LG
Life's Good

MANUALE SEMPLIFICATO

Sistema audio Mini Hi-Fi

ITALIANO

Leggere il manuale attentamente prima di utilizzare l'apparato e conservarlo per riferimenti futuri.
Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitare il sito http://www.lg.com e scaricare il Manuale Utente. Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo dispositivo.

MODEL
OK55



www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.



Pannello superiore

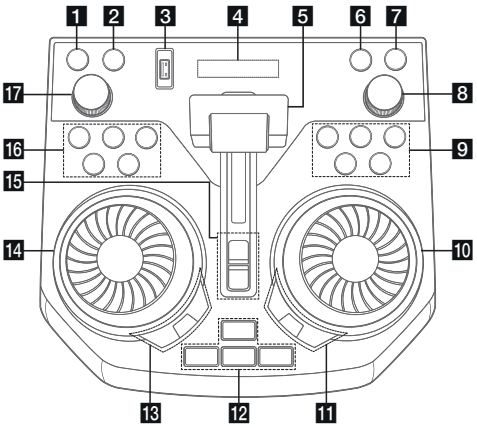

1 ⏻ (Stand-by)
Accende o spegne l'unità.

2 USB REC / DEMO
- Registra su dispositivo USB.
- Per interrompere la registrazione, tenere premuto il tasto per 3 secondi.
- Con l'apparecchio spento, se si preme USB REC / DEMO, è visualizzata la modalità demo.

3 Porta USB
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre file audio.

4 Finestra di visualizzazione

5 Leva **PARTY ACCELERATOR**
Spostare la leva per creare un'atmosfera di festa.

6 **F** (Funzione)
Seleziona la funzione e la sorgente di ingresso.

7 **WIRELESS LINK**
- Seleziona MAIN o OTHER nella modalità WIRELESS PARTY LINK.
- Abilita o disabilita la modalità WIRELESS PARTY LINK.

8 **MASTER VOL.** (Volume) **-/+**
Regola il volume dell'altoparlante.

9 ⏮ (Saltare/Cercare)
- Salta indietro.
- Cerca una sezione all'interno del brano/file.
- Seleziona le stazioni radio.

⏯ (Riprodurre/Mettere in pausa)
- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Seleziona stereo/mono.

⏭ (Saltare/Cercare)
- Salta avanti.
- Cerca una sezione all'interno del brano/file.
- Seleziona le stazioni radio.

☐ (Arresta) / **RDS**
- Interrompe la riproduzione o annulla la funzione DELETE
- sistema dati radio

⏏ (Aprire/Chiudere)
Apre e chiude il vassoio del disco.

10 DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
- Ruota in senso orario o antiorario per produrre suoni stridenti.
- Cerca una cartella o un file.

11 SPECIAL EQ / BASS BLAST (o **BASS BLAST+**)
- Sceglie uno speciale equalizzatore.
- Tenere premuto per selezionare direttamente l'effetto BASS (o BASS+).

SEARCH
Passa alla modalità di selezione di cartelle e file.

OK
Seleziona una cartella quando si cerca un file.

12 PARTY STARTER
- Quando l'unità è spenta questa funzione accende l'unità con il suono Party Kick Starter.
- Quando l'unità è accesa questa funzione mixa la musica con il suono Party Kick Starter.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Seleziona l'effetto audio CLUB, DRUM o USER da mixare
(Per utilizzare la funzione USER è necessario registrare una sorgente con l'applicazione "Music Flow Bluetooth")

1, 2, 3 (DJ PAD)
Sceglie il suono smorzato che si desidera.

13 DJ EFFECT
Seleziona l'effetto DJ desiderato.

USER EQ
Seleziona un equalizzatore creato da te.

LIGHTING
Seleziona la modalità di illuminazione.

14 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
- Ruota in senso orario o antiorario per produrre suoni stridenti.
- Ruota in senso orario o antiorario per controllare lo USER EQ.
- Regola il DJ EFFECT.
- Seleziona gli effetti vocali.
- Seleziona gli effetti di illuminazione.

15 PARTY ACCELERATOR MODE
Seleziona PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP
Seleziona la modalità DJ LOOP.
(La modalità DJ LOOP può essere utilizzata durante la riproduzione di CD/USB)

16 KEY CHANGER (♭ /#)
Modifica la chiave musicale per adattarla all'estensione vocale.

VOICE CANCELLER
Si possono attenuare i toni vocali durante la riproduzione di musica dalle diverse sorgenti d'ingresso.

VOCAL EFFECTS
Seleziona la modalità VOCAL EFFECTS.

MIC ECHO
Seleziona la modalità ECHO.

17 MIC VOL. (Volume del microfono) **-/+**
Regola il volume del microfono.

Pannello anteriore / Pannello posteriore

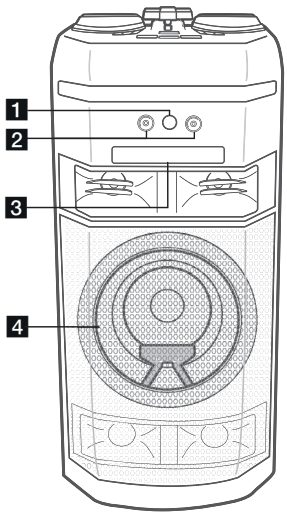

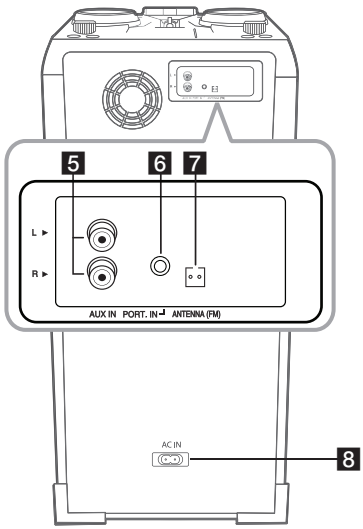

1 (Sensore remoto)
2 Jack **MIC** (microfono) **1/2**
3 Vano disco
4 Illuminazione

5 **AUX IN** (L/R) : Connettere un dispositivo ausiliario.
6 **PORT.**(Portatile) **IN** : Connette un dispositivo portatile.
7 **ANTENNA** (FM)
8 Ingresso **AC IN**

App telecomando

Scarica sul tuo dispositivo l'app **Music Flow Bluetooth**. (Solo Android)

LG Sound Sync (Wireless)



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale utente. **http://www.lg.com**

Informazioni aggiuntive

Specifiche

Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Vedere l'etichetta principale sull'unità. Standby connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete).
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 330,0 mm x 716,0 mm x 318,0 mm
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	500 W RMS

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Cautela

- Se possibile collega direttamente il cavo di alimentazione alla presa a muro. O quando si usa un cavo di prolunga, è altamente raccomandato usare un cavo di prolunga di 110 V / 15 A o 230 V / 15 A, altrimenti l'unità potrebbe non funzionare correttamente per la mancanza di alimentazione elettrica.
- Non sovraccaricare il cavo di prolunga con un carico elettrico eccessivo.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

Sostituzione della batteria

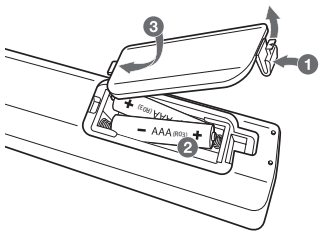

Dichiarazione di Conformità

CE

Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo MINI HI-FI AUDIO è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm