LG
Life's Good

MANUAL DE INSTALARE
AL PROPRIETARULUI

APARAT DEAER CONDIŢIONAT

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs. şi să-l păstraţi la îndemână pentru a-l consulta şi pe viitor.

Telecomandă fără fir
PQWRCQ0FDB
PQWRHQ0FDB

LIMBA ROMÂNĂ

www.lg.com

Copyright © 2013 - 2019 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

■ **Măsuri de precauţie privind siguranţa** 3
■ **Descrierea Componentelor** 4
Telecomandă fără fir 5
■ **Instrucțiuni de funcționare** 6
Cum introduceţi bateriile 6
Întreţinerea telecomenzii fără fir 6
■ **Operating Instruction** 6
Metodă de utilizare 6
■ **Instrucțiunile de instalare** 7
Setarea pentru instalator – Verificarea adresei tabloului central de comenzi 7
Setarea pentru instalator – Verificarea adresei tabloului central de comenzi 7
Setarea pentru instalator - Intrarea în modul de setare pentru instalator 8
Setarea pentru instalator – Lista codurilor de setare a dispozitivului de reglare 9
■ **Instrucțiuni de utilizare** 10
Modul Răcire – Operare standard 10
Modul Răcire – Răcire puternică 10
Modul de funcţionare automată 11
Modul Comutare automată 12
Modul Comutare automată – Setarea Modului de Schimbare a temperaturii 13
Modul de dezumidificare 14
Modul Încălzire 15
Modul de ventilare 16
■ **Setarea temperaturii/Verificarea temperaturii camerei** 17
■ **Reglarea fluxului de aer** 18
Controlul direcţiei fluxului de aer vertical/ orizontal (opțional) 18
Controlul direcţiei spre stânga/ dreapta a fluxului de aer (opțional) 18
■ **Subfuncție** 19
Purificare plasmă (opțional) 19
Auto-curățare (opțional) 19
Curățare inteligentă (opțional) 20
Controlul luminozității LCD (opțional) 20
Schimbare Celsius/Fahrenheit 20
Încălzitor electric (opțional) 21
Control individual al unghiului paletei (opțional) 21
■ **Temporizatorul** 22
Setarea orei curente 22
Setarea Temporizatorului Hibernare 22
Setarea Temporizatorului Pornit 22
Setarea Temporizatorului Oprit 23
Pentru a anula setarea temporizatorului 23

Măsuri de precauţie privind siguranţa

- Instalarea necesită competențe practice și trebuie executată de centrul service sau alte ateliere specializate în instalare și recunoscute de către societatea noastră.
- Pentru toate problemele care apar după instalarea de către cineva care nu are calificări relevante, societatea noastră nu va oferi servicii gratuite.
- Sunt prevăzute următoarele măsuri de siguranță pentru a preveni pericolele neașteptate sau pierderile.

⚠ AVERTISMENT

: Dacă utilizatorul nu urmează elementele obligatorii, se poate ajunge la răniri grave sau deces.

⚠ ATENŢIE

: Dacă utilizatorul nu urmează elementele obligatorii, se poate ajunge la răniri sau pagube materiale.

⚠ AVERTISMENT

Instalarea

- Înlocuiți toate bateriile din telecomandă cu unele noi de același tip. Nu amestecați bateriile noi cu cele vechi sau tipuri diferite de baterii. Există risc de incendiu sau explozie.
- Nu demontați, reparați sau modificați produsul în mod discreționar pentru a preveni incendiul sau șocul electric.

Operare

- Nu reîncărcaţi sau dezasamblaţi bateriile. Nu aruncaţi bateriile în foc. Acestea se pot aprinde sau pot exploda.
- Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea sau hainele, spălați bine cu apă curată. Nu utilizați telecomanda dacă bateriile s-au scurs. Substanţele chimice din baterii ar putea cauza arsuri sau alte pericole pentru sănătate.
- Apăsați butonul odată. Nu va funcționa dacă apăsați mai multe butoane în același timp.
- Nu scăpați sau aruncați telecomanda. Nu loviți puternic și nu puneți piciorul.
- Nu-l folosiți în locuri cu umiditate și umezeală.
- Nu-l folosiți în condiții de încălzire și de ardere.
- Nu așezați controlerul la distanță într-un loc expus la lumina directă a soarelui.
- Îndreptați telecomanda către receptorul de semnal al telecomenzii cu fir pentru a funcționa.
- Semnalul telecomenzii poate fi recepționat la o distanță de până la aproximativ 7 m.
- Asigurați-vă că nu există obstacole între telecomandă și receptorul de semnal.
- Baterii:
  Nu ardeți, nu încercați să deschideți, nu aruncați în gunoiul obișnuit. Conservați mediul și sănătatea dumneavoastră. După utilizare, bateriile trebuie livrate către comerciant sau rețeaua autorizată de service. (Număr Conama 401 din data de 11/2008).



LIMBA ROMÂNĂ

Descrierea Componentelor

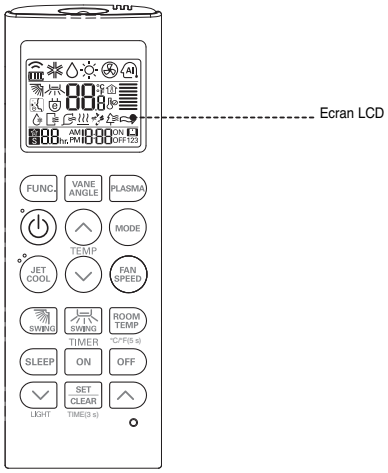

Telecomandă fără fir

Accesoriu



Suport (1 buc.)

Şurub de fixare (2 buc.)

Manual de utilizare/instalare

AAA(1,5V) Baterii (2 buc.)

Telecomandă fără fir

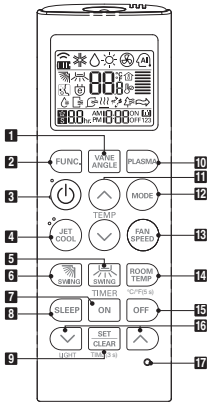

Modul Funcţionare

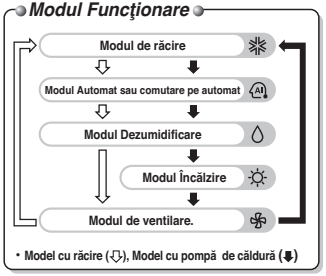

1 Buton UNGHI PALETĂ
Folosit pentru a seta fiecare unghi al paletei

2 Buton DE SETARE A FUNCŢIILOR
Folosit la setarea Curăţare automată, Curăţare Smart, Încălzitor electric sau la controlul unghiului paletei individuale.

3 Buton PORNIT/OPRIT
Folosit să Pornit/Oprit unitatea.

4 Buton JET COOL
Răcirea rapidă activează viteza foarte ridicată a ventilatorului.

5 Buton FLUX DREAPTA/STÂNGA (OPŢIONAL)
Folosit să seteze direcţia fluxului de aer (orizontal) din stânga/ dreapta dorit.

6 Buton FLUX SUS/JOS
Folosit să oprească sau să pornească lamele şi să seteze direcţia sus/jos a fluxului de aer.

7 Buton TEMPORIZATOR PORNIT
Folosite pentru a seta timpul de pornire şi oprire a funcţionării.

8 Buton TEMPORTIZATOR HIBERNARE
Folosit pentru a seta timpul operaţiunii de hibernare.

9 Buton SETARE/ANULARE
Folosit pentru a seta / şterge temporizatorul.
Folosit pentru a seta ora actuală (în cazul în care intrarea este de 3 secunde)

10 Buton PLASMĂ (OPŢIONAL)
Folosit pentru a porni sau a opri funcţia de purificare Plasma.

11 Buton DE SETARE TEMPERATURĂ CAMERĂ
Folosit să selecteze temperatura camerei.

12 Buton DE SELECTARE MOD DE FUNCŢIONARE
Folosit să selecteze modul de funcţionare.

13 Buton DE SELECTARE A VITEZEI VENTILATORULUI UNITĂŢII INTERIOARE
Folosit să selecteze viteza ventilatorului în patru trepte scăzută, medie, ridicat şi haos.

14 Buton VERIFICAREA TEMPERATURII CAMEREI
Folosit să verifice temperatura camerei.

15 Buton TEMPORIZATOR OPRIT
Folosite pentru a seta timpul de pornire şi oprire a funcţionării.

16 SETAREA TEMPORIZATORULUI(Sus/Jos)/Buton LUMINĂ
Folosit pentru a seta temporizatorul.Folosit pentru a regla luminozitatea (dacă nu este ora, reglaţi modul)

17 Buton de RESETARE
Folosit să reseteze telecomanda.

LIMBA ROMÂNĂ

Instrucțiuni de funcționare

Cum introduceți bateriile

1. Scoateţi capacul pentru baterii trăgându-l conform direcţiei săgeţii.
2. Introduceţi baterii noi asigurându-vă că terminalele (+) şi (-) ale bateriilor sunt orientate corect.
3. Reataşaţi capacul glisându-l înapoi în lăcaşul său.

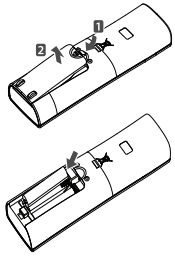

OBSERVAŢIE

1. Utilizaţi/înlocuiţi întotdeauna două baterii de acelaşi tip.
2. Dacă sistemul nu va fi utilizat pe o perioadă mai mare de timp, scoateţi acumulatorii pentru a le conserva durata de viaţă.
3. Dacă ecranul de afişare al telecomenzii devine neclar, înlocuiţi ambele baterii.

Întreţinerea telecomenzii fără fir

1. Selectaţi o locaţie adecvată, sigur şi uşor de accesat.
2. Fixaţi bine suportul pe perete etc. cu şuruburile furnizate.
3. Glisaţi telecomanda în interiorul suportului.



OBSERVAŢIE

1. Telecomanda nu va fi niciodată expusă direct la soare.
2. Pentru o bună comunicare, transmiţătorul & receptorul de semnal trebuie să fie întotdeauna curate. Utilizaţi o cârpă moale pentru a le curăţa.
3. În cazul în care există şi alte aparate electrocasnice care se utili zează cu telecomandă, modificaţi-le amplasarea sau consultaţi teh nicianul.



Metodă de utilizare

1. Receptorul de semnal este în interiorul unității.
2. Îndreptați telecomanda către unitate pentru a opera. Nu ar trebui să fie nici un blocaj între unul și altul.

Instrucțiunile de instalare

Setarea pentru instalator – Verificarea adresei tabloului central de comenzi

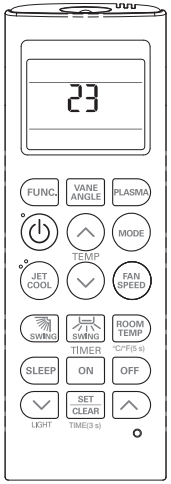

1 Tinând apăsat butonul MOD, apăsați butonul RESETARE.



2 Folosind butonul de SETARE TEMPERATURĂ, setați adresa unității de interior.
- Interval de setare: 00 ~ FF



3 După setarea adresei, apăsați odată butonul PORNIT/OPRIT către unitatea de interior.



4 Unitatea de interior va afișa adresa setată pentru a completa setarea adresei.
- Timpul și modul de afișare a adresei pot fi diferite de la un tip de unitate la altul.

5 Resetați telecomanda pentru a folosi modul de funcționare general.

Setarea pentru instalator – Verificarea adresei tabloului central de comenzi

1 Atunci când butonul FUNCȚIE este apăsat, apăsați butonul RESETARE





2 Apăsați o dată butonul PORNIT/OPRIT către unitatea de interior și unitatea de interior va afișa adresa setată pe ecranul de afișaj.



- The - Timpul și modul de afișare a adresei pot fi diferite de la un tip de unitate la altul.

3 Resetați telecomanda pentru a folosi modul de funcționare general.



LIMBA ROMÂNĂ

Setarea pentru instalator - Intrarea în modul de setare pentru instalator

⚠ ATENŢIE

Modul de setare pentru instalator este destinat setării funcționării detaliate a telecomenzii.
Dacă modul de setare pentru instalator nu este setat corect, poate provoca probleme produsului, vătămări corporale sau daune materiale.
Acesta trebuie setat de un instalator autorizat şi orice persoană neautorizată care efectuează orice instalare sau modificare trebuie să fie responsabilă de rezultate.
În acest caz nu poate fi asigurat service gratuit.

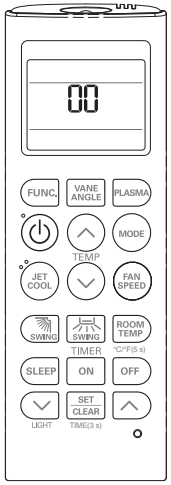

1 Atunci când butonul JET COOL este apăsat, apăsați butonul RESETARE.



2 Folosind butonul SETARE TEMPERATURĂ, setați codul de funcție și valoarea de setare. (Vă rugăm să consultați Lista de coduri de setare a dispozitivului de reglare.)



3 Apăsați o dată butonul PORNIT/OPRIT către unitatea de interior.



4 Resetați telecomanda pentru a folosi modul de funcționare general.



Consultați Lista de coduri de setare a dispozitivului de reglare, de la pagina următoare.

Setarea pentru instalator – Lista codurilor de setare a dispozitivului de reglare

Lista codurilor de setare a dispozitivului de reglare

Nr.	Funcție	Cod funcție	Valoare de referință	Telecomandă LCD
0	Modul Extindere	**0**	0 : Setare pe Principal	00
			1 : Setare pe Exploatator	01
1	Selectarea înălțimii tavanului	**1**	1 : Standard	11
			2 : Scăzut	12
			3 : Înalt	13
			4 : Foarte înalt	14
2	Comandă de grup	**2**	0 : Setare pe Principal	20
			1 : Setare pe Exploatator	21
			2 : Verificare Principal / Exploatator	22
	Încălzitor auxiliar	**2**	3 : Setare pe încălzitor auxiliar	23
			4 : Anulați verificarea încălzitorului auxiliar	24
			5 : Verificarea instalării încălzitorului auxiliar	25

Modul Extindere
Această funcție este disponibilă doar pentru modelul H/P fără comutare automată.

Selectarea înălțimii tavanului
Unitatea de interior conectată la telecomanda cu fir funcționează conform setării telecomenzii cu fir.

Comandă de grup
Această funcție este disponibilă doar pentru controlul de grup. Vă rugăm să nu setați această funcție dacă nu se aplică controlul de grup. După setarea Controlului de grup al produsului, opriți alimentarea cu electricitate și porniți-o după 1 minut.

Încălzitor auxiliar
Această funcție nu este valabilă pentru modelele care au funcția Încălzitor auxiliar activată.

Instrucțiuni de utilizare

Modul Răcire – Operare standard

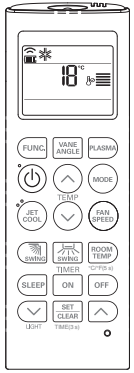

1 Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
Unitatea va răspunde cu un sunet de bip.



2 Apăsați butonul MOD pentru a selecta modul Răcire.



3 Reglați temperatura dorită prin apăsarea butonului TEMPERATURĂ. Apăsați butonul VERIFICAREA TEMPERATURII CAMEREI pentru a verifica temperatura camerei. Dacă setați temperatura dorită mai ridicată decât cea din camera, răcirea nu va funcționa.

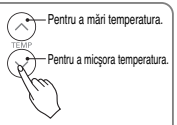

❉ Setarea Intervalului de temperatură: 18~30°C(64~86°F)

Modul Răcire – Răcire puternică



1 Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
Unitatea va răspunde cu un sunet de bip.



2 Apăsați butonul MOD pentru a selecta modul Răcire.



3 Apăsați butonul JET COOL. Unitatea va opera în mod de răcire cu viteză mare de ventilare.

❉ Modelele montate pe perete operează în modul de răcire rapidă timp de 30 minute.



4 Pentru a anula modul Răcire rapidă apăsați butonul Răcire rapidă sau butonul pentru setarea vitezei ventilatorului sau cel pentru setarea temperaturii camerei, iar aparatul va funcționa la viteză mare în modul de răcire.



Modul de funcţionare automată

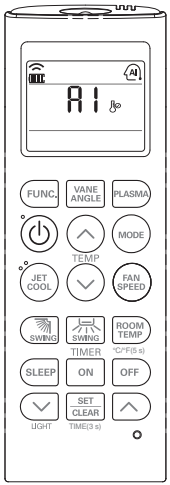

1 Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
Unitatea va răspunde cu un sunet de bip.



2 Apăsați butonul MOD pentru a selecta modul de Comutare automată.



3 Setați temperatura dorită.

<Pentru modelul cu răcire>
Temperatura şi viteza ventilatorului se setează automat prin comenzile electronice, conform temperaturii actuale a camerei.
Dacă vă este cald sau rece, apăsați butoanele SETAREA TEMPERATURII pentru un efect mai puternic de răcire sau de încălzire.
Nu puteți comuta viteza ventilatorului unității interioare.
Aceasta a fost deja setată pe modul Funcționare automată.

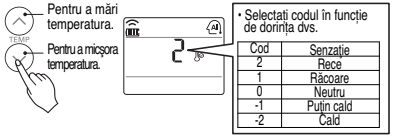

Cod	Senzație
2	Rece
1	Răcoare
0	Neutru
-1	Puțin cald
-2	Cald

<Pentru modelul cu încălzire>



Puteți seta temperatura dorită şi viteza ventilatorului unității interioare.
Setarea Intervalului de temperatură:
18~30 °C(64~86 °F)

În timpul funcționării auto
• Dacă sistemul nu funcționează așa cum doriți, comutați manual pe alt mod.
Dacă sistemul nu va comuta automat de pe modul de răcire pe modul de încălzire sau invers, modul şi temperatura dorită trebuie să fie resetate.

LIMBA ROMÂNĂ

Modul Comutare automată

Funcția este disponibilă numai pentru anumite produse.

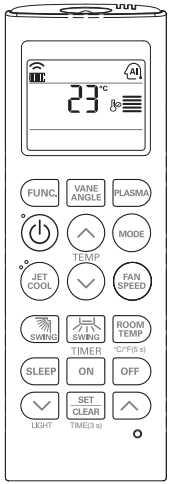

1 Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
Unitatea va răspunde cu un sunet de bip.



2 Apăsați butonul MOD pentru a selecta modul de Comutare automată.



3 Setați temperatura dorită.
❉ Setarea Intervalului de temperatură în Modul Comutator automat: 18~30°C (64~86°F)



4 Puteți selecta viteza de ventilare în patru paşi- încet, mediu, repede sau haos.
De fiecare dată când este apăsat butonul, viteza ventilatorului se modifică.



În timpul Modului Comutare automată

Aparatul își schimba modul de operare automat pentru a păstra temperatura camerei.

Când temperatura camerei variază cu peste ±2°C (4°F) față de temperatura setată, aparatul păstrează temperatura camerei în limita de ±2°C (4°F) prin setarea temperaturii prin modul de comutare automată.

Modul Comutare automată – Setarea Modului de Schimbare a temperaturii

Prin această funcție se setează modul de operare la Modul de Comutare automată.

1 În Modul Comutator automat, apăsați butonul FUNCȚIE pentru a alege Setarea Modului de schimbare a temperaturii.



2 Apăsați butonul SETAREA TEMPERATURII pentru a seta Modul de Schimbare a temperaturii dorit. (Valoarea implicită este 2 °C (4 °F).)



❉ **Intervalul de temperatură în Modul de Schimbare: 1~7 °C (2~14 °F)**

Modul de Schimbare a temperaturii este diferența temperaturii când se trece de la modul de răcire la cel de încălzire sau de la modul de încălzire la cel de răcire.

De ex. Când temperatura setată este de 25 °C (76 °F) și temperatura din cameră este de 20 °C (68 °F), modul de operare este cel de încălzire.

Dacă setați schimbarea temperaturii la 2 °C (4 °F),când temperatura camerei este de 27 °C (25 °C + 2 °C) (80 °F (76 °F + 4 °F)), aparatul operează în modul răcire.

LIMBA ROMÂNĂ

Modul de dezumidificare

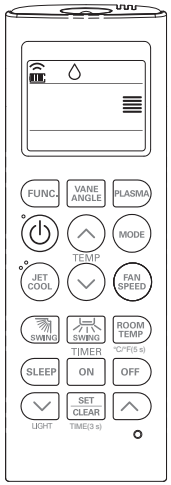

1 Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
Unitatea va răspunde cu un sunet de bip.



2 Apăsați butonul MOD pentru a selecta modul Dezumidificare.



3 Setați viteza de ventilare.
Puteți selecta viteza ventilatorului în patru trepte – mică, medie, mare sau haos.
De fiecare dată când este apăsat butonul, viteza ventilatorului se modifică.



În timpul Modului Dezumidificare

- Dacă alegeți modul dezumidificare pe butonul de alegere a funcționării, unitatea interioară începe să ruleze funcția dezumudificare, setând automat temperatura ambientală și volumul de aer la cele mai bune condiții pentru dezumidificare, în funcție de temperatura ambientală detectată. În acest caz, temperatura de setare nu este afișată pe Telecomandă și nu puteți controla nici temperatura ambientală.
- În timpul funcției de dezumidificare sănătoasă, volumul de aer este setat automat în conformitate cu algoritmul care răspunde la temperatura ambientală actuală și face ca starea camerei să fie sănătoasă și confortabilă chiar și în sezon de umiditate ridicată.

Modul Încălzire

Această funcție este doar pentru modelul H/P.

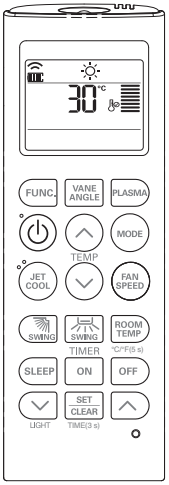

1 Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
Unitatea va răspunde cu un sunet de bip.



2 Apăsați butonul MOD pentru a selecta Modul Încălzire



3 Reglați temperatura dorită prin apăsarea butonului TEMPERATURĂ. Apăsați butonul VERIFICAREA TEMPERATURII CAMEREI pentru a verifica temperatura camerei.
Dacă setați temperatura dorită mai scăzută decât cea din camera, încălzirea nu va funcționa.



Pentru a mări temperatura.
Pentru a micșora temperatura.

❉ **Setarea intervalului de temperatură în Modul Încălzire: 16~30 °C (60 °F ~86 °F)**

4 Setați din nou viteza de ventilare.
Puteți selecta viteza de ventilare în patru pași: încet, mediu, repede sau haos.
De fiecare dată când este apăsat butonul, viteza ventilatorului se modifică.



LIMBA ROMÂNĂ

Modul de ventilare.

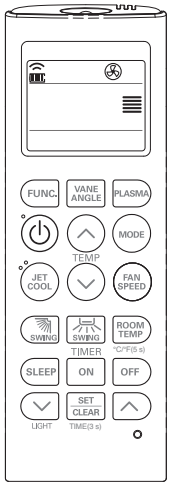

1 Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
Unitatea va răspunde cu un sunet de bip.



2 Apăsați butonul MOD pentru a selecta modul ventilator



3 Setați din nou viteza de ventilare.
Puteți selecta viteza de ventilare în patru pași: încet, mediu, repede sau haos.
De fiecare dată când este apăsat butonul, viteza ventilatorului se modifică.



Jet de aer natural prin tehnologie haos logic

• Pentru un aer cât mai proaspăt față de orice altă viteză a ventilatorului, apăsați butonul pentru selectarea vitezei ventilatorului unității interioare și setați modul haos.
În acest mod, jetul de aer se va simți ca o adiere naturală, prin modificarea automată a vitezei ventilatorului în conformitate cu funcția haos logic.

În timpul Modului Ventilare

• Compresorul exterior nu funcționează.
Are funcția de circulare a aerului interior și trimite afară aerul a cărui temperatură nu diferă cu mult față de cea din interior.

Setarea temperaturii/Verificarea temperaturii camerei

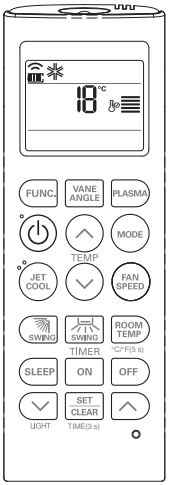

Puteți regla temperatura dorită
• Apăsați butoanele pentru a regla temperatura dorită

TEMP : Creșterea temperaturii la o singură apăsare

: Scăderea temperaturii la o singură apăsare

Temperatura ambientală: Indicați temperatura ambientală actuală
Setare temperatură:Indică temperaturile pe care beneficiarul dorește să le seteze

<Modul răcire>
Modul Răcire nu funcționează dacă temperatura dorită este mai ridicată decât temperatura camerei

<Modul încălzire>
Modul Încălzire nu funcționează dacă temperatura dorită este mai scăzută decât temperatura camerei

Ori de câte ori apăsați butonul TEMPERATURĂ CAMERĂ temperatura camerei va fi afișată în decurs de 5 secunde.
După 5 secunde, se trece la afișarea temperaturii dorite
În funcție de localizarea telecomenzii, temperatura reală a camerei și cea afișată pot fi diferite.

Apăsați butonul TEMPERATURA CAMERĂ timp de 5 secunde, unitate de temperatură se schimbă de la Celsius la Fahrenheit sau de la Fahrenheit la Celsius.

LIMBA ROMÂNĂ

Reglarea fluxului de aer

Controlul direcţiei fluxului de aer vertical/ orizontal (opţional)

Fluxul de aer sus/jos (flux vertical) poate fi ajustat cu ajutorul telecomenzii.

1. Apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT pentru a porni aparatul.
2. Apăsaţi butonul FLUX DE AER SUS/JOS şi fantele se vor balansa în sus şi în jos. Apăsaţi din nou butonul FLUX DE AER SUS/JOS pentru a seta fanta verticală în direcţia dorită a fluxului de aer.



OBSERVAŢIE

- Cu ajutorul butonul FLUX DE AER SUS/JOS, direcţia orizontală a fluxului de aer va fi modificată automat în funcţie de algoritmul utilizat, pentru a distribui uniform aerul în încăpere şi pentru un mai bun conform al corpului uman.
- Folosiţi întotdeauna telecomanda pentru a ajusta direcţia fluxului de aer în sus/jos. Schimbarea manuală a fantei direcţiei verticale a fluxului aerului poate deteriora aparatul de aer condiţionat.
- Atunci când aparatul este pornit, lamelele de direcţie a aerului sus-jos vor închide orificiile de evacuare a aerului ale sistemului.

Controlul direcţiei spre stânga/ dreapta a fluxului de aer (opţional)

Fluxul de aer stânga / dreapta (orizontal) poate fi reglat folosind telecomanda.

1. Apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT pentru a porni aparatul.
2. Apăsaţi butonul FLUX DE AER STÂNGA/DREPTA şi canelele de ventilaţie se vor muta spre stânga şi spre dreapta. Apăsaţi Butonul de Control al Direcţiei Fluxului de aer Orizontal din nou pentru a seta canalul de ventilaţie orizontal spre direcţia dorită a fluxului de aer.



❉ Funcţia Flux de aer Sus/Jos şi Stânga/Dreapta nu este afişată pe ecranul telecomenzii.

Subfuncţie

Purificare plasmă (opţional)

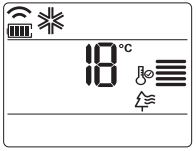

1 Apăsaţi butonul PORNIT/OPRIT.
Unitatea va răspunde cu un sunet de bip.



2 Apăsaţi butonul PLASMA
Operarea va începe la apăsarea butonului şi se va opri când butonul este apăsat din nou.



Numai Purificarea PLASMEI

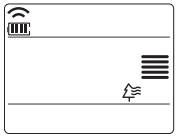

Dacă apăsaţi butonul PLASMĂ, începe operarea Purificării Plasmei.



- Filtrul Plasmă este o tehnologie dezvoltată de LG pentru a scăpa de contaminanţii microscopici din aerul de admisie care generează o plasmă cu electroni de mare încărcătură. Această plasmă omoară şi distruge complet contaminanţii pentru a asigura un aer curat şi igienic.
- Această funcţie poate fi utilizată în orice mod de funcţionare şi se poate folosi orice viteză a ventilatorului în timp de filtrul plasmei funcţionează.

Auto-curăţare (opţional)

Această funcţie operează atunci când unitatea este oprită.

1 Apăsaţi 1 dată butonul SETARE FUNCŢIE.
Simbolul Auto-curăţare va clipi.



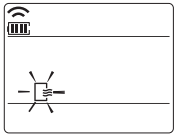

2 Apăsaţi butonul SETARE/ANULARE pentru a rezerva sau anula funcţia de Auto-curăţare.



Dacă funcţia de Auto-curăţare este rezervată, ori de câte orice unitatea este oprită, ventilatorul interior mai funcţionează pentru încă aproximativ 30 minute intern fără operaţiunea de răcire sau dezumidificare.
De asemenea, canalul de ventilaţie este închis.
Acesta usucă orice resturi de umezeală şi curăţă unitatea intern.

LIMBA ROMÂNĂ

Curățare inteligentă (opțional)

Funcția Curățare inteligentă poate fi folosită prin setarea pentru manual sau automat.

Operare Auto-curățare inteligentă
Dacă perioada de operare acumulată a produsului depășește 30 de ore, Curățarea inteligentă pornește automat atunci când unitatea este oprită.

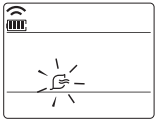

1. Apăsați butonul SETARE FUNCȚIE de 2 ori. Simbolul Curățare inteligentă va clipi.
2. Apăsați butonul SETARE/ANULARE pentru a rezerva sau anula funcția de Curățare inteligentă. Puteți seta/curăța fără on sau off.



Operațiunea manuală de Curățare inteligentă.

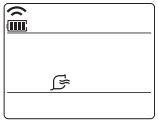

1. Atunci când unitatea se oprește, apăsați butonul FUNCȚIE pentru a alege Curățarea inteligentă. Simbolul Curățare inteligentă clipește, apoi apăsați butonul SETARE/ ANULARE.
2. Pentru a opri funcționarea manuală a Curățării inteligente, apăsați butonul FUNCȚIE pentru a alege Curățare inteligentă și apăsați butonul SETARE/ ANULARE.

Peria curăță praful de pe filtru trecând de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga pe filtru.
Praful aspirat este colectat în cutia cu praf.
Procesul de operare al Curățării inteligente este diferit de tipul produsului.

Controlul luminozității LCD (opțional)

Apăsați butonul LUMINOZITATE LCD
Este confortabil atunci când simțiți că afișajul unității este prea luminos.



Schimbare Celsius/Fahrenheit

Apăsați butonul COMUTARE °C/°F pentru a comuta din Celsius în Fahrenheit sau din Fahrenheit în Celsius.

De fiecare dată când apăsați butonul SETAREA TEMPERATURII în modul Fahrenheit, temperatura ca crește/scădea cu 2 °F.



Încălzitor electric (opțional)

Poate fi setat numai în timpul operării încălzirii.

1 Apăsați butonul SETARE FUNCȚIE de 3 ori.
Simbolul Încălzitorului electric va clipi.



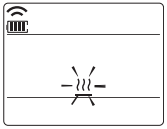

2 Apăsați butonul SETARE/ ANULARE pentru a reverza sau anula funcția Încălzitor electric.



- Unitatea interioară afișează în timpul modului de încălzire, încălzitorul auxiliar este pornit automat, însă nu este afișat separat pe telecomanda fără fir.
- Funcționează în modul de încălzire a Podelei în produsele console.

Control individual al unghiului paletei (opțional)

Este funcția care poate controla 4 unghiuri ale paletei individual în grupul de produs caseta cu 4 căi de tip tavan.

1 Apăsați butonul UNGHI PALETĂ,



- Simbolul de control individual al unghiului paletei va clipi. Dacă țineți apăsat butonul UNGHI PALETĂ timp de 3 secunde, toate paletele sunt setate la unghiul standard.



2 Setați fiecare unghi al paletei apăsând cheile de direcție sus/jos/stânga/dreapta.
- De fiecare dată când se apasă butonul UNGHI PALETĂ, se afișează unghiul paletei și valorile de setare.
- Atunci când se apasă butonul de setare a temperaturii, fereastra de afișare apare ca în figura din dreapta, iar unghiul poate fi setat la 1~6.





- Pot exista diferențe între butoanele sus/jos/stânga/dreapta ale telecomenzii fără fir și direcțiile orificiului de evacuare a aerului.
- Setați unghiul dorit verificând mișcarea unghiului paletei produsului.
- Funcția de control individual al paletei este o funcție suplimentară a produsului și este posibil să nu funcționeze uneori.

LIMBA ROMÂNĂ

Temporizatorul

Setarea orei curente

1. Apăsați butonul SETARE/ ANULARE timp de 3 secunde.



2. Apăsaţi butoanele pentru SETAREA TIMPULUI până când este setat timpul dorit. (Dacă apăsați butonul pentru o perioadă mai lungă, acesta se va schimba repede în unități de 10 min.)



3. Apăsaţi butonul SETARE/ANULARE.



OBSERVAŢIE

Verificaţi indicatorul pentru A.M. şi P.M.

Setarea Temporizatorului Hibernare

1. Apăsaţi butonul ADORMIRE





Temporizator adormire

2. Apăsaţi butoanele pentru SETAREA TIMPULUI până când este setat timpul dorit.
(7 ore este setarea maximă)



3. Apăsaţi butonul SETARE/ANULARE.



Setarea Temporizatorului Pornit

1. Apăsaţi butonul PORNIT.





Temporizatorul este pornit

2. Apăsaţi butoanele pentru SETAREA TIMPULUI până când este setat timpul dorit.



3. Apăsaţi butonul SETARE/ANULARE.



Setarea Temporizatorului Oprit

1. Apăsaţi butonul OPRIT.





Temporizatorul este oprit

2. Apăsaţi butoanele pentru SETAREA TIMPULUI până când este setat timpul dorit.



3. Apăsaţi butonul SETARE/ANULARE.



Pentru a anula setarea temporizatorului

- Dacă doriţi să anulaţi funcţia de setare a cronometrului, apăsaţi butonul ANULARE TOTALĂ.
- Dacă doriţi să anulaţi setările cronometrului, apăsaţi butonul tempori zatorului pentru a porni sau opri cronometrul după cum doriţi. Apoi apăsaţi butonul SETARE/ANULARE îndreptând telecomanda către receptorul de semnal. (Simbolul de pe afişaj corespunzător cronometrului va dispărea.)



LIMBA ROMÂNĂ



LG Electronics Inc.
EU Representative : LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Manufacturer: LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory, 84, Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA