LG
Life's Good

คู่มืออย่างง่าย

Wi-Fi ซาวด์บาร์

ဝိုင်ဖိုင်ဆောင်းဘား

SP8A

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC™ C160405

MFL71795758
2105_Rev01

www.lg.com
ลิขสิทธิ์ © 2022 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ไทย

รายละเอียดจำเพาะ

การสิ้นเปลืองพลังงาน
- อ้างอิงจลากข้อมูลหลัก

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
- รุ่น: **DA-50F25**
- ผู้ผลิต: Asian Power Devices Inc.
- อินพุต: 100 - 240 โวลต์ ~ 50 - 60 เฮิร์ตซ์
- เอ้าท์พุต: 25 โวลต์ ⎓ 2 แอมแปร์
- รุ่น: **MS-Z2000R250-050D0-P**
- ผู้ผลิต: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- อินพุต: 100 - 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์
- เอ้าท์พุต: 25 โวลต์ ⎓ 2 แอมแปร์

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 1060.0 มม. x 57.0 มม. x 119.0 มม.
สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB): 5 โวลต์ ⎓ 500 มิลลิแอมป์
เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก): 440 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ https://opensource.lge.com

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

မြန်မာဘာသာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

မီးအားသုံးစွဲခြင်း
- အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။

AC ကြားခံစက်ကိရိယာ
- အမျိုးအစား - **DA-50F25**
- ထုတ်လုပ်သူ - Asian Power Devices Inc.
- မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဗို့~ ၅၀ - ၆၀ ဟာက်ဇ်
- မီးအထွက်အား - ၂၅ ဗို့ ⎓ ၂ အမ်ပီယာ
- အမျိုးအစား - **MS-Z2000R250-050D0-P**
- ထုတ်လုပ်သူ - MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဗို့~ ၅၀/၆၀ ဟာက်ဇ်
- မီးအထွက်အား - ၂၅ ဗို့ ⎓ ၂ အမ်ပီယာ

အတိုင်းအတာများ (W x H x D): ခန့်မှန်းခြေ၊ ၁၀၆၀.၀ မီလီမီတာ x ၅၇.၀ မီလီမီတာ x ၁၁၉.၀ မီလီမီတာ
USB ပေါက်အစုံပါ ပလတ်ဖောင်း: ၅ ဗို့ ⎓ ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ
အသံလိုင်းဖြင့်စက် (RMS ဝုစုပေါင်းအသံအထွက်စွမ်းအင်): ၄၄၀ ဝပ် RMS

လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲအသိပေး သတင်းအချက်အလက်များ

GPL၊ LGPL၊ MPL ရှိ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များနှင့် ၄င်းထုတ်ကုန်တွင် ပါဝင်သည့် အခြားလိုင်စင်အရင်းအမြစ်များကို ရယူရန် ကျေးဇူးပြု၍ https://opensource.lge.com သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်အပြင် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်စည်းမျဉ်းများ အားလုံး၊ အာမခံမူဆိုင်ရာရင်းလင်းချက်များနှင့် မူပိုင်ခွင့်အသိပေးစာများကို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များကို (ကြေးပြောခ၊ကုန်ပို့ဆောင်ခနှင့် ထိန်းသိမ်းခများကဲ့သို့) ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်များသက်သာစေရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအီးမေးလ် opensource@lge.com သို့ပေးပို့တောင်းဆိုရုံဖြင့် LG Electronics မှ CD-ROM ဖြင့် အသင့်ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကမ်းလှမ်းချက်သည် ၎င်းထုတ်ကုန်ကို နောက်ဆုံးပေးပို့အပြီး ၃ နှစ်တာကာလအထိအကျုံးဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါသတင်းအချက်လက်ကို လက်ခံရရှိသူ မည်သူမဆို ထိုးကမ်းလှမ်းချက်ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။



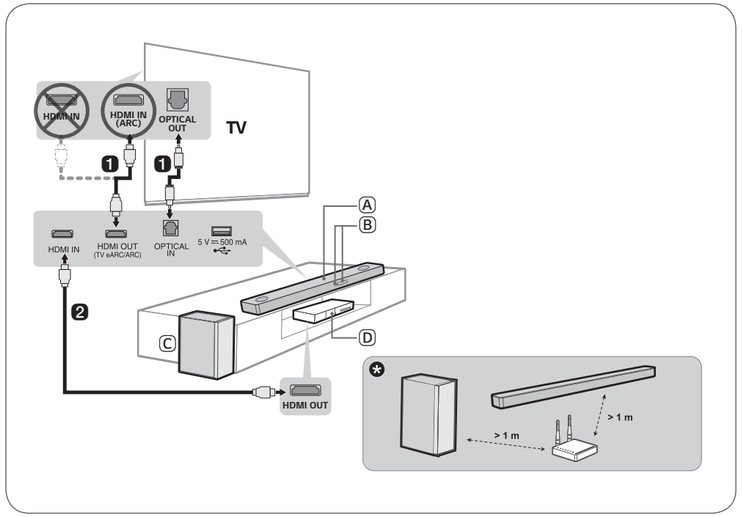

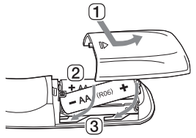

ဘက်ထရီအစားထိုးခြင်း

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ไทย การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ดูคำแนะนำการใช้งานฟิเจอร์ขั้นสูงได้ที่ http://www.lg.com หรือสแกน QR โค้ดเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เนื่องจากบางส่วนในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของท่าน

Ⓐ ซาวด์บาร์
Ⓑ ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล / จอแสดงสถานะ
Ⓒ ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย - ติดตั้งไว้ใกล้กับซาวด์บาร์
Ⓓ อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

1 ต่อซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคอลหรือสาย HDMI

2 หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (ตัวอย่างเช่น เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ), ต่อเข้ากับซาวด์บาร์ด้วยสาย HDMI

3 เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ➔ ซาวด์บาร์ จากนั้นให้เปิด sound bar เมื่อเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนซับวูฟเฟอร์ไร้สายจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

4 การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ของท่าน
① กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** ซ้ำๆ กันจนกว่า "**OPT/HDMI ARC**" จะปรากฏบนจอแสดงสถานะ
② ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ ให้ตั้งเอาท์พุตลำโพงเป็น [HDMI ARC], [ออพติคอล] หรือ [ลำโพงภายนอก]
③ เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว "**OPT**", "**ARC**", หรือ "**E-ARC**" จะปรากฏบนจอแสดงสถานะพร้อมกับเสียงเตือน

5 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Wi-Fi
① เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของท่านกับ Wi-Fi
② ติดตั้งแอป LG Sound Bar จาก Google Play หรือ App Store
③ เปิดแอป LG Sound Bar แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ
④ ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่าน แล้วท่านจะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ผ่านแอป LG Sound Bar

6 การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Bluetooth
① กดปุ่ม **ตั้งค่า** บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (**ปิด** > **เปิด**)
② กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth**
อีกชั่วครู่ท่านจะเห็น "**BT READY**" บนจอแสดงสถานะ
③ ค้นหาแล้วแตะที่ "LG_Speaker_SP8A_XXXX" หรือชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ในแอป Google Home
④ เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน **Bluetooth**, ท่านจะเห็นจอแสดงสถานะเปลี่ยนจาก "**PAIRED**" ➔ "**ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ**" ➔ "**BT**".

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย หมายความว่าซาวน์บาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับซับวูฟเฟอร์
หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้
① กดปุ่ม **พลังงาน** บนซาวด์บาร์เพื่อปิดเครื่อง
② กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ดูว่าไฟ LED กะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
- หากท่านยังคงเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ค้างไว้อีกครั้ง
③ กดปุ่ม **พลังงาน** บนซาวด์บาร์เพื่อเปิดเครื่อง
④ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

✪ รักษาระยะห่างของ sound bar และซับวูฟเฟอร์ให้ห่างจากอุปกรณ์ (ยกตัวอย่างเช่น เราเตอร์ไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากเกินกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนแบบไร้สาย
- ลำโพงบางตัวอาจไม่ส่งเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่มาของสัญญาณอินพุต เลือกโหมดเสียง CINEMA (ภาพยนตร์) เพื่อฟังเสียงผ่านลำโพงทุกตัว

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

မြန်မာဘာသာ ထုတ်ကုန်အားသုံးစွဲပုံ

ဤလမ်းညွှန်အားသေချာဖတ်ရှုသိမ်းဆည်းပါ
ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအားသိရှိလိုပါက http://www.lg.com သို့မဟုတ် QR Code အား Scan ဖတ်ကာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်
ဤလမ်းညွှန်ရှိ အချို့အချက်အလက်များသည် ပကတိထုတ်ကုန်နှင့် ကွာခြားနိုင်သည်

Ⓐ ဆောင်းဘား
Ⓑ အဝေးထိန်းလုတ် / Status ပြသမှု
Ⓒ ကြိုးမဲ့ Sub ဝူဖာ - ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားအနီးတွင်ထားပါ
Ⓓ ပြင်ပစက်ပစ္စည်း (ဥပမာ Blu Ray စက်, Game စက်) များ

1 Optical သို့မဟုတ် HDMI Cable ကိုအသုံးပြု၍ ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။

2 ပြင်ပစက်ပစ္စည်း (ဥပမာ Blu Ray စက်, Game စက်) များအား ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် HDMI ကြိုးကို အသုံးပြုပါ

3 အစဉ်လိုက်ချိတ်ဆက်ရန် : ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် → Sub ဝူဖာ
ဆောင်းဘားအား ပါဝါဖွင့်။ ဆောင်းဘားနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးပါက Sub ဝူဖာ ၏ အောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည် လင်းလာမည်။

4 ထုတ်ကုန် နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်
① Status ပြသမှုတွင် "**OPT/HDMI ARC**" ပေါ်သည် အထိ **Function** ခလုတ်အားထပ်ကာထပ်ကာဖိထားပါ
② သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားစက်တင်တွင်ပါရှိသော Output Speaker အား [HDMI ARC], [Optical], သို့မဟုတ် [External Speaker] ရွေးပေးပါ
③ တီဗီနှင့် ဆောင်းဘားသေချာစွာချိတ်ဆက်မိပါက Status ပြသမှုတွင် "**OPT**", "**ARC**", သို့မဟုတ် "**E-ARC**" ပေါ်လာမည်

5 ထုတ်ကုန် နှင့် စမတ်ဖုန်းတို့ကို ဝိုင်ဖိုင် ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်
① စမတ်ဖုန်းကို ဝိုင်ဖိုင် ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါ
② Google Play သို့မဟုတ် App Store မှ LG Sound Bar အက်ပ်ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။
③ LG Sound Bar အက်ပ်ကို ဝင်ကာ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ
④ ဝိုင်ဖိုင်ဆောင်းဘားနှင့်စမတ်ဖုန်းချိတ်ဆက်ပြီးပါက LG Sound Bar အက်ပ်မှ ဝိုင်ဖိုင်ဆောင်းဘားကိုထိန်းချုပ်ပါ

6 ထုတ်ကုန် နှင့် စမတ်ဖုန်းတို့ကို ဘလူးတုဒ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်
① စမတ်ဖုန်း **Settings** တွင် **Bluetooth** ဘလူးတုဒ် အားဖွင့်ပါ၊ **ဘလူးတုဒ်** အား ဖွင့်ပိတ် ပြုလုပ်နိုင်သည် (**Off** > **On**)
② **Bluetooth pair** ခလုတ်အားနှိပ်ပါ ခဏကြာလျှင် Status ပြသမှုတွင် "**BT READY**" ဟုမြင်ရမည်
③ "LG_Speaker_SP8A_XXXX" ကိုရှာပါ သို့မဟုတ် Google Home အက်ပ် တွင်ထည့်သွင်းထားသောအမည်အားရှာပါ
④ ဝိုင်ဖိုင်ဆောင်းဘားနှင့်စမတ်ဖုန်းကို ဘလူးတုဒ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပါက Status ပြသမှုတွင် "**PAIRED**" ➔ "**Connected Bluetooth device name**" ➔ "**BT**" သို့ပြောင်းလဲပြသမည်

ကြိုးမဲ့Sub ဝူဖာ ၏ နောက်ဘက်တွင် အနီရောင် LED မီးလင်းနေပါက် ဆောင်းဘားနှင့် ကြိုးမဲ့Sub ဝူဖာ မချိတ်ဆက်မိသေးပါ အောက်ပါအတိုင်းချိတ်ဆက်ပါ
① ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘား ရှိ **Power** ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘားကိုပိတ်ပါ
② ကြိုးမဲ့Sub ဝူဖာ ၏ နောက်ဘက်ရှိ **PAIRING**(ချိတ်ဆက်ခြင်း) ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ အစိမ်းရောင် LED တိုင်း မီးလင်း မလင်း စစ်ဆေးပါ
- ကြိုးမဲ့Sub ဝူဖာ ၏ နောက်ဘက်တွင် အနီရောင် LED မီးလင်းနေပါက ကြိုးမဲ့Sub ဝူဖာ ၏ နောက်ဘက်ရှိ ခလုတ်အား ဖိထားပါ
③ ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘား ရှိ **Power** ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘား ကိုစတင်ဖွင့်ပါ
④ ချိတ်ဆက်မြင်းပြီးဆုံးသွားပါက ကြိုးမဲ့Sub ဝူဖာ ၏ အောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည် လင်းလာမည်

✪ ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် Sub ဝူဖာ တို့ကို ကြိုးမဲ့နေရာင့်ယှက်မှုများမရှိစေရန် စက်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - ကြိုးမဲ့လိုင်းလွှင့်စက်၊ မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုစသည်ဖြင့်) နှင့် ၁ မီတာကျော်အဝေးတွင်ထားရှိပါ။
- အချို့သော စပီကာ များသည် input source ပေါ်မူတည်၍ အသံမလာခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည် ထိုအခါ CINEMA sound mode ကိုရွေးပေးပါ

- စပီကာ ဒီဇိုင်းနှင့် ပါဝင်သော နည်းပညာများအား ကြိုတင်အသိမပေးပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်
- Google Play အမှတ်တံဆိပ်သည် Google LLC ၏ တရားဝင်အမှတ်အသားဖြစ်သည်