LG

Bedienungsanleitung
Handstaubsauger

MODELL: V-U8070NBJ

LG Service Hotline Tel. : 01805-47378423(0180-LGSERVICE)

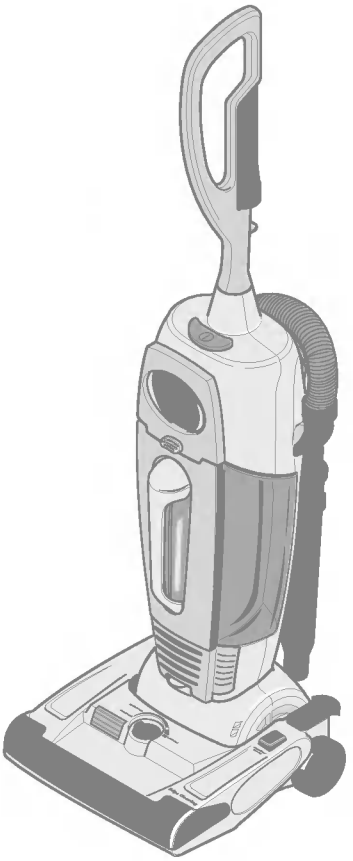

LESEN SIE BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GRÜNDLICH DURCH, BEVOR SIE DEN STAUBSAUGER VERWENDEN

P/No.: 3828Fi3828B

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSRICHTLINIEN 3
ZUSAMMENBAU DES STAUBSAUGERS 5
- SCHRITT 1: AUSPACKEN DES KARTONS 5
- SCHRITT 2: MONTIEREN DES HANDGRIFFS 6
- SCHRITT 3: KABELAUFWICKLUNG 6
- SCHRITT 4: MONTAGE DES ZUBEHÖRS 6
TEILE UND FUNKTIONEN DES STAUBSAUGERS 8
SONDERFUNKTIONEN 9
BETRIEB 10
- Wichtige Sicherheitstipps 10
- Ein/Aus Schalter 10
- Griffpositionen 10
- Teppichhöheneinstellung 11
- Umschalter Teppich/Glattböden 11
- Transportieren des Staubsaugers 12
- Verwenden des Kabelaufwicklung 12
- Verwenden des Stromkabelhakens 12
- Verwenden des Zubehörs 13
REINIGUNG UND WARTUNG 14
- Entfernen von Verstopfungen 14
- Motor Vorfilter 15
- Abluftfilter 16
- Entfernen/Montieren der Gehäuseabdeckung 16
- Ersetzen der Scheinwerferbirne 16
- Ersetzen des Treibriemens bzw. der Rundbürste 17
- Reinigen der Rundbürste 18
TEILE 18
BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN 19

WICHTIGE SICHERHEITSRICHTLINIEN

ACHTUNG

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Um die Gefahr von Feuer, elektrischen Schlägen, Körperverletzung oder Beschädigungen bei der Verwendung Ihres Staubsaugers zu vermeiden, sind einfache Sicherheitsrichtlinien zu beachten, einschließlich der folgenden:

1. Trennen Sie den Stromanschluss, bevor Sie das Gerät warten bzw. reinigen.
2. lassen Sie das Gerät nicht eingesteckt. Stecken Sie den Stecker aus, wenn Sie es nicht verwenden, oder bevor Sie es warten.
3. Verwenden Sie es nicht draußen oder auf nassen Oberflächen. Saugen Sie kein Wasser oder nasse Stoffe auf.
4. Bedienen Sie den Stecker oder das Gerät mit nassen Händen.
5. Erlauben Sie nicht, dass es als Spielzeug verwendet wird. In der Anwesenheit von Kinder oder bei der Verwendung in der Nähe von Kindern muss besondere Sorgfalt verwendet werden.
6. Verwenden Sie das Gerät nur auf die in diesem Handbuch beschriebene Art und Weise. Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Stromkabel oder Stecker beschädigt sind. Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss es, um Schäden zu vermeiden, durch den Hersteller, einen zugelassenen Kundendienst oder einen Fachmann ausgetauscht werden.
8. Ziehen, oder tragen Sie das Gerät nicht am Stromkabel, klemmen Sie das Kabel nicht in einer Tür ein, und ziehen Sie das Stromkabel um keine scharfen Ecken oder Kanten. Schieben Sie das Gerät nicht über das Stromkabel. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
9. Trennen Sie den Stecker des Geräts nicht durch Ziehen am Kabel von der Steckdose. Greifen Sie zum Ausstecken den Stecker und nicht das Kabel.
10. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen. Verwenden Sie es nicht, falls eine Öffnung blockiert ist. Halten Sie es frei von Staub, Schmutz, Haare, sowie allem anderen, was den Luftstrom verringern könnte.
11. Halten Sie Haare, lockere Kleidung, Finger sowie alle anderen Körperteile von den Öffnungen und den bewegten Teilen fern.
12. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um scharfe, harte Gegenstände, kleines Spielzeug, Nadeln usw. aufzusaugen.
13. Verwenden Sie ihn nicht, um irgendetwas aufzusaugen, was brennt oder raucht, wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
14. Saugen Sie keine entflammbare oder brennbare Flüssigkeiten oder Dämpfe wie Benzin auf, und verwenden Sie ihn nicht in Bereichen, wo diese auftreten könnten.
15. Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne installierten Staubbeutel bzw. Filter.
16. Schalten Sie immer alle Funktionen aus, bevor Sie ihn ausstecken.
17. Stellen Sie den Staubsauger nicht auf Stühle oder Tische, usw. Besondere Vorsicht muss beim Absaugen von Treppen genommen werden.
18. Stecken Sie immer das Gerät aus, oder schalten sie es aus, wenn es unerwartet stehen bleibt. Falls Sie dies nicht tun, könnte der Staubsauger unerwartet starten.

Thermoschutzschalter: Dieser Staubsauger besitzt einen besonderen Thermoschalter, der den Staubsauger in Falle einer Motorüberhitzung schützt. Schalten Sie den Staubsauger aus, und stecken Sie ihn aus, falls der Staubsauger sich plötzlich ausschaltet. Kontrollieren Sie das der Staubbehälter nicht mit staub überfüllt ist, und kontrollieren ob verstopfter Schlauch oder verstopfter Filter vorhanden sind. Falls eine dieser Zustände vorgefunden wird, ist dieser zu beseitigen, und mindestens 30 Minuten zu warten, bevor versucht wird, den Staubsauger erneut zu verwenden. Stecken Sie den Staubsauger nach diesen 30 Minuten ein, und schalten Sie ihn ein. Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung, falls der Staubsauger immer noch nicht funktioniert.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG

DIESES PRODUKT IST NUR FÜR HAUSHALTSMÄSSIGE VERWENDUNG GEDACHT

WICHTIGE SICHERHEITSRICHTLINIEN

Wichtige Information für Anwender im Vereinigten Königreich:
Die Farbkennzeichnung der Adern des Hauptsteckers in diesem Gerät sind entsprechend folgendem Code durchgeführt:

BLAU – Nulleiter **BRAUN – Fase**
Die Farben der Adern in der Anschlussleitung können unter Umständen nicht mit den Farbmarkierungen der Klemmen in Ihrer Steckdose übereinstimmen.

GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:
Die **BRAUNE** Ader muss mit der Klemme mit der Kennzeichnung **L** oder der Farbe **ROT** verbunden werden.
Die **BLAUE** Ader muss mit der Klemme mit der Kennzeichnung **N** oder der Farbe **SCHWARZ** verbunden werden.

SEHR WICHTIG:
Keine der Adern darf mit der Erdungsklemme eines 3-poligen Steckers verbunden werden. Setzen Sie eine BS 1362 13 Ampere-Sicherung ein, falls ein 13 A Stecker montiert ist. Sichern Sie jeglichen anderen Steckertyp mit einer 15 Ampere-Sicherung im Sicherungskasten ab.

Bei Geräten, die mit einem vergossenen Stecker und Anschlusskabel geliefert werden, ist eine Sicherung im vergossenen Stecker integriert.

Verwenden Sie eine BS 1362 13 Ampere-Sicherung, falls diese ersetzt werden muss.

Es sollten nur Sicherungen mit ASTA Freigabe oder Zulassung verwendet werden.

Die Sicherungsabdeckung/-träger muss nach dem Ersetzen der Sicherung ausgetauscht werden.

Der Stecker darf nicht verwendet werden, falls die Sicherungsabdeckung/-träger verloren geht. Eine Ersatzabdeckung/-träger kann im autorisierten Elektrofachhandel erworben werden.

ACHTUNG! Sollte es notwendig sein, den vergossenen Stecker zu ersetzen, dann sollte der defekte Stecker zerstört werden, um zu verhindern, dass Stromschläge auftreten, falls ein solcher Stecker in eine andere 13 Ampere Steckdose im Haus eingesteckt wird.

ZUSAMMENBAU DES STAUBSAUGERS

ACHTUNG

Stromschlaggefahr

Stecken Sie das Gerät nicht ein, bevor der Zusammenbau abgeschlossen ist.
Falls Sie dies nicht beachten, kann dies zu einem Stromschlag oder Verletzungen führen.

SCHRITT 1: KARTON AUSPACKEN

Entfernen Sie alle Teile aus dem Karton, und verwenden Sie folgende Abbildung, um jedes Teil zu identifizieren.

Stellen Sie sicher, dass sie alle Teile aus dem Karton entnommen haben, bevor Sie den Karton und das Verpackungsmaterial entsorgen.

Steckerform:



USA/KANADA UK AUSTRALIEN EU

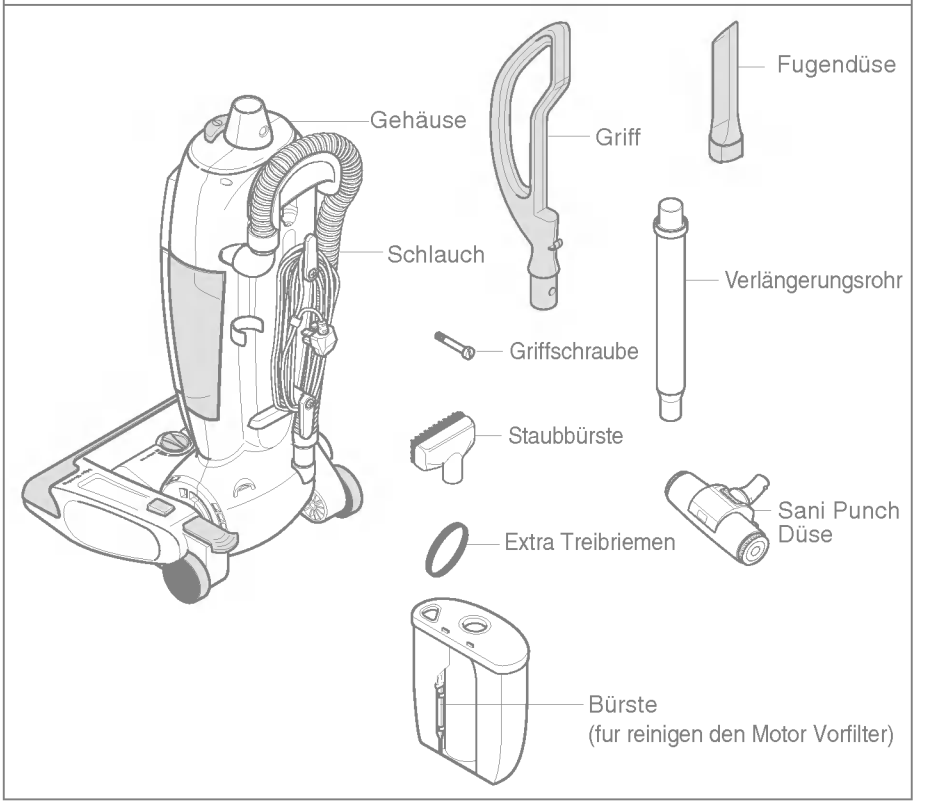

ZUSAMMENBAU DES STAUBSAUGERS

SCHRITT 2: MONTIEREN DES GRIFFS

Schieben Sie den Griff in die Öffnung auf der Oberseite des Staubsaugergehäuses. (Abb. A)

Setzen Sie die Schraube in die Schraubenbohrung ein, und ziehen Sie sie mit einem Schraubenzieher fest. (Abb. B)

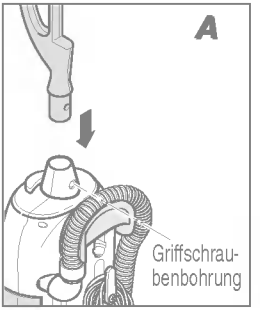

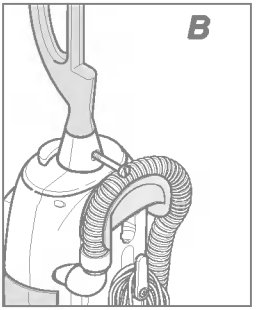

SCHRITT 3: KABELAUFBEWAHRUNG

Stellen Sie sicher, dass die Schnellentriegelung sich in der aufrechten Position befindet.

Wickeln sie das Kabel um die Schnellentriegelung und die untere Kabelaufwicklung. (Abb. C)

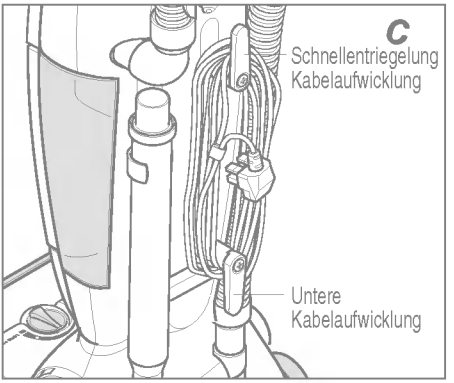

Rasten Sie den Stromstecker auf das Stromkabel ein(Abb. D).

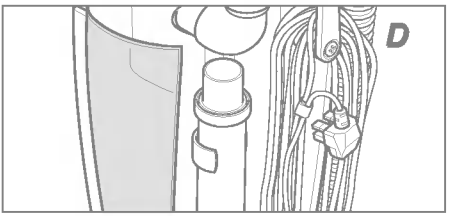

Drehen Sie die Schnellentriegelung nach unten, um das Stromkabel freizugeben. (Abb. E)

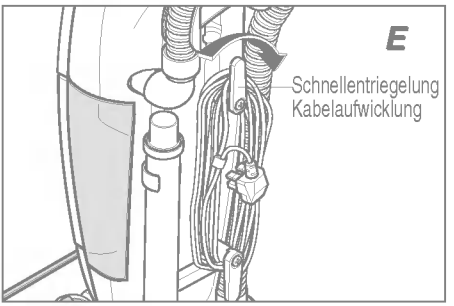

ZUSAMMENBAU DES STAUBSAUGERS

ACHTUNG

Stromschlaggefahr

Stecken Sie das Gerät nicht ein, bevor der Zusammenbau abgeschlossen ist.
Falls Sie dies nicht beachten, kann dies zu einem Stromschlag oder Verletzungen führen.

SCHRITT 4: MONTAGE DES ZUBEHÖRS

Bewahren Sie die Fugendüse in dem Clip auf der Rückseite des Griffs auf.

Postionieren Sie die Staubbürste auf der Oberseite des Staubsaugergehäuses.

Rasten Sie das Verlängerungsrohr auf der linken Seite des Staubsaugers in seine Position.

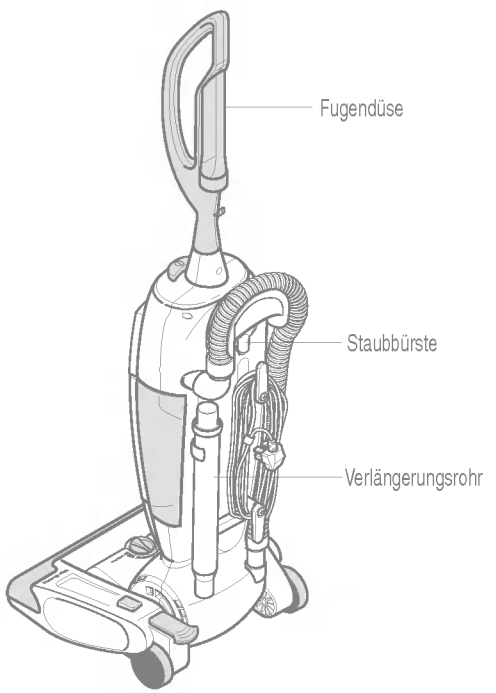

STAUBSAUGER - BESCHREIBUNG

Nach der Montage sieht der Staubsauger wie folgt aus. Siehe Abbildung.

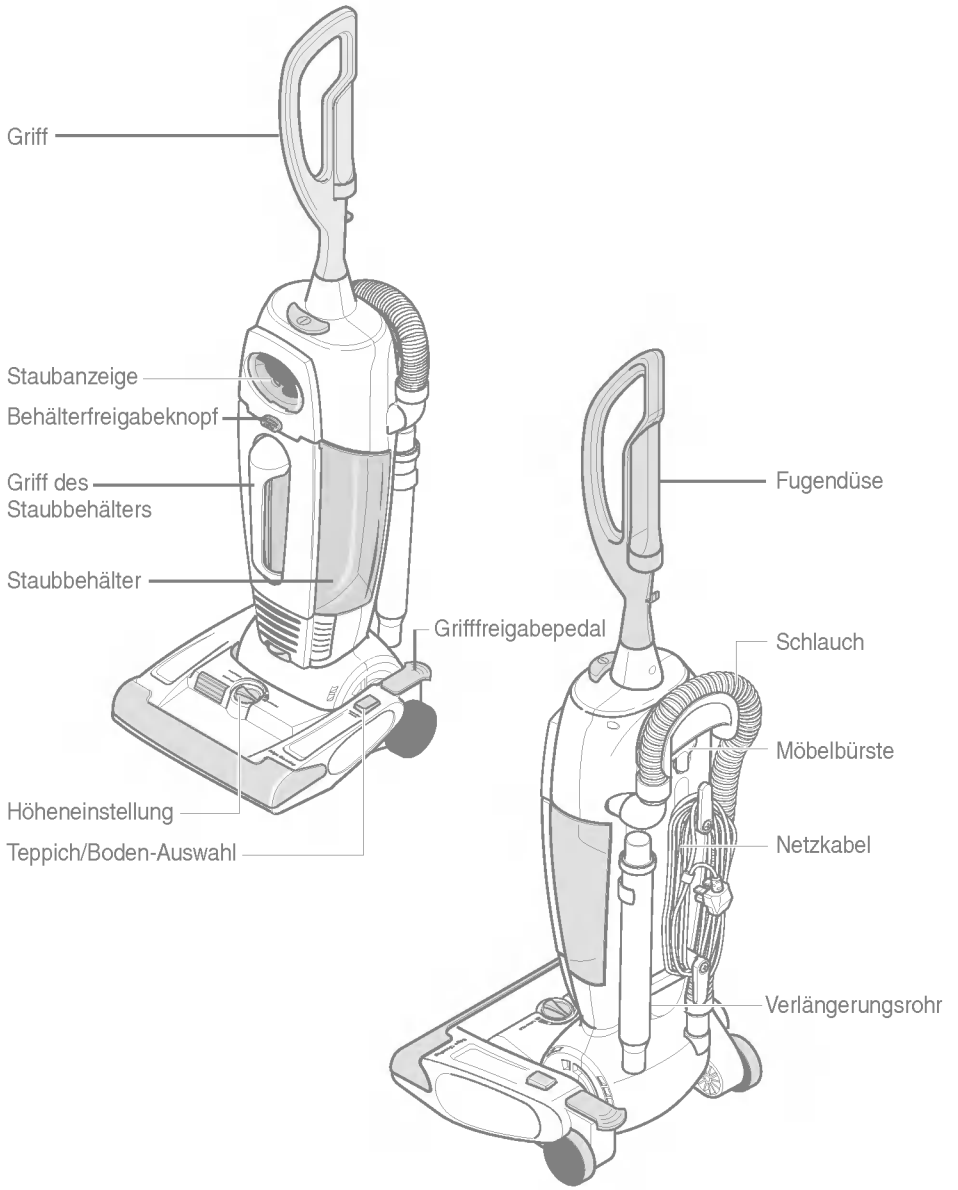

SONDERFUNKTIONEN

KANTENREINIGUNGSFUNKTION

Die Kantenreinigungsfunktion verbessert die Reinigung von Teppichböden entlang Wänden und Möbeln.

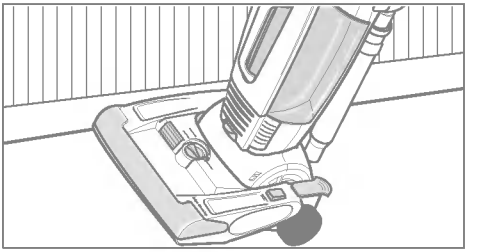

ACHTUNG

Körperverletzungs- und Beschädigungsgefahr

- Verwenden Sie die Düsen NICHT über Theken. Es könnten Objekte in der Umgebung beschädigt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSTIPPS

Versichern Sie sich, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der örtlichen Versorgungsspannung übereinstimmt, bevor Sie Ihren Staubsauger einstecken.

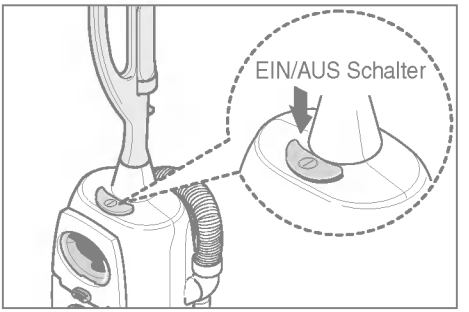

EIN/AUS SCHALTER

Stecken Sie das Stromkabel ein.

Drücken Sie den EIN/AUS Schalter, um den Staubsauger ein- oder auszuschalten.

Schalten Sie immer den Staubsauger aus, und stecken Sie ihn aus, falls der Staubsauger unerwartet stehen bleibt, bevor sie nach der Ursache suchen. Der Staubsauger könnte wieder alleine starten, und Verletzungen verursachen.

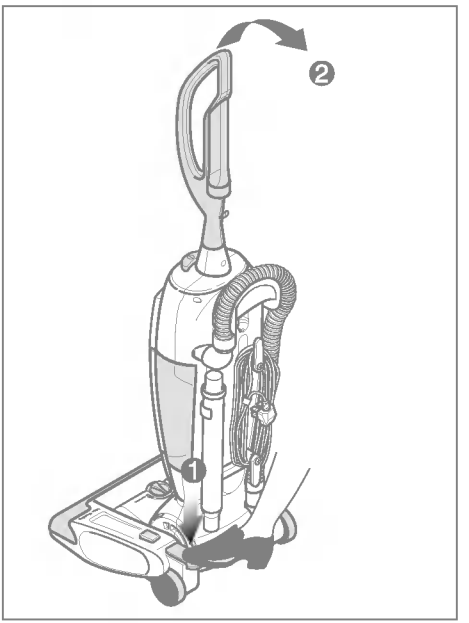

GRIFFPOSITIONEN

Der Griff kann in jede benötigte Stellung eingestellt werden.

Drücken Sie das Griffauslösepedal. Der Griff wird gelöst, um ihn frei nach oben und unten bewegen zu können.

Drücken Sie das Griffauslösepedal ein zweites Mal, um unter Möbeln zu reinigen.

Stellen Sie den Griff in eine aufrechte Position, um den Staubsauger oder das Zubehör aufzuräumen.

ACHTUNG

Körperverletzungs- und Beschädigungsgefahr

- Verwenden Sie die Düsen NICHT über Theken. Es könnten Objekte in der Umgebung beschädigt werden.

TEPPICHHÖHENEINSTELLUNG

Stellen Sie den Höheneinstellknopf (Abb. B) auf die beste Einstellung, falls es notwendig ist, die Bürste für verschiedene Teppichhöhen anzuheben oder abzusenken.

ACHTUNG

Körperverletzungsgefahr

- Stecken Sie den Staubsauger aus der Steckdose aus, bevor Sie die Düse einstellen.

Stellen Sie den Staubsaugergriff in die aufrechte Position. (Abb. A)

Drehen Sie den Einstellknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Saughöhe zu verringern.

Drehen Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn, um die Saughöhe anzuheben. (Abb. B)

Für die besten Reinigungsergebnisse wird die niedrigste Einstellung empfohlen.

Stellen Sie, falls der Staubsauger schwer zu schieben ist, den Einstellknopf auf die nächst höhere Einstellung, bis das Schieben des Staubsaugers einfach von statten geht.

UMSCHALTER TEPPICH/GLATTBÖDEN

Drücken Sie, um Glattböden abzusaugen, oder um Zubehör zu verwenden, einmal den Umschalter Teppich/Glattboden, damit die Rundbürste stehen bleibt. (Abb. C)

Drücken Sie bei Teppichböden den Umschalter erneut, und die Rundbürste beginnt wieder sich zu drehen.

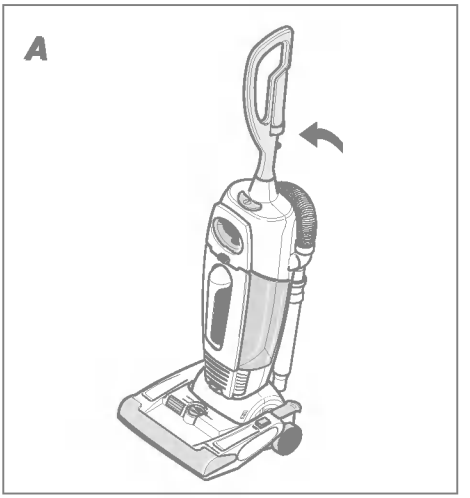

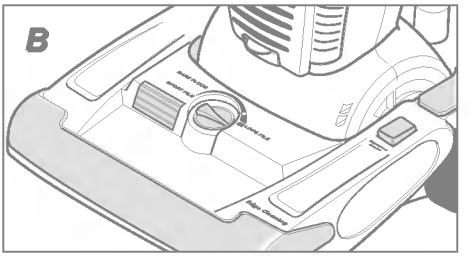

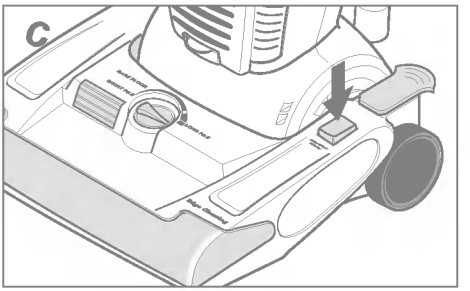

ACHTUNG

Körperverletzungs- und Beschädigungsgefahr

- Verwenden Sie die Düsen NICHT über Theken. Es könnten Objekte in der Umgebung beschädigt werden.

TRANSPORTIEREN DES STAUBSAUGERS

Wenn Sie den Staubsauger von Zimmer zu Zimmer bewegen möchten, müssen Sie den Griff in eine aufrechte Position stellen, den Staubsauger nach hinten auf die Räder kippen, und nach vorne schieben.

Der Staubsauger kann auch hochgehoben, und mit dem integrierten Griff getragen werden.

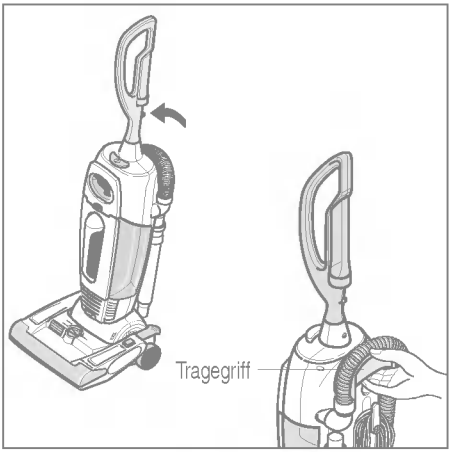

VERWENDEN DER KABELAUFWICKLUNG

Um das Stromkabel freizugeben können Sie die Schnellentriegelung der Kabelaufwicklung nach unten drehen, und das gesamte Stromkabel kann zur Verwendung herunter geschoben werden.

Stecken Sie den Stecker des Staubsaugers nicht durch Ziehen am Kabel aus. Nehmen Sie immer den Stecker, und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose raus. Drehen Sie die Schnellentriegelung wieder in die aufrechte Position, bevor Sie das Stromkabel aufwickeln möchten.

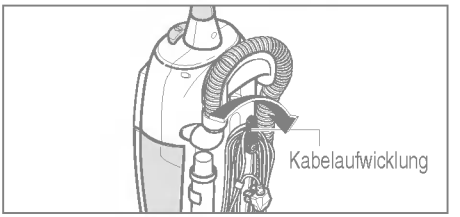

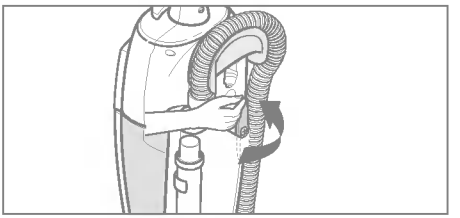

VERWENDEN DES STROMKABELHAKENS

Es gibt eine Nut im Griff, um das Stromkabel zu fixieren, während Sie staubsaugen.

Klipsen Sie das Stromkabel in die Nut, um Beschädigungen am Stromkabel durch die Rundbürste oder andere

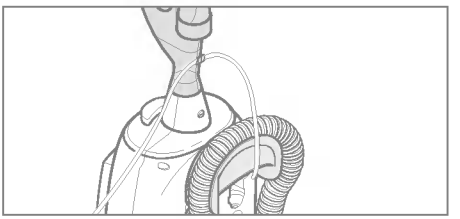

ACHTUNG

Körperverletzungs- und Beschädigungsgefahr

- Verwenden Sie die Düsen NICHT über Theken. Es könnten Objekte in der Umgebung beschädigt werden.

VERWENDEN DES ZUBEHÖRS

Entfernen Sie das untere Ende des flexiblen Schlauchs vom Staubsauger, indem Sie den Schlauchbund am Sockel ausrasten. (Abb. A)

Entfernen Sie das teleskopische Verlängerungsrohr aus der Lagerhalterung. (Abb. B)

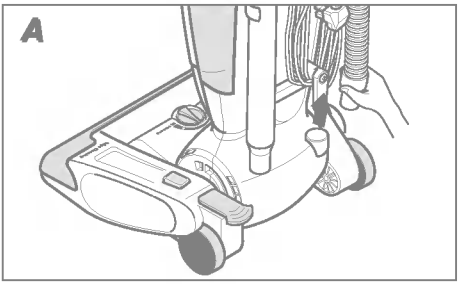

Drehen Sie das untere Verlängerungsrohr auf die Stellung UNLOCK. (Abb. C)

Ziehen Sie das Rohr auf die ganze Länge aus. Drehen Sie das untere Verlängerungsrohr auf die Stellung LOCK. (Abb. C)

Schieben Sie das Verlängerungsrohr in den Schlauchbund.

Befestigen Sie dann die Düse, die Fugendüse und die Staubbürste am Ende des Verlängerungsrohrs. (Abb. D)

Die Düse ist effektiv beim Reinigen von Betten und Sofas, um Staub und Milben zu entfernen.

Die Fugendüse oder die Staubbürste können auch direkt am Schlauchbund angebracht werden.

Die Staubbürste kann auch als Polsterbürste verwendet werden, indem die Bürste entfernt wird. (Abb. E)

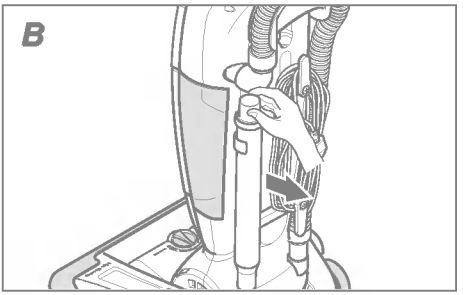

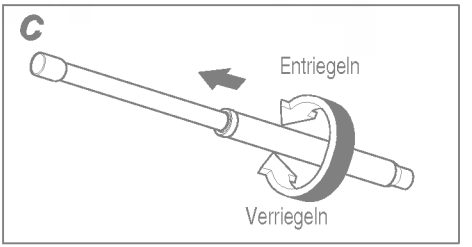

VORSICHT

- Achten Sie beim Verwenden des Zubehörs darauf, dass Sie den Schlauch nicht zu sehr dehnen. Dies könnte dazu führen, dass der Staubsauger umkippt.

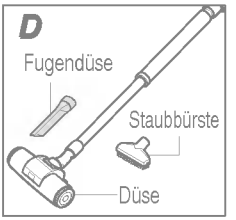

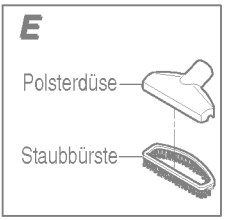

ENTFERNEN VON VERSTOPFUNGEN

ACHTUNG

Gefahr von Stromschlag und Körperverletzung

- Stecken Sie den Staubsauger aus, bevor Sie das Gerät warten bzw. reinigen. Falls Sie dies nicht beachten, kann dies durch das unerwartete Starten des Staubsaugers zu einem Stromschlag oder Verletzungen führen.

Falls Ihr Staubsauger eigenartige Geräusche macht, oder die Saugleistung abnimmt, müssen Sie prüfen, ob Blockierungen bestehen, oder ob der Motor Vorfilter schmutzig ist.

ENTFERNEN VON BLOCKIERUNGEN

Prüfen Sie als erstes den Schlauch und das Verlängerungsrohr.
Prüfen Sie optisch den Schlauch und die Öffnung des Staubsaugergehäuses, in die der Schlauch eingesetzt wird. (Abb. A)

Entfernen Sie den Staubbehälter, und prüfen Sie den Motor Vorfilter. (Siehe Seite 15)

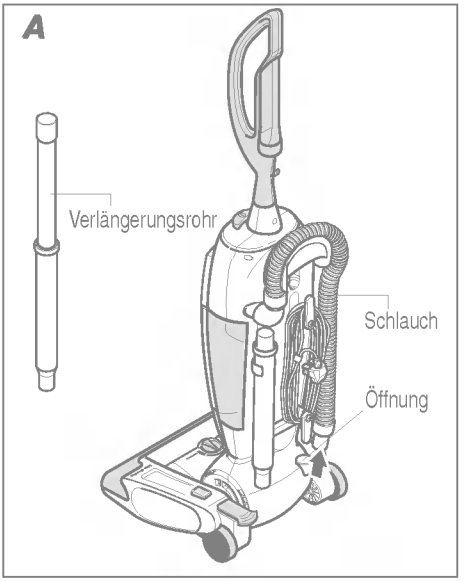

Prüfen Sie den Staubeinlass des Staubsaugergehäuses auf Blockierungen. (Abb. B)

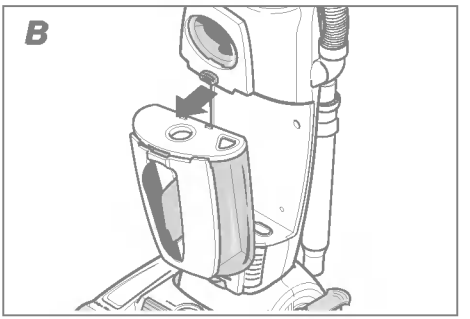

Falls die Blockierung weiterhin besteht, schalten Sie den Staubsauger aus, und stecken Sie den Stromstecker aus. Drehen Sie den Staubsauger um, und prüfen Sie den Rundbürstenbereich und die Ansaugöffnung. (Abb. C)

Stellen Sie den Staubsauger wieder in eine aufrechte Position, bevor Sie ihn in die Steckdose einstecken.

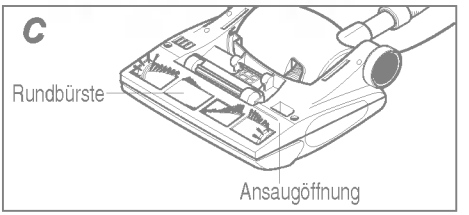

VERSTOPFUNGEN BESEITIGEN

WARNUNG

Gefahr eines elektrischen Schlags oder von Körperverletzung

- Trennen Sie den Staubsauger vom Stromnetz, bevor Sie ihn warten oder reinigen. Wenn der Staubsauger dabei unerwartet eingeschaltet würde, könnte dies einen elektrischen Schlag oder eine Körperverletzung zur Folge haben.

VORMOTORFILTER

Überprüfen und reinigen Sie den Vormotorfilter regelmäßig.

Sie sollten den Vormotorfilter auch dann prüfen, wenn der Staubsauger ein merkwürdiges Geräusch von sich gibt oder die Ansaugleistung sich verschlechtert. Der Staubcontainer muss geleert werden, wenn das Anzeigefenster komplett rot ist.

- GRÜN: Weiterverwenden
- ROT: Staubbehälter leeren.
  Staubbehälter ist voll. (Abb. A)

Schalten Sie zunächst den Staubsauger aus und trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.

Nehmen Sie den Staubbehälter, indem Sie die Freigabetaste drücken und den Behälter am Griff herausziehen. (Abb. B)

Nehmen Sie die Abdeckung ab und leeren Sie den Behälter. (Abb. C)

Reinigen Sie den Vormotorfilter (an der Behälterabdeckung), indem Sie ihn behutsam abklopfen. (Abb. D)

Wenn der Vormotorfilter stark verschmutzt ist, spülen Sie ihn mit Wasser aus. (Abb. E)

Reinigen Sie den Motorfilter unter fließendem kalten Wasser mit der Bürste.

Lassen Sie den Vormotorfilter danach an einem schattigen Ort 24 Stunden trocknen.

Sie dürfen den Vormotorfilter nicht installieren, wenn er noch nass ist.

Bevor Sie den Staubbehälter wieder anbringen, achten Sie darauf, dass die Abdeckung richtig positioniert ist.

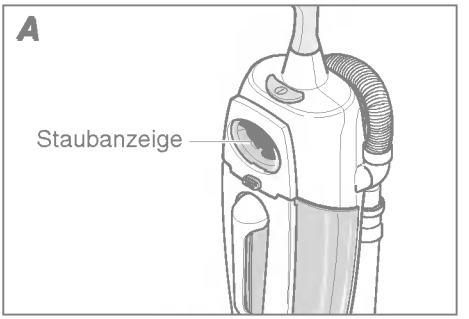

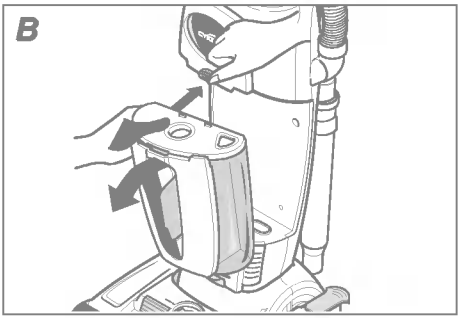

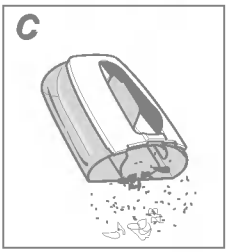

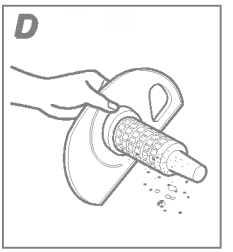

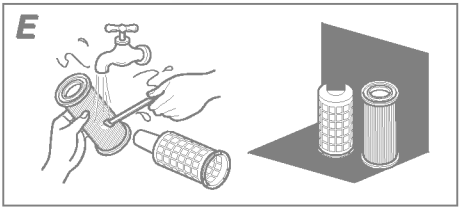

AUSTAUSCH ANWEISUNGEN

ACHTUNG

Gefahr von Stromschlag und Körperverletzung

- Stecken Sie den Staubsauger aus, bevor Sie das Gerät warten bzw. reinigen. Falls Sie dies nicht beachten, kann dies durch das unerwartete Starten des Staubsaugers zu einem Stromschlag oder Verletzungen führen.

ABLUFTFILTER

Der Abluftfilter ist ein waschbarer, wieder verwendbarer HEPA Filter.
Der Abluftfilter muss gereinigt werden, falls dieser verschmutzt ist.
Schieben Sie die Lasche nach oben, um die Filterabdeckung zu entfernen. (Abb. A)
Reinigen Sie den Filter mit Wasser.
Sie dürfen hierbei keine Bürste verwenden.
Die Verwendung einer Bürste würde den Filter dauerhaft beschädigen, und erlauben, dass der Staub den Filter passiert.
Trocknen Sie den Filter im Schatten für 24 Stunden, und montieren Sie wieder die Filterabdeckung. (Abb. B)
Wir empfehlen, dass Sie ihn mindestens einmal jährlich reinigen.
Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne montierten Filter.

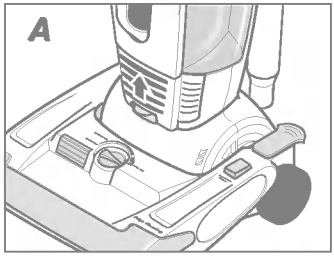

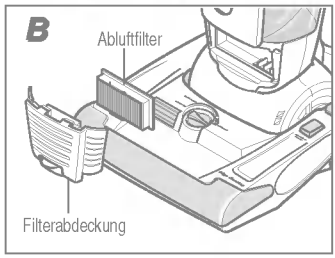

ENTFERNEN/MONTIEREN DER GEHÄUSEABDECKUNG

Stecken Sie den Staubsauger aus, bevor Sie irgendwelche Teile ersetzen.

Drehen Sie den Staubsauger um, um die Unterseite freizulegen.

Entfernen Sie die Schrauben von der Sockelabdeckung. (Abb. C)

Drehen Sie den Staubsauger wieder um, und heben Sie die Gehäuseabdeckung über die Düse ab. (Abb. D)

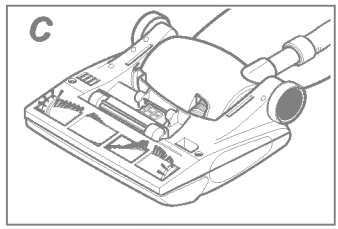

ERSETZEN DER SCHEINWERFERBIRNE (OPTIONAL)

Stecken Sie den Staubsauger aus der Steckdose aus.

Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung entsprechend der oben stehenden Anweisung:

Drücken Sie die Glühbirne nach innen, und drehen Sie sie gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn, um die alte Glühbirne zu entfernen. (Abb. E)

Ersetzen Sie die Glühbirne mit einer 20W Glühbirne mit Bajonettsockel.

Setzen Sie die neue Glühbirne in den Sockel ein, drücken Sie sie nach innen, und drehen Sie sie gleichzeitig im Uhrzeigersinn.

Montieren Sie wieder die Gehäuseabdeckung, indem Sie die obigen Ausbauanweisungen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

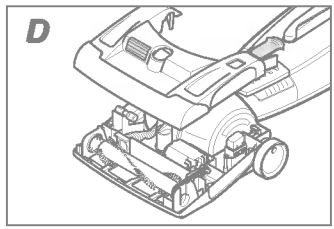

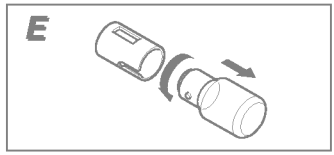

AUSTAUSCH ANWEISUNGEN

ACHTUNG

Gefahr von Stromschlag und Körperverletzung

- Stecken Sie den Staubsauger aus, bevor Sie das Gerät warten bzw. reinigen. Falls Sie dies nicht beachten, kann dies durch das unerwartete Starten des Staubsaugers zu einem Stromschlag oder Verletzungen führen.

AUSTAUSCH DES TREIBRIEMENS BZW.

DER RUNDBÜRSTEÜberprüfen Sie den Treibriemen und die Rundbürste regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigung. Sie müssen ersetzt werden, falls sie beschädigt oder verschlissen sind.

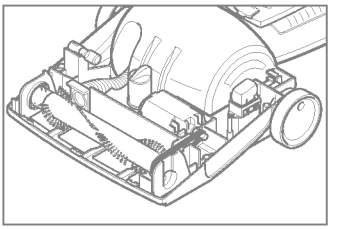

ENTFERNEN/MONTIEREN DER GEHÄUSEABDECKUNG

Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung entsprechend der Anweisung auf Seite 16.

Um die Rundbürste zu entfernen, müssen Sie beide Enden der Rundbürste greifen, und diese langsam anheben. Entfernen Sie den Treibriemen von der Rundbürstenscheibe und der Motorwelle. Stellen Sie sicher, dass alle Teile entfernt wurden, falls der Riemen kaputt gegangen ist.

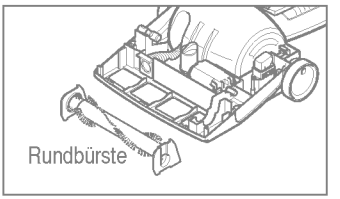

ACHTUNG

Körperverletzungsgefahr

Der Treibriemen steht unter Spannung, seien Sie daher bei der Demontage der Rundbürste vorsichtig.

Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch die Rundbürste, die schnell ausrastet und weg springt.

Schleifen Sie den neuen Treibriemen um die Motorwelle und die Rundbürstenscheibe.

Setzen sie die Rundbürste wieder ein, und stellen Sie sicher, dass beide Enden der Rundbürste in die Nuten des Düsenkopfes greifen.

Drehen Sie nach der Montage der Rundbürste diese von Hand, um sicherzustellen, dass der Riemen nicht verdreht oder eingeklemmt ist, und dass alle Teile sich frei drehen.

Montieren Sie wieder die Gehäuseabdeckung, indem Sie die ***ENTFERNEN/MONTIEREN DER GEHÄUSEABDECKUNG*** Anweisungen auf Seite 16 in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

WARTUNG

ACHTUNG

Gefahr von Stromschlag und Körperverletzung

- Stecken Sie den Staubsauger aus, bevor Sie das Gerät warten bzw. reinigen. Falls Sie dies nicht beachten, kann dies durch das unerwartete Starten des Staubsaugers zu einem Stromschlag oder Verletzungen führen.

REINIGEN DER RUNDBÜRSTE

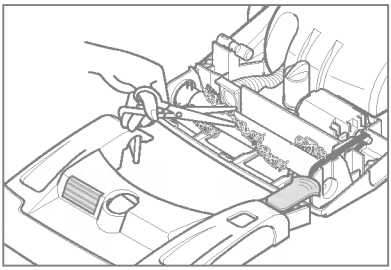

Um den Wirkungsgrad der Reinigung zu maximieren, und vorzeitigen Verschleiß zu verhindern, sollte die Rundbürste regelmäßig gereinigt werden.

Stecken Sie den Staubsauger aus der Steckdose aus.

Entfernen sie gegebenenfalls die Gehäuseabdeckung, entsprechend der ***ENTFERNEN/MONTIEREN DER GEHÄUSEABDECKUNG*** Anweisungen auf Seite 16.

Entfernen Sie alle verwickelten Materialien, wie Teppichfasern, Fusseln, Schnur, usw.

TEILE

Modell	V-U8070NBJ
Riemen	4400FI4001A
Abluftfilter(HEPA)	5231FI3756B

TECHNISCHE ANGABEN

Modell	V-U8070NBJ
Stromversorgung	230 ~ 50 Hz
Leistungsbedarf	MAX. 1700W, IEC 1400W

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

Kontrollieren Sie bei kleinen Problemen folgende Tabelle auf mögliche Lösungen. Alle Maßnahmen, die über die folgend, und anderswo in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Prozeduren hinausgehen, sollten von einem zugelassenen Kundendienstcenter ausgeführt werden.

ACHTUNG

Gefahr von Stromschlag und Körperverletzung

- Stecken Sie den Staubsauger aus, bevor Sie das Gerät warten bzw. reinigen. Falls Sie dies nicht beachten, kann dies zu einem Stromschlag oder Verletzungen führen.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösungen
Staubsauger läuft nicht	1. Nicht richtig in die Steckdose eingesteckt 2. Es liegt keine Spannung an der Steckdose an 3. Ein/Aus Schalter steht nicht auf Ein 4. Sicherung durchgebrannt 5. Thermoschutz aktiviert	1. Richtig in die Steckdose einstecken 2. Sicherung oder Schutzschalter prüfen 3. Ein/Aus Schalter betätigen 4. Setzen Sie sich mit dem autorisierten Kundendienst in Verbindung 5. Schalten Sie den Staubsauger aus, stecken Sie ihn aus, und lassen Sie ihn abkühlen (Siehe Seite 3)
Staubsauger saugt nicht	1. Treibriemen verschlissen oder gerissen 2. Rundbürste verschlissen 3. Staubbehälter voll 4. Schlauch oder Düse verstopft 5. Schlauch beschädigt 6. Staubbehälter falsch montiert 7. Treibriemen nicht auf der Motorwelle montiert	1. Treibriemen ersetzen 2. Rundbürste ersetzen 3. Entleeren Sie den Staubbehälter, und prüfen Sie den Motor Vorfilter. 4. Siehe ENTFERNEN VON BLOCKIERUNGEN auf Seite 14 5. Schlauch ersetzen 6. Stellen sie sicher, dass der Staubbehälter richtig im Griff sitzt 7. Montieren Sie den Treibriemen auf der Motorwelle (Siehe Seite 17)
Staub entweicht aus den Staubbehälter	1. Staubbehälter falsch montiert 2. Deckel Motor Vorfilter falsch montiert	1. Stellen sie sicher, dass der Staubbehälter richtig im Griff sitzt 2. Stellen sie sicher, dass der Motor Vorfilter montiert ist, und richtig sitzt

Garantieurkunde
Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos in stand zu setzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg sowie Versand- und Verpackungskosten gehen zu Ihren Lasten.
Im Übrigen gelten unsere umseitig aufgeführten Garantiebedingungen!

Gerätetyp: _____ Seriennummer: [ ]

Name des Käufers: _____

Kaufdatum: _____ Stempel / Unterschrift des Fachhändlers

Garantiebedingungen für Staubsauger

1. **Die Garantiezeit beginnt** mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt. Die **Seriennummer** des Produkts muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!

2. **Während der Garantiezeit beheben wir** kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.

3. **Ausgeschlossen von der Garantie** sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Produktteile (wie z.B. Sichtscheiben, Glimm- oder Glühlampen). Schäden, die auf dem Transport entstehen, gehen ebenso wie Versand- und Verpackungskosten zu Lasten des Käufers.

4. **Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz** bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert.

5. **Der Garantieanspruch erlischt,** sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von LG Electronics nicht für den Service autorisiert sind - ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.

6. **Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf,** damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.

7. **Wenden Sie sich im Garantiefall** an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service - Center.

8. **Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.** Sollten Teile dieser Bestimmungen unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.