Televisión de color LCD

MANUAL DEL USUARIO

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.
Consérvelo para futuras consultas.
Registre el número de modelo y el número de serie del aparato. Consulte la etiqueta adherida en la cubierta posterior y proporcione dicha información a su proveedor cuando necesite asistencia técnica.

Número de modelo :
Número de serie :

P/NO : 3828V[illegible]G (ML012A, 061U TX)
(3[illegible]025A/B/C, 3840VA0016A, 373-026C)

Índice

Instalación 3

Posición y función de los controles 4
Mando de control a distancia
Colocación de las pilas
Panel frontal

Funciones básicas 7
Activar y desactivar / Selección de canales
Ajuste del volumen / Quick view
Función MUTE / Muestra automática
Selección del idioma de la pantalla (opcional)

Pantallas de menú 8
Selección del menú

Sintonización de emisoras de televisión 9
Sintonización automática de canales
Sintonización manual de canales
Ajuste de precisión de la sintonización
Editar canales
Consultar la tabla de canales

Ajuste de la imagen 14
PSM (Memoria de ajuste de imagen)
DRP (Imagen de realismo digital)
Ajuste de la imagen

Ajuste del sonido 15
SSM (Memoria de ajuste de sonido)
Ajuste del sonido / Recepción Estéreo/Dual
Recepción NICAM (opcional)
Selección de la salida sonido

Otras funciones 17
Las modalidades de funcionamiento TV, AV y PC
Cambio automático a AV / Control de acceso
Apagado automático / Reloj de apagado

Teletexto (opcional) 19
Activación y desactivación
Texto SIMPLE / Texto TOP (opcional)
FASTEXT / Funciones de teletexto especiales

Conexión de equipos externos 22
Conector para la antena
Conector Euroscart
Conectores de entrada de audio y vídeo
Conectores de entrada de audio y video-S (S-Video) (opcional)
Conector para auriculares

Conexión de un PC 24
Conector de entrada de PC (Conector D-Sub)
Selección del menú
Configuración del PC

Uso de la función PIP 27
Uso de la función PIP / Activar y desactivar
Selección del modo de entrada de la subimagen
Selección del modo del canal de la subimagen
Tamaño de la subimagen
Cambio de la posición de la subimagen

Lista de comprobación para solucionar problemas Contraportada

Instalación

Alimentación

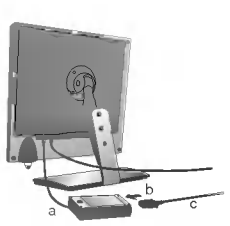

Este televisor funciona con un DC suministrado por el adaptador AC-DC, el voltaje está indicado en la etiqueta de la tapa superior. Use solamente el adaptador AC-DC suministrado con el Televisor y nunca enchufe el televisor directamente a un AC de la red eléctrica. El adaptador AC-DC funciona enchufado en un AC de la red eléctrica, el voltaje es como se indica en la etiqueta del adaptador AC-DC.

a. Conecte la clavija DC del adaptador AC-DC a la toma del televisor de 12V.
b. Conecte el adaptador AC-DC y su cable de energía.
c. Conecte el cable de energía a un AC de la red eléctrica.

En el caso de chispazos o cortacircuitos, porfavor extraiga la clavija de del adaptador AC-DC de la red eléctrica y la clavija de la antena. No ponga nada sobre el cable de corriente o permita que se enganche con otros cables. Y sobretodo no enchufe el aparato cuando el cable de corriente esté dañado.

Advertencia

No exponga el aparato a la lluvia o la humedad pues puede incendiarse o dar sacudidas peligrosas. No permita ningún tipo de roce o fricción que pueda dañar permanentemente el Active Matrix LCD.

Servicio

No retire nunca la tapa posterior del aparato ya que esto le puede exponer a corrientes de muy alta tensión y a otros peligros. Si el aparato no funciona correctamente, desenchúfelo y llame a su suministrador.

Antena

Conecte el cable de la antena en la toma marcada 75 Ω situada en la parte posterior. Para una mejor recepción se deberá usar una antena externa.

Situación

Coloque su aparato de forma que ningún rayo del sol o luz briliante incida directamente en la pantalla. Se debe tener cuidado en no exponer el aparato a vibraciones innecesarias, humedad, polvo o calor. Asegúrese también que el aparato está colocado en una posición que permita el paso libre de aire. No cubra o tape las aberturas de ventilación en la parte posterior.
Este televisor puede ser instalado para su uso encima de una mesa ó con el soporte de montaje para pared (partes opcionales). Cuando instale el televisor utilizando los soportes de montaje para pared, fijelos cuidadosamente, con el fin de que no se caiga.

Limpiar

Desenchufar el aparato antes de limpiar la pantalla del LCD. Frote la pantalla con una tela suave y limpia. Si la pantalla requiere una limpieza adicional use una tela limpia y húmeda. No utilice detergentes limpiadores o aerosoles.

Posición y función de los controles

Todas las funciones pueden controlarse usando el mando de control a distancia. Algunas funciones también pueden ajustarse usando los botones del panel frontal del televisor.

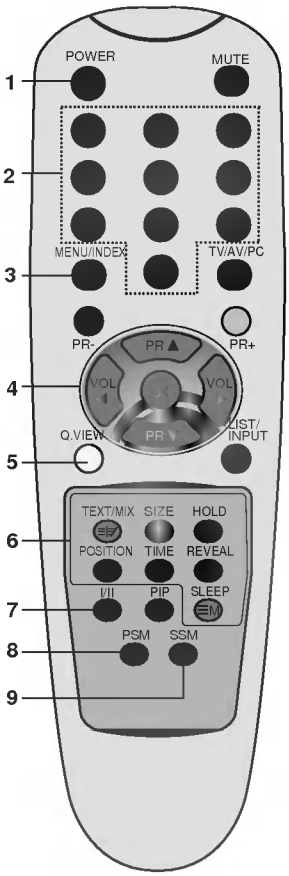

Mando de control a distancia

Antes de usar el mando de control a distancia es necesario colocar las pilas. En la página siguiente se indica el modo de hacerlo.

1. **POWER**
   para encender el televisor, si está en espera, o para ponerlo en espera, si está apagado.

2. **BOTONES NUMÉRICOS**
   para encender el televisor, si está en espera, o para seleccionar directamente un número.

3. **MENU (o INDEX)**
   para seleccionar un menú.
   para seleccionar una página de índice en el modo de telexto (sólo en el caso de los modelos con TELETEXTO).

4. **▲ / ▼ (Programa Arriba / Abajo)**
   para seleccionar un canal o una opción de menú.
   para encender el televisor, si está en espera.
   ◄ / ► (Volumen Arriba / Abajo)
   para ajustar el volumen.
   para ajustar valores de menú.
   OK
   para aceptar una selección o mostrar en la pantalla el modo de funcionamiento actual.

5. **Q.VIEW**
   para volver al canal que se estaba viendo antes.

6. **BOTONES DE TELEXTO (opcional)**
   Estos botones sirven para usar el teletexto.
   Encontrará información más detallada sobre sus funciones en la sección "Teletexto".

7. **I/II**
   para seleccionar el idioma en las emisiones en modo dual.
   para seleccionar la salida de sonido (opcional).

8. **PSM (Memoria de ajuste de imagen)**
   para recuperar su ajuste de imagen preferido.

9. **SSM (Memoria de ajuste de sonido)**
   para recuperar su ajuste de sonido preferido.

Posición y función de los controles

10. MUTE
para activar o desactivar el sonido del televisor.

11. TV/AV/PC
spara seleccionar el modo de funcionamiento del monitor (televisión, vídeo, PC).
para borrar el menú de la pantalla.
para encender el televisor, si está en espera.

12. BOTONES PIP (opcional) (sólo en modo PC)
PIP
para activar o desactivar la subimagen.
PR +/–
para seleccionar un canal para la subimagen.
INPUT
para seleccionar el modo de entrada de la subimagen.
POSITION
para cambiar la posición de la subimagen (arriba/abajo, izquierda/derecha).

13. LIST
para ver la tabla de canales.

14. SLEEP
para activar el apagado automático.

Nota : *En el modo de teletexto, los botones* ***PR+/-****,* ***Q.VIEW*** *y* ***LIST*** *se usan para funciones de teletexto.*

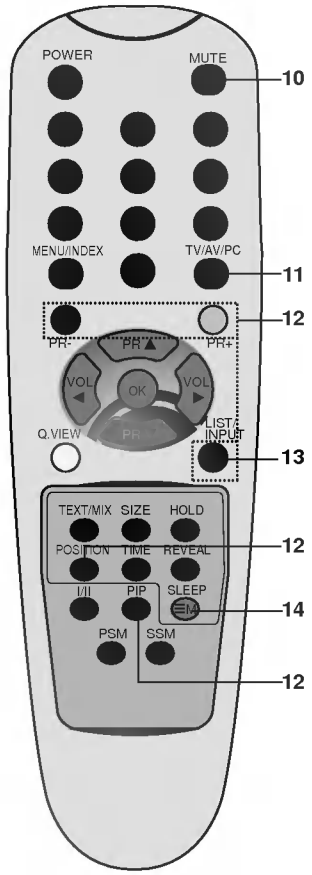

Colocación de las pilas

El mando de control a distancia está alimentado por dos pilas de tipo AAA. Para colocar las pilas, dé la vuelta al mando de control a distancia y abra el compartimento de las pilas. Coloque las pilas respetando la polaridad indicada por los símbolos (⊕ y ⊖) en el interior del compartimento.

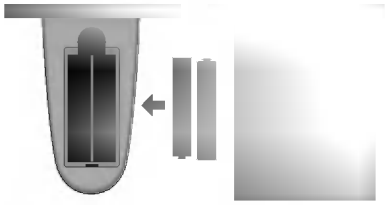

Nota : *Para evitar que una posible fuga de fluido de las pilas dañe el mando a distancia, extraiga las baterías cuando no vaya a usar el mando durante un período de tiempo largo.*

Posición y función de los controles

Panel frontal

Los botones del panel frontal se accionan tocándolos suavemente, sin presionarlos.

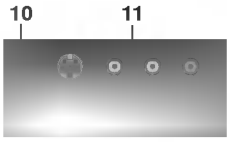

Panel posterior

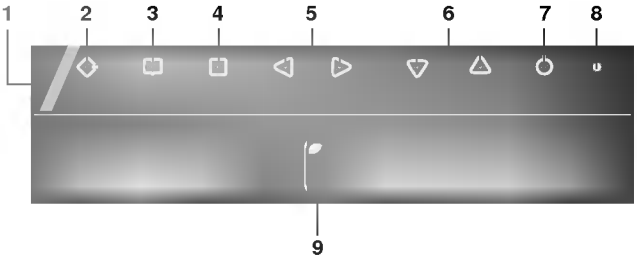

1. **ENCENDIDO GENERAL (ON/OFF)**
   para encender o apagar el televisor.

2. **TV/AV/PC**
   para seleccionar el modo de funcionamiento del monitor (televisión, vídeo, PC).
   para borrar el menú de la pantalla.
   para encender en televisor, si está en espera.

3. **MENU**
   para seleccionar un menú.

4. **OK**
   para aceptar una selección o mostrar en la pantalla el modo de funcionamiento actual.

5. **◄ / ► (Volumen Arriba / Abajo)**
   para ajustar el volumen.
   para ajustar valores de menú.

6. **▲ / ▼ (Programa Arriba / Abajo)**
   para seleccionar un canal o una opción de menú.
   para encender el televisor, si está en espera.

7. **STAND-BY (⏻)**
   para encender el televisor, si está en espera, o para ponerlo en espera, si está apagado.

8. **INDICADOR DE ENCENDIDO / EN ESPERA**
   se ilumina intensamente cuando el televisor está en modo de espera; la intensidad es menor cuando el televisor está encendido.

9. **SENSOR DEL MANDO DE CONTROL A DISTANCIA**

10. **CONECTOR PARA AURICULARES**
    Conecte los auriculares a este enchufe.

11. **CONECTORES DE ENTRADA DE AUDIO/VIDEO (AV2)**
    Conecte los conectores de salida de audio o vídeo de otros equipos a estos conectores.

    CONECTORES DE ENTRADA DE AUDIO/VIDEO-S (S-Video)
    Conecte el conector de salida de un equipo VCR S-VIDEO al conector **S-VIDEO**.
    Conecte los conectores de salida de audio de un equipo S-VIDEO VCR a los conectores de audio, como en el caso de los conectores **AV2**.

Funciones básicas

Activar y desactivar

1. Presione el botón de encendido general para encender el televisor.
2. Si el televisor está en modo de espera, para encenderlo presione en el mando de control a distancia los botones **POWER**, ▲ / ▼, **TV/AV/PC**, o una tecla numérica.
3. Presione el botón **POWER** en el mando de control a distancia. El televisor vuelve al modo de espera.
4. Presione el botón de encendido general otra vez para apagar el televisor.

Nota : *Si el televisor se desenchufa de la red cuando está encendido, volverá al modo en espera o al encendido pleno al ser enchufado de nuevo.*

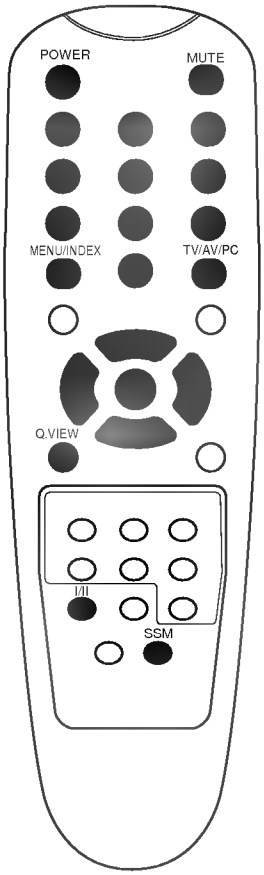

Selección de canales

Puede seleccionar un número de canal usando los botones ▲ / ▼ o los botones numéricos.

Ajuste del volumen

Presione los botones ◀ / ▶ para ajustar el volumen.

Quick view

Presione el botón **Q.VIEW** para ver el último canal que estaba viendo.

Función MUTE

Presione el botón **MUTE**. El sonido se desactiva, y aparece en la pantalla el símbolo 🔇.
Puede volver a activar el sonido presionando los botones **MUTE**, ◀ / ▶, **SSM** o **I/II**.

Muestra automática

Para repasar todos los canales sintonizados en el televisor, presione el botón **OK** del panel de control frontal durante unos 10 segundos. Para detener la muestra automática, presione cualquier botón del panel de control frontal y el botón **POWER** del mando de control a distancia.

Selección del idioma de la pantalla (opcional)

Los menús de la pantalla pueden expresarse en el idioma que usted elija. Primero, seleccione el idioma que desee.

1. Presione el botón **MENU** para seleccionar el menú Emisora (Station).
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Idioma** (**Language**).
3. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar el idioma que prefiera.
   Toda la información que aparezca en pantalla estará expresada en el idioma elegido.
   Presione el botón **OK** o el botón ◀ para seleccionar el menú Emisora (Station).
4. Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

Pantallas de menú

Selección del menú

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para ver los distintos menús.
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar una opción del menú.
3. Presione el botón ▶ para ver el submenú o el menú desplegable.
4. Cambie la configuración de una opción del submenú o menú desplegable usando los botones ◀ / ▶ o ▲ / ▼.
   Puede subir al menú de nivel superior presionando el botón **OK** o el botón ◀, y puede bajar al menú de nivel inferior presionando el botón ▶.

Nota :

a. En los modos AV/PC, no aparece el menú Emisora (Station).
b. En el modo de teletexto, no aparece ningún menú.
c. En algunos modelos, no aparece la opción ***Idioma (Language)****.*

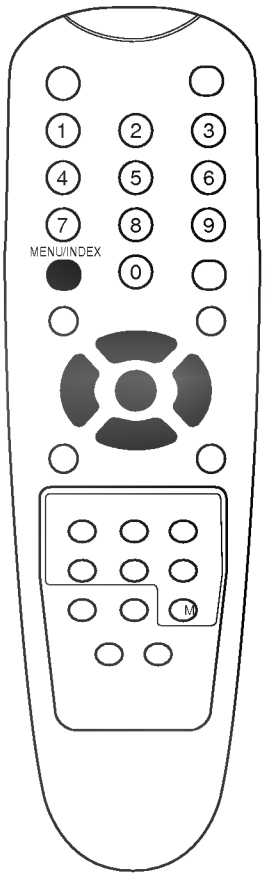

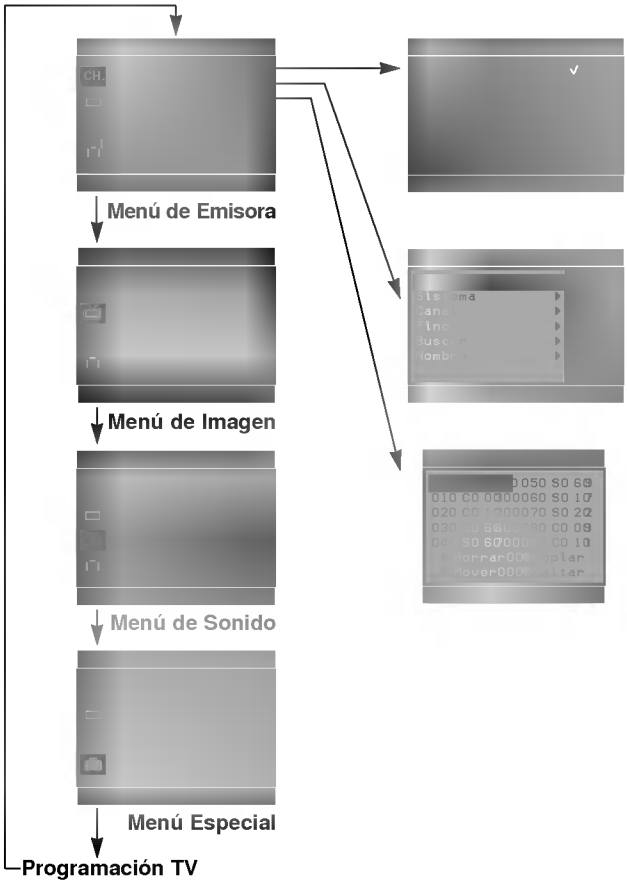

Sintonización de emisoras de televisión

Puede almacenar hasta 100 emisoras de televisión asignándoles números de canal (del 0 al 99). o los botones numéricos para seleccionar los canales que desee.
Las emisoras pueden sintonizarse automática o manualmente.

Menú de Emisora

Sintonización automática de canales

Siguiendo este procedimiento almacenará en la memoria del televisor todas las emisoras que pueden recibirse. Se recomienda usar la sintonización automática al instalar este equipo.

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Emisora (Station).
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Programación auto**.
3. Presione el botón ▶ para ver el menú **Programación auto**.

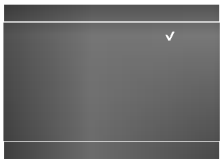

4. Presione el botón ▶. Seleccione un sistema de televisión con los botones ▲ / ▼ en el menú desplegable **Sistema**;
   L : SECAM L/L' (Francia ; modelos SECAM-L sólo)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa del Este)
   I : PAL I/II (Reino Unido/Irlanda)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa del Este)
5. Presione el botón **OK** o el botón ◀.
6. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Memoria**.
7. Presione el botón ▶. Seleccione el número de canal desde el que comenzará la serie presionando los botones ◀ / ▶ o los botones numéricos en el menú desplegable **Memoria**. Los números menores de 10 se seleccionan escribiendo delante un **'0'**. Ejemplo: **'05'** para 5.
8. Presione el botón **OK**.
9. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Inicio**.
10. Presione el botón ▶ para iniciar la sintonización automática.

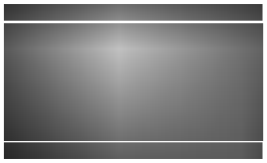

Se almacenarán todas las emisoras que pueden recibirse. El nombre de la emisora se almacena en el caso de las emisoras que emitan VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery Control), o datos de TELETEXTO. Si no puede asignarse nombre a una emisora, se asigna el número de canal, y se archiva con el nombre **C** (V/UHF 01-69) o **S** (Cable 01-47), seguido de un número.

Para detener la sintonización automática, presione el botón **MENU**.
Al concluir la sintonización automática, aparece el menú **Editar programa** en la pantalla. Consulte en la sección "Editar canales" el modo de editar los canales sintonizados.

11. Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

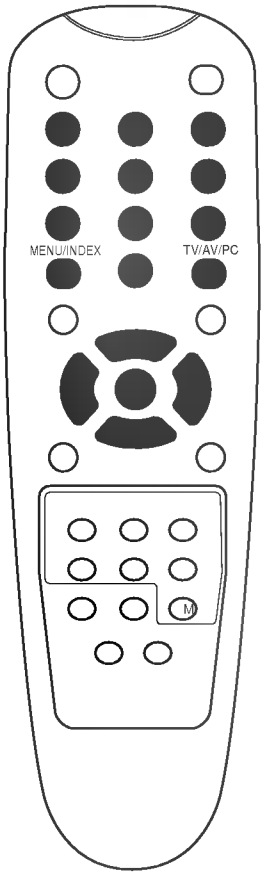

Sintonización de emisoras de televisión

Menú de Emisora

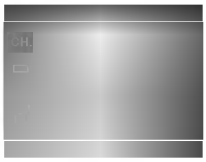

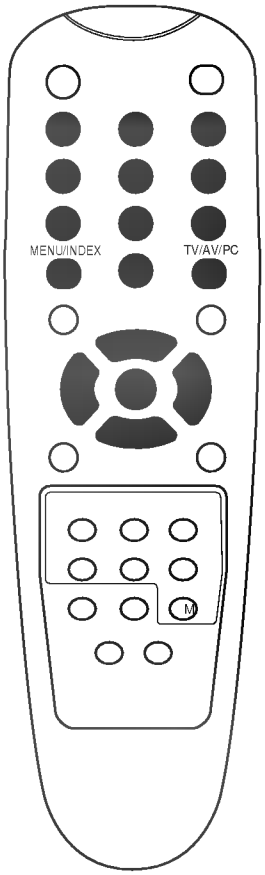

Sintonización manual de canales

Siguiendo este procedimiento podrá sintonizar manualmente los canales y ordenarlos del modo que prefiera. También podrá asignar a cada número de canal un nombre de emisora de cinco caracteres.

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Emisora (Station).
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Programación manual**.
3. Presione el botón ▶ para ver el menú **Programación manual**.

4. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Almacenar**.
5. Presione el botón ▶ para seleccionar el número de canal. Seleccione el número de canal que desee (de 0 a 99) pulsando los botones ◀ / ▶ o los botones numéricos en el menú desplegable **Almacenar**. Los números menores de 10 se seleccionan escribiendo delante un '**0**'. Ejemplo: '**05**' para 5.
6. Presione el botón **OK**.
7. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Sistema**.
8. Presione el botón ▶. Seleccione un sistema de televisión con los botones ▲ / ▼ en el menú desplegable **Sistema**;
   L : SECAM L/L' (Francia ; modelos SECAM-L sólo)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa del Este)
   I : PAL I/II (Reino Unido/Irlanda)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa del Este)
9. Presione el botón **OK** o el botón ◀.
10. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Canal**.
11. Presione el botón ▶. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar **V/UHF** o **Cable** en el menú desplegable **Canal**.
    Si es posible, seleccione el número de canal directamente usando los botones numéricos. Los números menores de 10 se seleccionan escribiendo delante un '**0**'. Ejemplo: '**05**' para 5.
12. Presione el botón **OK** o el botón ◀.
13. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Buscar**.
14. Pulse el botón ▶. Presione los botones ◀ / ▶ para iniciar la búsqueda en el menú desplegable **Buscar**. Si se encuentra una emisora, la búsqueda se detendrá.
15. Presione el botón **OK** para guardar la emisora. Aparecerá el mensaje **Memorizar**.

16. Para guardar otra estación, repita los pasos 4 a 15.
17. Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

Sintonización de emisoras de televisión

Para asignar un nombre de emisora

1. Repita los pasos 1 a 3 de 'Sintonización manual de canales'.
2. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Nombre**.
3. Presione el botón ▶ en el menú desplegable **Nombre**.
4. Presione el botón ▲. Puede usar un espacio en blanco, los signos + y -, los números **0** a **9** y las letras del alfabeto de la **A** a la **Z**. Use le botón ▼ para seleccionar la dirección opuesta.
5. Seleccione la posición presionando los botones ◀ / ▶ y luego elija el segundo carácter. Continúe del mismo modo hasta haber escrito el nombre completo.
6. Presione el botón **OK**.
7. Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

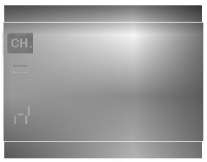

Menú de Emisora

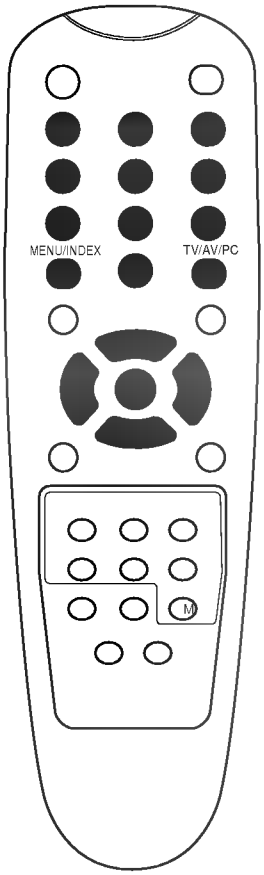

Ajuste de precisión de la sintonización

Normalmente, el ajuste de precisión sólo es necesario cuando la calidad de la recepción es pobre.

1. Repita los pasos 1 a 3 de 'Sintonización manual de canales'.
2. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Fino**.
3. Presione el botón ▶.

4. Presione los botones ◀ / ▶ en el menú desplegable **Fino** para ajustar la sintonización hasta obtener la mejor calidad de imagen y sonido.
5. Presione el botón **OK**.
6. Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.
   El número de los canales sintonizados con ajuste de precisión aparece en color amarillo durante la selección de los canales.

Sintonización de emisoras de televisión

Menú de Emisora

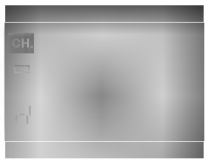

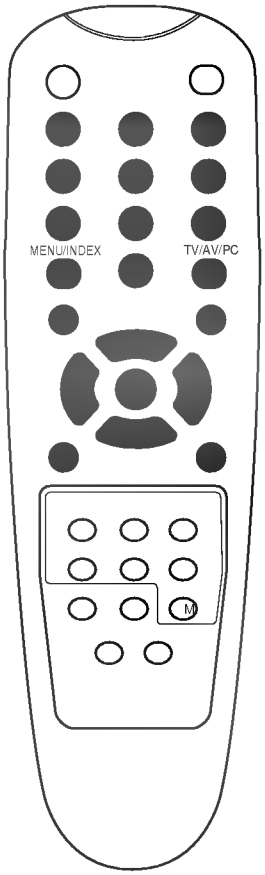

Editar canales

Esta función le permite borrar o "saltarse" los canales almacenados. También puede cambiar el número de canal asignado a las emisoras o introducir en un número de canal datos de emisora en blanco.

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Emisora (Station).
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Editar programa**.
3. Presione el botón ▶ para ver el menú **Editar programa**.

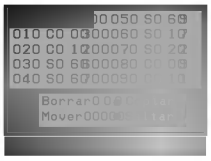

Borrar un canal

1. Seleccione el canal que vaya a borrar con los botones ▲ / ▼ o ◀ / ▶.
2. Presione dos veces el botón ROJO.
   El canal seleccionado se borra, y todos los demás canales suben un puesto.

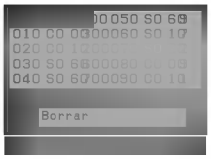

Copiar un canal

1. Seleccione el canal que vaya a copiar con los botones ▲ / ▼ o ◀ / ▶.
2. Presione el botón VERDE.
   Todos los demás canales bajan un puesto.

Mover un canal

1. Seleccione el canal que vaya a mover con los botones ▲ / ▼ o ◀ / ▶.
2. Presione el botón AMARILLO.
3. Mueva el canal hasta el número deseado con los botones ▲ / ▼ o ◀ / ▶.
4. Presione el botón AMARILLO otra vez para salir de esta función.

Saltar un número de canal

1. Seleccione el canal que vaya a saltar con los botones ▲ / ▼ o ◀ / ▶.
2. Presione el botón AZUL. El canal que se saltará pasa a tener color azul.
3. Presione otra vez el botón AZUL para liberar el canal.
   Si selecciona un número de canal para "saltárselo", ese canal no podrá ser seleccionado usando los botones ▲ / ▼ al ver la televisión normalmente. Si quiere seleccionar un canal que haya seleccionado para 'saltárselo', escriba directamente el número del canal con las teclas numéricas, o selecciónelo en el menú Editar canales o Tabla de canales.

Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

Sintonización de emisoras de televisión

Consultar la tabla de canales

Puede consultar cuáles son los canales guardados en la memoria abriendo la tabla de canales.

Abrir la tabla de canales
Presione el botón LIST para ver el menú Tabla de canales.
La tabla de canales aparece en la pantalla. Una tabla de canales contiene diez canales, como se muestra en la figura.

Nota :

a. *Algunos canales pueden aparecer en color azul. Son los que ha seleccionado para 'saltárselos' durante la sintonización automática o en el modo de edición de canales.*
b. *Los canales que aparecen indicados por medio de un número en la tabla de canales son aquellos a los que no ha asignado nombre de emisora.*

Selección de un canal en la tabla de canales
Seleccione un canal con los botones ▲ / ▼ o ◀ / ▶.
Luego, presione el botón **OK**.
El televisor cambia al número de canal elegido.

Recorrer las páginas de la tabla de canales
La tabla de canales tiene 10 páginas, que en total contienen 100 canales.
Presionando repetidamente los botones ▲ / ▼ o ◀ / ▶ se cambia de página.

Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

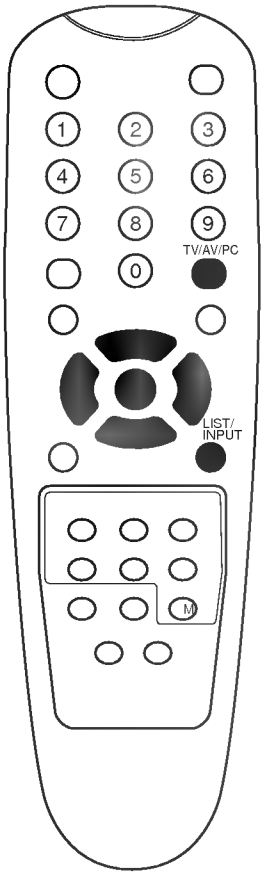

Ajuste de la imagen

Menú de Imagen

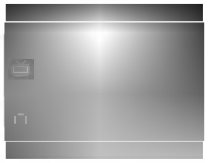

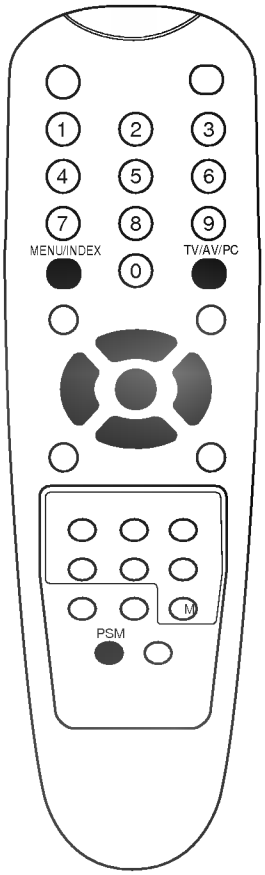

PSM (Memoria de ajuste de imagen)

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Imagen (Picture).
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **PSM**.
3. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar un ajuste de la imagen en el menú desplegable **PSM**.

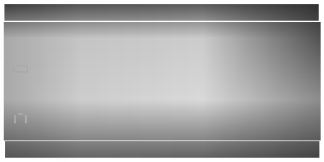

4. Presione el botón **OK** o el botón ◀.
5. Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

También puede recuperar el ajuste de imagen que desee (**Dinámico**, **Estándar**, **Suave**, **Juego** o **Usuario**) usando el botón **PSM** PSM del mando de control a distancia. Los ajustes **Dinámico**, **Estándar**, **Suave** y **Juego** se programan en fábrica para proporcionar una buena calidad de reproducción de la imagen y no pueden ser modificados.

DRP (Imagen de realismo digital)

Con la función DRP aumenta la nitidez en las imágenes oscuras.

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Imagen (Picture).
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **DRP**.
3. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Dinámico** o **Suave** en el menú desplegables **DRP**.
4. Presione el botón **OK** o el botón ◀.
5. Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

Ajuste de la imagen

Puede ajustar el contraste, el brillo, la intensidad de color, la nitidez y (sólo en NTSC AV) el tono de color de la imagen del modo que prefiera.

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Imagen (Picture).
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Usuario**.

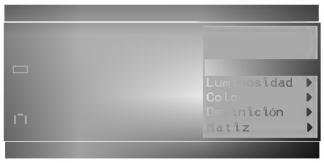

3. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar el parámetro de imagen que desee ajustar el menú desplegable **Usuario**.
4. Presione el botón ▶.

5. Presione los botones ◀ / ▶ para realizar los ajustes oportunos en cada submenú.
   También puede seleccionar directamente otras opciones del menú **Usuario** con los botones ▲ / ▼ y ajustarlas con los botones ◀ / ▶.
6. Presione el botón **OK** para guardar los ajustes en la memoria de ajuste de imagen **Usuario**.
7. Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

Ajuste del sonido

SSM (Memoria de ajuste de sonido)

Puede seleccionar el ajuste de sonido que prefiera (Flat, Música, Película o Voz), y también puede ajustar la frecuencia de sonido del ecualizador.

Menú de Sonido

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Sonido (Sound).
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **SSM**.
3. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar un ajuste de sonido en el menú desplegable **SSM**.

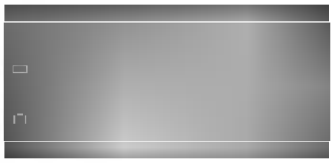

Ajuste de la frecuencia de sonido

a. Presione el botón ▶ en el menú **Usuario** para abrir el submenú **Usuario**.

b. Seleccione una banda de sonido presionando los botones ◀ / ▶.
c. Ajuste el nivel de sonido con los botones ▲ / ▼.
d. Presione el botón **OK** para guardar los ajustes en la memoria de ajuste de sonido **Usuario**.
Aparecerá el mensaje **Memorizar**.

Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

También puede recuperar el ajuste de sonido que desee (**Flat**, **Música**, **Película**, **Voz** o **Usuario**) usando el botón **SSM** del mando de control a distancia. Los ajustes **Flat**, **Música**, **Película** o **Voz** se programan en fábrica para proporcionar una buena calidad de reproducción del sonido y no pueden ser modificados.

Nota : *Si presiona el botón **SSM** después de hacer el oportuno ajuste de sonido en el submenú **Usuario**, se aplicará automáticamente el ajuste **Usuario**, aunque antes se hubiera establecido un ajuste predeterminado de fabrica **Flat**, **Música**, **Película** o **Voz**.*

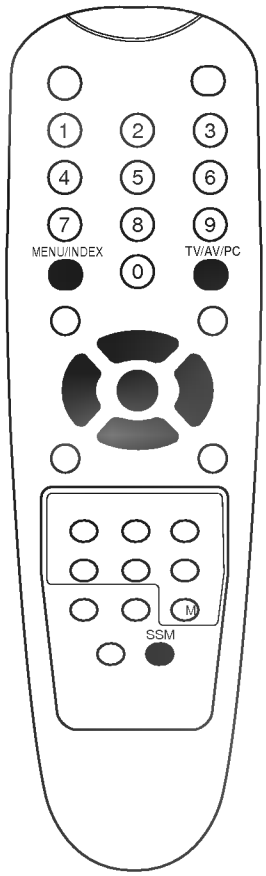

Ajuste del sonido

Puede ajustar el balance y la función AVL (Nivelador automático de sonido). La función AVL mantiene automáticamente un mismo volumen aunque cambie de canal.

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Sonido (Sound).
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar la opción del menú que prefiera: **Balance** o **AVL**.
3. Realice el ajuste oportuno con los botones ◀ / ▶, ▲ / ▼ u **OK** en los distintos menús desplegables.

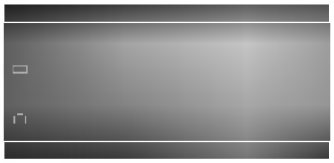

4. Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

Ajuste del sonido

Recepción Estéreo/Dual

Al seleccionar un programa, la información de sonido para el canal apparece a continuación del número y nombre de programa.

Emisión	Información en Pantalla
Mono	**MONO**
Estéreo	**STEREO**
Dual	**DUAL I**

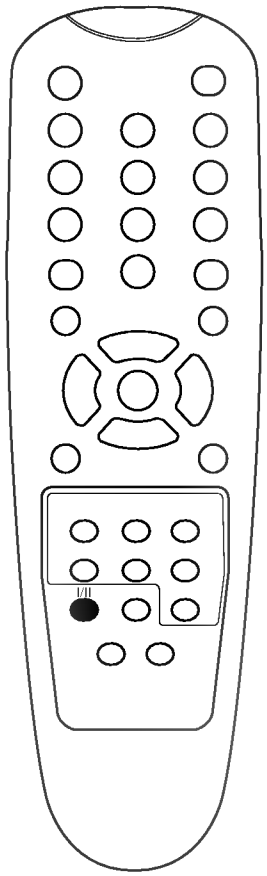

Selección de sonido mono
Las emisoras en estéreo cuyas señales son débiles, se podrán cambiar a mono pulsando el botón **I/II** dos veces. La profundidad del sonido es superior en mono. Para volver al modo estéreo, pulse el botón **I/II** de nuevo.

Selección de idioma emisiones dual
Durante emisiones bilingües (dual) podrá cambiar entre **DUAL I**, **DUAL II** y **DUAL I+II** pulsando repetidamente el botón **I/II**.
DUAL I envía el idioma primario emitido a los altavoces.
DUAL II envía el idioma secundario emitido a los altavoces.
DUAL I+II envía el idioma a cada altavoz.

Recepción NICAM (opcional)

Si su unidad está equipada con un receptor para emisiones NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex), la salida de sonido se puede elegir de acuerdo con el tipo de emisión recibida pulsando el botón **I/II** repetidamente:

1. Cuando se reciba NICAM mono, puede seleccionar **NICAM MONO** o FM MONO.
2. Cuando se reciba NICAM estéreo, puede seleccionar **NICAM STEREO** o FM MONO. Si la señal estéreo es débil, cambie a FM mono.
3. Cuando se reciba NICAM dual, puede seleccionar **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** o **NICAM DUAL I+II** o **MONO**. Cuando seleccione FM mono aparecerá en la pantalla la indicación **MONO**.

Selección de la salida sonido

En el modo AV, podrá seleccionar el sonido de salida para los altavoces izquierdo y derecho.

Pulse repetidamente el botón **I/II** para seleccionar la salida de sonido.

L+R : La señal audio de la entrada L se dirige al altavoz izquierdo y la señal de la entrada R se dirige al altavoz derecho.
L+L : La señal audio de la entrada L se dirige a los altavoces izquierdo y derecho.
R+R : La señal audio de la entrada R se dirige a los altavoces izquierdo y derecho.

Otras funciones

Las modalidades de funcionamiento TV, AV y PC

El televisor puede recibir la señal de entrada en modo TV, AV o PC. El modo AV se usa cuando hay un equipo grababador/reproductor de vídeo (VCR), o equipo similar, conectado al televisor.

Nota : *Cuando el VCR se conecta a través del conector de la antena, el televisor funciona en modo TV. Véase la sección 'Conexión de equipos externos'.*

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Especial (Special).
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Modo**.
3. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **TV**, **AV 1**, **AV 2**, **S-Video** 0 **PC**.

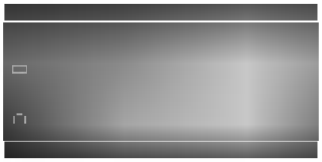

Las tres modalidades de funcionamiento AV y PC:
AV 1 : VCR conectado al conector Euroscart del televisor
AV 2 : VCR conectado al conector **AV 2** del televisor
S-Video : VCR S-VIDEO conectado al conector **S-VIDEO** del televisor
PC :ORDENADOR PERSONAL conectado al conector OPC del televisor

4. Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

Si lo prefiere, puede alternar entre los modos TV y AV presionando el botón **TV/AV/PC**.

Para volver al modo TV desde el modo AV, presione los botones ▲ / ▼ o los botones numéricos.

Cambio automático a AV

Cuando usted selecciona la función de reproducción de un equipo VCR conectado al conector Euroscart, el equipo VCR emite una señal de cambio a modo AV, y el televisor cambia automáticamente al modo **AV 1**. Si quiere seguir viendo televisión en el modo TV, presione los botones ▲ / ▼ o los botones numéricos. Para volver a los modos de funcionamiento AV, presione el botón **TV/AV/PC**.

Control de acceso

Puede restringir la funcionalidad del televisor de modo que para manejarlo sea imprescindible usar el mando de control a distancia. Esta característica puede utilizarse para impedir el uso no autorizado del equipo.

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Especial (Special).
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Clave segur.**.
3. Pulse el botón ▶ y entonces el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Conex** o **Descon** en el **Clave segur.** que tira abajo de menú.
4. Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

Cuando el control de acceso está activado aparece la leyenda **Clave segur. conex** si se presiona cualquier botón del panel frontal al ver el televisor.

Nota : *El indicador **Clave segur. conex** no aparece en la pantalla al presionar botones del panel frontal mientras se están viendo los menús.*

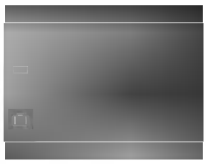

Menú Especial

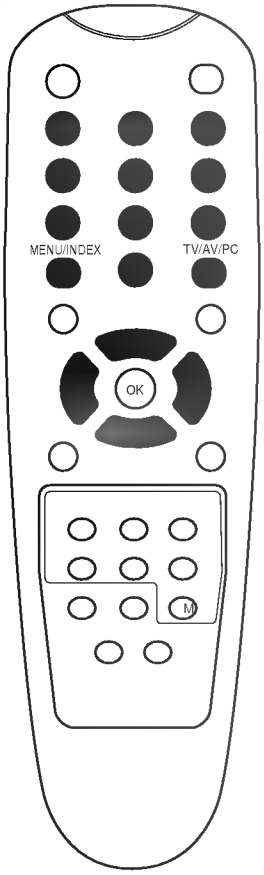

Otras funciones

Menú Especial

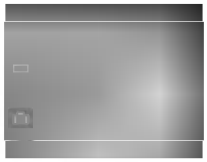

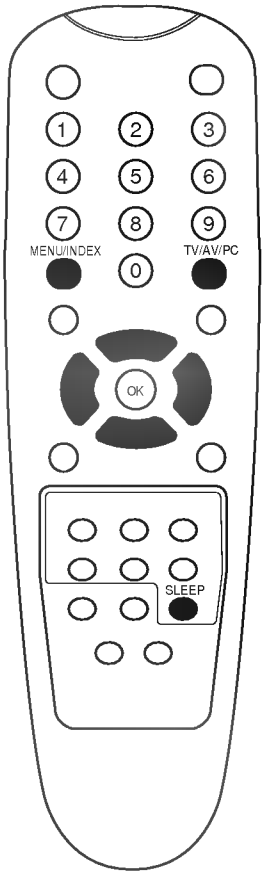

Apagado automático

Si selecciona la opción **Conex auto desconex**, el televisor pasará automáticamente a modo de espera unos diez minutos después del cese de la transmisión por parte de la emisora de TV.

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Especial (Special).
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Auto desconex**.
3. Pulse el botón ▶ y entonces el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Conex** o **Descon** en el **Auto desconex** que tira abajo de menú.
4. Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

Reloj de apagado

No es necesario que se acuerde de apagar el televisor antes de ir a dormir. El reloj de apagado lo hará pasar automáticamente al modo de espera cuando transcurra el plazo que usted haya seleccionado.
Presione el botón **SLEEP** para seleccionar el número de minutos. Aparecerá en la pantalla el símbolo ⏻ - - - , seguido de los números **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** y **240**. El reloj iniciará la cuenta atrás desde el número de minutos seleccionado.

Nota :

*a. Para ver el tiempo que resta hasta el final de la cuenta atrás, presione una vez el botón **SLEEP.***

*b. Para desactivar el reloj de apagado, presione repetidamente el botón **SLEEP** hasta que aparezca en la pantalla el símbolo ⏻ - - - .*

c. Al apagar el televisor se cancela la selección de plazo de apagado.

Teletexto (opcional)

El teletexto (o texto TOP) es una opción funciona, por lo que sólo los equipos provistos de sistema teletexto podrán recibir emisiones de teletexto.

El teletexto es un servicio de difusión gratuito que ofrecen la mayor parte de las emisoras y que ofrece información actualizada al minuto sobre la actualidad, el tiempo, la programación de televisión, cotizaciones bursátiles, y otros muchos temas.

El descodificador de teletexto de este televisor admite los sistemas de teletexto SIMPLE, TOP, y FASTEXT. El sistema SIMPLE (teletexto normal) consta de una serie de páginas que se seleccionan escribiendo directamente el número de página. Los sistemas TOP y FASTEXT proporcionan métodos de búsqueda más modernos que permiten seleccionar rápida y fácilmente la información de teletexto.

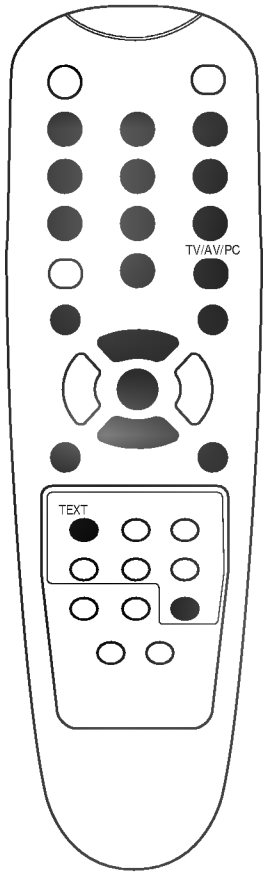

Activación y desactivación

Presione el botón **TEXT** para consultar el teletexto. Aparece en la pantalla la primera o la última página. En el encabezado de la pantalla aparecen dos números de página, el nombre de la emisora de TV, la fecha y la hora. El primer número de página indica el número que usted ha seleccionado; el segundo es el de la página que se está viendo en ese momento. Presione el botón **TEXT** o el botón **TV/AV/PC** para desactivar el teletexto. Volverá al modo de funcionamiento en que estuviera inicialmente.

Texto SIMPLE

Selección de páginas

1. Escriba el número de página que desee introduciendo tres dígitos con los botones numéricos. Si se equivoca al escribir uno de los números, tendrá que completar el número de tres cifras y luego volver a introducir el número de página.
2. Puede usar el botón ▲ / ▼ para seleccionar la página precedente o la siguiente.

Programación de un botón de color en el modo LIST
Si el televisor está en el modo SIMPLE text, TOP text, o FASTEXT, presione el botón (EM) para pasar al modo LIST.

Puede asociar el color de su elección a cuatro números de página de teletexto para poder seleccionar posteriormente dichas páginas presionando simplemente el botón del color correspondiente en el mando de control a distancia.

1. Presione un botón de color.
2. Usando los botones numéricos, seleccione la página que quiera programar.
3. Presione el botón **OK**. Para indicar que se ha registrado la asociación entre la página seleccionada y el color elegido, el número de la página parpadea una vez. A partir de ahora, podrá seleccionar esa página presionando el botón del color elegido.
4. Para programar los otros botones coloreados, siga el mismo procedimiento.

Nota : *Los tamaños de la subimagen PIP en el modo PC son* ***PIP (S)****,* ***PIP (M)*** *o* ***PIP (L)****.*
Con el tamaño de ***PIP (S)*** *del modo PC, el texto de la pantalla puede ser inestable.*

Teletexto (opcional)

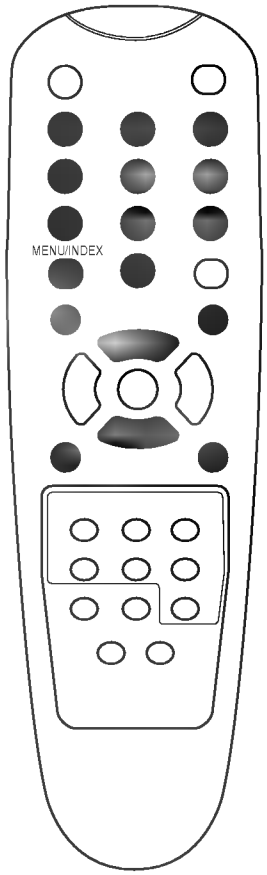

Texto TOP (opcional)

La guía del usuario presenta cuatro campos (rojo, verde, amarillo, y azul) al pie de la pantalla. El campo amarillo indica el grupo siguiente, y el campo azul indica el bloque siguiente.

Selección de bloque, grupo y página

1. Con el botón azul puede ir de un bloque a otro.
2. Use el botón amarillo para pasar al grupo siguiente, cambiando automáticamente al bloque siguiente.
3. Con el botón verde para pasar a la siguiente página, cambiando automáticamente al grupo siguiente.
   Si lo prefiere, puede usar el botón ▲.
4. Usando el botón rojo puede volver a la selección anterior. Si lo prefiere, puede usar el botón ▼.

Selección directa de página

Del mismo modo que en el teletexto SIMPLE, en el modo TOP puede seleccionar una página escribiendo su número en forma de número de tres cifras con los botones numéricos.

FASTEXT

La páginas de texto aparecen clasificadas según un código de colores al pie de la pantalla, y se seleccionan presionando el botón del color correspondiente.

Selección de páginas

1. Presione el botón (≡i) para seleccionar la página del índice.
2. Puede seleccionar las páginas que aparecen clasificadas por colores al pie de la página usando el botón del color correspondiente.
3. Del mismo modo que en el teletexto SIMPLE, en el modo FASTEXT puede seleccionar una página escribiendo su número en forma de número de tres cifras con los botones numéricos.
4. Puede usar el botón ▲ / ▼ para seleccionar la página precedente o la siguiente.

Teletexto (opcional)

Funciones de teletexto especiales

REVEAL (REVELAR)
Presione este botón para mostrar información oculta, como, por ejemplo, las soluciones de acertijos o pasatiempos. Presiónelo otra vez para ocultar la información.

SIZE (TAMAÑO)
Para seleccionar el texto de altura doble.
Presione este botón para aumentar la mitad superior de la página.
Presione este botón otra vez para aumentar la mitad inferior de la página.
Presiónelo otra vez para volver al modo de presentación normal.

UPDATE (ACTUALIZAR)
Hace aparecer la imagen de TV en pantalla, mientras espera la página de teletexto siguiente. La indicación aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando la página actualizada está disponible, la indicación cambia al número de página. Pulse este botón para visualizar la página de teletexto actualizada.

HOLD (RETENER)
Detiene el cambio de página automático que se produce cuando una página de teletexto consta de 2 ó más subpáginas. El número de subpáginas y el de la subpágina que aparece en pantalla se indican normalmente en la pantalla debajo de la hora. Al presionar este botón, aparece el símbolo de parada en el ángulo superior izquierdo de la pantalla, y se inhibe el cambio de página automático. Para continuar, vuelva a presionar este botón.

MIX (MEZCLAR)
Muestra las páginas de teletexto superpuestas a la imagen de televisión. Para dejar de ver las imágenes de televisión, vuelva a presionar este botón.

TIME (HORA)
Al ver un programa de televisión, presione este botón para ver la hora en el ángulo superior derecho de la pantalla. Presiónelo otra vez para ocultar la información. En el modo de teletexto, presione este botón para seleccionar un número de subpágina. El número de subpágina aparecerá al pie de la pantalla. Para retener la subágina o cambiar de subpágina, presione los botones ROJO/VERDE, ▲ / ▼, o los botones numéricos.
Vuelva a presionar este botón para salir de esta función.

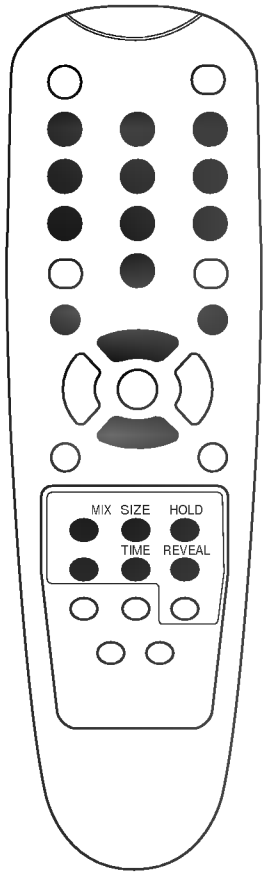

Conexión de equipos externos

Puede conectar al televisor otros equipos, tales como grabadores/reproductores de vídeo (VCR), videocámaras, etc. A continuación se muestran algunos ejemplos.

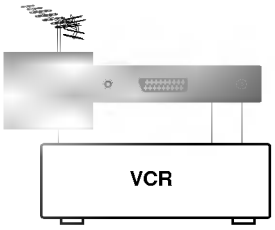

Conector para la antena

1. Conecte el conector de salida RF del VCR con el conector de antena del televisor.
2. Conecte el cable de la antena al conector de antena RF del VCR.
3. Guarde el canal de VCR en el número de canal que desee siguiendo las instrucciones de la sección "Sintonización manual de cadenas".
4. Seleccione el número de canal en el que desee guardar el canal de VCR.
5. Presione el botón **PLAY** del VCR.

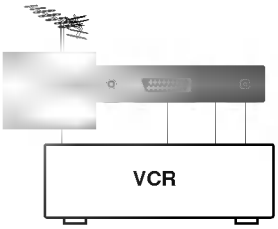

Conector Euroscart

1. Conecte el conector Euroscart del VCR con el conector Euroscart del televisor.
2. Presione el botón **PLAY** del VCR.
   Si el VCR emite una señal de cambio a modo AV estando conectado a un conector Euroscart, el televisor cambiará automáticamente al mod **AV 1**. Si quiere seguir viendo televisión en el modo TV, presione los botones ▲ / ▼ o los botones numéricos.

   En caso contrario, presione el botón **TV/AV/PC** del mando de control a distancia para seleccionar **AV 1**. Aparecen en la pantalla las imágenes reproducidas por el VCR.

   También puede grabar en cintas de vídeo programas recibidos por el televisor.

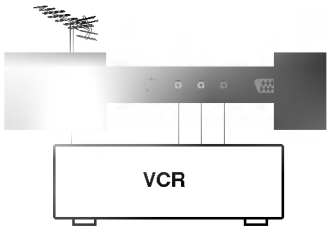

Conectores de entrada de audio y vídeo

1. Conecte los conectores de salida de audio o vídeo del VCR con los conectores de audio o vídeo del televisor.
2. Presione el botón **TV/AV/PC** para seleccionar el modo de funcionamiento **AV 2**.
3. Presione el botón **PLAY** del VCR.
   Aparecen en la pantalla las imágenes reproducidas por el VCR.

Nota : *Si el equipo de VCR que está usando genera sonido monoaural, conecte el cable de audio del VCR al conector* ***AUDIO L/MONO*** *del televisor.*

Conexión de equipos externos

Conectores de entrada de audio y video-S (S-Video) (opcional)

Al conectar un equipo VCR S-VIDEO al conector **S-VIDEO**, la calidad de la imagen será aún mejor.

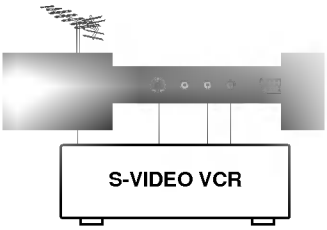

1. Conecte el conector S-Video del VCR con el conector **S-VIDEO** del televisor.
2. Conecte el cable de audio del VCR S-VIDEO con los conectores de **AUDIO** del televisor.
3. Seleccione **S-Video** presionado el botón **TV/AV/PC** repetidamente.
4. Presione el botón **PLAY** del VCR.
   Aparecen en la pantalla las imágenes reproducidas por el VCR.

Conector para auriculares

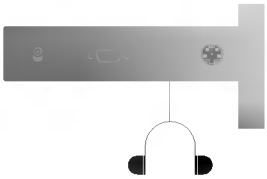

IIntroduzca el enchufe de los auriculares en el conector para auriculares del televisor. Puede escuchar el sonido a través de los auriculares y del altavoz del televisor. Para ajustar el volumen de los auriculares, presione los botones ◄ / ►. Si presiona el botón **MUTE**, silenciará el sonido de los auriculares y el altavoz del televisor.

Conexión de un PC

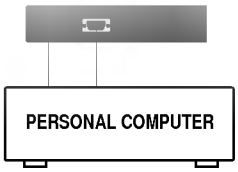

Conector de entrada de PC (Conector D-Sub)

1. Conecte el cable de señal del conector de salida de monitor del ORDENADOR PERSONAL al conector de entrada de PC del televisor.
2. Conecte el cable de audio del PC a los conectores **PC SOUND** del televisor.
3. Presione el botón **TV/AV/PC** para seleccionar el modo de funcionamiento **PC**.
4. Encienda el PC. La pantalla del PC aparece en el televisor.

Nota : *Si usa un Apple Macintosh, conecte el bloque de escritorio VGA (no suministrado con el televisor) desde el conector de 15 pines de 3 filas hasta el conector de 15 pines de 2 filas usando el cable de señal, y luego conecte el bloque de escritorio de VGA al Macintosh.*

Especificación del monitor

MODO	Resolución	Frecuencia horizontal(KHz)	Frecuencia vertical(Hz)
VGA	640x350	31.4KHz	70Hz
	640x350	37.8KHz	85Hz
	640x400	31.4KHz	70Hz
	640x400	37.8KHz	85Hz
	640x480	31.5KHz	60Hz
	640x480	35KHz	66Hz
	640x480	37.9KHz	72Hz
	640x480	37.5KHz	75Hz
	640x480	43.3KHz	85Hz
SVGA (MAC)	800x600	35.2KHz	56Hz
	800x600	37.9KHz	60Hz
	800x600	48.1KHz	72Hz
	800x600	46.9KHz	75Hz
	800x600	53.7KHz	85Hz
	832x624	49.7KHz	75Hz
XGA	1024x768	48.4KHz	60Hz
	1024x768	56.5KHz	70Hz
	1024x768	60.2KHz	75Hz
	1024x768	68.7KHz	85Hz

(Formulario de entrada de sincronización : Independiente)

Nota :

a. Si el televisor está frío, puede haber un ligero "parpadeo" al encenderlo. Es algo normal, no supone ninguna anomalía en el televisor.

b. Si es posible, use el modo de vídeo VESA 1,024x768@60Hz para obtener la mejor calidad de la imagen en su monitor LCD. Si se usa con las demás resoluciones, pueden aparecer en la pantalla algunas imágenes a una escala errónea, o con signos de procesamiento. Si se usa con una frecuencia vertical de PC de 85 Hz, pueden aparecer algunas interferencias si la PIP está activada. En tal caso, ajuste la frecuencia vertical del PC a 60 Hz. El televisor ha sido ajustado en fábrica para funcionar en el modo VESA 1,024x 768@60Hz.

c. Pueden aparecer algunos defectos de puntos en la pantalla, tales como puntos rojos, verdes, o azules. Sin embargo, esos defectos no tendrán efecto alguno en el rendimiento del monitor.

d. No presione la pantalla LCD con el dedo durante mucho tiempo, ya que podría originar efectos de persistencia de la imagen.

e. Cuando aparecezca la pantalla del PC en el televisor, puede aparecer algún mensaje en la pantalla. El mensaje variará según cuál sea la versión del sistema operativo Windows (Win98, 2000). Si aparece algún mensaje, haga clic en "Siguiente" para continuar hasta que apareza el mensaje "Finalizar".

*f. Si aparece el mensaje "**Fuera de rango**" en la pantalla, ajuste el PC según se indica en la sección "Especificación del monitor".*

Modo DPM (Mostrar administración de energía)

Cuando el PC está en el modo de ahorro de energía, el monitor entra automáticamente en el modo administración de la energía de la pantalla (Display Power Management, DPM) para ahorrar energía.

Conexión de un PC

Selección del menú

1. Presiones repetidamente el botón **MENU** para ver los distintos menús.
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar una opción del menú.
3. Presione el botón ▶ para ver el submenú o el menú desplegable.
4. Cambie la configuración de una opción del submenú o menú desplegable usando los botones ◀ / ▶ o ▲ / ▼.
   Puede subir al menú de nivel superior presionando el botón **OK** o el botón ◀, y puede bajar al menú de nivel inferior presionando el botón ▶.

Nota :

a. Consulte en la sección "Ajuste de la imagen" el modo de ajustar la imagen.
b. Consulte en la sección "Ajuste del sonido" el modo de ajustar el sonido.
c. Consulte en la sección sobre los modos "TV, AV y PC el modo" de seleccionar los modos de funcionamiento TV, AV 1, AV 2, S-Video o PC.

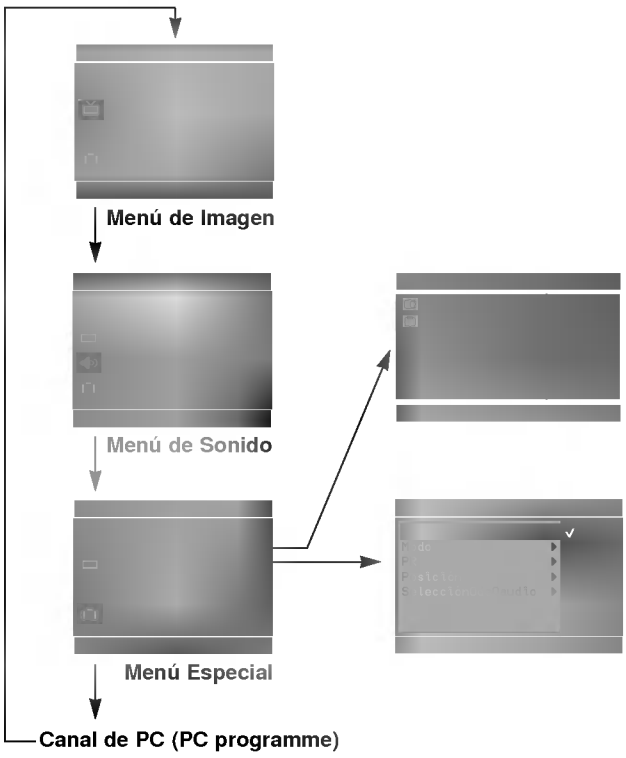

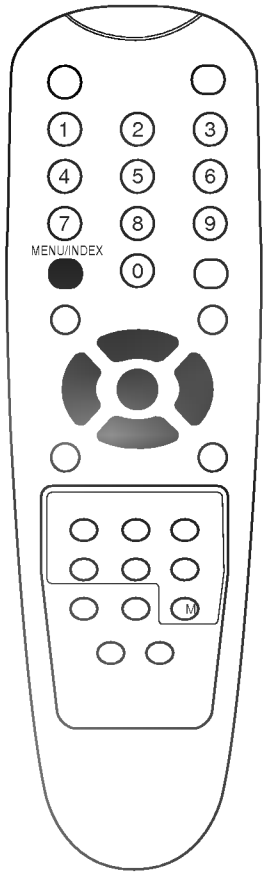

Conexión de un PC

Menú Especial

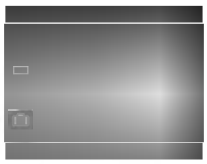

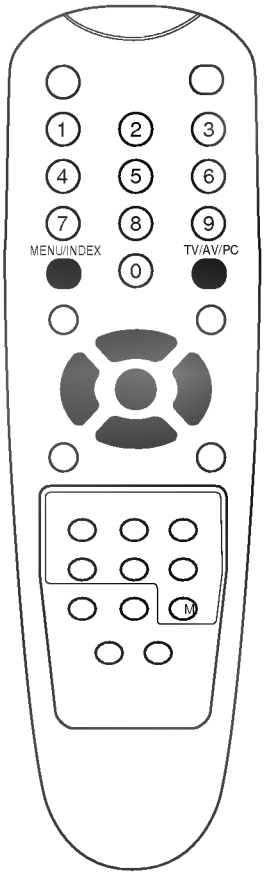

Configuración del PC

Puede ajustar la posición horizontal y vertical, el reloj, la fase del reloj, la configuración automática, y el restablecimiento de la configuración original del modo que usted prefiera.

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Especial (Special).
2. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Configuración**.
3. Presione el botón ▶ y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar la opción de imagen que desees.

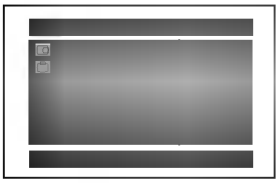

4. Presione los botones ◀ / ▶ para realizar los ajustes oportunos.

   (Posición H) / **(Posición V)**
   Esta función se usa para ajustar la imagen horizontalmente y verticalmente de modo que usted prefiera.

   Reloj (Clock)
   Esta función sirve para minimizar las barras o franjas verticales que puedan aparecer en el fondo de la pantalla. También modifica el tamaño horizontal de la pantalla.

   Fase de reloj (Clock phase)
   Esta función permite eliminar toda posible perturbación horizontal y aclarar o hacer más nítida la imagen de los caracteres.

   Config automático (Auto-configure)
   Esta función se usa para ajustar automáticamente la posición, el reloj, y la fase del reloj de la pantalla. La imagen desaparecerá de la pantalla durante unos segundos mientras se realiza el proceso de configuración automática.

   Nota : *Es posible que no funcionen correctamente algunas señales de algunas tarjetas gráficas. Si los resultados no son satisfactorios, ajuste manualmente la posición, el reloj, y la fase del reloj del monitor.*

   Reajuste (Reset)
   Esta función le permite restablecer la configuración de reproducción de la imagen establecida en fábrica. Dicha configuración no puede modificarse.
5. Presione el botón **OK** para guardar los ajustes de imagen de monitor del PC.
6. Presione repetidamente el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

Nota : *Si la PIP está activada, no se puede entrar en la Configuración de PC (PC Setup). Si tiene que ajustar la configuración de PC, desactive primero la PIP.*

Uso de la función PIP

Uso de la función PIP

La función PIP (Picture in Picture) se muestra una imagen dentro de la imagen de la pantalla en el modo PC.

1. Presione repetidamente el botón **MENU** para seleccionar el menú Especial (Special).
2. Presione el botón ► y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **PIP**.

3. Presione el botón ► para ver el menú **PIP**.
4. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar **PIP**.
5. Presione el botón ► para seleccionar el tamaño de subimagen deseado.

   También puede recuperar el ajuste de tamaño de imagen que desee (**Descon**, **PIP (S)**, **PIP (M)**, o **PIP (L)**) usando el botón **PIP** del mando de control a distancia.
6. Presione el botón **OK** o el botón ◄.
7. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Modo**.
8. Presione el botón ► y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **TV**, **AV 1**, **AV 2** o **S-Video**.
9. Presione el botón **OK** o el botón ◄.
10. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar **PR**.
11. Presione el botón ► para seleccionar el número de canal. Seleccione el número de canal que desee (de 0 a 99) pulsando los botones ◄ / ► o os botones numéricos en el menú desplegable **PR**. PR Los números menores de 10 se seleccionan escribiendo delante un **'0'**. Ejemplo: **'05'** para 5.
12. Presione el botón **OK**.
13. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Selección de audio**.
14. Presione el botón ► y luego los botones ▲ / ▼ para seleccionar **PC** o **PIP** en el menú desplegable **Selección de audio**.
15. Presione el botón **OK** o el botón ◄.
16. Presione los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Posición**.
17. Presione el botón ►.
18. Presione los botones ▲ / ▼ o ◄ / ► hasta conseguir la posición deseada. La subimagen se mueve hacia arriba y hacia abajo, y hacia la izquierda y la derecha.
19. Presione el botón **TV/AV/PC** para volver al modo de funcionamiento normal del televisor.

Si lo prefiere, puede seleccionar o utilizar la función PIP presionando los botones **PIP**, **POSITION**, **INPUT** o **PR +/-**.

Activar y desactivar

Seleccione el modo PC.
Presione el botón **PIP** para activar la subimagen. Presiónelo otra vez para desactivarla.

Selección del modo de entrada de la subimagen

Presione el botón **INPUT** para seleccionar el modo de entrada de la subimagen. Cada vez que presione el botón, aparecerá uno de los modos de entrada de la subimagen, según se indica en la siguiente figura.

→ Número de canal → **AV1** → **AV2** → **S-Video** →

Selección del modo del canal de la subimagen

Presione el botón **PR +/-**. El número de canal seleccionado aparece inmediatamente debajo del número de canal de la imagen principal.

Tamaño de la subimagen

Presione repetidamente el botón **PIP** para seleccionar el tamaño de subimagen deseado. La subimagen aparece del modo que se indica a continuación.

→ **Descon** → **PIP (S)** → **PIP (M)** → **PIP (L)** →

Cambio de la posición de la subimagen

Presione el botón **POSITION**. Presione repetidamente los botones ▲ / ▼ o ◄ / ► hasta conseguir la posición deseada. La subimagen se mueve hacia arriba y hacia abajo, y hacia la izquierda y la derecha.

Nota :

*a. Si activa el TXT en PIP, algunos botones de PIP, como por ejemplo **POSITION**, **INPUT** o **PR +/-** funcionarán como botones de TXT.*

b. En cuadro de la PIP la resolución será disminuida por la talla de la PIP.

Menú Especial

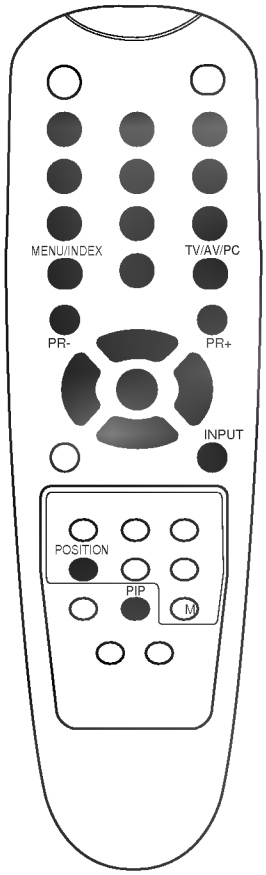

Lista de comprobación para solucionar problemas

Síntomas

No hay imagen ni sonido

Sonido satisfactorio ; imagen deficiente

Imagen satisfactoria ; sonido deficiente

Imagen borrosa

Líneas o rayas en la imagen

Recepción deficiente en algunos canales

Sin color

Color deficienter

No funciona el mando a distancia

Posición Incorrecta

Barras o tiras verticales en la parte de atrás

Señal horizontal

Aparece señal de mensaje del cable

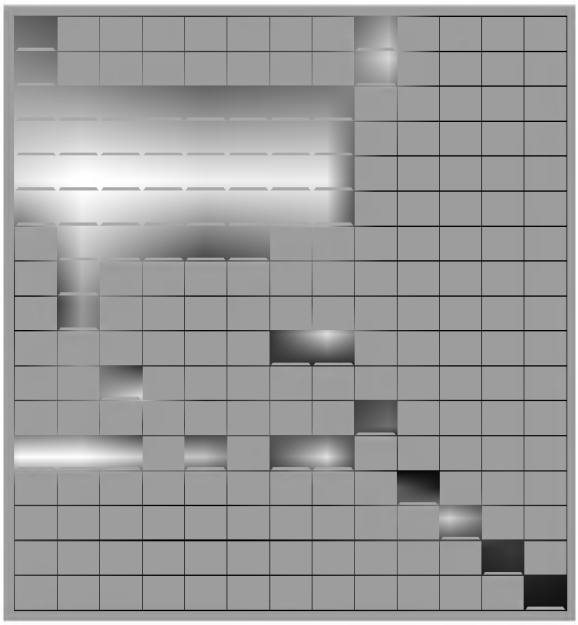

Compruebe estos elementos y trate de ajustar estos

La toma de corriente (enchufado y encendido)

¿Está encendido el televisor?

Pruebe otro canal (señal débil)

Compruebe la antena (¿conectada al televisor?)

Compruebe la antena (¿cable roto?)

Compruebe la antena

Compruebe posibles interferencias locales

Ajuste el contraste

Ajuste el brillo

Ajuste el color

Ajuste el volumen

Compruebe las pilas del mando a distancia

Compruebe las tomas de Audio/Vídeo (sólo en el vídeo)

Automóvil-configure o ajuste la posición de H/V

Automóvil-configure o ajuste el reloj

Automóvil-configure o ajuste la fase del reloj

¿Cómo está la señal del cable, conectada o perdida?