LG Electronics México S.A de C.V

Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555
Col. San Lorenzo
Tlalnepantla, Estado de México C.P. 54033
Tel. 321 19 19 Fax. 321 19 18
Lada sin costo 01 800 34 719 19

P/No.: 3828EA3021Q

LG

FIDE

PRODUCTO CERTIFICADO L0601

CONSUMO ANUAL MÁXIMO GARANTIZADO: 70kWh/año

LAVADORA

MANUAL DEL USUARIO

MODELO : WF-S1041TP

Lea cuidadosamente este manual antes de hacer funcionar su lavadora.
Retengalo para futuras referencias.
Registre el modelo y numero de serie de la lavadora.
Cite esta informaci n a su vendedor si requiere de servicio.

NOM-061-ANCE

Control de lógica Fuzzy

- Un sensor de carga y un microprocesador en el controlador detectan la carga de lavado y fijan las condiciones óptimas de lavado, tales como nivel de agua, tiempo de lavado, etc.
- La tecnología más avanzada en sistema de control electrónico proporciona el mejor rendimiento de lavado.

3 Pasos de Lavado

3 pasos de lavado produce mayor eficiencia con dajo enredo.

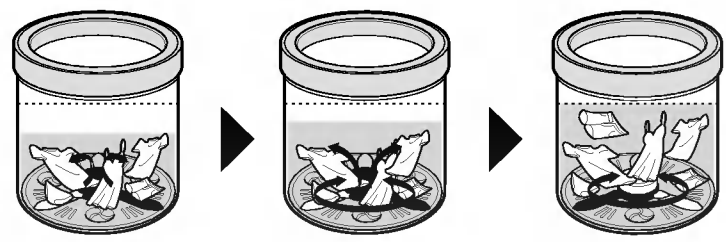

Fortación | Fortación Desplazamiento | Desplazamiento y Ldesenredo

Filtro de Hilos

- El hilo y las fibras perdidas de la lavandería generados durante el ciclo de lavado son atrapados por el filtro de hilos para un lavado más limpio.

: Asegúrese de quitar la unidad de la base de cartón, de otra manera la máquina no podrá funcionar apropiadamente.

LEA ESTE MANUAL

En él usted encontrará muchos útiles consejos de cómo usar y mantener apropiadamente su lavadora. Sólo un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrarle un gran gasto de tiempo y dinero en la vida de su lavadora. Encontrará muchas respuestas a problemas comunes en la sección de Detección de Fallas.
Si revisa primero nuestra carta de Consejos de Detección de Fallas, puede que no necesite llamar al Servicio Técnico.

Introducción	Información de Seguridad	4
	Identificación de Partes	5
	Información de Función	6
Antes de comenzar el lavado	Preparación antes de lavar/Como sacar las manchas	7
	Uso del Agua, Detergente, Blanqueador y Suavizante	9
	Función de cada botón	12
Programas de Lavado	Lavado Fuzzy (Lavado normal)	14
	Lavado Rapido	14
	Lavado de Jean	14
	Lavado de Lana	14
	Lavado de Remojo rápido	14
Opciones de función adicionales	Lavado con Reserva (Inicio diferido)	16
	Lavado opcional	17
	Otras funciones útiles	18
Instalación	Instalación y Nivelación	19
	Conexión de la manguera de suministro de agua	20
	Conexión de la manguera de drenaje	23
Cuidado y Mantenimiento	Método de puesta a tierra	24
	Limpieza y Mantenimiento	25
Detección de fallas	Detección de fallas	27
Términos de la Garantía	Términos de la Garantía	30
Especificación	Especificación	31

¡ ADVERTENCIA !

Por su seguridad, la información en este manual debe ser seguida para minimizar el riesgo de incendio o explosión, golpe eléctrico o para prevenir daños a la propiedad, a las personas o pérdida de vidas.

SEGURIDAD DEL CALENTADOR DEAGUA	• Bajo ciertas condiciones puede producirse gas hidrogeno en el calentador de agua que no ha sido usado por 2 meses o más. El gas hidrogeno puede ser explosivo bajo estas circunstancias. Si el agua caliente no ha sido usada por 2 meses o más, hay que prevenir la fuga o daño abriendo completamente la llave de agua caliente y enseguida dejarla correr por unos minutos. Hacer esto antes de usar un artefacto eléctrico en el cual está conectado el sistema de agua caliente. Este simple procedimiento permitirá alguna fuga de gas hidrogeno. Como el gas es inflamable, no fume o encienda la llama de un artefacto durante este proceso.
INSTALLACIÓN APROPIADA	• Instalar o guardar donde no este expuesta a temperaturas bajo congelamiento o expuesta a la interperie. • Para una apropiada instalación a tierra de la lavadora conforme con todas las normas, siga los detalles de las instrucciones de instalación.
AREA DE LAVADO	• Mantener el área limpia y alrededor de su electrodoméstico, y libre de combustible o materiales tales como papeles, pelusillas de ropa, químicos, etc. • Es necesario supervisar al másimo, si el artefacto es usado por menores o si ellos están cerca. No permita que los niños jueguen con o en el interior de ningún artefacto.
CUANDO USE LA LAVADORA	• Use este artefacto solo para los fines descritos en el manual de usuario. • Nunca ingrese las manos en la lavadora mientras este funcionando. Para abrir la tapa espere hasta que la máquina esté completamente detenida. • No mezcle cloro blanqueador con amoniaco o ácidos tales como vinagre para limpiar. La mezcla de diferentes químicos puede producir un gas tóxico el cual le puede causar la muerte. • No lave o seque en su lavadora artículos que han sido limpiados o que contienen solventes o substancias explosivas, (tales como aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, parafina etc) los cuales pueden arder o explotar. No agregue estas substancias al agua de lavado. No la use o guarde estas substancias cerca de la lavadora o durante la operación de secado. • El proceso de lavado de la ropa puede reducir el brillo de las telas deteriorándolas. Para evitar este resultado, siga cuidadosamente las instrucciones de lavado y cuidados dadas por el fabricante de la prenda. • Para minimizar la posibilidad de shock eléctrico, desenchufe este artefacto desde la toma de corriente o desconecte el panel distribuidor de la casa, para cortar momentáneamente el circuito eléctrico cuando proceda a limpiarla. **Nota : Apáguela presionando el botón Power, No la desconecte del suministro de energía.** • Nunca intente operar este artefacto si está dañado o funcionado mal, particularmente si tiene partes quebradas, incluyendo el cordón dañdo.
CUANDO NO ESTE EN USO	• Cierre la llave de agua para aliviar la presión sobre la manguera y las válvulas, y asi minimizar el goteo si occrriera una rotura. Revisar la condición de las mangueras, es necesario reemplazarlas luego de 5 años de uso. Antes de desechar una lavadora, sáquele la tapa para prevenir que los niños queden atrapados en su interior. No intente repararla o reemplazar alguna parte de este artefacto, a menos que el manual de instrucciones lo especifique. No hacer adulteraciones en los controles. Lea cuidadosamente y siga estas instrucciones de seguridad. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Manguera de suministro de agua *
- Caja de detergente en polvo
- Dispensador de blanqueador
- Tambor *
- Panel de control*
- Aspas lavado *
- Pata ajustable
- Cable eléctrico *
- Filtro de pelusas
- Manguera de* drenaje para el modelo con bomba *

Accessories

Mangueras de suministro de agua



u

1 de c/una para agua fría y caliente

Manguera de drenaje

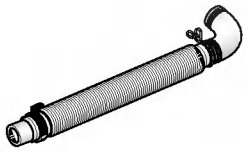

u

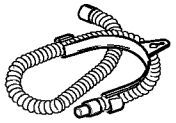

Nota

La figura de las partes con "*" puede ser diferente de la imagen de arriba según el modelo.

nformación de Función

Nuestra máquina propor ciona varios métodos de lavado que se adaptan a diversas condiciones y tipos de ropa.

Diferentes tipos de lavado de ropa

Use este programa para el lavado diario, o sea, sábanas, toallas, camisetas. (refiérase a la página 14)

Use este programa para prendas de vestir fuertemente manchadas, por ejemplo overoles, jeans. Se pueden ropas gruesas y pesadas o aquéllas que están muy manchadas, tales como jeans o uniformes de trabajo. (refiérase a la página 14)

Se pueden lavar ropas delicadas (ropa interior, lana, etc.) que pueden dañarse fácilmente. (refiérase a la página 12)

Las fibras de las lanas lavables a máquina han sido modificada especificamente para prevenir que se dañen cuando ellas son lavadas a máquina. Hay telas que no están diseñadas para lavar a máquina, y se recomienda el lavado a mano, por lo que: Antes de lavar su lana revise las instrucciones de lavado indicadas en la etiqueta de la prenda. Cuando lave lana use un detergente liquido recomendado para lavado de lanas. La lana lavada a mano puede ser colocada en una malla y centrifugada en la máquina lavadora para reducir el tiempo de secado. Para el proceso de secado de la lana, extiéndala sobre una toalla en una superficie plana y a la sombra. Secar la lana fuera de los rayos directos del sol. El uso de secadoras puede causar deterioro de la lana y deformaciones de la prenda. Algunas productos de lanas de oveja pueden ser lavados en la máquina, pero es posible la formación de motas, (asegúrese que la prenda de lana es adecuada para lavado a máquina y no se deteriorara el material). Usted puede preferir lavar estos artículos a mano y colocarlos luego en la máquina para un centrifugado.

Lavado de acuerdo a las condiciones de la ropa

Se puede seleccionar el lavado económico para lavar ropas poco manchadas o de menos de 2 kg en un tiempo corto. (refiérase a la página 14)

Lavado en Remojo rápido es diseñado para maximizar el rendimiento del lavado y puede ser seleccionado para la lavandería manchada con profundidad con el programa Fuzzy o Jean. (Referir a la p.14)

Otros métodos de lavado

El lavado con reserva se usa para diferir el timpo de finalización de la operación.
El número de horas a ser diferido puede ajustarse por el usuario según desee. (refiérase a la página 16)

Cuando el usuario necesita sólo Centrifugado, Enjuague/Centrifugado, Enjuague, Lavado/Enjuague, Lavado, Remojo rápido/Lavado/Enjuague/Centrifugado, Remojo rápido/Lavado/Enjuague, Remojo rápido/Lavado. (refiérase a la página 17)

Preparación antes del lavar / Como sacar las manchas

ETIQUETAS DE CUIDADOS

Mire la etiqueta de cuidados puesta en su ropa. Esta le indicará acerca de la composición de la fibra de su prenda y como deberá ser lavada. Clasifique la carga de ropa que será lavada en um mismo ciclo de lavado, temperatura del agua y velocidad de centrifugado.

Para obtener los mejores resultados, diferentes géneros necesitan ser lavados de diferentes maneras.
MANCHA (Fuerte, Normal, Débil) Separe las ropas de acuerdo a las manchas.
COLOR (Blancas, Claras, Oscuras) Separe los géneros blancos de los de color.
PELUSA (Productores de pelusas, Recolectores) Lávelos por separado.
Producen Pelusas : Telas de Franela, Chenil, Toallas, Lanillas
Recolectan pelusas : Sintéticas, Panas, Calcetines.

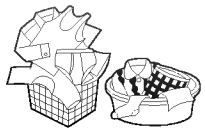

CUIDADO ANTES DE LA CARGA

- Revise todos los bolsillos para asegurarse de que estén vacíos. Cosas como uñas, pinches, fósforos, lápices, monedas y llaves pueden dañar la lavadora y sus ropas.
- Cierre los cierres, ganchos y cintas para asegurarse de que no se enreden con las otras ropas.
- Repare los géneros descosidos o los botones sueltos. Roturas y hoyos pueden agrandarse durante el lavado.
- Saque cualquier alambre de broche de brassiere suelto pues puede dañar su lavadora y las ropas.
- Haga un tratamiento previo a las manchas y a la suciedad.



- Escobille con un poco de detergente disuelto en agua en manchas en cuellos y puños para ayudar a sacar la suciedad.
- Trate las manchas TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. A mayor tiempo que las deje, más difícil será sacarlas.

Preparación antes del lavar / Como sacar las manchas

CARGANDO LA LAVADORA

• No lave tejidos que contengan materiales inflamables (líquidos limpiadores, con cera, etc)
• Tamaño de la carga
• El nivel de agua deberá cubrir completamente la ropa Ajustar el tamaño de la carga. La ropa deberá estar suelta no más alta que la línea superior de orificios del tambor de la lavadora. Para agregar más prendas después que el lavado se inicio, presione el botón lnicio y sumérjala. Cierre la tapa y presione el botón lnicio nuevamente para reiniciar el proceso.

Ropas livianas y de gran tamaño

Ropas como plumones y ropas de lana son livianas, grandes y flotan fácilmente. Use una red de nylon y lávelas en una pequeña cantidad de agua.
Si la ropa flota durante el lavado, puede llegar a dañarse.
Use detergente disuelto para evitar que el detergente se apelotone.

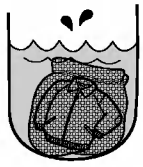

Piezas de ropa grande

Use redes de nylon para piezas grandes, delicadas.
Para ropas con grandes cintas o de gran longitud, una red, evitará enredos durante el lavado.
Cieme cierres o ganchos de la ropa antes del lavado.

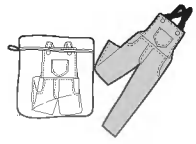

Trate previamente la suciedad y manchas.
Cepille con un poco de detergente disuelto en agua sobre las manchas, cuellos y puños para ayudar a soltar la suciedad. El secreto es tratar las manchas de inmediato. Cuando pase un accidente, impregne la mancha en agua fría, o absorbala. Esto previene que la mancha se pegue. Lávela tan pronto sea posible.
• Trate las manchas lo antes posible. El tiempo la endurece y cuesta removerla.
• Considerar siempre el tipo de tela que este tratando, para asegurarse no use agua caliente, puede alterar el color de la tela.
• La prenda de vestir que esta siendo tratada colóquela sobre un paño absorbente.(ejm. Una toalla)
• Trabájela desde el reverso de la mancha, así puede forzar la salida de la manchas.
• Use agua fría o tibia sobre cada mancha, el agua caliente fija algunas manchas.
• Algunas manchas no son fáciles de ver cuando la prenda está mojada. Seque al aire las prendas manchadas, para asegurarse que han sido removidas, ya que el calor de la secadora puede fijarlas.
• Tenga cuidado con los productos de tratamiento removedores de manchas, algunos son inflamables y venenoso. No lo use sobre la lavadora ya que puede dañar la pintura o los componentes plásticos.
• Algunos pretratamientos en sprays o líquidos pueden dañar el panel de control de su.

Sanitizadores de pañales

• Los sanitizadores de pañales son muy corrosivos en las superficies de metal. No remoje pañales con sanitizadores dentro de su lavadora ni vierta el contenido del sanitizador en su máquina. Enjuague y estrújelos fuera y enseguida colóquelos en su máquina.
Saque los excesos de crema para bebe de los pañales, tales como vaselina u otros productos antes de lavarlos. El lavado a mano de ellos previene que la crema se transfiera a otras prendas que este lavando.

Uso del Agua, Detergente, Blanqueador y Suavizante

Uso del Agua

- Esta máquina detecta automáticamente la cantidad de ropa a lavar, luego ajusta el nivel de agua y la cantidad apropiada de detergente.
- Cuando selecciona un programa de lavado, el nivel de agua y la cantidad de detergente (a ser usado) se mostrarán en el panel de control.
- Cuando se detecta automáticamente el nivel de agua, puede diferir dependiendo de la cantidad de ropa a lavar aunque el mismo nivel de agua en el panel de control.

- La temperatura del agua afecta la efectividad de todos los aditivos del lavado y por lo tanto los resultados de limpieza. Nosotros recomendamos la temperatura de:
  - CALIENTE 49 a 60˚C = Prendas blancas, ropa interior, muy manchadas y colores firmes.
  - TIBIA 29 a 40˚C = La mayoría de las prendas.
  - FRIA 18 a 24˚C = Sólo de colores muy brillantes.

Cuando se lava en agua fría puede ser necesario agregar los siguientes pasos:
Ajustar la cantidad de detergente y disolver el detergente en agua tibia.
Trate previamente las manchas
Remojar las prendas muy sucias.
Usar un blanqueador apropiado.

Temperaturas bajo 18˚C no activaran los aditivos pudiendo causar residuos, pelusillas, y poca limpieza, etc, en la ropa de lavado. En resumen, los fabricantes de detergentes y la etiqueta de cuidados definen la temperatura de agua. Si la temperatura del agua en el tambor la siente fría en sus manos, el detergente no se activará y no será eficaz la limpieza.

Uso del Detergente y del Suavizante de géneros

- Siga las indicaciones del paquete. El uso de cantidades pequeñas es causa de problemas en el lavado.
- Use más detergente si tiene agua dura, cargas grandes, con grasa o aceitosa, o la temperatura del agua es baja.

Attentión

Escoger el detergente conveniente

- Nosotros recomendamos el uso de detergente nacional (en polvo, líquido o concentrado) No debera usarse jabón en escamas o granulado en las máquinas de lavar. Cuando se lave lana, recuerde que debe usar un detergente adecuado para lana.

Attentión

Uso del Agua, Detergente, Blanqueador y Suavizante

Uso del Detergente y del Suavizante de géneros

- Cuando selecciona un programa de lavado, el nivel de agua y la cantidad de detergente (a ser usado) se mostrarán en el panel de control.
- La cantidad de una copa en el diagrama es aproximadamente 40 g para detergente concentrado.
- La cantidad correcta de detergente varía dependiendo la cantidad de manchas de su ropa (jeans y ropa de trabajo pueden necesitar más detergente, mientras que las toallas por lo general necesitan menos)

Para detergentes líquidos y concetrados, siga las recomendaciones del fabricante.

Nota : Para revisar si usa la cantidad correcta de detergente, levante la tapa de su lavadora aproximadamente en la mitad del tiempo de lavado, deberá tener una delgada capa de espuma sobre la superficie del agua. Puede verse bien una gran cantidad de espuma, pero no contribuye a limpiar la ropa. Si no esta medianamente espumoso, es que no se ha usado suficiente detergente, suciedades y pelusas pueden posarse sobre la ropa y en la lavadora.

Tipo de deter gente disponible

- Se recomiendan los detergentes sintéticos que producen un bajo nivel de espuma.
- Cuando use detergente líquido, mézclelo con agua (1:1) y viértalo en el dispensador de blanqueador.

Si se usa detergente en exceso, el enjuague no será limpio ni eficiente. También puede causar polución ambiental, así que úselo adecuadamente.

Tipo de suavizante para géneros disponible

- No use suavizante de géneros concentrado. Pude causar algunos problemas en el dispensado automático.
- Para mayores detalles refiérase a las instrucciones de uso del suavizante.

Depositing Detergent and Fabric Softener

- No use suavizante con detergente. Use el suavizante en el último enjuague.
- Cuando use el dispensador, diluya el suavizante (25 ml) con agua fresca (25 ml).
- Cuando llene el dispensador, no lo salpique ni lo llene demasiado. Puede manchar las ropas.
- Nunca vierta suavizante de géneros directamente sobre las ropas. Puede mancharlas.
- Si ocurre una mancha, moje y restriegue a mano con líquido para lavar loza (o jabón suave en barra) y vuelva a lavar.

Dispensador de detergente en polvo.

Note

- El suavizante se vierte automáticamente junto con el último sonido de la alarma.
- En caso que la presión de agua sea inferior a 0,5 kgf/cm², el suavizante no se verterá automáticamente. Vierta directamente en el último enjuague si suena la alarma.

Uso del Blanqueador

Verifique las etiquetas de advertencia del fabricante para instrucciones especiales.

- Use blanqueador oxigenado.
- El blanqueador en polvo debe ser mezclado con agua y luego vertido en el tambor.
- Para mayores detalles refiérase a las instrucciones de uso del producto.

Depositando el Blanqueador

Separar la ropa a blanquear

- Mida el blanqueador líquido cuidadosamente.
- Antes de iniciar el lavado, ponga la cantidad de blanqueador directamente en el orificio del blanqueador.
- Evite rebalsar el dispensador. Si usted prefiere usar blanqueador en polvo, agréguelo dentro de la caja junto con su detergente.
- El dispensador diluye el blanqueador líquido luego lo hace llegar al tambor de lavado.

Dispensador de Blanqueador

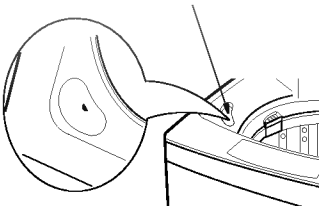

- Nunca vierta el liquido blanqueador directamente sobre la ropa o dentro del tambor de lavado.
- Esto puede causar cambios de color y dañar la ropa
- No mezcle cloro blanqueador con amoniaco o ácidos tales como vinagre y/o removedores. La mezcla puede producir un gas tóxico que le puede causar la muerte.
- No ponga blanqueador en polvo dentro del dispensador de blanqueador.

Botón de reserva

• Úselo para fijar un tiempo de finalización diferido. El tiempo aumenta cuando se oprime el botón.

Refiérase a la página 16.

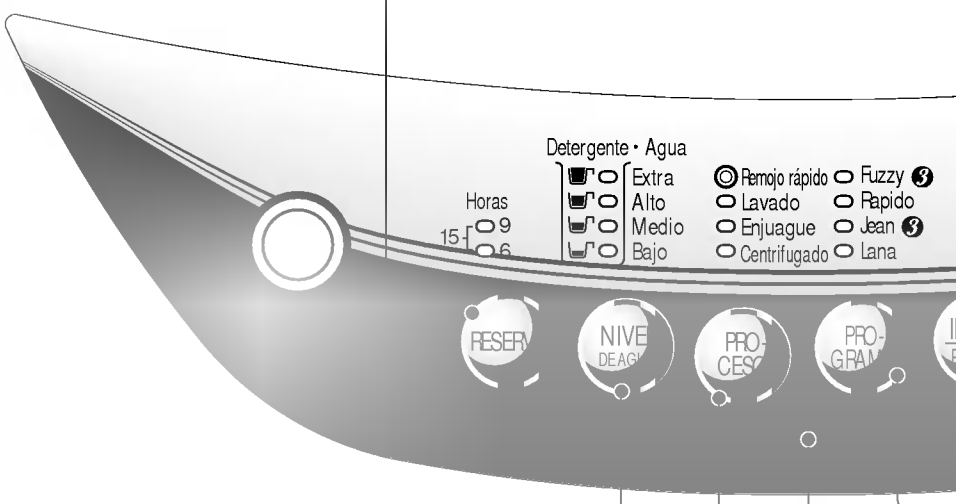

Botón de nivel de agua (Indicatión de cantidad de detergente)

• Úselo para ajustar el nivel de agua que necesite ; la cantidad de detergente adecuada se muestra al lado del nivel de agua en el diagrama AGUA-DETERGENTE. El nivel de agua es seleccionado automáticamente en los programas fuzzy (normal) y Jeans

• Los siguientes ajustes se indican cuando se presiona el botón : ALTO → EXTRA → BAJO → MEDIO → ALTO

Botón de proceso

• Úselo para fijar un tiempo de finalización diferido. El tiempo aumenta cuando se oprime el botón.

Refiérase a la página 15.

Según el modelo de la máquina, la figura del panel de control puede ser diferente.

Botón Inicio/Pausa

- Úselo para iniciar o detener el proceso de lavado. El inicio y la pausa se repiten al presionar este botón. La energía se apaga automáticamente 10 minutos después de detenerse el lavado.

APAGADO AUTOMÁTICO Botón (Encendido)

- Úselo para apagar o encender la lavadora.
- Se repite encendido0 apagado al persionar el botón.
- La energía se apaga automáticamente unos 10 segundos después de que el lavado ha terminado.

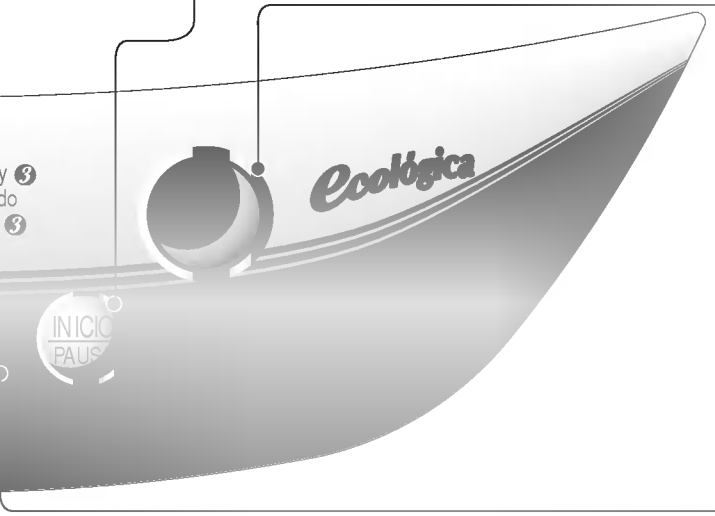

Función de bloqueo para niños

- Úselo para bloquear o desbloquear los botones de control para evitar que los ajustes sean cambiados por un niño.
  Para bloquear, presione los botones PROCESO y PROGRAMA simultáneamente y para desbloquear presiónelos una vez más durante el lavado.

Refiérase a la página 16.

Botón de programa

- Úselo para seleccionar el programa de lavado.
- Este botón le permite seleccionar 4 programas diferentes para diversas clases de ropa y de suciedad.
- Al comienzo, la luz se enciende en FUZZY y, al presionar el botón, los programas se seleccionan como FUZZY(NORMAL) → RAPIDO → JEAN → LANA → FUZZY(NORMAL)

※ ❸ : 3 step está disponible sólo pora nivel de agura Alto y Medio Y no está disponible para el programa de Lana

Programas de Lavado	AUTO OFF	Agregue la ropa a lavor	PRO-GRAM	PRO-CESO	Agregue el detergente.
Lavado Fuzzy (Lavado Normal) En este modo se puede realizar un lavado normal. En el lavado fuzzy, la máquina selecciona automáticamente las condiciones más apropiadas para la ropa en una operación. Para el lavado fuzzy, un sensor detecta la cantidad de ropa y fija las más apropiadas características de potencia de lavado, tiempo de lavado, número de enjuagues y tiempo de centrifugado.					• Se indica la cantidad apropiada de detergente al lado del nivel de agua de AGUA-DETERGENTE o se agrega de acuerdo a las instrucciones de uso del detergente.
Lavado Rapido Use este modo cuando lave ropas ligeramente manchadas, por un corto tiempo. El peso no debe exceder los 2 kg.			• Seleccione el programa **Rapido** en el Panel de Control.		
Lavado de Jean Se pueden lavar fácilmente Jeans de diferentes tamaños.			• Seleccione el programa **Jean** en el Panel de Control.		
Lavado de Lana Éste es un método de lavado para géneros fácilmente dañables, tales comor ropa interior y lana. Antes de lavar sus ropas de lana, verifique la etiqueta de advertencia para las instrucciones de lavado (lave sólo ropas lavables en agua)			• Presione el botón PROGRAMA para seleccionar **LANA.**		• Cuando lave ropas de lana use un detergente suave recomendado para lavar lana. Use la cantidad apropiada de detergente marcada junto al nivel de agua de agua-detergente o la indicada en las instrucciones de uso del detergente. Use detergente neutral apropiado para el lavado.
Lavado de Remojo rápido Utilice este modo para lavar prendas normales o prendas delgadas y pesadas que estén excesivamente sucias. El modo Remojo rápido puede ser usado con el programa Fuzzy o Jean.			• El **Remojo rápido** no opera en los programas Lana & Rapido	• Seleccione Remojo rápido presionando el botón de proceso. Remojo rápido / Lavado / Enjuague / Centrifugado	

	INICIO PAUSA	Cierre la tapa.	Finalización	Precaución & Nota
	• El pulsador gira por 8 s para detectar la carga de lavado. • Luego se mostrará el nivel de agua y la canti	• El agua se suministrará por 2 min después del inicio del lavado para suplir el agua que ha absorbido la ropa.	• Cuando termina el programa de lavado, el zumbador suena por 10 s antes de que la energía eléctrica se apague automáticamente.	• Controlar el nivel de agua cuando el agua permanece en el tambor o poniendo la ropa mojada antes de anunciar el lavado aumentará el nivel de agua. • En caso de ropa voluminosa y liviana, el nivel de agua puede ser bajo. • Son posibles alteraciones de agua caliente/fría y de nivel de agua durante la operación.
use dado ad cada a- as gente. ado				• Cuando fije el nivel de agua manualmente, no seleccione el nivel de agua bajo MEDIO porque puede dañar la ropa. Cuando se lava con agua caliente, la ropa se quede dañar (El agua suministrada será siempre fijada en fría). Asegúrese de que la carga de ropa sea menor de 2 kg. • Para evitar un daño de la ropa, se fija un centrifugado libre de arrugas. Por lo tanto, el centrifugado puede ser débil y las ropas pueden contener algo de agua, pero sso es normal. El lavado con remojo no puede ser seleccionado para el programa de lavado de lana. • El Lavado Remojo rápido no puede ser seleccionado para los programas Lana & Rapido.
	• El nivel de agua y la cantidad de detergente a usar se mostrarán y se suministrará el agua.			

El lavado con reserva se usa para retardar el tiempo de finalización de la operación. Las horas a ser diferido pueden fijarse por el usuario según desee. El tiempo mostrado en el indicador es el tiempo de finalización, no el de inicio.

Presione el botón AUTO OFF (Encendido) para encender la lavadora.

Presione el botón PROGRAMA para seleccionar el programa de lavado.

- Seleccione el programa de lavado en el Panel de Control.
- Este método no funcionará en el Programa de Lana.

Presione el botón RESERVA

- Cuando se pulse el botón, cambiará el tiempo de reserva [6 ⇒ 9 ⇒15(6 y 9 seleccionados)] repetidamente.

Agregue el detergente.

- La cantidad apropiada de detergente marcada junto al nivel de agua de AGUA-DETERGENTE.
- Mientras la tapa esté abierta, la máquina no trabajará y una señal dará la alarma para recordarle que cierre la tapa.

Agregue la ropa y presione el botón INICIO/PAUSA.

- Cuando presione el botón INICIO/PAUSA la luz destellará y se mostrará el tiempo.

Cierre la tapa.

- El agua será suministrada por 2 min después del inicio del lavado para suplir el agua que absorbe la ropa.

Finalización.

Cuando termina el programa de lavado, el zumbador sonará por 10 s antes de que la energía eléctrica se apague automáticamente.

Nota

- Si se abre la tapa, la máquina no trabajará y una señal darál la alarma para recordarle que cierre la tapa.
- Para seleccionar el tiempo de lavado, cantidad de enjuagues, tiempo de centrifugado, nivel de agua, caliente/fría o potencia de agua, presione el botón RESERVA y seleccione la opción deseada. Luego presione el botón INICIO/PAUSA.
- Cuando la carga de ropa no pueda ser sacada inmediatamente después de que el programa de lavado finalice, es mejor omitir el programa de centrifugado. (La ropa se arrugará si se deja mucho tiempo en la lavadora después del centrifugado.)

Cuando el usuario necesite sólo los procesos de Lavado, Lavado/Enjuague, Enjuague, los pasos pueden fijarse manualmente.

Presione el botón AUTO OFF(Encendido) para encender la lavadora.

「Lavado」, 「Lavado + Enjuague」, 「Enjuague」, 「Enjuague+Centrifugado」, 「Centrifugado」 Opcional

- Presione el botón proceso gasta.
  (Refiérase a la página 13)
- Cuando sólo quiera drenar, espere hasta que el agua en el tambor salga completamente y entonces apague la energía eléctrica.

Presione el botón NIVEL DE AGUA, para controlar el nivel de agua de acuerdo a la cantidad de ropa a lavar. Si no escoge alguna opción, se fijará en el nivel de agua ALTO automáticamente.

Agregue la ropa en el tambor.

Presione el botón INICIO/PAUSA.

Agregue el deter gente y cierre la tapa.

Nota

- **Cuando seleccione sólo Lavado, Lavado/Enjuague o sólo Enjuague ;** después de completar el proceso de lavado, el agua no será drenada.
- Si desea drenar el agua, presione el botón CENTRIFUGADO y espere hasta que el agua en el tambor sea drenada completamente, entonces presione el botón INICIO/PAUSA.
- Si no especifica el nivel de agua, se seleccionará automáticamente el nivel Medio.
  Si sólo se selecciona Enjuague, el proceso se iniciará con el suministro de agua.

Función de bloqueo para niños

Si desea bloquear todos los botones para evitar que los ajustes sean cambiados por un niño, puede usar la opción de bloqueo para niños.

Presione el botón ENCENDIDO.

- Se enciende la energía eléctrica.

Presione el botón INICIO/PAUSA para empezar el lavado.

- Después de que todas las condiciones del lavado han sido ajustadas de acuerdo al manual.

Presione simultáneamente los botones PROCESO y PROGRAMA.

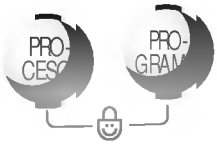

- Durante el programa de lavado, todos los botones estarán bloqueados hasta que el lavado termine o esta función de bloqueo para niños sea desactivada manualmente.

Cómo desbloquear

Si desea desbloquear durante el lavado, presione simultáneamente los botones PROCESO y PROGRAMA nuevamente

Opción de silencio

Si quiere usar la lavadora sin los sonidos del zumbador, presione los botones NIVEL DE AGUA y PROCESO simultáneamente. Para hacer sonar el zumbador nuevamente, presione los botones NIVEL DE AGUA y PROCESO simultánearmente una vez más.

Asegúrese de sacar todos los accesorios de traslado, antes de operar la máquina.

Ponga la máquina en una superficie plana y firme con el apropiado espacio.

Le sugerimos un espacio mínimo de 2 cm al lado derecho y al lado izquierdo de la máquina para una fácil instalación.
En cuanto a la parte posterior, se sugiere un espacio mínimo de 10 cm.

Si la lavadora esta instalada sobre una superficie dispareja, debil o inclinada, se podria producir una vibracion excesiva, puede aparecer una falla en la funcion Centrifugado.
Esta debe colocarse sobre un piso firme y nivelado para evitar una falla en el centrifugado.

Revise si la máquina está nivelada

Abra la tapa y mire de arriba para ver si es lo mismo que se muestra.

Vista superior de la máquina

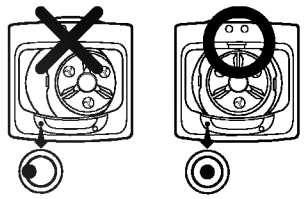

Nivele la máquina

Levante la parte frontal de la lavadora y gire la pata ajustable hasta que la lavadora quede pareja. Si la pasta ajustable es muy corta, use las placas de ajuste denivel como se nuestra.

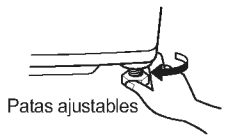

Si el aparato es suministrado desde una extensión eléctrica o de un generador, el cable de extensión o el enchufe portáil deben ubicarse de manera que no estén afectos a salpicaduras o que les ingrese humedad.

Conexión de la manguera de suministro de agua

Antes de conectar la manguera de suministro de agua a la llave, revise el tipo de manguera y excoja la instrucción correcta. Las mangueras de suministro de agua

Conexión de la manguera de suministro de agua a la llave

(Llave normal sin hilo y manguera de entrada atornillada).

Afloje el tornillo

Suelte el tornillo del conector de tal forma que la llave se pueda poner en el medio.

Fije el conector a la llave

Presione el conector superior hasta que la empaquetadura de goma esté en fuerte contacto con la llave. Luego apriete los 4 tornillos.

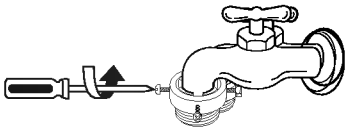

Conecte la manguera de suministro de agua al conector

Presione la manguera de suministro de agua verticalmente hacia arriba de manera que el sello de goma pueda adherirse completamente a la

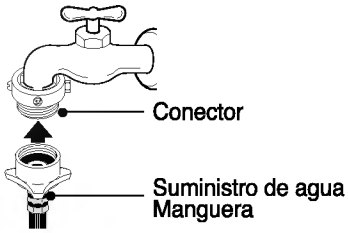

Fije el conector con el conector de la manguera de suministro de agua

Conecte la manguera de suministro de agua al conector y luego apriete su conector atornillándolo hacia la derecha.

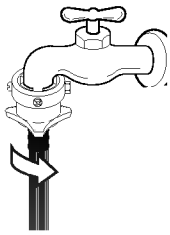

Verifique la conexión de la manguera de suministro y del conector

Después de conectar la manguera, abra la llave para revisar si hay alguna fuga de agua. En caso de fuga de agua, cierre la llave y comience nuevamente desde el primer paso.

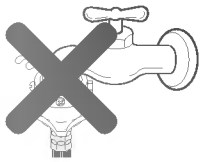

Otros tipos no normales (Llave normal sin hilo y manguera de entrada tipo de presi n.)

Separe el conector del medio de la manguera de suministro de agua

Separe el conector del medio de la manguera de suministro de agua presionando el vástago de presión y la manilla de presión que está conectada a la manguera de suministro de agua mientras los presiona.

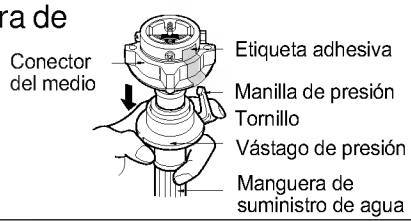

Afloje las tuercas para conectar el conector a la llave

Suelte el tornillo del conector de tal manera que la llave pueda ponerse en el medio

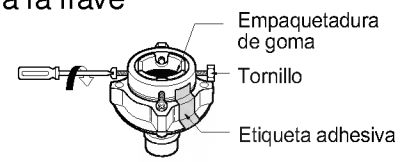

En caso de que la llave sea grande

Si el diámetro de la llave es muy grande o si es cuadrado, abra los 4 tornillos, saque la placa guía y siga el primer paso.

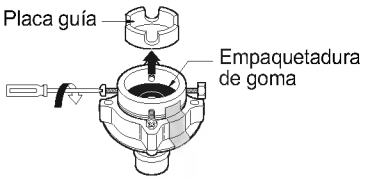

Fije los conectores a la llave

Presione el conector superior hasta que la empaquetadura de goma esté en estrecho contacto con la llave. Luego apriete los 4 tornillos.

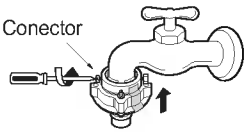

Fije el conector superior y el conector del medio

Saque la etiqueta adhesiva entre los conectores superior y del medio. Apriete los conectores tomando el superior y girando el conector del medio hacia la derecha.

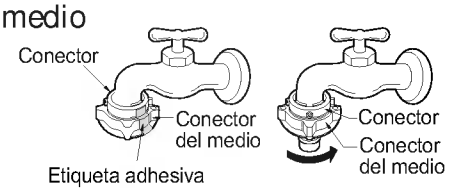

Conecte el conector del medio y la manguera de suministro de agua

Presione hacia abajo el vástago de presión de la manguera de suministro de agua que estaba separada del conector del medio (refiérase al primer paso) y júntela con el conector del medio.

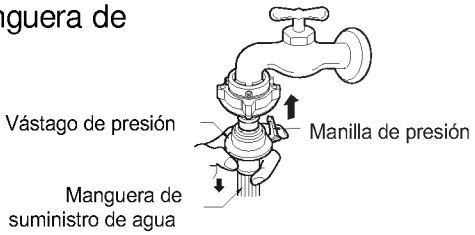

Revise pérdidas de agua

Después de conectar la manguera, abra la llave para verificar si hay fugas de agua. En caso de una pérdida de agua, cierre la llave y comience de nuevo desde el primer paso. Si se salta el primer paso, puede causar una pérdida de agua.

Conexión de la manguera de suministro de agua

Ajuste la manguera de suministro de agua a la llave.

Presione la manguera de suministro de agua hacia arriba de tal forma que la empaquetadura de goma dentro de la manguera pueda adherirse completamente a la llave.

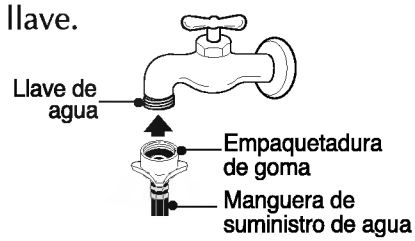

Conecte la manguera de suministro de agua a la llave.

Conecte la manguera de suministro de agua a la llave y apriétela atornillándola hacia la derecha.

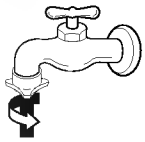

Revise si hay fugas de agua.

Después de conectar la manguera, abra la llave para verificar que no haya pérdidas de agua.

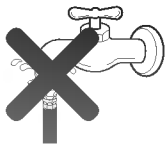

Conecte la manguera de suministro de agua a la máquina

Conecte la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de la lavadora y apriétela girando su conector. Verifique para ver si hay un sello de goma del conector.

Verifique para ver si hay un sello de goma dentro del conector.

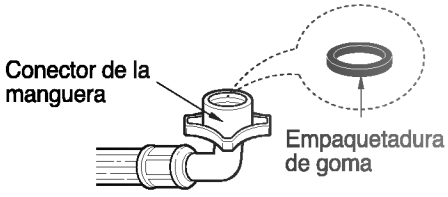

Conexión de la manguera de drenaje

Antes de conectar la manguera de drenaje, revise modelo de manguera de drenaje y escoja la instrucción correcta de las siguientes.

Modelo con bomba

Ajuste el extremo terminado de la manguera de drenaje a la salida de la bomba de drenaje y apriete la abrazadera



Ponga el otro extremo de la manguera de drenaje sobre un depósito de agua o tina.

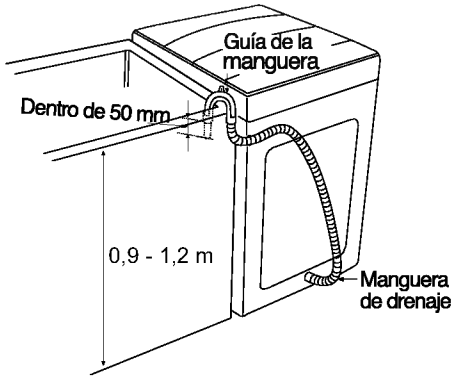

Nota

- Para evitar la succión, la manguera de drenaje no debiera extenderse más de 50 mm. Del extremo de la guía de la manguera.
- La altura de descarga debiera ser aproximadamente 0,9 – 1,2 m del piso

Modelo sin bomba

Antes de conectar

Asegúrese que la pinza y el resorte de la manguera están ubicados como en la figura.

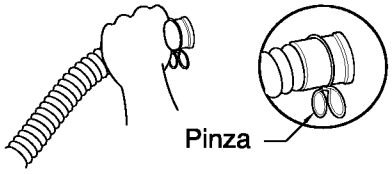

Conecte el codo de la manguera

Presione el codo de la manguera hacia el cuerpo de la lavadora.

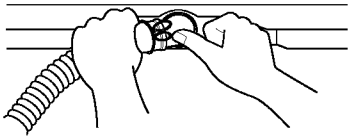

Ponga la manguera de drenaje

Para cambiar la dirección de la manguera, saque el codo y cambie la dirección.
Repite el segundo paso.

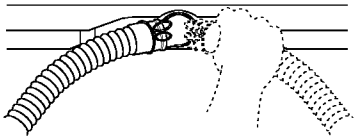

Método de puesta a tierra

Debe conectarse un cable a tierra.
Si el cable a tierra no está conectado, hay un peligro de golpe eléctrico causado por la fuga de corriente de la lavadora.

Método de puesta a tierra con tierra en el terminal

Si se usa un enchufe con terminal a tierra, no se requiere una puesta a tierra.
La forma del cable eléctrico y del terminal de tierra pueden variar según el país.

Si el cordón de alimentación es dãnado este debe de ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

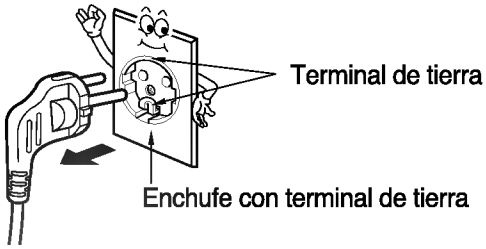

Otro método de puesta a tierra

Barra de cobre a tierra (copper wire)

Conecte el cable a tierra a la barra de cobre a tierra.
Plántela y entiérrela más de 75 cm.

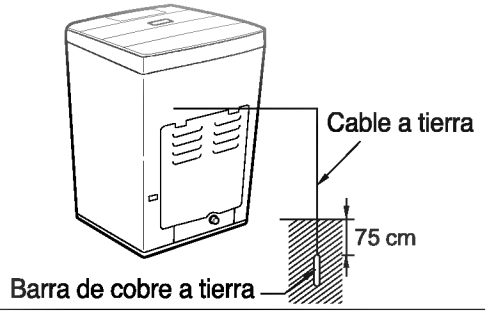

Conecte el cable a tierra al enchufe exclusivamente para puesta a tierra.

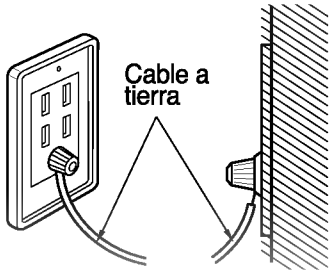

Interruptor de corto circuito

En el caso de instalación en un área donde no se pueda hacer puesta a tierra, compre un interruptor de corto circuito de la medida adecuada y conéctelo al enchufe.

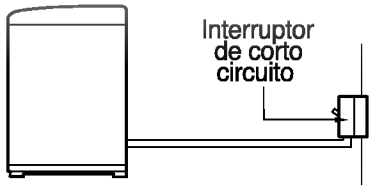

Precaución

- No ponga a tierra a través de las cañerías de gas, hay riesgo de explosión.
- No conecte a tierra a través de los alambres del teléfono ni de un pararrayos;es peligroso en caso de rayos.
- No sirve poner a tierra a través de cañerías plásticas de agua.
- Los cables a tierra deben ser conectados cuando se use una extensión eléctrica.

Lavado con agua fría

Si usted usa siempre agua fría, le recomendamos usar agua tibia o caliente a intervalos regulares.
Ejm. Cada 5 lavados a lo menos 1 deberá ser con agua tibia

Cuando usted finalizo el lavado

- Cerrar las llaves para prevenir posibles inundaciones si se abre la manguera inesperadamente.
- Siempre desenchúfela desde el toma corriente cuando no la use.

Sarro

Sarro es el nombre que se da a la cerosidad que se forma dentro de algunas lavadoras cuando el ablandador entra en contacto con el detergente. Esta formación de sarro al produce por una falla de la máquina lavadora. Si usted permite la formación de sarro al interior de la máquina, puede manchar la ropa o un desagradable olor en la lavadora. Si usted prefiere usar ablandador le recomendamos:

- Limpie la máquina regularmente.
- Lavar con agua fría aumenta la posibilidad de formación de sarro. Nosotros recomendamos lavar con agua caliente cada 5 lavados.
- El ablandador de consistencia delgada es menos probable que deje residuos en el dispensador y contribuir a formarlos.

Limpieza del interior de su maquina lavadora

- Si Usted usa ablandador o regularmente lava con agua fría, es importante que usted ocasionalmente limpie el interior de su máquina.
- Llene la máquina con agua caliente. Agregue 2 medidas de detergente que contenga fosfato.
- Seleccione el ciclo de lavado y hágala funcionar. Repita la operación 3 veces.
- Pare la máquina, abra la tapa y déjelo en remojo toda la noche
- Luego, desague la máquina y hágala funcionar un ciclo regular
- No recomendamos que introduzca ropa en este procedimiento.

Productos que posiblemente dañen su maquina lavadora

- Blanqueadores concentrados y zanitizador de pañales causaran daño en la pintura y componentes de su lavadora
- Solventes de hidrocarburo : ejm. Petróleo, diluyentes, etc. pueden disolver el plástico y arruinar la pintura. (Tenga cuidado de no lavar prendas con estos solventes ellos son inflamables NO los ponga en la lavadora ni secadora.)
- Algunos pre-tratamientos en sprays o líquidos pueden dañar el panel de control de su lavadora.
- El uso de tinturas en su lavadora puede causar manchas en los componentes del plástico. La tintura no dañara su máquina pero nosotros le sugerimos limpiar prolijamente su lavadora. No recomendamos el uso de tinturas de limpieza en su lavadora.
- No use la tapa de su lavadora como mesa de trabajo.

Nota

- **Si el filtro de pelusas está gastado o dañado, compre uno nuevo en el servicio técnico.**

Tombor	Deje la tapa abierta después del lavado para permitir que la humedad se evapore. Si quiere limpiar el tambor use un paño limpio y suave humedecido con detergente líquido, luego enjuague. (No use limpiadores ásperos o arenosos.)
Mangueras de llenado	Las mangueras que conectan la lavadora a la llave deben reemplazarse cada años.
Exterior	Seque inmediatamente cualquier derrame. Limpie con un paño húmedo. Trate de no golpear la superficie con objetos cortantes.
Vacaciones largas	Asegúrese de que el agua esté cortada de las llaves. Drene toda el agua de las mangueras si el clima va a extar muy frío.

Cuando el suministro de agua al tambor no es limpio o el filtro se obstruye con partículas (arena, piedrecillas...), limpie el filtro de la válvula de entrada ocasionalmente. La forma del cable elétrico y de la llave de agua puede variar de acuerdo al país

Para limpiar el filtro en la válvula de entrada

Cierre la llave antes de apagar la energía eléctrica. Seleccione caliente/frío y luego presione el botón [INICIO/PAUSA] para sacar el agua completamente.



Apague la energía eléctrica antes de desenchufar el cable eléctrico.

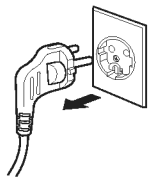

Después de desconectar la manguera de suministro de agua saque el filtro. Luego usa una escobilla para limpiar el filtro.

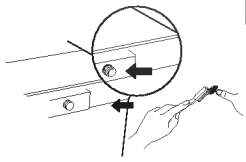

Vuelva a poner el filtro después de limpiarlo.

Precaución

- Antes de limpiar el filtro, deben removerse las impurezas en la manguera de suministro de agua.

Para limpiar el filtro de pelusas

Tire el filtro de pelusas del tambor en la dirección que se muestra.

Gire la red de adentro hacia afuera para limpiar el filtro y enjuáguelo

Vuelva a poner el filtro en la misma ubicación. presione el borde del filtro hasta que se escuche un chasquido.

Limpie la bomba casing (cuando el drenado sea malo)

Coloque una toalla en el piso bajo el casco de la bomba de agua, ya que podria escurrir exceso de agua.

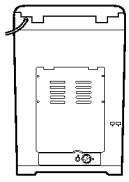

Gire la tapa de la bomba en el sentido del reloj, y tire hacia afuera.

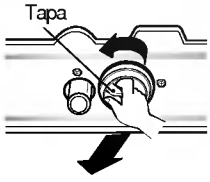

Saque cualquier objeto extrano o pelusas que haya dentro de la bomba y sobre el filtro.

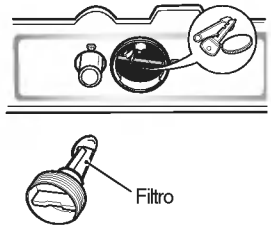

Vuelva a colocar la tapa. Inserte el filtro a lo largo de las canaletas guia dentro de la cubierta de la bomba. El filtro debe mirar hacia las canaletas guia dentro de la cubierta de la bomba. Luego gire fuertemente la tapa de la bomba en el sentido de las manecillas del reloj.

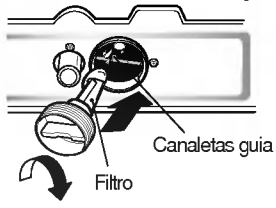

- Cuando el filtro para pelusas se encuentre gastado, etc., póngase en contacto con un Centro de Servicio Técnico Autorizado de LG para obtener uno nuevo.

Ubique su problema primero, luego revise lo que se le sugiere. Muchas veces, esto le ayudará a solucionar su problema. Y será capaz de manejarlo sin llamar al servicio técnico.

PROBBLEMAS EN EL LAVADO

Problema	Posible causa	Que hacer
Pelusas o residuos en su ropa	Incorrecta clasificación	• Separe los productos que producen pleusas de los que recolectan pelusas.
	Lavado demasiado largo	• Para carga pequeña acorte el tiempo de lavado.
	Cuando lava ciertas artículos de textura natural.	• Lo normal son algunas pelusillas. Usando la secadora debería sacar las pelusas que quedaron del lavado.
Detergente sobre la ropa	El detergente no se disuelve	• Use la temperatura de agua tibia. Disuelva previamente el detergente en agua tibia. Use detergente líquido.
Manchas negras sobre la ropa	Uso incorrecto del ablandador	• Cuando llene el dispensador, no derrame o lo llene demasiado. Nunca ponga el ablandador directamente sobre la ropa. • Trate previamente las manchas y remoje.
	Se tiñe la ropa	• Separe las prendas blancas de las de color. • Lave y seque separadamente la ropa de fácil decoloración.
	No usa suficiente detergente	• Detergente insuficiente, para la cantidad de suciedad de la ropa, dejara la ropa con manchas negras.
	El sarro causado por la acción de ablandadores y detergentes pueden causar el desprendimiento de él y manchar la ropa.	•Limpie el interior de la lavadora (vea las sugerencias de limpieza de su máquina)
Daño a las prendas (roturas, rasgaduras o excesiva ropa)	Pinches, ganchos, botones filudos, correas, cierres y objetos en el interior de los bolsillos.	• Suelte los ganchos, botones y cierres. • Saque las barbas que estén sueltas de los sostenes. • Saque los objetos del interior de los bolsillos. • De vuelta al revés la ropa.
	Daños químicos: a. Clorinda b. Acido de batería c. Productos de cuidado de cabello d. Agua oxigenada	• Diluya el blanqueador o use el dispensador. Tenga cuidado con el ácido de bacterias. • Productos para el pelo y piel, estos cambian el color y causan orificios en las telas.

Problema	Posible causa	Que hacer
	Daños No Químicos a. Uso normal y viejos b. Textura deficiente c. Sobrecarga d. Insertos e. Luz solar	• Cuando compre revise la textura cuidadosamente. Corrija algún daño antes de lavarla
La ropa sale sucia	La temperatura del agua es demasiado fría	• Use agua tibia.
	La temperatura del agua no es la correcta	• Seleccione la temperatura del agua de acuerdo al tipo de mancha. Ejm. Sangre y moho se lavan en agua fría, mientras que las manchas de aceites en agua tibia.
	No trató previamente las manchas	• Cepille las manchas, cuello y puños con un poco de detergente disuelto en agua para ayudar a soltar la suciedad. • Lave las manchas tan pronto sea posible. La demora puede endurecer y pegar las manchas.
	Lavadora sobrecargada	• Hay mucha ropa en la lavadora
	Clasificación incorrecta	• Separe la ropa blanca. También la ropa delgada de la gruesa, la ropa de color fuerte y la muy sucia. (Hecho esto lavará mejor)
	Detergente insuficiente	• Adecuar el detergente por tamaño de la carga, o cantidad de suciedad. El agua dura requiere más detergente que el agua blanda.
Motitas	Resultan del lavado normal del algodón y las telas peludas	• Esto no es causado por la lavadora, usted puede disminuir la formacion de motitas al lavar sus prendas a mano.
Prendas	No tiene suficiente	• Use más detergente (especialmente con)
amarillentas	detergente	• cargas grandes
	No esta el agua lo suficiente caliente	• El agua debe estar entre 48˚C a 60˚C.
	Lavadora sobrecargada	• Seleccione el tamaño de la carga
	Se tiñen	• Clasifique la ropa de color. La etiqueta que le indica decoloración, lávela por separado.

Antes de llamar por servicios, compruebe el problema contra la lista abajo.

Síntoma	Mensaje de Error	Comprobación
Falla del Suministro de Agua	Remojo rápido Lavado Enjuague Centrifugado	• Está apagada la perforación de agua? • Está cortado el suministro de agua? • Están congelados tanto la perforación como el suministro de agua? • Está baja la presión de agua o está tapado el filtro de la válvula de entrada con impurezas? • Está seleccionado a Caliente cuando la manguera conectada es la Fría? • Está la manguera de Agua Fría conectada en la Caliente?
Falla de Drenaje	Remojo rápido Lavado Enjuague Centrifugado	• Está correctamente colocado la manguera de drenaje? • Está enrollado o colocado muy alto la manguera de drenaje? • Está obstruído con impurezas la parte interna de la manguera o la bomba de drenaje (únicamente el modelo de bomba)? • Comprobar si la corriente eléctrica está apagada.
Falla de la giratoria	Remojo rápido Lavado Enjuague Centrifugado	• Está bien equilibrada la lavandería? • Está colocado sobre una superficie plana la máquina?
Puerta (Tapa) Abierta	Remojo rápido Lavado Enjuague Centrifugado	• Está cerrada la tapa?
Falla del sensor interno Falla en el Encendido Falla de inundación		* Consulte por ayuda en las oficinas de LG Electronic del Centro de Servicio

Términos de la Garantía

Que no cubre :

- Si el artefacto fue conectado a un voltaje que no está indicado en la placa.
- Si la falla fue causada por negligencia o por accidente.
- Si la falla fue causada por otros factores que no son el uso normal doméstico.
- Si la fallsa fue causada por ratas o cucarachas.
- Ruidos o vibraciones que son consideradas normales, ejm. El sonido del drenaje, sonido del centrifugado, alarmas etc.
- Corrección de instalación ejm. Nivelación del producto, ajustes de drenaje.
- Mantención normal el cual están recomendados en el manual de usuario.
- Remoción de objetos o substancias extrañas, incluyendo la manguera con, botones, alambres, barbas de sostén, etc.
- Reemplazo de fusibles o corregir la gasfitería de la casa.
- Corrección de reparaciones no autorizadas.
- Daño accidental a la propiedad causado por posibles defectos con este artefacto.

Si el aparato es instalado fuera del área normal, cualquier costo de transporte involucrado en la reparación del producto, o el reemplazo de partes defectuosas, serán de cargo del usuario.

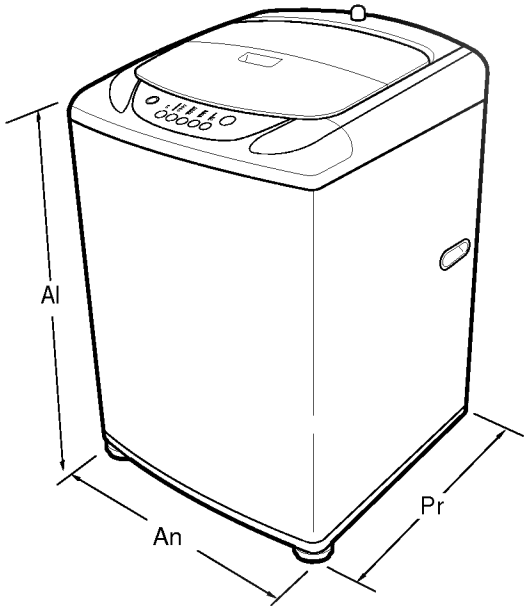

Modelo	WF-S1041TP
Voltaje y frecuencia	127 V~ 60 Hz
Potencia nominal	530 W
Salida del motor	130 W
Rango de presión de Alimentación del agua	30 - 800 kPa (0,3 kgf / cm^2 - 8 kgf / cm^2)
Numero de revoluciones del motor	135 rpm
Peso del producto	43 kg
Dimensiones	625(Anchura) X 625(Profundidad) X 970 (Altura) mm
Cantidad de consumo de agua estándar	86 ℓ
Capacidad de Lavado	10,2 kg

FABRICANTE : LG ELECTRONICS INC
20, YOIDO-DONG, YOUNGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA
IMPORTADOR : LG ELECTRONICS MEXICO S. A. DE C.V.
AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ NO. 555
COL. SAN LORENZO
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO C.P. 54033

⁎ El diseño y especificaciones pueden ser variadas sin aviso para mejorar la calidad del producto.