Téléviseur couleur à cristaux liquides

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Avant de mettre en marche votre poste de télévision, lisez attentivement ce manuel. Vous pourrez aussi vous y référer pour tous les réglages futurs.
Notez le numéro de série et le numéro du modèle, qui figurent sur la plaque signalétique fixée à l'arrière du poste. Votre revendeur vous les demandera pour le service après vente.

Numéro du modèle :
Numéro de série :

P/NO : 3828V[illegible]3-2/2 (ML027A, 091A TX, FR/NE) ⓐ

Table des matières

Installation 3

Emplacement et fonctions des commandes 4
Le boîtier de télécommande
Installation des piles / Face avant

Fonctionnement de base 7
Mise sous/hors tension du téléviseur
Sélection des programmes
Réglage du volume / Retour au programme précédent
Coupure du son / Démonstration automatique
Sélection de la langue pour l'affichage écran (en option)

Menus écran 8
Sélection des menus

Mémorisation des chaînes 9
Programmation automatique
Programmation manuelle
Mise au point / Edition des programmes
Programme favori
Table des programmes

Réglage de l'image 14
PSM (Mémorisation des paramètres de l'image)
Réglage de l'image / CSM (mémoire d'état de la couleur)
DRP (Image numérique) / Format de l'image

Réglage du son 16
SSM (Mémorisation des paramètres du son)
Réglage du son / Réception Stéréo/Bilingue
Réception NICAM (en option) / Sélection de la sortie audio

Autres fonctions 18
Modes TV, AV et PC
Commutation AV automatique
Verrouillage de sécurité pour les enfants
Mise en veille automatique / Mise en veille

Image dans l'image 20
Activation-désactivation / Sélection du mode d'incrustation
Vasculement entre image principale et image incrustée
Programme de sélection pour l'image incrustée
Taille de l'image incrustée / Gel de l'image incrustée
Changment de position de l'image incrustée
Programme de recherche

Télétexte (en option) 22
Pour activer/désactiver le télétexte
Texte SIMPLE / Texte TOP (en option)
FASTEXT / Fonctions télétexte spéciales

Branchements externes 25
Via la prise de l'antenne / Via la prise Péritel
Prises d'entrée Audio/Vidéo
Prises d'entrée S-Vidéo/Audio (S-VIDEO) (en option)
Prise pour casque

Branchements à un PC 27
Branchement du PC (D-Sub jack)
Port USB (Universal Serial Bus)
Sélection des menus / Fonction PC

Dépannage 31

Installation

Mise sous tension

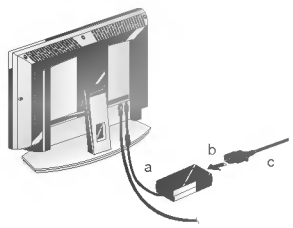

Cet appareil fonctionne sous une alimentation 'continue' délivrée par un adaptateur secteur, la tension de fonctionnement est indiquée sur l'étiquette positionnée sur le coffret arrière. Utiliser l'adaptateur secteur pour faire fonctionner votre appareil et ne brancher en aucun cas ce dernier sur le courant alternatif. L'adaptateur secteur fonctionne sur le courant alternatif, la tension est indiquée sur l'étiquette positionnée sur le coffret arrière.

a. Connecter la prise courant continu de votre adaptateur secteur sur la prise femelle 12 volts de votre appareil.
b. Connecter l'adaptateur secteur et son câble d'alimentation.
c. Brancher la prise secteur de votre 'adaptateur secteur' sur une prise murale.

Pour éviter tout risque inutile, débrancher votre adaptateur de la prise murale en cas d'orage ou de surtension du réseau électrique. Ne mettez rien en appui sur le cordon d'alimentation, ne faites rien rouler sur celui-ci, et ne placez pas le poste à un endroit où le cordon d'alimentation risque d'être endommagé.

Avertissement

Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce téléviseur à la pluie ou à l'humidité. Ne frottez pas et ne heurtez pas l'écran à matrice active (à cristaux liquides) avec quelque chose de dur car ceci peut rayer, marquer ou abîmer cet écran à matrice active de façon définitive.

Entretien

N'ôtez jamais le capot arrière de votre téléviseur. Vous pourriez être exposé à un voltage très élevé ou à d'autres dangers. Si l'appareil ne fonctionne pas, débranchez-le et contactez votre revendeur.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Antenne

Une antenne doit être raccordée à la prise marquée 75 Ω, située à l'arrière du poste. Pour améliorer la réception, il est conseillé d'utiliser une antenne extérieure.

Emplacement

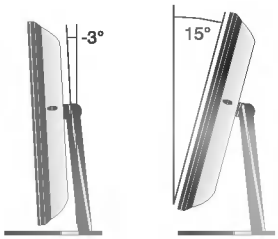

Placez votre téléviseur de manière à ce que l'écran ne reçoive pas directement la lumière du soleil ou d'une lampe. Evitez, dans la mesure du possible, d'exposer l'appareil à des vibrations, à l'humidité, à la poussière et à la chaleur. Veillez aussi à choisir une position où l'air peut circuler librement. Ne bouchez pas les ouvertures destinées à la ventilation du téléviseur.
Cet angle debout peut être ajusté comme montré dans les images.

Nettoyage

Débranchez le poste avant de nettoyer la surface de l'écran à cristaux liquides. Epoussetez le poste en essuyant l'écran et le coffret d'habillage à l'aide d'un chiffon doux et propre. Si l'écran nécessite un nettoyage complémentaire, utilisez un chiffon propre et humidifié. N'employez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosols.

Emplacement et fonctions des commandes

Toutes les fonctions de cet appareil peuvent être exécutées à partir du boîtier de télécommande. Certaines sont également accessibles à partir des touches situées sur la face avant du téléviseur. Utilisez uniquement la télécommande lorsque vous utilisez d'autres moyens, ils ne seront pas en mesure de fonctionner.

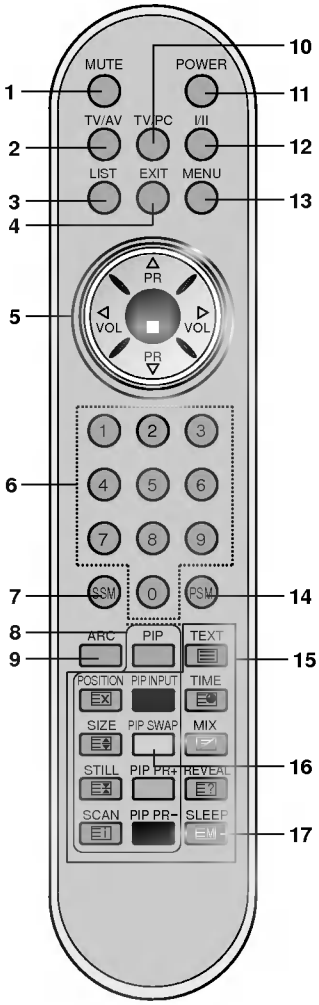

Le boîtier de télécommande

Avant de faire fonctionner la télécommande, n'oubliez pas d'installer des piles dans le compartiment prévu à cet effet.

1. **MUTE**
   Pour couper ou remettre le son.

2. **TV/AV**
   Pour sélectionner le mode TV ou AV.
   Efface le menu de l'écran.
   Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.

3. **LIST**
   Affiche la table de programme.

4. **EXIT**
   Permet de quitter un mode.

5. **▲ / ▼ (Sélection des programmes, haut/bas)**
   Pour sélectionner un programme ou une option de menu.
   Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
   ◄ / ► (Réglage du volume, haut/bas)
   Pour régler le volume du son.
   Pour régler les paramètres à l'intérieur d'un menu.
   OK
   Pour valider votre sélection ou pour afficher le mode actuel.

6. **TOUCHES NUMEROTEES**
   Pour allumer le téléviseur lorsque vous êtes en mode veille ou pour sélectionner directement un programme.

7. **SSM (mémorisation des paramètres du son)**
   Pour rappeler les paramètres audio que vous avez choisis.

8. **Boutons d'incrustation d'image (image dans l'image = PIP)**
   PIP
   Active ou désactive l'image incrustée.
   PIP PR +/-
   Selectionne un programme pour l'image incrustée.
   PIP SWAP
   Basculement entre image principale et image incrustée.
   PIP INPUT
   Sélectionne le mode d'incrustation.
   SIZE
   Ajuste la taille de l'image incrustée.
   STILL
   Gel de l'image incrustée.
   POSITION
   Positionne l'image incrustée dans le sens vers le haut/vers le bas ou gauche/droite.
   SCAN
   Active les images incrustées 3/12 et les images principale 9 du mode de balayage des programmes.

9. **ARC (Contrôle du rapport d'aspect)**
   Sélectionnez ARC pour choisir le format d'image.

Emplacement et fonctions des commandes

10. TV/PC
Pour sélectionner le mode TV ou PC.
Efface le menu de l'écran.
Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.

11. POWER
Pour passer en mode Veille ou pour allumer le téléviseur lorsque vous êtes en mode Veille.

12. I/II
Pour choisir la langue uniquement si le programme émis est en deux langues.
Sélectionne de la sortie audio (en option).

13. MENU
Pour sélectionner un menu.

14. PSM (mémorisation des paramètres de l'image)
Pour rappeler les paramètres image et son que vous avez choisis.

15. TOUCHES TELETEXTE (en option)
Ces touches servent pour le télétexte.
Pour des informations détaillées, reportez-vous à la section 'Télétexte'.

16. PIP SWAP (RETOUR AU PROGRAMME PRECEDENT)
Pour revenir au programme précédent.

17. SLEEP (MISS EN VEILLE)
Permet d'activer la mise en veille.

Remarque : *Si vous mettez en marche le teletext dans le PIP, les touches PIP comme la* ***POSITION***, ***PIP INPUT*** *ou* ***PIP PR +/-*** *fonctionneront comme des touches Teletext.*

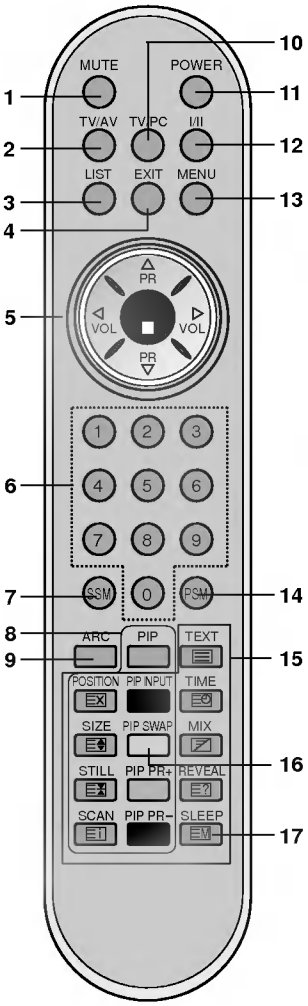

Installation des piles

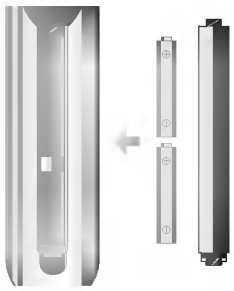

Le boîtier de télécommande fonctionne avec deux piles de type AAA/Alcalines. Tirez doucement sur le couvercle du boîtier pour ouvrir le compartiment des piles. Installez les deux piles en respectant les symboles de polarité (⊕ et ⊖) inscrits à l'intérieur du compartiment.

Remarque : *Pour éviter que les piles ne fuient et n'abîment le boîtier, retirez les piles lorsque vous ne pensez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps.*

Emplacement et fonctions des commandes

Face avant

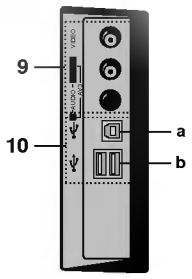

Face côté

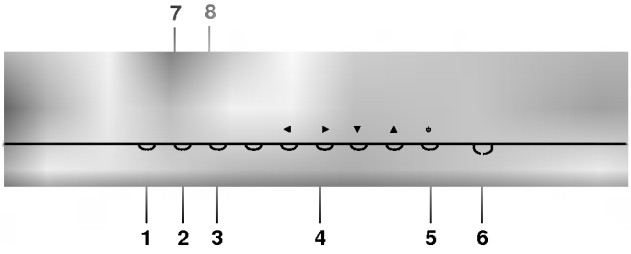

1. **ARC (Contrôle du rapport d'aspect)**
   Sélectionnez ARC pour choisir le format d'image.

2. **TV/AV/PC**
   Pour sélectionner le mode TV, AV ou PC.
   Efface le menu de l'écran.
   Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.

3. **MENU**
   Pour sélectionner un menu.

4. **OK**
   Pour valider votre sélection ou pour afficher le mode actuel.
   ◄ / ► (Réglage du volume, haut/bas)
   Pour régler le volume du son.
   Pour régler les paramètres à l'intérieur d'un menu.
   ▲ / ▼ (Sélection des programmes, haut/bas)
   Pour sélectionner un programme ou une option de menu.
   Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.

5. **MAIN POWER (⏻/I)**
   Pour allumer ou éteindre le téléviseur.

6. **ON/OFF (Activation-désactivation)**
   Pour passer en mode Veille ou pour allumer le téléviseur lorsque vous êtes en mode Veille.

7. **RECEPTEUR DE LA TELECOMMAND**

8. **INDICATEUR DE MISE SOUS TENSION / STANDBY (VEILLE)**
   S'allume en rouge lorsque le moniteur est en veille.
   S'allume en vert lorsque le moniteur est sous tension.
   S'allume en orange lorsque que le mode DPMS est activé.

9. **ENTREES AUDIO / VIDEO (AV3)**
   Raccordez les sorties audio/vidéo des appareils externes à ces prises.

10. **Port USB (Universal Serial Bus)**
    a. PORT DE SORTIE
    Branchez le câble fourni sur ce port.
    b. PORT D'ENTREE
    Branchez les équipements externes, tels qu'une souris, un clavier, un appareil-photo numérique ou une webcam, sur ce port.

Fonctionnement de base

Mise sous/hors tension du téléviseur

1. Pour mettre le téléviseur en marche, appuyez sur la touche mise sous/hors tension.
2. Si l'appareil est en mode veille, allumez-le en utilisant les touches **POWER**, ▲ / ▼, **TV/AV**, **TV/PC** ou les touches NUMEROTEES de la télécommande.
3. Pour repasser en mode veille, appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.
4. Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur la touche mise sous/hors tension.

Remarque : *Si vous débranchez la prise du téléviseur en mode veille, l'appareil s'allume en mode veille ou mode marche quand vous la rebranchez.*

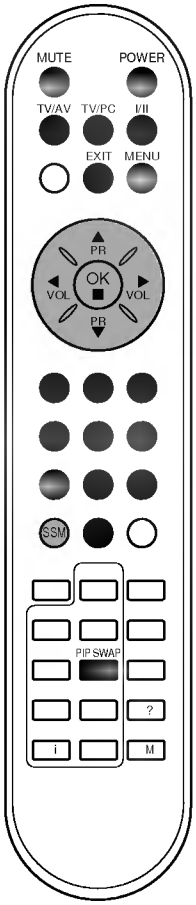

Sélection des programmes

Pour sélectionner un programme, utilisez la touche ▲ / ▼ ou les touches NUMEROTEES.

Réglage du volume

Pour régler le volume, utilisez la touche ◀ / ▶.

Retour au programme précédent

Appuyez sur la touch **PIP SWAP** pour revenir au dernier programme seelectionné.

Coupure du son

Appuyez sur la touche **MUTE**. Le son est coupé et le symbole ☒ s'affiche.
Pour restaurer le volume du son initial, utilisez la touche **MUTE**, ◀ / ▶, **I/II** ou **SSM**.

Démonstration automatique

Pour passer en revue tous les menus programmés dans la télévision, appuyez sur la touche **OK** de la commande de panneau avant pendant environ 10 secondes. Pour arrêter la démonstration automatique, appuyez sur n'importe quelle touche de la commande de panneau avant et touche de **POWER** de la télécommande.

Sélection de la langue pour l'affichage écran (en option)

Le menu peut être affiché à l'écran en mode de langue désirée. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix, ce que nous vous conseillons de faire dès l'installation du téléviseur.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Spécial.
2. Appuyer sur le bouton **OK** ou ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la **Langue** (**Language**).
3. Appuyer sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner la langue désirée. Toutes les indications à l'écran s'affichent dans la langue choisie. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK** pour sélectionner le menu Spécial.
4. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Menus écran

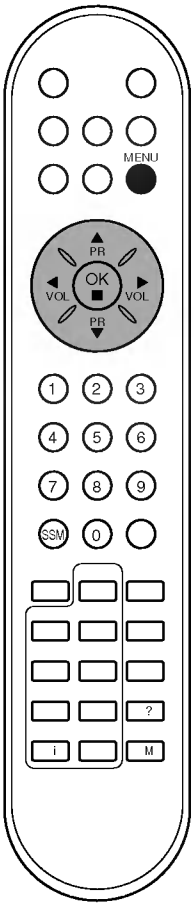

Sélection des menus

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼, pour obtenir l'affichage de chaque menu.
2. Appuyer sur le bouton **OK** ou ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner une option de menu.
3. Changer le paramétrage d'une option dans le sous-menu ou le menu déroulant avec le bouton ◀ / ▶.
   Pour aller au menu de niveau supérieur, utiliser le bouton **OK**, et pour aller au menu de niveau inférieur, appuyer sur le bouton **MENU**.

Remarque :

a. Dans le mode PC, le menu Emetteur n'est pas sélectionnée.
b. Dans le mode TV/AV, le menu RGB-PC n'est pas sélectionnée.
c. En mode Télétexte, les menus ne sont pas disponible.
*d. Et dans quelques modéles, le menu **Langue** (**Language**) n'est pas disponible.*

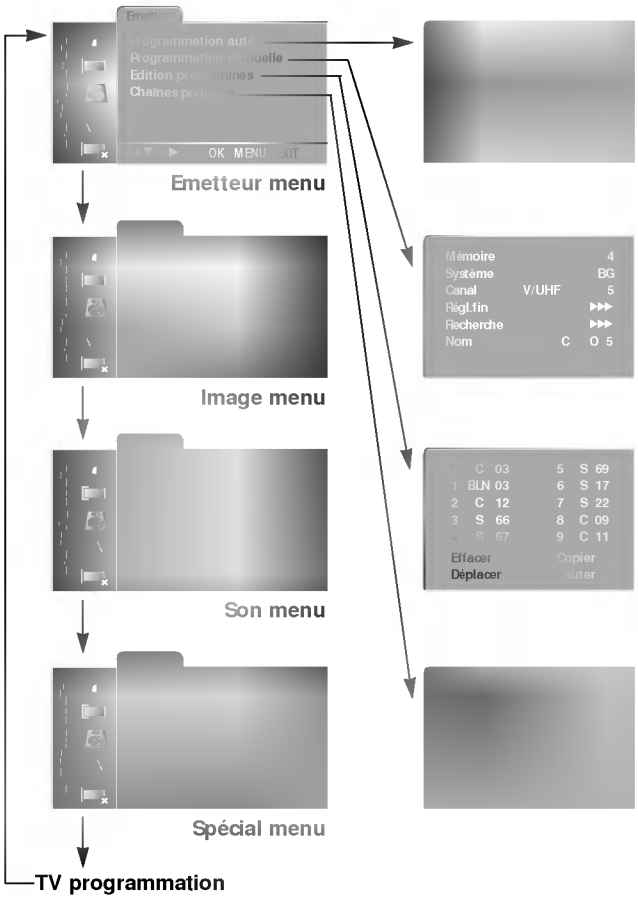

Mémorisation des chaînes

Votre téléviseur peut mémoriser jusqu'a 100 chaînes, sous forme de numéros (de 0 à 99). Une fois les chaînes programmées, vous pouvez les visionner l'une après l'autre en utilisant la touche ▲ / ▼ ou les touches NUMEROTEES. Vous avez la possibilité d'effectuer la programmation en mode automatique ou en mode manuel.

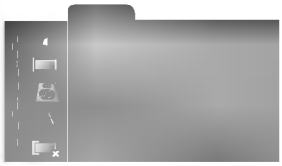

Emetteur menu

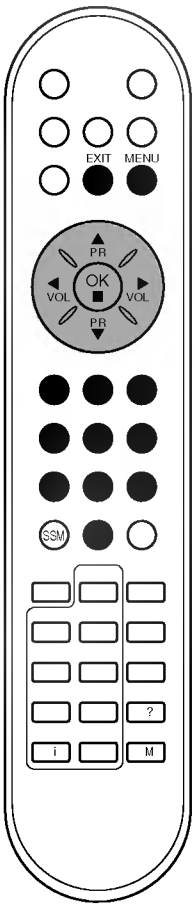

Programmation automatique

Cette méthode permet de mémoriser tous les programmes qui peuvent être reçus. Nous vous recommandons d'utiliser la programmation automatique lors de l'installation du téléviseur.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Emetteur.
2. Appuyer sur la touche **OK** ou ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Programmation auto**.

3. Appuyer sur la touche **OK** ou ▶. Sélectionner le système TV à l'aide de la touche ◀ / ▶ sur le menu **Système**;
   L : SECAM L/L'(France)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est)
   L : PAL I/II (Royaume-Uni/Irlande)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est)
4. Sélectionnez **Mémoire** avec la touche ▲ / ▼.
5. Sélectionner le numéro du premier programme à enregistrer à l'aide de la touche ◀ / ▶ ou des touche numérotées dans le menu **Mémoire**. Pour un numéro à un chiffre, tapez d'abord un **'0'** (**'05'** pour 5).
6. Sélectionnez **Début** avec la touche ▲ / ▼.
7. Lancez la programmation automatique en appuyant sur la touche ▶.

Toutes les chaînes qui peuvent être reçues sont mises en mémoire. Pour les chaînes qui reçoivent les informations VPS (Video Programme Service), PDC (Programme Delivery Control), Télétexte, le nom de la chaîne est mémorisé. Si aucun nom de chaîne peut être associé à une chaîne, le numéro de canal est attribué et mémorisé sous la forme **C** (V/UHF 01-69) ou **S** (Câble 01-47), suivi d'un numéro.

Pour arrêter la programmation automatique, appuyez sur la touche **MENU**. En fin de programmation automatique, le mode **Edition programmes** apparaît à l'écran. Pour éditer le programme mémorisé, reportez-vous à la section 'Edition des programmes'.

8. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Mémorisation des chaînes

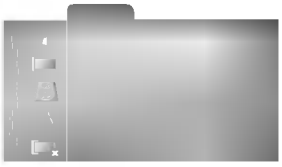

Emetteur menu

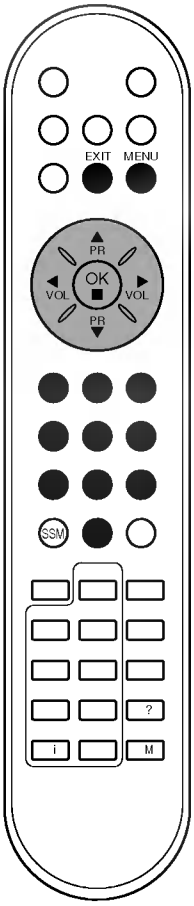

Programmation manuelle

Ce mode de programmation permet de rechercher manuellement les canaux et de leur affecter les numéros de votre choix. Vous pouvez aussi affecter à chaque numéro un nom de cinq lettres.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Emetteur.
2. Appuyer sur la touche **OK** ou ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Programmation manuelle**.
3. Appuyer sur la touche **OK** ou ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Mémoire**.

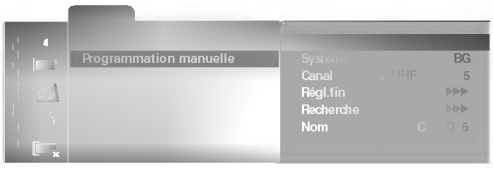

4. Sélectionner le numéro (0 à 99) du premier programme à enregistrer à l'aide de la touche ◀ / ▶ ou des touche numérotées dans le menu mémoire. Pour un numéro à un chiffre, tapez d'abord un **'0'** (**'05'** pour 5).
5. Sélectionnez **Système** avec la touche ▲ / ▼.
6. Sélectionner le **Système** TV à l'aide de la touche ◀ / ▶ sur le menu **Système**;
   L : SECAM L/L'(France)
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est)
   L : PAL I/II (Royaume-Uni/Irlande)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est)
7. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Canal**.
8. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ sur le menu déroulant pour sélectionner, selon le cas, **V/UHF** ou **Câble**.
   Si possible, saisissez le numéro de canal directement avec les touches NUMEROTEES. Pour un numéro à un chiffre, tapez d'abord un **'0'** (**'05'** pour 5).
9. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Recherche**.
10. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour lancer dans le menu **Recherche**. Celle-ci s'arrête dès qu'une chaîne est détectée.
11. Appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.
    Le message **Mémorisé** s'affiche.

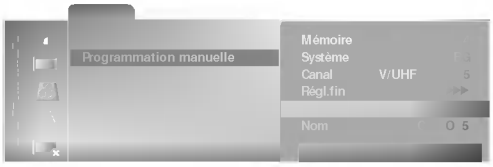

12. Pour programmer une autre station, répétez éstapes 3 à 11.
13. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Mémorisation des chaînes

Affectation d'un nom à une chaîne

1. Répétez les étapes 1 à 2 de la 'Programmation manuelle'.
2. Appuyer sur la touche **OK** ou ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Nom**.
3. Appuyer sur le bouton ▶. Vous pouvez utiliser un espace, le signe **+**, **-**, un chiffre de **0** à **9** ou une lettre de l'alphabet, de **A** à **Z**. Utilisez la touche ◀ pour faire défiler les caractères dans le sens inverse.
4. Passez à l'emplacement suivant avec la touche ◀ / ▶ et choisissez le second caractère. Procédez ainsi pour les autres caractères.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.
   Le message **Mémorisé** s'affiche.
6. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

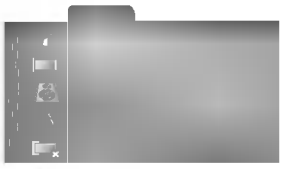

Emetteur menu

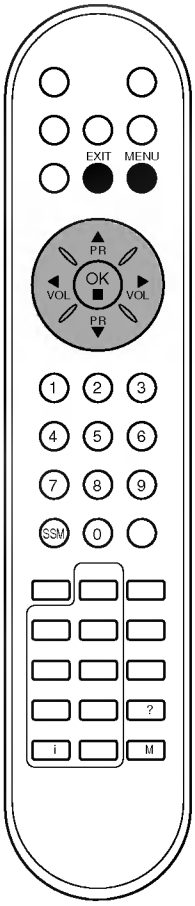

Mise au point

Normalement vous n'aurez à utiliser cette fonction que si l'image est de mauvaise qualité.

1. Répétez les étapes 1 à 2 de la 'Programmation manuelle'.
2. Appuyer sur la touche **OK** ou ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Régl. fin**.
3. Appuyer sur les touche ◀ / ▶ pour activer une recherche plus **Régl. fin** des chaînes (afin d'améliorer l'image et le son), dans le menu déroulant de recherche.

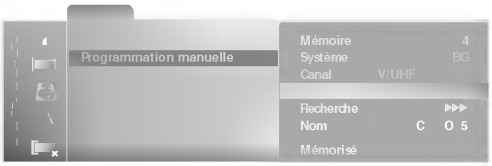

4. Appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.
   Le message **Mémorisé** s'affiche.
5. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.
   Quand vous avez procédé à une mise au point, le numéro du programme est affiché en jaune.

Mémorisation des chaînes

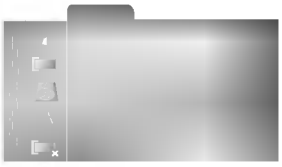

Emetteur menu

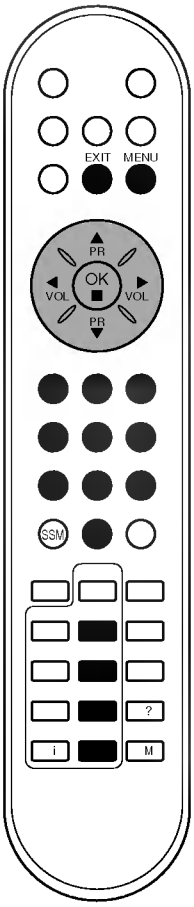

Edition des programmes

Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les programmes mémorisés. Vous pouvez également déplacer des chaînes vers d'autres numéros de programmes ou effectuer une copie vers les numéros de programmes suivants.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Emetteur.
2. Appuyer sur la touche **OK** ou ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la **Edition programmes**.

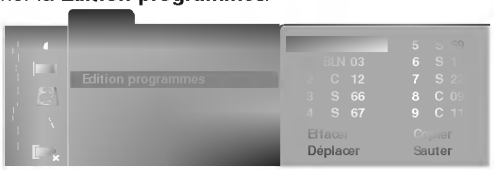

Supprimer un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez supprimer à l'aide de la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur la touche ROUGE deux fois. Le programme sélectionné est supprimé et tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation.

Copier un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez copier à l'aide de la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur la touche VERTE. Tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation, vers le numéro suivant dans la table.

Déplacer un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez déplacer à l'aide de la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur la touche JAUNE.
3. Déplacez le programme vers le numéro de programme souhaité, à l'aide de la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
4. Appuyez de nouveau sur la touche JAUNE pour désactiver cette fonction.

Sauter un programme

1. Sélectionnez le programme que vous voulez sauter à l'aide de la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
2. Appuyez sur la touche BLEU. Le programme sauté devient bleu.
3. Appuyez de nouveau sur la touche BLEU pour libérer le programme sauté. Losqu'un numéro de programme est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche ▲ / ▼ pendant le fonctionnement normal de la télévision. Si vous voulez trouver directement le programme sauté, saisissez le numéro de programme en utilisant les touches NUMEROTEES ou sélectionnez-le en menu 'Edition ou Table des programmes'.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Mémorisation des chaînes

Programme favori

Cette fonction vous permet de sélectionner directement votre programme favori.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Emetteur.
2. Appuyer sur le bouton **OK** ou ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Chaînes préférées**.

3. Appuyer sur le bouton **OK** ou ▶ et sur le bouton ◀ / ▶ button pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Sélectionnez -- ----- avec la touche ▲ / ▼.
5. Sélectionner le numéro de programme désiré avec le bouton ◀ / ▶ ou les boutons NUMERO. Pour un numéro à un chiffre, tapez d'abord un **'0'** (**'05'** pour 5).
6. Pour enregistrer un autre programme, répétez les étapes 4 au 5. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 programmes.
7. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Presser **PIP SWAP** pour sélectionner le programme favori enregistré.

Remarque :*Lorsqu'un **Chaînes préférées** est **Arrêt**, appuyez sur la touch **PIP SWAP** pour revenir au dernier programme seelectionné.*

Table des programmes

Vous pouvez vérifier les programmes enregistrés en mémoire en affichant la table des programmes.

Affichage de la table des programmes

Appuyez sur la touche **LIST** pour afficher la table des programmes. La première page de la table des programmes s'affiche. Elle contient dix programmes.

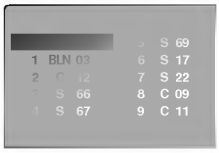

Remarque :

a. *Certains numéros de programmes peuvent apparaître en bleu. Il s'agit des programmes que vous avez sautés en mode Ranger les programmes.*
b. *Pour certains programmes, le numéro de canal figure sur la table des programmes : aucun nom de chaîne n'est attribué.*

Sélection d'un programme dans la table

Sélectionz le prograames pauvent avec la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶. Appuyez ensuite sur la touche **OK**.
Le téléviseur affiche la programme sélectionné.

Pour faire défiler la table des programmes

La liste des programmes est composée de 10 pages et peut donc contenir jusqu'à 100 programmes.
Pour passer d'une page à l'autre, utilisez la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶.
Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

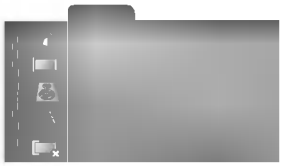

Emetteur menu

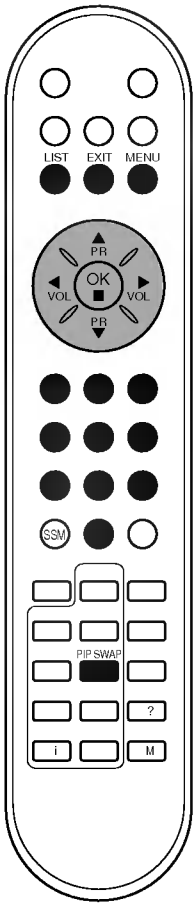

Réglage de l'image

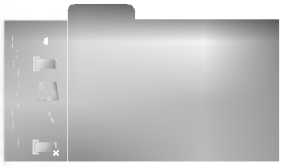

Image menu

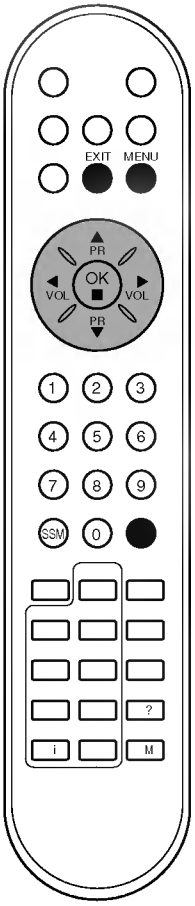

PSM (Mémorisation des paramètres de l'image)

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyer sur la touche **OK** ou ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Préréglages image**.
3. Appuyer sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner un réglage de l'image sur le menu **Préréglages image**.

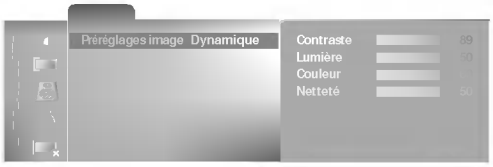

4. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Pour rappeler vos paramètres préférés, appuyez sur la touche **PSM** jusqu'à l'affichage de l'image voulue (**Dynamique**, **Standard**, **Doux**, **Jeux** ou **Utilisateur**). A l'exception de **Dynamique**, **Standard**, **Doux** et **Jeux** les paramètres de chaque reproduction d'image appropriée sont programmés en usine.

Réglage de l'image

Vous pouvez régler le contraste, la luminosté, l'intensité des couleurs, la netteté de l'image et la teinte (avec un mode NTSC AV) de l'image selon vos préférences.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyer sur la touche **OK** ou ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Préréglages image**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK**.

4. Appuyer sur la touche ◀ / ▶ afin d'activer les réglages appropriés sur chaque sou-menus.
   Vous pouvez sélectionner aussi directement d'autres réglages **Utilisateur** à l'aide de la touche ◀ / ▶ et les ajuster à l'aide de la touche ▲ / ▼.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour mettre le réglage en mémoire **Utilisateur**. Le message **Mémorisé** s'affiche.
6. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Remarque : *Seuls les réglages* ***Contraste*** *et* ***Lumière*** *sont affichés en mode PC.*

CSM (Mémoire de mode de couleur)

Vous pouvez choisir le status; Rouge, Vert ou Bleu de image, comme vous préférez.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyer sur la touche **OK** ou ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Temp de Coul**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK**.

4. Répétez les étapes 4 à 6 de la 'Réglage de l'image'.

A l'exception de **Froid**, **Plat** et **Chaud** les paramètres de chaque reproduction temperature appropriée sont programmés en usine.

Réglage de l'image

DRP (Image numerique)

DRP améliore la qualité d 'une image sombre.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Image.
2. Appuyer sur la touche **OK** ou ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **DRP**.
3. Appuyer sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt** sur le menu **DRP**.
4. Appuyer sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

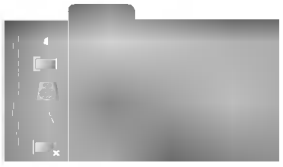

Image menu

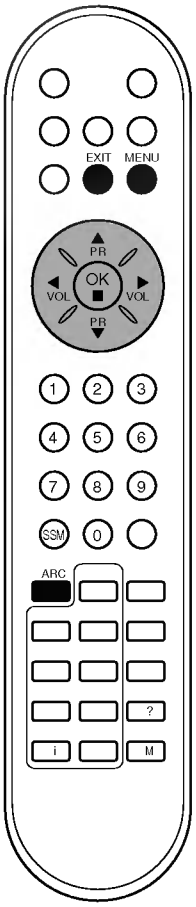

Format de l'image

Les images peuvent être visualisées sous différents formats, le format Wide (16:9), le format 14:9, Zoom, Auto ou 4:3. Dans ce cas, appuyez le touche **ARC** pour sélectionner le format désiré.

Wide (16:9)
Format panoramique. Ce format est utilisé pour les filmes à grand spectacle (16/9).

14:9
L'écran 14/9 est visualisé juste comme le ce mais l'écran 4/3 est magnifié au haut / inférieur et leftr / droite de sorte que l'écran 14/9 soit plein.

Zoom
Cette transformation du format 4/3 en format 16/9 voeu permettra d'avoir une image agrandie.

Auto
Quand votre téléviseur reçoit le signal de largeur d'écran de la prise péritel, il commute automatiquement au bon format.

4:3
En modo standard, l'image sera visualisée dans les 4/3 (format généralement utilisé par toutes les stations).

Remarque : *Dans les modes double fenêtre et scan mode, la fonction ARC n'est pas disponible.*

Réglage du son

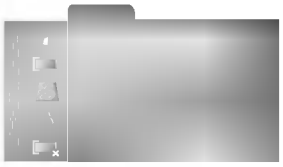

Son menu

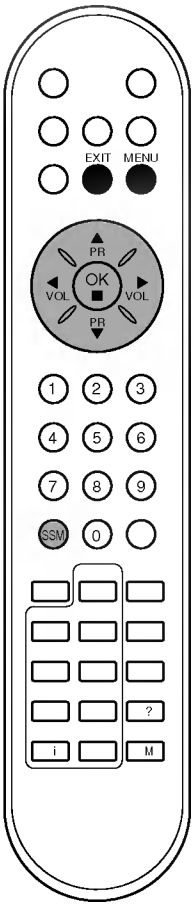

SSM (Mémorisation des paramètres du son)

Vous pouvez sélectionner votre réglage sonore préféré : Plat, Musique, Cinema ou Parole, à votre convenance. Vous pouvez également régler Egaliseur.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Son.
2. Appuyer sur la touche **OK** ou ► et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Préréglages son**.
3. Appuyer sur le bouton ◄ / ► pour sélectionner un paramétrage d'image dans le menu **Préréglages son**.

Réglage de la fréquence sonore

a. Appuyer sur le **OK**, **Préréglages son**.

b. Sélectionner la bande de fréquence en appuyant sur les touches ◄ / ►.
c. Régler le niveau du son (sur la fréquence sélectionnée précédemment) en appuyant sur les boutons ▲ / ▼.
d. Appuyez sur la touche **OK** pour mettre le réglage en mémoire **Utilisateur**. L'information **Mémorisé** apparaîtt.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Pour rappeler vos paramètres préférés, appuyez sur la touche **SSM** jusqu'à l'affichage du son voulue (**Plat**, **Musique**, **Cinema Parole** ou **Utilisateur**). A l'exception de **Plat**, **Musique**, **Cinema** et **Parole**, les paramètres de chaque reproduction sonore appropriée sont programmés en usine.

Remarque : *si vous appuyez sur la touche **SSM** après avoir effectué le réglage approprié dans le Utilisateur-menu Utilisateur l'affichage Utilisateur apparaîtra même si vous avez sélectionné au préalable un des types d' égalisation préréglé.*

Réglage du son

Vous pouvez régler la balance ou L'AVL (réglage automatique de volume). L'AVL maintient automatiquement un niveau sonore égal, même si vous changez les programmes.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Son.
2. Appuyer sur le bouton **OK** ou ► et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément son désiré : **Balance** ou **AVL**.
3. Réaliser le réglage désiré avec le bouton ◄ / ► et sur le bouton **OK**.

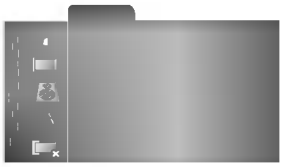

4. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Remarque : *En mode PC, vous pouvez sélectionner le menu de réglage audio pour les fonctions PIP, DW1, DW2 et POP1.*

Réglage du son

Réception Stéréo/Bilingue

Lorsqu'un programme est sélectionné, les paramètres son apparaissent sur l'écran, après la disparition des informations relatives au numéro de programme et un nom à une chaîne.

Diffusion	Affichage écran (OSD)
Mono	**MONO**
Stéréo	**STREO**
Dual (bilinge)	**DUAL I**

Sélection du son mono
Si le signal stéréo est faible, l'émission sera meilleure en mono. Pour passer en mono, appuyez sur la touche **I/II**. Pour repasser en stéréo, rappuyez sur la touche **I/II**.

Sélection de la langue pour les émissions bilingues
Si une émission est diffusée en deux langues, vous pouvez sélectionner **DUAL I**, **DUAL II** ou **DUAL I+II** en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche **I/II**.
DUAL I permet de retransmettre la langue originale sur les haut-parleurs.
DUAL II permet de retransmettre la langue du doublage sur les haut-parleurs.
DUAL I+II permet de retransmettre une langue sur chaque haut-parleur.

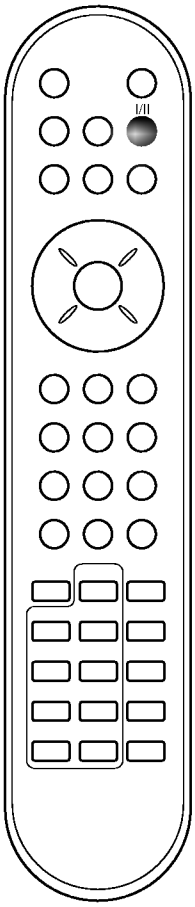

Réception NICAM (en option)

Votre magnétoscope est équipé d'un décodeur de son numérique, qui vous permet de recevoir un son numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) d'excellente qualité. La sortie audio peut être sélectionnée en fonction du type d'émission reçue avec la touche **I/II**.

1. Lorsque vous recevez un son NICAM mono, sélectionnez **NICAM MONO** ou MONO.
2. Lorsque vous recevez un son NICAM stéréo, sélectionnez **NICAM STEREO** ou FM MONO. Si le signal stéréo est mauvais, passez en mono.
3. Lorsque vous recevez un son NICAM dual (bilingue), sélectionnez **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ou **NICAM DUAL I+II** or **MONO**. Si vous sélectionnez mono, le message **MONO** apparaît sur l'écran.

Sélection de la sortie audio

En mode AV, vous pouvez diriger la sortie son vers le haut-parleur droit ou gauche.

Pour sélectionner la sortie audio, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **I/II**.

Pour sélectionner la sortie audio, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **I/II**.

L+R : Le signal audio de l'entrée audio L sort sur le haut-parleur gauche, le signal audio de l'entrée R sur le haut-parleur droit.
L+L : Le signal audio de l'entrée audio L sort sur les haut-par leurs droit et gauche.
R+R : Le signal audio de l'entrée audio R sort sur les haut-par leurs droit et gauche.

Autres fonctions

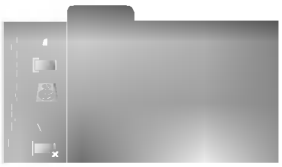

Spécial menu

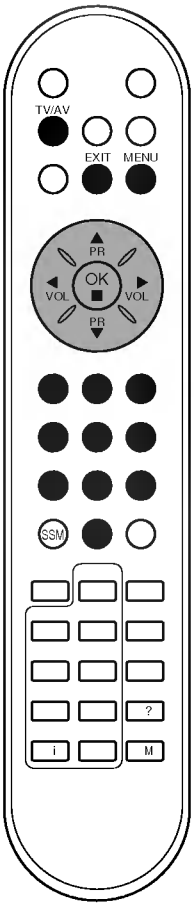

Modes TV, AV et PC

Ce téléviseur peut être réglé en mode TV ou audio/vidéo (AV). Le mode audio/vidéo sert lorsqu'un magnétoscope (VCR) ou un autre appareil est raccordé au téléviseur.

***Remarque** : Lorsqu'un magnétoscope est raccordé à la prise de l'antenne, le téléviseur est utilisé en mode TV. Reportez-vous à la section 'Branchements externes'.*

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Spécial.
2. Appuyer sur la touche **OK** ou ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **Mode**.
3. Appuyer sur la touche ◀ / ▶ afin de sélectionner l'entrée **TV**, **AV1**, **AV2**, **AV3, S-Video** or **RGB-PC**.

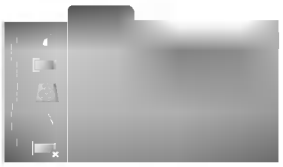

Les modes AV et en mode RGB-PC :
AV 1 : le magnétoscope est raccordé à la prise (ou aux prises) du téléviseur
AV 2 : le magnétoscope est raccordé aux prises **AV2** du téléviseur
AV 3 : le magnétoscope est raccordé aux prises **AV3** du téléviseur
S-Video : le magnétoscope est raccordé aux prises **S-VIDEO** du téléviseur
RGB-PC : la connection pour le PC du téléviseur

4. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Vous pouvez également sélectionner le mode TV ou AV avec la touche **TV/AV**.

En mode AV, pour revenir en mode TV depuis le mode AV, appuyez sur les touches ▲ / ▼ ou NUMEROTEES.

Commutation AV automatique (en option)

Si votre magnétoscope est équipé d'une fiche péritélévision, votre téléviseur pourra passer automatiquement en mode de réception **AV 1** (dépendant de la prise sur laquelle vous auriez précédemment connecté votre magnétoscope) lorsque vous utiliserez la fonction lecture du magnétoscope.
Si vous souhaitez quitter momentanément le mode de réception Magnetoscope au profit du mode reception antenne appuyer sur les touches ▲ / ▼ ou sur les numéros de chaînes.
Appuyer sur la touche **TV/AV** pour retourner en mode AV.

Autres fonctions

Verrouillage de sécurité pour les enfants

Le téléviseur peut être réglé de manière à ce que la télécommande soit indispensable pour contrôler ses différentes fonctions.
Cela permet d'interdire éventuellement l'utilisation du téléviseur.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Spécial.
2. Appuyer sur le bouton **OK** ou ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Verrouillage**.
3. Appuyer sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt** dans le menu **Verrouillage**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Lorsque le verrouillage est activé, toute pression sur les touches de la face avant du téléviseur provoque l'affichage du message **Verrouillage marche**.

Remarque : *L'information **Verrouillage marche** n'apparaît pas à l'écran lorsqu'un touche est pressé sur la façade du téléviseur pendant l'affichage des menus.*

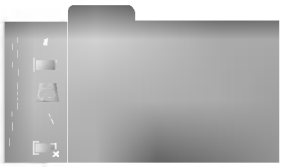

Spécial menu

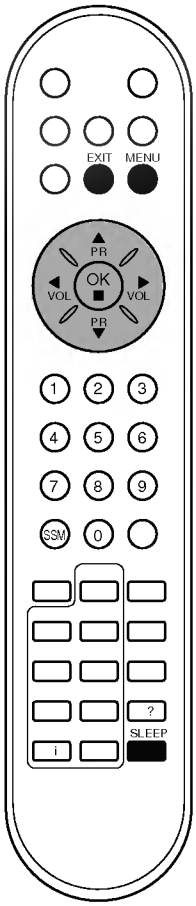

Mise en veille automatique

Si vous sélectionnez **Marche** dans le menu déroulant **Arrêt auto.**, l'appareil se commutera automatiquement en mode attente pendant environ dix minutes, après un arrêt de l'émission de la station TV ou l'absence de signal.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu Spécial.
2. Appuyer sur le bouton **OK** ou ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Arrêt auto.**.
3. Appuyer sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt** dans le menu **Arrêt auto.**.
4. Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Mise en veille

Vous n'avez plus à vous soucier d'éteindre le poste avant d'aller vous coucher. Cette fonction vous permet de mettre automatiquement le téléviseur en mode veille après un certain délai. En appuyant sur la touche **SLEEP** plusieurs fois de suite ou de manière continue, choisissez un délai (en minutes). L'écran affiche ' zZ---' puis, dans l'ordre, **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** et **240**. Le compte à rebours est lancé dès la fin du réglage.

Remarque :

*a. Pour visionner le temps de veille restant, appuyez sur le bouton **SLEEP** une fois.*
*b. Pour annuler le temps de veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SLEEP** jusqu'à ce que l'affichage ' zZ---' apparaisse.*
c. Si vous éteignez l'appareil, le paramètre sélectionné est annulé.

Image dans l'image (en option)

En option :
Image dans l'image est une option.
PIP (Picture In Picture : Image dans l'image) affiche une autre image dans l'image du PC.
Sélectionnez le mode TV, AV ou PC pour utiliser la fonction PIP.

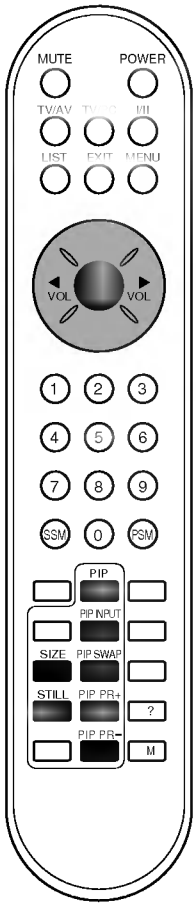

Activation - désactivation

Appuyer sur le bouton **PIP** pour obtenir l'image incrustée, rappuyer sur le bouton pour désactiver la fonction.
A chaque pression du bouton le mode de sélection, comme vous pouvez le voir, l'image incrustée se déplace.

→ **Arrêt** → **PIP** → **DW1** → **DW2** → **POP1** (Mode PC uniquement)

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour le désactiver.

Sélection du mode d'incrustation (Mode PC uniquement)

Actionner la touche **PIP INPUT** pour sélectionner la source de l'image de PIP (sous image).

A chaque pression du bouton le mode de sélection, comme vous pouvez le voir, l'image incrustée se déplace.

→ Numéro de programme → **AV1** → **AV2** → **AV3** → **S-Video**

Vasculement entre image principale et image incrustée

Appuyer sur le bouton **PIP SWAP** pour permuter entre l'image principale et l'image incrustée.

Programme de sélection pour l'image incrustée

Appuyer sur les touches **PIP PR +** /- pour sélectionner les chaînes dans l'image PIP. Le numéro de programme sélectionné est affiché juste en dessous du numéro de programme de l'image principale.

Taille de l'image incrustée

Appuyer sur le bouton **SIZE** et la touche ◀ / ▶ jusqu'à obtenir la taille de l'image incrustée désirée. La touche **SIZE** ne fonctionne pas en mode DW1, DW2 et POP1.

Gel de l'image incrustée

Appuyer sur le bouton **STILL** pour faire un arrêt sur image. Appuyer à nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction.

Image dans l'image (en option)

Déplacement de l'image incrustée

Appuyer sur le bouton **POSITION** et la touche ▲ / ▼ ou ◀ / ▶ button jusqu'à obtenir la position désirée. L'image incrustée se déplace dans le haut/bas ou gauche/droite. La touche **POSITION** ne fonctionne pas en mode DW1, DW2 et POP1.

Programme de recherche

Cette fonction vous permet de chercher toutes les fonctions enregistrées sur 3/12 images incrustées et 9 images principale et de voir votre station préférée entre l'image principale et l'image incrustée.

Appuyer sur le bouton **SCAN** pour choisir POP3/POP12/POP9. Les images incrustée/principale choisies recherchent toutes les stations enregistrées.
Appuyer sur le bouton **EXIT** pour désactiver la fonction.

<Caractéristiques>

Condition		Mode PIP				
l'image principale	PIP	PIP	POP3	POP12	POP9	POP1
PC	RF (TV)	RF (TV)	RF (TV) balayage	RF (TV) balayage	PC sonde	RF (TV)
PC	AV	AV	AV sonde	AV sonde	PC sonde	AV
RF (TV)	PC	PC	PC sonde	PC sonde	RF (TV) sonde	x
AV	PC	PC	PC sonde	PC sonde	AV sonde	x

Remarque : *La resolution de l'image PIP peut etre diminuée à cause de la taille du PIP.*

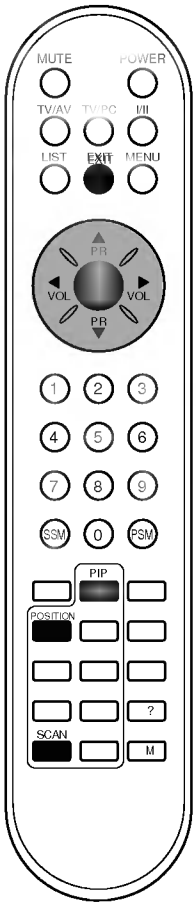

Télétexte (en option)

La fonction Télétexte (ou Texte TOP) est disponible en option. Par conséquent, seuls les postes sur lesquels le système Télétexte a été installé peuvent recevoir les émissions télétexte en utilisant les touches correspondantes.

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes de télévision. Il propose des informations de dernières minute concernant les actualités, la météo, les programmes TV, les valeurs de la bourse, ainsi que de nombreux autres sujets.

Le décodeur télétexte de ce téléviseur est compatible avec les systèmes SIMPLE, TOP et FASTEXT. Un télétexte SIMPLE (standard) contient un certain nombre de pages, que l'on peut sélectionner en tapant directement le numéro correspondant. TOP (Table Of Page) et FASTEXT offrent des méthodes de sélection de page plus modernes, vous permettant d'afficher une page sans connaître son numéro.

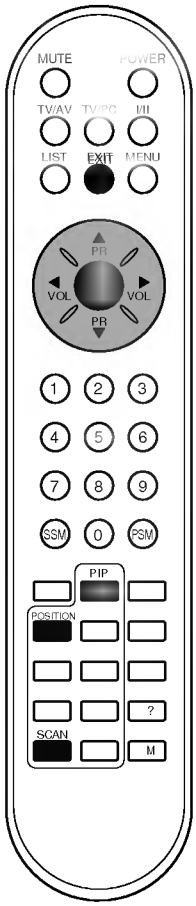

Pour activer/désactiver le télétexte

Pour activer le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**.
La première page ou la dernière page sélectionnée s'affiche. Le décodeur de télétexte sélectionne le mode télétexte retransmis par la station. (mode 4:3)
Deux numéros de page, le nom de la chaîne, la date et l'heure sont maintenant affichés sur la première ligne de l'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, tandis que le second indique le numéro de la page actuellement affichée.
Pour désactiver le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT** ou **EXIT**.
Le téléviseur réaffiche le mode précédent.

Texte SIMPLE

Sélection des pages

1. Tapez les trois chiffres correspondant au numéro de la page avec les touches NUMEROTEES.
   Si vous tapez un mauvais chiffre, complétez le numéro erroné et recommencez, afin de sélectionner le numéro correct.
2. Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, vous pouvez utiliser la touche ▲ / ▼.

Programmation des touches de couleur en mode LIST
Pour passer en mode LIST lorsque le téléviseur est en SIMPLE, TOP ou FASTEXT, appuyez sur la touche EM.

Vous avez la possibilité de programmer quatre numéros de page de vptre choix en leur affectant une couleur. Pour les sélectionner, il vous suffira d'appuyer sur la touche de couleur correspondante.

1. Appuyer sur un des boutons colorés.
2. Utiliser le clavier numérique pour sélectionner la page du programme que vous souhaitez voir.
3. Appuyer sur le bouton **OK**, la page sélectionnée sera mémorisée en accès direct sur. Par la suite, vous pourrez sélectionner cette page en accès direct en appuyant sur ce même bouton coloré.
4. Les trois autres touches colorées peuvent être programmées de la même manière.

Télétexte (en option)

Texte TOP (en option)

Le guide utilisateur situé en haut de l'écran affiche quatre zones colorées en rouge, vert, jaune et bleu. La zone jaune désigne le groupe suivant, la zone bleue le bloc suivant.

Sélection des groupes/blocs/pages

1. La touche BLEU permet de passer d'un bloc au suivant.
2. La touche JAUNE permet de passer au groupe suivant (avec fin de page automatique au bloc suivant).
3. La touche VERTE permet d'afficher la page suivante (avec fin de page automatique au groupe suivant). Vous pouvez également utiliser la touche ▲.
4. La touche ROUGE permet de revenir en arrière. Vous pouvez également utiliser la touche ▼.

Sélection directe des pages

En mode TOP, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.

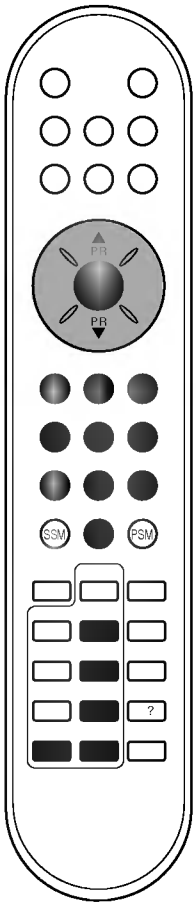

FASTEXT

Les pages télétexte sont codées en fonction des cases colorées figurant en bas de l'écran. Pour sélectionner une page, il suffit d'appuyer sur la touche de couleur correspondante.

Sélection des pages

1. Sélectionnez la page d'index en appuyant sur la touche ⊟1.
2. Vous pouvez sélectionner les pages codées en fonction des cases colorées en appuyant sur la touche de couleur correspondante.
3. En mode FASTEXT, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.
4. Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, utilisez la touche ▲ / ▼.

Télétexte (en option)

Fonctions télétexte spéciales

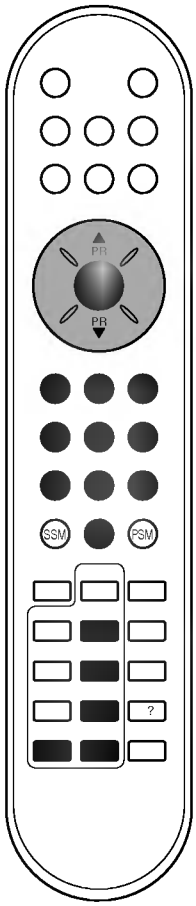

INFORMATIONS CACHEES
Certaines pages contiennent des informations cachées (solutions de devinettes ou d'énigmes, par exemple). Une simple pression sur la touche permet d'afficher les informations cachées.
Une seconde pression cache à nouveau les informations.

SIZE (TAILLE)
Cette fonction permet de doubler la taille des lettres à l'écran.
Une simple pression sur la touche agrandit la moitié supérieure de la page.
Une deuxième pression agrandit la moitié inférieure de la page.
Une troisième pression restaure l'affichage initial.

MISE A JOUR
Cette fonction permet d'afficher l'image TV, pendant la recherche d'une page télétexte. Le symbole apparaît alors dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque la page mise à jour est disponible, le symbole est remplacé par le numéro de la page.
Appuyez sur cette touche pour visualiser la page de télétexte mise à jour.

HOLD (STILL)
Interrompt le défilement automatique des pages pour les pages télétexte comprenant plusieurs pages écran. Le nombre de pages écran et le numéro de celle qui est actuellement affichée apparaît normalement au-dessous de l'heure. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le symbole stop apparaît dans le coin supérieur gauche de l'image et le défilement automatique des pages écran est bloqué.
Une nouvelle pression permet de relancer le défilement.

MIX
Les pages télétexte apparaissent en surimpression sur l'image TV.
Pour faire disparaître l'image TV, rappuyez sur cette touche.

TIME
Pour afficher l'heure en haut à droite de l'écran pendant la retrans-mission d'un programme de télévision. Pour la faire disparaître, appuyez sur la touche. En mode télétexte, pressez le bouton pour sélectionner un numéro de sous-page. Le numéro de sous-page est affiché en bas de l'écran. Pour garder ou changer la sous-page, presser les boutons Rouge/Vert ou ▲ / ▼. Presser encore pour quitter la fonction.

Branchements externes

Vous pouvez raccorder à votre téléviseur d'autres appareils externes (magnétoscopes, caméscopes, etc.). Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

Via la prise de l'antenne

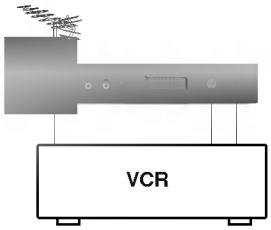

1. Raccordez la sortie RF du magnétoscope à la prise d'antenne située à l'arrière du téléviseur.
2. Raccordez le câble de l'antenne à l'entrée RF du magnétoscope.
3. Affectez au canal vidéo de votre magnétoscope le numéro de programme de votre choix, en suivant la procédure décrite dans la section 'Programmation manuelle'.
4. Sélectionnez le numéro de programme affecté au canal vidéo.
5. Appuyez sur la touche de lecture (**PLAY**) du magnétoscope.

Via la prise Péritel

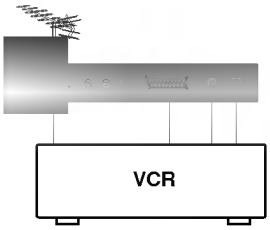

1. Raccordez la prise Péritel du magnétoscope au connecteur Péritel du téléviseur.
2. Si votre magnétoscope émet un signal de commande, le téléviseur passe automatiquement en mode **AV1** Si vous souhaitez quitter momentanément le mode de réception Magnetoscope au profit du mode reception antenne appuyer sur les touches ▲ / ▼ ou sur les numéros de chaînes.

   Sinon, appuyez sur la touche **TV/AV** de la télécommande pour sélectionner **AV1**. L'image lue sur le magnétoscope apparaît sur l'écran.

   Vous pouvez également enregistrer sur cassette vidéo les programmes reçus par le téléviseur avec les prises de sortie audio et vidéo.

Prises d'entrée Audio/Vidéo

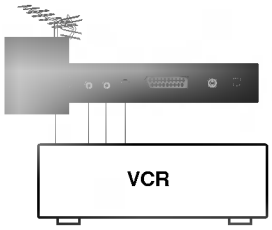

1. Raccordez les prises de sortie audio et vidéo du magnétoscope aux prises d'entrée audio/vidéo du téléviseur.
2. Appuyez sur la touche **TV/AV** pour sélectionner **AV2**.
3. Appuyez sur la touche de lecture (**PLAY**) du magnétoscope. L'image lue sur le magnétoscope apparaît à l'écran.

Remarque : *Si votre magnétoscope ne dispose que d'une sorite mono, vous devrez connecter ce dernier à la prise* ***AUDIO L/MONO*** *gauche située du téléviseur.*

Branchements externes

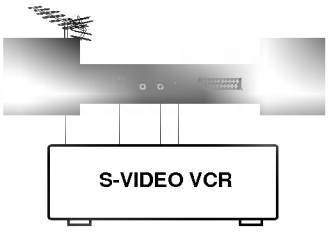

Prises d'entrée S-Vidéo/Audio (S-Video) (en option)

Lorsque vous raccordez un magnétoscope S-VIDEO à la prise S-VIDEO, la qualité de l'image est nettement améliorée.

1. Raccordez la prise S-VIDEO du magnétoscope à la prise S-VIDEO située du téléviseur.
2. Raccordez le câble audio depuis le magnétoscope S-VIDEO jusqu'aux prises **AUDIO** situées du téléviseur.
3. Sélectionnez **S-Video** en appuyant à plusieurs reprises sur la touche **TV/AV**.
4. Appuyez sur la touche **PLAY** du magnétoscope.
   L'image de lecture du magnétoscope s'affiche sur l'écran.

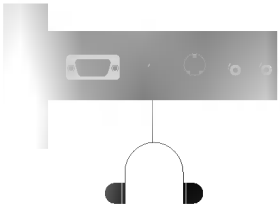

Prise pour casque

Introduisez la fiche du casque dans la prise pour casque du téléviseur. Vous pouvez écouter le son au moyen du casque. Pour régler le volume du casque, appuyez sur la touche ◄ / ►.
Si vous appuyez sur le bouton **MUTE**, seul le son émis par le haut-parleur du téléviseur est coupé.

Branchements à un PC

Branchement du PC (D-Sub jack)

1. Connecter la prise externe du moniteur à la prise entrée du PC situé au dos de l'appareil.
2. Connecter le câble audio depuis le magnétoscope PC jusqu'aux prises **PC-SOUND** situées du téléviseur.
3. Appuyer sur le bouton **TV/PC** pour sélectionner la fonction **PC**.
4. Allumer le PC et l'écran apparaît sur l'appareil.
   Ce dernier peut être utilisé comme le moniteur du PC.

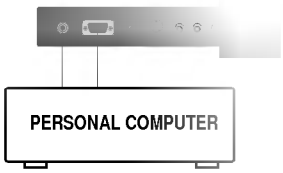

Remarque: *Si vous possédez un produit Apple Macintosh, vous devez absolument utiliser un boîtier adaptateur.*

Caractéristiques techniques d'affichage

MODE	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)
VGA	640x480	31.4KHz	60Hz
	640x480	35KHz	67Hz
	640x480	37.5KHz	75Hz
	640x480	43.2KHz	85Hz
SVGA	800x600	35.1KHz	56Hz
	800x600	37.8KHz	60Hz
	800x600	48KHz	72Hz
	800x600	46.8KHz	75Hz
	800x600	53.6KHz	85Hz
(MAC)	832x624	49.7KHz	75Hz
XGA	1024x768	48.3KHz	60Hz
	1024x768	56.4KHz	70Hz
	1024x768	60KHz	75Hz
	1024x768	68.6KHz	85Hz
WXGA	1280x768	39.5KHz	50Hz
	1280x768	47.6KHz	60Hz
	1280x768	60KHz	75Hz

(Forme d'entrée de Sync : séparé)

Remarque :

a. *Lors de la mise en service, la température trop basse de l'appareil peut engendrer un phénomène de vacillement d'image. Ce phénomène est tout à fait normal.*
b. *Dans la mesure du possible, urilisez le mode vidéo VESA 1,024x768 á 60Hz qui offre une qualité d'image optimale pour votre moniteur á cristaux liquides (LCD). Si vous utilisez un autre mode, certaines images mises á l'échelle ou traitées peuvent apparaître. Ceci est typique de l'écran á cristaux liquides car il a une résolution fixe de VESA 1,024x768 á 60Hz.*
c. *Certains défauts de points peuvent apparaître sur l'écran, tels que des spots de couleur rouge, verte ou bleue. Cependant, cela n'aura aucun impact ni aucun effet sur les performances du moniteur.*
d. *N'appuyez pas votre doigt sur l'écran à cristaux liquides pendant une période prolongée, car cela peut provoquer l'apparition d'images rémanentes.*
e. *Lorsque l'écran PC apparaît sur le poste, certains messages peuvent s'afficher sur l'écran, et le message est différent selon la version du système Windows (Win 98, 2000). Si un message quelconque s'affiche, cliquez sur "Next" d'une manière répétée jusqu'à ce que le message de fin apparaisse.*
f. *Si le message **"Hors Fréquence"** apparaît sur l'écran, ajustez le PC comme dans la section de cahier des charges de moniteur de Displayable.*

Mode DPMS (gestion de l'alimentation de l'affichage)

Lorsque le PC est en mode, de sauvegarde d'energie automatiquement le moniteur se mettera en veille.

Remarque : *Utilisez le câble PC fourni. Sinon, le mode DPMS risquerait de ne pas fonctionner.*

Branchements à un PC

Port USB (Universal Serial Bus)

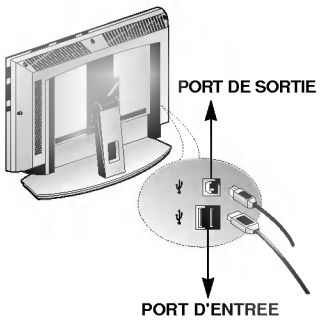

La technologie USB (Universal Serial Bus) permet de relier très simplement votre moniteur à un PC. Le port USB permet de connecter une souris, un clavier, un appareil-photo numérique, une webcam ou d'autres équipements externes directement sur votre moniteur au lieu de les brancher sur votre PC. En outre, vous pouvez les brancher ou les débrancher en laissant votre PC allumé. Ce moniteur est équipé d'un concentrateur USB intégré permettant de brancher plusieurs périphériques USB simultanément.

1. Branchez le câble USB fourni au port de sortie du moniteur et au port d'entrée USB du PC. Votre PC doit être équipé d'un port USB.
2. Branchez les équipements USB externes sur les ports d'entrée du moniteur.

Remarque :

a. Pour activer le concentrateur USB, le moniteur doit être relié au PC à l'aide du câble USB fourni.

b. Lors du branchement du câble USB, vérifiez que la forme de la prise du câble correspond à celle du connecteur.

c. Les périphériques USB continuent à fonctionner tant qu'ils sont branchés aux ports USB (entrée et sortie) du moniteur, même si celui-ci est en mode d'économie d'énergie.
Alimentation des ports d'entrée : 100mA chacun (maximum).

Branchements à un PC

Sélection des menus

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼, pour obtenir l'affichage de chaque menu.
2. Appuyer sur le bouton **OK** ou ▶ et sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner une option de menu.
3. Changer le paramétrage d'une option dans le sous-menu ou le menu déroulant avec le bouton ◀ / ▶.
   Pour aller au menu de niveau supérieur, utiliser le bouton **OK** et pour aller au menu de niveau inférieur, appuyer sur le bouton **MENU**.

Remarque :

a. Voir la section 'ajustement image' pour ajuster l'image.
b. Voir la section 'ajustement son' pour ajuster le son.
c. Voir la section 'modes TV, AV et PC' pour selectionner TV, AV1, AV2, AV 3, S-Video, ou RGB-PC.

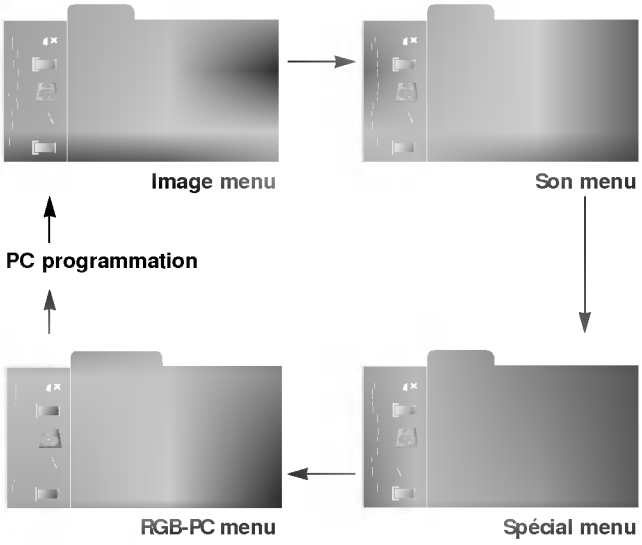

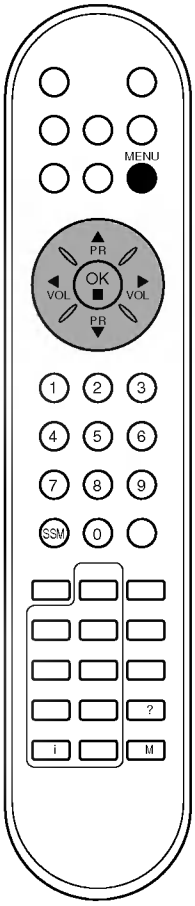

Branchements à un PC

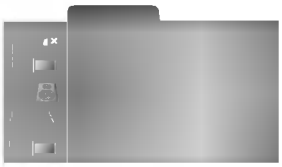

RGB-PC menu

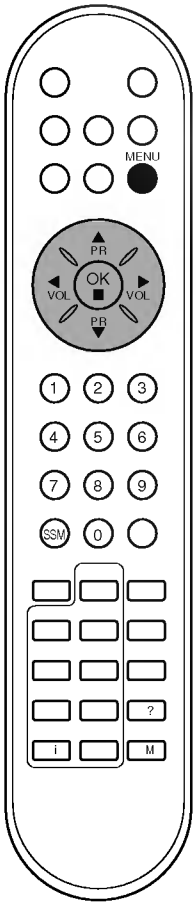

Fonction PC

Vous pouvez régler la position horizontale / verticale, la horloge, la phase, la configuration automatique de l'image selon vos préférences.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner le menu RGB-PC.
2. Appuyer sur la touche **OK** ou ▶ et la touche ▲ / ▼ pour sélectionner l'image désirée.

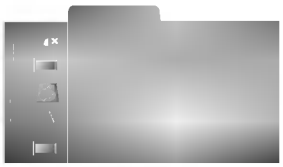

3. Appuyer sur la touche ◀ / ▶ afin d'activer les réglages appropriés.

   Position horizontale / Position verticale
   Cette fonction vous permet d'ajuster votre image gauche/droite et haut/bas à votre convenance.

   Horloge
   Cette fonction vous permettra de minimiser les barres verticales et ombres visibles sur le fond de l'image. Et la taille horizontale de votre image changera aussi.

   Phase
   Cette fonction vous permet de régler le bruit horizontal et d'affiner la dureté de l'image.

   Auto-configuration
   Cette fonction vous permet d'ajuster automatiquement la position de l'image, l'horloge et la phase. Les menus disparaîtront après quelques secondes pendant le processus de configuration automatique.

   Remarque : *Certains graphismes peuvent ne pas être visibles avec netteté. Si le résultat n'est pas satisfaisant, ajuster l'horloge, la phase et la position manuellement.*

4. Appuyez sur la touche **OK** pour mettre le réglage en mémoire réglage de l'image des PC moniteur.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche **EXIT** pour revenir sur l'image normale du téléviseur.

Dépannage

Symptômes:

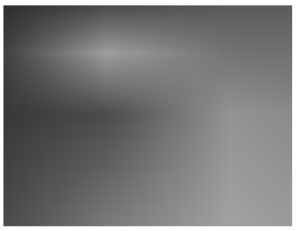

Pas d'image, pas de son

Son correct, image de mauvaise qualité

Image brouillée

Image brouillée

Lignes ou raies sur l'image

Mauvaise réception de certains canaux

Pas de couleur

Mauvaise qualité de la couleur

La télécommande ne fonctionne pas

Position incorrecte

Bandes ou raies verticales présentes sur le fond

Parasites visualisés horizontalement

Affichage d'un message concernant le câble d'interface

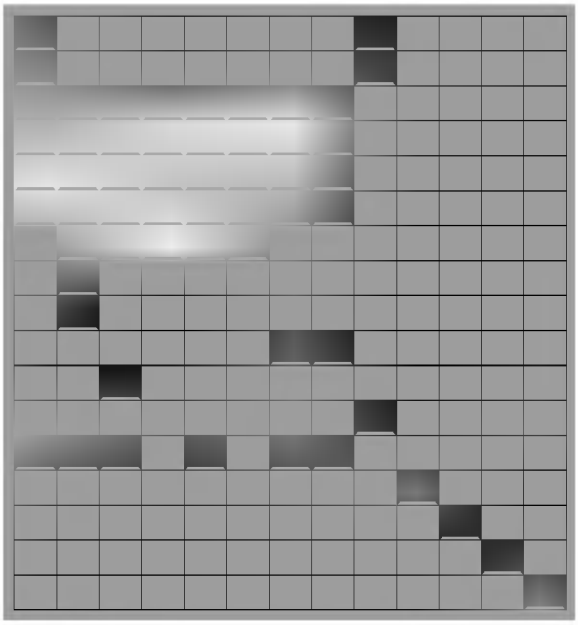

Effectuez les vérifications et les réglages suivants:

Prise secteur (branchée, sous tension)

Avez-vous allumé le téléviseur?

Essayez un autre canal (signal faible)

Vérifiez l'antenne (est-elle branchée?)

Vérifiez l'antenne (câble défectueux?)

Vérifiez l'antenne

Recherchez des interférences locales

Réglez le contraste

Réglez la luminosité

Réglez la couleur

Réglez le volume

Vérifiez les piles de la télécommande

Vérifiez les prises A/V (avec un magnétoscope)

Auto-configuration ou réglez la position H/V

Auto-configuration ou réglez la Horloge

Auto-configuration ou réglez la Phase

Le câble d'interface est-il connecté ou débranché ?

LG