1 Махнете опаковката

- Машината е снабдена с транспортни болтове, за да се предотвратят вътрешни повреди при транспорта. Внимавайте, машината е тежка!
- Опаковката и транспортните болтове трябва да се свалят, преди машината да започне да се използва.
- Когато разопаковате основата, трябва да махнете допълнителната фиксатор на опаковката, намираща се по средата на долния опаковъчен панел.

Запазете оригиналната опаковка за използване при бъдещо транспортиране. Използването на опаковъчни материали трябва да става в съответствие с местните разпоредби.

2 Транспортни болтове

1. За да се предотвратят вътрешни повреди при транспорт, свалете четирите 4 болта са затегнати. Ако те не бъдат махнати, това може да причини силни вибрации, шум и неизправности на машината.
2. Раздвижете четирите болта завран/с гумените тампони, като ленко разклатите машината.
3. Разместете болтовете с помощта на приложения ключ.
4. Затворете отворите с предназначение за целта тапи.

Поберете транспортните болтове и ключа. Поставяйте болтовете при всяко транспортиране на машината.

3 Изискания към мястото на инсталиране

Равен под: Допустимият наклон на пода под цялата машина е 1°.

Захранващ контакт: Трябва да бъде на не повече от 1 m разстояние, встрани от мястото, където е поставена машината. Не претоварвайте контакта: не свързвайте към него други уреди.

Допълнителни разстояния: Необходимо е свободно пространство до стените, до пода, както и за отваряне на вратичката (10 cm отзад / по 2 cm отдясно и отляво). Никога не поставяйте и не съхранявайте перилни препарати вътре машината. Те могат да повредят повърхностите на машината или органите за управление.

4 Електрическо свързване

1. Не използвайте удължители или разклонители.
2. Ако имл говорен захранващ кабел, той трябва да се подмени от производителя, негов сервизен представител или лице с подобна квалификация, за да се избегнат евентуални рискове.
3. След употреба винаги изключвайте машината и затваряйте водопроводния кран.
4. Включете машината към заземен контакт в съответствие с действащите разпоредби за ел. инсталации.
5. Машината трябва да бъде разположена така, че щепселът да е лесно достъпен.
6. Ремонтите на пералната машина трябва да се извършват само от квалифициран персонал. Ремонти, извършени от неопитни лица, могат да станат причина за нараняния или сериозни неизправности. Свържете се с вашия местен сервизен център.
7. Не инсталирайте пералната машина в помещения, където температурата може да падне под точката на замръзване на водата. Ако вероятността замръзват, те може да се случат, когато са под нулевите. При топлова инсталация температурите електронните управляващи блок също може да не работят надлежно.
8. Ако машината не бъде достатъчно рано изключена, когато температурата е под точката на замръзване, оставете я за няколко часа при стайна температура, преди да започнете да я използвате.

5 Свързване на входния маркуч за вода

Трябва да се използва маркучът, доставен с машината. Стари маркучи не бива да се използват повторно.

Наляганото на подаваната вода трябва да бъде между 1.0-10 bar (100 kPa – 1000 kPa)

Когато съединяваме водата входния маркуч към клапана, внимавайте да не повредите или нагъвате или стискате ребрата.

Ако наляганото във водопроводната мрежа е над 100 kPa, трябва да се инсталира устройство за понижаване на наляганото.

- Маркучът за изтичане не бива да се разполага на височина повече от 100 cm над пода.
- Доброто закрепване на маркуча за изтичане предлага пода от увреждане вследствие на изтичане или разливане на вода.
- Ако маркучът е прекалено дълъг, не се опитайте да го напъхате обратно в машината. Това би предизвикало необяснайни шумове.

6 Инсталиране на маркуча за изтичане

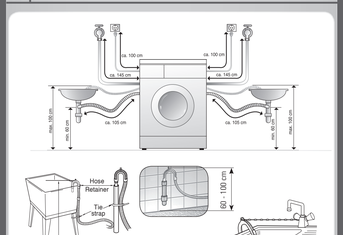

- Маркучът за изтичане не бива да се разполага на височина повече от 100 cm над пода.
- Доброто закрепване на маркуча за изтичане предлага пода от увреждане вследствие на изтичане или разливане на вода.
- Ако маркучът е прекалено дълъг, не се опитайте да го напъхате обратно в машината. Това би предизвикало необяснайни шумове.

7 Нивелиране

- Чрез правилното нивелиране на пералната машина се избягват прекомерен шум и вибрации. Инсталирайте машината на твърд и равен под, за предотвратяване в ъгъл на помещението.
- Ако подът не е равен, регулирайте крачетата както е необходимо. Не слагайте дървени или други подложки под крачетата. Уверете се, че и четирите крачета са стабилно стъпили върху пода. След това проверете нивелирането - машината трябва да бъде идеално нивелирана. (Използвайте спиртен нивелир.)

Инструкции за безопасност при инсталиране

Инсталирайте пералната машина върху равен твърд под. Уверете се, че циркулацията на въздуха около машината е в съответствие с нормите, регулиран е да.

- Не се опитвайте да компенсирате неравностите на пода чрез подлагане под машината на парчета дърво, картон или подобни материали.
- Не инсталирайте пералната машина далеч от газова фурна или печка на твърдо гориво, между двете трябва да се поставят изолационен панел (60x60 cm), чиято стена или фурната или печката да е покрита с алуминиево фолио.
- Пералната машина не бива да се инсталира в помещения, където е възможно температурата да падне под 0°C.
- Инсталирайте машината така, че при отваряне на вратичката и затваряйте водопроводния кран. Изключете от контакта, дърпайки единствено за щепселя, никога за кабела. Никога не докосвайте щепселя с мокри ръце или ръце.
- Не пренасяйте машината.
- Перете само тъкани, за които се допуска машинно пране. Ако не сте сигурни, разглеждайте означенията на етикета на дрехата.
- Не разполагайте електрически печки, спирали и т.н. в близост до машината. Не допускайте да дойдат в контакт с нагорещени части.
- Не разполагайте от вода и влага. В противен случай има опасност от удар от електрическия ток и пожар.
- Свързвайте машината към подходящ стенен контакт за напрежение 220-240V. Не използвайте удължители или разклонители. Изтрайвайте дъжбовете на дереите. Твърди или остри предмети като монети, игли, пирони, винтове или канчета могат да предизвикат сериозни повреди. Неблагоприятно е/е може/ е/ да предизвикат сериозни вибрации. Ако тонка вибрации се наблюдават и при нивотаскерка машината, потърсете упълномощен сервиз.
- Не перете и не сушете гориво, които е чистено, изсушено, напоено или изцапано с експлозивни или взривоопасни вещества (като восък, масло, бензин, бензиноразтворители, разтворители за химическо чистене, газ и др.). Това може да причини пожар или взрив.
- Никога не поставяйте в машината предмети от материали на основата на нефтопродукти (напр. найлонови покривала, пластмасови ремици и тр.). Ако вадиш дрехи с изпоолзани препарат за отстраняване на петна, преди да ги поставите в машината се уверете, че разтворителят е грижливо изсушен. Следи от нефтопродукта могат да останат в барабана след изпълнението на целия цикъл и да предизвикат запалване преа времия на сушенето. Затова не зареждайте люспелене дрехи.
- Не експлоатирайте машината в места, където има пожароопасни вещества като масла, бензин или експлозивни газове. Това може да предизвика пожар или взрив. Никога не експлоатирайте машината в помещения с експлозивна атмосфера.
- Добавяйте само предписаното количество омекотител. Прекомерни количества могат да повредят дрехите.
- След завършване на прането оставяйте вратичката на барабана отворена, за да съхранете уплътнителите и
- Преди да отворите вратичката за уверете, че водата е изтекла. Никога не отваряйте вратичката, ако в машината още има вода. Съществулва опасност да се попарите.
- В пералната машина е възможно да влязат деца или животни. Винаги проверявайте за тях, преди да я пуснете.
- Преа время на пране стъклото на вратичката се нагорещява много. Не допускайте деца в близост до машината, когато тя работи.
- Никога не се опитвайте да поправяте машината сами. Неправилно извършеният ремонт може да доведе до нараняния или сериозни повреди.
- Техническото обслужване и ремонтът на машината трябва да се извършват само от упълномощен сервиз, използвайки оригинални резервни части.
- Когато изхвърлете старата си перална машина, захранващият кабел трябва да бъде прибран, а клапачката на вратичката трябва да се обезопасе, за да се избегне евентуален риск за играещи се деца.
- Когато машината е поставена върху колони или момет, уверете се, че няма свободен достъп до отвора на розетката.
- Ако машината е била под вода, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. Съществува опасност от удар от електрическия ток и пожар.
- Капачета на фиитъра и чекмеджето за прекарване не могат да се отварят преа время на работа.
- Пазете пране и препарати за пране далеч от деца. Съществува опасност от отравяне.

Технически характеристики

Наименование на продукта	Перална машина с предно зареждане	Вместимост	9 kg пране
Захранване	220-240 V~, 50 Hz	Консумация на вода	59 l (8.5 l/kg)
Размери	600 (ш) x 640 (д) x 850 (в) mm	Допустимо налягане на водата	1.0-10 bar (100-1000kPa)
Тегло	65 kg	Ниво на шума	Пране: 57 dB(A) / Центрофуга: 75 dB(A)
Максимална мощност	2100 W (пране) / 1100 W (изра)		

Изхвърляне за отпадъци

- Когато тоин знак (задраскан контейнер на колелца) е поставен върху даден продукт, знаци продукт е предмет на разпоредбите на Директива 2002/96/ЕС.
- Всички електрически и електронни продукти трябва да се изхвърлят за отпадъци отделно от градските битови отпадъци, чрез специално определени дета за събиране, определени от държавнитеи или местни власти.
- Правилното изхвърляне за отпадъци на вашия стар уред ще спомогне за предотвратяване на потенциалните неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве.
- За по-подробна информация относно изхвърлянето за отпадъци на стария ви уред, моля свържете се с властите във вашия град, със службата за събиране на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Инструкции за безопасност при работа

Преди да използвате машината, прочетете внимателно инструкциите относно експлоатацията. Следвайте инструкциите внимателно. Дръжте ръководството под ръка, за да можете да го потвавте и почвавте. Ако продавате или предоставяте машината на друг, погрижете се заедно с нея да бъде предадено и ръководството. За допълнителна информация относно безопасността, трябва стриктно да спазвате долните указания. Те трябва да се спазват преди инсталиране и пускане в експлоатация на машината.

- Предназначение: Тази машина е предназначена изключително за поглавие в уюта домашна среда. Използвайте машината само със стъпана питейна вода и само за пране на тъкани с етикети грепарати, предназначени за перални машини. Използвайте за други цели е нежелително и може да доведе до нарушения, при които производителят не носи отговорност.
- Машината може да се използва само от възрастни. Не допускайте деца да пипат оорвите за управление или да си играят с нея.
- Не правете самостоятелно промени по машината, това е опасно.
- Машината е тежка. Местете я внимателно.
- Преди използване на машината можете всичко елементи и пространства на машината. Проверете дали всичко е в изрядно състояние и готово за работа.
- Всичко спирателно и електрическо оборудване трябва да се извършват от квалифициран монтьор или техник.
- Електрическото оборудване трябва да се осъществи от квалифициран електротехник.
- Никога не допускайте машината да стъпи върху здрав/ненадеждно.
- Ако машината е поставена върху колони или момет, нагласете крачетата й така, че под нея да може да циркулира въздух.
- Свързвайте машината с водопроводна мрежа с нов/ръкав/ръкав, предоставен от производителя. Не използвайте старите ръкави.
- Не разглеждайте четирите крачета, използвайки ключа за транспортните болтове. Те трябва да се регулират така, че машината да е стабилна, а между горната й повърхност и долната страна на работния плот да има не по-малко от 85 mm разлика.
- Не пренасяйте машината.

Препоръчваме свързването на подобен уред/ или отделна захранваща верига - тоест, самостоятелен контакт, захранващ само съответния уред, без никакви допълнителни контакти или разклонения. Проверете техническите характеристики в това ръководство. Не претоварвайте стенните контакти. Претоварването на стенните контакти, използването на недобре свързани или повредени контакти или удължители, протрити кабели, както и такива с надранени или напукани изолации, е опасно. Неспазването на какво от тези изисквания/ вероятно/ може/ да/ доведе/ до/ удар/ от/ електрическо/ ток/ или/ пожар. Периодично/ проверявайте/ кабела/ на/ вашата/ машина/ и, ако/ възникнат/ ви/ признаци/ на/ повреди/ или/ износване/ от/ по/ -/ вероятно/ опасно/ да/ ползвате/ машината/ и/ не/ се/ опитвайте/ с/ точните/ ви/ кабел, закупен/ от/ упълномощен/ сервизен/ представител. Поставете/ захранващ/ кабел/ от/ стенния/ контакт/ или/ механичен/ прекъсвач/ като/ уплавен/ предпазител/ при/ необходимост/ свързване/ на/ уреда/ и/ на/ електрическо/ ток/ или/ пожар/. Особено/ внимание/ обръщайте/ на/ контактите/ и/ мястото/, /където/ кабелът/ излиза/ от/ машината/. Препоръчваме/ в/ мрежовото/ захранване/ да/ се/ използва/ дефиритоизвода/ защита/.

Машината/ не/ е/ предназначена/ за/ използване/ на/ плавателни/ съдове/ или/ в/ мобилни/ обекти/ като/ каравани/, самолети/ и/ т.н./ Ако/ продукт/ да/ не/ се/ използва/ дълго/ времен/ (напр/. ако/ отивате/ на/ почивка/), /затворете/ спирателния/ кран/ – /особено/ ако/ имма/ какъв/ ми/ пода/ в/ непосредствена/ близост/. При/ транспортиране/ използвайте/ оригинальните/ опаковъчни/ елементи/. Обезопасете/ клюкалката/ на/ вратичката/, за/ да/ избегнете/ риска/ малки/ деца/ да/ се/ заключат/ вътре/. Опаковъчните/ материали/ (опаковъчно/ фолио/, стиропор/) могат/ да/ бъдат/ опасни/ за/ деца/. Съществува/ риск/ от/ задушаване/! Пазете/ всички/ опаковъчни/ елементи/ на/ недостъпно/ за/ деца/ място/.

- Повърхността, върху която машината се инсталира, трябва да бъде чиста, суха и равна.
- Инстанирайте пералната машина върху равен твърд под.
- Правилното разполагане и нивелиране на машината гарантират дълготрайна, нормална и надеждна работа.
- Машината трябва да бъде отлично нивелирана и да стои стабилно на мястото си.
- Те не трябва да се полее при натискане на ъглите й.
- Повърхността, на която се инсталира, трябва да бъде чиста и върху нея да няма горови масла или други мазни покрития.
- Не допускайте/ /пералната/ /машината/ /да/ /се/ /инсталира/ /Ако/ /това/ /стане/, /машината/ /може/ /да/ /започне/ /да/ /се/ /плъзга/.

Отстраняване на неизправности

IE	• Водоснабяването на мястото е непоредоящо. • Кранеовте за вода не са отворени докрай. • Има прегънат маркуч за вода. • Има задръстени филтри на входен маркуч.	Свържете към друг кран в къщата. Отворете крана докрай. Изправете маркуча. Проверете филтъра на входния маркуч.
OE	• Маркучът за изтичане е прегънат или запушен. • Изходният филтър е задръстен.	Почистете и изправете маркуча за изтичане. Почистете изходния филтър. За по-подробна информация вижте "Почистване на филтъра на изпоччаната помпа".
UE	• Зареденото пране е твърде малко. • Зареденото пране не е балансирано. • Уредът/ разполага с със система за регистриране и отстраняване на дисбаланс. Ако се задвижат отделни технни двигателни системи, поставени за бяне, и др.), таи система/ може/ /да/ /регистрира/ /дисбаланс/ /или/ /изобщо/ /да/ /го/ /изключи/ /от/ /програмата/. • Ако в края на цикъла прането е все още твърде влажно, добавете дреен пране, за да балансирате товара, и повторете цикъла на центрофугиране.	Добавете 1-2 подобни дреки, за да улесните балансирането. Преразпределете, за да може центрофугирането да се извърши правилно.
dE	• Отворена е/ или е/ неправилно затворена вратичка.	Затворете вратичката добре. Ако „dE" не изчезне, повикайте сервизен техник.
LE	• Машината се пренася/ е/ върху/ неизправен/ воден/ клапан.	Извадете щепсела от контакта и повикайте сервизен техник.
FE	• Машината се пренася/ е/ вода заради неизправен/ воден/ клапан.	Затворете крана за вода. Извадете щепсела от контакта. Повикайте сервизен техник.
PE	• Неизправност в датчика за нивото на водата.	
LE	• Претоварване на електромотора.	
AE	• Течове на вода.	Повикайте сервизен техник.
PF	• Имало е прекъсване на електроснабяването.	Пуснете цикъла отново.

Трахане и дрънчене	В барабана или помпата може да има чужди тела, напр. монети или безопасни игли.
Бунтене	Такъв звук може да се появи при зареждане с тежко пране. В повечето случаи това е нормално.
Вибрации	Проверете дали са махнати всички транспортни болтове и опаковъчни елементи.
Течове на вода	Проверете и затегнете съединенията на машината. Оттушете маркуча за изтичане. При необходимост се консултирайте с водопроводчик.
Прекалено много пяна	Твърде голямо количество перилен препарат или неподходящ перилен препарат.
Машината не се включва	Захранващият кабел може да не е включен или да не контактува добре.
Машината не се развъртя	Проверете дали вратичката е плътно затворена.
Вратичката не се отваря	След като машината е завършила програмата, изчакайте от блокиран от съображения за безопасност. Изчакайте една-две минути, за да се освободи електрическата блокировка, след което опитайте отново.

Преди употреба моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност!

Благодарим ви, че закупихте автоматичната перална машина LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя – то дава указания за безопасно инсталиране, експлоатация и поддръжка.

Съхранявайте ръководството под ръка, за да можете да го използвате за справки.
Запишете се модела и серийните номера на машината тук.

LG

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕСКПЛОАТАЦИЯ

F1403FDS(1~9)

P/No. :MFL49491549

Подготовка

ПРОВЕРКА НА МАШИНАТА
Никога не работете с неизправна машина! В случай на неизправност незабавно изключете машината от контакта и затворете крана за вода.

ПУСКАНЕ НА ВОДАТА
Отворете крана за вода.

ОКАЧВАНЕ НА МАРКУЧА ЗА ИЗТОЧВАНЕ
Окачете маркуча за U-образна накрайник, напр. закрепете го за крана за вода.

ВКЛЮЧЕТЕ ЩЕПСЕЛА В КОНТАКТА
Никога не докосвайте щепсела с мокри ръце! Никога не изваждайте щепсела от контакта, теглейки за кабела.

ПЕРЕТЕ И ИЗПОЛЗВАЙТЕ МАШИНАТА ВНИМАТЕЛНО
- изпразвайте всички джобове
- извършвайте всички метални предмети
- поставяйте фините тъкани в предназначената мрежа
- затваряйте циповете

ПРАНЕ НА РАЗЛИЧНО ЗАМЪРСЕНИ ДРЕХИ
леко
- перете новите тъкани отделно
- не използвайте предпране

интензивно
- предварително обработвайте замърсените места
- използвайте предпране (пране, интензивно)

ОБРАБОТКА НА ВОДАТА
- при вода с твърдост III използвайте омекотител на водата

ГРИЖИ ЗА БАРАБАНА
- почиствайте барабана от чужди тела
- оставяйте вратичката отворена, за да може да изсъхне
- редовно проверявайте гуменото уплътнение

ЕКОЛОГИЧНО ПРАНЕ
- зареждайте машината до пълния й капацитет
- когато е възможно, не използвайте предпране
- когато е възможно, използвайте кратки програми

Символи за пране

Температура на пране	Гладене със средна ютия	Не се центрофугира	Сушк се хоризонтално
Не се пере	Гладене с горещ ютия	Сушк се с прострване	Не се избелва
Гладене със слаба ютия	Не се гладе	Сушк се с отцеждане	Може да се избелва

Чекмедже за перилни препарати

A Основно пране
При много замърсени дрехи поставете тук една четвърт от дозата перилен препарат и изберете програма с предпране.

B Омекотител
Не надвишавайте нивото MAX. Много концентрираните омекотители следва да се разреждат с малко вода.

C Предпране
За нормално замърсени дрехи използвайте малко количество препарат. Не използвайте предпране. Ако използвате течен препарат, поставете плочката за ниво.

Таблица на програмите

Програма	Тип тъкани	Температура на водата - стандартно (по желание)	Допълнителни режими	Максимално количество на зареждане
Памук	Дрехи с устойчиви цветове (ризи, нощници, пижами и др.) и леко замърсен бял памук (бельо)	60°C (студена, 30°C, 40°C, 95°C)	- Отложен старт - Пране с пара - Интензивно - Накисване - Предпране - Без мачкване - Изплакване+Центрофуга - Изплакване с медицинска грижа	Според номинална капацитет
Памучно бързо	Леко замърсени дрехи и малки количества на зареждане	40°C (студена, 30°C, 60°C)		под 7.0 kg
Синтетика	Полиамид, акрил, полиестер	60°C (40°C, 95°C)		под 4.5 kg
Грижа за бебето	Леко замърсени бебешки дрехи			
Анти-алергична	Памук, бельо, калъфки за възглавници, чаршафи, бебешки дрехи	60°C		
Деликатно	Деликатно пране, което лесно се поврежда	30°C (студена, 40°C)	- Отложен старт - Пране с пара - Без мачкване - Изплакване+Центрофуга - Изплакване с медицинска грижа	под 3.0 kg
Ръчно пране / Вълна	Деликатни и вълнени дрехи с етикет "Да се пере на ръка"	40°C (студена, 30°C)		под 2.0 kg
Бързо 30	Цветно пране, леко замърсено и устойчиво	30°C (студена, 40°C)		
Освежаване	Смесен памук, смесен полиестер рокли, ризи, блузи	не се избира	- пране с пара по подразбиране	3 бр.

Температура на водата Изберете температура, която да е подходяща за програмата. Когато перете, винаги следвайте указанията в етикета на производителя на дрехата.
Интензивно Режимът "Интензивно" е полезен, когато прането е силно замърсено.
За тестване съгласно EN60456 и IEC60456 задайте програма "Памук 60°C + Пране с пара + Интензивно".
Предпране Когато прането е силно замърсено, се препоръчва програма "Предпране" - Памук.
Предпране може да се включи в програмите Памук, Памучно бързо, Синтетика и Грижа за бебето.
Без мачкане Изберете тази опция, ако искате да намалите мачкуването на дрехите.
Изплакване с медицинска грижа Изберете опцията, за да получите най-добри резултати от прането или за по-добро изплакване. Опцията е включена по подразбиране в програмата "Грижа за бебето".

Програмата за пране на вълна в тази машина е одобрена от Woolmark за пране на продукти на Woolmark, за които се допуска машинно пране, при условие, че продуктите се перат съгласно инструкциите на етикетите им и указанията на производителя на тази перална машина M0708.

Забележки
Препоръчва се използване на неутрален перилен препарат. С цел запазване на дрехата, в програмата за пране на вълна превръщането е баня, а центрофугирането – с ниски обороти.

Внимание: Пазете всички прахове и препарати за пране далеч от деца. Съществува опасност от отравяне.

Сортирайте прането
Обърнете внимание на символите за пране, степента на замърсяност както и типа и цвета на тъканта.

Напълнете барабана
Проверете тъканите на самото еластично уплътнение и отстранете всички дребни части, ако има такива. Погледнете в барабана и извадете всички дрехи, които не се сбират, за следващото пране. Не допускайте уплътнението да защипва дрехи, за да предпазите него и дрехите от повреди.

Зарадете перилен препарат
Вижте информацията, написана на опаковката на препарата.

Включете машината,
като натиснете бутона за включване на захранването.

Изберете програма.

Забележка:
За да изпълните програмите с цикъла за пране с пара, първо натиснете бутона Пране с пара (вижте допълнителните програми).

Изберете скорост на центрофугиране.

Изберете допълнителен режим:
Предпране / Накисване / Без мачкане / Изплакване+Центрофуга

Изберете режим на изплакване и температура на пране.

4 допълнителни програми:
Отложен старт / Пране с пара / Интензивно / Изплакване с медицинска грижа

За да започнете пране, натиснете бутона Старт/пауза.

Изчакайте докато прането завърши.

Steam Cycle
Допълнителни програми
Дисплей
Центрофуга
Baby Care
Allergy Care
Refresh
Cotton Quick
Synthetic
Delicate
Wool Wash-Hand Wash
Quick 30
Spin
1400
Option
Temp.
Rinse
Start/Pause
Panel lock
Child lock
Steam Wash
Time Delay