LET OP: om het risico van een elektrische schok te verminderen, De klep (of de achterzijde) niet verwijderen. Binnen in bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
Doe hiervoor een beroep op erkend onderhoudspersoneel

Een bliksem met pijl in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van een gevaarlijke, niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die zo groot kan zijn dat zij gevaar voor een elektrische schok oplevert.

Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing.

WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN, EN STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

LET OP: Plaats het toestel niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een gelijkaardige, gesloten ruimte.



WAARSCHUWING:
Dit product is uitgerust met een Laser Systeem.
U dient, voor een correct gebruik van dit product, de gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Indien het apparaat onderhoud nodig heeft, neem contact op met een goedgekeurd service centrum.
Het gebruik van controles, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan gespecificeerd hierin kunnen leiden gevaarlijke blootstelling aan straling.
Voorkom directe blootstelling aan de laserstraal en open het apparaat niet. Zichtbare laser straling indien geopend. KIJK NIET IN DE STRAAL.

Opmerking:
De markering van dit product dient zich op de buitenkant te bevinden.

WAARSCHUWING: Dit apparaat dient niet te worden blootgesteld aan water (druppels of spetters) en plaats geen objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat.

WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel

Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten op een toegewezen circuit; Namelijk een enkelvoudig wandcontact circuit dat alleen dat apparaat van stroom voorziet en geen verdere aansluitingen Betreft. Controleer de specificaties in deze gebruikers handleiding om zeker te zijn.

Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. Overladen wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde stroomkabels of beschadigd of gebarsten kabelisolering zijn gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Periodieke controle van de kabel van uw apparaat is noodzakelijk, en indien het apparaat tekenen van beschadiging of verslijting toont, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet, en laat de kabel vervangen door een exacte kopie van het onderdeel door een goedgekeurd service centrum.

Bescherm de stroomkabel van fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, vastklemmen, klemmen, tussen een gesloten deur, of erover lopen. Let speciaal op stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat.

Verwijder de stroomkabel door aan de stekker te trekken, niet aan de kabel. Let op dat de stekker makkelijk toegankelijk is nadat u het product geïnstalleerd heeft.

Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Dit product is gemaakt volgens de EMC RICHTLIJN 2004/1008/EC, en Laag Voltage Richtlijn 2006/95/EC.

Europese vertegenwoordiger:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

DUTCH

Aansluiten van het luidsprekersysteem

Sluit de luidsprekers aan met behulp van de meegeleverde luidsprekerkabels en zorg ervoor dat de kleuren van de poorten en de kabels met elkaar overeenstemmen. Pas de parameters (afstand, niveau, etc.) van de luidsprekers aan voor een optimale surroundweergave.

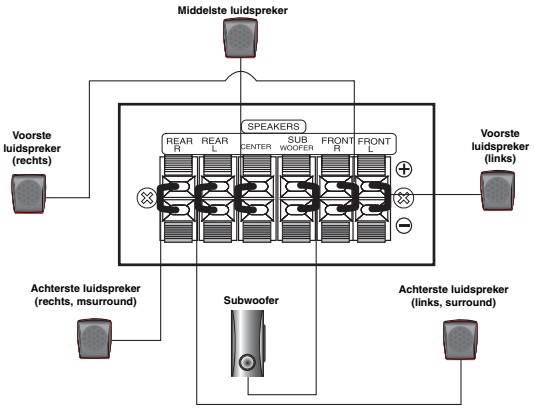

Opmerkingen:

- Zorg ervoor dat u de luidsprekerkabel op de juiste poorten aansluit: + met + en – met –. Indien de kabels worden omgewisseld, dan zal de klank vervormd en met te weinig bastonen worden weergegeven.
- Indien u voorste luidsprekers gebruikt met een lage maximum inputbeoordeling, pas dan het volume zorgvuldig aan om ervoor te zorgen dat de luidsprekers niet te veel belast worden.

Let op het volgende

Let op dat kinderen hun handen of andere voorwerpen niet in het *luidsprekerkanaal duwen.
*Luidsprekerkanaal: Een hal voor een vol basgeluid in de luidsprekerkast (behuizing).

5.1 Luidspreker Instellingen

Voer de volgende instellingen in voor de ingebouwde 5.1 kanaal surround decoder.

1. Druk op ENTER en 5.1 Speaker SetUp menu verschijnt.
2. Gebruik ◄ / ► om de gewenste speaker te selecteren.
3. Pas opties aan met behulp van de ▲ / ▼ / ◄ / ► knoppen.
4. Na de instelling keert u terug naar het vorige menu door op de knop RETURN te drukken.

Luidspreker selectie

Selecteer een speaker die u wilt aanpassen. [Front speakers (Links), Front speakers (Rechts), Center speaker (Center), SubWoofer(SubWoofer), Rear speakers (Right), Rear speakers (Links)]

Opmerking:

Bepaalde luidsprekerinstellingen zijn verboden volgens de Dolby-Digital-licentieovereenkomst.

Grootte

Vanaf het moment af dat de luidsprekerinstellingen zijn gefixeerd, kunt u de instellingen niet wijzigen.

Volume

Druk op 1 / 2 om het uitvoerniveau van de geselecteerde luidspreker aan te passen. (-6dB - 6dB)

Afstand

Indien u speakers heeft aangesloten aan uw DVD/CD Receiver dan zorgt het instellen van de Afstand ervoor dat de speler weet hoever het geluid dient te reizen voordat het luisterpunt wordt bereikt. Dit zorgt ervoor dat het geluid bij alle speakers tegelijk aan komt, ongeacht de afstand.

Druk op ◄ / ► om de Afstand van de geselecteerde speaker aan te passen.

Test

Druk op ◄ / ► om de signalen van elke speaker te testen. Pas het volume aan, aan het volume van de test signalen die zijn opgeslagen in het geheugen.

Voorste Links (L) → Middelste → Voorste Rechts (R) → Achterste Rechts (R) → Achterste Links (L) → SubWoofer

Inleiding

Installatie
Voor gebruik 3
Aansluiten op de TV 4
Aansluitingen van de antenne 4
Aansluiten van het luidsprekersysteem 4
Optionele Apparatuur Aansluitingen 4

Bediening
Het Voorpaneel gebruiken 5
Gebruik met behulp van de Afstandsbediening .5-7

Setup
Basisinstellingen 7
Algemene bediening 7
TAAL 8
SCHERM 8
Audio 8
LOCK (Jeugdbeschermingscontrole of Parental Control) 9
Overige 9

Radiostations vooraf instellen 9

Een Audio CD of MP3/WMA/JPG/DivX bestand afspelen
Een Audio CD of MP3/WMA bestand afspelen . . .10
Geprogrammeerde weergave 10
Een JPEG-schijfje bekijken 10
Een DivX filmbestand afspelen 11
Bijkomende functies 11

Werken met RDS 11

Referenties
Taalcodes 12
Landcodes 12
Problemen Oplossen 13
Specificaties 14

Voor gebruik

Weergave van het symbool ⊘

Het is mogelijk dat u bij het ingeven van een functie "⊘" op het TV-scherm ziet verschijnen. Dit betekent dat de functie die in de handleiding wordt vermeld, niet beschikbaar is op die bepaalde DVD of video-cd.

Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

Wanneer een van de volgende symbolen bij een hoofdstuk vermeld wordt, dan betekent dit dat dit hoofdstuk van toepassing is voor de schijfjes die het symbool vertegenwoordigt.

DVD-V DVD en afgeronde DVD±R/RW

ACD Audio -cd's MP3 MP3-disc.

WMA WMA-disc. JPEG JPEG-disc. DivX DivX-disc.

Speelbare discs

Bovendien kan dit toestel een DivX-bestand, DVD -RW, DVD +RW, CD-R / CD-RW afspelen die audiotitels, MP3-, WMA- en/of JPEG-bestanden bevat.

Opmerkingen:

- Afhankelijk van de voorwaarden van de opnameapparatuur of van de CD-R/RW (of DVD-RW, DVD+RW)-disc zelf, kunnen sommige CD-R/RW (of DVD-RW, DVD+RW)-discs niet op deze eenheid afgespeeld worden.
- Uitsluitend DVD-R/RW schijven die geschreven zijn in videomodus en voltooid zijn, worden ondersteund door deze speller.
- Indien er veel gegevens op een schijf aanwezig zijn, kan het langer duren voordat deze speler de gegevens leest dan bij andere modellen.
- Breng geen plakband of etiket op één van de disczijden aan (de geëtiketteerde kant of de opgenomen kant).
- Gebruik geen onregelmatig gevormde cd's (bv. in hartvorm of achthoekig). Dit kan tot storingen leiden.

Regionale Code

De regionale code is bij dit toestel op de achterkant afgedrukt. Dit toestel kan alleen DVD schijven afspelen met hetzelfde label als op de achterkant van het toestel of "ALL".

Opmerkingen over regiocodes

Wanneer u een DVD probeert af te spelen met een andere regiocode dan de regiocode van uw DVD-speler, dan verschijnt er "Controleer Regionale Code" op het TV-scherm.

"Dolby", "Pro Logic", en het dubbel-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Zorg dat het hierboven vermelde opgenomen wordt in de gebruikershandleiding.

Geproduceerd onder licentie volgens U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & andere Amerikaanse en wereldwijde uitgegeven en in behandeling zijnde patenten. DTS en DTS Digital Surround zijn geregistreerde handelsmerken en de DTS logo's en het symbool zijn handelsmerken van DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het maken van niet geautoriseerde kopieën van auteursrechterlijk beschermd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een schending van auteursrecht inhouden en dit is een misdrijf. Gebruik deze apparatuur niet voor dit soort doeleinden.
Wees verantwoordelijk, respecteer auteursrechten

DUTCH

Installatie

Raak de binnenste pinnen van de aansluitingen op het achterpaneel niet aan. Elektrostatische ontlading kan permanente schade aan het apparaat veroorzaken.

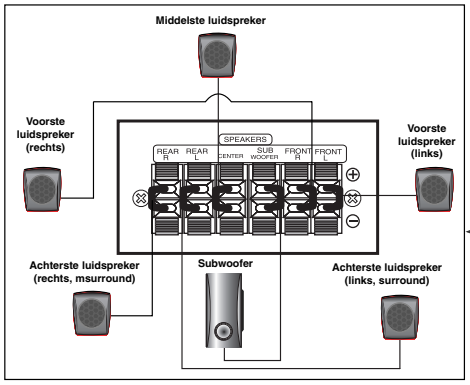

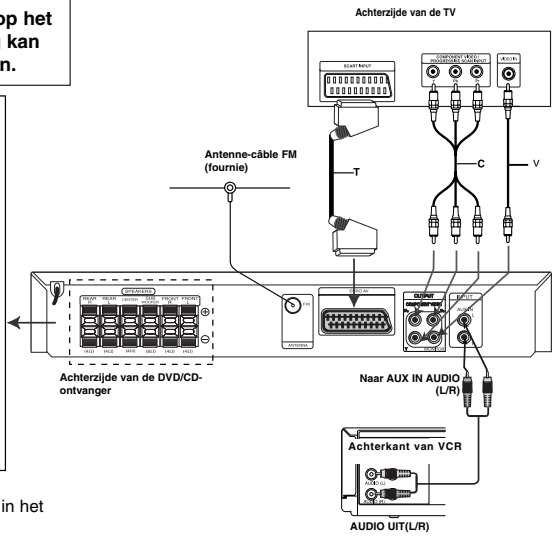

Let op het volgende

Let op dat kinderen hun handen of andere voorwerpen niet in het *luidsprekerkanaal duwen.

*Luidsprekerkanaal: Een hal voor een vol basgeluid in de luidsprekerkast (behuizing).

Aansluiten op de TV

Sluit het toestel aan op een van de volgende toestellen, rekeninghoudende met de mogelijkheden van uw bestaande installatie.

Tips:

- Naargelang het televisietoestel en de andere toestellen die u wenst aan te sluiten, zijn er verschillende manieren om het toestel aan te sluiten. U kunt een van de onderstaande aansluitmethodes gebruiken.
- Raadpleeg de handleidingen van uw televisietoestel, stereo-installatie of eventuele andere toestellen, om de aansluiting zo goed mogelijk uit te voeren.

Let op:

- Verzeker u ervan dat de DVD/CD-ontvanger rechtstreeks op de TV is aangesloten. Selecteer de juiste AV ingang op de TV.
- Sluit de DVD/CD-ontvanger niet aan op de TV via uw videospeler. Het DVD-ontvanger kan door het veiligheidssysteem vervormd zijn.

SCART-aansluiting

Sluit de UITGANG (NAAR TV) EURO AV scart-aansluiting van de DVD/CD-ontvanger aan op de bijbehorende ingangen op de TV met behulp van de scartkabel **(T)**.

Verbinding naar component video

Verbind de bussen van de COMPONENT VIDEO-UITGANG van dit toestel met de respectieve bussen op het TV-toestel door middel van een Y PB PR **(C)** kabel.

- Als uw televiesie een hoge-definitie televisie of “digitaal gereed” is, heeft u met de DVD/CD-ontvanger progressieve scan-uitgang de hoogst mogelijke video resolutie.
- Indien u TV uw resolutie instellingen niet accepteert, verschijnt er een abnormaal beeld op het scherm. Lees alstublieft de gebruikershandleiding van uw TV om een resolutie in te stellen die door uw TV geaccepteerd wordt.

Composite Video-aansluiting

Sluit de MONITOR ingang van de DVD/CD Receiver aan op de Video IN ingang van de TV met behulp van de geleverde videokabel (V).

Aansluitingen van de antenne

Sluit de meegeleverde FM/AM-antennes aan om naar de radio te luisteren.

- Sluit de FM kabelantennen aan op de FM antenne aansluiting.

Opmerkingen :

- Zorg er voor de FM-draadantenne goed uit te strekken.
- Houd de FM-draadantenne na deze aangesloten te hebben zo horizontaal mogelijk.

Aansluiten van het luidsprekersysteem

Sluit de luidsprekers aan met behulp van de meegeleverde luidsprekerkabels en zorg ervoor dat de kleuren van de poorten en de kabels met elkaar overeenstemmen.

Pas de parameters (afstand, niveau, etc.) van de luidsprekers aan voor een optimale surroundweergave.

Opmerkingen:

- Zorg ervoor dat u de luidsprekerkabel op de juiste poorten aansluit: + met + en – met –. Indien de kabels worden omgewisseld, dan zal de klank vervormd en met te weinig bastonen worden weergegeven.
- Indien u voorste luidsprekers gebruikt met een lage maximum inputbeoordeling, pas dan het volume zorgvuldig aan om ervoor te zorgen dat de luidsprekers niet te veel belast worden.

Optionele Apparatuur Aansluitingen

Sluit een VCR aan op de AUX IN aansluitingen.

Bediening

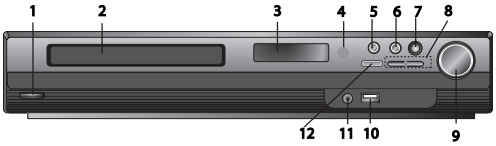

Het Voorpaneel gebruiken

1. (⏻/I)POWER knop
Brandt rood indien de ontvanger in de Standbye modus (uit) is.

2. SCHIJFlade

3. SCHERMvenster

4. Sensor Afstandsbediening: Gebruiksbereik Afstandsbediening
Afstand: Ongeveer 7m (23 ft) van de voorkant van de Afstandsbediening
Hoek: Ongeveer 30 graden in elke richting van de voorkant van de Afstandsbediening

5. OPEN/CLOSE (OPEN/SLUIT) Opent of sluit de schijflade.

6. • (▶/❚❚)PLAY/PAUSE (AFSPELEN/PAUZEREN)
- **FUNC.(⁻)** Houd deze knop ongeveer 3 seconden ingedrukt, en druk vervolgens herhaaldelijk in om een andere functie te selecteren.
  (DVD/CD →USB → AUX→ TV -AUDIO →PORTABLE→FM)

7.VSM Druk op **VSM** om het VIRTUELE geluid in te stellen.
- **3D STEREO** Realtime 3D geplaatst geluidtechnologie met stereobronnen, optimaal voor stereo luidsprekers. Luisteraars kunnen genieten van geweldige virtuele surround effecten met hun eigen multimedia spelers.
- **Multikanaal geluid** Het Multikanaal geluid wijzigt het geluid van 5.1 ch naar een virtueel geluid in 10.1 ch zodat het lijkt alsof u luistert naar geluid dat tegelijkertijd uit de rechter, linker en centrum luidsprekers komt.

8. TUNING(-/+)/SKIP/SCAN (OVERSLAAN/SCANNEN) (|◀◀/▶▶|)
Voor handmatig afstemmen drukt u herhaaldelijk op TUNING (-/+). Voor automatisch afstemmen houdt u TUNING (-/+) ongeveer twee seconden op het voorpaneel ingedrukt.

9. VOLUME controller Past luidsprekervolume aan.

10. USB Poort Sluit de USB poort van een USB geheugen (of MP3 speler, etc) aan op de USB poort aan de voorkant van het toestel.

Het USB Flash Station verwijderen uit het toestel.
1. Kies een andere functiemodus of druk twee keer op STOP (■).
2. Verwijder het USB toestel uit het apparaat.

- Verwijder het USB toestel niet tijdens gebruik.
- Muziekbestanden (MP3/WMA), fotobestanden (JPEG) en Videobestanden kunnen afgespeeld worden.
- Dit toestel ondersteunt USB HUB niet.
- Aanbevolen geheugenkaarten.
  Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)
  - Compatibel met: FAT16, FAT32
  - Gebruik alleen de aanbevolen geheugenkaarten.
- Toestellen waarbij extra programma's geïnstalleerd moeten worden na het aansluiten van het toestel op een computer, worden niet ondersteund.
- In het geval van een USB HDD, zorgt u dat u de extra stroomkabel aansluit op de USB HDD voor juist gebruik. Er worden tot 2 primaire partities van een schijf ondersteunt. Indien er een extensie partitie is, kunnen er tot vier partities ondersteund worden.
- Indien er twee of meer schijven zijn op het USB toestel, wordt de mappen getoond op het scherm. Als u naar het initiële menu wilt gaan na het selecteren van een map, drukt u op RETURN.
- Digitale camera's en mobiele telefoons worden niet ondersteund.
- Ondersteunt alleen USB 1.0/1.1 (in het geval USB 2.0 is ingestoken in de speler, wordt deze op dezelfde snelheid behandeld als USB 1.1)

11 POORT IN Ingang
DRAAGBAAR apparaat gebruiken
Indien u een draagbare muziekspeler aansluit op de POORT. IN ingang van dit toestel met behulp van een (∅3.5mm) mini stereokabel (niet geleverd), kunt u het geluid uitgevoerd door het draagbare toestel, beluisteren via de luidspreker.

12. STOP

DUTCH

Gebruik met behulp van de Afstandsbediening.

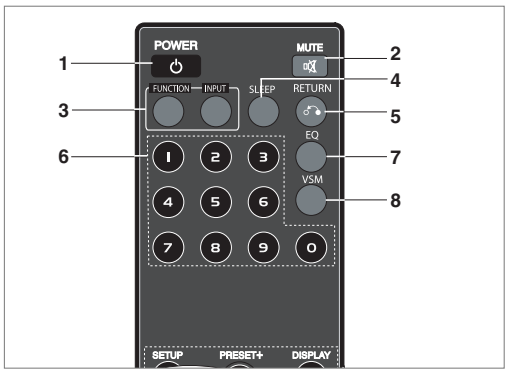

1. POWER

2. MUTE Druk op MUTE om het geluid van uw toestel uit te schakelen. U kunt het geluid van uw toestel uitschakelen om bijvoorbeeld de telefoon te beantwoorden.

3. • FUNCTION : (DVD/CD → FM)
• INPUT : (USB → AUX → TV-- AUDIO → PORTABLE)

4. SLEEP U kunt de DVD/CD Receiver automatisch uitschakelen op een vooraf ingegeven tijdstip.
1. Druk op SLEEP om het gewenste slaaptijdstip in te voeren. De slaaptijd verschijnt in het schermvester.
2. **De instelling wijzigt als volgt na elke druk op de SLEEP knop.**

(DIMMER ON)→SLEEP 180 →150 →120→90 →80 → 70 → 60→ 50 → 40 → 30 → 20 →10 →(DIMMER OFF)
Opmerking: U kunt de resterende tijd voordat de DVD/CD Receiver wordt uitgeschakeld, controleren.
Druk op SLAAP. De resterende tijd verschijnt in het schermvester.

5. RETURN Verwijdert het instellingenmenu.

6. 0-9 numerieke toetsen: Selecteer een dienst, programmanummer, direct of selecteer de genummerde opties in een menu.

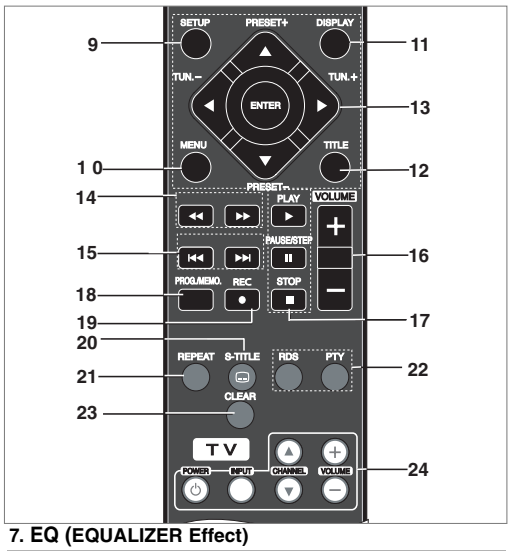

7. EQ (EQUALIZER Effect)

U kunt kiezen uit 7 geprogrammeerde geluidsimpressies. Elke keer dat u op de knop drukt, wijzigt de instelling in het schermvenster volgens onderstaande volgorde.

• **AUTO EQ :** AUTO EQ werkt alleen bij MP3 bestanden met Tag informatie in de functie DVD of USB.
(ID3 Tag werkt alleen bij ver. 1).

- WMA bestand werkt met Normale EQ ongeacht de Tag informatie.

NORMAL → NATURAL →(AUTO EQ)→ POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL..

8. VSM Druk op **VSM** om het VIRTUELE geluid in te stellen. U kunt genieten van surround geluid door eenvoudig een van de vooraf geprogrammeerde geluidsvelden te selecteren volgens het programma waar u naar wilt luisteren. Druk herhaaldelijk op de **VSM** knop.

- **2 Ch Bron :** BYPASS →VIRTUAL → ON STAGE →PLII MOVIE → PLII MUSIC → PLII MTRX→ BYPASS...
- **5.1Ch Bron:** BYPASS →VIRTUAL → BYPASS

9. SETUP Opent of sluit het instellingenmenu.

10. MENU Opent het menu op een DVD schijf.

11. DISPLAY

1. Druk op SCHERM om de verschillende informatie op de geladen schijf te bekijken. De getoonde onderdelen verschillen afhankelijk van het schijftype of de afspeelstatus.
2. U kunt een onderdeel selecteren met behulp van ▲ / ▼ en de instelling wijzigen of selecteren door op ◄ / ► te drukken.

12. TITLE Indien de huidige DVD een titel heeft, zal het titelmenu op het scherm worden getoond. Anders wordt het schijfmenu getoond.

• Titel (track) - Huidige titel (of track) aantal/totaal aantal titels (of tracks).
• Hoofdstuk - Huidig hoofdstuknummer/totaal aantal hoofdstukken
• Tijd - Verstreken afspeeltijd
• Audio - Geselecteerde audiotaal of kanaal
• Ondertiteling - Geselecteerde ondertiteling.
• Hoek - Geselecteerde hoek/totaal aantal hoeken
• Geluid - Geselecteerde geluidsmodus

Opmerking: Indien er een paar seconden lang geen knop ingedrukt wordt, zal het onscreen scherm worden gesloten.

13. ◄/►/▲/▼ (links/rechts/omhoog/omlaag) Selecteer een optie in het menu.

ENTER Bevestig de menuselectie.
PRESET(▲/▼) Druk herhaaldelijk op PRESET +/- om het gewenste geprogrammeerde station te selecteren.
Elke keer dat u op de knop drukt, zal de DVD/CD Receiver afstemmen op één geprogrammeerd station tegelijkertijd.
Eerst de in het geheugen van de DVD/CD Receiver geprogrammeerde stations (zie “Radiostations programmeren”).
TUN.(-/+) (◄/►) Voor manueel afstemmen, druk op TUN (-/+) Herhaaldelijk.
Voor automatisch afstemmen, houdt u TUN. (-/+) op het voorpaneel ongeveer twee seconden ingedrukt.

14. SCAN(◄◄/►►) Tijdens het afspelen drukt u herhaaldelijk op **SCAN** (◄◄ of ►►) om de vereiste scansnelheid te selecteren. DVD,DivX : ◄◄, ◄◄◄, ◄◄◄◄, ◄◄◄◄◄, of ►►, ►►►, ►►►►, ►►►►►
WMA/MP3, Audio CD : ◄◄(X2, X4, X8) of ►►(X2, X4, X8)
● **SLOW(◄◄/►►)** In de pauzemodus drukt u op SLOW (◄◄ of ►►) om de vereiste snelheid te selecteren.
DVD : ◄I (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) of I► (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
DivX : I► (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

15. ● SKIP (I◄◄ / ►►I) Tijdens het afspelen drukt u op SKIP (I◄◄ of ►►I) om naar het volgende hoofdstuk/track te gaan of terug te keren naar het begin van het huidige hoofdstuk/track. Druk op SKIP I◄◄ twee keer kort, om een stap terug te gaan in huidige hoofdstuk/track.

16. VOLUME (+/-) Past luidsprekervolume aan.

17. • PLAY(►) - Schijf en bestand afspelen.
- 1.5 snelheid afspelen DVD MP3 WMA ACD

U kunt snel genieten van een film en muziek.
De 1.5 snelheid stelt u in staat om afbeeldingen te bekijken en naar het geluid te luisteren, sneller dan bij normale afspeelsnelheid op de schijf.

1. Druk op de PLAY knop tijdens het normaal afspelen. Het scherm wordt getoond met 1,5 snelheid met geluid.
2. Om terug te keren naar normaal afspelen, drukt u op PLAY.

- FM modus status, selecteer MONO of STEREO door te drukken op de PLAY knop op de afstandsbediening.

• **PAUSE/STEP (II)** Tijdens het afspelen drukt u op II om het afspelen te pauzeren. ALL
Druk herhaaldelijk op II om frame-voor-frame af te spelen. DVD DivX

• **STOP (■)**

18. PROG./MEMO. Opent of sluit een programmamenu. Voer een frequentie van een radiostation in de tuner in.

19. REC (●) - USB Record

Deze functie stelt u in staat om muziek van een AUDIO CD op te nemen op een aangesloten USB opslagtoestel.

Lees voordat u USB opnames gaat maken, de opmerkingen op bladzijde 14.

1.Plaats een USB toestel met voldoende vrije ruimte in de USB poort op het toestel.
2.Selecteer DVD/CD om op te nemen door te drukken op de FUNCTION knop op de afstandsbediening.
AUDIO CD - Druk op ▲ / ▼ om het gewenste bestand/track te selecteren.
3. Druk op REC (●) op de afstandsbediening om het opnemen te starten.
“USB REC” knippert op het scherm.
- Zodra u de USB opname start, zal de opname percentage snelheid tijdens het opnemen worden getoond op het schermvenster.
4. Bestand wordt opgeslagen naar CD_REC in format “TRK_001.mp3”.
5. Druk op STOP om de opname te stoppen.

Opname Audio CD bron naar USB

Een track opnemen: Indien de USB opname afgespeeld wordt tijdens het afspelen van de CD, wordt de track opgenomen op de USB.

Alle tracks opnemen: Indien de USB Rec. knop ingedrukt wordt terwijl de CD gestopt is, zullen alle tracks opgenomen worden.

Programmalijst opnemen: USB Opname na het selecteren van de tracks, druk op de knop PROG./MEMO om de gewenste tracks op te nemen.

20. SUBTITLE DVD DivX
Tijdens het afspelen drukt u herhaaldelijk op S-TITLE om een gewenste ondertiteltaal te selecteren.

21. REPEAT Tijdens het afspelen drukt u herhaaldelijk op REPEAT om de gewenste herhaalmodus te selecteren.
DVD-Video schijven: Hoofdstuk/Titel/Uit
Audio CD, DivX/MP3/WMA schijven: Track/Alles/Uit

22. RDS/ PTY Toont de verschillende schermen van de RDS opties.

23. CLEAR Verwijdert een tracknummer uit de Programmalijst.

24. TV - De TV bedienen
Uw afstandsbediening kan uw DVD/CD Receiver bedienen, en ook bepaalde functies van een LG TV.
Volg onderstaande instructies op om uw LG TV te bedienen.

Codes afstandsbediening instellen voor LG TV

1. Houd **POWER (TV)** en **CHANNEL(▲/▼)** knop herhaaldelijk ingedrukt om de TV in of uit te schakelen.
2. De knoppen **POWER (TV), CHANNEL(▲/▼), VOLUME (+/-),** en **INPUT** op de afstandsbediening worden gebruikt om de LG TV te bedienen.

Opmerking: Indien de afstandsbediening uw TV niet bediend, probeert u een andere code of gebruikt u de afstandsbediening die met de LG TV geleverd werd. (LG en Gold Star)
Vanwege het grote aantal codes die gebruikt worden door de fabrikanten, kan ONS BEDRIJF niet garanderen dat de afstandsbediening gebruikt zal worden op elk LG TV model.

DUTCH

Setup

Basisinstellingen

Via het menu instellingen (Setup) kan u tal van items aanpassen, zoals het beeld en de klank. U kan o.a. ook de taal instellen voor de ondertiteling en voor het menu instellingen (Setup). Voor meer informatie over elk item van het menu instellingen, raadpleegt u de pagina's 7 tot 9.

1 TAAL - Menutaal/Schijfaudio/Ondertiteling/Menu
2 SCHERM - TV Verhouding / Schermmodus / Progressieve Scan / TV uitvoer selecteren
3 AUDIO - 5.1 Luidspreker instelling / Dynamisch Bereik Bediening (DRC) / Vokaal
4 VERGRENDELING (Oudercontrole) - Beoordeling / Wachtwoord / Regiocode
5 ANDEREN - DivX(R) VOD / REC Bitrate

Het menu weergeven en afsluiten: Druk op SETUP om het menu weer te geven. Een tweede druk op SETUP, brengt u terug naar het beginscherm.
Naar het volgende niveau gaan: Druk op ► op de afstandsbediening.
Naar het vorige niveau gaan: Druk op ◄ op de afstandsbediening.

ALGEMENE BEDIENING

1. Druk op SETUP.
   Het menu instellingen (Setup) wordt weergegeven.
2. Druk op ▲ / ▼ om de gewenste optie te selecteren en druk op ► om naar het tweede niveau te gaan.
   Op het scherm wordt de huidige instelling voor het geselecteerde item weergegeven, evenals de andere mogelijke instelling(en).
3. Druk op ▲ / ▼ om de tweede, gewenste optie te selecteren en druk dan op ► om naar het derde niveau te gaan.
4. Druk op ▲ / ▼ om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op ENTER om uw keuze te bevestigen. Voor sommige items moet u bijkomende stappen uitvoeren.
5. Druk op SETUP of PLAY om het menu instellingen te verlaten.

TAAL

Menutaal: Selecteer een taal voor het menu instellingen (Setup) en voor de OSD.

Disc Audio / Ondertiteling / Menu

Om de taal te selecteren voor de weergave van de audiotrack (audio-cd), ondertiteling en het cd-menu.

Origineel - Verwijst naar de originele taal waarin de schijf opgenomen is.

Anderen - Om een andere taal te selecteren, drukt u op de numerieke toetsen en vervolgens op ENTER om het overeenkomende 4-cijferige getal in te voeren volgens de taalcodelijst op bladzijde 12. Druk op CLEAR als u de verkeerde taalcode in heeft gevoerd.

SCHERM

TV Verhouding

4:3 – Selecteer indien een standaard 4:3 TV aangesloten is.

16:9 – Selecteer indien een 16:9 breedbeeld TV aangesloten is.

Schermmodus: De schermmodus instelling werkt alleen indien de TV verhoudingmodus is ingesteld op “4:3”.

Letterbox – Toont een breedbeeld beeld met banden boven- en onderin het scherm.

Panscan – Toont automatisch het brede beeld op het gehele scherm en snijdt de gedeeltes die niet passen, weg.

Progressieve Scan

Progressieve Scan Video voorziet in beelden van hoge kwaliteit met minder flikkeringen.

Indien u de Component Video contactpunten gebruikt voor het aansluiten van een TV of monitor die compatible is met progressief scansignaal, stelt u de optie [Progressive Scan] in op [On]. Druk op ENTER.

- Als u niet binnen 10 seconden op ENTER drukt, zal [OFF] worden uitgevoerd.
- Indien u geen TV met progressieve scan heft, zal de status progressieve scan [On] niet op het scherm getoond worden.

(houd dan de STOP knop op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt om naar [OFF] te wijzigen.)

TV Uitvoer Select – Selecteer een optie volgens het aansluitingstype van de TV.

[YPbPr]: Indien uw TV is aangesloten op de COMPONENT/PROGRESSIEVE SCAN contactpunten van dit toestel.

[RGB]: Indien uw TV aangesloten is met een SCART contactpunt.

- COMPONENT OUT zal niet werkzaam zijn indien aangesloten door RGB.
- In Progressieve scan [on] status, is de TV uitvoer selectiemodus inactief.

AUDIO

Elk DVD-schijfje beschikt over een aantal verschillende audio-uitvoeropties. Stel de AUDIO-opties van de DVD-speler in aan de hand van het soort audiosysteem dat u gebruikt.

5.1 Luidspreker Instellingen

Voer de volgende instellingen in voor de ingebouwde 5.1 kanaal surround decoder.

1. Druk op ENTER en 5.1 Speaker SetUp menu verschijnt.
2. Gebruik ◄ / ► om de gewenste speaker te selecteren.
3. Pas opties aan met behulp van de ▲ / ▼ / ◄ / ► knoppen.
4. Na de instelling keert u terug naar het vorige menu door op de knop RETURN te drukken.

Luidspreker selectie

Selecteer een speaker die u wilt aanpassen.
[Front speakers (Links), Front speakers (Rechts), Center speaker (Center), SubWoofer(SubWoofer), Rear speakers (Right), Rear speakers (Links)]

Opmerking: Bepaalde luidsprekerinstellingen zijn verboden volgens de Dolby-Digital-licentieovereenkomst.

Grootte: Vanaf het moment af dat de luidsprekerinstellingen zijn gefixeerd, kunt u de instellingen niet wijzigen.

Volume: Druk op ◄ / ► om het uitvoerniveau van de geselecteerde luidspreker aan te passen. (-6dB - +6dB)

Afstand: Indien u speakers heeft aangesloten aan uw DVD/CD Receiver dan zorgt het instellen van de Afstand ervoor dat de speler weet hoever het geluid dient te reizen voordat het luisterpunt wordt bereikt. Dit zorgt ervoor dat het geluid bij alle speakers tegelijk aan komt, ongeacht de afstand.

Druk op ◄ / ► om de Afstand van de geselecteerde speaker aan te passen.

Test

Druk op ◄ / ► om de signalen van elke speaker te testen. Pas het volume aan, aan het volume van de test signalen die zijn opgeslagen in het geheugen.

Voorste Links (L) → Middelste → Voorste Rechts (R) → Achterste Rechts (R) → Achterste Links (L) → SubWoofer

DRC (Dynamic Range Control - Dynamisch Bereik Controle)

Zorgt dat het geluid helder blijft bij het verlagen van het volume (alleen Dolby Digital). Stel voor dit effect in op [ON].

Vokaal

Stel Vokaal alleen in op [On] indien een multikanaal karaoke DVD afgespeeld wordt. De karaokekanalen op de schijf worden gemengd naar normaal stereogeluid.

LOCK (Jeugdbeschermingscontrole of Parental Control)

Beveiligingsniveau: Blokkeert het afspelen van beoordeelde DVD schijven, gebaseerd op de inhoud.
Niet alle schijven zijn beoordeeld.

1. Selecteer "Beveiligingsniveau" in het LOCK-menu en druk dan op ►.
2. Voor toegang tot de SLOT opties, dient u het door u gemaakte wachtwoord in te geven. Indien u dit nog niet heeft gedaan, wordt u gevraagd dit nu te doen.
   Voer een wachtwoord in en druk op ENTER.
   Voer het opnieuw in en druk op ENTER, ter controle. Druk op WISSEN voordat u op ENTER drukt indien u een fout heeft gemaakt.
3. Selecteer een censuurcijfer (rating) van 1 tot 8 met behulp van de toetsen ▲ / ▼.
   Beveiligingsniveau 1-8: Censuurcijfer één (1) heeft de hoogste beperkingen en censuurcijfer acht (8) de laagste.
   Ontsluiten: Indien u ontgrendelen (unlock) selecteert, dan is de jeugdbeschermingscontrole niet actief en dan wordt de disc ongecensureerd weergegeven.
4. Druk op ENTER om uw censuurkeuze te bevestigen, en druk vervolgens op SETUP om het menu af te sluiten.

Wachtwoord

U kunt een wachtwoord ingeven of veranderen.

1. Selecteer Wachtwoord uit het LOCK menu en druk op ►.
2. Volg stap 2 hierboven (Beveiligingsniveau) op.
   Om het wachtwoord te wijzigen, druk op ENTER zodra de "Wijzigen" optie wordt gemarkeerd. Voer het oude wachtwoord in en controleer uw nieuwe wachtwoord.
3. Druk op SETUP om het menu af te sluiten.

Indien u uw wachtwoord bent vergeten

U kunt het wachtwoord wissen, indien u dit bent vergeten, door de volgende stappen uit te voeren:

1. Druk op SETUP om het Instellingenmenu te openen.
2. Voer het 6-cijferige getal "210499" in en druk op ENTER. Het wachtwoord is gewist.

Land Code

Voer de code van de regio waarvan de standaards zijn gebruikt voor het beoordelen van de DVD videoschijf, gebaseerd op de lijst op bladzijde 12.

1. Selecteer "Land Code" in het LOCK-menu en druk dan op ►.
2. Volg Stap 2 op zoals beschreven in de voorgaande paragraaf (Beveiligingsniveau).
3. Selecteer het eerste teken met behulp van de toetsen ▲ / ▼.
4. Druk op ► en selecteer het tweede karakter met behulp van de ▲ / ▼ knoppen.
5. Druk op ENTER om uw Land Code selectie te bevestigen.

OVERIGE

DivX(R) VOD Registratie

We verstrekken u met de DivX® VOD (Video On Demand) registratiecode die u in staat stelt om video's te huren met behulp van de DivX® VOD service. Bezoek www.divx.com/vod voor meer informatie.

1. Selecteer de "DivX(R) VOD" optie en druk op ►.
2. Druk op ENTER terwijl "Selecteer" is geselecteerd, de registratiecode zal worden getoond.
   Gebruik de registratiecode om DivX® VOD video's te huren of te kopen op www.divx.com/vod.
   Volg de instructies en download de video naar een schijf om af te spelen op deze speler.
3. Druk op ENTER om af te sluiten.

Opmerking: Alle video's die gedownload zijn van DivX® VOD kunnen alleen op deze speler worden afgespeeld.

REC Bitrate : Stel UBS opname Bitrate in op 96kbps of 12kbps (zie bladzijde 7)

DUTCH

Radiostations vooraf instellen

Voor fm-ontvangst kunt u 50 voorkeurstations programmeren. Schakel het geluid uit voordat u met afstemmen begint.

1. Druk op de afstandsbediening op **FUNCTION** (Functie) totdat FM in het beeldvenster verschijnt.
2. Houd TUN (-/+) twee seconden ingedrukt totdat de frequentie indicatie wijzigt, en laat de knop vervolgens weer los. Het scannen stopt zodra de DVD/CD Receiver afstemt op een station.
3. Druk op PROG./MEMO op de afstandsbediening.
   Een programmanummer knippert in het schermvenster.
4. Druk op PRESET +/- op de afstandsbediening om het gewenste programmanummer te selecteren.
5. Druk opnieuw op PROG./MEMO op de afstandsbediening.
   Het station wordt opgeslagen.
6. Herhaal stappen 3 tot 6 om andere stations op te slaan.

Om af te stemmen op een station met een zwak signaal

Druk herhaaldelijk op TUN (-/+) in stap 3 om handmatig af te stemmen op het station.

Om alle opgeslagen stations te wissen

Druk op de toets PROG./MEMO. en houdt u erbij de toets binnen ca. 2 seconden gedrukt, totdat op het scherm "ERASE ALL" verschijnt en druk vervolgens weer op PROG./MEMO.; de radiostations zijn gewist.

- Indien u toevallig in de modus "ERASE ALL" terechtkomt maar het geheugen niet wilt wissen, dan drukt u op geen toets. Een paar seconden later zal de aankondiging "ERASE ALL" vanzelf uit de display verdwijnen en de normale modus zal worden hersteld.

Opmerking:

Als alle stations al zijn ingevoerd, zal de boodschap FULL een tel in het display weergegeven worden. Vervolgens zal een voorinstellingsnummer op het display flitsen. Om een voorinstellingsnummer te wijzigen volgt u stap 5 en 6 zoals boven beschreven.

Een Audio CD of MP3/WMA/JPEG/DivX bestand afspelen

Een Audio CD of MP3/WMA bestand afspelen

Deze speler kan Audio CD's of opgenomen MP3/WMA bestanden afspelen.

MP3/ WMA/ Audio CD

Na het laden van opgenomen MP3/WMA bestanden of een Audio CD, verschijnt er een menu op het TV scherm. Druk op ▲ / ▼ om een track/bestand te selecteren en druk op PLAY of ENTER om het afspelen te starten.
U kunt verschillende afspeelfuncties selecteren.
Zie bladzijden 5, 6 of 7.

ID3 TAG

Als u een bestand afspeelt dat informatie bevat zoals tracktitels, kunt u die informatie zien door op DISPLAY te drukken.

[Song, Artist, Album, Genre, Comment]

-ID3 Tag wordt gebruikt in het MP3 bestand.

Tips:

- Druk op MENU om naar de volgende pagina te gaan.
- Op de gemixte cd met MP3/WMA-bestanden en JPEG-bestanden, kan u heen en weer gaan tussen het MP3/WMA- en het JPEG-menu. Druk op TITLE en het woord MUSIC of PHOTO licht bovenaan het menu op.
- AUTO EQ is ingesteld voor WMA/ MP3 bestand in de functie DVD/CD,USB.

Geprogrammeerde weergave

Deze programmeerfunctie geeft u de mogelijkheid om uw favoriete tracks van een bepaalde disc in het geheugen van het toestel op te slaan. Elke programmering kan 30 tracks bevatten.

1. Plaats een schijf. Audio CD en MP3/WMA Schijven:
2. Selecteer een track in de “Lijst” en druk op PROG./MEMO. “ ” pictogram wordt getoond in het schermvenster, druk vervolgens op ENTER om de geselecteerde track in de “Programma” lijst.
   Herhaal om extra tracks in de lijst te plaatsen.
3. Selecteer in de Programmalijst de track die u wilt afspelen. Druk op MENU om naar de volgende bladzijde te gaan.
4. Druk op PLAY of ENTER om te starten. Het afspelen begint in de volgorde waarin u de tracks geprogrammeerd heeft. Afspelen stopt nadat alle tracks in de Programmalijst één keer afgespeeld zijn.
5. Om het normaal afspelen te hervatten vanuit geprogrammeerd afspelen, selecteert u een track van de AUDIO CD (of MP3/WMA) lijst en drukt u op AFSPELEN.

Herhaal Geprogrammeerde Tracks

1. Druk op REPEAT tijdens het afspelen van een schijf. Het pictogram Repeat wordt getoond.
2. Druk op REPEAT om de gewenste herhaalmodus te selecteren.
   - TRACK: Herhaalt de huidige track.
   - ALL: Herhaalt alle tracks in de programmalijst.
   - Off(geen scherm): Niets wordt herhaald.

Een Track uit de Programmalijst wissen

1. Gebruik ▲ ▼ om de track die u wilt wissen uit de programmalijst, te selecteren.
2. Druk op CLEAR. Herhaal om extra tracks uit de lijst te verwijderen.

De volledige Programmalijst wissen

Druk op PROG./MEMO en het “ ” pictogram wordt getoond.

Kies het pictogram “Clear All” met behulp van ▲ / ▼ en druk op ENTER.

Opmerking:

- De programma's worden tevens gewist zodra de schijf verwijderd wordt.
- Tijdens het afspelen wordt AUTO overslaan niet ondersteund.

Een JPEG-schijfje bekijken

Dit toestel kan schijven met JPEG bestanden afspelen.
Voordat u JPEG opnames gaat afspelen, leest u de opmerkingen betreffende JPEG Opnames op bladzijde 14.

1. Plaats een schijfje en sluit de lade.
   Het JPEG-menu wordt op het TV-scherm weergegeven.
2. Druk op ▲ / ▼ om een map te selecteren en druk op ENTER. Er wordt een lijst met bestanden in de map weergegeven. Indien u in een lijst van bestanden bent en wenst terug te keren naar het mappenoverzicht, gebruik dan de toetsen ▲ / ▼ op de afstandsbediening om .. te selecteren en druk op ENTER.
3. Indien u een bepaald bestand wenst te bekijken, druk dan op ▲ / ▼ om een bestand te selecteren en druk op ENTER of PLAY.
   Wanneer u een bestand aan het bekijken bent, dan kan u op STOP drukken om terug te keren naar het vorige menu (JPEG-menu).

Tips:

- Er zijn vier Slideshow snelheid opties : > (Langzaam), >> (Normaal), >>> (Snel). Gebruik ▲ /▼ /◄ /► om de snelheid te selecteren. Gebruik vervolgens ◄ / ► om uw keuze te bevestigen en druk vervolgens op ENTER.

Slide Show (Grafische voorstelling): Gebruik ▲ ▼ ◄ ► om de grafische voorstelling Slide Show te selecteren en druk dan op ENTER.

Stilstaand beeld :

1. Druk op PAUSE/STEP tijdens de grafische voostelling. Het toestel gaat nu in PAUZE-modus.
2. Om naar de grafische voorstelling terug te gaan, drukt u op PLAY of nogmaals op PAUSE/STEP.

Naar muziek luisteren tijdens een diavoorstelling:
U kunt naar muziek luisteren tijdens een diavoorstelling, indien de schijf muziek en fotobestanden bevat. Gebruik ▲ /▼ /◄ /► om het pictogram te markeren en druk op ENTER om de diavoorstelling te starten.

- U kunt de geluidsmodus en het VIRTUELE geluid (VSM) niet aanpassen tijdens het afspelen van het Muziek FOTO ALBUM.

Na een ander bestand gaan.

Druk één keer op SKIP (I◄◄ of ►►I) tijdens het bekijken van een afbeelding om naar het volgende of vorige bestand te gaan.

De afbeelding roteren

Druk op ▲ /▼ tijdens het tonen van een afbeelding om de afbeelding met de klok mee of tegen de klok in te draaien.

Een DivX filmbestand afspelen

U kunt een DivX bestand op het USB toestel en DivX schijf afspelen in de DVD/CD Receiver.

1. Plaats een schijf en sluit de lade. Het FILM menu verschijnt op het TV-scherm.
2. Kies een map met behulp van ▲ / ▼ en druk op ENTER. Een lijst van bestanden in de map verschijnt. Indien een bestandenlijst geopend heeft en wilt terugkeren naar de Mappenlijst, gebruikt u de ▲ / ▼ knoppen op de afstandsbediening om ⇧.. te markeren en drukt u op ENTER.
3. Indien u een bepaald bestand wilt zien, drukt u op ▲ / ▼ om een bestand te markeren en drukt u op ENTER of PLAY.
4. Druk op STOP om af te sluiten.

Tips:

- Druk op MENU om naar de volgende bladzijde te gaan.
- Bij een CD met MP3/WMA, JPEG en FILM bestanden, kunt u wisselen tussen de menu's MUZIEK, FOTO en FILM. Druk op TITEL en MUZIEK, FOTO en FILM bovenaan het menu wordt gemarkeerd.

Opmerkingen:

- Zorg dat u “SUBTITLE ON” selecteert door te drukken op het ondertitelingsbestand, iedere keer voordat u een DivX bestand afspeelt.
- Indien de ondertiteling meer dan twee talen bevat in het bestand, is alleen de originele ondertiteling beschikbaar.
- U kunt de geluidsmodus en het VIRTUELE geluid (VSM) niet aanpassen tijdens het afspelen van het DivX bestand.

Opmerking betreffende het tonen van DivX ondertiteling

Indien de ondertiteling niet correct getoond wordt tijdens het afspelen, houdt u S-TITEL ongeveer 3 seconden ingedrukt en drukt u op S-TITEL om een andere taalcode te selecteren totdat de juiste ondertiteling getoond wordt.

Bijkomende functies

Zoeken op tijd (Time Search) DVD DivX

Om op elk gewenste moment het afspelen van de schijf te beginnen.

1. Druk tijdens het afspelen op DISPLAY.
2. Druk op ▲ / ▼ om het icoontje van de tijdklok te selecteren; op het scherm verschijnt “--:--:--”.
3. Voer de begintijd in van links naar rechts in uur, minuten en seconden. Indien u een fout maakt bij het ingeven van de cijfers, dan drukt u op CLEAR om de ingegeven cijfers te wissen. Geef vervolgens de correcte getallen in.
4. Druk op ENTER om te bevestigen. Het afspelen begint vanaf de geselecteerde tijdpositie.

Schermbeveiliging De schermbeveiliging wordt weergegeven wanneer u de DVD-speler gedurende ca.

Laatste scène wordt bewaard DVD ACD

Deze DVD-speler slaat de laatste scène op die van de laatste disc werd weergegeven. De scène wordt in het geheugen bewaard, ook als u het schijfje uit het toestel neemt of het toestel uitschakelt. Indien u een schijfje plaatst waarvan de scène werd opgeslagen, dan zal de scène automatisch worden opgeroepen.

Opmerking: Dit toestel bewaart de scène van een disc niet wanneer u de DVD-speler uitschakelt voor u het schijfje heeft gespeeld.

Selecteren van het systeem

U dient een geschikte systeemmodus voor uw TV systeem in te stellen. Indien in het schermvenster “NO DISC” wordt getoond, houd u **PAUSE/STEP** op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt om een systeem te selecteren (NTSC, PAL of AUTO).

- Als het geselecteerd systeem met het systeem van uw tv-toestel niet overeenkomt, is het mogelijk, dat de uitzendingen niet in kleur worden ontvangen.

NTSC: Kiezen, als de DVD/CD ontvanger op een NTSC tv-toestel is aangesloten.

PAL: Kiezen, als de DVD/CD ontvanger op een PAL tv-toestel is aangesloten.

AUTO: Kiezen, als de DVD/CD ontvanger op een multi system tv-toestel is aangesloten.

DUTCH

Werken met RDS

Dit toestel is uitgerust met RDS (Radio Data Systeem), waarmee FM radio wordt uitgebreid met een breed scala aan informatie. RDS, wat tegenwoordig in veel landen gebruikt wordt, is een systeem voor het uitzenden van stationsgegevens.

Instelling van het RDS

Indien er is afgestemd op een FM station, en deze bevat RDS data, dan zal het toestel automatisch de gegevens van het station tonen.

1. Druk op FUNCTION om de FM modus te selecteren.
2. Kies een gewenst station door op TUN (-/+) te drukken. Indien het RDS signaal ontvangen wordt, zal het scherm de programma servicenaam tonen (PS).
3. Druk op RDS om de frequentie op te roepen.

Display opties van het RDS

Het systeem RDS kan naast het belangrijkste oproepsignaal dat bij de eerste instelling van de radiostation verschijnt, verschillende informatie uitzenden. Als de RDS normaal functioneert, zullen de naam van de radiostation, de radiozender of de letters van het oproepsignaal op het scherm verschijnen. Door op de toets **RDS** op de afstandbediening te drukken, kunt u de verschillende gegevenstypes achter elkaar kiezen:
(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

Opmerking :

Naar voorkeur kunnen sommige RDS radiostations een gedeelte van deze additionele opties niet als inhoud hebben. Als de gewenste informatie over de geselecteerde modus niet wordt uitgezonden, verschijnt op het scherm een van de volgende berichten: **PS NONE,RT NONE,CT NONE,** of **PTY NONE**.

Programma zoeken (PTY)

Doe als volgt om bepaalde programmasoorten (PTY) op te zoeken.

1. Druk op de afstandsbediening op FUNCTION (Functie) en selecteer de fm-modus.
2. Druk op de afstandsbediening op PTY. In het beeldvenster verschijnt de laatst gekozen programmasoort.
3. Druk herhaald op PTY om de programmasoort te selecteren die u wenst.
4. Nadat u de gewenste programmasoort hebt geselecteerd drukt u op TUN (-/+) (Afstemmen). Het toestel schakelt nu over op automatisch afstemmen. Zodra een station is gevonden, stopt het zoeken.

Referenties

Taalcodes

Aan de hand van deze lijst kan u de door u gewenste taal instellen voor de volgende basisinstellingen:
Disc Audio, Disc Subtitel, Disc Menu.

Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code
Abkhazian	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singhalees	8373
Afar	6565	Fins	7073	Litouws	7684	Slovaaks	8375
Afrikaans	6570	Frans	7082	Macedonisch	7775	Sloveens	8376
Albanees	8381	Galicisch	7176	Malagasy	7771	Somali	8379
Ameharic	6577	Georgisch	7565	Maleis	7783	Spaans	6983
Arabisch	6582	Duits	6869	Malayalam	7776	Soedanees	8385
Armeens	7289	Grieks	6976	Maltees	7784	Swahili	8387
Assamees	6583	Groenlands	7576	Maori	7773	Zweeds	8386
Azerbeidzjaans	6590	Guarani	7178	Marathi	7782	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Moldavisch	7779	Tadzjikistaans	8471
Baskisch	6985	Hausa	7265	Mongools	7778	Tamil	8465
Bengaals	6678	Hebreeuws	7387	Nauru	7865	Tatar	8484
Bhutani	6890	Hindi	7273	Nepalees	7869	Telugu	8469
Bihari	6672	Hongaars	7285	Noors	7879	Thai	8472
Bretoens	6682	IJslands	7383	Oriya	7982	Tibetaans	6679
Bulgaars	6671	Indonesisch	7378	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Burmees	7789	Interlingua	7365	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Wit-Russisch	6669	Iers	7165	Persisch	7065	Turks	8482
Cambodiaans	7577	Italiaans	7384	Pools	8076	Turkmeens	8475
Catalaans	6765	Japanees	7465	Portugees	8084	Twi	8487
Chinees	9072	Javanees	7487	Quechua	8185	Oekraïens	8575
Corsicaans	6779	Kannada	7578	Rhaeto-Romaans	8277	Urdu	8582
Kroatisch	7282	Kasjmir	7583	Roemeens	8279	Oezbeeks	8590
Tsjechisch	6783	Kazachstaans	7575	Russisch	8285	Vietnamees	8673
Deens	6865	Kirgizisch	7589	Samoa	8377	Volapük	8679
Nederlands	7876	Koreaans	7579	Sanskriet	8365	Welsh	6789
Engels	6978	Koerdisch	7585	Gaelisch (Schotland)	7168	Wolof	8779
Esperanto	6979	Laothiaans	7679	Servisch	8382	Xhosa	8872
Estisch	6984	Latijn	7665	Servokroatisch	8372	Yiddish	7473
Faröers	7079	Lets	7686	Shona	8378	Yoruba	8979
				Sindhi	8368	Zoeloe	9085

Landcodes

Gebruik deze lijst om uw land in te geven..

Land	Code	Land	Code	Land	Code	Land	Code
Afghanistan	AF	Ethiopië	ET	Maleisië	MY	Saudi-Arabië	SA
Argentinië	AR	Fiji	FJ	Maldiven	MV	Senegal	SN
Australië	AU	Finland	FI	Mexico	MX	Singapore	SG
Oostenrijk	AT	Frankrijk	FR	Monaco	MC	Slovakije	SK
België	BE	Duitsland	DE	Mongolië	MN	Slovenië	SI
Bhutan	BT	Groot-Brittannië	GB	Marokko	MA	Zuid-Afrika	ZA
Bolivië	BO	Griekenland	GR	Nepal	NP	Zuid-Korea	KR
Brazilië	BR	Groenland	GL	Nederland	NL	Spanje	ES
Cambodja	KH	Heard en McDonald Eilanden	HM	Nederlandse Antillen	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hongkong	HK	Nieuw-Zeeland	NZ	Zweden	SE
Chili	CL	Hongarije	HU	Nigeria	NG	Zwitserland	CH
China	CN	Indië	IN	Noorwegen	NO	Taiwan	TW
Colombia	CO	Indonesië	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Congo	CG	Israël	IL	Pakistan	PK	Turkije	TR
Costa Rica	CR	Italië	IT	Panama	PA	Oeganda	UG
Kroatië	HR	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Oekraïne	UA
Tsjechische Republiek	CZ	Japan	JP	Filippijnen	PH	Verenigde Staten	US
Denemarken	DK	Kenia	KE	Polen	PL	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Koeweit	KW	Portugal	PT	Oezbekistan	UZ
Egypte	EG	Libië	LY	Roemenië	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luxemburg	LU	Russische Federatie	RU	Zimbabwe	ZW

Problemen Oplossen

Kijk de volgende gids na voor mogelijke oorzaak van een probleem vooraleer zich tot de service te wenden.

Symptoom	Oorzaak	Correctie
Geen stroom.	• De netvoedingskabel is niet aangesloten.	• Steek de netvoedingskabel in het stopkontakt.
Er is wel stroom, maar de DVD/CD receiver werkt niet.	• Er zit geen disc in.	• Steek een disc in het apparaat. (Ga na of de DVD of audio CD indicator in het DVD venster oplicht.)
Geen beeld.	• De TV is niet ingesteld om het DVD signaal te ontvangen.	• Selecteer de juiste video ingang mode op de TV zodat het DVD beeld op het TV scherm verschijnt.
	• De videokabel is niet goed aangesloten.	• Sluit de videokabel goed aan in de contactbussen.
	• De verbonden TV is niet ingeschakeld.	• Schakel de TV in.
Er is geen geluid of alleen een geluid op een zeer zwakke sterkte.	• De apparatuur verbonden met de audiokabel is niet ingesteld om DVD signalen te ontvangen.	• Selecteer de juiste ingangs mode op de audio ontvanger zodat u naar het geluid van de DVD/CD receiver kan luisteren.
	• De audiokabels zijn niet goed aangesloten.	• Sluit de audiokabel goed aan in de contactbussen.
	• Het apparaat verbonden met de audiokabel is uitgeschakeld.	• Schakel het apparaat verbonden met de audiokabel in.
	• Het geluidssnoer is beschadigd.	• Vervang dit.
Het beeld is van slechte kwaliteit.	• De disc is vuil.	• Reinig de disc.
De DVD/CD receiver start niet met weergave.	• Er zit geen disc in.	• Steek een disc in. (Ga na of de DVD, of audio CD indicator in het DVD venster oplicht.)
	• Een onspeelbare disc werd ingestoken.	• Steek een speelbare disc in. (Controleer het type van de disc, het kleursysteem en de regionale code.)
	• De disc zit omgekeerd.	• Steek de disc met de speelkant naar onder.
	• De disc zit niet in de leidraad.	• Steek de disc in de disc lade in de leidraad.
	• De disc is vuil.	• Reinig de disc.
	• Er staat een menu op het TV scherm.	• Druk op SETUP toets om het menu scherm uit te schakelen.
	• De classificatie is ingesteld.	• Wis de classificatie functie uit of verander het classificatie niveau.
Er wordt een zware bromtoon of ruis gehoord.	• De disc is vuil.	• Maak de disc schoon.
	• De luidsprekers en de componenten zijnniet goed verbonden.	• Sluit de luidsprekers en de componenten goed vast aan.
	• De DVD/CD receiver is te dicht bij de TV geplaatst.	• Verplaats uw TV, zodat deze verder van de geluidscomponenten staan
Men kan niet op radiostations afstemmen	• De antenne is onjuist aangesloten of geplaatst.	• Sluit de antennes correct aan.
		• Pas de antennes aan en sluit een externe antenne aan indien nodig.
	• De signaalsterkte van de stations is te zwak (bij afstemmen met automatische afstemming).	• Stem handmatig op het station af.
	• Er zijn geen stations vooraf ingesteld of vooraf ingestelde stations zijn gewist (bij afstemmen door vooraf ingestelde stations te zoeken).	• Stel de stations vooraf in (pagina 9).
De afstandsbediening werkt niet goed.	• De afstandsbediening is niet gericht op de afstandssensor van de DVD/CD receiver.	• Richt de afstandsbediening op de afstandssensor van de DVD/CD receiver.
	• De afstandsbediening is te ver verwijderd van de DVD/CD receiver.	• Opereer de afstandsbediening binnen een bereik van 23 voet (7m).
	• Er is een obstructie tussen de afstands bediening en de DVD/CD receiver.	• Verwijder de obstructie.
	• De batterijen in de afstandsbediening zijn uitgeput.	• Vervang de batterijen door nieuwe.
Het display op het voorpanel is te vaag.	• Er wordt niets op het display weergegeven.	• Druk op SLEEP(Dimmer) op de afstandsbediening.

MP3/WMA Schijf compatibileit met dit toestel is als volgt beperkt:

- Bemonsteringsfrequentie: binnen 8 - 48 kHz (MP3), binnen 22.05 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: binnen 8 - 320kbps (MP3), 32 - 256kbps (WMA) Ondersteunde Ver : v2 , v7, v8, v9
- Bestandextensies: ".mp3" / ".wma"
- CD-ROM bestandsformaat: ISO9660
- We raden aan dat u gebruik maakt van Easy-CD Creator, dat een ISO 9660 bestandsysteem aanmaakt.
- ThHet totaal aantal karakters voor bestandsnaam: maximum 8 karakters (exclusief bestandsextensies zoals mp3/wma).
- Ze mogen geen speciale letters bevatten, zoals / ? * : " < > I etc.
- Het total aantal bestanden op de schijf dient lager te zijn dan 650.
- Deze speler ondersteunt geen bestanden met extensies zoals bmp. Zip..
- In het geval van een spec.out bestand, zal automatisch het volgende bestand geselecteerd worden bij het afspelen van bestanden op volgorde.

Klanten dienen zich bewust te zijn dat toestemming vereist voor het downloaden van MP3 / WMA bestanden en muziek van het Internet. Ons bedrijf heeft geen rechten om zulke toestemming te verlenen. Toestemming dient altijd verkregen te worden van de auteursrecht

JPEG schijf compatibiliteit met deze speler is als volgt beperkt:

- Normale JPEG - Max pixel in breedte : 8902 pixel
- Progressieve JPEG - Max pixel in breedte : 1609 pixel
- Maximum aantal bestanden: Minder dan 650.
- Sommige schijven werken misschien niet, afhankelijk van opnameformaat of de staat van de schijf.
- Bestandextensies: ".jpg"

DivX schijf compatibiliteit met deze speler is als volgt beperkt:

- Beschikbare resoluatie: binnen 720x576 (W x H) pixels
- De bestandsnaam van de DivX ondertiteling is beschikbaar op 45 karakters.
- Indien er een onmogelijke code geplaatst is in de naam van het DivX bestand, zal deze worden getoond als "_".
- **Framesnelheid: Minder dan 30 fps**
- **Indien de video- en audiostructuur van de opgenomen bestanden niet gekruist is, wordt er geen video of audio uitgevoerd.**
- **Afspeelbaar DivX bestand:** ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
- **Afspeelbaar Ondertitelformaat:** SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt), VobSub(*.sub)
- **Afspeelbaar Codecformaat:** DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX ".
- **Afspeelbaar Audioformaat:** "AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
- Bemonsteringsfrequentie: Binnen 32 - 48 kHz (MP3), binnen 24 - 48 kHz (WMA)
- Bit rate: binnen 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Max bitrate : USB: 4Mbps , CD: 4Mbps, DVD: 7Mbps
- Schijven geformatteerd in het bestandsysteem Live kunnen niet op deze speler afgespeeld worden.
- Indien de naam van het filmbestand verschilt van die van het ondertitelingbestand, wordt de ondertiteling tijdens het afspelen van een DivX bestand, niet getoond.
- Indien u een DivX bestand afspeelt dat verschilt van DivXspec, kan het voorkomen dat dit niet goed werkt.

USB opname met deze speler is als volgt beperkt:

Opmerking:

- Indien u de opname stopt tijdens het afspelen, zal het bestand dat opgenomen wordt op dat moment opgeslagen worden.
- Externe HDD, Multi Kaartlezer, Vergrendeld toestel en MP3 speler worden niet ondersteund.
- Indien u meer dan 648 bestanden opneemt in een CD_REC map, wordt ERROR op het scherm getoond.
- USB opname wordt niet uitgevoerd in de status SACD, CD-G, DTS schijf.
- Tijdens USB opname is er geen muziekgeluid en sommige toesten, behalve POWER, STOP en SLAAP werken niet.
- Indien u het toestel uittrekt, of uitschakelt, tijdens de opname, worden opgeslagen MP3 bestanden niet afgespeeld, en kan er geen bestand gemaakt worden.
- USB opnametijd kan verschillen afhankelijk van de schrijfsnelheid van het toestel.
- Tijdens het opnemen kunt u functie en volume niet wijzigen.
- Indien u op de Rec knop drukt op de afstandsbediening, keert bij alle functies de geluidsmodus terug naar BYPASS.
- USB poort van het toestel kan niet aangesloten worden op de PC. Het toestel kan niet gebruikt worden als opslagtoestel.
- USB opname is beschikbaar binnen 20hz~ 16khz.

Specificaties

Algemeen

Stroomtoevoer	Zie het achterpaneel.
Stroomverbruik	Zie het achterpaneel.
Netto gewicht	2.5 kg
Externe afmetingen (B x H x D)	360 x 62 x 305 mm
Werkingscondities	Temperatuur: van 5°C tot 35 graden Celsius. Werkingsstatus: horizontaal.
Werkingsvochtigheid	5% tot 85%

Versterker

Uitgangstroom	Front: 45 W + 45 W (Beoordeeld Uitvoervermogen 30 W, THD 10 %) Centre*: 45 W Surround*: 45 W + 45 W (Beoordeeld Uitvoervermogen 30 W, 4 Ω bij 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer*: 75 W (Beoordeeld Uitvoervermogen 60 W, 8 Ω bij 30 Hz, THD 10 %)

Luidsprekers

	SH33SD-S	SH33SD-W
Impedantie	4 Ω	8 Ω
Netto afmetingen (BxHxD)	99 x 114 x 86 mm	156 x 325 x 320 mm
Netto gewicht (1EA)	0.35 kg	3.5 kg

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder tegenbericht gewijzigd worden.