LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO

Sistema DVD Micro Alta Fidelidad

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para referencias futuras.

Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

MODELO
XB64 (XB64-D0U/XBS64V)

P/NO : MFL63266233

Medidas de seguridad

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). EN EL INTERIOR NO HAY NINGUNA PIEZA QUE PUEDA SER REEMPLAZADA POR EL USUARIO. DEJE QUE EL MANTENIMIENTO LO REALICE PERSONAL CUALIFICADO.

Este símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la caja del producto, siendo éste de una magnitud suficiente como para constituir cierto peligro de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: EL EQUIPO NO DEBERÁ EXPONERSE A LA LLUVIA O LA HUMEDAD A FIN DE EVITAR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA.

ADVERTENCIA : No instale el equipo en un espacio cerrado, como en una estantería o mueble similar.

PRECAUCIÓN: No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instalar conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios de la carcasa cumplen un propósito de ventilación y aseguran el correcto funcionamiento del producto, y a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse en ningún caso colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una librería o estante, a menos que se proporcione una correcta ventilación del mismo y se respeten todas las instrucciones del fabricante.



PRECAUCIÓN: Este producto utiliza un sistema láser. Para asegurar el uso apropiado de este equipo por favor, lea detenidamente este manual del propietario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad precisa mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de controles, ajustes, o la ejecución de procedimientos diferentes a los aquí especificados, puede dar lugar a una exposición peligrosa a la radiación. Para prevenir la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la carcasa. Radiación visible del láser al abrirlo. NO FIJE LA VISTA EN EL HAZ DE LUZ.

PRECAUCIÓN: El aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y tampoco se deben colocar sobre él objetos que contengan líquidos, como floreros.

PRECAUCIÓN referente al cable de alimentación.
Se recomienda colocar la mayoría de los electrodomésticos sobre un circuito dedicado.
Es decir, un circuito de un único enchufe que accione solamente este electrodoméstico y que no tenga enchufes o circuitos derivados adicionales. Revise la página de especificaciones de este manual del propietario para asegurarse. No sobrecargue los enchufes de pared. Los enchufes de pared sobrecargados, flojos o dañados, los cables de extensión, los cables de alimentación deteriorados o el aislamiento dañado o agrietado del cable son elementos peligrosos. Cualquiera de estas condiciones puede dar lugar a descargas eléctricas o fuego. Examine periódicamente el cable de su electrodoméstico, y si presenta daños o deterioro, desenchúfelo, cese el uso del electrodoméstico y reemplace el cable por una pieza de recambio exacta facilitada por un distribuidor de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación contra daños físicos o mecánicos, como el ser torcido, doblado, pinzado, atrapado bajo una puerta cerrada, o ser pisado continuamente. Preste especial atención a los enchufes, tomas de pared y al punto de salida del cable del electrodoméstico. Para desconectar la alimentación principal, retire el enchufe del cable principal de alimentación. Durante la instalación del producto, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible.

Este dispositivo está provisto de una batería o acumulador portátil.
Forma segura de extraer la batería o el acumulador del equipo: Retire la batería o juego de baterías antiguo y siga los pasos en orden inverso a su colocación. Para impedir la contaminación del medioambiente o los posibles efectos adversos en la salud de humanos y animales, coloque la batería antigua o el acumulador en el contenedor apropiado de los puntos de recogida designados para tal fin. No elimine las pilas o el acumulador junto con la basura doméstica. Se recomienda utilizar baterías y acumuladores con sistema de reembolso gratuito en su localidad.
La batería no debe exponerse a calor intenso, como la luz del sol, un incendio o similar.

Cómo deshacerse de los aparatos eléctricos y electrónicos usados

1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta al servicio municipal de recogida de basura, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo deshacerse de los aparatos eléctricos y electrónicos usados, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

LG Electronics declara por este documento que este/estos producto(s) cumplen con los requisitos esenciales y las demás provisiones de la Directiva 2004/108/EC, 2006/95/EC y 2009/125/EC.

Representación europea:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel: +31-(0)36-547-8888)

Bienvenido a su nuevo SISTEMA Hi-Fi MICRO CON DVD

Contenido

Configuración	4
Unidad principal	5
Mando a distancia	6
Configuración del idioma inicial del OSD (menú de presentación en pantalla) - Opcional	7
Configuración inicial del código de área - Opcional	7
Ajuste de configuración general	8-9
Ajustar el reloj	10
Visualizar la información del disco	11
Reproducir un disco o archivo	11-13
Escuchar la radio	14
Escuchar música desde un reproductor portátil	15
Utilización de un dispositivo USB	15
Grabación a USB	16
Códigos de idioma	17
Códigos de país	17
Solución de problemas	18
Tipos de disco reproducibles	19
Especificaciones	20

Configuración

Conexión de la unidad al televisor y a la antena.

Conecte las tomas en la unidad y su TV (reproductor DVD o dispositivo digital, etc.) utilizando los cables.
Compruebe las conexiones de la TV y elija la conexión **A**, **B**. La calidad de imagen mejora en orden de **A** a **B**.

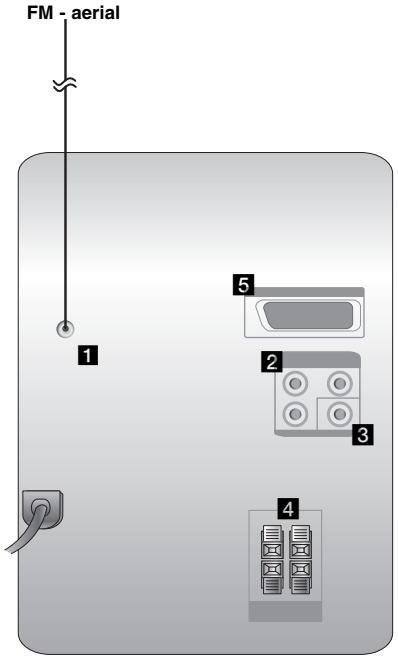

1 Conecte la antena FM
La recepción será la mejor cuando los dos extremos sueltos de la antena se encuentren en línea recta y horizontal.

2 Conexión vídeo por componentes (COMPONENT VIDEO) (B)
Conecte las tomas de salida COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT de la unidad a las correspondientes tomas de entrada de su televisor utilizando un cable Y PB PR.
- Si su televisor acepta las señales de formato progresivo, debe utilizar esta conexión y elegir la opción de [Barrido progresivo] en el menú [Visualización], posicionándose en [On]. (Consulte la página 8 para más información).

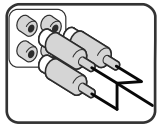

3 Conexión de la salida de vídeo (A)
Conecte la toma VIDEO OUTPUT (MONITOR) de la unidad a la correspondiente toma de entrada de su TV mediante un cable de vídeo.

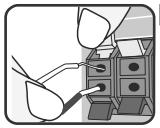

4 Conecte los cables del altavoz al reproductor
Para conectar el cable a la unidad, presione cada pestaña de plástico con la yema del dedo para abrir la toma de conexión. Inserte el cable y suelte la pestaña.
Conecte el extremo negro del cable a los terminales marcados como – (menos) y el otro extreme a los terminales marcados como + (más).

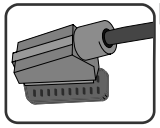

5 Conexión del EUROCONECTOR
Conecte la toma TO TV en la unidad y en su televisor utilizando un cable Euroconector.

NOTAS:
- Si la pantalla de TV pierde color, no coloque los altavoces a menos de 30 cm de la TV.
- Asegúrese de que los terminales coinciden con los cables del altavoz: + a + y – a –. Si se invierten los cables, el sonido se distorsionará y perderá base.

Unidad principal

1 **Pantalla**

2 ⏻/I Equipo Encendido/apagado

3 **Pantalla de visualización**

4 **FUNC.**
Permite seleccionar la función.

5 **EQ: Ajuste de la calidad del sonido**
Puede elegir diferentes impresiones de sonido.

6 **PORT.IN**
La unidad se puede utilizar para reproducir música desde muchos tipos de reproductores portátiles.
PHONES
Conector para auriculares. (∅ 3,5 mm)
Advertencia: una presión de sonido excesiva en los auriculares puede producir una pérdida de la capacidad auditiva.
CLOCK
Le permite configurar el reloj y comprobar la hora.
TIMER
(Véase “Usar el reproductor como despertador”).

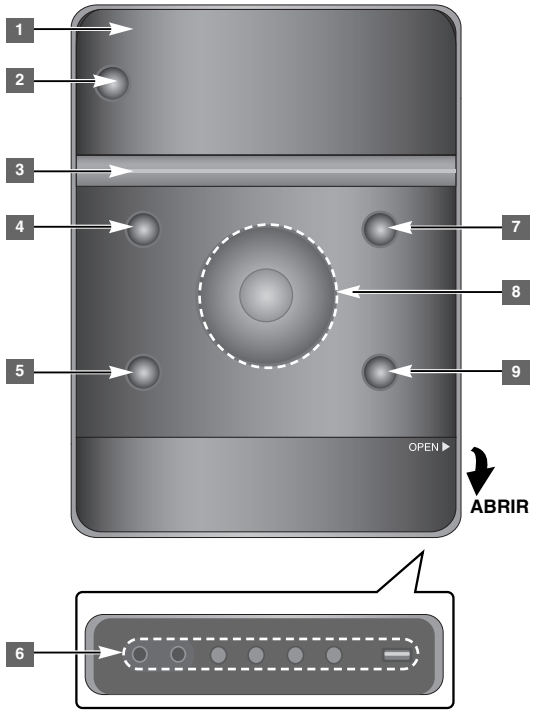

6 **SET/RDS** (Opcional)
Confirma los parámetros
RDS (Opcional)
Muestra información sobre las emisoras de radio.
REC.
Grabación (Grabación en USB)
Conector **USB**

7 ⏏ **OPEN/CLOSE**
Se utiliza para insertar o extraer CDs.

8 **VOL.+/ -**
Le permite controlar el volumen al utilizar cualquier funcion.
⏮ / ⏭
TUN.-/ TUN.+
Selecciona la emisora de radio
Search backward or Forward
Pasa a la pista anterior o a la pista siguiente
▶II Reproducir/Pausa

9 ■ **STOP**

Mando a distancia

FUNCTION: Selecciona la función y la fuente de entrada.
SLEEP: Le permite seleccionar un período de tiempo entre 10 y 180 minutos, después la unidad se apagará. Para comprobar el tiempo restante, pulse **SLEEP**. (Regulador de luz: Con la unidad encendida, le permite atenuar el LED (Diodo emisor de luz) del panel frontal).
⏻ POWER: enciende o apaga la unidad.
⏏ OPEN/CLOSE: abre o cierra la bandeja de disco.
TITLE: si el título actual del DVD tiene un menú, el menú de títulos aparecerá en pantalla. De lo contrario, el menú del disco puede no aparecer.
DISPLAY: accede a la visualización en pantalla.
MENU: accede al menú de un DVD.
SETUP: accede o elimina el menú de configuración.

REPEAT/RANDOM: para seleccionar un modo de reproducción. (REPETIR, ALEATORIO)
MUTE: Detener temporalmente el sonido.
EQ (Efecto ECUALIZADOR): puede elegir las impresiones de sonido.
CLEAR: elimina un número de pista en la lista de Programa.
VOL: Ajusta el volumen del altavoz.

Botones de control de la TV: controlan la TV. (Sólo TV de LG)

Control de la TV.

También puede controlar el nivel de sonido, fuente de entrada y el encendido y apagado de televisores LG. Mantenga presionado el botón POWER (TV) y presione repetidamente el botón **PR/CH** (+/ –) hasta que la TV se encienda o apague.

RDS/ PTY: Sistema de datos de radio. Busca emisoras de radio por tipo de radio.

PRESET (∧ ∨): selecciona una emisora
TUN. (-/+): sintoniza la emisora de radio deseada.
< > ∧ ∨ (izquierda/derecha/arriba/abajo): Navega por la pantalla visualizada.
ENTER: acepta la selección del menú.
RETURN (↶): Se mueve hacia atrás en el menú o sale del menú de configuración.
REC(●): grabación directa por USB

STOP (■): Detener la reproducción o la grabación.
PLAY (▶): inicia la reproducción.
MO./ST.: Mejora la recepción de la señal de radio.
PAUSE/STEP (❚❚): pausar una reproducción.
SKIP (⏮/⏭): pasa al capítulo/ pista/ archivo siguiente o anterior.
SCAN (◀◀/▶▶): búsqueda hacia atrás o adelante.

Botones numéricos 0-9: selecciona las opciones numeradas de un menú.
SUBTITLE: durante la reproducción, puede seleccionar el idioma deseado para los subtítulos.
PROG./MEMO.: accede o sale del menú Programa.

Coloque la batería en el control remoto

Asegúrese de que los polos + (más) y – (menos) de la batería coincide con los del control remoto.
La pila no deberá exponerse a un calor excesivo, por ejemplo, bajo la luz directa del sol, al fuego o elementos similares.

Configuración del idioma inicial del OSD (menú de presentación en pantalla) - Opcional

Durante la primera utilización de esta unidad, aparecerá en la TV el menú de configuración de idioma inicial. Debe completar la selección inicial de idioma antes de poder usar la unidad.

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 **Encienda el equipo** Aparecerá la lista de idiomas	⏻ POWER
2 **Seleccione el idioma**	< > ∧ ∨
3 **Presione**	ENTER
4 **Para confirmar, presione**	< > ENTER

Configuración inicial del código de área - Opcional

Al usar la unidad por primera vez, deberá configurar el Código de área como se muestra a continuación.

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 **Visualice el menú de configuración**	SETUP
2 **Seleccione el menú LOCK en el primer nivel**	∧ ∨
3 **Vaya al segundo nivel** El Código de área activado aparecerá en el segundo nivel.	>
4 **Avance hasta el tercer nivel**	>
5 **Introduzca una nueva contraseña**	Numérico (0-9) y ENTER
6 **Revise la nueva contraseña introducida**	Numérico (0-9) y ENTER
7 **Seleccione un código para un área geográfica** tras la selección, los parámetros Rating y Password (clasificación y contraseña) estarán activados.	∧ ∨ < >
8 **Para confirmar la pulsación realizada** Asegúrese de que completa el ajuste del código de área.	ENTER

Ajuste de configuración general

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 Visualice el menú de configuración	SETUP
2 Seleccione una opción deseada del primer nivel	∧ ∨
3 Vaya al segundo nivel	>
4 Seleccione una opción deseada del segundo nivel	∧ ∨
5 Avance hasta el tercer nivel	>
6 Cambie la configuración	∧ ∨, ENTER

Ajuste de configuración general - otras funciones

Ajuste de la configuración de idioma

Idioma del Menú – Seleccione un idioma para el menú de configuración y los mensajes en pantalla.

Audio Del Disco/ Subtítulo Del Disco/ Menú Del Disco – Seleccione un idioma para las opciones Audio del disco/ Subtítulo del disco/ Menú del disco.

[Original] : aplica el idioma original en el que se grabó el disco.

[Otros] : Para seleccionar otro idioma, presione los botones numéricos y, a continuación, **ENTER** para introducir el número de 4 dígitos correspondiente, de acuerdo con la lista de códigos de idiomas (consulte la página 17). Si comete algún error antes de pulsar **ENTER**, pulse **CLEAR**.

[Off] (para subtítulos de disco) : Apagar subtítulos.

Ajuste de la configuración de pantalla

Aspecto TV – Seleccione el formato de pantalla a utilizar en función de la forma de la pantalla de su televisor.

[4:3] seleccione cuando esté conectada una TV 4 : 3.

[16:9] seleccione cuando esté conectada una TV panorámica 16 : 9.

Pantalla – Si selecciona 4 : 3, necesitará definir cómo desea visualizar en su pantalla de televisión los programas y películas en formato panorámico.

[Letterbox] esta opción emite una imagen en formato panorámico con bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla.

[Panscan] esta opción rellena la pantalla del formato 4 : 3, cortando la imagen lo necesario.

Selecciona salida TV – Seleccione una opción en función del tipo de conexión de la TV.

[RGB] : si su TV está conectado mediante Euroconector.

[YPbPr] : si su TV está conectada a las tomas de COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN de la unidad.

-Si cambia la selección de salida de TV a RGB desde YPbPr en el menú configuración, especialmente cuando conecte la unidad con la conexión de vídeo componente, la pantalla se volverá negra. En este caso, conecte el cable de vídeo en la conexión MONITOR y seleccione de nuevo YPbPr en el menú de configuración.

Escáner Progressivo (para las conexiones de vídeo por componentes) – Seleccione las clavijas SALIDA DE BARRIDO PROGRESIVO/COMPONENTE para la señal progresiva. Si su televisor acepta las señales de formato progresivo, disfrutará de una reproducción en color y con imágenes de calidad óptima al seleccionar [On]. Si su televisor no acepta las señales de formato progresivo, seleccione [Off].

Si por error configura la opción Barrido progresivo en [On], deberá reiniciar la unidad. Primero, retire el disco de la unidad. A continuación, pulse STOP durante cinco segundos. La salida de vídeo retomará los ajustes estándares y en su televisor se visualizará una imagen.

Ajuste de la configuración de audio

DRC (Control de rango dinámico) – Posibilita un sonido limpio a volúmenes bajos (sólo Dolby Digital) Ajústelo en [On] para lograr este efecto.

Vocal – Seleccione [On] para mezclar los canales de karaoke en estéreo normal. Esta función sólo está disponible en DVDs de karaoke multicanal.

Ajuste la configuración del bloqueo

Para acceder a las opciones de bloqueo debe introducir la contraseña de 4 dígitos. Si aún no ha introducido una contraseña, se le pedirá que lo haga.

1 Introduzca una contraseña de 4 dígitos y pulse **ENTER**.

2 Introdúzcala de nuevo y pulse **ENTER** para confirmarla. Si comete algún error al introducir el número, pulse **CLEAR** y corrija el error.

Código de área – Seleccione un código para un área geográfica como el nivel de clasificación de reproducción. Esto determina qué estándares de área son utilizados para calificar los DVDs controlados por el bloqueo parental. Consulte los códigos de área en la página 17.

Indice – Seleccione un nivel de calificación por edades. Cuanto mayor sea el nivel, más estricta será la calificación. Seleccione [Desbloqueo] para desactivar la calificación.

Contraseña – Ajusta o cambia la contraseña para configuraciones de bloqueo.

[Nueva] Introduzca una nueva contraseña de 4 dígitos empleando los botones numéricos y, a continuación, presione **ENTER**.

[Cambiar] Introduzca una vez más la nueva contraseña tras anotar la contraseña actual.

Si ha olvidado la contraseña podrá reiniciarla.

1 En primer lugar, retire el disco de la unidad.

2 Pulse **SETUP** para mostrar el menú Setup (Configuración). Introduzca “210499" y pulse **ENTER**. La contraseña se borrará.

Ajuste de las demás opciones de configuración

Registro DivX® – Le proporcionamos el código de registro DivX® VOD (Televisión a la carta) que le permitirá alquilar y comprar vídeos mediante el servicio DivX® VOD.
Para obtener más información, visite www.divx.com/vod.
Pulse **ENTER** para ver el código de registro de la unidad.

Disfrutar de un campo de sonido preprogramado

Este sistema tiene un número de efectos de sonido surround predefinidos. Puede seleccionar el efecto de sonido que desee con el **EQ**. Los elementos mostrados para el Ecualizador podrían ser diferentes dependiendo de las fuentes y efectos de sonido.

AUTO EQ	Detecta la ecualización de sonido más similar al género incluido en la etiqueta MP3 ID3 de los archivos de canción.
POP CLASSIC ROCK	Este programa proporciona una atmósfera entusiasta al sonido, aportando el sentimiento de que está en un verdadero concierto de rock, pop, jazz o música clásica.
XDSS ON	Refuerza el efecto de sonido de agudos, graves y surround.
NORMAL	Puede disfrutar del sonido sin efecto del ecualizador.

Ajustar el reloj

	EN LA UNIDAD
1 Encienda el dispositivo	⏻/I
2 Presione durante al menos 2 segundos	**CLOCK**
3 Elija entre AM 12:00 (para usar el formato AM/PM) o bien 0:00 (para el formato de 24 horas)	⏮/⏭
4 Confirme la selección realizada	**SET**
5 Seleccione las horas	⏮/⏭
6 Presione	**SET**
7 Seleccione los minutos	⏮/⏭
8 Presione	**SET**

Usar el reproductor como despertador

1 Encienda el equipo.
2 Pulse **TIMER**. Cada una de las funciones parpadea.
3 Pulse **SET** cuando se muestre la función con la que desea despertarse.
4 Se mostrará “ON TIME”. Aquí es donde se ajusta la hora a la que desea que se active la alarma. Use ⏮/⏭ para cambiar las horas y los minutos y pulse **SET** para guardar los ajustes.
5 Se mostrará “OFF TIME”. Aquí es donde se ajusta la hora a la que desea que se desactive la alarma.
6 Use ⏮/⏭ para cambiar las horas y los minutos y pulse **SET** para guardar los ajustes.
7 Se mostrará el nivel de volumen (VOL) con el que desea despertarse. Use ⏮/⏭ para cambiar el volumen y pulse **SET** para guardar el ajuste. El icono del reloj “ ◷ ” muestra que se ha ajustado la alarma.
8 Pulse el botón **TIMER** 2 veces. Puede comprobar el estado de la configuración.

NOTAS:
- Si configura la hora del reloj, puede comprobar la hora pulsando el botón **CLOCK** incluso cuando el reproductor esté apagado.
- Si configura la hora del reloj y la alarma, puede comprobar el icono de alarma “ ◷ ” pulsando el botón **CLOCK** incluso cuando el reproductor esté apagado.

Visualizar la información del disco

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 Presione	DISPLAY
2 Seleccione un elemento	∧ ∨
3 Ajuste el menú de configuración de la pantalla	< >
4 Para regresar a la salida	↩ RETURN

Mostrar información del disco – otras funciones

Puede seleccionar un elemento presionando ∧ ∨, y cambiar o seleccionar la configuración presionando < >.

1/23	Título actual (o pista/ archivo) Número/ número total de títulos (o pistas/ archivos)
1/7	Número del capítulo actual/ número total de capítulos
0:03:24	Tiempo de reproducción transcurrido
1 ENG DD 5.1CH	Idioma de audio o canal seleccionado
Off	Subtítulos seleccionados
1/1	Ángulo seleccionado/ número total de ángulos
NORMAL	Modo de sonido/EQ seleccionado

Símbolos utilizados en este manual

Todos los discos y archivos listados a continuación	ALL	Archivos MP3	MP3
DVD y DVD±R/ RW finalizados	DVD	Archivos WMA	WMA
Archivos DivX	DivX	CDs de audio	ACD
Archivos JPEG	JPG		

Reproducir un disco o archivo

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 Inserte un disco en la unidad	⏏ OPEN/CLOSE
2 Seleccione un DVD/ CD	FUNCTION
3 Ajuste la configuración del menú / Seleccione un archivo del menú	< > ∧ ∨
4 Comience a reproducir el disco	▶ PLAY o ENTER
5 Para detener la reproducción del disco	■ STOP

Notas:
Coloque un disco en la bandeja de disco con el agujero del disco en su posición y ajústelo hasta que escuche un clic. De no proceder así, no se escuchará el disco.

Reproducción de un disco o archivo – otras funciones

Disco mixto o unidad Flash USB – DivX, MP3/ WMA y JPEG

Al reproducir un disco o utilizar una unidad Flash USB con archivos DivX, MP3/ WMA y JPEG combinados, podrá seleccionar qué menú de archivos desea reproducir, para ello presione **MENU**.

Ir a la página anterior/ siguiente en el menú de la lista de archivos MP3 WMA DivX ACD JPG

Mantenga pulsado ∧ ∨ para ir a la página anterior o a la siguiente.

Reproducción de un DVD que incluya un menú DVD

La mayoría de los DVD incluyen ahora menús que se cargan antes de que la película comience a reproducirse.
1 Puede desplazarse por estos menús por medio de ∧ ∨ < > y resaltar una opción.
2 Pulse **ENTER** para seleccionarla.

Pasar al capítulo/ pista/ archivo siguiente/ anterior
MP3 WMA DVD DivX ACD

Pulse **SKIP** (▶▶I) para ir al siguiente capítulo/ pista/ archivo.
Pulse **SKIP** (I◀◀) para regresar al principio del capítulo/ pista/ archivo actual.
Pulse **SKIP** (I◀◀) brevemente dos veces para regresar al capítulo/ pista/ archivo anterior.

Pausa de la reproducción ALL

1 Pulse **PAUSE/STEP** (❚❚) para pausar la reproducción.
2 Pulse **PLAY** (▶) para continuar la reproducción.

Reproducción fotograma a fotograma DVD DivX

Presione repetidamente **PAUSE/STEP** (❚❚) para lograr una reproducción fotograma a fotograma.

Reproducción repetida o aleatoria MP3 WMA DVD DivX ACD

Pulse **REPEAT/RANDOM** repetidamente y el título, capítulo o pista actual se reproducirá repetidamente o de forma aleatoria.
Para regresar a la reproducción normal, pulse **REPEAT/RANDOM** de nuevo.
- Modo de reproducción aleatoria: sólo para archivos de música.

Avance rápido o rebobinado rápido MP3 WMA DVD DivX ACD

Presione **SCAN** (◀◀ o ▶▶) para avanzar o rebobinar rápidamente durante la reproducción. Puede cambiar entre las diferentes velocidades de reproducción presionando reiteradamente **SCAN** (◀◀ o ▶▶). Presione **PLAY** (▶) para continuar con la reproducción a velocidad normal.

Reducción de la velocidad de reproducción DVD

Mientras la reproducción está en pausa, presione **SCAN** (◀◀ o ▶▶) para cámara lenta adelante o atrás. Puede cambiar entre las diferentes velocidades de reproducción presionando reiteradamente **SCAN** (◀◀ o ▶▶). Pulse **PLAY** (▶) (Reproducir) para continuar la reproducción a velocidad normal.

Reproducción 1,5 veces más rápida DVD

Presione **PLAY** (▶) cuando un DVD está ya reproduciéndose para verlo y escucharlo como un DVD 1,5 veces más rápido que a velocidad de reproducción normal. "▶ x1.5" aparecerá en la pantalla. Presione de nuevo **PLAY** (▶) para volver a la velocidad de reproducción normal.

Selección de un idioma para los subtítulos DVD DivX

Durante la reproducción, presione repetidamente **SUBTITLE** para seleccionar el idioma de subtítulos deseado.

Cambio de caracteres para mostrar el subtítulo DivX® correctamente - Opcional DivX

1 Si los subtítulos no se muestran correctamente durante la reproducción, pulse y mantenga pulsado el botón **SUBTITLE** durante 3 segundos aproximadamente para mostrar el menú de códigos de idioma.
2 Pulse **SUBTITLE** varias veces para cambiar el código de idioma hasta que los subtítulos se muestren correctamente.

Visualización del menú Title (Título) DVD

Presione **TITLE** para visualizar el menú Título del disco, de estar disponible.

Inicio de reproducción desde la hora seleccionada DVD DivX

Busca el punto de inicio del código de tiempo introducido.
1 Pulse **DISPLAY** y, a continuación, seleccione el icono del reloj.
2 Introduzca una hora y, a continuación, pulse **ENTER**.
Por ejemplo, para buscar una escena a 1 hora, 10 minutos y 20 segundos, introduzca "11020" usando los botones numéricos y pulse **ENTER**. SI introduce el número equivocado, pulse **CLEAR** para introducirlo de nuevo.

Memoria de última escena DVD

Esta unidad memoriza la última escena del último disco reproducido. La última escena permanecerá en memoria incluso si extrae el disco del reproductor o apaga la unidad (modo reposo (Stand-by)). Si introduce un disco con escena memorizada, la escena aparecerá automáticamente.

Creación de sus propios programas ACD MP3 WMA

Puede reproducir el contenido de un disco en el orden que desee ordenando la música del disco. El programa se borra cuando se extrae el disco.
1 Seleccione la pista deseada y pulse **PROG./MEMO.** o bien seleccione " ♫→" y, a continuación, pulse **ENTER** para agregar la pista a la lista del programa.
2 Para agregar todas las pistas del disco, seleccione " ♫♫→" y luego pulse **ENTER**.
3 Seleccione una pista de la lista del programa y pulse a continuación **ENTER** para iniciar la reproducción programada.
4 Para borrar una pista de la lista del programa, seleccione la pista que desea borrar y pulse **CLEAR** o bien seleccione el icono " ♫Ⅲ " y pulse **ENTER**. Para borrar todas las pistas de la lista del programa, seleccione " ♫♫Ⅲ " y pulse **ENTER**.

Visualización de información del archivo (ETIQUETA ID3) MP3

Pulse **DISPLAY** varias veces si desea revisar la información de las etiquetas ID3 de los archivos MP3 (únicamente en discos).

Visualización de archivos fotográficos como presentación de diapositivas JPG

1 Utilice **∧ ∨ < >** para resaltar el icono (▶) y, a continuación, presione **ENTER** para iniciar la presentación de diapositivas.
2 Podrá modificar la velocidad de la presentación de diapositivas mediante **< >** cuando el icono (▶⏲) esté resaltado.

Pasar a la fotografía siguiente/ anterior JPG

Pulse **SKIP** (**I◀◀** o **▶▶I**) o **< >** para ver la fotografía anterior/ siguiente.

Girar una fotografía JPG

Use **∧ ∨** para girar la fotografía en el sentido de las agujas del reloj o al contrario mientras muestra la fotografía a pantalla completa.

Protector de pantalla

El protector de pantalla aparece cuando la unidad se deja en el modo STOP (Detener) durante más de cinco minutos.

Selección de sistema - Opcional

Debe seleccionar el modo adecuado para su sistema de TV. Si la indicación "NO DISC" aparece en pantalla, mantenga presionado **PAUSE/STEP** (**❚❚**) durante más de cinco segundos para poder seleccionar un sistema.
(PAL/ NTSC/ AUTO)

Requisitos de los archivos que se pueden reproducir

DivX

- Resolución disponible: 800x600 (An x Al) píxeles
- El nombre de archivo del subtítulo DivX no debe superar los 45 caracteres.
- Si hay ningún código que no se pueda expresar en el archivo DivX, puede que se reproduzca la marca " _ " en la pantalla.
- Si la estructura de vídeo y audio de los archivos grabados no está intercalada, se emitirá vídeo o audio.
- Archivos DivX reproducibles: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Formatos de subtítulo reproducibles: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Formato Códec reproducible: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Formato de audio reproducible: "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Los discos formateados mediante el sistema de archivos LFS, no podrán ser utilizados en este reproductor.
- Si el nombre del archivo de película es diferente al del archivo de subtítulos, durante la reproducción de un archivo DivX no se visualizarán los subtítulos.
- Si reproduce un archivo DivX que no cumple las especificaciones DivX, es posible que no funcione con normalidad.

MP3/ WMA

- Frecuencia de muestreo: entre 32 a 48 kHz (MP3/ WMA)
- Tasa de bits: entre 32 a 320 kbps (MP3), 40 a 192 kbps (WMA)
- Extensiones de archivo: ".mp3"/ ".wma"
- Formato de archivo del CD-ROM: ISO 9 660 NIVEL 1 / JOLIET
- Le recomendamos utilizar Easy-CD Creator, que crea un sistema de archivos ISO 9 660.
- Estos no deberán contener caracteres especiales, como / ? * : " < > l, etc.
- El número total de archivos del disco deberá ser inferior a 999.

Este reproductor requiere que los discos y grabaciones cumplan ciertos estándares técnicos para lograr una calidad óptima de reproducción. Los DVDs pregrabados poseen automáticamente estos estándares. Existen muchos tipos diferentes de formatos de discos regrabables (incluyendo CD-R que contienen archivos MP3 o WMA), y estos requieren ciertas condiciones pre-existentes (mencionadas) para asegurar una reproducción compatible.

Los clientes deben saber que es necesario tener permiso para realizar descarga de archivos MP3 / WMA y música de Internet. Nuestra empresa no tiene derecho a conceder tal permiso. El permiso deberá solicitarse siempre al propietario del copyright.

JPG

- Normal: 5 120 x 3 840, JPEG progresivo: 2 043 x 1 536
- Condición de grabación: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Máximo número de archivos: menos de 999.
- Algunos discos pueden no funcionar debido a diferentes formatos de grabación o al estado del disco.
- Extensiones de archivo: ".jpg"

Escuchar la radio

Asegúrese de que ambas antenas de FM están conectadas.

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 Seleccione FM	**FUNCTION**
2 Seleccione una emisora de radio	**TUN.- / +**
3 Para 'guardar' una emisora de radio Un número preseleccionado aparecerá en pantalla.	**PROG./MEMO.**
4 Seleccione el número predefinido Puede guardar hasta 50 emisoras de radio.	**PRESET ∧ /∨**
5 Para confirmar, presione	**PROG./MEMO.**

Escuchar la radio – otras funciones

Búsqueda automática de emisoras de radio

Mantenga presionado **TUN.-/TUN.+** durante más de un segundo. El sintonizador buscará automáticamente y se detendrá al encontrar una emisora.

Borrado de todas las emisoras guardadas

1 Mantenga presionado el botón **PROG./MEMO.** durante dos segundos.
- "ERASE ALL" aparecerá de forma intermitente en la pantalla.

2 Presione **PROG./ MEMO.**

Mejorar una mala recepción de FM

Pulse **PLAY** (►) (MO./ST.) en el control remoto. Este botón modifica el sintonizador de estéreo a mono y normalmente mejora la recepción.

Ver información sobre las emisoras de radio - Opcional

El sintonizador FM incluye la facilidad RDS (Sistema de datos de radio). Éste muestra las letras RDS e información sobre la emisora de radio que se está escuchando en la pantalla de visualización. Pulse **RDS** en el mando a distancia varias veces para ver la información.

PTY - Tipo de programa, como Noticias, Deportes, música Jazz.
RT - Texto de radio, el nombre de la emisora de radio.
CT - Controlador de hora, la hora en la ubicación de la emisora de radio.
PS - Nombre del servicio del programa, es decir, el nombre del canal.

Puede buscar las emisoras de radio según el tipo de programa pulsando **RDS**. El último PTY utilizado se mostrará en la pantalla. Pulse **PTY** una o más veces para seleccionar su tipo de programa preferido. Presione < />. durante unos segundos. El sintonizador iniciará la búsqueda de forma automática. Cuando se haya encontrado una emisora, la búsqueda se detendrá.

Escuchar música desde un reproductor portátil

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 Conecte el reproductor portátil al puerto PORT. IN (ENTRADA PORTÁTIL) de la unidad. 	
2 Seleccione la función.	**⏻ POWER**
3 Seleccionar la función. Encender el reproductor portátil e iniciar la reproducción.	**FUNCTION**

Utilización de un dispositivo USB

Puede disfrutar de los archivos multimedia almacenados en un dispositivo USB si lo conecta al puerto USB de la unidad. Si desea activar otra función, consulte la sección Reproducir un disco o archivo.

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 Conecte el dispositivo USB al puerto USB de la unidad.	
2 Seleccione la función.	**FUNCTION**
3 Seleccione un archivo que desee reproducir.	**∧ ∨**
4 Inicie la reproducción.	**▶ PLAY o ENTER**
5 Para detenerla, pulse	**■ STOP**
6 Antes de desconectarlo, deberá cambiar a otra función.	**FUNCTION**

Dispositivos USB compatibles

- Reproductor MP3: Reproductor MP3 de tipo Flash
- Unidad USB Flash: Dispositivos que admiten USB 2.0 o USB 1.1
- La función USB de esta unidad no admite todos los dispositivos USB.

Requisitos de dispositivo USB

No admite dispositivos que requieran instalación adicional de software al conectarlo a un ordenador.

Compruebe lo siguiente

- No retire el dispositivo USB durante la operación.
- Para un dispositivo USB de mayor capacidad, podría tardar más de unos minutos en examinarlo
- Para prevenir la pérdida de datos, haga una copia de seguridad.
- Si usa un cable de extensión o un concentrador USB, el dispositivo USB no podrá ser reconocido.
- No se admite el sistema de archivos NTFS. (Sólo se admite el sistema de archivos FAT (16/32)).
- Esta unidad no se admitirá cuando el número total de archivos es 1000 o más.
- No se admiten discos duros externos, dispositivos bloqueados o dispositivos de memoria USB
- El puerto USB de la unidad no puede conectarse al PC.
- La unidad no puede usarse como un dispositivo de almacenamiento.

Grabación a USB

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 Conecte el dispositivo USB al puerto USB de la unidad.	
2 Seleccione el modo en el que desea grabar (p. ej. CD/ TUNER/ ...) Reproduzca primero una fuente de sonido Si desea grabar el archivo de música deseado del disco en USB, reproduzca el archivo antes de iniciar la grabación.	**FUNCTION**
3 Inicie la grabación	**● REC**
4 Para detenerla, pulse	**■ STOP**

Grabación a USB - otras funciones

Grabación de un archivo de música de una fuente de disco en un USB

Grabación de una pista
Si la grabación USB se inicia durante la reproducción del CD, en el dispositivo USB se grabará una pista/ archivo.

Grabación de todas las pistas
Si se pulsa el botón de grabación con el CD parado, se grabarán todas las pistas/ archivos.

Grabación de lista de programas
Grabaciones en dispositivo USB tras crear su propio programa si desea grabar una pista (Sólo para CD de audio).

Durante la grabación, compruebe lo siguiente

- Durante la grabación, puede comprobar el porcentaje de la grabación USB en la pantalla. (Sólo para Audio, MP3/ WMA CD).
- Durante la grabación MP3/ WMA, no hay ningún sonido.
- Al detener la grabación durante la reproducción, se guardará la parte grabada hasta ese momento. (Sólo para AUDIO CD)
- No extraiga el dispositivo USB durante la grabación en USB. Si lo hace, podría crearse un archivo incompleto y no se eliminaría en el PC.
- Si la grabación USB no funciona, se mostrará en la pantalla un mensaje como “NO USB” (NO HAY USB), “ERROR”, “USB FULL” (USB COMPLETO) o “NO REC” (NO PUEDE GRABARSE).
- Para las grabaciones USB no podrá usarse ni un lector multitarjeta ni un HDD externo.
- Un archivo se graba en 2 horas (acerca de 128 Mbytes) cuando graba durante un período prolongado.
- Cuando detiene una grabación durante la reproducción, el archive no se guardará.
- La grabación en USB no funciona con los discos CD-G.
- No puede grabar más de 999 archivos.
- El número de archivo se guarda automáticamente.
- **Se guardará de la forma siguiente.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Las demás fuentes
CD_REC TRK−001 TRK−002 ⋮	FILE_REC 001_ ABC(Nombre de archivo) 002_ DEF(Nombre de archivo) ⋮	EXT_REC AUD−001 AUD−002 ⋮

La copia sin autorización de material protegido, incluyendo software, archivos, radiodifusiones y grabaciones de sonido, puede conllevar una infracción de las leyes de copyright y constituir un delito. Este equipo no debe ser utilizado con tales fines.
Sea responsable
Respete los derechos y las leyes de copyright

Códigos de idioma

Utilice esta lista para introducir el idioma deseado según los ajustes iniciales siguientes : Disco Audio, Disco Subtítulo, Disco Menú.

Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código
Afar	6565	Croata	7282	Haoussa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajiko	8471
Afrikaans	6570	Checo	6783	Hebreo	7387	Lituano	7684	Reto-romano	8277	Tamil	8465
Albanés	8381	Danés	6865	Hindi	7273	Macedonio	7775	Rumano	8279	Telougou	8469
Amharic	6577	Holandés	7876	Húngaro	7285	Malgache	7771	Ruso	8285	Tailandés	8472
Árabe	6582	Inglés	6978	Islandés	7383	Malayo	7783	Samoano	8377	Tonga	8479
Armenio	7289	Esperanto	6979	Indonesio	7378	Malayalam	7776	Sánscrito	8365	Turco	8482
Assamais	6583	Estonio	6984	Interlingua	7365	Maorí	7773	Gaélico escocés	7168	Turkmeno	8475
Aymara	6588	Feroés	7079	Gaélico irlandés	7165	Marath	7782	Serbio	8382	Twi	8487
Azerbayano	6590	Fidji	7074	Italiano	7384	Moldavo	7779	Serbo-croata	8372	Ucraniano	8575
Bashkir	6665	Finlandés	7073	Japonés	7465	Mongol	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Vasco	6985	Francés	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbeco	8590
Bengalí, Bangla	6678	Frisón	7089	Kashmir	7583	Nepalés	7869	Cingalés	8373	Vietnamita	8673
Butaní	6890	Gallego	7176	Kazako	7575	Noruego	7879	Eslovaco	8375	Volapuk	8679
Bihari	6672	Georgiano	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Esloveno	8376	Galés	6789
Bretón	6682	Alemán	6869	Coreano	7579	Punjabí	8065	Español	6983	Wolof	8779
Búlgaro	6671	Griego	6976	Kurdo	7585	Pastún	8083	Sudanés	8385	Xhosa	8872
Birmano	7789	Groenlandés	7576	Laosiano	7679	Persa	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Bielorruso	6669	Guaraní	7178	Latín	7665	Polaco	8076	Sueco	8386	Yoruba	8979
Chino	9072	Goujrati	7185	Letón	7686	Portugués	8084	Tagalo	8476	Zulú	9085

Códigos de país

Elija un código de país de la lista.

País	Código	País	Código	País	Código	País	Código	País	Código	País	Código
Afganistán	AF	Costa Rica	CR	Groenlandia	GL	Maldivas	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croacia	HR	Hong Kong	HK	México	MX	Filipinas	PH	Suecia	SE
Australia	AU	República Checa	CZ	Hungría	HU	Mónaco	MC	Polonia	PL	Suiza	CH
Austria	AT	Dinamarca	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwán	TW
Bélgica	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Marruecos	MA	Rumanía	RO	Tailandia	TH
Bután	BT	Egipto	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Federación de Rusia	RU	Turquía	TR
Bolivia	SB	El Salvador	SV	Italia	IT	Holanda	NL	Arabia Saudita	SA	Uganda	UG
Brasil	BR	Etiopía	ET	Jamaica	JM	Antillas Holandesas	AN	Senegal	SN	Ucrania	UA
Camboya	KH	Fidji	FJ	Japón	JP	Nueva Zelanda	NZ	Singapur	SG	Estados Unidos	US
Canadá	CA	Finlandia	FI	Kenia	KE	Nigeria	NG	República de		Uruguay	UY
Chile	CL	Francia	FR	Kuwait	KW	Noruega	NO	Eslovaquia	SK	Uzbekistán	UZ
China	CN	Alemania	DE	Libia	LY	Omán	OM	Eslovenia	SI	Vietnam	VN
Colombia	CO	Gran Bretaña	GB	Luxemburgo	LU	Pakistán	PK	Sudáfrica	ZA	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Grecia	GR	Malasia	MY	Panamá	PA	Corea del Sur	KR		
								España	ES		

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Sin alimentación eléctrica.	El cable de alimentación está desconectado.	Enchufe el cable de alimentación de forma segura en la toma de pared.
No hay imagen.	La TV no está configurada para recibir la salida de señal de DVD.	Seleccione el modo apropiado de entrada de vídeo en el televisor para que la imagen de la unidad aparezca en la pantalla del televisor.
	El cable de video no está conectado correctamente.	Conecte correctamente los cables de vídeo, tanto al televisor como a la unidad.
No se puede reproducir un DVD/ CD.	Ningún disco insertado.	Introduzca un disco.
	Se ha insertado un disco no reproducible.	Introduzca un disco reproducible (compruebe el tipo de disco, sistema de color y código de región).
	El disco ha sido introducido al revés.	Coloque el disco de modo que pueda ver la cara impresa.
	El menú está abierto en pantalla.	Presione **SETUP** para cerrar la pantalla del menú.
	Hay un bloqueo parental que no permite la reproducción de DVDs con cierta clasificación.	Introduzca su contraseña o cambie el nivel de clasificación.
Suena un zumbido mientras un DVD o un CD se está reproduciendo.	El disco está sucio.	Limpie el disco utilizando un paño suave desde el centro hacia fuera.
	La unidad está situada demasiado cerca del televisor, por lo que se produce realimentación.	Aleje la unidad y los componentes de audio del televisor.
Las emisoras de radio no se pueden sintonizar correctamente.	La antena está orientada o conectada de forma incorrecta.	Compruebe la conexión de la antena y oriéntela.
		Conecte una externa si fuese necesario.
	La potencia de la señal de la emisora de radio es demasiado mala.	Sintonice manualmente la emisora.
	No se han predefinido emisoras o se han borrado todas (al sintonizar mediante barrido por emisoras programadas).	Presintonice algunas emisoras de radio.
El mando a distancia no funciona bien o no funciona nada.	No apunta el mando a distancia directamente a la unidad.	Apunte con el mando a distancia directamente a la unidad.
	El mando a distancia está demasiado alejado de la unidad.	Use el mando a distancia a menos de 7 m de la unidad.
	Existe un obstáculo en la trayectoria del mando a distancia y la unidad.	Retire el obstáculo.
	La pila del mando a distancia está agotada.	Cambie las pilas por otras nuevas.

Tipos de disco reproducibles

Tipo	Logotipo
DVD-VIDEO: discos, como los de las películas, que se pueden comprar o alquilar.	DVD VIDEO
DVD-R: sólo modo de vídeo y finalizado	DVD R
DVD-RW: sólo modo de vídeo y finalizado. El formato DVD VR es el único que habiendo sido finalizado no puede reproducirse en esta unidad	DVD RW
DVD+R: sólo modo de vídeo Admite también discos de doble capa	RW DVD+R
DVD+RW: sólo modo de vídeo	RW DVD+ReWritable
Audio CD: CD de música o CD-R/ CD-RW con formato de música de CD que puedan comprarse.	COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Esta unidad reproduce DVD±R/ RW y CD-R/ RW que contengan títulos de audio, archivos DivX, MP3, WMA o JPEG. Algunos discos DVD±RW/ DVD±R o CD-RW/ CD-R no pueden reproducirse en esta unidad debido a la calidad de grabación o a las condiciones físicas del disco, a las características del dispositivo de grabación y de la propiedad del software.

“Dolby” y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

Acerca del símbolo ⊘ en pantalla

“ ⊘ ” puede aparecer visualizado en su TV durante el funcionamiento indicando que la función explicada en este manual del operario no está disponible en ese disco de DVD Vídeo, en concreto.

Códigos de región

Esta unidad tiene un código de región impreso en su parte posterior. La unidad sólo puede reproducir DVDs con la misma etiqueta que la existente en la parte posterior de la unidad, o “TODOS”.

- La mayoría de los DVD tienen el icono de un “mundo” con uno o más números claramente visibles en la portada. Este número debe coincidir con el código de región su unidad, o no podrá reproducir el disco.
- Si intenta reproducir un DVD con un código de región distinto al de su reproductor, el mensaje “Comprobar código de región” (“Check Regional Code”) aparecerá en la pantalla de TV.

Copyright

La ley prohíbe copiar, difundir, mostrar, emitir por cable, reproducir en público o alquilar material bajo copyright sin permiso expreso. Este producto dispone de función de protección anticopia desarrollada por Macrovision. Las señales de protección anticopia están grabadas en algunos discos. Al grabar y reproducir las imágenes de estos discos éstas se visualizarán con ruido. No se han predefinido emisoras o se han borrado todas. Este producto incorpora tecnología de protección de copyright protegida a su vez por patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual. El uso de esta tecnología de protección de copyright debe ser autorizado por Macrovision y está destinado uso doméstico y otros usos de visualización limitados a menos que Macrovision autorice lo contrario. Queda prohibida la ingeniería inversa o su despiece.

LOS CONSUMIDORES DEBEN RECORDAR QUE NO TODOS LOS SISTEMAS DE TELEVISIÓN DE ALTA DEFINICIÓN SON TOTALMENTE COMPATIBLES CON ESTE PRODUCTO Y PODRÍAN OCASIONAR LA VISUALIZACIÓN DE OTROS ELEMENTOS EN LA IMAGEN. EN CASO DE PROBLEMAS 525 Ó 625 DE IMAGEN EN BARRIDO PROGRESIVO, SE RECOMIENDA AL USUARIO CAMBIAR LA CONEXIÓN A LA SALIDA ‘STANDARD DEFINITION’ (DEFINICIÓN ESTANDAR). EN CASO DE DUDA EN RELACIÓN A LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO TV CON ESTOS MODELOS DE UNIDAD 525p Y 625p, PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

Debe configurar la opción de formato del disco en [Masterizado] para hacer que los discos sean compatibles con los reproductores LG al formatear discos regrabables. Al configurar la opción en Sistema de archivos Live, no podrá utilizarlos en reproductores de LG. (Masterizado/ Sistema de archivos Live: sistema de formato de discos para Windows Vista)

Especificaciones

Generalidades	
Suministro eléctrico	200 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	50 W
Peso neto	2.8 kg
Alimentación eléctrica del bus USB	5 V ⎓ 500 mA
Versión USB	1.1
Dimensiones externas (An + Al + Pr)	(170 x 244 x 275) mm
Temperatura operativa	5 °C a 35 °C
Humedad de funcionamiento	5 % a 85 %
Potencia de salida	30 W + 30 W
T.H.D	0.50 %
Sintonizador	
Banda de sintonización FM	87.5 a 108.0 MHz o 87.50 a 108.00 MHz
DVD/CD	
Respuesta en frecuencia	100 Hz a 18 kHz
Relación señal a ruido	60 dB
Rango dinámico	65 dB
Resoluciones disponibles según la conexión	
[COMPONENT VIDEO OUT]	Y:1.0 ± 0.2, PB:0.7 ± 0.1, PR:0.7 ± 0.1
[VIDEO OUT]	1.0 ± 0.1 V
Altavoces	
	XBS64V
Tipo	2 altavoces de 2 vías
Impedancia	6 Ω
Tasa de potencia de entrada	30 W
Máx. potencia de entrada	60 W
Dimensiones netas (An x Al x Pr)	(150 x 244 x 182) mm
Peso neto	1.9 kg

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

LG
Life's Good

Plays
Windows
Media™

R·D·S

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

DVD
VIDEO

DIVX

DOLBY
DIGITAL