Sicherheitshinweise

ACHTUNG
STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN

ACHTUNG: UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN, DAS GEHÄUSE (BZW. DIE RÜCKSEITE) NICHT ABNEHMEN UND/ODER DAS GERÄT SELBST REPARIEREN. ES BEFINDEN SICH KEINE BAUTEILE IM GERÄT, DIE VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. REPARATUREN STETS VOM FACHMANN AUSFÜHREN LASSEN.

Der Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor unisolierten und gefährlichen spannungsführenden Stellen innerhalb des Gerätegehäuses, an denen die Spannung groß genug ist, um für den Menschen die Gefahr eines Stromschlages zu bergen.

Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige vorhandene Betriebs- und Wartungsanleitungen in der produktbegleitenden Dokumentation hin.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DIESES GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG: Installieren Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, z. B. in einem Bücherregal oder an einem ähnlichen Ort.

VORSICHT: Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät immer laut Herstellerangaben anschließen.
Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Öffnungen sollte niemals durch Aufstellen des Gerätes auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Das Gerät sollte nicht in z. B. in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann oder die Anleitungen missachtet wurden.



VORSICHT: Dieses Gerät besitzt ein Laser-System.Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung. Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in diesem Handbuch nicht erwähnt werden, können gefährliche Strahlungen verursacht werden.Um einen direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. NIEMALS IN DEN LASERSTRAHL BLICKEN.

VORSICHT: Das Gerät darf nicht mit Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) in Berührung kommen und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel
Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.
D. h. eine separate Steckdose ohne weitere Anschlüsse oder Zweigleitungen, über die ausschließlich dieses Gerät mit Strom versorgt wird. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch.
Steckdosen niemals überlasten. Bei überlasteten, lockeren oder beschädigten Steckdosen, Verlängerungskabeln, bei abgenutzten Kabeln oder beschädigter Isolierung besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Die Gerätekabel sollten regelmäßig überprüft werden. Bei Beschädigungen oder Abnutzungen der Kabel sofort den Netzstecker ziehen und das Kabel von einem qualifizierten Techniker durch ein gleiches Modell austauschen lassen.
Das Netzkabel vor mechanischen Beschädigungen schützen, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Eindrücken, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten.
Achten Sie besonders auf die Stecker, Steckdosen und den Bereich, an dem das Kabel aus dem Gerät austritt. Ziehen Sie zum Unterbrechen der Stromversorgung den Netzstecker. Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht erreichbar bleibt.

Dieses Produkt wurde gemäß der EMV-Richtlinie 2004/108/EC und der Niederpannungsrichtlinie 2006/95/EC hergestellt.

Europäische Vertretung:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden sowie eine Gefährdung der eigenen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Einstellungen	3
Hauptgerät	4
Fernbedienung	5
CDs anhören	6
Radio hören	7
Vorprogrammierte Klangeffekte einstellen	7
Kassetten hören	8
Anschluss eines USB-Gerätes	8
Uhrzeit einstellen	9
Musik vom tragbaren Playerhören	9
Kassettenaufnahme	9
Synchrone Aufnahme von CD auf Kassette	10
USB-Aufnahme	10
Störungsbehebung	11
Technische Daten	11

Die unerlaubte Vervielfältigung kopiergeschützter Inhalte, einschließlich Computerprogramme, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen, stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar und wird strafrechtlich verfolgt. Dieses Gerät sollte nicht für solche Zwecke eingesetzt werden.

Zeigen Sie Verantwortung
Wahren Sie das Urheberrecht

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Anschluss, Bedienung oder Einstellung dieses Produktes sorgfältig und vollständig durch.

Einstellungen

1 Anschluss der vorderen Lautsprecher

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die vorderen Lautsprecheranschlüsse an.
Schließen Sie das schwarze Ende jedes Kabels an die Anschlüsse mit der Bezeichnung - (minus), und das rote Ende jedes Kabels an die Anschlüsse mit der Bezeichnung + (plus) an.

2 UKW-Antenne

Für einen optimalen Empfang sollte die Antenne vollständig ausgelegt werden.

3 Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an

Da die Stromversorgung durch den Anschluss des Netzsteckers hergestellt wird, ist das Gerät immer sofort einsatzbereit.

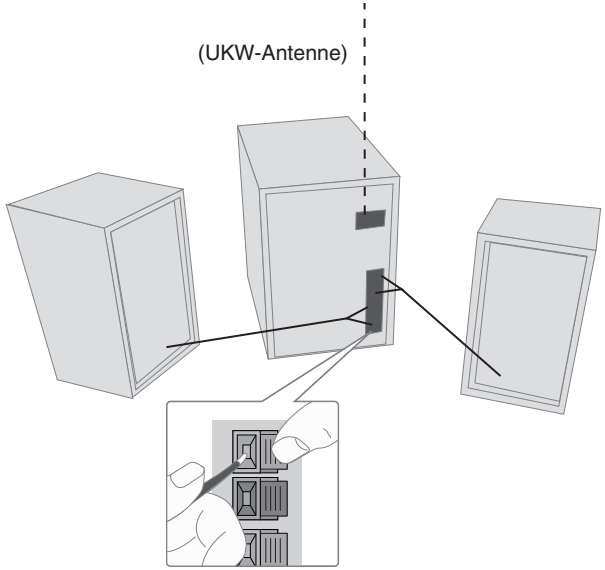

Beachten Sie folgende sicherheitsrelevante Punkte

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ihre Hände oder andere Gegenstände in die *Lautsprecheröffnung einführen.

*Lautsprecheröffnung: Eine Aushöhlung im Lautsprechergehäuse zum Erzeugen satter Bässe.

HINWEISE:

- Falls der Fernsehbildschirm ungewöhnliche Farben anzeigt, sollten die Lautsprecher mindestens 30 cm vom Fernseher entfernt aufgestellt werden.
- Die Lautsprecherkabel müssen an die richtigen Geräteanschlüsse angeschlossen werden:+ an + und – an –. Bei vertauschten Kabeln wird der Klang verzerrt und die Bässe werden verringert.

Hauptgerät

1 **ANZEIGEFENSTER**

2 ⏻/I Gerät Ein-/Ausschalten

3 **SET/RDS (Optional)**
SET
Einstellung übernehmen.
(TIMER/ CLOCK)
RDS (Optional)
Informationen zum Radiosender anzeigen.
CLOCK
Uhrzeit einstellen und anzeigen.
TIMER
Mit Hilfe der TIMER-Funktion können Sie die CD- und USB-Wiedergabe sowie den TUNER-Empfang zur gewünschten Uhrzeit ein- und ausschalten.
I◀◀ / ▶▶I
(-)SKIP(+)
(-)SEARCH(+)
(-)TUNING(+)
Radiosender auswählen
Suchlauf nach einem Titelabschnitt
Schneller Vorlauf zurück oder vor

4 **FUNCTION**
Drücken Sie zur Auswahl Funktionen diese Taste. (TUNER, TAPE, PORTABLE, CD, USB)

5 ● **REC**
Aufnahme (Aufnahme auf USB-Gerät)

6 **USB** Anschluss

7 **Kassettenfach**

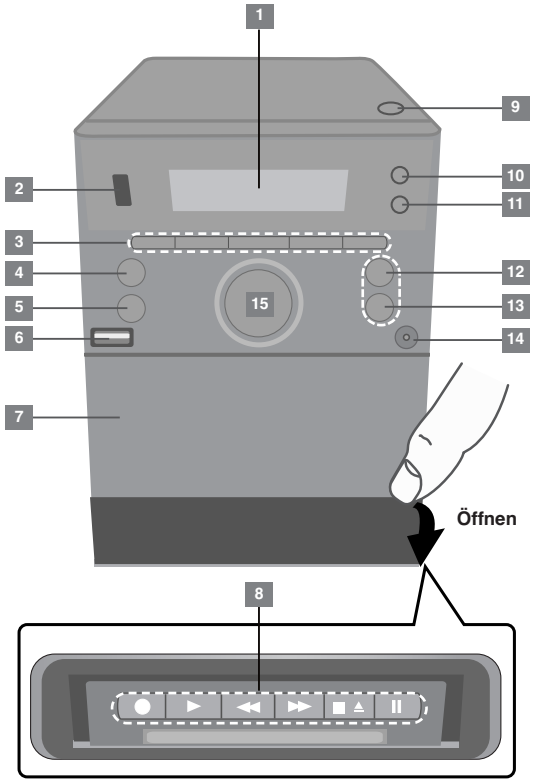

8 Bedienung während der Kassettenwiedergabe.
● Aufnahme
▶ Wiedergabe
◀◀/▶▶ Suche
■ ⏏ Stop/Auswurf
II Pause

9 **PUSH OPEN**
CDs einlegen und auswerfen.

10 **EQ**
Sie können zwischen verschiedenen Klangarten wählen.

11 **PROGRAM/MEMORY**
Radiosender speichern.
Sie können die zuvor über die Taste **PROGRAM/MEMORY**, gespeicherten Radiosender durchlaufen und den gewünschten Sender einstellen.
Tracks in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

12 **▶/II PLAY/PAUSE**
PRESET (+)

13 **■ STOP / CLEAR,**
PRESET (-)
PRESET “Schnellwahlnummer” für den Radiosender wählen.

14 **PHONES**
Kopfhörerbuchse.(⌀ 3,5 mm)
Beachten Sie, dass ein übermäßiger Schalldruck durch die Kopfhörer Gehörschäden verursachen kann.

15 **VOLUME**
Lautstärke in allen Betriebsarten einstellen.

Fernbedienung

POWER	**Gerät Ein-/Ausschalten**
*	**Diese Taste ist nicht belegt.**
EQ	**Tonqualität einstellen** Sie können zwischen verschiedenen Klangarten wählen.
PRESET/ FOLDER	**Nach Ordnern mit MP3-/WMA-Dateien suchen** Drücken Sie bei der Wiedergabe einer CD mit mehreren Ordnern, in denen MP3-/WMA-Dateien gespeichert sind, die Taste **PRESET·FOLDER**, um den gewünschten Ordner zur Wiedergabe auszuwählen. **Eine 'Sendernummer' für einen Radiosender**
FUNCTION	**Funktion wechseln**
MUTE	**Ton vorübergehend stummschalten.** Drücken Sie nochmals die Taste, um die Stummschaltfunktion zu beenden.
VOLUME	**Lautstärke in allen Betriebsarten einstellen.**
RDS/ PTY (optional)	**RDS (Radio Data System)** **Radiosender nach Typ suchen**

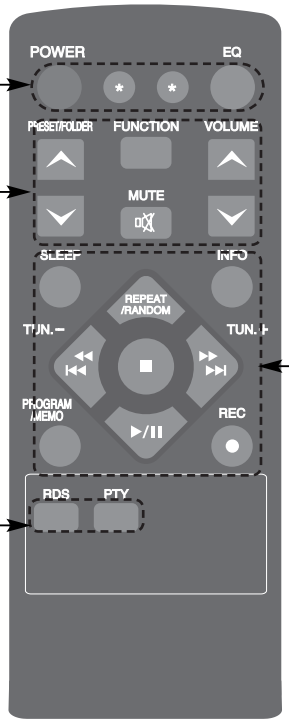

SLEEP	**Einschlaffunktion des Gerätes.** Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste SLEEP, um die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes zwischen 10 und 90 Minuten einzustellen.
PROGRAM /MEMO	**Radiosender speichern** Sie können die zuvor über die Taste **PROGRAM/MEMO**, gespeicherten Radiosender durchlaufen und den gewünschten Sender einstellen. **Musiktitel zufällig wiedergeben**
INFO	**Informationen über den aktuellen Musiktitel anzeigen.** MP3-/WMA-Dateien sind häufig mit Tags versehen. Diese Tags können Informationen zu Titel, Künstler, Album oder Spieldauer enthalten.
● REC	**Aufnahme (Aufnahme auf USB-Gerät)**
REPEAT /RANDOM	CD : Titel mehrmals oder in zufälliger Reihenfolge anhören.
⏮ ◀◀ / ▶▶ ⏭ TUN.(+)/(-)	(Nur USB/CD/Radio) Radiosender auswählen. Suchlauf nach einem Titelabschnitt. Schneller Vorlauf zurück oder vor.
▶/II	Wiedergabe starten oder unterbrechen
■	Wiedergabe oder Aufnahme anhalten

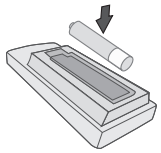

Legen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein
Achten Sie beim Einlegen der Batterie (Größe AAA) in die Fernbedienung auf die richtige Polung + (plus) und - (minus).
Die Batterie sollte keinen Wärmequellen ausgesetzt werden, wie z. B. Sonneneinstrahlung oder Feuer.

CDs anhören

Mit diesem Gerät können Audio-CDs und MP3-/WMA-CDs wiedergegeben werden.

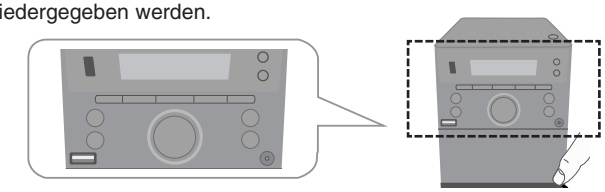

	AM GERÄT	AUF DER FERNBED.
1. CD-Fach öffnen	**PUSH OPEN**	-
2. CD einlegen: Mit dem Etikett nach oben	-	-
3. CD-Fach schließen	**PUSH OPEN**	-
4. CD-Funktion wählen Daraufhin erscheint in der Anzeige die Gesamtanzahl der Titel (Dateien).	**FUNCTION**	**FUNCTION**
5. CD-Wiedergabe starten	**▶/II**	**▶/II**
6. CD-Wiedergabe anhalten	**■**	**■**

CDs anhören - und mehr

CD unterbrechen und fortsetzen

1 Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste ▶/ II am Gerät oder die Taste ▶/ II auf der Fernbedienung.
2 Um die Wiedergabe fortzusetzen, betätigen Sie diese Taste nochmals.

Suchlauf nach einem Titelabschnitt

Halten Sie die Taste **I◀◀/▶▶I** am Gerät oder die Taste **I◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I** auf der Fernbedienung während der Wiedergabe gedrückt und lassen Sie sie an der gewünschten Stelle los.

Zu einem anderen Track (Datei) springen

Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste **I◀◀/▶▶I** am Gerät oder die Taste **I◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I** auf der Fernbedienung.

Programmliste

Es können bis zu 20 Tracks auf einer CD in bestehender Reihenfolge wiedergegeben werden.
1 Legen Sie eine CD ein und warten Sie, bis die CD gelesen wurde.
2 Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste **PROGRAM/MEMORY** auf dem Bedienungsfeld bzw. **PROGRAM/MEMO** auf der Fernbedienung.
3 Drücken Sie die Taste **I◀◀/▶▶I** am Gerät oder die Taste **I◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶I** auf der Fernbedienung, um einen Track auszuwählen.
4 Drücken Sie nochmals die Taste **PROGRAM/MEMORY** (bzw. **PROGRAM/MEMO**), um diesen Titel zu speichern und den nächsten Titel auszuwählen. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.
5 Drücken Sie zur Wiedergabe der programmierten Musikdateien die Taste **▶/II**.
6 Drücken Sie zum Aufheben der Auswahl zweimal die Taste **STOP** (bzw. **■**).

Titel (Dateien) mehrmals oder in zufälliger Reihenfolge anhören

1 Drücken Sie mehrmals die Taste **REPEAT/RANDOM**. Daraufhin wird der aktuelle Titel (die Datei) mehrmals bzw. in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
In der Einstellung **DIR RPT** werden die Dateien im gewählten Ordner gleichzeitig wiedergegeben und das Symbol “D”, “RPT” oder ”ALL” erscheint in der Anzeigen. (nur MP3/WMA)
2 Drücken Sie zur normalen Wiedergabe mehrmals die Taste **REPEAT/RANDOM** und wählen Sie die Option [Aus].

Über MP3/ WMA

Die Kompatibilität dieses Gerätes mit MP3- und WMA-Dateien unterliegt den folgenden Beschränkungen:
- Sampling-Frequenz: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitrate: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- Das physikalische CD-R-Format sollte “ISO 9660/ JOLIET” sein.
- Wenn Sie MP3-/WMA-Dateien mit einer Software wie “Direct-CD” auf-nehmen, die kein DATEISYSTEM erstellen kann, können keine MP3-Dateien wiedergegeben werden. Wir empfehlen die Software “Easy-CD Creator”, die das ISO 9660-Dateisystem erstellt.
- Sonderzeichen wie “/ : * ? “ < >” usw. sind nicht zulässig.
- Das Gerät unterstützt bis zu 99 Ordner und 999 Dateien.

Radio hören

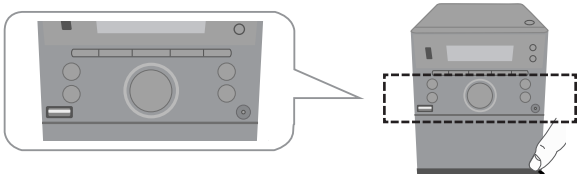

	AM GERÄT	AUF DER FERNBED.
1. Wählen Sie FM	**FUNCTION**	**FUNCTION**
2. Radiosender auswählen	**TUNING (+)/ (-)**	**TUN.- / TUN.+**
3. Radiosender 'speichern': In der Anzeige erscheint eine Sendernummer.	**PROGRAM /MEMORY**	**PROGRAM/MEMO**
4. Wählen Sie eine Schnellwahlnummer	**PRESET(-)/ (+)**	**PRESET/FOLDER**
5. Wählen Sie eine Schnellwahlnummer: Drücken Sie zur Bestätigung.(FM 30)	**-**	**PROGRAM/MEMO**
6. Einen 'gespeicherten' Sender auswählen	**PRESET(-)/ (+)**	**PRESET/FOLDER**

Radio hören - und mehr

Radiosender automatisch einstellen

1 Halten Sie die Taste **TUNING +/TUNING -** am Gerät bzw. die Taste **TUN.-/TUN.+** auf der Fernbedienung mindestens eine halbe Sekunde lang gedrückt.
2 Der Tuner beginnt daraufhin die automatische Sendersuche. Bei einem gefundenen Sender wird die Suche unterbrochen.

Alle gespeicherten Sender löschen

1 Halten Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste **PROGRAM/MEMORY** auf dem Bedienungsfeld bzw. **PROGRAM/MEMO** auf der Fernbedienung zwei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin erscheint die Anzeige "LÖSCHEN".
2 Drücken Sie die Taste ■ **STOP/ CLEAR** am Gerät.

Informationen zum Radiosender anzeigen - OPTIONAL

Der UKW-Tuner ist mit der RDS-Funktion (Radio Data System) ausgestattet. Hierbei werden das **RDS**-Symbol sowie Hinweise zum eingestellten Radiosender angezeigt. Drücken Sie die Taste **RDS** auf der Fernbedienung, um diese Hinweise anzuzeigen.

PTY - Programmartkennung, wie z. B. Nachrichten, Sport, Jazz.
RT - Radiotext. Der Name des Radiosenders.
CT - Zeitsignal. Die Uhrzeit am Standort des Radiosenders.
PS - Name des Programmdienstes. Der Name des Kanals.

Um Radiosender mit einem bestimmten Programmtyp zu suchen, drücken Sie die Taste **RDS**. In der Anzeige erscheint der zuletzt eingestellte Programmtyp. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **PTY**, um einen bevorzugten Programmtyp einzustellen. Halten Sie die Taste **⏮ ◀◀/▶▶ ⏭ (⏮/⏭)** gedrückt. Daraufhin startet der Tuner den automatischen Suchlauf. Sobald ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf angehalten.

Vorprogrammierte Klangeffekte einstellen

Dieses System besitzt eine Reihe voreingestellter Surround-Klangeffekte. Über die Taste **EQ** kann der gewünschte Klangmodus eingestellt werden. Die angezeigten Einträge für den Equalizer können je nach Klangquellen und Effekten variieren.

IN DER ANZEIGE	Beschreibung
AUTO EQ	Anpassung des Equalizers auf das im ID3-Tag von MP3-Titeln eingetragene Genre
ROCK **POP** **CLASSIC** **JAZZ**	Einstellung einer aufregenden Klangatmosphäre für ein Gefühl wie in einem tatsächlichen Rock-, Pop-, Jazz- oder Klassik-Konzert.
XDSS	Höhen und Bässe verstärken sowie Surround-Sound-Effekt einstellen.
FLAT	Klang ohne Equalizer-Effekte.

Kassetten hören

Mit diesem Gerät können Musikkassetten wiedergegeben werden.

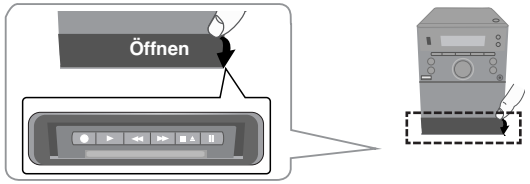

	AM GERÄT	AUF DER FERNBED.
1. Kassettenfach öffnen	■ ⏏	-
2. Kassette einlegen	-	-
3. Kassettenfach schließen	PUSH OPEN	-
4. TAPE-Funktion auswählen	FUNCTION	FUNCTION
5. Bandwiedergabe starten	▶	-
6. Bandwiedergabe anhalten	■ ⏏	-

Kassetten hören - und mehr

Schnelle Wiedergabe zurück oder vor

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ◀◀ /▶▶ am Gerät, und zum Anhalten an der gewünschten Stelle die Taste ▶ (bzw. ■ ⏏).

Bandwiedergabe unterbrechen und fortsetzen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ❚❚ am Gerät. Um die Wiedergabe fortzusetzen, betätigen Sie diese Taste nochmals.

Anschluss eines USB-Gerätes

Um auf einem USB-Gerät gespeicherte Mediendateien wiederzugeben, schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss des Gerätes an.Hinweise zum Umschalten zu einer anderen Betriebsart finden Sie im Kapitel CD-Wiedergabe.

	AM GERÄT	AUF DER FERNBED.
1. Schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss des Gerätes an.	-	-
2. USB-Funktion auswählen.	FUNCTION	FUNCTION
3. Datei zur Wiedergabe auswählen.	⏮ / ⏭	⏮ ◀◀ / ▶▶ ⏭
4. Wiedergabe starten.	▶/❚❚	▶/❚❚
5. Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe	■	■
6. Vor dem Trennen des tragbaren USB-Gerätes in eine andere Betriebsart wechseln.	FUNCTION	FUNCTION

Kompatible USB-Geräte

- MP3-Player: MP3-Player mit Flash-Speicher
- USB-Flash-Laufwerk: Gerät mit Unterstützung für USB 2.0 oder USB 1.1
- Die USB-Funktion ist je nach verwendetem Gerät u. U. nicht möglich.

Anforderungen an USB-Geräte

- Geräte, für die zum Anschluss an einen Computer eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.

Beachten Sie die folgenden Hinweise.

- Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.
- Der Suchlauf kann bei USB-Geräten mit hoher Kapazität etwas länger als eine Minute dauern.
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten Sicherungskopien sämtlicher Daten erstellt werden.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das USB-Gerät nicht erkannt.
- Geräte, die mit dem NTFS-Dateisystem formatiert sind, werden nicht unterstützt. (Es werden nur die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.)
- Dieses Gerät wird nicht unterstützt, falls insgesamt mehr als 1000 Dateien gespeichert wurden.
- Externe Festplatte, gesperrte Gerät oder USB-Festplatten werden nicht unterstützt.
- Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem PC verbunden werden. Das Gerät kann somit nicht als Speichergerät eingesetzt werden.

Uhrzeit einstellen

	AM GERÄT
1. Mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten	**CLOCK**
2. Wählen Sie entweder: AM 12:00 (für Anzeige von am und pm) oder 0:00 (für 24-Stunden-Anzeige).	⏮/⏭
3. Auswahl bestätigen	**SET**
4. Stunden auswählen	⏮/⏭
5. Drücken Sie	**SET**
6. Minuten auswählen	⏮/⏭
7. Drücken Sie Die Einstellung ist damit abgeschlossen.	**SET**

Player als Wecker verwenden

1 Halten Sie die Taste **TIMER** gedrückt. Jede Betriebsart (TUNER, CD....) leuchtet daraufhin auf.
2 Drücken Sie die Taste **SET**, sobald die Betriebsart angezeigt wird, mit der Sie geweckt werden wollen. Stellen Sie bei Auswahl der Funktion TUNER einen Radiosender ein.
3 Drücken Sie die Taste **SET**, um eine dieser Betriebsarten auszuwählen.
4 Daraufhin erscheint die Meldung “ON TIME”. Zu dieser Uhrzeit wird die Weckfunktion gestartet. Stellen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ die Stunden und Minuten ein und drücken Sie die Taste **SET**.
5 Daraufhin erscheint die Meldung “OFF TIME”. Zu dieser Uhrzeit wird die Weckfunktion beendet. Stellen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ die Stunden und Minuten ein und drücken Sie die Taste **SET**.
6 Als nächstes wird die Lautstärke (VOL) angezeigt, mit der Sie geweckt werden. Stellen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ die Lautstärke ein und drücken Sie die Taste **SET**. Schalten Sie das Gerät aus. Das Uhr-Symbol “ ◷ ” zeigt an, dass der Wecker gestellt wurde.
7 Drücken Sie die Taste **TIMER**, um die Weckzeit bei ausgeschaltetem Gerät anzuzeigen. Durch Drücken der Taste **TIMER** kann der Wecker ein- und ausgeschaltet werden.

Einstellung der Zeit bis zum automatischen Abschalten

1 Drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, um die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes zwischen 10 und 90 Minuten einzustellen.
2 Drücken Sie zur Anzeige der verbleibenden Zeit die Taste **SLEEP**.
3 Um die Einschlaf-Funktion zu beenden, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, bis die Anzeige “SLEEP OFF” erscheint.

Musik vom tragbaren Playerhören

Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher tragbarer Player eingesetzt werden.

	AM GERÄT	AUF DER FERNBED.
1. Schließen Sie den tragbaren Player am PORTABLE IN-Anschluss des Gerätes an. 	-	-
2. Gerät einschalten.	⏻/I	**POWER**
3. PORTABLE-Funktion auswählen.	**FUNCTION**	**FUNCTION**
4. Schalten Sie den tragbaren Player ein und starten Sie die Wiedergabe.	-	-

Kassettenaufnahme

Es können verschiedene Tonquellen auf einem Kassettenrekorder aufgenommen werden.

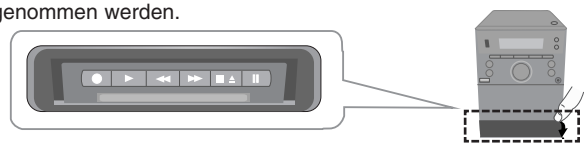

	AM GERÄT	AUF DER FERNBED.
1. Kassettenfach öffnen.	■ ⏏	-
2. Legen Sie eine leere Kassette ein und schließen Sie das Fach.	-	-
3. Aufnahmemodus auswählen. Wiedergabe der Tonquelle zuerst starten.	**FUNCTION**	**FUNCTION**
4. Bandwiedergabe starten	●▶	-
5. Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme	■ ⏏	-

Synchrone Aufnahme von CD auf Kassette

	AM GERÄT	AUF DER FERNBED.
1. Kassettenfach öffnen	■ ⏏	-
2. Legen Sie eine leere Kassette ein	-	-
3. CD-Funktion auswählen	FUNCTION	FUNCTION
4. Aufnahme starten Die synchrone Aufnahme beginnt nach etwa sieben Sekunden automatisch.	●▶	-
5. Aufnahme beenden	■ ⏏	-

USB-Aufnahme

Es können verschiedene Tonquellen auf einem USB-Gerät aufgenommen werden.

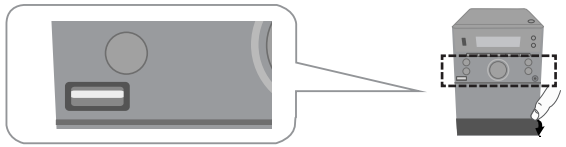

	AM GERÄT	AUF DER FERNBED.
1. Schließen Sie das USB-Gerät am Gerät an.	-	-
2. Aufnahmemodus auswählen. Wiedergabe der Tonquelle zuerst starten	FUNCTION	FUNCTION
3. Aufnahme starten: Das Symbol “REC” erscheint.	● REC	● REC
4. Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe	■	■

USB-Aufnahme - und mehr

Bitrate und Geschwindigkeit für die Aufnahme auswählen

1 Halten Sie die Taste ● **REC** am Player oder die Taste ● **REC** auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt.
2 Wählen Sie mit den Tasten **⏮ / ⏭** am Player oder mit den Tasten **⏮ ◀◀/▶▶ ⏭** auf der Fernbedienung eine Bitrate aus.
3 Drücken Sie zur Auswahl der Aufnahmegeschwindigkeit nochmals die Taste ● **REC** oder ● **REC**.
4 Wählen Sie mit den Tasten **⏮ / ⏭** oder **⏮ ◀◀/▶▶ ⏭** die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit aus.
GESCHW. X 1
- Sie können die Musik während der Aufnahme hören.
GESCHW. X 2
- Sie können Musikdateien lediglich aufnehmen.
5 Drücken Sie die Taste ● **REC** oder ● **REC**, um die Einstellung zu beenden.

HINWEISE:
Die Aufnahmegeschwindigkeit kann für das Radio und tragbare Geräte nicht eingestellt werden.

Aufnahme von Musikdateien auf einer Disc auf ein USB-Gerät

Einen Titel aufnehmen -
Falls während der Wiedergabe einer CD eine USB-Aufnahme gestartet wird, wird nur der aktuelle Track/die Datei auf dem USB-Gerät aufgenommen.

Alle Titel aufnehmen -
Wenn die Aufnahmetaste bei angehaltener CD-Wiedergabe gedrückt wird, werden alle Titel/Dateien aufgenommen.

Programmliste aufnehmen -
Um mehrere Titel auf einem USB-Gerät aufzunehmen, können diese Titel programmiert werden. (Audio-CD, MP3, WMA)

Aufnahme Pause

Drücken Sie während der Aufnahme die Taste ● **REC**, um die Aufnahme zu unterbrechen. Drücken Sie zum Fortsetzen der Aufnahme nochmals auf ● **REC**. (Nur Radio, Portable)

Beachten Sie während einer laufenden Aufnahme die folgenden Hinweise

- Beim Anhalten der Aufnahme während der Wiedergabe wird nur die bis dahin aufgezeichnete Aufnahme gespeichert (nur AUDIO-CD).
- Das USB-Gerät niemals während einer USB-Aufnahme trennen oder ausschalten. Ansonsten verbleibt eine unvollständige Aufnahmedatei auf dem PC.
- Falls keine USB-Aufnahme möglich ist, erscheint die Meldung “NO USB”, “ERROR”, “ FULL” im Anzeigefenster.
- Multi-Kartenleser oder externe Festplattenlaufwerke können nicht zur USB-Aufnahme genutzt werden.
- Längere Aufnahmen werden nach 512 MB Aufnahmespeicher beendet.
- Es können maximal 999 Dateien aufgenommen werden.
- **Aufnahmedateien werden wir folgt gespeichert.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Andere Quellen
CD_REC ├ TRK 001 ├ TRK 002 ├ ⋮	FILE_REC ├ (File name) ├ (File name) ├ ⋮	EXT_REC ├ AUDIO_001 ├ AUDIO_002 ├ ⋮

Störungsbehebung

Störung	Ursache	Abhilfe
Allgemein		
Kein Strom.	Netzkabel ist nicht angeschlossen.	Netzkabel anschließen.
	Überprüfen Sie die Stromversorgung.	Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose mit anderen Elektrogeräten.
Kein Ton.	Überprüfen Sie, ob die korrekte Funktion gewählt wurde.	Drücken Sie die Taste **FUNCTION** und überprüfen Sie die gewählte Funktion.
CD		
Wiedergabe nicht möglich.	Nicht spielbare Disc eingelegt.	Legen Sie eine spielbare Disc ein.
	Verschmutze Disc.	Reinigen Sie die Disc.
Fernbedienung		
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	Die Fernbedienung ist nicht auf den Sensor des Gerätes gerichtet.	Fernbedienung auf den Sensor des Gerätes richten.
	Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt.	Fernbedienung in einer Entfernung von ca. 5 m verwenden.
	Zwischen Fernbedienung und Gerät befindet sich ein Hindernis.	Störendes Objekt entfernen.
	Die Batterien der Fernbedienung sind leer.	Batterien auswechseln.

Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung	200-240, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
Nettogewicht	2,2 kg
Äußere Abmessungen (BxHxT)	149 x 235 x 245 mm
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	5% bis 85 %
Tuner	
UKW-Abstimmbereic	87,5 - 108,0 MHz oder 87,50 - 108,00 MHz
Verstärker	
Ausgangsleistung	5 W + 5 W
Gesamtklirrfaktor	0.5 %
Frequenzgang	60 Hz - 18 KHz
Störabstand	65 dB
CD	
Frequenzgang	100 Hz - 18 KHz
Störabstand	60 dB
Dynamikbereich	55 dB
Kassettenrekorder	
Vorspul-/Rückspuldauer	120 sec (C-60)
Frequenzgang	125 Hz - 8 KHz
Störabstand	40 dB
Kanaltrennung	30 dB (P/B)/ 30 dB (R/P)
Löschquotient	50 dB (MTT-5511)
Lautsprecher (XCS14F)	
Typ	1 Wege 1 Lautsprecher
Widerstand	4 Ω
Nenn-Eingangsleistung	5 W
Max. Eingangsleistung	10 W
Nettomaße (B x H x T)	130 x 245 x 135 mm
Nettogewicht (je)	0,97 kg

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

P/NO :MFL61543936