ENGLISH

UX260 | USER GUIDE

Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.

P/N : MMBB0272501 (1.1) H

UX260 | USER GUIDE

LG Electronics Inc.

UX260 | MANUAL DEL USUARIO

Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar su teléfono.
Guárdelo para consultarlo en el futuro.

ESPAÑOL

Copyright ©2008 LG Electronics, Inc. ***All rights reserved****.*
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.

Important Safety Precautions

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

WARNING! Violation of the instructions may cause serious injury or death.

1. Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.

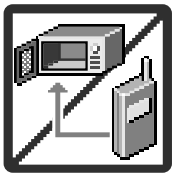

2. Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
3. Never store your phone in temperatures less than -4˚F or greater than 122˚F.
4. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.

5. When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.

6. Do not use a hand-held phone while driving.
7. Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

Important Safety Precautions

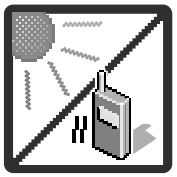

1. Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.

2. Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.

3. Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.

4. Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.

5. Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.

6. Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.

7. Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.

8. Do not disassemble the phone.

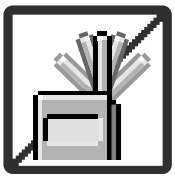

1. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
2. Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.

3. Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
4. Store the battery out of reach of children.

5. Be careful that children do not swallow any parts (such as rubber plugs, earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.

6. Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
7. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.

8. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.

9. Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

Table of Contents

Important Safety Precautions 1

Table of Contents 4

Welcome 9

Technical Details 10

FCC RF Exposure Information 12

Phone Overview 14

Entering Text With the QWERTY Keyboard 15

Menus Overview 16

Getting Started with Your Phone 18

The Battery 18

Installing the Battery 18

Removing the Battery 18

Charging the Battery 18

Battery Charge Level 19

Turning the Phone On and Off 19

Turning the Phone On 19

Turning the Phone Off 19

Signal Strength 19

Screen Icons 20

Making Calls 20

Correcting Dialing Mistakes 20

Redialing Calls 21

Receiving Calls 21

Quick Access to Convenient Features 22

Keyguard Mode 22

Mute Function 22

Volume Quick Adjustment 22

Call Waiting 23

Caller ID 23

Speed Dialing 23

Entering and Editing Information 25

Text Input 25

Key Functions 25

Contacts in Your Phone's Memory 26

The Basics of Storing Contact Entries 26

Phone Numbers With Pauses 26

Storing a Number with Pauses 27

Adding a Pause to an Existing Number 27

Searching Your Phone's Memory 28

Scrolling Through Your Contacts 28

Accessing Options 28

Making a Call From Your Phone's Memory 29

Using Phone Menus 31

Contacts 31

1. New Contact 31
2. Contact List 31
3. Groups 32
4. Speed Dials 33
5. My Name Card 33

Messaging 34

1. New Text Message 34
2. New Picture Message 36
3. Inbox 38
4. Sent 39
5. Drafts 40
6. Voicemail 40
7. Templates 41
8. Settings 41
9. Delete All 43

Call History 43

1. Missed Calls 43
2. Received Calls 44
3. Dialed Calls 44
4. All Calls 44
5. Call Timer 44
6. Data Counter 44

Multimedia 45

1. Take Photo 45
2. Record Video 46

Table of Contents

3. Record Voice 47
4. Images 48
5. Videos 48
6. Audios 49

easyedge℠ 49

1. easyedge 50
2. easyedge Info 50

Music 51

Bluetooth® 52

1. Paired Devices 53
2. Power 54
3. My Visibility 54
4. My Bluetooth Name 54
5. My Bluetooth Info 54

Tools 55

1. Voice Command 55
2. My Menu 55
3. Alarm Clock 56
4. Calendar 56
5. Ez Tip Calc 57
6. Notepad 57
7. Calculator 58
8. World Clock 58
9. Stopwatch 59
0. Unit Converter 59

Settings 60

1. Sound 60
   1.1 Ringers 60
   1.2 Volume 60
   1.3 Message Alerts 60
   1.4 Alert Type 61
   1.5 Service Alerts 61
   1.6 Power On/Off Tone 62
   1.7 Slide Tone 62
2. Display 62
   2.1 Wallpaper 62
   2.2 Banner 63
   2.3 Backlight 63
   2.4 Menu Style 63

2.5 Languages 63
2.6 Clocks & Calendar 63
2.7 Font Settings 64
2.8 Color Schemes 64
3. Keyguard Timer 64
4. Security 64
4.1 Lock Phone 64
4.2 Restrict Calls 65
4.3 Restrict Applications 66
4.4 Emergency #s 66
4.5 Change Lock Code 66
4.6 Reset Default 67
5. Call Settings 67
5.1 Answer Options 67
5.2 Auto Retry 67
5.3 One-Touch Dial 68
5.4 Voice Privacy 68
5.5 Auto Volume 68
5.6 Airplane Mode 68
5.7 TTY Mode 69
6. PC Connection 69
7. System 72
7.1 Network 72
7.2 Location 73
8. Memory 73
9. Phone Info 73

Safety 74

TIA Safety Information 74
Exposure to Radio Frequency Signal 74
Antenna Care 74
Phone Operation 75
Tips on Efficient Operation 75
Driving 75
Electronic Devices 75
Pacemakers 75
Persons with pacemakers: 76
Hearing Aids 76
Other Medical Devices 76
Health Care Facilities 76

Table of Contents

Vehicles 77

Posted Facilities 77

Aircraft 77

Blasting Areas 77

Potentially Explosive Atmosphere 77

For Vehicles Equipped with an Air Bag 78

Safety Information 78

Charger and Adapter Safety 78

Battery Information and Care 79

Explosion, Shock, and Fire Hazards 79

General Notice 80

Warning! Important safety information 82

Avoiding hearing damage 82

Using your phone safely 82

Avoiding hearing damage 83

Using headsets safely 83

FDA Consumer Update 84

10 Driver Safety Tips 94

Consumer Information on SAR 98

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices 101

Accessories 104

Limited Warranty Statement 105

Index 109

Welcome

Thank you for choosing the UX260 cellular phone designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this compact phone offers:

- Music capability and microSD™ card slot.
- Significantly enhanced voice clarity.
- Slim and sleek design with internal antenna (Internal antenna described as antenna throughout this user guide).
- Large, easy-to-read, 9-line backlit LCD with status icons.
- Paging, messaging, voice mail, and caller ID.
- 24-key external keypad and QWERTY® internal keypad.
- Speakerphone feature.
- Menu-driven interface with prompts for easy operation and configuration.
- Any key answer, auto answer, auto retry, one-touch and speed dialing with 99 memory locations.
- Bilingual (English and Spanish) capabilities.
- Bluetooth® wireless technology.

Note

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Technical Details

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Technical Details

The UX260 is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: Cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 GHz.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station).

* TSB-74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible.

The following tab lists some major CDMA standards.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000 ANSI TIA/EIA 553A	CDMA Dual Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band cdma2000 1xRTT AirInterface Advanced Mobile Phone Service
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Async Data and Fax Short message service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
Performance	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Cellular base station Cellular mobile station PCS personal station PCS base station Speech CODEC

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna (Optional, if available.)

A minimum distance of 8 inches (20cm) must be maintained between the user / bystander and the vehicle-mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

Caution

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations.

Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Phone Overview

1. **Earpiece** Lets you hear the caller.
2. **LCD Screen** Displays messages and indicator icons. When the phone is turned on, Power Save mode automatically dims the screen and then darkens it if no keys are pressed.
3. **Left Soft Key** Use to display the Main Menu.
4. **Speakerphone Key** Use to set the speakerphone mode.
5. **TALK Key** Use to place or answer calls.
6. **Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
7. **Vibrate Mode Key** Use to set the mode (from standby mode press and hold for about 3 seconds).
8. **Keyguard Key** Use to prevent unwanted use of keys (from standby mode press and hold for about 3 seconds).
9. **Navigation Key** Use for quick access to Bluetooth, easyedge, Messaging, and Calendar.
10. **Right Soft Key (Contacts)** Use to access Contacts.
11. **BACK Key** Deletes single spaces or characters with a quick press, but press and hold to delete entire words. Will also back you out of menus, one level at a time.
12. **Center Soft Key (OK)** Selects the function displayed at the bottom of the LCD between the Left and Right Soft Key functions.
13. **PWR/END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to the main menu display screen.
14. **Lock Mode Key** Use to lock the phone (from standby mode press and hold for about 3 seconds).
15. **Camera Lens** Use to take photos and record video. Keep it clean for optimal photo quality.
16. **Side Keys** Use to adjust the ringer volume in standby mode and the earpiece volume during a call.
17. **Side Camera Key** Use for quick access to Camera function.
18. **Earphone Jack** Allow the use of a headset to hear caller's voice.
19. **microSD™ card slot** Insert microSD card for external memory. Use LG approved microSD card.

Entering Text With the QWERTY Keyboard

Your phone features a slide-out QWERTY keyboard, specifically designed for easy and comfortable text entry. The QWERTY keyboard uses the same layout and works just like the keyboard on your computer. The easiest way to enter text is using your thumbs to type on the QWERTY keyboard.

To enter text with the QWERTY keyboard:

1. In a text entry screen, slide open the QWERTY keyboard. (The display automatically adjusts to landscape mode.)
2. Use your thumbs to enter text.
   - To change capitalization, press SHIFT .
   - To enter alternate characters on a key, press and then press the key. To lock the function key (as when entering a series of numbers), press twice.
   - To enter symbols, press SYM and select a symbol.
   - For additional text entry options including Templates and Settings, press Right Soft Key **Options**.

Menus Overview

Contacts
1. New Contact
2. Contact List
3. Groups
4. Speed Dials
5. My Name Card

Messaging
1. New Text Message
2. New Picture Message
3. Inbox
4. Sent
5. Drafts
6. Voicemail
7. Templates
8. Settings
   1. All Messages
   2. Text Message
   3. Picture Message
   4. Edit Voicemail#
9. Delete All
   1. Delete Inbox
   2. Delete Sent
   3. Delete Drafts
   4. Delete All Messages

Call History
1. Missed Calls
2. Received Calls
3. Dialed Calls
4. All Calls
5. Call Timer
   1. Last Call
   2. Home Calls
   3. Roam Calls
   4. All Calls
6. Data Counter
   1. Received Data
   2. Sent Data
   3. All Data

Multimedia
1. Take Photo
2. Record Video
3. Record Voice
4. Images
5. Videos
6. Audios

easyedge℠
1. easyedge
2. easyedge Info

Music
1. All Songs
2. Playlists
3. Recently Played
4. Artists
5. Genres
6. Albums

Bluetooth®
1. Paired Devices
2. Power
3. My Visibility
4. Bluetooth Name
5. Bluetooth Info

Tools
1. Voice Command
2. My Menu
3. Alarm Clock
4. Calendar

5. Ez Tip Calc
6. Notepad
7. Calculator
8. World Clock
9. Stopwatch
0. Unit Converter

Settings

1. Sound
    1. Ringers
    2. Volume
    3. Message Alerts
    4. Alert Type
    5. Service Alerts
    6. Power On/Off Tone
    7. Slide Tone
2. Display
    1. Wallpaper
    2. Banner
    3. Backlight
    4. Menu Style
    5. Languages
    6. Clocks & Calendar
    7. Font Settings
    8. Color Schemes
3. Keyguard Timer
4. Security
    1. Lock Phone
    2. Restrict Calls
    3. Restrict Applications
    4. Emergency #s
    5. Change Lock Code
    6. Reset Default
5. Call Settings
    1. Answer Options
    2. Auto Retry
    3. One-Touch Dial
    4. Voice Privacy
    5. Auto Volume
    6. Airplane Mode
    7. TTY Mode
6. PC Connection
7. System
    1. Network
    2. Location
8. Memory
    1. Save Options
    2. Phone Memory
    3. Card Memory
9. Phone Info

Menu Access

Press Left Soft Key **Menu** to access nine phone menus. There are two methods of accessing menus and submenus:

- Use the navigation key to highlight and select, or
- Press the number key that corresponds with the menu (or submenu).

Getting Started with Your Phone

The Battery

Note
It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

To install, insert the battery into the opening on the back of the phone and gently press down until the latch snaps into place.

Removing the Battery

1. Make sure the power is off so that you don't lose any stored numbers or messages.
2. Press the battery release latch down and remove the battery from the phone.

Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:

Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the UX260 may damage your phone or battery.

1. Plug the end of the adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.
2. The charge time varies depending upon the battery level.

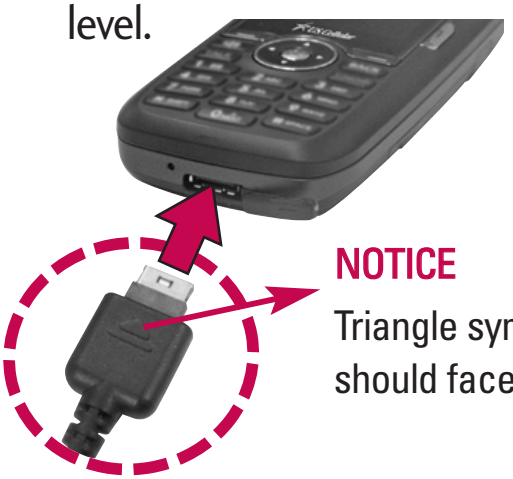

NOTICE
Triangle symbol should face up.

Battery Charge Level

The battery charge level is shown at the top right of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the low battery sensor alerts you in three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying a warning message. If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off and any function in progress is not saved.

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source.
2. Press PWR END for about 3 seconds until the LCD screen lights up.

Turning the Phone Off

1. Press and hold PWR END until the display turns off.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars next to the signal strength icon -- the more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.

Note

The call quality is also affected by the places where you are and weather conditions with RF emission changes.

Screen Icons

To see the icon glossary, go to **Menu** -> 9 wxyz **Settings** -> 9 wxyz **Phone Info** -> 3 def **Icon Glossary** on your phone.

Making Calls

1. Make sure the phone is turned on. If not, press PWR END for about 3 seconds.
2. Enter the phone number (include the area code if needed).
3. Press TALK .

   If the phone is locked, enter the lock code (the last 4 digits of your phone number by default, and it's changeable in Settings menu).

Note

If the phone is restricted, you can only dial phone numbers saved in the Emergency Numbers or your Contact List. To turn off this function: **Menu** -> 9 wxyz **Settings** -> 4 ghi **Security** -> **Lock Code** -> **OK** -> 2 abc **Restrict Calls** -> **None** -> **OK**

4. Press PWR END to end the call.

Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press BACK once to erase the last digit entered, or hold down BACK for at least 2 seconds to go to standby mode.

Redialing Calls

1. Press TALK twice to redial the last number you dialed. The last 30 numbers (missed, received, dialed) are stored in the call history list and you can also select any of these to redial.

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, press TALK to answer.

Tip (Menu -> 9 wxyz Settings -> 5 jkl Call Settings -> 1 @ Answer Options)

Call Settings Menu allows you to choose answer options:
Send Key Only/ Any Key/ Auto Answer

Note

If you press PWR END or ▲▼ (the side keys), while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.

2. Press PWR END twice to end the call.

Quick Access to Convenient Features

Keyguard Mode

Keyguard Mode Quick Activation

1. Press Left Soft Key **Menu** when the slider is closed.
2. Press 9 wxyz **Settings**.
3. Press 3 def **Keyguard Timer**.
4. Highlight a timer setting, then press OK to select it.

   7 Seconds/ 15 Seconds/ 2 Minutes/ Always Off

Tip

For quick access to Keyguard Mode, press the Keyguard Mode key located to the right of the LCD screen.

Keyguard Mode Quick Cancellation

1. To deactivate Keyguard, press Right Soft Key **Unlock**, then press OK.

Mute Function

The Mute Function is used during a phone call. To quickly activate Mute press Left Soft Key **Mute**, then to cancel press Left Soft Key **Unmute**.

Volume Quick Adjustment

Use the side keys to adjust the ringer volume while in standby mode, and the earpiece volume during a phone call. The upper key increases the volume and the lower key decreases the volume.

Note

Keypad Volume is adjusted through the Sounds Volume (Menu -> 9 -> 1 -> 2 -> 2).

Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress, two beeps indicate another incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call. Check with your cellular service provider for information about this function.

1. Press TALK to receive a waiting call.
2. Press TALK again to switch between calls.

Caller ID

Caller ID displays the phone number or name of the incoming call. If the caller's identity is stored in Contacts, the name will appear along with the phone number. Check with your service provider to ensure they offer this feature.

Speed Dialing

Speed dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly. A number key can be assigned to a specific phone number. By pressing and holding down a number key, your phone will recall the phone number associated from the Contact List and display it briefly while simultaneously dialing that phone number for you. Speed Dial Number 1 is set to Voice Mailbox by default and is unchangeable.

Dialing Single Digit Speed Dials (from 2 to 9)

Press and hold the Speed Dial number.

OR

Enter the Speed Dial number and press TALK.

Dialing Double Digit Speed Dials (from 10 to 99)

Press the first digit and then press and hold the key of the last digit.

OR

Enter the first and second digits and press TALK.

Entering and Editing Information

Text Input

You can input and edit your Banner, Calendar, Contacts, Alarm Clock, Notepad, and Messages.

Key Functions

Left Soft Key: Press to scroll through the following text input modes: **T9Word (T9WORD/T9Word/ T9word) -> Abc (ABC/Abc/abc) -> 123 -> Symbols**

Note

When the slide is open and you enter a message, only three options are supported in the input mode: Abc, 123 and Symbols.

Shift: Press to change capitalization.
T9 text : T9Word -> T9WORD -> T9word
Abc text : Abc -> ABC -> abc

Next: In T9 mode, press to display other matching words.

Space: Press to complete a word and insert a space.

Clear: Press to delete a single space or character. Hold to delete the whole message.

Punctuation: In T9 mode, press to insert punctuation in a word and complete a sentence.

Contacts in Your Phone's Memory

The Basics of Storing Contact Entries

1. From standby mode enter the phone number you want to save (up to 48 digits).
2. Press Left Soft Key **Save**.
3. Select either **Save New** or **Update Existing**.
4. Use to highlight a Label and press OK.
   Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2/ Fax

Note

Use **Update Existing** to add another phone number to a contact already stored in memory.

5. Enter a name for the phone number (up to 22 characters) and press OK. A confirmation message is displayed briefly.

Phone Numbers With Pauses

When you call automated systems, such as voice mail or credit billing numbers, you often have to enter a series of numbers to navigate through the system. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in your Contacts separated by special pause characters (W, P). There are two different types of pauses you can use when storing a number:

Wait (W)

The phone stops dialing until you press Left Soft Key **Release** to advance to the next number.

Pause (P)

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits.

Storing a Number with Pauses

1. Press Left Soft Key **Menu**.
2. Press 1 **Contacts**.
3. Press 1 **New Contact**.
4. Enter a name (up to 22 characters) and enter a number.
5. Press Right Soft Key **Options**, and select 3 **Wait** or 4 **Pause**.
6. Enter additional number(s) then press OK.

Adding a Pause to an Existing Number

1. Press Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use to highlight the Contact entry to edit, then press OK.
3. Press Left Soft Key **Edit**.
4. Use to highlight the number.
5. Press Right Soft Key **Options**.
6. Press 3 **Wait** or 4 **Pause**.
7. Enter additional number(s), then press OK.

Contacts in Your Phone's Memory

Searching Your Phone's Memory

The UX260 phone is able to perform a dynamic search of the contents in your phone's memory. A dynamic search compares entered letters or numbers against the entries in your Contacts. A matching list is displayed in descending order. You can then select a number from the list to call or edit.

Scrolling Through Your Contacts

1. Press Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Use to scroll through the list.

Searching by Letter

1. Press Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts alphabetically.
2. Press (or press repeatedly) the key on the keypad that corresponds with the search letter.

Accessing Options

1. Press Right Soft Key **Contacts.**
2. Highlight a contact.
3. Press Right Soft Key **Options.**
4. Select the option (use then press OK, or press the corresponding number on the keypad):

1 **Send Message**: Send a text message or picture

message to the highlighted contact.

2 abc **Send via Bluetooth**: Send a contact(vCard) via *Bluetooth*. In case *Bluetooth* power is not on, a notice pops up to turn *Bluetooth* on.

3 def **Delete**: Delete the highlighted entry from your Contacts.

4 ghi **Delete Multiple**: Choose **Selective/ All** to delete multiple messages at one time.

5 jkl **Edit**: Edit the highlighted contact information.

6 mno **Set Speed Dial/ Remove Speed Dial**: Set a speed dial or remove the speed dial.

Making a Call From Your Phone's Memory

Once you have stored phone numbers in your Contacts, you can place calls to those numbers quickly and easily.

- By pressing Send Key TALK after searching for a phone number in Contacts or Call History and highlighting it.
- By using Speed Dialing

From Contacts

1. Press Right Soft Key **Contacts** to display your Contacts.
2. Use to select the Contact entry, then press OK.
3. Use to select the phone number.
4. Press TALK to place the call.

From Call History

1. Press Left Soft Key **Menu**.
2. Press 3 def **Call History**.
3. Use to select the type of recent call, then press OK.

   Missed Calls/ Received Calls/ Dialed Calls/ All Calls
4. Use to select the phone number.
5. Press TALK to place the call.

Speed Dialing

For a single-digit Speed Dial, press and hold the digit or press the digit, then press TALK. For a double-digit Speed Dial, press the first digit and hold the second digit or press the first and second digits, then press TALK.

Contacts

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory. When you access your Contacts, the number in parentheses represents the number of entries you have stored (up to 500).

1. New Contact

Allows you to add a new contact to your Contact List.

Note

Using this submenu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.

1. Press , 1 , 1 .
2. Enter the name, then press .
3. Highlight the field you wish to store the contact information in.
4. Enter the phone number or e-mail address.
5. Continue adding the desired contact information to the entry.
6. When you are finished entering the desired contact information, press OK **Save** to save the entry into your Contact List.

2. Contact List

Allows you to view your Contact List.

1. Press , 1 , 2 abc .
2. Choose from the following options:

- Press to scroll through your Contacts alphabetically.
- Press Right Soft Key **Options** to select one of the following:

  Send Message/ Send via Bluetooth/ Delete/ Delete Multiple/ Edit/ Set(Remove) Speed Dial
- Press Left Soft Key **New** to store new contact information.

3. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a whole group.

1. Press , 1 , 3 def .

2. Choose from the following options:

   - Use to highlight a group, then press OK **View** to view the contacts in the highlighted group.
   - Press Left Soft Key **New** to add a new member to the group.
   - Use to highlight a group, then press Right Soft Key **Options** to choose from the following options:

     Delete/ Send Message/ Rename Group/ Set Ringtone/ Delete All

4. Speed Dials

Allows you to view your Speed Dials list, designate new Speed Dials, or remove Speed Dial designations entered in your Contacts.

1. Press , 1 , 4 ghi .
2. Use to highlight the desired Speed Dial location (or enter the Speed Dial digit), and press OK **Assign**.
3. Use to highlight the Contact.
4. Use to highlight the number, then press OK .

   A confirmation message is displayed.

5. My Name Card

Allows you to view all of your personal Contact information including name and phone numbers.

1. Press , 1 , 5 jkl .
2. Use to highlight the feature you want to edit.
3. Press Left Soft Key **Edit** to edit the information.
4. Edit the information as desired and press OK .

Note

You cannot edit your mobile phone number, but you can add additional phone numbers.

Messaging

The phone can store up to 300 messages. The UX260 supports up to 160 characters. The information stored in the message is determined by phone mode and service capability. Other limits such as available characters per message may exist, please check with your service provider for system features and capabilities.

1. New Text Message

Allows you to send text messages, pages, and e-mail transmissions. Each message will be formatted and sent according to the destination address.

The Basics of Sending a Text Message

1. Press , 2 abc , 1 .
2. Enter the recipient's address.
3. Press OK to access the message screen.
4. Type your message (text or e-mail).
5. Press OK **Send**.

   A confirmation message is displayed.

Select Recipient(s) Using Options

1. Create a new message.
2. Highlight the address window.
3. Press Right Soft Key **Options**.
4. Select the desired option.

Contacts To select a recipient from your Contact List.

Recent Calls To select a recipient from your recent calls.

Recent Messages Choose **Inbox/ Sent** to select a recipient from your recent messages.

Groups Select a recipient from your Groups.

General/ Family/ Friends/ Colleagues/ Business/ School

Cancel Cancels editing your message.

4. Complete your message and send or save it.

Customize Your Text Message Using Options

While you are composing the text of a message you can insert customized text.

1. Create a new message.
2. Use to highlight the message window.
3. Press Right Soft Key **Options.**
4. Select the option(s) to customize.

Add **Template/ Signature**

Save As **Draft/ Template**

Priority Level **Normal/ High**

Callback # **On/ Off**

Delivery Notice **Enhanced/ Normal**

Cancel Cancels editing your message.

5. Complete your message and send or save it.

Message Icon Reference

Inbox

	New/Unread Text/Picture Message
	Opened/Read Text/Picture Message
	New/Unread Notification Message
	Opened/Read Notification Message
	Priority High

Sent

	Failed Text/Picture Message
	Failed Multi Text/Picture Messages
	Sent Message Pending
	Multi Messages Pending
	Sent Text/Picture Messages
	Multi Text/Picture Messages in transfer
	Text/Picture Message delivered
	Multiple Messages delivered

Drafts

	Draft Text Message
	Draft Picture Message

2. New Picture Message

Allows you to send messages with Text, Image/Video, and Audio.

1. Press , 2 abc , 2 abc .
2. Enter the recipient's address, or press Right Soft Key **Options** to search Contacts, and press OK to select the desired contact.
3. Press OK to access the message screen.
4. Type your message.
5. With the highlight on Image/ Video, press Left Soft Key **Add**, highlight an option, and press OK to select: **Image/ Video/ Take Photo/ Record Video**
6. Use to highlight a picture, then press Left Soft Key **Set**.
7. With the highlight on Audio, press Left Soft Key **Add**, highlight an option, and press OK to select: **My Audios/ Default**
8. Use to highlight a sound, then press Left Soft Key **Set**.

Note

Video and audio cannot be sent in the same message.

9. Use Right Soft Key **Options.**

10. Select the option(s) to customize.

* Editing the Receiver

Contacts/ Recent Calls/ Recent Messages/ Groups/ Online Album/ Cancel

* Editing the Text

Preview Shows your message before sending.

Add **Template/ Signature/ Slide**

Go to **Previous Slide/ Next Slide**

Save As **Draft/ Template**

Priority Level **Normal/ High**

Delivery Notice Informs you that the message has been successfully delivered to the recipient.
Enhanced/ Normal

Remove **Image/Video/ Audio/ Slide**

Cancel Cancels the contents of message field.

* Editing Image/Video

Preview/ Add Slide/ Go to/ Save As Draft/ Priority Level/ Delivery Notice/ Remove/ Cancel

* Editing Audio

Preview/ Add Slide/ Go to/ Save As Draft/ Priority Level/ Delivery Notice/ Remove/ Cancel

* Editing Subject

Preview/ Add/ Go to/ Save As/ Priority Level/ Delivery Notice/ Remove/ Cancel

12. Press OK to send.

3. Inbox

The phone alerts you in 2 ways when you receive a new message by:

- Displaying a notification message on the screen.
- Displaying the message icon (It blinks when the message is urgent).

Received text messages, page messages, picture messages and e-mail lists may be searched and the contents viewed. Received messages are displayed from newest to oldest.

Viewing Your Inbox

Up to 300 received messages can be stored in the Inbox.

1. Press , 2 abc , 3 def .
2. Use to highlight an Inbox message.
3. Press Left Soft Key **Reply** to reply to the sender, OK View to view the message, or Right Soft Key **Options** to access additional options.

Note

For picture messages, press Left Soft Key **D-load** to download the attached media.

4. While viewing the selected message, press Left Soft Key **Reply** to reply, or Right Soft Key **Options** to view additional options.

Play Again Plays Video/Audio again (Picture messages only).

Delete Deletes the selected message.

Forward Forwards a received message to other destination address(es).

Save Contact Choose **Save New/ Update Existing** to store the callback number, e-mail address, and numbers in the received message into your Contacts.

Save as Template Stores the message as a template for future messages (text messages only).

Call Back Your phone will call the sender back.

Save Media Chooses **Image/ Audio** to save the attached media to your phone (picture messages only).

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message.

Message Info Shows the message's Type, Priority, and Status.

4. Sent

Up to 50 sent messages or picture messages can be stored in the Sent. View lists and contents of sent messages and verify whether the transmission was successful or not.

1. Press , 2 abc , 4 ghi .
2. Use to highlight an Outbox message, then press OK . While viewing the selected Outbox message, press Left Soft Key **Resend** to or press Right Soft Key **Options**.

Play Again Plays Video/Audio again (Picture messages only).

Delete Deletes the selected message.

Forward Forwards a received message to other destination address(es).

Save Contact Choose **Save New/ Update Existing** to store the callback number, e-mail address, and numbers in the received message into your Contacts.

Save as Template Stores the message as a template for future messages (text messages only).

Save Media Choose **Image/ Audio** to save the attached media to your phone (picture messages only).

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message.

Message Info Shows the message's Type, Priority, and Status.

5. Drafts

Displays saved messages and draft messages.

1. Press , 2 abc , 5 jkl .
2. Use to highlight a Saved message.

- Press Right Soft Key **Options**.

Delete Deletes the highlighted message from the Drafts.

Save Contact Choose **Save New/Update Existing** to store the callback number, e-mail address, and numbers in the received message into your Contacts.

Lock/Unlock Locks a message so that it is not erased if the Erase Saved or Erase All feature is used.

Delete Multiple Choose **Selective/ All** to delete multiple messages at one time.

6. Voicemail

Allows you to view new voice messages recorded in your

Voicemail Box. Your phone will alert you when you receive a new voice message.

Checking Your Voicemail Box

1. Press , 2 abc , 6 mno .
2. Choose from the following options:

- Press Left Soft Key **Clear** to clear the voicemail counter.
- Press TALK to listen to the message(s).

7. Templates

Allows you to display, edit, and add text phrases. These text strings allow you to reduce manual text input into messages.

1. Press , 2 abc , 7 pqrs .
2. Press Left Soft Key **New** to create a new template. Enter text and press OK to save the template.
3. Highlight a template and press Right Soft Key **Options**, then highlight an option and press OK to select:

   Delete/Edit

8. Settings

Allows you to configure 9 settings for received messages.

1. Press , 2 abc , 8 tuv .
2. Select **All Messages/ Text Message/ Picture Message/ Edit Voicemail #** then press OK .
3. Use to highlight one of the settings and press OK to select it.

Message Settings Sub-Menu Descriptions

All Messages

1. **Auto Save (Auto Save/ Prompt/ Do Not Save)**

   With this feature on, messages are automatically saved in Sent when transmitted.

2. **Auto Delete (On/ Off)**

   With this feature on, read messages are automatically deleted when you exceed the storage limit.

3. **Entry Mode (T9Word/ Abc/ 123)**

   Allows you to select the default input method.

4. **Signature (On/ Off/ Edit)**

   Allows you to make/edit a signature to automatically send with your messages.

Text Message

1. **Auto View (On/ Off)**

   When set to On, new messages will automatically display on your screen when they are received.

2. **Auto Play (On/ Off)**

   Allows the display to automatically scroll down while viewing messages.

3. **Callback # (On/ Off/ Edit)**

   With this feature on, you can input the callback number that will automatically be included when you send a message.

Picture Message

1. **Auto Receive (On/ Off)**

   With this set to On, attached media will automatically

download when a new picture message is received.

Edit Voicemail #

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This feature should only be used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided by the network.

9. Delete All

Allows you to erase the messages stored in your Inbox, Sent, or Saved message folders. You can also erase all messages at the same time.

1. Press , 2 abc , 9 wxyz .
2. Select **Delete Inbox/ Delete Sent/ Delete Drafts/ Delete All Messages** then press OK .
3. Highlight Yes or No and press OK .

Call History

The Call History Menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

Note

To view a quick list of all your recent calls, press Send Key TALK from standby mode.

1. Missed Calls

Allows you to view the list of missed calls; up to 30 entries.

1. Press , 3 def , 1 .
2. Use to highlight an entry.

2. Received Calls

Allows you to view the list of incoming calls; up to 30 entries.

1. Press , 3 def, 2 abc .
2. Use to highlight an entry.

3. Dialed Calls

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 30 entries.

1. Press , 3 def, 3 def .
2. Use to highlight an entry.

4. All Calls

Allows you to view the list of all calls (missed, received, and dialed).

1. Press , 3 def, 4 ghi .
2. The history of all calls are displayed.

5. Call Timer

Allows you to view the duration of selected calls.

1. Press , 3 def, 5 jkl .
2. Use to highlight a call list:

   Last Call/ Home Calls/ Roam Calls/ All Calls

3. Press Left Soft Key **Reset** to reset the timer (Home Calls and Roam Calls only), or OK to return to the Call History Menu.

6. Data Counter

Allows you to view the list of received and transmitted data calls.

1. Press , 3 def, 6 mno .
2. Use to highlight a data call list:

Received Data/ Sent Data/ All Data

3. Press Left Soft Key **Reset** to reset the counter (Received Data and Sent Data only), or OK to return to the Call History Menu.

Multimedia

View, take, and trade your digital pictures and video right from your wireless phone.

1. Take Photo

1. Press , 4 ghi , 1 .

2. Set the brightness , zoom and press Right Soft Key **Options** to change other settings.

- Select the option(s) to customize.

  Switch to Camcorder
  Changes from camera mode to video mode.

  Resolution 960X1280/ 480X640/ 240X320/ 144X176/ 120X160

  Quality Fine/ Normal/ Economy

Zoom

Brightness

Night Mode On/ Off

Self Timer Off/ 3 Seconds/ 5 Seconds/ 10 Seconds

White Balance Auto/ Sunny/ Cloudy/ Tungsten/ Fluorescent

Color Effects Color/ Sepia/ Mono/ Negative/ Solari/ Vivid/

Templates On/ Off

Shutter Sound None/ Sound 1/ Sound 2/ Sound 3/ Say Cheese

Multishot Off/ 3 shots/ 6 shots

Memory Storage Phone Memory/ Card Memory

3. Take a picture by pressing OK .
4. Press Right Soft Key **Delete**, OK **Send**, or Left Soft Key **Save**. Choose from the following save options:

- **Save to Phone**
- **Save to Card Memory**
- **Set As**

1. **Main Screen**
2. **Picture ID**

The picture is stored in **Gallery**.

2. Record Video

1. Press , 4 ghi , 2 abc .
2. Set the brightness , zoom and press Right Soft Key **Options** to change other settings.

- Select the option(s) to customize.

Switch to Camera Changes from video mode to camera mode.

Resolution 176X144/ 128X96

Zoom

Brightness

White Balance Auto/ Sunny/ Cloudy/ Tungsten/ Fluorescent

Record Time 15 sec/ 1 hour

Memory Storage Phone Memory/ Card Memory

3. Press OK **Rec** to begin recording.

4. Press OK **Stop** to stop recording.

5. Press Right Soft Key **Delete**, OK **Send**, or Left Soft Key **Save**. Choose from the following save options:

- **Save**
- **Set As Main Screen**

3. Record Voice

Allows you to add, listen to, and erase short verbal reminders.

1. Press , 4 ghi , 3 def .

2. Press OK **Record** to record a new voice memo.

3. Talk into the microphone, then press OK **Stop**. The default memo title is the date and time of recording.

4. While the highlight is still on the recording, press Right Soft Key **Options** to access the following:

   Set As/ Rename/ Delete

4. Images

Allows you to select images to customize your phone's Main Screen, Front Screen, or Picture ID.

1. Press , 4 ghi , 4 ghi .
2. Select **My Images/ Default** then press OK .
3. Use to highlight an image.
   - Press Right Soft Key **Options** to access and apply options.
   - Press OK **View** to view the highlighted image.
   - Press Left Soft Key **Send** to send the selected image to somebody else. (This option is only available in My Images).

5. Videos

Allows you to choose video clips.

1. Press , 4 ghi , 5 jkl .
   - Use to highlight a video.
   - Press Left Soft Key **Send** to send the highlighted video clip to somebody else.
   - Press OK **Play** to play the highlighted video clip.
   - Press Right Soft Key **Options** to access and apply options.

6. Audios

Allows you to choose audio clips.

1. Press , 4 ghi , 6 mno .
2. Select **My Audios/ Default** then press OK .
   - Use to highlight an audio clip.
   - Press Left Soft Key **Send** to send the highlighted audio clip to somebody else.
   - Press OK **Play** to play the highlighted audio clip.
   - Press Right Soft Key **Options** to access and apply options.

easyedge℠

easyedge℠ allows you to do more than just talk on your phone. easyedge is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With easyedge, it is quick and easy to personalize your phone to suit your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. From ringtones and wallpapers to games and productivity tools, you can find something useful, practical, or down right entertaining. There are new applications constantly available for your use.

Downloading Applications

You can download applications and use easyedge℠ where service is available.

Incoming Calls

While downloading an application, incoming calls will automatically be sent to your Voicemail, if available. If you do not have Voicemail, downloading will not be interrupted by an incoming call, and the caller will receive a busy signal.

When using applications, an incoming call will automatically pause the application and allow you to answer the call. When you complete your call, you can resume using the application.

1. easyedge

Allows you to download selected applications while displaying the entire application list retrieved from the easyedge℠ server connection.

1. Press [–], [5 jkl], [1 @].

Shortcut

Pressing the right arrow key [▸] will start easyedge℠.

2. easyedge Info

Allows you to set the Data Charges Warning Message that appears when you start easyedge℠ to **On** or **Off**.

1. Press [–], [5 jkl], [2 abc].

Managing Your easyedge℠ Applications

Add new applications and remove old ones at any time.

Removing Applications

Only removing an application deletes it completely from the memory of the phone. To restore an application once it has been removed, you will be charged to download it again.

1. Access easyedge[SM].
2. Press to access my stuff.
3. Use to highlight an application.
4. Press Left Soft Key **Options**.
5. Use to highlight **Delete**, then press OK.
6. Press Left Soft Key **Yes**.

Music

Allows you to transfer songs stored in your memory card. For access to this feature, there should be stored music in your memory card.

1. Press , 6 mno.
2. Highlight the option you wish to select, then press OK.

   All Songs/ Playlists/ Recently Played/ Artists/ Genres/ Albums

Notes

Be sure to use only recommended microSD™ cards. Using non-recommended microSD™ cards could cause data loss and damage your phone.

The microSD™ card and its adapter can be easily damaged by improper operation. Please be careful when inserting, removing, or handling it.

Do not remove a microSD™ card while files are being accessed or transferred. It will result in loss or damage of data.

Bluetooth®

The UX260 is compatible with devices that support the *Bluetooth* headset and hands-free profile(s)*. You may create and store 20 pairings within the UX260 and connect to one device at a time. The approximate communication range for *Bluetooth* wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

Bluetooth QD ID B013581

Note

Read user guide of each *Bluetooth* accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

Note

The *Bluetooth* features of this handset may not be compatible with all *Bluetooth* enabled devices. Your service provider or handset manufacturer cannot be held responsible for compatibility issues with devices not sold by the service provider or handset manufacturer.

1. Paired Devices

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish and register 1-to-1 connection with the target device.

Pairing a new Bluetooth® device

1. Press [–], [7 pqrs], [1].
2. Follow the *Bluetooth* accessory instructions to set the device to pairing mode.
3. If *Bluetooth* power is set to off, you will be prompted to turn power on. Select **Yes** [1] and press [OK].
4. The device will appear in the Found Devices menu once it has been located. Highlight the device and press [OK].
5. The handset will prompt you for the passkey. Consult the *Bluetooth* accessory instructions for the appropriate passkey (typically "0000" - 4 zeroes). Enter the passkey and press [OK].
6. Once pairing is successful, select **Yes** [1] and press [OK] to connect with the device.
7. Once connected, you will see the device listed in the Paired Devices menu.

2. Power

Allows you to set the power On/Off.

1. Press , 7 pqrs , 2 abc .
2. Use to highlight a setting, then press OK .
   On/ Off

Note
By default, your device's *Bluetooth* functionality is turned off.

3. My Visibility

Allows you to set the visibility of your Bluetooth function.

1. Press , 7 pqrs , 3 def .
2. Use to highlight a setting, then press OK .
   Visible/ Hidden

Note
If you turn on My Visibility, your device is able to be searched by other in-range *Bluetooth* devices.

4. My Bluetooth Name

Allows you to edit the name of the *Bluetooth* device.

1. Press , 7 pqrs , 4 ghi .
2. Hold down BACK to clear the existing name.
3. Use the alphanumeric keypad to enter a new alias.
4. Press OK to save and exit.

5. My Bluetooth Info

Allows you to view the information of the *Bluetooth*.

1. Press , 7 pqrs , 5 jkl .

Tools

Your phone tools include Voice Command, My Menu, Alarm Clock, Calendar, Ez Tip Calc, Notepad, Calculator, World Clock, Stopwatch, and Unit Converter.

1. Voice Command

Allows you to make phone calls quickly and easily by voice. Your phone recalls the number from your Contacts, displays it briefly, and then dials it. This menu also includes a feature for those who are driving or blind. It delivers time and date information by voice and allows you to check missed calls, text and picture messages, and voicemail messages.

1. Press , 8 tuv , 1 .
2. Select 1 **Start Command**.
3. When prompted, say "Call".
4. When prompted, say the name or phone number of the Contact you want to call. The phone will ask you to confirm the name or phone number before dialing.

   Call <Name> or <Number>/ Voicemail/ Missed Calls/ Messages/ Time & Date/ Help

2. My Menu

Allows you quick access to your favorite menus. A maximum of 12 items can be stored in My Menu.

1. Press , 8 tuv , 2 abc .
2. Highlight the location of your choice by using , then press OK .
3. Highlight the menu you wish to add to My Menu by using , then press OK .

3. Alarm Clock

Allows you to set up to five alarms. At the alarm time, any set alarm will sound the tone of your choice, and an alarm message will be displayed on the LCD screen.

1. Press , 8 tuv , 3 def .
2. Use to highlight the alarm number.
3. Press OK .
4. Use to highlight **Repeat** (recurrence setting).
5. Press to select one of the following.
   Once/ Daily/ Mon - Fri/ Weekends
6. Use to highlight **Ringtones**, press Left Soft Key **Set** and select a ringtone.
7. Press OK **Save.**

4. Calendar

Allows you to store and access your agenda(s). Simply enter your appointments in the Calendar, and your phone will alert you with a reminder.

1. Press , 8 tuv , 4 ghi .
2. Use to highlight the scheduled day.
   - Moves cursor to the left.
   - Moves cursor to the right.
   - Moves to the previous week.
   - Moves to the next week.
3. Press Left Soft Key **New.**
4. Enter your schedule information including:
   - Set Time
   - Subject
   - Reminder

- Repeat
- Repeat End
- Ringtone

5. Press OK **Save.**

5. Ez Tip Calc

Allows you to quickly and easily estimate the tip and total amount of a bill by inputting the bill amount before tip, the tip percentage, and dividing it by the number of people paying.

1. Press , 8 tuv , 5 jkl .

6. Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

1. Press , 8 tuv , 6 mno .
2. Press Left Soft Key **New** to write a new note.
3. Type the note, then press OK .

   A confirmation message displays briefly, then displays your list of notes.

Viewing a Notepad Entry

1. Access Notepad and highlight the entry.
2. To erase, press Right Soft Key **Options.**
   - 1 @ **Delete**
   - 2 abc **Edit**
   - 3 def **Delete All**

   To edit a highlight the entry, then press OK **View** and press Left Soft Key **Edit.**

7. Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to the sixth decimal place.

1. Press , 8 tuv , 7 pqrs .
2. Enter data.
   - Use keypad to enter numbers.
   - Use * shift to enter decimals.
   - Press Left Soft Key **Clear** to erase the entry.
   - Press Right Soft Key **Operator** for additional calculating options.
   - Use Navigation Keys to enter functions.
   - Press OK to complete equation.

8. World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

1. Press , 8 tuv , 8 tuv .
2. Press Right Soft Key **Cities** to select a specific city and display the date/time in that location.
3. Use to scroll through countries.
4. Press OK to select a country.
5. Press Left Soft Key **Set DST** if you wish to set Daylight Savings Time.
6. Use to scroll through the available cities on the map.
7. Press OK to select the highlighted city. The current date and time for the selected

city will appear under Local Time in standby mode.

9. Stopwatch

Stopwatch is available just as common stopwatches we see and use in daily life.

1. Press , 8 tuv , 9 wxyz .
2. Press OK **Start** to start, and press OK **Stop** to stop.
   - You can use the Lap function by pressing Right Soft Key **Lap** to record up to 20 laps and lap times.
3. Press Left Soft Key **Reset** to reset.

0. Unit Converter

Allows you to measure Length, Area, Mass, Volume and Temperature.

1. Press , 8 tuv , 0 next .

Settings

1. Sound

Options to customize your phone's sounds:

1.1 Ringers

Allows you to assign ringtones for incoming calls.

1. Press , 9 wxyz , 1 , 1 .
2. Select **All Calls/ Caller ID/ No Caller ID/ Restricted Calls.**
3. Select **My Audios** or **Default.**
4. Use to highlight a ringer, and press OK to listen to it. Press Left Soft Key **Set** to set the ringtone to your phone.

1.2 Volume

Allows you to set various volume settings.

1. Press , 9 wxyz , 1 , 2 abc .
2. Select **Master Volume/ Keypad/ Earpiece/ Speaker.**
3. Use to adjust the volume of the ringer, then press OK to save the setting.

1.3 Message Alerts

Allows you to select the alert tone for a new message, and set the frequency of the Message Reminder.

1. Press , 9 wxyz , 1 , 3 def .
2. Select **Text Message/ Picture Message/ Voicemail/ All Messages/ Message Reminder.**

3. Use to highlight a setting, then press OK .

1.4 Alert Type

Allows you to select the alert types.

1. Press , 9 wxyz , 1 , 4 ghi .
2. Use to highlight the alert you wish to edit.

   Call Alert/ Message Alerts/ Schedule Alert/ Alarm Alert

3. Use to scroll through the alert types.

   Ring Only/ Vibrate Only/ Ring & Vib

4. Press OK to save.

1.5 Service Alerts

Allows you to set any of the 3 Alert options to On or Off.

1. Press , 9 wxyz , 1 , 5 jkl .
2. Select an alert option.

1.5.1 Minute Beep

Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

1.5.2 Call Connect

Alerts you when the call is connected.

1.5.3 Back to Top

Alerts you when you scroll to the end of a menu list.

1.5.4 Low Battery

Alerts you when the battery charge level is low.

3. Use to highlight **On/ Off**, then press OK . (For Low Battery option, **Announce/ Tone**)

1.6 Power On/Off Tone

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on and off.

1. Press , 9 wxyz , 1 , 6 mno .
2. Use to highlight **On/ Off**, then press OK .

1.7 Slide Tone

Allows you to set a slide tone that will play when you slide your phone's QWERTY keyboard in or out.

1. Press , 9 wxyz , 1 , 7 pqrs .
2. Use to highlight **On/ Off**, then press OK .

2. Display

Options to customize the phone's display screen.

2.1 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone.

1. Press , 9 wxyz , 2 abc , 1 .
2. Select **Main Screen** then press OK .
3. Use to highlight **My Picture/ My Videos**, then press OK .
4. Use to highlight an image or video.
5. Left Soft Key **Set**.

2.2 Banner

Allows you to enter a string of characters which display on the LCD screen.

1. Press , 9 wxyz , 2 abc , 2 abc .
2. Select **On/ Off**.
3. Enter your banner text, then press OK .

2.3 Backlight

Allows you to set the duration of the Display and Keypad backlighting.

1. Press , 9 wxyz , 2 abc , 3 def .
2. Highlight a submenu, then press OK .

   Display/ Keypad

3. Use to highlight a setting, then press OK .

2.4 Menu Style

Allows you to view the Menu as an Icon or List display.

1. Press , 9 wxyz , 2 abc , 4 ghi .
2. Highlight **Icon** or **List** and press OK .

2.5 Languages

Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between English and Spanish.

1. Press , 9 wxyz , 2 abc , 5 jkl .
2. Use to highlight **English** or **Spanish**, then press OK .

2.6 Clocks & Calendar

Allows you to select the type of clocks displayed on the main LCD.

1. Press , 9 wxyz , 2 abc , 6 mno .

2. Highlight a setting and press OK.

   Normal Clock/ Analog Clock 1/ Analog Clock 2/ Digital Clock 1/ Digital Clock 2/ Dual Clock/ Calendar/ Clock, Keymap

2.7 Font Settings

Allows you to select the type of font displayed on LCD.

1. Press —, 9 wxyz, 2 abc, 7 pqrs.
2. Highlight a sub-menu and press OK.

   Font Type/ Dial Fonts Size

3. Use ▲▼ to highlight an option, then press OK.

Options for Font Type

LG Arial/ LG Script/ LG Serif

Options for Dial Fonts Size

Normal/ Large

2.8 Color Schemes

Allows you to choose the color of the background screen.

1. Press —, 9 wxyz, 2 abc, 8 tuv.
2. Highlight **Ocean/ Black** then press OK.

3. Keyguard Timer

1. Press —, 9 wxyz, 3 def.
2. Highlight a timer setting then press OK.

   7 Seconds/ 15 Seconds/ 2 Minutes/ Always Off

4. Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

4.1 Lock Phone

Keeps your phone from unauthorized use. Once the

phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can still receive phone calls and make emergency calls. You can modify the lock code by setting a New Lock Code within the Security menu.

1. Press , 9 wxyz , 4 ghi .
2. Enter the four-digit lock code and press OK .

   The default lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.
3. Press 1 **Lock Phone.**
4. Use to highlight an option, then press OK .

   Unlock The phone is never locked (Lock mode can be used).

   Lock The phone is always locked. When locked, you can receive incoming calls and make only emergency calls.

   On Power Up The phone is locked when it is turned on.

4.2 Restrict Calls

Allows you to restrict incoming and/or outgoing calls.

Note

You can receive the incoming calls from saved contacts on your phone, when Incoming Only is on.

1. Press , 9 wxyz , 4 ghi .
2. Enter the four-digit lock code and press OK .
3. Press 2 abc **Restrict Calls.**
4. Use to highlight **Outgoing Only/ Incoming Only/ All/ None**, then press OK .

4.3 Restrict Applications

Allows you to restrict applications related to Camera and easyedge.

1. Press , 9 wxyz , 4 ghi .
2. Enter the four-digit lock code and press OK .
3. Press 3 def **Restrict Applications.**
4. Use to highlight **Camera Only/ easyedge Only/ Both/ None**, then press OK .

4.4 Emergency #s

Allows you to enter 3 emergency numbers. You can call these emergency numbers and 911, even when the phone is locked or restricted.

1. Press , 9 wxyz , 4 ghi .
2. Enter the four-digit lock code and press OK .
3. Press 4 ghi **Emergency #s.**
4. Press OK to edit the emergency numbers.

4.5 Change Lock Code

Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. Press , 9 wxyz , 4 ghi .
2. Enter the four-digit lock code and press OK .
3. Press 5 jkl **Change Lock Code.**
4. Enter a new 4-digit lock code and press OK .
5. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

4.6 Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. Press , 9 wxyz , 4 ghi .
2. Enter the four-digit lock code and press OK .
3. Press 6 mno **Reset Default.**
4. Read the displayed message and press OK to continue.
5. A message will pop up that says "All settings will revert to factory default."
   Select: **Revert/ Cancel**

5. Call Settings

The Call Settings menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

5.1 Answer Options

Allows you to determine how to handle an incoming call.

1. Press , 9 wxyz , 5 jkl , 1 .
2. Use to highlight a setting, then press OK .

   Send Key Only/ Any Key/ Auto Answer

5.2 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. Press OK , 9 wxyz , 5 jkl , 2 abc .
2. Use to highlight a setting, then press OK .

   Off/ Every 10 Seconds/ Every 30 Seconds/ Every 60 Seconds

5.3 One-Touch Dial

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

1. Press , 9 wxyz , 5 jkl , 3 def .
2. Use to highlight a setting, then press OK .
   On/ Off

5.4 Voice Privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls as Enhanced or Standard. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

1. Press , 9 wxyz , 5 jkl , 4 ghi .
2. Use to highlight a setting, then press OK .
   Enhanced/ Standard

5.5 Auto Volume

When this feature is enabled, it provides a better audio experience by controlling the dynamic range and volume of the sending and receiving voices across different environments and conditions.

1. Press , 9 wxyz , 5 jkl , 5 jkl .
2. Use to highlight a setting, then press OK .
   On/ Off

5.6 Airplane Mode

Only allows you to use features on your phone that do not require wireless communications.

1. Press , 9 wxyz , 5 jkl , 6 mno .
2. Read the displayed message and press OK to continue.
3. Use to highlight a setting, then press OK .
   On/ Off

5.7 TTY Mode

Allows you to attach a TTY (Teletype writer) device, enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. Press , 9 wxyz , 5 jkl , 7 pqrs .
2. Read the displayed message and press OK to continue.
3. Use to highlight a setting, then press OK .

   TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

6. PC Connection

Allows you to select the data port.

1. Press , 9 wxyz , 6 mno .
2. Use to highlight a setting, then press OK .

   USB Modem/ USB Mass Storage/ RC 232C(COM Port)/ Bluetooth/ Closed

Using UX260 USB Drive Mode

Note

- Users who use a memory card reader do not require a USB cable and would not need to follow all those steps.
- The supported files may vary depending on the software version of your phone.

Requirements:

- UX260 Phone
- UX260 USB Cable

- microSD™ card installed on the phone
- Windows XP® Computer

Steps to using USB Mass Storage mode:

1. Install the USB Cable drivers into the computer.
2. After installing the USB cable drivers, connect the cable to the computer and attach the phone. Allow the computer to detect the phone's USB drivers and install them.
3. Make sure the microSD™ card has been formatted on the phone so the required folders will be created for use with your phone. To format the memory card navigate the phone to Menu > 9. Settings > 8. Memory > 3. Card Memory and select the Format option. Select YES to format the microSD™ card.
4. On the phone, go to Menu > 9. Settings > 6. PC Connection > USB Mass Storage.

A prompt will be displayed stating “PC Connection Set”. Press END key to return to idle screen. After a few seconds, a new explorer window should pop up on the computer screen showing a new Removable Disk Drive containing the following folders:

My_Audios

My_Images

My_Music

My_Videos

5. The Music Player files will need to be copied into the music folder. Music Player only supports MP3 files, AAC files, and AAC + files.
(Not enhanced AAC files)

6. Once you are done transferring files disconnect the phone. When you launch Music Player or go into the My Media folders, an ”Initializing...” folder will pop up on the phone while it refreshes the memory card contents.

7. System

The System menu allows you to designate specific system network settings.

7.1 Network

7.1.1 System Select

Allows you to set up the phone producer's management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. Press , 9 wxyz , 7 pqrs , 1 , 1 .
2. Use to highlight **Home Only/ Automatic A/ Automatic B** then press OK .

7.1.2 Set NAM

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. Press , 9 wxyz , 7 pqrs , 1 , 2 abc .
2. Use to highlight **NAM1** or **NAM2**, then press OK.

7.1.3 Auto NAM

Allows the phone to automatically switch between programmed telephone numbers corresponding to the service provider area.

1. Press , 9 wxyz , 7 pqrs , 1 , 3 def .
2. Use to highlight **On** or **Off**, then press OK .

7.1.4 Serving System

Identifies the channel number of a system that is served as a SID Number. This information should only be used for technical support.

1. Press , 9 wxyz , 7 pqrs , 1 , 4 ghi .

7.2 Location

Menu for GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

1. Press , 9 wxyz , 7 pqrs , 2 abc .
2. Use to highlight a setting, then press OK .

   Location On/ E911 Only

Note

GPS satellite signals are not always transmitted, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors etc.

8. Memory

Allows you to check out the memory status of your phone.

1. Press , 9 wxyz , 8 tuv .
2. Use to highlight **Save Options/ Phone Memory/ Card Memory**, then press OK .

9. Phone Info

The Phone Info menu provides you with specific information pertaining to your phone model.

1. Press , 9 wxyz , 9 wxyz .
2. Use to highlight a submenu, then press OK .

   My Number/ ESN/MEID/ Icon Glossary/ Version

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments

could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum

separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use

equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied

petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

> ***Caution!*** *Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.*

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.

- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust

and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.

- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.
- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.
- Do not disassemble or crush the battery. It may cause a fire.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat

generated during use.

- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Warning! Important safety information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your phone and/or headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use your phone and/or headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your phone, see the features guide for your phone.

Using your phone safely

Use of your phone while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using your phone if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your handset, please refer to the features guide for your handset.

Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF)

energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called “cordless phones,” which have a base unit

connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from

wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that

high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures.

The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental

Techniques", sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off

dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a "compatible" phone and a "compatible" hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones (http://www.fda.gov/cellphones/)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (http://www.icnirp.de)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (UK) (http://www.hpa.org.uk/radiation/)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the

speed dial function without taking your attention off the road.

2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.

6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!
9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in

progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.

10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Counsel on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure Limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC

with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user s body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this

model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.22 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.733 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at http://www.ctia.org/

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

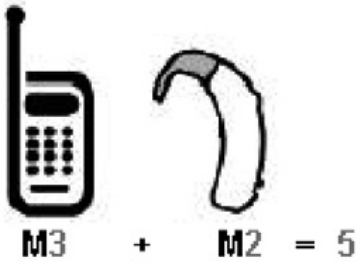

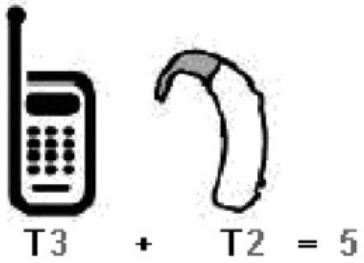

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This is synonymous for T ratings. This should provide the hearing aid user with “normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that is

acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

To ensure that the Hearing Aid Compatibility rating for your phone is maintained, secondary transmitters such as Bluetooth and WLAN components must be disabled during a call. See Page 54 for instructions to disable these components.

For information about hearing aids and digital wireless phones

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html

Gallaudet University, RERC

http://tap.Gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm

Hearing Loss Association of America [HLAA]

http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp

The Hearing Aid Compatibility FCC Order

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability. Optional items are sold separately.

Battery Charger

The battery charger allows you to charge your phone.

Battery

Standard battery is available.

Vehicle Power Charger

The vehicle power charger allows you to operate the phone and trickle charge the phone's battery from your vehicle.

Headset

The headset connects to your phone allowing hands-free operation. It includes earpiece, microphone.

Limited Warranty Statement

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

(1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.

(2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.

(3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.

(4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

(5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.

(6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service

Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.

(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

(3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

(4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.

(5) Products which have had the serial number removed or made illegible.

(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise,

including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.

(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

"LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information."

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.
Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit http://us.lgservice.com. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets

P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

Index

A

Accessories 104
Airplane Mode 68
Alarm Clock 56
Alert Type 61
All Calls 44
Answer Options 67
Audios 49
Auto Retry 67
Auto Volume 68

B

Backlight 63
Banner 63
Battery Charge Level 19
Bluetooth® 52

C

Calculator 58
Calendar 56
Call History 43
Call Settings 67
Call Timer 44
Call Waiting 23
Caller ID 23
Change Lock Code 66
Charging the Battery 18
Clocks & Calendar 63
Color Schemes 64
Consumer Information on SAR 98
Contact List 31
Contacts 31
Correcting Dialing Mistakes 20

D

Data Counter 44
Delete All 43
Dialed Calls 44
Display 62
Drafts 40

E

easyedge Info 50
easyedge℠ 49
Emergency #s 66
Ez Tip Calc 57

F

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices 101
FCC RF Exposure Information 12
FDA Consumer Update 84
Font Settings 64

G

Getting Started with Your Phone 18
Groups 32

I

Images 48
Important Safety Precautions 1

Inbox 38

K

Keyguard Mode 22
Keyguard Timer 64

L

Languages 63
Limited Warranty Statement 105
Location 73
Lock Phone 64

M

Making Calls 20
Memory 73
Menu Style 63
Menus Overview 16
Message Alerts 60
Messaging 34
Missed Calls 43
Multimedia 45
Music 51
Mute Function 22
My Bluetooth Info 54
My Bluetooth Name 54
My Menu 55
My Name Card 33
My Visibility 54

N

Network 72
New Contact 31
New Picture Message 36
New Text Message 34
Notepad 57

O

One-Touch Dial 68

P

Paired Devices 53
PC Connection 69
Phone Info 73
Phone Overview 14
Power On/Off Tone 62

Q

Quick Access to Convenient Features 22

R

Received Calls 44
Receiving Calls 21
Record Video 46
Record Voice 47
Redialing Calls 21
Reset Default 67
Restrict Applications 66
Restrict Calls 65

S

Safety 74
Safety Information 78
Screen Icons 20

Security 64
Sent 39
Service Alerts 61
Settings 41, 60
Signal Strength 19
Slide Tone 62
Sound 60
Speed Dialing 23
Speed Dials 33
Stopwatch 59
System 72

T

Table of Contents 4
Take Photo 45
Technical Details 10
Templates 41
Text Input 25
TIA Safety Information 74
Tools 55
TTY Mode 69
Turning the Phone On and Off 19

U

Unit Converter 59
Using Phone Menus 31

V

Videos 48
Voice Command 55
Voice Privacy 68
Voicemail 40
Volume 60
Volume Quick Adjustment 22

W

Wallpaper 62
Warning! Important safety information 82
World Clock 58

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

¡Aviso! No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

1. No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

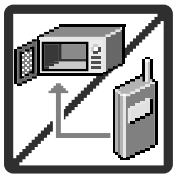

2. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.
3. Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4˚F ni mayores de 122˚F.
4. No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

5. Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

6. No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
7. No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

Precaución de Seguridad Importante

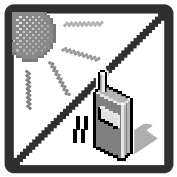

1. No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

2. No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.

3. No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.

4. No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.

5. No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

6. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

7. No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

8. No desarme el teléfono.

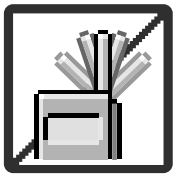

1. No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
2. No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.

3. Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
4. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.

5. Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.

6. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque electrico o peligro de incendio.

7. Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
8. Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.

9. Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.

Contenido

Precaución de Seguridad Importante 1

Contenido 4

Bienvenidos 9

Detalles Técnicos 10

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC 12

Descripción general del teléfono 14

Introducción de texto con el teclado QWERTY 15

Descripción general de los menús 16

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez 18

La batería 18

Instalación de la batería 18

Extraer la batería 18

Cargar la batería 18

Nivel de carga de la batería 19

Encender y apagar el teléfono 19

Encender el teléfono 19

Apagar el teléfono 19

Fuerza de la señal 19

Iconos en pantalla 20

Hacer llamadas 20

Corrección de errores de marcado 20

Remarcado de llamadas 21

Recibir llamadas 21

Acceso rápido a funciones prácticas 22

Modo de Temporizador de Guardia Tecla 22

Función de silencio 22

Ajuste rápido del volumen 22

Llam. en Espera 23

ID de Llamador 23

Marcado rápido 23

Introducir y editar información 25

Introducción de texto 25

Funciones de las teclas 25

Contactos en la memoria del teléfono 26

Aspectos básicos del almacenamiento de entrada de contactos 26

Números de teléfono con pausas 26

Búsqueda en la memoria del teléfono 28

Acceso de Opciones 29

Hacer llamadas desde la memoria del teléfono 30

Uso de los menús del teléfono 32

Contactos 32

1. Nuevo Contacto 32
2. Lista Contacto 32
3. Grupos 33
4. Marcado Veloz 33
5. Mi Tarj Nombre 34

Mensajería 35

1. Nuevo Mensaje Texto 35
2. Nuevo Mensaje Foto 37
3. Entrada 39
4. Enviado 41
5. Borrador 42
6. Buzón de Voz 42
7. Plantillas 43
8. Ambiente 43
9. Borrar Todos 45

Lista Llam 45

1. Llamada Perdida 45
2. Llamadas de Entrada 46
3. Llamadas de Salida 46
4. Todos Llam. 46
5. Ver Temporizador 46
6. Contador Datos 47

Contenido

Multimedia 47

1. Tomar Foto 47
2. Grabar Vídeo 48
3. Grabar Voz 49
4. Imágenes 50
5. Vídeos 50
6. Audios 51

easyedge℠ 51

1. easyedge Apps 52
2. easyedge Info 52

Música 53

Bluetooth® 54

1. Pareja de Disposit. 55
2. Energía 56
3. Mi Visibilidad 56
4. Mi Nombre de Bluetooth 56
5. Mi Info de Bluetooth 57

Herramientas 57

1. Voz Comando 57
2. Mi Menú 58
3. Alarma de Reloj 58
4. Calendario 59
5. Ez Sugerencia 59
6. Nota 60
7. Calculadora 60
8. Reloj Mundial 61
9. Cronómetro 61
0. Convertidor de Unidades 62

Ambiente 62

1. Sonido 62
   - 1.1 Timbres 62
   - 1.2 Volumen 63
   - 1.3 Alertas de Mensaje 63
   - 1.4 Tipo de Alerta 63
   - 1.5 Alertas Servc 63
   - 1.6 Tonos de Activación/ Desactivación 64
   - 1.7 Tono de Slide 64

2. Pantalla **65**
2.1 Papel Tapiz 65
2.2 Pancarta 65
2.3 Luz de Fondo 65
2.4 Estilo de Menú 66
2.5 Idiomas 66
2.6 Relojes & Calendario 66
2.7 Configuraciones de Fuente 66
2.8 Esquemas de Color 67
3. Temporizador de Guardia de Tecla **67**
4. Seguridad **67**
4.1 Bloq. Teléfono 67
4.2 Restringir Llamadas 68
4.3 Restringir Aplicaciones 69
4.4 Emergencia #s 69
4.5 Cambiar Código de Bloqueo 69
4.6 Restablecer Implícito 70
5. Config Llamada **70**
5.1 Opciones Cont 70
5.2 Auto Reintent 70
5.3 Marcar 1 Toque 71
5.4 Privacidad 71
5.5 Volumen Automático 71
5.6 Modo de Avión 72
5.7 Modo TTY 72
6. Conexión PC **73**
7. Sistema **75**
7.1 Red 75
7.2 Lugar 76
8. Memoria **77**
9. Info. de Tel **77**

Seguridad 78

Información de seguridad de la TIA **78**
Exposición a las señales de radiofrecuencia 78
Cuidado de la antena 79
Funcionamiento del teléfono 79
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente 79
Manejo 79
Dispositivos electrónicos 80
Marcapasos 80

Contenido

Las personas con marcapasos: 80
Aparatos para la sordera 80
Otros dispositivos médicos 81
Centros de atención médica 81
Vehículos 81
Instalaciones con letreros 81
Aeronaves 81
Áreas de explosivos 81
Atmósfera potencialmente explosiva 82
Para vehículos equipados con bolsas de aire 82

Información de seguridad 83

Seguridad del cargador y del adaptador 83
Información y cuidado de la batería 83
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio 84
Aviso general 85

¡Información de Seguridad Importante! 86

Evite los daños a la audición 86
Uso de su teléfono con seguridad 87
Evite los daños a la audición 87
Uso de los audífonos con seguridad 88

Actualización de la FDA para los consumidores 88

10 Consejos de Seguridad para Conductores 99

Información al consumidor sobre la SAR 103

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos 106

Accesorios 110

Declaración De Garantía Limitada 111

Índice 116

Bienvenidos

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular UX260, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, este teléfono ofrece:

- Capacidad de almacenar música y ranura de extensión para la tarjeta de microSD™
- Una claridad de voz enormemente mejorada
- Diseño delgado y elegante con antena interna (a lo largo de esta guía del usuario, el término "antena" se referirá a la antena interna)
- LCD de 9 líneas, grande, de fácil lectura, con luz de fondo e iconos
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamadas
- Teclado externo de 24 teclas e interno QWERTY®.
- Función de altavoz
- Interface activada por menús con indicaciones para fácil operación y configuración
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y marcado rápido con 99 ubicaciones de memoria.
- Funciones bilingües (Inglés y Español)
- La tecnología inalámbrica Bluetooth®

Nota

Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Detalles Técnicos

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento del teléfono. Lea toda la información con cuidado antes de usar el teléfono para obtener un desempeño óptimo y evitar cualquier daño o mal uso del aparato. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben tolerar cualquier interferencia que reciban, incluida aquélla que pueda provocar un funcionamiento incorrecto.

Detalles técnicos

EL UX260 es un teléfono de modo dual que opera en ambas frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): servicios celulares a 800 MHz y Servicios de comunicación personal (Personal Communication Services, PCS) a 1.9 Ghz.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSS (Espectro Propagado de Secuencia Directa), conocido en Inglés como, (Direct Sequence Spread Spectrum) que evita que el teléfono cruce comunicación y permite que varios usuarios empleen un canal de frecuencia en la misma área específica. Esto da como resultado una capacidad 10 veces mayor en comparación con el modo analógico. Además, las funciones como handoff (transferencia de enlance) suave / handoff más suave, handoff duro y

tecnologías de control. de la potencia de radiofrecuencia dinámica se combinan para reducir las interrupciones en las llamadas.

Las redes celular y CDMA PCS constan de MSO (Oficina de Conmutación de Telefonía Móvil), BSC (Controlador de Estación de Base), BTS (Sistema de Transmisión de Estación de Base) y MS (Estación Móvil).

* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

La duración de su batería es del doble que la de IS-95.

La tabla siguiente muestra algunos de los principales estándares CDMA.

Estándar de CDMA	Institución designada	Descripción
Interfaz de aire básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz de aire Modo dual CDMA Protocolo de enlace de radio de 14.4 kbps y operaciones interbandas ICS-95 adoptado para la interfaz de aire 1xRTT cdma2000 de banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistemas Comunicación de datos de no señalización
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 IS-801	Speech CODEC Servicio de mensajes cortos Servicio de determinación de posición (gpsOne)
Función	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Estación de base celular Estación de móvil celular Estación personal PCS Estación de base PCS Speech CODEC

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el Informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento ordinario manteniendo la parte posterior del teléfono a 2.0 cm (0.79 de pulgada) del cuerpo. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2.0 cm (0.79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan conservar una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los

límites de la exposición a radiofrecuencias de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerle modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Descripción general del teléfono

1. **Audífono** Le permite escuchar a quien le llama.
2. **Pantalla de cristal líquido** Muestra mensajes e iconos indicadores. Cuando el teléfono esta encendido. el modo de ahorro de energía atenúna automáticamente la pantalla y luego la oscurece si no se oprime ninguna tecla.
3. **Tecla suave izquierda (Menú)** Para acceder al menú principal del teléfono.
4. **Tecla Altavoz** En mode de espera, oprima la tecla para activar/desactivar el altavoz.
5. **Tecla TALK** Utilícela para hacer o contestar llamadas.
6. **Teclado alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y para seleccionar elementos de menú.
7. **Tecla de modo de vibrar** Úsela para configurar el modo de vibrar (en modo de espera, presione y manténgala así durante unos 3 segundos).
8. **Tecla de modo de Seguridad de teclas** Úsela para evitar el uso indeseado de teclas (en el modo de espera, presione y manténgala así durante unos 3 segundos).
9. **Teclas de navegación** Se usan para tener acceso rápido a easyedge, Mensajería, Calendario, Bluetooth.
10. **Tecla suave derecha (Contacto)** Úsela para acceder a Contacto.
11. **Tecla BACK** Con un toque rápido, borra caracteres o espacios de a uno; si la mantiene oprimida, borra palabras enteras. También sirve para retroceder por los menús, un nivel a la vez.
12. **Tecla suave central (OK)** Selecciona la función que se muestra en la parte inferior de la pantalla LCD entre las funciones de las teclas suaves izquierda y derecha.
13. **Tecla PWR/END** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. También regresa a la pantalla del menú principal.
14. **Tecla de modo de bloqueo** Úsela en modo de espera para fijar la función de bloqueo manteniéndola presionada unos 3 segundos.
15. **Lente de la cámara** Proyecta el objeto al tomar una foto.
16. **Teclas laterales** Úselas para ajustar el volumen del timbre en modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada.
17. **Tecla lateral de Cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara.
18. **Conector del audífono** Úselo para conectar el audífiono para permitirle oír a quien le llama.
19. **Ranura de tarjeta de microSD™** Insertar tarjeta microSD para la memoria externa. Use tarjeta microSD™ LG-aprobada.

Introducción de texto con el teclado QWERTY

Su teléfono cuenta con un teclado QWERTY que se desliza hacia afuera, específicamente diseñado para que escribir texto sea fácil y cómodo. El teclado QWERTY tiene la misma disposición y funciona igual que el teclado de una computadora. La manera más sencilla de introducir texto es usar sus pulgares para escribir con el teclado QWERTY.

Para introducir texto con el teclado QWERTY:

1. En una pantalla de entrada de texto, abra el teclado QWERTY deslizándolo hacia afuera. (La visualización se ajusta automáticamente al modo horizontal).
2. Use sus pulgares para introducir texto.
   - Para cambiar entre minúsculas y mayúsculas, oprima SHIFT .
   - Para introducir caracteres alternativos de una tecla, oprima y luego oprima la tecla. Para bloquear la tecla de función (como al introducir una serie de números), oprima dos veces.
   - Para introducir símbolos, oprima SYM y seleccione un símbolo.
   - Para entradas adicionales de texto que incluye mensajes preestablecidos y configuraciones, seleccione la tecla suave derecha (Opciones).

Descripción general de los menús

Contactos
1. Nuevo Contacto
2. Lista Contacto
3. Grupos
4. Marcado Veloz
5. Mi Tarj Nombre

Mensajería
1. Nuevo Mensaje Texto
2. Nuevo Mensaje Foto
3. Entrada
4. Enviado
5. Borrador
6. Buzón de Voz
7. Plantillas
8. Ambiente
   1. Todos los mensajes
   2. Mensaje de Texto
   3. Mensaje de Foto
   4. Correo Voz #
9. Borrar Todos
   1. Borrar Entrada
   2. Borrar Enviado
   3. Borrar Borrador
   4. Borrar Todo

Lista Llam
1. Llamada Perdida
2. Llamadas de Entrada
3. Llamadas de Salida
4. Todos Llam.
5. Ver Temporizador
   1. Última Llamada
   2. Llam. de Base
   3. Llam. de Roam
   4. Todas Las Llam.
6. Contador Datos
   1. Recibido
   2. Transmitido
   3. Todos los Datos

Multimedia
1. Tomar Foto
2. Grabar Vídeo
3. Grabar Voz
4. Imágenes
5. Vídeos
6. Audios

easyedge[SM]
1. easyedge
2. easyedge Info

Música
1. Todas las canciones
2. Listas
3. Hace Poco Tocado
4. Artistas
5. Géneros
6. Álbums

Bluetooth
1. Pareja de Disposit.
2. Energía
3. Mi Visibilidad
4. Mi Nombre de Bluetooth
5. Mi Info de Bluetooth

Herramientas
1. Voz Comando
2. Mi Menú
3. Alarma de Reloj
4. Calendario
5. Ez Sugerencia
6. Nota
7. Calculadora
8. Reloj Mundial

9. Cronómetro
0. Convertidor de Unidades

Ambiente

1. Sonido
    1. Timbres
    2. Volumen
    3. Alertas de Mensaje
    4. Tipo de Alerta
    5. Alertas Servc
    6. Tonos de Activación/ Desactivación
    7. Tono de Slide
2. Pantalla
    1. Papel Tapiz
    2. Pancarta
    3. Luz de Fondo
    4. Estilo de Menú
    5. Idiomas
    6. Relojes & Calendario
    7. Configuraciones de Fuente
    8. Esquemas de Color
3. Temporizador de Guardia de Tecla
4. Seguridad
    1. Bloq. Teléfono
    2. Restringir Llamadas
    3. Restringir Aplicaciones
    4. Emergencia #s
    5. Cambiar Código de Bloqueo
    6. Restablecer Implícito
5. Config Llamada
    1. Opciones Cont
    2. Auto Reintent
    3. Marcar 1 Toque
    4. Privacidad
    5. Volumen Automático
    6. Modo de Avion
    7. Modo TTY
6. Conexión PC
7. Sistema
    1. Red
    2. Lugar
8. Memoria
    1. Excepto Opciones
    2. Memoria del Teléfono
    3. Memoria de la Tarjeta
9. Info. de Tel

Acceso a los menús

Oprima la tecla suave izquierda **Menú** para acceder a nueve menús del teléfono. Hay dos métodos de acceder a los menús y a los submenús:

- Use la tecla de navegación para resaltar y seleccionar, o
- Oprima la tecla de número que corresponda al menú (o submenú).

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

La batería

Nota
Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. Conserve cargada la batería cuando no use el teléfono, para mantener al máximo el tiempo de llamada y de espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla de cristal líquido.

Instalación de la batería

Para instalar, introduzca la batería en la abertura de la parte posterior del teléfono y oprima suavemente hasta que el pestillo entre en su sitio.

Extraer la batería

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado para no perder ningún número o mensaje almacenado.
2. Oprima hacia arriba el pestillo de liberación de la batería y quítela del teléfono.

Cargar la batería

Para usar el cargador incuido con su teléfono:

¡Advertencia! Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el UX260 puede dañar el teléfono o la batería.

1. Conecte el terminal redondeado del adaptador AC en el teléfono y el otro terminal en el tomacorriente de la pared.
2. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.

AVISO
El símbolo de triángulo debe estar hacia arriba.

Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de cristal líquido. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el sensor de batería baja le avisa de tres formas: haciendo sonar un tono audible, haciendo parpadear el icono de la batería y mostrando la leyenda un mensaje de alertas. Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función en curso.

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente externa.
2. Oprima PWR END durante 3 segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

Apagar el teléfono

1. Mantenga presionada PWR END hasta que se apague la pantalla.

Fuerza de la señal

La calidad de las llamadas depende de la fuerza de la señal en su zona. La fuerza de la señal se muestra en la pantalla según el número de barras que aparecen junto al icono de fuerza de la señal: Entre más barras haya, mejor será la fuerza de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Nota

La calidad de la llamada también se ve afectada por el lugar donde usted se encuentre y las condiciones meteorológicas con variaciones en las emisiones de radiofrecuencia.

Iconos en pantalla

Para ver el glosario de iconos, vaya a **Menú**-> 9 wxyz **Ambiente**-> 9 wxyz **Info. del Tel**-> 3 def **Glosario de Iconos** de su teléfono.

Hacer llamadas

1. Cerciórese de que el teléfono esté encendido. En caso contrario, oprima PWR END por cerca de 3 segundos.
2. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si fuera necesario).
3. Oprima TALK.
   Si el teléfono está bloqueado, introduzca el código de bloqueo (el código predeterminado corresponde a los últimos 4 dígitos del número de su teléfono y puede cambiarse en el menú de configuración).

Nota

Si el teléfono está restringido, sólo podrá marcar números de teléfono guardados en los Números de emergencia o en el lista del Contactos. Para desactivar esta función:
Menú -> 9 wxyz Ambiente -> 4 ghi Seguridad -> Código Bloqueo -> Entre el código de bloqueo y oprima OK -> 2 abc Restringir Llamadas -> Ninguno -> OK.

4. Oprima PWR END para dar por terminada la llamada.

Corrección de errores de marcado

Si comete un error al marcar un número, oprima BACK una vez para borrar el último número que introdujo o mantenga presionada BACK durante al menos 2 segundos para vaya a la Pantalla Principal.

Remarcado de llamadas

1. Oprima TALK dos veces para remarcar el último número que marcó. Los últimos 30 números (marcadas, recibidas, perdidas) se almacenan en la lista del historial de llamadas y también puede elegir una de éstas para remarcar.

Recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suene o vibre, oprima TALK para contestar.

Sugerencia **(Menú-> 9 wxyz Ambiente -> 5 jkl Config Llamada-> 1 Opciones Cont)**

El menú de configuración de llamadas le permite elegir opciones para contestar las llamadas: **Sólo tecla Envir/ Cualquier Tecla/ Auto Respuesta**

Nota

Si presiona PWR END o (las teclas laterales), cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o la vibración de esa llamada.

2. Oprima PWR END dos veces para dar por terminada la llamada.

Acceso rápido a funciones prácticas

Modo de Temporizador de Guardia Tecla

Activación rápida del modo de seguridad de teclas

1. Oprima tecla suave izquierda **Menú** con la tapa deslizante cerrada.
2. Oprima 9 wxyz **Ambiente**.
3. Oprima 3 def **Temporizador de Guardia de Tecla**.
4. Resalte una de las configuraciones del temporizador y luego presione OK para seleccionarla.

   7 Segundos/ 15 Segundos/ 2 Minutos/ Siempre Apagado

Nota

Puede bloquear el teclado de su telefono rápidamente apretando la tecla superior localizada a la derecha de su pantalla LCD .

Cancelación rápida del modo de seguridad de teclas

1. Oprima la tecla suave derecha **Desbloq** y OK para cancelar el modo de Proteccion de teclas cuando se muestre un mensaje emergente. Aparece un mensaje de confirmación.

Función de silencio

La función muda se utiliza durante una llamada telefónica. Para activar Silencio rápidamente, oprima la tecla suave izquierda **Mudo**, y para cancelarlo oprima la tecla suave izquierda **Nomudo**.

Ajuste rápido del volumen

Use las teclas laterales para ajustar el volumen del auricular y del timbre. La tecla superior aumenta el volumen y la inferior lo disminuye.

Nota

El Teclado se ajusta por Sonido y Volumen del Menú. (Menú -> 9 Ambiente -> 1 Sonido -> 2 Volumen -> 2 Teclado.).

Llam. en Espera

Es posible que su servicio celular le ofrezca el servicio de llamada en espera. Mientras una llamada está en curso, dos sonidos indican que otra llamada está entrando. Cuando está habilitada la llamada en espera, puede poner en retención la llamada activa mientras contesta la otra llamada que está entrando. Hable con su proveedor de servicio para pedirle información sobre esta función.

1. Oprima TALK para recibir una llamada en espera.

2. Oprima TALK de nuevo para alternar entre llamadas.

ID de Llamador

El identificador de llamadas muestra el número de la persona que llama cuando suena su teléfono. Si la identidad de la persona que llama está almacenada en Contactos, aparece el nombre con el número. Hable con su proveedor de servicio para cerciorarse de si ofrece esta función.

Marcado rápido

El Marcardo rápido es una característica conveniente que permite que usted haga llamadas telefónicas rápidamente. Una tecla del número se puede asignar a un número de teléfono específico. Presionando y manteniendo una tecla del número, su teléfono recordará el número de teléfono asociado de la lista de los contactos y lo exhibirá brevemente mientras que

simultáneamente marca ese número de teléfono para usted. El número 1 esta asignado para llamar al correo de voz. Este no se puede cambiar.

Marcado rápido (del 2 al 9)

Mantenga presionado el número de marcado rápido.

O

Introduzca el número de marcado rápido y oprima TALK.

Marcado rápido (del 10 al 99)

Oprima el primer número y luego mantenga presionada la tecla del segundo.

O

Introduzca el primero y segundo dígitos y oprima TALK.

Introducir y editar información

Introducción de texto

Puede introducir y editar Pancarta, Calendario, Contactos, Alarma de Reloj, Nota, Mensajes.

Funciones de las teclas

Tecla suave izquierda: Presiónela para desplazarse por los siguientes modos de introducción de texto: **Pala. T9 (PALA.T9/ Pala.T9/ pala.T9) -> Abc (ABC/Abc/abc) -> 123 -> Símbolos**

Nota

Cuando la tapa deslizante está abierta y usted introduce un mensaje, sólo se admiten tres opciones en el modo de entrada tales como Abc, 123 y símbolos.

Mayús: Oprima para cambiar de mayúsculas a minúsculas y vice versa. **Texto T9: Pala. T9 -> PALA. T9 -> pala. T9 Abc texto: Abc -> ABC -> abc**

Siguiente: En modo T9, oprima para mostrar otras palabras que coincidan.

Espacio: Oprima para dar por terminada una palabra e introducir un espacio.

Eliminar: Presiónela para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala presionada para borrar el mensaje.

Puntuación: En modo de T9, oprima para insertar puntuación en una palabra y dar por terminada una oración.

Contactos en la memoria del teléfono

Aspectos básicos del almacenamiento de entrada de contactos

1. En el modo de espera introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) que desee guardar.
2. Oprima la tecla suave izquierda **Guar**.
3. Oprima la tecla suave izquierda y seleccionar **Guardar Nuevo Contacto** o **Actualizar Contacto Existente**.
4. Use para seleccionar una Etiqueta y oprima OK.
   Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax

Nota

Use Actualizar Contacto Existente para agregar otro número de teléfono a un contacto que ya esté almacenado en la memoria.

5. Introduzca el nombre (hasta 22 caracteres) del número telefónico y oprima OK. Aparece brevemente un mensaje de confirmación.

Números de teléfono con pausas

Cuando usted llama sistemas automatizados tales como correo de voz o números del servicio al cliente crédito o facturación, usted tiene que incorporar a menudo una serie de números para navegar a través del sistema. En lugar de introducir esos números cada vez que habla, puede almacenarlos en sus

Contactos, separados por caracteres de pausa especiales (W, P). Hay dos distintos tipos de pausas que puede usar al almacenar un número:

Espera (W)

El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la tecla suave izquierda **Release** para avanzar al número siguiente.

Pausa (P)

El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguientes cadena de dígitos.

Almacenar un número con pausas

1. Oprima la tecla suave izquierda **Menú**.
2. Oprima 1 **Contactos**.
3. Oprima 1 **Nuevo Contacto**.
4. Introduzca un nombre (de hasta 22 caracteres).
5. Introduzca el número en cualquiera de las etiquetas presentadas (Móvil1/ Casa/ Trabajo/ Móvil2).
6. Oprima la tecla suave derecha **Opciones** y seleccione **Espera** o **Pausa**.
7. Introduzca números adicionales y oprima OK .

Agregar una pausa a un número ya existente

1. Oprima la tecla suave derecha **Contacto** Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use para resaltar la entrada del Contacto que va a editar y oprima OK .

3. Oprima la tecla suave derecha **Opciones** y seleccione **Editar**.

4. Use para resaltar el número.

5. Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.

6. Press 3 def **Espera** o 4 ghi **Pausa**.

7. Introduzca los números adicionales y oprima OK .

Búsqueda en la memoria del teléfono

El teléfono UX260 puede llevar a cabo una búsqueda dinámica del contenido de su memoria. La búsqueda dinámica compara las letras o números introducidos con las entradas de sus Contactos. Se muestra una lista de coincidencias en orden descendente. Entonces puede seleccionar un número de la lista para llamar o para modificarlo.

Desplazamiento por sus contactos

1. Oprima la tecla suave derecha **Contacto**.

   Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.

2. Use para desplazarse por la lista.

Búsqueda por letra

1. Oprima la tecla suave derecha **Contacto**.
   Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.

2. Oprima una vez (o varias) la tecla que corresponda a la letra de la búsqueda.

Acceso de Opciones

1. Oprima la tecla suave derecha **Contacto**.
2. Eliga el nombre de un contacto.
3. Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.
4. Seleccione una de las siguientes opciones.

1 **Nuevo Mensaje**: Enviar un mensaje de texto o de foto al contacto seleccionado.

2 abc **Envió vía Bluetooth**: Enviar a un contacto (vCard) mediante conexión *Bluetooth*. En caso de que el *Bluetooth* no esté encendido, aparece un aviso para que lo encienda.

3 def **Borrar**: Borre la entrada seleccionada en sus contactos.

4 ghi **Borrar Multiple: Selective/ Todo**

5 jkl **Editar**: Editar la información de contacto seleccionada.

6 mno **Prog Marc Vel/ Borrar Marc Vel**: Asigna al contacto un número del teclado como número demarcado rápido.

Hacer llamadas desde la memoria del teléfono

Una vez que haya almacenado números de teléfono en sus Contactos, puede llamar a esos números de manera rápida y sencilla.

- Presionando la tecla Enviar TALK después de haber buscado un número de teléfono en Contactos o en Llamadas recientes.
- Usando Marcado rápido.

Desde Contactos

1. Oprima la tecla suave derecha **Contacto**.
   Sus Contactos se muestran en orden alfabetico.
2. Use para seleccionar el Contacto y oprima OK.
3. Use para seleccionar el número telefónico.
4. Oprima TALK para hacer la llamada.

Desde Llamadas recientes

1. Oprima la tecla suave izquierda **Menú**.
2. Oprima 3 def **Lista Llam.**
3. Use para seleccionar el tipo de llamada reciente y oprima OK.

   Llamada Perdida/ Llamadas de Entrada/ Llamadas de Salida/ Todos Llam.
4. Use para resaltar el número telefónico.
5. Oprima TALK para hacer la llamada.

Marcado rápido

Mantenga oprimida la cifra de marcado rápido u oprima la cifra de marcado rápido y oprima TALK. Oprima la primera cifra del marcado rápido y luego mantenga oprimida la tecla de la segunda cifra del mismo, o bien oprima el primer y segundo números del marcado rápido y oprima TALK.

Uso de los menús del teléfono

Contactos

El Menú de Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros datos en la memoria de su teléfono. Al entrar a sus Contactos, el número en paréntesis representa el número de entradas que ha almacenado (hasta 500).

1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo contacto.

Nota

Con este submenú, el número se guarda como un nuevo Contacto. Para guardar el número en un Contacto ya existente, modifique la entrada del Contacto.

1. Oprima , 1 , 1 .
2. Introduzca el nombre y oprima .
3. Resalte la etiqueta en donde desea introducir información.
4. Introduzca el número de teléfono o email.
5. Siga guardando la entrada según lo necesite.
6. Pressione OK **Guar**.

2. Lista Contacto

Le permite ver su lista de Contactos.

1. Oprima , 1 , 2 abc .
2. Opciones desde este punto:
   - Oprima para desplazarse por sus Contactos en orden alfabético.
   - Oprima la tecla suave derecha **Opciones** para seleccionar uno de los siguientes:

Nuevo Mensaje/ Envió vía Bluetooth/ Borrar/ Borrar Multiple/ Editar/ Prog(Borrar) Marc Vel

- Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo** para introducir información de nuevo contacto.

3. Grupos

Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.

1. Oprima , 1 , 3 def .
2. Opciones desde este punto:
   - Use para resaltar un grupo que desee ver y oprima OK .
   - Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo** para agregar un grupo nuevo a la lista.
   - Use para resaltar un grupo y oprima la tecla suave derecha **Opciones** para cambiar el nombre del grupo o para borrarlo.

     Borrar/ Nuevo Mensaje/ Retitule A Grupo/ Fije Timbre/ Suprima Todos

4. Marcado Veloz

Le permite ver su lista de Marcado Veloz o designar Marcado Veloz para números introducidos en sus Contactos.

1. Oprima , 1 , 4 ghi .
2. Use para resaltar la posición de Marcado Veloz o bien introduzca el número de Marcado Veloz y oprima OK .
3. Use para resaltar el Contacto y oprima OK .

4. Use para resaltar el número y oprima OK.

   Aparece un mensaje de confirmación.

Nota

No puede editar su número de teléfono pero puede agregar otro número de teléfono.

5. Mi Tarj Nombre

Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico.

1. Oprimas , 1 , 5 jkl.
2. Use para seleccionar la característica que desea editar.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Editar**. Modifique la información según sea necesario y oprima OK.

Mensajería

El teléfono puede almacenar hasta 300 mensaje. El UX260 admite hasta 160 caracteres por mensaje. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites al número de caracteres disponibles por cada mensaje. Pregunte a su proveedor de servicios acerca de las funciones y capacidades del sistema.

1. Nuevo Mensaje Texto

Le permite enviar mensajes de texto, de localizador y transmisiones de correo electrónico. Cada mensaje será ajustado a formato y enviado según la dirección de destinación.

Aspectos básicos del envío de mensajes

1. Oprima [–], [2 abc], [1 @].
2. Incorpore la dirección.
3. Oprima [OK] para ir a la pantalla del mensaje.
4. Escriba su mensaje (de texto o de correo electrónico).
5. Oprima [OK] **Env.**

   Aparece un mensaje de confirmación.

Personalización de los mensajes con las opciones

1. Oprima [–], [2 abc], [1 @].
2. Oprima la tecla suave derecha [–] Opciones.
3. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Contactos Para seleccionar a un destinatario de su lista de Contactos.

Llams. Recntes Para seleccionar a un destinatario de su lista de Llamadas recientes.

Mensaje. Recntes Eliga **Entrada/ Enviado** para elegir un recipiente de sus mensajes recientes."

Grupos Grupo para seleccionar a un destinatario de sus Grupos.

General/ Familia/ Amigos/ Colegas/ Negocio/ Escuela

Cancelar Cancela la edición del mensaje.

4. Concluir y enviar el mensaje.

Opciones de texto

Al estar creando el texto de un mensaje, puede introducir texto personalizado.

1. Oprima [–], [2 abc], [1 @].
2. Escriba la dirección a donde se dirige.
3. Use [▲▼] para resaltar Mensaje, y oprima [OK].
4. Oprima la tecla suave derecha [–] **Opciones.**
5. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Agregar **Texto Rápido/ Firma**

Guar c/Borrad **Borrador/ Texto Rápido**

Prioridad **Normal/ Alto**

Llame Al # **Encendido/ Apagado**

Noticia de Entrega **Mejorado/ Normal**

Cancelar Cancela la edición del mensaje.

6. Concluir y enviar o guardar el mensaje.

Referencia de los iconos de mensaje

Entrada

	Mensajes de Texto/Foto nuevos/no leídos
	Mensajes de Texto/Foto abiertos/leídos
	Mensajes de Notificaciones nuevos/no leídos
	Mensajes de Notificaciones abiertos/leídos
	Prioridad

Enviado

	Mensajes Fallados De Texto/Foto
	Multi Fallados Mensajes De Texto/Foto
	Mensaje Enviado Pendiente
	Multi Mensajes Pendientes
	Mensajes Enviados De Texto/Foto
	Multi mensajes de Texto/Foto en transferencia
	Lea El Mensaje Del Texto/Foto entregados
	Multi Mensajes entregados

Borrador

	Borrador Mensajes de Texto
	Borrador Mensajes de Foto

2. Nuevo Mensaje Foto

Le permite enviar mensajes de Txto, Imágen/Vídeo y Audio.

1. Oprima [–], [2 abc], [2 abc].
2. Introduzca el número telefónico a donde se dirige el mensaje, u oprima la tecla suave derecha [–] **Opciones**.
3. Seleccione [1] **Contactos** para buscar y elegir el contacto(s) al que desea enviar el mensaje de foto; oprima [OK] al contacto deseado.
4. Oprima la tecla suave izquierda [–] **Hecho**.
5. Oprima [OK] para ir a Texto.

6. Escriba su mensaje.

7. Resaltando **Imágen/Vídeo,** oprima la tecla suave izquierda **Agregar.**

   Imágen/ Vídeo/ Tomar Foto/ Grabar Vídeo

8. Use para resaltar una opción, y oprima la tecla suave izquierda **Fijada.**

Nota
Video y Audio no puede ser enviados en un mismo mensaje.

9. Resaltando **Audio**, oprima la tecla suave izquierda **Agregar.**

   Mi Audios/ Preferido

10. Use para resaltar una sonido, y oprima la tecla suave izquierda **Fijada.**

11. Oprima la tecla suave derecha **Opciones.**

12. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

* Editar destino del mensaje

Contactos/ Lista Llam/ Mesajes recibidos/ Grupo/ Álbum en linea/ Cancelar

* Editar Texto

Avance Muestra su mensaje antes de enviarlo.

Agregar **Textos-Rápidos/ Firma/ Diapositiva**

Pase a **Anter Diapositiva/ Siguien Diapositiva**

Guardar Como
Borrador/ Textos-Rápidos

Prioridad **Normal/ Alto/**

Noticia de Entrega Informa que el mensaje ha sido entregado exitosamente al recipiente.
Mejorado/ Normal

Eliminar **Imágen/Vídeo/ Audio/ Diapositiva**

Cancelar Borra la dirección o el contenido del campo del mensaje.

* Editar Imágen/Vídeo

  Avance/ Agregar Diapositiva/ Pase a/ Guar c/Borrad/ Prioridad/ Noticia de Entrega/ Eliminar/ Cancelar

* Editar Audio

  Avance/ Agregar Diapositiva/ Pase a/ Guar c/Borrad/ Prioridad/ Noticia de Entrega/ Eliminar/ Cancelar

* Editar Asunto

  Avance/ Agregar/ Pase a/ Guardar Como/ Prioridad/ Noticia de Entrega/ Eliminar/ Cancelar

13. Oprima OK para enviar.

3. Entrada

El teléfono le avisa de 2 formas cuando recibe un mensaje nuevo:

- Haciendo un sonido o vibrando, si así lo ha configurado.
- Haciendo parpadear (Sólo cuando recibe un mensaje urgente).

Se pueden hacer búsquedas en los mensajes de texto recibidos, mensajes de localizador, mensaje foto y correo electrónico, y ver su contenido. Los mensajes recibidos se muestran del más reciente al más antiguo.

Ver su buzón de entrada

Se pueden almacenar hasta 300 mensajes recibidos en la Bandeja de entrada.

1. Oprima , 2 abc , 3 def .
2. Use para resaltar un Entrada mensaje.

3. Presione la tecla suave izquierda **Resp.** para responder, OK **Ver** para ver el mensaje, o presione la tecla suave derecha **Opciones** para mas opciones.

Nota

Para mensajes con foto presione OK Ver para acceder al mensaje.

4. Después de haber seleccionado **Ver**, presione la tecla suave izquierda **Resp.** para responder, o presione la tecla suave derecha **Opciones** para mas opciones.

Volver a Escu Reproduce el audio, vídeo, o imágen.

Borrar Borra los mensajes seleccionados del Buzón de entrada.

Transferir Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Añad A Contac Almacena en sus Contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números incluidos en el mensaje recibido.

Guardar Multimedia Guarda **Imágen/ Audio** en la memoria del teléfono.

Guar Texto Ráp Almacena el mensaje de texto como Plantilla para futuros mensajes.

Llamada de vuelta Llama al número de la persona que mandó el mensaje.

Bloq/Desbloq Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Info.Mensaje Muestra la prioridad y estado del tipo de mensaje.

4. Enviado

Se pueden almacenar hasta 50 mensajes en el Buzón de Enviado. Se puede ver la listas y contenidos de los mensajes enviados y comprobar si la transmisión fue correcta o no.

1. Oprima , 2 abc , 4 ghi .
2. Use para resaltar un Enviado mensaje y oprima OK. Oprima la tecla suave izquierda **Contest.** para responder al mensaje u oprima la tecla suave derecha **Opciones** para seleccionar diferentes opciones.

Volver a Escu Reproduce el audio, vídeo, o imágen.

Borrar Borra los mensajes seleccionados del Buzón de salida.

Transferir Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones como destino.

Añad A Contac Almacena en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números incluidos en el mensaje recibido.

Guar Texto Ráp Almacena el mensaje de texto como Plantillas para futuros mensajes.

Guardar Multimedia **Imagen/ Audio**

Bloq/Desbloq Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Info. Mensaje Muestra el estado, del tipo de mensaje, y la prioridad.

5. Borrador

Muestra los mensajes guardados y los borradores de mensajes.

1. Oprima , 2 abc , 5 jkl .
2. Use para resaltar un guarado mensaje.
   - Oprima OK **Editar**.
   - Oprima la tecla suave derecha **Opciones.**

Borrar Borra el mensaje seleccionado del Buzón de salida.

Añad A Contac **Guardar Nuevo Contacto/ Actualizar Contacto Existente**

Bloq/Desbloq Bloquea un mensaje de modo que no se borre si se usan las funciones Borrar buzón de salida o Borrar todos.

Borrar Multiple
Selective/ Todo

6. Buzón de Voz

Le permite ver los nuevos mensajes de voz grabados en su buzón de correo de voz. Una vez alcanzado el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tiene un mensaje de voz nuevo, el teléfono le avisa.

Para comprobar su buzón de correo de voz

1. Oprima , 2 abc , 6 mno .
2. Opciones desde este punto:

- Oprima la Tecla suave izquierda **Anular** para eliminar el cuenta de Buzón de Voz.
- Oprima TALK para escuchar el mensaje o mensajes.

7. Plantillas

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas cadenas de texto le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

1. Oprima , 2 abc , 7 pqrs .
2. Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo** para crear una nueva plantilla.
3. Use para resaltar una plantilla, y oprima la tecla suave derecha **Opciones**. Resalte una opción y oprima OK para seleccionar:

   Borrar/ Editar

8. Ambiente

Le permite configurar 9 valores para los mensajes recibidos.

1. Oprima , 2 abc , 8 tuv .
2. Seleccione **Todos los mensajes/ Mensaje de Texto/ Mensaje de Foto/ Correo Voz #** y luego oprima OK .
3. Use para resaltar uno de los valores y oprima OK para seleccionarlo.

Descripciones de submenús de Configuración de mensajes Todos los mensajes

Todos los mensajes

1. **Auto Guardar (Auto Guardar/ Preguntar/ No Guardar)**

   Con esta función activada, los mensajes se guardan

automáticamente en el Buzón de salida cuando se transmiten.

2. **Auto Borrar (Encendido/ Apagado)**

   Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento.

3. **Modo Anotac**

   Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado. **(Pala.T9/ Abc/ 123)**

4. **Firma (Encendido/ Apagado/ Editar)**

   Le permite crear o modificar una firma que se envíe automáticamente con sus mensajes.

Mensaje de Texto

1. **Auto-ver (Encendido/ Apagado)**

   Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaje.

2. **Auto-reproducir (Encendido/ Apagado)**

   La pantalla se desplaza hacia abajo automáticamente cuando se ven mensajes.

3. **# devolución de llamada (Encendido/ Apagado/ Editar)**

   Le permite introducir manualmente el número.

Mensaje de Foto

1. **Auto-recibir (Encendido/ Apagado)**

   Le permite ajustar que se reciban las fotos automáticamente.

Correo Voz

Le permite introducir manualmente el número de acceso del servicio de correo de voz. Este número sólo debería usarse cuando por la red no se proporciona un número de acceso de servicio de correo de voz (Servicio de Correo Voz).

9. Borrar Todos

Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en su Buzón de entrada, Buzón de salida o Mensajes guardados. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.

1. Oprima [–], [2 abc], [9 wxyz].

   Borrar Entrada/ Borrar Enviado/ Borrar Borrador/ Borrar Todo

Lista Llam

El Menú de Lista Llam es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de Contactos de llamadas que haya realizado, aceptado o perdido. Se actualiza constantemente con los nuevos números agregándose al principio de la lista y las entradas más antiguas eliminándose del final.

Nota

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima la tecla Enviar [TALK] desde el Menú principal.

1. Llamada Perdida

Le permite ver la lista de llamadas perdidas, puede tener hasta 30 entradas.

1. Oprima [–], [3 def], [1].

2. Use para resaltar una entrada.

2. Llamadas de Entrada

Le permite ver la lista de llamadas que ha recibido, puede tener hasta 30 entradas.

1. Oprima , 3 def , 2 abc .
2. Use para resaltar una entrada.

3. Llamadas de Salida

Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho, puede tener hasta 30 entradas.

1. Oprima , 3 def , 3 def .
2. Use para resaltar una entrada.

4. Todos Llam.

Le permite ver la lista de llamadas de datos, puede tener hasta 30 llamadas.

1. Oprima , 3 def , 4 ghi .
2. Se muestra el historial de llamadas.

5. Ver Temporizador

Le permite ver la lista y detalles de todo tipo de llamadas que el teléfono ha hecho y recibido.

1. Oprima , 3 def , 5 jkl .
2. Use para resaltar una lista de llamadas y oprima OK .

   Última Llamada/ Llam. de Base/ Llam. de Roam/ Todas Las Llam.

6. Contador Datos

Le permite ver una lista de las llamadas de datos recibidas y transmitidas.

1. Oprima , 3 def , 6 mno .
2. Use para resaltar una lista de llamadas de datos y oprima OK .

   Recibido/ Transmitido/ Todos los Datos

Multimedia

Vea, tome e intercambie sus imágenes y video digital desde su teléfono inalámbrico.

1. Tomar Foto

1. Oprima , 4 ghi , 1 .
2. Configure el brillo , el Zumbido o bien oprima la tecla suave derecha **Opciones** para cambiar.

- Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

  Cambie a Camcorder
  Cambia del modo Cámara al modo Video.

  Resolución 960X1280/ 480X640/ 240X320/ 144X176/ 120X160

  Calidad Alta/ Normal/ Económico

Zumbido

Brillo

Modo Nocturno
Encendido/ Apagado

Disparo Auto Apagado/ 3 Segundos/ 5 Segundos/ 10 Segundos

Equil Blanco Automático/ Soleado/ Nublado/ Tungsteno/ Fluorescent

Efectos de color Color/ Sepia/ Mono/ Negativo/ Solarizado/ Vivo

Plantillas Encendido/Apagado

Sonido del Obturador
Ninguno/ Sonido 1/ Sonido 2/ Sonido 3/ Say Cheese

Multishot Apagado/ 3 fotos/ 6 fotos

Almacenaje de La Memoria
Memoria Del Teléfono/ Memoria de La Tarjeta

3. Tome una foto presionando OK .

4. Oprima la tecla suave izquierda **Guar.**

   Eliga la opción donde quiere guardar su foto.
   Guardar en Teléfono/ Guardar en Memoria de La Tarjeta/ Se Fijó como

   La imagen se almacena en la **Galería.**

2. Grabar Vídeo

1. Oprima , 4 ghi , 2 abc .
2. Configure el brillo , el Zumbido o bien oprima la tecla suave derecha **Opciones** para cambiar.

- Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Cambiar a cámara
Cambia del modo Video al modo Cámara.

Resolución 176X144/ 128X96

Zumbido

Brillo

Equil Blanco Automático/ Soleado/ Nublado/ Tungsteno/ Fluorescente

Tiempo de Rec.
15 seg/ 1 hora

Almacenaje de La Memoria
Memoria Del Teléfono/ Memoria de La Tarjeta

3. Oprima OK **Rec** para comenzar a registrar.

4. Oprima OK **Pare** para parar el registrar.;

5. Oprima la tecla suave izquierda **Guar**.

6. Eliga la opción donde quiere guardar su vídeo.

Guar/ Establecer como pantalla

3. Grabar Voz

Le permite agregar breves recordatorios verbales, escucharlos y borrarlos.

1. Oprima , 4 ghi , 3 def .

2. Oprima OK **Grabar** para grabar un nuevo memorándum de voz.

3. Hable al micrófono y oprima OK **Pare**. El título predeterminado del memorándum es la fecha y hora de la grabación.

4. Con el resaltado todavía en la grabación, oprima la tecla suave derecha **Opciones** acceder a lo siguiente en el Galería: **Fijar Como/ Cambiar Nombre/ Borrar**

4. Imágenes

Permite que usted seleccione imágenes para configurar la pantalla principal de su teléfono, la identificación delantera de la pantalla para requisitos particulares, o del cuadro.

1. Oprima , 4 ghi , 4 ghi .
2. Seleccione **Mi Imágenes/ Preferido** y oprima OK .
3. Resalte el video que desee ver.
   - Oprima la tecla de función derecha Opciones para acceder a las opciones y aplicarlas.
   - Oprima OK Ver para ver la imágen seleccionada.
   - Oprima la tecla de función izquierda para enviar la imágen seleccionada a otra persona.(Esta opción sólo está disponible en Mis imágenes).

5. Vídeos

Le permite elegir vídeo clips.

1. Oprima , 4 ghi , 5 jkl .
   - Oprima tecla suave izquierda **Env** para enviar el vídeo clip seleccionado a otra persona.
   - Oprima OK para reproducir el vídeo clip seleccionado.
   - Oprima tecla suave derecha **Opciones** para acceder a opciones y aplicarlas.

6. Audios

Le permite elegir audioclips.

1. Oprima , 4 ghi , 6 mno .
2. Seleccione **Mi Audios/ Preferido** y oprima OK . (También puede grabar un audio de voz oprimiedo la tecla suave izquierda **Voz**).

- Presione la tecla suave derecha para elegir entre las distintas opciones.
- Presione OK **Escu** para escuchar el audio.
- Presione la tecla suave izquierda para enviar el audio a alguien.

easyedge[SM]

easyedge[SM] le permite hacer en su teléfono más que sólo hablar. easyedge es un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con easyedge, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con una amplia gama de productos disponible, desde tonos de timbre hasta juegos y herramientas de productividad, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o directamente entretenido. Se están creando constantemente nuevas aplicaciones para que las use.

Descarga de aplicacione

Puede descargar aplicaciones y usar easyedge℠ donde quiera que esté disponible el servicio, vea el mapa para obtener detalles.

Llamadas entrantes

Al estar descargando una aplicación, las llamadas entrantes se enviarán automáticamente a su Correo de voz, si está disponible. Si no tiene Correo de voz, la descarga no se interrumpirá por las llamadas entrantes, y quien llama recibirá una señal de ocupado.

Al usar las aplicaciones, las llamadas entrantes pausarán automáticamente la aplicación y le permitirán contestar la llamada. Cuando termine la llamada, puede seguir usando la aplicación.

1. easyedge Apps

Le permite descargar aplicaciones seleccionadas al tiempo que muestra la lista de aplicaciones de easyedge reenviada de la conexión al servidor de easyedge℠ .

1. Oprima [–], [5 jkl], [1 @].

Ayuda de acceso directo

Para iniciar easyedge℠ oprima la tecla de flecha derecha [►].

2. easyedge Info

Le da información sobre la tecla de selección easyedge℠.

1. Oprima [–], [5 jkl], [2 abc].

Administración de sus aplicaciones de easyedge℠

Descargue nuevas aplicaciones y elimine las antiguas en cualquier momento.

Eliminar aplicaciones

Borrar una aplicación, lo elimina totalmente de la memoria del teléfono. Restaurar una aplicación que se haya borrado requerirá que usted pague y descargue la aplicación de nuevo.

1. Entre a easyedge[SM].
2. Oprima la tecla suave derecha para accesar a my stuff.
3. Use para elegir la applicación.
4. Seleccione la tecla suave izquierda **Options.**
5. Use para seleccionar **Delete.**
6. Oprima la tecla suave izquierda **Yes.**

Música

Permite transferir canciones desde su tarjeta de música hacia el teléfono. Para tener esa habilidad, su tarjeta de música debe tener canciones almacenadas.

1. Oprima , 6 mno .
2. Resalte la opción que desee seleccionar oprimiendo OK en una de las siguientes opciones:

   Toda las Canciones/ Listas/ Hace Poco Tocado/ Artistas/ Géneros/ Albums.

Notas

- Este seguro de utilizar tarjetas solamente recomendadas por microSD™. Usar tarjetas no-recomendadas por microSD™ podría causar pérdida de datos y dañar su teléfono.
- La tarjeta de microSD™ y su adaptador se pueden dañar fácilmente por la operación incorrecta. Tenga por favor cuidado al insertar, quitar, o manejar la tarjeta.
- No quite una tarjeta de microSD™ mientras los archivos están siendo alcanzados o transferidos. Esto dará lugar a pérdida o daño de datos.

Bluetooth®

El UX260 es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de audífonos y manos libres de Bluetooth®. Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del UX260 y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth es de hasta 10 metros (30 pies).

Bluetooth QD ID B013581

Nota

Lea la guía del usuario de cada accesorio de *Bluetooth* que usted está intentando aparear con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.

Nota

Las funciones de *Bluetooth* de este terminal pueden no ser compatibles con todos los dispositivos habilitados para *Bluetooth*; su proveedor de servicios o fabricante del teminal no puede ser responsable de la compatibilidad con dispositivos que no venden el proveedor de servicios o el fabricante del terminal.

1. Pareja de Disposit.

El emparejamiento es el proceso que permite que el terminal ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

Para emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth®

1. Oprima [–], [7 pqrs], [1 @].
2. Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para configurar el dispositivo en el modo de emparejamiento.
3. Si *Bluetooth* se configuró en apagado, se le indicará que lo encienda. Seleccione **Sí** [1 @] y oprima [OK].
4. El dispositivo aparecerá en el menú Dispositivos Encontrados una vez que se lo ubica. Resalte el dispositivo y oprima [OK].
5. El teléfono le pedirá la contraseña. Consulte las instrucciones del accesorio de *Bluetooth* para utilizar la contraseña adecuada (por lo general “0000” - 4 ceros). Introduzca la contraseña y oprima [OK].
6. Una vez que el emparejamiento es satisfactorio, seleccione **Sí** [1 @] y oprima [OK] para conectarse con el dispositivo.

7. Una vez conectado, el dispositivo aparecerá en el menú Pareja de Dispositivos.

2. Energía

Le permite establecer el estado de alimentación Encendido/Apagado.

1. Oprima , 7 pqrs , 2 abc .
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK .

   Encendido/ Apagado

Nota

De manera predeterminada, la funcionalidad Bluetooth de su dispositivo está desactivada.

3. Mi Visibilidad

Le permite establecer Visible/ Ocultado para emparejar.

1. Oprima , 7 pqrs , 3 def .
2. Use para seleccionar un valor y oprima OK .

   Visible/ Ocultado

Nota

Si activa Mi visibilidad, su dispositivo puede ser reconocido por otros dispositivos de Bluetooth® que estén en el radio de acción.

4. Mi Nombre de Bluetooth

Le permite editar el nombre del *Bluetooth*®.

1. Oprima , 7 pqrs , 4 ghi .
2. Mantenga presionado BACK para borrar el nombre existente.

3. Use el teclado numérico para introducir un nuevo nombre personalizado.

4. Oprima OK para guardar y salir.

5. Mi Info de Bluetooth

Le permite ver la información del *Bluetooth*.

1. Oprima , 7 pqrs , 5 jkl .

Herramientas

Las aparato del teléfono incluyen: Voz Comando, Mi Menú, Alarma de Reloj, Calendario, Ez Sugerencia, Nota, Calculadora, Reloj Mundial, Cronómetro y Convertidor de Unidades.

1. Voz Comando

Le permite hacer llamadas de teléfono rápida y fácilmente mediante comandos verbales. Su teléfono recuerda el número de sus Contactos, lo muestra brevemente y lo marca. Este menú también incluye una función para quienes están manejando o son invidentes. Ofrece información de la hora por voz y permite comprobar las llamadas perdidas, mensajes y Buzón de Voz.

1. Oprima , 8 tuv , 1 , 1 .

2. Seleccione 1 **Iniciar Comando**.
3. Cuando se le pida, diga "Llamar".
4. Cuando se le pida, diga el nombre del Contacto al que desea llamar. El teléfono le pedirá que confirme el nombre antes de marcar.

   Llamar <Nombre> o <número>/ Buzón de Voz/ Llamada Perdida/ Mensajes/ Hora & Fecha/ Ayuda

2. Mi Menú

Le deja tener acceso al menú preferido rápidamente modificando su menú para requisitos particulares. Los artículos del máximo 12 se pueden almacenar en mi menú.

1. Oprima , 8 tuv , 2 abc .
2. Seleccione el menú que desea con y oprima OK .
3. Seleccione el menú con el que desea agregar Mi Menú con y oprima OK .

3. Alarma de Reloj

Le permite fijar una de cinco alarmas. A la hora de la alarma, aparecerá Alarma 1 (o 2 o 3, según sea el caso) en la pantalla de cristal líquido y sonará la alarma.

1. Oprima , 8 tuv , 3 def .
2. Use para resaltar el número de alarma.
3. Oprima OK .
4. Use a resaltar **Repetido** (configuración recurrente).
5. Oprima para seleccionar una de las siguientes.

   Una Vez/ Diario/ Lun - Vie/ Fines de Semana

6. Use para resaltar **Timbres**, oprima la tecla suave izquierda **Fijada** y seleccione el timbre.
7. Oprima OK **Guar**.

4. Calendario

El programador le ayuda a mantener una agenda conveniente fácil de acceso. Simplemente almacena las horas programadas y el alerta de programador le hace saber cuando llega la hora. Puede también aprovechar las funciones de Alarma de reloj.

1. Oprima , 8 tuv , 4 ghi .
2. Use para resaltar el día programado.
   - Mover el cursor a la izquierda.
   - Mover el cursor a la derecha.
   - Mover la semana hacia atrás.
   - Mover la semana hacia adelante.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo**.
4. Introduzca la información de su calendario incluyendo:
   - Fijar Tiemp
   - Cuestion
   - Recordatorio
   - Repetido
   - Fijar Periodo
   - Timbre
5. Oprima OK **Guar**.

5. Ez Sugerencia

Le permite calcular rápida y fácilmente la propina de una cuenta usando como variables la total cantidad de dinero, y el número de personas a pagar.

1. Oprima , 8 tuv , 5 jkl .

6. Nota

Le permite leer, agregar, modificar y borrar notas que haya escrito para usted mismo.

1. Oprima , 8 tuv , 6 mno .
2. Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo** para escribir una nota nueva.
3. Escriba la nota y oprima OK .

   Aparece brevemente un mensaje de confirmación y luego se muestra su lista de notas.

Ver una entrada de la Libreta de notas

1. Acceda a la Libreta de notas y resalte la entrada.
2. Para borrar o editar, oprima la tecla suave derecha **Opciones**.
   - 1 **Borrar**
   - 2 abc **Editar**
   - 3 def **Borrar Todos**

   Para corregir, resalte la entrada, luego oprima OK **Ver** y oprima la tecla suave izquierda **Editar**.

7. Calculadora

Le permite hacer cálculos matemáticos sencillos. Puede introducir números de hasta dos decimales.

1. Oprima , 8 tuv , 7 pqrs .
2. Incorpore los datos.
   - Use el teclado para introducir números.
   - Use * shift para introducir decimales.
   - Oprima tecla suave izquierda para **Borrar** la entrada.

- Oprima la tecla suave derecha para introducir **Operador**.
- Use la tecla de navegación para introducir funcion.
- Oprima OK para completar la ecuación.

8. Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona geográfica u otro país.

1. Oprima , 8 tuv , 8 tuv .
2. Oprima la tecla suave derecha **Ciudads** para elegir de la lista otra ciudad del mundo.
3. Oprima tecla suave izquierda **Fije DST.**
4. Seleccione 1 **Sí** y oprima OK .

9. Cronómetro

El cronómetro está disponible tal como los cronómetros comunes que vemos y usamos en la vida diaria.

1. Oprima , 8 tuv , 9 wxyz .
2. Oprima OK **Iniciar** para empezar, y oprima OK **Pare** detenerse.
   - Puede usar la función de tiempo parcial con la tecla suave derecha **Regazo**. Hay un máx. de 20 tiempos parciales disponibles. Y se puede registrar el tiempo parcial.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Rest.** para restaurar.

0. Convertidor de Unidades

Le permite medir Longitud, Área, Mass, Volumen y Temperatura.

1. Oprima , 8 tuv , 0 next .

Ambiente

1. Sonido

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

1.1 Timbres

Configura tonos para distintos tipos de llamadas entrantes.

1. Oprima , 9 wxyz , 1 , 1 .
2. Seleccione **Todas Las Llamadas/ ID de Llamador/ Sin ID de Llamador/ Llamadas Restringidas.**
3. Use para seleccionar un folder **Mi Audios/ Preferido**, seleccione un timbre y luego oprima OK .

1.2 Volumen

Le permite configurar varios valores de volumen.

1. Oprima , 9 wxyz , 1 , 2 abc .
2. Seleccione **Volumen Principal/ Teclado/ Audífono/ Altavoz.**
3. Use para ajuste el volumen del timbre con y OK para guardar la configuración.

1.3 Alertas de Mensaje

Le permite seleccionar el tipo de aviso para un mensaje nuevo.

1. Oprima , 9 wxyz , 1 , 3 def .
2. Seleccione **Mensaje de Texto/ Mensaje de Foto/ Correo de Voz/ Todos los Mensajes/ Recordatorio de Mensaje.**
3. Configure su selección con y luego oprima OK .

1.4 Tipo de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de tono para la tapa.

1. Oprima , 9 wxyz , 1 , 4 ghi .
2. Seleccione un estilo de tono y oprima OK .

   Alertas de Llamada/ Alertas de Mensaje/ Alertas de Agenda/ Alertas de Alarma
3. Use para desplazarse por los tipos de alertas.

   Sólo Timbre/ Sólo Vibrar/Timbre & Vib
4. Oprima OK para guardar.

1.5 Alertas Servc

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cuatro opciones de Aviso.

1. Oprima , 9 wxyz , 1 , 5 jkl .

2. Seleccione una opción de aviso.

1.5.1 Bip de Minuto

Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

1.5.2 Conectar Llam

Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

1.5.3 Volver Arriba

Le avisa cuando se desplaza más allá del final de una lista de menús.

1.5.4 Batería baja

Le avisa cuando el nivel de carga de la batería está bajo.

3. Configure **Encendido/ Apagado** con y luego oprima OK.
   (para el opcione Batería baja, **Anunciar/ Timbre**)

1.6 Tonos de Activación/ Desactivación

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando se enciende, cuando se apaga o en ambos casos.

1. Oprima , 9 wxyz , 1 , 6 mno .
2. Configure **Encendido/ Apagado** con y luego oprima OK .

1.7 Tono de Slide

Le permite configurar un tono disponible cuando el teclado QWERTY realiza un deslizamiento hacia afuera o hacia adentro.

1. Oprima , 9 wxyz , 1 , 7 pqrs .
2. Configure **Encendido/ Apagado** con y luego oprima OK .

2. Pantalla

Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

2.1 Papel Tapiz

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en el teléfono.

1. Oprima , 9 wxyz , 2 abc , 1 .
2. Seleccione **Pantalla Principal** y oprima OK .
3. Seleccione entre las distintas pantallas y oprima OK .
4. Oprima OK .
5. Oprima la tecla suave izquierda **Fijada**.

2.2 Pancarta

Le permite introducir un saludo (letras, palabras y/o enunciados) que se muestraen la pantalla LCD.

1. Oprima , 9 wxyz , 2 abc , 2 abc .
2. Ajustar el **Estado Encendido/ Apagado**.
3. Introduzca el texto de la pancarta y oprima OK .

2.3 Luz de Fondo

Le permite fijar la duración de iluminación de la luz trasera.

1. Oprima , 9 wxyz , 2 abc , 3 def .
2. Elija un submenú de Luz trasera y oprima OK . **Pantalla/ Teclado**
3. Configure su selección con y luego oprima OK .

2.4 Estilo de Menú

Le permite elegir si desea que el menú se muestre como lista o como iconos.

1. Oprima , 9 wxyz , 2 abc , 4 ghi .
2. Seleccione **Icono** o **Listar** y oprima OK .

2.5 Idiomas

Le permite configurar la función del idioma según su preferencia. Elija entre inglés y español.

1. Oprima , 9 wxyz , 2 abc , 5 jkl .
2. Configure **Inglés** o **Español** con y luego oprima OK .

2.6 Relojes & Calendario

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD principal o en la secundaria.

1. Oprima , 9 wxyz , 2 abc , 6 mno .
2. Elija un submenú de y oprima OK .

   Reloj Normal/ Reloj Analógico 1/ Reloj Analógico 2/ Reloj Digital 1/ Reloj Digital 2/ Reloj Dual / Calendario/ Reloj, Mapa de Tecla

2.7 Configuraciones de Fuente

Permite que usted seleccione el tipo de fuente en el LCD.

1. Oprima , 9 wxyz , 2 abc , 7 pqrs .
2. Seleccione el menú sub y oprima OK .

   Tipo de fuente/ Tamaño de Fuente de Marcación

3. Use para configurar el tipo de fuente y oprima OK .

Opciones de el Tipo de fuente

LG Arial/ LG Script/ LG Serif

Opciones de el Tamaño de Fuente de Marcación

Normal/ Largo

2.8 Esquemas de Color

Le permite elegir el color de la pantalla de fondo.

1. Oprima , 9 wxyz , 2 abc , 8 tuv .
2. Seleccione **Oceano** / **Negro** y oprima OK .

3. Temporizador de Guardia de Tecla

1. Oprima , 9 wxyz , 3 def .
2. Ajuste la configuración de cronómetro y oprima OK .

   7 Segundos/ 15 Segundos/ 2 Minutos/ Siempre Apagado

4. Seguridad

El menú de Seguridad le permite asegurar electrónicamente el teléfono.

4.1 Bloq. Teléfono

Evita el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado, el teléfono queda en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas y seguir haciendo llamadas de emergencia.

Puede modificar el código de bloqueo con el Cambiar Código de Bloqueo en el menú Seguridad.

1. Oprima , 9 wxyz , 4 ghi .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK .
   El código de bloqueo son

habitualmente las 4 últimas cifras de su número de teléfono.

3. Oprima 1 **Bloq. Teléfono**.
4. Use para seleccionar una opción y oprima OK.

Desbloq El teléfono nunca está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

Bloq. El teléfono siempre está bloqueado. Al estar bloqueado, puede recibir llamadas entrantes o hacer sólo llamadas de emergencia.

Al Encender El Teléfono El teléfono está bloqueado al teléfono encenderse.

4.2 Restringir Llamadas

Le permite restringir las llamadas que se hacen y/o entrantes.

Nota

Puede recibir las llamadas entrantes de los contactos guardados en su teléfono cuando esté activado **Sólo Para Recibir Llamadas**.

1. Oprima , 9 wxyz, 4 ghi.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK.
3. Oprima 2 abc **Restringir Llamadas**.
4. Use para seleccionar **Sólo Para Realizar Llamadas** / **Sólo Para Recibir Llamadas**/ **Todo**/ **Ninguno** y oprima OK.

4.3 Restringir Aplicaciones

Permite que usted restrinja los usos relacionados con la cámara fotográfica y el easyedge.

1. Oprima , 9 wxyz , 4 ghi .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK .
3. Oprima 3 def **Restringir Aplicaciónes.**
4. Use para seleccionar **Sólo Cámara/ Sólo easyedge/ Los Dos/ Ningúno** y oprima OK .

4.4 Emergencia #s

Le permite introducir 3 números de emergencia. Podrá llamar a estos números de emergencia y al 911 incluso si el teléfono está bloqueado o restringido.

1. Oprima , 9 wxyz , 4 ghi .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK .
3. Oprima 4 ghi **Emergencia #s.**
4. Oprima OK para editar un número telefónico de emergencia.

4.5 Cambiar Código de Bloqueo

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

1. Oprima , 9 wxyz , 4 ghi .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK .
3. Oprima 5 jkl **Cambiar Código de Bloqueo.**
4. Introduzca el nuevo Códido de Bloqueo.

5. Confirme el nuevo Código de Bloqueo.

4.6 Restablecer Implícito

Le permite restaurar su teléfono a los valores predeterminados de fábrica.

1. Oprima , 9 wxyz , 4 ghi .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK .
3. Oprima 6 mno **Restablecer Implícito**.
4. Lea el mensaje y oprima OK para continuar.
5. Se desplegará un mensaje que le advertirá que todos los parámetros volverán a la configuración predeterminada de fábrica.
   Seleccione: **Revertir/ Cancelar**

5. Config Llamada

El menú de Config Llamada le permite decidir cómo maneja el teléfono las llamadas de entrada y de salida.

5.1 Opciones Cont

Le permite determinar cómo manejar una llamada contestada.

1. Oprima , 9 wxyz , 5 jkl , 1 .
2. Use para seleccional y oprima OK .

   Sólo teclar Envir/ Cualquier Tecla/ Auto Respuesta

5.2 Auto Reintent

Le permite fijar el tiempo que el teléfono esperará antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consiga una llamada que se intentó.

1. Oprima , 9 wxyz , 5 jkl , 2 abc .

2. Configure su selección con y luego oprima OK.

Desactivado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos

5.3 Marcar 1 Toque

Le permite iniciar un marcado rápido presionando y manteniendo presionado el número de marcado rápido. Si se fija en Inhabilitado, los números de Marcado rápido designados en sus Contactos no funcionarán.

1. Oprima , 9 wxyz, 5 jkl, 3 def.

2. Configure su selección con y luego oprima OK.

Encendido/ Apagado

5.4 Privacidad

Le permite configurar la función de privacidad de voz para las llamadas CDMA como Mejorado o Normal. CDMA ofrece una privacidad de voz inherente. Pregunte sobre su disponibilidad con su proveedor de servicios.

1. Oprima , 9 wxyz, 5 jkl, 5 jkl.

2. Configure su selección con y luego oprima OK.

Mejorado/ Normal

5.5 Volumen Automático

Proporciona una mejor experiencia automatizando el control del volúmen y rango dinámico de la voz que se envía y recibe en los altavoces y entornos.

1. Oprima , 9 wxyz, 5 jkl, 5 jkl.

2. Configure su selección con y luego oprima OK.

Encendido/ Apagado

5.6 Modo de Avión

Permite que usted utilice el uso general y restringe la salida de la comunicación del RF.

1. Oprima , 9 wxyz , 5 jkl , 6 mno .
2. Leer el instrucióne y oprima OK .
3. Configure su selección con y luego oprima OK .

Encendido/ Apagado

5.7 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Oprima , 9 wxyz , 5 jkl , 7 pqrs .
2. Leer el instrucióne y oprima OK .
3. Configure su seleccion con y luego oprima OK .

TTY Llena/ TTY + Charla/ TTY+ Oír/ TTY Apagada

6. Conexión PC

Le permite seleccionar el puerto de datos.

1. Oprima , 9 wxyz , 6 mno .
2. Configure su selección con y luego oprima OK .

   Módem del USB/ Almacenamiento Masivo USB/ RS-232C(COM Port)/ Bluetooth/ Cerrada

Uso del modo de unidad USB UX260

Nota

- Los usuarios que utilizan un lector de tarjetas de memoria no requieren un cable de USB y no necesitan seguir todos estos pasos.
- Los archivos de apoyo pueden variar dependiendo de la versión del programa de su teléfono.

Requisitos:

- Teléfono UX260
- Cable USB de UX260
- microSD™ instalada en el teléfono
- Computadora Windows XP®

Pasos para usar el modo de unidad Almacenamenido Masivo USB:

1. Instale los controladores del cable USB en la computadora.
2. Después de instalar los controladores del cable USB, conecte el cable a la computadora y conecte el teléfono. Permita que la computadora detecte los controladores USB del teléfono e instálelos.
3. Cerciórese de que se haya formateado la tarjeta de memoria microSD™ en el

teléfono, de modo que las carpetas requeridas se creen para su uso con el teléfono. Para formatear la tarjeta de memoria, navegue en el teléfono a Menú > 9. Ambiente > 8. Memoria > 3. Memoria Tarjeta y seleccione la opción Formatear. Seleccione SÍ para formatear la tarjeta microSD™.

4. En el teléfono, vaya a Menú > 9. Ambiente > 6. Conexión PC > Almacenamiento Masivo USB. Aparecerá una indicación señalando "Conexión PC Fijado". Oprima la tecla END para volver a la pantalla principal. Después de unos segundos, debe aparecer una nueva ventana del explorador en la pantalla de la computadora mostrando una nueva unidad de disco extraíble con la siguiente carpeta LG_MEDIA:

5. Los archivos del reproductor de música deberán copiarse en la carpeta de música. El reproductor de música sólo admite archivos MP3 , archivos AAC, y archivos AAC. (no archivos AAC mejorados)
6. Una vez que haya terminado de transferir los archivos, desconecte el teléfono. Al iniciar el reproductor de música o al ir a las carpetas Mis medios, verá que el teléfono muestra una carpeta "Initializing…" mientras actualiza el contenido de la tarjeta de memoria del teléfono.

7. Sistema

El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema.

7.1 Red

7.1.1 Selec Sistema

Le permite configurar el entorno de administración del productor del teléfono. Deje esta configuración como predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema como se lo haya indicado su proveedor de servicio.

1. Oprima , 9 wxyz , 7 pqrs , 1 , 1 .
2. Use para seleccionar **Sólo Base/ Automático A/ Automático B** y oprima OK .

7.1.2 Fijar NAM

Le permite seleccionar el NAM (Módulo de Asignación de Número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Oprima , 9 wxyz , 7 pqrs , 1 , 2 abc .
2. Use para seleccionar **NAM1** o **NAM2** y oprima OK .

7.1.3 Auto NAM

Permite que el teléfono cambie automáticamente entre números telefónicos programados que correspondan al área del proveedor de servicio.

1. Oprima , 9 wxyz , 7 pqrs , 1 , 3 def .
2. Use para seleccionar **Encendido** o **Apagado** y oprima OK .

7.1.4 Sistema de Servicio

Identifica el número de canal de un sistema atendido y un número SID. Esta información es sólo para asistencia técnica.

1. Oprima , 9 wxyz , 7 pqrs , 1 , 4 ghi .

7.2 Lugar

Menú para modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de infomación de ubicación asistido por satélite).

1. Oprima , 9 wxyz , 7 pqrs , 2 abc .
2. Configure su selección con y luego oprima OK .

   Ubicación Activada/ Sólo E911

Nota

Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, especialmente si hay malas condiciones atmosféricas o ambientales, bajo techo y en otros casos.

8. Memoria

Le permite ver información resumida sobre el uso del teléfono.

1. Oprima , 9 wxyz , 8 tuv .
2. Selección **Excepto Opciones/ Memoria del Teléfono/ Memoria de laTarjeta.**

9. Info. de Tel

Le proporciona información concreta respecto al modelo del teléfono.

1. Oprima , 9 wxyz , 9 wxyz .
2. Seleccione un submenú.

   Mi Numero/ ESN/MEID/ Glosario de Iconos/ Versión

Seguridad

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de Estándares Nacional Estadounidense, Consejo Nacional de Protección contra la Radiación y Mediciones, Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante. Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple

los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las

condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho;
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia;
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal

interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance).

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono

cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: “Apague los radios de dos vías”. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

¡Precaución! *No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.*

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalábricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.

- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté

usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.
- No desarme ni aplaste la batería. Podría ocasionar un incendio.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar gravs lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

¡Información de Seguridad Importante!

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa su teléfono o audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda

quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa su teléfono o audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en su teléfono, vea la guía de características del mismo.

Uso de su teléfono con seguridad

No se recomienda el uso de su teléfono mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar el teléfono si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa los audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa los audífonos a un volumen alto.

- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en sus audífonos, vea la guía de características del terminal.

Uso de los audífonos con seguridad

No se recomienda el uso de audífonos para escuchar música mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar este dispositivo si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos

de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor

información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados "teléfonos inalámbricos" que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales

que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser

necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la

seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo Nacional para la Protección y Medición de la Radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de

exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (http://www. fcc.gov/oet/ rfsafety) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado "Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales" establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota.

Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino

Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para

la sordera que sean “compatibles”. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos

(http://www.fda.gov/cellphones/)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante

(http://www.icnirp.de)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

(http://www.who.int/emf)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)

(http://www.hpa.org.uk/radiation/)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde

pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.

4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.

5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de “tareas por hacer” mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común; no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.

6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Alto, en un semáforo en rojo o en cualquier otra

situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.

8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!

9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de

emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de Absorción Específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple los requisitos del gobierno sobre exposición a las ondas radiales. Su teléfono inalámbrico es esencialmente un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión en cuanto a exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU. Estos límites de exposición de la FCC derivan de las recomendaciones de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra Radiación (NCRP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por científicos y expertos en ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y academias después de revisiones extensivas de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF. El límite de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica o SAR. La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de exposición de la FCC

incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para dar cuenta de las variaciones en las mediciones.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono mientras está en funcionamiento puede ser bien por debajo del valor máximo. Debido a que el teléfono ha sido diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar sólo la potencia requerida para llegar a la red, en general cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, más baja será la salida de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC de que no excede el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo), según lo requerido por la FCC para cada modelo. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas usado en el cuerpo con la parte posterior del teléfono a 0.6 pulgadas entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0.79 pulgadas (2.0 cm) entre el

cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Los accesorios usados sobre le cuerpo que no pueden mantener una distancia de separación de 0.79 pulgadas (2.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo pueden no cumplir con los límites de exposición de RF de la FCC y deben evitarse.
La FCC ha otorgado una Autorización de Equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR informados evaluados en cumplimiento con las pautas de emisión de RF de la FCC. El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se probó para ser usado en el oído es de 1.22 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario es de 0.733 W/kg. Si bien pueden existir diferencias entre niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno para una exposición segura.

La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de http://www.fcc.gov/oet/fccid después de buscar en FCC ID.

Para buscar información correspondiente a un modelo de teléfono en particular, el sitio usa el número de ID de FCC del teléfono que generalmente está impreso en algún lugar en la cubierta del teléfono. A veces puede ser necesario quitar las

baterías para encontrar el número. Una vez que tiene el número de ID de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio Web, el cual deberá proveer valores para una SAR máxima o típica para un teléfono en particular.

Puede encontrar información adicional sobre Tasas de Absorción Específicas en el sitio Web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en http://www.ctia.org/

*En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen

menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

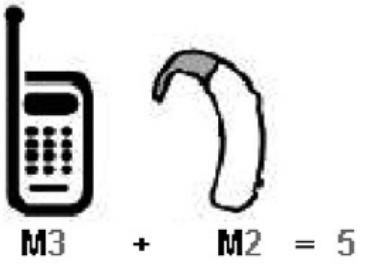

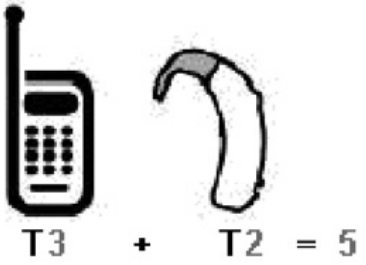

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un “uno normal” al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Para asegurarse de que se mantenga la clasificación de Compatibilidad con aparatos para la audición, durante las llamadas deben deshabilitarse los transmisores secundarios como son los componentes Bluetooth y WLAN. Vea la página 56 con objeto de obtener instrucciones para deshabilitar estos componentes.

Para obtener información sobre los aparatos para audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html

Universidad de Gallaudet, RERC

http://tap.Gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm

Hearing Loss Association of America [HLAA]

http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp

Orden de compatibilidad con aparatos para la audición de la FCC

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Accesorios

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte a su distribuidor local para saber con cuáles cuenta. Los artículos opcionales se venden por separado.

Cargador de viajero

El adaptador de CA le permite activar su teléfono con.

Batería

La batería estándar es disponible.

Cargador para el automóvil

El cargador para el automóvil le permite hacer funcionar el teléfono y llevar a cabo una carga lenta de la batería del teléfono en su vehículo.

Diadema

La diadema se conecta al teléfono permitiendo un funcionamientode manos libres. Incluye auriculares y micrófono.

Declaración De Garantía Limitada

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estaran libres de defectos de materiales y mano de obra segun los terminos y condiciones siguientes:

(1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisicion del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se esta reparando o sustituyendo se determinara mediante la presentacion del recibo de ventas original por la compra de la unidad.

(2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningun otro comprador o usuario final subsecuentes.

(3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.

(4) La carcasa externa y las partes cosmeticas estaran libres de defectos al momento de la distribucion, y por tanto no estaran cubiertas por los terminos de esta garantía limitada.

(5) A solicitud de LG, el consumidor debera aportar informacion aceptable para probar la fecha de compra.

(6) El cliente se hara cargo del costo de envio del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hara cargo del costo de envio del producto de vuelta al consumidor despues de realizar el servicio segun esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

(1) Defectos o danos producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.

(2) Defectos o danos producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposicion a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.

(3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.

(4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo

de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.

(5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.

(6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.

(7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.

(8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.

(9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.

(10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.

(11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o rembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUENCIAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA

IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos paises no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que tambien tenga otros derechos, que varian de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicacion continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o
Fax. 1-800-448-4026

O visite http://us.lgservice.com. También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

Índice

A

Acceso rápido a funciones prácticas 22
Accesorios 110
Actualización de la FDA para los consumidores 88
Ajuste rápido del volumen 22
Alarma de Reloj 58
Alertas de Mensaje 63
Alertas Servc 63
Ambiente 43, 62
Audios 51
Auto Reintent 70

B

Bloq. Teléfono 67
Bluetooth® 54
Borrador 42
Borrar Todos 45
Buzón de Voz 42

C

Calculadora 60
Calendario 59
Cambiar Código de Bloqueo 69
Cargar la batería 18
Conexión PC 73
Config Llamada 70
Configuraciones de Fuente 66
Contactos 32
Contador Datos 47
Contenido 4
Convertidor de Unidades 62
Corrección de errores de marcado 20
Cronómetro 61

D

Declaración De Garantía Limitada 111
Descripción general de los menús 16
Descripción general del teléfono 14
Detalles Técnicos 10

E

easyedge Apps 52
easyedge Info 52
easyedge℠ 51
Emergencia #s 69
Encender y apagar el teléfono 19
Energía 56
Entrada 39
Enviado 41
Esquemas de Color 67
Estilo de Menú 66
Ez Sugerencia 59

F

Fuerza de la señal 19
Función de silencio 22

G

Grabar Vídeo 48
Grabar Voz 49
Grupos 33

H

Hacer llamadas 20
Herramientas 57

I

Iconos en pantalla 20
ID de Llamador 23
Idiomas 66
Imágenes 50
Info. de Tel 77
Información al consumidor sobre la SAR 103
Información de seguridad 83
Información de seguridad de la TIA 78
Introducción de texto 25

L

Lista Contacto 32
Lista Llam 45
Llam. en Espera 23
Llamada Perdida 45
Llamadas de Entrada 46
Llamadas de Restringir 68
Llamadas de Salida 46
Lugar 76
Luz de Fondo 65

M

Marcado rápido 23
Marcado Veloz 33
Marcar 1 Toque 71
Memoria 77
Mensajería 35
Mi Info de Bluetooth 57
Mi Menú 58
Mi Nombre de Bluetooth 56
Mi Tarj Nombre 34
Mi Visibilidad 56
Modo de Avión 72
Modo de Temporizador de Guardia Tecla 22
Modo TTY 72
Multimedia 47
Música 53

N

Nivel de carga de la batería 19
Nota 60
Nuevo Contacto 32
Nuevo Mensaje Foto 37
Nuevo Mensaje Texto 35

Índice

O

Opciones Cont 70

P

Pancarta 65
Pantalla 65
Papel Tapiz 65
Para hacer funcionar su teléfono por primera vez 18
Pareja de Disposit. 55
Precaución de Seguridad Importante 1
Privacidad 71

R

Recibir llamadas 21
Red 75
Reloj Mundial 61
Relojes & Calendario 66
Remarcado de llamadas 21
Restablecer Implícito 70
Restringir Aplicaciones 69

S

Seguridad 67, 78
Sistema 75
Sonido 62

T

Temporizador de Guardia de Tecla 67
Texto Rápido 43
Timbres 62
Tipo de Alerta 63
Todos Llam. 46
Tomar Foto 47
Tono de Slide 64
Tonos de Activación/ Desactivación 64

V

Ver Temporizador 46
Vídeos 50
Volumen 63
Volumen Automático 71
Voz Comando 57