LG

PRINTED WITH SOY INK

CE0168

Bluetooth QD ID B016850

Instrukcja obsługi telefonu LG-T310 - język polski

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.

Postępowanie ze zużytym urządzeniem

1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.

2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.

3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

P/N: MMBB0390465 (1.0)

Instalacja karty SIM i baterii

Instalowanie karty SIM

W ramach subskrypcji w sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM, na której zapisane są szczegóły subskrypcji, w tym numer PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych.

Ważne!
Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić poprzez zarysowanie lub zgięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas trzymania, wkładania lub wyjmowania karty. Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Rysunki

Przed wyjęciem baterii należy koniecznie wyłączyć urządzenie i odłączyć od niego ładowarkę.

1 Zdejmij pokrywę komory baterii.
2 Wyjmij baterię.
3 Włóż kartę SIM.
4 Włóż baterię.
5 Załóż pokrywę komory baterii.
6 Naładuj baterię.

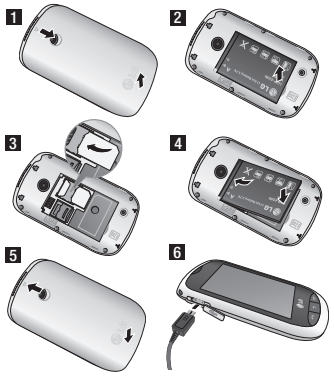

Elementy telefonu

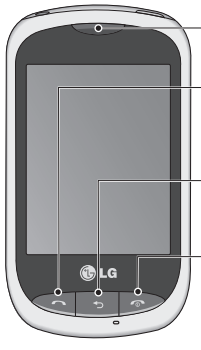

Słuchawki

Klawisz połączenia
Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.

Klawisz Wyczyść
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

Klawisz Zakończ



Klawisze regulacji głośności
- **Podczas wyświetlania ekranu głównego:** głośność dzwonka i dźwięku dotknięcia.
- **Podczas połączenia:** głośność słuchawki.
- **Klawisz zmniejszania głośności:** naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przejście do trybu Milczy.

Klawisz zasilania/blokowania
- Krótkie naciśnięcie umożliwia włączenie/wyłączenie ekranu.
- Długie naciśnięcie umożliwia włączenie/wyłączenie urządzenia.

Gniazdo zestawu głośnomówiącego lub słuchawek stereo

Korzystanie z ekranu dotykowego

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt mocno. Ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne, ale zdecydowane dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj czubka palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.
- Po pozostawieniu telefonu LG-T310 w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran blokady.

Sterowanie ekranem dotykowym

Elementy sterujące na ekranie dotykowym telefonu LG-T310 zmieniają się dynamicznie w zależności od wykonywanej czynności.

Połączenia

Nawiązywanie połączeń

1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
2 Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
3 Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie.

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak + w celu wykonania połączenia międzynarodowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz 0+.

Naciśnij klawisz zasilania, aby zablokować ekran dotykowy i zapobiec przypadkowemu nawiązaniu połączenia.

Nawiązywanie połączenia z poziomu kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć menu **Kontakty**.
2 Dotknij pola Nazwa w górnej części ekranu i wprowadź za pomocą klawiatury pierwsze kilka liter nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
3 Na liście wyszukanych kontaktów dotknij ikony połączenia widocznej obok kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, do połączenia zostanie wykorzystany numer domyślny.
4 Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, możesz także dotknąć nazwy kontaktu i wybrać numer. Możesz także dotknąć ikony w celu nawiązania połączenia z numerem domyślnym.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz w celu odebrania połączenia.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka, dotknij karty Milczy na ekranie powiadomienia. Ta funkcja bywa bardzo przydatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na Milczy przed zebraniem. Dotknij karty Odrzuć, aby odrzucić połączenie przychodzące na ekranie powiadomienia.

Zmiana ogólnych ustawień połączeń

1 W menu **Ustawienia** dotknij pozycji **Ustawienia połączeń**.
2 Przewiń menu i dotknij opcji **Ustawienia wspólne**.

- **Odrzucanie połączeń** – Przesuń przełącznik w lewo, aby wybrać opcję WŁ. Aby określić, czy odrzucane mają być wszystkie połączenia, połączenia od konkretnych kontaktów lub grup, połączenia od wszystkich nieznanych rozmówców lub wszystkich nieznanych numerów, dotknij pozycji Lista odrzuconych.
- **Wysyłaj mój numer** – pozwala określić, czy podczas nawiązywania połączenia Twój numer ma być wyświetlany w telefonie odbiorcy.
- **Ponowne wybieranie** – przesunięcie przełącznika w lewo powoduje włączenie tej funkcji, a przesunięcie w prawo — wyłączenie.
- **Tryb odbioru**

  Tylko kl.odbioru: odbieranie połączeń przychodzących jest możliwe wyłącznie poprzez naciśnięcie klawisza .

  Dowolny klawisz: pozwala na odbieranie połączeń przychodzących poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza, oprócz klawisza .
- **Sygnał co 1 min** – przesunięcie przełącznika w lewo powoduje wybór opcji WŁ., co sprawia, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.
- **Tryb odbioru BT** – wybór opcji Zestaw głośnomówiący umożliwia odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, a wybór opcji Telefon sprawia, że do odebrania połączenia konieczne jest naciśnięcie klawisza na telefonie.
- **Zapisz nowy numer** – umożliwia wybór opcji WŁ. lub WYŁ. w celu określenia, czy nowe numery mają być zapisywane.

Kontakty

Wyszukiwanie kontaktu

1 Dotknij opcji **Kontakty**.
2 Dotknij opcji **Wyszukaj**.
3 Wyświetlona zostanie lista kontaktów. Wprowadzenie pierwszej litery nazwy kontaktu w polu Nazwa spowoduje przejście do sekcji z nazwami kontaktów zaczynającymi się od tej litery.

Dodawanie nowego kontaktu

1 Dotknij opcji Kontakty, a następnie opcji Dodaj.
2 Za pomocą opcji **Pamięć wewnętrzna** lub **SIM** określ miejsce zapisu kontaktu.
3 Wprowadź swoje imię i nazwisko.
4 Dla każdego z kontaktów można wprowadzić maksymalnie pięć numerów.
5 Dodaj adresy e-mail. Dla każdego z kontaktów można wprowadzić najwyżej dwa adresy e-mail.
6 Przypisz kontakt do jednej lub kilku grup.
7 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać kontakt.

Zmiana ustawień kontaktów

Ustawienia **kontaktów** można dostosować, tak aby funkcjonowały one zgodnie z preferencjami użytkownika. Dotknij przycisku **Opcje** , a następnie dotknij pozycji **Ustawienia**.

- **Pokaż nazwę** – umożliwia określenie, czy na liście kontaktów ma być wyświetlane najpierw imię, czy nazwisko kontaktu.
- **Kopiuj** – Kontakty można skopiować z karty SIM do pamięci wewnętrznej i odwrotnie.
- **Przenieś** – to polecenie działa analogicznie do polecenia Kopiuj, z tą różnicą, że kontakt zostanie zapisany jedynie w nowej lokalizacji. W przypadku przeniesienia kontaktu z karty SIM do pamięci wewnętrznej telefonu zostanie on usunięty z pamięci karty SIM.
- **Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth** – umożliwia przesłanie wszystkich kontaktów do innego telefonu za pomocą technologii Bluetooth.
- **Zrób kopię kontaktów/Przywróć kontakty** – umożliwia utworzenie kopii zapasowej w innej pamięci lub przywrócenie kontaktów z innej pamięci.
- **Usuń wszystkie kontakty** – umożliwia usunięcie wszystkich kontaktów. Aby potwierdzić zamiar usunięcia wszystkich kontaktów, dotknij opcji Tak.

Wiadomości

W telefonie LG-T310 obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości

1 Dotknij opcji **Wiadomości** w menu. Następnie dotknij opcji **Napisz wiadomość**, aby rozpocząć redagowanie nowej wiadomości.
2 Dotknij opcji **Wstaw**, aby dodać obraz, plik wideo, plik dźwiękowy, szablon itp.
3 Dotknij opcji **Do** na górze ekranu, aby wprowadzić odbiorców. Wprowadź numer telefonu lub dotknij ikony , aby wybrać kontakt. Można dodać wiele kontaktów.
4 Po zakończeniu dotknij opcji **Wyślij**.

OSTRZEŻENIE: Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub dźwięku do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za której wysłanie zostanie pobrana opłata według stawki za wysłanie wiadomości MMS.

Wprowadzanie tekstu

Tryb wprowadzania tekstu można wybrać poprzez dotknięcie ikony i wybór opcji **Tryb tekstu**.
Dotknij ikony , aby włączyć tryb T9. Ta ikona jest wyświetlana wyłącznie w przypadku wyboru opcji **Klaw. num.** w menu trybu wprowadzania tekstu.
Dotknij ikony , aby zmienić tryb na wprowadzanie cyfr, symboli lub liter.
Za pomocą klawisza **Shift** można przełączać się między wielkimi i małymi literami.

Rozpoznawanie pisma

W trybie rozpoznawania pisma wystarczy po prostu pisać treść wiadomości na ekranie, a telefon LG-T310 przekształci pismo ręczne na tekst wiadomości.

Konfiguracja konta e-mail

Dotknij opcji **E-mail** na ekranie aplikacji.

Jeśli konto e-mail nie zostało skonfigurowane, uruchom kreatora konfiguracji poczty elektronicznej i przeprowadź proces konfiguracji.

Możesz sprawdzić i edytować ustawienia, jak również sprawdzić dodatkowe ustawienia, które zostały automatycznie uzupełnione podczas tworzenia konta.

Zmiana ustawień SMS

Dotknij opcji **Wiadomości**, a następnie opcji **Ustawienia**. Wybierz opcję **SMS**.

Centrum SMS – umożliwia wprowadzenie danych centrum wiadomości.

Raport doręczenia – przesunięcie przełącznika w lewo spowoduje otrzymywanie potwierdzeń doręczenia wiadomości.

Okres ważności – umożliwia wybór okresu, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości.

Typy wiadomości – umożliwia przekształcenie wiadomości tekstowej na **Tekst, Głos, Faks, X.400** lub **E-mail**.

Kodowanie znaków – umożliwia wybór sposobu kodowania znaków. Ma to wpływ na rozmiar wiadomości i wynikające z tego opłaty.

Wyślij długi SMS jako – umożliwia wybór sposobu wysyłania długich wiadomości: **kilka SMS-ów** lub **MMS**.

Zmiana ustawień MMS

Dotknij pozycji **Wiadomości,** a następnie wybierz kolejno **Ustawienia** i **MMS**.

Tryb odbierania – wybierz opcję **Sieć krajowa** lub **Sieć roamingowa**. Jeśli następnie zostanie wybrana opcja **Ręcznie**, będą wysyłane jedynie powiadomienia o wiadomościach MMS, które pozwalają na podjęcie decyzji, czy pobrać je w całości.

Raport doręczenia – żądanie raportów doręczeń i/lub zezwolenie na ich wysyłanie.

Potwierdzenie odczytu – żądanie wysyłania wiadomości zwrotnych potwierdzających zapoznanie się z odebraną wiadomością i/lub zezwolenie na wysyłanie takich wiadomości.

Priorytet – poziom ważności wiadomości MMS.

Okres ważności – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

Czas trwania slajdu – określenie czasu, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.

Nieobsługiwany załącznik – określenie, czy nieobsługiwane załączniki mają być blokowane.

Godzina dostarczenia – umożliwia ustawienie opóźnienia wysłania wiadomości.

Centrum MMS – wybór centrum z listy lub dodanie nowego centrum wiadomości.

Usługi sieci społecznościowej (SNS)

Telefon LG-T310 jest wyposażony w funkcję obsługi sieci społecznościowych (SNS), które pozwalają łączyć się ze swoim kontem w serwisie społecznościowym i zarządzać znajdującymi się tam informacjami.

UWAGA: Korzystanie z sieci społecznościowych wymaga odbierania i przesyłania dużej ilości danych. Łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Facebook (Ciąg dalszy sekcji SNS)

Strona główna: umożliwia zalogowanie się i sprawdzenie zmian statusu znajomych. Tutaj można wprowadzić komentarz dotyczący nowego statusu lub sprawdzić komentarze innych osób.

Profil: w tym menu można kolejno wybrać opcje Tablica > Aktualizacje stanu i wprowadzić aktualny stan. Umożliwia również wyświetlanie swoich informacji i przesyłanie zdjęć (poprzez dotknięcie kolejno opcji Album > Wgraj zdjęcie).

Przyjaciele: umożliwia wyszukiwanie znajomych w portalu Facebook po wyborze polecenia Wyszukaj.

Wiadomość: umożliwia wyświetlanie folderów wiadomości odebranych i wysłanych oraz tworzenie wiadomości przesyłanych za pomocą portalu społecznościowego.

Aparat

Szybkie robienie zdjęć

1 Dotknij menu **Aparat**.
2 Po ustawieniu przez aparat ostrości na obiekcie dotknij ikony po prawej stronie ekranu, aby wykonać zdjęcie.

WSKAZÓWKA: Aby przejść do trybu aparatu lub trybu kamery, przesuń w górę/w dół ikonę aparatu lub kamery znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.

Po wykonaniu zdjęcia

Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie.

Dostępne są następujące opcje:

Dotknij ikony .

Wyślij – dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie w postaci wiadomości MMS, wiadomości e-mail lub poprzez łącze Bluetooth.

Ustaw jako – Dotknij by ustawić jako Tapetę ekranu głównego, tło zablokowanego ekranu, obraz kontaktu, obraz połączenia przychodzącego, animację startową lub końcową.

Zmień nazwę – dotknij tej ikony, aby zmienić nazwę zdjęcia.

Edytuj – dotknij tej ikony, aby edytować zdjęcie.

Dotknij tej ikony, aby usunąć obraz.

Dotknij tej ikony, aby natychmiast wykonać kolejne zdjęcie.

Dotknij tej ikony, aby wyświetlić galerię zapisanych zdjęć.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Po wybraniu żądanej opcji dotknij przycisku **OK**.

Rozmiar – umożliwia zmianę rozmiaru zdjęcia, aby zajmowało ono mniej miejsca w pamięci.

Balans bieli – dostępne opcje to **Automatycznie, Mocne światło, Słoneczny, Oświetlenie** i **Pochmurno**.

Efekty koloru – umożliwia wybór tonacji barw, jaka ma być zastosowana do nowego zdjęcia.

Nagryw. ciągłe – umieść fotografowany obiekt w celowniku, a następnie naciśnij przycisk fotografowania/filmowania, podobnie jak podczas wykonywania zwykłego zdjęcia. Aparat wykona szybko serię zdjęć.

Samowyzwalacz – umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu przycisku fotografowania/filmowania. Dostępne opcje to: **Wył., 3 sekundy, 5 sekund** lub **10 sekund**. Ta funkcja umożliwia osobie fotografującej znalezienie się na zdjęciu.

Tryb nocny – przydatny podczas fotografowania w ciemnych miejscach.

Jakość obrazu – umożliwia wybór opcji **Bardzo dobra, Dobra** lub **Normalny**. Im wyższa jest jakość obrazu, tym lepsza jest ostrość zdjęcia. Powoduje to jednak zwiększenie rozmiaru pliku, przez co w pamięci będzie można zapisać mniej zdjęć.

Wybierz miejsce zapisu – umożliwia określenie miejsca zapisu zdjęć: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

Ukryj ikony – umożliwia określenie, czy ikony ustawień aparatu mają być ukrywane ręcznie czy automatycznie.

Wyświetlaj zrobione zdjęcie – w przypadku wyboru opcji Wł. zdjęcie będzie wyświetlane natychmiast po zarejestrowaniu.

Dźwięk migawki – umożliwia wybór jednego z trzech dźwięków migawki.

Ekran siatki – dostępne opcje to: **Wył., Prosty krzyż** i Trysekcja.

Zresetuj ust. – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień aparatu.

Kamera

Nagrywanie krótkiego filmu

Aby przejść do trybu aparatu lub trybu wideo, przesuń w górę/w dół ikonę aparatu lub wideo znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.

1 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
2 Naciśnij czerwony punkt .
3 ● W dolnej części celownika pojawi się napis **REC** oraz czas nagrywania.
4 Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij ikony , aby je wznowić, wybierz ikonę .
5 W celu zakończenia nagrywania filmu dotknij ikony .

Po nagraniu filmu

Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący nagrany klip wideo. Na dole ekranu pojawi się nazwa klipu wideo, a w lewym i prawym dolnym rogu zostanie wyświetlonych osiem ikon.

Dotknij tej ikony, aby odtworzyć klip wideo.

Dostępne są następujące opcje:

Dotknij ikony .

Wyślij – dotknij tej ikony, aby wysłać plik wideo w postaci **wiadomości** MMS, wiadomości **e-mail** lub poprzez łącze **Bluetooth**.

Zmień nazwę – dotknij tej ikony, aby zmienić nazwę pliku wideo.

Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo. Potwierdź za pomocą opcji **Tak**. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

Dotknij tej ikony, aby natychmiast rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.

Dotknij ikony , aby wyświetlić galerię zapisanych klipów wideo i obrazów.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony ⚙ w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych. Aby zmienić ustawienia kamery, wybierz opcję i dotknij przycisku **OK**.

Efekty koloru – umożliwia wybór tonacji barwnej, jaka ma być zastosowana w nowym widoku.

Balans bieli – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji: **Automatycznie, Mocne światło, Słoneczny, Oświetlenie** lub **Pochmurno**.

Jakość – dostępne opcje to: **Bardzo dobra, Dobra** i **Normalny**. Im wyższa jakość obrazu, tym klip wideo będzie ostrzejszy, zwiększy się jednak także rozmiar pliku. W efekcie możliwy będzie zapis mniejszej ilości klipów wideo w pamięci telefonu.

Czas trwania – określ limit czasu trwania klipu wideo. Wybierz opcję Normalny lub opcję MMS, aby ograniczyć rozmiar, dzięki czemu klip wideo będzie można wysłać jako wiadomość MMS.

Wybierz miejsce zapisu – umożliwia określenie miejsca zapisu klipów wideo: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

Nagrywanie dźwięku – wybór opcji Wycisz umożliwia nagranie klipu wideo bez dźwięku.

Ukryj ikony – umożliwia ustawienie automatycznego lub ręcznego ukrywania ikon menu aparatu.

Zresetuj ust. – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień kamery wideo.

Zarządzanie plikami

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Korzystanie z karty pamięci pozwala na zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.

Dotykając ikony **Moje pliki**, możesz otworzyć listę folderów, w których znajdują się wszystkie pliki multimedialne.

Gry i aplikacje

Do telefonu można pobierać nowe gry i aplikacje, które pozwolą uatrakcyjnić wolny czas.

Aplikacje

Dodawanie zdarzeń do kalendarza

1 Dotknij opcji **Kalendarz**.
2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie.
3 Dotknij opcji **Dodaj**.

Ustawianie alarmu

1 Dotknij opcji **Alarmy**.
2 Dotknij opcji **Dodaj**, a następnie ustaw i zapisz alarm w tym menu.

Dyktafon

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe oraz inne pliki dźwiękowe.

Korzystanie z kalkulatora

1 Dotknij opcji **Kalkulator** na ekranie Multimedia.
2 Wprowadź cyfry za pomocą klawiszy numerycznych.

Konwersja jednostek

1 Dotknij opcji **Konwerter jednostek** na ekranie aplikacji.
2 Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: Waluta, Obszar, Długość, Masa, Temperatura, Objętość lub Prędkość.
3 Następnie wybierz jednostkę i wprowadź wartość przeznaczoną do konwersji.

Internet

Menu **Internet** przenosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z każdego miejsca.

Dostęp do sieci

1 Dotknij opcji **Internet**.
2 Aby przejść bezpośrednio do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Strona główna**. Możesz również wybrać polecenie **Wprowadź adres** i wpisać adres URL, a następnie wybrać opcję **Połącz**.

UWAGA: Łączenie z tymi usługami i pobieranie danych wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Zmiana ustawień telefonu

Telefon LG-T310 można z łatwością dostosować do własnych preferencji.

Na ekranie głównym wybierz ikonę Dotknij opcji Ustawienia, a następnie przewiń do pozycji Ustawienia urządzenia.

Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można natychmiast korzystać z nowego telefonu. Aby zmienić ustawienia, użyj tego menu:
Dotknij opcji **Menu**, a **następnie Łączność**.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy LG-T310 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Te wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich użytkowników, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR, uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4, wynosi 0,961 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,974 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja produktu

⚠ OSTRZEŻENIE: Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczać telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować urządzeniami bezprzewodowymi zainstalowanymi na stałe lub umieszczonymi tymczasowo. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne podczas poruszania się w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

UWAGA: Nadmierny hałas i nacisk ze słuchawek może spowodować uszkodzenie słuchu.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może być niedostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wiele razy, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

Akcesoria

Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Akcesoria te można dobierać w zależności od potrzeb.

Ładowarka



Bateria

Instrukcja obsługi

UWAGA
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie) +45°C (ładowanie)
Min.: -10°C
Waga telefonu z baterią: 88g

Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):
Maksymalna: 80%
Minimalna: 20%

Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon.

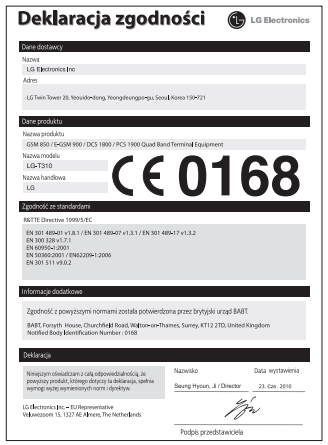

Deklaracja zgodności LG Electronics

Dane dostawcy

Nazwa
LG Electronics Inc.
Adres
LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment
Nazwa modelu
LG-T310
Nazwa handlowa
LG

CE 0168

Zgodność ze standardami

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-2001
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006
EN 301 511 v9.0.2

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, któregodotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wszystkich wymienionych norm i dyrektyw.

Nazwisko: Seung Hyoun, Ji / Director
Data wystawienia: 23. Cze. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Podpis przedstawiciela

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!
The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

1 Remove the back cover.
2 Lift battery away.
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery pack.
5 Attach the back cover.
6 Charge the battery.

Phone Components

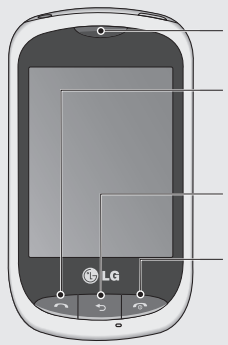

Earpiece

Call key
Dials a phone number and answers incoming calls.

Clear key
Go back to a previous screen.

End key

Volume keys
- **When the screen is at the Home screen:** Ring tone and touch tone volume.
- **During a call:** Earpiece volume.
- **Down volume key:** Press and hold to activate/ deactivate Silent mode.

Power/Lock key
- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.



Handsfree or Stereo earphone connector