LG

P/N: MFL67106428 (1.0)

Guía del usuario de LG-A175a - Español

Esta guía le ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono.

Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

Características del teléfono

Auricular

Pantalla de visualización

Teclas de función
Cada una de estas teclas realiza la función indicada en la pantalla por el texto que aparece sobre ellas.

Tecla Enviar/ Llamar/Contestar
Realiza y contesta llamadas.

Orificio para cinta de mano

Teclas de navegación
Acceden rápidamente a las funciones del teléfono.
(arriba): Contactos
(abajo): Radio FM
: tecla Menú/Aceptar
(izquierda): Mensajes
(derecha): Calendario

Tecla Encender/Apagar/ Finalizar
Permite encender o apagar el teléfono, terminar llamadas o volver a la pantalla principal.

Teclas alfanuméricas
Por lo general, las teclas numéricas se usan para ingresar números o caracteres.

Conector del auricular y del cargador

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de teléfono celular, se le suministra una tarjeta SIM que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, todos los servicios opcionales disponibles y mucho más.

Importante › La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla; por lo tanto, debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

Instrucciones

1 Abra la tapa de la batería
2 Extraiga la batería
3 Inserte la tarjeta SIM
4 Inserte la batería
5 Cierre la tapa de la batería
6 Cargue la batería

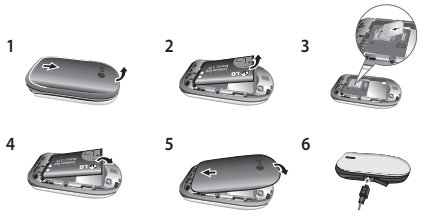

ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

Información en la pantalla



Área de iconos

Área de texto y gráficos

Indicaciones de las teclas de función

Iconos en la pantalla

	Intensidad de la señal de red.
	Nivel de carga de la batería.
	Nuevos mensajes de texto.
	Nuevos mensajes de voz.
	Hay una alarma establecida.
	Perfil General activado.
	Perfil Silencio activado.
	Perfil Sólo vibración activado.
	Perfil Fuerte activado.
	Perfil Auriculares activado.
	Desvío de llamadas activado.
	Modo avión activado.

Menú y opciones

El teléfono ofrece una serie de funciones que le permitirán personalizarlo. Estas funciones se disponen en menúes y submenúes, a los que se acceden mediante las teclas de función izquierda y derecha. La etiqueta de la parte inferior de la pantalla de visualización, ubicada justo sobre las teclas de función, indica su función actual.

Apagar y encender el teléfono

Para encender o apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla Encender/Apagar.

Hacer una llamada

1 Ingrese el número mediante el teclado.
2 Presione para iniciar la llamada.
3 Para finalizar la llamada, presione .

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla .

Hacer una llamada desde los contactos

1 Presione **Menú**, **Contactos** y **Buscar** para abrir la lista de contactos.
2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación arriba y abajo. Y para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.
4 Presione para iniciar la llamada.

Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o para contestar la llamada. También puede seleccionar **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.

Presione o **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

SUGERENCIA: Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú, Configuraciones** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Abrir flip, Cualquier tecla** o **Sólo tecla 'SEND`** (tecla **Enviar**).

- **Abrir flip**: permite responder una llamada al abrir la tapa.
- **Cualquier tecla**: permite responder una llamada al presionar cualquier tecla.
- **Sólo tecla `SEND` (tecla Enviar)**: permite responder una llamada sólo al presionar la tecla Enviar.

Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer la configuración pertinente a una llamada. Presione **Menú,** seleccione **Configuraciones** y elija **Llamada**.

- **Desvío de llamadas**: permite seleccionar métodos para desviar las llamadas.
- **Modo de respuesta**: seleccione la forma en la que el teléfono permitirá contestar una llamada.
- **Enviar mi número**: permite seleccionar si desea enviar su número al hacer una llamada.
- **Llamada en espera**: permite activar o cancelar la llamada en espera.
- **Alerta de minuto**: establezca si debe sonar un tono para indicar cada minuto de conversación.
- **Marcación automática**: al seleccionar esta opción el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de que no pueda establecer la llamada.
- **Enviar DTMF**: esta función le permite utilizar comandos numéricos para desplazarse por los menúes que hay en las llamadas automatizadas.

Llamadas

Puede revisar el registro de todas las llamadas y la duración de las llamadas.

- **Todas llamadas**: muestra la lista de los tres tipos de llamadas (recibidas/realizadas/perdidas).
- **Perdidas**: esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas no respondidas.
- **Realizadas**: esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas salientes (llamadas o intentos de llamadas).
- **Recibidas**: esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas entrantes.
- **Duración de llamadas**: permite ver la duración de las llamadas entrantes y salientes.

Juegos

El teléfono LG-A175a incluye un juego precargado para que pueda entretenerse en los momentos de diversión. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

Mensajes

Enviar un mensaje

1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes.
3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo Abc manual. Puede cambiar el modo de entrada de texto al presionar .
4 Presione **Opciones** y elija **Insertar** para agregar símbolos, plantillas, contactos y tarjeta de visita.
5 Presione **Opciones** y **Enviar a**.
6 Ingrese el número de teléfono o presione **Opciones**, y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir la lista de contactos. A continuación, seleccione el número y presione **Insertar**.
7 Presione **Opciones** y **Enviar**.

Ingresar texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en **Contactos**, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

Para cambiar modos, presione la tecla . El método de entrada aparece en la esquina superior derecha del teléfono.

Nota: Es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Modo predictivo T9

Este modo le permite ingresar palabras sólo con una presión de tecla por letra. Cada tecla en el teclado está relacionada con más de una letra. El modo T9 automáticamente compara la presión de las teclas con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta; de este modo, se requiere que presione menos teclas que el modo Abc manual.

Para activar/desactivar el modo T9, presione **Opciones** y **Seleccionar T9**.

Modo Abc manual

Este modo le permite ingresar letras al presionar una, dos, tres o cuatro veces la tecla etiquetada con la letra deseada, hasta que aparezca la letra.

Modo 123

Escriba los números con una presión de tecla por número. También puede agregar números en los modos de letras si mantiene presionada la tecla deseada.

Modo símbolos

Este modo le permite ingresar símbolos al mensaje. Presione la tecla .

Contactos

Buscar un contacto:

1 Presione **Contactos** y elija **Buscar**.
2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo. Para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.

Opciones del menú **Contactos**:

- **Nuevo contacto:** puede agregar nuevos contactos a la agenda con este menú.
- **Marcación rápida**: permite asignar contactos a cualquiera de las teclas entre 2 y 8.
  > **Mensaje SOS:** (Tecla 9) se puede enviar un mensaje de emergencia al número predefinido (3 como máximo) al mantener presionada la tecla 9. Cuando se mantiene presionada la tecla 9, aparece el siguiente mensaje emergente: **¿Desea establecer un mensaje SOS?**, presione **Sí**, escriba el mensaje solicitado e ingrese 3 números a los cuales desea enviar el mensaje SOS. A continuación, **Opciones** y **Guardar**.
- **Copiar todo:** permite copiar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono o viceversa.
- **Borrar todo**: permite borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o la memoria del teléfono.
- **Estado de memoria:** permite comprobar el estado de memoria de la tarjeta SIM o del teléfono.
- **Información**
  > **Números de servicio:** permite acceder de manera segura a la lista de números de servicio asignados por el proveedor de servicios.
  > **Número propio:** permite guardar y comprobar sus propios números en la tarjeta SIM.
  > **Tarjeta de visita:** permite guardar y comprobar la tarjeta de visita que contiene su información personal como nombre, teléfono celular, del hogar y de la oficina y correo electrónico, para enviarla en un mensaje.

Radio FM

Inserte el auricular en el conector correspondiente y, a continuación, presione **Menú**, **Radio FM** y **OK** para habilitar la radio.

Servicios SIM

La función de este menú depende de su proveedor de servicios.

Herramientas

- **Llamada falsa:** permite establecer parámetros para simular una llamada entrante, al ejecutarse la función se mostrará el nombre y número que estableció. Para ello, seleccione el tiempo después del cual desea que se active la llamada falsa en la opción **Hora**. Asigne el nombre y número de quien vendrá la llamada falsa y, finalmente, presione **Opciones** y **Guardar** para activar la llamada. Para invocar la llamada falsa desde la pantalla de espera, presione .
- **Calculadora:** contiene las funciones estándar como suma, resta, multiplicación y división.
- **Cronómetro:** esta opción le permite utilizar la función de un cronómetro.
- **Conversor de unidad:** esta función convierte cualquier medida a la unidad que desee.
- **Horario Mundial:** permite determinar la hora actual en otra zona horaria u otro país.

Organizador

- **Alarma:** permite establecer hasta tres alarmas para que suenen a una hora determinada.
- **Calendario:** un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.
- **Nota:** permite registrar sus propias notas en esta opción.

Perfiles

Puede cambiar el perfil y elegir **General**, **Silencio**, **Sólo vibración**, **Fuerte**, **Modo avión** y **Auriculares**.

- **General:** después de configurar este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla de espera.
- **Silencio:** el tono de timbre y el vibrador están deshabilitados. Cuando configure este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla de espera.
- **Sólo vibración:** el tono de timbre está deshabilitado y sólo el vibrador está habilitado. Cuando configure este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla de espera.
- **Fuerte:** se establece al máximo el volumen del tono de timbre y del tono de las teclas. Cuando configure este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla de espera.
- **Modo avión:** utilice esta función para establecer el modo avión. No podrá realizar llamadas ni enviar mensajes si la opción **Modo avión** está activada.
- **Auriculares:** cuando el auricular está conectado al teléfono, el indicador aparecerá en la pantalla de espera.

Puede personalizar el tipo de alerta de llamada, los tonos de timbre, el volumen del timbre, el tipo de alerta de mensaje, los tonos de mensaje, el volumen del mensaje, el tono del teclado, el volumen del teclado, los tonos de la tapa, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono. No podrá personalizar estas opciones en los perfiles **Silencio** ni **Sólo vibración**.

Configuraciones

- **Fecha y Hora**: puede establecer funciones relacionadas con la fecha y hora.
- **Idioma:** puede cambiar el idioma de los textos que aparecen en la pantalla del teléfono. Este cambio también afectará al idioma de escritura.
- **Pantalla**: puede ajustar la configuración de la pantalla del teléfono.
  > **Iluminación LED**: cuando active la Iluminación LED, funciona el LED en la tapa frontal.
- **Llamada:** puede establecer funciones como el desvío de llamadas, modo de respuesta de una llamada y otras funciones. Vea la sección **Cambiar la configuración de llamada** para más detalles.
- **Seguridad**: cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono.
  > **Solicitud de código PIN**: permite elegir si se solicitará el código PIN cada vez que encienda el teléfono.
  > **Bloqueo del teléfono**: permite activar el código de seguridad para bloquear el teléfono: **Al encender**, **Al cambiar tarjeta SIM** o **Inmediatamente**.
  > **Restricción de llamada**: permite elegir qué tipo de llamadas restringir.
  > **Marcación fija**: permite activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado.
  > **Rastreador anti robo para celulares**: al cambiar la tarjeta SIM, será enviado un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. El usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El código predeterminado ATMT es "0000". Los SMS ATMT contienen el IMEI del teléfono robado o perdido y el número de línea de la SIM insertada por el actual usuario del teléfono.
  > **Cambiar códigos**: para cambiar el código de seguridad o los códigos PIN1, PIN2 o ATMT, ingrese el código anterior seguido del nuevo código.
- **Ahorro de energía**: si activa la opción **Siempre encendido**, puede ahorrar energía de la batería cuando el teléfono no esté en uso. Elija establecer la configuración del ahorro de energía en **Siempre encendido, Sólo por la noche** o **Apagado**.
- **Selección de red**: permite seleccionar una red que se registrará automática o manualmente.
- **Restaurar config.:** utilice esta opción para restaurar la configuración de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad. El número predeterminado es "0000".
- **Estado de memoria**: permite ver el estado de la memoria del teléfono y de la tarjeta SIM.

Por su seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

ADVERTENCIA

- No manipule el teléfono con las manos mojadas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- Apague el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar ciertos equipos médicos delicados.
- Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Este modelo de teléfono celular **LGA175a** ha sido diseñado para cumplir con el requisito de seguridad correspondiente a la exposición a las ondas radiales. Este requisito se basa en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y la salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo con métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la Comisión internacional para protección contra radiación no ionizante (ICNIRP) es de 2 W/kg promediados en diez (10) gramos de tejido.
- La información de datos SAR para residentes en países/regiones que hayan adoptado el límite SAR recomendado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) es de 1,6 W/kg promediados en un (1) gramo de tejido.

Por su seguridad

Cuidado y mantenimiento del producto

Sólo utilice baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía aplicable al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico autorizado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No la deje caer. No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- La cubierta del teléfono podría dañarse si se lo envuelve o se lo cubre con un envoltorio de vinilo.
- Use un paño seco para limpiar la parte externa de la unidad. No use solventes como benceno, tíner o alcohol.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante; de lo contrario, podría dañar el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No presione la antena innecesariamente.

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos (es decir, en el bolsillo interior del saco).
- Los teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Seguridad en la ruta

Compruebe las leyes y las regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo. Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Use un kit manos libres, si está disponible.
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podría provocar fallas o serios daños por mal funcionamiento.

Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentra cerca de alguna ruta.

Evite daños en el oído

Los daños en el oído pueden producirse debido a una constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto, se recomienda no encender o apagar el teléfono cerca del oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

Áreas de explosivos

No use el teléfono cuando esté en un área de explosiones. Respete las restricciones y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en un punto de recarga de combustible, gasolinerías o depósitos de combustible. No lo use cerca de combustible o químicos.
- No transporte ni guarde gases inflamables, líquidos o explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones. Apague el teléfono celular antes de abordar cualquier aeronave. No lo utilice sin autorización de la tripulación aunque el avión permanezca en tierra.

Por su seguridad

Niños

Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia

No todas las redes celulares incluyen el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca dependa sólo de su teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con el proveedor de servicio local.

Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de recargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito. Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada. No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- Si no utilizó la batería por un largo período de tiempo, recárguela para maximizar el funcionamiento.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, como sería el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar el funcionamiento. El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Recíclelas cuando sea posible. No las deseche como residuos domésticos.
- Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.
- Cuando el teléfono esté totalmente cargado, desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Argentina)

Vendedor:

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. – Brasil

Garantiza: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Servicio Técnico: Tel: 0800-888-5454 (Capital)/0810-555-5454 (Interior)

Especificaciones técnicas y de uso: Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

Condiciones de Instalación y Mantenimiento necesarias para su funcionamiento: Remitirse al manual de instrucciones adjunto.

Condiciones de validez de la garantía: Esta garantía cubre en los términos de la Ley N° 24.240 y su reglamentación, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del equipo, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcio-namiento. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. podrá utilizar, conforme lo establecido por el Art. 12 del Decreto N° 1798/94, piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier equipo o bien reemplazarlo con un equipo reacondicionado, reconstruido o nuevo.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. se compromete a reparar el equipo sin cargo alguno para el adquiriente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos Autorizados, los cuales podrán ser consultados en www.lg.com.ar. A tales efectos, es imprescindible que:

1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.

2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.

4 En caso de necesidad de traslado del producto al Servicio Técnico Autorizado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley 24.240 y su reglamentación y la Res.SCI N°498/88.

5 Serán causas de anulación de esta garantía:

A) Uso impropio del equipo o distinto al previsto en el manual del usuario.

B) Exceso, sobrecarga o caída de tensión eléctrica.

C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.

6 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:

A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.

B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.

C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.

- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o rayaduras por cualquier causa.

B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o rayaduras debido al uso normal o anormal.

C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.

D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modi-ficación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. en cumplimiento de esta garantía.

E) Los daños o rupturas causados a las carcazas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.

F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación (entendiendo por tal incumpli- miento a los presupuestos de instalación establecido en el manual del usuario) o por intervenciones no autorizadas.

G) El uso o instalación de Software, interfases, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

H) Los equipos alquilados.

I) Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa.

En cuanto a las baterías, no están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

J) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

K) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.

L) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

- Las baterías serán canjeadas dentro del período de garantía sólo en el supuesto que la capacidad de las mismas se vea reducida por debajo del 80% o tuvieran fugas.

- En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funciona-miento en un plazo no mayor a 30 días desde la recepción del equipo.

- Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera origi-nada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

- LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume ninguna responsabilidad propia, ni garantiza la correcta provisión del servicio de telecomunica-ciones (incluido pero no limitado a la falta de cobertura del servicio, fallas en las comunicaciones de voz y/o datos, fallas con la tarjeta SIM, etc.). A los fines de la presente, entiéndase por "servicio de telecomunicaciones" a aquellos servicios relacionados con telefonía, transmisión y recepción de datos, acceso a Internet, etc.

- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, ni ningún otro que pudiera causar o se relacione con la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo o por negligencia o dolo del comprador.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura que este equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica (Res. S.I.C.y M N° 92/98).

PLAZO: 1(un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios), computado este plazo desde la entrega del producto al comprador. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Oriental del Uruguay)

Vendedor:

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. – Brasil

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante LG, garantiza para este producto (Teléfono Celular LG), el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Período de Garantía específico el cual inicia a partir de la fecha de entrega del producto al adquirente. La garantía para el equipo es de 1 (un) año, con excepción de la batería, cargador y demás accesorios que tienen una garantía de 6 (seis) meses.

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. LG podrá utilizar a su discreción piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier producto o bien reemplazarlo con un producto reacondicionados, reconstruido o nuevo.

LG se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquiriente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Para hacer efectiva esta Garantía, el adquirente presentará la factura de venta del producto, la que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades tributarias de la República Oriental del Uruguay.

2. El servicio de Garantía sólo se prestará en los Centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.

3. Esta Garantía es válida únicamente en el Territorio de la República Oriental del Uruguay, para los equipos LG distribuidos por distribuidores autorizados por LG.

4. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.

COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes actividades:

1. Acudir al Punto de venta que le vendió su teléfono para recibir orientación.

2. También puede llamar al siguiente número de teléfono desde cualquier parte del territorio de la República Oriental del Uruguay: 000-405-4089 para domicilios de los Centros de Servicio Autorizados por LG. El traslado del producto desde y hasta los Centros de Servicio Autorizados por LG estará a cargo del adquirente.

LA GARANTÍA NO CUBRE

1. El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.
2. Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
3. Robo del producto.
4. Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente fabricado.
5. Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
6. Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
7. Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún defecto de material.
8. Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.
9. Ingreso de cualquier tipo de líquido en el equipo.

CASOS EN LOS QUE LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA

1. Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el mismo, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales deficientes, mala instalación y/o programación del producto.
2. Daños causados por las fluctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas.
3. En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.
4. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.
5. Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido para equipos comercializados en la República del Paraguay)

Garantiza: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. - Brasil

Servicio Técnico: Labotec S.A. – Av. República Argentina 353 CP: 612 – Asunción, Paraguay - Tel: 021609898.

Especificaciones técnicas y de uso: Para una información más deta-llada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. LG ELECTRO-NICS ARGENTINA S.A. podrá utilizar a su discreción piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier producto o bien reemplazarlo con un producto reacondicionados, reconstruido o nuevo.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquiriente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.

2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.

4 Serán causas de anulación de esta garantía:

A) Uso impropio o distinto del uso doméstico.

B) Exceso o caída de tensión eléctrica, que implique uso en condiciones anormales.

C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.

5 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:

A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.

B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.

C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.

6 No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o ralladuras por cualquier causa.

B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o ralladuras debido al uso normal o anormal.

C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.

D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cu-alquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG en cumplimiento de esta garantía.

E) Los daños o rupturas causados a las carcazas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.

F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimen-tación eléctrica o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

G) El uso o instalación de Software, interfases, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

H) Los equipos alquilados.

I) Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa.

En cuanto a las baterías, no están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

J) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG.

K) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.

L) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG.

- Las baterías serán canjeadas dentro del período de garantía sólo en el supuesto que la capacidad de las mismas se vea reducida por debajo del 80% o tuvieran fugas.

- En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días.

- Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante los tribunales de la ciudad de Asunción de la República del Paraguay.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mante-nimiento del mismo.

PLAZO: 1(un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios).

En caso que el equipo y/o accesorios sean instalados en vehículos, el plazo de garantía será calculado desde la fecha de instalación de los mismos, la que se considerará realizada en un plazo máximo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de compra.

Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República del Paraguay.