LG
Life's Good

KLIMAANLAGE

AIR CONDITIONER

DEUTSCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

TYP: WANDMONTAGE

www.lg.com

ENERGIESPARTIPPS

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, den Stromverbrauch des Klimagerätes zu verringern. Beachten Sie für einen effizienteren Einsatz des Klimagerätes die folgenden Hinweise:

- Innenräume nicht zu stark herunterkühlen. Eine zu kalte Raumluft ist gesundheitsschädlich und verursacht hohe Stromkosten.
- Direkte Sonneneinstrahlung bei laufendem Klimagerät mithilfe von Rollos oder Gardinen verhindern.
- Türen und Fenster bei laufendem Klimagerät fest geschlossen halten.
- Die Richtung des vertikalen und horizontalen Luftstroms zur optimalen Zirkulation der Raumluft einstellen.
- Den Lüfter zum schnellen Herunterkühlen oder Aufheizen der Raumluft vorübergehend auf eine höhere Geschwindigkeit einstellen.
- Zum Durchlüften regelmäßig die Fenster öffnen, da die Qualität der Raumluft bei längerem Betrieb des Klimagerätes abnimmt.
- Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden. Im Luftfilter angesammelter Staub und Verunreinigungen können den Luftstrom während der Kühlung/Entfeuchtung blockieren oder behindern.

Für Ihre Unterlagen

Heften Sie Ihren Beleg als Nachweis über das Kaufdatum bzw. zur Vorlage im Garantiefall an diese Seite. Notieren Sie hier die Modell- und Seriennummer des Gerätes:

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Diese Nummern finden Sie auf einem Etikett auf der Seite jedes Gerätes.

Händler: _____

Kaufdatum:

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES SÄMTLICHE ANLEITUNGEN.

Bitte beachten Sie stets die folgenden Vorsichtshinweise, um gefährliche Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung des Gerätes zu gewährleisten.

⚠ ACHTUNG

Bei Missachtung der Anweisungen besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Lebensgefahr.

⚠ VORSICHT

Bei Missachtung der Anweisungen besteht die Gefahr von leichten Verletzungen oder Schäden am Gerät.

⚠ ACHTUNG

- Bei Montage- oder Reparaturarbeiten, die von nicht ausgebildeten Personen vorgenommen werden, besteht die Möglichkeit von Gefahren für Sie und andere.
- Appliance wird in Ubereinstimmung mit den ortlichen Vorschriften installiert werden.
- Sollte das Netzkabel beschadigt sein, muss es vom Hersteller, vom Servicebetrieb oder von ausgebildetem Fachpersonal durch ein spezielles Kabel ausgetauscht werden.
- Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung sind ausschließlich für ausgebildete Servicetechniker vorgesehen, die mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind und über geeignete Werkzeuge und Testgeräte verfügen.
- Bei Nichtbeachtung und Missachtung der Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung besteht die Gefahr von Geräteausfällen, Sachschäden, Verletzungen und/oder Lebensgefahr.
- Wenn das Netzkabel ersetzt werden soll, besteht im Austausch der Arbeit nur durch autorisiertes Personal mit nur Original-Ersatzteile durchgefuhrt werden.

Montage

- Verwenden Sie normale Trennschalter und Sicherungen entsprechend der Nennleistung des Klimagerätes. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Wenden Sie sich Montage und zum Umsetzen des Klimagerätes an einen zugelassenen Servicebetrieb. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Der Netzstecker und die Steckdose müssen immer ordnungsgemäß geerdet sein. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Die Frontblende sowie die Abdeckung des Schaltkastens müssen gut befestigt werden. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Montieren Sie vor dem Einsatz des Klimagerätes eine separate elektrische Steckdose mit Trennschalter. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Verwenden Sie normale Trennschalter und Sicherungen entsprechend der Nennleistung des Klimagerätes. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Das Netzkabel niemals verändern oder verlängern. Bei Beschädigungen des Netzkabels oder der Isolierung muss das Kabel ausgetauscht werden. Ansonsten besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Das Klimagerät vorsichtig aus der Verpackung entnehmen und montieren. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Wenden Sie sich Montage und zum Umsetzen des Klimagerätes an einen zugelassenen Servicebetrieb. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Das Klimagerät muss auf einem festen Untergrund montiert werden, so dass es nicht herunterfallen kann. Ansonsten besteht Lebensgefahr, die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.

- Zur Uberprufung auf Leckstellen und zur Entluftung muss ein nicht brennbares Gas (Stickstoff) zusammen mit Druckluft verwendet werden. Ansonsten besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Operation

- Das Klimagerät bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder bei geöffneten Türen und Fenstern nicht über einen längeren Zeitraum betreiben. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Bei laufendem Klimagerät dürfen keine Zugkräfte auf das Netzkabel wirken und das Kabel darf nicht beschädigt sein. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Keine Gegenstände auf das Netzkabel stellen. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Das Gerät niemals durch Einstecken oder Ziehen des Netzsteckers ein- bzw. ausschalten. Ansonsten besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Das Klimagerät niemals mit nassen Händen berühren, bedienen oder reparieren. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Das Netzkabel nicht in der Nähe von Heizgeräten oder sonstigen Wärmequellen verlegen. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Es darf kein Wasser in das Klimagerät eindringen. Es besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Keine brennbaren Stoffe wie Benzin, Benzol oder Verdünner in der Nähe des Klimagerätes lagern. Es besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Das Klimagerät nicht ohne ausreichende Belüftung über einen längeren Zeitraum in kleineren Räumen verwenden. Der Raum sollte regelmäßig belüftet werden. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Ein Raum sollte bei ausgetretenem Gas gut gelüftet werden, bevor das Klimagerät weiter genutzt wird. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder Rauchentwicklung sofort den Netzstecker abziehen. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Halten Sie das Gerät an und schließen Sie bei Gewitter oder Unwettern die Fenster. Falls möglich, nehmen Sie das Gerät vom Fenster, bevor ein Unwetter beginnt.
- Den Elektrostatik-Filter bei geöffnetem Vordergitter niemals berühren. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Falls das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist, verständigen einem zugelassenen Servicebetrieb. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Es darf kein Wasser in das Gerät eindringen.
- Sorgen Sie bei gleichzeitigem Einsatz des Klimagerätes mit einem Heizgerät für eine ausreichende Belüftung des Raumes. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden, schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Vor der Reinigung oder Reparatur des Klimagerätes stets die Hauptstromversorgung trennen und den Netzstecker ziehen. Ansonsten besteht Lebensgefahr, die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Falls das Klimagerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Keine Gegenstände auf das Klimagerät stellen. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Bitte wenden Sie sich zur Reinigung des Innenbereichs an einen zugelassenen Servicebetrieb oder an den Händler. Verwenden Sie keine starken Reiniger, die zu Korrosion oder Schäden am Gerät führen könnten. Bei Verwendung starker Reiniger besteht zudem die Gefahr von Geräteausfällen, Bränden oder Stromschlägen.
- Dieses Gerat sollte nicht durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis bedient werden, es sei unter Aufsicht oder Anleitung zur sachgerechten Bedienung durch eine fur die Sicherheit verantwortliche Person.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewahrleisten, dass das Gerat nicht zum Spielen verwendet wird.

⚠ VORSICHT

Montage

- Überprüfen Sie das Klimagerät nach Montage- oder Reparaturarbeiten auf Kältemittellecks. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Der Ablassschlauch muss für einen störungsfreien Abfluss des Kondenswassers ordnungsgemäßen installiert werden. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Das Gerät muss immer waagerecht montiert werden.
- Das Gerät so montieren, dass umliegende Nachbarn nicht durch Betriebsgeräusche oder Abluft des Außengerätes belästigt werden. So vermeiden Sie Streitfälle mit der Nachbarschaft.
- Zum Transport des Gerätes sind mindestens zwei Personen bzw. ein Gabelstapler erforderlich. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Das Klimagerät nicht an einem Ort mit direktem Seewind montieren (salzhaltige Luft). Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.

Betrieb

- Personen, Tiere oder Pflanzen sollten sich nicht direkt im Kalt- oder Warmluftstrom des Klimagerätes aufhalten. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Das Gerät nicht für besondere Zwecke verwenden, z. B. zur Kühlung von Lebensmitteln oder Kunstgegenständen. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Haushalts-Klimagerät und nicht um ein Präzisions-Kühlsystem. Ansonsten besteht Lebens-, Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Lufteinlass und -auslass dürfen nicht verdeckt werden. Ansonsten besteht Explosionsgefahr oder die Gefahr von Geräteausfällen.
- Keine starken Reinigungsmittel, Lösungen oder Spritzwasser zur Reinigung des Klimagerätes verwenden.Verwenden Sie ein weiches Tuch. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Beim Herausnehmen des Luftfilters keine Metallteile am Gerät berühren. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Keine Gegenstände auf das Klimagerät stellen. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Den Filter nach der Reinigung immer fest einsetzen. Er sollte bei Bedarf alle zwei Wochen oder häufiger gereinigt werden.
- Bei angeschlossenem Klimagerät niemals die Hand oder andere Gegenstände in den Lufteinlass oder -auslass einführen. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Das Abwasser des Klimagerätes niemals trinken. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Gesundheitsschäden.
- Benutzen Sie zur Reinigung, Wartung oder Reparatur des Klimagerätes ggf. einen Tritt oder eine Leiter. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen in die Fernbedienung einlegen. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Batterien nicht wieder aufladen oder auseinandernehmen. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr oder die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Die Fernbedienung bei einer ausgelaufenen Batterie nicht weiter verwenden. Auf die Haut oder Kleidung gelangte Batterieflüssigkeit gründlich mit Wasser abspülen. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Bei Verschlucken der Batterieflüssigkeit den Mund gründlich mit Wasser ausspülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Gesundheitsschäden.

Betriebsbereiche

Die folgende Tabelle zeigt die zulässigen Temperaturbereiche für den Betrieb des Klimagerätes.

Modus	Innentemperatur	Außentemperatur
Kühlung	18°C~32°C	-10°C~48°C
Heizung	16°C~30°C	-15°C~24°C

INHALTSVERZEICHNIS

2 ENERGIESPARTIPPS

3 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

7 VOR DEM BETRIEB

7 Komponenten

8 Umgang mit der Fernbedienung

10 GRUNDFUNKTIONEN

10 Raum kühlen

10 Raum Heizung

10 Entfeuchtung

11 Raumluft umwälzen

11 Lüftergeschwindigkeit einstellen

11 Luftstromrichtung einstellen

11 Timer einstellen

13 ERWEITERTE FUNKTIONEN

13 Raumtemperatur schnell ändern

13 Reinigung der Raumluft

14 Plasmaster Luftreinigungsbetrieb (optional)

14 Automatikbetrieb

14 Automatischer Wechselbetrieb

15 Leiser Betrieb

15 Stromsparbetrieb

15 Helligkeit der Anzeige

16 Bedienung des Klimagerätes ohne Fernbedienung

16 Automatischer Neustart des Klimagerätes

17 Reinigung des Luftfilters

17 Reinigen der 3M Mikro-Schutzfilter

18 WARTUNG

20 STÖRUNGSBEHEBUNG

20 Selbstdiagnosefunktion

20 Bevor Sie den Kundendienst verständigen

DEUTSCH

VOR DEM BETRIEB

Komponenten

Komponenten

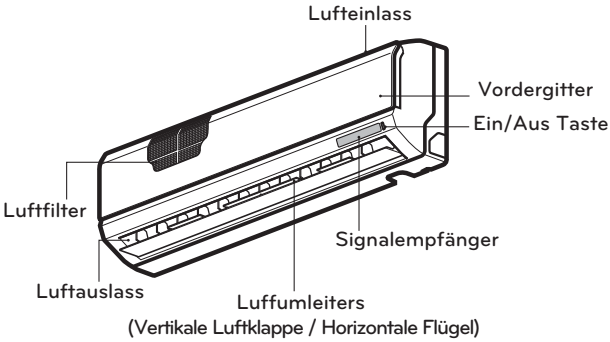

* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

HINWEIS

Anzahl und Position der Betriebsanzeigen können je nach Modell des Klimagerätes variieren.

Außengerät

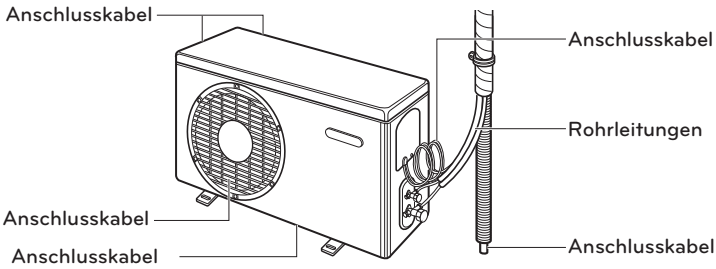

* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

Umgang mit der Fernbedienung

Sie haben die Möglichkeit, das Klimagerät bequem über die Fernbedienung zu bedienen.
Unter der Klappe der Fernbedienung befinden sich weitere Tasten für die Zusatzfunktionen.

Kabellose Fernbedienung

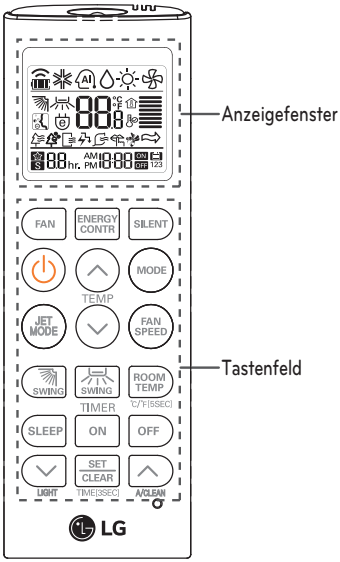

Tasten-feld	Anzeige fenster	Beschreibung
FAN		TASTE FÜR LUFTUMWÄLZUNG Umwälzen der Raumluft ohne Kühlung bzw. Erwärmung.
SLEEP	1hr	**Taste für automatischen Ruhemodus*:** Automatischen Betrieb im Ruhemodus aktivieren.
	88 °C	**Tasten zur Temperatureinstellung:** Einstellen der Raumtemperatur im Kühlungs- bzw. Heizbetrieb.
	-	**Netzschalter:** Gerät ein- und ausschalten.
FAN SPEED		**Taste für Lüftergeschwindigkeit Innengerät:** Einstellen der Lüftergeschwindigkeit.
MODE		**Betriebswahltaste*:** Auswahl des Betriebsmodus. Kühlungsbetrieb ( ) / Automatikbetrieb oder Automatischer Wechselbetrieb ( ) / Entfeuchtungsbetrieb ( ) / Heizbetrieb ( )
JET MODE	Po	**Taste Schnellkühlen/Schnellheizen*:** Raumtemperatur vorübergehend erwärmen bzw. herunterkühlen.
SWING SWING		**Taste für Luftstromrichtung:** Einstellen der vertikalen und horizontalen Luftstromrichtung.
ROOM TEMP		**Taste für Temperaturanzeige:** Anzeige der Raumtemperatur. Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen °C und °F umzuschalten.
ON OFF	AM 12:00 ON OFF	**Taste Timer:** Einstellen der aktuellen Uhrzeit und der Start- und Endzeit.
SILENT ENERGY CONTR A/CLEAN		**Navigations- und Funktionstaste*:** Einstellen der Uhrzeit und Aufrufen von Sonderfunktionen. LEISER Betrieb/ Stromsparbetrieb/ : Automatische Reinigung Der Leise Betrieb und der Stromsparbetrieb können nicht zur gleichen Zeit aktiviert werden
LIGHT	-	Einstellen der Helligkeit der Anzeige des Innengerätes
SET CLEAR	-	**Taste Set/Clear:** Funktionen aktivieren und deaktivieren.
○	-	**Reset-Taste:** Einstellungen des Klimagerätes zurücksetzen.

* Bestimmte Funktionen sind nicht für alle Modelle möglich.

DEUTSCH

Einlegen der Batterien

Legen Sie vor der Nutzung der Fernbedienung die Batterien ein. Es kann nur der Batterietyp AAA (1,5 V) verwendet werden.

1 Nehmen Sie die Batterieklappe ab.

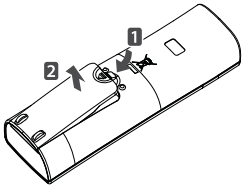

2 Legen Sie die neuen Batterien ein + und - beachten Sie die richtige Polung der Batterien.

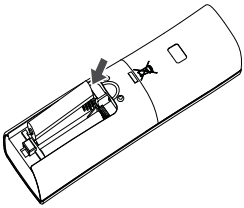

3 Bringen Sie die Batterieklappe wieder an.

HINWEIS

Falls die Anzeige der Fernbedienung schwächer wird, tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.

Montage der Fernbedienungshalterung

Zum Schutz der Fernbedienung sollte die Halterung an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung montiert werden.

1 Wählen Sie einen sicheren und leicht zugänglichen Ort.

2 Ziehen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite der Halterung ab und kleben Sie die Halterung an die Wand.

2 Befestigen Sie dann die Halterung mit den zwei Schrauben.

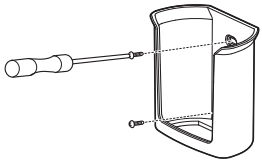

3 Schieben Sie die Fernbedienung in die Halterung.



Bedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger an der Unterseite des Klimagerätes.

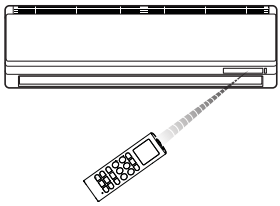

HINWEIS

- Mit dieser Fernbedienung werden u. U. auch andere elektronische Geräte angesprochen. Richten Sie die Fernbedienung immer auf den Signalempfänger des Klimagerätes.
- Für eine störungsfreie Übertragung sollten Signalsender und -empfänger regelmäßig mit einem weichen Tuch gereinigt werden.

GRUNDFUNKTIONEN

Raum kühlen
(Kühlungsbetrieb)

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie zur Auswahl des Kühlungsbetriebs mehrmals die Taste MODE .
- Daraufhin erscheint das Symbol ❄ im Anzeigefenster.

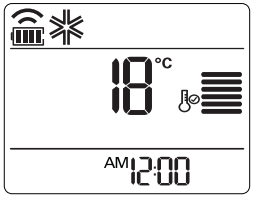

3 Stellen Sie mit den Tasten ⌃ und ⌄ die gewünschte Temperatur ein.
- Die Temperatur kann von 18°C (64°F) bis 30°C (86°F) eingestellt werden.

Raum Heizung
(Heizbetrieb)

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie zur Auswahl des Heizungsbetriebs mehrmals die Taste MODE .
- Daraufhin erscheint das Symbol ☼ im Anzeigefenster.

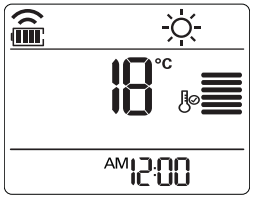

3 Stellen Sie mit den Tasten ⌃ und ⌄ die gewünschte Temperatur ein.
- Die Temperatur kann von 16°C (60°F) bis 30°C (86°F) eingestellt werden.

HINWEIS

Für Geräte, die nur zur Kühlung dienen, ist diese Funktion nicht möglich.

Entfeuchtung
(Entfeuchtungsbetrieb)

In dieser Betriebsart wird bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei regnerischem Wetter überschüssige Feuchtigkeit in der Raumluft entfernt, um Schimmelbildung vorzubeugen. In dieser Betriebsart werden die Raumtemperatur und die Lüftergeschwindigkeit automatisch eingestellt, um eine optimale Luftfeuchtigkeit zu erreichen.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie zur Auswahl des Entfeuchtungsbetriebs mehrmals die Taste MODE.
- Daraufhin erscheint das Symbol 💧 im Anzeigefenster.

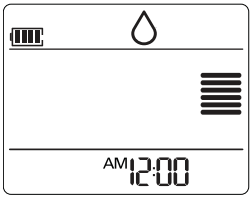

HINWEIS

- Die Raumtemperatur wird in dieser Betriebsart automatisch geregelt und kann nicht manuell eingestellt werden. Zudem wird die aktuelle Raumtemperatur im Anzeigefenster nicht angezeigt.

DEUTSCH

Raumluft umwälzen
(Luftzirkulationsbetrieb)

In dieser Betriebsart wird die Raumluft ohne eine Änderung der Raumtemperatur umgewälzt.Im Luftumwälzbetrieb leuchtet die Anzeige für die Kühlung.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie zur Auswahl des Luftzirkulationsbetriebs mehrmals die Taste FAN.

- Daraufhin erscheint das Symbol im Anzeigefenster.

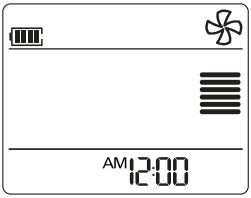

3 Drücken Sie auf die Taste FAN SPEED, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Lüftergeschwindigkeit einstellen

1 Drücken Sie zur Einstellung der Lüftergeschwindigkeit mehrmals die Taste FAN SPEED.

- Wählen Sie für einen natürlichen Luftzug.
  Die Lüftergeschwindigkeit wird sodann automatisch eingestellt.

Luftstromrichtung einstellen

1 Um die Richtung des horizontalen Luftstroms zu ändern, drücken Sie mehrmals die Taste SWING und wählen Sie die gewünschte Luftstromrichtung.

- Wählen Sie , um die Richtung des Luftstroms automatisch einstellen zu lassen.

2 Um die Richtung des vertikalen Luftstroms zu ändern, drücken Sie mehrmals die Taste SWING und wählen Sie die gewünschte Luftstromrichtung.

- Wählen Sie , um die Richtung des Luftstroms automatisch einstellen zu lassen.

HINWEIS

- Die vertikale Luftstromrichtung kann bei bestimmten Modellen u. U. nicht geändert werden.
- Bei wahllosem Verstellen des Luftumleiters besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Bei einem Neustart des Klimagerätes wird die zuvor eingestellte Luftstromrichtung wiederhergestellt, so dass die Position des Luftumleiters u. U. nicht mit dem auf der Fernbedienung angezeigten Symbol übereinstimmt. Stellen Sie in diesem Fall mit den Tasten SWING und SWING die Luftstromrichtung erneut ein.

Timer einstellen

Die Timer-Funktion hilft beim Energie sparen und sorgt für einen effizienteren Betrieb des Klimagerätes.

Uhrzeit einstellen

1 Halten Sie die Taste SET CLEAR mindestens drei Sekunden lang gedrückt.

- Daraufhin blinkt das AM/PM Symbol im unteren Bereich der Anzeige.



DEUTSCH

2 Stellen Sie mit den Tasten ∨ und ∧ die gewünschten Minuten ein.
3 Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen die Taste SET CLEAR.

Klimagerät zu einer programmierten Uhrzeit automatisch einschalten

1 Drücken Sie die Taste ON.
- Daraufhin blinkt das folgende Symbol im unteren Bereich der Anzeige.



2 Stellen Sie mit den Tasten ∨ und ∧ die gewünschten Minuten ein.
3 Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen die Taste SET CLEAR.
4 Bei programmiertem Timer werden die aktuelle Uhrzeit und das Symbol EIN im Anzeigefenster angezeigt und weisen darauf hin, dass die gewünschte Uhrzeit eingestellt wurde.

Klimagerät zu einer programmierten Uhrzeit automatisch ausschalten

1 Drücken Sie die Taste OFF.
- Daraufhin blinkt das folgende Symbol im unteren Bereich der Anzeige.



2 Stellen Sie mit den Tasten ∨ und ∧ die gewünschten Minuten ein.
3 Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen die Taste SET CLEAR.
4 Bei programmiertem Timer werden die aktuelle Uhrzeit und das Symbol AUS im Anzeigefenster angezeigt und weisen darauf hin, dass die gewünschte Uhrzeit eingestellt wurde.

Timer-Einstellung löschen

1 Drücken Sie auf die Taste SET CLEAR.
- Um alle Timer-Einstellungen zu löschen, drücken Sie die Taste SET CLEAR.

Ruhemodus einstellen

Der Ruhemodus dient zum automatischen Ausschalten des Klimagerätes während der Nachtruhe.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten.
3 Taste SLEEP.
4 Stellen Sie mit den Tasten ∨ und ∧ die gewünschten Stunden ein (bis zu 7 Stunden).
5 Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen die Taste SET CLEAR.
- Im Ruhemodus erscheint das Symbol im Anzeigefenster.

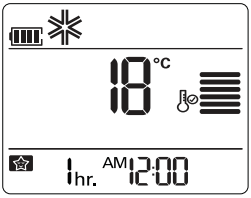

HINWEIS

In den Betriebsarten Kühlung und Entfeuchtung wird die Temperatur nach 30 Minuten um 1°C, und nach weiteren 30 Minuten erneut um 1°C erhöht, um eine angenehme Nachtruhe zu gewährleisten. Die aktuell eingestellte Temperatur wird dabei um bis zu 2°C erhöht.

DEUTSCH

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Das Klimagerät besitzt zahlreiche zusätzliche erweiterte Funktionen.

Raumtemperatur schnell ändern

(Schnellkühl-/Schnellheizbetrieb)

Diese Betriebsart ermöglicht das schnelle Herunterkühlen der Raumluft im Sommer bzw. das schnelle Aufheizen im Winter.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie auf die Taste JET MODE.

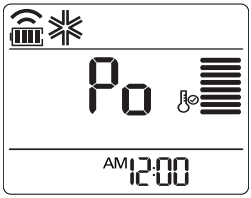

- Im Schnellkühlungsbetrieb erfolgt 30 Minuten lang eine starke Belüftung bei einer Temperatur von 18°C (64°F).
- Im Schnellheizbetrieb erfolgt 30 Minuten lang eine starke Belüftung bei einer Temperatur von 30°C (86°F).

HINWEIS

- In den Betriebsarten Luftzirkulation, Automatik oder Automatischer Wechselbetrieb ist diese Funktion nicht möglich.
- Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.

Reinigung der Raumluft

Automatischer Reinigungsbetrieb (optional)

In den Betriebsarten Kühlung und Entfeuchtung sammelt sich Feuchtigkeit im Innengerät an. Diese Feuchtigkeit wird mithilfe der automatischen Reinigungsfunktion beseitigt.

1 Drücken Sie auf die Taste A/CLEAN.

- Daraufhin erscheint das Symbol im Anzeigefenster.

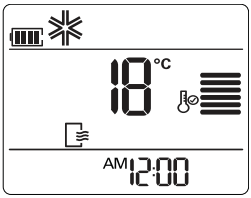

- Beim Ausschalten des Gerätes wird der Lüfter 30 Minuten lang betrieben, wobei das Innengerät gereinigt wird.

HINWEIS

Bestimmte Tasten können während der automatischen Reinigungsfunktion nicht genutzt werden.

DEUTSCH

Plasmaster Luftreinigungsbetrieb (optional)

Die Ionenpartikel des von LG entwickelten Plasmaster Ionisators sterilisieren die Luft von Bakterien und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie auf die Taste IONIZER.

- Daraufhin erscheint das Symbol im Anzeigefenster.

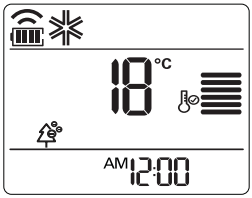

HINWEIS

- Diese Funktion kann durch Drücken der Taste IONIZER auch bei ausgeschaltetem Klimagerät aktiviert werden.
- Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.
- Den Plasmaster Ionisator während des Betriebs niemals berühren.

Automatikbetrieb
(Künstliche Intelligenz)

Geräten, die nur zur Kühlung dienen

In dieser Betriebsart werden Temperatur und Lüftergeschwindigkeit von der elektronischen Steuerung je nach herrschender Raumtemperatur automatisch eingestellt.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie zur Auswahl des Automatikbetriebs mehrmals die Taste MODE.repeatedly

3 Falls die Temperatur höher bzw. geringer als die gewünschte Temperatur ist, drücken Sie die Taste ⌃ und ⌄ , um die gewünschte Betriebskennung auszuwählen.

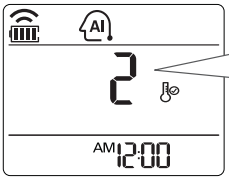

Code	Description
2	Cool
1	Cool slightly
0	Maintain room temperature
-1	Heat slightly
-2	Heat

HINWEIS

- In dieser Betriebsart kann die Lüftergeschwindigkeit nicht geändert werden, der Luftumleiter wird jedoch automatisch gedreht.
- Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.

Automatischer Wechselbetrieb

In dieser Betriebsart wird der Betriebsmodus automatisch gewechselt, um die eingestellte Temperatur bei ±2°C zu halten.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie zur Auswahl des Automatischer Wechselbetriebmehrmals die Taste MODE.

- Daraufhin erscheint das Symbol im Anzeigefenster.

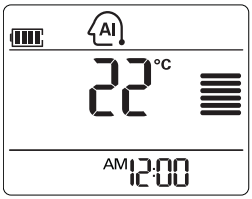

3 Drücken Sie auf die Taste ⌃ und ⌄ die gewünschte Temperatur ein.

- Die Temperatur kann von 18°C (64°F) bis 30°C (86°F) eingestellt werden.

4 Drücken Sie zur Einstellung der Lüftergeschwindigkeit mehrmals die Taste FAN SPEED.

HINWEIS

Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.

DEUTSCH

Leiser Betrieb

In dieser Betriebsart wird die Geräuschentwicklung der Außengeräte verringert, sodass mögliche Streitigkeiten mit Nachbarn vermieden werden können.
Der Schalldruck des Außengerätes im Kühlungs- und Heizbetrieb liegt 3dB unterhalb des Nenn-Geräuschpegels.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie auf die Taste SILENT.

- Daraufhin erscheint das Symbol im Anzeigefenster.

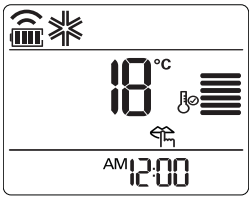

Der leise Betrieb ist nur bei folgenden Temperatureinstellungen möglich

- Temperaturbereich zur Kühlung: Innen 18°C (64°F) ~ 30°C (86°F), Außen 18°C (64°F) ~ 43°C (109°F).
- Temperaturbereich zur Heizung: Innen 16°C (60°F) ~ 30°C (86°F), Außen 6°C (43°F) ~ 24°C (75°F).

HINWEIS

- Setting available only under operation-ON Silent Mode and E/Control are not available at the same time. If E/Control is pressed under Silent Mode, Silent Mode is released and E/Control works.
- Im leisen Betrieb des Außengerätes kann die Gesamtleistung geringer sein.
- In Air Circulation, Humidity mode, this function cannot be used.

Stromsparbetrieb

Dient zum energiesparenden Betrieb des Gerätes. (Einstellung nur möglich im Luftkühlungsbetrieb)

Stufe1 : Der Stromverbrauch im Kühlungsbetrieb wurde um 25% im Vergleich zur Nennleistung gesenkt.

Stufe2 : Der Stromverbrauch im Kühlungsbetrieb wurde um 50% im Vergleich zur Nennleistung gesenkt.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie auf die Taste ENERGY CONTR.

- Daraufhin erscheint das Symbol im Anzeigefenster.

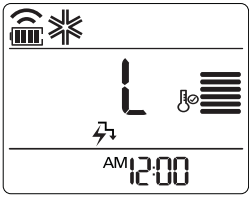

Stufe 1

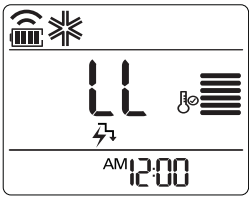

Stufe 2

HINWEIS

- In Cooling mode, this function can be used.
- Bei jedem Drücken der Taste E/Control auf der kabellosen Fernbedienung ändert sich die Betriebsart nacheinander nach Stufe 1, Stufe 2 und Deaktiviert. Die gewünschte Temperatur wird fünf Sekunden lang angezeigt.
- Im leisen Betrieb des Außengerätes kann die Gesamtleistung geringer sein.

Helligkeit der Anzeige

Sie haben die Möglichkeit, die Helligkeit der Anzeige des Innengerätes zu ändern.

1 Drücken Sie mehrmals die Taste LIGHT, um die Helligkeit auf den gewünschten Wert einzustellen.

HINWEIS

Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.

Bedienung des Klimagerätes ohne Fernbedienung

Über den Netzschalter des Innengerätes kann das Klimagerät auch ohne Fernbedienung bedient werden. Die Lüftergeschwindigkeit ist jedoch zu hoch eingestellt.

1 Öffnen Sie die Frontblende.

- Heben Sie die Blende an beiden Seiten etwas an.

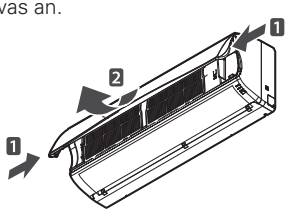

* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

2 Drücken Sie die On / Off-Taste.

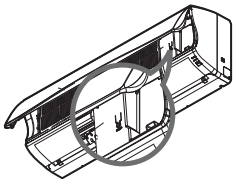

* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

- Bei Kühl- und Heizgeräten ändert sich der Betriebsmodus abhängig von der Raumtemperatur.

Raumtemperatur	Eingestellte Temperatur	Betriebsmodus
Unter 21°C	24°C	Heizbetrieb
Über 21°C und unter 24°C	23°C	Entfeuchtungsbetrieb
Über 24°C	22°C	Kühlungsbetrieb

- Bei Geräten, die nur zur Kühlung dienen, wird die Temperatur auf 22°C eingestellt.

Automatischer Neustart des Klimagerätes

Wenn das Klimagerät nach einem Stromausfall eingeschaltet wird, werden die vorherigen Einstellungen mithilfe dieser Funktion wiederhergestellt.

Automatische Neustartfunktion

1 Öffnen Sie die Frontblende.

- Heben Sie die Blende an beiden Seiten etwas an.

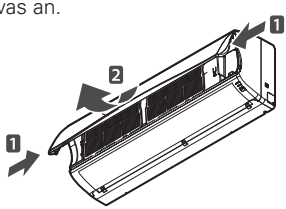

* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

2 Halten Sie den Netzschalter sechs Sekunden lang gedrückt.

- Das Gerät gibt zwei Signaltöne aus und die Anzeige blinkt sechs Mal.

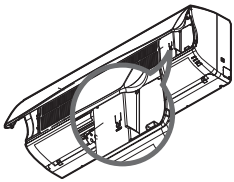

* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

- Um diese Funktion wieder zu aktivieren, halten Sie den Netzschalter erneut sechs Sekunden lang gedrückt. Das Gerät gibt zwei Signaltöne aus und die blaue Anzeige blinkt vier Mal.

HINWEIS

Falls der Netzschalter lediglich drei bis fünf anstelle von sechs Sekunden lang gedrückt gehalten wird, wechselt das Gerät in den Testbetrieb. Während des Testbetriebs wird das Gerät mit hoher Lüftergeschwindigkeit im Kühlungsbetrieb betrieben und wird nach 18 Minuten zurückgesetzt.

Reinigung des Luftfilters

Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen oder je nach Bedarf häufiger gereinigt werden.

1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2 Öffnen Sie die Frontblende.
- Heben Sie die Blende an beiden Seiten etwas an.

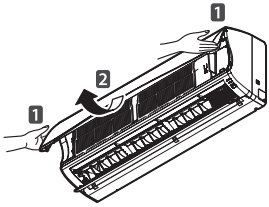

* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

3 Halten Sie die Verriegelung des Luftfilters gedrückt, heben Sie den Filter etwas an und nehmen Sie ihn aus dem Gerät heraus.

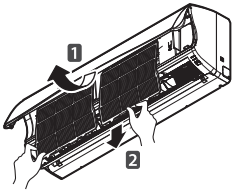

* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

4 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit warmem Wasser.
- Starke Verschmutzungen können mit einer lauwarmen Reinigungslösung gereinigt werden.
5 Lassen Sie den Filter an der Luft trocknen.

Reinigen der 3M Mikro-Schutzfilter

1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2 Öffnen Sie die Frontblende und nehmen Sie den Luftfilter heraus (siehe Kapitel “Luftfilter reinigen”).
3 Nehmen Sie den 3M Mikro-Schutzfilter.

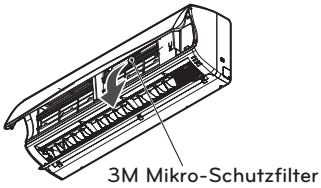

* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

4 Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem Staubsauger. Den 3M Mikro-Schutzfilter niemals mit Wasser abspülen, ansonsten könnte der Filter beschädigt werden.

HINWEIS

- Es wird empfohlen, den 3M Mikro-Schutzfilter alle 6 Monate zu wechseln.
- Die Lage der Filter kann je nach Modell variieren.
- Sollten Sie weitere Filter benötigen, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst. (Siehe Garantiekarte)

WARTUNG

Falls das Klimagerat uber einen langeren Zeitraum nicht betrieben wird, sollte das Gerat getrocknet werden, um die optimale Leistung zu erhalten.

1 Um das Klimagerat grundlich zu trocknen, indem es drei bis vier Stunden lang im Lufterbetrieb betrieben und anschließend der Netzstecker gezogen werden. Feuchtigkeit auf den Bauteilen kann zu Schaden im Innern fuhren.

2 Vor dem erneuten Einschalten des Klimagerates sollten die inneren Bauteile des Klimagerates ebenfalls im Lufterbetrieb drei bis vier Stunden lang getrocknet werden. Auf diese Weise wird die Bildung unangenehmer Geruche durch Feuchtigkeit verhindert.

Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und mögliche Geräteausfälle zu vermeiden.

* Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.

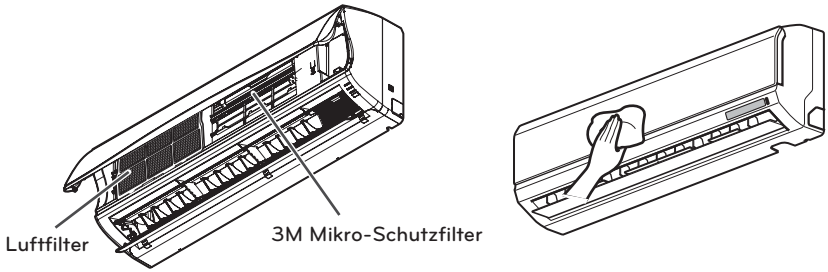

* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

Typ	Beschreibung	Intervall
Luftfilter	Siehe Kapitel “Luftfilter reinigen”.	2 Wochen
3M Mikro-Schutzfilter	SIEHE Kapitel “3M Mikro-Schutzfilter reinigen”	1 Monat
Innengerät	Oberflächen des Innengerätes mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.	Regelmäßig
	Rohr des Kondenswasserabflusses reinigen.	Alle vier Monate
	Wanne des Kondenswasserabflusses reinigen.	Einmal im Jahr
	Wärmetauscher gründlich reinigen.	Einmal im Jahr
	Batterien der Fernbedienung wechseln.	Einmal im Jahr
Außengerät	Die Windungen des Wärmetauschers und die Belüftungsöffnungen mit einem Dampfreiniger säubern. (Bitte wenden Sie sich an einen Techniker)	Regelmäßig
	Lüfter reinigen	Einmal im Jahr
	Wanne des Kondenswasserabflusses reinigen.	Einmal im Jahr
	Lüfteranordnung auf festen Sitz prüfen.	Einmal im Jahr
	Elektrische Bauteile mit Druckluft auf festen Sitz prüfen.	Einmal im Jahr
	Elektrische Bauteile mit Druckluft reinigen.	Einmal im Jahr

Plasmaster Ionisator reinigen (optional)

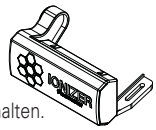

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Entfernen Sie vorhandenen Staub mit einem trockenen Wattestäbchen.

HINWEIS : Der Plasmaster Ionisator ist bei bestimmten Modellen nicht im Lieferumfang enthalten.

VORSICHT

- Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Filter kein Wasser wärmer als 40°C. Es besteht die Gefahr von Verformungen und Verfärbungen.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Filter keine flüchtigen Stoffe. Diese können die Oberflächen des Gerätes beschädigen.

HINWEIS

- Lage und Form der Filter können je nach Modell variieren.
- Die Windungen des Wärmetauschers des Außengerätes sollten regelmäßig gereinigt werden. An den Windungen angesammelte Verschmutzungen können die Leistung des Gerätes verringern und den Stromverbrauch erhöhen.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Selbstdiagnosefunktion

Dieses Gerät besitzt eine integrierte Funktion zur Fehlerdiagnose. Bei einer Störung blinkt die Anzeige des Innengerätes alle zwei Sekunden. Verständigen Sie in diesem Fall Ihren Händler oder den Kundendienst.

Bevor Sie den Kundendienst verständigen

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst verständigen.
Sollte eine Störung weiterhin bestehen, verständigen Sie den Kundendienst.

Störung	Mögliche Ursachen	Behebung
Das Gerät verströmt einen Verbrennungsgeruch oder gibt ungewöhnliche Geräusche ab.	-	Schalten Sie das Klimagerät aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und verständigen Sie den Kundendienst.
Aus dem Innengerät tropft Wasser, selbst bei geringer Luftfeuchtigkeit.		
Das Netzkabel ist beschädigt oder überhitzt.		
Ein Schalter, Überlastungsschalter (Sicherheit, Erdung) oder eine Sicherung ist defekt		
Das Klimagerät kann nicht betrieben werden.	Das Klimagerät ist nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist.
	Eine Sicherung ist durchgebrannt bzw. das Netzteil ist blockiert.	Tauschen Sie die Sicherung aus bzw. überprüfen Sie, ob der Trennschalter ausgelöst wurde.
	Es ist ein Stromausfall aufgetreten.	Schalten Sie das Klimagerät bei einem Stromausfall aus. Nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde, warten Sie drei Minuten und schalten Sie das Klimagerät wieder ein.
	Die Spannung ist zu hoch bzw. zu niedrig.	Überprüfen Sie, ob der Trennschalter ausgelöst wurde.
	Das Klimagerät schaltet sich automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit aus.	Drücken Sie nochmals den Netzschalter.

Störung	Mögliche Ursachen	Behebung
Das Klimagerät erzeugt keine Kaltluft.	Die Raumluft wird nicht ausreichend umgewälzt.	Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Klimagerätes nicht durch Gardinen, Jalousien oder Möbel verdeckt wird.
	Der Luftfilter ist verschmutzt.	Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden. Weitere Hinweise finden Sie in Kapitel “Luftfilter reinigen”.
	Die Raumtemperatur ist zu hoch.	Im Sommer dauert das Herunterkühlen der Raumluft etwas länger. Wählen Sie in diesem Fall den Schnellkühlungsbetrieb, um die Raumluft schnell herunterzukühlen.
	Kaltluft entweicht aus dem Raum.	Stellen Sie sicher, dass keine Kaltluft durch Belüftungsöffnungen im Raum entweichen kann.
	Die gewünschte Temperatur ist höher als die eingestellte Temperatur.	Stellen Sie die gewünschte Temperatur geringer als die aktuelle Temperatur ein.
	In der Nähe befindet sich eine Heizquelle.	Bei laufendem Klimagerät sollten keine Heizgeräte wie elektrische Öfen oder Gasbrenner verwendet werden.
	Es wurde der Luftzirkulationsbetrieb gewählt.	Im Luftzirkulationsbetrieb wird Luft vom Klimagerät ohne Kühlung oder Heizung in die Raumluft abgegeben. Wählen Sie den Kühlungsbetrieb.
Die Lüftergeschwindigkeit lässt sich nicht einstellen.	Es wurde der Automatik-, Schnell- oder Entfeuchtungsbetrieb gewählt.	In bestimmten Betriebsarten wie im Schnell- oder Entfeuchtungsbetrieb kann die Lüftergeschwindigkeit nicht geändert werden. Wählen Sie eine Betriebsart, in der die Lüftergeschwindigkeit eingestellt werden kann.
Die Temperatur lässt sich nicht einstellen.	Es wurde der Luftzirkulations- oder der Schnellbetrieb gewählt.	In bestimmten Betriebsarten wie im Luftzirkulations- oder Schnellbetrieb kann die Temperatur nicht geändert werden.Wählen Sie eine Betriebsart, in der die Temperatur eingestellt werden kann.

LG

Life's Good