LG
Life's Good

جهاز الغسالة

دليل المالك

قبل البدء في التثبيت، اقرء هذه التعليمات بعناية. سيبسط ذلك عملية التثبيت ويضمن أن الغسالة مثبتة بشكل صحيح وآمن . اترك نشرة التعليمات هذه بالقرب من الغسالة بعد التثبيت للرجوع إليها في المستقبل.

F1255RDS27

P/No.: MFL67737610

www.lg.com

المحتويات

قفل الطفل.....2

مزايا المنتج 3

اتعليمات هامة للسلامة

اتعليمات هامة للسلامة.....4
تعليمات السلامة الأساسية 5
احفظ هذه التعليمات 6

المواصفات.....8

التركيب.....9

إزالة مواد التغليف 9
إزالة مسامير النقل.....9
متطلبات في مكان التركيب 10
توصيل خرطوم تزويد الماء 12
تركيب خرطوم التصريف.....14
ضبط الاستواء.....15

كيفية استخدام الغسالة

تشغيل الغسالة 17
العناية قبل الغسيل.....18
جدول برامج الغسيل 19
خيارات إضافية 20
بيانات التشغيل 21
لوحة التحكم.....22
خيارات.....23
- غسل.....23
- شطف.....23
- درجة حرارة الماء 23
- دورة.....23
وظائف أخرى.....23
- دورة فقط.....23
برامج إضافي 23
- تأخير الوقت.....23
الخيارات.....24
- دليل التجفيف التلقائي.....24
- دليل وقت التجفيف.....25
- استكمال التجفيف.....25
قفل الطفل 26
تشغيل/ إيقاف صوت جرس التنبيه 26
حوض نظيف.....27
قفل الباب.....27

شكرا لشراء جهاز الغسالة الأوتوماتيكي الكامل من إل جي .

يرجى قراءة دليل المالك بعناية، وهذا يقدّم التعليمات عن التركيب بسلامة والتشغيل والصيانة .

احتفظ به كمرجع في المستقبل .

سجّل رقم الموديل والرقم المسلسل لجهاز الغسالة .

رقم الموديل

رقم المسلسل

تاريخ الشراء

إضافة مادة التنظيف

إضافة مادة التنظيف وملين القماش ...28

الصيانة

مصفاة مدخل الماء 30
مصفاة مضخة التصريف 31
دولاب الموزع.....32
حلة الغسيل 33
تنظيف الغسالة.....33
تعليمات عند حلول فصل الشتاء.....33

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

تشخيص المشكلة.....34
رسائل الخطأ.....36
إستخدام SMARTDIAGNOSIS™.....37

شروط الضمانة.....38

مزايا المنتج

■ **نظام الدفع المباشر**

محرك DC المتقدّم بلا فراش يدير الحلة مباشرة بدون حزام وبكرة .

■ **6 حركات**

الغسالة يمكنها القيام بالعديد من حركات الأسطوانة أو بمجموعة من الحركات المختلفة وفقًا لبرنامج الغسيل المُحدد .
ومع سرعة العصر التي يمكن التحكم فيها وقدرة الأسطوانة على الدوران يمينًا ويسارًا، تم إضافة المزيد من التحسين على أداء الغسالة، مما يمنحك نتائج مثالية في كل مرة .

■ **الحماية من التجاعيد**

بفضل دوران الحلة المتناوب ، يقلل التجعيد للملابس .

■ **جهاز التسخين الداخلي**

جهاز التسخين الدالخي يسخل الماء تلقائيا على أفضل درجة حرارة في الدورة المختارة .

■ **الاقتصاد الأكثر بنظام الغسيل الذكي**

نظام الغسيل الذكي يكشف كمية الملابس ودرجة حرارة الماء ، ثم يقرر أفضل مستوى ماء ووقت الغسيل لتخفيض الطاقة والمياه الاستهلاكية .

■ **إغلاق الطفل**

نظام إغلاق الطفل يستخدم لمنع الأطفال عن الضغط على أي زر لتغيير البرنامج أثناء التشغيل .

■ **نظام التحكم في السرعة بضجيج منخفض**

بالإشعار بكمية الغسيل وتوازنه، يتم توزيع الغسيل لتخفيض مستوى ضجيج ناجم عن التدوير .

■ **إعادة التشغيل الأوتوماتيكية**

إذا توقف جهاز الغسالة عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء، تتم إعادة التشغيل أوتوماتيكي من النقطة التي توقف فيها.

اتعليمات هامة للسلامة

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام

⚠ تنبيه

من أجل السلامة، لا بد من إتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل لتخفيف خطر الاحتراق أو الانفجار ، والصدمات الكهربائية ، أو لمنع الخسائر المادية، جرح الشخص، أو تقصير العمر .

سلامتك وسلامة الآخرين أمر غاية في الأهمية.

لقد قدمنا العديد من رسائل السلامة في هذا الدليل وعلى الجهاز الخاص بك.
قم بقراءة واتباع كافة رسائل السلامة.

⚠ هذا هو رمز تنبيه السلامة
ينبهك هذا الرمز إلى الأخطار المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى وفاتك أو إصابتك وكذلك الحال مع الآخرين.
ستتبع جميع الرسائل المتعلقة بالسلامة رمز تنبيه السلامة أو إما كلمة "خطر" أو "تنبيه" أو"تحذير ".

تعني تلك الكلمات ما يلي:

⚠ خطر

قد تتعرض لإصابة بالغة أو الوفاة إذا لم تتبع التعليمات على الفور.

⚠ تنبيه

قد تتعرض لإصابة بالغة أو الوفاة إذا لم تتبع التعليمات على الفور.

⚠ تحذير

قد تتعرض لإصابة طفيفة أو تتسبب في تلف المنتج إذا لم تتبع التعليمات.

اتعليمات هامة للسلامة

■ تعليمات السلامة الأساسية

⚠ تنبيه

لخفض خطر الاحتراق ، والصدمات الكهربائية ، أو جرح الشخص عند استخدام جهاز الغسالة، اتبع التحذيرات الأساسية بما فيها الأمور التالية:

- لا تركّب أو تحفظ جهاز الغسالة في مكان معرض للمطر والرطوبة .
- لا تركّب أو تحفظ جهاز الغسالة في مكان معرض للمطر والرطوبة .
- لا تعبث بلوحة التحكم .
- لا تصلح أو تبدل أي قطعة من جهاز الغسالة أو لا تحاول أي إصلاح باستثناء الحالة الموصى بها خاصة في تعليمات الصيانة للمستخدم أو تعليمات إصلاح المستخدم الصادرة التي تفهمها وتقوم بها بمهارة .
- اترك تحت الجهاز وحول الجهاز خاليا من المواد القابلة للاشتعال مثل الكتان ، والورق ، والسجادة ، المواد الكيمائية ... الخ .
- الجهاز غير مُخصص للاستخدام عن طريق الأطفال الصغار أو الأشخاص الضعاف بدنياً دون مراقبة .
  لا تسمح للأطفال باللعب على أو باستخدام أو داخل هذا الجهاز أو أي جهاز آخر .
- الإشراف الدقيق مطلوب في حالة أن هذا الجهاز يعمل من قبل أو قريبا من الأطفال .
  لا تسمح للأطفال باللعب على ، مع ، أو داخل هذا الجهاز أو أي جهاز آخر .
- لا تترك باب جهاز الغسالة مفتوحا .
  الباب المفتوح يغري الأطفال للتعلق بالباب أو الدخول الى داخل الجهاز .
- لا تلامس جهاز الغسالة أثناء التشغيل .
  انتظر حتى تتوقف الحلة عن العمل تماما .
- عمليات الغسيل قد تخفض مقاومة الالتهاب للأقمشة.
- لا تغسل أو تجفف الأشياء التي يتم تنظيفها ، غسيلها ، نقعها أو وضع النقاط عليها بالمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار (مثل الشمع ، والزيت ، والدهان ،والغازولين، ومزيل الشحم، ومحلول التنظيف الجاف ، والكيروسين ، و ....) الأمر قد يؤدي الى اشتعال أو انفجار.
- لتجنب هذه النتيجة ، اتبع تعليمات الغسيل والصيانة من قبل صانع الملابس بعناية .
- لا تضرب باب الغسالة بعنف أو لا تحاول فتح الباب بقوة وهو مغلق . هذا قد يؤدي الى إحداث ضرر في الغسالة .
- لتخفيف احتمال صدمات كهربائية، افصل قابس الجهاز عن مخرج التيار أو افصل جهاز الغسالة عن موزع الكهرباء في البيت بواسطة إزالة صهيرة أو إيقاف قاطع الدائرة قبل محاولة أي صيانة أو تنظيف .
- لا تحاول تشغيل هذا الجهاز في حالة حدوث ضرر ،
  عطل ، فك جزئي، أو فقد قطعة أو انكسار قطع، بما فيها سلك أو قابس متضرر .
- الجهاز الموصل بمصدر المياه باستخدام مجموعات الخراطيم الجديدة ومجموعات الخراطيم القديمة لا يجب إعادة استخدامه .

اتعليمات هامة للسلامة

■ تعليمات السلامة الأساسية

⚠ تنبيه

لخفض خطر الاحتراق ، والصدمات الكهربائية ، أو جرح الشخص عند استخدام جهاز الغسالة، اتبع التحذيرات الأساسية بما فيها الأمور التالية:

- للتقليل من خطر الإصابة الجسدية، التزم بجميع إجراءات السلامة الصناعية الموصى بها والتي تشمل استخدام قفازات طويلة الأكمام ونظارات السلامة .
  في حال عدم اتباع جميع تحذيرات السلامة الواردة بهذا الدليل فقد يؤدي ذلك إلى تلف الملكية أو الإصابات الجسدية أو حتى الوفاة.
- لا تدفع الباب لأسفلٍ بقوة، خاصة عندما يكون باب الغسالة مفتوحاً . يمكن أن يتسبب ذلك في سقوط الغسالة .

■ احفظ هذه التعليمات

تعليمات التوصيل الأرضي

لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز . في حالة حدوث عطل أو خلل، التوصيل الأرضي يخفض خطر الصدمات الكهربائية بتقديم مرور مقاومة أقل للتيار الكهربائي . هذا الجهاز مزود بسلك ذي أداة التوصيل الأرضي للجهاز وقابس التوصيل الأرضي . لا بد من وصل القابس الى مخرج تيار مناسب تم تركيبه وتوصيله الأرضي بشكل صحيح وفقا لجميع الرموز المحلية والأحكام .

- لا تستخدم محولا أو إلا، لا يصلح قابس التوصيل الأرضي .
- إذا لم يكن لديك مخرج التيار المناسب ، اتصل بفني كهربائي .

⚠ تنبيه

التوصيل غير الصحيح لإداة التوصيل الأرضي للجهاز قد يؤدي الى إحداث خطر الصدمات الكهربائية . تأكد من التوصيل الصحيح من قبل فني كهربائي مؤهل أو فني للخدمات في حالة أنك تشك في التوصيل الأرضي للجهاز لا تعدل القابس المزود بالجهاز – إذا كان مخرج التيار غير مناسب، ركّب مخرج التيار المناسب من قبل فني . كهربائي مؤهل .

⚠ تنبيه

لتخفيف الخطر من الحريق في مجفّف دوّار ، لا بد من مراعاة الأمور التالية:

- المواد التي هناك بقع فيها والناقعة بالزيت النباتي أو زيت الطبخ قد تؤدي الى إحداث خطر الحريق ولا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار.
المواد المتسخة بالزيت قد تشتعل فورا ، خاصة عند تعرضها لمصادر الحرارة مثل في مجفف دوّار.
والمواد تصبح دافئة ، وهي تسبّب تفاعل الأكسدة في الزيت. والأكسدة تحدث الحرارة.إذا لم تخرج الحرارة ، قد تصبح المواد ساخنة كافية بحيث حدث حريق .
تراكم أو حفظ المواد المتسخة بالزيت قد تمنع الحرارة من الخروج فيؤدي الى خطر الحريق.
- إذا أضطرت الى وضع الأقمشة المتسخة بزيت نباتي أو زيت الطبخ أو منتجات عناية الشعر في مجفف دوّار ، لا بد من غسيلها بالماء الساخن مع مسحوق الغسيل الأمر الذي يؤدي الى تخفيف الخطر ولا يزيل الخطر .
ودورة « البارد المنخفض » للمجفف الدوّار لا بد من استخدامها لخفض درجة الحرارة للمواد.
ولا تخرجها من المجفف الدوّار أو تتراكمها أو تحفظها أثناء حرارتها.
- المواد التي يتم تنظيفها مسبقا بالتبرول/الجازولين،
محلول التنظيف الجاف أو الأشياء الاخرى القابلة للاشتعال أو المتفجرات ويتم غسيلها ونقعها أو وسخها بها لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار.
- تمت إزالة الأشياء القابلة للاشتعال العالي التي تستخدم عادة في البيئة المحلية بما فيها الأسيتون ، الكحول البديل ، البترول/الجازولين ، النفط الأبيض، مزيلات البقع (بعض العلامات) ، التربنتين ، الشمع.
- المواد المحتوية على المطاط الرغوي (كما يعرف بالمطاط الرغوي) أو المطاط المثيل لا بد من تجفيفها في مجفف دوّار على ضبط حرارة .
المواد من المطاط الرغوي في حالة تسخينها قد تحدث الحريق بالاحتراق التلقائي .
- ملين القماش أو المنتجات المثيلة لها لا بد من عدم استخدامها في مجفف دوّار لإزالة الكهرباء السكونية باستثناء أن ملين القماش خاصة موصي به من قبل صانع ملين القماش أو الجهاز.
- الملابس الداخلية التي تحتوي على المعادن المقواة لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار.
- الأمر قد يؤدي الى إحداث الضررفي المجفّف الدوّار في حالة أن المعادن المقواة تصبح مرتخية أثناء التجفيف .
وقد يستخدم رف تجفيف متوفّر لمثل هذه المواد .
- المواد البلاستيكية مثل غطاء الدش أو منديل الطفل المضاد للماء لا بد من عدم وضعها في مجفّف دوّار.
- المواد المغطاة بالمطاط والملابس مع الحشية المطاطية الرغوية والوسادة والكالوش وأحذية التنيس المغطاة بالمطاط لا بد من عدم وضعها في مجفّف دوّار.
- في حالة تركيب جهاز الغسالة في منصة مرتفعة ، لا بد من تثبيته بإحكام من أجل منع الخطر بحيث قد يسقط.
- عندما تريد التجفيف، اختر هذا الزر .

المواصفات

■ الاسم	: جهاز الغسالة بالحمل الأمامي
■ الطاقة الكهربائية	: 220 – 240 فولت – ، 50 هيرتز
■ الأبعاد	: 686 ملم (عرض) x 767 ملم (عمق) x 982 ملم (ارتفاع)
■ الوزن	: 94 كجم
■ سعة الغسيل	: 17 كجم (2200 واط)
■ سعة التجفيف	: 9 كجم (2150 واط)
■ استهلاك الماء	: 65.5 لتر (3.85 لتر / كجم)
■ سرعة التدوير	: 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200
■ ضغط الماء المسموح	: 1.0 - 10.0 كجم . قوة/سم (100 - 1000 kPa)

*التصاميم والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار لتحسين جودة المنتجات .

■ الملحقات

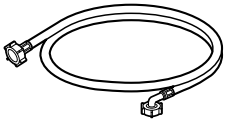

خرطوم دخول الماء (1EA) *

مفتاح الصمولة

■ إزالة مواد التغليف

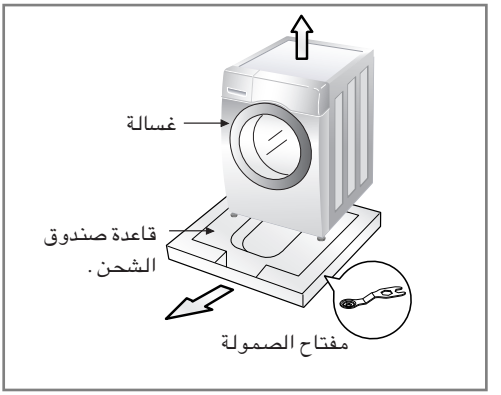

1. قم بإزالة صندوق الورق المقوى وتغليف الستايروفوم .
2. ارفع الغسالة وقم بإزالة تغليف القاعدة .
3. قم بإزالة الشريط المثبت لسلك التيار الكهربائي وخرطوم التصريف .
4. أخرج خرطوم إدخال الماء من الأسطوانة .

ملاحظة

- اترك مفتاح الربط في تغليف القاعدة لضبط المستوى .

تنبيه

- مادة الحشية (مثل الأفلام والستيروفوم) قد تكون خطيرة للأطفال .

هناك خطر الاختناق ! **اترك جميع التغليفات جيدا على البعد عن الأطفال .**

■ إزالة مسامير النقل

لمنع حودث ضرر داخل الجهاز أثناء النقل، تم تثبيت الجهاز بـ ٤ مسامير خاصة .
قبل تشغيل الجهاز ، ازل المسامير مع السدادات المطاطية للثقوب .
إذا لم تزلها، هذا قد يؤدي الى إحداث اهتزاز شديد ، وضجيج وعطل .

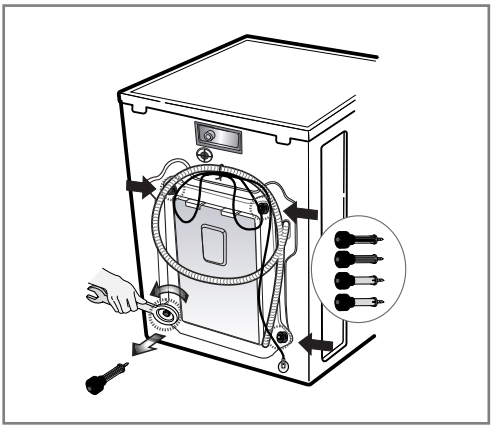

1. ارخ ٤ مسامير بواسطة مفتاح صمولة مزود بالجهاز .
2. اسحب ٤ مسامير مع السدادات المطاطية للثوق بلويالسدادة بقليل .

ملاحظة

- احتفظ ببراغي النقل للاستخدام في المستقبل.

3. اغلق الفتحات بالأغطية المزودة .

■ متطلبات في مكان التركيب

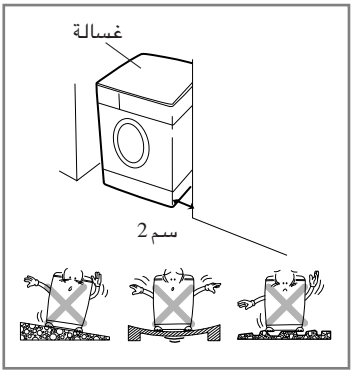

◄ المكان

- **الأرض المستوية :**
الانحدار المسموح تحت جهاز الغسالة كله 1 درجة .
- **مخرج التيار :**
لا بد من وجوده في ضمن 1.5 متر من جانبي الغسالة . لا توصل إلا جهازا واحدا الى مخرج التيار .
- **المسافة الإضافية :**
من الجدار ، والباب، والأرض المسافة المحددة مطلوبة .
(10 سم : خلف / 2 سم : جانبين يمين ويسار)

لا تضع الملابس التي تغسلها أو تحفظها على أعلى جهاز الغسالة في أي وقت .
هي تؤثر على انتهاء الغسيل أو التحكم فيه .

◄ تحديد المكان

تأكد من أن دوران الهواء حول الغسالة لا يعيقه السجادبساط أو غيره .

- لا تحاول أبدا تصحيح أي مستوى على البلاط عن طريق قطع خشبية،ألواح خشبية أو مواد شبيه بذلك أسفل الغسالة .
- إذا استحال تجنب وضع الغسالة بالقرب من موقد غاز(فرن)أو موقد يعمل بالفحميجب وضع عازل (٨٥×٦٠ سم) مغطى بورق ألمونيوم(فويل) على الجانب المواجه للفرن أو الموقد، على أن يتم إدخاله بين الجهازين .
- يجب عدم تركيب الغسالة في غرف يمكن أن تنخفض درجة حرارتها إلى دون الصفر درجة مئوية .
- الرجاء التأكد عند تركيب الغسالة سهولة وصول فني الصيانة في حالة تعطلها .
- مع تركيب الغسالة قم بتعديل الاقدام الأربعة باستعمال مفتاح مسمار الترحيل المزود للتأكد من استقرار الغسالة و وجود خلوص بمقدار ٢٠ ملم بين قمة الغسالة والجانب الأسفل للمحركات العليا.
- هذا الجهاز غير مُصمم للاستخدام في البحر أو للاستخدام في التركيبات المتحركة مثل الكرفانات والطائرات وما إلى ذلك .

◄ التوصيل الكهربائي

- لا تستخدم سلكا إضافيا أو محولا مزدوجا .
- إذا كان سلك التيار مضررا ، لا بد من تبديله بالجديد من قبل الصانع أو وكيل الخدمات له أو فني مؤهل شبيه من أجل تجنب خطر .
- انزع قابس الجهاز دائما واغلق حنفية الماء بعد استخدام الجهاز .
- صل جهاز الغسالة الى مخرج التيار الموصول أرضيا وفقا لأحكام توصيل الأسلاك .
- لا بد من وضع الجهاز بحيث يمكن توصيل القابس الى مخرج التيار بسهولة .
- إصلاح جهاز الغسالة لا بد من القيام به من قبل الفني المؤهل . القيام بالإصلاح من قبل الفني غير المختص قد يؤدي الى إصابة الشخص بالجرح أو العطل الخطير . اتصل بمركز الخدمات المحلي لك .
- لا تركّب جهاز الغسالة في الغرف التي تكون درجة الحرارة فيها أقل من درجة التجميد . الخرطوم المتجمد قد ينكسر بالضغط عليه . وقد تتعطل وحدة التحكم الإلكتروني في درجة الحرارة تحت نقطة التجميد .
- إذا تم نقل الجهاز في الأشهر الشتائية وكانت درجة الحرارة فيها أقل من نقطة التجميد: احفظ جهاز الغسالة في درجة حرارة الغرفة لمدة بعض ساعات قبل تشغيله .

⚠ تحذير

تحذير: بالنسبة لسلك التيار الكهربي، يوصى في معظم الأجهزة بوضع دائرة مخصصة، ذات منفذ أحادي والذي يزود التيار الكهربي للجهاز فقط ولا يوجد به أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية .
انظر صفحة المواصفات في دليل المالك للتأكد .
لا تزيد حمل منافذ الحائط .
فكل من منافذ الحائط ذات الأحمال العالية، أو التالفة أو المرتخية أو أسلاك التمديد أو الأسلاك الكهربية البالية أو عزل الأسلاك التالفة أو المشقوق خطر .
ويمكن لأي من هذه الظروف أن تسبب صعق كهربي أو اشتعال النار .
افحص سلك الجهاز، وإذا ظهر عليه أي تلف أو إهلاك، فانزعه من القابس، وأوقف تشغيل الجهاز، واستبدل السلك بسلك أخر مماثل بواسطة فني صيانة معتمد .
احمي سلك التيار الكهربي من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي كأن يتم التوائه أو خرقه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه .
يرجى مراعاة الانتباه عند التعامل مع القوابس ومنافذ الجدران والنقطة التي يخرج السلك منها من الجهاز .
إذا كان الجهاز يعمل عن طريق مشترك تمديد أو عبر جهاز مصدر كهرباء محمول، يجب وضع مشترك التمديد في الجهاز المحمول بحيث لا يكون عرضة للرزاز أو الرطوبة.

⚠ تحذير

- الجهاز ليس للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو مرضى العجز دون رقابة .
- لابد مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم اللعب بالأجهزة .

■ توصيل خرطوم تزويد الماء

- لا بد من ضغط الماء من بين 100 kPa و 1000 kPa (1.0 - 10 كجم . قوة/سم^2)
- لا تقشر أو تصلّب الخيط عند توصيل خرطوم توزيد الماء الى صمام الدخول .
- إذا كان ضغط الماء أكثر من 1000 kPa ، لا بد من تركيب إداة خفض الضغط .
- افحص حالة الخرطوم على فترات وبدّل الخرطوم بجديد عند الحاجة .

◄ الخطوة 1 : افحص مانع التسرب المطاطي لخرطوم إدخال الماء

- الختمان المطاطيان مزودان بخرطوم تزويد الماء وهذان من أجل منع تسرب الماء . تأكد من توصيلات جهاز الغسالة بإحكام بفتح حنفية الماء تماما .

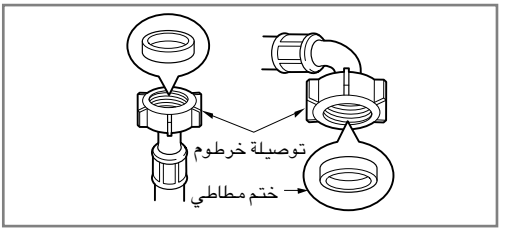

◄ الخطوة ٢ : وصل الخرطوم بصنبور مياه

النوع أ: توصيل خرطوم لولبي بصنبور ذو أسنان لولبية

- اربط وصلة الخرطوم على صنبور الإمداد بالمياه .

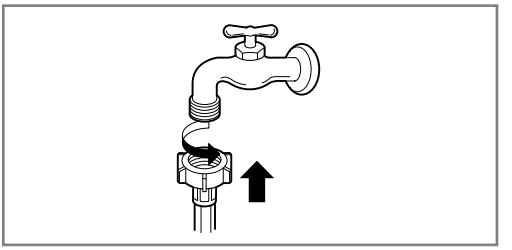

النوع ب: توصيل خرطوم لولبي بصنبور بدون أسنان لولبية

1. فك لوح حلقة المهايئ ومسامير الاحتجاز اللولبية الأربعة المهايئة.
2. أدخل المهايئ في طرف الصنبور حتى يشكل مانع التسرب المطاطي وصلة مانعة للتسرب. أحكم ربط لوح حلقة المهايئ والمسامير اللولبية الأربعة.
3. ادفع خرطوم إمداد المياه بشكل رأسي لأعلى حتى يلتصق التغليف المطاطي الموجود داخل الخرطوم بالصنبور بشكل كامل ثم أحكم ربطه عن طريق تدويره يميناً .

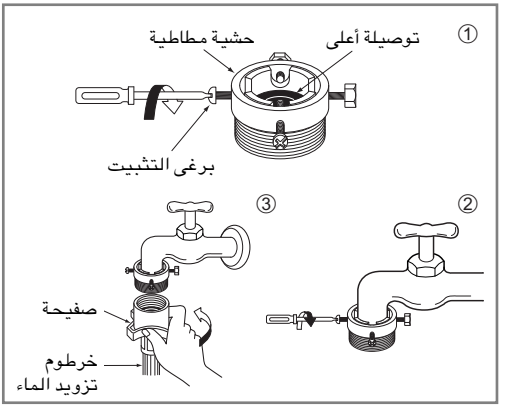

النوع ج: توصيل خرطوم من النوع العامل بلمسة واحدة بصنبور بدون أسنان لولبية

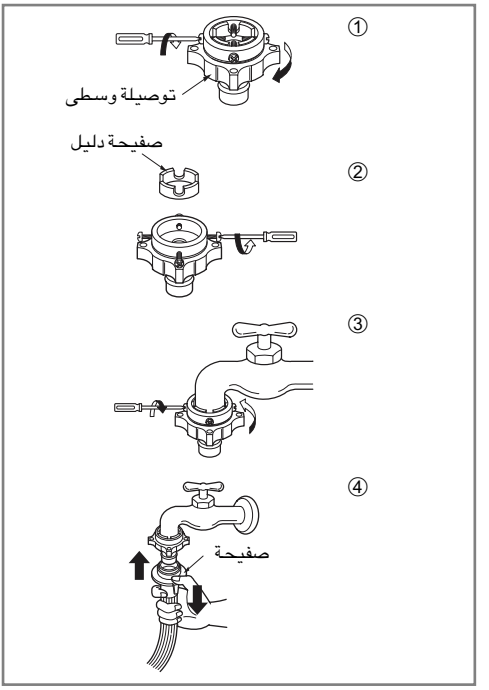

1. فك لوح حلقة المهايئ ومسامير الاحتجاز اللولبية الأربعة المهايئة .
2. فك اللوح الدليلي إذا كان الصنبور كبيراً جداً بحيث لا يتوائم مع المهايئ .
3. أدخل المهايئ في طرف الصنبور حتى يشكل مانع التسرب المطاطي وصلة مانعة للتسرب . أحكم ربط لوح حلقة المهايئ والمسامير اللولبية الأربعة .
4. اسحب لوح مثبت الوصلة لأسفل، وادفع خرطوم إدخال المياه في المهايئ، وقم بتحرير لوح مثبت الوصلة .
تأكد من تثبيت المهايئ في مكانه .

ملاحظة

- بعد توصيل خرطوم إدخال المياه بصنبور المياه، افتح صنابير المياه لشطف المواد الغريبة (الأوساخ أو الرمل أو الغبار) في خطوط المياه .
قم بتصريف المياه في وعاء، وتحقق من درجة حرارة المياه .

◄ الخطوة ٣ : وصل الخرطوم بصنبور مياه

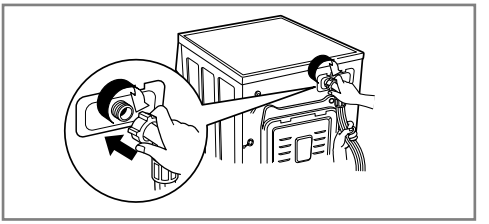

- تأكد من عدم وجود لي في الخرطوم وعدم ضغط الخرطوم .

ملاحظة

- بعد اكتمال التوصيل، في حالة تسرب الماء من الخرطوم، كرّر نفس الخطوات . استخدم أكثر نوع من الحنفية سهولة لإمداد الماء . وفي حالة أن الحنفية مربعة أو كبيرة جدا، انزع حلقة الإبعاد قبل إدخال الحنفية الى المحول .

الحنفية الأفقية مستخدمة		
حنفية أفقية	حنفية إضافية	حنفية مربعة

■ تركيب خرطوم التصريف

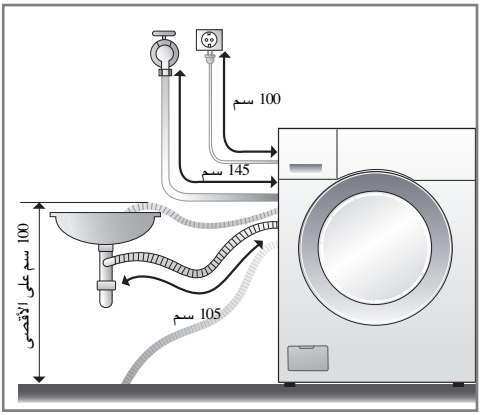

- لا بد من وضع خرطوم التصريف بارتفاع أعلى من 100 سم من الأرض .
- تثبيت خرطوم التصريف المناسب يحمي الأرض من الضرر بسبب تسرب الماء .
- في حالة أن خرطوم التصريف طويل جدا، يرجى عدم ملء الغسالة . هذا قد يؤدي الى إحداث ضجيج غير عادي .

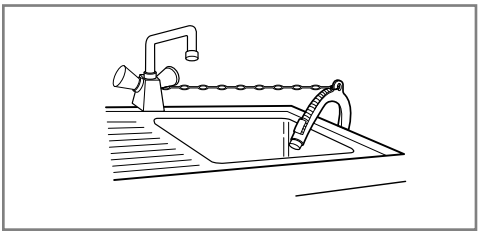

- عند تركيب خرطوم التصريف في البالوعة، ثبته بإحكام بواسطة حبل .
- تثبيت خرطوم التصريف المناسب يحمي الأرض من الضرر بسبب تسرب الماء .

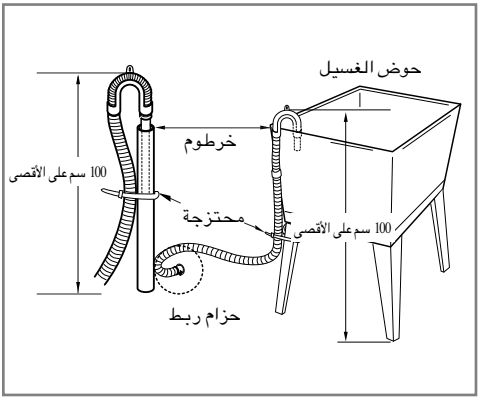

■ ضبط الاستواء

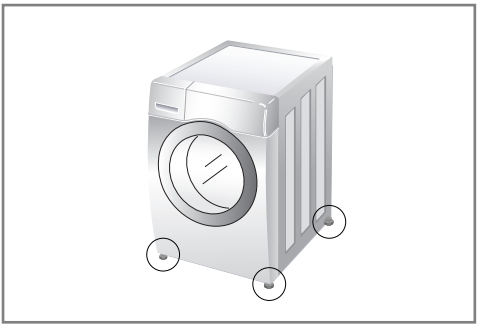

1. استواء جهاز الغسالة الصحيح يمنع الضجيج والاهتزاز الشديد . ركّب جهاز الغسالة على أرض مستوية وثابتة ، والأفضل في زاوية الغرفة .

❶ ملاحظة

- ملاحظة:الأرض من الخشب أو من نوع الإسناد قد يؤدي الى إحداث الاهتزاز الزائد أو الخطأ في توازن الحمل .

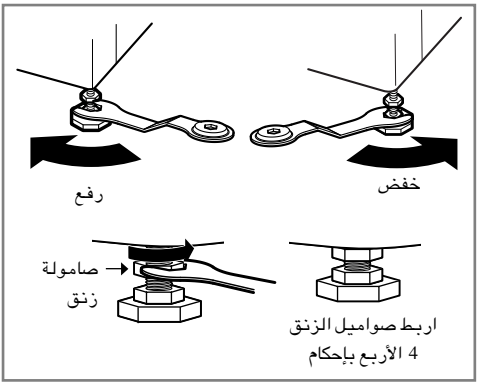

2. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط الرجل القابل للتعديل كما تريد. (لا تدخل قطعة من الخشب .. الخ تحت الرجل) تأكد من ثبات جميع أربعة أرجل ووضعها على الأرض ثم تأكد من أن الجهاز مستوي تماما. (استخدم ميزان التسوية)

- بمجرد استواء الصامولة، أحكم ربط صواميل الزنق لأعلى في اتجاه قاعدة الوردة .
يجب إحكام ربط جميع صواميل الزنق .

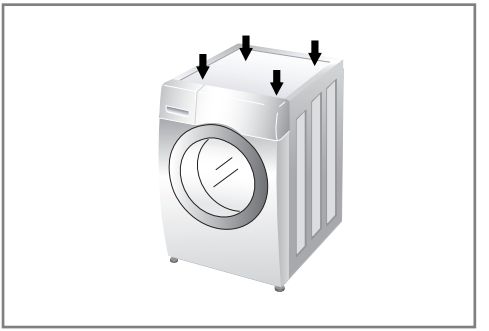

- الفحص القطري
عند الضغط على حافة أعلى جهاز الغسالة قطريا، لا بد من عدم تحرك جهاز الغسالة الى الأعلى والأسفل أبدا. (يرجى فحص كلا الاتجاهين) إذا تحرك جهاز الغسالة عند الضغط على أعلى جهاز الغسالة قطريا، اضبط الأرجل من جديد .

❶ ملاحظة

في حال تركيب الغسالة على منصة مرتفعة، يجب تثبيتها بإحكام لتجنب خطر السقوط .

التركيب

◄ بلاط مسلح

- يجب أن يكون سطح التركيب نظيفا،جافا ومستويا .
- زركب الغسالة على بلاط صلد مسطح .

◄ الأرض من القراميد (الأرض الزالقة)

- ضع كل قدم من الجهاز على كل مسند لها وعدّل استواء الجهاز مناسبا (اقطع مسند قدم بـ 70×70 ملم) والصق القطع على القرمدة الجافة بحيث الجهاز موجود .)
- مسند القدم صنع من المادة اللاصقة الذاتيد التي تستخدم على السلاليم والخطوات المضادة للزلق .

◄ أرضية خشبية

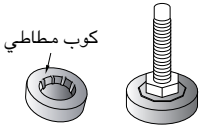

- الأرضية الخشبية يمكن أن تؤدي إلى الاهتزاز .
- لمنع الاهتزاز نوصيك بوضع أكواب مطاطية أسفل كل قدم،بسمك ١٥ ملم على الأقل أسفل الغسالة،على أن يتم التثبيت باثنين من بلاط مسلح مع مسامير .
- إذا كان ممكنا،ركب الغسالة على إحدى زوايا الغرفة،حيث يكون البلاط أكثر ثباتا.
- أدخل الأكواب المطاطية لخفض الإهتزاز.
- يمكنك الحصول على الأكواب المطاطية. (بي/رقم 4620ER4002B) من قسم قطع غيار ال جي .

❗ ملاحظة

- تحديد مكان الغسالة وتسويتها يؤكد تشغيل أطول ومعتمد ومنتظم .
- يجب أن تكون الغسالة في وضع أفقي بالكامل وأن تكون في وضع معتدل بالكامل .
- يجب عدم « أرجحة » كل الزوايا تحت التحميل .
- يجب أن يكون سطح التركيب نظيفا، خاليا من شمع البلاط وأي طلاء لزج .
- لا تترك قدم الغسالة تتبلل . إذا أصبحت قدم الغسالة متبللة، قد يحدث زلقها .

■ تشغيل الغسالة

1. نوع الغسيل
(الرجوع إلى الصفحة 18) .

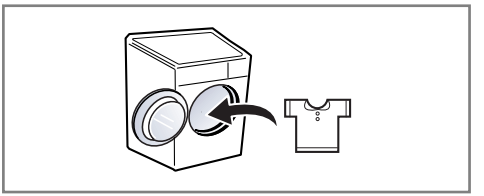

2. افتح الباب وقم بإدخال المسغولات.

3. اضغط على زر Power (الطاقة).

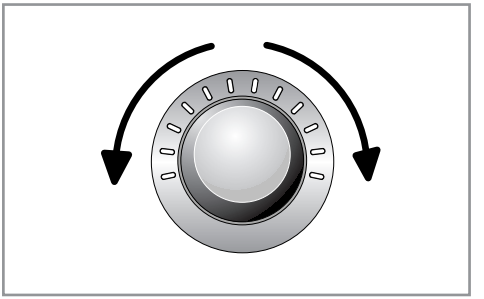

4. اختر برنامج الرجوع إلى
(الرجوع إلى الصفحة 19~21)
حدد الخيارات في هذا الوقت
(الرجوع إلى الصفحة 23~27) .
- ■ خيارات
- ■ وظائف أخرى
- ■ برنامج إضافي
- ■ جاف
- ■ قفل الأطفال
- ■ صافرة تشغيل / إيقاف
- ■ حوض نظيف
- ■ قفل الباب

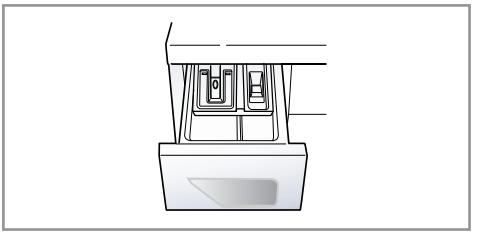

5. اضافة مسحوق الغسيل
(الرجوع إلى الصفحة 28~29)

6. اضغط على زر Start/Pause
(تشغيل/إيقاف مؤقت).

■ العناية قبل الغسيل

درجة حرارة الغسيل	30C 40C 50C 60C 70C 95C
الغسيل العادي بالغسالة	
الضغط الدائم	رقيق
الغسيل اليدوي	لا تغسل

تصنيف المغسولات حسب ...

الاتساخ	درجة حرارة الغسيل
لون	نوع القماش

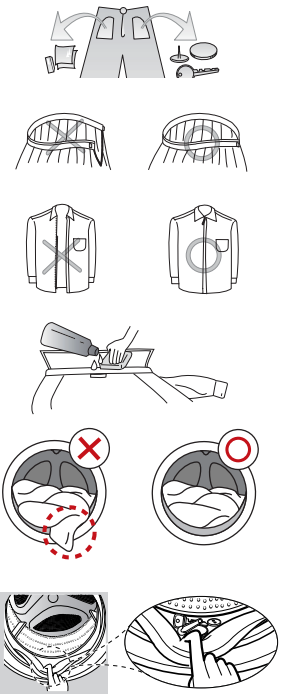

1. رقعة العناية

ابحث عن رقعة العناية الموجودة في ملابسك. هذه الرقعة تعرفك محتويات الأقمشة لملابسك وكيفية غسيلها.

2. الفرز

للحصول على أفضل نتائج، افرز الملابس الى نوع يمكن غسيلها بدوران نفس الغسيل.

درجة حرارة الماء وسرعة التدوير والأقمشة المختلفة مطلوبة لغسيلها بطرق مختلفة.

افرز دائما الملابس باللون الغامق من الملابس باللون الخفيف والملابس البيضاء. اغسل الملابس منفصلة بين الملابس المصبوغة والملابس الكتانية وقد يحدث تحويل اللون للملابس البيضاء ... الخ. إذا أمكن ، لا تغسل الملابس الشديدة الوسخ مع الملابس الخفيفة الوسخ.

- وسخ (شديد ، عادي ، خفيف)
  فرز الملابس وفقا لمستوي الوسخ.
- لون (أبيض ، خفيف ، غامق)
  افصل الملابس البيضاء عن الأقمشة الملونة
- كتان (منتجات كتانية ،جامع كتان)
  اغسل منتجات كتانية وملابس يجمع الكتاب انفصالا.

3. العناية قبل الحمل

ضع الملابس الكبيرة والصغيرة معا. في هذه الحالة، ضع الملابس الكبيرة أولا. لا بد من عدم وضع الملابس الكبيرة أكثر من نصف كل الحمل.

لا تغسل الملابس الفردية . هذا قد يؤدي الى عدم التوازن في الحمل . اضف قطعة أو قطعتين متشابهتين. يمكن أن يتسبب ذلك في حمل غير متوازن . أضف عنصر واحد أو عنصرين متشابهين.

- افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة . الأشياء مثل المسامير ، ومشبك الشعر ، وعود الثقاب ، الأقلام، والقطع المعدنية والمفاتيح قد تؤدي الى إحداث ضرر في كلي جهاز الغسالة والملابس.
- اغلق السحاب، الخطاف، والحبل للتأكد من أن هذه المواد لا تعلق بالملابس الأخرى.
- امسح الوسخ والبقع بواسطة فرشاة مع سائل الغسيل القليل بالماء على الوسخ مثل الياقة والكم للمساعدة في إزالة الوسخ.
- افحص الطيات للحشية المرنة(رمادية) وانزع أي أشياء صغيرة إذا كانت موجودة.
- افحص داخل الحوض وانزع أي أشياء موجودة داخله من أجل دورة الغسيل القادمة.
- اخرج أي ملابس أو أشياء في الحشية المرنة لمنع الملابس والحشية من الأضرار.

ملاحظة

- قبل الغسيل الأول، اختر دورة (قطن 60°م و اضف نصف حمل من مسحوق الغسيل) تسمح للوحدة بالغسيل بدون وضع ملابس . هذا يزيل الرواسب من الطبل التي قد تبقى أثناء إنتاج الجهاز .

■ جدول برامج الغسيل

• الدورات الموصى بها وفقًا لنوع المغسولات .

البرنامج	الوصف	نوع القماش	درجة الحرارة الملائمة	أقصى حمولة
القطن	يوفر أداء أفضل عن طريق الجمع بين الحركات المختلفة للأسطوانة	الملابس التي تفقد الألوان بسرعة (القمصان وملابس النوم والبجامات ...) والملابس القطنية البيضاء التي بها بقع خفيفة (الملابس الداخلية) .	40°C (بارد إلى 95 درجة مئوية)	قياس
قطن موفر	توفر الأداء المثالي للغسيل مع استهلاك أقل للطاقة		60°C (بارد إلى 60 درجة مئوية)	
عناية سهلة	هذه الدورة مناسبة للقمصان الفضفاضة التي لا تتطلب الكي بعد الغسيل .	البولي أميد، الأكريليك، البوليستر	40°C (بارد إلى 60 درجة مئوية)	4.5 كجم
الحماية من الحساسية	يزيل العوامل المسببة للحساسية مثل سوس المنزل وحبوب اللقاح وزغب القطط.	الملابس القطنية، الملابس الداخلية، أغطية الوسادات، شراشف السرير، ملابس الرضيع	–	
شطف + دوران	يستخدم لغسيل الملابس التي تحتاج فقط الشطف أو لاضافة ملين الملابس للغسيل.	الأقمشة العادية التي يمكن أن تكون قابله للغسيل.		قياس
انتعاش	قم بإزالة التجاعيد خلال 20 دقيقة باستخدام البخار .	الملابس القطنية المختلطة، الملابس البولستر المختلطة القمصان والبلوزات		3 أشياء
اللحاف	هذه الدورة مُخصصة للملابس الضخمة مثل أغطية السرير والوسائد وأغطية الأرئك وما إلى إلى ذلك .	الفراش القطني باستثناء الملابس الخاصة (الأقمشة الرقيقة والصوف والحرير ... إلخ) مع الحشو: الألحفة والوسائد والبطانيات وأغطية الأرائك ذات الحشو الخفيف .	40°C (بارد إلى 40 درجة مئوية)	1 حجم أحادي
الملابس الرياضية	هذه الدورة مناسبة للملابس الرياضية مثل التمشية وملابس الجري	الكولماكس والجور تاكس وصوف الخراف والسيمباتيكس		3.0 كجم
غسل + تنشيف	هذه الدورة تقوم بعملية الغسيل من دون توقف إلى تجفيف في آن واحد.	اذا استخدمت كمية صغيرة من الغسيل الذي يمكن أن يجفف مباشرة.	40°C (بارد إلى 95 درجة مئوية)	9.0 كجم
تجفيف فقط	استخدام دورة التجفيف فقط دون الغسيل.	الغسيل الرطب الذى يحتاج إلى تجفيف فقط.	–	
الصوف	تمكين لغسيل الأقمشة الصوفية (يرجى استخدام المنظف مع الأقمشة الصوفية القابلة للغسيل في الغسالة)	الملابس الصوفية القابلة للغسيل في الغسالة والتي تحتوي على صوف جديد نقي فقط	40°C (بارد إلى 40 درجة مئوية)	3.0 كجم
غسيل سريع 30	توفر هذه الدورة غسيل أسرع للأحمال الصغيرة والملابس قليلة الاتساخ .	المغسولات الملونة التي تنسخ بسرعة .	30°C (بارد إلى 40 درجة مئوية)	

WOOLMARK

دورة غسيل الصوف الخاصة بهذه الغسالة مُعتمدة من Woolmark لمنتجات Woolmark القابلة للغسيل في الغسالات بشرط أن يتم غسل المنتجات وفقًا التعليمات الموجودة في ملصقات الملابس والمقدمة من قبل الشركة المصنعة لهذه الغسالة، M0807.

كيفية استخدام الغسالة

- درجة حرارة الماءحـ تحديد درجة حرارة الماء لتناسب دورات الغسيل
  اتبع دائما تعليمات رعاية تصنيع الملابس الجاهزة ف عند غسل
- وضع برنامج في خيار "قطن مو فر (الملابس القطنية) 60 + المكثف (تحميل كامل)" للاختبار EN60456 وفقا لل هم المبرمجين الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة و المياه لغسل هذا)
  (النوع من الغسيل القطني
- قد تختلف درجة حرارة المياه الفعلية من درجة الحرارة المياه في الدورة
- نتائج الاختبار تعتمد على ضغط المياهغ وصلابة المياهغ ودرجة حرارة المياه مدخلغ درجة حرارة الغرفةغ ونوع وكمية التحميلغ ودرجة الاتساخ المساحيق المستخدمةغ وتقلبات في إمدادات الكهرباء الرئيسية وخيارات إضافية اخرى

ملاحظة

- يوصى باستخدام مادة تنظيف معتدلة .
  تتكون دورة غسيل الملابس الصوفية من قلب بسيط ولف منخفض السرعة للعناية بالملابس .

■ خيارات إضافية

برنامج	تأخير الوقت	غسيل البخار	قبل الغسل	كثيف	توفير الوقت	خزانة	إضافي	كوي الملابس	حرارة منخفضة
القطن	●	●	●	●	●	●	●	●	●
قطن مو فر	●	●	●	●	●	●	●	●	●
عناية سهلة	●	●	●	●	●	●	●	●	●
اللحاف	●	●	●	●	●				
عناية بالحساسية	●	● *				●	●	●	●
انتعاش	●	● *							
الملابس الرياضية	●	●		●	●				
الصوف	●								
غسيل سريع 30	●					●	●	●	●
شطف + دوران	●					●	●	●	●
غسل + تنشيف	●	●	●	●	●	● *	●	●	●
تجفيف فقط	●					● *	●	●	●

* : يتم تلقائيا تضمين هذا الخيار في الدورة ويمكن حذفه

■ بيانات التشغيل

برنامج	عدد الدورات	استهلاك البيانات	
		الطاقة (كيلوواط)	المياه (لتر)
القطن	1200	0.50	107
قطن موفر	1200	1.23	65
عناية سهلة	1000	1.30	64
اللحاف	1000	0.733	18
عناية بالحساسية	1200	1.25	104
انتعاش	-	0.12	-
الملابس الرياضية	800	0.35	60
الصوف	800	0.48	19
غسيل سريع 30	1200	0.23	19
شطف + دوران	1200	0.043	24
غسل + تنشيف	1200	2.09	88
تجفيف فقط	1200	1.73	14

ملاحظة

- معلومات برامج الغسيل الرئيسية لنصف الحمولة

برنامج	الحد الأقصى للسعة	الرطوبة المتبقية	المياه (لتر)	الطاقة (كيلوواط)
قطن موفر (60°C)	217	47 %	77	1.73
عناية سهلة (40°C)	194	53 %	64	1.30

كيفية استخدام الغسالة

■ لوحة التحكم

شاشة LED

- تعرض هذه الشاشة الإعدادات والوقت المتبقي المقدر والخيارات ورسائل الحالة بالنسبة لغسالتك .

سوف تظل الشاشة عاملة خلال الدورة .

البرنامج الإضافي

- تُستخدم هذه الأزرار لتحديد خيارات الدورة المطلوبة بالنسبة للدورة المحددة .

مفتاح البرنامج

- تستخدم 14 برامج وفقا لنوع الملابس .
- سوف تضيء اللمبة للإشارة إلى البرنامج المُحدد .

الطاقة

- اضغط على زر الطاقة لتشغيل/إيقاف الجهاز .
- لإلغاء وظيفة التشغيل/التوقف المؤقت، يمكنك استخدام هذا الزر .

التشغيل/التوقف المؤقت

- زر التشغيل/التوقف المؤقت هذا يستخدم لتشغيل دوران الغسيل أو التوقف المؤقت من هذا الدوران .
- لإلغاء وظيفة تأجيل الوقت، لا بد من الضغط على زر الطاقة الكهربائية .
- إذا أردت توقف الجهاز مؤقتا عن دوران الغسيل، اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .
- بعد الضغط على زر التوقف المؤقت بدون ضغط على أي زر، يتوقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا بعد ٤ دقائق .

الخيارات

- يسمح لك ذلك باختيار دورة إضافية وسوف يضيء عند اختياره .

كيفية استخدام الغسالة

■ خيارات

غسل

- **توفيرالوقت** : يمكن استخدام هذا الخيار لتقليل الوقت من برنامج غسيل
- **المكثف** : إذا كان من الطبيعي غسيل الملابس المتسخة بشدةغ تمكثفت هو الخيار الأنسب
- **نقع** : يمكن استخدام هذا الخيار لغسل الملابس العادية أو الملابس سميكة وثقيلة والتي هي قذرة بشكل مفرط
- **قبل الغسل** : إذا كان الغسيل متسخ بشدةغ خيارتما قبل الغسيلت بالطبع فعال

شطف

- **شطف + الاستمرار** : يشطف مرة واحدة و بعد عملية الشطف يتوقف البرنامج بشكل مؤقت حتى يتم ضغط بالطبع على زر البدء من جديد
- الاستمرار : يتوقف البرنامج بشكل مؤقت حتى يتم ضغط بالطبع على زر ابدأ مرة أخرى عند انتهاء شطف
- شطف ++ : إضافة شطف مرتين
- شطف +: إضافة شطف مرة واحدة

درجة حرارة الماء

- بواسطة قرص البرنامج، يمكنك اختيار درجة حرارة الماء .

– بارد

– 30°م / 40°م / 60°م / 95°م

- يمكنك اختيار درجة حرارة الماء وفقا للبرنامج .

دور ة

- مرارا وتكرارا "دورة" يمكن اختيار مستوى سرعة الدوران عن طريق الضغط على زر

■ وظائف أخرى

دورة فقط

1. اضغط على زر التشغيل
2. اضغط على زر دورة لتحديد عدد الدورات
3. اضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت

■ برامج إضافي

تأخير الوقت

يمكنك تعيين فترة زمنية بحيث أن الغسالة سوف تبدأ العمل تلقائيا وتنتهي بعد فترة زمنية محددة

ملاحظة

- وقت التأخير هو الوقت المناسب لوضع وقت نهاية للبرنامجغ وليس بداية الوقت الفعلي للتشغيل قد يختلف بسبب درجة حرارة الماءغ كمية الغسيل وغيرها من العوامل

1. اضغط على زر التشغيل
2. تحديد الدورة
3. اضغط على زر تأخير الوقت لتعيين الوقت اللازم
4. اضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت

■ الخيارات

ملاحظة

: السعة القصوى للتجفيف في هذا الموديل هي 9 كجم فقط. استخدم مؤشر سعة التجفيف الموجود خلف الباب عند وضع الملابس. كما هو مبين أدناة:

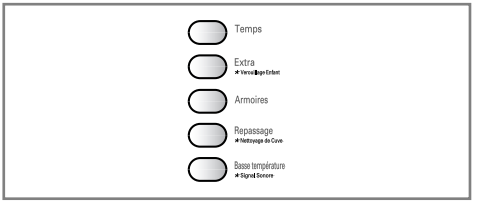

- لكي تدور الملابس بحرية. لا تضعي كمية ملابس أكثر من مؤشر سعة التجفيف القصوى.
- يمكن تحديد هذة العملية لمُجفف الغسالة بسهولة.
- تأكدي من أن جميع عناصر الغسيل في المُجفف متشابهة من حيث المادة والسماكة لتحصلي على تجفيف متساوي اكثر.
- يمكنك تحديد المطلوب عن طريق تدوير المفتاح كالتالي:

دليل التجفيف التلقائي

- استخدمي الدورات التلقائية في تجفيف معظم الأحمال. حيث تقوم المستشعرات الإليكترونية بقياس درجة الحرارة العامة لزيادة أو تقليل درجة الحرارة المطلوبة للتجفيف، وذلك لفاعلية وقت أسرع وتحكم أكبر في درجة الحرارة.
- حددي دورة التجفيف التلقائي حسب نوع الملابس:

a) درجة الحرارة منخفضة فسوف تستخدم درجات حرارة منخفضة لتجفيف الملابس التي هي حساسة للحرارة

b) الكوي - سوف يترك الملابس رطبة قليلاغ مثالية للكي

c) خزانة – سوف تجفف الملابس بما يكفي لإزالتها وطويهاغ مثالية للملابس اليومية مثل القطن .

d) إضافي - يضمن أقصى درجات التجفيف

ملاحظة

يختلف وقت التجفيف المقدر عن وقت التجفيف الفعلي عند التشغيل على الوضع التلقائي. لا يؤثر نوع القماش وحجمة على أوقات التجفيف.

* ان الرسم الموضح ادناة يبين الوزن القياسي للملابس المغسولة والكمية المطلوبة للغسيل الذي سوف يوضع في الغسالة:

أنواع الملابس المغسولة			
فردي الوزن	حفاض	قميص	أكمام
	100 جم	200 جم	300 جم
أنواع الملابس المغسولة			
فردي الوزن	داخلية	ملابس نوم	قطني
	50 جم	500 جم	1200 جم

كيفية استخدام الغسالة

دليل وقت التجفيف

- بالضغط على زر الوقت بشكل متكرر غ يمكن تحديد الوقت تجفيف في دقيقة الزيادات : 30-60-90-120-150 دقيقة 30
- يمكن استمرار دورة التجفيف لمدة حتى ١٥٠ دقيقة. عند اختيار التجفيف فقط، يبدأ الجهاز بدورة التجفيف بعد التدوير.
- أوقات التجفيف هذه تتبين في دليل لمساعدتك على ضبط جهاز التجفيف من أجل التجفيف اليدوي . وقد تختلف أوقات التجفيف وفقا لدرجة الرطب ، ودرجة حرارة الغرفة ونوع القماش وخبراتك في هذا تكون أفضل دليل لك.

الملابس الصوفية

- اللا تقومي بتجفيف الملابس الصوفية بالتقليب إسحبيها على شكلها الأصلي وجففيها منفردة.
- البعض المواد المنسوجة والمصنوعة بالتريكووه يمكن أن تنكمش، بطرق مختلفة، وفقًا لجودتها.
- التأكدي دائمًا من شد هذه الأنواع من الملابس جيداً بعد التجفيف مباشرة.

الضغط الدائم والأقمشة المُصنعة

- لا تضعي حملاً زائدًا من الملابس في المُجفف .
- أخرجي ملابس الضغط الدائم بمجرد توقف المُجفف للتقليل من التجاعيد.

الألياف أو المواد الجلدية

- إحرصي دائمًا على التحقق من تعليمات المُصنع.

ملابس الأطفال وقمصان النوم

- إحرصي دائمًا على التحقق من تعليمات المُصنع.

المطاط والبلاستيك

- لا تقومي بتجفيف أي ملابس مصنوعة من أو تحتوي على مطاط أو بلاستيك، مثل:
  1) لمآزر وصُدر الأطفال وأغطية الكراسي.
  2) الستائر ومفارش المائدة.
  3) مفارش الحمام.

المطاط والبلاستيك

- لا تُجففي أقمشة الألياف الزجاجية في الجهاز. حيث أن جزيئات الزجاج المتبقية في المُجفف يمكن أن تلطقتها ملابسك في المرة التالية لاستخدامك المُجفف وتُسبب لك تهيجاً جلدياً حادا.

إستكمال التجفيف

- عند إكتمال دورة التجفيف، يتم عرض "End" تبريد على الشاشة.

■ قفل الطفل

اختر هذه الوظيفة لقفل الأزرار في مجموعة التحكم لمنع العبث .
يمكن ضبط "قفل الطفل" "القفل الأبوي" خلال دورة الغسيل فقط .

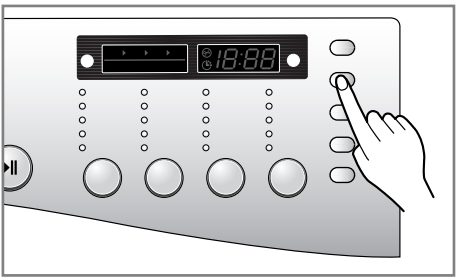

قفل لوحة التحكم

1. اضغط بالتزامن على أزرار الخيارات لمدة 3 ثوني .
2. سوف تسمع صوت صفارة، وسوف تظهر CL للحظة على شاشة صمام الضوء المزودج .
عند ضبط القفل الأبوي، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر Power (الطاقة) .

ملاحظة

- عند تنشيط القفل الأبوي فسوف تقوم شاشة صمام الضوء المزدوج بالتبديل بين CL والوقت المتبقي . إذا قمت بإيقاف تشغيل الطاقة فلن تتم إعادة ضبط وظيفة القفل الأبوي .
يجب إلغاء تنشيط القفل الأبوي قبل أن تتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى .

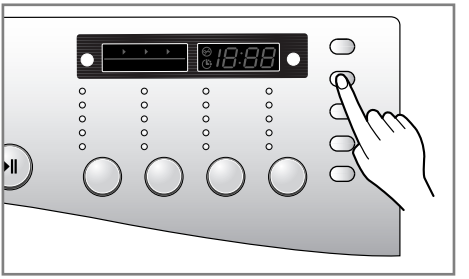

إلغاء قفل لوحة التحكم

1. اضغط بالتزامن على أزرار الخيارات لمدة 3 ثوني .
2. سوف تسمع صوت صفارة وستتم إعادة عرض الوقت المتبقي للبرنامج الحالي على شاشة صمام الضوء المزدوج .

■ تشغيل/ إيقاف صوت جرس التنبيه

خاصية صافرة التشغيل/ الأيقاف **On/Off Beep** يمكن ضبطها فقط أثناء دورة الغسيل.

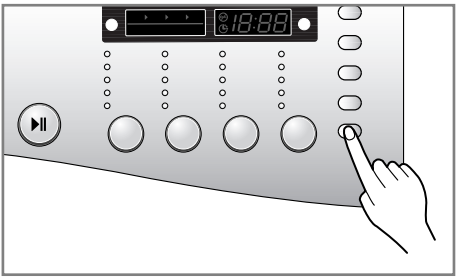

1. ابدأ بتشغيل الغسالة (بالضغط على زر التشغيل **الطاقة**) .
2. اضغط على زر بداية/ توقف بدء / ايقاف مؤقت.
3. أضغط بشكل متواصل على الأزرار خيارات خيار و الشطف **Spin** في نفس الوقت و لمدة 3 ثوان لضبط خاصية صافرة التشغيل / الأيقاف صوت تشغيل / إيقاف.

بمجرد ضبط خاصية صافرة التشغيل/الأيقاف تشغيل / إيقاف يتم حفظ هذا الضبط حتى بعد ايقاف التشغيل بزر **الطاقة**.

ملاحظة

- إذا كنت ترغب في إيقاف الصفارة، فقط قم بتكرار هذه العملية.

■ حوض نظيف

حوض نظيف هي عبارة عن دورة خاصة لتنظيف الجزء الداخلي من الغسالة . يستخدم مستوى الماء العالي في هذه الدورة عند سرعة لف أعلى .
قم بتنفيذ الدورة بشكل منتظم .

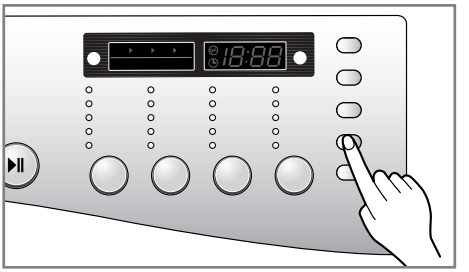

1. قم بإزالة أي ملابس أو أقمشة من الغسالة واغلق الباب.
2. افتح درج الموزع وقم بإضافة منظف الكلس المتراكم (مثل الكالجون) لحجيرة الغسيل الرئيسية .
3. اغلق درج الموزع ببطء .
4. قم بالتشغيل ثم اضغط مع الاستمرار على **Spin (دورة)** و **Temp. (درجة حرارة الماء)** لمدة 3 ثواني . بعدئذ سوف يتم عرض " tcl " على شاشة صمام الضوء المزدوج .
5. اضغط على Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت) لبدء التشغيل .
6. وبعد اكتمال الدورة، اترك الباب مفتوحاً للسماح بفتح باب الغسالة وتجفيف الحشية المرنة وزجاج الباب .

ملاحظة

- لا تُضيف أي مُنظف لحجيرات المنظف .
- يمكن أن تنتج رغوة صابون زائدة وتتسرب من الغسالة .

تحذير

- **إذا كان لديك أطفال صغار، احرص على عدم ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة .**

■ قفل الباب

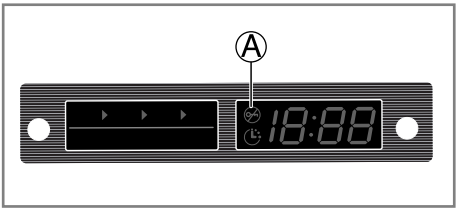

- Ⓐ **"قفل الباب"** — لأسباب متعلقة بالسلامة، سوف يتم قفل الباب أثناء استخدام الغسالة وسوف تضيء أيقونة "قفل الباب" .
يمكنك فتح الباب بأمان بعد أن تنطفئ أيقونة "قفل الباب" .

■ إضافة مادة التنظيف وملين القماش

◄ دولاب التوزيع

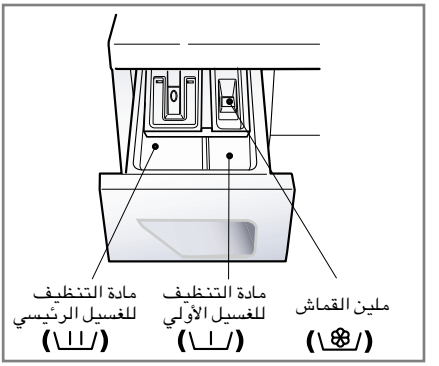

- الغسيل الرئيسي فقط ← /II\
- الغسيل الأولي + الغسيل الرئيسي ← /I\ • /II\

تنبيه

- حافظ على مسحوق الغسيل والمنظفات بعيدة عن متناول الأطفال .
- خطر التعرض للتسمم أيضا قد بكثير المنظفات ومواد التبييض أو مطهر تسبب فيضان.
- تأكد من استخدام كمية مناسبة من المنظفات.

◄ إضافة ملين القماش

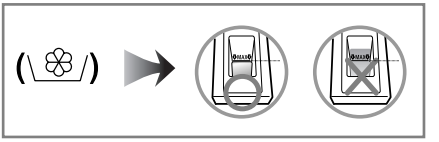

- لا تملأ ملين القماش أكثر من الخط الأقصى للملء . الإفراط في الملء قد يؤدي الى توزيع ملين القماش الذي يوسخ الملابس .
- لا تترك ملين القماش في دولاب مادة التنظيف لمدة أكثر من يومين . (ملين القماش قد يتصلّب)
- تتم إضافة ملين القماش أثناء آخر دوران من الشطف أوتوماتيكيا .
- لا تفتح الدولاب أثناء توزيد الماء .
- المحلولات (بنزين ... الخ) غير مسموحة .

ملاحظة

- لا تصب ملين القماش على الملابس مباشرة .

إضافة مادة التنظيف

◄ جرعة مادة التنظيف

- لا بد من استخدام مادة التنظيف وفقا لتعليمات مادة التنظيف من قبل الصانع .
- إذا استخدمت كمية من مادة التنظيف أكثر من الكمية الموصى بها ، قد تحدث الرغوة الكثيرة جدا وهذا يخفض كفاءة الغسيل أو يؤدي الى الحمل الثقيل للموتور. (يؤدي الى العطل)
- من المستحسن أن استخدام المنظفات البودرة للحصول على أفضل النتائج.
- إذا كنت ترغب في استخدام المنظفات السائلة اتبع المبادئ التوجيهية المقدمة من قبل الشركة المصنعة من مواد التنظيف.
- يمكنك صب المنظفات السائلة مباشرة في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت بدء دورة فورا.
- يرجى عدم استخدام المنظفات السائلة إذا كنت تستخدم ' تأخير الوقت ' لأن السائل قد تتصلب ، أو إذا قمت بتحديد ' ما قبل غسل '. ملين القماش
- في حال تكون رغاوي زائدة، يرجى التقليل من كمية المنظف .
- كمية مادة التنظيف يمكن تعديلها حسب درجة حرارة الماء ، ونوع الماء ، وكمية الملابس، ومستوى الوسخ للملابس . من أجل أفضل نتائج، تجنب الرغوة الزائدة .

⚠ تنبيه

- **لا تدع تتصلب المنظفات.** القيام بذلك قد يؤدي إلى انسداد ، والأداء ضعيف أو رائحة سيئة.

❗ ملاحظة

- الحمل الكامل : وفقا لنصائح الصانع .
- الحمل الجزئي : 4/3 من الكمية العادية
- الحمل الأدنى : 2/1 من الحمل الكامل

- تتدفق مادة التنظيف من الموزع في بداية الدوران .

◄ إضافة مُخفف عسر الماء

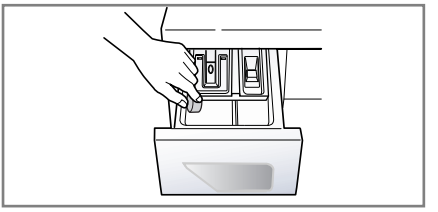

- منقي الماء مثل الكالجون يمكن استخدامه لخفض كمية من مسحوق الغسيل في مناطق فيها الماء العسير للغاية . وزّعه وفقا للكمية المبينة في العلبة . واضف مسحوق الغسيل أولا ثم منقي الماء .
- استخدم كمية من مسحوق الغسيل لتنقية الماء .

◄ استخدام الأقراص

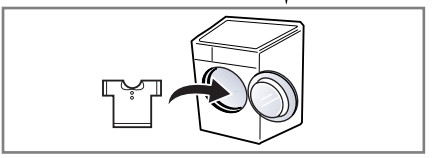

1. افتح الباب وضع الأقراص في الحوض .

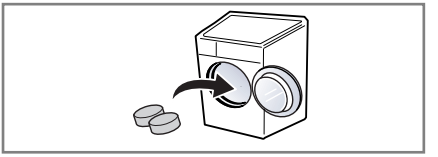

2. ضع الملابس في الحوض .

- قبل تنظيف الأسطح الداخلية لجهاز الغسالة، افصل قابس الجهاز من مخرج التيار الكهربائي لتجنب صدمات كهربائية وخطر صدمات كهربائية .
- اغلق محبس الحنفية إذا كنت تنوي ترك الغسالة بدون تشغيل لأي فترة (كما هو الحال في الإجازات مثلاً)، خاصة في حال عدم وجود بالوعة أرضية (بالوعة) قريبة .
- عند طرد الجهاز، اقطع الكابل الرئيسي ودمّر القابل واكسر قفل الباب لمنع الصغر من سقوطهم في داخل الجهاز .

■ مصفاة مدخل الماء

- تومض رسالة خطأ " IE " على لوحة التحكم في حالة أن الماء لا يدخل الى دولاب مادة التنظيف .
- إذا كان الماء عسرا جدا أو احتوى على الثفل، قد تتسدد مصفاة مدخل الماء .
لذلك فكرة جميلة أن تنظف المصفاة من حين الى آخر .

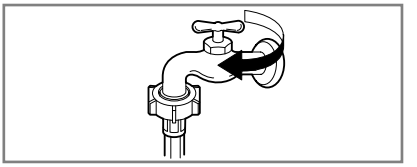

1. اغلق حنفية الماء .

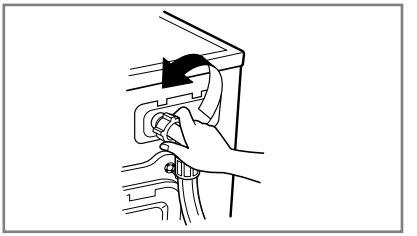

2. ارخ برغى خرطوم مدخل الماء.

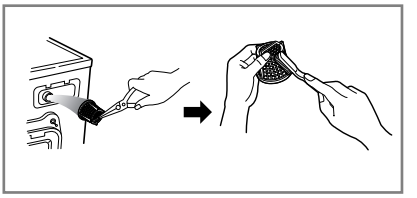

3. نظّف المصفاة بواسطة الفرشاة الخشنة والصلبة.

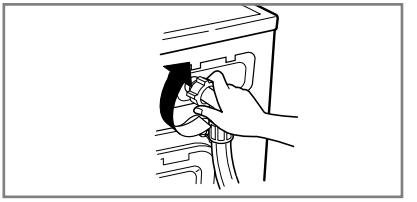

4. ثبت خرطوم مدخل الماء بإحكام .

■ مصفاة مضخة التصريف

• مصفاة التصريف تجمع الخيوط والأشياء الصغيرة المتبقية في الملابس .
افحص بانتظام أن المصفاة نظيفة لتضمن التشغيل الناعم لجهاز الغسالة .

⚠ تحذير

• أولا صرّف الماء بواسطة خرطوم التصريف ثم افتح مصفاة مضخة التصريف لإزالة أي شيء مسدود .
خذ عناية عند تصريف الماء إذا كان الماء حارا .

• اترك الماء ليصبح باردا قبل تنظيف مضخة التصريف، مع تفريغ طارئ أو فتح الباب في حالة طارئة .

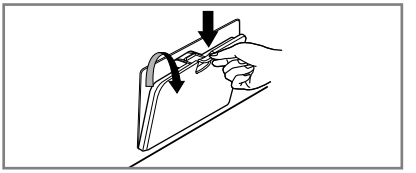

1. افتح الغطاء السفلي .
قم بتفريغ السدادة لسحب الخرطوم للخارج .

2. قم بنزع سدادة التصريف .
ثم قم بفتح المرشح عن طريق إدارته جهة اليسار .

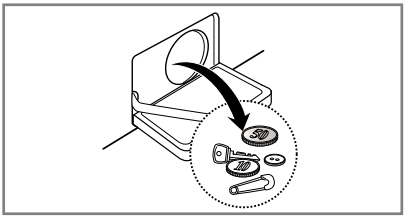

3. قم بإزالة أي أشياء غريبة من مرشح المضخة .

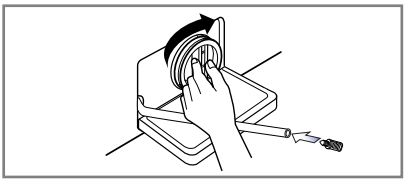

4. بعد التنظيف، أدر مرشح المضخة وقم بإدخال سدادة التصريف .

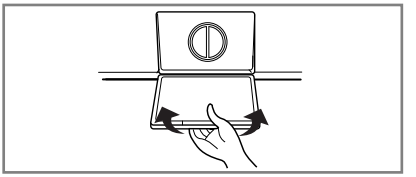

5. قم بإغلاق الغطاء السفلي .

■ دولاب الموزع

- بعد وضع مادة التنظيف وملين القماش في الدولاب .
- لا بد من تنظيف الدولاب من حين الى آخر بالماء الجاري .
- عند الحاجة يمكنك سحب الدولاب تماما من جهاز الغسالة بالضغط على الدولاب الى الأسفل وسحبه الى الخارج .
- من أجل التنظيف السهل، يمكنك إزالة الجزء الأعلى من حجيرة ملين القماش .

1. اسحب درج التوزيع .

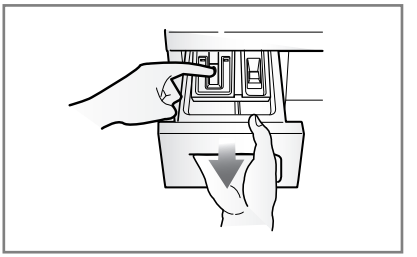

2. قم بتنظيف درج التوزيع أسفل الماء المتدفق .

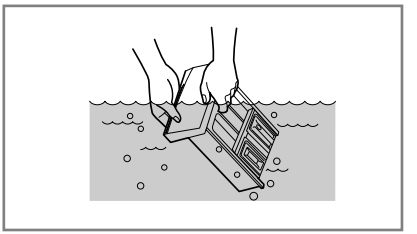

3. قم بتنظيف الجزء الداخلي من التجويف بواسطة فرشاة أسنان قديمة .

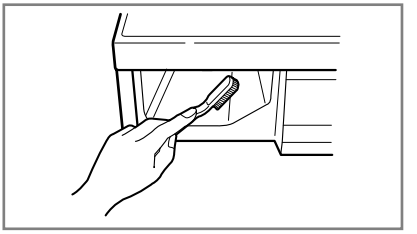

4. قم بإدخال درج التوزيع .

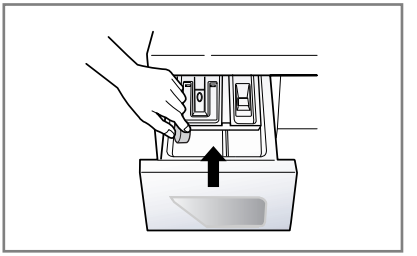

■ حلة الغسيل

- إذا عشت في منطقة المياه العسرة ، تتكون صفيحة الكلس باستمرار في الأماكن التي لا يمكن أن تراهاولا تزيلها بسهولة . تكون صفيحة الكلس يسد الأجهزة وإذا لم تفحصه ولا بد من تبديله أخيرا .
- بالرغم من أن حلة الغسيل مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ، قد يحدث الصدأ بسبب الأشياء المعدنية الصغيرة (مشبك الورق ، ودبابس الأمان) التي كانت تبقى في الحلة .
- لا بد من تنظيف حلة الغسيل من حين الى آخر .
- إذا استخدمت مادة التنظيف و مادة الصبغ أو مادة التبييض غير القياسية ، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام في جهاز الغسالة .
- المواد غير القياسية تحتوى على المكونات التي قد تؤدي الى ضرر في جهاز الغسالة .
- ازل البقع بسائل التنظيف الخاص بالفولاذ الذي لا يصدأ .
- لا تستخدم صوف الفولاذ أبدا .

■ تنظيف الغسالة

◄ الأسطح الخارجية

- الصيانة المناسبة لجهاز الغسالة تستطيع تمديد عمر الجهاز .
- يمكنك تنظيف الأسطح الخارجية لجهاز الغسالة بالماء الدافئ ومادة التنظيف المحايدة غير الكاشطة للمنزل .
- امسح أي سائل مصبوب فورا . وامسحها بالقماش الرطب .
- لا تحاول ضرب الأسطح للجهاز بالأشياء الحادة .
- لا تستخدم الميشيلات ، والمشعشيعة أو المنتجات الشبيهة .

◄ الأسطح الداخلية

- جفّف حول باب الغسالة المفتوح والحشية القابلة للثنى والباب الزجاجي .
- هذه المناطق لا بد من تنظيفها لضمان كتم الماء بإحكام .
- اعمل جهاز الغسالة بدوران كامل باستخدام الماء الحار . كرر الإجراءات عند الحاجة .

ملاحظة

- لإزالة رواسب الماء العسر، استخدم النظفات التي يُكتب عليها آمن الاستخدام مع الغسالات فقط .

■ تعليمات عند حلول فصل الشتاء

إذا حفظت جهاز الغسالة في منطقة قد يتجمد الماء فيها أو يتغير الطقس فيها الى درجة الحرارة المنخفضة حتى يتجمد الماء، اتبع هذه التعليمات عند حلول فصل التشاء من أجل منع ضرر في جهاز الغسالة .

1. اغلق حنفية الماء .
2. افصل الخرطوم من حنفية الماء وصرّف الماء من الخرطوم .
3. صل قابس التيار الكهربائي الى مخرج التيار الذي تم توصيله الأرضي المناسب .
4. اضف 1 جالون (3,8 لتر) من سائل مقاومة التجميد الخاص للسيارة غير المتسمم (RV) لتفريغ حلة الغسيل . اغلق الباب .
5. اضبط دوران التجفيف واترك جهاز الغسالة يدور لمدة دقيقة واحدة لتصريف جميع الماء من الغسالة . يخرج جميع السوائل مقاومة التجميد RV تماما .
6. انزع قابس التيار الكهربائي وتجفف الأسطح الداخلية للحلة واغلق الباب .
7. ازل دولاب الموزع . صرّف أي ماء من حجيرات وجفف حجيرات واعد الدولاب الى مكانه .
8. احفظ جهاز الغسالة في موضع عمودي .
9. لإزالة سائل مقاومة التجميد من جهاز الغسالة بعد حفظه، اعمل جهاز الغسالة فراغا من خلال دوران كامل باستخدام مادة التنظيف . لا تضف الملابس .

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

• جهاز الغسالة هذا مزود بوظائف السلامة الأوتوماتيكية التي تكشف وتشخص الأخطاء في مرحلة دوران وردود فعل مناسبة . عندما لا يعمل جهاز الغسالة بوظيفة مناسبة لا يعمل أبدا، افحص الأمور التالية قبل الاتصال بمركز الخدمات .

■ تشخيص المشكلة

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
صوت الخشخش وضجيج الصلصل	• الأشياء الغريبة مثل القطع المعدنية أو دبابيس السلامة قد توجد في الحلة أو المضخة .	اوقف جهاز الغسالة من العمل وافحص الحلة ومصفاة التصريف . إذا استمر الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، اتصل بمركز الخدمات .
صوت ضخم	• الملابس الثقيلة والكبيرة قد تصدر صوتا كبيرا . هذا أمر عادي .	إذا استمر الصوت، جهاز الغسالة خارج التوازن . اوقف وزّع الملابس من جديد .
ضجيج الاهتزاز	• هل أزلت مسامير النقل والتغليف .	إذا لم تزل المسامير أثناء التركيب، راجع تعليمات التركيب من أجل إزالة مسامير النقل .
	• هل جميع الأرجل موضوعة على الأرض بثبات .	وضع الملابس غير متوازن في الحلة . اوقف جهاز الغسالة من العمل واعد ترتيب الملابس .
تسرب الماء	• خرطوم تغذية الماء وخرطوم التصريف مرتخين في حنفية ماء أو جهاز غسالة .	افحص توصيلات الخرطوم وثبتها .
	• أنابيب التصريف الداخلية مسدودة .	ازل شيئا مسدودا في أنبوب التصريف . واتصل بالفني عند الحاجة .
الرغوة الزائدة		مادة التنظيف الكثيرة جدا أو مادة التنظيف غير المناسبة . وحدوث الرغوة يؤدي الى تسرب ماء .
لا يدخل الماء الى الغسالة أو يدخله ببطء	• تزويد الماء في المنطقة غير كافي .	افحص الحنفية الأخرى في المنزل .
	• لا تفتح حنفية الماء كاملا .	افتح الحنفية كاملا .
	• خرطوم تزويد الماء ملتوي .	استقم الخرطوم .
	• مصفاة خرطوم دخول الماء مسدودة .	افحص المصفاة في خرطوم دخول الماء .
لا تصرف الماء من جهاز الغسالة أو يتم التصريف ببطء	• خرطوم التصريف متلوي أو مسدود .	نظّف واستقم خرطوم التصريف .
	• مصفاة التصريف مسدودة .	نظّف مصفاة التصريف .

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
لا يعمل جهاز الغسالة	• لا يصل قابس الجهاز الى مخرج التيار أو التوصيل مرتخ . • صهيرة البيت منقطعة، ويطفر قاطع الداذرة ، أو حدث انقطاع طاقة .	تأكد من توصيل القابس الى مخرج التيار بإحكام . اعد ضبط قاطع الدائرة أو بدّل الصهيرة . ولا تزد سعة الصيهرة . إذا كانت مشكلة ناجمة عن حمل الدائرة الزايد، كن صحيحا من قبل فني كهربائي مؤهل .
لا تجفيف في الغسالة	• لا تفتح حنفية الماء . • تأكد من أن الباب مغلق بإحكام .	افتح حنفية الماء . اغلق الباب واضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت . بعد الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت، يستغرق وقت قليل للبدء بالتجفيف . لا بد من إغلاق الباب قبل البدء بالتجفيف .
لا يمكن فتح الباب		بمجرد تشغيل الآلة، لن يمكنك فتح الباب لأسباب متعلقة بالسلامة . تحقق من إضاءة أيقونة "Door Lock" "قفل الباب" . يمكنك فتح الباب بأمان بعد أن تنطفئ أيقونة "Door Lock" "قفل الباب" .
يتأجل وقت دوران الغسيل		وقت الغسيل قد يختلف حسب كمية الملابس ، وضغط الماء ، ودرجة حرارة الماء والحالات الأخرى للغسيل . إذا كانت الملابس غير متوازنة أو إذا عمل برنامج إزالة الرغوة ، يزيد وقت الغسيل .
مشكلة في التجفيف	لا يجري التجفيف	لا تضع الغسيل زائدا تأكّد من التصريف من جهاز الغسالة كما ينبغي لتصريف الكمية الكافية من الماء من الملابس . الملابس التي وضعتها في الجهاز قليلة جدا لكي يعمل الجهاز كما ينبغي ، اضف اليها بعض القطع من المناشف.

■ رسائل الخطأ

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
IE	• تزويد الماء في المنطقة ضعيف . • لا تفتح حنفية الماء كاملا . • خرطوم دخول الماء ملتوي . • مصفاة خرطوم دخول الماء مسدود .	افحص حنفية ماء أخرى في المنزل . افتح حنفية الماء كاملا . استقم الخرطوم . افحص مصفاة خرطوم دخول الماء .
OE	• خرطوم التصريف ملتوي أو مسدود . • مصفاة التصريف مسدودة .	نظّف واستقم خرطوم التصريف . نظّف مصفاة التصريف .
UE	• الحمل قليل جدا . • الحمل غير متوازن . • الجهاز مزود بنظام كشف عدم التوازن وتصحيحه . إذا وضعت الأشياء الثقيلة مثل بطانية الحمام، رداء الحمام ... الخ . هذا النظام قد يتوقف عن التدوير أو إعاقة التدوير ، في حالة أن الحمل غير متوازن جدا حتى بعد البدء بالتدوير عدة مرات . • إذا ما زالت الملابس متبللة في نهاية الدوران، اضف القطع الأصفر من الملابس لتوازن الحمل وكرر دوران التجفيف .	اضف قطعة أو قطعتين للمساعدة في توازن الحمل . توازن الحمل . اعد ترتيب الحمل للتدوير المناسب .
dE1 dE2	• هل الباب مفتوح .	اغلق الباب . غ إذا لم يتلاش dE1 ، dE2 اتصل بمركز الخدمات .
tE		افصل قابس التيار من مخرج التيار واتصل بمركزالخدمات .
FE	• إذا فاض الماء بسبب خلل صمام الماء ، يعرض مؤشر " FE " على زجاج العرض .	اغلق حنفية الماء . افصل قابس التيار . اتصل بمركز الخدمات .
PE	• يعرض مؤشر PE في حالة حدوث عطل في المؤشر بمستوى الماء .	
LE	• الحمل الزائد في الموتور .	اترك الغسالة بدون تشغيل لمدة 30 دقيقة حتى يبرد الموتور، ثم ابدأ الدورة .
dHE	• تأكد من توريد الماء	افتح حنفية الماء. إذا لم تحل مشكلة " dHE "، انزع القابس ن مخرج التيار واتصل بمركز الخدمات.

ملاحظة

• وظيفة التّشخيص الذّكي متاحة فقط للمنتجات التي تحتوي على علامة التّشخيص الذّكي.
في حالة وجود الهاتف النقّال في الخيار ثابت، فإن وظيفة التّشخيص الذّكي لا تعمل

■ إستخدام SMARTDIAGNOSIS™

• استخدام هذه الميزة فقط عندما طلب منه القيام بذلك عن طريق مركز الاتصال.
انتقال أصوات مماثلة إلى جهاز فاكس ، وحتى لا معنى إلا في مركز الاتصال.

• إذا كان غسالة لا تصل قوتها . إذا حدث هذا ، SMARTDIAGNOSIS™ لا يمكن أن يتم تنشيط SMARTDIAGNOSIS™ ثم يجب أن يتم من دون مخرج.

إذا واجهت مشاكل مع غسالة الخاص ، والدعوة إلى مركز معلومات العملاء

اتبع تعليمات وكيل مركز الدعوة ، والقيام بالخطوات التالية عند الطلب :

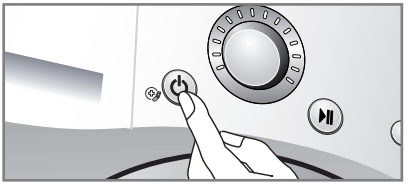

1. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الغسالة.
لا تضغط على أي أزرار أخرى أو أدر مفتاح محدد دورة.

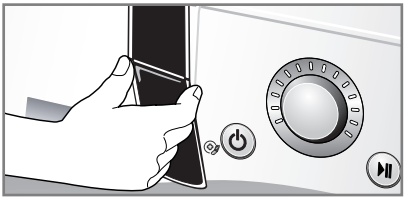

2. عندما أوعز إلى القيام بذلك عن طريق مركز الاتصال ، ومكان لسان حال هاتفك قريبة جدا من زر الطاقة تيد.

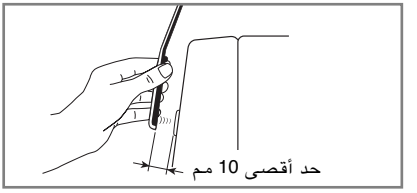

3. اضغط مع الاستمرار على "مؤقت".
الزر لمدة ثلاث ثوان ، في حين عقد لسان حال الهاتف لرمز أو زر التشغيل.

4. الحفاظ على الهاتف في مكان حتى انتهاء نقل لهجة.
هذا يستغرق حوالي 6 ثانية ، وسوف يعرض العد التنازلي الوقت .

• للحصول على أفضل النتائج ، لا تحرك الهاتف بينما يجري أحال النغمات .

• إذا كان موظف مركز الاتصال ليست قادرة على الحصول على التسجيل الدقيق للبيانات ، قد يطلب منك المحاولة مرة أخرى .

• الضغط على زر الطاقة أثناء انتقال سوف تغلق قبالة SMARTDIAGNOSIS™.

5. وبمجرد أن العد التنازلي قد انتهت وتوقفت عن نغمات ، واستئناف الحوار الخاص مع موظف مركز الاتصال ، ثم الذي سيكون قادرا على مساعدتك باستخدام المعلومات المرسلة للتحليل في الدعوة إلى العملاء مركز المعلومات.

ما لا تغطيه الضمانة

- رحلات الخدمة الى بيتك لتعليمك كيفية استخدام المنتج .
- اذا تم توصيل المنتج مع أي فولطية غير التي اشير اليها على لوحة النسب .
- . اذا كان سبب الخطأ عن طريق حادث ، إهمال، أو كوارث طبيعية .
- اذا كان سبب الخطأ عن طريق عوامل غير الاستخدام المحلي العادي أو استخدام حسب دليل المالك .
- تقديم تعليمات حول استخدام المنتج أو تغيير ضبط المنتج .
- اذا تسبب في الخطأ آفة ما على سبيل المثال،فئران أو حشرات منزلية وغيرها .
- الضجيج والاهتزاز الذي يعتبر عادي ، مثال صوت تصريف الماء ، صوت دوران أو صوت التدفئة (بيب) .
- تصحيح التركيب مثلاً ، رفع المنتج ، تعديل التصريف .
- الصيانة العادية التي أوصى بها دليل المالك .
- التخلص من الاشياء الغريبة /مواد من الماكينات، يشمل ذلك المضخة ومصفاة الخرطوم الداخل على سبيل المثال ، حصى ، مسامير، قطع أسلاك، أزرار وغيره .
- وضع الفيوز في أو تصحيح اسلاك البيت أو تصحيح سباكة البيت .
- تصحيح تعليمات غير مصرح بها .
- ضرر بسبب حادث أو نتج عنه تلف في الممتلكات الخاصة بسبب خلل في هذا الجهاز .
- إذا أستخدم هذا المنتج لاغراض تجارية ، لا تغطيه الضمانة . (مثال / أماكن تستخدم من قبل العامة مثل الحمامات ، فنادق، مركز تدريب، بيت به غرف للايجار)

LG

Life's Good