LG
Life's Good

Hướng dẫn lắp đặt
MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

Loại máy: Hai cục treo tường

- Liên hệ với nhân viên trung tâm bảo hành độc quyền để sửa chữa hoặc bảo trì máy.
- Liên hệ với nhân viên lắp đặt để lắp đặt máy.

Trước khi lắp đặt máy điều hoà phải được sự đồng ý của bên cung cấp điện.

MFL63203114

www.vn.lge.com

CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

Cần tuân thủ các chỉ dẫn sau đây để không gây thiệt hại về người và tài sản.

■ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt máy.
■ Tuân theo những cảnh báo quan trọng đề cập đến an toàn.
■ Vận hành sai do không tuân thủ các chỉ dẫn sẽ có thể gây chấn thương hoặc thiệt hại, mà mức độ nghiêm trọng được chỉ trị bằng các dấu hiệu sau:

Cảnh báo Dấu hiệu nếu vào thấy khả năng gây thiệt mạng hoặc bị thương nặng

Chú ý Dấu hiệu nếu vào thấy khả năng gây chấn thương hoặc bị thiệt hại về vật chất.

■ Ý nghĩa của các biểu tượng sử dụng trong cuốn sách này.

Không được làm — Tuân thủ sự hướng dẫn

Cảnh báo

Luôn sử dụng phích cắm và ổ điện có nối đất. Không sử dụng ổ từ mất hoàng hoặc non tải.
Dùng ổ từ mát và dương điện riêng để cấp điện cho máy.
Sửa chữa phải do người có chuyên môn thực hiện. Không được tự ý thảo hoặc sửa chữa máy.
Nối đất chỉ máy theo đúng sơ đồ. Không nối dây đất vào ống gas, ống nước hoặc cột chống sét.
Hộp điều khiển và hộp điều khiển phải được lắp đặt chắc chắn.
Sử dụng áp tô mát và cầu chì đúng thông số.
Không thay đổi hoặc nối dài dây điện. Phải thay đổi dây điện nếu nó bị thiếu xuống boong và bọc hoặc bị hỏng
Khi lắp đặt, di chuyển hoặc lắp đặt lại máy phải liên hệ với nhà cung cấp, trung tâm dịch vụ.
Giá đỡ phải chắc chắn và bền vững.
Không đặt cục ngoài ẩn gió đít ở động hoặc nơi có dễ bị rò.
Khi máy bị ngâm trong nước (do lụt hoặc bị ngập nước) phải liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa trước khi sử dụng.
Cục ngoài có tụ điện áp cao. Phải xả hết điện trong tụ này trước khi sửa chữa.
Khi lắp đặt máy, phải sử dụng linh kiện lắp đặt được cấp theo máy.
Chỉ sử dụng linh kiện phụ trong danh sách linh kiện thay thế.
Phải đảm bảo dây nối cục treng và cục ngoài được chặt chẽ và tụ tuyến của dây phải được bó ít thích hợp sao cho sẽ không có lực tác động kéo dây khỏi cầu đấu dây.
Cần thận trí khác các vật liệu đóng gói như ốc, vít đinh, pin loại các vật liệu bị bỏ đi sau khi lắp đặt hoặc sửa chữa. Sau đó sẽ bỏ vào nơi quy định để bỏ đi. Phải kiểm tra, chắc chắn rằng phích nguồn không bẩn, lỏng lẻo, hư hỏng. khi cần phải chắc chắn.

CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

Chú ý

Cần phải có hai người trở lên để mang vác và vận chuyển máy.
Trám gói cẩn thương.
Không được lắp đặt máy tại nơi tiếp xúc trực tiếp với gió biển (có hơi muối). Máy có thể bị ăn mòn.
Lắp đặt ống thoát nước để dâm bào việc thoát nước.
Nếu không có thể gây rò rỉ nước.
Giữ bề mặt bằng phẳng khi lắp đặt máy.
Nếu không có thể khiến máy bị rung, gây ồn ở nhà.
Không lắp đặt máy tại nơi tiếng ồn và hơi nóng cục ngoài của máy làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
Có thể gây phiền phức đến hàng xóm xung quanh.
Phải kiểm tra sự rò rỉ của ga lạnh sau khi lắp đặt hoặc sửa chữa máy.
Lượng ga thấp có thể hỏng máy.
Không được dùng máy vào những mục đích đặc biệt như bảo quản thực ăn, đồ vật mang tính nghệ thuật.
Có thể làm hỏng máy.
Không đặt vật cản ở cửa hút gió, thổi gió.
Có thể làm hỏng máy.
Sử dụng vài mảm để vệ sinh máy, không dùng dung môi hoặc chất tẩy rửa mạnh.
Có thể gây cháy, điện giật hoặc làm nhiễng bộ phận bằng nhựa của máy bị hỏng.
Không sơ vào những bộ phận kim loại của máy khi thay lưới lọc, chúng rất sắc nhọn.
Có thể gây chấn thương.
Không dùng lưới lọc đặt bất cứ vật gì lên máy.
Có thể gây nguy hiểm cho người hoặc làm hư hỏng máy.
Lắp lưới lọc cẩn thận. Vệ sinh lưới lọc hai tuần một lần hoặc nhiều hơn nếu cần thiết.
Lưới lọc bị bẩn có thể làm giảm hiệu suất của máy.
Không đưa tay, vật khác vào cửa hút, thổi gió khi máy đang hoạt động.
Những cánh sắc hoặc chuyển động có thể gây chấn thương.
Cần thận khi tháo dỡ hoặc lắp đặt máy.
Nước bên ngoài có thể trán vào.
Không được dùng ga trộn với không khí hoặc các chất làm lạnh.
Nếu lẫn khí vào ga lạnh có thể làm áp suất trong đường ống quá cao dẫn nư hỏng thiết bị.
Nếu ga lạnh rò trong quá trình cài đặt, ngay lập tức tiến hành thông gió.
Nếu không sẽ gây hại cho sức khỏe.
Thảo dỡ máy, tiến hành xử lí đầu làm lạnh và các thiết bee tiêu chuẩn.
Có thể gây chấy hoặc hỏng máy.
Thay thế pin trong điều khiển bằng loại pin như mẫu. Không được dùng lẫn lộn pin mới với pin cũ hoặc pin khác loại nhau.
Có thể gây cháy hoặc hỏng máy.
Nếu dùng dịch tẩy pin dính vào da và quần áo, cần tiến hành rửa sạch bằng nước sạch.
Không được cố tháo dỡ hoặc chỉnh sửa pin bị rò rỉ như vậy.
Nếu nuốt phải chất lỏng chảy ra từ pin, hãy đánh răng ngay và đến gặp bác sĩ. Không sử dụng điều khiển nếu pin bị chảy nước.
Các hóa chất trong pin có thể gây bỏng hoặc có hại cho sức khỏe.
Không để máy chạy trong thời gian quá dài, khi độ ẩm cao và các cửa mở.
Độ ẩm cao làm nước ngưng tụ gây hỏng đồ đạc.
Không được để da trần em tiếp xúc trực tiếp với dòng khí nóng hoặc lạnh.
Có thể gây hại cho sức khỏe.
Không được uống nước tắt máy chảy ra.
Nước này không vệ sinh và có hại cho sức khỏe.
Không chạm vào điều hòa khi có sấm chớp.
Có thể gây điện giật.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Đọc cẩn thận và tuân thủ theo từng bước.
- **Để đạt được hiệu suất làm lạnh tốt nhất, nên tuân theo tiêu chuẩn quy định năng suất lạnh so với diện tích phòng**
  - Phòng ngủ: > 600Btu/hm²
  - Phòng khách, văn phòng: >750Btu/hm²
  - Phòng giải trí: > 850Btu/hm²

  Trong trường hợp phòng ở hướng tây, hoặc phòng bị ảnh hưởng bởi nhiều nguồn nhiệt thì phải tăng hiệu suất làm lạnh lên.

Chi tiết lắp đặt

Tên	Số lượng	Ảnh
Tấm lắp đặt	1	Hình ảnh mặt sau của tấm lắp đặt treo tường
Vít ba 'A'	5	
Vít ba 'B'	2	
Vít hai 'C'	2	
Dây treo điều khiển	1	

Dụng cụ lắp đặt

Bút	Tên	Bút	Tên
Tô vít	Khoan đến	Máy đo điện tới	Lưu lượng
Thước đây	Ampe kế	Máy đo ga	Nhiệt kế, Lí vô
Mũi khoan lõ	Mũi đã	Bộ loe ống	Cờ lê lực

Sơ đồ lắp đặt

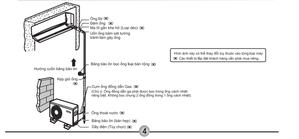
Ống lỏng
Ống gas
Dây nối đất
Dây nối đất (Loại khác)
Dây điều khiển
Dây nối đất
Hướng xuống bằng tay
Hướng xuống bằng tay
Hướng xuống bằng tay

LG
Life's Good

Hướng dẫn sử dụng
MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

Loại máy: Hai cực treo tường

Bạn hãy đọc cẩn thận hướng dẫn sử dụng sản phẩm sách này trước khi vận hành máy.

Không để trẻ em hoặc người ốm yếu sử dụng máy mà thiếu sự giám sát.

MFL62202174

www.vn.lge.com

Cảnh báo về an toàn

Cần tuân thủ các chỉ dẫn sau đây để không gây thiệt hại về người và tài sản.

Vì vận hành sai do không tuân thủ các chỉ dẫn có thể làm người bị thương hoặc hư hỏng máy. Mức độ nghiêm trọng được phân loại bằng các dấu hiệu sau.

⚠ CẢNH BÁO Dấu hiệu này cho thấy khả năng gây thiệt mạng hoặc bị thương nặng.

✓ CHÚ Ý Dấu hiệu này cho thấy khả năng gây chấn thương hoặc bị thiệt hại vật vật chất.

■ Ý nghĩa của các biểu tượng sử dụng trong cuốn sách này như sau.

Không được làm

Tuân thủ sự hướng dẫn

⚠ CẢNH BÁO

Luôn sử dụng phích cắm điện và ổ điện có nối đất.	Không sử dụng ập tô mát hỏng hoặc non tải.	Dùng ập tô mát và đường điện riêng để cấp điện cho máy.
• Có thể bị điện giật.	• Có thể gây chấy hoặc bị điện giật.	• Có thể gây chấy hoặc bị điện giật.
Sửa chữa máy phải do người có chuyên môn thực hiện. Không được tự ý tháo hoặc sửa chữa máy.	Nối dây cho máy theo đúng sơ đồ. Không nối dây dất vào ống dẫn gas, ống nước hoặc cột chống sét.	Hộp điều khiển và nắp hộp điều khiển phải được lắp đặt chắc chắn.
• Có thể gây chấy hoặc bị điện giật.	• Có thể gây chấy hoặc bị điện giật.	• Có thể gây chấy hoặc bị điện giật do bụi hoặc nước.
Phải sử dụng ập tô mát và cầu chì đúng thông số.	Không thay đổi hoặc nối dài dây điện. Phải thay dây điện nếu nó bị trầy xước, bong vỏ hoặc hoặc bị hỏng.	Chỉ lắp đặt, di chuyển hoặc lắp đặt lại máy khi chưa liên hệ với nhà cung cấp hoặc trung tâm dịch vụ.
• Có thể gây chấy hoặc bị điện giật.	• Có thể gây chấy hoặc bị điện giật.	• Có thể gây chấy, nổ, bị điện giật hoặc bị thương.
Giữ dây máy phải chắc chắn và bền vững.	Không đặt cục ngoài trên giá đỡ không ổn định.	Khi máy bị ngâm trong nước (do lụt hoặc ngập nước) phải liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa trước khi sử dụng
• Có thể làm máy bị đổ.	• Có thể gây chấy hoặc bị điện giật.	• Có thể gây chấy hoặc bị điện giật.
Cục ngoài có tụ tích điện áp cao. Phải xả hết điện trong tụ này trước khi tiến hành sửa chữa.	Khi lắp đặt, phải sử dụng ống khóa lắp đặt được cấp theo máy.	Chỉ sử dụng linh kiện ghi trong danh sách linh kiện thay thế. Không được thay đổi các thiết bị.
Tụ tích điện có thể gây điện giật.	• Máy có thể bị đổ hoặc gây bị thương.	• Linh kiện không thích hợp có thể gây điện giật, máy bị quá nóng hoặc gây cháy.

Cảnh báo về an toàn

Phải đảm bảo rằng dây nối Cục trong và Cục ngoài được chặt chẽ và bị kẹoke của dây phải được bố trí thích hợp sao cho số không có lực tác động nào kéo dây khỏi cầu đấu dây.	Cần thận trọng khi tháo các ống dẫn gas, Cục ngoài được chặt chẽ và bị kẹoke của dây phải được bố trí thích hợp sao cho số không có lực tác động nào kéo dây khỏi cầu đấu dây. Sau đó bắt tay nylon đóng gói rồi bỏ đi.	Phải kiểm tra dễ chắc chắn rằng phích cắm nguồn không bẩn, lỏng lẻo hoặc hư hỏng sau đó kết cấm phích cắm chắc chắn hoàn toàn.
• Lắp sai không đúng hoặc lỏng lẻo có thể gây phát nhiệt hoặc gây cháy	• Tránh để vỏ thiết vơn các vật nhọn và gây ra ngoại tiếm.	• Phích cắm nguồn bẩn, lỏng lẻo hoặc vỏ có thể gây chấy hoặc bị điện giật.
Chắc chắn rằng mái chắt lam lạnh phải hoạt động. Vui lòng đọc kĩ lem hướng dẫn trên máy.	Không sử dụng dây nguồn, giắc cắm hoặc ổ cắm đã bị hư hỏng.	Không được chạm vào máy, vận hành máy hoặc sửa máy khi tay bạn bị ướt. Rủi ro gắc cắm, gây nhiễu phá gây chấng bằng tay
• Mái chắt lạnh hoạt động không bình thường và khiến máy hoạt động không bình thường.	• Có thể gây chấy điện hoặc chấy nổ.	• Có thể gây chấy điện hoặc chấy nổ.
Không đặt bì hoặc thiết bị phát nhiệt gần ống nguồn của máy.	Không được để nước tiếp xúc các cổ tiết điện. Lắp đặt máy ở nơi ẩm ướt.	Không tra tổ, sử dụng cộng thơ đã các kết hoặc vật thể dẫn điện vào bên trong máy.
• Có thể gây chấy điện hoặc chấy nổ.	• Có thể gây chấy điện hoặc chấy nổ hoặc hư hỏng sản phẩm.	• Có thể gây chấy nổ.
Không sử dụng máy tự nơi chật chội trong một thời gian dài. Thông gió thường xuyên.	Không được mở cửa hút gió của máy điều hòa khi vận hành máy. Không được sử dụng pin lau bề mặt.	Khi nghe thấy tiếng động lạ hoặc khói bốc từ máy điều hoà phải ngắt nguồn điện hoặc ập tô mát ngay lập tức.
• Có thể dẫn tới trên trang thiếu oxy, gây hại cho sức khoẻ.	• Có thể gây chấn thương, điện giật hoặc hỏng máy.	• Có thể gây điện giật hoặc chấy nổ.
Thông gió thường xuyên khi để máy vận hành cùng với lò sưởi, thiết bị sưởi ấm khác.	Ngắt cầu dao hoặc ập tô mát tổng khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng máy.	Khi không sử dụng máy trong thời gian dài, phải ngắt ập tô mát hoặc cầu dao điện.
• Có thể dẫn tới trên trang thiếu oxy, gây hại cho sức khoẻ.	• Nếu không có thể gây điện giật.	• Có thể gây chấy , làm hư hỏng máy hoặc vận hành máy ngoài ý muốn.
Chú ý không để ấ ấu bật là trẻ em điều hoặc ngẫu vào cục ngoài của máy	Phải đảm bảo rằng dây điện không bị kéo căng hoặc hư hại trong thời gian vận hành máy.	Không đặt, để bất kì vật gì lên dây điện.
• Có thể gây chấn thương cho người	• Có thể gây chấy hoặc điện giật.	• Có thể gây chấy hoặc điện giật.
Không cắm hoặc rút phích điện để mở hoặc tắt máy.	Khi bị rò rỉ khí đốt, phải đóng bình gas và mở cửa sổ để thông gió rồi mới bật máy.	Để vệ sinh bên trong máy, liên hệ với các trung tâm bảo hành hoặc đại lý . Không được các cách tự vựa mạnh vì nó sẽ gây ẩn mảo và hư hỏng thiết bị.
• Có thể gây chấy nổ hoặc điện giật.	• Không được sử dụng đến thoa hay bật lửa trong các đến. Có thể gây nổ hoặc chấy.	• Chất lỏng rửa mạnh có thể là nguyên nhân gây hỏng hóc, chấy nổ và điện giật.

✓ Chú ý

Cần phải cài tư hại người trẻ em để mang vác và vận chuyển máy.	Không được lấy đặt máy tại nơi tiếp xúc trực tiếp với gió biển (có hơi muối).	Lắp đặt ống thoát nước để đảm bảo việc việc thoát nước.
• Tránh gây chấn thương.	• Có thể bị ăn mòn sản phẩm.	• Nếu không có thể gây rò rỉ nước.
Gỡ bỏ mặt hàng phòng khi lắp đặt máy.	Không được lắp đặt máy tại nơi tiếp xúc hơi nóng của ngoài của máy làm ảnh hưởng không tốt đến hàng xóm xung quanh.	Phải kiểm tra sự rò rỉ gas bằng cách lắp đặt hoặc sửa chữa máy
• Nếu không có thể khiến máy bị cùng hoặc gây rò rỉ nước.	• Có thể gây phát phóc đến hàng xóm xung quanh.	• Lượng gia thất có thể làm hỏng máy.

Cảnh báo về an toàn

Không được dùng máy vào những mục đích đặc biệt nhằm bảo quản thực ăn, đồ vật mang tính nghệ thuật,...	Không để bất kì vật gì cản ở cửa hút hoặc thổi gió.	Sử dụng vài miếm để vệ sinh máy. Không dùng dung môi hoặc chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh máy.
• Có thể làm hỏng máy.	• Có thể gây hỏng máy.	• Có thể gây chấy, điện giật hoặc làm mất lượng sản phẩm.
Không được sử vào bộ phận kim loại của máy khi thay bơm lọc vì chúng rất sắc nhọn.	Không đóng lên hoặc đặt bất kỳ vật gì lên máy	Lắp bơm lọc cẩn thận, Vì sinh bơm lọc bạn nhất hoặc hoặc nhiều hơn nếu cần thiết.
• Có thể gây chấn thương.	• Có thể gây ngay hiểm cho người hoặc tài hưởng máy.	• Lưới lọc bị bẩn có thể làm giảm hiệu suất máy
Không cho tay hoặc các vật khác vào cửa hút gió hoặc thổi gió khi máy đang vận hành.	Cần thận khi thao dỡ và lắp đặt máy điều hòa.	Nếu gạ trong máy bị rò rỉ khí xảy chớp, không được chạm vào gạ bị rò rỉ.
• Những cánh sắc hoặc chuyển động có thể gây chấn thương.	• Những cạnh sắc có thể gây chấn thương.	• Ga có thể gây bỏng lạnh.
Không được để nghiêng kín tiền hành thảo và lắp máy.	Không được dùng ga trộn với không khí hoặc các chất liệm lạnh.	Nếu ga lạnh rò trong quá trình cắt đặt, thì ngay lập tức phải thông gió.
• Nước bên trạch có thể gây chấy.	• Nếu lắp kín vào ga lạnh thì có thể làm ảo sự suất trong đường ống quá cao dẫn đến hư hỏng các thiết bị.	• Nếu không thì sẽ không đạt cho sức khỏe.
Thảo dỡ máy tiền hành sẽ ở đầu lắm lạnh và các chi tiết theo tiêu chuẩn.	Thay thế gác trong điều khiển bằng loại pin chỉ định. Không được dùng pin có mắc lẫn lộn hoặc pin khác loại nhau.	Không được sạc lại hoặc thào rời pin, Không được vứt pin vào trong ngọn lửa.
• Có thể gây hỏng máy.	• Có thể gây chấy.	• Có thể gây chấy nổ.
Nếu dùng điều ga pin điều vào đa vị quản ao, cần tiến hành rửa bằng nước sạch. Không dùng điều kiểm ma tệ rỉ như vậy.	Không được để điều kiểm hoà trong thời gian quá dài tiếp đó pin cao và các cực gắn vào máy.	Không được dùng chung chắc chắn khi cho chúc, bảo dưỡng máy.
• Các tác thể trong pin có thể là nguyên nhân gây bỏng hoặc không đủ chc sức khoẻ.	• Dễ làm cao có thể làm nước ngược lụ lại gây hỏng đồ đạc.	• Có thể gây chấy nổ.
Không uống nước chảy ra từ máy.	Dùng giá đỡ hoặc thang chắc chắn khi cần, bảo dưỡng máy.	Nếu bạn nuốt phải dung chảy từ tụ pin, hãy đánh rửa ngay và đến gặp bác sĩ. Không sử dụng điều kiểm nếu pin bị rò rỉ.
• Nước này không vệ sinh và có thể gây viêm dạ dày ruột cho sức khoẻ của bạn.	• Phải cẩn thận để tránh bị chấn thương.	• Nếu chất lỏng rò rỉ thể gây bỏng hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của bạn.
Không chạm vào điều hòa khi có sấm chớp.		
• Có thể gây điện giật.		

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC TỐT NHẤT.

CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH			
CỤC TRONG		CỤC NGOÀI	
LỚN NHẤT	NHỎ NHẤT	LỚN NHẤT	NHỎ NHẤT
32°C	18°C	43°C	21°C
CHẾ ĐỘ SƯỞI ẤM			
CỤC TRONG		CỤC NGOÀI	
LỚN NHẤT	NHỎ NHẤT	LỚN NHẤT	NHỎ NHẤT
30°C	16°C	24°C	1°C

Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu về máy điều hoà nhiệt độ

■ Cục trong

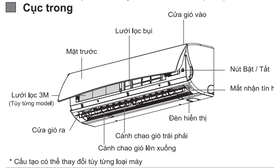

* Cấu tạo có thể thay đổi tùy từng loại máy

■ Đèn chỉ dẫn hoạt động

Làm lạnh : Đèn sáng trong suốt quá trình làm lạnh
Sưởi ấm : Đèn sáng trong suốt quá trình sưởi ấm.
Hẹn giờ : Đèn sáng trong suốt quá trình hẹn giờ

■ Cục ngoài



* Cấu tạo có thể thay đổi tùy từng loại máy

Hướng dẫn sử dụng

1 Chuẩn bị trước khi vận hành

Cách lắp pin cho điều khiển từ xa

Thào nắp đậy pin ra bằng cách kéo theo chiều mũi tên.

Lắp pin mới đảm bảo lắp theo đúng dấu (+) và (-) giữa pin và ô pin.

Lắp lại nắp đậy pin bằng cách đẩy ngược lại vào vị trí cũ.

GHI NHỚ:

Dùng 2 pin loại AAA (1,5 V). Không dùng pin sạc lại.

Bảo quản, sử dụng bộ điều khiển từ xa

Điều khiển từ xa có thể được giữ bằng cách treo lên tường.

Cố định miếng treo điều khiển

Để chạy máy điều hòa, hướng điều khiển vào mắt nhận tín hiệu.

Vị trí mắt nhận điều khiển

✓ Chú ý:

1. Nếu sau khi thay pin mà màn hình hiển thị bị mờ, nhóm bạn hãy thay pin mới.

2. Điều khiển từ xa có thể có tác dụng với các thiết bị điện tử khác trong nhà bạn. nên khi sử dụng điều khiển bạn hãy đảm bảo tín hiệu điều khiển tác dụng trực tiếp vào máy điều hòa. Để đảm bảo tốt khả năng nhận tín hiệu, bạn hãy thường xuyên dùng khăn mềm vệ sinh vì trí mắt nhận trên mặt hiển thị

Hướng dẫn sử dụng

2 Bộ điều khiển từ xa

Nút ấn	Hiển thị	Chi tiết
FAN		**Nút ấn Fan*:** Dùng để thông gió trong phòng khi không vận hành làm lạnh hoặc sưởi ấm
SLEEP		**Nút ấn Sleep*:** Dùng để kích hoạt chức năng tự động vận hành của máy khi bạn ngủ.
		Nút ấn Temp*: Dùng để điều chỉnh nhiệt độ cho phòng khi vận hành làm lạnh hoặc sưởi ấm
		Nút ấn nguồn: Bật/ tắt máy.
		Nút ấn chọn tốc độ quạt: Lựa chọn các tốc độ quạt gió khác nhau.
		* **Nút ấn chọn chế độ vận hành:** Lựa chọn các chế độ vận hành khác nhau. Làm lạnh / Tự động / Hút ẩm / Sưởi ấm
		Nút ấn làm lạnh/sưởi ấm nhanh*: cho phép máy hoạt động tối đa giúp làm lạnh/ sưởi ấm nhanh nhất
		* **Nút ấn điều chỉnh hướng gió** Trên/ Xuống
		Nút ấn Nhiệt độ phòng: Hiển thị nhiệt độ phòng.
		Nút ấn Hẹn giờ: Đặt đồng hồ, cài đặt hẹn giờ bật/ tắt máy.
		* **Các nút ấn chức năng:** A/Clean: Tự động làm sạch Saving: Tiết kiệm điện. LIGHT: Điều chỉnh độ sáng đèn hiển thị
	-	* **Nút ấn Set/Clear:** Thiết lập/ xóa cài đặt hẹn giờ
	-	**Nút ấn Reset:** Thiết lập lại toàn bộ cài đặt của điều khiển.



** Tùy chọn: tùy từng chủng loại máy sẽ không có chức năng này.*

Hướng dẫn sử dụng

3 Các chế độ vận hành/ Vận hành cơ bản

Làm lạnh/ Tự động/ Hút ẩm/ Sưởi ấm

1 Ấn nút nguồn để bật máy (máy sẽ phát ra tiếng bíp) bạn sẽ dễ dàng nhận biết.

2 Ấn nút chọn chế độ vận hành (**Làm lạnh/ Tự động/ Hút ẩm/ Sưởi ấm**)

Làm lạnh Chế độ này cho phép máy làm lạnh nhiệt độ phòng tới 18°C ~ 30°C

Tự động Với chế độ này máy sẽ tự động lựa chọn chế độ và tự động hoạt động theo nhiệt độ đặt đó.

Hút ẩm Khi hoạt động ở chế độ này máy sẽ hút ẩm cho phép máy suất nhiệt độ đặt trong dải nhiệt độ từ 16°C~30°C

Sưởi ấm Chế độ này cho phép máy sưởi ấm nhiệt độ đặt trong dải nhiệt độ từ 16°C~30°C

3 Ấn nút điều chỉnh nhiệt độ phòng

Làm lạnh: Dải nhiệt độ đặt 18°C~30°C

Tự động: Thay đổi mà điều khiển 2, 1, 0, -1, -2.

Mã	Mô tả
2	Lạnh nhiều
1	Lạnh vừa
0	Duy trì nhiệt độ phòng
-1	Nóng vừa
-2	Nóng nhiều

Hút ẩm: Không sử dụng được chức năng này

4 Lựa chọn chế độ quạt gió. Tốc độ quạt gió được lựa chọn sau mỗi lần nhấn với các mức:

Tốc độ Tự động → Tốc độ Thấp → Tốc độ Trung bình → Tốc độ Cao

Chế độ hút ẩm

Với chế độ này bạn không điều chỉnh được nhiệt độ đặt và trên điều khiển cũng không hiển thị nhiệt độ. Với chế độ này máy sẽ giúp loại bỏ độ ẩm nước trong phòng giúp không khí trở nên khô hơn, rất có hiệu quả trong các ngày có độ ẩm cao.

Chế độ tự động

Khi kích hoạt chế độ này máy sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ dải theo các mà đã được thiết lập sẵn trong bộ điều khiển. Trong chế độ này bạn không thể điều chỉnh nhiệt độ đặt cũng như tốc độ quạt gió.

Chế độ quạt gió

Khi bạn ấn chọn tốc độ quạt gió ở mức tự động, tốc độ quạt gió và độ mở của cánh đảo gió lên/ xuống sẽ được tự động điều chỉnh để đường gió ra như gió tự nhiên giúp cho không khí trong phòng trở nên mát mẻ, thoáng, tự nhiên như ngoài trời.

Hướng dẫn sử dụng

3 Các chế độ vận hành/ Vận hành cơ bản

Điều chỉnh lưỡng gió (Lên/ Xuống)

Khi muốn điều chỉnh hướng gió lên/ xuống tự động hoặc dừng theo một hướng bất kỳ bạn sử dụng nút bấm điều chỉnh hướng gió lên xuống.

✓ Chú ý

- *Điều chỉnh hướng gió 'Trái/ Phải có thể không có hiệu lực với dòng máy này.*
- *Điều chỉnh hướng gió không phù hợp có thể gây lỗi cho máy.*
- *Nếu bạn khởi động lại máy, hướng gió sẽ được tự động điều chỉnh theo cài đặt như lúc ban đầu và có thể không trùng hợp với hiển thị trên điều khiển từ xa. Trong trường hợp máy bạn hãy nhấn lại nút điều chỉnh hướng gió tương ứng.*

Cài đặt Hẹn giờ

Chức năng hẹn giờ sẽ giúp bạn sử dụng điều hòa hiệu quả hơn.

1. Cài đặt giờ thực tế

- Nhấn giữ nút (2s) trong 3 giây đến khi biểu tượng AM/PM phía dưới màn hình nhấp nháy
- Nhấn nút ▽ để điều chỉnh thời gian
- Nhấn nút (hẹn giờ) để hoàn tất cài đặt

2. Hẹn giờ tự động bật máy

- Nhấn nút ON, biểu tượng ON nhấp nháy phía dưới màn hình,
- Nhấn nút ▽ để điều chỉnh thời gian
- Nhấn nút (hẹn giờ) để hoàn tất cài đặt.

3. Hẹn giờ tự động tắt máy

- Nhấn nút OFF, biểu tượng OFF nhấp nháy phía dưới màn hình
- Nhấn nút ▽ để điều chỉnh thời gian
- Nhấn nút (hẹn giờ) để hoàn tất cài đặt.

4. Xóa bỏ cài đặt hẹn giờ

- Nhấn nút (hẹn giờ) để xóa bỏ các thiết lập hẹn giờ

Chế độ khi ngủ (SLEEP)

Sử dụng chế độ SLEEP để hạn giờ tắt máy khi bạn chuẩn bị đi ngủ.

- Nhấn nút để bật máy
- Nhấn nút chọn chế độ SLEEP
- Nhấn nút ▽ để chọn thời gian tắt máy (tối đa 7 tiếng)
- Nhấn nút để hoàn tất.

✓ Chú ý: *Trong chế độ làm lạnh và hút ẩm nhiệt độ đặt sẽ tự động tăng lên 1°C sau 30 phút và tiếp tục tăng thêm 1°C sau 30 phút tiếp theo so với nhiệt độ đặt ban đầu.*

Hướng dẫn sử dụng

3 Các chế độ vận hành/ Vận hành khác

Làm lạnh nhanh (JETCOOL)

- Nhấn nút để bật máy,
- Nhấn nút để thực hiện làm lạnh nhanh.

Trong chế độ làm lạnh nhanh máy sẽ tự động hoạt động với nhiệt độ đặt 18°C và tốc độ quạt gió cao nhất (không có trong phần chọn tốc độ quạt) trong vòng 30 phút.

Tự động vệ sinh máy (A/CLEAN)

Sử dụng chức năng này giúp máy loại bỏ hơi nước đọng lại trên dàn tản nhiệt cục trong khi máy làm lạnh hoặc hút ẩm.

Khi bạn tắt máy (bằng điều khiển) quạt gió sẽ vẫn tiếp tục hoạt động trong 30 phút để thực hiện chức năng vệ sinh máy.

✓ Chú ý: *Khi chức năng này hoạt động có thể bạn không sử dụng được một số nút trên điều khiển từ xa.*

Tự động chuyển đổi chế độ vận hành (Tùy chọn)

Chế độ này thay đổi chế độ vận hành để duy trì nhiệt độ trong khoảng 22°C so với nhiệt độ đặt.

- Nhấn nút để bật máy.
- Nhấn nút để chọn chế độ tự động chuyển đổi chế độ vận hành.
- Biểu tượng sẽ hiển thị trên mặt điều khiển.
- Nhấn nút để điều chỉnh nhiệt độ như mong muốn.

Nhiệt độ sẽ chạy trong dải từ 18°C(64°F) - 30°C(86°F).

- Nhấn nút để chọn tốc độ quạt

✓ Chú ý

Chức năng này có thể không có, tùy vào từng model.

Chức năng tiết kiệm năng lượng (E/SAVING)

Chức năng này chỉ có thể được kích hoạt trong chế độ làm lạnh. Máy sẽ tự động tăng nhiệt độ đặt phù hợp với nhiệt độ phòng để giảm tối đa điện năng tiêu thụ. Nhiệt độ đặt sẽ được tự động đặt là 22°C khi nhiệt độ phòng nhỏ hơn 22°C, Nhiệt độ đặt sẽ được duy trì tại 22°C nếu nhiệt độ phòng lớn hơn 22°C

- Nhấn nút để bật máy
- Nhấn nút (hẹn giờ) để bắt đầu hoạt động ở chế độ làm lạnh.
- Nhấn nút (hẹn giờ) kích hoạt chức năng tiết kiệm năng lượng, biểu tượng xuất hiện

✓ Chú ý: *Chức năng này là tùy chọn, có thể có hoặc không theo từng dòng máy. Nhiệt độ hiển thị trên điều khiển và nhiệt độ đặt cho máy có thể không giống nhau.*

Hướng dẫn sử dụng

3 Các chế độ vận hành/ Vận hành khác

Điều chỉnh độ sáng đèn hiển thị

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng đèn hiển thị trên cục trong nếu ánh sáng của đèn làm bạn không thoải mái.

- Nhấn nút hoặc (LIGHT) để điều chỉnh độ sáng đèn.

Vận hành cưỡng bức

Sử dụng chế độ này khi không sử dụng được điều khiển từ xa. Máy sẽ chỉ hoạt động khi nhấn nút nguồn ON/OFF trên cục trong. Nếu bạn muốn dừng vận hành máy thì nhấn lại nút này lần nữa. Nhiệt độ đặt của máy được được định như bảng ở dưới

- Lắt mặt trước của máy.
- Nhấn nút nguồn (ON/OFF) ở phía bên phải



Loại 1 chiều		Loại 2 chiều		
		Nhiệt độ phòng ≤24°C	21°C ≤ Nhiệt độ phòng < 24°C	Nhiệt độ phòng ≥ 21°C
Chế độ vận hành	Làm lạnh	Làm lạnh	Hút ẩm	Sưởi ấm
Tốc độ quạt trong máy	Cao	Cao	Cao	Cao
Nhiệt độ đặt	22°C	22°C	23°C	24°C

Tự động khởi động lại

Khi máy đang chạy mà bị mất nguồn cấp điện đột ngột, các chế độ hoạt động sẽ được kưu lại trong bộ nhớ máy và sẽ được tự động khởi hoạt trở lại khi có nguồn trở lại. Chức năng này sẽ được thiết lập mặc định từ phía nhà sản xuất. Bạn có thể xóa bỏ thiết lập chức năng này nếu bạn thấy cần thiết.

Xóa bỏ chức năng tự động khởi động lại.

- Lật mặt trước của máy
- Nhấn giữ nút nguồn trong 6 giây, bạn sẽ nghe thấy 2 tiếng bíp và đèn nguồn sẽ nhấp 6 lần.

Thiết lập chức năng tự động khởi động lại.

- Lật mặt trước của máy
- Nhấn giữ nút nguồn trong 6 giây, bạn sẽ nghe thấy 2 tiếng bíp và đèn nguồn mầu xanh sẽ nháy 4 lần.

✓ Chú ý: *Nếu bạn nhấn giữ nút nguồn trong 3~5 giây thì máy sẽ chuyển sang chế độ chạy thử. Trong chế độ này máy sẽ tự động hoạt động ở chế độ làm lạnh với tốc độ quạt gió tối đa trong 18 phút, sau đó máy sẽ tự động hoạt động ở chế độ mặc định đã thiết lập từ nhà sản xuất.*

Sửa chữa và bảo hành

⚠ Cảnh báo

Trước khi tiến hành bất cứ sửa chữa nào, tắt nguồn của hệ thống, tháo cầu chì và rút dây nguồn ra.

Cục trong

Lau máy bằng miếng vải khô mềm, không dùng chất tẩy rửa.

⚠ Cảnh báo

1. Phải đặt đến nguồn và cả phích cắm ra trước khi bắt đường hoặc sửa chữa, nếu không có thể gây điện giật.
2. Không dùng nước nóng trên 40° để vệ sinh máy, nó có thể làm biến dạng hoặc làm bạc máy.
3. Không dùng chất phụ gia để bay hơi để vệ sinh máy, nó có thể làm hỏng bề mặt của máy.

Bộ lọc Plasma (Tùy chọn)

Bộ lọc Plasma nằm sau bộ lọc không khí nên được kiểm tra 3 tháng một lần hoặc thường xuyên hơn nếu cần. Thào bộ lọc ra và xem hướng dẫn cụ thể cho từng model rồi vệ sinh vớt máy hút bụi.

Bộ lọc không khí

Bộ lọc không khí ở phía sau của mặt trước nên được kiểm tra và vệ sinh hai tuần một lần hoặc nhiều hơn nếu cần.

Hình vẽ bên cạnh cảnh cho mỗi loại model khác nhau khi thào bộ lọc ra

Vệ sinh bộ lọc cung với máy hút bụi hoặc nước xả phòng ẩm. Nếu chất bẩn khó lấy rửa thì dùng nước lấy pha loãng trong nước ấm. Phơi trong bóng râm sau khi vệ sinh rồi lắp lại vào máy.

Bộ lọc vi khuẩn và bộ lọc ba lớp(Tùy chọn)

Thào bộ lọc vi khuẩn và bộ lọc 3 lớp đằng sau bộ lọc không khí rồi phơi trực tiếp dưới ánh nắng trong 2 giờ.

Sau đó lắp lại bộ lọc vào vị trí ban đầu.

Thào tất cả các bộ lọc

Mở mặt trước ra như hình vẽ

Sau đó trượt nhẹ tâm lọc theo hướng thào bộ lọc không khí.

Sau khi thào bộ lọc không khí thì thào bộ lọc Plasma và bộ lọc diệt khuẩn bằng cách trượt nhẹ xuống.

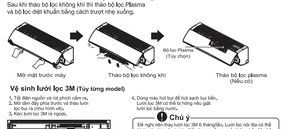

Vệ sinh lưới lọc 3M (Tùy từng model)

1. Tắt điện nguồn và rút phích cắm ra.
2. Mở bảo vệ phía trước và thào lưới lọc bụi ra (như hình vẽ).
3. Xếp lưới lọc 3M ra ngoài.
4. Dùng máy hút bụi để hút sạch bụi bẩn, Lưới lọc 3M có thể bị hỏng nếu giặt lưới lọc 3M bằng nước.

✓ Chú ý

Để ngăn nhớ thay lưới lọc 3M 6 tháng/lần, Lưới lọc nói đa có thể khác, bạy tùng trục máy, Nếu bạn muốn mua lưới lọc, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành của LG (Xem trên thẻ bảo hành)

Hạng mục	Thời gian vệ sinh	Phương pháp vệ sinh
Lưới lọc 3M	1 tháng/lần	Xem phần Vệ sinh lưới lọc 3M

⚠ Cảnh báo

Không sử dụng bộ lọc Plasma trong khoảng thời gian 10 giây sau khi mở mặt trước của điều hoà.

Sửa chữa và bảo hành

Cục ngoài

✓ Chú ý

Dàn trao đổi nhiệt và cửa gió ra của cục ngoài cần được đảm bảo lắp đặt đúng khoảng cách và vệ sinh thường xuyên. Nếu vì mỏt lý do nào đó các đường thoát gió và dàn trao đổi nhiệt bị bẩn và không thể thoát gió thì phải vệ sinh và làm thông thoáng chúng thoát gió này.

Việc dàn trao đổi nhiệt bị bẩn và đường thoát gió ra bị hạn chế sẽ làm cho máy hoạt động kém hiệu quả, giảm tuổi thọ máy cũng như chi phí năng lượng sẽ tăng cao.

Một vài điểm chú ý khi vận hành

Không để phòng quá lạnh.	**Giữ trong bóng râm hoặc có rèm che.**	**Giữ nhiệt độ phòng ở mức ổn định.**
Điều này không tốt cho sức khoẻ và gây lãng phí điện.	Không để ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng khi máy điều hoà đang vận hành.	Điều chỉnh hướng gió ngang, dọc để đảm bảo giữ nhiệt độ trong phòng ổn định.
Chắc chắn cửa sổ và cửa chính đóng.	**Vệ sinh bộ lọc không khí thường xuyên.**	**Thỉnh thoảng thông gió cho phòng.**
Ngăn chặn việc mở cửa sổ và cửa chính nhiều nhất có thể giữ không khí bạnh trong phòng.	Bộ lọc không khí là bít sẽ làm giảm hiệu quả làm lạnh, hút ẩm và giảm lưu gió. Do đó phải vệ sinh bộ lọc không khí ít nhất hai tuần một lần.	Sau khi đóng cửa sổ mở thoi gian lắt nhiều nên mở ra và thông gió trong phòng.
Giữ cửa gió ra không bị bẩn.	**Sử dụng quạt tốc độ cao để có hiệu quả và làm lạnh nhanh**	
Nếu cửa gió ra bị bẩn thì hiệu quả làm lạnh giảm và máy có thể bị hỏng.	Máy sẽ đạt công suất làm lạnh cao khi tốc độ quạt cao, ra và thông gió trong phòng.	

Chức năng tự chuẩn đoán lỗi

Máy điều hòa của bạn có chức năng tự chuẩn đoán và báo lỗi sẽn trong bộ nhớ của máy, Khi máy có lỗi đèn hiển thị sẽ nháy với mỗi 2 giây, Khi thấy hiện tượng này bạn hãy liên hệ với trung tâm bảo hành gần nhất.



Sửa chữa và bảo hành

Một số cách xử lý sự cố giúp bạn tiết kiệm tiền và thời gian

Trước khi gọi nhân viên bảo hành

Nếu máy của bạn có sự cố hãy kiểm tra theo hướng d