LG
Life's Good

简体中文
BAHASA MELAYU
ENGLISH

USER GUIDE

# LG Watch Urbane

2nd EDITION I LTE

**LG-W200**

MFL69369101 (1.0)

www.lg.com

# 关于本用户指南

简体中文

感谢您选择 LG。 首次使用设备前，请仔细阅读本用户指南，确保安全、正确使用。 访问 LG 网站：www.lg.com，获取本手册的最新版本。

- 务必使用正品 LG 配件。 提供的物品仅为该设备设计，可能与其他设备不兼容。
- 此设备采用触摸屏，因此不适合视障人士使用。
- 说明基于设备的默认设置。
- 设备上的默认应用程序如有更新以及不再受支持，恕不另行通知。 如果对设备随附的应用程序有疑问，请联系 LG 服务中心。 对于用户安装的应用程序，请联系相关服务提供商。
- 修改设备的操作系统或安装非官方来源的软件可能损坏设备，并导致数据损坏或丢失。 这些行为违反 LG 许可协议并将导致保修失效。
- 因地区、服务提供商、软件版本或操作系统版本不同，某些内容和插图可能与您的设备有所不同，如有变化，恕不提前通知。
- 产品上的应用及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。 LG 对使用非 LG 提供商开发的应用程序而引发的任何性能问题不承担责任。
- LG 对因编辑注册表设置或修改操作系统软件而引发的性能或不兼容问题不承担责任。
- 自定义操作系统的任何尝试均可能导致设备或其应用程序无法正常工作。
- 与您的设备一同提供的软件、音频、墙纸、图像及其它媒体均经过许可，可有限使用。 如果您将这些材料抽取一部分或整体用于商业或其他用途，您可能会侵犯版权法。 此时用户会因非法使用媒体而承担相应的全部法律责任。
- 可能会产生额外的数据服务（如信息、上传、下载、自动同步和定位服务）费用。 为避免额外费用，请选择一项适合您自身需求的数据计划。 联系您的服务提供商以获取更多详细信息。

# 说明性公告

| | |
|---|---|
| **警告** | 可能造成自身和他人人身伤害或者手机或其他财产损坏的情况。 |
| **备注** | 公告或其他信息。 |

# 目录


安全信息..... 5

基本信息..... 12

配件..... 13

手表设计..... 14

为手表充电..... 16

屏幕冻结..... 18

安装 SIM 卡..... 18

开启和关闭手表..... 21

连接到其他移动设备..... 22

触摸屏提示..... 22

佩戴手表..... 23

心率传感器..... 24

将手表连接到移动设备..... 26

配对前..... 27

手表配对方式..... 27

配对后..... 28

如何使用手表..... 29

认识表盘面（看时间的地方）..... 30

快速熄灭屏幕..... 30

更改表盘面..... 30

通知卡..... 31

阻止通知..... 32

呼叫通知..... 33

更改通知接收..... 33

查看剩余电量或日期..... 34

访问声音设置..... 34

通过影院模式临时关闭屏幕..... 35

临时增加屏幕亮度..... 35

访问“设置”菜单..... 35

管理存储..... 35

使用语音命令执行任务..... 37

使用语音命令执行任务..... 38

更改用于语音操作的应用程序..... 39

做记录或进行查看..... 39

设置提醒..... 40

开始跑步..... 40

Show me my steps..... 41

Show me my heart rate..... 41

Send a text..... 42

Email..... 42

Agenda..... 43

Navigate..... 43

Set a timer..... 44

使用秒表..... 44

Set an alarm..... 45

Show alarms..... 45

使用应用程序..... 46
下载其他应用程序..... 47
手机..... 47
呼叫转移..... 48
Messenger..... 49
LG Health..... 50
使用 Google Fit 应用程序..... 50
设置..... 52
启动“设置”菜单..... 53
调节显示屏亮度..... 53
更改表盘面..... 53
更改字体大小..... 53
Gestures..... 54
屏幕开启/关闭设置..... 54
Sound..... 54
Wi-Fi..... 54
Bluetooth..... 55
Cellular..... 55
Location..... 55
Airplane mode..... 56
Accessibility..... 56
Date & time..... 56
Screen lock..... 56
Permissions..... 56
Unpair with phone..... 57
Power off..... 57
About..... 57
更多信息..... 58
开源软件提示信息..... 59
商标..... 59
确认声明..... 60
规章信息..... 60
如何更新您的设备..... 60

# 安全信息

开启您的产品前，请查阅此处提供的基本安全信息。

# 一般安全和处置

使用您的产品时，请注意下列常识性准则。

**您的环境**

- **安全的工作温度。** 请在 0° C/32° F 至 35° C/95° F 之间的温度环境下使用和储存您的产品。 将您的产品放置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障，甚至爆炸。
- **驾车。** 开车时，驾驶是您的首要责任。 驾驶过程中使用移动设备或附件打电话或处理其他事务会导致分心。 双眼应注视路面。
- **易爆区。** 请勿在产品发出的火花可能引发火灾或爆炸的区域使用。
- **乘坐飞机。** 遵守电子设备使用的所有规定和说明。 多数航空公司仅允许在飞行过程中使用电子设备，在起飞和降落时则禁止使用。 机场安检设备主要有三种：X 光机（用于检测放在传送带上的物品）、磁力探测仪（用于检测步行通过安检的人员）和磁棒（用于检测人员或个人物品的手持设备）。 您的产品可以经机场 X 光机通过安检。 但是，不要经机场磁力检测仪过安检或接触磁棒。
- 务必遵守指定区域的所有特殊规定。 在禁用区域或可能导致干扰或危险的区域关闭您的产品。
- 腕带改为金属表带可能造成蓝牙®/WLAN 连接故障。

# 安全提示

**⚠ 警告**

- 充电座包含强磁场，可能干扰心脏起搏器、信用卡、手表和其他磁敏感物体。

为避免您的产品损坏以及降低发生火灾或电击、爆炸或其他危险的风险，请遵守下述常识性注意事项：

- 务必使用 LG 认可的电缆、充电器和其他附件。 使用任何其它类型可能导致适用于本设备的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 可用配件可能会因您所在区域、国家或服务提供商而有所不同。
- 因地区、服务提供商、软件版本或操作系统版本不同，某些内容和插图可能与您的设备有所不同，如有变化，恕不提前通知。
- 请勿使您的产品跌落，或者敲打、摇晃您的产品。
- 请勿弯折、缠绕、拉伸、加热电源线，或者在电源线上放置重物，以免造成损坏。
- 本产品配备可连接台式机、笔记本电脑或充电器的 USB 数据线。 将您的产品连接到计算机之前，确保计算机正确接地。台式机或笔记本电脑的电源线有设备接地线和接地插头。 插头必须插入依照所有当地法规和条例正确安装和接地的适当插座。
- 请勿尝试改装、维修或再制造本产品。 本产品内置充电电池，应仅由 LG 或 LG 授权维修中心更换。
- 请勿打开、拆解、加压、弯折或变形、戳刺或切割本产品。
- 请勿将异物插入本产品。
- 请勿将本产品放入微波炉中。
- 不要将本产品接触明火、易爆品或其他危险品。
- 使用潮湿的软布清洁。 请勿使用刺激性化学品（如酒精、苯、稀释剂等）或清洁剂清洁您的产品。
- 请遵守当地法规，将您的产品和电池与生活垃圾分类处理。
- 与很多电子设备一样，您的产品在正常工作过程中会发热。 在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。 因此，在操作的过程中或之后立即处理您的产品时，应特别小心。
- 如果使用本产品时遇到问题，请停止使用并向 LG 电子授权客户服务中心咨询。
- 本产品切勿浸入或暴露在水或其他液体中。

## 心率信息

- 计步器、睡眠、运动和心率不适于治疗或诊断任何疾病，仅应用于休闲、健身和健康目的。

- 心率读数受测量条件和周围环境影响。 读取心率前，务必采取坐姿并放松。
- 本产品防水、防尘，经高达 1 米水深测试，可保持 30 分钟正常工作，符合 IP67 等级要求。 不防震。 表盖必须完全闭合。
- 心率读数可能受皮肤条件、测量条件和周围环境影响。
- 切勿直视心率传感器光线，否则，可能损坏视力。
- 如果设备发热，请摘下，直至冷却。 皮肤长时间接触热表面可能导致皮肤灼伤。
- 心率功能仅适用于心率测量，不得用于任何其他用途。

## 电池警告

- 不要拆解或打开挤压、弯曲或变形、戳刺或切割
- 不要改装或再制造电池；不要尝试将异物插入电池中；不要将电池浸入或暴露于水中或其他液体中；不要将电池暴露于火、爆炸或其他危险中。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手表内触碰电池。 这可能引发火灾。
- 请务必使用为系统指定的电池
- 使用不符合标准的电池或充电器可能导致火灾、爆炸、泄漏或其他危害。
- 不要让电池短路或金属导体接触电池端子。
- 使用不符合标准的电池可能导致火灾、爆炸、泄漏或其他风险。 仅应由授权服务提供商更换电池（如果属非用户更换电池）
- 儿童应在监督下使用电池。
- 避免跌落产品或电池。如果产品或电池跌落，尤其是跌落在硬表面上，用户怀疑其损坏时应将其送至服务中心进行检查。
- 不正确地使用电池可能引起火灾、爆炸或其他风险。
- 产品充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的电源消耗。
- 如果用不适当类型的电池进行替换，可能有爆炸危险。 请按说明处理用过的电池。

# 内置电池

**警告电池更换注意事项**

- 为了安全起见，不要取出融合到产品中的电池。 如果要更换电池，请将它就近送至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 锂离子电池是一种危险元件，它可能会导致伤害。
- 资质不符的专业人士更换电池可能会导致设备受损。

# 防水性能说明

本产品防水、防尘，符合异物防护等级 IP67*。

* IP67 等级表示，如果在室温条件下，本产品甚至可轻柔浸没在静止自来水中，水深达 1 米时保持约 30 分钟正常工作。

本产品应避免接触多尘、过度潮湿的环境。 请勿在下列环境中使用本产品。


请勿将本产品浸入除水之外的任何液体化学品（肥皂水等）。


请勿将本产品浸入盐水（如海水）中。


请勿将本产品浸入温泉中。


游泳时，请勿佩戴本产品。


请勿在水下使用本产品。


请勿将本产品直接放置在沙土（如沙滩）或泥土中。

- 如果产品不慎弄湿，水可能会留在主机的缝隙中。 请彻底摇动产品以将水排出。
- 即使排出水后，内部零件仍可能是湿的。 虽然您可以使用产品，但是不要将它放置在不能弄湿的物体附近。 注意不要弄湿您的衣服、袋子或装在袋子里的物品。
- 如果由于水留在麦克风里而导致语音激活无法正常工作，请将水排出。

- 因为本产品不具备耐高水压设计，请勿在使用高压水喷洒的地方（如靠近水龙头或喷头）使用本产品，或长时间浸没在水中。
- 本产品不防震。 请勿使本产品跌落或受到撞击， 否则，可能使主机受到损坏或变形，导致漏水。

## 心脏起搏器和其他医疗设备

配有心脏起搏器的人员应：

- 开启本产品时，务必使产品与心脏起搏器保持六 (6) 英寸以上的距离。
- 不要将本产品放在胸部口袋中。
- 使用心脏起搏器另一侧的手腕，以最大限度地减小可能出现的射频干扰。
- 如有任何迹象表明发生干扰，请立即关闭本产品。

如果您使用任何其他个人医疗设备，请咨询医生或设备制造商以确定设备是否已对外部射频能量进行了充分屏蔽。

## 手表蓝牙和 WLAN 使用提示

- 将您的产品连接至其他移动设备时，设备必须放置在彼此临近的地方。 如果距离较远，则可能导致运行不正常或杂音，具体取决于使用环境。
- 在开阔空间，蓝牙通信范围通常约为 10 米。 此范围可能因使用环境而异。
- 请勿在您的产品和已连接设备之间放置障碍物。 发出/接收的信号强度可能因用户的身体、墙壁、墙角或障碍物而削弱。 请在没有障碍物的地方使用。
- 使用 WLAN 连接时，即使蓝牙不可用，手表也可以收到来自设备的通知。
- 手表将基于手机上注册的 WLAN 列表搜索并连接到最近的 WLAN 网络。

# 显示屏提示

- 不要长时间显示非移动图像。 否则，可能造成图像烙印或产生屏幕污迹。
- 不推荐显示同一屏幕超过 10 分钟的应用程序，因为可能由此造成的屏幕损坏不在保修范围内。

# 暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息。

本产品已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。 此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。 SAR 测试是在所有用到的频带中以本产品的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 产品型号可能有不同的 SAR 等级，但均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：对于口部 SAR，每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg，或者对于肢体佩戴 SAR，每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 4.0 W/kg。
- 对本型号产品进行测试时，近口部（面部）能够承受的 SAR 最大值为 0.418 W/kg (10g)，肢体佩戴（腕部）能够承受的 SAR 最大值为 2.890 W/kg (10g)。
- 本设备已进行过典型肢体佩戴（腕部）操作测试，测试条件下要求用户身体与设备背面保持 0 厘米的距离。 此外，本设备已针对设备正面进行过典型近口部（面部）操作测试，测试条件下要求用户口部（面部）与设备正面保持 1 厘米的距离。为确保符合 R&TTE SAR 要求，请确保在进行近口部（面部）操作时，至少保持 1 厘米的分隔距离。

# 基本信息

# 配件

以下配件可与您的设备一起使用。

- 旅行适配器
- 快速入门指南
- 磁性充电线
- SIM 卡盖开启工具

**备注**

- 务必使用正品 LG 配件。 提供的物品仅为该设备设计，可能与其他设备不兼容。
- 本设备随附的物品及任何可用配件可能会因您所在区域或服务提供商而有所不同。

# 手表设计

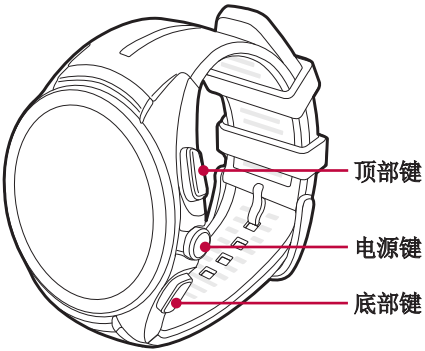


**备注**

· 触摸屏不得与任何其他电气设备接触。 静电释放会导致触摸屏出现故障。

| | |
|---|---|
| **电源键** | **开启手表：**<br>· 按住一秒钟可让屏幕亮起。 如果屏幕不亮起，请按住电源键几秒钟开启手表，直到显示 LG 徽标。<br>**屏幕冻结时：**<br>· 按住 10 秒钟以上重新启动手表，直到显示 LG 徽标。<br>**设备待机时：**<br>· 快速按一次即可唤醒屏幕。<br>· 按两次即可打开影院模式。<br>· 按三次即可打开亮度增强模式。<br>· 按住几秒钟可访问应用程序列表。 |

| | |
|---|---|
| **顶部/底部键** | **设备待机时：**<br>· 按**顶部键**可启动联系人。<br>· 按**底部键**可启动 LG Health。<br>**通话期间：**<br>· 持续控制音量。 |

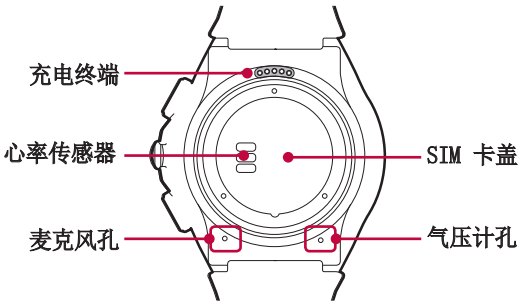


**警告**

· 请勿使用尖利物体闭合或推入设备底部的小孔。 这可能会导致您的设备工作不正常。

· A任何由于事故、不合理使用、篡改或其他非材料或制造工艺缺陷原因导致的气压计或麦克风损坏，可能导致有限保修失效。

**警告：佩戴表带前的注意事项**

· 过度用力拉扯表带可能导致表带断裂。

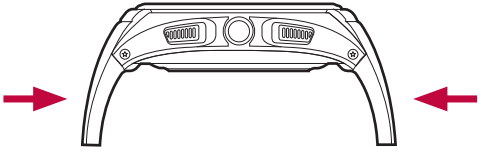

# 为手表充电

首次使用手表前，应为电池充电。 使用手表随附的充电座为设备电池充电。

您还可以使用计算机为设备的电池充电。 只需使用手表随附的 USB 数据线将计算机连接至充电座。

**备注**

- 当电池电量降低时，电池图标会显示空格。 如果电池电量耗尽，连接充电器后，便无法立即开启手表。 开启设备前，电量耗尽的电池应充电几分钟。 电池充电过程中，某些功能无法使用。

**警告：充电终端腐蚀**

- 产品使用过程中接触汗水或其他异物，可在充电时导致充电终端腐蚀。为防止发生这种情况，请在充电前用布擦拭本产品。

1 找到手表和充电线上的充电终端。




**备注**

- 充电线供手表专用，可能与其他设备不兼容。

2 将手表放在充电线上，确保充电终端相互对准。

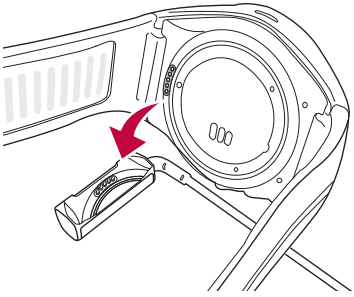

3 将充电线连接到电源插座，然后将手表置于充电线上。 如果手表已关闭，则会自动开启。

**备注**

· 确保手表与充电线牢固连接后，再将充电线连接至旅行适配器或 PC。

4 将充电线连接至电源插座后，您将在充电过程中看到正在充电屏幕，如下所示。 您可以查看剩余电量百分比和时间。 向右滑动返回表盘面。

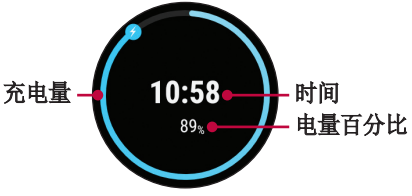


5 手表电池充满电后，请断开设备与充电线的连接。

6 充电线内部有磁铁。 当充电线与手表分离时，请勿在其附近放置金属物体。 与金属接触可能导致旅行适配器或 PC 损坏。

**备注**

- 在充电过程中，如果输入手表的电量不稳定，触摸屏便可能无法工作。
- 充电时，手表可能发热。 这是正常现象。 如果电池发热异常，请断开充电器连接。

# 屏幕冻结

如果设备死机并停止运行，请按住**电源键** 10 秒钟以上，直到设备重新启动且屏幕显示 LG 徽标。

# 安装 SIM 卡

**备注**

- 插入或卸下 SIM 卡前，请关闭设备。
- 使用 SIM 启盖器打开 SIM 卡盖时，请勿过度用力。

1 如下图所示，使用 SIM 启盖器打开 SIM 卡盖。 将 SIM 启盖器插入位于设备底部的孔，然后逆时针方向旋转，直至 SIM 卡盖的方位指针指向“UNLOCK（解锁）”位置。

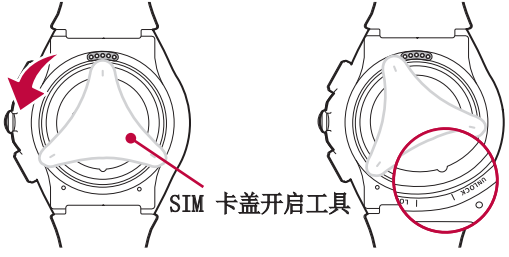

2 要取下 SIM 卡盖，请用一只手用力按住手表。 取出 SIM 卡盖开启工具之后按 SIM 卡盖的外角，此时另一侧将会翘起。 如下图所示，然后用另一手掀开 SIM 卡盖。

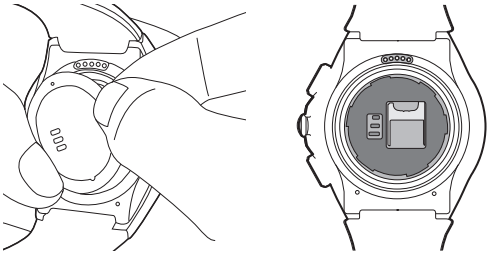

3 将 Nano SIM 卡滑入 SIM 卡插槽中，如图所示。 确保卡的金色接触区域朝下。

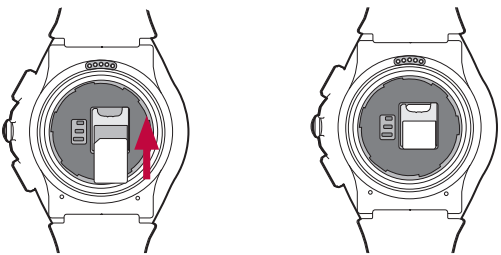

4 如下图所示，使用 SIM 启盖器关闭 SIM 卡盖。 将 SIM 启盖器插入位于设备底部的孔，然后顺时针方向旋转，直至 SIM 卡盖的方位指针指向“LOCK（锁定）”位置。

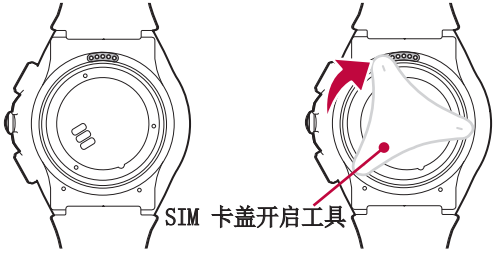





**备注**

· SIM 卡盖密封垫或 SIM 卡盖上的异物可能会影响防水功能。 请确保清除或移除所有异物。

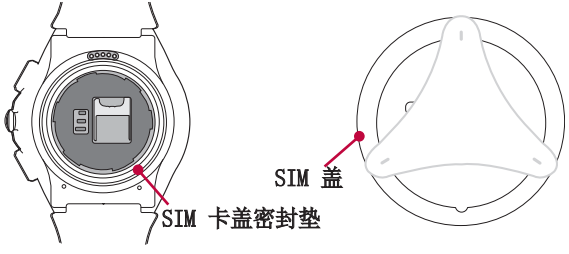

## 解锁 SIM 卡

如果您插入带 PIN 码锁的 SIM 卡，您需要输入解锁码。 如果已禁用 SIM 卡 PIN，请忽略本节。

1 打开手表后，从手表屏幕底部向上滑动直到显示 SIM 锁定屏幕。

2 点击 SIM 锁定屏幕可输入解锁码。

3 输入解锁码。

# 开启和关闭手表

## 开启手表

按住**电源键**（位于设备右侧）几秒钟即可开启手表。 屏幕点亮后显示 LG 徽标。

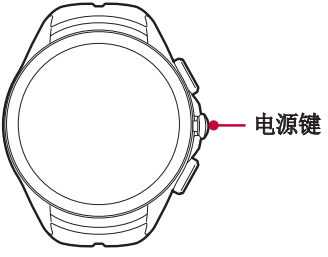


## 关闭手表

1 按住**电源键**，直到出现应用程序列表。

2 轻触 Settings > Power off。

3 提示信息 Power off Are you sure? 时，轻触 。

# 连接到其他移动设备

如果要将手表连接到其他设备，必须重置您的设备。

## 重置手表

此设置会取消手表与手机或平板电脑的配对，然后将手表的设置重置为出厂默认值并删除所有数据。

1 按住**电源键**，直到出现应用程序列表。

2 轻触 Settings > Unpair with phone。 系统会提示您进行确认。

3 轻触 。

- 手表一次只能连接至一台移动设备。
- 恢复出厂设置会清除手表内存中的全部数据。 完成后，手表可连接至另一台移动设备。

# 触摸屏提示

以下是关于如何浏览手表的一些提示。

- **轻触或点触** – 手指轻触一下，选择项目、链接、屏上键盘的快捷方式和字母。
- **点触并按住** – 点触并按住项目，方法是轻触屏幕上的某个项目，并且在动作发生前不抬起手指。
- **滑动** – 滑动的方法是手指轻触屏幕后不要停顿，在屏幕表面迅速移动。




**轻触或点触**




**点触并按住**



**滑动**

# 佩戴手表

## 防水注意事项

您的手表经受控环境测试，证明在某些环境中具有防水和防尘功能（符合国际标准 IEC 60529 – 外护等级 [IP 代码] 的要求；测试条件：15° C/59° F ~ 35° C/95° F，86 – 106 kPa，1 米（约 3 英尺），30 分钟）。 尽管符合此项分类，但您的设备并不完全防水。

- 手表入水深度不得超过 3 英尺（约 1 米）且不能超过 30 分钟。
- 本设备不得接触**高压水**，如海浪或瀑布。
- 如果手表或双手潮湿，应在彻底擦干后，方可处理本设备。
- 本设备不得接触**盐水**、**离子水**和**肥皂水**。
- **掉落或受到冲击**均可能使手表的防水和防尘功能受损。
- 如果手表潮湿，请使用干净的软布彻底擦干。
- **如果在水中或任何其他液体中使用本设备**，触摸屏和其他功能可能无法正常工作。
- **如果手表浸入水中，或者耳机或扬声器潮湿，**通话音质可能受影响。 用干布擦拭耳机或麦克风，确保清洁、干爽。

## 产品过热注意事项

产品过热到一定温度将触发警报以防止产品破损、皮肤刺激和损伤、电池泄露等。如产品温度继续升高，电源将关闭。 设备使用过程中因过热而感到不适时，请停止使用。

# 心率传感器

测量心率前，确保手表位于手腕上的正确位置。

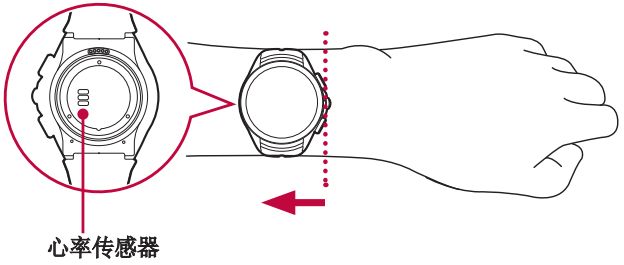


**备注**

- 松弛或过度移动可能造成测量不准确。
- 切勿直视心率传感器光线，以免可能损伤视力。
- 避光可能导致测量不准确。 将设备佩戴在腕骨旁边，以免在测量时接触腕骨。

# 确保准确测量

视测量条件和周围环境而定，心率读数可能不准确。 遵守下列步骤，以获取更准确的心率读数：

- 切勿在吸烟或饮酒后测量心率。 吸烟和/或饮酒会影响心率。
- 切勿在低温条件下测量心率。 或在测量心率时，保持温暖。
- 手腕较细的用户可能发现心率测量不准确。
- 若要为了训练目的测量脉搏，请在运动前采取坐姿并放松的情况下进行测量，然后继续训练。
- 如果测量值与预测值有较大不同，则应放松，30 分钟后再测一次。
- 重复获取约 5 个测量值以确认脉搏。
- 如果在测量过程中讲话、打哈欠或深呼吸，获取的值可能不准确。

- 光反射可能因血液循环、血压或皮肤状况而变得不均匀，从而导致测量不准确。
- 如果光反射被体毛或其他物体遮挡，获取的测量值可能不准确。
- 如果心率传感器不干净，请擦拭传感器并再次测量以获得更准确的测量值。

# 將手表連接到移动设备

# 配对前

**配对前，请在手机/平板电脑上核实下列事项。**

1 确保手机上的 Android 操作系统是 4.3 版或更高版本并支持蓝牙。
- 要了解您的手机是否支持 Android Wear，请从手机访问 **http://g.co/WearCheck**。
- 如果手机不是 Android 4.3 或更高版本，请与制造商联系以获取软件更新。

2 确保手机位于手表附近。

3 在手机上，从 **Play 商店** 下载 **Android Wear** 应用程序并安装。 检查手机是否已安装 **Android Wear** 应用程序，且是否更新为最新版本。

4 请确保手机已连接移动数据或 WLAN。 首次使用时，需要建立数据连接才能设置手表。

5 设置过程中，手表应连接电源。

**备注**
- 在充电时，手表将自动开启。 根据所安装的软件，手表可能会自动下载并安装更新。
- 视网络情况而定，安装过程可能持续 20 分钟以上。

# 手表配对方式

1 打开手表，向左滑动欢迎屏幕可开始。

2 轻触语言。

3 将手表连接到电源，然后向左滑动可继续。

**备注**
- 如果电量低于 20%，请先为手表充电，再执行下一步。

4 按照屏幕上的说明向左滑动，直到显示手表名称。

5 打开手机上的 **Android Wear** 应用程序。 如果尚未开启蓝牙，请在设置过程中开启。

6 在手机上，将会看到一个附近设备列表。 点击您的手表名称。
7 您将在手表和手机上各看到一个配对码。 请核实配对码是否匹配。
8 点击手机上的**配对**可开始配对。
9 当手表配对后，您将在手表上看到一条确认消息。 这可能需要几分钟时间。
10 按照屏幕说明完成初始设置。

# 配对后

要获得最佳 Android Wear 体验，我们推荐开启 **Google Now** 和**定位服务**。 如果尚未开启，请转到手机上的 **Google 设置**或**设置**。

# 如何使用手表

# 认识表盘面（看时间的地方）

首先唤醒手表。 如果手表屏幕背景光熄灭，您可以通过以下方式唤醒手表：

- 点触屏幕。
- 转动手腕，使表盘面朝上。
- 按手表上的**电源键**。

# 快速熄灭屏幕

- 按手表上的**电源键**。

**或者**

- 将手掌遮盖在屏幕上，直至发生振动。 此操作即可熄灭表盘面。

# 更改表盘面

1 轻触并按住表盘面任意位置几秒钟。

2 向右或向左滑动屏幕以浏览设计，然后轻触选择一个设计。

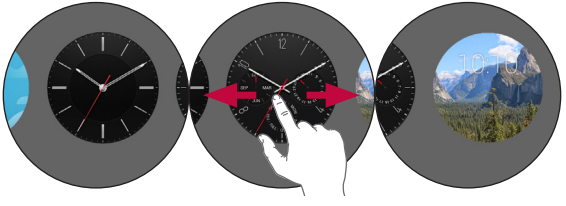

**备注**

- 您也可以通过 **Android Wear** 应用程序更改并下载表盘面。

# 通知卡

在手机上看到的多数通知也将显示在手表上。 这包括未接来电通知、短信、事件提醒等。
通知以卡片的形式显示在表盘面的底部。



**卡片预览**
向下滑动卡片可将其隐藏。

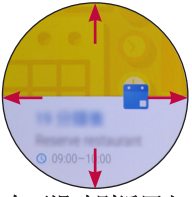


## 查看卡片

要查看卡片，请从屏幕底部向上滑动。
轻触卡片可查看更多信息。 要查看更多卡片，请反复从屏幕底部向上滑动。

## 删除卡片

要删除卡片，请从左至右滑动。
查看完卡片后，您可以离开卡片。 如果在您的手表上删除一个卡片，相同的卡片或通知也将在您的手机上消失。

## 要查看更多详细信息

要查看更多详细信息，请从右至左滑动卡片。
部分卡片提供更多详细信息，或者有您可以采取的行动。

## 重新打开卡片

关闭卡片之后，从手表屏幕顶部向下滑动，然后轻触**撤消**按钮 。 几秒钟之后将重新打开卡片。 如果已经滑动处理了卡片流中的最后一张卡片，则需要从屏幕底部向上滑动才能看到“撤消”按钮。

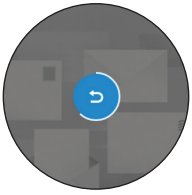

# 阻止通知

如果在手机上收到不想在手表上看到的通知，可以阻止特定应用程序在手表上显示通知。

## 从手表阻止应用程序

1 在手表上，转到一张卡片。
2 从右向左滑动，直到显示 。
3 轻触 > 予以确认。

## 阻止应用程序使用 Android Wear 应用程序

1 在手机上，打开 **Android Wear** 应用程序。
2 点击 > **屏蔽应用通知** > .
3 选择要阻止的应用程序。

# 呼叫通知

手机有来电时，您可以收到即时提示。 通知将显示来电号码或手机上的联系人，您可以接听或拒接来电。

· 如果您已经在手机的“蓝牙设置”屏幕中将已连接的手表设置为**呼叫音频**，可以接听来电。

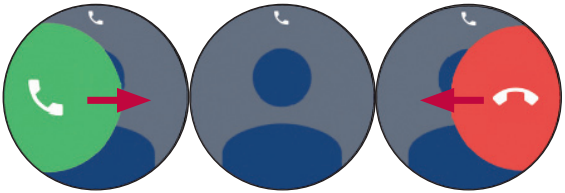

**向右滑动接听来电** **来电通知** **向左滑动拒接来电**

# 更改通知接收

您可更改手表要显示哪些通知以及何时显示。 要更改打扰设置，请从手表屏幕顶部向下滑动。 您将看到打扰选项，然后轻触选择**无**、**仅优先**或**全部显示**。

⃠：轻触以关闭全部打扰。

★：轻触以仅显示优先打扰。

🔔：轻触以允许全部打扰。

**备注**

· 某些内容可能与您的设备有所差异，具体取决于操作系统版本。

# 查看剩余电量或日期

从屏幕顶部向下滑动。

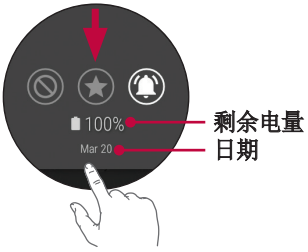


**备注**

· 某些内容可能与您的设备有所差异，具体取决于操作系统版本。

# 访问声音设置

您可以设置通知的声音，也可以改为静音。

1 从右向左滑动，直到显示 Sound。

2 按声音图标 。

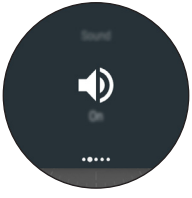

# 通过影院模式临时关闭屏幕

您可关闭手表屏幕，让显示屏熄灭且通知不再显示。

· 快速按两次**电源键**。

**或者**

1 如果屏幕背景光熄灭，点触屏幕可唤醒手表。

2 从屏幕顶部向下滑动。 从右向左滑动，直到显示 **Theater mode** 。 轻触图标将其打开。

# 临时增加屏幕亮度

如果在室外阳光下，可临时增加亮度。 额外增加的亮度将持续几秒钟，然后自动关闭。

· 快速按三次**电源键**。

**或者**

1 如果屏幕背景光熄灭，点触屏幕可唤醒手表。

2 从屏幕顶部向下滑动。 从右向左滑动，直到显示 **Brightness boost** 。 轻触图标将其打开。

# 访问“设置”菜单

· 按住**电源键**直到显示应用程序列表，然后点触 **Settings** 。

**或者**

· 向左滑动，直到显示应用程序列表，然后点击 **Settings** .

# 管理存储

可通过手机上的 **Android Wear** 应用程序查看：

· 可用存储空间

· 手表上的存储空间总量

· 正在占用手表存储的应用程序或服务

## 要查看存储详细信息：

1 确保手表已连接到手机。

2 在手机上，打开 Android Wear 应用程序。

3 点击 ⚙ > 拥有多个设备时请点击您的手表名称 > **手表存储空间**。

# 使用语音命令执行任务

# 使用语音命令执行任务

您可以在手表上查看一个简单任务菜单，该列表中的任何选项均可大声说出。 只需说出“**开始网络搜索** (Ok Google)”，或向左滑动主屏幕直到显示 Speak now 选项，然后说出命令或问题。

例如，显示 Speak now 菜单后，可以点触“Start stopwatch”。要通过语音执行相同的操作，在多数屏幕中只需说出“开始网络搜索，启动秒表 (Ok Google, Start stopwatch)”即可。

**备注**

- 某些语音操作在所有语言和国家/地区均无效。

## 按照下列步骤开始在手表上使用您的声音：

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。

2 从表盘面，说出“**开始网络搜索** (Ok Google)”。 您将看到 Speak now 提示。

3 说出命令或提问。

## 使用电源键打开一项功能

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。

2 按住**电源键**，直到出现应用程序列表。

3 向左滑动，直到看到 Speak now 提示。

4 向下滑动以选择所需任务。

**备注**

- 您将在可执行操作列表顶部看到最近使用过的应用程序。

# 更改用于语音操作的应用程序

您可以设置将哪些应用程序用于不同的语音操作。 例如，您可以更改用于设置闹钟或发送信息的应用程序。

1 在手机上，打开 **Android Wear** 应用程序。

2 下半部分屏幕上将显示一个操作列表。

3 滚动并点击一项操作。 您可以从可用应用程序中进行选择。

**备注**

· 您还可从 **Play 商店** 下载可与 Android Wear 一起使用的应用程序。

# 做记录或进行查看

您可使用**Quick备忘录+** 或 **Google Keep** 等 Android 应用程序对着手表讲话，以创建备注或查看现有备注。

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。

2 从表盘面，说出“**开始网络搜索 (Ok Google)**”，或按住**电源键**直到显示应用程序列表。然后向左滑动。 您将看到 **Speak now** 提示。

3 说出“**Take a note**”。

4 出现提示时，说出您的记录。 （例如， “试试主大街的新餐馆”）。 您的记录将在几秒钟之后自动保存。 如果希望取消，请轻触 **X**。

5 如果您是首次尝试此功能，手机上的相关应用程序将显示在手表上（如 Google Keep、Quick备忘录+）。 选择您要使用的应用程序后，所选应用程序下次将默认显示。

**注意：如果您的手机上安装了Quick备忘录+ 或 Google Keep：**

· 应用会将您讲的话转换为文本。 当您讲完话后，文本备注会被保存到移动设备上的**Quick备忘录+** 或 **Google Keep**。

· 打开移动设备的应用程序即可查看并编辑您的记录。

# 设置提醒

您可以对着手表讲话来设置提醒。 设置提醒后，当到达提醒时间时，您将看到一个卡片。

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。

2 从表盘面，说出“**开始网络搜索 (Ok Google)**”，或按住**电源键**直到显示应用程序列表。然后向左滑动。 您将看到 Speak now 提示。

3 说出“**Remind me**”。

4 出现提示时完成提醒。 您的提醒将在几秒钟之后自动保存。 如果希望取消，请轻触 **X**。

# 开始跑步

手表上可显示您的跟踪时间和距离。 通过使用此功能，您可以在手机或平板电脑上查看 LG Health 应用程序测得的您的今日跟踪时间。

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。

2 从表盘面，说出“**开始网络搜索 (Ok Google)**”，或按住**电源键**直到显示应用程序列表。然后向左滑动。 您将看到 Speak now 提示。

3 说出“**开始跑步 (Start a run)**”。

4 您将会看到与跟踪器时间、距离、每分钟心跳数和步速信息相关的屏幕。

# Show me my steps

使用此功能，您可以查看今天走的步数并回顾上周所走步数（“健身”应用测量）的日志。

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。

2 从表盘面，说出“**开始网络搜索 (Ok Google)**”，或按住**电源键**直到显示应用程序列表。然后向左滑动。 您将看到 Speak now 提示。

3 说出“Show me my steps”。 您将看到步数、依据健身目标取得的进展以及每日步数条形图。

4 向上滑过屏幕可查看每日总步数列表。

# Show me my heart rate

您可以使用“心率”应用测量和记录当前心率。

**备注**

· 设备的心率测量功能不适用于临床或医疗诊断。 请遵守“**佩戴手表**”和“**确保准确测量**”中的准则，以确保心率测量准确无误。

## 测量心率

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。

2 从表盘面，说出“**开始网络搜索 (Ok Google)**”，或按住**电源键**直到显示应用程序列表。然后向左滑动。 您将看到 Speak now 提示。

3 说出“Show me my heart rate”。

4 如果首次尝试此功能，必须选择 Google Fit 或 LG Pulse。 选择您要使用的应用程序后，所选应用程序下次将默认显示。

5 您的手表将开始测量您的心率。 稍后，您将在屏幕上看到心率，以及心率测量历史记录。

6 点击 Check again，再次执行测量。

# Send a text

使用此功能可以通过手表将录制的文本消息发送至移动设备上存储的联系人。 您还可以回复收到的文本短信（出现在文本消息卡上）。

## 发送信息

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。

2 从表盘面，说出“**开始网络搜索 (Ok Google)**”，或按住**电源键**直到显示应用程序列表。然后向左滑动。 您将看到 Speak now 提示。

3 说出“Send a text”。

4 此时将显示 To whom? 屏幕。 您将看到 Speak now 提示。 说出需要接收文本信息的联系人姓名，然后从显示的联系人列表中选择联系人。

5 系统将提示您说出要发送的信息。 说出信息内容或插入图释。

6 您的信息将自动发送。

## 回复信息

如果您的手机收到信息通知，您会看到卡片。 从右向左滑动，直到显示 Reply。 点击 Reply，然后说出信息内容。

# Email

您的手表可用于编写电子邮件以及读取移动设备接收的电子邮件。

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。

2 从表盘面，说出“**开始网络搜索 (Ok Google)**”，或按住**电源键**直到显示应用程序列表。然后向左滑动。 您将看到 Speak now 提示。

3 说出“Email”。

4 此时将显示 To whom? 屏幕。 您将看到 Speak now 提示。

5 说出需要接收电子邮件的联系人姓名，然后从显示的联系人列表中选择联系人。
6 系统将提示您说出要发送的信息。
7 您的信息将自动发送。

## 在手机上查看电子邮件

阅读手表上的电子邮件时，从右向左滑动信息卡片并点击 Open on phone。

## 回复电子邮件

从右向左滑动，可以执行各种操作，如存档或回复。 点触**回复**，然后说出短信内容。 短信将自动发送。

## 删除电子邮件信息

从右向左在信息卡上滑动并轻触**删除**。

# Agenda

可使用手表查看在移动设备上计划的事件。

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。
2 从表盘面，说出“**开始网络搜索** (Ok Google)”，或按住**电源键**直到显示应用程序列表。然后向左滑动。 您将看到 Speak now 提示。
3 说出“Agenda”。 您将看到计划事件的列表。
4 点击一项活动可查看活动的详细信息。

# Navigate

可使用手表查找前往选定目的地的路线。

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。
2 从表盘面，说出“**开始网络搜索** (Ok Google)”，或按住**电源键**直到显示应用程序列表。然后向左滑动。 您将看到 Speak now 提示。

3 说出“导航 (Navigate)”以及位置。

# Set a timer

手表可以用作倒计时器。 设置计时器之后，将有一个新卡片进行倒计时。

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。

2 从表盘面，说出“**开始网络搜索** (Ok Google)”，或按住**电源键**直到显示应用程序列表。然后向左滑动。 您将看到 Speak now 提示。

3 说出“Set a timer”。

4 滑动查看可用时长，点击所需时长后，即启动计时器。

- 轻触 ▶ 启动或恢复倒计时。
- 点击 ⏸ 可暂停计时器。

## 关闭计时器

当计时器响铃时，在屏幕上从左至右滑动即可关闭。

# 使用秒表

使用“秒表”应用测量经过的时间。

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。

2 从表盘面，说出“**开始网络搜索** (Ok Google)”，或按住**电源键**直到显示应用程序列表。然后向左滑动。 您将看到 Speak now 提示。

3 说出“Start stopwatch”。

4 轻触 ▶ 以开始。

# Set an alarm

在手表上可以设置多个闹钟。 手表和手机闹钟是分别设置的。

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。

2 从表盘面，说出“**开始网络搜索** (Ok Google)”，或按住**电源键**直到显示应用程序列表。然后向左滑动。 您将看到 Speak now 提示。

3 说出“Set an alarm”。

4 向上或向下滑动，可查找所需的闹钟时间。

当闹钟响铃时，手表将发生振动并显示一张卡片。

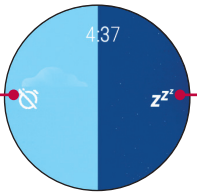


# Show alarms

可以显示和删除您设置的闹钟。

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。

2 从表盘面，说出“**开始网络搜索** (Ok Google)”，或按住**电源键**直到显示应用程序列表。然后向左滑动。 您将看到 Speak now 提示。

3 说出“Show alarms”。

# 使用应用程序

应用程序列表提供了手表中包含的应用程序的列表。

## 要访问手表上安装的应用程序：

1 如果屏幕背景光熄灭，轻触屏幕可唤醒手表。
2 向左滑动屏幕以打开应用程序列表。

# 下载其他应用程序

可以在 Play Store 中查看推荐应用程序列表。
打开 Android Wear 应用程序可将更多应用程序下载到手机。

# 手机

## 拨打电话

您可以直接通过手表拨打和接听电话。 您的手表可以显示拨号盘，所以您可以拨号。

1 按住**电源键**直到显示应用程序列表，然后点触 Phone 。
2 向左滑动，直到显示拨号器。
3 使用拨号器输入号码。 如果要检查输入的电话号码，请向下滑动。 如果要取消，请点触 ，然后点触 可删除一位数字。
4 输入所需的数字之后，轻触 拨打电话。
5 您可以在“**从手表呼叫**”或“**从手机呼叫**”这两个选项之间选择。 如果要取消，请点触“**取消呼叫**”。
6 如果要挂断电话，请按红色按钮 。

**备注**

· 也可以从 Recents 列表和 Contacts 列表进行呼叫。

## 接听和拒绝电话

收到来电时，您可以接听或拒绝来电。

- 向左滑动 可接听来电。
- 向右滑动 可拒绝来电。

## 查看联系人列表

您可以在手表上查看联系人列表，就像在手机上查看一样简单。

1 按住**电源键**，直到显示应用程序列表。

2 向左滑动，直到显示联系人列表。

# 呼叫转移

使用此功能，可以在手机未接听来电时，使用 Call forwarding 将呼叫转移至手表。

## 与 GSM 设备配对后，如何启动呼叫转接

1 按住**电源键**，直到显示应用程序列表，然后点触 Settings 。

2 从 Settings 菜单上，点击 Cellular > Call forwarding > 打开 > Request activation。

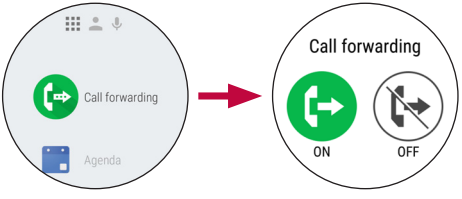


**注意**

- 与 GSM 设备配对后，您还可以使用 LG 呼叫转接应用程序启动该功能。

**注意**

- 本指南中的说明、屏幕图像和支持的语言可能因应用程序更新而有所不同。
- 并非所有运营商均支持手表的呼叫转接功能。 请与服务提供商联系，了解支持的功能。

**警告**

- 视服务提供商而定，您可能必须提前注册呼叫转接服务。
- 受网络条件所限，此功能可能无法工作。 如果您有任何问题，请咨询服务提供商。
- 有关呼叫转接服务的信息，请咨询服务提供商。

# Messenger

您可以直接从手机发送或回复信息。

## 发送信息

1 按住**电源键**直到显示应用程序列表，然后点触 Messenger .

1 点击 New message ，然后选择要向其发送信息的联系人。

2 此时您将收到提示，提示您说出要发送的信息或选择要发送的信息。

3 您的信息将自动发送。

## 回复信息

手机或手表上会收到信息通知。 要查看手机短信，请安装 Messenger。 在手机上安装 Messenger 后，您可以从手表回复手机的所有谈话。

1 按住**电源键**直到显示应用程序列表，然后点触 Messenger .

2 如果收到一些信息，在显示联系人列表时选择所需的联系人。

3 点击 > Reply。

4 说出回复内容、绘制表情符号或发送预设信息。

**备注**

· 要回复通知，在通知上向上滑动，然后向左滑动直到显示**通过 Reply SMS**。

# LG Health

LG 健康通过跟踪日志以及与他人比赛，帮助您管理健康和保持良好的运动习惯。

1 按住**电源键**直到显示应用程序列表，然后点击 **LG Health** .

2 要开始使用此应用程序，请输入您的个人资料，然后点击**保存** .

3 选择所需项目。 使用下列选项以开始跟踪活动。

· **Tracker**：选择运动类型和强度以及记录运动情况或接受指导。

· **Stress**：接收有关压力指数（第 4 步）的相关信息和分步指南。 使用前，将手表戴在手腕上。 （不要让手表触及腕骨。）

· **Settings**：访问 LG 健康选项，如“Profile”、“Goal unit”、“Daily goal”、“Units”、“Exercise notification”、“Tracker layout”和“Delete data”。 首次使用时，查看或编辑您设置的个人资料。 删除 LG 健康中记录的数据，如跟踪器日志和压力日志。

**备注**

· 此功能为方便用户使用而提供。 仅供参考。

# 使用 Google Fit 应用程序

Fit 应用程序用于计算步数，查看已经步行的距离。 您也可以查看心率测量。

通过在与 Android Wear 手表配对的手机上安装 Google Fit 应用程序，可以在这两个设备之间同步数据，畅享 Fit 的所有功能。

按住**电源键**直到显示应用程序列表，然后轻触 **Fit** 。 向左滑动可查看详细信息。

# 查看今天的步数预估

通过语音命令或使用菜单查看已行走步数的预估。

说出“**开始网络搜索 (OK Google)**”。 看到 **Speak now** 提示时，说出“**Show me my steps**”（请参阅“**Show me my steps**”部分获取更多信息）

**或者**

打开 **Fit** 应用程序。

# 查看心率

可以说出或使用菜单查看心率。

说出“**开始网络搜索 (OK Google)**”。 看到 **Speak now** 提示时，说出“**Show me my heart rate**”（请参阅“**Show me my heart rate**”部分获取更多信息）

**或者**

1 打开 **Fit** 应用程序并向左滑动，直到显示心率。

2 向下滑动可查看心率测量历史记录，或点击 可测量心率。

# 设置

# 启动“设置”菜单

· 按住**电源键**直到显示应用程序列表，然后点触 Settings ⚙。

**或者**

· 向左滑动，直到显示设置菜单，然后点击 Settings ⚙。

# 调节显示屏亮度

在本设备上，可以调节手表显示屏的亮度。

1 从 Settings 菜单，轻触 Adjust brightness。

2 通过点触一个选项来选择亮度水平。

# 更改表盘面

您可以通过几种方法更改表盘面的设计：按住手表屏幕的背景，通过手机上的 Android Wear 应用程序更改，或通过手表上的 Settings 菜单更改。

1 从 Settings 菜单，轻触 Change watch face。

2 向左右滑动可浏览设计。 如果一直滑动到最左侧，可以看到最近使用的表盘面。

3 轻触以选择新设计。

# 更改字体大小

可以设置手表显示的字体大小。

1 从 Settings 菜单，轻触 Font size。

2 通过点触选项选择字号。

# Gestures

您可以使用与通知卡片、列表等更多功能相关的动作手势。

- 从 **Settings** 菜单中，点击 **Gestures** 可将其打开或关闭。
  - 外拂手腕可向下滚动此页面。
  - 内拂手腕可向上滚动此页面。
  - 放下手臂可选择此卡片并打开此新屏幕。
  - 竖起手臂可返回。
  - 晃动手腕可从任何屏幕退出表盘面。

# 屏幕开启/关闭设置

手表未使用时，屏幕可设置显示时间或完全关闭。 如果设置为关闭，则倾斜屏幕或遮盖屏幕时，屏幕将开启。

- 从 **Settings** 菜单中，点击 **Always-on screen** 可将其开启或关闭。
  - **ON**：当手表处于闲置状态时，显示熄灭的手表盘面。
  - **OFF**：闲置时，手表屏幕变暗。

# Sound

此菜单允许您配置各种声音设置。

- 从 **Settings** 菜单，点击 **Sound**。

# Wi-Fi

如果将 WLAN 设为自动模式，即使蓝牙不可用，您也可同步您的手表和手机。 当蓝牙断开连接时，WLAN 将自动开启。 使用 WLAN 连线时，即使蓝牙不可用，手表也可以收到来自手机的通知。 手表将基于手机上注册的 WLAN 列表搜索并连接到最近的 WLAN 网络。

- 从 **Settings** 菜单中，点击 **Wi-Fi** 可设置为自动或关闭。

# Bluetooth

手表将自动搜索覆盖范围内的蓝牙设备。 您可以在“设置”的“蓝牙设备”菜单中对耳机设备与手表进行配对和连接。 也可以取消配对和断开已连接的耳机。

· 从 **Settings** 菜单中点击 **Bluetooth**。

**备注**

· 只有支持 A2DP 和 HFP 配置文件的蓝牙设备才会受到支持。
· 当手表与蓝牙耳机连接时，手机的呼叫音频将被禁用。
· 您只能通过手机上的 Android Wear 应用程序断开手表与手机的连接。

# Cellular

此菜单允许您配置各种移动网络设置。

· 从 **Settings** 菜单中，点击 **Cellular**。

# Location

管理定位服务可确定您的大概位置。

· 从 **Settings** 菜单中，点击 **Location** 可设置为打开或关闭。

**备注**

· 与手机配对时，手表将使用手机的位置。 要在与手机配对时提高定位精度，请在手机的定位设置中启用高精度。
· 如果要在手表未与手机配对时使用定位服务，请打开手表上的定位设置。

# Airplane mode

当您乘坐飞机，或者身处禁止发送或接收数据的场所时，开启飞行模式，便可继续使用手表的多项功能，如心率等。

**备注**

- 使用飞行模式时，手表无法访问存储在移动设备上的信息。 您还应在移动设备上启用飞行模式。

- 从 **Settings** 菜单中，点击 **Airplane mode** 以启用或禁用。

# Accessibility

允许您设置辅助功能设置。

- 从 **Settings** 菜单中，点击 **Accessibility** 以调整可用选项。

# Date & time

允许您设置日期和时间显示方式的首选项。

- 从 **Settings** 菜单中，点击 **Date & time**。

# Screen lock

设置一个用于解锁屏幕的手绘图案。

- 从 **Settings** 菜单中，点击 **Screen lock**。

# Permissions

您可以分别控制各应用程序的权限。

- 从 **Settings** 菜单中，点击 **Permissions**。

# Unpair with phone

此设置会取消手表与手机的配对，然后将手表的设置重置为出厂默认值并删除所有数据。

1 轻触 Settings > Unpair with phone。 系统会提示您进行确认。

2 轻触 ✓。

- 手表一次只能连接至一台移动设备。
- 取消与手机配对会清除手表内存中的所有数据。完成后，手表可连接至另一台移动设备。

# Power off

1 从 Settings 菜单中，点击 Power off。

2 提示信息 Are you sure? 时，点击 ✓。

# About

此处显示有关您手表的信息。 您可以查看型号、设备名称、软件版本、序列号、内部版本号、连接和电池信息。 还可以使用以下选项。

- 从 Settings 菜单中，点击 About。
  - System updates：这可以确保在手表上加载最新的软件。
  - Regulatory information：显示规章信息。
  - Legal notices：指示您查看移动设备的法律声明。

# 更多信息

# 开源软件提示信息

为取得本产品内搭载的 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的源代码，请您访问 http://opensource.lge.com。
除源代码以外，所有相关的许可条款、免责声明和版权通知均可供下载。
LG Electronics 在收到发送至 opensource@lge.com 的电子邮件请求后，也可以CD-ROM 的形式为您提供开源代码，仅收取执行配送的费用（如介质费用、运输费和手续费）。此报价从您购买该产品之日起，三年内有效。

# 商标

- 版权所有 2016 LG Electronics, Inc。保留所有权利。 LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Hangouts™ 和 Play Store™ 是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Wi-Fi® 和 WLAN 徽标是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。

# 确认声明

特此，LG Electronics 宣布此 LG-W200 产品符合指令 1999/5/EC 的核心要求和其它相关规定。 有关《确认声明》的副本，请访问 http://www.lg.com/global/declaration

# 规章信息

1 按住**电源键**，直到出现应用程序列表。

2 轻触 Settings > About > Regulatory information，可获取规章信息。

# 如何更新您的设备

访问最新的固件版本、新的软件功能和改进。

1 按住**电源键**，直到出现应用程序列表。

2 轻触 Settings > About > System updates 你的手机。

# Tentang panduan pengguna ini



Terima kasih kerana memilih LG. Sila baca panduan pengguna ini dengan teliti sebelum menggunakan peranti buat kali pertama untuk memastikan keselamatan dan penggunaan yang betul. Lawati laman web LG di www.lg.com untuk mendapatkan versi terkini panduan ini.

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen. Item yang dibekalkan adalah direka bentuk hanya untuk peranti ini dan mungkin tidak serasi dengan peranti yang lain.
- Peranti ini tidak sesuai untuk orang yang mempunyai masalah visual disebabkan oleh skrin sentuh.
- Huraian berdasarkan tetapan lalai peranti.
- Aplikasi lalai pada peranti tertakluk kepada kemas kini dan sokongan untuk aplikasi ini mungkin ditarik balik tanpa notis lebih awal. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang aplikasi yang dibekalkan dengan peranti, sila hubungi Pusat Perkhidmatan LG. Untuk aplikasi yang dipasang pengguna, sila hubungi pembekal perkhidmatan yang berkaitan.
- Mengubah suai sistem pengendalian peranti atau memasang perisian daripada sumber yang tak rasmi akan merosakkan peranti dan menyebabkan kerosakan atau kehilangan data. Tindakan sedemikian akan melanggar perjanjian lesen LG dan membatalkan waranti anda.
- Sesetengah kandungan dan ilustrasi mungkin berbeza daripada peranti anda bergantung pada wilayah, pembekal khidmat, versi perisian atau versi OS dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis lebih awal.
- Aplikasi pada produk anda dan fungsinya mungkin berbeza mengikut negara, wilayah atau spesifikasi perkakasan. LG tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang isu prestasi yang timbul daripada menggunakan aplikasi yang dicipta oleh pembekal selain daripada LG.
- LG tidak akan bertanggungjawab terhadap isu prestasi atau ketidakserasian yang timbul akibat tetapan daftaran yang diedit atau perisian sistem pengendalian yang diubah suai.
- Sebarang cubaan untuk menyesuaikan sistem pengendalian anda boleh menyebabkan peranti atau aplikasinya tidak berfungsi sebagaimana sepatutnya.
- Perisian, audio, kertas dinding, imej, dan media lain yang dibekalkan bersama peranti anda telah dilesenkan untuk penggunaan terhad. Jika anda memetik dan menggunakan bahan-bahan ini untuk tujuan perdagangan atau tujuan lain, anda mungkin melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, anda

bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan media yang tidak sah di sisi undang-undang.

- Caj tambahan mungkin akan dikenakan untuk perkhidmatan data, seperti perkhidmatan pemesejan, memuat naik, memuat turun, penyegerakan auto dan perkhidmatan lokasi. Pilih pelan data yang sesuai dengan keperluan anda untuk mengelakkan caj tambahan. Hubungi pembawa perkhidmatan anda untuk mendapatkan butiran tambahan.

## Notis arahan

| | |
|---|---|
| **AMARAN** | Keadaan yang boleh menyebabkan kecederaan kepada diri sendiri dan orang lain, atau kerosakan kepada telefon atau harta yang lain. |
| **NOTA** | Notis atau maklumat tambahan. |

# Kandungan


**Maklumat keselamatan..... 5**

**Asas..... 15**

Aksesori.....16

Tata letak jam tangan.....17

Mengecas jam tangan .....19

Jika skrin menjadi kaku.....21

Memasangkan kad SIM .....22

Menghidupkan dan mematikan jam tangan .....24

Menyambung kepada peranti mudah alih yang lain .....25

Petua skrin sentuh .....26

Memakai jam tangan.....27

Sensor Kadar Denyutan Jantung .....28

**Menyambungkan Jam Tangan kepada Peranti Mudah Alih..... 30**

Sebelum berpasangan .....31

Bagaimana hendak membuat jam tangan anda berpasangan .....32

Selepas Berpasangan .....32

**Cara Menggunakan Jam Tangan Anda..... 33**

Mulakan dengan muka jam tangan anda (tempat anda melihat masa).....34

Memalapkan skrin dengan cepat .....34

Menukar muka jam .....34

Kad pemberitahuan .....35

Halang Pemberitahuan.....36

Pemberitahuan panggilan .....37

Tukar apabila pemberitahuan tiba .....38

Melihat Baki Bateri atau Tarikh .....38

Mengakses Tetapan Bunyi .....39

Hidupkan skrin anda buat sementara dengan mod Teater.....39

Merangsang kecerahan skrin secara sementara .....40

Mengakses menu Tetapan.....40

Mengurus storan.....41

**Tugasan Menggunakan Perintah Suara ..... 42**

Tugasan Menggunakan Perintah Suara....43

Tukar aplikasi yang anda guna untuk tindakan suara.....44

Mengambil atau melihat nota.....44

Menetapkan peringatan.....45

Start a run.....45

Show me my steps .....46

Show me my heart rate.....46

Send a text .....47

Email.....48

Agenda ..... 49
Navigate ..... 49
Set a timer ..... 50
Start stopwatch ..... 50
Set an alarm ..... 51
Show alarms ..... 51

**Menggunakan aplikasi ..... 52**

Memuat turun aplikasi lain ..... 53
Phone ..... 53
Pemajuan Panggilan ..... 54
Messenger ..... 56
LG Health ..... 57
Gunakan aplikasi Google Fit ..... 58

**Tetapan ..... 59**

Melancarkan menu Tetapan ..... 60
Melaraskan kecerahan paparan ..... 60
Tukar muka jam tangan anda ..... 60
Menukar saiz fon ..... 60
Gestures ..... 61
Tetapan Hidup/Mati Skrin ..... 61
Sound ..... 61
Wi-Fi ..... 62
Bluetooth ..... 62
Cellular ..... 62
Location ..... 63
Airplane mode ..... 63
Accessibility ..... 63
Date & time ..... 64
Screen lock ..... 64
Permissions ..... 64
Unpair with phone ..... 64
Power off ..... 65
About ..... 65

**Maklumat lanjut ..... 66**

Maklumat Notis Perisian Sumber Terbuka ..... 67
Tanda dagangan ..... 67
PENGISYTIHARAN PEMATUHAN ..... 68
Maklumat kawal selia ..... 68
Cara mengemas kini peranti anda ..... 68

# Maklumat keselamatan

Sebelum menghidupkan produk anda, semak maklumat keselamatan asas yang disertakan di sini.

## Keselamatan umum & pengendalian

Ketika menggunakan produk anda, beri perhatian pada garis panduan berikut.

**Persekitaran anda**

- **Suhu pengendalian yang selamat.** Guna dan simpan produk anda pada suhu antara 0°C/32°F dan 35°C/95°F. Mendedahkan produk anda kepada suhu yang terlampau rendah atau tinggi akan mengakibatkan kerosakan, malfungsi atau letupan.
- **Ketika memandu.** Semasa memandu kereta, memandu merupakan tanggungjawab pertama anda. Menggunakan peranti mudah alih atau aksesori untuk panggilan atau aplikasi lain ketika memandu boleh mengganggu perhatian anda. Tumpukan perhatian anda kepada jalan raya.
- **Sekitar bahan letupan.** Jangan gunakan di kawasan yang boleh menyebabkan kebakaran atau letupan akibat percikan api daripada produk.
- **Dalam kapal terbang.** Patuhi semua peraturan dan arahan bagi penggunaan peranti elektronik. Kebanyakan syarikat penerbangan membenarkan penggunaan alat elektronik hanya di antara dan bukan semasa pelepasan dan pendaratan. Terdapat tiga jenis peranti keselamatan lapangan terbang: mesin X-ray (digunakan pada item yang diletakkan di atas tali sawat penyampai), pengesan magnetik (digunakan pada orang yang berjalan melalui pemeriksaan keselamatan), dan tetongkat magnetik (peranti pegangan tangan digunakan pada orang dan item berasingan). Produk anda boleh melepasi melalui mesin X-ray lapangan terbang. Tetapi jangan masukkan produk anda melalui pengesan magnetik lapangan terbang atau mendedahkannya kepada tetongkat magnetik.
- Sentiasa mematuhi sebarang peraturan khusus di kawasan yang ditetapkan. Matikan peranti anda di kawasan yang melarang penggunaannya atau jika ia boleh menyebabkan gangguan atau

bahaya.

- Menukar tali pergelangan tangan kepada tali besi boleh menyebabkan masalah sambungan Bluetooth®/Wi-Fi.

## Petua keselamatan

**AMARAN**

- Penyangga pengecasan mengandungi magnet kuat yang boleh mengganggu perentak jantung, kad kredit, jam tangan dan objek-objek lain yang sensitif kepada magnet.

Untuk mengelakkan kerosakan pada produk anda dan mengurangkan risiko kebakaran atau kejutan elektrik, letupan, atau bahaya lain, patuhi langkah berjaga-jaga ini:

- Hanya gunakan kabel, pengecas dan aksesori yang diluluskan oleh LG. Penggunaan jenis yang lain boleh membatalkan apa jua kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan peranti dan mungkin berbahaya.
- Aksesori mungkin berbeza bergantung pada rantau, negara atau pembekal khidmat anda.
- Sesetengah kandungan dan ilustrasi mungkin berbeza daripada peranti anda bergantung pada wilayah, pembekal khidmat, versi perisian atau versi OS dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis lebih awal.
- Jangan jatuhkan, menghentak atau menggoncang produk anda.
- Jangan rosakkan kord kuasa dengan membengkokkan, memusing, menarik, memanaskan atau meletakkan barang-barang berat di atasnya.
- Produk ini dilengkapi dengan kabel USB untuk menyambung kepada desktop, komputer riba atau pengecas. Pastikan komputer anda dibumikan dengan betul sebelum menyambung produk anda kepada komputer. Kord bekalan kuasa desktop atau komputer riba dilengkapi dengan konduktor pembumian dan palam pembumian. Palam mesti dipasangkan ke dalam soket yang sesuai yang dipasang dengan betul dan dibumikan mengikut semua peraturan dan ordinan tempatan.
- Jangan cuba membaiki atau mengubah suai atau mengilang semula produk. Ia dilengkapi dengan bateri dalaman yang boleh dicas semula,

yang perlu digantikan oleh LG atau pusat pembaikan LG yang disahkan.

- Jangan buka, tanggalkan pemasangan, ranapkan, bengkokkan atau ubah bentuk, cucuk atau cincang produk.
- Jangan masukkan objek asing ke dalam produk.
- Jangan letakkan produk di dalam ketuhar gelombang mikro.
- Jangan dedahkan produk kepada kebakaran, letupan atau bahaya lain.
- Bersihkan dengan kain yang lembut dan lembap. Jangan gunakan bahan kimia (seperti alkohol, benzena atau pencair) atau bahan pencuci untuk membersihkan produk anda.
- Lupuskan produk dan bateri anda secara berasingan daripada sampah rumah serta mengikut peraturan-peraturan tempatan.
- Seperti kebanyakan peranti elektronik lain, produk anda menghasilkan haba semasa pengendalian biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga semasa atau sejurus selepas mengendalikan produk anda.
- Jika anda menghadapi masalah ketika menggunakan produk ini, sila berhenti menggunakannya dan merujuk dengan pusat khidmat pelanggan LG Electronics yang disahkan.
- Jangan merendam atau mendedahkan produk kepada air atau cecair lain.

## Maklumat kadar denyutan jantung

- Pedometer, Tidur, Senaman dan Kadar denyutan jantung tidak bertujuan untuk merawat atau mendiagnosis sebarang penyakit dan patut digunakan untuk tujuan riadah, kesejahteraan dan kecergasan sahaja.
- Bacaan kadar denyutan jantung boleh terjejas dengan keadaan pengukuran dan persekitaran anda. Pastikan anda duduk dan bertenang sebelum mengambil bacaan kadar denyutan jantung anda.
- Produk ini tahan air dan habuk menurut Penilaian IP67, yang menguji penenggelaman di dalam air sehingga satu meter dalam masa

sehingga 30 minit. Tidak tahan kejut. Bekasnya mesti ditutup sehabis rapat.

- Bacaan kadar denyutan jantung boleh terjejas oleh keadaan kulit, keadaan pengukuran dan persekitaran anda.
- Jangan sekali-kali melihat terus ke arah sensor kadar denyutan jantung kerana ini boleh merosakkan penglihatan anda.
- Jika peranti anda menjadi panas, tanggalkan ia sehingga ia sejuk. Mendedahkan kulit kepada permukaannya yang panas dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan kulit melecur.
- Ciri Kadar denyutan jantung hanya dimaksudkan untuk mengukur kadar denyutan jantung anda dan tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan lain.

## Amaran bateri

- Jangan tanggalkan pemasangan atau buka, ranapkan, bengkokkan atau ubah bentuk, cucuk atau cincang.
- Jangan ubah suai atau kilang semula, cuba memasukkan objek asing ke dalam bateri, merendam atau mendedahkan kepada air atau cecair lain, atau mendedahkan kepada kebakaran, letupan atau bahaya yang lain.
- Pastikan tiada item berbucu tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini boleh menyebabkan kebakaran.
- Hanya gunakan bateri yang khusus untuk sistem ini.
- Penggunaan bateri atau pengecas yang tidak diluluskan boleh mengakibatkan risiko kebakaran, letupan, kebocoran atau bahaya yang lain.
- Jangan litar pintaskan bateri atau benarkan objek pengalir berlogam menyentuh terminal bateri.
- Penggunaan bateri yang tidak diluluskan boleh mengakibatkan risiko kebakaran, letupan, kebocoran atau bahaya yang lain. Hanya pembekal perkhidmatan yang dibenarkan boleh menggantikan bateri (Jika bateri tidak boleh diganti oleh pengguna)
- Penggunaan bateri oleh kanak-kanak hendaklah diawasi.

- Elakkan daripada menjatuhkan produk atau bateri. Jika produk atau bateri dijatuhkan, terutamanya pada permukaan keras dan pengguna mengesyaki kerosakan, bawanya ke pusat perkhidmatan untuk pemeriksaan.
- Penggunaan bateri yang tidak betul boleh mengakibatkan kebakaran, letupan atau bahaya yang lain.
- Sentiasa cabut palam pengecas dari soket dinding selepas produk dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Risiko letupan jika bateri diganti dengan jenis yang salah. Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan.

## Bateri terbenam

**AMARAN: Notis untuk Penggantian bateri**

- Untuk keselamatan anda, jangan keluarkan bateri yang terdapat di dalam produk. Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Bateri Li-Ion ialah komponen berbahaya yang boleh menyebabkan kecederaan.
- Penggantian bateri oleh profesional yang tidak berkelayakan boleh menyebabkan kerosakan pada peranti anda.

## Nota tentang ciri kalis air

Produk ini adalah kalis air dan habuk dan mematuhi rating IP67* Perlindungan Kemasukan.

* Rating IP67 bermaksud bahawa produk akan tetap berfungsi walaupun ia ditenggelamkan dalam bekas air paip yang tenang pada suhu bilik selama 30 minit, sehingga kedalaman 1 meter.

Elakkan daripada mendedahkan produk kepada persekitaran dengan habuk atau kelembapan yang berlebihan. Jangan gunakan produk di dalam persekitaran yang berikut.



Jangan merendam produk di dalam sebarang cecair kimia (sabun, dll.) selain daripada air.


Jangan merendam produk di dalam air garam, seperti air laut.


Jangan merendam produk di dalam kolam air panas.


Jangan berenang sambil memakai produk ini.


Jangan gunakan produk di bawah permukaan air.


Jangan letakkan produk di atas pasir (seperti di pantai) atau lumpur.

- Apabila produk masih basah, air mungkin masih berada dalam celah-celah ruang kosong unit utama. Goncang produk untuk mengeluarkan air.
- Walaupun air telah dikeluarkan, bahagian dalaman mungkin masih basah. Walaupun anda boleh menggunakan produk tersebut, jangan letakkannya berhampiran dengan bahan yang tidak boleh dibasahi. Berhati-hati supaya pakaian, beg, atau kandungan beg anda tidak basah.
- Keluarkan air jika pengaktifan suara tidak berfungsi dengan betul disebabkan masih ada air di dalam mikrofon.
- Jangan gunakan produk di tempat yang air bertekanan tinggi mungkin disembur (cth. berhampiran pili atau kepala paip) atau merendamkannya dalam air untuk jangka masa yang panjang disebabkan produk ini tidak direka untuk menahan tekanan air yang tinggi.
- Produk ini tidak tahan gegaran. Jangan menjatuhkan produk ini atau mengenakan gegaran kepadanya. Perbuatan tersebut mungkin akan merosakkan atau mencacatkan unit utama dan menyebabkan kebocoran air.

## Perentak jantung dan peranti perubatan lain

Orang menggunakan perentak jantung harus:

- SENTIASA memastikan produk berada jauh lebih daripada enam (6) inci dari perentak jantung apabila produk DIHIDUPKAN.
- Jangan membawa produk di dalam saku dada.
- Gunakan pergelangan tangan yang bertentangan dengan perentak jantung untuk meminimumkan potensi gangguan RF.
- MATIKAN produk dengan segera jika terdapat sebarang petunjuk bahawa gangguan sedang berlaku.

Jika anda menggunakan peranti perubatan peribadi yang lain, rujuk doktor anda atau pengeluar peranti anda untuk memastikan sama ada ia dilindungi secukupnya daripada tenaga RF luaran.

## Petua untuk menggunakan Bluetooth dan Wi-Fi pada jam tangan anda

- Apabila menyambungkan produk anda kepada peranti mudah alih yang lain, peranti perlu diletakkan dekat dengan satu sama lain. Jika tidak, ia akan menyebabkan pengendalian yang luar biasa atau hingar, bergantung pada persekitaran penggunaan.
- Di ruang terbuka, julat komunikasi Bluetooth biasanya menjangkau kira-kira 10m. Julat ini mungkin berbeza-beza bergantung pada persekitaran penggunaan.
- Jangan letakkan halangan antara produk anda dan peranti yang disambungkan. Isyarat keluar/masuk boleh menjadi lemah disebabkan keadaan badan pengguna, dinding, penjuru atau halangan. Guna di tempat yang tidak mempunyai halangan.
- Apabila menggunakan sambungan Wi-Fi, jam tangan anda boleh mendapatkan pemberitahuan daripada telefon atau tablet anda walaupun Bluetooth tidak tersedia.
- Jam tangan anda akan mencari dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi yang terdekat berdasarkan senarai Wi-Fi yang didaftarkan pada telefon anda.

## Petua untuk skrin paparan

- Jangan paparkan imej pegun untuk tempoh yang lama. Ini boleh menyebabkan gelapan imej atau kesan pada skrin.
- Aplikasi yang memaparkan skrin yang sama untuk lebih 10 minit adalah tidak dicadangkan disebabkan potensi kerosakan skrin tidak dilindungi waranti.

## Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR).

Produk ini telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan produk memancar pada paras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi yang digunakan.
- Walaupun terdapat perbezaan antara paras SAR pelbagai model produk LG, semuanya direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan Pengion Antarabangsa (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP) ialah 2W/kg dipuratakan ke atas 10g tisu bagi SAR Mulut atau 4.0W/kg dipuratakan ke atas 10g tisu bagi SAR yang dipakai pada Anggota Badan.
- Nilai tertinggi SAR bagi produk model ini apabila diuji bagi kegunaan Di Sebelah Mulut (Muka) ialah 0.418 W/kg (10g) dan untuk ysng dipakai pada Anggota Badan (Pergelangan Tangan) ialah 2.890 W/kg (10g).

· Peranti ini telah diuji untuk pengendalian biasa pemakaian pada Anggota Badan (Pergelangan tangan) yang dijarakkan pada 0 cm di antara badan pengguna (Pergelangan tangan) dan bahagian belakang peranti. Selain itu, peranti ini telah diuji untuk pengendalian biasa Di Sebelah Mulut (Muka) dengan bahagian hadapan peranti dikekalkan pada 1 cm di antara mulut pengguna (Muka) dan bahagian hadapan peranti. Untuk memastikan pematuhan terhadap keperluan SAR R&TTE, sila pastikan jarak pemisahan minimum 1 cm dikekalkan untuk pengendalian di sebelah mulut (muka).


Asas

# Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan peranti anda.

- Penyesuai kembara
- Panduan Mula Pantas
- Kabel pengecasan magnetik
- Pembuka Tukup SIM

**NOTA**

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen. Item yang dibekalkan adalah direka bentuk hanya untuk peranti ini dan mungkin tidak serasi dengan peranti yang lain.
- Item yang dibekalkan dengan peranti dan sebarang aksesori yang tersedia mungkin berbeza-beza bergantung pada kawasan atau pembekal khidmat.

# Tata letak jam tangan

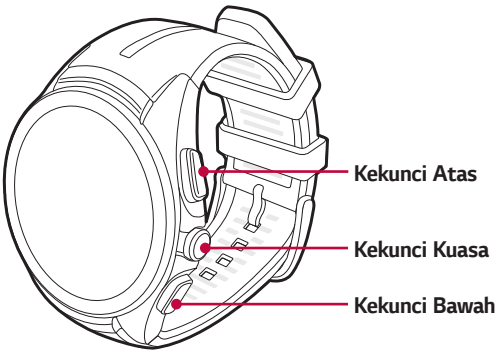


**NOTA**

- Skrin sentuh tidak boleh bersentuhan dengan mana-mana peranti elektrik lain. Nyahcas elektrostatik boleh menyebabkan skrin sentuh gagal berfungsi.

| | |
|---|---|
| **Kekunci Kuasa** | **Untuk menghidupkan jam tangan:**<br>· Tekan dan tahan selama satu saat untuk menghidupkan skrin. Jika tidak hidup, tekan dan tahan untuk beberapa saat untuk menghidupkannya sehingga logo LG muncul.<br>**Jika skrin menjadi kaku**:<br>· Tekan dan tahan lebih 10 saat untuk memulakan semula jam tangan sehingga logo LG muncul.<br>**Apabila skrin melahu**:<br>· Tekan sekali dengan cepat untuk membangkitkan skrin.<br>· Tekan dua kali untuk menghidupkan mod Teater.<br>· Tekan tiga kali untuk menghidupkan mod Rangsang kecerahan.<br>· Tekan dan tahan untuk beberapa saat untuk mengakses senarai aplikasi. |

| | |
|---|---|
| **Kekunci Atas / Bawah** | **Apabila skrin melahu:**<br>· Tekan **Kekunci Atas** untuk melancarkan Kenalan.<br>· Tekan **Kekunci Bawah** untuk melancarkan LG Health.<br>**Semasa panggilan**:<br>· Mengawal volum secara berterusan. |

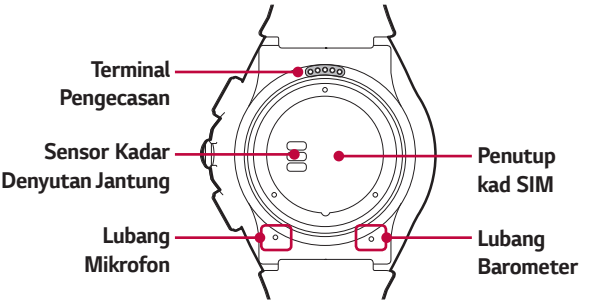


**AMARAN**

- Jangan tutup atau menekan lubang yang terletak di bahagian bawah peranti dengan objek tajam. Berbuat demikian boleh mengakibatkan peranti anda tidak berfungsi dengan betul.
- Sebarang kerosakan kepada Barometer atau Mikrofon yang timbul akibat sebarang kemalangan, penggunaan yang tidak munasabah, menghentak atau sebab yang tidak berbangkit daripada kecacatan dalam bahan atau mutu kerja lain boleh membatalkan Waranti Terhad.

**AMARAN Langkah berjaga-jaga sebelum memakai tali**

- Daya yang berlebihan pada tali jam tangan boleh memutuskannya.

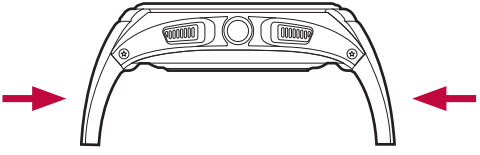

# Mengecas jam tangan

Sebelum anda menggunakan jam tangan buat kali pertama, anda hendaklah mengecas bateri terlebih dahulu. Gunakan penyangga pengecasan yang disertakan dengan jam tangan untuk mengecas bateri peranti.

Anda juga boleh mengecas bateri peranti menggunakan komputer. Hanya sambungkan komputer kepada penyangga pengecasan menggunakan kabel USB yang disertakan dengan jam tangan.

**NOTA**

- Apabila kuasa bateri menjadi rendah, ikon bateri dipaparkan sebagai kosong. Jika bateri benar-benar kosong, jam tangan tidak boleh dihidupkan sejurus selepas menyambungkan pengecas. Biarkan bateri yang kosong dicas selama beberapa minit sebelum menghidupkan peranti. Sesetengah ciri tidak tersedia semasa bateri sedang dicas.

**AMARAN: Pengakisan terminal pengecasan**

- Pendedahan kepada peluh atau bahan asing lain semasa penggunaan produk tersebut boleh menyebabkan terminal pengecasan untuk mengakis ketika mengecas. Untuk mengelakkan ini, lap produk dengan kain sebelum mengecas.

1 Cari terminal pengecasan pada kedua-dua jam tangan dan kabel pengecasan.




**NOTA**

- Kabel pengecasan direka bentuk hanya untuk digunakan dengan jam tangan dan tidak serasi dengan peranti lain.

2 Letakkan jam tangan pada kabel pengecasan dan pastikan terminal pengecasan sejajar antara satu sama lain.

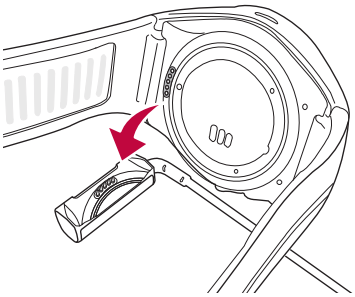

3 Sambungkan kabel pengecasan pada alur keluar kuasa dan letakkan jam tangan padanya. Jika jam tangan anda dimatikan, ia akan dihidupkan secara automatik.

**NOTA**

- Pastikan jam tangan disambungkan ke kabel pengecasan dengan ketat pada kabel pengecasan sebelum menyambungkan kabel ke penyesuai kembara atau PC.

4 Selepas kord pengecasan disambungkan ke alur keluar kuasa, anda akan melihat skrin pengecasan semasa mengecas seperti yang ditunjukkan di bawah. Anda boleh menyemak peratusan baki bateri dan masa. Leret ke kanan untuk kembali ke muka jam tangan.

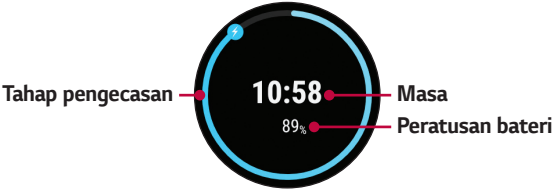


5 Setelah bateri jam tangan dicas sepenuhnya, putuskan sambungan peranti daripada kabel pengecasan.

6 Kabel pengecasan dilengkapi dengan magnet di dalamnya. Jangan tinggalkan objek logam berdekatan apabila kabel pengecasan ditanggalkan daripada jam tangan. Sentuhan dengan logam boleh merosakkan penyesuai kembara atau PC.

**NOTA**

- Skrin sentuh mungkin tidak akan berfungsi sekiranya kuasa ke jam tangan tidak stabil semasa mengecas.
- Jam tangan mungkin menjadi panas semasa mengecas. Ini adalah biasa. Jika bateri menjadi lebih panas daripada biasa, tanggalkan pengecas.

# Jika skrin menjadi kaku

Jika peranti menjadi kaku dan berhenti berfungsi, tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** selama lebih 10 saat sehingga peranti dibut semula dan logo LG dipaparkan.

# Memasangkan kad SIM

**NOTA**

- Sila matikan kuasa peranti sebelum anda memasukkan atau mengalih keluarkan kad SIM.
- Jangan menggunakan daya yang berlebihan apabila anda memusingkan penutup tukup SIM menggunakan pembuka tukup SIM.

1 Buka penutup kad SIM menggunakan pembuka tukup SIM seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Jajarkan pembuka tukup SIM pada lubang yang terletak di bahagian bawah peranti kemudian putarkan melawan arah jam sehingga penunjuk arah penutup kad SIM sampai ke kedudukan "NYAHKUNCI".

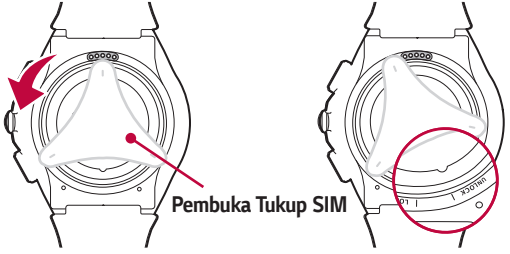


2 Untuk menanggalkan penutup kad SIM, pegang jam tangan dengan sebelah tangan. Tekan sudut luar penutup tukup SIM selepas menanggalkan pembuka tukup SIM, sisi sebelah lagi akan terangkat. Kemudian, angkat penutup kad SIM dengan tangan yang satu lagi seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah.

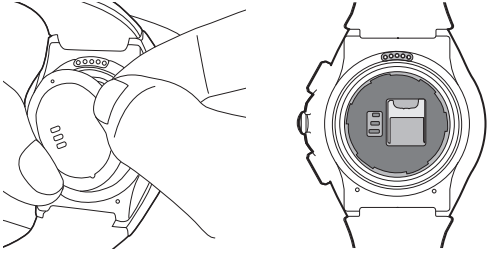

3 Luncurkan kad SIM Nano ke dalam slot kad SIM seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.

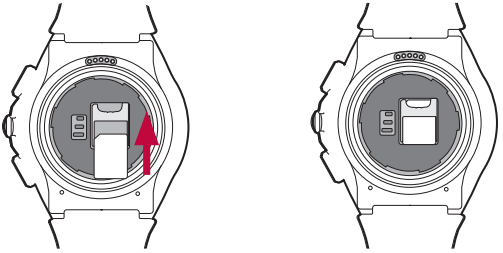

4 Tutup penutup kad SIM menggunakan pembuka tukup SIM seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Jajarkan pembuka tukup SIM pada lubang yang terletak di bahagian bawah peranti kemudian putarkan ikut arah jam sehingga penunjuk arah penutup kad SIM sampai ke kedudukan "KUNCI".

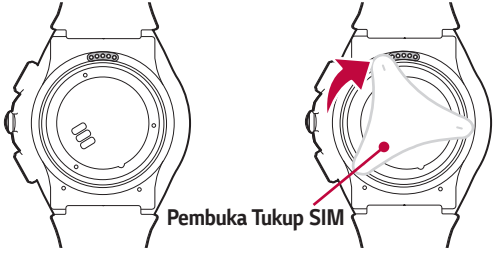


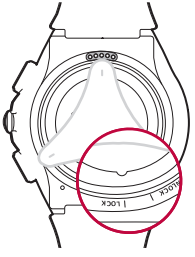

**NOTA**

- Bahan asing pada pad pengedap tukup SIM atau penutup tukup SIM boleh menjejaskan fungsi kalis air. Pastikan untuk membersihkan atau mengalih keluarkan sebarang bahan asing.

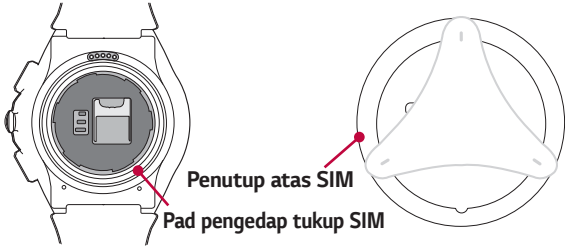


## Membuka kunci kad SIM

Jika anda memasukkan kad SIM dengan kunci PIN, anda perlu memasukkan kod buka kunci. Jika PIN kad SIM dinyahdayakan, abaikan bahagian ini.

1 Selepas menghidupkan jam tangan, leret ke atas daripada bahagian bawah skrin jam tangan anda sehingga skrin Dikunci SIM muncul.
2 Ketik skrin Dikunci SIM untuk memasukkan kod buka kunci.
3 Masukkan kod buka kunci.

# Menghidupkan dan mematikan jam tangan

## Menghidupkan jam tangan

Hidupkan jam tangan dengan menekan dan menahan **Kekunci Kuasa** (di sebelah kanan peranti) selama beberapa saat. Skrin akan menyala dan Logo LG dipaparkan.

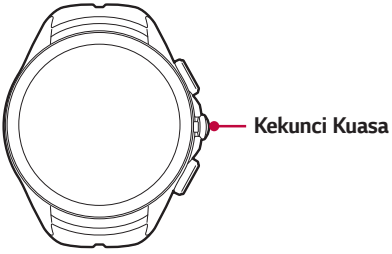


## Mematikan jam tangan

1 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul.
2 Ketik **Settings** > **Power off**.
3 Apabila digesa dengan mesej **Power off Are you sure?**, ketik .

# Menyambung kepada peranti mudah alih yang lain

Jika anda mahu menyambung jam tangan anda kepada peranti lain, anda perlu mengeset semula peranti anda.

## Mengeset semula jam tangan anda

Tetapan ini menyahpasangkan jam tangan daripada telefon atau tablet anda dan menetapkan semula tetapan jam tangan kepada nilai lalai kilangnya dan memadamkan semua data anda.

1 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul.
2 Ketik **Settings** > **Unpair with phone**. Anda digesa untuk mengesahkan.
3 Ketik .
- Jam tangan anda disambungkan kepada satu peranti mudah alih pada satu masa.

- Set semula kilang memadamkan semua data daripada memori jam tangan anda. Selepas selesai, ia sedia untuk menyambung kepada peranti mudah alih yang lain.

# Petua skrin sentuh

Di sini terdapat beberapa petua tentang cara menavigasi jam tangan anda.

- **Ketik atau sentuh** – Satu ketikan jari memilih item, pautan, jalan pintas dan huruf pada papan kekunci pada skrin.
- **Sentuh dan tahan** – Sentuh dan tahan item pada skrin dengan mengetiknya dan tidak mengangkat jari anda sehingga tindakan berlaku.
- **Leret atau luncur** – Untuk meleret atau meluncur, dengan pantas gerakkan jari anda merentasi permukaan skrin, tanpa berhenti semasa anda mula-mula mengetiknya.




**Ketik atau sentuh**




**Sentuh dan tahan**



**Leret atau luncur**

# Memakai jam tangan

## Langkah berjaga-jaga untuk kalis air

Jam tangan anda telah menjalani ujian dalam persekitaran terkawal dan terbukti kalis air dan habuk dalam keadaan tertentu (menepati keperluan pengelasan IP67 sebagaimana yang diterangkan oleh standard antarabangsa IEC 60529 - Tahap Perlindungan yang diberikan oleh Kurungan [Kod IP]; keadaan ujian: 15°C/59 °F ~ 35 °C/95°F, 86 - 106 kPa, 1 meter (kira-kira 3 kaki), selama 30 minit). Meskipun terdapat pengelasan ini, peranti anda tidak kalis terhadap kerosakan air sepenuhnya.

- Jam tangan tidak boleh terendam di dalam air melebihi kedalaman 3 kaki (kira-kira 1 meter) dan dibiarkan tenggelam melebihi 30 minit.
- Peranti tidak boleh didedahkan kepada **air bertekanan tinggi**, seperti ombak laut atau air terjun.
- Sekiranya jam tangan atau tangan anda basah, keringkannya betul-betul sebelum mengendalikan peranti.
- Peranti tidak boleh didedahkan kepada **air masin, air berion atau air bersabun**.
- Ciri kalis air dan habuk jam tangan boleh rosak sekiranya jam tangan **terjatuh atau terkena impak yang kuat.**
- Jika jam tangan basah, gunakan kain lembut yang bersih untuk benar-benar mengeringkannya.
- Skrin sentuh dan ciri lain mungkin tidak berfungsi dengan betul **jika peranti digunakan di dalam air atau sebarang cecair lain.**
- **Jika jam tangan telah terendam di dalam air atau jika mikrofon atau pembesar suara basah**, kualiti bunyi dalam panggilan mungkin akan terjejas. Lap mikrofon atau pembesar suara menggunakan kain kering untuk memastikan ia bersih dan kering.

## Langkah berjaga-jaga pada kepanasan produk yang terlampau

Keadaan terlampau panas bagi produk kepada suhu yang tertentu akan mencetuskan amaran untuk mengelakkan kerosakan produk, perengsaan kulit, kebocoran bateri, dll. Kenaikan suhu produk yang selanjutnya akan mematikan kuasa. Hentikan penggunaan peranti jika anda berasa tidak selesa disebabkan keadaan terlampau panas semasa menggunakan peranti.

# Sensor Kadar Denyutan Jantung

Pastikan jam tangan anda diletakkan pada pergelangan tangan anda dengan betul sebelum mengukur kadar denyutan jantung anda.

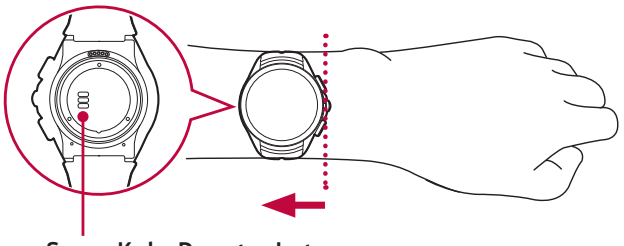

**Sensor Kadar Denyutan Jantung**

**NOTA**

- Longgar atau terlalu banyak pergerakan boleh menyebabkan ukuran yang tidak tepat.
- Jangan sekali-kali melihat terus ke arah lampu sensor kadar denyutan jantung kerana ini boleh merosakkan penglihatan anda.
- Menjauhi diri daripada lampu boleh menjadikan ukuran tidak tepat. Pakai peranti di sekitar tulang pergelangan tangan anda supaya ia tidak menyentuh tulang pergelangan tangan anda apabila mengambil ukuran.

## Memastikan ukuran tepat

Bacaan kadar denyutan jantung mungkin tidak tepat bergantung pada keadaan dan persekitaran. Ikut langkah-langkah ini agar bacaan kadar denyutan jantung yang lebih tepat:

- Jangan kali-kali mengukur kadar denyutan jantung anda selepas merokok atau meminum alkohol. Merokok dan/atau meminum alkohol boleh menjejaskan kadar denyutan jantung anda.
- Jangan sekali-kali mengambil ukuran kadar denyutan jantung pada suhu rendah. Atau jangan biarkan diri anda kesejukan semasa anda mengukur kadar denyutan jantung anda.
- Pengguna dengan pergelangan tangan yang kecil mungkin akan mendapati kadar denyutan jantungnya tidak tepat.
- Apabila mengukur nadi anda untuk tujuan senaman, ambil ukuran sambil duduk dan bertenang sebelum bersenam dan kemudian teruskan senaman.
- Jika ukuran ketara berbeza daripada nilai yang dijangkakan, bertenang dan ukur semula dalam masa 30 minit.
- Sahkan nadi anda dengan mengambil purata kira-kira 5 ukuran berulang.
- Jika anda bercakap, menguap atau menarik nafas panjang semasa pengukuran, anda mungkin mendapat nilai yang tidak tepat.
- Pantulan cahaya mungkin tidak sekata bergantung pada peredaran darah, tekanan darah atau keadaan kulit anda dan mungkin menghasilkan ukuran yang tidak tepat.
- Jika pantulan cahaya disekat oleh bulu badan atau lain-lain, anda mungkin mendapat ukuran yang tidak tepat.
- Jika sensor kadar denyutan jantung kotor, lapkan sensor dan cuba lagi untuk ukuran yang lebih tepat.

# Menyambungkan Jam Tangan kepada Peranti Mudah Alih

# Sebelum berpasangan

**Sebelum berpasangan, sila lakukan yang berikut pada telefon atau tablet.**

1 Pastikan sistem pengendalian Android pada telefon anda ialah versi 4.3 atau lebih baru dan menyokong Bluetooth.
   - Untuk mengetahui sama ada telefon anda menyokong Android Wear, lawati **http://g.co/WearCheck** daripada telefon anda.
   - Jika telefon anda bukan Android 4.3 atau lebih baru, sila semak dengan pengeluar anda sama ada terdapat kemas kini perisian.
2 Pastikan telefon anda berada di sebelah jam tangan anda.
3 Pada telefon anda, muat turun aplikasi **Android Wear** daripada **Gedung Play** dan pasangkannya. Pastikan aplikasi **Android Wear** dipasang dan dikemas kini kepada versi terkini pada telefon anda.
4 Pastikan telefon anda disambungkan kepada data mudah alih atau Wi-Fi. Anda memerlukan sambungan data untuk menyediakan jam tangan anda buat kali pertama.
5 Pastikan jam tangan disambungkan kepada bekalan kuasa semasa persediaan.

**NOTA**

- Jam tangan anda akan dihidupkan secara automatik semasa dicas. Bergantung pada perisian yang dipasang, jam tangan anda mungkin memuat turun dan memasang kemas kini secara automatik.
- Bergantung pada keadaan rangkaian, proses persediaan mungkin akan mengambil masa lebih 20 minit.

# Bagaimana hendak membuat jam tangan anda berpasangan

1 Hidupkan jam tangan dan leret skrin selamat datang ke kiri untuk bermula.

2 Ketik bahasa.

3 Sambung jam tangan anda kepada sumber kuasa dan leret ke kiri untuk meneruskan.

**NOTA**

- Jika bateri kurang daripada 20%, cas jam tangan anda terlebih dahulu sebelum meneruskan langkah seterusnya.

4 Leret ke kiri mengikuti arahan pada skrin sehingga nama jam tangan dipaparkan.

5 Buka aplikasi **Android Wear** pada telefon anda. Hidupkan Bluetooth semasa penyediaan, jika ia belum dihidupkan.

6 Pada telefon anda, anda akan melihat senarai peranti berdekatan. Ketik nama jam tangan anda.

7 Anda akan melihat kod pasangan pada jam tangan dan telefon anda. Pastikan kod tersebut sepadan.

8 Ketik **PASANGAN** pada telefon anda untuk memulakan pasangan.

9 Anda akan melihat mesej pengesahan pada jam tangan anda sebaik sahaja ia berpasangan. Proses ini boleh mengambil masa beberapa minit.

10 Ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan persediaan awal.

# Selepas Berpasangan

Untuk menikmati pengalaman terbaik Android Wear, kami mengesyorkan anda menghidupkan **Google Now** dan **Perkhidmatan Lokasi**. Pergi ke **Tetapan Google** atau **Tetapan**, pada telefon anda jika ia belum dihidupkan.

# Cara Menggunakan Jam Tangan Anda

# Mulakan dengan muka jam tangan anda (tempat anda melihat masa)

Mulakan dengan membangunkan jam tangan anda. Jika skrin jam tangan anda malap, anda boleh bangunkan jam tangan dengan:

- Menyentuh skrin.
- Memusingkan pergelangan tangan anda supaya muka jam tangan anda menghadap ke atas.
- Menekan **Kekunci Kuasa** pada jam tangan.

# Memalapkan skrin dengan cepat

- Tekan **Kekunci Kuasa** pada jam tangan.

**ATAU**

- Tekankan tapak tangan anda ke atas skrin sehingga ia bergetar. Ini akan memalapkan muka jam tangan.

# Menukar muka jam

1. Sentuh dan tahan di mana sahaja pada muka jam tangan selama beberapa saat.
2. Leret ke kanan atau ke kiri skrin untuk melayari reka bentuk, kemudian ketik untuk memilih salah satu.

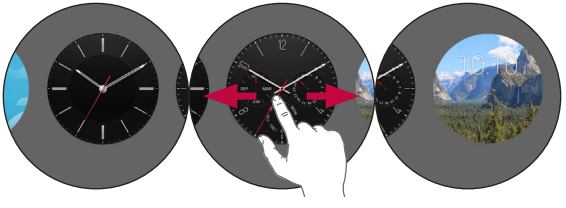

**NOTA**

- Anda juga boleh menukar dan memuat turun muka jam tangan melalui aplikasi **Android Wear** .

# Kad pemberitahuan

Kebanyakan pemberitahuan yang anda lihat pada telefon akan muncul juga pada jam anda. Ini termasuklah pemberitahuan untuk panggilan tidak dijawab, teks, peringatan peristiwa dan banyak lagi.

Pemberitahuan dipaparkan dalam bentuk kad di bahagian bawah muka jam.



**Pratonton kad**

Leret ke bawah pada kad untuk menyembunyikannya.

**Leret ke atas untuk melihat lebih banyak kad.**

**Leret ke kiri untuk maklumat lanjut & pilihan.**

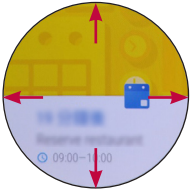

**Leret ke kanan untuk menolak kad.**

**Leret ke bawah untuk kembali ke skrin utama.**

## Untuk Melihat Kad

Untuk melihat kad, leret ke atas dari bahagian bawah skrin.

Ketik kad untuk melihat maklumat lanjut. Untuk melihat lebih banyak kad, teruskan meleret ke atas dari bahagian bawah skrin.

## Untuk Mengeluarkan Kad

Untuk mengeluarkan kad, leret dari kiri ke kanan.

Setelah anda selesai melihat kad, anda boleh membuangnya. Jika anda mengeluarkan kad pada jam tangan anda, kad atau pemberitahuan yang sama akan dibuang pada telefon anda.

## Untuk melihat maklumat lanjut

Untuk melihat maklumat lanjut, leret kad dari kanan ke kiri.

Sesetengah kad memberikan butiran lanjut atau tindakan yang anda boleh lakukan.

## Untuk mendapatkan semula kad

Selepas kad dibuang, leret ke bawah dari bahagian atas skrin jam tangan anda dan ketik butang **Undo** ⮌. Anda akan mendapat semula kad dalam beberapa saat. Jika anda telah meleret kad terakhir dalam strim, anda perlu meleret ke atas dari bahagian bawah skrin untuk melihat butang Buat Asal.

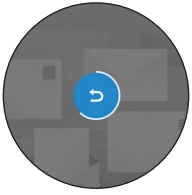

# Halang Pemberitahuan

Jika anda mendapat pemberitahuan pada jam anda yang anda tidak mahu lihat, anda boleh hentikan aplikasi tertentu daripada muncul pada jam anda.

## Halang aplikasi daripada jam tangan anda

1 Pada jam tangan anda, pergi ke kad.

2 Leret dari kanan ke kiri sehingga anda melihat ⊘.

3 Ketik ⊘ > ✓ untuk mengesahkan.

## Menyekat Aplikasi Menggunakan Aplikasi Android Wear

1 Pada telefon anda, buka aplikasi **Android Wear**.
2 Ketik > **Block app notifications** > .
3 Pilih aplikasi yang anda mahu halang.

# Pemberitahuan panggilan

Anda boleh mendapatkan isyarat segera apabila telefon anda menerima panggilan masuk. Pemberitahuan memaparkan nombor pemanggil atau kenalan pada telefon anda dan membolehkan anda menerima atau menolak panggilan.

**NOTA**

- Jika anda menetapkan jam tangan yang disambungkan kepada mod **Audio panggilan** dalam skrin tetapan Bluetooth telefon anda, anda boleh menerima panggilan.

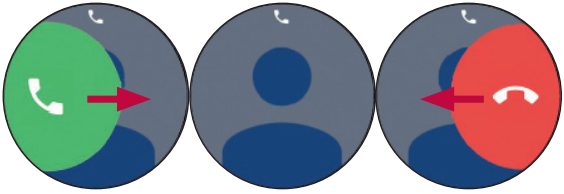

**Leret ke kanan untuk menjawab panggilan** | **Pemberitahuan panggilan masuk** | **Leret ke kiri untuk menolak panggilan**

# Tukar apabila pemberitahuan tiba

Anda boleh menukar jenis pemberitahuan yang muncul pada jam tangan anda dan bila. Untuk menukar tetapan gangguan, leret ke bawah dari bahagian atas skrin jam tangan anda. Anda akan melihat pilihan gangguan, kemudian ketik untuk memilih **Tiada**, **Prioriti sahaja** atau **Tunjuk semua**.

: Sentuh untuk mematikan semua gangguan.

: Sentuh untuk hanya membenarkan gangguan keutamaan.

: Sentuh untuk membenarkan semua gangguan.

**NOTA**

- Beberapa kandungan mungkin berbeza daripada peranti anda bergantung pada versi OS.

# Melihat Baki Bateri atau Tarikh

Leret ke bawah dari bahagian atas skrin.

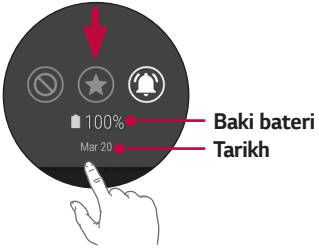


**NOTA**

- Beberapa kandungan mungkin berbeza daripada peranti anda bergantung pada versi OS.

# Mengakses Tetapan Bunyi

Membenarkan anda menetapkan bunyi untuk pemberitahuan, anda juga boleh mengubah kepada senyap.

1 Leret dari kanan ke kiri sehingga anda melihat **Sound**.

2 Tekan ikon bunyi .



# Hidupkan skrin anda buat sementara dengan mod Teater

Anda boleh mematikan skrin jam tangan anda supaya paparan tidak menyala dan pemberitahuan tidak muncul.

· Tekan **Kekunci Kuasa** dua kali dengan cepat.

**ATAU**

1 Jika skrin anda malap, sentuh skrin untuk membangunkan jam.

2 Leret ke bawah dari bahagian atas skrin. Leret dari kanan ke kiri sehingga anda melihat **Theater mode** . Ketik ikon untuk menghidupkannya.

# Merangsang kecerahan skrin secara sementara

Anda boleh meningkatkan kecerahan buat sementara jika anda berada di luar rumah di tempat yang cerah. Kecerahan tambahan akan berlangsung selama beberapa saat dan dimatikan secara automatik.

- Tekan **Kekunci Kuasa** tiga kali dengan cepat.

**ATAU**

1. Jika skrin anda malap, sentuh skrin untuk membangunkan jam.
2. Leret ke bawah dari bahagian atas skrin. Leret dari kanan ke kiri sehingga anda melihat **Brightness boost**. Ketik ikon untuk menghidupkannya.

# Mengakses menu Tetapan

- Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul kemudian sentuh **Settings**.

**ATAU**

- Leret ke kiri sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian ketik **Settings**.

# Mengurus storan

Melalui aplikasi **Android Wear** pada telefon atau tablet, anda boleh melihat:

- Jumlah ruang storan yang ada
- Jumlah seluruh ruang storan pada jam tangan anda
- Aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan storan jam tangan anda

## Untuk melihat butiran storan:

1 Pastikan jam tangan anda disambungkan kepada telefon anda.

2 Pada telefon anda, buka aplikasi **Android Wear**.

3 Ketik > Ketik nama jam tangan anda jika anda mempunyai berbilang peranti > **Watch storage**.

# Tugasan Menggunakan Perintah Suara

# Tugasan Menggunakan Perintah Suara

Anda boleh melihat menu tugasan mudah pada jam anda, dan apa sahaja di dalam senarai ini boleh juga disebut dengan kuat. Hanya sebut "**Ok Google**" atau leret skrin utama ke kiri sehingga anda melihat pilihan **Speak now** dan sebutkan perintah atau soalan anda.

Sebagai contoh, apabila anda berada di menu **Speak now** anda boleh sentuh "**Start stopwatch**". Untuk melakukan perkara yang sama dengan suara anda, hanya sebut "**Ok Google, Start stopwatch**" daripada kebanyakan skrin.

**NOTA**

- Sesetengah tindakan suara tidak tersedia dalam semua bahasa dan negara.

## Ikuti langkah ini untuk mula menggunakan suara anda pada jam tangan:

1. Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.
2. Daripada muka jam tangan, sebut "**Ok Google**". Anda akan melihat gesaan **Speak now**.
3. Sebutkan perintah anda atau tanyakan soalan anda.

## Membuka ciri menggunakan Kekunci Kuasa

1. Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.
2. Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul.
3. Leret ke kiri sehingga anda melihat gesaan **Speak now**.
4. Leret ke bawah untuk memilih tugas yang anda inginkan.

**NOTA**

- Anda akan melihat aplikasi yang baru digunakan di bahagian atas senarai perkara yang anda boleh lakukan.

# Tukar aplikasi yang anda guna untuk tindakan suara

Anda boleh menetapkan aplikasi yang anda guna untuk tindakan suara berbeza. Contohnya, anda boleh menukar aplikasi yang anda guna untuk menetapkan penggera atau menghantar mesej.

1 Pada telefon anda, buka aplikasi **Android Wear**.

2 Pada separuh bahagian bawah skrin, senarai tindakan akan dipaparkan.

3 Tatal dan ketik tindakan. Anda boleh memilih daripada aplikasi tersedia.

**NOTA**

- Anda juga boleh memuat turun aplikasi yang berfungsi dengan Android Wear daripada **Gedung Play**.

# Mengambil atau melihat nota

Anda boleh bercakap dengan jam tangan anda untuk mencipta nota atau melihat nota sedia ada menggunakan **QuickMemo+** atau aplikasi Android seperti **Google Keep**.

1 Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.

2 Daripada muka jam tangan, sebutkan "**Ok Google**" atau tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian leret ke kiri. Anda akan melihat gesaan **Speak now**.

3 Sebutkan "**Take a note**".

4 Sebutkan nota anda apabila digesa. (cth. "Try the new restaurant on Main Street"). Nota anda akan disimpan secara automatik selepas beberapa saat. Sentuh **X** jika anda mahu membatalkannya.

5 Jika anda cuba ciri ini buat kali pertama, aplikasi yang berkaitan pada telefon akan dipaparkan pada jam tangan (Cth. Google Keep, QuickMemo+). Pilih aplikasi yang anda mahu gunakan, seterusnya aplikasi yang dipilih akan ditunjukkan sebagai lalai pada lain kali.

**NOTA: Jika anda memasang QuickMemo + atau Google Keep pada telefon anda:**

- Aplikasi akan menukar perkataan yang anda ucapkan menjadi teks. Setelah anda selesai bercakap, nota teks anda akan disimpan ke dalam **QuickMemo+** atau **Google Keep** pada peranti mudah alih anda.
- Melihat dan mengedit nota anda dengan membuka aplikasi pada peranti mudah alih anda.

# Menetapkan peringatan

Anda boleh bercakap dengan jam tangan anda untuk menetapkan peringatan. Setelah anda menetapkan peringatan, anda akan melihat kad apabila peringatan anda padam.

1 Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.
2 Daripada muka jam tangan, sebutkan "**Ok Google**" atau tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian leret ke kiri. Anda akan melihat gesaan **Speak now**.
3 Sebut "**Remind me**".
4 Lengkapkan peringatan anda apabila digesa. Peringatan anda akan disimpan secara automatik selepas beberapa saat. Sentuh **X** jika anda mahu membatalkannya.

# Start a run

Anda boleh melihat penjejakan masa dan jarak pada jam tangan anda. Dengan ciri ini, anda boleh melihat masa yang anda telah jejaki hari ini seperti yang diukur oleh aplikasi LG Health pada telefon atau tablet anda.

1 Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.
2 Daripada muka jam tangan, sebutkan "**Ok Google**" atau tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian leret ke kiri. Anda akan melihat gesaan **Speak now**.
3 Sebutkan "**Start a run**".
4 Anda akan melihat skrin yang berkaitan dengan penjejak masa, jarak, bpm dan kadar.

# Show me my steps

Dengan ciri ini anda boleh melihat kiraan langkah yang anda lakukan hari ini dan menyemak log langkah anda yang diambil sejak minggu lepas, seperti yang diukur oleh aplikasi Kecergasan.

1 Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.
2 Daripada muka jam tangan, sebutkan "**Ok Google**" atau tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian leret ke kiri. Anda akan melihat gesaan **Speak now**.
3 Sebut "**Show me my steps**". Anda akan dapat melihat kiraan langkah anda, kemajuan menuju matlamat kecergasan anda dan carta bar kiraan langkah harian anda.
4 Lihat senarai jumlah langkah harian anda dengan meleret ke atas merentasi skrin.

# Show me my heart rate

Anda boleh menggunakan aplikasi Kadar Denyutan Jantung untuk mengukur dan merekod kadar semasa denyutan jantung anda.

**NOTA**

- Ciri ukuran kadar denyutan jantung peranti tidak boleh digunakan untuk diagnosis klinikal atau perubatan. Ikut garis panduan dalam **Memakai jam tangan** dan **Memastikan ukuran tepat** untuk memastikan agar ukuran kadar denyutan jantung anda tepat.

## Mengukur kadar denyutan jantung

1 Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.
2 Daripada muka jam tangan, sebutkan "**Ok Google**" atau tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian leret ke kiri. Anda akan melihat gesaan **Speak now**.
3 Sebutkan "**Show me my heart rate**".
4 Jika anda mencuba ciri ini kali pertama, anda perlu memilih **Google Fit** atau **LG Pulse**. Pilih aplikasi yang anda mahu gunakan, seterusnya

aplikasi yang dipilih akan ditunjukkan sebagai lalai pada lain kali.

5 Jam tangan anda akan mula mengukur kadar denyutan jantung anda. Selepas tempoh yang singkat, anda akan melihat kadar denyutan jantung anda pada skrin bersama-sama dengan sejarah kadar denyutan jantung anda.

6 Ambil ukuran lain dengan mengetik **Check again**.

# Send a text

Ciri ini membolehkan anda menggunakan jam tangan anda untuk mengimlakkan mesej teks kepada kenalan yang disimpan pada peranti mudah alih anda. Anda juga boleh membalas mesej teks diterima yang muncul dalam kad mesej teks.

## Menghantar mesej

1 Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.

2 Daripada muka jam tangan, sebutkan "**Ok Google**" atau tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian leret ke kiri. Anda akan melihat gesaan **Speak now**.

3 Sebutkan "**Send a text**".

4 Skrin **To whom?** akan dipaparkan. Anda akan melihat gesaan **Speak now**. Sebutkan nama kenalan yang anda ingin hantarkan mesej teks, kemudian pilih kenalan yang anda inginkan apabila senarai kenalan muncul.

5 Anda akan digesa untuk menyebutkan mesej yang hendak anda hantar. Sebutkan mesej anda atau masukkan emotikon.

6 Mesej anda akan dihantar secara automatik.

## Membalas mesej

Anda akan melihat kad jika anda mendapat pemberitahuan mesej pada telefon anda. Leret dari kanan ke kiri sehingga **Reply** muncul. Ketik **Reply,** kemudian sebut mesej anda.

# Email

Jam tangan anda boleh digunakan untuk menulis e-mel serta membaca e-mel yang diterima pada peranti mudah alih anda.

1 Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.
2 Daripada muka jam tangan, sebutkan "**Ok Google**" atau tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian leret ke kiri. Anda akan melihat gesaan **Cakap sekarang**.
3 Sebutkan "**Email**".
4 Skrin **To whom?** akan dipaparkan. Anda akan melihat gesaan **Speak now**.
5 Sebutkan nama kenalan yang anda ingin hantarkan emel, kemudian pilih kenalan yang anda inginkan apabila senarai kenalan muncul.
6 Anda akan digesa untuk menyebutkan mesej yang hendak anda hantar.
7 Mesej anda akan dihantar secara automatik.

## Menyemak e-mel pada telefon anda

Apabila membaca e-mel pada jam tangan anda, leretkan kad mesej dari kanan ke kiri dan ketik **Open on phone**.

## Membalas e-mel

Tindakan meleret dari kanan ke kiri membolehkan anda mengambil tindakan yang berlainan seperti mengarkib atau membalas. Ketik **Balas** dan sebutkan mesej anda. Mesej anda akan dihantar secara automatik.

## Memadam mesej e-mel

Leret kad mesej dari kanan ke kiri dan ketik **Padam**.

# Agenda

Anda boleh melihat acara yang dijadualkan pada kalendar peranti mudah alih anda menggunakan jam tangan anda.

1 Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.
2 Daripada muka jam tangan, sebutkan "**Ok Google**" atau tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian leret ke kiri. Anda akan melihat gesaan **Speak now**.
3 Sebutkan "**Agenda**". Anda akan melihat senarai acara anda yang telah dijadualkan.
4 Ketik acara untuk melihat butiran acara.

# Navigate

Anda boleh mencari jalan anda ke destinasi yang dipilih menggunakan jam tangan.

1 Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.
2 Daripada muka jam tangan, sebutkan "**Ok Google**" atau tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian leret ke kiri. Anda akan melihat gesaan **Speak now**.
3 Sebutkan "**Navigate**", diikuti dengan lokasi.

# Set a timer

Jam tangan boleh digunakan sebagai pemasa pengiraan detik. Setelah anda menetapkan pemasa, anda akan mempunyai kad baru dengan pengiraan detik.

1 Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.
2 Daripada muka jam tangan, sebutkan "**Ok Google**" atau tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian leret ke kiri. Anda akan melihat gesaan **Speak now**.
3 Sebutkan "**Set a timer**".
4 Leret menerusi tempoh yang tersedia dan mulakan penggera dengan mengetik tempoh yang diingini.
   · Mulakan atau sambung semula pengiraan detik dengan mengetik ▶.
   · Jeda penggera dengan mengetik ⏸.

## Untuk menghentikan pemasa

Apabila pemasa anda padam, hentikan dengan meleret dari kiri ke kanan pada skrin anda.

# Start stopwatch

Ukur berapa banyak masa telah berlalu dengan aplikasi jam randik.

1 Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.
2 Daripada muka jam tangan, sebutkan "**Ok Google**" atau tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian leret ke kiri. Anda akan melihat gesaan **Speak now**.
3 Sebutkan "**Start stopwatch**".
4 Ketik ▶ untuk bermula.

# Set an alarm

Berbilang penggera boleh ditetapkan pada jam tangan anda. Jam tangan dan penggera telefon anda adalah berasingan.

1 Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.

2 Daripada muka jam tangan, sebutkan "**Ok Google**" atau tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian leret ke kiri. Anda akan melihat gesaan **Speak now**.

3 Sebutkan "**Set an alarm**".

4 Cari waktu penggera yang diingini dengan meleret ke atas atau ke bawah.

Apabila penggera padam, jam tangan anda akan bergetar dan memaparkan kad.

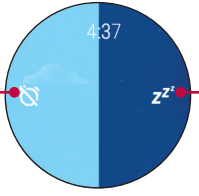


**Mematikan**
Seret dari kiri ke kanan.

**Tidurkan sekejap**
Seret dari kanan ke kiri.

# Show alarms

anda boleh menunjukkan dan memadamkan penggera yang anda tetapkan.

1 Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.

2 Daripada muka jam tangan, sebutkan "**Ok Google**" atau tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian leret ke kiri. Anda akan melihat gesaan **Speak now**.

3 Sebutkan "**Show alarms**".

# Menggunakan aplikasi

Senarai Aplikasi menyediakan senarai aplikasi yang disertakan pada jam tangan.

### Untuk memasang aplikasi pada jam tangan anda:

1 Jika skrin anda malap, ketik skrin untuk membangunkan jam.
2 Leret ke kiri pada skrin untuk membuka senarai aplikasi.

# Memuat turun aplikasi lain

Anda boleh melihat senarai aplikasi yang disyorkan dalam **Gedung Play** .

Buka aplikasi **Android Wear** untuk memuat turun lebih banyak aplikasi pada telefon anda.

# Phone

## Membuat panggilan

Anda boleh membuat dan menerima panggilan secara terus daripada jam tangan anda. Jam tangan anda boleh memaparkan pad dail supaya anda boleh mendail nombor.

1 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul kemudian sentuh **Phone** .
2 Leret ke kiri sehingga pendail muncul.
3 Masukkan nombor menggunakan pendail. Jika anda mahu menyemak nombor telefon yang anda masukkan, leret ke bawah. Sentuh jika anda ingin membatalkan dan Sentuh untuk memadam digit.
4 Setelah memasukkan nombor yang dikehendaki, ketik untuk membuat panggilan.
5 Anda boleh memilih antara dua pilihan, "**Panggil daripada jam tangan**" atau "**Panggil daripada telefon**". Sentuh "**Batal panggilan**", jika anda mahu membatalkannya.
6 Jika anda ingin meletakkan telefon, tekan butang merah .

**NOTA**

- Anda juga boleh membuat panggilan daripada senarai **Recents** dan senarai **Contacts**.

## Menjawab dan menolak panggilan

Semasa panggilan masuk, anda boleh menjawab atau menolak panggilan.

- Leret ke kiri untuk menjawab panggilan.
- Leret ke kanan untuk menolak panggilan.

## Untuk melihat senarai kenalan

Anda boleh melihat senarai kenalan daripada jam tangan anda dengan mudah pada telefon anda.

1 Tekan dan tahan Kekunci **Kuasa sehingga** senarai aplikasi muncul.

2 Leret ke kiri sehingga senarai kenalan muncul.

# Pemajuan Panggilan

Ciri ini membenarkan anda memajukan panggilan kepada jam tangan anda menggunakan **Call forwarding** apabila panggilan masuk tidak dijawab pada telefon mudah alih anda.

## Cara mengaktifkan pemajuan panggilan apabila berpasangan dengan peranti GSM

1 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul kemudian sentuh **Settings** .

2 Daripada menu **Settings**, ketik **Cellular** > **Call forwarding** > **Turn on** > **Request activation**.

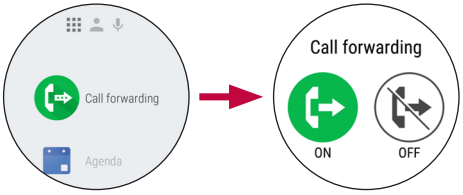


**NOTA**

- Anda boleh menggunakan aplikasi Pemajuan panggilan LG untuk mengaktifkan ciri apabila dipasangkan dengan peranti GSM.

**NOTA**

- Huraian, imej skrin dan bahasa yang disokong dalam panduan ini mungkin berbeza-beza disebabkan kemas kini aplikasi.
- Ciri pemajuan panggilan untuk jam tangan anda tidak disokong oleh semua pembawa. Sila hubungi pembekal perkhidmatan anda untuk ciri yang disokong.

**AMARAN**

- Bergantung pada pembekal perkhidmatan anda, anda mungkin perlu mendaftar untuk perkhidmatan pemajuan panggilan terlebih dahulu.
- Ciri ini mungkin tidak berfungsi dengan betul bergantung pada keadaan rangkaian. Sila semak dengan pembekal perkhidmatan anda jika anda menghadapi sebarang isu.
- Untuk maklumat perkhidmatan pemajuan panggilan, sila semak dengan pembekal perkhidmatan anda.

# Messenger

Anda boleh menghantar dan menjawab mesej secara terus daripada jam tangan anda.

## Menghantar mesej

1 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul kemudian sentuh **Messenger**.

1 Ketik **New message** kemudian pilih kenalan yang anda ingin hantarkan mesej.

2 Anda akan digesa untuk menyebutkan mesej yang hendak anda hantar atau pilih mesej yang anda hendak hantar.

3 Mesej anda akan dihantar secara automatik.

## Membalas mesej

Anda akan mendapat pemberitahuan mesej pada telefon anda. Untuk melihat SMS telefon anda, pasang Messenger. Dengan Messenger pada telefon, anda boleh membalas semua perbualan telefon daripada jam tangan anda.

1 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul kemudian sentuh **Messenger**.

2 Pilih kenalan yang anda mahu apabila senarai kenalan muncul jika terdapat beberapa mesej yang anda terima.

3 Ketik > **Reply**.

4 Sebutkan balas, lukis emoji atau hantar mesej pratetap.

**NOTA**

- Untuk membalas daripada pemberitahuan, leret ke atas pada pemberitahuan, kemudian leret ke kiri sehingga anda lihat **Reply melalui SMS**.

# LG Health

LG Health membantu anda mengurus kesihatan anda dan mengekalkan tabiat senaman yang baik dengan log penjejakan dan persaingan dengan orang.

1 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul, kemudian ketik **LG Health** .

2 Untuk mula menggunakan aplikasi ini, masukkan profil anda dan ketik **Saved** .

3 Pilih item yang dikehendaki. Gunakan pilihan di bawah untuk mula menjejaki aktiviti.

- **Tracker**: Pilih jenis senaman dan keamatan dan rekodkan senaman anda atau dapatkan bimbingan.
- **Stress**:Terima mesej mengenai indeks tekanan anda (langkah 4) dan panduan langkah demi langkah. Ketatkan jam tangan pada pergelangan tangan anda sebelum menggunakannya. (Jauhi dari tulang pergelangan tangan anda.)
- **Settings**: Akses pilihan LG Health seperti Profile, Goal unit, Daily goal, Units, Exercise notification, Tracker layout dan Delete data. Lihat atau edit profil yang ditetapkan untuk penggunaan pertama. Padamkan data yang direkodkan dalam LG Health seperti log Penjejak dan log Tekanan.

**NOTA**

- Ciri ini disediakan untuk keselesaan pengguna. Sila gunakan untuk rujukan sahaja.

# Gunakan aplikasi Google Fit

Aplikasi Kecergasan membolehkan anda mengira langkah anda, melihat sejauh mana anda telah berjalan. Anda juga boleh melihat ukuran kadar denyutan jantung anda.

Dengan memasang aplikasi Google Fit pada telefon yang berpasangan dengan jam tangan Android Wear, anda akan dapat menyegerakkan data antara kedua-dua peranti dan menikmati semua ciri Kecergasan.

Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul kemudian ketik **Fit** 💔. Leret ke kiri untuk melihat butiran.

## Melihat Anggaran Langkah Hari Ini

Sebut atau gunakan menu untuk melihat anggaran bilangan langkah yang anda telah ambil.

Sebutkan "**Ok Google**". Apabila anda melihat gesaan **Speak now**, sebutkan "**Show me my steps**" (Lihat bahagian **Show me my steps** untuk maklumat lanjut).

**ATAU**

Buka aplikasi **Fit** 💔.

## Menyemak kadar denyutan jantung anda

Anda boleh bercakap atau menggunakan menu untuk menyemak kadar denyutan jantung anda.

Sebutkan "**Ok Google**". Apabila anda melihat gesaan **Speak now**, sebutkan "**Show me my heart rate**" (Lihat bahagian **Show me my heart rate** untuk maklumat lanjut).

**ATAU**

1. Buka aplikasi **Fit** 💔 dan leret ke kiri sehingga Kadar denyutan jantung muncul.
2. Leret ke bawah untuk melihat sejarah ukuran kadar denyutan jantung atau ketik ❤️ untuk mengukur kadar denyutan jantung.

# Tetapan

# Melancarkan menu Tetapan

- Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul kemudian sentuh **Settings** ⚙.

**ATAU**

- Leret ke kiri sehingga menu Tetapan muncul, kemudian ketik **Settings** ⚙.

# Melaraskan kecerahan paparan

Kecerahan paparan jam tangan boleh diubah pada peranti itu sendiri.

1 Daripada menu **Settings**, ketik **Adjust brightness**.
2 Pilih tahap kecerahan dengan menyentuh pilihan.

# Tukar muka jam tangan anda

Anda boleh menukar reka bentuk muka jam tangan anda dalam beberapa cara: sentuh dan tahan latar belakang skrin jam tangan anda, melalui aplikasi **Android Wear** pada telefon anda, atau melalui menu **Settings** pada jam tangan anda.

1 Daripada menu **Settings**, ketik **Change watch face**.
2 Leret ke kiri dan kanan untuk melayari reka bentuk. Jika anda menatal terus ke kiri, anda akan melihat muka jam tangan terbaru anda.
3 Ketik untuk memilih reka bentuk yang baru.

# Menukar saiz fon

Anda boleh menetapkan saiz fon yang dipaparkan dalam jam tangan.

1 Daripada menu **Settings**, ketik **Font size**.
2 Pilih tahap saiz dengan menyentuh pilihan.

# Gestures

Anda boleh menggunakan gerakan gerak isyarat yang berkaitan dengan kad pemberitahuan, senarai dan banyak lagi.

- Daripada menu **Settings**, ketik **Gestures** untuk menghidupkan atau mematikannya.
  - Kuis pergelangan tangan ke luar untuk menatal ke bawah halaman ini.
  - Kuis pergelangan tangan ke dalam untuk menatal ke atas halaman ini.
  - Tolak lengan bawah untuk memilih kad ini dan membuka skrin baru ini.
  - Putar lengan ke atas untuk kembali.
  - Goncang pergelangan tangan untuk keluar muka jam tangan daripada mana-mana skrin.

# Tetapan Hidup/Mati Skrin

Anda boleh menetapkan skrin untuk menunjukkan masa atau mematikan sepenuhnya apabila anda tidak menggunakan jam tangan. Jika ditetapkan untuk dimatikan, skrin akan dihidupkan apabila anda mencondongkan atau menutup skrin.

- Daripada menu **Settings**, ketik **Always-on screen** untuk menghidupkan atau mematikannya.
  - **ON**: Muka jam tangan yang dimalapkan ditunjukkan apabila jam tangan anda melahu.
  - **OFF**: Skrin jam tangan gelap apabila melahu.

# Sound

Menu ini membolehkan anda menetapkan pelbagai tetapan bunyi.

- Daripada menu **Settings**, ketik **Sound**.

# Wi-Fi

Jika Wi-Fi ditetapkan kepada mod automatik, anda boleh menyegerakkan jam tangan dan telefon anda walaupun ketika Bluetooth tidak tersedia. Wi-Fi dihidupkan secara automatik apabila Bluetooth diputuskan. Apabila menggunakan sambungan Wi-Fi, jam tangan anda boleh mendapatkan pemberitahuan daripada telefon anda walaupun Bluetooth tidak tersedia. Jam tangan anda akan mencari dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi yang terdekat berdasarkan senarai Wi-Fi yang didaftarkan pada telefon anda.

- Daripada menu **Settings**, ketik **Wi-Fi** untuk menetapkan automatik atau mati.

# Bluetooth

Ia akan mencari secara automatik peranti Bluetooth yang berada dalam julat. Anda boleh menjadikan pasangan dan menyambung kepada peranti set kepala anda dengan jam tangan dalam menu peranti Bluetooth dalam Tetapan. Anda juga boleh membatalkan pasangan dan memutuskan sambungan set kepala anda yang disambungkan.

- Daripada menu **Settings**, ketik **Bluetooth**.

**NOTA**

- Hanya peranti Bluetooth yang menyokong profil A2DP dan HFP disokong.
- Audio panggilan untuk telefon dinyahdayakan apabila jam tangan dan set kepala Bluetooth anda disambungkan.
- Anda hanya boleh memutuskan sambungan jam tangan anda daripada telefon anda dalam aplikasi Android Wear pada telefon anda.

# Cellular

Menu ini membolehkan anda mengkonfigurasi pelbagai tetapan rangkaian mudah alih.

- Daripada menu **Settings**, ketik **Cellular**.

# Location

Menguruskan perkhidmatan lokasi untuk menentukan lokasi anggaran anda.

- Daripada menu **Settings**, ketik **Location** untuk menetapkan hidup atau mati.

**NOTA**

- Apabila berpasangan dengan telefon, jam tangan akan menggunakan lokasi telefon. Untuk meningkatkan ketepatan lokasi apabila berpasangan dengan telefon, dayakan Ketepatan tinggi dalam tetapan lokasi telefon anda.
- Hidupkan tetapan lokasi pada jam tangan anda jika anda ingin menggunakan perkhidmatan lokasi apabila jam tangan anda tidak berpasangan dengan telefon.

# Airplane mode

Apabila Mod pesawat hidup, anda masih boleh menggunakan banyak ciri pada jam tangan anda, seperti Kadar Denyutan Jantung, semasa anda berada di dalam pesawat atau di mana sahaja tempat yang melarang anda menghantar atau menerima data.

**NOTA**

- Semasa dalam Mod Pesawat, jam tangan anda tidak boleh mengakses maklumat yang disimpan pada peranti mudah alih anda. Anda juga hendaklah mendayakan Mod pesawat pada peranti mudah alih anda.

- Daripada menu **Settings**, ketik **Airplane mode** untuk mendayakan atau menyahdayakan ciri ini.

# Accessibility

Membolehkan anda menetapkan tetapan kebolehcapaian.

- Daripada menu **Settings**, ketik **Accessibility** untuk melaraskan pilihan yang tersedia.

# Date & time

Membenarkan anda menetapkan pilihan anda tentang cara tarikh dan masa dipaparkan.

- Daripada menu **Settings**, ketik **Date & time**.

# Screen lock

Menetapkan corak untuk dilukis dengan jari anda yang akan membuka kunci skrin.

- Daripada menu **Settings**, ketik **Screen lock**.

# Permissions

Membenarkan anda mengawal keizinan untuk aplikasi individu.

- Daripada menu **Settings**, ketik **Permissions**.

# Unpair with phone

Tetapan ini akan menyahpasangkan jam tangan daripada telefon anda, menetapkan semula tetapan jam tangan kepada nilai lalai kilangnya dan memadamkan semua data anda.

1 Ketik **Settings** > **Unpair with phone**. Anda digesa untuk mengesahkan.

2 Ketik .

- Jam tangan anda disambungkan kepada satu peranti mudah alih pada satu masa.
- Menyahpasang dengan telefon anda akan memadamkan semua data daripada memori jam tangan anda. Selepas selesai, ia sedia untuk menyambung kepada peranti mudah alih yang lain.

# Power off

1 Daripada menu **Settings**, ketik **Power off**.
2 Apabila digesa dengan mesej **Are you sure?**, ketik .

# About

Maklumat mengenai jam tangan anda dipaparkan di sini. Anda boleh melihat maklumat Model, Nama peranti, Versi perisian, Nombor siri, Nombor binaan, Sambungan dan Bateri. Pilihan berikut juga tersedia.

- Daripada menu **Settings**, ketik **About**.
  - **System updates**: Ini memastikan perisian terkini dimuatkan pada jam tangan anda.
  - **Regulatory information**: Memaparkan maklumat kawal selia.
  - **Legal notices**: Mengarahkan anda untuk melihat peranti mudah alih anda untuk notis undang-undang.

# Maklumat lanjut

# Maklumat Notis Perisian Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kod sumber di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka lain yang terkandung dalam produk ini, sila lawati http://opensource.lge.com.
Selain kod sumber, semua terma lesen yang dirujuk, penafian waranti dan notis hak cipta tersedia untuk dimuat turun.
LG Electronics juga akan memberikan kod sumber terbuka kepada anda dalam CD-ROM dengan bayaran yang termasuk membiayai kos pengedaran (seperti kos media, pengiriman dan pengendalian) apabila menerima permintaan e-mel yang dikirimkan kepada opensource@lge.com. Tawaran ini sah selama tiga (3) tahun dari tarikh anda membeli produk tersebut.

# Tanda dagangan

- Hakcipta 2016 LG Electronics, Inc. Semua hakcipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ dan Play Store™ adalah tanda dagangan Google, Inc.
- Bluetooth® adalah tanda dagangan berdaftar Bluetooth SIG, Inc. sedunia.
- Wi-Fi® dan logo Wi-Fi adalah tanda dagangan berdaftar Wi-Fi Alliance.
- Semua tanda dagangan dan hak cipta lain adalah harta pemiliknya masing-masing.

# PENGISYTIHARAN PEMATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** mengisytiharkan bahawa produk **LG-W200** ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan dalam Arahan **1999/5/EC**. Salinan Perisytiharan Pematuhan boleh didapati di **http://www.lg.com/global/declaration**

## Maklumat kawal selia

1 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul.

2 Ketik **Settings** > **About** > **Regulatory information** untuk mendapatkan maklumat kawal selia.

## Cara mengemas kini peranti anda

Akses ke keluaran peralatan tegar terkini, fungsi perisian baru dan peningkatan.

1 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa** sehingga senarai aplikasi muncul.

2 Ketik **Settings** > **About** > **System updates** pada peranti anda.

# About this user guide



Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use. Visit the LG website at www.lg.com to obtain the latest version of this manual.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Center. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- The applications on your product, and their functions, may vary according to country, region or hardware specifications. LG will not be responsible for any performance issues which arise from using applications developed by providers other than LG.
- LG will not be responsible for performance or incompatibility issues which arise from edited registry settings or modified operating system software.
- Any attempt to customizes your operating system may lead to the device or its applications not working correctly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading,downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Instructional notices

| | |
|---|---|
|  **WARNING** | Situations that could cause injury to yourself and others, or damage to the device or other property. |
|  **NOTE** | Notices or additional information. |

# Table of contents


**Safety Information..... 5**

**Basic..... 14**

Accessories .....15
Watch Layout .....16
Charging the Watch .....18
If the Screen Freezes .....20
Installing the SIM Card .....21
Turning the Watch On and Off.....24
Connecting to Another Mobile Device ....25
Touch Screen Tips.....25
Wearing the Watch .....26
Heart Rate Sensor .....27

**Connecting the Watch to a Mobile Device..... 29**

Before Pairing .....30
How to Pair Your Watch .....31
After Pairing.....31

**How to Use Your Watch ..... 32**

Start on Your Watch Face (Where You See the Time) .....33
Quickly Dim the Screen.....33
Changing the Watch Face .....33
Notification Cards.....34
Block Notifications .....35
Call Notifications .....36
Change When Notifications Arrive.....36
See Remaining Battery or Date .....37
Access the Sound Setting.....37
Turn Your Screen Off Temporarily with Theater Mode.....38
Boost Screen Brightness Temporarily .....38
Access the Settings Menu.....38
Manage Storage.....39

**Tasks Using Voice Command ..... 40**

Tasks Using Voice Command.....41
Change the Apps You Use for Voice Actions .....42
Take or View a Note.....43
Set a Reminder.....44
Start a Run .....44
Start a Bike Ride .....45
Show Me My Steps .....45
Show Me My Heart Rate .....46
Send a Text.....47
Email.....48
Agenda .....49
Navigate.....49
Set a Timer .....50
Use the Stopwatch .....50

Set an Alarm....51
Show Alarms....51

Using Apps....52

Downloading Other Apps....53
Phone....53
Call Forwarding....55
Messenger....56
LG Health....57
Use the Google Fit App....58

Settings....59

Launching the Settings Menu....60
Adjusting Display Brightness....60
Change Your Watch Face....60
Change the Font Size....60
Gestures....61
Screen On/Off Settings....61
Sound....61
Wi-Fi....61
Bluetooth Devices....62
Cellular....62
Location....62
Airplane Mode....63
Accessibility....63
Date & Time....63
Screen Lock....63
Permissions....63
Unpair with Phone....64
Power Off....64
About....64

More Information....65

Open Source Software Notice Information....66
Trademarks....66
DECLARATION OF CONFORMITY....67
Regulatory information....67
How to update your device....67

# Safety Information

Before turning on your product, review the basic safety information provided here.

## General safety & handling

While using your product, be aware of the following common-sense guidelines.

**Your environment**

- **Safe operating temperatures.** Use and store your product in temperatures between 0°C/32°F and 35°C/95°F. Exposing your product to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.
- **While driving.** When driving a car, driving is your first responsibility. Using a mobile device or accessory for a call or other application while driving may cause distraction. Keep your eyes on the road.
- **Around explosives.** Do not use in areas where sparks from the product might cause a fire or explosion.
- **On airplanes.** Observe all rules and instructions for use of electronic devices. Most airlines allow electronic use only between and not during takeoffs and landings. There are three main types of airport security devices: X-ray machines (used on items placed on conveyor belts), magnetic detectors (used on people walking through security checks), and magnetic wands (hand-held devices used on people or individual items). You can pass your product through airport X-ray machines. But do not send it through airport magnetic detectors or expose it to magnetic wands.
- Always follow any special regulations in a given area. Turn your device off in areas where use is forbidden or when it may cause interference or danger.
- Changing the wrist straps to metal straps might cause Bluetooth®/ Wi-Fi connectivity problem.

# Safety tips

**WARNING**

- The charging cradle contains strong magnets that may interfere with pacemakers, credit cards, watches, and other magnet-sensitive objects.

To avoid damaging your product and reduce the risk of fire or electric shock, explosion, or other hazards, observe these common-sense precautions:

- Always use with cables, chargers, and other accessories approved by LG. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Do not drop, strike, or shake your product.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, heating, or placing heavy items on it.
- This product is equipped with a USB cable for connecting to a desktop or notebook computer or to the charger. Be sure your computer is properly grounded before connecting your product to the computer. The power supply cord of a desktop or notebook computer has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not attempt to repair or modify or remanufacture the product. It is equipped with an internal rechargeable battery, which should be replaced only by LG or an authorized LG repair center.
- Do not open, disassemble, crush, bend or deform, puncture, or shred the product.
- Do not insert foreign objects into the product.
- Do not place the product in a microwave oven.
- Do not expose the product to fire, explosion, or other hazards.

- Clean with a soft, damp cloth. Don't use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, or thinners) or detergents to clean your product.
- Dispose of your product and battery separately from household waste and in accordance with local regulations.
- Like many electronic devices, your product generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your product during or immediately after operation.
- If you have a problem with using the product, please stop using it and consult with the authorised LG Electronics customer service center.
- Do not immerse or expose the product to water or other liquids.

## Heart rate information

- Pedometer, Sleep, Exercise, and Heart rate are not intended to treat or diagnose any medical condition, and should be used for leisure, well-being and fitness purposes only.
- Heart rate readings can be affected by measurement conditions and your surroundings. Make sure you are seated and relaxed before reading your heart rate.
- This product is water and dust-resistant according to the IP67 Rating, which tests submersion in water at up to one metre for up to 30 minutes. Not shockproof. The case must be completely closed.
- Heart rate readings may be affected by skin condition, measurement conditions and your surroundings.
- Never look directly at the light of the heart rate sensor as this may damage your eyesight.
- If your device becomes hot, remove it until it cools down. Exposing skin to the hot surface for a long period of time may cause skin burn.
- The Heart rate feature is only intended for measuring your heart rate and must not be used for any other purposes.

## Battery warnings

- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Make sure that no sharp-edged items, such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard. Only authorized service providers shall replace battery (If the battery is non-user replaceable)
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the product or battery. If the product or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- Always unplug the charger from the wall socket after the product is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

# Embedded battery

**WARNING: Notice for Battery replacement**

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

# Notes on water resistant properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP67*.

* The IP67 rating means that the product will maintain its operability even if it is gently submerged in a tank of still tap water at room temperature for about 30minutes, up to a depth of 1 meter.

Avoid exposing the product to environments with excessive dusts or moisture. Do not use the product in the following environments.


Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.


Do not immerse the product in salt water, such as sea water.


Do not immerse the product in hot spring.


Do not swim wearing this product.


Do not use the product underwater.


Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.

- Once the product gets wet, water may remain in gaps of the main unit. Shake the product well to drain water.
- Even after water is drained, the inner parts might be still wet. Although you can use the product, do not place it near things that must not get wet. Take care not to wet your clothes, bag or contents of the bag.

- Drain water if the voice activation does not work properly due to water remaining in the microphone.
- Do not use the product in places where it may be sprayed with high-pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.
- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit causing water leak.

## Pacemakers and other medical devices

Persons with pacemakers should:

- ALWAYS keep the product more than six (6) inches from their pacemaker when the product is turned ON.
- Not carry the product in a breast pocket.
- Use the wrist opposite the pacemaker to minimize the potential for RF interference.
- Turn the product OFF immediately if there is any indication that interference is taking place.

If you use any other personal medical device, consult your physician or the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy.

## Tips for using Bluetooth and Wi-Fi on your watch

- When connecting your product to other mobile devices, the devices must be positioned close to each other. If not, it may cause abnormal operation or noise, depending on the use environment.
- In an open space, the Bluetooth communication range usually spans approximately 10m. This range may vary depending on the use environment.
- Do not place obstacles between your product and connected devices. Outgoing/incoming signal can weaken due to user's body, walls, corners or obstacles. Use where there is no obstacle.

- When using a Wi-Fi connection, your watch can get notifications from your device even if Bluetooth is unavailable.
- Your watch will search and connect to the nearest Wi-Fi network based on the Wi-Fi list registered on your phone.

## Tips for the display screen

- Do not display non-moving images for an extended period. This may cause image burn-in or stains on the screen.
- Applications that display the same screen for more than 10 minutes are not recommended because the potential screen damage is not covered by the warranty.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This product has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the product transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG product models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue for the Mouth SAR or 4.0 W/kg averaged over 10g of tissue for the Limb-worn SAR.
- The highest SAR value for this model product when tested for use at Next-to-Mouth(Face) is 0.418 W/kg (10g) and for Limb-worn(Wrist) is 2.890 W/kg (10g).
- This device was tested for typical Limb-worn(Wrist) operations kept 0 cm between the user's body(Wrist) and the back of the device.

Additionally this device was tested for typical Next-to-Mouth(Face) operations with the front of the device kept 1 cm between the user's mouth(Face) and the front of the device. To ensure compliance with R&TTE SAR requirements, please ensure a minimum separation distance of 1 cm is maintained for next-to-mouth (face) operations.

Basic

# Accessories

These accessories are available for use with your device.

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Magnetic charging cable
- SIM Cap opener

**NOTE**

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

# Watch Layout

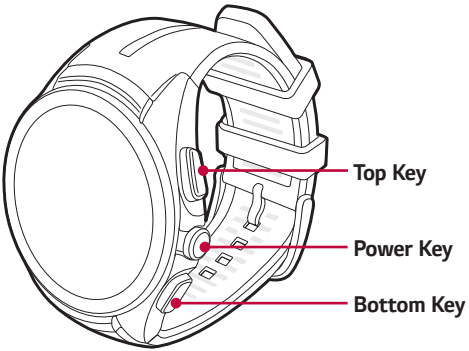


**NOTE**

- The touch screen must not come into contact with any other electrical devices. Electrostatic discharge can result in the touch screen malfunctioning.

| | |
|---|---|
| **Power Key** | **To turn the watch on**:<br>· Press and hold for one second to turn the screen on. If it doesn't turn on, press and hold for a few seconds until the LG logo appears.<br>**If the screen freezes**:<br>· Press and hold for over 10 seconds until the LG logo appears to restart the watch.<br>**When the device is idle**:<br>· Press once quickly to wake the screen.<br>· Press twice to turn the Theater mode on.<br>· Press three times to turn the Brightness boost mode on.<br>· Press and hold for a few seconds to access the app list. |

| | |
|---|---|
| **Top / Bottom Key** | **When the device is idle:**<br>· Press the **Top Key** to launch Contacts.<br>· Press the **Bottom Key** to launch LG Health.<br>**During a call**:<br>· Control the volume. |

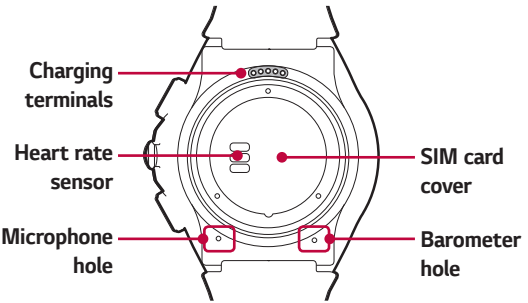


**WARNING**

- Do not close or push the hole located at the bottom of the device with a sharp object. Doing so may cause your device to work improperly.
- Any damage to the barometer or microphone resulting from accidents, unreasonable use, tampering or other causes not arising from defects in material or workmanship may void the Limited Warranty.

**WARNING: Before wearing the strap**

- Excess force on the watch band may lead to breakage.

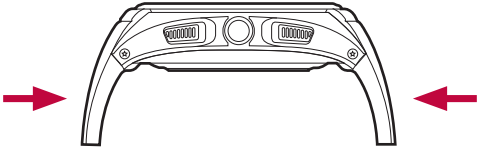

# Charging the Watch

Before using your watch for the first time, you should charge the battery. Use the charging cable included with the watch to charge the device's battery.

You can also charge the device's battery using a computer. Simply connect the computer to the charging cable using the USB cable included with the watch.

**NOTE**

- When battery power is low, the battery icon is displayed as empty. If the battery charge is completely empty, the watch cannot be turned on immediately after connecting the charger. Leave an empty battery to charge for a few minutes before turning the device on. Some features are not available while the battery is charging.

**WARNING: Corrosion of charging terminals**

- Exposure to sweat or other foreign material during the use of the product may cause the charging terminals to corrode while charging. To prevent this, wipe the product with a cloth before charging.

1 Locate the charging terminals on both the watch and the charging cable.

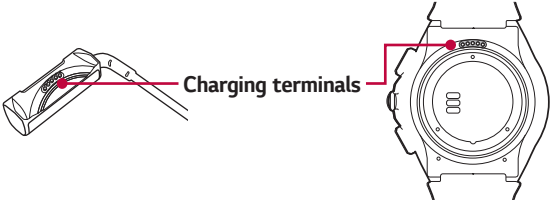


**NOTE**

- The charging cable is designed to only be used with the watch and is not compatible with other devices.

2 Place the watch on the charging cable and make sure that the charging terminals are aligned with each other.

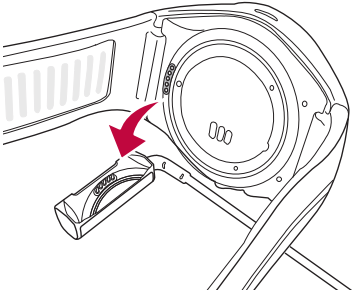

3 Connect the charging cable to a power outlet and place the watch on it. If your watch is turned off, it will turn on automatically.

**NOTE**

- Make sure the watch is firmly connected to the charging cable before connecting the cable to a travel adapter or PC.

4 After the charging cord is connected to a power outlet, you will see a charging screen, shown as below, while charging. You can check the percent of remaining battery and the time. Swipe right to return to the watch face.

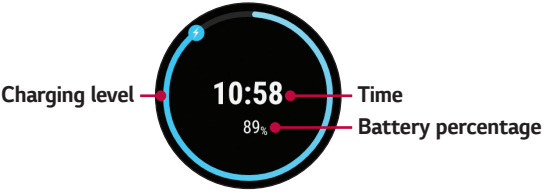


5 Once the watch battery is fully charged, disconnect the device from the charging cable.

6 The charging cable is equipped with a magnet inside. Do not leave metal objects nearby when separated from the watch. Contact with metal may lead to damage to the travel adapter or PC.

**NOTE**

- The touch screen may not function if power to the watch is unstable while charging.
- The watch may become warm while charging. This is normal. If the battery becomes hotter than usual, disconnect the charger.

# If the Screen Freezes

If the device freezes up and stops working, press and hold the **Power Key** for over 10 seconds until the device reboots and the LG logo is displayed.

# Installing the SIM Card

**NOTE**

- Please power off the device before you insert or remove a SIM card.
- Don't use excessive force when you turn the SIM cap cover using the SIM cap opener.

1 Open the SIM card cover using SIM cap opener as shown in the figure below. Align the SIM cap opener to the hole located at the bottom of the device and then turn counter-clockwise until the SIM card cover direction indicator reaches the "UNLOCK" position.

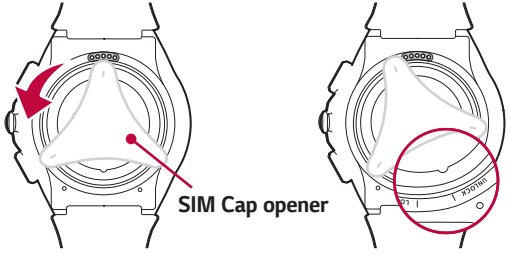


2 To remove SIM card cover, hold the watch firmly in one hand. Press the outer corner of the SIM cap cover after removing the SIM cap opener, the other side will lift. Then, lift off the SIM card cover with your other hand as shown in the figure below.

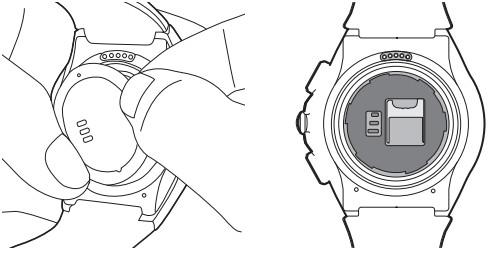

3 Slide the Nano SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

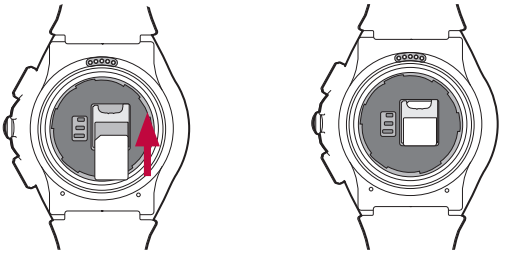

4 Close the SIM card cover using the SIM cap opener as shown in the figure below. Align the SIM cap opener to the hole located at the bottom of the device and then turn clockwise until the SIM card cover direction indicator reaches the "LOCK" position.

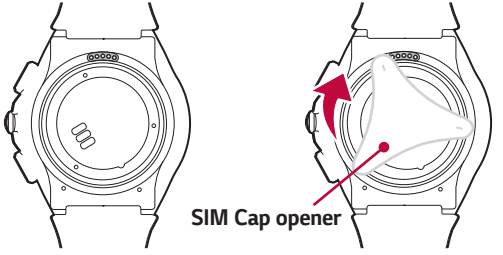




**NOTE**

- Foreign materials on the SIM cap sealing pad or SIM cap cover may compromise the water resistant function. Make sure to clean or remove any foreign material.

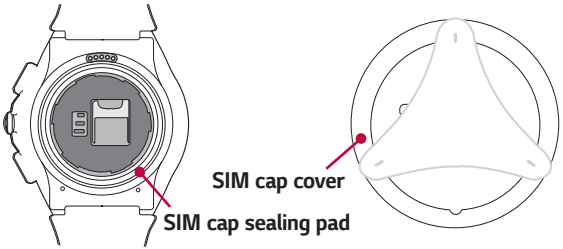


## Unlock the SIM Card

If you insert the SIM card with a PIN lock, you have to enter the unlock code. If the SIM card PIN is disabled, ignore this section.

1 After turning the watch on, swipe up from the bottom of your watch screen until the SIM Locked screen appears.

2 Tap the SIM Locked screen to enter the unlock code.

3 Enter the unlock code.

# Turning the Watch On and Off

## Turning on the Watch

Turn the watch on by pressing and holding the **Power Key** (on the right-hand side of the device) for a few seconds. The screen lights up and the LG logo is displayed.

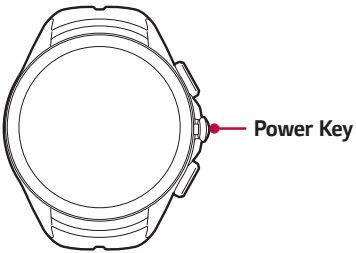


## Turning off the Watch

1 Press and hold the **Power Key** until the app list appears.

2 Tap **Settings** > **Power off**.

3 When prompted with the message **Power off: Are you sure?**, tap .

# Connecting to Another Mobile Device

If you want to connect your watch to another device, you must reset your device.

## Reset Your Watch

This setting unpairs the watch from your phone, resets your watch's settings to their factory default values, and deletes all of your data.

1 Press and hold the **Power Key** until the app list appears.

2 Tap **Settings** > **Unpair with phone**. You are prompted to confirm.

3 Tap .

- Your watch connects to one mobile device at a time.
- Unpairing with your phone erases all data from your watch's memory. After completion, it is ready to connect to another mobile device.

# Touch Screen Tips

Here are some tips on how to navigate on your watch.

- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it.




**Tap or touch**




**Touch and hold**




**Swipe or slide**

# Wearing the Watch

## Cautions for Water-Resistance

Your watch has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust-resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP67 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15° C/59° F ~ 35° C/95° F, 86 - 106 kPa, 1 meter (approximately 3 feet), for 30 minutes). Despite this classification, your device is not fully resistant to water damage.

- The watch must not be immersed in water deeper than 3 feet (approximately 1 meter) and kept submerged for longer than 30 minutes.
- The device must not be exposed to **water at high pressure**, such as ocean waves or a waterfall.
- Should your watch or your hands become wet, dry them thoroughly before handling the device.
- The device must not be exposed to **salt water, ionized water or soapy water**.
- The watch's water and dust-resistant features may be damaged **by dropping or receiving an impact**.
- If the watch gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly **if the device is used in water or any other liquid.**
- **If the watch has been immersed in water or if the microphone or speaker has gotten wet**, in-call sound quality may be affected. Wipe the microphone or speaker with a dry cloth to ensure it is clean and dry.

## Caution on Product Overheating

Overheating the product to certain temperature will trigger a warning in order to prevent product breakage, skin irritation or damage, battery leakage, etc. Further rise in product temperature will turn off the power. Stop using the device if you feel discomfort due to overheating during use.

# Heart Rate Sensor

Make sure your watch is positioned on your wrist correctly before measuring your heart rate.

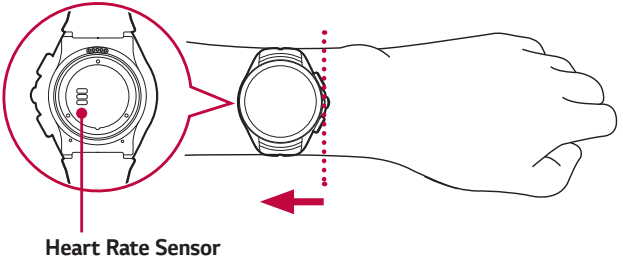


**NOTE**

- Loose fitting or too much movement may cause inaccurate measurements.
- Never look directly at the heart rate sensor light as this may damage your eyesight.
- Escaping light may lead to inaccurate measurements. Wear the device so it doesn't touch your wrist bone when taking measurements.

## Ensuring Accurate Measurements

Heart rate readings may be inaccurate depending on conditions and surroundings. Follow these steps for more accurate heart rate readings:

- Never measure your heart rate after smoking or drinking alcohol. Smoking and/or alcohol can affect your heart rate.
- Never take heart rate measurements at low temperatures. Keep yourself warm when you measure your heart rate.
- Users with thin wrists may find their heart rate measurements are inaccurate.
- When measuring your pulse for workout purposes, take the measurement while seated and relaxed before exercise, then proceed with your workout.
- If the measurement significantly differs from predicted values, relax and measure again in 30 minutes.
- Confirm your pulse by taking the average of around 5 repeated measurements.
- If you speak, yawn or breathe deeply during the measurement, you may see inaccurate values.
- Light reflection may be uneven depending on your circulation, blood pressure or skin condition, and may lead to inaccurate measurements.
- If light reflection is blocked by body hair or other items, you may obtain inaccurate measurements.
- If the heart rate sensor is dirty, wipe the sensor and try again for a more accurate measurement.

# Connecting the Watch to a Mobile Device

# Before Pairing

**Before pairing, please do the following on the phone.**

1 Make sure that the Android operation system on your phone is version 4.3 or higher and supports Bluetooth.
   - To find out whether your phone supports Android Wear, visit **http://g.co/WearCheck** from your phone.
   - If your phone is not Android 4.3 or later, please check with your manufacturer for a possible software update.
2 Make sure your phone is next to your watch.
3 On your phone, download the **Android Wear** app from the **Play Store** and install it. Check that the **Android Wear** app is installed and updated to the latest version on your phone.
4 Make sure your phone is connected to mobile data or Wi-Fi. You will need a data connection to set up your watch for the first time.
5 Keep the watch connected to power during setup.

**NOTE**

- Your watch will turn on automatically while charging. Depending on the software installed, your watch may automatically download and install an update.
- Depending on the network connection, the setup process might take over 20 minutes.

# How to Pair Your Watch

1 Turn on the watch and swipe the welcome screen left to begin.
2 Tap a language.
3 Connect your watch to a power source and swipe left to continue.

**NOTE**

- If the battery is at less than 20%, charge your watch first before proceeding the next step.

4 Swipe left following the on-screen instructions until the watch name is displayed.
5 Open the **Android Wear** app on your phone. Turn Bluetooth on during setup, if it isn't already on.
6 On your phone, you'll see a list of nearby devices. Tap your watch's name.
7 You'll see a pairing code on your watch and phone. Check that the codes match.
8 Tap **Pair** on your phone to start pairing.
9 You'll see a confirmation message on your watch once it is paired. This may take a few minutes.
10 Follow the onscreen instructions to complete the initial setup.

# After Pairing

To have the best Android Wear experience, we recommend turning on **Google Now** and **Location Services**. Go to **Google settings** or **Settings** on your phone if they aren't already on.

# How to Use Your Watch

# Start on Your Watch Face (Where You See the Time)

Start by waking up your watch. If your watch's screen is dimmed, you can wake up the watch by doing any of the following:

- Touch the screen.
- Turn your wrist so your watch face is upright.
- Press the **Power Key** on the watch.

# Quickly Dim the Screen

- Press the **Power Key** on the watch.

**OR**

- Press your palm onto the screen until it vibrates. This will dim the watch face.

# Changing the Watch Face

1. Touch and hold anywhere on the watch face for a few seconds.
2. Swipe the screen right or left to browse designs, then tap to choose one.

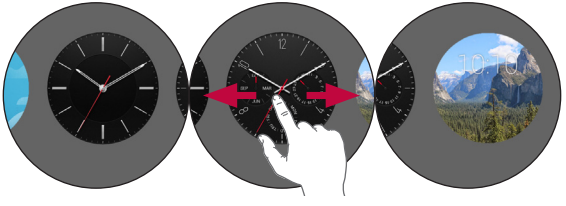

**NOTE**

- You can also change and download watch faces through the **Android Wear** app.

# Notification Cards

Most notifications you see on your phone will also show up on your watch. These include notifications for missed calls, texts, event reminders, and more.

Notifications are displayed in the form of cards at the bottom of the watch face.



**Card previews**

Swipe down on the card to hide it.

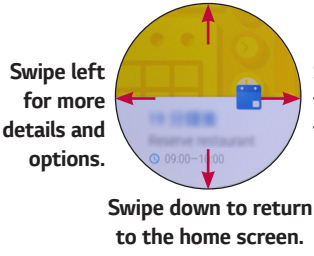


## To View Cards

To view cards, swipe up from the bottom of your screen.

Tap a card to see more info. To see more cards, keep swiping up from the bottom of the screen.

## To Remove a Card

To remove a card, swipe from left to right.

Once you're done looking at a card, you can get rid of it. If you remove a card on your watch, the same card or notification will be dismissed on your phone.

## To See More Details

To see more details, swipe the card from right to left.
Some cards provide more details or have actions you can take.

## To Bring a Card Back

After the card has been dismissed, swipe down from the top of your watch's screen and tap the **Undo** button . You'll have a few seconds to get the card back. If you've swiped away the last card in your stream, you'll need to swipe up from the bottom of the screen to see the Undo button.

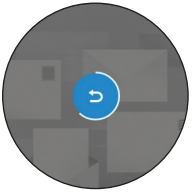

# Block Notifications

If you get notifications on your phone that you don't want to see on your watch, you can stop specific apps from showing up on your watch.

## Block Apps from Your Watch

1 On your watch, go to a card.
2 Swipe from right to left until you see .
3 Tap  >  to confirm.

## Block Apps Using the Android Wear App

1 On your phone, open the **Android Wear** app.
2 Tap  > **Block app notifications** > .
3 Select the app you want to block.

# Call Notifications

You can get an instant alert when your phone receives an incoming call. The notification displays the caller's number or contact on your phone and lets you accept or decline the call.

**NOTE**

- if you had set the connected watch to the **Call audio** mode in your phone's Bluetooth settings screen, you can receive the call.

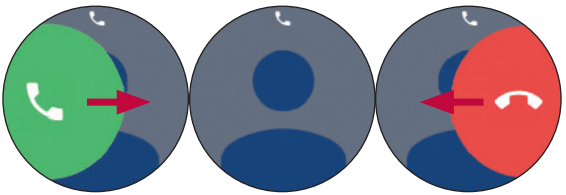

**Swipe right to answer a call** | **Incoming call notification** | **Swipe left to reject a call**

# Change When Notifications Arrive

You can change what notifications show up on your watch and when. To change the interruption settings, swipe down from the top of your watch's screen. You'll see a set of interruption options. Tap to select **None**, **Priority only**, or **Show all**.

: Turn off all interruptions.

: Only allow priority interruptions.

: Allow all interruptions.

**NOTE**

- Some content may differ from your device depending on the OS version.

# See Remaining Battery or Date

Swipe down from the top of the screen.

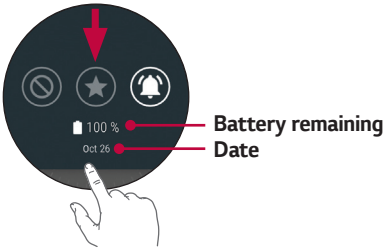


**NOTE**

- Some content may differ from your device depending on the OS version.

# Access the Sound Setting

Allows you to set the sound for notifications, you can also change to silent.

1 Swipe from right to left until you see **Sound**.

2 Press the sound icon .



# Turn Your Screen Off Temporarily with Theater Mode

You can turn off your watch's screen so the display doesn't light up and notifications don't appear.

- Press the **Power Key** twice quickly.

**OR**

1. If your screen is dimmed, touch the screen to wake up the watch.
2. Swipe down from the top of the screen. Swipe from right to left until you see **Theater mode** . Tap the icon to turn it on.

# Boost Screen Brightness Temporarily

You can turn up the brightness temporarily if you're outdoors in a sunny spot. The extra brightness will last for a few seconds and turn off automatically.

- Press the **Power Key** three times quickly.

**OR**

1. If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2. Swipe down from the top of the screen. Swipe from right to left until you see **Brightness boost** . Tap the icon to turn it on.

# Access the Settings Menu

- Press and hold the **Power Key** until the app list appears, then touch **Settings** .

**OR**

- Swipe left until the app list appears, then tap **Settings** .

# Manage Storage

Through the **Android Wear** app on your phone, you can see:

- How much storage space is available
- Total storage space on your watch
- Apps or services that are using your watch's storage

## To See the Storage Details:

1 Make sure your watch is connected to your phone.

2 On your phone, open the **Android Wear** app.

3 Tap > Tap your watch's name if you have multiple devices > **Watch storage**.

# Tasks Using Voice Command

# Tasks Using Voice Command

You can see a menu of simple tasks on your watch, and anything in this list can also be said aloud. Just say "**OK Google**" or swipe the home screen to the left until you see the **Speak now** option, then say your command or question.

For example, once you're on the **Speak now** menu, you can touch "**Start stopwatch**". To do the same thing with your voice, just say "**OK Google, start stopwatch**" from most screens.

**NOTE**

- Some voice actions are not available in all languages and countries.

## Follow These Steps to Start Using Your Voice on Your Watch:

1. If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2. From the watch face, say "**OK Google**". You will see the **Speak now** prompt.
3. Say your command or ask your question.

## Opening a Feature Using the Power Key

1. If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2. Press and hold the **Power Key** until the app list appears.
3. Swipe left until you see the **Speak now** prompt.
4. Swipe down to choose the task you want.

**NOTE**

- You'll see recently used apps at the top of the list of things you can do.

# Change the Apps You Use for Voice Actions

You can set which apps to use for different voice actions. For example, you can change the app you use for setting alarms or sending messages.

1 On your phone, open the **Android Wear** app.

2 On the bottom half of the screen, a list of actions will be displayed.

3 Scroll and tap an action. You can choose from the available apps.

**NOTE**

- You can also download apps that work with Android Wear from the **Play Store** .

# Take or View a Note

You can speak to your watch to create a note or view existing notes using **QuickMemo+** or Android apps like **Google Keep**.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.

2 From the watch face, say "**OK Google**" or press and hold the **Power Key** until the app list appears, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.

3 Say "**Take a note**".

4 Speak your note when prompted. (e.g. "Try the new restaurant on Main Street"). Your note will automatically be saved after a few seconds. Touch the X if you want to cancel.

5 When you try this feature for the first time, related apps on your phone will appear on the watch (Ex. Google Keep, QuickMemo+). If you install two or more related apps on your phone, select the app you want to use, and it'll be shown starting next time by default.

**NOTE: If you installed QuickMemo+ or Google Keep on your phone:**

- The app turns the words you speak into text. When you have finished speaking, your text note is saved to **QuickMemo+** or **Google Keep** on your mobile device.
- View and edit your notes by opening the app on your mobile device.

# Set a Reminder

You can speak to your watch to set a reminder. Once you set a reminder, you'll see a card when your reminder goes off.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face, say "**OK Google**" or press and hold the **Power Key** until the app list appears, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
3 Say "**Remind me**".
4 Complete your reminder when prompted. Your reminder will automatically save after a few seconds. Touch the **X** if you want to cancel.

# Start a Run

You can see your tracking time and distance on your watch. With this feature you can view a time you have tracked today as measured by the LG Health app on your phone.

1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face, say "**Ok Google**" or press and hold the **Power Key** until the apps list appears, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
3 Say "**Start a run**".
4 You will see the screen related to the tracker time, distance, bpm and pace.

# Start a Bike Ride

You can see your time and distance to ride a bike. With this feature you can view a time you ran a bike ride today as measured by the LG Health app on your phone.

1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face, say "**Ok Google**" or press and hold the Power Key until the apps list appears, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
3 Say "**Start a bike ride**".
4 You will see the screen related to the time, distance, bpm and speed.

# Show Me My Steps

With this feature you can view a count of the steps you have taken today and review a log of steps taken over the last week, as measured by the Fit app.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face, say "**OK Google**" or press and hold the **Power Key** until the app list appears, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
3 Say "**Show me my steps**". You will see your step count, progress to your fitness goal and a bar chart of your daily step counts.
4 View a list of your daily step totals by swiping up across the screen.

# Show Me My Heart Rate

You can use the Heart Rate app to measure and record your current heart rate.

**NOTE**

- The device's heart rate measurement feature is not meant for clinical or medical diagnosis. Follow the guidelines in **Wearing the watch** and **Ensuring accurate measurements** to make sure your heart rate measurements are accurate.

## Measuring Heart Rate

1. If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2. From the watch face, say "**OK Google**" or press and hold the **Power Key** until the app list appears, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
3. Say "**Show me my heart rate**".
4. When you use this feature for the first time, you'll have to select **Google Fit or LG Pulse**. Select the app you want to use, and it'll be shown starting next time by default.
5. Your watch will start measuring your heart rate. After a short period of time, you will see your heart rate on the screen along with your heart rate measurement history.
6. Take another measurement by tapping **Check again**.

# Send a Text

This feature enables you to dictate text messages on your watch to contacts stored on your mobile device. You can also reply to any received text messages that appear in cards.

## Sending a Message

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face, say "**OK Google**" or press and hold the **Power Key** until the app list appears, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
3 Say "**Send a text**".
4 The **To whom?** screen will be displayed. You will see the **Speak now** prompt. Say the name of the contact you want to send a text message to. When the list appears, select the contact you want.
5 You will be prompted to say the message you want to send. Say your message or insert emoticons.
6 Your message will be sent automatically.

## Replying to a Message

You will see cards if you get message notifications on your phone. Swipe from right to left until **Reply** appears. Tap **Reply**, then say your message.

# Email

Your watch can be used to write and read emails from your mobile device.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.

2 From the watch face, say "**OK Google**" or press and hold the **Power Key** until the app list appears, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.

3 Say "**Email**".

4 The **To whom?** screen will be displayed. You will see the **Speak now** prompt.

5 Say the name of the contact you want to send an email to. When the list appears, select the contact you want.

6 You will be prompted to say the message you want to send.

7 Your message will be sent automatically.

## Checking Emails on Your Phone

When reading emails on your watch, swipe the message card from right to left and tap **Open on phone**.

## Replying to an Email

Swiping from right to left lets you take assorted actions, such as archive or reply. Tap **Reply** and say your message. Your message will be sent automatically.

## Deleting Email Messages

Swipe the message card from right to left and tap **Delete**.

# Agenda

You can view events scheduled on your mobile device's calendar using your watch.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face, say "**OK Google**" or press and hold the **Power Key** until the app list appears, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
3 Say "**Agenda**". You will see a list of scheduled events.
4 Tap an event to view the event's details.

# Navigate

You can find your way to a selected destination using the watch.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face, say "**OK Google**" or press and hold the **Power Key** until the app list appears, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
3 Say "**Navigate**", followed by the location.

# Set a Timer

The watch can be used as a countdown timer. Once you set a timer, you'll have a new card with the countdown.

1 If your screen is dim, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face, say "**Ok Google**" or press and hold the **Power Key** until the apps list appears, thenswipe left. You will see the **Speak now** prompt.
3 Say "**Set a timer**".
4 Swipe through the available durations and start the timer by tapping the desired duration.
   · Start or resume the countdown by tapping ▶.
   · Pause the timer by tapping ⏸.

## Dismissing the Timer

When your timer goes off, dismiss it by swiping from left to right on your screen.

# Use the Stopwatch

Measure how much time has passed with the Stopwatch app.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face, say "**OK Google**" or press and hold the **Power Key** until the app list appears, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.
3 Say "**Start stopwatch**".
4 Tap ▶ to start.

# Set an Alarm

Multiple alarms can be set on your watch. Your watch and phone alarms are separate.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.

2 From the watch face, say "**OK Google**" or press and hold the **Power Key** until the app list appears, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.

3 Say "**Set an alarm**".

4 Find the desired alarm time by swiping up or down.

When an alarm goes off, your watch will vibrate and display a card.

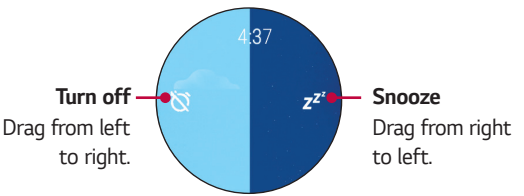


# Show Alarms

You can show and delete the alarms that you set.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.

2 From the watch face, say "**OK Google**" or press and hold the **Power Key** until the app list appears, then swipe left. You will see the **Speak now** prompt.

3 Say "**Show alarms**".

# Using Apps

The app list provides a list of the applications included on the watch.

## To Reach the Apps Installed on Your Watch

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 Swipe left on the screen to open the apps list.

# Downloading Other Apps

You can see a list of recommended apps in the **Play Store** .
Open the **Android Wear** app to download more apps on your phone.

# Phone

## Making a Call

You can make and receive calls directly from your watch. Your watch can display the dialpad so you can dial a number.

1 Press and hold the **Power Key** until the apps list appears, then touch **Phone** .
2 Swipe left until the dialer appears.
3 Enter the number using the dialer. If you want to check the phone number that you entered, swipe down. Touch the if you want to cancel and Touch the to delete a digit.
4 After entering the desired number, tap to place the call.
5 You can select between two options, "**Call from watch**" or "**Call from phone**". Touch "**Cancel call**", if you want to cancel.
6 If you want to hang up the phone, then press the red button .

**NOTE**

- You can also make a call from the **Recent** list and **Contacts** list.

## Answering and Rejecting a Call

During an incoming call, you can answer or reject the call.

- Swipe  to the right to answer the call.
- Swipe  to the left to reject the call.

## To View the Contact List

You can see the contact list from your watch as easily as on your phone.

1 Press and hold the **Power Key** until the apps list appears.

2 Swipe left until the contact list appears.

# Call Forwarding

This feature allows you to forward calls to your watch using **Call forwarding** when incoming calls are not answered on your mobile phone.

## How to activate call forwarding when paired to a GSM device

1 Press and hold the **Power Key** until the apps list appears, then touch **Settings** .

2 From the **Settings** menu, tap **Cellular** > **Call forwarding** > **Turn on** > **Request activation**.

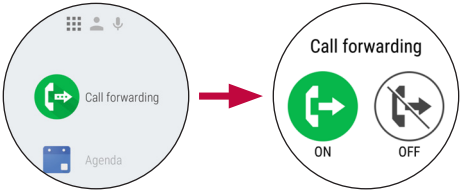


**NOTE**

- You can also use the LG Call forwarding app to activate the feature while paired with a GSM device.

**NOTE**

- Descriptions, screen images and supported languages in this guide may differ due to app updates.
- The call forwarding feature for your watch is not supported by all carriers. Please contact your service provider for supported features.

**WARNING**

- Depending on your service provider, you may have to register for call forwarding service in advance.
- This feature may not work depending on network conditions. Please check with your service provider if you have any issues.
- For call forwarding service information, please check with your service provider.

# Messenger

You can send and respond to messages directly for your watch.

## Sending a Message

1 Press and hold the **Power Key** until the apps list appears, then touch Messenger .

2 Tap **New message** and then select the contact you want to send the message.

3 You will be prompted to say the messages you want to send or select the message you want to send.

4 Your message will send automatically.

## Replying to a Message

You get message notifications on your phone or watch. To see your phone SMS, install Messenger. With Messenger on your phone, you can reply to all your phone's conversations from your watch.

1 Press and hold the **Power Key** until the apps list appears, then touch Messenger .

2 Select the contact you want when the contact list appears if there are some messages you receive.

3 Tap > **Reply**.

4 Speak a reply, draw emojis, or send a preset message.

**NOTE**

- To reply from a notification, swipe up on the notification, then swipe left until you see **Reply via SMS**.

# LG Health

The LG Health app helps you manage your health and maintain good exercise habits by tracking logs and letting you complete with others.

1 Press and hold the **Power Key** until the app list appears, then tap **LG Health** .

2 To start using this app, enter your profile and tap .

3 Select the desired item. Use the options below to begin tracking your activity.

- **Tracker**: Select an exercise type and intensity and record your exercise or receive coaching.
- **Stress**: Receive messages about your stress index (step 4) and stepby-step guides. Fasten the watch to your wrist before use. (Keep it away from your wrist bone.)
- **Settings**: Access LG Health options such as Profile, Goal unit, Daily goal, Units, Exercise notification, Tracker layout, and Delete data. View or edit the profile that you set on your first use. Delete data recorded in LG Health, such as Tracker logs and Stress logs.

**NOTE**

- This feature is provided for user convenience. Please use for reference only.

# Use the Google Fit App

The Fit app lets you count steps and view how far you have walked. You can also see your heart rate measurements.

Installing the Google Fit app on the phone that your Android Wear watch is paired with lets you sync data between the two devices and enjoy all of Fit's features.

Press and hold the **Power Key** until the app list appears, then tap **Fit**.

Swipe left to see details.

## See Today's Step Estimate

Speak or use the menu to see an estimate of how many steps you've taken.

Say "**OK Google**". When you see the **Speak now** prompt, say "**Show me my steps**" (See **Show me my steps** section for more information).

**OR**

Open the **Fit** app.

## Check Your Heart Rate

Speak or use the menu to check your heart rate.

Say "**OK Google**". When you see the **Speak now** prompt, say "**Show me my heart rate**" (See **Show me my heart rate** section for more information).

**OR**

1. Open the **Fit** app and swipe left until the Heart rate appears.
2. Swipe up to see your measurement history or tap to measure your heart rate.

# Settings

# Launching the Settings Menu

- Press and hold the **Power Key** until the apps list appears, then touch **Settings** ⚙.

**OR**

- Swipe left until the apps list appears, then tap **Settings** ⚙.

# Adjusting Display Brightness

The brightness of the watch display can be altered on the device itself.

1. From the **Settings** menu, tap **Adjust brightness**.
2. Choose a brightness level by touching an option.

# Change Your Watch Face

You can change the design of your watch face in a few ways: by touching and holding the background of your watch's screen, through the **Android Wear** app on your phone, or through the **Settings** menu on your watch.

1. From the **Settings** menu, tap **Change watch face**.
2. Swipe right and left to browse designs. If you scroll all the way to the left, you'll see your recent watch faces.
3. Tap to choose a new design.

# Change the Font Size

You can set the size of the font displayed in the watch.

1. From the **Settings** menu, tap **Font size**.
2. Choose a size level by touching an option.

# Gestures

You can use motion gestures to navigate notification cards, lists, and more.

- From the **Settings** menu, tap **Gestures** to turn on or off.
  - Flick your wrist out to scroll down a page.
  - Flick your wrist in to scroll up a page.
  - Push your arm down to select a card and open a new screen.
  - Pivot your arm up to go back.
  - Shake your wrist to exit to the watch face from any screen.

# Screen On/Off Settings

You can set the screen to show the time or turn off completely when you're not using the watch. If turned off, the screen will turn on when you tilt it or cover the screen.

- From the **Settings** menu, tap **Always-on screen** to turn on or off.
  - **On**: A dimmed watch face is shown when your watch is idle.
  - **Off**: The watch screen darkens when idle.

# Sound

This menu allows you to set various sound settings.

- From the **Settings** menu, tap **Sound**.

# Wi-Fi

If Wi-Fi is set to Automatic mode, you can sync your watch and phone even when Bluetooth is not available. Wi-Fi is turned on automatically when Bluetooth is disconnected. When using a Wi-Fi connection, your watch can get notifications from your phone even if Bluetooth is unavailable. Your watch will search for and connect to the nearest Wi-Fi network based on the Wi-Fi list registered on your phone.

- From the **Settings** menu, tap **Wi-Fi** and set it to Automatic or Off.

# Bluetooth Devices

Your watch automatically searches for Bluetooth devices within range. You can pair your watch with a headset in the Bluetooth devices menu within Settings. You can also unpair and disconnect headsets.

- From the **Settings** menu tap **Bluetooth devices**.

**NOTE**

- Only Bluetooth devices that support the A2DP and HFP profile are supported.
- Call audio for phone is disabled when your watch and Bluetooth headset are connected.
- You can only disconnect your watch from your phone via the Android Wear application on your phone.

# Cellular

This menu allows you to configure various mobile network settings.

- From the **Settings** menu, tap **Cellular**.

# Location

Manage location services to determine your approximate location.

- From the **Settings** menu, tap **Location** to turn it on or off.

**NOTE**

- When paired with a phone, the watch will use the location of the phone. To improve location accuracy when paired with a phone, enable High accurate in your phone's location settings.
- Turn on the location setting on your watch if you want use the location service when your watch is not paired with a phone.

# Airplane Mode

When Airplane mode is on, you can use still many of the features on your watch (such as Heart Rate) when you are on an airplane or anywhere else where sending or receiving data is prohibited.

**NOTE**

- When in Airplane Mode, your watch cannot access information stored on your mobile device. You should also enable Airplane mode on your mobile device.

- From the **Settings** menu, tap **Airplane mode** to enable or disable.

# Accessibility

Allows you to set accessibility settings.

- From the **Settings** menu, tap **Accessibility** to adjust the available options.

# Date & Time

Allows you to set your preferences for how the date and time is displayed.

- From the **Settings** menu, tap **Date & time**.

# Screen Lock

Set a pattern to draw with your finger that unlocks the screen.

- From the **Settings** menu, tap **Screen lock**.

# Permissions

Allows you to control permissions for individual applications.

- From the **Settings** menu, tap **Permissions**.

# Unpair with Phone

This setting unpairs the watch from your phone, resets your watch's settings to their factory default values, and deletes all of your data.

1 From the **Settings** menu, tap **Unpair with phone**. You are prompted to confirm.

2 Tap .

- Your watch connects to one mobile device at a time.
- Unpairing with your phone erases all data from your watch's memory. After completion, it is ready to connect to another mobile device.

# Power Off

1 From the **Settings** menu, tap **Power off**.

2 When prompted with the message **Are you sure?**, tap .

# About

Information about your watch is displayed here. You can view the Model, Device name, Software version, Serial number, Build number, Connection and Battery information. The following options are also available.

- From the **Settings** menu, tap **About**.
  - **System updates:** Check to see if the latest software is loaded on your watch.
  - **Regulatory information:** Displays regulatory information.
  - **Legal notices**: Instructs you to see your mobile device for legal notices.

# More Information

# Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

# Trademarks

- Copyright 2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

# DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-W200** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/declaration**.

## Regulatory information

1 Press and hold the **Power Key** until the apps list appears.

2 Tap **Settings** > **About** > **Regulatory information** to get regulatory information.

## How to update your device

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

1 Press and hold the **Power Key** until the apps list appears.

2 Tap **Settings** > **About** > **System updates** on your device.




CE0168