LG
Life's Good

MANUAL DE INSTALARE

APARAT DE AER CONDIȚIONAT

Citiţi acest manual de instalare în întregime înainte de a instala produsul.
Lucrarea de instalare trebuie efectuată numai de personal autorizat, conform standardelor naţionale de cablare electrică.
Păstraţi acest manual de instalare pentru referinţă ulterioară, după ce l-aţi citit în detaliu.

Echipament de aer condiționat cu prindere de plafon & sprijinit pe podea

Traducerea instrucțiunii inițiale

LIMBA ROMÂNĂ

www.lg.com

SFATURI PENTRU A ECONOMISI ENERGIE

Vă prezentăm câteva sfaturi care vă vor ajuta să minimizați consumul de energie electrică atunci când veți folosi echipamentul de aer condiționat. Puteți folosi mai eficient echipamentul dumneavoastră de aer condiționat dacă urmați instrucțiunile de mai jos :

- Nu răciți în mod excesiv aerul din încăpere. Acest lucru vă poate afecta sănătatea și poate duce la un consum mai mare de curent electric.
- Trageți jaluzelele sau draperiile atunci când echipamentul de aer condiționat este în funcțiune, pentru a-l feri de lumina soarelui.
- Țineți ușile și ferestrele închise ermetic atunci când echipamentul de aer condiționat este în funcțiune.
- Reglați direcția fluxului de aer în poziție verticală sau orizontală pentru a pune în circulație aerul din încăpere.
- Accelerați ventilatorul pentru a răci sau încălzi repede aerul din încăpere, într-o perioadă scurtă de timp.
- Deschideți ferestrele în mod regulat pentru a aerisi încăperea deoarece calitatea aerului din interior poate scădea dacă instalația de aer condiționat este folosită multe ore.
- Curățați filtrul de aer o dată la 2 săptămâni. Praful și impuritățile colectate în filtrul de aer pot bloca fluxul de aer sau pot diminua funcțiile de răcire / dezumidificare.

Pentru informarea dumneavoastră

Capsați de această pagină chitanța sau bonul fiscal de la cumpărare în cazul în care va fi nevoie să faceți dovada datei achiziționării echipamentului sau pentru probleme legate de garanție. Scrieți aici numărul și seria modelului.

Număr model ;

Seria ;

Le puteţi găsi pe o etichetă care se găseşte pe partea laterală a fiecărui echipament.

Numele comerciantului ;

Data cumpărării ;

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTÃ

CITITI TOATE INSTRUCTIUNILE ÎNAINTE DE A FOLOSI ECHIPAMENTUL.

Respectați întotdeauna următoarele măsuri de siguranță pentru a evita situații periculoase și pentru a asigura cel mai înalt nivel de performanță a produsului dumneavoastră.

⚠ AVERTISMENT

Ignorarea acestor instrucțiuni poate cauza vătămări corporale sau deces.

⚠ ATENȚIE

Ignorarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea produsului.

⚠ AVERTISMENT

- Instalarea sau reparații efectuate de persoane necalificate pot constitui pericole atât pentru dumneavoastră cât și pentru ceilalți.
- Informațiile conținute în acest manual sunt destinate utilizării de către un tehnician calificat, familiarizat cu procedurile de siguranță și echipat cu unelte și instrumente de testare adecvate.
- Necitirea cu atenție și nerespectarea tuturor instrucțiunilor din acest manual pot determina defectarea echipamentelor, pagube materiale, vătămare corporală și/sau deces.

Instalarea

- Nu folosiţi un cablu de alimentare, un ştecăr deteriorat sau o priză slăbită şi deteriorată.
  - În caz contrar, apare riscul de incendiu sau electrocutare.

- Pentru lucrările electrice, contactaţi comerciantul, vânzătorul, un electrician calificat sau un Centru de service autorizat.
  - Nu dezasamblaţi şi nu reparaţi produsul. Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Împământaţi întotdeauna produsul.
  - Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Instalaţi panoul şi capacul casetei de control în siguranţă.
  - Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Instalaţi întotdeauna pe un circuit şi un întrerupător de circuit dedicate.
  - Cablarea sau instalarea necorespunzătoare pot provoca incendiu sau electrocutare.
- Folosiţi dispozitivele de întrerupere sau siguranţele corespunzătoare.
  - Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu modificaţi şi nu prelungiţi cablul de alimentare.
  - Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu lăsaţi echipamentul de aer condiţionat să funcţioneze o perioadă mare de timp când umiditatea este foarte ridicată, iar o uşă sau o fereastră este lăsată deschisă.
  - Umezeala poate genera condens şi poate umezi sau deteriora mobila.
- Fiţi atenţi când despachetaţi şi instalaţi produsul.
  - Marginile ascuţite pot provoca răni. Acordaţi atenţie specială marginilor carcasei şi muchiilor condensatorului şi evaporatorului.
- Pentru instalare, contactaţi întotdeauna comerciantul sau un Centru de service autorizat.
  - Există risc de incendiu, electrocutare, explozie sau răni.
- Nu instalaţi produsul pe un suport de instalare defect.
  - Poate provoca rănire, accidentare sau deteriorarea produsului.

• Verificați dacă locul de instalare nu se deteriorează în timp.
  - Dacă baza cedează, echipamentul de aer condiţionat poate cădea împreună cu aceasta, provocând daune materiale, defectarea produsului şi rănirea persoanelor.

Operare

• Nu utilizaţi sau depozitaţi gaze inflamabile sau combustibili lângă produs.
  - Există risc de incendiu sau de defectare a produsului.

⚠ ATENȚIE

Instalarea

• Totdeauna verificaţi să nu existe scurgeri de gaz (refrigerant) după instalarea sau repararea produsului.
  - Nivelurile reduse de refrigerant pot produce defectarea produsului.
• Instalaţi tubul de drenaj pentru a vă asigura că apa este evacuată corespunzător.
  - Un racord neadecvat poate produce scurgeri de apă.
• Menţineţi nivelul chiar şi când instalaţi produsul.
  - Pentru a evita vibraţiile sau scurgerile de apă.
• Nu instalaţi produsul în locuri unde zgomotul sau aerul cald de la unitatea exterioară ar putea produce avarii sau deranja vecinii.
  - Poate provoca probleme vecinilor.
• Ridicarea şi transportul produsului trebuie efectuată de două sau mai multe persoane.
  - Evitaţi vătămarea corporală.
• Nu instalaţi produsul dacă acesta va fi expus direct la vântul mării (stropire cu sare).
  - Acest lucru poate provoca coroziunea produsului. Coroziunea, în special a condensatorului şi a muchiilor evaporatorului, poate provoca funcţionarea defectuoasă sau ineficientă a produsului.

CUPRINS

2 SFATURI PENTRU A ECONOMISI ENERGIE

3 INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTÃ

7 LOCURI DE INSTALARE

8 INSTALAREA UNITÃTII INTERIOARE

9 - Tip convertibil
10 - Montarea plăcii de instalare
10 - Montarea manșonului și a șurubului de prindere
12 Conductele de evacuare
12 Testul de evacuare
13 Termoizolație
13 Conectarea cablurilor

15 Testarea functionării

15 - PRECAUȚII LA TESTAREA FUNCȚIONĂRII
15 - Verificați următoarele elemente după ce instalarea este finalizată
15 - Conectarea sursei de alimentare
15 - Evaluarea performanței
16 - PREDAREA

17 INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

17 Setarea pentru instalator - Intrarea în modul de setare pentru instalator
18 Setarea pentru instalator – Lista codurilor de setare a dispozitivului de reglare
18 - Lista codurilor de setare a dispozitivului de reglare
19 Setarea pentru instalator - Setarea adresei comenzii centrale
19 Setarea pentru instalator – Verificarea adresei tabloului central de comenzi

LOCURI DE INSTALARE

Unitatea interioară

Tip convertibil

- Unitatea nu trebuie să fie afectată de căldurã sau aburi.
- Selectați un loc unde nu există obstacole în fața unității.
- Asigurați-vã cã evacuarea condensului poate fi direcționatã afarã în mod confortabil.
- Nu instalați echipamentul lângã ușã.
- Asigurați-vã cã spațiul liber din stânga (sau din dreapta) unității este mai mare de 20cm.
- Utilizați un instrument de depistare metalelor, pentru a gãsi metal și a preveni deteriorarea inutilã a peretelui.
- Lângă unitate nu trebuie să existe nicio sursă de căldură sau de aburi.
- Nu trebuie să existe niciun obstacol care să împiedice circulația aerului.
- Un loc în care circulaţia aerului în cameră va fi bună.
- Un loc unde poate fi instalată uşor evacuarea.
- Un loc unde trebuie luate în considerare zgomotele.
- Nu instalaţi unitatea lângă cadrul uşii.
- Asiguraţi spaţiile indicate de săgeţi faţă de perete, tavan sau alte obstacole.

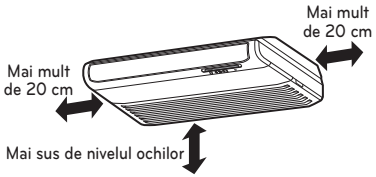

(Instalare pe plafon)

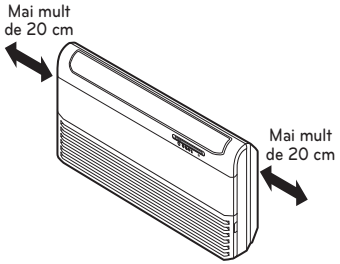

(Instalare pe podea/perete)

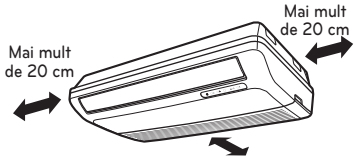

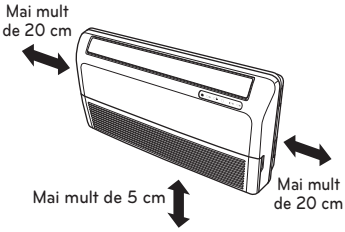

INSTALAREA UNITĂTII INTERIOARE

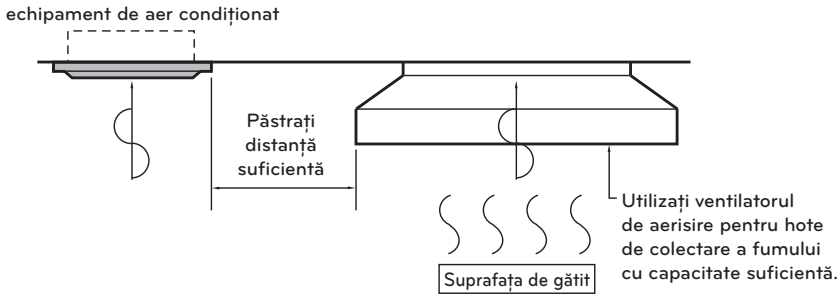

⚠ ATENȚIE

- Instalaţi unitatea orizontal, utilizând o nivelă.
- În cursul instalării, aveţi grijă să nu deterioraţi firele electrice.
- Selectaţi şi marcaţi poziţia pentru fixarea bolţurilor şi a orificiului pentru conducte.
- Decideţi poziţia pentru fixarea bolţurilor uşor înclinate faţă de direcţia de evacuare, după ce luaţi în considerare direcţia tubului de drenaj .
- Daţi gaura pentru bolţul de ancorare în perete.

OBSERVAȚIE

- Evitaţi următoarea locaţie de instalare.

1. Locuri precum restaurante şi bucătărie, unde este generată o cantitate considerabilă de aburi de ulei şi făină. Acestea pot provoca reducerea eficienţei schimbului de căldură sau picăturile de apă pot determina funcţionarea defectuoasă a pompei de evacuare. În aceste cazuri, luaţi următoarele măsuri;

- Asiguraţi-vă că ventilatorul de aerisire face faţă pentru a acoperi toate gazele nocive din acest loc.
- Asiguraţi o distanţă suficientă faţă de încăperea unde se găteşte pentru instalarea echipamentului de aer condiţionat într-un loc unde acesta nu poate absorbi aburi uleioşi.

2. Evitaţi instalarea echipamentului de aer condiţionat în locuri în care este generat ulei de la gătit sau pulbere feroasă.
3. Evitaţi locurile în care este generat gaz inflamabil.
4. Evitaţi locurile în care este generat gaz toxic.
5. Evitaţi locurile de lângă generatoare de înaltă frecvenţă.

Tip convertibil

Deschiderea panoului frontal

- Scoateți cele cinci șuruburi.
- Eliberați cleștii din cele 3 locuri indicate.
- Ridicați panoul frontal.

Scoaterea conductei capacului și a laterale lei capacului

- Ridicați capacul lateral în direcția de conectare doritã, apoi laterala capacului este separatã.
- Alegeți orificiul pentru conductă din capacul lateral.

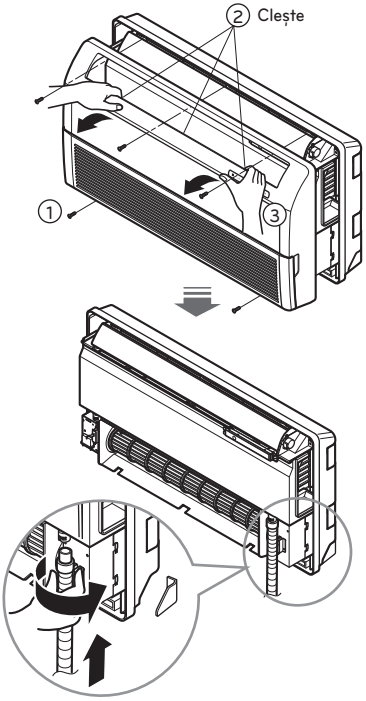

ATENȚIE

După eliminarea orificiului conductei, tăiați marginea crestatã, pentru siguranțã.

OBSERVAȚIE

Când creați traseul conductei prin peretele din spate, nu trebuie sã apucați furtunul conductei.

Racordul tubului de drenaj

- Scoateți opritorul de cauciuc în direcția de evacuare doritã.
- Introduceți tubul de drenaj în mânerul plãcii de evacuare și țracordați tubul de drenaj și furtunul de conectare conform figurii.

Montarea plăcii de instalare (Montarea pe perete)

Peretele pe care îl alegeți trebuie să fie suficient de rezistent și solid pentru a preveni vibrațiile

- Montați placa de instalare pe perete cu șuruburile de tip „A“. Dacă montați unitatea pe un perete de beton, utilizați bolțurile de ancorare.
- Montați placa de instalare orizontal, aliniind linia centrală cu o riglă.

- Măsurați peretele și marcați linia centrală. De asemenea, este important să acordați atenție locației plăcii de instalare în ce privește cablurile către prizele de alimentare, care trec prin pereți de obicei. Străpungerea peretelui pentru racordurile conductelor trebuie realizată în siguranță.

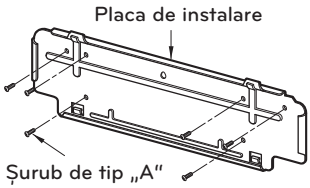

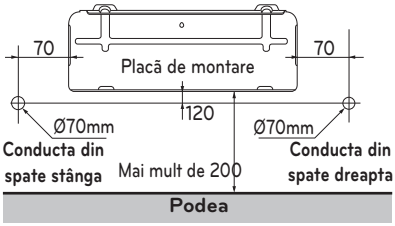

Montarea piulitei & șurubului de ancorare (Montarea pe tavan)

- Pregătiți 4 șuruburi de suspendare. (Lungimea tuturor șuruburilor trebuie să fie identică.)
- Măsurați și marcați poziția pentru șuruburile de suspendare și furtunul conductei.
- Dați gaura pentru piulița de ancorare pe tavan.
- Introduceți piulițele și șaiba în șuruburile de suspendare pentru blocarea șuruburilor de suspendare pe tavan.
- Montaţi ferm șuruburile de suspendare pe ancoră.
- Fixați cârligele în șuruburile de suspendare (reglați nivelul) utilizând manșoanele, șaibele și șaibele cu arc.
- Reglați nivelul cu o nivelă pe direcția stânga-dreapta, spate-față, prin reglarea pivoților de suspendare.
- Reglați nivelul în direcția sus-jos, ajustând șuruburile de suspendare. Apoi unitatea va fi înclinată către partea de jos, precum și către rezervorul de evacuare.

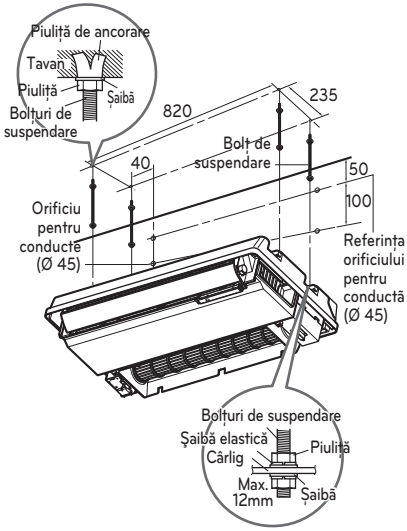

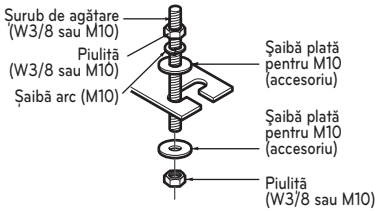

ATENȚIE

Strângeți piuliţa şi bolţul, pentru a preveni căderea echipamentului.

⚠ ATENȚIE

Informații despre instalarea corecta a conductelor. Urmați instrucțiunile de mai jos.

Exemplu corect

Pentru conductele din partea stângă. Urmați instrucțiunile de mai jos.

- Apăsați partea de sus a clemei. (Ⓐ)
- Desfășurați încet tubulatura în jos. (Ⓑ)
- Îndoiți tubulatura către partea stângă a carcasei.

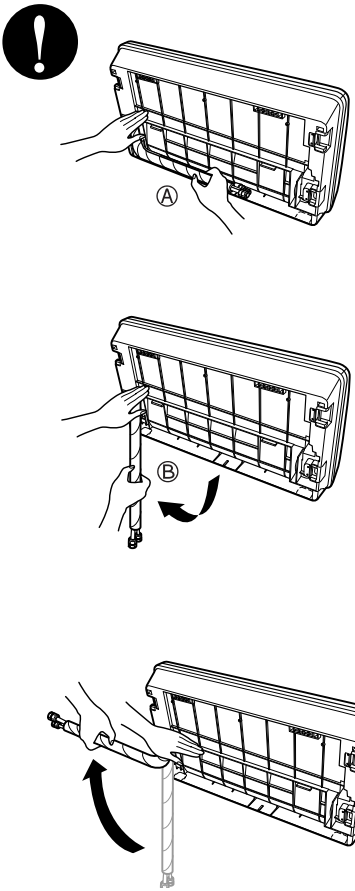

Exemplu incorect

Îndoirea de la dreapta la stânga poate provoca deteriorarea conductei.

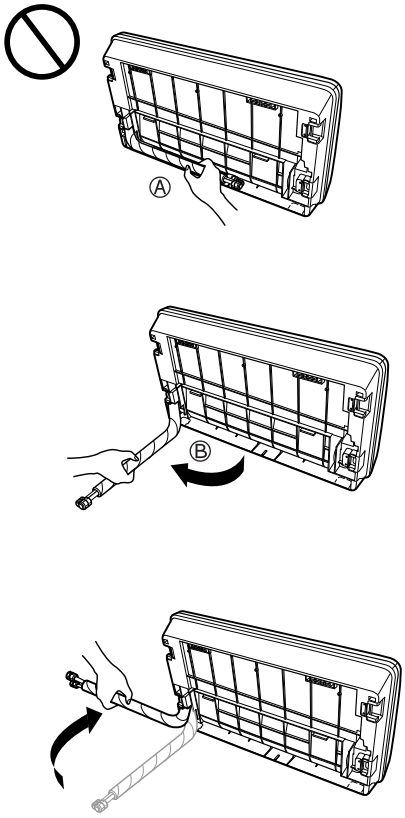

Conductele de evacuare

- Tubul de drenaj trebuie îndreptat în jos, pentru o scurgere facilă.

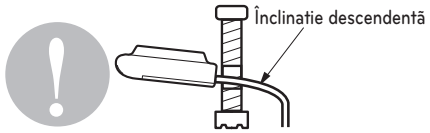

Nu efectuați instalația de evacuare ca în exemplul următor.

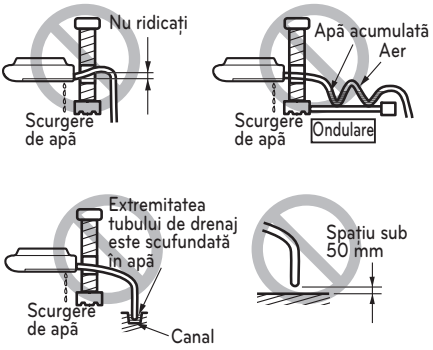

- Asigurați-vă că ați executat izolarea termică la conductele de scurgere.

Materialul izolaţiei împotriva căldurii: Spumă de polietilenă cu grosimea de peste 8 mm.

Testul de evacuare

Utilizaţi următoarea procedură pentru a testa funcţionarea pompei de evacuare(dren):

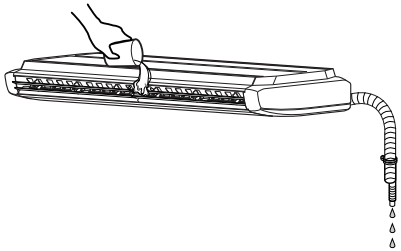

- Setați manual fantele de direcționare a aerului în sus și în jos pe poziție (orizontal).
- Turnați un pahar cu apă pe evaporator folosind un ibric.
- Asigurați-vă că apa curge prin tubul de drenaj al unității interioare fără nicio pierdere și iese prin ieșirea de evacuare.

Termoizolaţie

Utilizaţi un material de izolaţie termică pentru conductele de refrigerant cu caracteristici excelente de rezistenţă la căldură (peste 120°C).

Atenţionări în condiţii de umiditate ridicată: Această unitate de aer condiţionat a fost testată în conformitate cu "Condiţiile Standard KS pe timp de ceaţă" şi s-a confirmat că nu există defecţiuni. Cu toate acestea, dacă echipamentul este utilizat o perioadă lungă într-o atmosferă umedă (temperatura punctului de condensare: peste 23°C), este posibil să apară picăturile de apă. În acest caz, adăugaţi un material de izolaţie termică, în conformitate cu următoarea procedură:

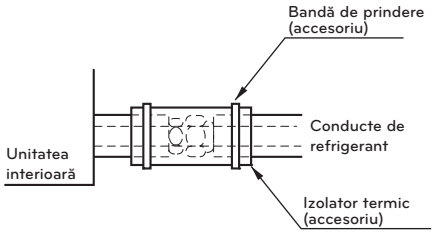

- Material termoizolant care trebuie pregătit… Vată de sticlă adiabatică cu o grosime de 10 la 20 mm.
- Lipiţi vata de sticlă pe toate instalaţiile de aer condiţionat situate pe tavan.

Conectarea cablurilor

Conectaţi individual cablurile la terminalele de pe panoul de comandă, în funcţie de conectarea unităţii exterioare.



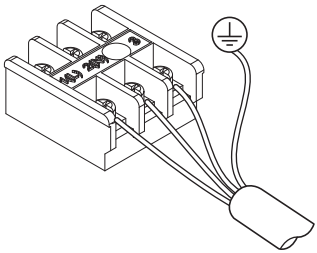

ATENȚIE

- Cablul de conectare cuplat la unitatea interioară şi la cea exterioară trebuie să respecte următoarele specificaţii (Izolaţie din cauciuc, tip H05RN-F aprobat de HAR sau SAA).

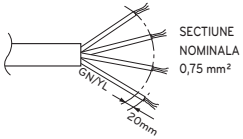

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special disponibil la unitatea autorizată de service.

Precauții la aşezarea cablurilor de alimentare

Utilizaţi terminale de presiune rotunde pentru conexiunile la blocul de terminale de alimentare.

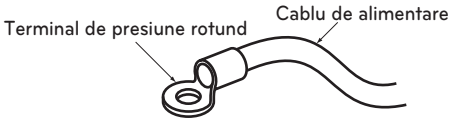

Dacă nu este disponibil niciunul, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
- Nu conectaţi cabluri de altă grosime la blocul de terminale de alimentare. (Cablurileelectrice care nu sunt bine prinse pot provoca încălzire anormală.)
- Când conectaţi cabluri de aceeaşi grosime, faceţi acest lucru ca în figura de mai jos.

Conectati la ambele capete cabluri de aceeași grosime.

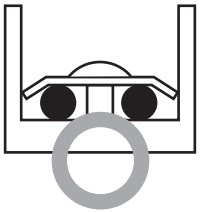

Este interzisă conectarea a două cabluri pe aceeași parte.

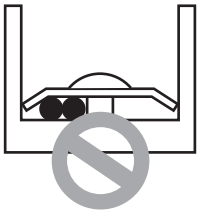

Este interzisă conectarea cablurilor de grosime diferită.



- Pentru instalaţia electrică folosiţi conductorii electrici indicaţi şi conectaţi cu fermitate, apoi securizaţi pentru a preveni ca presiunea exterioară să exercite asupra blocului de borne.
- Folosiţi o şurubelniţă adecvată pentru strângerea şuruburilor bornelor. O şurubelniţă cu cap mic va toci capul şi va face strângerea adecvată imposibilă.
- Strângerea excesivă a şuruburilor bornelor poate duce la ruperea acestora.

Testarea functionării

PRECAUTII LA TESTAREA FUNCȚIONĂRII

- Sursa de alimentare iniţială trebuie să furnizeze cel puţin 90% din tensiunea nominală. În caz contrar, echipamentul de aer condiţionat nu trebuie utilizat.

ATENȚIE

- Pentru rularea testului, efectuaţi întâi operaţia de răcire, chiar în timpul sezonului de încălzire. Dacă operaţia de încălzire este efectuată prima, provoacă probleme compresorului. Apoi trebuie acordată atenţie.
- Efectuaţi rularea testului mai mult de 5 minute fără eşec.
  (Rularea testului va fi anulată automat 18 minute mai târziu)

- Pentru a anula testul de funcționare, apăsați oricare din butoane.

Verificati următoarele elemente după ce instalarea este finalizată

După finalizarea lucrării, asiguraţi-vă că măsuraţi şi înregistraţi proprietăţile de rulare de încercare şi că stocaţi datele măsurate etc.

Elementele de măsurat sunt temperatura ambientală, temperatura exterioară, temperatura la aspirație, temperatura de suflare, viteza vântului, volumul vântului, tensiunea, curentul, prezența unor vibrații sau zgomote anormale, presiunea de operare, temperatura conductelor, presiunea de compresie.

În ce priveşte structura şi aspectul, verificaţi următoarele elemente.

- Circulaţia aerului este adecvată?
- Evacuarea este lină?
- Izolaţia împotriva căldurii este completă (refrigerant şi conducta de evacuare)?
- Există scurgeri de refrigerant ?
- Este utilizat comutatorul telecomenzii?
- Există cablaje defecte?
- Şuruburile terminalelor sunt strânse?

  M4.....118N.cm{12kgf.cm}
  M5.....196N.cm{20kgf.cm}
  M6.....245N.cm{25kgf.cm}
  M8.....588N.cm{60kgf.cm}

Conectarea sursei de alimentare

Conectaţi cablul sursei de alimentare la sursa de alimentare independentă.
- Este obligatoriu întrerupătorul de circuit.

Puneți în funcțiune echipamentul timp de cincisprezece minute sau mai mult.

Evaluarea performanței

Măsuraţi temperatura aerului de admisie şi de evacuare.

Asigurați-vă că diferența dintre temperatura la admisie și cea la eliminare este mai mare de 8°C (răcire) sau invers (încălzire).

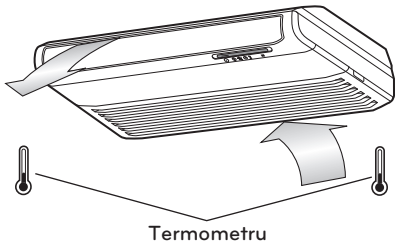

⚠ ATENȚIE

După confirmarea condiţiilor de mai sus, pregătiţi cablajul după cum urmează:

- Lucrările electrice la echipamentul de aer condiţionat trebuie efectuate numai de electricieni autorizaţi. În ce priveşte metoda de cablare, ghidaţi-vă după diagrama electrică lipită pe interiorul capacului cutiei de control.
- Asiguraţi un comutator pentru întrerupătorul de circuit între sursa de alimentare şi unitate.
- Şuruburile care fixează cablajul în carcasa racordurilor electrice se pot slăbi din cauza vibraţiilor la care este supusă unitatea în cursul transportului. Verificaţile şi asiguraţi-vă că toate sunt strânse. (Dacă sunt slăbite, este posibil să cauzeze arderea cablurilor).
- Specificaţiile sursei de alimentare
- Verificați dacă este suficientă capacitatea electrică.
- Verificați dacă tensiunea de pornire este menţinută la peste 90% din tensiunea nominală marcată pe plăcuţa cu denumirea.
- Verificați dacă grosimea cablurilor este cea indicată în specificaţiile surselor de alimentare.
  (În special reţineţi relaţia dintre lungimea şi grosimea cablurilor.)
- Nu omiteţi niciodată echiparea cu un întrerupător de scurgeri în locaţii ude sau umede.
- Căderile de tensiune pot provoca următoarele probleme.
  - Vibrarea comutatorului magnetic, deteriorarea punctului de contact al acestuia, distrugerea siguranţei, perturbarea funcţionării normale a unui dispozitiv de protecţie la suprasarcină.
  - Puterea de pornire corectă nu vizează compresorul.
- Folosiți numai 1 telecomandă inclusă în unitatea interioară atunci când doriți să folosiți combinații de unitate de interioară de tip casetă și alte unități interioare, așa cum este prezentat mai jos.

PREDAREA

Instruiți clientul în legătură cu utilizarea și cu procedurile de întreținere, folosirea manualului de utilizare (curățarea filtrului de aer, reglarea temperaturii etc.).

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Setarea pentru instalator - Intrarea în modul de setare pentru instalator

ATENȚIE

Modul de setare pentru instalator este destinat setării funcţionării detaliate a telecomenzii. Dacă modul de setare pentru instalator nu este setat corect, poate provoca probleme produsului, vătămări corporale sau daune materiale. Acesta trebuie setat de un instalator autorizat şi orice persoană neautorizată care efectuează orice instalare sau modificare trebuie să fie responsabilă de rezultate. În acest caz nu poate fi asigurat service gratuit.

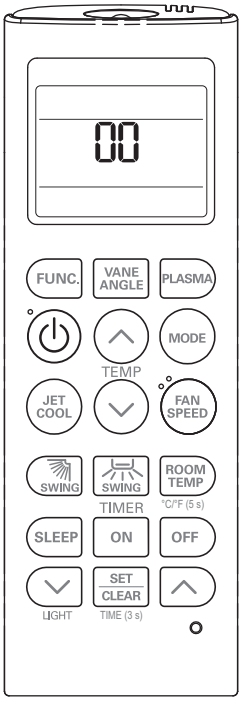

1. Când este apăsat butonul JET COOL, apăsați butonul RESET.
2. Folosind butonul TEMPERATURE SETTING (SETAREA TEMPERATURII), setați codul de funcție și valoarea de setare. (Vă rugăm să consultați Lista de coduri de setare a dispozitivului de reglare)
3. Apăsați 1 dată butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) către unitatea interioară.
4. Resetați telecomanda pentru a folosi modul de funcționare general.

Consultati Lista de coduri de setare de la pagina următoare.

Setarea pentru instalator – Lista codurilor de setare

Lista codurilor de setare

Nr.	Funcţie	Codul funcţiei	Valoare de referinţă	Telecomandă LCD
0	Modul Extindere	**0**	0: Setarea pe modul Master (Principal)	00
			1: Setarea pe modul Slave (Secundar)	01
1	Selectarea înălțimii de plafon	**1**	1: Standard	11
			2: Redus	12
			3: Înalt	13
			4: Foarte înalt	14
2	Comandă de grup	**2**	0: Setarea pe modul Master (Principal)	20
			1: Setarea pe modul Slave (Secundar)	21
			2: Verificare a modului Master/ Slave (Principal/Secundar)	22
	Încălzitor auxiliar	**2**	3: Setare pe încălzitor auxiliar	23
			4: Anularea încălzitorului auxiliar	24
			5: Verificarea instalării încălzitorului auxiliar	25

Modul Extindere

Această funcție este disponibilă doar pentru modelul H/P fără comutare automată.

Selectarea înăltimii de plafon

Unitatea interioară conectată la telecomanda cu fir funcționează conform setării telecomenzii cu fir.

Comandă de grup

Această funcție este disponibilă doar pentru controlul de grup. Vă rugăm să nu setați această funcție dacă nu se aplică controlul de grup.

După setarea Controlului de grup al produsului, opriți alimentarea cu electricitate și porniți-o după 1 minut.

Încălzitor auxiliar

Această funcție este disponibilă numai la modelele care au funcția Încălzitor auxiliar activată.

Setarea pentru instalator - Setarea adresei comenzii centrale

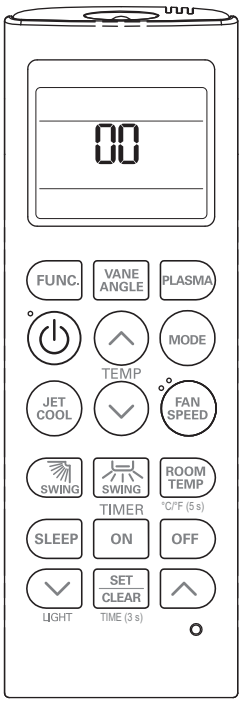

1. Ținând apăsat butonul MODE (MOD), apăsați butonul RESET (RESETARE).

2. Folosind butonul de setare a temperaturii, setați adresa unității interioară.

   • Domeniul de reglaj : 00 ~ FF

3. După setarea adresei, apăsați 1 dată butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) către unitatea interioară.

4. Unitatea interioară va afișa adresa setată pentru a completa setarea adresei.

   • Timpul și modul de afișare a adresei pot fi diferite de la un tip de unitate interioară la altul.

5. Resetați telecomanda pentru a folosi modul de funcționare general.

Setarea pentru instalator – Verificarea adresei tabloului central de comenzi

1. Cand este apăsat butonul FUNCTION, apăsaţi butonul RESET.

2. Apăsați 1 dată butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) către unitatea interioară și unitatea de interior va afișa adresa setată pe ecranul de afișaj.

   • Timpul și modul de afișare a adresei pot fi diferite de la un tip de unitate la altul.

3. Resetați telecomanda pentru a folosi modul de funcționare general.


LG
Life's Good