LG
Life's Good

MANUAL SIMPLE

# Sistema Mini Hi-Fi

ESPAÑOL

Para ver las instrucciones de las características avanzadas,
visite **http://www.lg.com** y descargue el Manual del propietario.
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CM8360





www.lg.com

CM8360-DB.DWEULLB_SIM_SPA_2221.indd 1 2016-05-12 5:36:25



## Panel frontal

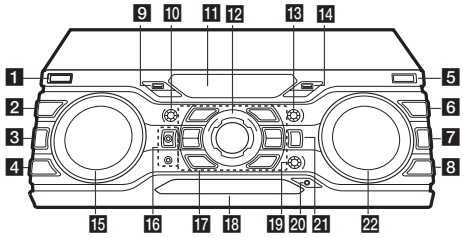


**1** ⏻/I (Encendido/Apagado)
Enciende y apaga la unidad.

**2** DJ EFFECT
Selecciona un efecto DJ deseado (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY) y gire EFFECT LEVEL para ajustar el nivel de DJ EFFECT.

**3** USER EQ
Selecciona el efecto de sonido creado por usted mismo.

**4** REGION EQ / BASS BLAST
- Elige el ecualizador de la región.
- Mantenga pulsado para seleccionar el efecto GRAVES directamente.

**5** USB REC / DEMO
Graba a USB. / Aparece el modo Demo.

**6** SEARCH
Cambia a la carpeta y archivo en el modo de selección.

**7** OK
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

**8** VOICE CANCELLER
Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.

**9** Puerto USB 1
Puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.

**10** BASS
Ajusta el nivel de sonido GRAVES al configurar USER EQ.

**11** Ventana de pantalla

**12** MASTER VOLUME
Ajusta el volumen del altavoz.

**13** TREBLE
Ajusta el nivel de sonido AGUDOS al configurar USER EQ.

**14** Puerto USB 2
Puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.

**15** SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL
Gire en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch. / Ajuste el nivel de DJ EFFECT.

**16** Toma **MIC 1 / 2**
Conecte un micrófono.

**17** ☐ / RDS
Detiene la reproducción o cancela la función DELETE. / RDS (Sistema de Datos de Radio)

**>II**
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Mono.

⏏
Abre y cierra la bandeja para el disco.

KEY CHANGER
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

**CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.
(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth".)

**1, 2, 3, 4** (DJ PRO PAD)
Pulse un pad de sonido deseado.

**18** Bandeja de disco


**19** MIC VOL / KEY CONTROL
- Controla el volumen del micrófono.
- Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

**20** Toma **PORT. IN**
Conecte un dispositivo portátil.

**21** F (Function) / WIRELESS LINK
- Selecciona la función y la fuente de entrada.
- Mantenga pulsado durante 3 segundos para seleccionar el modo WIRELESS PARTY LINK.


**22** I<< SEARCH >>I
- Busca una carpeta o un archivo.
- Selecciona las emisoras de radio.

## Panel Trasero

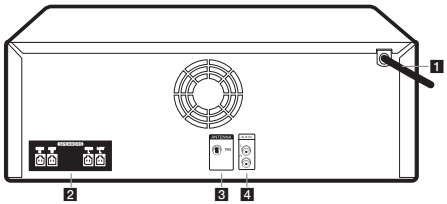


1 Cable de alimentación
2 Conector **SPEAKERS**
3 **ANTENNA** (FM)
4 **AUX IN** (L/R)
Conecte un dispositivo auxiliar.

## Conexión de los altavoces

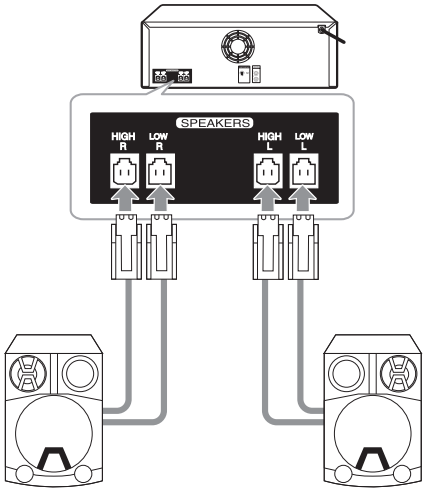


## Información adicional

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Requisitos de alimentación eléctrica | Consulte la etiqueta principal de la unidad. |
| Consumo de energía | Consulte la etiqueta principal de la unidad. |
| | Reposo conectado en red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.) |
| Dimensiones (An x Al x F) | Aprox. 450 mm x 160 mm x 355 mm |
| Peso neto | Aprox. 6 kg |
| USB (Bus Power Supply) | 5 V ⎓ 500 mA |
| Amplificador (Potencia de salida RMS total) | 2200 W |

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

### LG Sound Sync (inalámbrico)




Para más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**

## Información adicional


### Precaución

- Cuando utilice un toma de corriente múltiple, se aconseja que sea de 15 A. Un toma de corriente de 10 A puede causar el apagado debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No coloque objetos encima de los altavoces. Puede conllevar la caída de los objetos y daños a los bienes.
- Instale los altavoces en una superficie firme, antideslizante. La vibración causada por un volumen excesivo puede sacudir y desplazar los altavoces.
- Evite subir el volumen al máximo en un espacio pequeño y cerrado. El volumen potente e intenso de los altavoces puede sacudir el techo y provocar la caída de objetos en la habitación.
- Para evitar daños auditivos, mantenga la distancia adecuada con relación al altavoz. El sonido aplastante del altavoz puede causar daños auditivos en las personas.
- Mantenga un espacio de más de 20 cm entre el equipo principal y los altavoces cuando instale el primero en el suelo. La alta presión del sonido procedente de los altavoces puede hacer temblar el equipo y alterar la reproducción del CD.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de pared directamente si es posible. O cuando utilice una alargadera, se recomienda encarecidamente que sea de 110 V / 15 A o 230 V / 15 A, de lo contrario, la unidad puede no funcionar adecuadamente debido a la falta alimentación eléctrica
- No sobrecargue la alargadera con una carga eléctrica excesiva.


### Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad pulsando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

### Sustitución de la pila

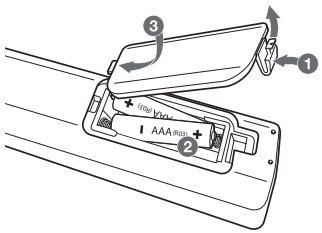


### Acerca del núcleo de ferrita (opcional)



Enrolle el cable de alimentación y los cables de los ALTAVOCES alrededor del núcleo de ferrita.

### Declaración de conformidad

CE 0197

Por la presente, LG Electronics European Shared Service Center B.V., declara que este SISTEMA MINI HI-FI cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad completa puede solicitarse a través de la siguiente dirección de correo postal:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

o puede solicitarse en nuestro sitio web DoC dedicado:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Este dispositivo es un sistema de transmisión de banda ancha de 2,4 GHz, diseñado para su uso en los países miembros de la UE y países de la EFTA.