FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

Barre de son LG Wi-Fi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
Pour consulter les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, visitez http://www.lg.com et téléchargez le manuel de l'utilisateur.
Il est possible que certaines parties de ce manuel fassent référence à un appareil différent du vôtre.


MODÈLE

DSN11RG


MFL71841357
2104_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

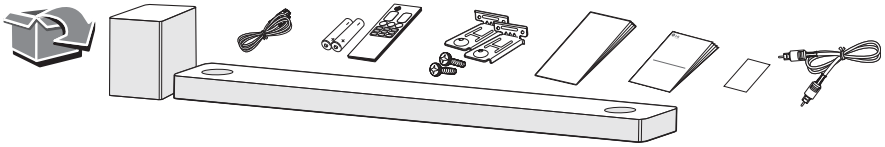

Panneau avant

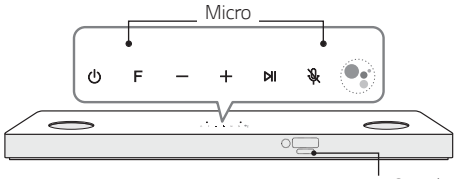


⏻ (Power) ····· Allumage ou extinction de l'unité.
F (Fonction) ····· Sélection d'une fonction
—/+ (Volume) ····· Réglage du volume
⏯ ····· Écouter/Pause
🔇 (Sourdine micro) ····· Active et désactive la reconnaissance vocale.
····· Mise en veille et arrêt du feedback avec l'Assistant Google.

Réinitialiser l'unité

Maintenez enfoncé le 🔇 sur l'unité jusqu'à ce que vous entendiez le bip émis une seule fois.

Panneau arrière

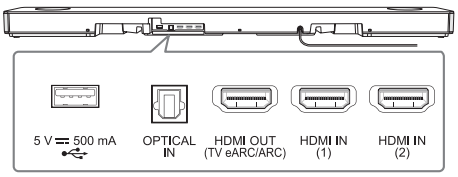

Port USB ····· Connexion à un dispositif USB.
OPTICAL IN ····· Connexion à un dispositif optique
HDMI OUT (TV eARC/ARC) ···· Connexion à une TV.
HDMI IN (1) / HDMI IN (2) ···· Connexion à un appareil avec HDMI OUT.

Si le câble optique n'est pas connecté dans le bon sens, cela peut endommager la prise optique.

Connexion du caisson de basses

Placez le caisson de basses sans fil près de la barre de son et suivez les étapes ci-dessous.


1. Branchez le cordon d'alimentation de la barre de son et du caisson de basses sans fil dans la prise de courant.
2. Allumez la barre de son.
   - La barre de son et le caisson de basses sans fil se connectent **automatiquement**. Le voyant vert du caisson de basses s'allume.

Connexion manuelle du caisson de basses

Si le caisson de basses n'émet pas de son, essayez de le connecter manuellement.

1. Appuyez sur le bouton **Pairing** à l'arrière du caisson de basses sans fil.
   - La LED verte à l'avant du caisson de basses sans fil clignote rapidement.
     (Si la LED verte ne clignote pas, appuyez et maintenez une nouvelle fois enfoncé le bouton **Pairing**).
2. Allumez la barre de son.
   - Le jumelage est terminé. La LED verte à l'avant du caisson de basses sans fil s'allume.

Pour éviter les interférences des équipements sans fil, la barre de son et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport à l'appareil (comme un routeur sans fil, un four à micro-ondes, etc.).

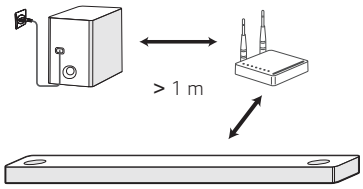


Connexion au téléviseur

Raccordez la barre de son au téléviseur via le port optique (Ⓐ) ou le port HDMI ARC (Ⓑ)


Ⓐ Raccordement via le port optique

1. Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble optique.
2. Configurez [Haut-parleur externe (Optique)] dans le menu des paramètres du téléviseur.

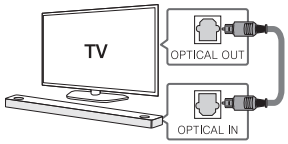

Ⓑ Raccordement via le port HDMI (TV eARC/ARC)


1. Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
2. Configurez [Haut-parleur externe (HDMI ARC)] dans le menu des paramètres du téléviseur.

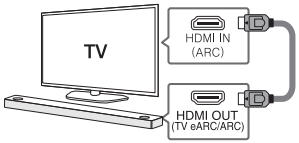

- La connexion HDMI est impossible si votre téléviseur ne prend pas en charge HDMI ARC.
- Si l'appareil est connecté simultanément en OPTICAL et ARC, le signal ARC a la priorité.


Connexion d'un périphérique supplémentaire

1. Connectez le périphérique externe comme ci-après.

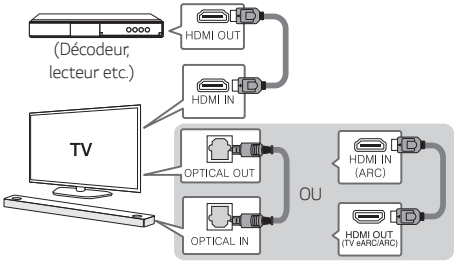

2. Réglez la source d'entrée en appuyant plusieurs fois sur **F**.

Connexion au réseau

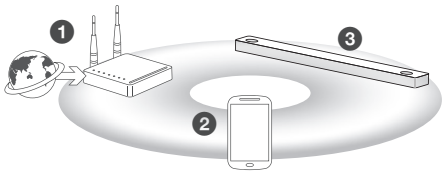

1. Contrôlez l'état du réseau. Un routeur connecté au réseau doit être installé.
2. Connectez votre smartphone à votre réseau domestique.
3. Raccordez la barre de son à l'alimentation électrique.

Tous les appareils doivent être connectés au même routeur.

Étape 1. Installer l'application Google Home

Téléchargez l'appli Google Home depuis Google Play ou App Store.

Étape 2. Configurer la connexion Wi-Fi avec l'appli

1. Connectez votre appareil intelligent au réseau Wi-Fi que vous utiliserez pour votre haut-parleur.

Sur des appareils iOS, le **Bluetooth** doit avoir été activé sur votre appareil intelligent.

2. Lancez l'application Google Home.
3. Laissez-vous guider dans l'appli par les instructions pour la connexion Wi-Fi.
   - Lorsque le haut-parleur aura été correctement connecté au Wi-Fi, la mention « CONNECTED » apparaîtra dans l'afficheur quand le haut-parleur émettra du son.

- Lorsque vous serez connecté au Wi-Fi, cette appli pourra demander à créer un compte Google. Vous aurez besoin d'un compte Google pour utiliser cette appli.
- L'application Google Home est proposée par Google. Elle est susceptible d'être modifiée suite à un changement de politique de la part de Google.
- Pour plus d'informations (configuration, utilisation, aide, etc.), recherchez « Aide Assistant Google » ou allez sur le site web https://support.google.com/assistant, qui est un site public destiné aux appareils utilisant l'Assistant Google.
- Il n'est pas possible d'utiliser le haut-parleur pour certaines fonctions du site Aide Assistant Google.
- Le haut-parleur n'est pas compatible avec l'application « Smart ThinQ ». Par conséquent, il n'est pas disponible dans la configuration et ne peut pas être contrôlé à l'aide de l'application « Smart ThinQ ».

Connexion Bluetooth

Étape 1. Se connecter au Wi-Fi

Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté au Wi-Fi en utilisant l'appli Google Home.

La fonction **Bluetooth** est inactive avant toute connexion au Wi-Fi.

Étape 2. Changer de fonction

Sélectionnez la fonction **Bluetooth** en appuyant plusieurs fois sur la touche **F**.

Étape 3. Trouver et sélectionner le nom de votre haut-parleur

Dans la liste des appareils de votre appareil intelligent, sélectionnez le nom du haut-parleur qui a été défini dans l'appli Google Home. Lorsque le haut-parleur aura été correctement connecté au **Bluetooth**, la mention « PAIRED » apparaîtra dans l'afficheur.

Comment utiliser l'Assistant Google

Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté au Wi-Fi.


Cas 1. Dites « Ok Google »



L'Assistant Google ne réagit aux commandes vocales que lorsque vous utilisez le Wi-Fi ou le BT (**Bluetooth**) comme entrée.

Si vous utilisez une entrée HDMI, Optique, ARC, Optical Sound Sync ou USB, vous devez utiliser le bouton pour activer l'Assistant Google.

Cas 2. Appuyez sur la touche .

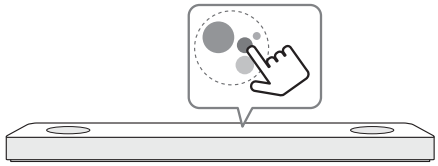

OU



commande vocale

- **Planifier votre journée**
  « Dis-moi quel est mon planning aujourd'hui. »
  « Quand a lieu ma prochaine réunion ? »
  « Fais-moi penser à consulter mon planning à 18h. »
- **Météo**
  « Comment est la météo ? »
  « Quel temps fera-t-il demain ? »
  « Quel temps fait-il à Paris ? »
- **Musique**
  « Joue-moi de la musique ». « Morceau suivant ».
  « Morceau précédent ». « Mets la musique en pause ».
- **Disponibilité**
  « Combien de calories dans un hot dog ? »
  « Comment va-t-on à La Baule ? »
  « Comment dit-on bonjour en coréen ? »
  « Raconte-moi une blague »
- **Internet**
  « Quels films sont projetés ce week-end ? »
  « Pourquoi le ciel est-il bleu ? »
  « Quel est le plus petit pays d'Europe ? »
  « Quelle quantité de sucre y a-t-il dans un coca ? »
- **Abonnements**
  « Quelles sont les dernières nouvelles ? »
- **Domicile intelligent**
  « Allume le thermostat »
  « Met le thermostat à 22° »
  « Diminue l'éclairage dans la cuisine »
  « Le salon est-il allumé ? »

- Pour plus d'informations sur les commandes vocales, consultez l'écran d'aide de l'appli Google Home ou allez sur le site web https://support.google.com/assistant.
- Si vous avez des problèmes avec la reconnaissance vocale ou avec ce produit, donnez votre avis en disant « Ok Google, envoyer un commentaire ». Cela nous aidera à améliorer la qualité des services Google.

Suppléments

Fonction confortable

Grâce à l'Assistant Google, vous pouvez contrôler à la voix des appareils connectés compatibles (TV, éclairages, interrupteurs, prises électriques, thermostats, etc.).

Pour en savoir plus, allez sur le site web indiqué ci-dessous.

- **Configuration, utilisation, etc. :** https://support.google.com/assistant
- **Modèles d'appareils LG compatibles :** Vous trouverez toutes les information utiles sur http://www.lg.com.

Télécharger l'application LG Sound Bar

LG Sound Bar vous permet de gérer les paramètres du haut-parleur et de contrôler ce dernier.


Téléchargez « LG Sound Bar » sur l'App Store ou sur le Google Play Store.

AI Room Calibration


L'auto-calibration ou "AI Room Calibration" est un outil de calibration du son qui ajuste les paramètres audio de la barre de son selon l'acoustique et l'environnement de la pièce.

Pour accéder à l'auto-calibration, il est nécessaire d'installer l'application "LG Sound Bar". Dans le menu [Réglages du son], choisir [AI Room Calibration].

Télécommande

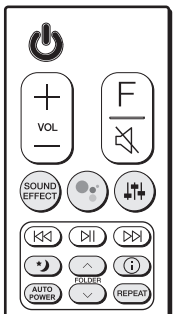

Changement de la pile

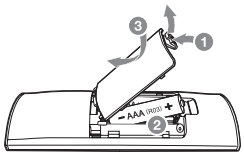

SOUND EFFECT : Permet de sélectionner un mode d'effet sonore.

- **Télécommande TV :** appuyez longuement sur **SOUND EFFECT** puis appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour utiliser la télécommande du téléviseur.

: Mise en veille et arrêt du feedback avec l'Assistant Google.

: Permet de régler le niveau sonore de chaque haut-parleur.

- **Son surround :** appuyez longuement sur puis appuyez une nouvelle fois sur ce bouton.

: Active ou désactive le mode nuit.

FOLDER ∧/∨ : Permet de rechercher un dossier.

: Affiche les informations sur un fichier, une source d'entrée, le nom d'un appareil **Bluetooth** connecté ou celui d'une appli.

AUTO POWER: S'allume automatiquement dès réception d'une source d'entrée.

REPEAT : Permet d'écouter vos fichiers plusieurs fois ou de façon aléatoire.

Informations supplémentaires

Caractéristiques

Alimentation	Référez-vous à l'étiquette principale
Consommation électrique	Référez-vous à l'étiquette principale
	Veille en réseau : 6,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Env. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm (avec les patins)
Alimentation électrique par Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	770 W RMS

Le design et les caractéristiques peuvent être sujets à modification sans préavis.

Son surround arrière

Kit d'enceintes arrières sans fil inclus pour profiter d'un son surround vertical (SPN11M-SL / SPN11M-SR).

Pour profiter du contenu en Dolby Atmos® et DTS:X®, l'appareil connecté et le contenu doivent prendre en charge Dolby Atmos® et DTS:X®.

Interrompre la connexion réseau sans fil ou le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche marche/arrêt pendant plus de 3 secondes.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://opensource.lge.com.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Pour en savoir plus sur l'open source de Google, consultez les paramètres appareil de l'appli Google Home.

Clauses de non-responsabilité

- Google, Google Home, Google Play, Chromecast intégré et les autres marques et logos en rapport sont des marques commerciales de Google LLC.
- L'Assistant Google nécessite une connexion Internet ou de données. Des frais de données sont susceptibles de s'appliquer.
- L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues ou certains pays.
- Des abonnements peuvent être requis et des conditions d'utilisation et/ou frais supplémentaires sont susceptibles de s'appliquer.
- Le contrôle de certains appareils et de certaines fonctionnalités à votre domicile nécessite un appareil intelligent compatible.

Déclaration de conformité

CE

Par la présente, LG Electronics déclare que l'équipement radio de type Barre de son Wi-Fi est en conformité avec la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

L'utilisation de la bande 5 150 - 5 350 MHz est limitée à l'usage en intérieur. Cette restriction existe en Belgique (BE), Bulgarie (BG), République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Irlande du Nord (UK (NI)), Suisse (CH), Islande (IS), Liechtenstein (LI) et Norvège (NO).

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	9 dBm
2412 à 2472 MHz	20 dBm
5180 à 5320 MHz	23 dBm
5500 à 5700 MHz	23 dBm
5730 à 5850 MHz	13,35 dBm



SN11RG.DDEULLM_SIMPLE_FRE_MFL71841357.indd 8 2021-08-04 9:02:35

FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

Kit d’enceintes arrières sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
Pour consulter les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, visitez http://www.lg.com et téléchargez le manuel de l’utilisateur.
Il est possible que certaines parties de ce manuel fassent référence à un appareil différent du vôtre.


MODÈLE

SPN11M-SL, SPN11M-SR

MFL71796961
2104_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

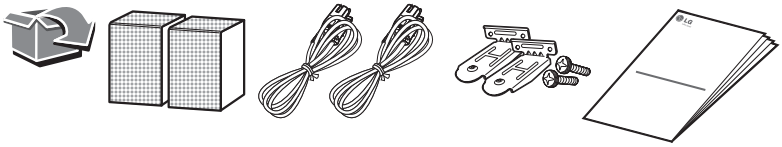

Connexion d'enceintes arrière sans fil


1. Connectez à la prise de courant le cordon d'alimentation des enceintes arrière sans fil.
2. Allumez l'unité principale : la barre de son et les enceintes arrière sans fil seront automatiquement connectées.
   La LED verte des enceintes arrière sans fil s'allume.

Associer manuellement les enceintes arrière sans fil

Lorsque la connexion n'est pas établie, la LED est rouge sur les enceintes arrière sans fil et celles-ci n'émettent aucun son. Essayez alors de les connecter manuellement.

1. Appuyez sur **PAIRING** à l'arrière de l'enceinte arrière sans fil.
   (si la LED verte ne clignote pas maintenez enfoncée la **PAIRING**.)
   - La LED verte des enceintes arrière sans fil clignote rapidement.
2. Allumez l'unité principale.
   - L'association est réalisée. La LED verte s'allume.

> Rapprochez le plus possible la barre de son et les enceintes arrière sans fil et tenez-les à une distance de plus d'un mètre de tout appareil émetteur d'ondes électromagnétiques (routeur sans fil, four à micro-ondes, etc.) afin d'éviter les interférences avec le sans fil.

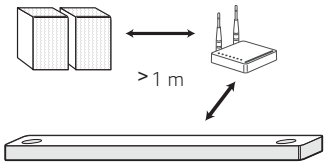

Son Surround Marche/Arrêt

Lorsque vous activez la fonction surround, vous pouvez profiter d'un son surround magnifique quelle que soit les sources sonores d'entrée avec des enceintes arrières.

> Par défaut, la fonction Surround est sur la position Arrêt (A) ; basculez la fonction Surround sur Marche (M) pour l'activer.

Activation du son surround : maintenez enfoncé le bouton de la télécommande pendant 3 secondes environ, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner ON - SURROUND qui s'affiche à l'écran.

Désactivation du son surround : maintenez enfoncé le bouton de la télécommande pendant 3 secondes environ, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner OFF - SURROUND qui s'affiche à l'écran.

Informations supplémentaires

Caractéristiques (sur chacune des enceintes.)

Alimentation	Référez-vous à l'étiquette principale
Consommation électrique	Référez-vous à l'étiquette principale
Dimensions (L x H x P)	Env. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm (avec les patins)

Le design et les caractéristiques peuvent être sujets à modification sans préavis.

Déclaration de conformité

CE

LG Electronics déclare que le type d'équipement radio ACTIVE REAR SPEAKER est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures á l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
5730 à 5850 MHz	13,35 dBm


LG
Life's Good