LG
Life's Good

SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI

ENKEL HANDBOK


Trådlös Sound Bar

Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för framtida bruk.
För att visa instruktionerna för avancerade funktioner, besök sidan http://www.lg.com och hämta sedan användarhandboken.
Vissa delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.


MODELL
SK5R

MFL71446612

www.lg.com
Copyright © 2018-2019 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

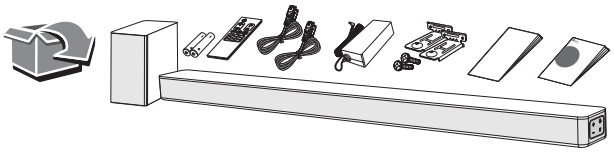

Frampanel




⏻ (Står fast vid) ····· Växlar enheten PÅ eller AV

F (Funktion) ····· Väljer funktion

+/— (Volym) ····· Justerar volymen

Bakpanel

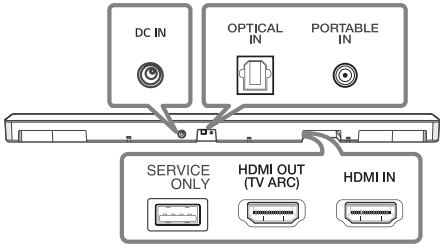

DC IN ····· Anslut till nätadaptern

OPTICAL IN ····· Anslut till en optisk enhet

PORTABLE IN ····· Anslut till en bärbar enhet

USB (endast service) ····· Kontakt för programvarunedladdning.

HDMI OUT (TV ARC) ····· Anslut till TV

HDMI IN ····· Anslut till HDMI Ut på en enhet

> Om den optiska kabeln inte är ansluten i rätt riktning, så kan den optiska ingången skadas.

1 Subwoofer-anslutning

Placera den trådlösa subwoofern nära soundbaren och följ stegen nedan.


1. Anslut den trådlösa subwoofern och soundbarens strömsladd till uttaget.
2. Slå på soundbaren.
   Soundbaren och den trådlösa subwoofern ansluts **automatiskt**. Subwooferns gröna lysdiod tänds.

Ansluta subwoofern manuellt

Om subwoofern inte alstrar ljud, prova att ansluta manuellt.

1. Tryck på **Pairing**-knappen på baksidan av den trådlösa subwoofern.
   - Den gröna LED-lampan på baksidan av den trådlösa subwoofern blinkar snabbt. (Om den gröna lysdioden inte blinkar trycker du på och håller Pairing knappen intryckt.)
2. Sätt på huvudenheten.
3. Pairingen är slutförd.
   - Den gröna LED-lampan på baksidan av den trådlösa subwoofern tänds.

> Håll soundbar och subwoofer på minst 1 m avstånd från vissa enheter (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förhindra störningar på den trådlösa anslutningen.

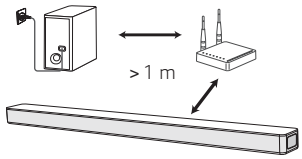


2 TV-anslutning

Anslut Soundbar till TV:n med Optical (Ⓐ) eller HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Optisk anslutning

1. Anslut soundbar till TV:n med den optiska kabeln.
2. Konfigurera [Extern högtalare (Optisk)] på TV:ns inställningsmeny.

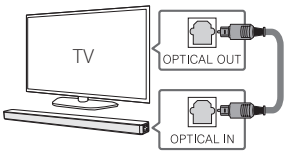

Ⓑ HDMI-anslutning (ARC)


1. Anslut soundbar till TV:n med HDMI-kabeln.
2. Konfigurera [Extern högtalare (HDMI ARC)] på TV:ns inställningsmeny.

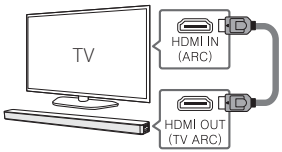

- HDMI-anslutning är ej tillgänglig om din TV inte stöder HDMI ARC.
- Om enheten är ansluten med OPTICAL och ARC samtidigt, prioriteras ARC-signalen.


Ytterligare enhetsanslutning

1. Anslut till extern enhet på följande sätt.

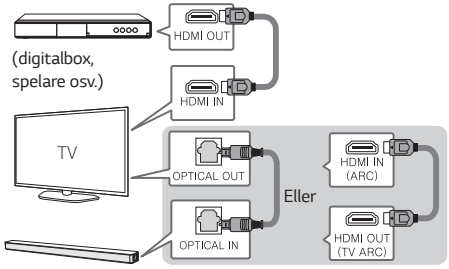

2. Välj ingångskälla genom att trycka på **F** upprepade gånger på fjärrkontroll eller enhet.

Fjärrkontroll

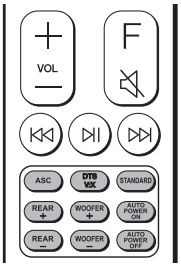

ASC/DTS V:X/STANDARD: Väljer ljudeffekt


REAR +/-: Justerar de bakre högtalarnas ljudnivå. (För bakre högtalare)

Justering av de bakre högtalarnas volym och användning av surroundljud är endast tillämpligt när de bakre högtalarna är anslutna.

WOOFER +/-: Justerar volymen för subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Slås på automatiskt av en ingångskälla.

Byta batteri

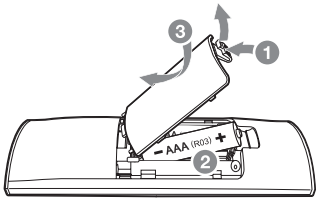

Extra information

Specifikationer

Strömförbrukning	Se huvudströmsetiketten.
	Standby-läge för nätverk: 1,2 W (Om alla nätverksportar är aktiverade).
Nätadapter	• Modell : DA-38A25 • Tillverkare: Asian Power Devices Inc. • Ingång : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Uteffekt : 25 V ⎓ 1,52 A
Mått (B x H x D)	Cirka. 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm Med fot
Förstärkare (total utgående RMS-ström)	480 W RMS

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Så här kopplar du från den trådlösa nätverksanslutningen eller trådlösa enheten

Konfigurera funktionen AUTO POWER ON/OFF till off och sedan stäng av enheten.

Bakre inneslutande ljud

Trådlöst kit för bakre högtalare inkluderar verklighetstroget inneslutande ljud.(SPJ4-S)

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Försäkran om överensstämmelse

CE

Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Ljudlimpa av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
5730 till 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI

ENKEL HANDBOK


Trådlöst kit för bakre högtalare

Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för framtida bruk.
För att visa instruktionerna för avancerade funktioner, besök sidan http://www.lg.com och hämta sedan användarhandboken.
Vissa delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.

MODELL
SPJ4-S


MFL70420390

www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.



1 Anslutning av de bakre högtalarna

Högtalarnas design och anslutningsmetod kan skilja sig mellan olika modeller.

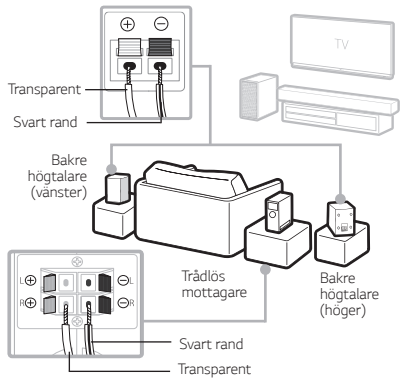

1. Anslut högtalarkablarna till de bakre högtalarna på korrekt sätt
2. Anslut den trådlösa mottagaren och de bakre högtalarna (Grå: höger ; Blå: vänster) med högtalarkablarna.
3. Sätt på funktionen Inneslutande för att njuta av inneslutande ljud.

2 Anslutning av den trådlösa mottagaren

1. Anslut den trådlösa mottagaren med elkabel till eluttaget.
2. Sätt på enheten: Enheten och den trådlösa mottagaren kommer att anslutas **automatiskt**. Mottagarens gulgröna LED-lampa sätts på.

Manuell anslutning av den trådlösa mottagaren

Om det inte kommer något ljud från de bakre högtalarna, försök ansluta manuellt.

1. Tryck på **PAIRING** knappen på baksidan av den trådlösa mottagaren.
   - Gulgrön LED-lampa på den trådlösa mottagaren blinkar snabbt.
2. Sätt på huvudenheten
3. Pairing-anslutningen är klar.
   - Gulgrön LED-lampa på den trådlösa mottagaren lyser.

Inneslutande ljud På/Av

När du sätter på funktionen Inneslutande, kommer du att kunna njuta av magnifikt inneslutande ljud från alla anslutna ljudkällor med de bakre högtalarna.

Grundinställningen för funktionen Inneslutande är AV, för att använda funktionen Inneslutande ändra den till PÅ .

Inneslutande På: Tryck och håll nere **REAR +** knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder.

Inneslutande Av: Tryck och håll nere **REAR —** knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder.


Extra information

Beskrivning av den trådlösa mottagaren

Strömkrav	Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren.
Strömförbrukning	Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren.
Mått (B x H x D)	Cirka. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Om ferritkärnan (tillval)

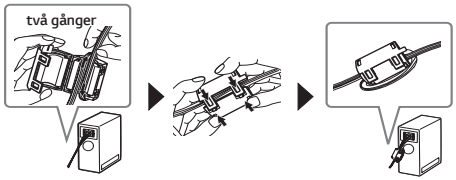

Försäkran om överensstämmelse

CE

Härmed försäkrar LG Electronics att RECEIVER av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
5730 till 5821 MHz	13 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	