DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Wireless Soundbar

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL

SL4Y

MFL71439731
2105_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2019-2021 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

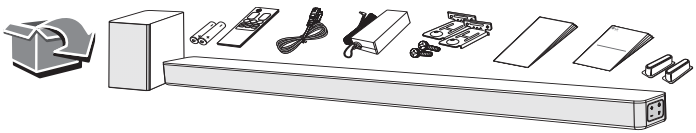

Bedienungsfeld



⏻ (Stand-by (Bereitschaft)) ···· Schaltet das Gerät EIN oder AUS.

F (Funktion) ····· Funktion auswählen.

—/+ (Volumen) ····· Lautstärke einstellen.

Rückseite

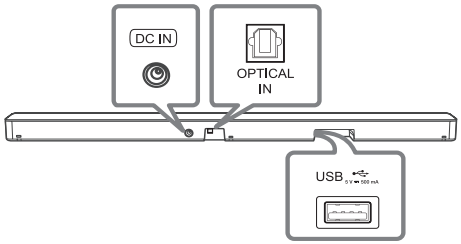

DC IN ····· Anschluss an das Netzteil.

OPTICAL IN ····· Mit Optischen Gerät verbinden.

USB-Anschluss ····· Mit einem USB-Gerät verbinden.

Wenn das optische Kabel nicht in der richtigen Richtung angeschlossen ist, kann die optische Buchse beschädigt werden.

Subwoofer-Anschluss

Stellen Sie den Funk-Subwoofer in der Nähe der Sound Bar auf und gehen Sie wie folgt vor.

1. Schließen Sie das Netzkabel an der Sound Bar und den Funk-Subwoofer am Ausgang an.
2. Schalten Sie die Sound Bar ein.
   - Die Verbindung zwischen Sound Bar und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Die gelb-grüne LED des Subwoofers leuchtet auf.

Manuelle Subwoofer-Verbindung

Falls der Subwoofer keinen Ton ausgibt, versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen.

1. Drücken Sie auf der Rückseite des drahtlosen Subwoofers auf **PAIRING** (Kopplung).
   - Die gelb-grüne LED an der Vorderseite des drahtlosen Subwoofers blinkt schnell. (Wenn die gelb-grüne LED nicht blinkt, halten Sie die Taste **PAIRING** zur Kopplung weiter gedrückt.)
2. Schalten Sie die Sound Bar ein.
   - Verbindung wurde hergestellt. Die gelb-grüne LED an der Vorderseite des drahtlosen Subwoofers leuchtet auf.

Sound Bar und Subwoofer sollten in einem Abstand von mindestens 1 m von anderen Geräten (z. B. Wireless-Router, Mikrowellengerät usw.) aufgestellt werden, um Übertragungsstörungen zu vermeiden.

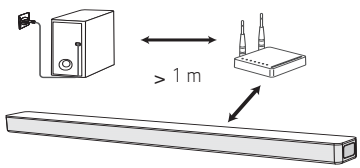

TV-Anschluss

1. Schließen Sie die Sound Bar über ein optisches Kabel am Fernseher an.
2. Stellen Sie [Externe Lautsprecher (Optisch)] im Einstellungsmenü des Fernsehgerätes ein.

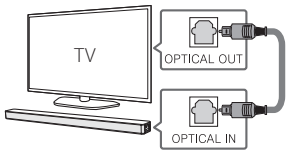

Anschluss von Zusatzgeräten

1. Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.

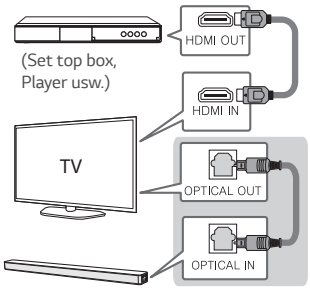

2. Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie **F** wiederholt drücken.

Fernbedienung

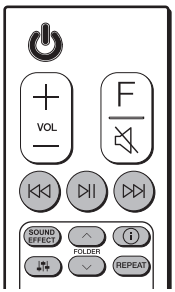

Austauschen der Batterie

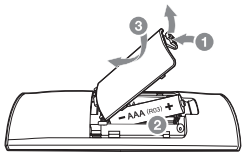

⏮/⏭: Überspringen / Suchen

⏯: Wiedergabe/Pause

- **Sperre der Bluetooth-Verbindung (BT LOCK):** Wählen Sie die **Bluetooth**-Funktion aus, indem Sie Taste **F** mehrfach drücken. Drücken Sie lange ⏯ und danach Sie die Taste erneut, um die Bluetooth-Verbindung auf BT und LG TV zu beschränken.

SOUND EFFECT: Wählt einen Soundeffektmodus aus.

- **TV-Fernbedienung:** Drücken Sie lange **SOUND EFFECT** und danach die Taste erneut, um die TV-Fernbedienung zu verwenden.

FOLDER ∧/∨: Durchsucht einen Ordner.

ⓘ: Zeigt die Informationen einer Datei, einer Eingabequelle oder den Namen eines verbundenen **Bluetooth**-Geräts.

- **Automatische Abschaltung EIN/AUS:** Drücken Sie lange ⓘ und danach die Taste erneut.

: Stellt den Lautstärkepegel jedes Lautsprechers ein.

- **Surround Sound:** Drücken Sie lange und danach die Taste erneut.

REPEAT: Spielt Ihre Dateien wiederholt oder nach dem Zufallsprinzip ab.

Weitere Informationen

Technische Daten

Leistungs-Aufnahme	Siehe Hauptetikett.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Wenn sämtliche Netzwerkanschlüsse aktiviert sind.)
Netzadapter	• Modell : DA-38A25 • Hersteller : Asian Power Devices Inc. • Eingang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Ausgang : 25 V ⎓ 1,52 A
	• Modell : MS-Z1520R250-038A0-P • Hersteller : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Eingang : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Ausgang : 25 V ⎓ 1,52 A
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Mit Standfuß
Stromversorgung über USB	5 V ⎓ 500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	300 W RMS

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder das Drahtlos-Gerät trennt

Stellen Sie die AUTO POWER AN/AUS-Funktion auf aus und schalten Sie das Gerät aus.

Vorbereitet für Surround- Sound

Mit dem separat erhältlichen Rücklautsprechersatz (SPK8-S) kann die Sound Bar Surround Sound wiedergeben.

Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ Drahtlose Tonschiene der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm
5730 bis 5821 MHz	13 dBm