MAGYAR

HRVATSKI

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ

ROMÂNĂ

SLOVENŠČINA

USER GUIDE
LM-G900EM

Copyright ©2021 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71728714 (1.0)

www.lg.com

A Használati útmutató ismertetése

Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
- A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülékhez adott szoftverre, audióra, háttérképre, képekre és más médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.
- További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.
- Ez a használati utasítás a főbb nyelveken íródott az egyes országok számára. A tartalom részben eltérő lehet az adott nyelvtől függően.

Útmutatások

FIGYELMEZTETÉS! Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és harmadik félnek sérülést okozhatnak.

VIGYÁZAT! Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.

MEGJEGYZÉS: Értesítések vagy kiegészítő információk.

Tartalomjegyzék

6 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

01

Célra tervezett funkciók

17 Kamera funkciói
20 Hangfelvétel funkciók
21 Google Asszisztens
22 Ujjlenyomat-felismerés
26 Egyszerre több feladat kezelése
29 AOD (always-on display)
30 Megjegyzések a vízállósággal kapcsolatban

02

Alap funkciók

34 Termék alkatrészek és tartozékok
35 Áttekintés
38 A készülék be- vagy kikapcsolása
39 A SIM kártya telepítése
41 A memóriakártya behelyezése
42 A memóriakártya eltávolítása
42 Akkumulátor
46 Érintőképernyő
49 Kezdőképernyő
58 Képernyőzár
61 Memóriakártya-titkosítás
62 Képernyőkép készítése
62 Szöveg beírása
66 Tartalom-megosztás
67 Ne zavarjon

03

Hasznos alkalmazások

69 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
71 Alkalmazás parancsikonok
72 Telefon
76 Messages
77 Kamera
92 Galéria
97 Névjegyek
99 QuickMemo+
102 Óra
103 Zene
104 Számológép
104 ThinQ
105 LG Health
106 HD audio felvevő
107 Játékindító
107 Frissítési/App központ
107 Smart Doctor
108 LG Mobile Switch
108 Törölt alkalmazások
109 SmartWorld
109 RemoteCall Service
110 Google alkalmazások

04

Beállítások

114 Beállítások
114 Hálózat és internet
121 Csatlakoztatott készülékek
124 Hang
125 Értesítések
126 Kijelző
127 Háttérkép & Téma
128 Zárolóképernyő és biztonság
129 Adatvédelem
130 Hely
130 Bővítmények
135 Alkalmazások
135 Akkumulátor
136 Tárhely
136 Fiókok
137 Digitális jóllét és szülői felügyelet
137 Google
137 Rendszer
141 Kisegítő lehetőségek

05

Melléklet

144 LG nyelvi beállítások
144 LG Bridge
145 Telefon szoftverfrissítés
147 Lopásvédelmi Útmutató
148 Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban
148 Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)
149 Védjegyek
150 Nyilatkozat a lézerrel kapcsolatos óvintézkedésekre vonatkozóan
150 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
151 A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda
151 Wi-Fi (WLAN)
152 További információk
156 GYIK

06

LG Dual Screen (LM-G905N)

161 Az Dual Screen bemutatása
161 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
165 Termék alkatrészek és tartozékok
166 Áttekintés
167 A telefon csatlakoztatása a Dual Screen kijelzőhöz
169 A telefon leválasztása a Dual Screen képernyőről
172 A töltőadapter használata
174 A Dual Screen képernyő használata
191 Védjegyek
191 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
191 A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda
192 További információk

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint az előre telepített alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,551 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,531 W/kg (10 g).

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késlelteve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

Információk az FCC-től az RF kibocsátásról

1996 augusztusában a USA Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC), az FCC 96-326 számú jelentésével és rendeletével egy frissített biztonsági szabványt fogadott el az embereket érő rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses energiakibocsátásról, amelyet az FCC által szabályozott transzmitterek bocsátanak ki. Ezek az alapelvek konzisztensek a korábban mind a nemzetközi, mind pedig az USA szabványok által meghatározott biztonsági szabvánnyal. A jelen készülék kialakítása megfelel az FCC irányelveinek és ezeknek a nemzetközi szabványoknak.

15.19. nyilatkozat

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

(1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá

(2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

15.21. nyilatkozat

A gyártó által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások érvénytelenítik a felhasználó felhatalmazását a készülék működtetésére.

Testen hordva történő használat

A készüléket tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, ahol a készülék hátoldala 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságban van a felhasználó testétől. Az FCC RF kibocsátási követelmények betartása érdekében minimum 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot kell tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között.

Fém részegységeket tartalmazó övcsipeszt, tokot, és hasonló kiegészítőt nem szabad használni. Az olyan, testen hordott kiegészítők, amelyek nem képesek 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között, és amelyeket nem teszteltek a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, azok lehetséges, hogy nem felelnek meg az FCC RF kibocsátási követelményeknek, és használatuk kerülendő.

15.105. nyilatkozat

Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B" osztályú digitális eszközökre előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri használata esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ és sugároz, és, ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia, hogy bizonyos esetekben nem okoz interferenciát. Ha a készülék nem kívánt interferenciát, vagy a televízió adásának rossz vételét okozza, amely a készülék ki- majd bekapcsolásával állapítható meg, akkor javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetéséhez a következő intézkedéseket tegye:

- Tájolja újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
- Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.

A termék kezelése és karbantartása

- Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja. Az LG semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik féltől származó tartozékok használatából eredő károkért és meghibásodásokért.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy készüléke súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a készüléket puha felületű bútoron.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.

- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A készülékbe jutó folyadék megváltoztatja a készülékben lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.
- A mobileszköz megfelelő légáramlást igényel a hőelvezetés érdekében. A készülék közvetlenül a bőrrel való érintkezése és a levegő nem megfelelő áramlása a készülék túlmelegedését okozhatja. A készüléknek legalább 1,0 cm távolságra kell lennie a felhasználó testétől.
- Nem juthat por vagy bármely más idegen anyag a töltő/USB kábel nyílásába. Hőt vagy tüzet okozhat.
- Ne tegye ki a készüléket alacsony légnyomásnak nagy magasságban.
- Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony légnyomásnak. Ellenkező esetben az akkumulátor felrobbanhat, vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.

A készülék hatékony használata

Elektronikus berendezések

Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Orvosi berendezések közelében engedély nélkül ne használja készülékét. Érdeklődjön orvosánál, hogy készüléke nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
- Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
- Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.

Robbantási terület

Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a készüléket benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból.

- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
- Energiafogyasztás (hálózati készenléti mód) : 0,5 W

Személyes adatok védelme

- Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
- Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
- A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében.
- Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló képernyőt.
- Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
- Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál, hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót, hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
- Ha a készülék elvész, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében változtassa meg a fiókja jelszavát.
- Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.

Megjegyzés az akkumulátorcserével kapcsolatban

- A Li-Ion akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
- Amennyiben az akkumulátorcserét nem egy szakképzett szakember hajtja végre, az károsíthatja a készüléket.
- Ne cserélje ki az akkumulátort. Az akkumulátor megsérülhet, ami túlmelegedést és sérülést okozhat. Az akkumulátort egy szakképzett szakembernek kell kicserélnie. Az akkumulátort újra kell hasznosítani vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
- Ha a termék olyan beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet a termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az LG azt javasolja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vagy a termék élettartamának végén az újrahasznosításához azt csak szakemberrel távolíttassák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az akkumulátor eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.
- Az akkumulátor eltávolítása során fel kell nyitni a készülékházat, le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az akkumulátorcellát. Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan távolítsa el az akkumulátort, látogasson el a következő webhelyre: *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling*.

01

Célra tervezett funkciók

Kamera funkciói

Time-lapse felvétel

Az aktuális környezetére optimalizált **Time-lapse** videókat is rögzíthet.

A különböző felvételi környezetek elemzésével a megfelelő sebességgel és egyenletes mozgással készíthet videókat. A time-lapse sebességét automatikusan beállíthatja a felvenni kívánt objektum és a környezet függvényében. A time-lapse sebessége manuálisan is beállítható.

1 Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a **Time-lapse** funkciót a kameramódok közül.

2 Koppintson az ikonra a videofelvétel indításához.

- A time-lapse felvétel készítse során módosíthatja a közelítés mértékét és a time-lapse sebességét.
- A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a(z) lehetőséget. A felvétel folytatásához érintse meg a(z) lehetőséget.
- Videó felvétele közben húzzon össze vagy szét két ujjával a nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez.
- Videó rögzítésekor megérinthet egy kívánt területet a fényerő módosításához.

3 A felvétel leállításához érintse meg a(z) lehetőséget.
   • A rögzített videó a Galéria mappába kerül.

• **Time-lapse** felvételek készítse során hang nem kerül rögzítésre.

3D AR effekt

A készülék hátoldalán található mélység kamera lehetővé teszi, hogy valósághű **3D AR effekt** fényképeket készítsen az arc kontúrjának nagyobb részletességgel történő felismerésének segítségével. A pontos arcfelismerésnek hála a matricával történő fényképkészítés során keze akkor sem jelenik meg a képen, ha azzal takarja el arcát.

1 Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a **Matrica** a kameramódok közül.
2 Válassza ki a(z) lehetőséget.
3 Húzza a matricalistát jobbra vagy balra és válassza ki a használni kívánt AR-matricát.
   • Az észlelt arcot a kamera 3D-ben ismeri fel.
4 Érintse meg a(z) lehetőséget a fényképkészítéshez vagy érintse meg és tartsa nyomva a lehetőséget a videórögzítéshez.
   • Az elkészített fénykép vagy a videó a kiválasztott **3D AR effekt** együtt kerül mentésre.

• A mélység kamera 3D felismerés funkciója csak közeli portréfotózás esetén érhető el.

3D Fotóeffektus

A **3D Fotóeffektus** lehetővé teszi, hogy az eszköz hátoldalán található mélység kamera használatával készített háromdimenziós fényképei nagyobb mélységérzetet biztosítsanak portréinak. Az elkészített **3D Fotóeffektus** megtekintheti mozgóképekként a **Galéria** alkalmazásban.

1 Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a **Portré** a kameramódok közül.

2 Válassza ki a **3D Fotóeffektus** lehetőséget a Portré mód filterei közül.

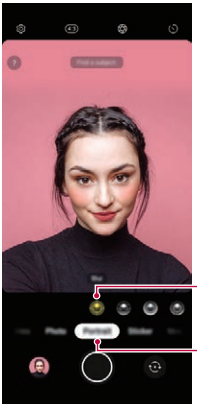

3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.

- A rögzített fénykép a Galéria mappába kerül.

4 Válasszon ki egy háromdimenziós fényképet a Galériából vagy az Előnézetből és érintse meg a(z) **Portré megtekintése** lehetőséget a fényképeffekt hozzáadásához.

- Az effekt hozzáadása után válassza ki a **Példány elmentése** vagy az **OK** lehetőséget.

- Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a hátoldali kamerával készít fényképet.
- Amikor megjelenik a következő üzenet: „**A 3D Fotóeffektus elérhető.**”, nyomja meg a(z) ◉ gombot a fénykép elkészítéséhez. Ellenkező esetben a **3D Fotóeffektus** nem kerül mentésre a fényképen.

Hangfelvétel funkciók

Videófelvétel speciális hangfelvétel-beállításokkal

Videók rögzítése során három különböző hangfelvétel-beállítás áll rendelkezésére, melyek közül kiválaszthatja azt, amely legmegfelelőbb a céljának.

1 Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a **Videó** a kameramódok közül.

2 Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki az **Alapbeállítás**, az **ASMR Felvétel** vagy a **Bokeh hang** lehetőséget a hangbeállítások közül.

Alapbeállítás

A videót stabil sztereóhangzással rögzíti.

ASMR Felvétel

Az eszközbe épített két magas érzékenységű mikrofonnak köszönhetően ASMR-videót is készíthet.

Bokeh hang

Kihangsúlyozhatja a felvétel alanyának hangját a háttérzaj csökkentésével.

- A háttérzaj csökkentéséhez húzza a gördülő sávot a következőhöz:

ASMR felvétel készítése

Ez a funkció a mikrofonnal felvett hangok erősítésének segítségével lehetővé teszi a tiszta és pontos hangfelvételt.

1 Érintse meg az **Eszközök** > **HD audio felvevő** lehetőséget, majd válassza ki az ☰ > **ASMR**.

2 A hangfelvételhez érintse meg a következőt: ●.

- A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a(z) ⏸ lehetőséget. A felvétel folytatásához érintse meg a(z) ● lehetőséget.

3 Érintse meg a(z) ■ lehetőséget a hangfelvétel befejezéséhez.

LG 3D Hang Motor

Az LG 3D Hang Motor funkció térhatású, optimális hanghatásokat biztosít. Zenehallgatás vagy videónézés közben olyan térhatású és magával rangadó hangzást tapasztalhat, mintha élőben hallgatná őket.

1 Húzza le az értesítési sávot.

2 Érintse meg a **Beállítások** > **Hang** > **Hangminőség és effektusok** > **LG 3D Hang Motor** lehetőséget és érintse meg a(z) lehetőséget ○ a bekapcsolásához.

- Ha olyan külső hangeszközt csatlakoztat az eszközhöz, mint a fülhallgató vagy a hangszóró, akkor egy felugró ablak jelenik meg, amelyben bekapcsolhatja a **LG 3D Hang Motor** funkciót.

Google Asszisztens

Google Asszisztens áttekintés

A készülék rendelkezik a beépített Google Asszisztens funkcióval. Kapjon válaszokat és intézze el dolgait útközben.

- A funkció használatához először csatlakoznia kell a hálózathoz.

Ujjlenyomat-felismerés

Ujjlenyomat-felismerés áttekintése

Az ujjlenyomat-felismerési funkció használata előtt regisztrálja ujjlenyomatát a készüléken.

Az ujjlenyomat-felismerési funkció a következő esetekben használható:

- A kijelző zárolásának feloldásához.
- A **Galéria** vagy a **QuickMemo+** zárolt tartalmának megtekintéséhez.
- Hagyja jóvá a vásárlást úgy, hogy feliratkozik egy alkalmazásra, vagy úgy, hogy azonosítja magát az ujjlenyomatával.

- Ujjlenyomatadatokat használhat a felhasználói hitelesítéshez. Előfordulhat, hogy az ujjlenyomat-érzékelő a regisztrált ujjlenyomatként ismeri fel az eltérő, de nagyon hasonló ujjlenyomatot is. A nagyobb biztonság érdekében ajánlott a képernyő feloldásához mintázatot, PIN-kódot vagy jelszót használni.
- Ha a készülék nem ismerte fel az Ön ujjlenyomatát vagy ha elfelejtette a regisztráláshoz megadott értéket, látogasson el a készülékével és a személyi igazolványával a legközelebbi LG Ügyfélszolgálati Központba.

Óvintézkedések a ujjlenyomat-felismeréssel kapcsolatban

Az ujjlenyomat-felismerés pontossága számos ok miatt csökkenhet. A felismerés pontosságának maximalizálása érdekében, a készülék használata előtt ellenőrizze a következőket.

- Egy beépített ujjlenyomat-érzékelőt talál a termék képernyőjének alsó-középső részén. Vigyázzon, nehogy megkarcolja vagy megsértse az ujjlenyomat-érzékelőt fémtárgyakkal, például ékszerekkel vagy kulcsokkal.
- Ha idegen anyagok (verejték, testápoló, víz, szennyeződés, zsír stb.) kerülnek az ujjlenyomat-érzékelőre vagy az érzékelőre helyezendő ujjra, akkor az ujjlenyomat-felismerés nem fog megfelelően működni. Tisztítsa meg az érzékelőt és az ujját, és távolítson el bármilyen nedvességet, mielőtt az ujját az érzékelőre helyezné.

- Ha az ujj felülete durva, mert hegesedik vagy mert kiszívta a víz, akkor az érzékelő nem biztos, hogy felismeri az ujjlenyomatot. Ilyen esetben regisztráljon egy másik ujjlenyomatot.
- Ha behajlítja az ujját, vagy csak az ujjbegyét használja, lehetséges, hogy a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. Győződjön meg róla, hogy ujja lefedi az ujjlenyomat-érzékelő gomb teljes felületét.
- Rögzítésnél csak egy ujjat használjon. Egynél több ujj beszkennelése befolyásolhatja az ujjlenyomat rögzítését és felismerését.
- A készülék száraz környezetben statikus elektromosságot hozhat létre. Ha a környező levegő száraz, ne szkennelje be ujjlenyomatát, vagy előtte érintsen meg egy fémtárgyat, például egy pénzérmét, hogy a statikus elektromosság megszűnjön.

Ujjlenyomatok rögzítése

Rögzítheti és elmentheti ujjlenyomatát a készüléken, az ujjlenyomat azonosítás használatához.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Ujjlenyomatok** lehetőséget.

- A funkció használatához be kell állítania egy zárolási képernyőt.
- Ha a képernyőzár nem aktív, állítsa be a képernyőzárat a képernyőn megjelenő utasítások segítségével. A részleteket lásd az *Válassza ki a képernyőzárat* fejezetben.

2 Keresse meg az ujjlenyomat-érzékelőt a képernyő aljának közepén, és enyhén tegye az ujját az érzékelőre.

- Győződjön meg arról, hogy az ujj teljesen lefedi az ujjlenyomat-érzékelőt.

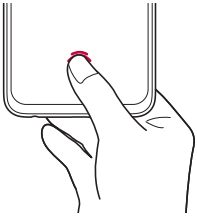

3 Kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
   - Amíg az ujjlenyomat regisztrálása nem fejeződik be, apránként mozgassa ugyanazt az ujját az érzékelőn.
   - Tegye az ujját az érzékelőre. Ha rezgést érez, távolítsa el az ujját az érzékelőről.
4 Az ujjlenyomat regisztrációja után koppintson az **OK** ikonra.
   - Másik ujjlenyomat regisztrálásához koppintson a **Továbbiak hozzáadása** ikonra. Mivel az ujjlenyomat-felismerés sikerességi aránya a regisztrált ujjlenyomat állapotától függ, javasolt több különböző ujjlenyomat regisztrálása.

Ujjlenyomatok kezelése

Szerkesztheti vagy törölheti a rögzített ujjlenyomatokat.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
3 Az ujjlenyomat listában az elnevezéshez koppintson rá az adott ujjlenyomatra. A törléshez koppintson az 🗑 ikonra.

Ujjlenyomat-ikon megjelenítése kikapcsolt kijelző esetén

Beállíthatja, hogy az ujjlenyomat-érzékelő hogyan jelenjen meg a képernyőn, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
2 Oldja fel a képernyőt a beállított módszerrel.
3 Ellenőrizze, hogy a engedélyezve van-e a **Kikapcsolt kijelzőnél koppintson az ikon mutatásához** opcióban. Ha nem akarja használni a funkciót, kapcsolja ki a funkciót a elhúzásával.

Az ujjlenyomat-ikon megérintésére történő áttűnés beállítása

Megváltoztathatja a képernyőn az ujjlenyomat-ikon megérintésére történő áttűnést.

1 Érintse meg a **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Ujjlenyomatok** elemre.
2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
3 Érintse meg az **Ikoneffektus** lehetőséget és válassza ki a kívánt hatást.

A kijelző feloldása ujjlenyomattal

Ujjlenyomata segítségével is feloldhatja a kijelző zárolását, vagy akár zárolt tartalmat is megtekinthet. Aktiválja a kívánt funkciót:

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
3 Az ujjlenyomat beállításainak képernyőjén aktiválja a kívánt funkciót:
   - **Képernyőzár**: Kijelző feloldása ujjlenyomattal.
   - **Tartalom zárolása**: Feloldja a tartalmat ujjlenyomattal. Ehhez ellenőrizze, hogy a tartalom le legyen zárva.

Egyszerre több feladat kezelése

Legutóbb használt alkalmazások képernyője

Húzza fel a Kezdőképernyő — gombot és tartsa lenyomva a közelmúltbeli használat előzményeinek megtekintéséhez.

Előugró ablak

Több alkalmazást is megnyithat képernyőjén és bármikor könnyedén válthat közöttük.

1 Húzza felfelé ujját a képernyő aljáról indulva a következőn: —.

2 Érintse meg az alkalmazás ikonját az alkalmazás képernyőjének bal felső sarkában és válassza ki a **Előugró ablak** lehetőséget.

- Ha megérinti az alkalmazás ikonját, akkor a következő lehetőségek jelennek meg: **Alkalmazásinformáció**, **Többablakos**, **Előugró ablak** és **Apprögzítés**.

3 Az alkalmazás felugró ablak formájában jelenik meg a képernyőn.

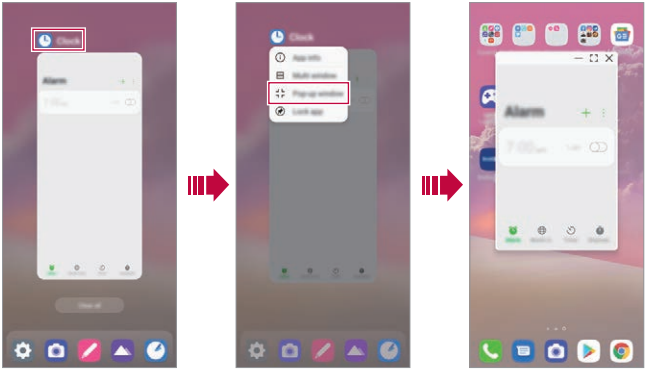

- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető bizonyos alkalmazások vagy bizonyos képernyők esetén.

Előugró ablak használata

- — : Minimalizálja az előugró ablakot. A felugró ablak kis méretűvé válik és a képernyőn található alkalmazásikonból lesz elérhető, amit bárhová áthelyezhet.
- ⛶ : Kinagyítja az alkalmazást a teljes képernyőre.
- ✕ : Bezárja az alkalmazást.
- **A Előugró ablak áthelyezéséhez a következőt kell tennie**: Húzza a felugró ablak tetejét a kívánt helyre.
- **A Előugró ablak méretének beállításához a következőt kell tennie**: Húzza szét a felugró ablakot az aljánál vagy valamelyik oldalánál fogva, míg az ablak a kívánt méretű nem lesz.

- A felugró ablakok használatával egyszerre maximum 5 alkalmazást tud megnyitni.
- Érintse meg a nyitva lévő felugró ablakok egyikét a kívánt alkalmazás kiválasztásához. A kiválasztott felugró ablak előre ugrik.
- A felugró ablakokat nem lehet áthelyezni az állapotsorra vagy a navigációs sávra.

Az alkalmazásmappa használata a felugró ablakokhoz

Ha megérinti a következőt a felugró ablakban: —, akkor az kis méretűvé válik és a képernyőn található alkalmazásikonból lesz elérhető.

Az alkalmazásikont bárhová áthúzhatja.

Ha két vagy több alkalmazás fut kis méreten, akkor az alkalmazásmappa létrehozásra kerül az alkalmazásikonok tárolására.

- A közelmúltban használt alkalmazások ikonja lesz az alkalmazásmappa ikonja. Ha megérinti az ikont, akkor az összes kis méreten lévő felugró ablak ikonja megjelenik az alkalmazásmappában.
- Ha megérinti és nyomva tartja a felugró ablakokat tartalmazó alkalmazásmappát és ráhúzza az **Eltávolítás**, akkor az alkalmazásmappa törlésre kerül.
- Ha csak egy alkalmazást szeretne eltávolítani az alkalmazásmappából, akkor nyissa meg a mappát és húzza ki az alkalmazás ikonját a mappából.

Többablakos

A gesztusvezérlés használata esetén

1 Húzza felfelé ujját a képernyő aljáról indulva a következőn: —.
   • Megjelennek a legutóbb használt Alkalmazások.
2 Érintse meg a megjeleníteni kívánt alkalmazás ikonját az alkalmazás bal felső sarkában és válassza ki a **Többablakos** lehetőséget.
   • A kiválasztott alkalmazás megjelenik a képernyő felső részén.
3 Érintse meg a többablakos funkció segítségével megjeleníteni kívánt másik alkalmazást.
   • A kiválasztott alkalmazás megjelenik a képernyő alsó felén.

A gombok általi vezérlés használata esetén

1 Érintse meg a(z) ☐ ikont a navigációs sávon.
   • Megjelennek a legutóbb használt Alkalmazások.
2 Érintse meg a megjeleníteni kívánt alkalmazás ikonját az alkalmazás bal felső sarkában és válassza ki a(z) ⊟ lehetőséget.
   • A kiválasztott alkalmazás megjelenik a képernyő felső részén.
3 Érintse meg a többablakos funkció segítségével megjeleníteni kívánt másik alkalmazást.

- Az osztott képernyő méretének módosításához mozgassa a képernyő közepén található sávot.
- A többablakos funkció kikapcsolásához húzza a képernyő közepén található sávot a képernyő tetejére vagy aljára.
- A Többablakos funkciót egyes LG-, vagy a Play Áruházból letöltött alkalmazások nem támogatják.

AOD (always-on display)

Megtekintheti a dátumot, időt vagy az aláírást a képernyőn akkor is, ha a főképernyő ki van kapcsolva.

Húzza el az Always-on display képernyő alját olyan funkciók aktiválásához, mint a Kamera, QuickMemo+, Wi-Fi, hangbeállítások, **Bluetooth®**, Vaku, Zene és egyebek.

1 A Kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Kijelző** > **AOD (always-on display)**.

2 Válassza ki a megjeleníteni kívánt képet, majd érintse meg a **MENTÉS** gombot.

- Érintse meg a kívánt képet a **Digitális óra**, az **Analóg óra**, a **Kettős óra** vagy az **Aláírás** vagy **Kép** közül.
- Érintse meg a **Kijelző megjelenítése** lehetőséget és válassza ki az **Koppintásra 10 másodpercig megjelenik** vagy a **Mindig jelenjen meg** beállítást.
- Érintse meg a **QuickTools és zene** lehetőséget a Gyors eszközök és a zenelejátszó állapotikonjainak elhúzásához.
- Az always-on display funkció fényességének növeléséhez érintse meg a **Világosabb kijelző** elemet.
- Az always-On Display funkcióval kapcsolatos segítséghez érintse meg a **Súgó** gombot.

- Az always-on display használata esetén az akkumulátor hamarabb lemerülhet. Az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Az always-on display funkció kikapcsolásához a Kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Kijelző** > **AOD (Always-On Display)**, lehetőséget, majd érintse meg a következőt: .

Megjegyzések a vízállósággal kapcsolatban

A termék az IP68 beszivárgásvédelmi szabványnak megfelelően víz- és porálló.

A terméket kontrollált környezetben tesztelték, és bizonyos körülmények között víz- és porállónak bizonyult (megfelel az IP68 besorolás követelményeinek az IEC 60529 – Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kódok) nemzetközi szabványban leírtak szerint; tesztkörülmények: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 méter, 30 percig). Ne tegye ki a készüléket a tesztkörülményektől eltérő körülményeknek. A tényleges használat során eltérő eredmények születhetnek.

FIGYELMEZTETÉS

Az IP68-as védelmi besorolás ellenére az eszköz nem tekinthető vízhatlannak olyan körülmények között, melyek nem lettek tesztelve az LG felügyelet tartott környezetében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen körülmények között bekövetkező károsodások hatására az LDI (Liquid Damage Indicator) színe megváltozik. Ha a termék belsejében található LDI színe megváltozik, a termék nem lesz jogosult a korlátozott garanciával járó ingyenes javításra.

Ne tegye ki a terméket túl poros vagy nedves környezetnek. Ne használja a terméket a következő környezetekben.

Ne merítse a terméket semmilyen víztől eltérő folyékony vegyi anyagba (szappan stb.).

Ne merítse a terméket sós vízbe, például tengervízbe.

Ne merítse a terméket hőforrás vizébe.

Ne ússzon a termékkel.

Ne helyezze a terméket közvetlenül homokra (pl. a tengerparton) vagy sárba.

Ne merítse a terméket kb. 1.5 méternél mélyebb vízbe.
Ne hagyja 30 percnél tovább víz alatt a terméket.

- Ha a termék vizes lett, használat előtt törölje le a mikrofont, a hangszórót és a sztereó csatlakozót egy száraz ruhával.
- Ha a termék vagy a keze vizes lett, törölje meg a termék használata előtt.
- Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol nagynyomású vízzel lefröcskölhetik (pl. csap vagy zuhanyfej közelében), és ne merítse vízbe hosszabb időre, mivel a terméket nem úgy tervezték, hogy ellenálljon a nagy víznyomásnak.
- A termék nem ütésálló. Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki ütésnek. Ez megsértheti vagy eldeformálhatja a fő egységet, ami a víz beszivárgásához vezet.
- Ha a termék leesik vagy ütés éri, a termék víz- és porállósága meggyengülhet.
- Ha a termék vizes lett, alaposan törölje meg egy tiszta, puha ruhával.
- Ha a készüléket vizesen használja, előfordulhat, hogy az érintőképernyő és más funkciók nem működnek megfelelően.
- A termék csak akkor vízálló, ha a SIM-/Memóriakártya-tartó megfelelően van behelyezve a termékbe.
- Ne nyissa ki vagy zárja be a SIM-/Memóriakártya-tartót olyankor, amikor a termék vizes vagy vízbe merül. Ha a kinyitott tartót víz vagy nedvesség éri, a termék károsodhat.
- A SIM-/Memóriakártya-tartó gumi borítással rendelkezik annak érdekében, hogy védje a terméket a portól, a víztől és a nedvességtől. Ne sértse fel a gumi borítást, mert így por, víz vagy nedvesség kerülhet a termékbe, és annak károsodását okozhatja.

- Ha nem tartja be ezeket az útmutatásokat, azzal érvényteleníthet a készülékére vonatkozó korlátozott garanciát.
- Ha a készülék nedves, az eszközben található LDI színe megváltozik. Ebben az esetben a készülék nem jogosult az eszköz korlátozott jótállására vonatkozó ingyenes javítási szolgáltatásokra.
- Az IP68 minősítés ellenére a készülék nem teljesen vízhatlan bármilyen helyzetben.

02

Alap funkciók

Termék alkatrészek és tartozékok

Az alábbi elemek vannak mellékelve a készülékhez.

- Készülék
- USB kábel
- Kihúzó nyelv
- Töltő
- Quick Start Guide

- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhatnak. Előfordulhat, hogy az ilyen tartozékok használatából eredő hibákra nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.
- Készülékének bizonyos részei edzett üvegből készültek. Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat. Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.

- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Az eszköz megjelenése és specifikációi előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a termék fejlesztése érdekében.
- A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.
- Távolítsa el a védőréteget az Ujjlenyomat érzékelőről, mielőtt az ujjlenyomat-felismerési funkciót használná.

Áttekintés

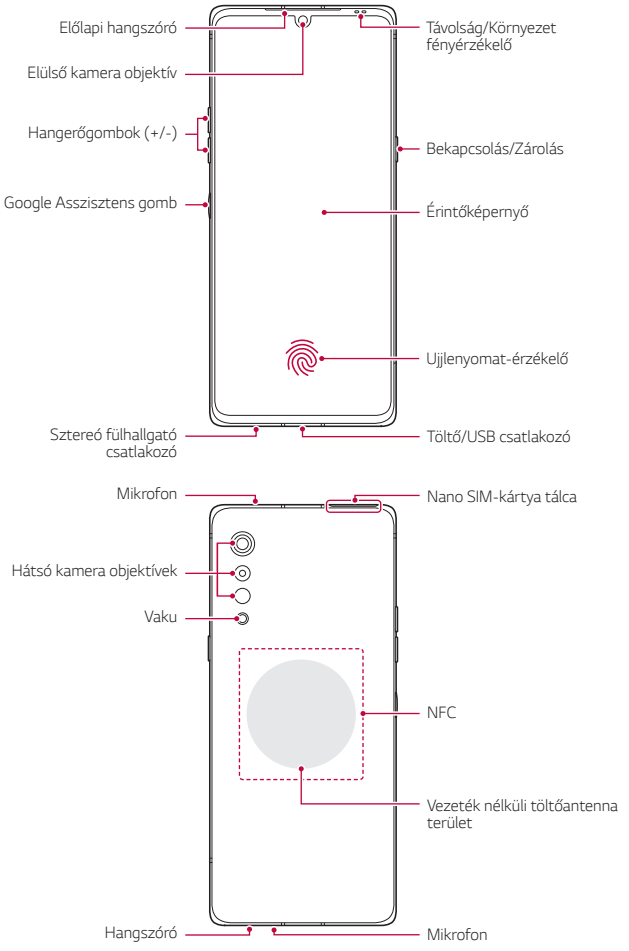
Előlapi hangszóró
Elülső kamera objektív
Hangerőgombok (+/-)
Google Asszisztens gomb
Sztereó fülhallgató csatlakozó
Távolság/Környezet fényérzékelő
Bekapcsolás/Zárolás
Érintőképernyő
Ujjlenyomat-érzékelő
Töltő/USB csatlakozó
Mikrofon
Hátsó kamera objektívek
Vaku
Nano SIM-kártya tálca
NFC
Vezeték nélküli töltőantenna terület
Hangszóró
Mikrofon

NE próbálja meg eltávolítani a hátlapot.

- Amennyiben mégis így tesz, súlyosan károsíthatja az akkumulátort és a készüléket, ami túlmelegedést, tüzet és sérülést okozhat. A készülék hátlapját és az akkumulátort csak szakképzett szakember távolíthatja el.
- Telefonja olyan elektronikus eszköz, mely a normál működés során hőt termel. A különösen hosszú idejű, közvetlen bőrrel való érintkezés a megfelelő szellőztetés hiányában kényelmetlenséget vagy enyhébb égést okozhat. Ezért óvatosan kezelje telefonját működtetése közben vagy a működtetés után.

- Hangerőgombok
  - Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
  - A Kamera használata közben nyomja meg valamelyik Hangerő gombot fénykép készítéséhez. Ha sorozatfelvételt szeretne készíteni, nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő gombok valamelyikét.
  - Nyomja meg kétszer a Hangerő Le gombot a Kamera alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő Fel gombot a QuickMemo+ elindításához.
- Bekapcsolás/Zárolás
  - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
  - Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos üzemmód funkciót.
- Google Asszisztens gomb
  - A Google Asszisztens futtatásához nyomja meg egyszer röviden. A Google Asszisztens futtatásához nyomja meg hosszan, majd engedje el az ujját a gombról a hangutasítás funkció futtatásához.
  - A részleteket lásd az *Google Asszisztens* fejezetben.
- Ujjlenyomat-érzékelő
  - A képernyő aljának közepén lévő ujjlenyomat-érzékelővel használhatja az ujjlenyomat-felismerő funkciót. A részleteket lásd az *Ujjlenyomat-felismerés áttekintése* fejezetben.

- Egyes funkciók korlátozottak lehetnek, a régiótól és a különféle telekommunikációs szolgáltatók termékleírásaitól függően.
- A termék hátsó részében NFC-chippek és vezeték nélküli töltőantennák találhatók. Vigyázzon, nehogy megsértse vagy letakarja az NFC-chippeket vagy a vezeték nélküli töltőantennákat.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha ezt nem tartja be, az megrongálhatja az érintőképernyőt.
- A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a távolságérzékelőt.
- Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, előfordulhat, hogy az érintőképernyő vagy gombok nem működnek megfelelően.

Két mikrofon van beépítve a termékbe. Vigyázzon, ne takarja le a mikrofonokat. Miközben telefonon beszél, ne takarja el a mikrofont a kezével vagy az ujjaival.

Ne használjon olyan telefontokot, ami nem eredeti termék, és ne takarja le a mikrofont tartozékokkal, szalaggal stb.

Tartsa a terméket a képen látható módon, amikor használja.

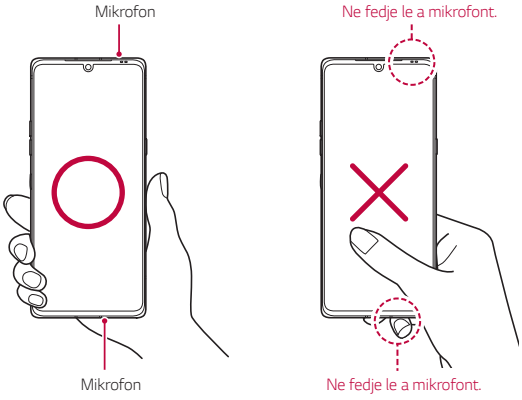

A készülék be- vagy kikapcsolása

A készülék bekapcsolása

Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.

- Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

A készülék kikapcsolása

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a Kikapcsolás ikont.

A készülék újraindítása

Ha a készülék nem működik megfelelően vagy nem válaszol, akkor indítsa újra az alábbi instrukciók szerint.

1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő Le gombot, amíg a készülék ki nem kapcsol.

2 Ha a készülék újraindult, engedje fel a gombot.

- Ez a funkció nem érhető el, amikor a készülék LG Dual Screen kijelzőhöz (LM-G905N) van csatlakoztatva.

Takarékos üzemmód opció

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki az opciót.

- **Kikapcsolás**: Kapcsolja ki az eszközt.
- **Újraindítás**: Újraindítja a készüléket.
- **Vészhelyzet:** Hívjon segélyhívást.

A SIM kártya telepítése

Helyezze be a szolgáltatója által biztosított SIM (Subscriber Identity Module) kártyát a készülék használatának megkezdéséhez.

- Legyen óvatos a kihúzó nyelvvel, mert az oldala éles.

- Annak érdekében, hogy a vízálló és poralló funkciók hatásosan működhessenek, a kártyatartót megfelelően kell beilleszteni.

1 Illessze, majd nyomja bele a tűt a kártyatartó tálcán található lyukba, ezt követően pedig húzza ki a kártyatartó tálcát a termékből.

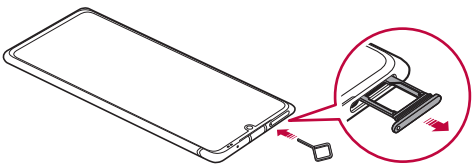

2 Illessze bele a Nano SIM-kártyát és/ vagy a memóriakártyát az ábrán látható nyíl által mutatott irányba.

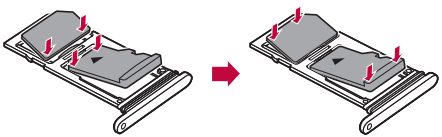

3 Helyezze vissza a kártyatartó tálcát a telefonba az ábrán látható módon.

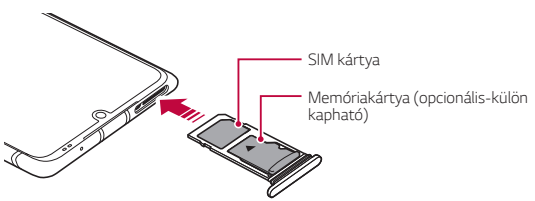

- Ez a készülék csak Nano SIM kártyákat támogat.



- A problémamentes használat érdekében azt javasoljuk, hogy a megfelelő típusú SIM-kártyával használja a készüléket. Mindig a gyártótól származó, az üzemeltető által biztosított SIM kártyát használjon.
- Ne veszítse el a SIM kártyáját. Az LG nem vállal felelősséget a SIM kártya elvesztéséből vagy átruházásából származó károkért és más problémákért.
- Vigyázzon, hogy a SIM kártya ne sérüljön meg a behelyezése vagy az eltávolítása közben.
- Amikor behelyezi a SIM-kártyát vagy a memóriakártyát, helyezze őket megfelelő módon a kártyatartóra.
- Amikor a kártyatartót visszahelyezi a készülékbe, akkor vízszintesen helyezze be azt, az ábrán látható nyíl irányában. Győződjön meg arról, hogy a kártyatartóra helyezett kártya nem mozdul el a pozíciójából.
- Helyezze be a SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.
- Győződjön meg arról, hogy a felhasználói kézikönyv instrukcióinak megfelelően helyezi be a SIM-kártyát.
- Amikor a készülékbe helyezi a kártyatartót, vagy kiveszi azt onnan, ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen víz vagy egyéb folyadék a kártyatartóba. Ha a kártyatartó vagy a kártya nedves, amikor a készülékbe helyezi, akkor a készülék károsodhat.
- A memóriakártya választható kiegészítő.
- Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a memóriakártya élettartamát.
- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkreteheti a rajta tárolt adatokat.

A memóriakártya behelyezése

Illessze be a memóriakártyát a készülékbe.

A készülék maximum 2 TB-os microSD kártyát tud támogatni. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba.

2 Húzza ki a kártyatartót.

3 Tegye rá a kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.

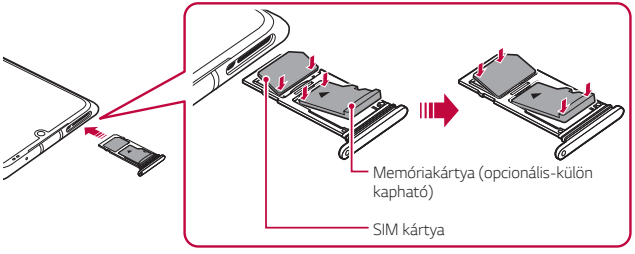

4 Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.

- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkreteheti a rajta tárolt adatokat.

- Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a memóriakártya élettartamát.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.

1 A Kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Tárhely** > ⏏ lehetőséget.
2 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba, majd húzza ki a kártyatartót a készülékből.
3 Távolítsa el a memóriakártyát a kártyatartóból.
4 Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.

⚠ • Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést.

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.

A készüléket C típusú USB-kábellel töltse.

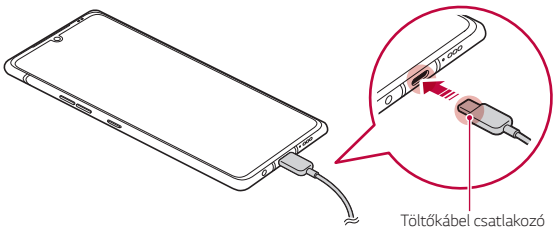

- Amennyiben a töltőnyílás, a fedetlen csatlakozók, a töltőkábel, a töltőfej stb. nedvesek, akkor ne használja azokat a termék töltésére. A termék meghibásodhat, eltörhet vagy megsérülhet, és áramütés, tűz, túlmelegedés, robbanás stb. okozta sérülés veszélyét keltheti. Ha ezeken a területeken nedvességet észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát vagy töltését, és távolítsa el teljesen a nedvességet.
- **Ne távolítsa el az akkumulátor fedelét.**
  A termék akkumulátora nem eltávolítható. Ne távolítsa el és ne cserélje ki az akkumulátor fedelét vagy az akkumulátort. Ha eltávolítja vagy kicseréli az akkumulátor fedelét vagy az akkumulátort, a termék megsérülhet, túlmelegedhet vagy felrobbanhat.
- Csak a termékhez tartozékként mellékelt USB-kábellel és töltőfejjel használja.
- Az Ön eszköze egy újratölthető belső akkumulátorral rendelkezik. Saját biztonsága érdekében ne próbálja eltávolítani a beépített akkumulátort.
- A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék használatához függessze fel a töltést.

- A készülék teljes feltöltését követően távolítsa el a töltőt a konnektorból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
- A termékhez egy gyorstöltést támogató adapter van mellékelve. A gyors töltés funkció lehet, hogy nem működik, ha nem a készülékhez mellékelt gyorstöltő adaptert használja.
- Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása a készülék és desktop vagy laptop számítógép között. Ez a módszer több időt vesz igénybe, mint a fali aljzaton keresztül történő töltés.
- Ne töltse az akkumulátort olyan USB elosztó használatával, amely nem képes megbirkózni a megadott feszültséggel. A töltés meghiúsulhat vagy váratlanul megszakadhat.
- Ha akkumulátorral kapcsolatos problémával keresi fel a szervizközpontot, vigye magával a terméket és a töltőt. Mivel az akkumulátor fogyóeszköz, az akkumulátor élettartama az idő múlásával lerövidülhet.

Óvintézkedések a készülék használatakor

- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja; ne használjon harmadik fél által gyártott USB kábelt vagy töltőt a készülékkel. Az LG korlátozott jótállás nem vonatkozik a harmadik fél által gyártott kiegészítőkre.
- A használati utasításban található előírások figyelmen kívül hagyása és a nem megfelelő használat esetén megrongálódhat a készülék.

Vezeték nélküli töltés

A készülék támogatja a vezeték nélküli töltési funkciót. A készüléket egy Qi tanúsítvánnyal rendelkező vezeték nélküli töltővel töltse fel (opcionális, külön kapható).

Az akkumulátor töltése vezeték nélküli töltővel

1 Helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltő közepére, a készülék hátoldalán levő vezeték nélküli töltőantennához igazítva.
   - A vezeték nélküli töltőantenna ellenőrzéséhez lásd: *Áttekintés*.
2 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, vegye le a készüléket a töltőről.

⚠ • Amikor az akkumulátort vezeték nélküli töltővel tölti, ne helyezzen mágneses, fémes vagy vezető anyagokat a készülék és a töltő közé. Ez megzavarhatja a töltést, illetve a készülék és a töltő felmelegedhet. Ebben az esetben a készülék, a töltő vagy a SIM-/memóriakártyák károsodhatnak.

- Ha az akkumulátor hőmérséklete egy adott értéknél magasabb a készülék töltése során, akkor a töltés leállhat.
- Ha mágneses, fémes vagy vezető anyagok vannak a készülék hátoldalára erősítve, vagy egy védőtok van beillesztve, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem tölt megfelelően.
- Ha olyan területeken tölti az akkumulátort vezeték nélküli töltővel, ahol a hálózati jelerősség gyenge, akkor a készülék hálózati teljesítménye tovább romolhat.
- A készüléket egy Qi tanúsítvánnyal rendelkező vezeték nélküli töltővel töltse fel (opcionális, külön kapható). Mivel az LG korlátozott jótállása nem vonatkozik a harmadik fél által gyártott kiegészítőkre, vegye fel a kapcsolatot a harmadik fél által gyártott kiegészítő gyártójával.
- A termék támogatja a vezeték nélküli töltést. A termék töltéséhez használjon Qi-által jóváhagyott töltőt (külön kapható). Előfordulhat, hogy a termék nem minden tekercses vezeték nélküli töltővel tölthető. Az EPP (Extended Power Profile) töltést támogató vezeték nélküli töltők nagy gyorsaságú vezeték nélküli töltést tesznek lehetővé.
- Az LG Electronics nem vállal felelősséget más márkák tartozékaival kapcsolatos problémákért. Ilyen problémák esetén forduljon a tartozék gyártójához.

Az akkumulátor hatékony használata

Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg több alkalmazást és funkciót működtet.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér műveleteket.

Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi lépéseket:

- Amikor nem használja a Bluetooth vagy a Wi-Fi hálózat funkciót, kapcsolja ki azt.
- Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
- Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
- Állítsa be a képernyőzárat, ha nem használja a készüléket.
- Bármely letöltött alkalmazás használata során ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.

Koppintás

Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

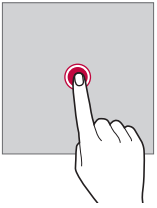

Koppintás és benyomva tartás

Tartsa lenyomva néhány másodpercig, hogy megjelenjen egy menü a rendelkezésre álló opciókkal.

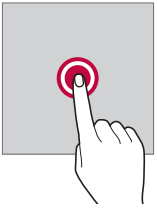

Dupla koppintás

Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

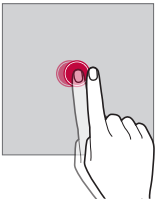

Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, például egy alkalmazást vagy minialkalmazást, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

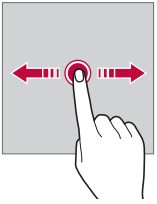

Csúsztatás

Érintse meg a képernyőt az ujjával, és húzza az ujját gyorsan, megállás nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket, képernyőket stb. lapozhat át.

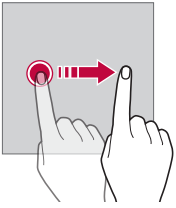

Ujjak összefogása és szétválasztása

Két ujjával csippentő mozdulattal kicsinyítsen, mint a fényképek vagy a térkép esetében. A nagyításhoz válassza szét az ujjait.

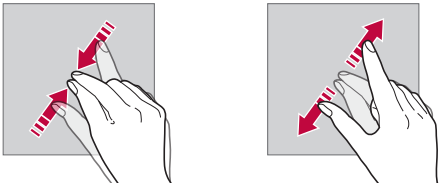

- Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsértheti az érintő érzékelőt.

- Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
- Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
- Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás vagy nedves.
- Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha harmadik fél boltjában vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.
- Egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítése szellemképesedést vagy a képernyő beégését okozhatja. Kapcsolja ki a képernyőt, vagy kerülje egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítését, ha nem használja a készüléket.

Kezdőképernyő

Kezdőképernyő áttekintése

A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. A Kezdőképernyő megjelenítéséhez húzza fel ujját bármely képernyőn alulról indulva.

Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekintse.

Kezdőképernyő elrendezése

Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.

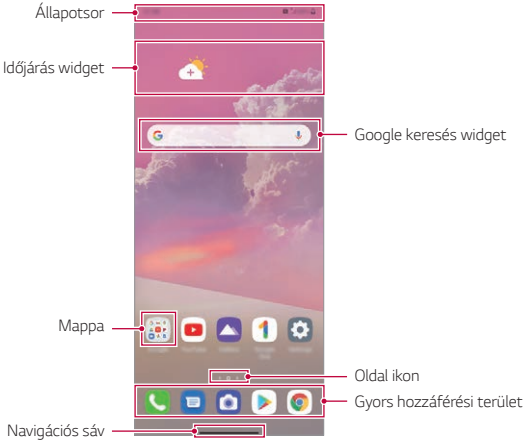

- A Kezdőképernyő a gyártó irányelveitől, a felhasználói beállításoktól, a szoftververziótól vagy a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

- **Állapotsor**: Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintet.
- **Időjárás widget**: Tekintse meg az adott területre vonatkozó időjárási információkat és a pontos időt.
- **Google keresés widget**: Gépeljen vagy beszéljen a Google Keresés megnyitásához.
- **Mappa**: Létrehozhat mappákat az alkalmazás osztályozásához a kívánt kritériumok alapján.
- **Oldal ikon**: Megjeleníti a kezdőképernyő összes lapját. Megérintheti a kívánt oldal ikonját a kiválasztott oldalra való lépéshez. Az aktuális lap ikonja kiemelésre kerül.
- **Gyors hozzáférési terület**: Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetők legyenek.
- **Navigációs sáv**: Az alkalmazás használata közben visszatérhet az előző képernyőre vagy a Kezdőképernyőre és megtekintheti a nemrégiben használt alkalmazások listáját.

A navigációs sáv használata

Itt vannak azok a gesztusok, amelyekkel vezérelheti a navigációs sávot.

- A Kezdőképernyőre lépéshez húzza végig ujját a kijelzőn alulról felfelé.
- Az előző képernyőre való visszatéréshez húzza ujját a képernyő közepe felé annak jobb agy bal széléről.
- Ha az Áttekintés képernyőre szeretne lépni, húzza felfelé ujját a képernyő aljáról és tartsa nyomva a kijelzőt.
- Ha gyorsan szeretne váltani az alkalmazások között, akkor a korábban használt alkalmazások megjelenítéséhez húzza jobbra ujját a képernyő alján.

- Alapértelmezetten a **Mozdulatok** vannak beállítva a navigációs sáv vezérlésére. Ha szeretné ezt **Csak gombok** ◁ / ○ / □ beállításra változtatni, akkor a kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Kijelző** > **Navigációs sáv** lehetőséget, majd válassza ki a **Csak gombok** beállítást.

Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.

	Nincs jel
	Az adattovábbítás 5G hálózaton keresztül történik
	Riasztás beállítva
	Rezgőmód be
	Bluetooth be
	USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
	Akkumulátor szint
	A Repülési mód be van kapcsolva
	Nem fogadott hívások
	Wi-Fi csatlakoztatva
	Néma üzemmód be
	GPS bekapcsolva
	Hotspot be
	Nincs SIM kártya
	Az NFC-mód be van kapcsolva

- A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintse meg az aktuális környezetre és területre vonatkozó ikonokat, amelyek között a készüléket használja, valamint forduljon a szolgáltatójához.
- A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően változhatnak.

Értesítési sáv

Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési sávot.

- Húzza le az értesítési ablakot, vagy koppintson a nyíl ikonra a gyorsbeállítási ikonok listájának megnyitásához.
- Az értesítési ablakban megjelenő ikonok hozzáadásához, törléséhez vagy szerkesztéséhez érintse meg a ikont.
- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

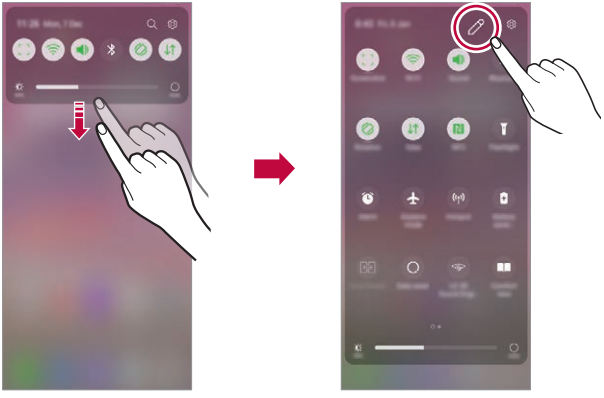

- Az értesítési panelt még a zárolt képernyőn is használhatja. Húzza el az értesítési panelt, mialatt a képernyő zárolva van, és így gyorsan hozzáférhet a kívánt funkciókhoz.

A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék fizikai irányának megfelelően.

Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Elforgatás** ikonra .

Vagy érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások** > **Kijelző** lehetőséget és engedélyezze az **Automata képernyő forgatás** funkciót.

A kezdőképernyő szerkesztése

A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres felületet, majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.

- A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
- Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Widgetek** gombot.
- A háttérképek, témák, ikonok és AOD-ek megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Háttérkép & Téma** lehetőséget.

  Vagy érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** > **Háttérkép** lehetőséget és válassza ki a készülékén alkalmazni kívánt háttérképet, témát, ikonokat és Always On Display-beállításokat.

- A rács megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Rács** lehetőséget. Érintse meg a kívánt rácsot, majd nyomja meg az **Alkalmaz** gombot.
- Ha a Kezdőképernyő beállításait szeretné konfigurálni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Kezdőlap beállításai** gombot. A részleteket lásd az *Kezdőlap beállításai* fejezetben.
- Ha az eltávolított alkalmazásokat szeretné áttekinteni vagy újratelepíteni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki az **Törölt alkalmazások** gombot. A részleteket lásd az *Törölt alkalmazások* fejezetben.
- Ha az alapértelmezett Kezdőképernyőt szeretné módosítani, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, lépjen a kívánt képernyőre, érintse meg a ⌂ elemet, majd érintse meg újra a képernyőt.

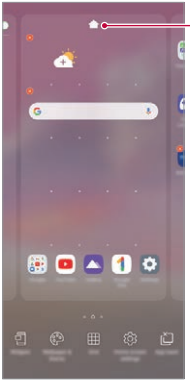

A háttér téma megjelenítése

Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az alkalmazások és widgetek elrejtésével.

Nyissa szét ujjait a Kezdőképernyőn.

- Az előző, alkalmazásokat és minialkalmazásokat megjelenítő képernyőre való visszatéréshez húzza össze ujjait a Kezdőképernyőn vagy húzza fel a kijelző aljáról a következőt: —.

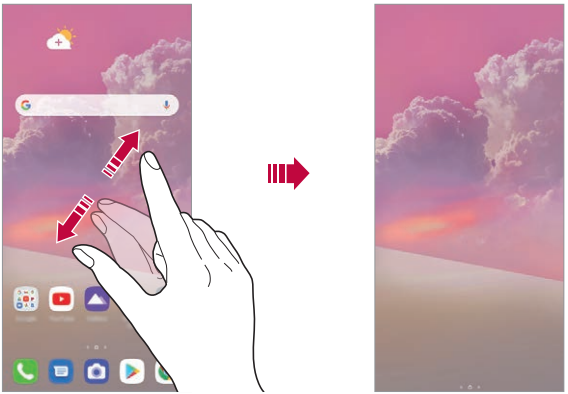

Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

A kezdőképernyő mappáinak használata

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza egy másik alkalmazás fölé.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.

Mappák szerkesztése

A Kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd végezze el a következő műveletek egyikét.

- A mappa nevének módosításához érintse meg a mappa nevét.
- A mappa színének módosításához érintse meg a felső kört.
- Ha szeretne alkalmazásokat hozzáadni, érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a mappára és engedje el.
- Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha az eltávolított alkalmazás volt az egyetlen alkalmazás az adott mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
- Hozzáadhat vagy eltávolíthat alkalmazásokat a következő megérintésével: ⊕.

- Nem lehet a mappa színét módosítani, mialatt letöltött témát használ.

Kezdőlap beállításai

A Kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.

1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** lehetőséget.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Kezdőlap kiválasztása**: Kiválasztja a kezdőképernyő menüpontot.
- **Háttérkép**: Megváltoztatja a Kezdőképernyő háttérképét.
- **Kijelző effekt**: Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő lapjainak váltásakor jelenik meg.
- **Ikon alakok**: Válassza ki, ha azt szeretné, hogy az ikonok lekerekített négyzettel vagy kerek vagy henger sarkokkal rendelkezzenek.
- **Google hírcsatorna**: A Kezdőképernyő bal oldalán jelenik meg.
- **Alkalmazások rendezése a következő szerint**: Alkalmazások rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
- **Alkalmazások elrejtése**: Jelöljön ki alkalmazásokat, amelyeket a kezdőképernyőről el szeretne rejteni.
- **Kezdőképernyő körkörös görgetése**: Az opció bejelölésével lehetővé teszi a Kezdőképernyő folyamatos görgetését (visszaugrás az első oldalra az utolsó oldal után).
- **Tegyen seprő mozdulatot lefelé a Kezdőképernyőn**: Ha lefelé húzza ujját a kezdőképernyőn, akkor engedélyezheti az alkalmazások és tartalmak keresését vagy megtekintheti az értesítéseket.
- **Tegyen felfelé seprő mozdulatot a Kezdőképernyőn**: Ha felfelé húzza ujját a kezdőképernyőn, akkor engedélyezheti az alkalmazások és tartalmak keresését vagy megtekintheti az értesítéseket.
- **Kezdőképernyő zárolás**: Engedélyezze, hogy megakadályozza a widgetek és applikációk áthelyezését vagy törlését.

Képernyőzár

Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.

A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárat.

- A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó beviteleket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárat.

Válassza ki a képernyőzárat

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Válassza ki a képernyőzárat** lehetőséget és válassza ki a kívánt módszert.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Semmi**: A képernyőzár-funkció inaktiválása.
- **Húzza**: A képernyő feloldásához húzza el az ujját a képernyőn.
- **Feloldási minta**: A képernyő feloldásához használjon mintát.
- **PIN**: A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
- **Jelszó**: A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.
- **Ujjlenyomatok**: Oldja fel a kijelzőt az ujjlenyomata használatával.

Zárolóképernyő testreszabása

A képernyőzár személyre szabható.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Zárolóképernyő testreszabása** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy beállítani kívánt funkciót.

- **Óra**: Lehetővé teszi a Zárolási képernyőn megjelenő óra méretének beállítását.
- **Parancsikon**: Lehetővé teszi az alkalmazások futtatását a Zárolási képernyőn. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha be van állítva egy képernyőzár.
- **Időjárás animáció**: Engedélyezze ezt az opciót az időjárási animációk megjelenítéséhez az aktuális helyzetének megfelelően a zárolt képernyőn.
- **Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz**: Szöveget jeleníthet meg a zárolt képernyőn a telefon tulajdonosának beazonosításához.

Biztonságos Zárolásbeállítások

Beállíthat biztonságos zárbeállításokat.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Biztonságos Zárolásbeállítások** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy beállítani kívánt funkciót.

- **Minták láthatóvá tétele** (csak akkor látható, ha minta van képernyőzárként beállítva): Kapcsolja be a minták láthatóvá tétele
- **Időzítő zár**: Beállíthatja a képernyő automatikus lezárásáig eltelt időt, miután a háttérvilágítás kikapcsolt (az inaktivitással eltelt idő miatt).
- **A bekapcsoló gomb azonnal lezár**: Engedélyezze ezt az opciót a képernyő azonnali zárolásához a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb megnyomásakor. Ez a beállítás felülírja a Biztonsági zár időzítő beállítását.
- **Lezárási opció mutatása** (csak akkor látható, ha van képernyőzár beállítva): Ezzel az opcióval engedélyezheti a Zárolási ikont, ha hosszan lenyomja a Bekapcsolás/Zárolás gombot. Érintse meg a Zárolás ikont, hogy kikapcsolja az intelligens zárat, a biometrikus feloldást és az értesítéseket a lezárt képernyőn.

- **Smart Lock**: Lehetővé teszi olyan megbízható eszközök, helyek, hangok és/vagy testfelismerés beállítását, amelyek lehetővé teszik, hogy a telefonja feloldva maradjon.

- Az elérhető menülehetőségek változhatnak a kiválasztott képernyőzárolási módszer függvényében.

Képernyő bekapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.

- Ez az opció kizárólag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el. Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
- A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja körmét.
- A Képernyő bekapcsolása alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen más idegen anyag.

A képernyő bekapcsolása

Duplán koppintson a képernyő közepére.

- A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a felismerés valószínűségét.

A képernyő kikapcsolása

Duplán koppintson a Kezdőképernyő és a Zárolt képernyő egy üres részére.

Alternatív lehetőségként koppintson duplán az állapotsoron egy üres területre.

A Képernyő bekapcsolása alkalmazás leválasztása

Ha nem akarja használni a Képernyő bekapcsolása funkciót, akkor állítsa be az alábbiakat:

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Bővítmények** > **Képernyő bekapcsolása** lehetőséget és húzza a funkciót kikapcsolt állapotba.

Memóriakártya-titkosítás

A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem lehet hozzáférni.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Zárolóképernyő és biztonság** > **Titkosítás és hitelesítő adatok** > **SD kártya titkosítása** lehetőséget.

2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson **Titkosítás** ikonra.

- Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
- Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
- A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, ahol a fájlokat titkosították.
- A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához formázni kell a kártyát.
- A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.

Képernyőkép készítése

Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

Rövidített eljárással

Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő Le gombot.

- A képernyőfelvételeket a **Screenshots** mappában a **Galéria** helyen lehet megtekinteni.

Képernyőképen keresztül

Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a ikonra.

- A részleteket lásd az *Jegyzet írása képernyőképre* fejezetben.

Szöveg beírása

Az Okos eszközsáv használatával

Egy helyen többféle billentyűzetes beviteli módot használhat. Kiválaszthatja a kívánt beviteli módot a billentyűzet felső részén.

1 Válassza ki a kívánt billentyűzetes beviteli módot az Okos eszközsávon.

2 Érintse meg a(z) • • • lehetőséget és válassza ki azt a beviteli módot, amelyet szeretne megjeleníteni az Okos eszközsávon, vagy rendezze át őket.

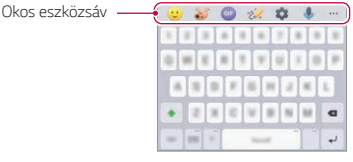

- : Emojik hozzáadása.
- : Matricák hozzáadása.

- : Használhatja a Tenor's GIF billentyűzetet. Érintse meg az **Elfogad** gombot a funkció használatához.
- : Draw chat megnyitása.
- : Billentyűzet beállítások elérése.
- : Szöveg bevitele hanggal.
- : Vágólap kinyitása.
- : Szövegbevitel kézírással. A kézíráshoz le kell töltenie a beviteli nyelvhez kapcsolódó adatokat. Érintse meg a **Letöltés** gombot a beviteli nyelvhez kapcsolódó adatok letöltéséhez.
- : Aktiválja a lebegő billentyűzetet, ha a több ablakos funkciót használja. Át is helyezheti a billentyűzet a kívánt helyre.
- : Érintse meg, ha egykezes üzemmódba szeretné állítani a billentyűzetet.
- : Érintse meg a billentyűzet méretének beállításához és a billentyűzet mozgatásához.
- : Érintse meg a billentyűzet áttetszőségének beállításához.
- Az Okos eszközsáv megnyitásához érintse meg a következőt: .
  - Ha az eszköz csatlakoztatva van az LG Dual Screen kijelzőhöz, akkor rögzítheti az LG Dual Screen kijelzőjét és csatolhatja azt billentyűzeten keresztüli bevitelhez. További részletek *Azonnali rögzítés használata Dual Screen kijelzőn*.

- Legfeljebb 6 eszközt adhat hozzá az Okos eszközsávhoz.
- Néhány támogatott beviteli mód eltérő lehet az Ön készülékétől függően.
- Be- és kikapcsolhatja az Okos eszközsáv funkciót a billentyűzet beállításainál.
- Használhatja a billentyűzetes beviteli módokat az ikon megérintésével.

Az Okos billentyűzet használatával

Az Okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére használhatja.

Az Okos billentyűzettel megnézheti az épp begépelt szöveget anélkül, hogy a képernyő és a hagyományos billentyűzet között váltania kellene. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a hibákat.

A kurzor mozgatása

Az Okos billentyűzettel a kurzort az Ön által kívánt pontos helyzetbe mozgathatja. Szöveg gépelése közben érintse meg hosszan a szóközt, majd húzza balra vagy jobbra.

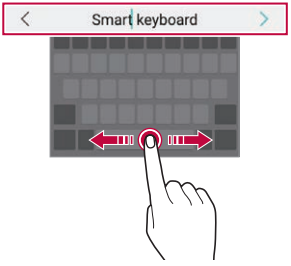

• Ez az opció kizárólag a QWERTY billentyűzettel használható.

Szavak felkínálása

Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.

Írjon be szöveget, majd koppintson a javasolt szóra.

- A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a szó minden betűjét.

Másolás és beillesztés

Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.

1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.

2 Húzza ◖ / ◗ a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.

3 Válassza ki a **Kivágás** vagy a **Másolás** lehetőséget.

- A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólaphoz adódik.

4 Érintse meg hosszan a szövegbevitel ablakot, majd válassza a **Beillesztés** lehetőséget.

- Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a **Beillesztés** lehetőség.

Tartalom-megosztás

Tartalom lejátszása másik készüléken

Lejátszhatja a TV-n a készülékre mentett fényképeket, videókat vagy zeneszámokat.

1 Csatlakoztassa a TV-t és a készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.

2 Mialatt elemeket tekint meg a **Galéria** vagy **Zene** alkalmazásban, koppintson a vagy > **Lejátszás másik készüléken** lehetőségre. A kezdőlapon érintse meg a **Beállítások** > **Csatlakoztatott készülékek** > **Képernyő-megosztás** lehetőséget, majd ennek bekapcsolásához érintse meg a következőt: .

3 Válassza ki azt a TV-t, amelyhez csatlakozni szeretne.

- A Chromecast használatához a Google Play szolgáltatásoknak naprakészeknek kell lenniük.

Tartalom megtekintése a közeli eszközökről.

Megtekinthet tartalmakat különféle eszközökről, például számítógépről, NAS-ról vagy mobileszközről, a Galéria vagy a Zene alkalmazások használatával.

Fájlok küldése

Fájlokat oszthat meg eszközéről más LG-eszközökre vagy különböző tabletekre.

A **Galéria** vagy egyéb alkalmazásban érintse meg a > **Megoszt** vagy a ikont, majd válasszon egy eszközt a fájlmegosztás listában.

Ne zavarjon

A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy letilthatja az értesítéseket.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hang** > **Ne zavarjon** lehetőséget.

- **Mód**, majd válassza a kívánt módot:
  - **Előnyben részesített**: Hang vagy rezgés értesítéseket fogad a kiválasztott alkalmazásokhoz. A riasztások akkor is hallhatók, ha az Előnyben részesített mód be van kapcsolva.
  - **Teljes némítás**: Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.
- **Előnyben részesítés kiválasztása**: Riasztásokat és értesítéseket fogadása a kiválasztott alkalmazásokhoz.
  - **Beszélgetések** Hozzon létre egy sor értesítést a beszélgetések fogadásához.
  - **Hívások a következőtől**: Hozzon létre egy sor értesítést a hívások fogadásához.

  - **Ismételt hívások**: A második hívás ugyanazon hívó féltől 15 percen belül nem kerül lenémításra.

  - **Üzenetek a következőtől**: Hozzon létre egy sor értesítést az üzenetek fogadásához.
- **Ne zavarjon mód használata**: Ne zavarjanak üzemmód bekapcsolása.
- **Alvás**: Állítsa be azt az ütemtervet, amelyhez be szeretné kapcsolni a Ne zavarjanak funkciót.
- **Súgó**: Nézze meg a súgót a Ne zavarjon funkció információért.

03

Hasznos alkalmazások

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Alkalmazások telepítése

Lépjen be az alkalmazás áruházba, és keressen meg, majd töltsön le alkalmazásokat.

- Használhatja a SmartWorld vagy a Play Áruház alkalmazást, illetve a szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.

- Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók létrehozására és bejelentkezésre.
- Néhány alkalmazás pénzdíjas.
- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a SmartWorld alkalmazás nincsen támogatva.

Alkalmazások törlése

Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.

Törlés a koppintás és tartás mozdulattal

Tartsa lenyomva a képernyő bármely üres területét, majd Érintse meg a törölni kívánt alkalmazás ⊗ gombját.

Törlés a beállítások menüpont segítségével

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazásinformáció** lehetőséget, válassza ki a kívánt alkalmazást, majd érintse meg az **Törlés** gombot.

- Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.

Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból

Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.

Alkalmazások telepítése és eltávolítása a beállítás során

Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, letöltheti a javasolt alkalmazásokat.

Átugorhat a következő lépésre telepítés nélkül.

Törölt alkalmazások

Megtekintheti az eltávolított alkalmazásokat. A 24 órán belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menedzsment** > **Törölt alkalmazások** lehetőséget.

Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd érintse meg a **Törölt alkalmazások** lehetőséget.

2 Aktiválja a kívánt funkciót:

- **Visszaállítás**: Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
- : Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.

- 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt alkalmazásokat, újra le kell töltenie őket az app store-ból.
- Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.

Alkalmazás parancsikonok

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont, például a Hívás, Üzenet, Kamera, Galéria és Beállítás ikont, a gyorselérési menü megjelenítéséhez. Az alkalmazás parancsikonokkal egyszerűbben használhatja az alkalmazásokat.

- Koppintson a ikonra a minialkalmazás beállításához.
- Koppintson a ikonra az alkalmazás adatainak ellenőrzéséhez.

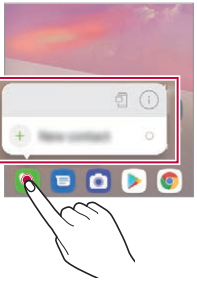

- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.

Telefon

Hanghívás

Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például manuálisan beírva a telefonszámot, és kiválasztva valakit a névjegyzékből vagy a hívásnaplóból.

Hívás indítása a billentyűzettel

1 A kezdőképernyőn érintse meg a > **Tárcsázás** lehetőséget.

2 Hívás indítása az alábbi módszerek egyikével:

- Írja be a telefonszámot, majd koppintson a ikonra.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorstárcsázó számot.
- Keresse ki a nevet az ismerős nevének kezdőbetűjére koppintva a névjegyzékben, majd koppintson a ikonra.

- Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra, és hagyja benyomva azt.
- Telefonszámok hozzáadásához a gyorshívó listához tekintse meg a következő részt: *Névjegyek hozzáadása*.

Híváskezdeményezés a névjegyekből

1 A kezdőképernyőn érintse meg a > **Névjegyek** lehetőséget.

2 Miután kiválasztotta a hívni kívánt számot a névjegyek listájából, koppintson a ikonra.

Hívás fogadása

A hívás fogadásához húzza a ikont a bejövő hívás képernyőre.

- Ha sztereo fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fülhallgatón található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is hívhatja ismerőseit.
- Ha a kijelző kikapcsolása nélkül szeretné befejezni a hívást, akkor a kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat és internet** > **Hívásbeállítások** > **Hívás fogadása és befejezése** lehetőséget, majd engedélyezze a **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal** funkciót.

- A Be- és kikapcsoló gomb megnyomásával befejezheti a hívást, ha a „Hívás folyamatban van" képernyő be van kapcsolva.

Hívás elutasítása

Egy bejövő hívás elutasításához húzza keresztül a ikont a bejövő hívás képernyőn.

- Elutasító üzenet elküldéséhez húzza keresztül a hívás elutasítás üzenetet a képernyőn.
- Elutasító üzenet hozzáadásához vagy módosításához a kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat és internet** > **Hívásbeállítások** > **Hívás blokkolása és üzenettel való elutasítása** lehetőséget.
- Ha hívás érkezik, nyomja meg a Hangerő fel, Hangerő le, vagy a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombokat a csengés vagy rezgés némításához, illetve a hívás várakoztatásához.

Bejövő hívás ellenőrzése, mialatt egy alkalmazást használ

Ha bejövő hívás érkezik, mialatt egy alkalmazást használ, akkor egy felugró értesítés jeleníthető meg a képernyő tetején. Fogadhatja vagy visszautasíthatja a hívást, vagy üzenetet küldhet a felugró képernyőről.

- A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat és internet** > **Hívásbeállítások** > **További beállítások** > **Felugró ablak bejövő hívásnál** lehetőséget, majd válassza ki, hogy miként szeretné megjeleníteni a bejövő hívásokat alkalmazások használata közben.

Nem fogadott hívások megtekintése

Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő állapotsorban megjelenik a ikon.

A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort. Vagy megérintheti a > **Hívásinfó** lehetőséget a kezdőképernyőn.

A hívások alatt elérhető funkciók

A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi, képernyőn található ikonokra koppintva:

- **Névjegyek**: A névjegyzék megtekintése egy hívás során.
- **Tartás**: Jelenlegi hívás tartása.
- **Tárcsáz**: A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
- **Hangszóró**: A kihangosító funkció bekapcsolása.
- **Némít**: Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
- **Bluetooth**: Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszközre, amely párosítva és csatlakoztatva van.
- : Hívás befejezése.
- : Hozzáférés további hívási opciókhoz.

- A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

Harmadik fél hívásának kezdeményezése

Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.

1 Hívás közben koppintson az ⋮ > **Hívás hozzáadása** ikonra, illetve elemre.

2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a ikonra.

- A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás várakozik.

3 Konferenciahíváshoz koppintson a **Hívások összekapcsolása** ikonra.

- Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívásnapló megtekintése

A nemrégiben lebonyolított hívások megtekintéséhez a kezdőképernyőn érintse meg a > **Hívásinfó** lehetőséget. Ezután a következő funkciók használhatók:

- A részletes hívásnapló megtekintéséhez válasszon ki egy ismerőst. A kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a ikonra.
- A hívásnaplók törléséhez koppintson a ⋮ > **Töröl** ikonra, illetve elemre.

- A megjelenő híváside̋tartam eltérhet a hívás díjától. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- A törölt hívástörténet nem állítható vissza.
- Húzza szét vagy össze két ujját a hívásnaplók vagy névjegyek betűméretének beállításához.

Hívási opciók konfigurálása

Számos hívási opciót beállíthat.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a > **Tárcsázás** vagy a **Hívásinfó** lehetőséget.

2 Koppintson a ⋮ > **Hívásbeállítások** ikonra, majd végezze el a beállítások kívánt konfigurálását.

Messages

Üzenetek küldése

Az üzenetküldő alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el az Ön ismerőseinek.

- Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a következő lehetőséget: .
2 Koppintson az ikonra.
3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
   - Multimédiás opciók használatához koppintson a ⊕ gombra.
   - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a ⋮ ikonra.
4 Az üzenet továbbításához koppintson a ▷ elemre.

Üzenet olvasása

Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a következő lehetőséget: .
2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.

- Az üzenetlistán vagy a csevegőablakban beállíthatja a betűméretet úgy, hogy két ujját a képernyőre helyezi, és közelíti egymáshoz vagy távolítja egymástól az ujjait.

Üzenetküldési beállítások konfigurálása

Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak megfelelően.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a következő lehetőséget: .
2 Koppintson az üzenetlista ⋮ > **Beállítások** elemére.

- Megadhatja a értesítési ablak, a hívásblokkolás, a katasztrófajelzést, a multimédia üzeneteket stb. beállításait.

Kamera

Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében fényképet vagy videót készíthet.

A kezdőképernyőn érintse meg a következő lehetőséget: .

- Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha ronggyal.
- Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be a kamera lencséjét az ujjaival, vagy más idegen anyaggal.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a Galéria menüpontban tekintheti meg vagy szerkesztheti. A részleteket lásd az *A Galéria áttekintése* fejezetben.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely sértheti mások magánéletét vagy jogait.

Fénykép készítése

A termék kamerájával fényképeket készíthet.

1 Érintse meg a(z) lehetőséget és fókuszáljon a lefényképezni kívánt objektumra.
   - Érintse meg a kívánt objektumot a fókuszáláshoz.
   - Két ujja össze- vagy széthúzásával kicsinyíthet vagy nagyíthat.
2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
   - Megnyomhatja a Hangerő fel vagy a Hangerő le gombot is a fénykép készítéséhez.
   - Videofelvétel készítése közben is készíthet fényképet a gomb megnyomásával a képernyőn.
   - A fényképkészítés során a képernyőn megjelenő adatok változhatnak a kiválasztott kamerától (előlapi vagy hátoldali) és a kiválasztott kamerabeállítástól függően.
   - A kamera a **Kamera** alkalmazás futtatása során automatikusan kikapcsol, ha egy ideig nem használja.

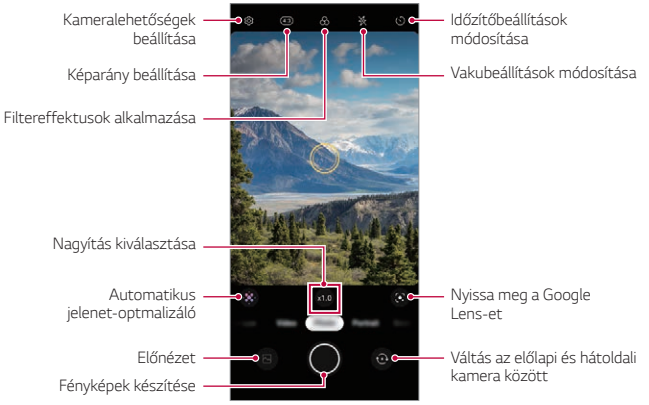

- A fényképezőgép alkalmazást úgy is futtathatja, hogy kétszer röviden megnyomja a bekapcsoló gombot. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Bővítmények** > **Gyorsgombok** lehetőséget, majd érintse meg a **Kamera megnyitása** funkciót a bekapcsolásához.
- Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, indítsa el a kamerát a hangerő le gomb kétszeri megnyomásával.

A kameralehetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyőn koppintson a ⚙ ikonra.

- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera) és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.

Automatikus jelenet-optmalizáló	A felvett jelenet felismerésével az alkalmazás automatikusan alkalmazza az optimális felbontást.
Kompozíció	Portré készítése során felismeri az emberi alakot, és javasolja az optimális kompozíciót.

Tippek	Értesíti a felhasználót, ha az alany pislogott vagy a kép elmosódott az optimális fénykép érdekében.
Fotó mérete	Lehetővé teszi a fénykép méretének és méretarányának kiválasztását.
HDR	Készítsen fényképeket élettel teli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fénnyel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a kamerába beszerelt HDR (nagy dinamikatartományú) technológia biztosítja.
Ultraszéles felvétel torzítás-korrekció	Kijavítja a képernyő nagyon széles látószögből készített fényképek esetén fellépő torzítását.
Mentés HEIF-ként	A képek HEIF-formátumba történő tömörítésével kevesebb tárhelyet használnak fel. Elképzelhető, hogy más eszközök nem támogatják a HEIF-formátumot.
Élő fénykép	A kép elkészítése előtt és után vegye fel a tevékenységet.
Rács	Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.
Hangvezérelt fotózás	Lehetővé teszi, hogy különböző hangutasításokkal (pl.: Cheese, Whiskey, Kimchi, LG) készítsen fényképet.
Aláírás hozzáadása	Személyre szabott aláírás megjelenítése a fényképeken.
QR-kód beolvasása	Olvassa be a QR-kódot a kamera előnézeti képernyőjéről.
Hely megjelölése	Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Tárhely	Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni. (Elérhető, ha egy memóriakártya be van helyezve.)
Súgó	Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.

Az előlapi kamera további beállításai

Szelfi torzítás-korrekció	Kijavítja az arc torz részeit.
Mentés tükrözve	Selfie-készítés esetén a képek tükrözve kerülnek mentésre.
Szelfi felvétel	Készítsen egy szelfit a **Kézmozdulatos felvétel** és az **Automatikus felvétel** opciók egyikének kiválasztásával.

- A sminkhatást akkor alkalmazhatja, ha szelfit készít az elülső kamera segítségével.
- A **Kézmozdulatos felvétel** a kézmozdulat felismerése, az **Automatikus felvétel** pedig az arc felismerése nyomán történik.

Üzemmód kiválasztása

Kényelmesen válogathat a képernyőn megjelenő fényképezési környezetnek megfelelő üzemmódok közül.

Érintse meg a(z) lehetőséget, majd ujja vagy a képernyő jobbra vagy balra húzásával válassza ki a kameraüzemmódot.

Kameramódok

Kameraüzemmódok használata

Videofelvétel

1 Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a **Videó** a kameramódok közül.

2 Koppintson az ikonra a videofelvétel indításához.

- Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a ikonra.
- A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a ikonra. A videó készítésének folytatásához koppintson a ikonra.
- Videó felvétele közben húzzon össze vagy szét két ujjával a nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez.
- Videó rögzítésekor megérinthet egy kívánt területet a fényerő módosításához.
- Videofelvétel közben válthat az első kamera és a hátsó kamera között a gomb megnyomásával .

3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a ikonra.

Fénykép készítése

Érintse meg a(z) lehetőséget, majd válassza ki a **Kép** a kameramódok közötti váltással.

További részletekért tekintse meg a következőt: *Fénykép készítése*.

Portrék készítése

Fényképein a háttér elhomályosításával kiemelheti és megkülönböztetheti a lefényképezni kívánt objektumot.

1 Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a **Portré** a kameramódok közül.

- Válassza ki a kívánt effektet a portré mód effektbeállításai közül.
- Érintse meg a(z) lehetőséget az átmérő értékének módosításához.

2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.

- Kezdjen el fényképeket készíteni, amikor megjelenik a következő üzenet: „**A portré rendelkezésre áll**”.
- A Portré funkció nem működik, ha a kamera nem ismeri fel a tárgyat.
- Fénykép készítése közben tartson 40 ~ 150 cm-es távolságot a tárgytól.
- Ez a funkció nem érhető el, ha a környezet túl sötét.

Matrica használata

Különböző matricákat használhat képein és videóin.

A Matrica effekt használatával pedig még színesebb tartalmakat hozhat létre.

1 Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a **Matrica** a kameramódok közül.
   - Válassza ki a kívánt matricát.

2 Érintse meg a(z) lehetőséget a fényképkészítéshez vagy érintse meg és tartsa nyomva a lehetőséget a videórögzítéshez.
   - A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a ikonra. A videó készítésének folytatásához koppintson a ikonra.

3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a ikonra.

- Érintse meg a lehetőséget a **3D AR címke** használatához. További részletekért tekintse meg a következőt: *3D AR effekt*.

További kameramódok használata

Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a **További** a kameramódok közül.

Éjjeli mód

Élénk és tiszta éjszakai fotókat készíthet. Az **Éjjeli mód** automatikusan bekapcsol, ha rossz fényviszonyok között készít fényképet.

Manuálisan is használhatja az **Éjjeli mód** üzemmódot élénk éjszakai képek készítéséhez.

1 Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a **További** a kameramódok közül.

2 Koppintson az ikonra.

3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
   - A fénykép fényerejének beállításához csúsztassa a következőt jobbra vagy balra: .

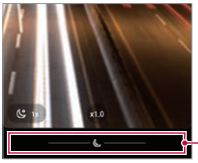

- Tartsa határozottan a fényképezőgépet fényképezés közben, hogy ne remegjen.

Panoráma

Panorámakép készítéséhez kamerájának egy irányba mozgatásával készíthet képeket, amelyeket összekapcsolva szélesebb képet kaphat.

1 Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a **További** a kameramódok közül.
2 Koppintson az ikonra.
3 Koppintson az ikonra, majd lassan mozgassa el az egyik irányba a kamerát.
4 Érintse meg a elemet a panorámafelvétel leállításához.

- Amikor egy bizonyos irányba mozgatja a kamerát, ügyeljen rá, hogy a fényképezni kívánt objektum ne essen kívül az irányvonalon.

Manuális kamera mód

A számos speciális funkció segítségével professzionális érintéssel is elkészítheti a fényképeket.

1 Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a **További** a kameramódok közül.

2 Koppintson az ikonra.

3 Az alábbi kamerabeállítások személyre szabása.

- Amennyiben az **Auto** üzemmódot választotta ki, úgy a beállítások a fényképezni kívánt objektum és a környezet függvényében automatikusan kerülnek meghatározásra.
- Amennyiben az **Focus peaking** funkciót választotta ki, úgy a terület, amire fókuszál, színnel lesz kiemelve. Ez a funkció csak a **Manuális fókusz (MF)** üzemmódban érhető el.

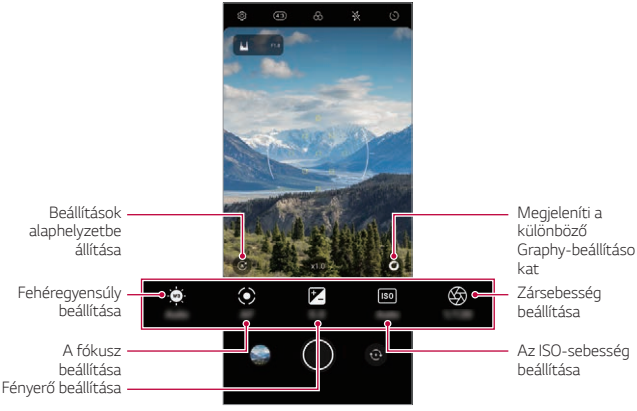

4 Fénykép készítéséhez koppintson a ikonra.

- Ha megérinti a(z) lehetőséget és kiválasztja a **Graphy** filtert, akkor az ajánlott fényképbeállítások különböző opciókkal együtt fognak megjelenni.
- A Graphy effektusok kiválasztása lehetővé teszi, hogy a fénykép az ajánlott fotó fehéregyensúlya, zárideje és ISO beállítási értékek alapján készüljön el.

A kameralehetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

Érintse meg a(z) ⚙ lehetőséget a **Manuális kamera** menüben.

Fotó mérete	Lehetővé teszi a kívánt képméret és képfelbontás kiválasztását.
Mentés RAW formátumban	A kép RAW fájlformátumban kerül elmentésre, így Ön módosíthatja azt. A DNG és JPEG fájlok a fénykép készítésekor jönnek létre, majd tömörítetlen nagy felbontású képként kerülnek elmentésre.
Ultraszéles felvétel torzítás-korrekció	Kijavítja a képernyő nagyon széles látószögből készített fényképek esetén fellépő torzítását.
Graphy képek	Beállíthatja a fehéregyensúly, az ISO és a záridő értékeit a javasolt fényképhez. A részleteket lásd az *Manuális kamera mód* fejezetben.
Útmutató	Jelenítse meg az irányadó rácspontokat, így vízszintes és függőleges referenciavonalak segítségével készíthet képeket.
Hangvezérelt fotózás	Lehetővé teszi, hogy különböző hangutasításokkal (pl.: Cheese, Whiskey, Kimchi, LG) készítsen fényképet
Aláírás hozzáadása	Személyre szabott aláírás megjelenítése a fényképeken.
Hely megjelölése	Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Tárhely	Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni. (Elérhető, ha egy memóriakártya be van helyezve.)
Súgó	Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.

Lassított felvétel

Készítsen szórakoztató videót a mozgás sebességének megváltoztatásával. Ez a funkció akkor hasznos, ha egy videót az eredeti klip tényleges sebességéhez képest lassabban szeretne lejátszani.

1 Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a **További** a kameramódok közül.

2 Koppintson az ikonra.

3 Válasszon ki egy részt vagy az egészet amelyre alkalmazni szeretné a lassú mozgás effektet.

- **Részlet lassítása**: Lehetővé teszi a lassú mozgás effekt alkalmazását a videó meghatározott részére.
  - Nyomja meg a gombot abban a pillanatban, amikor alkalmazni szeretné a lassítás effektust. Röviden megnyomva a lassítás effektus 0,5 másodpercig kerül alkalmazásra. Hosszan megnyomva a lassítás effektus addig lesz alkalmazva, amíg fel nem engedi az ujját.
- **Lassítás végig**: Lehetővé teszi a lassú mozgás effekt alkalmazását a videó egészére.

4 Koppintson a ikonra a videofelvétel indításához.

- A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a ikonra. A videó készítésének folytatásához koppintson a ikonra.

5 Ha be szeretné fejezni a felvételt, nyomja meg a gombot.

YouTube Live

Videófelvételt készíthet és közvetlenül feltöltheti a **YouTube**.

A funkció használatához meg kell felelnie a jogosultsági feltételeknek. Vegye fel a kapcsolatot a **YouTube**, ha szeretné megismerni ezeket a feltételeket.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a következő lehetőséget: .

2 Válassza ki a **További** a kameramódok közül, majd érintse meg a következőt: .

- A YouTube Live csak akkor érhető el, ha a készüléke az internethez csatlakozik. Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

Hasznos kamerafunkciók

Fénykép készítése AI-funkcióval

Fénykép készítése közben az AI-funkció azonosítja a lefényképezni kívánt objektumot és alkalmazza a fényképhez legalkalmasabb beállításokat.

- Az AI-funkció kikapcsolásához érintse meg a következőt: .

Automatikus expozíció/Automatikus élességrögzítés

Rögzítheti az expozíció pillanatnyi szintjét és a fókusz pozícióját, ha hosszan megérinti a képernyőt Automatikus módban. A funkció kikapcsolásához koppintson a képernyő egy üres részére.

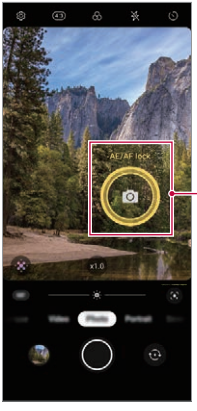

- Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.

Kamerák közötti váltás

A környezetének megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera közül.

- Az előlapi és a hátoldali kamerák közötti váltáshoz húzza fel vagy le ujját a fényképkészítés képernyőn a **Kamera** alkalmazásban.

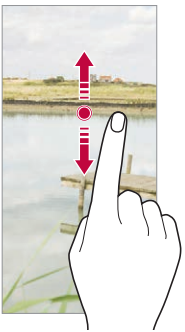

- Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. A részleteket lásd az *Szelfi felvétel* fejezetben.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Fénykép- vagy videókészítés közben két ujja össze- vagy széthúzásával kicsinyíthet vagy nagyíthat.

- A nagyítás/kicsinyítés funkció szelfi módban nem elérhető (elülső kamera).
- Ezt a funkciót számos üzemmód nem támogatja.

Kézmozdulatos felvétel

A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.

Helyezze a tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét. Ökölbe is szoríthatja a kezét, majd mutassa a kinyitott tenyerét a kamera felé.

- A készülék három másodpercen belül elkészíti a fényképet.

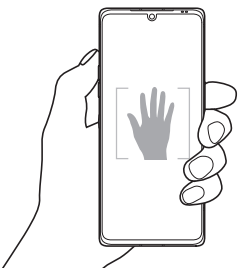

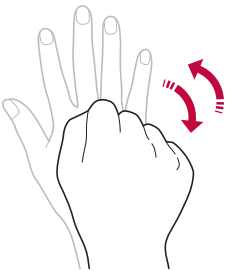

- A funkció használatához váltson elülső kamera módba, majd érintse meg a ⚙ > **Szelfi felvétel** > **Kézmozdulatos felvétel** lehetőséget.
- Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül legyen, hogy a kamera felismerhesse.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a kamera egyes funkcióinak használata során nem érhető el.

Automatikus felvétel

Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és elkészíti a szelfit.

- A fehér vezérlőkeretben megjelenik, ha az elülső kamera felismeri az Ön arcát. Ha a vezérlőkeretben levő alany már nem mozog, a vezérlőkeret sárga lesz, és a kamera elkészíti a fényképet.

- Az Automatikus felvétel engedélyezéséhez érintse meg a ⚙ > **Szelfi felvétel** > **Automatikus felvétel** lehetőséget.

Sorozat szelfi

A szelfiket időközönként is elkészítheti.

Az elülső kamera használata esetén mutassa tenyerét a kamera felé és szorítsa ökölbe a kezét gyorsan, kétszer egymás után.

- Négy fénykép készül szabályos időközönként, három másodperces időzítési késleltetést követően.

Mentés tükrözve

Az elülső kamerával készítendő fénykép készítése előtt érintse meg a ⚙ > **Mentés tükrözve** elemet. A kép vízszintesen tükrözve lesz.

- Az előlapi kamera használata során szelfik készítésénél módosíthatja a kamera opcióit. A részleteket lásd az *A kameralehetőségek személyre szabása* fejezetben.

Szelfi felvétel

Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül tekintheti meg az arcát, és szelfiket is készíthet.

1. Érintse meg a(z) lehetőséget, majd válassza ki a **Kép** a kameramódok közötti váltással.
2. Érintse meg a(z) lehetőséget az előlapi kamerára váltáshoz.
3. Fényképek készítéséhez koppintson az ikonra.
   - Érintse meg a(z) lehetőséget a különböző szépségfilterek alkalmazásához.

Galéria

A Galéria áttekintése

A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése is lehetséges.

Fényképek megtekintése

Megtekintheti a termékre mentett fényképeket.

1 Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a kívánt mappát.

2 Érintse meg a kívánt fényképet.

- A Galéria mappában található a **Fényképek**, az **Albumok**, az **Emlékek** és a **Lejátszás** mappa.

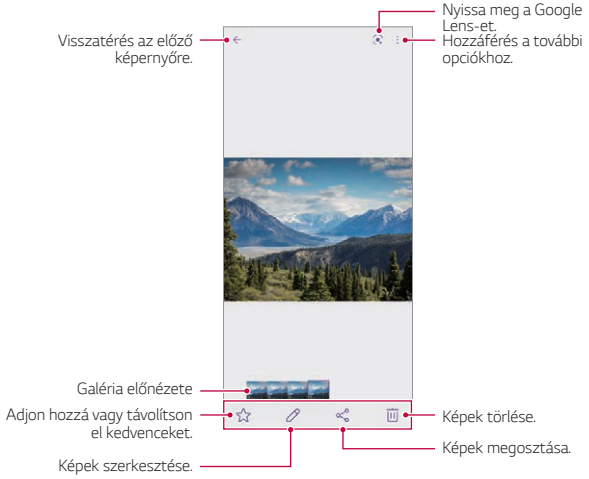

- A Részletek menü akkor jelenik meg, amikor a képernyőt kissé megérinti. A képernyő ismételt megérintésével a menü eltűnik.

Videolejátszás

Megtekintheti a termékre mentett videókat.

- A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videó képernyő jobb oldalát.
- A képernyő fényerejének beállításához húzza felfelé vagy lefelé a képernyő bal oldalát.
- A videolejátszási képernyő balra húzásával visszatekerhet (REW), jobbra húzásával pedig előre (FF).

Fájlok törlése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- A fénykép megtekintésekor koppintson a ikonra.
- Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a **Töröl** elemre.

- A törölt fájlok automatikusan a > **Kuka** kerülnek, és onnan 7 napig visszaállíthatók a Galériába.
- Koppintson az gombra a fájlok végleges törléséhez. Ebben az esetben a fájlokat nem lehet visszaállítani.

Fájlok megosztása

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- Egy fénykép megtekintése közben koppintson a ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- Egy videó megtekintése közben koppintson a > **Megosztás** ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.

Kollázskészítés

Kollázst készíthet a hozzárendelt tartalomból.

1. Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a > **Kollázskészítés** opciót.
2. Válassza ki a kollázshoz hozzáadni kívánt képeket, majd érintse meg a **Kollázskészítés** lehetőséget.
   - Válassza ki a kívánt elrendezést a képernyőn alján.
3. Érintse meg a **Készít** elemet.

Film létrehozása

Képek és videók összeállításával új filmet hozhat létre.

1 Érintse meg a(z) lehetőséget és válassza ki a ⋮ > **Film létrehozása** opciót.

2 Válassza ki a képeket vagy videókat a filmhez, majd érintse meg a **Film létrehozása** lehetőséget.

3 Szerkessze a kiválasztott képeket és videókat, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

GIF létrehozása

A felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.

Videó létrehozása

1 A videó megtekintése során a kívánt indulási ponton érintse meg a GIF elemet.

2 Válassza ki a készíteni kívánt GIF hosszúságát.
- A GIF a megadott kiindulási pontból kiválasztott időre készül.
- A 5 másodpercnél rövidebb videók esetén a GIF képek a hátralevő ideig automatikusan létrejönnek.

GIF-fényképek készítése

1 A galéria fotólistájában koppintson a ⋮ > **GIF létrehozása** lehetőségre.

2 Válasszon ki egy képet, amit GIF-fotóvá szeretne alakítani, majd érintse meg a **GIF létrehozása** gombot.
- Hozzáadhat/törölhet egy fényképet, beállíthatja a sebességet vagy a képernyőarányt, a fénykép sorrendjét.

- A GIF-fényképek készítése olyan funkció, amit a felhasználó kreatív képek készítéséhez használhat. Az olyan jogok megsértése, mint a szellemi tulajdonjogok, vagy más személy jó hírnevének megsértése a GIF-fényképek készítésének funkciójával polgári jogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után, a vonatkozó törvényekkel összhangban. Vigyázzon, engedély nélkül ne másolja vagy továbbítsa más személy munkáját. Az LG Electronics semmilyen módon nem vállal felelősséget az ilyen felhasználói magatartásért.
- Legfeljebb 100 fényképet használhat, amikor GIF-et készít.

Névjegyek

A névjegyek áttekintése

Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegyek hozzáadása

1 A névjegyzék képernyőn koppintson az + ikonra.
   - Megjelenik egy felugróablak, amivel kiválaszthatja a névjegy mentési helyét. Válassza ki a kívánt helyet.

2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a **Mentés** elemre.

Névjegyek importálása

Egy másik tárolóeszközről importálhatja ismerőseit.

1 A névjegyzék lista képernyőn koppintson a ⋮ > **Névjegyek kezelése** > **Importálás** elemre.

2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd koppintson az **OK** elemre.

3 Válassza ki a névjegyeket és koppintson az **Importálás** elemre.

Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához

1 A névjegyzék képernyőn koppintson a ⋮ > **Gyorshívás** elemre.

2 Koppintson egy gyorshívó számon a **Névjegy hozzáadása** elemére.

3 Válasszon ki egy ismerőst.

- Mialatt egy új névjegyet ad hozzá, érintse meg a 1 2 3 elemet egy gyorshívó szám hozzáadásához.

Névjegyek keresése

A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:

- Koppintson a névjegyképernyő tetején található keresősávra, és írja be a keresendő névjegyet vagy telefonszámot.
- Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
- A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott névjegy kezdőbetűjére.

- Ha megnyomja a keresősávot a Névjegyek képernyője tetején, és megad egy névjegyet vagy telefonszámot, akkor megjelennek a termékre mentett híváselőzmények és névjegyek beépített keresési eredményei.

Névjegyzék

Névjegyek szerkesztése

1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ikonra és végezze el az adatok szerkesztését.
3 A módosítások mentéséhez koppintson a **Mentés** elemre.

Névjegyek törlése

A névjegyeket az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- A névjegyzékben érintse meg és tartsa ujját a törölni kívánt névjegyen, majd érintse meg a(z) lehetőséget.
- A névjegyzék lista képernyőn érintse meg a > **Töröl** elemet.

- A törölt kapcsolatokat nem lehet visszaállítani.

Hozzáadás a Kedvencekhez

A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.

1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ☆ ikonra.

Csoportok létrehozása

1 A névjegyzék csoport listán érintse meg a + elemet.
2 Adja meg az új csoport nevét.
3 Koppintson az **Új tagok** elemre, válassza ki a kívánt névjegyeket, majd koppintson az **Hozzáad** elemre.
4 Az új csoport mentéséhez koppintson a **Mentés** elemre.

QuickMemo+

QuickMemo+ áttekintés

Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzettömb különböző opcióinak segítségével, mint például a képek és képernyőképek kezelése, melyeket a hagyományos jegyzettömb nem támogat.

Az eszköz támogatja az Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic) eszközöket.

Jegyzet készítése

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **QuickMemo+** lehetőséget.
2 Jegyzet készítéséhez koppintson az + ikonra.
- ✓ : Jegyzet elmentése.
- ↩ : Az előző szerkesztés visszavonása.
- ↪ : A mostanában törölt szerkesztések újbóli elvégzése.
- T : Jegyzet bevitele a billentyűzet használatával.
- ★ : Kedvenc tolltípusainak elmentése.
- ✎ : Jegyzet beírása kézzel.

- : Kézzel beírt jegyzetek törlése.
- : Kézírásos betűtípusra váltás a kézírásos szövegbevitel esetén.
- : Hozzáférés a további opciókhoz.

3 Koppintson az ikonra a jegyzet elmentéséhez.

Jegyzet írása képernyőképre

1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőn tartózkodik, húzza le az állapotsort, majd koppintson a ikonra.
   - A képernyő mentésre kerül és indexképként megjelenik a kijelző jobb alsó sarkában.
2 Ha jegyzeteket szeretne írni a képernyőre, érintse meg a lehetőséget.
3 Jegyzetírás eszközök használatával
   - : Nagyítson, kicsinyítsen vagy módosítsa a rögzíteni kívánt területet.
   - : Jegyzet beírása kézzel.
   - : Kézzel beírt jegyzetek törlése.
   - : Az előző szerkesztés visszavonása.
   - : A mostanában törölt szerkesztések újbóli elvégzése.
   - : Igény szerint vágjon le a kijelző tartalmából.
4 Kattintson a(z) lehetőségre és mentse el a jegyzetet.
   - Az elmentett jegyzetek megtekinthetők a **Galéria**.

További lehetőségek képernyőkép készítése után

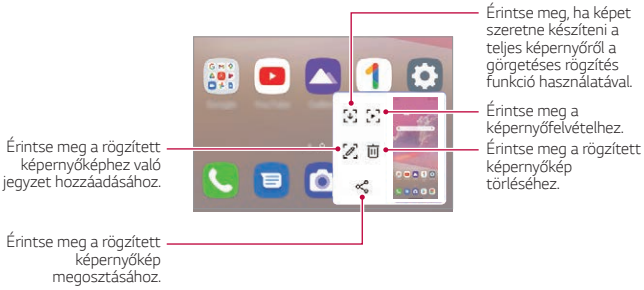

- A teljes képernyőről képet készíthet a görgetéses rögzítés funkcióval.
- Alkalmazások, pl. üzenőalkalmazások vagy Chrome használata közben húzza le az értesítéssávot és érintse meg a következő lehetőséget: . Ezt követően érintse meg a(z) lehetőséget a teljes, jelenleg megtekintett képernyő egy fájlba történő elmentéséhez.
- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el, amelyek támogatják a görgetéses rögzítés funkciót.
- Húzza össze vagy szét két ujját a memo elrendezés megváltoztatásához.

Óra

Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **Óra** > **Ébresztő** lehetőséget.
2 Új ébresztés beállításához koppintson az + ikonra.
3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a **Mentés** elemre.

- Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.
- Egy riasztás törléséhez koppintson a ⋮ > **Töröl** ikonra a képernyő tetején. Vagy koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.

Világóra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **Óra** > **Világóra** lehetőséget.
2 Koppintson az + ikonra és adja hozzá a kívánt várost.

Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **Óra** > **Időzítő** lehetőséget.
2 Állítsa be az időt és koppintson a **Start** elemre.
   - Az időzítő megállításához koppintson a **Szünet** elemre. Az időzítő újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a **Leállít** ikonra.

Stopper

A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **Óra** > **Stopper** lehetőséget.

2 A stopperóra elindításához koppintson a **Start** elemre.
   - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Részidő** elemre.
3 A stopperóra megállításához koppintson a **Szünet** elemre.
   - A stopperóra újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
   - Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a stoppert, koppintson a **Visszaállítás** gombra.

Zene

Lehetőség van zeneszámok vagy zenei albumok lejátszására és kezelésére.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **Zene** lehetőséget.
2 Válasszon ki egy kategóriát.
3 Válasszon ki egy zenei fájlt.

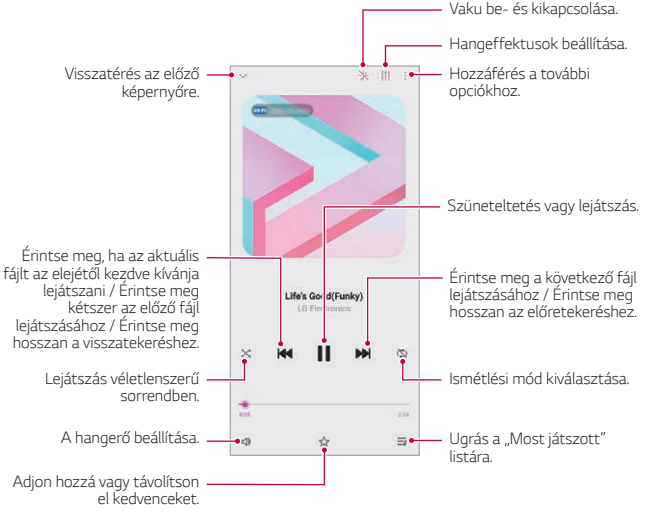

- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország szerzői jogi törvényeiről.
- A modell támogatja a Hi-Fi minőségű audiolejátszást.
- Ha beállította a zseblámpát, a zseblámpa a lejátszott zene ritmusára fog villogni.

Számológép

Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a tudományos számológépet.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **Számológép** lehetőséget.

2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.
- Ha az elejétől szeretné kezdeni a számítást, érintse meg és tartsa nyomva a ⌫ gombot.

ThinQ

Könnyedén csatlakoztathatja eszközét az IoT-készülékekhez, hogy kényelmesen ellenőrizhesse és használhassa azokat.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **ThinQ** lehetőséget.

- Mosógép, szárítógép, írógép, mosogatógép, sütő és robottisztító csak akkor regisztrálható, ha a termék készenléti állapotban van.
- Keresse meg a ThinQ jelölést a terméken, hogy össze tudja kapcsolni a ThinQ alkalmazással.
- Koppintson a ☰ gombra, hogy ellenőrizze a ThinQ alkalmazás különféle funkcióit.

LG Health

Kezelheti egészségügyi állapotát és megfelelő testedzési szokásokat alakíthat ki edzéseinek nyomon követésével.

Az LG Health elindítása

Konfigurálhatja az LG Health programot az alkalmazás első alkalommal történő elindításakor vagy az alaphelyzetbe állítása után.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **LG Health** lehetőséget.
2 A teljes konfiguráláshoz kövesse a kijelzőn látható utasításokat.

Az LG Health használata

Megtekintheti az LG Health fő adatait és kezelheti a testedzés mértékét, valamint az egészségügyi adatokat.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **LG Health** lehetőséget.
2 Az alábbi lehetőségek közül választhat.
   - : Tekintse meg testedzési naplóját az ellenőrizni kívánt napon.
   - : Kezdje el a testedzés nyomon követését. A készülék minden testedzéstípusnál rögzíti az adott edzés útvonalát és mennyiségét.
   - : Állítsa be napi testedzési céljait, akár a kalóriákkal és a lépésekkel együtt, vagy adjon meg egyéb beállításokat az LG Health alkalmazásban.

- Az LG Health által nyújtott, az egészségre vonatkozó információkat úgy terveztük, hogy a felhasználónak megfeleljenek, és ne lehessen azokat felhasználni betegségmegelőzés, kezelés, diagnózis céljára vagy más orvosi célra.
- Az LG Health eltérhet, vagy előfordulhat, hogy nem elérhető, az országtól és a szolgáltatótól függően. Az elérhető LG Health funkciók és az LG Health-hez hozzáadható alkalmazások országtól függően változhatnak. Ennek oka az eltérő szabályozás.

HD audio felvevő

A HD audio felvevő lehetővé teszi az audiobeállítások manuális konfigurálását, így az Ön környezetéhez igazodva készíthet audiofelvételeket.

Felvételi módok

Nagy felbontású audiofájlt vehet fel, ha kiválasztja és konfigurálja a kívánt audio módot, amely illeszkedik a felvételi környezethez.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **HD audio felvevő** > ☰ lehetőséget.

Normál

Extra beállítások nélkül készíthet hangfelvételt.

ASMR

ASMR-hangfelvételt készíthet.

Koncert

Hangfelvételt készíthet koncerten vagy egyéb zenei eseményen.

Egyéni

Manuálisan konfigurálhatja a kívánt beállításokat a hangfelvételek készítéséhez.

Stúdió Mód

A stúdió módban lejátszhat egy audiofájlt vagy zenét, és egyidejűleg felveheti a saját hangját, akkordot hozhat létre azáltal, hogy többször egymás után felveszi a hangját, illetve kommentárt vehet fel az előadó vagy beszélő eredeti audiofájljára.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **HD audio felvevő** > ☰ > **Egyéni** lehetőséget.
2. Koppintson az ♫+ ikonra.
3. Válassza ki azt az audiofájlt, amelyet háttérzeneként kíván használni.
4. A hang felvételéhez koppintson az ● ikonra.
5. A felvett hangfájl elmentéséhez koppintson az ● ikonra.

- A háttérzene csak fülhallgatón keresztül játszható le. A funkció használata előtt feltétlenül helyezze be a fülhallgatókat.
- A további beállítások módosításához érintse meg a ⋮ > **Beállítások** elemet, majd állítsa be a fájltípust, bitmélységet, mintavételi arányt és a további beállításokat.
- Ha a Koncert vagy az Egyedi módot választja csatlakoztatott fülhallgatóval, megjelenik a ikon. Érintse meg a elemet, majd válassza ki a használni kívánt mikrofont.
- Hangfelvétel közben ellenőrizheti a hangminőséget a csatlakoztatott fülhallgatón. Ha Stúdió módban készít hangfelvételt, akkor a hang ellenőrzése nincs támogatva. Csak a háttérzenét hallja.

Játékindító

Beállíthatja, hogy a játékindítót használja-e, ahol megtekintheti a termékre telepített játékok listáját, és kiválaszthatja a játékbeállításokat, például a média hangerejét, a riasztások korlátozását stb.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Játékindító** lehetőséget.
2 Válassza ki a kívánt opciót.

Frissítési/App központ

Ellenőrizheti és telepítheti az LG által biztosított alkalmazás vagy szoftver legfrissebb verzióját.

A beállítási képernyőn koppintson a **Menedzsment** > **Frissítési/App központ** ikonra.

Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Menedzsment** > **Smart Doctor** lehetőséget.

LG Mobile Switch

Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre az LG Mobile Switch segítségével.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menedzsment** > **LG Mobile Switch** lehetőséget.

Vagy érintse meg a **Beállítások** > **Rendszer** > **Biztonsági mentés** > **LG Mobile Switch** lehetőséget.

- Ha az alkalmazás nincs telepítve a termékre, töltse le és telepítse az LG Mobile Switch alkalmazást a Google Play Áruházból.

2 Kövesse a képernyőn látható utasításokat az adatátvitel kívánt módjának kiválasztásához.

- A Google Fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- Az adatok átvitele előtt töltse fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

Törölt alkalmazások

A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. Az elmúlt 24 órában törölt alkalmazás helyreállítható.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Menedzsment** > **Törölt alkalmazások** lehetőséget.

További részletek *Törölt alkalmazások*.

SmartWorld

Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és betűtípusát is letöltheti. A Kezdőképernyőhöz kapcsolódó különböző témák és betűtípusok segítségével személyre szabhatja a készülékét.

- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Szolgáltatások** > **SmartWorld** lehetőséget.
2 Koppintson az ⋮ > **LG fiók**, és jelentkezzen be.
3 Válassza ki és töltse le a kívánt tartalmakat.

A SmartWorld alkalmazás letöltése

Ha még nem telepítette a SmartWorld alkalmazást, kövesse az alábbi lépéseket a letöltéshez.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Rendszer** > **Frissítési/App központ** > **Alkalmazás frissítés** lehetőséget.
2 Válassza ki a listáról a **SmartWorld** elemet, majd koppintson a **Letöltés** elemre.

RemoteCall Service

A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is meghatározhatók. Elsőként hívjon fel egy LG Ügyfélszolgálatot, az alábbi módon:

- A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Szolgáltatások** > **RemoteCall Service** lehetőséget.
2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.

3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű hozzáférési számot.

- Megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi a támogatási szolgáltatás.

Google alkalmazások

Google Fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google Fiók regisztrációs ablaka. Ha esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.

- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

Naptár

A Naptár alkalmazás lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az (Ön által létrehozott) eseményeket, amiket nap, 3 nap, hét vagy hónap szerint rendezhet.

Chrome

A modern webre készült gyors, egyszerű és biztonságos webböngésző.

Dokumentumok

A Dokumentumok egy olyan együttműködő, szövegszerkesztő eszköz, amely elősegíti a termelékenységet. A Dokumentumok segítségével valós időben készíthet, szerkeszthet és kooperálhat.

Drive

A Drive egy olyan fájltároló és -megosztó alkalmazás, amellyel könnyedén megtalálhatja és megoszthatja dokumentumait, valamint együttműködhet bárhol, bármikor.

Duo

Kezdeményezzen kiváló minőségű videóhívásokat barátaival és családtagjaival Androidos telefonról és iPhone készülékről.

Gmail

A Gmail egy könnyen használható levelező alkalmazás, amely biztonságban tartja üzeneteit, okosabbá teszi a bejövő postafiókját és segít a szervezésben.

Google

A Google alkalmazás informálja Önt a fontos dolgokról. Kapjon gyors válaszokat, fedezze fel érdeklődési köreit és tegyen szert az Ön számára fontos dolgokat tartalmazó hírfolyamra.

Térkép

Útban van valahová? Használja a Térképet, az alkalmazást, amelyhez mindig fordulhat valós idejű GPS-navigációért, a forgalom, a tranzit és több millió hely információiért, például a véleményekért és népszerű időkért.

Fotók

Fotói és videói automatikusan szervezett otthona, mely segítségével megoszthatja és mentheti azt, ami igazán fontos.

Play Filmek és TV

Filmek Google Fiókon keresztüli kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.

YT Music

Egy új zenei streaming szolgáltatás a YouTube-tól.

Táblázatok

A Táblázatok egy olyan együttműködő, táblázatszerkesztő eszköz, amely elősegíti a termelékenységet. A Táblázatok segítségével valós időben importálhatja, szervezheti és elemezheti az adatokat.

Diák

A Diák egy olyan együttműködő, bemutatókészítő eszköz, amely elősegíti a termelékenységet. A Diák használatával információkat rendezhet, eredményeket jeleníthet meg és közös döntéseket hozhat valós időben.

YouTube

Nézze kedvenc csatornáit, hallgassa kedvelt zenéit és töltsön fel videókat, hogy megoszthassa az emberekkel világszerte.

Google Asszisztens

A készülék beépített Google Asszisztenssel rendelkezik. Kapjon válaszokat és intézze dolgait útközben. A kezdéshez nyomja meg a Google Asszisztens gombot a telefon oldalán, vagy érintse meg és tartsa lenyomva a telefon „home" gombját.

- A Google Asszisztens nem érhető el bizonyos nyelveken.

Files

Megtekintheti és kezelheti a készülékén elmentett fájlokat.

04

Beállítások

Beállítások

Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

- Ha beír egy kulcsszót a képernyő tetején található keresőablakba, akkor kényelmesen futtathatja a beállítandó elemeket.

Hálózat és internet

Wi-Fi

Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1. A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Wi-Fi** ikonra.
2. Az aktiváláshoz érintse meg: ◯.
   - Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.
3. Válasszon ki egy hálózatot.
   - Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
   - A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, érintse meg a hálózatot, majd érintse meg a **Hálózat elfelejtése** ikont.

A Wi-Fi hálózat beállításai

A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Wi-Fi** ikonra.

- **Átváltás mobil adatra**: Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik az internetre.

> • Ez a funkció a szolgáltatótól függ.

- ⋮ : A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.

Wi-Fi Direct

A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több készülékhez is csatlakozhat.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Haladó Wi-Fi beállítások** > **Wi-Fi Direct** ikonra.
   - Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.
2 Válasszon ki egy készüléket.
   - A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási kérést.

> • Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

Mobil adat

A mobil adatforgalom be- vagy kikapcsolható. A mobil adatátvitelt kezelheti is.

A mobil adatátvitel bekapcsolása

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Mobil adat** ikonra.

2 Az aktiváláshoz érintse meg: ◯.

A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Mobil adat** ikonra.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Bekapcsolva**: Az mobilhálózat keresztüli adatkapcsolat használatának beállítása.
- **A mobil adathálózat korlátozása**: Állítson be korlátot a mobil adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil adatok átvitelét a korlát elérésekor.
- ⋮ : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.
- Az adatfelhasználás mennyiségét a termék alapján mérendő, és a mobilszolgáltató által kiszámított mennyiség eltérhet.

Hívásbeállítások

Testreszabhat olyan hívásbeállításokat, mint a hanghívás és a nemzetközi hívási opciók.

- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nincsenek támogatva.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Hívásbeállítások** ikonra.

2 A beállítások személyre szabása.

Internetmegosztás

Internetmegosztás USB-n

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.

1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.

2 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Internetmegosztás** > **Internetmegosztás USB-n** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a ◯ ikonra.

- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltse le és telepítse az USB illesztőprogramot az *www.lg.com* oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

Wi-Fi hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Internetmegosztás** > **Wi-Fi hotspot** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a ◯ ikonra.

2 Koppintson a **Wi-Fi hotspot beállítása** ikonra, és írja be a Wi-Fi Név és jelszavát.

3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.

4 Adja meg a hálózati jelszót.

- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ a következő weboldalon érhető el: *http://www.android.com/tether#wifi*

Wi-Fi hotspot kikapcsolási időzítő

Ha a Wi-Fi hotspot-ot egy adott ideig nem használja, akkor automatikusan leválasztásra kerül. Beállíthatja az automatikus leválasztás idejét.

Bluetooth megosztása

Egy Bluetooth kapcsolattal csatlakozó készülék a készüléke mobil adatátvitelével kapcsolódhat az internethez.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Internetmegosztás** > **Bluetooth megosztás** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a ◯ ikonra.

2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken és párosítsa azokat.

- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ a következő webhelyen érhető el: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Ethernet megosztása

Más eszközöket is csatlakoztathat és megoszthatja adatait.

Súgó

Itt segítséget talál az internetmegosztás és a hotspotok használatával kapcsolatban.

A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Internetmegosztás** > **Súgó** ikonra.

Repülési mód

Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Repülési mód** ikonra.

2 Koppintson a **Bekapcsolás** ikonra a jóváhagyási képernyőn.

Mobilhálózatok

A mobil hálózati beállítások személyre szabhatók.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Mobilhálózatok** ikonra.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Adatroaming**: Böngéssze a webet, használja az e-mail szolgáltatást, küldjön multimédia üzeneteket és használjon egyéb adatszolgáltatásokat külföldön.
- **Hálózat típus**: Válassza ki a hálózat típusát.
- **Hozzáférési pontok**: Tekintse meg vagy módosítsa a mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
- **Hálózat választás**: Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.

VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

VPN hozzáadása

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **VPN** ikonra.

2 Koppintson az + ikonra.

- Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő jelenik meg. Koppintson a **Csere** ikonra az értesítési képernyőn a képernyőzár aktiválásához. A részleteket lásd az *Válassza ki a képernyőzárat* fejezetben.

3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **Mentés** ikonra.

VPN-beállítások konfigurálása

1 Koppintson az egyik VPN-re a **VPN-ek** listából.

2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **Csatlakozás** ikonra.

- A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a **Fiók adatok mentése** jelölőnégyzetet.

Privát DNS

Módosíthatja a Privát DNS (Tartománynév rendszer) beállításait.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Privát DNS** ikonra.

2 Válassza ki a kívánt beállítást majd koppintson a **Mentés** gombra.

Csatlakoztatott készülékek

Bluetooth

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

Párosítás másik készülékkel

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek** > **Bluetooth** ikonra.
2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
   - Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
   - A készüléklista frissítéséhez koppintson a ikonra.

- Csak a láthatóként beállított eszközök jelennek meg a listán.

3 Válasszon ki egy készüléket a listából.
4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.

- Ez a lépés a korábban már párosított eszközöknél kimarad.

Adatok küldése Bluetooth segítségével

1 Válasszon ki egy fájlt.
   - Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
2 Koppintson a > **Bluetooth** ikonra.
3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
   - A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.

- A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájltól függően.

Képernyőmegosztás

Készüléke képernyőjét vagy hangját lejátszhatja egy másik készüléken is, például olyan televízión, amely támogatja a Miracast funkciót.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek** > **Képernyő-megosztás** ikonra.
2 Az aktiváláshoz érintse meg: ◯.
3 Válasszon ki egy készüléket a közeli készülékek listájából.
   - Ha nem látja a kívánt készüléket, a lista frissítéséhez koppintson a **Keresés** ikonra.
   - A készülék csatlakozása után azon a készülék kijelzője látható.

- A Képernyőmegosztás automatikusan kikapcsol, ha nincs a közelben megosztásra alkalmas eszköz.

NFC

Készülékét használhatja átviteli vagy hitelkártya adatok küldésére. Más készülékekkel is megoszthatja adatait.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek** > **NFC** ikonra.
2 Az aktiváláshoz érintse meg: ◯.
   - Érintse készülékét egy másik készülékhez, amely támogatja az NFC adatátvitelt.

- A készülék típusának függvényében az NFC antenna másképpen is elhelyezkedhet. Lásd a *Áttekintés* fejezetet az NFC antenna területének részleteiért.

Megosztási panel

Megoszthatja a Galéria, Zene és Fájlkezelő tartalmait a közeli eszközökkel. Megoszthatja a tartalmakat adott személyekkel olyan alkalmazásokban, amelyek a Google Direct Share funkcióval működnek.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek** > **Megosztási panel** ikonra.

2 Érintse meg a elemet az egyes opciók kikapcsolásához.

- **Közvetlen megosztás**: A Google Direct Share alkalmazást támogató alkalmazásból megjeleníthet egy ikont, amely lehetővé teszi, hogy tartalmat osszon meg bizonyos emberekkel.

Közeli megosztás

Megjelenítheti a közeli eszközöket, amelyekkel megoszthatja a Galéria, a Zene és a Fájlkezelő alkalmazások tartalmát.

A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek**>**Közeli megosztás** ikonra.

Android Auto

A Google Segédinfó segítségével vezetés közben kezelheti térképeit, médiafájljait és üzeneteit.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek**> **Android Auto** ikonra.

2 Érintse meg a + > **KAPCSOLÓDÁS AZ AUTÓHOZ** lehetőséget.

3 Dugja be az USB-kábelt a járműve USB-kimenetébe, majd dugja be a másik végét az eszközébe.

4 Kövesse a kijelzőn látható utasításokat.

Nyomtatás

A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Csatlakoztatott készülékek** > **Nyomtatás** ikonra.

- Koppintson az **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás,** hogy megkeresse azokat a nyomtatókat, amelyekhez csatlakozhat. Vagy érintse meg a ⋮ > **Nyomtatók hozzáadása** elemet a nyomtató kézi hozzáadásához.
- Koppintson a ⊕ **Szolgáltatás hozzáadása** elemre a kívánt nyomtatóalkalmazás letöltéséhez.

- Ez csak akkor érhető el, ha a mobilhálózat vagy a Bluetooth funkció be van kapcsolva.
- A nyomtató alkalmazás leállításához a ⊕ **Szolgáltatás hozzáadása** opcióban, először jelentkezzen be Google-fiókjába.

Hang

Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Hang** ikonra, és szabja személyre a következő beállításokat:

- **Hangprofil:** A hang üzemmód megváltoztatása **Hang**, **Rezgő**, vagy **Néma** opcióra.
- **Hangerő:** Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
- **Csengőhang:** Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
- **Értesítési hang:** Válassza ki az értesítések csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
- **Csengőhang rezgéssel:** Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes működését a készüléken.
- **Névjegy csengőhangja:** A kiválasztott ismerőstől érkező, bejövő híváshoz hozzon létre csengőhangot.
- **Bejövő hívás során vakuvillogás:** Állítsa be a vakut, hogy az LG csengőhang szerint villogjon.

- **Ne zavarjon:** Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a hét bizonyos napjain.
- **Hangminőség és effektusok:** A funkció segítségével beállíthatja a hangminőséget és a hanghatásokat egy dal vagy videó lejátszása közben.
  - **Hangerő**: Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
  - **Hangerő normalizálása**: A funkció segítségével normalizálhatja a különböző hangforrások hangerejét.
  - **Hangszínszabályzó**: A funkció segítségével beállíthatja a kiegyenlítő beállításait.
  - **LG 3D Hang Motor**: A funkció segítségével zenét vagy videót játszat le háromdimenziós, magával ragadó és élénk hangzásban, ha fülhallgatót, hangszórót vagy más külső audioeszközöket csatlakoztat. A részleteket lásd az *LG 3D Hang Motor* fejezetben.
- **Élő feliratok:** Beállítja az eszközt, hogy érzékelje a különböző médiafájlok hangjait, és automatikusan feliratokat készítsen hozzájuk.
- **Rezgéserősség:** Állítsa be a rezgés erősségét.
- **Rezgés típusa:** Kiválaszthatja a rezgés típusát hívások fogadása során.
- **Rezgés érintésre:** Annak beállítása, hogy a készülék rezegjen a képernyőn található ikonokra koppintáskor.
- **Tárcsázó billentyűzet hangja:** Válassza ki a billentyűzet hanghatását.
- **LG Billentyűzethang:** Válassza ki az LG billentyűzet hanghatását.
- **Érintési hang:** Kiválaszthat egy hanghatást egy elem megérintéséhez.
- **Képernyőzár hang:** Kiválaszthat egy hanghatást, ha a képernyő zárolva vagy nyitva van.

Értesítések

Megtekintheti a telepített alkalmazások listáját és konfigurálhatja az értesítések beállításait.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Értesítések** ikonra.
2 A beállítások igény szerinti személyre szabása.

Kijelző

Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Kijelző** ikonra, és szabja személyre a következő beállításokat:

- **Kezdőképernyő:** Adja meg a kezdőképernyő személyre szabott beállításait. A részleteket lásd az *Kezdőlap beállításai* fejezetben.
- **Állapotsor:** Beállíthatja a képernyő tetején található állapotsor színét, az értesítések megjelenítését és az akkumulátortöltöttség mértékének kijelzését.
- **Navigációs sáv:** Beállíthatja, hogy a navigációs sávot gesztusokkal vagy csak gombokkal szeretné kezelni és az utóbbi beállítása esetén megváltoztathatja a gombkiosztást. Részletekért tekintse meg a navigációs sávot.
- **AOD (always-on display)** Jelenítsen meg bizonyos információkat, például a dátumot, az időt és az értesítéseket a képernyőn, még akkor is, ha az kikapcsolt állapotban van. Részletekért lásd: *AOD (always-on display)*.
- **Komfort nézet:** Annak beállítása, hogy a készülék csökkentse a képernyő kék fényének mennyiségét, hogy a szem kevésbé fáradjon el.

- Ez a funkció nem érhető el, amikor a készülék LG Dual Screen kijelzőhöz (LM-G905N) van csatlakoztatva.

- **Éjszakai mód:** Használhat egy elsötétített képernyő témát, hogy sötétben elkerülje a képernyő tükröződését.
- **Képernyőszín:** Igény szerint állítsa be a képernyő színét vagy színhőmérsékletét.

- Koppintson a gombra a beállítások visszaállításához.

- **Videó élénkítése:** Ha egy videót teljes képernyős módban játszik le, megváltoztatja a beállításokat, a világosabb és dinamikusabb színek elérése érdekében.
- **Betűtípus:** A betűméret, betűvastagság (félkövér-mód) vagy betűtípus megváltoztatása.

- **Jelölőszín:** :Módosítja a beállítások, a menük, az értesítési ablakok stb. pontjainak színét.
- **Kijelzőméret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
- **Teljes képernyős alkalmazások**: Állítsa be az alkalmazások képernyőméretét.
- **Fényerő:** A csúszka segítségével beállíthatja az eszköz képernyőjének fényerejét.
- **Auto:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy a készülék fényereje automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
- **Extra fényerő**: Lehetővé teszi, hogy a kijelző fényesebb legyen, mint a maximális fényerő.
- **Képernyőidő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Automata képernyő forgatás:** Automatikusan elfordítja a képernyőt, a készülék irányának megfelelően.
- **Képernyővédő:** Bekapcsolja a képernyővédőt, amikor a készülék dokkolóhoz van csatlakoztatva, vagy töltés alatt áll. Válassza ki a képernyővédő típusát.
- **Egykezes képernyő:** A képernyőméretet csökkentheti, így egy kézzel kényelmesen használhatja a készüléket. Húzza a képernyő alján levő Előlapi érintőgombot balra vagy jobbra.

Háttérkép & Téma

Kiválaszthatja eszköze háttérképét, képernyőtémáját, ikonjait és az AOD (Always-On Display) beállításait.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Háttérkép & Téma** ikonra.
2 Érintse meg a **Háttérkép**, **Téma**, **Ikon** vagy **AOD** lehetőségeket a beállítások módosításához.

Zárolóképernyő és biztonság

A képernyőzár és a biztonsági beállítások személyre szabhatók.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Zárolóképernyő és biztonság** ikonra.

2 A beállítások személyre szabása.

- **Google Play Protect:** Szkennelje eszköztét naponta potenciálisan káros kódok vagy alkalmazások ellen.
- **Készülékkereső:** Távolról nyomon követheti az eszköz helyét. Adatai biztonságáról is gondoskodhat, ha elvesztette a készüléket.
- **Biztonsági frissítés:** Ellenőrizheti a szoftverfrissítést és konfigurálhatja az automatikus telepítési beállításokat.
- **Válassza ki a képernyőzárat:** Válassza ki a képernyő lezárásának módját. A részleteket lásd az *Válassza ki a képernyőzárat* fejezetben.
- **Zárolóképernyő testreszabása:** Módosíthatja a zárolt képernyőn megjelenő információkat.
- **Biztonságos Zárolásbeállítások:** Módosítsa a biztonságos zárbeállításokat.
- **Ujjlenyomatok:** Használja az ujjlenyomatát a képernyő vagy tartalom zárolásához. A részleteket lásd az *Ujjlenyomat-felismerés áttekintése* fejezetben.
- **Tartalom zárolása:** Lehetővé teszi egy zártípus beállítását (jelszó vagy minta) a Galéria fájljaihoz és a QuickMemo+ jegyzeteihez.
- **Titkosítás és hitelesítő adatok:** Konfigurálhatja az SD kártya titkosítását és hitelesítő adatait.
  - **SD kártya titkosítása**: Titkosítsa a memóriakártyát és akadályozza meg, hogy más készülék használhassa azt. A részleteket lásd az *Memóriakártya-titkosítás* fejezetben.
  - **Hitelesítő adat védelme**: Megjeleníti a tárhely típusát, amelyen a biztonsági tanúsítvány el lesz mentve.
  - **Megbízható hitelesítő adatok**: Megtekintheti a rendszer gyökér CA tanúsítványait és a felhasználó által telepített CA tanúsítványokat.
  - **Felhasználó hitelesítő adatai**: Megtekintheti és módosíthatja a készülékén tárolt biztonságos tanúsítványinformációkat.

- **Telepítés a tárolóból**: Telepítheti a biztonsági tanúsítványt a tárhelyről.
- **Tanúsítványok törlése**: A felhasználó által telepített biztonságos tanúsítványok és kapcsolódó hitelesítő adatok törlése.

- **SIM kártyazár beállítások:** Zárolja vagy oldja fel az USIM kártyát, vagy változtassa meg jelszavát (PIN).
- **Eszközkezelők:** Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.
- **Trust agents:** Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust agent komponenseket.
- **Alkalmazás rögzítés:** Lehetővé teszi az Ön által kiválasztott alkalmazások képernyőre tűzését. A lehetőség engedélyezésével kiválaszthat egyetlen alkalmazást, és a kiválasztás visszavonásáig csak ezt használhatja. Ez hasznos, ha megengedi, hogy gyermekek használják a telefonját.
- **Felhasználási hozzáférés:** Tekintse meg az alkalmazások készüléken való használatának részleteit.

Adatvédelem

Itt megtalálhatja és beállíthatja az összes adatvédelmi beállítást.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Adatvédelem** ikonra.

2 A beállítások személyre szabása.

- **Engedélykezelő:** Lehetővé teszi az alkalmazások számára megadott engedélyek ellenőrzését és megváltoztatását.
- **Zárolt képernyőn:** Beállíthatja, hogy az értesítések megjelenjenek-e a lezárási képernyőn.
- **Jelszavak láthatóvá tétele:** Engedélyezze ezt a lehetőséget, hogy a jelszó beírásakor rövid időre láthatóvá váljanak a karakterek, hogy láthassa, amit beírt.
- **Eszköz-személyreszabási szolgáltatások:** Engedélyezi a javaslatokat a felhasználók, alkalmazások és interaktív tartalom alapján.

- **Automatikus kitöltés a Google-tól:** Engedélyezheti ezt az opciót a fiókjában elmentett adatok – például jelszó, cím vagy hitelkártyaszám – egyetlen érintéssel történő beviteléhez. Ezt a lehetőséget letilthatja, használhatja a Google Autocomplete-et, vagy új szolgáltatási fiókot adhat hozzá.
- **Google Helyelőzmények:** Engedélyezheti vagy letilthatja a Helyelőzményeket. Ha engedélyezi, a Google rendszeresen tárolni és haszni fogja a telefon legfrissebb helyadatait a Google-fiókjával kapcsolatban.
  A Helyelőzmények képernyőn koppintson a ⋮ gombra a helyadatok megtekintéséhez és/vagy kezeléséhez.
- **Tevékenységvezérlők:** Válassza ki azokat a tevékenységeket és információkat, amiket elszeretne menteni a Google-lel.
- **Hirdetések:** Lehetővé teszi a hirdetési azonosító ellenőrzését és a személyre szabott hirdetések beállítását.
- **Használat és diagnosztika:** Engedélyezze ezt a lehetőséget, hogy javítsa az Android-élményt azáltal, hogy automatikusan elküldi a diagnosztikai, eszköz- és alkalmazáshasználati adatokat a Google-nek.

Hely

Megtekintheti a helyadatok megosztására vonatkozó információkat és konfigurálhatja a helyinformációkhoz való hozzáférést.

A beállítási képernyőn koppintson a **Hely** ikonra, és állítsa be a kívánt funkciókat.

Bővítmények

Smart Doctor

A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak optimalizálására használhatja.

A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények** > **Smart Doctor** ikonra.

Context Awareness

Automatikusan módosíthatja készüléke beállításait a használat típusának és helyének megfelelően.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények** > **Context Awareness** ikonra.

2 Aktiválja azokat az elemeket, amelyeknek automatikusan szeretné módosítani a beállításait.

- **AUTOMATIZÁLT**: Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan módosítsa a Hangprofil, a Bluetooth és a Wi-Fi beállításokat a különböző környezetekben, mint például otthoni, lakóhelyen kívüli, munkahelyi vagy munkahelyen kívüli állapotban. Akkor is beállíthat egy alkalmazást megnyitásra, ha a fülhallgató csatlakoztatva van, vagy egy Bluetooth eszközt csatlakoztat.

- A funkció használatához a lakóhelyet vagy a munkahelyet a Saját helyekben kell beállítani. A beállítási képernyőn koppintson a **Hely** > **Helyeim** to set the locations.

Személyre szabott szolgáltatás

A beépített kereső használatával intelligens eredményekhez juthat.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények** > **Személyre szabott szolgáltatás** lehetőséget.

2 Az aktiváláshoz érintse meg: ◯.

Játékok

Konfigurálhatja a játékeszközök, a grafikák és az energiatakarékossági funkció beállításait.

1 A beállításoknál koppintson a **Bővítmények** > **Játékok** ikonra.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Játékindító**: Koppintson a ◯ gombra a játékindító használatához.
- **Játékeszközök**: A funkciót játék közben is futtathatja, ha megérinti a játékeszközök ikont az előlapi érintőgombok között.
- **Játék grafika**: A játékgrafikák beállítása.

- Ha módosítja egyes játékok beállításait, lehet, hogy a képernyőmegjelenítés funkció nem működik megfelelően.
- Lehet, hogy ez a funkció nem érhető el egyes játékalkalmazásokban.

- **Szünet**: Csökkenti a képernyő fényességét és a teljesítményt, amikor a játékot több mint 5 percen át futni hagyja.

Be/kikapcsolás képernyő

A Kikapcsoló menüből hozzáférhet kártyáihoz, bérleteihez és irányíthatja a csatlakoztatott készülékeit.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények** > **Be/kikapcsolás képernyő** ikonra.

2 Igény szerint engedélyezze a funkciókat.
- Az IoT eszközvezérlők irányítják az Ön csatlakoztatott készülékeit a telefonja egyetlen pontjáról.
- Az eszköz zárolása esetén jelenik meg Megjeleníti az IoT eszközvezérlő menüt a zárképernyőn.

Képernyő felvétele

Beállíthatja a képernyőfelvétel beállításait.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények** > **Képernyő felvétele** ikonra.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
- **Jelenítse meg önmagát a videón az alábbi módon**: Válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét.
  - **Kép**: Vonja be profilképét a videofelvételbe. Ezt követően érintse meg a gombot, és válasszon ki egy profilképet. Ezután állítsa be a kép méretét a csúszkával.
  - **Előlapi kamera**: Belefoglalja az elülső kamera által Önről készített felvételt a képernyőfelvétel közben.
  - **Sehogy**: Semmit nem foglal magába.
- **Hangforrás**: Válassza ki a hangforrást a **Mikrofon** vagy a **Tartalom** opciók közül.
- **Videó felbontása**: Válassza ki a képernyőfelvétel felbontását.

A képernyőfelvételhez

1 Húzza lefelé az állapotsort a Gyors hozzáférés ikonok listájának megnyitásához.
2 (Ha szükséges, húzza el balra a Gyorselérési ikonok területet.) Koppintson az ⦿ ikonra.
3 Olvassa el a nyilatkozatot, és érintse meg a **Start** gombot. A felvétel 3 másodperc múlva elindul.
4 A felvétel leállításához érintse meg a ⊙ képernyő jobb felső sarkában található. A rögzített videó a Galéria mappába kerül.

- Ha megsérti egy másik személy jogait, például a portréjogot vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogot, vagy megsérti más személy jó hírnevét a képernyőfelvételi szolgáltatás számára biztosított funkciók felhasználásával, akkor a vonatkozó törvényeknek megfelelően polgári, büntetőjogi vagy közigazgatási vád alá vonható. Az LG Electronics jogilag nem vállal felelősséget az ilyen felhasználói magatartásért.

Kettős alkalmazás

Telepíthet duplikált üzenetküldő alkalmazásokat a termékre, és egyszerre két fiókot is használhat.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények** > **Kettős alkalmazás** ikonra.
2 A tájékoztató elolvasása után koppintson a **Megerősít** gombra.
3 Az elérhető applikációk listájában koppintson a **Telepít** lehetőségre a kívánt applikáció egy példányának telepítéséhez, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
   - A képernyőn megjelenik az elérhető kettős alkalmazások listája. A telepítés során alkalmazásikonok generálódnak a kezdőképernyőn.

Javasolt alkalmazás

Az Áttekintési képernyőn gyorsan elérheti azokat az alkalmazásokat, amelyekre éppen szüksége lehet. A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények** > **Alkalmazás javaslat** ikonra.

Toll

Konfigurálhatja az (opcionális, külön megvásárolható) aktív toll beállításait. Kérjük, ne feledje, hogy az eszköz támogatja az Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic) eszközöket.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények** > **Toll** ikonra.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Toll gomb parancsikon**: Konfigurálja aktív tolla különböző gombjait gyorsbillentyűkként.
- **Alkalmazási hivatkozások**: Válassza ki, hogy mely alkalmazások (legfeljebb öt) jelenjenek meg gyorsbillentyűként, amikor a tollat eltávolítja a készülékből.
- **Jegyzet előnézet**: Kapcsolja be a nemrégiben rögzített jegyzetek Pen popban történő megjelenítéséhez.
- **Rajzolási hang**: Kapcsolja be, ha szeretné használni a hanghatásokat a rajz üzemmódban.
- **Mutató megjelenítése**: Kapcsolja be, ha szeretné látni a pointer segítségével, hogy mire mutat a toll.
- **Navigációs mozdulatok figyelmen kívül hagyása a tollal**: Letiltja a navigációs sáv gesztusvezérlését, ami hasznos abban az esetben, ha a képernyő szélére ír vagy rajzol aktív tollával.

Gyorsgombok

Használhat olyan gombokat, mint a Be- és kikapcsolás/Zárolás, a Hangerő és a Google Asszisztens, hogy bizonyos alkalmazásokat vagy funkciókat azonnal futtathasson.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények** > **Gyorsgombok** lehetőséget.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása.

- **Kamera megnyitása**: Nyomja meg kétszer a Be- és kikapcsolás gombot a Kamera megnyitásához.
- **Kikapcsolt képernyős feljegyzés megnyitása**: Nyomja meg a hangerő növelése gombot kétszer a Rögzítés+ zárolt vagy kikapcsolt képernyőn történő megnyitásához.
- **Kamera megnyitása**: Nyomja meg a Hangerő csökkentése gombot kétszer a **Kamera** megnyitásához, ha a képernyő zárolva van vagy ki van kapcsolva.

- **Google Asszisztens megnyitasa**: Nyomja meg a Google Asszisztens gombot a telefon oldalán.

- A Google Asszisztens nem támogat bizonyos nyelveket.

Képernyő bekapcsolása

Koppintson kétszer a képernyőre a képernyő be- vagy kikapcsolásához.

A részleteket lásd az *Képernyő bekapcsolása* fejezetben.

Érintésérzékenység-növelés

Beállíthatja, hogy az érintőképernyő érzékenyebb legyen az érintésre. Javasoljuk, hogy ezt a funkciót képernyővédő használatakor kapcsolja be.

A beállítási képernyőn koppintson a **Bővítmények** > **Érintésérzékenység-növelés** ikonra.

Alkalmazások

Ellenőrizheti a telepített alkalmazások listáját, és konfigurálhatja az értesítések, az alkalmazásengedélyek stb. beállításait. A beállítási képernyőn koppintson a **Alkalmazások** ikonra.

Akkumulátor

Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy átkapcsolhat energiatakarékos üzemmódba.

1. A beállítási képernyőn koppintson a **Akkumulátor** ikonra.
2. Az alábbi beállítások személyre szabása:
   - **Akkumulátor használata**: Megjeleníti az akkumulátor használatának adatait.
   - **Optimalizált töltés**: Automatikusan beállítja a töltési sebességet a hő csökkentése és az akkumulátor élettartamának növelése érdekében.
   - **Adaptív akkumulátor**: Kíméli az akkumulátort a háttérben futó alkalmazások leállításával.

- **Háttérkorlátozások**: Engedélyezze ezt az opciót, ha korlátozni szeretné a háttéralkalmazásokat az akkumulátor használata közben. Előfordulhat, hogy az energiatakarékos korlátozott alkalmazások nem működnek megfelelően, vagy nem küldenek értesítéseket.
- **Energiatakarékosság**: Csökkenti az akkumulátor fogyasztását egyes készülékbeállítások lezárásával, mint például a kijelző fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége.
- **Energiatakarékos üzemmód kivételek**: Funkcionális korlátozások nélkül használható alkalmazások kiválasztása energiatakarékos vagy akkumulátor-optimalizáló módban.

Tárhely

A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti és kezelheti.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Tárhely** ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
   - **Belső tárhely**: Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási igényét.
   - **SD-kártya**: Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson a ⏏ ikonra.

Fiókok

Hozzáadhat felhasználókat, hogy megoszthassa velük készülékét vagy regisztráljon egy felhő-fiókot.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Fiókok** ikonra.
2 A beállítások személyre szabása.

Digitális jóllét és szülői felügyelet

Ellenőrizheti a termék használati idejét, és beállíthatja az időzítőt az egyes alkalmazásokhoz. Emellett a Lefekvés és a Fókusz üzemmód segítségével is kezelheti a mobiltelefon használati idejét.

A beállítások képernyőn válassza a **Digitális jóllét és szülői felügyelet**, és állítsa be a kívánt funkciót.

Google

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

A beállítási képernyőn koppintson a **Google** ikonra.

Rendszer

Frissítési/App központ

Ellenőrizheti és telepítheti az LG által biztosított alkalmazás vagy szoftver legfrissebb verzióját.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer** > **Frissítési/App központ** ikonra.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Alkalmazás frissítés**: Ellenőrizheti, hogy elérhető-e az alkalmazásfrissítés. Amennyiben rendelkezésre áll, telepítheti a frissítést.
- **Szoftverfrissítés**: Ellenőrizheti, hogy elérhető-e a szoftverfrissítés. Amennyiben rendelkezésre áll, telepítheti a frissítést.

Nyelv és billentyűzet

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer** > **Nyelv és billentyűzet** lehetőségre.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Nyelv**: Válassza ki a készülék nyelvét.
- **Billentyűzetek kezelése**: Megváltoztathatja a termék alapvető billentyűzetbeállítását, beállíthatja az LG-billentyűzet vagy más telepített billentyűzet használati környezetét, illetve beállíthatja a Google Voice bemenet beszédfelismerő funkcióját. Azt is beállíthatja, hogy megjelenjen-e a billentyűzet gombja a kezdőképernyő érintőgombjának területén, hogy gyorsan átválthasson egy másik billentyűzetre.
- **Tényleges billentyűzet**: Kiválaszthatja a fizikai billentyűzet használatát, vagy ellenőrizheti a billentyűparancsokat.
- **Automatikus kitöltés szolgáltatás**: Engedélyezheti ezt az opciót a fiókjában elmentett adatok – például jelszó, cím vagy hitelkártyaszám – egyetlen érintéssel történő beviteléhez. Ezt a lehetőséget letilthatja, használhatja a Google Autocomplete-et, vagy új szolgáltatási fiókot adhat hozzá.
- **Szöveg beszéddé alakítása**: Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
- **Mutató sebessége**: Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási sebességét.
- **Egérgombok felcserélése**: Állítsa be a jobb egérgombot elsődleges gombként.

Dátum és idő

Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer** > **Dátum és idő** gombra.

2 A beállítások személyre szabása.

Memória

Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát, valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer** > **Memória** ikonra.

2 Koppintson az ▾ ikonra az adatlekérés időtartamának beállításához.

Biztonsági mentés

Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy számlán elmentett fájlokról.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer** > **Biztonsági mentés** ikonra.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **LG Mobile Switch**: Lehetővé teszi az adatok átvitele a régi LG készülékről az új LG készülékre. A részleteket lásd az *LG Mobile Switch* fejezetben.
- **Mentés és visszaállítás**: Az eszköz adatainak biztonsági mentése vagy adatok visszaállítása az eszközre a biztonsági mentésből.

⚠ • A készülék újraindítása következtében néhány, a tárhelyen tárolt biztonsági másolat fájl törlődhet. Mindenképpen másolja át és tárolja a fontos biztonsági másolat fájlokat a számítógépén.

- **Google biztonsági mentés**: Módosíthatja a Google biztonsági mentés beállításait. A jelenleg használt biztonsági fiókot is ellenőrizheti, vagy új biztonsági fiókot adhat hozzá.

Újraindítás & Visszaállítás

Visszaállíthatja az eszközt, beleértve a hálózati és az alkalmazás beállításokat.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer** > **Újraindítás & Visszaállítás** elemére.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Automatikus újraindítás**: Indítsa újra és optimalizálja a telefont egy meghatározott időben. Koppintson az ◯ elemre a funkció aktiválásához. A készülék automatikusan újraindul, és optimalizálódik egy megadott időben. Válassza ki az újraindítás dátumát és idejét.

- Beállíthatja, hogy a készülék hetente egyszer újrainduljon. A készülék az előre beállított időtől számított egy órán belül automatikusan újraindul.
- A készülék újraindítása után az értesítések és a kitűzők törlődnek. Mentse a fontos adatokat az előre beállított idő előtt.
- Az Automatikus újraindítás funkció az alábbi esetekben nem működik: Ha a képernyő bekapcsolt állapotban van, ha az eszköz használatban van, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 30% vagy kevesebb vagy ha az USIM-kártya zárolva van.
  - A távközlési szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy az automatikus újraindítás funkció nem elérhető.

- **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása**: Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
- **Preferenciák visszaállítása**: Visszaállíthatja egy alkalmazás beállításait. Az alkalmazásba mentett adatok nem lesznek törölve.
- **Gyári beállítás**: Az összes rendszerbeállítás visszaállítása az alapértelmezettre.
- **Gyári adatok visszaállítása**: A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása.

- A Gyári adatok és visszaállítása törli az összes adatot. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google-fiókot és a többi kezdeti információt.
- Az adatok inicializálása után az adatokat nem lehet visszaállítani.

A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer** > **A telefonról** ikonra és tekintse meg az információkat.

Előírás és biztonság

Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a készüléken.

A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer** > **Előírás és biztonság** ikonra.

Kisegítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segtítségeket.

1 A beállítási képernyőn koppintson a **Kisegítő lehetőségek** ikonra.

2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **Látás** > **TalkBack**: Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
- **Látás** > **Hangértesítések**: Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat.
- **Látás** > **Betűtípus**: A betűméret, betűvastagság (félkövér-mód) vagy betűtípus megváltoztatása.
- **Látás** > **Kijelzőméret**: A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
- **Látás** > **Érintő zoom**: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintson háromszor a képernyőre.
- **Látás** > **Ablak nagyítása**: Végezzen nagyítást vagy kicsinyítést az ablakon belül, és változtassa ellentétesre a színt.
- **Látás** > **Nagy egérkurzor**: Megnagyítja az egérmutatót.
- **Látás** > **Nagy kontrasztos képernyő**: A háttérszínt feketére változtatja a nagyobb képernyőkontraszt érdekében.
- **Látás** > **Képernyőszín invertálása**: A gyengébben látó személyek számára növelje a képernyő színkontrasztját.
- **Látás** > **Képernyőszín beállítása**: A kijelző színének beállítása.
- **Látás** > **Monokróm**: Kapcsolja át a képernyőt szürkeárnyalatos üzemmódba.
- **Látás** > **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal**: Fejezze be a hívást a Be- és kikapcsoló gomb megnyomásával.
- **Hallás** > **Élő feliratok**: Beállítja az eszközt, hogy érzékelje a különböző médiákból érkező hangokat és automatikusan feliratokat készítsen hozzájuk.
- **Hallás** > **Felirattal kapcsolatos preferenciák**: Kapcsolja be a feliratozást videólejátszás közben a halláskárosultak számára.

- **Hallás** > **Villogó figyelmeztetések**: Állítsa be a készüléken, hogy villogó fénnyel jelezzen bejövő hívások, üzenetek és riasztások esetén.
- **Hallás** > **Összes hang lenémítása**: Némítson el minden hangot, és csökkentse a telefonvevő hangerejét.
- **Hallás** > **Hangcsatorna**: Válassza ki az audió típusát.
- **Hallás** > **Hangegyensúly**: Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
- **Érintés és visszajelzés** > **Touch assistant**: Kapcsolja be az érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és mozdulatok alkalmazása.
- **Érintés és visszajelzés** > **Érintéses bevitel**: Szöveg bevitele a képernyő megérintésével és lenyomva tartásával, módosítása a képernyő egyszerű megérintésével lehetséges.
- **Érintés és visszajelzés** > **Tényleges billentyűzet**: Adja meg a billentyűzet személyre szabott beállításait.
- **Érintés és visszajelzés** > **Automatikus egérkattintás**: Az egérmutató automatikusan kattint, ha nincs mozgás.
- **Érintés és visszajelzés** > **Hívásoknál tartsa benyomva**: Fogadja vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása helyett annak megérintésével és nyomvatartásával.
- **Érintés és visszajelzés** > **Képernyőidő**: Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Érintés és visszajelzés** > **Érintésszabályzási területek**: Limitálja az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott része irányítható érintéses bevitellel.
- **Kisegítő funkciók parancsikonja**: A kiválasztott Kisegítő lehetőségek gyors eléréséhez nyomja meg egyszerre a Bekapcsoló és a Hangerő növelése gombot.
- **Automata képernyő forgatás**: Forgassa el a képernyőt automatikuan a készülék tényleges poziciója szerint.
- **Felolvasás**: Lehetővé teszi, hogy megérintsen elemeket, és szóbeli visszajelzést kapjon.
- **Kapcsolóalapú hozzáférés**: Készüléke vezérléséhez hozzon létre kulcs kombinációkat.

05

Melléklet

LG nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- Koppintson a **Beállítások** > **Rendszer** > **Nyelv és billentyűzet** > **Nyelv** > **Nyelv hozzáadása** ikonra, és válasszon ki egy nyelvet.
  - Érintse meg hosszan a ☰ elemet és húzza a nyelv lista tetejére, alapértelmezett nyelvként történő beállításhoz.

LG Bridge

LG Bridge áttekintés

Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépéről az LG okostelefonjára mentett fényképei, zenéi, videói és dokumentumai kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést ismerősei listájáról, fényképeiről és egyebekről, vagy frissítheti készüléke szoftverét.

- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.

LG Bridge funkciók

- Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a készülékre USB kapcsolaton keresztül.
- Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton keresztül.

Az LG Bridge telepítése egy számítógépre

1 Számítógépén menjen a *www.lg.com* honlapra.
2 Válassza ki a régióját.
3 Kattintson a **Támogatás** > **Szoftverek és készülékszoftverek** lehetőségre.
4 Adja meg az eszköz nevét.
VAGY
Válassza ki a termékkategóriát.
5 A telepítőfájl letöltéséhez válassza a **PC szinkronizálás** > **LG Bridge** lehetőséget.
   • Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények megtekintéséhez válassza a **Részletek** elemet.

Telefon szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a *http://www.lg.com/common/index.jsp* honlapra, és válassza ki az országát és a nyelvét.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.

• Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air (OTA) funkción keresztül

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

A telefon szoftverfrissítés elindításához,

Beállítások > **Rendszer** > **Frissítési/App központ** > **Szoftverfrissítés** > **Frissítés ellenőrzése**.

- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

Lopásvédelmi Útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információjával.

A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:

- Állítson be képernyőzárat: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de beállított képernyőzárat, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
- Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték, de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra meg nem adták.

Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárat vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.

- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak végleges törlését jelenti. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a készülékét, a gyári visszaállítás végrehajtása után.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a *http://opensource.lge.com* webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az *opensource@lge.com* e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)

A szabályozással kapcsolatos részletekért navigáljon a következőhöz: **Beállítások** > **Rendszer** > **Előírás és biztonság**.

Védjegyek

- Copyright ©2021 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva. Az LG és az LG logó az LG csoport és kapcsolt vállalkozásainak bejegyzett védjegye.
- A Google, a Google Térképek, a Gmail, a YouTube, a Google Duo, a Google Play, az Android, a Chrome, a Google Fotók, a Google Play Protect, a Google Naptár, a Google Dokumentumok, a Google Drive, a Google Táblázatok és egyéb kapcsolódó jelek és logók a Google LLC védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz tartoznak.

Nyilatkozat a lézerrel kapcsolatos óvintézkedésekre vonatkozóan

Vigyázat!

A termék lézerrendszert alkalmaz. A termék megfelelő használatának biztosítása érdekében kérjük, olvassa el alaposan a jelen használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá. Amennyiben az egység javításra szorulna, forduljon hivatalos szervizhez.

Az itt meghatározottaktól eltérő kezelési, beállítási és alkalmazási műveletek súlyos sugárveszély-kitettséget eredményezhetnek.

A lézersugárzásnak való közvetlen kitettség elkerülése érdekében ne próbálja meg felnyitni a készülékházat, és ne próbáljon meg közvetlen érinkezésbe lépni a lézerrel.

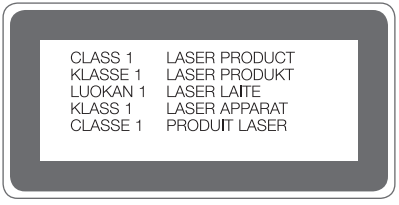

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LM-G900EM** készülék megfelel az **2014/53/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a *http://www.lg.com/global/declaration* weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	

	UK

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!"

További információk

Edzett üveg alkatrészek

Az eszköz edzett üveg alkatrészei véges ideig használhatóak, és egy idő után elhasználódhatnak.

- Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat.
  Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- Vásárolhat olyan védőtokokat, amelyek megvédik az eszközt a károsodástól.
  Vegye figyelembe, hogy a védőtokokra nem terjed ki az LG Electronics jótállása, és a biztonság nem garantálható.

Oldalarány

Előfordulhat, hogy egyes letöltött alkalmazások nem támogatnak bizonyos képarányokat.

Ebben az esetben válassza ki a legoptimálisabb képernyőarányt az alkalmazáshoz, vagy vegye fel a kapcsolatot az alkalmazás készítőjével a további információkért.

A készüléken tárolt adatokért való felelősség kizárása

A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása következtében történnek.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-1-54-54-054

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Adatátviteli útmutató

- Az LG eszközök között, illetve egy LG eszköz és egy harmadik fél eszköze között megosztott adatokhoz lásd az alábbi táblázatot.

Típus	Elem részletei	LG eszköz → LG eszköz	Harmadik fél által gyártott Android eszköz → LG eszköz	iOS eszköz → LG eszköz
Személyes adatok	Névjegyek, üzenetek, hívásnaplók, naptár, hangfelvételek	○	○	○
	Jegyzetek	○	X	○
	Ébresztések	○	X	X
Média adatok	Fényképek, videók, dalok, dokumentumok	○	○	○
Képernyő beállítások	Kezdőképernyő beállítások (mappák és widgetek)	○	X	X
	Zárolt képernyő beállítások (kivéve a képernyőzárolási beállítások)	○	X	X
Alkalmazások	Letöltött alkalmazások	○	○	-
	A letöltött alkalmazás személyes adatai	○	X	
Egyebek	Nyilvános tanúsítvány	○	○	X
	Beállítások (Wi-Fi, Bluetooth, Hívás, hang & értesítés, kisegítő lehetőségek, akkumulátor)	○	X	X

- Előfordulhat, hogy egyes adatok nem kerülnek átvitelre a szoftver verziójától, az alkalmazás verziójától, az operációs rendszertől, a gyártó vagy a szolgáltató irányelveitől függően.

Támogatott frekvenciasávok	Jeladó kimeneti teljesítmény
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
W B1	24.7 dBm
W B8	25.5 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.7 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
5G Sub6 n1	24.7 dBm
5G Sub6 n3	24.7 dBm
5G Sub6 n28	24.5 dBm
5G Sub6 n40	25.2 dBm
5G Sub6 n78	22.7 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	19.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	- 23 dBuA/m

Az utazási adapter adatai megtalálhatók a *http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc* weboldalon.

A régi készülék ártalmatlanítása

1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a *szelektalok.hu* oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Használt akkumulátorok leselejtezése

1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

GYIK

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek a készülék használata során fordulhatnak elő. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

SIM kártya hiba

Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.

Nincs hálózati kapcsolat vagy a kapcsolat megszakadt

Gyenge jel. Menjen ablak közelébe, vagy szabad térre.

A szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. Mozogjon, és közben ellenőrizze a hálózatot.

A hívások nem elérhetők

Nincs hitelesítve az új hálózat.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a bejövő számra.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a tárcsázott számra.

A készüléket nem lehet bekapcsolni

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, eszköze nem fog bekapcsolni.

Az akkumulátor bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Töltési hiba

Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.

Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.

Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja.

Az akkumulátor gyorsabban merül, mint közvetlenül a vásárlás után

Ha az eszközt vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg hőmérsékletnek teszi ki az akkumulátor csökken.

Az akkumulátor energiafogyasztása megnő bizonyos funkciók vagy alkalmazások – pl.: GPS, játékok vagy az internet – használata esetén.

Az akkumulátor egy elhasználódó alkatrész, és az akkumulátor élettartama idővel csökken.

Hibaüzenetek jelennek meg a kamera indításakor

Töltse fel az akkumulátort.

Szabadítson fel memóriát a fájlok számítógépre való áthelyezésével, vagy az eszközről való törlésével.

Újraindítja a készüléket.

Ha továbbra is problémákat észlel a kamera alkalmazással kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.

A fénykép gyenge minőségű

Az Ön által készített fényképek minősége eltérő lehet a környezettől és a használt fényképészeti technikáktól függően.

Ha fényképeket és videókat készít, a normál látószög minősége jobb, mint a széles látószögé.

Ha sötét területen, éjszaka vagy beltérben készít fényképeket, a képek zajosak vagy fókuszálatlanok lehetnek.

Ha problémát tapasztal, állítsa vissza az opciókat.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül válaszol

Ha képernyővédőt vagy egyéb opcionális kiegészítőket helyez az érintőképernyőre, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Ha kesztyűt visel vagy a kezei nem tiszták az érintőképernyő megérintése közben, illetve ha éles tárgyakkal vagy ujjbegyeivel érinti meg a képernyőt, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Az érintőképernyő működési hibája léphet fel, ha azt nedves körülmények között használja, illetve a képernyő vízzel érintkezésbe kerül.

Indítsa újra az eszközét az ideiglenes szoftverhibák törlése érdekében.

Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy megsérült, látogasson el egy LG Electronics szervizközpontba.

A hívás megszakad vagy a telefon lefagy

Indítsa újra az eszközt.

- Ha az eszköz lefagy vagy megszakítja a hívásokat, lehetséges, hogy be kell zárni a futó alkalmazásokat vagy újra kell indítani az eszközt.

Rendszerindítás elvégzése

- Szükség lehet a szoftveres újraindításra a készülék újraindításához abban az esetben, ha lefagy a képernyő; illetve a gombok, az érintőképernyő vagy a készülék nem válaszol.
- Az eszköz szoftveres újraindításához egyszerűen tartsa nyomva a Hangerő le és a Be-/kikapcsolás gombot a készülék újraindításáig.

- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.
- Ez a funkció nem érhető el, ha a készülék csatlakoztatva van az LG Dual Screen (LM-G905N).

A készülék visszaállítása

- Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.
- A beállítási képernyőn koppintson az **Rendszer** > **Újraindítás & Visszaállítás** > **Gyári adatok visszaállítása** elemre.
  - Ez a módszer visszaállítja az eszköz összes beállítását, és törli az adatokat. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot az eszközön tárolt fontos adatokról.
  - Ha regisztrált egy Google-fiókot az eszközhöz, a visszaállítás után ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.

A Bluetooth-eszköz nem található

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva van az eszközén.

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva van az eszközön, melyhez csatlakozni szeretne.

Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-eszköz a maximális Bluetooth tartományon belül van (10 m).

Ha a fenti ötletek nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot egy LG Electronics szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, ha az eszközt egy számítógéphez csatlakoztatja

Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis az eszközével.

Győződjön meg róla, hogy a megfelelő illesztőprogram legfrissebb változata van telepítve a számítógépére.

A letöltött alkalmazás számos hibát idéz elő

Az alkalmazásnál probléma lépett fel.

Távolítsa el, és telepítse újra az alkalmazást.

06

LG Dual Screen (LM-G905N)

Az Dual Screen bemutatása

Ehhez a termékhez csatlakoztathat egy LG Dual Screen kijelzőt.

- Csatlakoztathatja az LG Dual Screen kijelzőt (a továbbiakban: Dual Screen kijelző) a megfelelő LG VELVET (a továbbiakban: telefon) eszközhöz a termék használatához.
- A megfelelő telefon teljesítményétől függően a Dual Screen kijelző egyes funkciói korlátozottak lehetnek. Előfordulhat, hogy a termék nem támogatja más mobileszközöket.
- Ez a termék nem vízálló. Ne tegye ki a készüléket folyadéknak vagy nedvességnek.
- Ha a készülék nedves, az eszközben található LDI színe megváltozik. Ebben az esetben a készülék nem jogosult az eszköz korlátozott jótállására vonatkozó ingyenes javítási szolgáltatásokra.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A termék kezelése és karbantartása

- Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja. Az LG semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik féltől származó tartozékok használatából eredő károkért és meghibásodásokért.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.

- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy készüléke súlyosan károsodhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A készülékbe jutó folyadék megváltoztatja a készülékben lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.
- A mobileszköz megfelelő légáramlást igényel a hőelvezetés érdekében. A készülék közvetlenül a bőrrel való érintkezése és a levegő nem megfelelő áramlása a készülék túlmelegedését okozhatja. A készüléknek legalább 1,0 cm távolságra kell lennie a felhasználó testétől.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne lépjen érintkezésbe folyadékkal. Ha a termék beázott, ne használja, és ne tegye töltőre. A termék beázása esetén megváltozik a beázásindikátor színe. Vegye figyelembe, hogy így csak korlátozottan lesz jogosult a garanciában meghatározott ingyenes javításra.

A készülék hatékony használata

Elektronikus berendezések

Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Orvosi berendezések közelében engedély nélkül ne használja készülékét. Érdeklődjön orvosánál, hogy készüléke nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
- Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

Üveg alkatrészek

Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.

Robbantási terület

Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a készüléket benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak tartozékait tárolja.

Gyermekek

Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Termék alkatrészek és tartozékok

Az alábbi kiegészítők vannak a termékhez mellékelve.

- Termék
- Töltőadapter
- Quick Start Guide

- Használjon hiteles tartozékokat, amelyeket az LG Electronics biztosít. Nem hiteles termékek használata a telefonhívások minőségének romlását, az eszköz hibás működését stb. okozhatja. Ilyen esetben előfordulhat, hogy Ön nem tudja fogadni az LG Electronics szolgáltatásait.
- A Dual Screen kijelző bizonyos részei edzett üvegből készültek. Ha a terméket kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat. Ha ez történik, ne használja tovább a terméket, és lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.

- Termékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A Dual Screen kijelző külső és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók a teljesítmény javítása érdekében.

Áttekintés

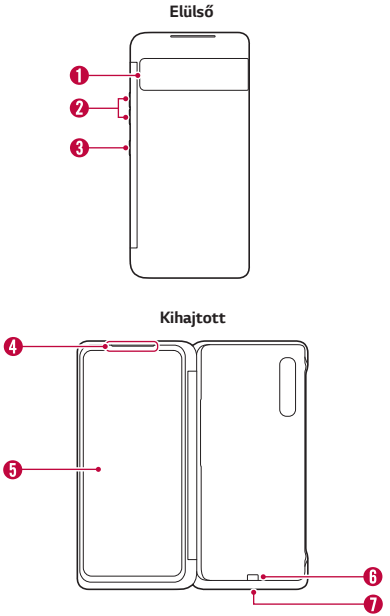

1. Fedőkijelző
2. Hangerőgombok
3. Google Asszisztens gomb
4. Lyuk hangszóróhoz
5. Termékképernyő
6. Kommunikációs/Tápcsatlakozó
7. Pogo Pin csatlakoztató

- Ez a kézikönyv olyan felhasználók számára készült, akik telefont csatlakoztatnak a Dual Screen kijelzőhöz. Az Dual Screen kijelző és a telefon használatával kapcsolatos további információkért látogasson el a www.lg.com oldalra és olvassa el a részletes felhasználói kézikönyvet.

A telefon csatlakoztatása a Dual Screen kijelzőhöz

1 Teljesen hajtsa ki a Dual Screen kijelzőt úgy, hogy párhuzamos legyen egy vízszintes felülettel.

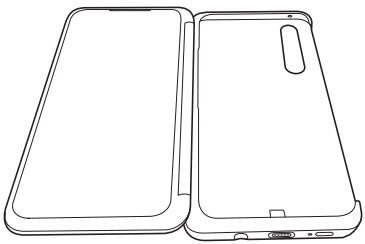

2 Csúsztassa a telefonja alját a Dual Screen aljába, az ábra szerint. Ekkor győződjön meg arról, hogy a telefon 1 része megfelelően illeszkedik a Dual Screen kijelző 2 részéhez.

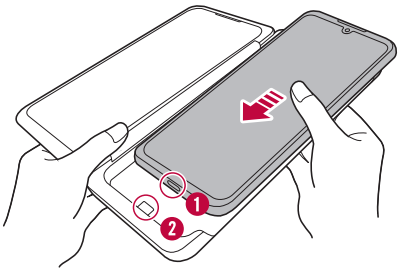

3 Az ujjával nyomja meg a telefon 1 részét és így rögzítse a telefon a Dual Screen kijelző széléhez.

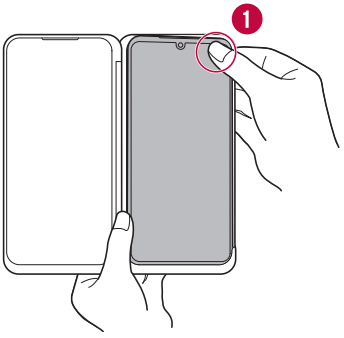

4 Nyomja meg a telefon 2 részét és így rögzítse a telefont stabilan a Dual Screen kijelző széléhez.

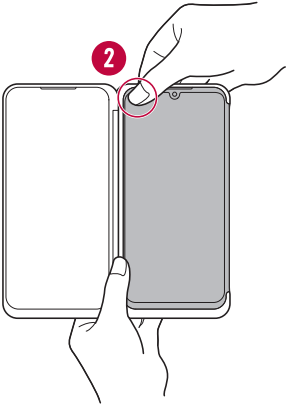

⚠ • Használat előtt ellenőrizze, hogy a telefont teljesen behelyezte a Dual Screen kiegészítőbe.

A telefon leválasztása a Dual Screen képernyőről

1 Hajtsa ki teljesen a Dual Screen kijelzőt és tartsa erősen mindkét kezével az ábrán látható módon.

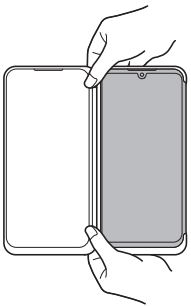

2 Nyomja meg a Dual Screen kijelző 1 részét az ujjával, miközben ezzel egyidőben ujjaival megnyomja a telefon hátulját, hogy kihúzza a telefon szélét a Dual Screen kijelzőből.

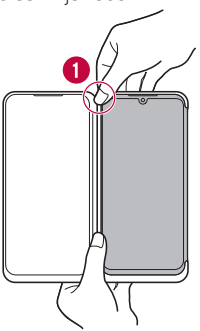

3 Húzza ki a telefon 2 részét a Dual Screen kijelzőből az előző lépésben ismertetettek szerint.

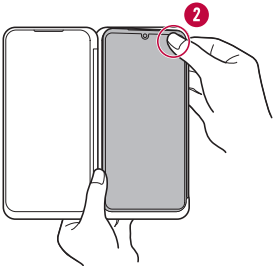

4 Mindkét kezével fogja meg a Dual Screen képernyőt, és húzza ki a telefont a nyíl irányába az eltávolításhoz. Vigyázzon, ne tekerje a telefont balra vagy jobbra, vagy tolja túlzott szögben.

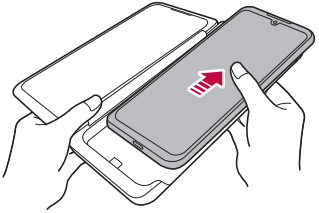

⚠ **VIGYÁZAT:**

- NE emelje ki a telefont a Dual Screen képernyőből az alább látható éles szögben!

- Ha túlzottan éles szögben vagy túlzott erővel húzza ki a telefont a Dual Screen képernyőből annak eltávolításakor, megsértheti a Dual Screen alján található kommunikációs/tápcsatlakozót, vagy a telefon USB adatkommunikációs és töltőcsatlakoztatóját. Tolja ki a telefont a nyíl irányába, amikor eltávolítja, az ábrán látható módon.
- Vigyázzon, hogy ne ejtse le a Dual Screen képernyőt vagy a mobiltelefont a telefon behelyezése vagy eltávolítása közben.
- Amikor behelyezi vagy kihúzza a telefont a Dual Screen kijelzőből, ügyeljen rá, hogy ne nyomja/húzza túl erősen. Amennyiben így tesz, károsíthatja a Dual Screen képernyőt.
- A Dual Screen kijelző bizonyos részei edzett üvegből készültek. Ha a Dual Screen kijelzőt kemény felületre ejti vagy erős ütközésnek teszi ki, az edzett üveg megrepedhet vagy meggyengülhet és ezzel károsíthatja a terméket vagy sérülést okozhat. Ilyen esetben azonnal hagyjon fel a Dual Screen kijelző használatával és keresse fel a legközelebbi LG ügyfélszolgálati központot.
- A következő helyzetekben előfordulhat, hogy a Dual Screen kijelző tokja nem zárul be teljesen vagy a Dual Screen kijelző nem működik megfelelően a tápcsatlakozó nem megfelelő kapcsolata vagy hibás csatlakoztatása miatt.
  - Ha a Dual Screen kijelzőre vagy a telefon képernyőjére védőfóliát, védőüveget vagy egyéb kiegészítőket csatlakoztat
  - Ha védőfóliát vagy vastag matricákat ragaszt a Dual Screen kijelző csatlakozási pontjára vagy a telefon hátoldalára
  - Ha papír- vagy kartonlapot helyez a Dual Screen kijelző és a telefonja közé
- Ha vezeték nélküli töltést vagy az NFC funkciót használja, amikor a telefon be van helyezve a Dual Screen kijelzőbe, akkor előfordulhat, hogy a töltés nem működik megfelelően.
- Amikor telefonja be van helyezve a Dual Screen kijelzőbe, akkor nem csatlakoztathatja televíziójához HDMI-kábelen keresztül. Amikor telefonja nincs behelyezve a Dual Screen kijelzőbe, akkor csatlakoztathatja televíziójához HDMI-kábelen keresztül.

A töltőadapter használata

A töltőadapter segítségével fel tudja tölteni a telefont, vagy áthelyezheti az adatokat, amíg a telefon be van helyezve a Dual Screen kiegészítőbe.

1 Ha a telefon a Dual Screen képernyőre van szerelve, csatlakoztassa a töltőadaptert a Dual Screen alján található töltőporthoz, az alábbi ábra szerint.

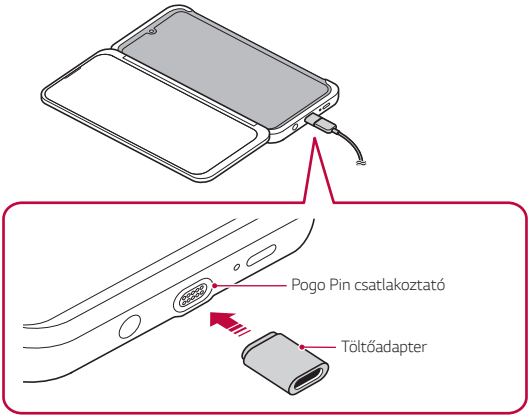

- A Pogo Pin nem fog működni, ha fordítva csatlakoztatja.
- A Pogo Pinen keresztül történő kapcsolat nem támogatja az OTG, hang, HDMI vagy USB 3.0. lehetőségeket. Ezekhez közvetlenül csatlakoztassa a kábelt a telefonján található csatlakozóba, miután eltávolította azt a Dual Screen kijelzőből.

2 Csatlakoztasson egy C típusú USB-kábelt.
- Töltheti a telefont vagy áthelyezhet adatokat.

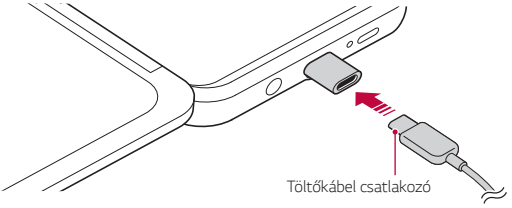

- Ha a töltőadapter nincs használatban, húzza ki a töltőt és tartsa külön a töltő kábelcsatlakozójától. Ha a töltőadapter mágneses része közeli fémekkel vagy vezetőanyagokkal érintkezik, akkor tönkremehet, megéghet vagy megrongálódhat az áramütés következtében.
- Ügyeljen arra, hogy mindig a Dual Screen képernyőhöz mellékelt töltőadaptert használja. Ha elvesztené a töltőadaptert, vagy újat szeretne vásárolni, akkor hívja az LG Electronics vevőszolgálati központját a részletekért.
- A töltőadapter és a Dual Screen alján lévő töltőcsatlakozó mágnesesen csatlakozik. Használat közben ne rázza vagy húzza ki a töltőadaptert.

A Dual Screen képernyő használata

Hívások fogadása és megszakítása a Google Asszisztens gomb segítségével

Amikor telefonja össze van kötve a Dual Screen kijelzővel, akkor egyszerűen, a Google Asszisztens gomb megnyomásával fogadhatja hívásait. A hívás megszakításához nyomja meg kétszer a Google Asszisztens gombot.

- Csak akkor tudja hívásait fogadni vagy megszakítani a Google Asszisztens gomb segítségével, ha a Dual Screen kijelző fedele teljesen le van zárva.
- Győződjön meg róla, hogy telefonja és a Dual Screen kijelző legalább egy szinkronizációs csatornán keresztül csatlakozik egymáshoz.

Telefonhívás közben

Telefonhívás közben a Dual Screen kijelzőt kihajthatja 360°-ra vagy behajthatja 0°-ra.

- Ha 360°-ba hajtva használja a Dual Screen kijelzőt, akkor ellenőrizze, hogy a Dual Screen kijelző elülső és hátulsó része teljesen érintkezzen. Ebben az esetben a Dual Screen kijelzője automatikusan kikapcsol az akkumulátor kímélésének érdekében.

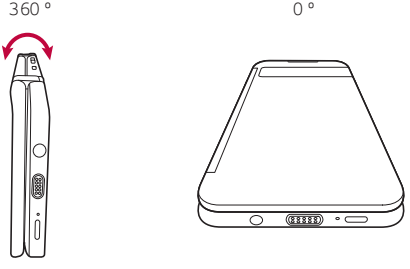

A Dual Screen képernyő használata

Hajtsa ki a Dual Screen kijelzőt és helyezze a két képernyőt egymás mellé.

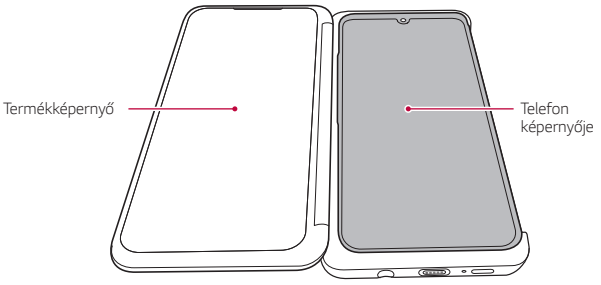

A képernyő színének beállítása

Ha a Dual Screen kijelzőt és a telefon képernyőjét egyidejűleg használja, a két kijelző színei között lehetnek különbségek.

- Próbálja meg beállítani a kijelző színhőmérsékletét. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyőszín** lehetőséget a színhőmérséklet beállításához.
- A színek a látószögtől függően eltérőek lehetnek, ezért teljesen kinyitott állapotban állítsa be a színeket.

A Dual kezdőképernyő használata

A Dual kezdőképernyő bemutatása

A Dual Screen kijelző kezdőképernyője a termék kijelzőjétől függetlenül működhet.

- Gyorsindító ikonokat és kezdőképernyős érintősávot biztosít.
- Megváltoztathatja a hátteret és beállíthatja a minialkalmazásokat.
- A kezdőképernyőn különféle alkalmazásokat is futtathat az alkalmazásfiókból, és mappákat generálhat vagy törölhet.

A Dual kezdőképernyő elrendezésének bemutatása

Különféle funkciókat használhat a kezdőképernyőn megjelenő ikonok futtatásával.

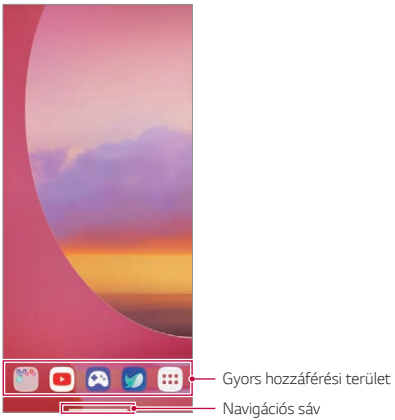

- A Dual Screen háttere eltérhet az ábrától, a gyártó irányelveitől, a felhasználói beállításaitól, a szoftververzióitól, a telekommunikációs szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásoktól függően.

- **Gyors hozzáférési terület**: Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetők legyenek.
- **Navigációs sáv**: Gesztusvezérléssel elérhető a kezdőképernyő, az előző képernyő, az Áttekintés képernyő vagy gyorsan válthat az alkalmazások között.

A Dual Screen panel használata

Megnyithatja a **Dual Screen** panelt a képernyő felső részének lefelé húzásával.

- A **Dual Screen** panelen beállíthatja a képernyő fényerejét.
  - Ha a **Sync** lehetőség kiválasztásával aktiválja a szinkronizálást, akkor a Dual Screen fényereje szinkronban lesz a csatlakoztatott termékével.
- A termék képernyőjének rögzítéséhez érintse meg a **Képernyőfelvétel** gombot.
- A **Dual Screen** megérintésével kikapcsolhatja a termék képernyőjét.
  - A Dual Screen kijelző és a csatlakoztatott telefon között a kapcsolat megszűnik.
- Koppintson a gombra a Dual Screen beállítási menüjének eléréséhez.

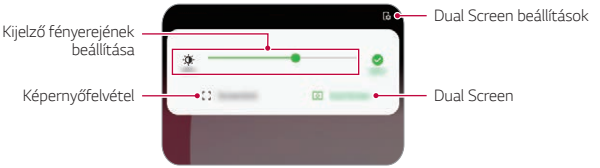

A Dual kezdőképernyő módosítása

Érintsen meg és hosszan tartson nyomva egy üres területet a Dual Screen kijelző kezdőképernyőjén és futtassa a kívánt funkciót.

- Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Widgetek** gombot.
- A háttérképek megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Háttérképek** lehetőséget.
- Ha az alapértelmezett Kezdőképernyőt szeretné módosítani, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, lépjen a kívánt képernyőre, érintse meg a ⌂ elemet, majd érintse meg újra a képernyőt.

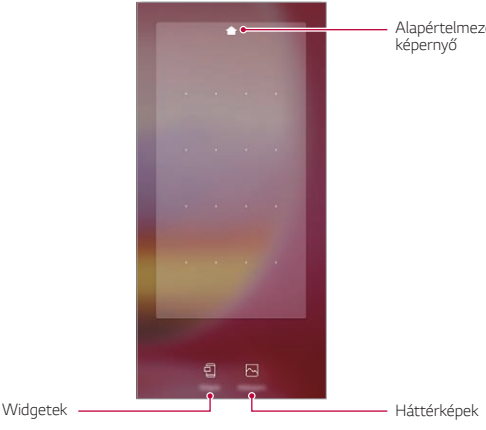

A Dual Screen kijelző hátterének megtekintése

Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az alkalmazások és widgetek elrejtésével.

Nyissa szét ujjait a Kezdőképernyőn.

- Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az alkalmazásokat és widgeteket is, összeszorított ujjait helyezze a kezdőképernyőre.

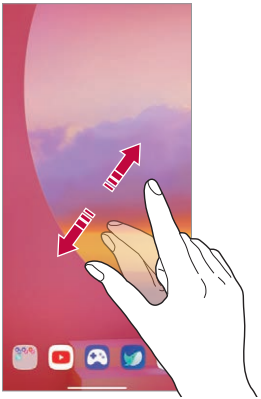

A Dual Screen kijelző környezetének beállítása

Beállíthatja a Dual Screen kijelző környezetét a Dual Screen kijelzőn csatlakoztatott telefonon keresztül.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Kijelző** > **Dual Screen** lehetőséget.

- Csatlakoztatnia kell telefonját a Dual Screen kijelzőhöz ahhoz, hogy a menüben megjelenjenek a Dual Screen környezetére vonatkozó beállítások.

2 Válassza ki és állítsa be a kívánt funkciókat.

- **Cover Display**: Beállíthatja, hogy a Dual Screen elülső oldalán megjelenő képernyőt használja-e.
  - **Képernyőidő/Napi időkorlát**: Beállíthatja, hogy mindkét képernyőt egyszerre használja-e.
- **Dual Screen eszköz**: Ha telefonját csatlakoztatja a Dual Screen kijelzőhöz, akkor a Dual Screen eszközök megjelennek a képernyőn. A fényerő szinkronizálásra kerül a Dual Screen kijelző fényerejével.
- **Használja a Dual Screen-t**: Be- és kikapcsolhatja a Dual Screen kijelzőt, illetve válthat a mobiltelefon és a Dual Screen kijelző között.
  - **Visszafele hajtás**: Beállíthatja, hogy hogyan viselkedjen a hátsó kijelző, amikor a telefon hátuljára hajtja azt.
- **Fényerő**: A csúszka jobbra vagy balra mozgatásával beállíthatja a képernyő fényerejét.
  - **Legyen ugyanaz, mint a főképernyő**: Szinkronizálhatja a termék fényerejét a csatlakoztatott telefonéval.
- **Wide view**: Beállíthatja, hogy egy alkalmazás kiterjesztésre kerüljön mindkét kijelzőre.
- **Háttérkép**: Kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
- **Alkalmazásfiók ikonok**: Megjelenítheti vagy elrejtheti a termék alkalmazásokat tartalmazó fiókját.
- **Multi App Shortcut**: Beállíthat két alkalmazást, hogy egymással egyidőben fussanak a fő kijelzőn és a Dual Screen kijelzőn.
- **My Pick App**: Kiválaszthatja azokat az alkalmazásokat, amelyeket szeretne automatikusan elindítani minden alkalommal, amikor bekapcsolja a Dual Screen kijelzőt.

- A képernyőn megjelenő alkalmazások listája a telepített alkalmazásoktól függően eltérő lehet.

Dual Screen eszköz

Ha csatlakoztatja telefonját a Dual Screen kijelzőhöz és bekapcsolja az utóbbit, akkor a **Dual Screen eszköz** menü ikonja meg fog jelenni a telefon kijelzőjének oldalán.

Érintse meg a lehetőséget a **Dual Screen eszköz** menü megnyitásához és az alábbi beállításokhoz való hozzáféréshez.

/	A Dual Screen eszköz menüjének megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez enyhén érintse meg azt.
	Válthat a telefon és a Dual Screen kijelzői között.
	A képernyőt átküldheti a mobiltelefonról a Dual Screen kijelzőre.
	A képernyőt átviheti a Dual Screen kijelzőről a telefonra.
	Ha csak a Dual Screen kijelzőt használja, akkor az akkumulátor kímélése érdekében csökkentheti a telefon képernyőjének (főkijelző) fényerejét. Ha nem akarja használni ezt a funkciót, húzza el a főképernyőt.
	Kikapcsolhatja a Dual Screen kijelzőt.

- Ha kikapcsolja a telefonját, akkor a Dual Screen kijelző is kikapcsol. Ha azonban kikapcsolja a Dual Screen kijelzőt, a telefon bekapcsolva marad.
- Ez a funkció nem érhető el a lezárt képernyőn, és aktiválódik a képernyő feloldásakor.

Többoldalas mód használata

Az alkalmazás használatát a kényelem érdekében kiterjesztheti a fő képernyőre és a Dual Screen is.

- Ez a funkció a Kamera és a Galéria alkalmazásokon kívül a partner alkalmazásokban is elérhető.
- A felhasználói felület a használt alkalmazástól függően eltérő lehet.

Többoldalas mód használata a Kamera alkalmazásban

Készíthet fényképet vagy videót a telefon kijelzőjén vagy a Dual Screen kijelzőn és megtekintheti a végeredményt a másikon.

1 A telefon vagy a Dual Screen kezdőképernyőjén érintse meg a(z) lehetőséget és készítsen videót vagy fényképet.

2 A fénykép vagy videó elkészítése után válassza ki az Előnézet ikont.
   - Az elkészült fényképet vagy videót azon a kijelzőn tekintheti meg, amelyen nem fut a kamera.

- Miután megérintette az Előnézet ikont a fénykép vagy a videó megtekintéséhez, az előnézet képernyő nem záródik be, hanem automatikusan megmutatja a legutoljára készített fényképet vagy videót, ahogy folytatja azok készítését.
- Ez a funkció kikapcsolódik, ha bezárja és ismételten kinyitja a Kamera alkalmazást.

Többoldalas mód használata a Galéria

Érintse meg a lehetőséget a Galéria található egyik mappában a főkijelzőn vagy a Dual Screen kijelzőn a fényképek vagy videók másik kijelzőn történő megjelenítéséhez.

1 A telefon vagy a Dual Screen kezdőképernyőjén érintse meg a(z) lehetőséget.

2 Válasszon ki egy albumot, majd érintse meg a lehetőséget.
   - A fénykép vagy videó kibővített nézetben jelenik meg a másik képernyőn.
   - Koppintson a elemre, ha ki szeretne lépni a funkcióból.

A Dual Screen alkalmazás használata

Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a Dual Screen, az előre beállított kétképernyős alkalmazások automatikusan elindulnak.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Kijelző** > **Dual Screen** > **My Pick App**.

2 Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyeket automatikusan el szeretne indítani a Dual Screen kijelző bekapcsolásakor.

- Egyes alkalmazások nem futtathatók kettősképernyő-alkalmazásként.
- A listában megjelenő alkalmazások listája a telepített alkalmazások függvényében különböző lehet.

Videóhívás indítása a Dual Screen kijelzőn

Megjelenítheti saját képét a Dual Screen kijelzőn és partnere képét a telefon kijelzőjén.

- Indítson videóhívást a telefonjáról.
  - Partnere képe a telefon kijelzőjén fog megjelenni, az Ön képe pedig a telefon kijelzőjének jobb alsó sarkában tűnik majd fel.
- Érintse meg a(z) lehetőséget a telefon kijelzőjének tetején ahhoz, hogy megjelenítse saját képét Dual Screen kijelzőn.
  - Érintse meg ismét a(z) lehetőséget az előző megjelenítési módba történő visszaváltáshoz.

- A cím a képernyő tetején és a gomb az alján ugyanakkor fog megjelenni és 4 másodperc múlva eltűnnek.
- Videóhívás közben más alkalmazásokat vagy funkciókat is használhat a Dual Screen kijelzőn.

Mozgatás az alkalmazás képernyői között a Dual Screen

Egy alkalmazásképernyőt három ujjal húzva mozgathat a Dual Screen kijelző és a telefon képernyője között.

- Húzza az alkalmazás képernyőjét balra vagy jobbra három ujjal, hogy szabadon mozoghasson a főképernyő és a Dual Screen között.

- Ennek a funkciónak a használatához egyszerre három ujjal kell megérintenie a képernyőt.

A Dual billentyűzet használata a Dual Screen kijelzőn

Miközben fekvő nézetben használja a billentyűzetet, kiterjesztheti azt és használhatja a képernyő felső részét alkalmazásként, míg az alsó részét billentyűzetként.

1. Állítsa a Dual Screen tájkép üzemmódba a billentyűzet beviteli képernyőjén.
2. Koppintson a gombra a Dual Screen billentyűzetbeviteli ablakában.
   - A képernyő alsó részén lévő billentyűzeten beütheti a szöveget, miközben a felső részen megtekintheti azt.
   - Koppintson a gombra kihajtott állapotban az alsó billentyűzet visszaállításához az eredeti pozícióba.

• A részleteket lásd az *Mozgatás az alkalmazás képernyői között a Dual Screen* fejezetben.

A Tükör mód használata a Dual Screen kijelzőn

Ha fényképeket készít a fényképezőgéppel, megtekintheti a fényképeket a Dual Screen.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a következő lehetőséget: .

2 Érintse meg a lehetőséget a kameraképernyő tetején.

• A **Tükör mód** a Dual Screen kijelzőn jelenik meg.

• Képeket vagy videókat közvetlenül a Dual Screen is rögzíthet.

Használja a Dual Screen a szög beállításához az alább felsorolt különböző helyzetekben.

- Fényképezés magasról: Használja ezt a funkciót, ha egy koncerten vagy fesztiválon összegyűlt tömegről készít képet, ahol egyszerre sok ember van vagy ha egy nagy teret fényképez le.
- Fényképezés alacsonyról: Használja ezt a funkciót, ha gyermekéről annak szemmagasságában készít képet vagy egy magas épületet fényképez le stb.

Magas szögű fényképezés

Alacsony szögű fényképezés

Azonnali Felvétel használata Dual Screen kijelzőn

Amikor a mobiltelefon csatlakoztatva van a Dual Screen kijelzőhöz, az **Azonnali Felvétel** funkció elérhetővé válik az LG billentyűzeten.

Használhatja a billentyűzetet a főképernyőn, rögzítheti a képernyőt a Dual Screen, és közvetlenül behelyezheti a billentyűzet beviteli ablakába.

Koppintson a ikonra az LG billentyűzet beviteli képernyőjén.

- A Dual Screen képernyője rögzítésre kerül, és automatikusan csatlakozik a billentyűzet beviteli ablakához.

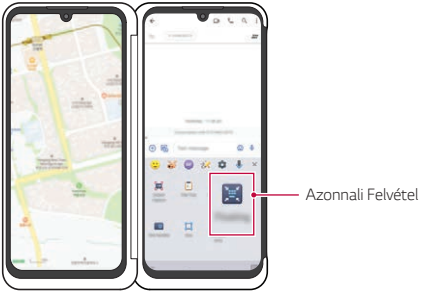

- Amikor ez a funkció engedélyezve van, akkor nem tudja kiterjeszteni a billentyűzetet mindkét kijelzőre.

LG Game Pad

A telefonján történő játékhoz használhat virtuális vezérlőket a Dual Screen kijelzőjén. Amikor játszik, válassza ki a főképernyőt és a Dual Screen, hogy a vezérlő ne blokkolja a játék képernyőjét.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Játékindító** lehetőséget és válassza ki a opciót.

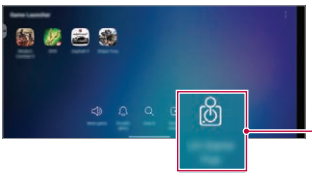

2 Koppintson a gombra, majd seperjen balra és jobbra az LG Game Pad stílusának kiválasztásához.

- Az LG Game Pad csak olyan játékokhoz érhető el, amelyek támogatják a hardveres játékvezérlőket.
- A játéktól függően előfordulhat, hogy egyes alkalmazások vagy gombok nem támogatják az LG Game Pad alkalmazást.

Egyéni játékvezérlő létrehozása

Az LG Game Pad mellett személyre is szabhatja játékvezérlőjét. Létrehozhatja saját játékvezérlőjét, amelyet összehangolhat a játékhoz szükséges gombokkal.

1 Futtassa a játékot a Dual Screen kijelzőn.

- Fordítsa készülékét fekvő nézetbe úgy, hogy a Dual Screen kijelző felül, a telefon pedig alul legyen.

2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Játékindító** lehetőséget, majd válassza ki az opciót, ezt követően pedig húzza ujját a képernyő jobb szélére.

- Az **Egyéni játékvezérlő létrehozása** lehetőség meg fog jelenni képernyőjén.
- Érintse meg a(z) + lehetőséget az **Egyéni játékvezérlő létrehozása** képernyőn.

3 Érintse meg a(z) + lehetőséget az **Egyedi játékvezérlő** képernyő jobb felső sarkában az elérhető gombok megjelenítéséhez, és válassza ki azokat a gombokat, amelyeket használni szeretne **Egyedi játékvezérlő**.

- A kiválasztott gombok megjelennek az **Egyéni játékvezérlő** képernyőn.

4 Miközben futtatja a játékot a Dual Screen kijelzőn, helyezze el a gombokat a kívánt helyre telefonja kijelzőjén.

- Válassza ki a + lehetőséget a Dual Screen kijelzőn futtatott játékban és szinkronizálja frissen létrehozott gombjait.
- Igazítsa frissen létrehozott gombjait a kívánt helyre és a kívánt méretűre a telefon kijelzőjén.

- Ha telefonja kijelzőjén használja a frissen létrehozott gombjait, azzal ugyanazt a hatást éri el, mintha a Dual Screen kijelzőn használná őket.

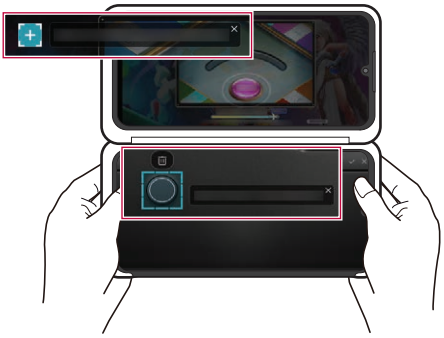

5 Érintse meg a ✓ lehetőséget az **Egyéni játékvezérlő** elmentéséhez.

- Az **Egyéni játékvezérlő** mentése során a játék címe lesz az **Egyéni játékvezérlő** elnevezése.

- Az Ön által létrehozott **Egyéni játékvezérlő** lesz a játék alapértelmezett játékvezérlője.
- Elképzelhető, hogy néhány gomb nem fog működni, ha frissíti a játékot.
- Az **Egyéni játékvezérlő** létrehozása csak az egyik kijelzőn lehetséges, a Dual Screen kijelző nem támogatja azt.

Védjegyek

- Copyright ©2021 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva. Az LG és az LG logó az LG csoport és kapcsolt vállalkozásainak bejegyzett védjegye.
- A Google, a Google Térképek, a Gmail, a YouTube, a Google Duo, a Google Play, az Android, a Chrome, a Google Fotók, a Google Play Protect, a Google Naptár, a Google Dokumentumok, a Google Drive, a Google Táblázatok és egyéb kapcsolódó jelek és logók a Google LLC védjegyei.
- Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz tartoznak.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LM-G905N** készülék megfelel az **2014/35/EU** és **2014/30/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a *http://www.lg.com/global/declaration* weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

További információk

A termék kezelésével kapcsolatos óvintézkedések

- Ezt a terméket nem lehet önmagában használni.
- Ne használja és ne töltse a terméket, ha a termék kommunikációs és tápcsatlakozója nedves.
  - Ez tüzet, áramütést, sérülést okozhat, illetve károsíthatja a készüléket.
  - Ha nedvesség van jelen, ne használja tovább a készüléket, és teljes mértékben távolítsa el a nedvességet.
- A nedves készülékében lévő folyadék megváltoztatja a készülékében található termékcímke színét. A készüléket érő folyadék okozta károkat a garancia nem fedezi.

Edzett üveg alkatrészek

Az eszköz edzett üveg alkatrészei véges ideig használhatóak, és egy idő után elhasználódhatnak.

- Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat.
  Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- Vásárolhat olyan védőtokokat, amelyek megvédik az eszközt a károsodástól.
  Vegye figyelembe, hogy a védőtokokra nem terjed ki az LG Electronics jótállása, és a biztonság nem garantálható.

Az akkumulátor használata

- Ez a termék nem használ saját akkumulátort.
- Ha a készülék mobiltelefonra van szerelve, akkor a mobiltelefon akkumulátorát használja.

A régi készülék ártalmatlanítása

1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a *szelektalok.hu* oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Informacije o ovom korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.
- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.
- Ovaj je korisnički priručnik napisan na glavnim jezicima za svaku državu. Sadržaj se djelomično može razlikovati ovisno o jeziku.

Obavijesne upute

UPOZORENJE: Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.

OPREZ: Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.

NAPOMENA: Upute ili dodatne informacije.

Sadržaj

6 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

01

Posebno prilagođene značajke

16 Značajke Fotoaparat
19 Značajke snimanja audiozapisa
20 Google Assistant
21 Prepoznavanje otiska prsta
25 Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka
28 AOD (always-on display)
29 Napomene vezane uz vodootpornost

02

Osnovne funkcije

32 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
33 Pregled
36 Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja
37 Umetanje SIM kartice
39 Umetanje memorijske kartice
40 Uklanjanje memorijske kartice
40 Baterija
44 Dodirni zaslon
47 Početni zaslon
56 Zaključavanje zaslona
59 Šifriranje memorijske kartice
60 Snimanje snimke zaslona
60 Upisivanje teksta
64 Dijeljenje sadržaja
65 Ne smetaj

03

Korisne aplikacije

67 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
69 Prečaci za aplikacije
70 Telefon
74 Poruke
75 Fotoaparat
90 Galerija
95 Kontakti
97 QuickMemo+
100 Sat
101 Glazba
102 Kalkulator
102 ThinQ
103 LG Health
104 HD Audio Snimač
105 Aplikacija Za Pokretanje Igre
105 Centar za ažuriranje
105 Smart Doctor
106 LG Mobile Switch
106 Otpad aplikacija
107 SmartWorld
107 RemoteCall Service
108 Googleove aplikacije

04

Postavke

112 Postavke
112 Mreže i Internet
119 Povezani uređaji
122 Zvuk
123 Obavijesti
124 Zaslon
125 Pozadina & Tema
126 Zaključavanje zaslona i sigurnost
127 Privatnost
128 Lokacija
128 Produžetci
133 Aplikacije
133 Baterija
134 Pohrana
135 Računi
135 Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor
135 Google
135 Sustav
139 Pristupačnost

05

Dodatak

142 Postavljanje LG jezika
142 LG Bridge
143 Ažuriranje softvera telefona
145 Priručnik za zaštitu od krađe
146 Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom
146 Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)
147 Zaštitni znaci
148 Izjava o sigurnosti lasera
148 IZJAVA O SUKLADNOSTI
149 Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda
149 Wi-Fi (WLAN)
150 Više informacija
154 Često postavljana pitanja (FAQ)

06

LG Dvostruki zaslon (LM-G905N)

159 Upoznajte Dvostruki zaslon
159 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
163 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
164 Pregled
165 Uključivanje telefona u Dvostruki zaslon
167 Uklanjanje telefona iz Dvostruki zaslon
170 Korištenje adaptera za punjenje
172 Korištenje Dvostruki zaslon
189 Zaštitni znaci
189 IZJAVA O SUKLADNOSTI
189 Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda
190 Više informacija

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
- Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,551 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,531 W/kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.

Obavijest FCC-a o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF)

U kolovozu 1996. g. Federalna komisija za komunikacije (FFC) Sjedinjenih Američkih Država, primjenom izvješća i dekreta FCC-a br. 96-326, usvojila je ažurirani standard zaštite ljudi od izloženosti elektromagnetskoj energiji radiofrekventnog zračenja koje emitiraju odašiljači regulirani Federalnom komisijom za komunikacije. Te smjernice usklađene su sa sigurnosnim normama koje su prethodno propisane međunarodnim i američkim standardima. Oblik ovog uređaja sukladan je smjernicama FCC-a i međunarodnim standardima.

Izjava u članku 15.19

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

(1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i

(2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

Izjava u članku 15.21

Promjene ili izmjene koje ne odobri izravno proizvođač mogu onemogućiti korisniku rukovanje opremom.

Rad uređaja prilikom nošenja u blizini tijela

Rad ovog uređaja testiran je kod uobičajenog nošenja u blizini tijela prilikom kojeg je razmak između stražnjeg dijela uređaja i tijela korisnika bio 0,39 inča (1 cm). Kako bi se udovoljilo FCC-ovim zahtjevima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF), najmanja udaljenost od 0,39 inča (1 cm) mora postojati između korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja.

Bilo kakve kopče za pojas, držači ili slični dodaci s metalnim dijelovima ne smiju se upotrebljavati. Dodatci koji se nose na tijelu, a koji nisu na udaljenosti od 0,39 inča (1 cm) od korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja te koji nisu testirani za uobičajeno nošenje u blizini tijela, možda neće biti sukladni FCC-ovim ograničenjima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF) i trebaju se izbjegavati.

Izjava u članku 15.105

Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsko zračenje te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje štetne za radiokomunikacijsku opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje ili primanje televizijskog signala, a čije se postojanje može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se predlaže da pokuša ispraviti sučelje primjenom jedne od sljedećih mjera:

- Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
- Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
- Priključivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku opremu.

Njega i održavanje proizvoda

- Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG. Jamstvo tvrtke LG ne pokriva slučajeve oštećenja ili kvarova uzrokovanih dodatnom opremom drugih proizvođača.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.

- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite uređaj na mekanom pokućstvu.
- Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.

- Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom uređaju mijenja boju oznake proizvoda unutar uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.
- Za mobilni uređaj potrebna je prikladna cirkulacija zraka kako bi se raspršila vrućina. Direktni kontakt s kožom i neadekvatna cirkulacija zraka u uređaju može prouzročiti pregrijavanje uređaja. Uređaj mora biti barem 1.0 cm udaljen od tijela korisnika.
- Spriječite pristup prašini i drugim česticama otvoru za kabel, punjač ili USB. Može izbiti požar ili može doći do pregrijavanja.
- Izbjegavajte izlaganje uređaja niskom tlaku zraka na velikoj nadmorskoj visini.
- Ne izlažite uređaj ekstremno niskom tlaku zraka. U protivnom time se može prouzročiti eksplozija baterije ili istjecanje zapaljive tekućine ili plina.

Učinkovit rad uređaja

Elektronički uređaji

Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

- Uređaj nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad uređaja na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
- Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
- Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Uređaj koristite pri temperaturama od 0 °C do 35 °C ako je to moguće. Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.

- Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.

Područje eksplozija

Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojedinosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti učinkovitost baterije.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste spriječili dodatno trošenje električne energije.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.
- Potrošnja energije (povezanost s mrežom u pripravnom stanju): 0,5 W

Zaštita osobnih podataka

- Pobrinite se da zaštitite osobne podatke radi sprječavanja curenja informacija i zloupotrebe povjerljivih podataka.
- Tijekom korištenja uređaja uvijek arhivirajte podatke. Tvrtka LG nije odgovorna za gubitak podataka.
- Svakako arhivirajte sve podatke i resetirajte uređaj prilikom njegova odlaganja u otpad kako biste spriječili bilo kakvu zloupotrebu povjerljivih podataka.
- Tijekom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjem.
- Pažljivo koristite aplikacije koje imaju pristup većem broju funkcija ili vašim osobnim podacima.
- Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove zloupotrebe osobnih podataka, zatražite pomoć od davatelja usluga kako biste izbrisali ili promijenili podatke o računu.
- Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, promijenite lozinku za račun kako biste zaštitili osobne podatke.
- Nemojte koristiti aplikacije iz nepoznatih izvora.

Napomena za zamjenu baterije

- Litij-ionska baterija je opasan dio koji može dovesti do ozljeda.
- Zamjena baterije od strane nekvalificiranog stručnjaka može uzrokovati oštećenje uređaja.
- Bateriju ne mijenjajte sami. Baterija se može oštetiti, što može dovesti do pregrijavanja i ozljeda. Bateriju mora zamijeniti kvalificirani stručnjak. Bateriju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada.
- U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preporučuje da bateriju/akumulator izvadi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprječavanja oštećenja proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.
- Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda, odspajanje električnih kabela/priključaka i pažljivo vađenje ćelije baterije pomoću posebnog alata. Ako trebate upute kvalificiranih profesionalaca kako izvaditi bateriju na siguran način, molimo posjetite *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.*

01

Posebno prilagođene značajke

Značajke Fotoaparat

Kontrola ubrzanog snimanja

Možete snimiti videozapise s **Vremenskim razmakom** koji su optimizirani za određenu situaciju.

Videozapisi se mogu snimati optimalnom brzinom i uz stalno kretanje prilikom čega se analiziraju različita okruženja snimanja. Brzina protoka vremena može se automatski prilagoditi ovisno o cilju snimanja i okruženju. Također je moguće ručno odabrati brzinu protoka vremena.

1 Dodirnite i odaberite **Vremenski razmak** krećući se kroz načine rada kamere.

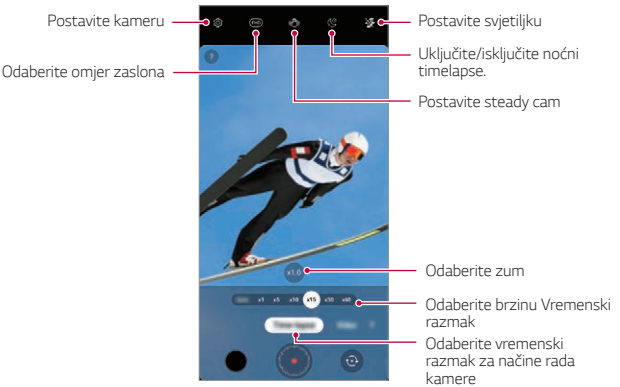

2 Dodirnite da biste snimili videozapis.

- Možete mijenjati stupanj uvećanja i brzinu protoka vremena tijekom snimanja ubrzanog snimka.
- Kako biste pauzirali snimanje, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje, dodirnite .
- Dok snimate videozapis, sakupljanjem ili širenjem prstiju možete povećati ili smanjiti prikaz.
- Dok snimate videozapis možete dodirnuti željeno područje za podešavanje svjetline.

3 Dodirnite kako biste zaustavili snimanje.
   • Snimljeni videozapis bit će spremljen u Galerija.

• Tijekom snimanja **Vremenski razmak** zvučni zapis neće biti snimljen.

3D AR efekt

Kamera za dubinsko snimanje na pozadini proizvoda omogućuje vam da snimite realističan **3D AR efekt** detaljnijim prepoznavanjem kontura lica. Budući da je vaše lice točno prepoznato, možete snimiti naljepnicu bez pojave ruku, čak i ako su vaše lice djelomično prekrivene rukama.

1 Dodirnite i odaberite **Naljepnica** krećući se kroz načine rada kamere.

2 Odaberite .

3 Povucite popis naljepnica lijevo ili desno da biste odabrali AR naljepnicu koja će se koristiti.
   • Lice koje je prepoznala kamera skenira se 3D tehnologijom.

4 Dodirnite da biste snimili fotografiju, ili dodirnite i zadržite da biste snimili videozapis.
   • Fotografija ili videozapis snimaju se uz primjenu **3D AR efekt**.

• Značajka 3D skeniranja na Dubinskoj kameri dostupna je samo za snimanje portreta izbliza.

3D foto-efekt

3D foto-efekt omogućuje vam snimanje 3D fotografija koje daju veći osjećaj dubine portretima pomoću Dubinske kamere na stražnjoj strani proizvoda. Fotografije snimljene pomoću **Efekta 3D fotografije** mogu se gledati kao pokretne slike u aplikaciji **Galerija**.

1 Dodirnite i odaberite **Portret** krećući se kroz načine rada kamere.

2 Odaberite **3D foto-efekt** krećući se kroz načine efekata za Portret.

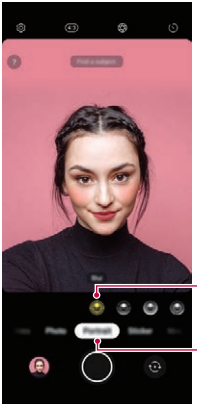

3 Dodirnite kako biste snimili fotografiju.
- Fotografija će biti spremljena u Galerija.

4 Odaberite 3D fotografiju iz Galerije ili Pretpreglednika i dodirnite **Pogledajte portret** za primjenu efekta fotografije.
- Odaberite **Spremi kopiju** ili **U redu** nakon primjene efekta.

- Ova je značajka dostupna samo ako fotografiju snimate stražnjom kamerom.
- Kada se pojavi poruka „**3D foto-efekt je dostupan**“, pritisnite da biste snimili fotografiju. U protivnom, **3D foto-efekt** neće biti primijenjen na spremljenu fotografiju.

Značajke snimanja audiozapisa

Snimanje videozapisa sa specijaliziranim opcijama snimanja audiozapisa

Možete snimiti videozapis koristeći tri različite mogućnosti snimanja glasa sukladno vašim potrebama.

1 Dodirnite i odaberite **Video** krećući se kroz načine rada kamere.

2 Dodirnite i odaberite **Osnovno**, **ASMR Snimanje**, ili **Zamaskirani glas** krećući se kroz opcije audiozapisa.

Osnovno

Možete snimiti videozapis sa stabilnim stereo zvukom.

ASMR Snimanje

Sa dva osjetljiva mikrofona u uređaju možete snimiti ASMR videozapis.

Zamaskirani glas

Možete naglasiti glas subjekta smanjujući buku iz okoline.

- Da biste smanjili buku iz okoline, prevucite klizač na .

Snimanje ASMR zvukova

Ova značajka omogućuje vam da jasno i precizno snimate audiozapis pojačavanjem zvuka s mikrofona.

1 Dodirnite **Osnovno** > **HD Audio Snimač** i dodirnite > **ASMR**.

2 Dodirnite da biste snimili audiozapis.
   - Kako biste pauzirali snimanje, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje, dodirnite .

3 Dodirnite kako biste završili snimanje audiozapisa.

LG 3D zvučni sustav

Značajka LG 3D zvučni sustav omogućuje vam da čujete stereoskopski i optimizirani zvuk. Tijekom reprodukcije glazbe ili videozapisa možete uživati u stereoskopskom i imerzivnom zvuku kao da slušate na otvorenom polju.

1 Povucite obavijesni okvir nadolje.

2 Dodirnite **Postavke** > **Zvuk** > **Kvaliteta zvuka i efekti** > **LG 3D zvučni sustav** i dodirnite ◯ da biste ga aktivirali.

- Ako na proizvod povežete vanjski audio uređaj, poput slušalica ili zvučnika, pojavit će se skočni prozor za uključivanje značajke **LG 3D zvučni sustav**.

Google Assistant

Pregled Google Assistant

Vaš uređaj ima ugrađenu značajku Google Assistant. Pronađite odgovore i završite obaveze dok ste u pokretu.

- Kako biste koristili ovu značajku, prvo se spojite na mrežu.

Prepoznavanje otiska prsta

Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta

Na uređaju morate registrirati svoj otisak prsta prije nego što započnete upotrebljavati funkciju prepoznavanja otiska prsta.

Funkciju prepoznavanja otiska prsta možete upotrebljavati u sljedećim slučajevima:

- Za otključavanje zaslona.
- Za prikaz zaključanog sadržaja u **Galeriji** ili **QuickMemo+**.
- Potvrdite kupnju prijavljivanjem u aplikaciju ili identifikacijom pomoću otiska prsta.

- Možete koristiti podatke otisaka prstiju za provjeru autentičnosti korisnika. Postoji mogućnost da senzor otiska može prepoznati drukčiji, ali vrlo sličan otisak prsta kao isti registrirani otisak prsta. Da biste ojačali sigurnost, preporučuje se da koristite otključavanje zaslona pomoću metode uzorka, PIN-a ili lozinke.
- Ako uređaj ne može prepoznati vaš otisak prsta ili ste zaboravili vrijednost koju ste naveli pri registraciji, odnesite uređaj i ID karticu u najbliži centar za korisničku podršku tvrtke LG.

Mjere opreza za uporabu značajke prepoznavanja otiska prsta

Preciznost prepoznavanja otiska prsta može se smanjiti zbog više razloga. Kako biste povećali točnost prepoznavanja, obavite sljedeće provjere prije uporabe uređaja.

- U donjem središnjem dijelu zaslona proizvoda nalazi se ugrađeni senzor koji prepoznaje otiske prstiju. Pazite da ne ogrebete ili oštetite senzor otiska prsta metalnim predmetima poput novčića ili ključeva.
- Ako se na senzoru otiska prsta ili na prstu koji će se staviti na senzor nalaze strane tvari (znoj, losion, voda, prljavština, mast, itd.) senzor otiska prsta možda neće raditi ispravno. Očistite senzor i prst i uklonite svu vlagu prije nego što stavite prst na senzor.

- Ako je površina prsta hrapava zbog ožiljaka ili smežurana od vode, senzor možda neće moći prepoznati otisak prsta. U takvom slučaju registrirajte još jedan otisak prsta.
- Ako savijate prst ili upotrijebite samo vrh prsta, vaš otisak prsta možda se neće prepoznati. Provjerite je li prst u cijelosti prekriva površinu senzora za otisak prstiju.
- Skenirajte samo jedan prst koji želite registrirati. Skeniranje više prstiju može utjecati na registraciju otiska prsta i njegovo prepoznavanje.
- Uređaj može stvoriti statički elektricitet ako je okolni zrak suh. Ako je okolni zrak suh, ne skenirajte otiske prsta i ne dodirujte metalne predmete poput kovanica ili ključa prije skeniranja otiska prsta kako biste uklonili statički elektricitet.

Registriranje otisaka prstiju

Uporabom značajke prepoznavanja otiska prsta možete registrirati i spremiti svoj otisak prsta na uređaj.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Otisci prstiju**.

- Da biste mogli upotrebljavati ovu značajku, mora biti postavljeno zaključavanje zaslona.
- Ako zaključavanje zaslona nije aktivno, konfigurirajte ga praćenjem uputa na zaslonu. Pojedinosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

2 Provjerite lokaciju senzora otiska prsta u donjem središnjem dijelu ekrana i lagano stavite prst na senzor.

- Pazite da prst u potpunosti prekriva senzor otiska prsta.

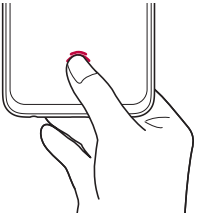

3 Pratite upute na zaslonu.
   - Dok se registracija otiska prsta ne završi, pomalo pomičite isti prst po senzoru.
   - Stavite prst na senzor. Kad osjetite vibraciju, uklonite prst sa senzora.

4 Kada se registracija otiska prsta završi, dodirnite **U redu**.
   - Dodirnite **Dodaj više** kako biste registrirali drugi otisak prsta. Budući da stopa uspjeha prepoznavanja otiska prsta ovisi o stanju registriranog otiska prsta, preporučuje se registrirati nekoliko različitih otisaka prstiju.

Upravljanje otiscima prstiju

Možete uređivati ili brisati registrirane otiske prstiju.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Otisci prstiju**.

2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.

3 Na popisu otisaka prsta dodirnite otisak prsta kako biste promijenili njegov naziv. Kako biste ga izbrisali, dodirnite 🗑.

Prikazivanje ikone otiska prsta kada je zaslon isključen

Možete postaviti način prikaza lokacije senzora otiska prsta na zaslonu kada je zaslon isključen.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Otisci prstiju**.

2 Otključajte zaslon primjenom postavljene metode.

3 Provjerite da li je omogućen za opciju **Dodirnite za prikaz ikone kada je zaslon isključen**. Ako ne želite koristiti funkciju, onemogućite funkcije povlačenjem .

Postavljanje efekta dodirom na ikonu otiska prsta

Možete promijeniti efekt zaslona koji se pojavljuje kada dodirnete ikonu otiska prsta.

1 Dodirnite **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Otisci prstiju**.

2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.

3 Dodirnite **Učinak ikone** i odaberite željeni efekt.

Otključavanje zaslona otiskom prsta

Uporabom otiska prsta možete otključati zaslon ili pregledati zaključani sadržaj. Uključite željenu funkciju:

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Otisci prstiju**.

2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.

3 Na zaslonu postavki otiska prsta uključite željenu funkciju:
- **Zaključavanje zaslona**: Otključajte zaslon otiskom prsta.
- **Zaključavanje sadržaja**: Otključajte sadržaj otiskom prsta. Kako biste napravili ovo, provjerite je li postavljena značajka zaključavanja sadržaja.

Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka

Zaslon nedavne uporabe

Povucite Gumb početnog zaslona — nagore i zadržite za pregled nedavne povijesti uporabe.

skočni prozor

Na zaslonu možete otvoriti više aplikacija i lako se prebacivati s jedne na drugu u bilo kojem trenutku.

1 Povucite nagore preko — s dna zaslona.

2 Dodirnite ikonu aplikacije u gornjem lijevom kutu zaslona aplikacije i odaberite **skočni prozor**.

- Ako dodirnete ikonu aplikacije, pojavit će se **informacije o aplikaciji**, **Više prozora**, **Skočni prozor** i **Zaključana apl**.

3 Aplikacija se pojavljuje u obliku skočnog prozora na zaslonu.

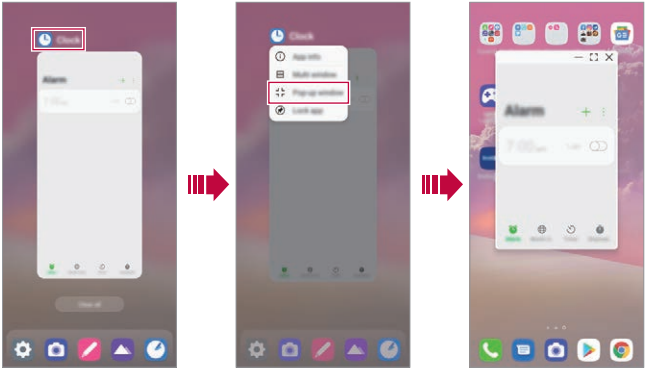

- Ova značajka možda nije dostupna u nekim aplikacijama ili zaslonima.

Uporaba skočnog prozora

- — : Smanjuje skočni prozor. Skočni prozor minimiziran je u ikonu aplikacije koja pluta na zaslonu, a koju možete premjestiti gdje god želite.
- ⛶ : Proširuje aplikaciju na cijeli zaslon.
- ✕ : Zatvara aplikaciju.
- **Za premještanje skočnog prozora**: Povucite vrh skočnog prozora.
- **Za namještanje veličine skočnog prozora**: Povucite lijevi, desni ili donji rub skočnog prozora.

- Pomoću skočnih prozora možete otvoriti do 5 aplikacija.
- Da biste odabrali jednu od aplikacija iz otvorenih aplikacija, dodirnite jedan od skočnih prozora. Odabrani skočni prozor pomjera se ispred ostalih.
- Skočni prozori ne mogu se premjestiti u područje trake stanja ili navigacijske trake.

Uporaba mape aplikacija za skočne prozore

Ako dodirnete — na skočnom prozoru, skočni prozor bit će minimiziran u ikonu aplikacije.

Ikonu aplikacije možete premjestiti gdje god želite tako što je povlačite.

Ako su dva ili više skočnih prozora minimizirani, stvara se mapa aplikacije koja sadrži ikone aplikacija.

- Ikona nedavno korištene aplikacije koristi se kao ikona mape aplikacije. Ako označite ikonu, sve ikone minimiziranih skočnih prozora pojavljuju se u mapi aplikacije.
- Ako dodirnete i zadržite mapu aplikacije za skočne prozore i povučete mapu aplikacije u **Ukloni**, mapa aplikacije bit će uklonjena.
- Da biste jednu od aplikacija uklonili iz mape aplikacije, otvorite mapu aplikacije i prevucite ikonu aplikacije iz mape aplikacije.

Više prozora

Kada koristite navigaciju pokretima

1 Povucite nagore preko — s dna zaslona.
   • Prikazat će se nedavno korištene aplikacije.
2 Dodirnite ikonu aplikacije u gornjem lijevom kutu aplikacije koju želite prikazati u opciji više prozora i odaberite **Više prozora**.
   • Odabrana aplikacija prikazat će se na gornjoj polovici zaslona.
3 Dodirnite drugu aplikaciju koju želite prikazati u opciji više prozora.
   • Odabrana aplikacija prikazat će se na donjoj polovici zaslona.

Kada koristite isključivo navigaciju Gumbima

1 Dodirnite ☐ na navigacijskoj traci.
   • Prikazat će se nedavno korištene aplikacije.
2 Dodirnite ikonu aplikacije u gornjem lijevom kutu aplikacije koju želite prikazati u opciji više prozora i odaberite ⊟.
   • Odabrana aplikacija prikazat će se na gornjoj polovici zaslona.
3 Dodirnite drugu aplikaciju koju želite prikazati u opciji više prozora.

- Kako biste podesili veličinu podijeljenog zaslona, povucite traku u središte zaslona.
- Da biste isključili značajku više prozora, povucite središnju traku nagore ili nadolje do kraja zaslona.
- Značajka više prozora nije podržana u nekim LG aplikacijama ili aplikacijama preuzetim iz trgovine Play Store.

AOD (always-on display)

Možete pregledati datum, vrijeme ili potpis čak i kada je glavni zaslon isključen.

Povucite preko dna zaslona Always-on display da biste aktivirali značajke kao što su Kamera, QuickMemo+, Wi-Fi, postavke zvuka, **Bluetooth®**, Bljeskalica, Glazba i druge.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zaslon** > **AOD (always-on display)**.

2 Odaberite sliku koju želite prikazati i dodirnite **Spremi**.
- Dodirnite željenu sliku među opcijama **Digitalni sat**, **Analogni sat**, **Dvostruki sat**, **Potpis** ili **Slika**.
- Dodirnite **Prikaži zaslon** i odaberite **Dodirnite i prikažite na 10 sekundi** ili **Uvijek prikaži**.
- Dodirnite **Brzi Alati i glazbeni player** kako bi kliznuli preko statusnih ikona Brzih alata i glazbenog playera.
- Da biste poboljšali svjetlinu za stalno uključenu značajku zaslona, taknite **Svjetliji zaslon**.
- Da biste pogledali pomoć za stalno uključeni zaslon, taknite **Pomoć**.

- Baterija se može brže isprazniti kada upotrebljavate zaslon koji je uvijek uključen. Isključite ovu funkciju kako biste uštedjeli bateriju.
- Da biste deaktivirali značajku neprekidnog prikaza, na početnom zaslonu dotaknite **Postavke** > **Zaslon** > **AOD (always-on display)**, a zatim dotaknite .

Napomene vezane uz vodootpornost

Ovaj je proizvod otporan na vodu i prašinu u skladu s oznakom vodootpornosti IP68.

Ovaj je proizvod testiran u kontroliranim uvjetima i dokazano je vodootporan i otporan na prašinu u određenim uvjetima (zadovoljava uvjete klase IP68 prema međunarodnom standardu stupnjeva zaštite IEC 60529 -, tj. u zatvorenom prostoru [IP kod] i uvjetima testiranja: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 m u trajanju od 30 minuta). Uređaj nemojte izlagati u uvjetima koji se razlikuju od testnih uvjeta. Rezultati se prilikom stvarne upotrebe mogu razlikovati.

UPOZORENJE

Unatoč oznaci vodootpornosti IP68, vaš uređaj nije potpuno otporan na uvjete koji nisu testirani u kontroliranom okruženju tvrtke LG. Imajte na umu da će sva oštećenja nastala u takvim uvjetima uzrokovati promjenu boje LDI indikatora (engl. Liquid Damage Indicator, indikator oštećenja uzrokovanih tekućinom). Ako se promijeni boja LDI indikatora koji se nalazi u proizvodu, proizvod se smatra neprikladnim za sve besplatne usluge popravka koje se nude u okviru ograničenog jamstva za proizvod.

Uređaj nemojte izlagati vrlo prašnjavim ili vlažnim uvjetima. Uređaj nemojte koristiti u sljedećim okruženjima.

Uređaj nemojte uranjati u bilo kakve tekuće kemikalije (sapun itd.), osim vode.

Proizvod nemojte uranjati u slanu vodu, uključujući morsku vodu.

Uređaj nemojte uranjati u izvore termalne vode.

Uređaj nemojte nositi dok plivate.

Uređaj nemojte stavljati izravno na pijesak (na primjer na plaži) ili u blato.

Uređaj nemojte uranjati u vodu dublju od približno 1,5 m.
Uređaj nemojte držati u vodi dulje od 30 minuta.

- Ako se proizvod smoči, prije upotrebe obavezno obrišite mikrofon, zvučnike i stereo utičnicu.
- Ako se proizvod ili vaše ruke smoče, osušite ih prije upotrebe proizvoda.
- Uređaj nemojte koristiti na mjestima na kojima može biti izložen prskanju vodom pod tlakom (na primjer, blizu slavine ili glave tuša) i nemojte ga uranjati u vodu na dulji vremenski period jer nije napravljen da izdrži vodu pod visokim tlakom.
- Ovaj uređaj nije otporan na udarce. Uređaj nemojte bacati ili udarati. To može uzrokovati oštećenja ili izobličenja glavne jedinice i dovesti do propuštanja vode.
- Otpornost proizvoda na vodu i prašinu može se smanjiti ako uređaj padne ili primi udarac.
- Ako se proizvod smoči, dobro ga posušite čistom, mekom krpom.
- Ako se uređaj koristi dok je mokar, dodirni zaslon i neke druge funkcije možda neće ispravno raditi.
- Vaš je proizvod vodootporan samo kada je pretinac za SIM/Memorijsku karticu pravilno umetnut u proizvod.
- Pretinac za SIM/Memorijsku karticu nemojte otvarati ili zatvarati ako je proizvod mokar ili pod vodom. Izlaganje otvorenog pretinca vodi ili vlazi može oštetiti proizvod.
- Pretinac za SIM/Memorijsku karticu ima gumeni [dio] koji sprječava prodiranje prašine, vode ili vlage u proizvod. Nemojte oštetiti gumeni [dio] jer u tom slučaju prašina, voda ili vlaga mogu prodrijeti u proizvod i oštetiti ga.

⚠
- Nepridržavanje navedenih uputa može prekinuti ograničeno jamstvo vašeg uređaja.
- Ako je uređaj mokar, LDI koji se nalazi u unutrašnjosti promijenit će boju. U tom slučaju, uređaj neće biti kvalificiran za uslugu besplatnog servisa u skladu s ograničenim jamstvom uređaja.
- Unatoč IP68 ocjeni, vaš uređaj nije u potpunosti otporan na vodu u svim situacijama.

02

Osnovne funkcije

Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Vaš uređaj sadržava sljedeće stavke.

- Uređaj
- USB kabel
- Štapić za vađenje
- Punjač
- Kratki priručnik

- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.
- Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od kaljenog stakla. Ako vam uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti. Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.

- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Kako biste kupili dodatne dijelove, obratite se LG-ovu centru za korisničku podršku.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti u cilju poboljšanja proizvoda.
- Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.
- Uklonite zaštitni film sa senzora za otisak prsta prije uporabe značajke prepoznavanja otiska prsta.

Pregled

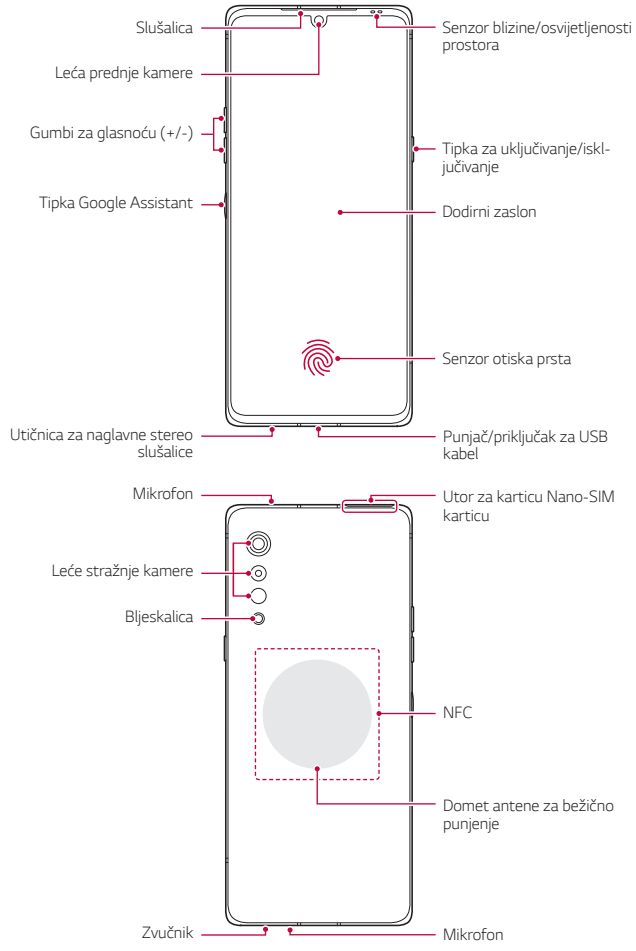
Slušalica
Leća prednje kamere
Gumbi za glasnoću (+/-)
Tipka Google Assistant
Utičnica za naglavne stereo slušalice
Senzor blizine/osvijetljenosti prostora
Tipka za uključivanje/isključivanje
Dodirni zaslon
Senzor otiska prsta
Punjač/priključak za USB kabel
Mikrofon
Leće stražnje kamere
Bljeskalica
Utor za karticu Nano-SIM karticu
NFC
Domet antene za bežično punjenje
Zvučnik
Mikrofon

NEMOJTE pokušavati sami ukloniti stražnji poklopac.

- To može ozbiljno oštetiti bateriju i uređaj, što može dodatno prouzročiti pregrijavanje, požar i ozljede. Stražnji poklopac i bateriju ovog uređaja ne smiju uklanjati ili mijenjati nekvalificirani stručnjaci.
- Vaš telefon je elektronička naprava koja se tijekom normalnog rada zagrijava. Iznimno dugotrajan i izravan doticaj s kožom u nedostatku odgovarajuće ventilacije može prouzročiti nastanak nelagode ili manjih opekotina. Stoga pažljivo rukujte telefonom prilikom ili odmah nakon završetka postupka.

- Gumbi za glasnoću
  - Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
  - Tijekom uporabe kamere lagano pritisnite gumb za glasnoću kako biste snimili fotografiju. Da biste uzastopno snimili nekoliko fotografija, pritisnite i zadržite gumb za glasnoću.
  - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju Fotoaparat kada je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće kako biste pokrenuli aplikaciju Quickmemo+.
- Tipka za uključivanje/isključivanje
  - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
  - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.
- Tipka Google Assistant
  - Možete je jedanput kratko pritisnuti da biste pokrenuli Google Assistant. Možete je pritisnuti i držati da biste pokrenuli Google Assistant, a zatim otpustite prst s tipke da biste pokrenuli funkciju glasovnih naredbi.
  - Pojedinosti potražite u *Google Assistant*.
- Senzor otiska prsta
  - Za korištenje funkcije prepoznavanja otiska prsta možete koristiti senzor otiska prsta u donjem središnjem dijelu zaslona. Pojedinosti potražite u odjeljku *Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta*.

- Neke funkcije mogu biti ograničene ovisno o regiji i specifikacijama proizvoda kod različitih pružatelja telekomunikacijskih usluga.
- U stražnji dio proizvoda ugrađeni su NFC čipovi i antene za bežično punjenje. Pazite da ne oštetite ili pokrijete NFC čip ili antene za bežično punjenje.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U protivnom biste mogli oštetiti dodirni zaslon.
- Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s senzorom blizine.
- Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, dodirni zaslon ili tipke možda neće pravilno raditi.

U ovaj su proizvod ugrađena dva mikrofona. Pazite da ne prekrivate mikrofone. Dok razgovarate telefonom, ne prekrivajte mikrofon rukom ili prstima.

Ne koristite telefonsku futrolu koja nije originalan proizvod i ne prekrivajte mikrofon dodatnom opremom, vrpcom, itd.

Ispravno držite proizvod kako je prikazano na slici kad ga upotrebljavate.

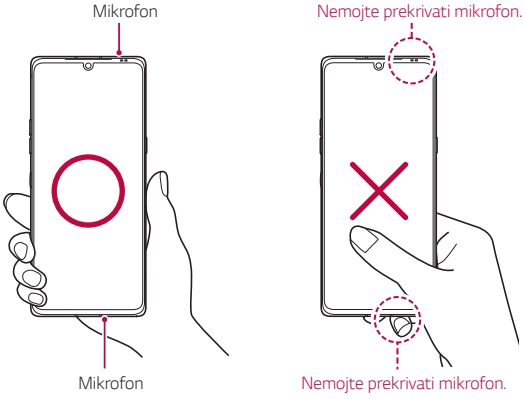

Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja

Uključivanje napajanja

Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.

- Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

Isključivanje napajanja

Pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite Isključi.

Ponovno pokretanje uređaja

Kada uređaj ne radi pravilno ili se ne odaziva, ponovno ga pokrenite prema uputama u nastavku.

1 Istodobno pritisnite i zadržite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće dok se napajanje ne isključi.

2 Kada se uređaj ponovno pokrene, otpustite gumb.

- Ova funkcija nije dostupna kada je uređaj povezan na LG Dvostruki zaslon (LM-G905N).

Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja

Pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi**: Isključite uređaj.
- **Ponovo pokrenuti**: Uređaj se ponovno pokreće.
- **Hitno:** Uputi hitni poziv.

Umetanje SIM kartice

Umetnite SIM (Subscriber Identity Module) karticu koju vam je dao dobavljač usluge kako biste počeli koristiti uređaj.

- Pripazite pri rukovanju iglicom za izbacivanje jer ima oštar rub.

- Da bi funkcije vodootpornosti i otpornosti na prašinu efikasno radile, ladica za karticu mora se pravilno umetnuti.

1 Umetnite iglicu u otvor držača kartice i pritisnite je, a zatim izvucite držač kartice iz proizvoda.

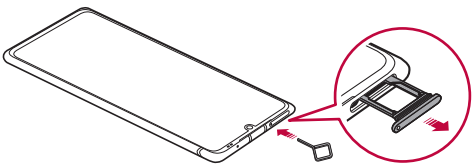

2 Poravnajte Nano-SIM karticu ili memorijsku karticu na držač kartice i pritisnite karticu u smjeru strelice kao što je prikazano na slici.

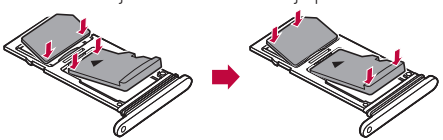

3 Umetnite držač kartice u telefon kao što je prikazano na slici.

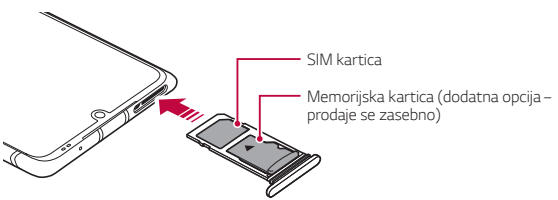

- Ovaj uređaj podržava samo Nano SIM kartice.



- Kako ne biste imali problema prilikom rada uređaja, preporučuje se da uređaj koristite s pravilnom vrstom SIM kartice. Uvijek upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao pružatelj usluga mobilne telefonije.
- Pazite da ne izgubite svoju SIM karticu. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za oštećenje ili druge poteškoće koje su prouzročene gubitkom ili ustupanjem SIM kartice.
- Pazite da ne oštetite SIM karticu kada je umećete ili vadite.
- Pri umetanju SIM kartice ili memorijske kartice pripazite na to da bude pravilno postavljena na držač.
- Pri ponovnom umetanju držača kartice u uređaj umetnite ga vodoravno, u smjeru strelice, kao što je prikazano na slici. Uvjerite se da se kartica na držaču ne pomiče iz svojeg položaja.
- Umetnite SIM karticu tako da je njena pozlaćena kontaktna površina okrenuta prema dolje.
- SIM karticu umetnite u uređaj prema uputama u priručniku.
- Ako uklanjate držač kartice iz uređaja ili ga postavljate, pripazite da voda ili neke druge tekućine ne prodru u držač. Ako u uređaj umetnete mokar držač ili mokru karticu, mogli biste ga oštetiti.
- Memorijska kartica je dodatna oprema.
- Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja memorijskih kartica.
- Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.

Umetanje memorijske kartice

Umetnite memorijsku karticu u uređaj.

Uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 2 TB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.

2 Izvucite držač kartice.

3 Stavite memorijsku karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte prema dolje.

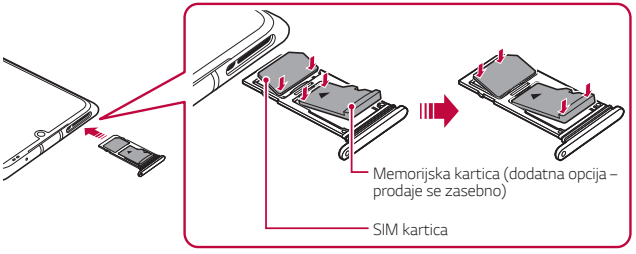

4 Umetnite držač kartice natrag u utor.

⚠ • Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.

• Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja memorijskih kartica.

Uklanjanje memorijske kartice

Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je uklonite.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Pohrana** > ⏏.

2 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice i zatim izvucite držač kartice iz uređaja.

3 Izvadite memorijsku karticu iz držača kartice.

4 Umetnite držač kartice natrag u utor.

⚠ • Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.

Baterija

Punjenje baterije

Prije uporabe uređaja napunite bateriju u potpunosti.

Uređaj napunite pomoću USB kabela tipa C.

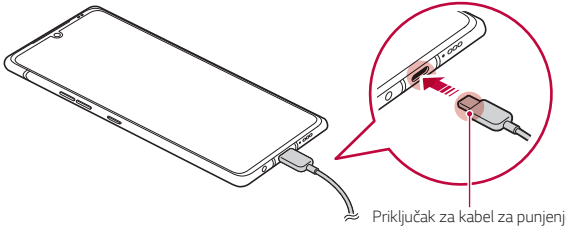

- Ako su priključak za punjenje, izloženi terminali, kabel za punjenje, adapter za punjenje, itd. vlažni, nemojte koristiti ili puniti proizvod. Proizvod može neispravno raditi ili se pokvariti ili oštetiti, i postoji rizik od ozljeda uslijed strujnog udara, požara, pregrijavanja, eksplozije itd. Ako nađete vlagu na takvim područjima, odmah prestanite koristiti ili puniti proizvod i potpuno uklonite vlagu.
- **Ne odvajajte poklopac baterije.**
  Ovaj proizvod koristi bateriju koja se ne može ukloniti. Nemojte uklanjati ili mijenjati poklopac baterije ili bateriju. Ako uklonite ili zamijenite poklopac baterije ili bateriju, proizvod se može oštetiti, pregrijati ili eksplodirati.
- Koristite isključivo USB kabel i adapter za punjenje koji su isporučeni uz proizvod kao osnovne komponente.
- Vaš uređaj sadržava unutarnju bateriju s mogućnošću punjenja. Radi vlastite sigurnosti nemojte uklanjati ugrađenu bateriju.
- Uporaba uređaja prilikom punjenja može prouzročiti nastanak strujnog udara. Da biste mogli upotrebljavati uređaj, prestanite ga puniti.

- Izvucite punjač iz utičnice nakon što se baterija u potpunosti napuni. Na taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.
- Uz proizvod se isporučuje adapter za punjenje koji podržava brzo punjenje. Funkcija brzog punjenja možda neće raditi ako se upotrebljava adapter za brzo punjenje koji nije originalni adapter isporučen s proizvodom.
- Bateriju možete napuniti i povezivanjem USB kabela na koji ćete priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. To punjenje može potrajati dulje nego ako uključite adapter u zidnu utičnicu.
- Ne punite bateriju uporabom koncentratora USB koji ne može izdržati nazivni napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno prestati.
- Prilikom posjeta Servisnom centar u vezi problema s baterijom, ponesite proizvod i punjač sa sobom. Budući da je baterija potrošna, životni vijek baterije može se skraćivati kako vrijeme prolazi.

Mjere opreza prilikom uporabe uređaja

- Svakako upotrebljavajte isporučeni USB kabel; s uređajem nemojte upotrebljavati USB kabele i punjače drugih proizvođača. Ograničeno jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme drugih proizvođača.
- Nepridržavanje uputa navedenih u ovom priručniku i nepravilna uporaba mogu prouzročiti oštećivanje uređaja.

Bežično punjenje

Ovaj proizvod podržava funkciju bežičnog punjenja. Uređaj napunite bežičnim punjačem s Qi certifikatom (dodatna opcija, prodaje se zasebno).

Punjenje baterije bežičnim punjačem

1 Postavite uređaj u središte bežičnog punjača tako da bude poravnat s antenom za bežično punjenje na stražnjoj strani uređaja.
   - Da biste provjerili domet antene za bežično punjenje, pogledajte *Pregled*.

2 Kada je baterija potpuno napunjena, izvadite uređaj iz punjača.

⚠ • Pri punjenju baterije bežičnim punjačem između uređaja i punjača nemojte postavljati magnetne, metalne ili provodljive materijale. To bi moglo ometati punjenje uređaja i punjač bi se mogao pregrijati. U tom slučaju mogli bi se oštetiti uređaj, punjač ili SIM/memorijska kartica.

- Ako temperatura baterije premaši određenu razinu tijekom punjenja uređaja, ono se može prekinuti.
- Ako su na stražnju stranu uređaja priključeni magnetni, metalni ili provodljivi materijali ili je on pokriven zaštitnom navlakom, uređaj se možda neće pravilno puniti.
- Ako punite bateriju bežičnim punjačem u područjima sa slabim signalom, mrežni rad uređaja može biti dodatno oslabljen.
- Uređaj napunite bežičnim punjačem s Qi certifikatom (dodatna opcija, prodaje se zasebno). Budući da ograničeno jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme trećih strana, obratite se proizvođaču-trećoj strani.
- Ovaj proizvod podržava bežično punjenje. Proizvod punite pomoću Qi certificiranog bežičnog punjača (prodaje se zasebno). Neki bežični punjači sa zavojnicom možda ne podržavaju bežično punjenje. Bežični punjači koji podržavaju EPP (Extended Power Profile) omogućuju izuzetno brzo bežično punjenje.
- LG Electronics nije odgovoran za pitanja koja se tiču dodataka drugih marki. U slučaju takvih problema obratite se proizvođaču dodatnih proizvoda.

Učinkovita uporaba baterije

Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.

Otkažite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.

Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:

- Isključite funkcije Bluetooth ili Wi-Fi mreže kada ih ne upotrebljavate.
- Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
- Provjerite razinu baterije tijekom uporabe preuzetih aplikacija.

Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.

Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

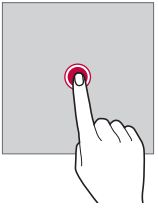

Dodirivanje i držanje

Dodirnite i zadržite nekoliko sekundi da biste prikazali izbornik s dostupnim mogućnostima.

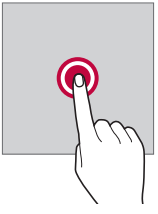

Dvostruko dodirivanje

Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili kartu.

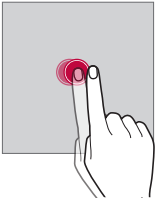

Povlačenje

Dodirnite i zadržite stavku, poput aplikacije ili widgeta, a zatim kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

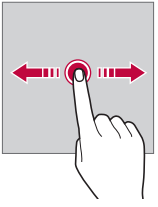

Prelaženje prstom

Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu, fotografije, zaslone i slično.

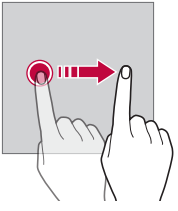

Spajanje i razdvajanje

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

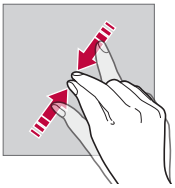

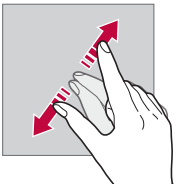

- Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.

- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejako, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako na uređaj postavite zaštitnu foliju za zaslon ili priključite dodatak nekog drugog proizvođača kupljen u trgovini.
- Prikazivanje statične slike dulje vrijeme može izazvati pojavu odgođene slike ili zadržavanje slike na zaslonu. Isključite zaslon i izbjegavajte prikazivanje iste slike dok ne upotrebljavate uređaj.

Početni zaslon

Pregled početnog zaslona

Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Povucite nagore s donjeg ruba bilo kojeg zaslona da biste izravno otišli na početni zaslon.

Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako pregledali sve instalirane aplikacije.

Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati widget i mape na početnom zaslonu.

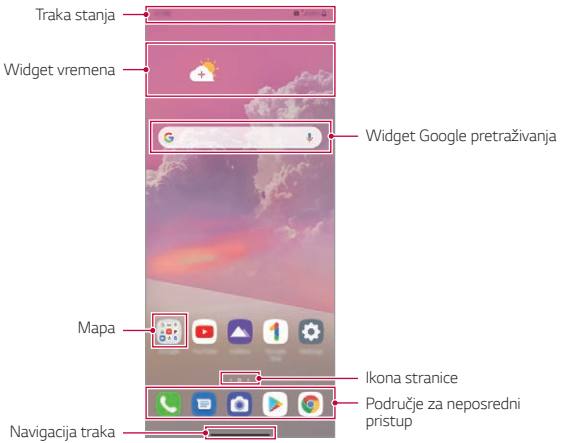

- Početni zaslon može se razlikovati ovisno o politici proizvođača, korisničkim postavkama, verziji softvera ili pružatelju usluga.

- **Traka stanja**: Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
- **Widget vremena**: Pregledajte vremensku prognozu i informacije o vremenu u određenom području.
- **Widget Google pretraživanja**: Utipkajte ili izgovorite kako bi otvorili Google pretraživanje.
- **Mapa**: Možete stvoriti mape da biste klasificirali aplikacije po osnovu željenih kriterija.
- **Ikona stranice**: Prikažite ukupan broj okana na početnoj stranici. Možete dodirnuti ikonu željene stranice da biste prešli na odabranu stranicu. Ikona koja označava trenutačno okno bit će istaknuta.
- **Područje za neposredni pristup**: Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.
- **Navigacija traka**: Tijekom korištenja aplikacije možete prijeći na prethodni ili početni zaslon i provjeriti popis nedavno korištenih aplikacija.

Uporaba Navigacijske trake

U nastavku je vodič za pokrete za kontrolu Navigacijske trake.

- Za odlazak na početni zaslon, povucite nagore s donjeg ruba zaslona.
- Za povratak na prethodni zaslon, povucite prema unutra s lijevog ili desnog ruba zaslona.
- Za odlazak na Zaslon pregleda, povucite nagore s donjeg ruba zaslona i zadržite.
- Za brzo prebacivanje između aplikacija, povucite nadesno u donjem rubu zaslona da biste otvorili prethodno korištene aplikacije.

- **Pokreti** je zadana vrijednost za Navigacijsku traku. Da biste to promijenili na opciju **Samo gumbi** ◁ / ○ / □, na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zaslon** > **Navigacija traka**, zatim odaberite **Samo gumbi**.

Ikone stanja

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili status uređaja.

	Nema signala
	Podaci se šalju putem 5G mreže
	Postavljen je alarm
	Uključen je način vibracije
	Uključena je značajka Bluetooth
	Uređaj je povezan s računalom putem USB-a
	Razina baterije
	Uključen je zrakoplovni mod
	Propušteni pozivi
	Uključena je značajka Wi-Fi
	Uključen je bešumni način rada
	Uključeno je GPS
	Uključena je pristupna točka
	Nema SIM kartice
	NFC način je uključen.

- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj i ovisno o davatelju usluge.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Obavijesni okvir

Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili okvir s obavijestima.

- Prozor s obavijestima možete povući na dolje ili dodirnuti ikonu strelice da biste otvorili popis ikona brzih postavki.
- Možete dodirnuti za dodavanje, brisanje ili slaganje ikona u prozoru s obavijestima.
- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.

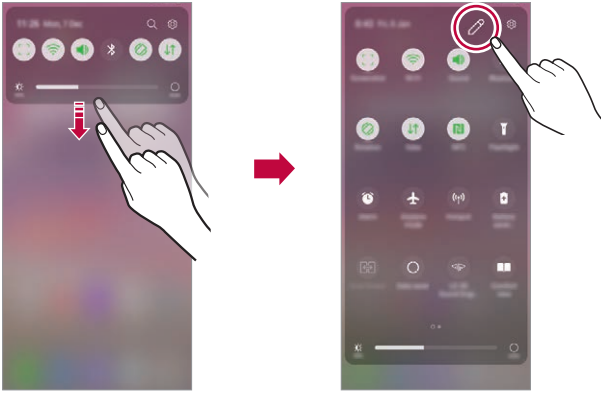

- Obavijesni okvir možete upotrebljavati čak i dok je zaslon zaključan. Povucite obavijesni okvir kada je zaslon zaključan da biste brzo pristupili željenim funkcijama.

Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema fizičkom usmjerenju uređaja.

U obavijesnom okviru dodirnite značajku **Rotacija** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.

Također možete dodirnuti **Postavke** > **Zaslon** i aktivirati **Orijentacija** za početnom zaslonu.

Uređivanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazninu, zatim odaberite željenu radnju u nastavku.

- Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Widgeti**.
- Kako biste promijenili sliku pozadine, temu, ikone i AOD dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Pozadina & Tema**.

  Možete dodirnuti i **Postavke** > **Zaslon** > **Početni zaslon** > **Pozadina** na početnom zaslonu,a zatim odabrati sliku pozadine, temu, ikone i AOD koje želite primijeniti na uređaju.

- Kako biste promijenili mrežu, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Mreža**. Dodirnite željenu mrežu, zatim dodirnite **Primijeni**.
- Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Postavke početne stranice**. Pojedinosti potražite u odjeljku *Postavke početne stranice*.
- Kako biste pregledali ili ponovno instalirali otpad aplikacija, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Otpad aplikacija**. Pojedinosti potražite u odjeljku *Otpad aplikacija*.
- Da biste promijenili zadani zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, prebacite se na željeni zaslon, dodirnite ⌂, a zatim još jedanput dodirnite zaslon.

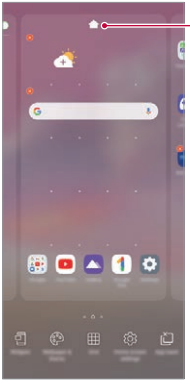

Pregledavanje pozadinske teme

Samo pozadinsku sliku možete pregledati skrivanjem aplikacija i widgeta na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta na početnom zaslonu.

- Za povratak na izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i widgeti, spojite prste na početnom zaslonu ili povucite — nagore s donjeg ruba zaslona.

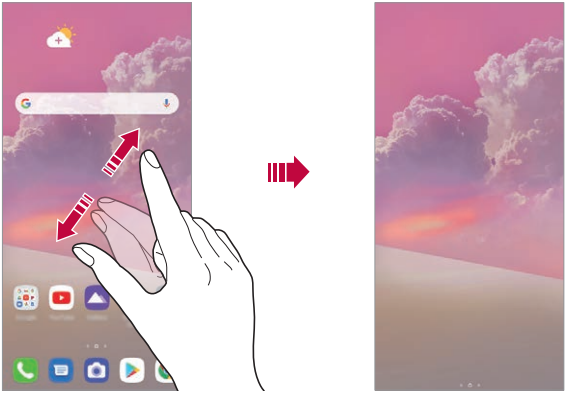

Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

Uporaba mapa na početnom zaslonu

Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu i učinite nešto od sljedećeg.

- Da biste uredili naziv mape, dodirnite naziv mape.
- Da biste uredili boju, dodirnite gornji desni krug.
- Da biste dodali aplikacije, dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na mapu i otpustite.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite izvan datoteke. Ako je uklonjena aplikacija jedina aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
- Također možete dodati ili ukloniti aplikacije nakon što dodirnete ⊕.

- Boju mape ne možete promijeniti tijekom uporabe preuzete teme.

Postavke početne stranice

Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zaslon** > **Početni zaslon**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Odaberi početni**: Odaberite način početnog zaslona.
- **Pozadina**: Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
- **Efekt zaslona**: Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se stranice početnog zaslona promijene.
- **Oblici ikona**: Odaberite želite li da ikone imaju zaobljeni kvadratni ili okrugli ili cilindrični kut.
- **Google novosti**: Prikaži na lijevoj strani glavnog početnog zaslona.
- **Sortiraj aplikacije prema**: Postavite način sortiranja aplikacija na početnom zaslonu.
- **Sakrij aplikacije**: Odaberite aplikacije koje želite sakriti na početnom zaslonu.
- **Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu**: Omogućite ako želite neprekidno kretanje po zaslonima (povratak na prvi zaslon nakon posljednjeg).
- **Pređite prstom prema dolje na Početnom zaslonu**: Omogućite za pretraživanje aplikacija ili sadržaja ili pregledavanje obavijesti povlačenjem nadolje po početnom zaslonu.
- **Pređite prstom prema gore na Početnom zaslonu**: Omogućite za pretraživanje aplikacija ili sadržaja ili pregledavanje obavijesti povlačenjem nagore po početnom zaslonu.
- **Zaključavanje početnog zaslona**: Omogućite, kako biste spriječili preuređivanje i uklanjanje widgeta.

Zaključavanje zaslona

Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.

Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.

- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirom putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

Postavljanje zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.

1. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Odaberi zaključavanje zaslona** a zatim odaberite željenu metodu.
2. Prilagodite sljedeće postavke:
   - **Ništa**: Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
   - **Povuci**: Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
   - **Uzorak**: Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
   - **PIN**: Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
   - **Lozinka**: Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.
   - **Otisci prstiju**: Otključajte zaslon otiskom prsta.

Prilagodite zaslon zaključavanja

Možete prilagoditi zaključani zaslon.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Prilagodite zaslon zaključavanja**.

2 Odaberite funkciju koju želite postaviti.

- **Sat**: Omogućuje vam postavljanje veličine sata na zaključanom zaslonu.
- **Prečaci**: Omogućuje vam biranje aplikacija za vaš zaključani zaslon. Ova postavka pojavljuje se samo kad je postavljeno zaključavanje zaslona.
- **Animacija vremena**: Omogućite ovu opciju za prikazivanje na zaključanom zaslonu animacije meteoroloških prilika za trenutačnu lokaciju.
- **Kontakt podaci izgubljenog telefona**: Omogućuje vam postavljanje teksta koji će biti prikazan na zaključanom zaslonu za identifikaciju vlasnika telefona.

Sigurne postavke zaključavanja

Možete prilagoditi postavke zaključavanja

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Sigurne postavke zaključavanja**.

2 Odaberite funkciju koju želite postaviti.

- **Učiniti uzorak vidljivim** (prikazuje se samo kada je Uzorak postavljen za zaključavanje zaslona): Uključite da bi uzorak postao vidljiv.
- **Odgoda zaključavanja**: Omogućuje vam postavljanje vremenskog razdoblja prije automatskog zaključavanja zaslona nakon isključivanja pozadinskog svjetla (stanje mirovanja zbog neaktivnosti).
- **Trenutno zaključavanje gumba napajanja**: Omogućite ovu opciju za neposredno zaključavanje zaslona kada se pritisne tipka za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Ova postavka poništava postavke brojača vremena sigurnosnog zaključavanja.

- **Prikaži opcije zatvaranja** (prikazuje se samo kada je zaključavanje zaslona postavljeno): Omogućite ovu opciju za prikaz ikone zaključavanja kada pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Dodirnite ikonu zaključavanja kako biste isključili funkciju Smart Lock, biometrijsko otključavanje i obavijesti na zaključanom zaslonu.
- **Smart Lock**: Omogućuje vam da postavite pouzdane uređaje, lokacije, glasove i/ili detekciju na tijelu što će omogućiti da ostavite telefon otključan.

- Dostupne opcije izbornika mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.

KnockON

Možete uključili ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.

- Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
- Prilikom dodirivanja zaslona upotrebljavajte vrh prsta. Ne upotrebljavajte nokte.
- Kako biste upotrebljavali značajku KnockON, pripazite da senzor blizine/osvijetljenosti ne zaprječuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.

Uključivanje zaslona

Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.

- Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu prepoznavanja.

Isključivanje zaslona

Dvaput dodirnite prazninu na početnom zaslonu i zaključanom zaslonu.

U protivnom, dvaput dodirnite prazninu na traci stanja.

Onemogući KnockON

Ako ne želite koristiti KnockON funkciju, uredite postavke kako slijedi:

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Produžetci** > **KnockON** i povucite kako biste onemogućili funkciju.

Šifriranje memorijske kartice

Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremljeni na memorijsku karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s drugog uređaja.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zaključavanje zaslona i sigurnost** > **Šifriranje i certifikati** > **Enkripcija SD kartice**.

2 Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim dodirnite **Kodiranje** kako biste nastavili.

- Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije neće biti dostupne.
- Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite je li baterija dovoljno napunjena prije nego što započnete postupak šifriranja.
- Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su datoteke šifrirane.
- Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na drugom mobilnom uređaju, formatirajte karticu.
- Uključite šifriranje memorijske kartice, čak i kada memorijska kartica nije umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.

Snimanje snimke zaslona

Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.

Uporabom prečaca

Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće najmanje dvije sekunde.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshots** unutar **Galerija**.

Uporabom snimke zaslona

Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .

- Pojedinosti potražite u odjeljku *Pisanje bilješki po snimci zaslona*.

Upisivanje teksta

Korištenje pametne alatne trake

Možete koristiti različite načine upisivanja pomoću tipkovnice na jednom mjestu. Možete odabrati željeni način upisivanja sa vrha tipkovnice.

1 Odaberite željeni način upisivanja sa pametne alatne trake.

2 Dodirnite • • • i odaberite način upisivanja koji želite prikazati na pametnoj alatnoj traci ili ih reorganizirajte.

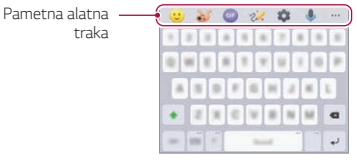

- : Dodajte emotikone.
- : Dodajte naljepnice.

- : Možete koristiti Tenorovu GIF naljepnicu. Dodirnite **Prihvati** kako biste koristili ovu značajku.
- : Otvorite čavrljanje s crtanjem.
- : Pristupite postavkama tipkovnice.
- : Unesite tekst glasom.
- : Otvorite međuspremnik.
- : Unesite tekst rukopisom. Potrebno je preuzeti podatke o jeziku unosa za rukopis. Dodirnite **Preuzmi** da biste preuzeli podatke o jeziku unosa za rukopis.
- : Aktivirajte plutajuću tipkovnicu kada koristite funkciju više prozora. Tipkovnicu također možete pomaknuti na željeno mjesto.
- : Dodirnite za promjenu tipkovnice u način rada jednom rukom.
- : Dodirnite za podešavanje veličine tipkovnice, a zatim pomaknite tipkovnicu.
- : Dodirnite za namještanje prozirnosti tipkovnice.
- Dodirnite u pametnoj alatnoj traci.
  - Ako je uređaj spojen na LG Dual screen, možete snimiti sadržaj LG Dual screen i snimku priložiti tijekom unosa putem tipkovnice. Za više detalja, pogledajte odjeljak *Uporaba funkcije Odmah spremi stranicu na Dvostrukom zaslonu*.

- Možete dodati do 6 alata na pametnu alatnu traku.
- Neki pomoćni načini upisivanja mogu se razlikovati ovisno od uređaja koji imate.
- Funkciju pametne alatne trake možete uključiti ili isključiti u postavkama tipkovnice.
- Također, načine upisivanja pomoću tipkovnice možete koristiti tako što ćete dodirnuti .

Uporabom pametne tipkovnice

Pametnu tipkovnicu možete upotrebljavati da biste upisivali ili uređivali tekst.

Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu tipkovnicu. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.

Pomicanje pokazivača

Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno mjesto. Prilikom upisivanja teksta dodirnite i zadržite razmaknicu i zatim povucite ulijevo ili udesno.

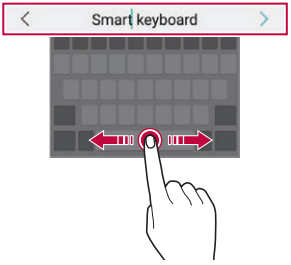

• Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.

Predlaganje riječi

Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.

Unesite tekst i dodirnite riječ.

- Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako slovo riječi.

Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.

1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.

2 Povucite ● / ● kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.

3 Odaberite **Izreži** ili **Kopiraj**.
   - Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje clip tray (traku za kopiranje).

4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim odaberite **Zalijepi**.

- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, opcija **Zalijepi** neće se prikazati.

Dijeljenje sadržaja

Reproduciranje sadržaja s drugog uređaja

Možete reproducirati na televizoru fotografije, videozapise ili pjesme koje su spremljene na vašem uređaju.

1 Povežite svoj televizor i uređaj na istu Wi-Fi mrežu.

2 Tijekom pregledavanja stavki u aplikaciji **Galerija** ili **Glazba**, dodirnite ili > **Reproduciraj na drugom uređaju**.
Ili na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Povezani uređaji** > **Dijeljenje zaslona** a zatim dodirnite za aktivaciju.

3 Odaberite televizor na koji se želite povezati.

- Kako biste upotrebljavali uređaj Chromecast, usluge trgovine Google Play trebaju biti ažurirane.

Pregledavanje sadržaja s uređaja u blizini

Možete pregledavati sadržaj s različitih uređaja, poput računala, uređaja za mrežnu pohranu podataka (NAS) ili mobilnog uređaja, uporabom aplikacije Galerija ili Glazba.

Slanje datoteka

Možete dijeliti datoteke između svojeg uređaja i drugog LG uređaja ili tableta.

Iz aplikacije **Galerija** ili druge aplikacije, dodirnite > **Pošalji** ili a zatim odaberite uređaj na popisu za dijeljenje datoteke.

Ne smetaj

Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zvuk** > **Ne smetaj**.

- **Način rada** i odaberite željeni način:
  - **Samo prioriteti**: Primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti odabranih aplikacija. Čak i kada je značajka Samo prioriteti uključena, čut će se zvuk alarma.
  - **Potpuna tišina**: Onemogućite zvukove i vibraciju.
- **Odaberite prioritete**: Primajte alarme i obavijesti odabranih aplikacija.
  - **Razgovori**: Postavite niz obavijesti prilikom primanja razgovora.
  - **Pozivi od**: Postavite raspon obavijesti dok primate poziv.

- **Ponovljeni poziv**: Drugi poziv od istog pozivatelja unutar 15 min nije stišan.

  - **Poruke od**: Postavite raspon obavijesti dok primate poruku.
- **Koristite Ne smetaj**: Uključite značajku Ne ometaj.
- **Spavanje**: Postavite raspored za koji želite uključiti značajku Ne ometaj.
- **Pomoć**: Pogledajte pomoć za Ne smetaj

03

Korisne aplikacije

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati trgovine SmartWorld, Trg. Play ili trgovinu aplikacija koju pruža vaš pružatelj usluge.

- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Usluga SmartWorld možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem uređaju.

Deinstaliranje pokretom dodira i držanja

Pritisnite i zadržite prazno područje na zaslonu, a zatim pritisnite na aplikaciji koju želite obrisati.

Deinstaliranje uporabom izbornika postavki

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Aplikacije** > **Informacije o aplikaciji**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

- Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.

Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija

Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija tijekom postavljanja

Kada prvi put uključite uređaj, možete preuzeti preporučene aplikacije.

Možete prijeći na sljedeći korak bez instalacije.

Otpad aplikacija

Možete pregledati deinstalirane aplikacije. Možete ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Upravljanje** > **Otpad aplikacija**. Također možete dodirnuti i zadržati prazninu na početnom zaslonu, a zatim dodirnuti **Otpad aplikacija**.

2 Uključite željenu funkciju:

- **Vrati**: Ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
- : Trajno uklonite otpad aplikacija s uređaja.

- Otpad aplikacija automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati otpad aplikacija, morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
- Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu. Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.

Prečaci za aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, primjerice Pozivi, Poruka, Kamera, Galerija i Postavke, da biste prikazali izbornik za brzi pristup. Aplikacije možete upotrebljavati jednostavnije pomoću opcije Prečaci aplikacije.

- Dodirnite da biste postavili widgets za aplikaciju.
- Dodirnite ⓘ da biste pogledali informacije o aplikaciji.

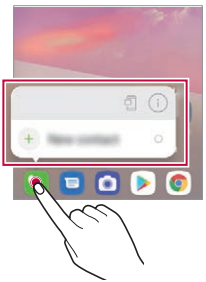

- Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama.

Telefon

Glasovni poziv

Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog upisivanja telefonskog broja i pozivanja željenog kontakta s popisa kontakata ili popisa nedavnih poziva.

Pozivanje uporabom tipkovnice

1 Na početnom zaslonu dodirnite > **Biraj**.

2 Pozovite odabirom željenog načina:

- Upišite broj telefona i dodirnite .
- Dodirnite i zadržite broj za brzo biranje.
- Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .

- Kako biste upisali znak „+" prilikom biranja međunarodnog broja, dodirnite i držite 0.
- Pogledajte *Dodavanje kontakata* za detalje o tome kako dodati telefonske brojeve na popis za brzo biranje.

Upućivanje poziva iz popisa kontakata

1 Na početnom zaslonu dodirnite > **Kontakti**.

2 Nakon što u popisu kontakata odaberete broj koji želite pozvati, dodirnite .

Odgovaranje na poziv

Kako biste odgovorili na poziv, povucite na zaslonu dolaznog poziva.

- Kada su stereo naglavne slušalice priključene, pozivati možete uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na naglavnim slušalicama.
- Kako biste završili poziv bez isključivanje zaslona, na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Mreže i Internet** > **Pozivi** > **Javljanje i prekidanje poziva** a zatim aktivirajte **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja**.

- Poziv možete završiti pritiskom na tipku Zaključenje/uključivanje dok je zaslon aktivnog poziva uključen.

Odbacivanje poziva

Kako biste odbili poziv, povucite preko zaslona dolaznog poziva.

- Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost poruke preko zaslona.
- Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Mreže i Internet** > **Pozivi** > **Blokiraj pozive i odbaci s porukom**.
- Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb za povećanje glasnoće, smanjivanje glasnoće ili gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako biste utišali melodiju zvona ili vibraciju ili stavili poziv na čekanje.

Provjera dolaznog poziva tijekom uporabe aplikacije

Kada se pojavi dolazni poziv dok koristite neku aplikaciju, na vrhu zaslona može se pojaviti skočna obavijest. Možete primiti poziv, odbiti poziv ili poslati poruku putem skočnog zaslona.

- Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Mreže i Internet** > **Pozivi** > **Dodatne postavke poziva** > **Skočni okvir dolaznog poziva** i potom odaberite željeni način prikazivanja dolaznog poziva dok koristite aplikaciju.

Pregledavanje propuštenih poziva

Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .

Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku stanja prema dolje. Također možete dodirnuti > **Prethodno** na početnom zaslonu.

Dostupne funkcije tijekom poziva

Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti različitim funkcijama:

- **Kontakti**: Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
- **Čekanje**: Trenutni poziv stavite na čekanje.
- **Biranje**: Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
- **Zvučnik**: Uključite funkciju zvučnika.
- **Mikrofon**: Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
- **Bluetooth**: Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
- : Završite poziv.
- : Pristupite dodatnim mogućnostima poziva.

- Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

Trosmjerno pozivanje

Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.

1 Tijekom poziva dodirnite ⋮ > **Dodaj poziv**.

2 Upišite broj telefona i dodirnite .

- Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na čekanju.

3 Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite **Spoji**.

- Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Pregledavanje popisa poziva

Za pregled evidencije nedavnih poziva, na početnom zaslonu dodirnite > **Prethodno**. Zatim možete upotrebljavati sljedeće funkcije:

- Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
- Kako biste izbrisali zapise o pozivima, dodirnite ⋮ > **Izbriši**.

- Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Obrisana povijest poziva ne može biti vraćena.
- Spojite dva prsta ili raširite prste kako bi prilagodili veličinu slova za pozive i kontakte.

Konfiguriranje mogućnosti poziva

Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.

1 Na početnom zaslonu dodirnite > **Biraj** ili **Prethodno**.

2 Dodirnite ⋮ > **Pozivi** i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim željama.

Poruke

Slanje poruke

Pomoću aplikacije za razmjenu poruka možete stvarati i slati poruke svojim kontaktima.

- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

1 Na početnom zaslonu dodirnite .

2 Dodirnite .

3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
- Za multimedijske opcije dodirnite ⊕.
- Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite ⋮.

4 Dodirnite ▷ za slanje poruke.

Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

1 Na početnom zaslonu dodirnite .

2 Odaberite kontakt s popisa poruka.

- Dok se nalazite u popisu poruka ili u prozoru za čavrljanje, možete prilagoditi veličinu fonta tako što ćete postaviti dva prsta na zaslon te ih raširiti ili suziti.

Konfiguriranje postavki razmjene poruka

Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

1 Na početnom zaslonu dodirnite .

2 Dodirnite ⋮ > **Postavke** s popisa poruka.

- Možete odrediti postavke za prozor s obavijestima, blokiranje poziva, upozorenje o katastrofama, multimedijske poruke, itd.

Fotoaparat

Pokretanje Fotoaparat

Možete snimiti fotografiju ili videozapis kako biste ovjekovječili dragocjene trenutke.

Na početnom zaslonu dodirnite .

- Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom krpom.
- Pripazite da ne zaprljate objektiv fotoaparata prstima ili nekom drugom tvari.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji Galerija. Pojedinosti potražite u odjeljku *Pregled Galerija*.
- Uzdržite se od korištenja proizvoda u svrhu koja može narušiti nečiju privatnost ili prava.

Snimanje Slike

Možete snimati fotografije s kamerom u proizvodu.

1 Dodirnite i fokusirajte se na subjekta.
   - Možete dodirnuti subjekat na koji se fokusirate.
   - Možete spojiti ili razdvojiti dva prsta kako biste uvećavali ili smanjivali prikaz.
2 Dodirnite kako biste snimili fotografiju.
   - Također možete pritisnuti gumb za smanjenje glasnoće ili gumb za povećanje glasnoće kako biste snimili fotografiju.
   - Možete snimiti fotografiju dok snimate videozapis pritiskom na na zaslonu.

- Opcije prikazane na zaslonu za snimanje mogu se razlikovati ovisno o odabranoj kameri (prednjoj ili stražnjoj) i načinu rada kamere.
- Kamera će se automatski isključiti ako je neko vrijeme ne upotrebljavate nakon pokretanja aplikacije **Fotoaparat**.

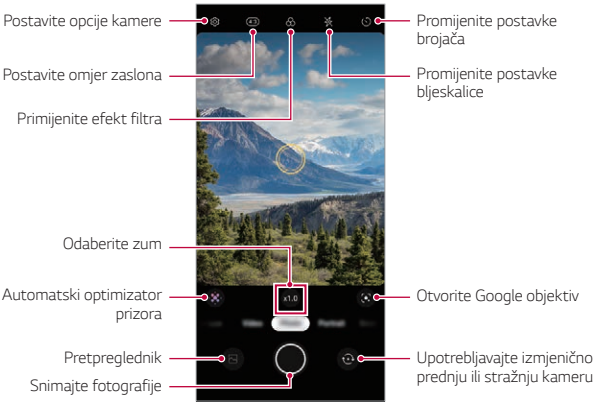

- Aplikaciju kamere možete pokrenuti tako da dvaput kratko pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Produžetci** > **Prečaci** a zatim dodirnite **Otvaranje Fotoaparata** kako biste je aktivirali.
- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za smanjivanje glasnoće kako biste pokrenuli kameru.

Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparat

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite ⚙ na zaslonu.

- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

Automatski optimizator prizora	Prepoznavajući scenu koja se snima, automatski primjenjuje postavku optimalne rezolucije.
Oblikovanje	Prepoznavajući ljudsku figuru prilikom snimanja portret fotografije, preporučuje optimalnu kompoziciju.
Savjeti	Obavještava korisnika kada su oči subjekta zatvorene ili je slika mutna za optimalnu fotografiju.
Veličina fotografije	Omogućuje vam da odaberete veličinu fotografije i razmjer prikaza.
HDR	Snimite fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera.
Ispravak iskrivljenja super široke snimke	Ispravlja iskrivljenje zaslona prilikom snimanja fotografija ultra širokog kuta.
Spremi kao HEIF	Štedi prostor za pohranu komprimiranjem slikovne datoteke u HEIF formatu. Drugi uređaji možda ne podržavaju slikovne datoteke u HEIF formatu.
Živa fotografija	Snimite akciju prije i nakon fotografiranja.
Mreža	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih linija.
Okidač govorom	Omogućuje snimanje fotografije tako što izgovorite: „Sir“, „Smiješak“, „viski“, „kimći“, ili „LG“.
Dodaj potpis	Prikažite personalizirani potpis na fotografijama.
Skeniranje QR koda	Očitavanje QR koda s zaslona za prikaz kamere
Lokacija	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Pohrana	Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
Pomoć	Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.

Dodatne mogućnosti prednje kamere

Ispravak iskrivljenja selfie fotografije	Ispravlja iskrivljene dijelove lica.
Spremi kao zrcaljeno	Sprema slike kao zrcaljene prilikom snimanja selfija.
Selfie snimka	Snimite selfie odabirom te opcije između **Snimka pokretom ruke** i **Automatsko snimanje**.

- Kada snimate selfie koristeći prednju kameru, možete primijeniti efekt šminkanja.
- **Snimka pokretom ruke** se pravi prepoznavanjem oblika ruke a **Automatsko snimanje** se pravi prepoznavanjem lica.

Odabir načina rada

Možete prema nahođenju odabrati između načina rada prikazanih na zaslonu koji su odabrani da odgovaraju okolici u kojoj snimate.

Dodirnite i kliznite preko načina rada kamere lijevo ili desno, ili povucite zaslon nalijevo ili nadesno da biste odabrali način rada kamere.

Načini rada kamere

Korištenje načina rada kamere

Snimanje videozapisa

1 Dodirnite i odaberite **Video** krećući se kroz načine rada kamere.

2 Dodirnite da biste snimili videozapis.

- Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite .
- Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
- Dok snimate videozapis, sakupljanjem ili širenjem prstiju možete povećati ili smanjiti prikaz.
- Dok snimate videozapis možete dodirnuti željeno područje za podešavanje svjetline.
- Možete se prebacivati sa prednje na stražnju kameru i nazad dok snimate videozapis pritiskom na .

3 Dodirnite kako biste završili snimanje videozapisa.

Snimanje Slike

Dodirnite i odaberite **Slike** krećući se kroz načine rada kamere.

Pogledajte *Snimanje Slike* za više detalja.

Snimanje portreta

Možete snimati fotografije koji subjekta čine jasnijim i ističu se zamagljivanjem pozadine.

1 Dodirnite i odaberite **Portret** krećući se kroz načine rada kamere.
- Odaberite željeni efekt krećući se kroz opcije efekata za Portret.
- Dodirnite za prilagodbu vrijednosti otvora blende.

2 Dodirnite kako biste snimili fotografiju.

- Kada se pojavi poruka „**Portret je dostupan**“ započnite snimati fotografiju.
- Funkcija Portret možda neće funkcionirati ako kamera ne može prepoznati objekt.
- Prilikom snimanja fotografije, zadržite rastojanje od objekta od 0,4 ~ 1,5 m.
- Ova funkcija neće biti dostupna ako je okružje suviše mračno.

Korištenje naljepnice

Na fotografije ili videozapise možete primijeniti različite naljepnice.

Možete stvoriti bogatiji sadržaj pomoću 3D AR efekt.

1 Dodirnite i odaberite **Naljepnica** krećući se kroz načine rada kamere.
   - Povlačenjem preko naljepnica odaberite željenu naljepnicu.

2 Dodirnite da biste snimili fotografiju, ili dodirnite i zadržite da biste snimili videozapis.
   - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .

3 Dodirnite kako biste završili snimanje videozapisa.

- Dodirnite za korištenje **3D AR Naljepnica**. Pogledajte *3D AR efekt* za više detalja.

Korištenje dodatnih načina rada kamere

Dodirnite i odaberite **Više** krećući se kroz načine rada kamere.

Noćni snimak

Možete snimati živopisne i jasne noćne fotografije. **Noćni snimak** će se automatski pokrenuti kada fotografiju snimate u uvjetima slabog osvjetljenja.

Jasne noćne scene možete snimati i ručnom upotrebom značajke **Noćni snimak**.

1 Dodirnite i odaberite **Više** krećući se kroz načine rada kamere.

2 Dodirnite .

3 Dodirnite kako biste snimili fotografiju.
   - Da biste namjestili svjetlinu fotografije, pomjerite lijevo ili desno.

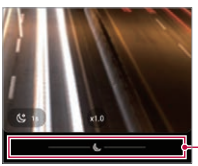

- Zauzmite stabilnu i čvrstu poziciju kako se kamera ne bi tresla tijekom snimanja fotografije.

Panorama

Možete stvoriti panoramsku fotografiju pomicanjem kamere u jednom smjeru kako biste snimili i povezali kontinuirane snimke za Wide view.

1 Dodirnite i odaberite **Više** krećući se kroz načine rada kamere.
2 Dodirnite .
3 Dodirnite i zatim polagano pomičite kameru u jednom smjeru.
4 Dodirnite da biste prekinuli snimanje panorame.

- Kad pomičete kameru u jednom smjeru, pobrinite se da zaslon koji snimate nije izvan smjerne linije.

Ručna kamera

Možete stvarati fotografije profesionalnog izgleda uporabom različitih naprednih značajki.

1 Dodirnite i odaberite **Više** krećući se kroz načine rada kamere.

2 Dodirnite .

3 Prilagodite sljedeće postavke kamere.

- Ako opcije postavite na **Auto** , opcije se automatski namještaju prema cilju snimanja i okruženju.
- Ako je postavljena opcija **Focus peaking** , područje izoštravanja je označeno u boji. Ta je funkcija dostupna samo u načinu rada **Ručno fokusiranje (MF)**.

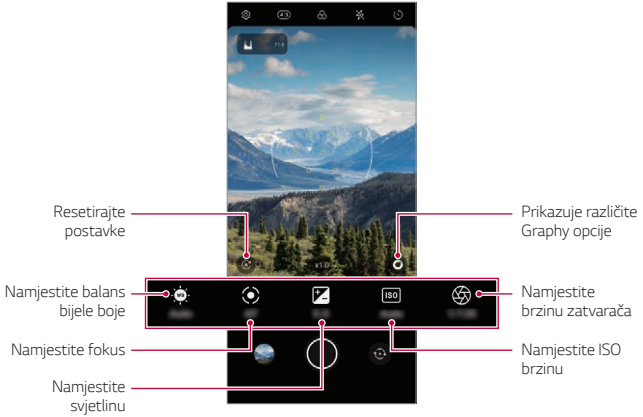

4 Dodirnite kako biste snimili fotografiju.

- Ako dodirnete i odaberete **Graphy** efekt, pojavit će se popis preporučenih fotografija s različitim postavkama.
- Odabir Graphy efekata omogućuje snimanje pomoću postavki vrijednosti za balans bijele boje, brzinu zatvarača i ISO koje se primjenjuju na preporučenu fotografiju.

Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparat

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite ⚙ u **Ručna kamera**.

Veličina fotografije	Omogućuje vam da odaberete veličinu i rezoluciju fotografije.
Spremi kao RAW	Slika se sprema u formatu datoteke RAW kako biste je mogli izmijeniti. Tijekom snimanja fotografije stvaraju se DNG i JPEG datoteke, a zatim se spremaju kao nekoprimirana slika visoke rezolucije.
Ispravak iskrivljenja super široke snimke	Ispravlja iskrivljenje zaslona prilikom snimanja fotografija ultra širokog kuta.
Graphy slike	Namjestite balans bijele boje, ISO i brzinu zatvarača za preporučenu fotografiju. Pojedinosti potražite u odjeljku *Ručna kamera*.
Vodič	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih linija.
Okidač govorom	Omogućuje snimanje fotografije tako što izgovorite: „Sir", „Smiješak", „Viski", „Kimći", ili „LG"
Dodaj potpis	Prikažite personalizirani potpis na fotografijama.
Lokacija	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Pohrana	Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
Pomoć	Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.

Usporeno

Stvorite zabavan videozapis mijenjanjem brzine kretanja. Ova je funkcija korisna kada želite reproducirati videozapis sporijom brzinom u odnosu na stvarnu brzinu izvornog isječka.

1 Dodirnite i odaberite **Više** krećući se kroz načine rada kamere.

2 Dodirnite .

3 Odaberite interval ili sve kako biste na odabrano primijenili efekt usporenog kretanja.

- **Usporeni isječak**: Omogućuje vam primjenu efekta usporenog kretanja na određeni dio videozapisa.
  - Pritisnite u trenutku kada želite primijeniti efekt usporenog kretanja. Kratkim pritiskom primijenit će se efekt usporenog kretanja u trajanju od 0,5 sekundi. Dugim pritiskom primijenit će se efekt usporenog kretanja sve dok ne otpustite prst.
- **Sve Usporeno**: Omogućuje vam primjenu efekta usporenog kretanja na cijeli videozapis.

4 Dodirnite da biste snimili videozapis.

- Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .

5 Ako želite završiti snimanje, pritisnite .

YouTube Live

Možete snimiti videozapis i izravno ga prenijeti na **YouTube**.

Kako biste koristili ovu značajku, morate ispuniti zahtjeve prihvatljivosti. Kontaktirajte **YouTube** kako biste se upoznali sa zahtjevima.

1 Na početnom zaslonu dodirnite .

2 Odaberite **Više** krećući se kroz načine rada kamere, zatim dodirnite ((•)).

- YouTube Live dostupan je samo ako je vaš uređaj spojen na internet. Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

Korisne značajke Fotoaparat

Snimanje fotografije pomoću AI značajke

Prilikom snimanja fotografije, AI značajka prepoznaje subjekta i primjenjuje optimalan efekt na fotografiju.

- Dodirnite kako biste deaktivirali AI značajku.

Automatsko zaključavanje ekspozicije/fokusa

Trenutačnu razinu ekspozicije i položaj fokusa možete prilagoditi tako da dodirnete i zadržite zaslon u načinu Auto. Da biste isključili značajku, dodirnite prazninu na zaslonu.

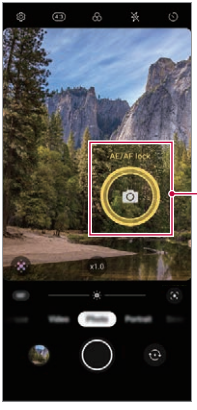

- Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.

Izmjenična uporaba Fotoaparat

Upotrebljavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju.

- Za prebacivanje između prednje i zadnje kamere, prelazite preko zaslona nagore ili nadolje na zaslonu za snimanje u aplikaciji **Fotoaparat**.

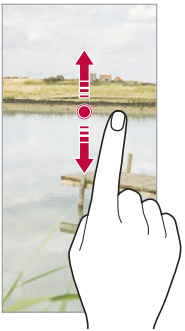

- Upotrebljavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Pojedinosti potražite u odjeljku *Selfie snimka*.

Uvećavanje ili smanjivanje

Možete spojiti ili razdvojiti dva prsta kako biste uvećavali ili smanjivali prikaz prilikom snimanja fotografija ili videozapisa.

- Funkcija uvećavanja/smanjivanja nije dostupna u selfie načinu rada (prednja kamera).
- Ova funkcija nije podržana u većem broju načina rada.

Snimka pokretom ruke

Možete snimati autoportrete pokretima.

Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.

Možete skupiti šaku i zatim je otvoriti prema prednjoj kameri.

- Fotografija se snima u tri sekunde.

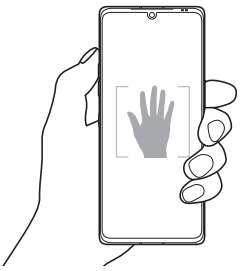

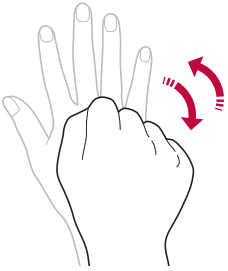

- Da biste upotrijebili ovu značajku, prebacite se na prednju kameru, a zatim dodirnite ⚙ > **Selfie snimka** > **Snimka pokretom ruke**.
- Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih kamera mogla otkriti.
- Ova značajka možda neće biti dostupna pri uporabi nekih značajki kamere.

Automatsko snimanje

Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.

- Kada prednja kamera otkrije vaše lice, prikazat će se bijeli vodeći okvir. Ako se objekt u okviru vodilice zaustavi, boju okvira vodiča postaje žuta, a fotoaparat snima fotografiju.

- Dodirnite ⚙ > **Selfie snimka** > **Automatsko snimanje** da biste omogućili značajku automatskog snimanja.

Intervalni snimak

Selfije možete snimati i u intervalima.

Tijekom uporabe prednje kamere možete okrenuti dlan prema kameri, a zatim dvaput brzo stisnuti šaku.

- Nakon vremenske odgode od tri sekunde snimit će se četiri fotografije u ravnomjernim intervalima.

Spremi kao zrcaljeno

Prije snimanja fotografije prednjom kamerom, dodirnite ⚙ > **Spremi kao zrcaljeno**. Slika će se okrenuti vodoravno.

- Pri uporabi prednje kamere u mogućnostima kamere možete promijeniti način snimanja selfie snimaka. Pogledajte odjeljak *Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparat* za više detalja.

Selfie snimka

Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na zaslonu i snimali autoportrete.

1. Dodirnite i odaberite **Slike** krećući se kroz načine rada kamere.
2. Dodirnite kako biste se prebacili na prednju kameru.
3. Dodirnite kako biste snimali fotografije.
   - Dodirnite za primjenu raznih kozmetičkih efekata.

Galerija

Pregled Galerija

Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na vaš uređaj.

Pregledavanje fotografija

Možete pregledati fotografije spremljene na proizvodu.

1 Dodirnite i odaberite željenu mapu.

2 Dodirnite željenu fotografiju.

- Mapa Galerija sadrži **Fotografije**, **Album**, **Uspomene**, i **Reprodukcija**.

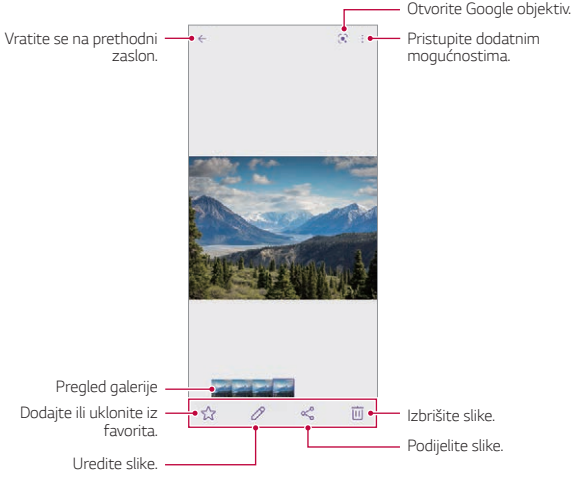

- Izbornik pojedinosti pojavljuje se kada se zaslon lagano dodirne. Kada se zaslon dodirne još jedanput, izbornik nestaje.

Reproduciranje videozapisa

Možete pregledati videozapise spremljene na proizvodu.

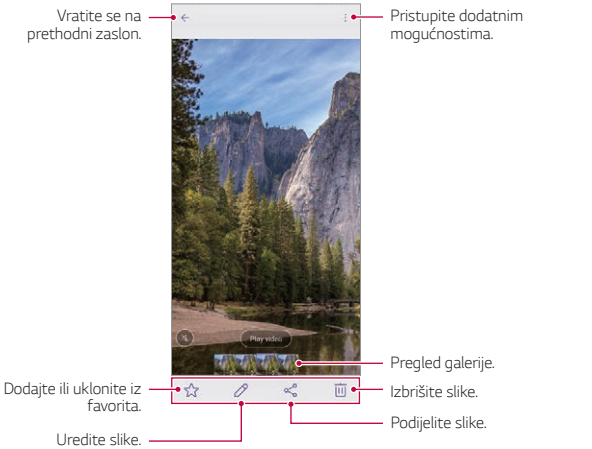

- Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.
- Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona videozapisa gore ili dolje.
- Povlačenje zaslona nalijevo na zaslonu za reprodukciju videozapisa omogućava vam da videozapis premotavate unatrag (REW), a povlačenje udesno omogućava vam brzo premotavanje unaprijed (FF).

Brisanje datoteka

Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dok gledate fotografiju, dodirnite .
- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite **Izbriši**.

- Izbrisane datoteke automatski se prebacuju u > **Otpad** te se mogu vratiti natrag u aplikaciju Galerija unutar 7 dana.
- Dodirnite kako biste u cijelosti izbrisali datoteke. U ovom se slučaju datoteke ne mogu vratiti.

Dijeljenje datoteka

Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dok gledate fotografiju, dodirnite za dijeljenje datoteke pomoću željene metode.
- Dok gledate video, dodirnite > **Dijeli** da biste podijelili datoteku željenom metodom.

Stvaranje kolaža

Iz povezanog sadržaja možete stvoriti kolaž.

1 Dodirnite i odaberite > **Izradite kolaž**.

2 Odaberite željene fotografije da biste ih dodali kolažu i zatim dodirnite **Izradite kolaž**.
   - Na dnu zaslona odaberite željeni izgled.

3 Dodirnite **Napravi**.

Stvaranje filma

Možete kreirati novi film spajanjem slika i videozapisa.

1 Dodirnite i odaberite > **Kreiraj film**.

2 Odaberite slike ili videozapise za vaš film i dodirnite **Kreiraj film**.

3 Uredite odabrane fotografije i videozapise i zatim dodirnite **Spremi**.

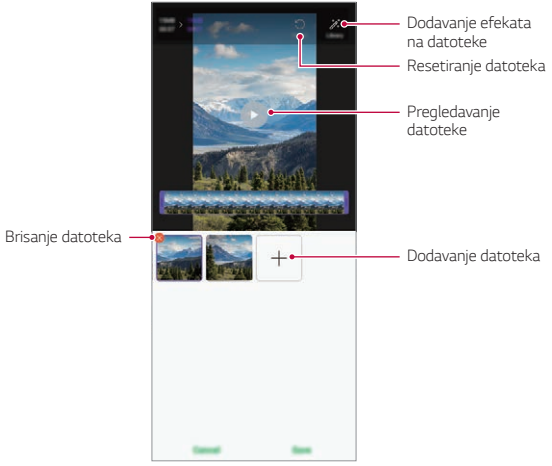

Kreiraj GIF

GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa.

Stvaranje videozapisa

1 U željenoj početnoj točki tijekom gledanja videozapisa dodirnite GIF.

2 Odaberite duljinu GIF-a koji želite kreirati.

- GIF se stvara tijekom odabranog vremena u odnosu na određenu početnu točku.
- U slučaju videozapisa koji su kraći od 5 sekundi, GIF slike automatski se stvaraju tijekom onog vremena koje je preostalo.

Stvaranje GIF fotografija

1 U popisu fotografija u galeriji, dodirnite ⋮ > **Kreiraj GIF**.

2 Odaberite sliku koju želite pretvoriti u GIF fotografiju, a zatim dodirnite **Kreiraj GIF**.

- Možete dodati/izbrisati fotografiju, prilagoditi brzinu ili omjer zaslona i postaviti redoslijed fotografija.

- Stvaranje GIF fotografija je funkcija koja je korisniku omogućena za stvaranje kreativnih slika. Povreda prava poput prava intelektualnog vlasništva ili klevetanja ugleda druge osobe uporabom funkcije stvaranja GIF fotografija može dovesti do građanske ili kaznene odgovornosti u skladu s odgovarajućim zakonima. Budite oprezni da ne kopirate ili prenosite djela druge osobe bez njihove dozvole. LG Electronics ni na koji način ne odgovara za takve postupke korisnika.
- Možete odabrati do 100 fotografija za produciranje kada stvarate GIF.

Kontakti

Pregled kontakata

Možete spremati kontakte i njima upravljati.

Na početnom zaslonu dodirnite **Osnovno** > **Kontakti**.

Dodavanje kontakata

Dodavanje novih kontakata

1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite +.
   - Pojavljuje se skočni prozor za odabir lokacije za spremanje kontakta. Odaberite lokaciju koju želite.

2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite **Spremi**.

Uvoz kontakata

Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.

1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite ⋮ > **Upravljanje kontaktima** > **Uvezi**.

2 Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim dodirnite **U redu**.

3 Odaberite kontakte i dodirnite **Uvezi**.

Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje

1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite ⋮ > **Brzo biranje**.

2 Dodirnite **Dodaj kontakt** na broju za brzo biranje.

3 Odaberite kontakt.

- Tijekom dodavanja novog kontakta dodirnite 1 2 3 da biste dodali broj za brzo biranje.

Pretraživanje kontakata

Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite traku za pretraživanje na vrhu Zaslona kontakata i unesite željeni kontakt ili telefonski broj koji želite potražiti.
- Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
- Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.

- Pritiskom na traku za pretraživanje na vrhu Zaslona kontakata i unošenjem kontakta ili telefonskog broja prikazuju se integrirani rezultati pretraživanja iz povijesti poziva i popisa kontakata spremljenih na proizvodu.

Popis kontakata

Uređivanje kontakata

1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.

2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite i uredite pojedinosti.

3 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili izmjene.

Brisanje kontakata

Možete izbrisati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Na zaslonu s popisom kontakata, dodirnite i zadržite kontakt koji želite izbrisati, a zatim dodirnite .
- Dodirnite > **Izbriši** na zaslonu s kontaktima.

- Obrisani kontakti neće biti vraćeni.

Dodavanje favorita

Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.

1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.

2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite ☆.

Stvaranje grupa

1 Na popisu grupa kontakata dodirnite +.

2 Upišite naziv nove grupe.

3 Dodirnite **Dodajte članove**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **Dodaj**.

4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili novu grupu.

QuickMemo+

Pregled značajke QuickMemo+

Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona, koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.

Ovaj uređaj podržava Aktivnu olovku AES2.0 (Aktivna elektrostatska).

Stvaranje bilješke

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Osnovno** > **QuickMemo+**.

2 Dodirnite + kako biste stvorili bilješku.

- : Spremite bilješku.
- : Poništite posljednje uređivanje.
- : Ponovite nedavno izbrisana uređivanja.
- T : Upišite bilješku tipkovnicom.
- ★ : Spremite vaše omiljene vrste olovaka.
- : Upišite bilješke rukom.

- : Obrišite rukom napisane bilješke.
- : Dok pišete rukom, promijenite font u calligraphy.
- : Pristupite dodatnim mogućnostima.

3 Dodirnite kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki po snimci zaslona

1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .
   - Zaslon je snimljen i prikazan kao minijatura u desnom dnu zaslona.

2 Da biste napisali bilješku na zaslonu, dodirnite .

3 Pišite bilješke koristeći se alatima.
   - : Uvećajte ili smanjite prikaz ili prilagodite područje za snimanje.
   - : Upišite bilješke rukom.
   - : Obrišite rukom napisane bilješke.
   - : Poništite posljednje uređivanje.
   - : Ponovite nedavno izbrisana uređivanja.
   - : Izrežite zaslon po želji.

4 Dodirnite i spremite bilješke.
   - Spremljene bilješke mogu se pregledati u **Galerija**.

Dodatne značajke nakon snimanja snimke zaslona

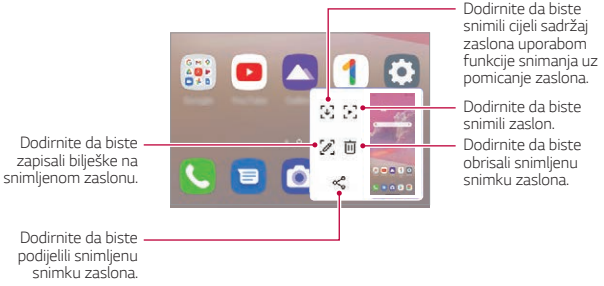

- Cijeli sadržaj zaslona možete snimiti uporabom funkcije snimanja uz pomicanje zaslona.
- Dok koristite aplikacije kao što su Razmjena poruka i Chrome, povucite obavijesni okvir nadolje a zatim dodirnite . Zatim, dodirnite da biste cijeli zaslon koji trenutno gledate snimili kao jednu datoteku.
- Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama koje podržavaju funkciju snimanja uz pomicanje zaslona.
- Sakupite ili raširite prste kako bi promijenili izgled bilješke.

Sat

Alarm

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Osnovno** > **Sat** > **Alarm**.

2 Dodirnite + to kako biste dodali novi alarm.

3 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **Spremi**.

- Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.
- Kako biste izbrisali alarm, dodirnite ⋮ > **Izbriši** pri vrhu zaslona. U protivnom, dodirnite i držite alarm.

Svjetski sat

Možete pregledati trenutačno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Osnovno** > **Sat** > **Svjetski sat**.

2 Dodirnite + i dodajte grad

Brojač

Možete postaviti brojač koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Osnovno** > **Sat** > **Brojač**.

2 Postavite vrijeme i dodirnite **Početak**.
   - Kako biste zaustavili brojač, dodirnite **Stanka**. Kako biste ponovno pokrenuli brojač, dodirnite **Nastavi**.

3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili alarm brojača vremena.

Štoperica

Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Osnovno** > **Sat** > **Štoperica**.

2 Dodirnite **Početak** kako biste pokrenuli štopericu.
   - Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Ciklus**.

3 Dodirnite **Stanka** kako biste zaustavili štopericu.
   - Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Nastavi**.
   - Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Reset**.

Glazba

Možete reproducirati pjesme ili glazbene albume.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Osnovno** > **Glazba**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite glazbenu datoteku.

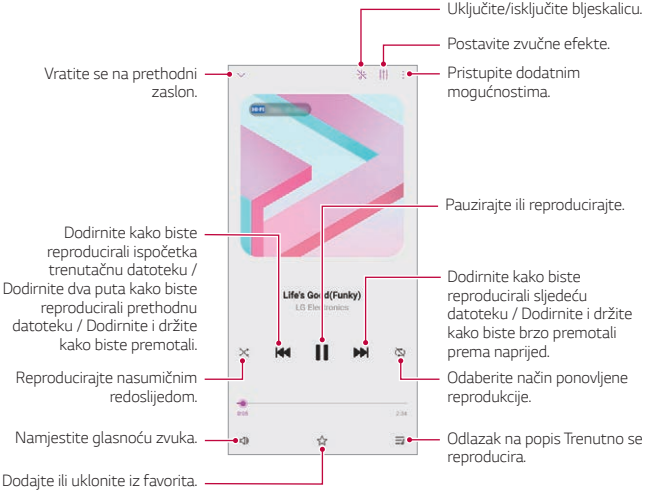

- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.
- Ovaj model podržava reproduciranje Hi-Fi zvuka.
- Ako postavite svjetiljku, svjetiljka treperi kako bi odgovarala glazbi koja se reproducira.

Kalkulator

Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni kalkulator.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Osnovno** > **Kalkulator**.

2 Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
- Ako želite ponoviti izračun, dodirnite i zadržite ⌫.

ThinQ

Proizvod možete jednostavno povezati s kućanskim uređajima koji koriste internet stvari (IoT) kako biste pratili njihov rad i rabili ih prema vašim potrebama.

Na početnom zaslonu dodirnite **Osnovno** > **ThinQ**.

- Perilica rublja, sušilica, aparat za stiliziranje, perilica suđa, pećnica i robotski čistač mogu se registrirati samo kada je proizvod u stanju čekanja.
- Potražite oznaku ThinQ na proizvodu da biste vidjeli može li se povezati s aplikacijom ThinQ.
- Dodirnite ☰ da biste provjerili različite funkcije ThinQ aplikacije.

LG Health

Praćenjem aktivnosti vježbanja možete upravljati zdravstvenim navikama i održavati dobru naviku vježbanja.

Početak uporabe aplikacije LG Health

Aplikaciju LG Health možete konfigurirati tijekom prvog pokretanja aplikacije ili nakon njezinog vraćanja u izvorno stanje.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Osnovno** > **LG Health**.

2 Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak konfiguriranja.

Uporaba aplikacije LG Health

Možete pregledavati osnovne informacije o aplikaciji LG Health i upravljati informacijama o opsegu fizičke aktivnosti i zdravstvenom stanju.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Osnovno** > **LG Health**.

2 Dostupne su sljedeće mogućnosti.

- : Pregledajte u zapisniku vježbanja željeni dan.
- : Započnite pratiti aktivnost vježbanja. Tok i opseg fizičke aktivnosti bilježi se za svaku vrstu aktivnosti vježbanja.
- : Postavite dnevne ciljeve, uključujući kalorije i broj koraka, ili postavite različite postavke aplikacije LG Health.

- Informacije o zdravstvenom stanju koje pruža aplikacija LG Health namijenjene su isključivo korisniku i ne mogu se upotrebljavati u svrhu prevencije bolesti, liječenja, dijagnostike ili druge medicinske namjene.
- Aplikacija LG Health može se razlikovati ili biti nedostupna ovisno o državi i pružatelju usluge. Dostupne funkcije aplikacije LG Health i aplikacija koje se mogu dodati u aplikaciju LG Health mogu se razlikovati ovisno o državi. Razlog tome su različiti zakoni i pravilnici.

HD Audio Snimač

HD Audio Snimač omogućuje vam ručno konfiguriranje postavki zvuka tako da možete snimati zvuk ovisno o okruženju.

Načini snimanja

Možete snimiti zvučnu datoteku visoke definicije odabirom i konfiguriranjem željenog načina rada zvuka koji odgovara okruženju snimanja.

Na početnom zaslonu dodirnite **Osnovno** > **HD Audio Snimač** > ☰.

Normalno

Zvučni zapis možete snimiti bez dodatnih postavki.

ASMR

Možete snimiti ASMR zvuk.

Koncert

Zvučni zapis možete snimiti na koncertu ili na drugim glazbenim događajima.

Vlastito

Možete ručno konfigurirati željene postavke za snimanje zvučnog zapisa.

Studio mod

U načinu Studio mod možete reproducirati zvučnu datoteku ili glazbu i snimiti svoj glas istovremeno, stvoriti akord višekratnim snimanjem svojeg glasa i snimiti svoje komentare preko originalne zvučne datoteke prezentera ili spikera.

1. Na početnom zaslonu dodirnite **Osnovno** > **HD Audio Snimač** > ☰ > **Vlastito**.
2. Dodirnite ♫+.
3. Odaberite zvučnu datoteku koju želite upotrijebiti kao pozadinsku glazbu.
4. Dodirnite ● za snimanje glasa.
5. Dodirnite ● kako biste spremili snimljenu datoteku.

- Pozadinsku glazbu možete reproducirati samo putem slušalica. Prije primjene te značajke uključite slušalice.
- Da biste promijenili dodatne postavke, dodirnite ⋮ > **Postavke**, a zatim prilagodite vrstu datoteke, dubinu bita, brzinu uzorkovanja i druge postavke.
- Kada odaberete Koncert ili Vlastito način rada dok su priključene slušalice, pojavljuje se . Dodirnite , a zatim odaberite mikrofon koji ćete upotrijebiti.
- Kvalitetu zvuka možete pratiti povezanom slušalicom tijekom snimanja zvuka. Tijekom snimanja zvučnog zapisa u Studio modu nije podržano praćenje zvuka. Možete čuti samo pozadinsku glazbu.

Aplikacija Za Pokretanje Igre

Možete postaviti želite li upotrebljavati aplikaciju za pokretanje igre gdje možete pregledati popis igara instaliranih na proizvodu i odabrati postavke igre kao što su prigušivanje glasnoće medija, ograničavanje upozorenja, itd.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacija Za Pokretanje Igre**.

2 Odaberite željenu opciju.

Centar za ažuriranje

Možete provjeriti i instalirati najnoviju verziju aplikacije ili softvera tvrtke LG.

Na početnom zaslonu dodirnite **Upravljanje** > **Centar za ažuriranje**.

Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

Na početnom zaslonu dodirnite **Upravljanje** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Pomoću aplikacije LG Mobile Switch možete jednostavno prenijeti podatke s uređaja koji upotrebljavate na novi uređaj.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Upravljanje** > **LG Mobile Switch**. Također možete dodirnuti **Postavke** > **Sustav** > **Arhiviranje** > **LG Mobile Switch**.

- Ako aplikacija nije instalirana na proizvodu, preuzmite i instalirajte aplikaciju LG Mobile Switch iz Google Play trgovine.

2 Za odabir željenog načina prijenosa slijedite upute na zaslonu.

- Podaci na vašem računu Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Trgovina Play, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Napunite u cijelosti bateriju prije prijenosa podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

Otpad aplikacija

Možete vidjeti popis obrisanih aplikacija na početnom zaslonu. Aplikaciju koja je obrisana u posljednjih 24 sata moguće je povratiti.

Na početnom zaslonu dodirnite **Upravljanje** > **Otpad aplikacija**.

Za više detalja, pogledajte odjeljak *Otpad aplikacija*.

SmartWorld

Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje vam omogućava tvrtka LG Electronics. Prilagodite uređaj vlastitim željama uporabom tema i fontova na početnom zaslonu.

- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Usluge** > **SmartWorld**.

2 Dodirnite ⋮ > **LG Računi**, a zatim se prijavite.

3 Odaberite i preuzmite željene stavke sadržaja.

Preuzimanje aplikacije SmartWorld

Ako aplikacija SmartWorld nije instalirana, izvedite sljedeće korake kako biste je preuzeli.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Sustav** > **Centar za ažuriranje** > **Ažuriranje aplikacije**.

2 Na popisu odaberite **SmartWorld** i dodirnite **Preuzmi**.

RemoteCall Service

Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke podrške na sljedeći način:

- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu ove funkcije.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Usluge** > **RemoteCall Service**.

2 Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje korisničke podrške.

3 Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste upisali šesteroznamenkasti pristupni broj.
   - Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške započinje.

Googleove aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za Google, kreirajte račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.

- Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

Kalendar

Aplikacija Kalendar omogućuje vam praćenje rasporeda događaja (koje ste kreirali), uz pregled po jednom danu, 3 dana, tjednu ili mjesecu.

Chrome

Brz, jednostavan i siguran mrežni pretraživač izgrađen za moderne mreže.

Dokumenti

Docs je suradnički alat za obradu riječi koji potiče produktivnost. Koristite Docs za izradu, uređivanje i zajednički rad u realnom vremenu.

Disk

Drive je aplikacija za pohranu i dijeljenje datoteka koja olakšava pronalazak, dijeljenje i suradnju na projektima s bilo kojeg mjesta, neposredno.

Duo

Obavite jednostavne video pozive visoke kvalitete vašim prijateljima i obitelji na Android i iPhone telefonima.

Gmail

Gmail je aplikacija e-pošte jednostavna za uporabu koja vaše poruke drži sigurnima, vaš poštanski sandučić čini pametnijim, a vama pomaže da ostanete organizirani.

Google

Google aplikacija drži vas u znanju o stvarima do kojih vam je stalo. Pronađite brze odgovore, istražite vaše interese i primite novosti o pričama i temama koje su vam bitne.

Karte

Negdje putujete? Koristite Maps, aplikaciju na koju se možete pouzdati za GPS navigaciju u stvarnom vremenu, promet, tranzit i podatke poput recenzija i popularnih vremena za milijun mjesta.

Fotografije

Dom za mnoštvo fotografija i video zapisa, automatski organiziranih tako da ih možete podijeliti i spremiti ono što je važno.

Play filmovi i TV

Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove. Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.

YT Music

Nova usluga strujanja glazbenog sadržaja s YouTube-a.

Tablice

Sheets je suradnički alat za obradu tablica koji potiče produktivnost. Koristite Sheets za uvoz, organiziranje i zajedničko analiziranje podataka u realnom vremenu.

Prezentacije

Google Slides je suradnički alat za izradu prezentacija koji potiče produktivnost. Koristite Slides za organiziranje podataka, predstavljanje rezultata i zajedničko donošenje odluka u stvarnom vremenu.

YouTube

Gledajte omiljene kanale, slušajte glazbu koju volite i prenosite videozapise za dijeljenje s vašim prijateljima i ljudima diljem svijeta.

Asistent

Google Assistant ugrađen je u vaš uređaj. Pronađite odgovore i izvršite obaveze u pokretu. Kako bi započeli samo dodirnite tipku Google Assistant na bočnoj strani telefona ili dodirnite i zadržite tipku početnog zaslona na telefonu.

- Google Assistant nije dostupan na svim jezicima i u svim zemljama.

Files

Datoteke spremljene na uređaju možete pregledavati i uređivati ih.

04

Postavke

Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.

Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke**.

- Ako unesete ključnu riječ u prozor za pretraživanje na vrhu zaslona, možete prema potrebi pokrenuti stavke koje je potrebno postaviti.

Mreže i Internet

Wi-Fi

Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže i Internet** > **Wi-Fi**.

2 Dodirnite ◯ kako biste aktivirali.
- Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.

3 Odaberite mrežu.
- Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
- Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite i zadržite mrežu, a zatim dodirnite **Zaboravi mrežu**.

Postavke Wi-Fi mreže

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže i Internet** > **Wi-Fi**.

- **Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu**: Ako je funkcija mobilnog prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom veze za mobilni prijenos podataka.

> • Ova značajka ovisi o pružatelju usluge.

- ⋮ : Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.

Wi-Fi Direct

Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi Direct.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže i Internet** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Napredni Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se prikazuju.
2 Odaberite uređaj.
   - Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.

> • Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi Direct.

Mobilni podaci

Možete uključiti ili isključiti prijenos mobilnih podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

Uključivanje mobilnog prijenosa podataka

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Mobilni podaci**.

2 Dodirnite kako biste aktivirali.

Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Mobilni podaci**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Uključeno**: Postavite uporabu podatkovnog prometa na mobilnim mrežama.
- **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa**: Postavite ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne ograničenje.
- : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.
- Količina korištenih podataka mjeri se na temelju proizvoda, a količina koju izračunava vaš pružatelj usluga mobilne telefonije može biti različita.

Pozivi

Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i međunarodnih poziva.

- Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju usluge.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Pozivi**.

2 Prilagodite postavke.

Tethering

USB tethering povezivanje

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.

1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.

2 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Tethering** > **USB tethering povezivanje** a zatim dodirnite ◯ kako biste uključili značajku.

- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesta *www.lg.com* i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

Wi-Fi hotspot

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže i Internet** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** a zatim dodirnite ◯ kako biste uključili značajku.

2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot** i upišite Wi-Fi naziv (SSID) i lozinku.

3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.

4 Upišite lozinku mreže.

- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na sljedećem web-mjestu: *http://www.android.com/tether#wifi*

Brojač za isključivanje funkcije Wi-Fi hotspot

Ako se funkcija Wi-Fi hotspot određeno vrijeme ne upotrebljava, automatski će se isključiti. Možete postaviti vrijeme za automatsko isključivanje.

Bluetooth tethering

Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže i Internet** > **Tethering** > **Bluetooth tethering** a zatim dodirnite ◯ kako biste uključili značajku.

2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.

- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na sljedećem web-mjestu: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Dijeljenje veze Ethernetom

Da biste dijelili svoje podatke, možete povezati druge uređaje.

Pomoć

Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i pristupnih točaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže i Internet** > **Tethering** > **Pomoć**.

Zrakoplovni mod

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke — poput igrica i reproduciranja glazbe — dostupne su.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Zrakoplovni mod**.

2 Dodirnite **Uključi** na zaslonu potvrde.

Mobilne mreže

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Mobilne mreže**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Roaming podaci**: Pretražujte internet, upotrebljavajte elektroničku poštu, šaljite multimedijalne poruke i upotrebljavate ostale podatkovne usluge u inozemstvu.
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Pristupne točke**: Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
- **Mrežni operateri**: Pretražujte mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.

VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

Dodavanje VPN-a

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **VPN**.

2 Dodirnite +.

- Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon obavijesti prikazuje se. Dodirnite **Promijeni** na zaslonu obavijesti kako biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pojedinosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

3 Upišite pojedinosti VPN-a i dodirnite **Spremi**.

Konfiguriranje postavki VPN-a

1 Dodirnite VPN na popisu **VPNS**.

2 Upišite pojedinosti korisničkog računa VPN i dodirnite **Spoji**.
- Kako biste spremili pojedinosti računa, odaberite potvrdni okvir **Spremi podatke o računu**.

Privatni DNS

Možete konfigurirati opcije Privatnog DNS-a (Domain Name System).

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Privatni DNS**.

2 Odaberite željenu opciju i dodirnite **Spremi**.

Povezani uređaji

Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše kontrolirati uređaj.

Uparivanje s drugim uređajem

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji** > **Bluetooth**.

2 Dodirnite ◯ kako biste aktivirali.
- Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
- Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite ↻.

- Na popisu će se prikazati samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.

3 Odaberite uređaj s popisa.

4 Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.

- Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

Slanje podataka putem značajke Bluetooth

1 Odaberite datoteku.
- Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.

2 Dodirnite ⋖ > **Bluetooth**.

3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
- Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.

- Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.

Dijeljenje zaslona

Možete reproducirati zaslon i zvuk s uređaja na drugom uređaju, poput televizora, koji podržava funkciju Miracast.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji** > **Dijeljenje zaslona**.

2 Dodirnite ◯ kako biste aktivirali.

3 Odaberite uređaj s popisa uređaja koji se nalaze u blizini.
- Ako se željeni uređaj ne prikazuje, dodirnite **Traži** kako biste osvježili popis.
- Nakon povezivanja s uređajem uređaj prikazuje zaslon vašeg uređaja.

- Značajka Dijeljenja zaslona automatski se isključuje ako nema u blizini uređaja koji podržava dijeljenje.

NFC

Možete upotrebljavati uređaj kao karticu za prijevoz ili kreditnu karticu. Također možete podijeliti podatke s drugim uređajem.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji** > **NFC**.

2 Dodirnite ◯ kako biste aktivirali.
- Prislonite svoj uređaj na drugi uređaj koji podržava NFC kako biste podijelili podatke.

- NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja. Vidi *Pregled* za pojedinosti o dometu NFC antene.

Okvir za dijeljenje

Sadržaj iz aplikacija Galerija, Glazba i Upravitelj datoteka možete dijeliti s uređajima u blizini. Također možete dijeliti sadržaj s određenim osobama u aplikacijama koje rade s uslugom Google Direct Share.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji** > **Okvir za dijeljenje**.

2 Dodirnite da biste deaktivirali svaku opciju.

- **Izravno dijeljenje**: Iz aplikacije koja podržava Google Direct Share, možete prikazati ikonu koja vam omogućava da dijelite sadržaj s određenim ljudima.

Dijeljenje s Android uređajima

Možete prikazati dijeljenje u blizini s kojim možete dijeliti sadržaj u aplikacijama Galerija, Glazba i Upravitelj datoteka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji** > **Nearby Share**.

Android Auto

Možete voziti mapama, medijima i porukama putem Google Asistenta dok vozite.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji** > **Android Auto**.

2 Dodirnite + > **CONNECT A CAR**.

3 Priključite USB kabel u USB priključak vašeg vozila, a drugi kraj kabela u svoj uređaj.

4 Pratite upute na zaslonu.

Ispis

Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji** > **Ispis**.

- Dodirnite **Zadana usluga ispisa** da biste pretraživali pisače na koje se možete povezati. Ili, dodirnite ⋮ > **Dodajte printere** da biste ručno dodali pisač.
- Dodirnite ⊕ **Dodaj uslugu** da biste preuzeli aplikaciju pisača koju želite.

- To je dostupno samo kada je mobilna mreža ili Bluetooth funkcija uključena.
- Da biste preuzeli aplikaciju pisača preko opcije ⊕ **Dodaj uslugu**, prvo se morate prijaviti na vaš Google račun.

Zvuk

Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Zvučni profil:** Promijenite način zvuka u **Zvuk**, **Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća:** Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
- **Zvono:** Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **Zvuk obavijesti:** Odaberite melodiju obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
- **Zvuk zvona s vibracijom:** Postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **ID melodije zvona:** Stvorite melodiju zvona za dolazni poziv određenog kontakta.
- **Trepereće upozorenje za dolazni poziv:** Postavite bljeskalicu da treperi u skladu s LG tonom zvonjenja.

- **Ne ometaj:** Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna.
- **Kvaliteta zvuka i efekti:** Pomoću ove funkcije postavite kvalitetu zvuka i efekte dok reproducirate pjesmu ili video uradak.
  - **Glasnoća**: Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
  - **Normalizira glasnoću**: Pomoću ove funkcije normalizirajte glasnoću različitih izvora zvuka.
  - **Equalizer**: Pomoću ove funkcije prilagodite postavke ekvalizatora.
  - **LG 3D zvučni sustav**: Pomoću ove funkcije reproducirajte glazbu ili video uradak u trodimenzionalnom, cjelovitom i živopisnom zvuku sa spojenim slušalicama, zvučnicima ili drugim vanjskim audiouređajima. Pojedinosti potražite u odjeljku *LG 3D zvučni sustav*.
- **Naslovi uživo:** Postavite uređaj tako da prepoznaje glas u mediju i automatski stvara titlove.
- **Jačina vibriranja:** Namjestite jačinu vibracije.
- **Vrsta vibracije:** Možete odabrati vrstu vibracije za dolazne pozive.
- **Vibriraj na dodir:** Postavite uređaj da vibrira kada dodirnete određene stavke na zaslonu.
- **Zvuk telefonske tipkovnice:** Odaberite zvučni efekt tipkovnice.
- **Zvuk LG tipkovnice:** Odaberite zvučni efekt LG tipkovnice.
- **Zvuk kod dodira:** Odaberite zvučni efekt za dodir stavke.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Odaberite zvučni efekt kada je zaslon zaključan ili otključan.

Obavijesti

Možete provjeriti popis instaliranih aplikacija i konfigurirati postavke za obavijesti.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Obavijesti**.

2 Prilagodite postavke po želji.

Zaslon

Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Početni zaslon:** Prilagodite postavke početnog zaslona. Pojedinosti potražite u odjeljku *Postavke početne stranice*.
- **Traka stanja:** Postavite boju trake stanja na vrhu zaslona ili postavite prikaz obavijesne ikone i prikaz procenta baterije.
- **Navigacijska traka:** Podesite stil navigacijske trake samo pomoću Pokreta i Gumba. Kombinaciju gumba možete promijeniti i ako kao stil navigacijske trake postavite opciju Samo Gumbi. Za detalje pogledajte Navigacija traka.
- **AOD (always-on display):** Uvijek prikazuje informacije, poput datuma, vremena i obavijesti, čak i kada je zaslon isključen. Za detalje vidi *AOD (always-on display)*.
- **Ugodni prikaz:** Postavite uređaj da smanji intenzitet plavog svjetla na zaslonu radi manjeg naprezanja očiju.

- Ova funkcija nije dostupna kada je uređaj povezan na LG Dvostruki zaslon (LM-G905N).

- **Noćni mod:** Možete primijeniti zatamnjenu temu zaslona kako biste izbjegli blještavilo na zaslonu u noćnim satima.
- **Boja zaslona:** Prilagodite boju, temperaturu boje za željeni zaslon.

- Dodirnite za resetiranje postavki.

- **Pojačalo za Video:** Pri reprodukciji videozapisa u načinu prikaza preko cijelog zaslona, možete promijeniti postavke za svjetliji i dinamičniji boju.
- **Font:** Promijenite veličinu fonta, debljinu slova ili tip.
- **Akcent boje:** Promjena boje točke za postavke, izbornike, obavijesne prozore, itd.

- **Veličina zaslona:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
- **Puni zaslon aplikacije**: Prilagodite veličinu zaslona aplikacija.
- **Osvjetljenje:** Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona.
- **Auto:** Postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski prilagođava intenzitetu okolnog svjetla.
- **Dodatno osvjetljenje**: Omogućuje da zaslon bude svjetliji od maksimalne postavljene svjetline.
- **Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Orijentacija:** Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **Zaštita zaslona:** Postavite prikaz čuvara zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.
- **Zaslon s jednom rukom:** Smanjite veličinu zaslona kako biste praktičnije upotrebljavali uređaj jednom rukom. Povucite gumb za početni zaslon na dnu zaslona ulijevo ili udesno.

Pozadina & Tema

Za svoj uređaj možete odabrati pozadinu, temu zaslona, stil ikone ili AOD (always-on Display, uvijek uključeni zaslon).

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Pozadina & Tema**.

2 Dodirnite **Pozadina**, **Tema**, **Ikona**, ili **AOD** da biste prilagodili postavke.

Zaključavanje zaslona i sigurnost

Možete prilagoditi postavke zaključavanja zaslona i sigurnosti.

1 Na zaslonu postavki dodirnite Standardno **Zaključavanje zaslona i sigurnost**.

2 Prilagodite postavke.

- **Google Play Protect:** Skenira vaš uređaj za potencijalno štetne aplikacije.
- **Pronađi moj uređaj:** Daljinski pratite lokaciju uređaja. Možete i zaštititi vaše podatke ako ste izgubili vaš uređaj.
- **Sigurnosno ažuriranje:** Provjerite ažuriranje softvera i konfigurirajte automatske postavke instalacije.
- **Odaber zaključavanje zaslona:** Odaberite željeni način zaključavanja zaslona. Pojedinosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.
- **Prilagodite zaslon zaključavanja:** Promijenite informacije prikazane na zaključanom zaslonu.
- **Sigurne postavke zaključavanja:** Promijenite sigurnosne postavke zaključavanja.
- **Otisci prstiju:** Upotrijebite otisak prsta kako biste otključali zaslon ili sadržaj. Pojedinosti potražite u odjeljku *Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta*.
- **Zaključavanje sadržaja:** Omogućuje vam postavljanje tipa zaključavanja (lozinka ili uzorak) za vaše datoteke Galerije i QuickMemo+ zabilješke.
- **Šifriranje i certifikati:** Konfigurirajte postavke za enkripciju SD kartice i certifikate.
  - **Enkripcija SD kartice**: Šifrirajte memorijsku karticu kako biste spriječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pojedinosti potražite u odjeljku *Šifriranje memorijske kartice*.
  - **Zaštita certifikata**: Pregledajte vrstu pohrane gdje se sigurnosni certifikat sprema.
  - **Pouzdane vjerodajnice**: Pogledajte korijenske CA certifikate vašeg sustava i CA certifikate instalirane od korisnika.

- **Certifikati korisnika**: Pogledajte i promijenite informacije o certifikatu spremljene u vaš uređaj.
- **Instaliraj iz memorije**: Instalirajte sigurnosni certifikat iz memorije.
- **Ukloni vjerodajnice**: Obrišite korisničke certifikate i druge dozvole.

- **Postavi SIM zaključavanje:** Otključajte ili zaključajte USIM karticu ili promijenite lozinku (PIN).
- **Administriranje uređaja:** Omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
- **Trust agent:** Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Aplikacije pribada:** Omogućuje vam selektivno prikvačivanje aplikacije na zaslon. Omogućite ovu opciju da biste mogli odrediti samo jednu aplikaciju koja se može koristiti dok je ne otkvačite. Ovo je korisno kada djeci dopuštate upotrebu vašeg telefona.
- **Pristup korištenju:** Pogledajte pojedinosti o uporabi aplikacija na uređaju.

Privatnost

Možete pronaći i prilagoditi sve postavke privatnosti.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Privatnost**.

2 Prilagodite postavke.
- **Dopuštenje upravitelja:** Omogućuje vam provjeru i promjenu dopuštenja dodijeljenih aplikacijama.
- **Zaključani zaslon:** Omogućuje vam postavljanje obavijesti koje će se prikazivati na zaključanom zaslonu.
- **Učiniti lozinku vidljivom:** Omogućite ovu opciju kako bi nakratko prikazali jedan znak lozinke dok tipkate, tako da možete vidjeti što ste upisali.
- **Usluge personalizacije uređaja:** Omogućuje vam da dobijete prijedlog na temelju korisnika, aplikacija i interaktivnog sadržaja.

- **Google automatsko popunjavanje:** Ovu opciju omogućite jednim dodirom za unos vaših informacija spremljenih u vaš račun kao što su lozinke, adrese ili brojevi kreditnih kartica. Možete i isključiti ovu opciju, koristiti značajku Google Autocomplete ili dodati novi račun usluge.
- **Google povijest lokacija:** Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite Povijest lokacija. Kad je opcija omogućena, Google periodično pohranjuje i koristi najnovije podatke o lokaciji vašeg telefona u vezi s vašim Google računom.
  Na zaslonu Povijest lokacija dodirnite ⋮ za prikaz i/ili upravljanje podacima o lokaciji.
- **Kontrole aktivnosti:** Odaberite aktivnosti i informacije koje želite da Google spremi.
- **Oglasi:** Omogućuje vam provjeru ID-a oglašavanja i postavljanje personaliziranih oglasa.
- **Upotreba i dijagnostika:** Omogućite ovu opciju da biste poboljšali Android iskustvo automatskim slanjem podataka o dijagnostici, uređaju i upotrebi aplikacija Google-u.

Lokacija

Možete provjeriti na koji se način dijele vaše informacije o lokaciji i konfigurirati dopuštenja za pristup podacima o vašoj lokaciji.

Na zaslonu postavki dodirnite **Lokacija** i postavite željenu funkciju.

Produžetci

Smart Doctor

Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali stanje uređaja i optimizirali ga.

Na zaslonu postavki dodirnite **Produžetci** > **Smart Doctor**.

Context Awareness

Možete automatski promijeniti postavke vašeg uređaja sukladno obrascu uporabe i lokaciji.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Produžetci** > **Context Awareness**.

2 Uključite stavke za koje želite automatski promijeniti postavke.

- **AUTOMATIZIRANI**: Uređaj možete postaviti tako da automatski mijenja opcije zvuka, Bluetooth-a i Wi-Fi-ja u različitim okruženjima, kao na primjer Kod kuće, Van kuće, Na poslu i Van posla. Također možete postaviti aplikaciju da se otvara kada su priključene slušalice ili kada je priključen Bluetooth uređaj.

- Da biste koristili ovu značajku, lokacije kuće i posla moraju biti unaprijed postavljene u Mojim mjestima. Na zaslonu postavki, dodirnite **Lokacija** > **Moja mjesta** da biste postavili lokacije.

Personalizirana usluga

Ako koristite integrirano pretraživanje, možete dobiti inteligentne rezultate.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Produžetci** > **Personalizirana usluga**.

2 Dodirnite ◯ kako biste aktivirali.

Igranje

Možete konfigurirati postavke za alate za igru, grafiku i funkciju uštede baterije.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Produžetci** > **Igranje**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Aplikacija Za Pokretanje Igre**: Dodirnite ◯ za upotrebu Aplikacija Za Pokretanje Igre aplikacije.
- **Alati igre**: Funkciju možete pokrenuti tijekom igranja igara dodirivanjem ikone alata za igre među gumbima osjetljivim na dodir na početnom zaslonu.
- **Grafika igre**: Podesite grafiku igre.

- Kada promijenite razlučivost nekih igara, funkcija prikaza zaslona možda neće raditi pravilno.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim aplikacijama za igre.

- **Vrijeme pauze**: Smanjite svjetlinu zaslona i performanse kada ostavite igru u radu dulje od 5 minuta.

Zaslon napajanja

Pristupite karticama i propusnicama i upravljajte povezanim uređajima iz izbornika Napajanje.

1 Na zaslonu postavki taknite **Produžetci** > **Zaslon napajanja**.

2 Uključite svaku funkciju po želji.
- Kontrole IoT uređaja. Upravljajte povezanim uređajima s jednog mjesta na telefonu.
- Pokažite kada je uređaj zaključan. Prikazuje izbornik za kontrolu IoT uređaja na zaključanom zaslonu.

Snimanje zaslona

Možete konfigurirati postavke za snimanje zaslona.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Produžetci** > **Snimanje zaslona**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:
- **Uključite se u videozapis**: Odaberite jednu od sljedećih opcija.
  - **Slika**: Dodaje vašu profilnu sliku u videozapis tijekom snimanja. Po odabiru ove opcije, dodirnite i odaberite profilnu sliku. Zatim podesite veličinu slike pomoću klizača.
  - **Prednja kamera**: Uključuje vaš snimak sebe pomoću prednje kamere tijekom snimanja zaslona.
  - **Nikada**: Ništa nije uključeno.
- **Audio izvor**: Odaberite izvor zvuka između **Mic** i **Sadržaj**.
- **Rezolucija videozapisa**: Odaberite rezoluciju za snimanje zaslona.

Za snimanje zaslona

1 Povucite traku stanja prema dolje da biste otvorili popis ikona za brzi pristup.

2 (Ako je potrebno, povucite prstom ulijevo preko područja ikona za brzi pristup.) Dodirnite ⦿.

3 Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti i dodirnite **Početak**. Snimanje će početi za 3 sekunde.

4 Da biste zaustavili snimanje, dodirnite ⊙ koji se nalazi u gornjem desnom dijelu zaslona. Snimljeni videozapis bit će spremljen u Galerija.

- Ako prekršite prava druge osobe, poput prava na portret ili prava intelektualnog vlasništva, ili klevećete ugled druge osobe upotrebom funkcija predviđenih za uslugu snimanja zaslona, protiv vas mogu biti podnijete civilne, kaznene ili upravne optužbe u skladu s relevantnim zakonima. LG Electronics ni na koji način pravno ne odgovara za postupke korisnika.

Dvostruka primjena

Na proizvod možete instalirati kopiju aplikacije messengera i koristiti dva računa istovremeno.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Produžetci** > **Dvostruka primjena**.

2 Nakon što pročitate izjavu o odricanju odgovornosti, dodirnite **Potvrdi**.

3 Na popisu dostupnih aplikacija, dodirnite **„Instaliraj“** da biste instalirali kopiju željene aplikacije i slijedite upute na zaslonu.
   - Na ekranu se prikazuje popis dostupnih dvostrukih aplikacija. Tijekom instalacije ikone aplikacija stvaraju se na početnom zaslonu.

Prijedlog aplikacija

Možete brzo pristupiti aplikacijama koje će vam trenutno biti potrebne na Zaslonu pregleda. Na zaslonu postavki, dodirnite **Produžetci** > **Prijedlog aplikacija**.

Olovka

Možete konfigurirati opcije za uporabu Aktivne olovke (dodatna opcija – prodaje se zasebno). Napominjemo da ovaj uređaj podržava Aktivnu olovku AES2.0 (Aktivna elektrostatska).

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Produžetci** > **Olovka**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Prečaci gumba Olovka**: Konfigurirajte prečace na svakom gumbu na vašoj Aktivnoj olovci.
- **Prečci aplikacije**: Odaberite koje aplikacije (do pet) mogu imati prečacinakon izvlačenja olovke iz uređaja.
- **Pretprikaz bilješke**: Uključite za prikaz nedavnih bilješki u Pen pop prečacu.
- **Zvuk pisanja**: Uključite da biste primijenili zvučne efekte u načinu crtanja.
- **Prikazi pokazivač**: Uključite da biste prikazali pokazivač olovke tamo gdje lebdi olovka.
- **Ignoriraj naigacijsku traku gesta**: Spriječite unos pokreta navigacijske trake, što je korisno pri crtanju ili pisanju na rubu zaslona Aktivnom olovkom.

Prečaci

Gumbe poput gumba Zaključavanje/Uključivanje i isključivanje, Glasnoća, i Google Assistant možete koristiti da trenutno pokrenete određene aplikacije ili funkcije.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Produžetci** > **Prečaci**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Otvaranje Fotoaparata**: Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje dva puta za otvaranje kamere.
- **Otvori zapis isključenog zaslona**: Pritisnite dva puta tipku za povećavanje glasnoće da biste otvorili Screen-off podsjetnik ako je zaslon zaključan ili isključen.

- **Otvaranje Fotoaparata**: Pritisnite dva puta tipku za povećavanje glasnoće da biste otvorili **Fotoaparat** ako je zaslon zaključan ili isključen.
- **Otvori Google Pomoćnik**: Pritisnite tipku Google Assistant na bočnoj strani telefona.

- Google Assistant ne podržava određene jezike.

KnockON

Dva puta dodirnite zaslon za uključivanje ili isključivanje zaslona.

Pojedinosti potražite u odjeljku *KnockON*.

Povećajte osjetljivost dodira

Zaslon osjetljiv na dodir možete podesiti da bude osjetljiviji na dodir. Preporučuje se uključivanje ove značajke kada se koristi zaštitnik zaslona.

Na zaslonu postavki, dodirnite **Produžetci** > **Povećajte osjetljivost dodira**.

Aplikacije

Možete provjeriti popis instaliranih aplikacija i konfigurirati postavke za notifikacije, aplikacije, dozvole i više. Na zaslonu postavki, dodirnite **Aplikacije**.

Baterija

Možete pregledati informacije o trenutačnoj razini napunjenosti baterije ili uključiti način štednje.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Baterija**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:
- **Korištenje baterije**: Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije.

- **Optimizirano punjenje**: Automatski podesite brzinu punjenja ovisno o načinu punjenja kako biste smanjili toplinu i produžili životni vijek baterije.
- **Prilagodljiva baterija**: Omogućuje uštedu baterije zaustavljanjem rada aplikacija u pozadini.
- **Ograničenje pozadina**: Omogućite ovu opciju da biste ograničili rad aplikacija u pozadini radi uštede baterije tijekom korištenja uređaja. Aplikacije čiji rad je ograničen zbog uštede energije možda neće raditi ispravno ili vam neće slati obavijesti.
- **Ušteda energije**: Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog sustava i jačine vibracije.
- **Izuzeća kod smanjenja potrošnje baterije**: Odaberite aplikacije koje želite upotrebljavati bez funkcijskih ograničenja dok ste u načinu uštede energije ili optimizacije baterije.

Pohrana

Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Pohrana**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:
- **Unutarnja pohrana**: Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
- **SD kartica**: Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu, dodirnite ⏏.

Računi

Možete dodavati korisnike s kojima želite podijeliti svoj uređaj i registrirati cloud račun.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Računi**.

2 Prilagodite postavke.

Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor

Možete vidjeti vrijeme korištenja proizvoda i postaviti vremenski brojač za svaku aplikaciju. Također, možete upravljati vremenom korištenja mobilnog telefona koristeći Način rada vrijeme za spavanje i Fokusirani način rada.

Odaberite **Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor** na zaslonu postavki i postavite željenu funkciju.

Google

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama računa.

Na zaslonu postavki, dodirnite **Google**.

Sustav

Centar za ažuriranje

Možete provjeriti i instalirati najnoviju verziju aplikacije ili softvera tvrtke LG.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Sustav** > **Centar za ažuriranje**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Ažuriranje aplikacije**: Provjerite da li je ažuriranje aplikacije dostupno. Ako je dostupno, možete instalirati ažuriranje.

- **Nadogradnja softvera**: Provjerite da li je ažuriranje softvera dostupno. Ako je dostupno, možete instalirati ažuriranje.

Jezik i tipkovnica

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Sustav** > **Jezik i tipkovnica**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Jezik**: Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
- **Upravljanje tipkovnicama**: Možete promijeniti osnovne postavke tipkovnice proizvoda, postaviti okruženja upotrebe za LG tipkovnicu ili druge instalirane tipkovnice i postaviti funkciju glasovnog prepoznavanja za unos putem Google Voice aplikacije. Također možete odrediti želite li prikazivati gumb tipkovnice u području gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu kako biste se brzo mogli prebaciti na drugu tipkovnicu.
- **Fizička tipkovnica**: Odaberite za korištenje fizičke tipkovnice ili provjerite tipke prečaca.
- **Automatsko popunjavanje usluga**: Ovu opciju omogućite jednim dodirom za unos vaših informacija spremljenih u vaš račun kao što su lozinke, adrese ili brojevi kreditnih kartica. Možete i isključiti ovu opciju, koristite Google Autocomplete ili dodajte novi račun usluge.
- **Izlaz za pretvorbu teksta u govor**: Konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.
- **Brzina pokazivača**: Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
- **Obrnite tipke miša**: Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za obavljanje glavnih radnji.

Datum i vrijeme

Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Sustav** > **Datum i vrijeme**.

2 Prilagodite postavke.

Memorija

Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju upotrebljava aplikacija.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Sustav** > **Memorija**.

2 Dodirnite ▾ kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja podataka.

Arhiviranje

Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na drugi uređaj ili račun.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Sustav** > **Arhiviranje**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **LG Mobile Switch**: Omogućuje prijenos podataka sa starog na novi LG uređaj. Pojedinosti potražite u odjeljku *LG Mobile Switch*.
- **Arhiviranje i obnavljanje**: Izradite sigurnosnu kopiju podataka iz uređaja ili obnovite podatke pomoću sigurnosne kopije.

⚠ • Vraćanje uređaja na početne postavke može izbrisati datoteke sigurnosne kopije koje su spremljene u memoriju. Svakako kopirajte i pohranite sigurnosnu kopiju važnih datoteka na računalo.

- **Google Arhiviranje**: Promijenite postavke podrške Google diska. Možete isto provjeriti trenutno korišteni pomoćni račun ili dodati novi pomoćni račun.

Ponovno pokreni & resetiraj

Možete resetirati uređaj uključujući postavke mreže i aplikacije.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Sustav** > **Ponovno pokreni & resetiraj**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Automatsko ponovno pokretanje**: Automatski restartajte i optimizirajte telefon u postavljeno vrijeme. Dodirnite ◯ kako biste uključili ovu značajku. Uređaj će se automatski restartati i optimizirati u postavljeno vrijeme. Odaberite datum i vrijeme za restartanje.

- Uređaj možete postaviti da se resetira jednom tjedno. Uređaj će se automatski resetirati za jedan sat.
- Kad se uređaj resetira, obavijesti i značke bit će izbrisane. Pohranite važne podatke prije zadanog vremena.
- Značajka automatskog resetiranja nije aktivirana u slijedećim situacijama: Kada je zaslon uključen, kada se uređaj koristi, kada je baterija na 30% ili niža, ili kada je USIM kartica zaključana.
  - Ovisno o pružatelju telekomunikacijskih usluga, automatsko ponovno pokretanje može ali možda neće biti dostupno.

- **Resetiranje mrežnih postavki**: Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.
- **Resetiranje postavki aplikacije**: Resetirajte postavke za aplikacije. Podaci su spremljeni u aplikaciji i neće biti obrisani.
- **Reset**: Resetirajte sve postavke sustava nazad na zadane vrijednosti.
- **Reset podataka**: Poništite sve postavke za uređaj i obrišite podatke.

- Restartanje i resetiranje uređaja briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.
- Nakon inicijalizacije podataka, podaci se ne mogu vratiti u prijašnje stanje.

O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojedinosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavku, dodirnite **Sustav** > **O telefonu** i pregledajte informacije.

Propisi i sigurnost

Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sustav** > **Propisi i sigurnost**.

Pristupačnost

Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.

1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Pristupačnost**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Vid** > **TalkBack**: Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
- **Vid** > **Glasovne obavijesti**: Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju.
- **Vid** > **Font**: Promijenite veličinu fonta, debljinu slova ili tip.
- **Vid** > **Veličina zaslona**: Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
- **Vid** > **Zum osjetljiv na dodir**: Dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali ili umanjili.
- **Vid** > **Zum prozora**: Povećajte ili smanjite prikaz u prozoru i preokrenite boju.
- **Vid** > **Veliki pokazivač miša**: Povećajte pokazivač miša.
- **Vid** > **Zaslon visokog kontrasta**: Pretvorite pozadinsku boju u crnu kako biste dobili visokokontrastan zaslon.
- **Vid** > **Inverzija boje zaslona**: Povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
- **Vid** > **Podešavanje boje zaslona**: Namjestite boju zaslona.
- **Vid** > **Jednobojno**: Prebacite zaslon u način sivih nijansi.
- **Vid** > **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.**: Završite poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- **Sluh** > **Naslovi uživo**: Postavite uređaj tako da prepoznaje glas iz medija i automatski stvara titlove.
- **Sluh** > **Preferirani podnaslovi**: Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
- **Sluh** > **Treperava upozorenja**: Postavite uređaj da vas trepereći svjetlom obavještava o dolaznim pozivima, porukama i alarmima.

- **Sluh** > **Priguši sve zvukove**: Prigušite sve zvukove i smanjite glasnoću na prijamniku.
- **Sluh** > **Audio kanal**: Odaberite vrstu zvuka.
- **Sluh** > **Balans zvuka**: Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **Motorika i kognicija** > **Touch assistant**: Dodirnite dodirnu ploču kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
- **Motorika i kognicija** > **Unos na dodir**: Upišite tekst dodirivanjem ili držanjem zaslona ili promijenite tekst jednostavnim dodirivanjem zaslona.
- **Motorika i kognicija** > **Fizička tipkovnica**: Prilagodite postavke tipkovnice.
- **Motorika i kognicija** > **Automatski klik miša**: Automatski kliknite pokazivačem miša ako nema pokreta.
- **Motorika i kognicija** > **Dodirnite i držite za pozive**: Odgovorite ili odbijte poziv dodirom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga povlačite.
- **Motorika i kognicija** > **Vrijeme gašenja zaslona**: Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Motorika i kognicija** > **Područje kontrole na dodir**: Ograničite dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati dodirom.
- **Prečac funkcije dostupnosti**: Istodobno pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i gumb za povećanje glasnoće za brzi pristup odabranim postavkama pristupačnosti.
- **Orijentacija**: Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema fizičkom položaju uređaja.
- **Odabir za govor**: Omogućuje dodirivanje stavaka da biste poslušali govorne povratne informacije.
- **Prekidač za pristup**: Stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.

05

Dodatak

Postavljanje LG jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- Dodirnite **Postavke** > **Sustav** > **Jezik i tipkovnica** > **Jezik** > **Dodavanje jezika** i odaberite jezik.
  - Dodirnite i zadržite ☰ te povucite na gornji dio popisa jezika kako biste ga postavili kao željeni jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate fotografijama, glazbom, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver uređaja.

- Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s računala na uređaj uporabom USB kabela.
- Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.

Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo

1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto *www.lg.com*.

2 Odaberite svoju regiju.

3 Pritisnite **Podrška** > **Softver i programske datoteke**.

4 Unesite naziv svog uređaja.
ILI
Odaberite po kategoriji proizvoda.

5 Otvorite **PC Sync** > **LG Bridge** kako biste preuzeli datoteku za postavljanje.
- Otvorite **Detalji** kako biste pregledali minimalne zahtjeve za instalaciju aplikacije LG Bridge.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem interneta

Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite mrežno mjesto *http://www.lg.com/common/index.jsp* i odaberite svoju državu i jezik.

Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite. Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.

- Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem usluge OTA, a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Da biste ažurirali softver,

Postavke > **Sustav** > **Centar za ažuriranje** > **Nadogradnja softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje**.

- Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja — uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima, podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete aplikacije i vašu licencu DRM — mogu se izgubiti tijekom postupka ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

Priručnik za zaštitu od krađe

Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:

- Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
- Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno ne upišu.

Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.

- Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite *http://opensource.lge.com*.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na *opensource@lge.com*.

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)

Za pojedinosti o propisima otvorite **Postavke** > **Sustav** > **Propisi i sigurnost**.

Zaštitni znaci

- Autorska prava ©2021 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana. LG i logotip LG registrirani su zaštitni znaci grupe LG i povezanih tvrtki.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets i drugi povezani znakovi i logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

Izjava o sigurnosti lasera

Upozorenje!

Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Za pravilno korištenje ovog proizvoda pažljivo pročitajte korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Za održavanje proizvoda obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Korištenje kontrola i prilagodbi te slijeđenje postupaka različitih od onih navedenih u ovom priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju.

Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci, ne pokušavajte otvoriti kućište i izbjegavajte izravan kontakt s laserom.

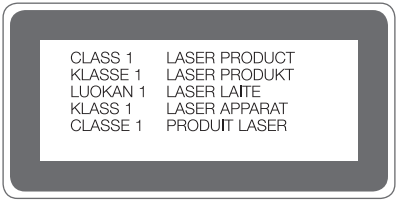

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LM-G900EM** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **2014/53/EU**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na *http://www.lg.com/global/declaration*

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Upotreba pojasa od 5150 – 5350 MHz ograničena je samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	

	UK

Više informacija

Dijelovi od kaljenog stakla

Dijelovi od kaljenog stakla na ovom uređaju nisu trajni i mogu se s vremenom istrošiti.

- Ako vam uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti.

  Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.
- Na tržištu su dostupne zaštitne obloge za zaštitu uređaja.

  Napominjemo da te zaštitne obloge nisu pokrivene jamstvom koje tvrtka LG Electronics pruža te da sigurnost nije zajamčena.

Razmjer prikaza

Neke preuzete aplikacije možda ne podržavaju određeni omjer širine i visine.

U tom slučaju odaberite optimalni razmjer zaslona koji odgovara aplikaciji ili zatražite više informacija od proizvođača aplikacije.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Vodič za prijenos podataka

- Informacije o podacima koje možete razmjenjivati između LG uređaja ili između LG uređaja i uređaja trećih strana potražite u sljedećoj tablici.

Tip	Pojedinosti stavaka	LG uređaj → LG uređaj	Uređaj treće strane sa sustavom Android → LG uređaj	iOS uređaj → LG uređaj
Osobni podaci	Kontakti, poruke, zapisi poziva, kalendar, snimke glasa	○	○	○
	Bilješke	○	X	○
	Alarmi	○	X	X
Medijski podaci	Fotografije, videozapisi, pjesme, dokumenti	○	○	○
Postavke zaslona	Postavke početnog zaslona (mape i widgeti)	○	X	X
	Postavke zaključanog zaslona (osim postavki zaključavanja zaslona)	○	X	X
Aplikacije	Preuzete aplikacije	○	○	-
	Osobni podaci u preuzetim aplikacijama	○	X	
Drugo	Javni certifikat	○	○	X
	Postavke (Wi-Fi, Bluetooth, pozivi, zvuk i obavijesti, dostupnost, baterija)	○	X	X

- Neki podaci možda se neće prenijeti, ovisno o verziji softvera, verziji aplikacije, operacijskom sustavu, proizvođaču ili pravilima pružatelja usluge.

Podržani frekvencijski pojasevi	Izlazna snaga odašiljača
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
W B1	24.7 dBm
W B8	25.5 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.7 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
5G Sub6 n1	24.7 dBm
5G Sub6 n3	24.7 dBm
5G Sub6 n28	24.5 dBm
5G Sub6 n40	25.2 dBm
5G Sub6 n78	22.7 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	19.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	- 23 dBuA/m

Informacije o putnom prilagodniku možete pronaći na adresi *http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc*

Zbrinjavanje starog uređaja

1. Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
2. Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3. Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4. Uređaj možete odjnjeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice *www.lg.com/global/recycling*

Odlaganje starih baterija/akumulatora

1. Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
4. Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Često postavljana pitanja (FAQ)

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja uređaja. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

Greška SIM kartice

Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.

Nema veze s mrežom ili je došlo do gubitka signala

Signal je slab. Pomaknite se do prozora ili otvorenog prostora.

Nalazite se izvan područja mreže operatera. Pomaknite se i provjerite stanje mreže.

Pozivi nisu dostupni

Nova mreža nije odobrena.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za dolazni broj.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za broj koji zovete.

Uređaj se ne može uključiti

Kada je baterija potpuno ispražnjena uređaj se neće uključiti.

Napunite bateriju do kraja prije uključivanja uređaj.

Greška punjenja

Pripazite da se telefon puni na normalnoj temperaturi.

Provjerite punjač i njegov spoj s telefonom.

Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG.

Baterija se brže prazni nego kad je kupljena

Trajanje baterije može se smanjiti kada uređaj ili bateriju izložite vrlo niskim ili visokim temperaturama.

Potrošnja baterije povećava se kada koristite određene funkcije ili aplikacije kao što su GPS, igre ili web preglednik.

Baterija je potrošna i trajanje baterije s vremenom se smanjuje.

Prilikom pokretanja fotoaparata javljaju se poruke o grešci

Napunite bateriju.

Oslobodite dio memorije prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.

Uređaj se ponovno pokreće.

Ako i dalje nailazite na probleme s aplikacijom fotoaparata i nakon što primijenite ove savjete, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

Kvaliteta slike je loša

Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju i tehnici fotografiranja koju koristite.

Ako snimate fotografije i videozapise, kvaliteta standardnog kuta bolja je od kvalitete širokog kuta.

Ako slikate u mračnim područjima, noću ili u zatvorenom prostoru, može se javiti šum slike ili slike mogu biti izvan fokusa.

U slučaju problema resetirajte opcije.

Dodirni zaslon sporo ili pogrešno reagira

Ako na dodirni zaslon pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke po izboru, dodirni zaslon možda neće ispravno raditi.

Dodirni zaslon možda neće ispravno raditi ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste dok dodirujete dodirni zaslon ili ako zaslon dodirujete oštrim predmetima ili vršcima prstiju.

Dodirni zaslon može se pokvariti ako se nalazi u vlažnim uvjetima ili ako je izložen vodi.

Ponovno pokrenite uređaj kako biste uklonili bilo koje privremene softverske greške.

Ako se dodirni zaslon ogrebao ili oštetio, posjetite servisni centar tvrtke LG Electronics.

Blokade ili zamrzavanje

Ponovno pokrenite uređaj

- Ako se vaš uređaj zamrzne ili blokira, možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.

Provedite pokretanje sustava

- Ako se zaslon zamrzne ili tipke, dodirni zaslon ili uređaj više ne odgovaraju, napravite softversko resetiranje.
- Kako biste izvršili softversko resetiranje uređaja, jednostavno pritisnite i držite gumb Utišaj i Gumb uključeno/isključeno dok se uređaj ponovno ne pokrene.

- Ova funkcija nije dostupna ako je uređaj spojen na LG Dvostruki zaslon (LM-G905N).

Ponovno pokretanje uređaja

- Ako gore opisanim načinima ne riješite problem, resetirajte uređaj na tvorničke postavke.
- Na zaslonu postavki dodirnite **Sustav** > **Ponovno pokreni & resetiraj** > **Reset podataka**.
  - Ova metoda resetirat će sve postavke uređaja i izbrisati podatke. Prije nego što izvršite reset podataka, napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka spremljenih na uređaju.
  - Ako ste na uređaju registrirali Google račun, morate se prijaviti na isti Google račun nakon resetiranja uređaja.

Bluetooth uređaj nije pronađen

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na vašem uređaju.

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na uređaju s kojim se želite povezati.

Pobrinite se da su vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaji unutar najvećeg Bluetooth dometa (10 m).

Ako gore navedeni savjeti ne riješe vaš problem, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

Kada uređaj spojite s računalom ne uspostavlja se veza

Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.

Provjerite je li odgovarajući upravljački program instaliran i ažuriran na vašem računalu.

Preuzeta aplikacija uzrokuje pogreške

U aplikaciji je došlo do poteškoća.

Uklonite i ponovno instalirajte aplikaciju.

06

LG Dvostruki zaslon (LM-G905N)

Upoznajte Dvostruki zaslon

LG Dvostruki zaslon možete povezati s ovim proizvodom da biste ga koristili.

- Možete povezati LG dvostruki zaslon (u daljnjem tekstu „Dvostruki zaslon“) s namjenskim LG VELVET uređajem (u daljnjem tekstu „telefon“), da biste koristili proizvod.
- Ovisno o performansama namjenskog telefona, neke značajke Dvostrukog zaslona mogu biti ograničene. Također, proizvod možda neće podržavati druge mobilne uređaje.
- Ovaj proizvod nije otporan na vodu. Ne izlažite uređaj tekućinama ili vlazi.
- Ako je uređaj mokar, LDI koji se nalazi u unutrašnjosti promijenit će boju. U tom slučaju, uređaj neće biti kvalificiran za uslugu besplatnog servisa u skladu s ograničenim jamstvom uređaja.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Njega i održavanje proizvoda

- Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG. Jamstvo tvrtke LG ne pokriva slučajeve oštećenja ili kvarova uzrokovanih dodatnom opremom drugih proizvođača.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.

- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom uređaju mijenja boju oznake proizvoda unutar uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.
- Za mobilni uređaj potrebna je prikladna cirkulacija zraka kako bi se raspršila vrućina. Direktni kontakt s kožom i neadekvatna cirkulacija zraka u uređaju može prouzročiti pregrijavanje uređaja. Uređaj mora biti barem 1.0 cm udaljen od tijela korisnika.
- Pripazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama. Proizvod nemojte koristiti niti puniti ako je mokar. Kad se proizvod smoči, indikator oštećenja uzrokovanog tekućinom promijenit će boju. Imajte na umu da nakon toga više nećete moći iskoristiti besplatnu uslugu popravka u servisnom centru koja se pruža u sklopu jamstva.

Učinkovit rad uređaja

Elektronički uređaji

Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

- Uređaj nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad uređaja na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
- Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Uređaj koristite pri temperaturama od 0 °C do 35 °C ako je to moguće. Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.

- Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.

Područje eksplozija

Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.

Djeca

Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Sljedeći predmeti uključeni su s vašim proizvodom:

- Proizvod
- Kratki priručnik
- Korištenje punjača

- Obavezno upotrebljavajte originalne dodatke koje isporučuje tvrtka LG Electronics. Korištenje proizvoda koji nisu autentični može prouzrokovati pogoršanje kvalitete telefonskih poziva, neispravnost uređaja itd. U takvom slučaju možda nećete moći dobiti uslugu koju pruža LG Electronics.
- Neki dijelovi Dvostrukog zaslona izrađeni su od kaljenog stakla. Ako vam proizvod padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti. Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati proizvod i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.

- Izgled i značajke vašeg proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Vanjski dio i značajke Dvostrukog zaslona mogu se mijenjati bez prethodne najave kako bi se poboljšale njegove performanse.

Pregled

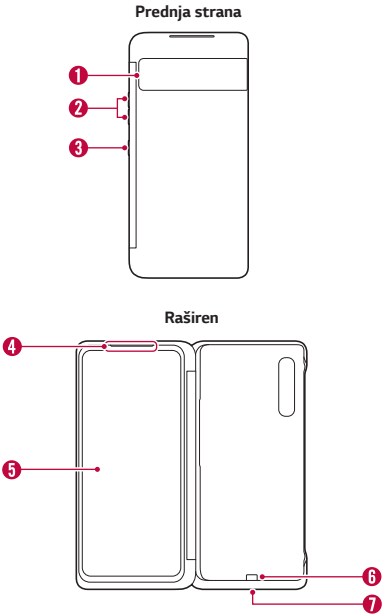

1. Poklopac zaslona
2. Gumbi za glasnoću
3. Tipka Google Assistant
4. Otvor za slušalicu
5. Zaslon proizvoda
6. Komunikacijski/naponski priključak
7. Pogo pin priključak

- Ovaj je priručnik namijenjen korisnicima koji povezuju telefon s ovim Dvostrukim zaslonom. Za više informacija o tome kako koristiti ovaj Dvostruki zaslon i telefon, posjetite *www.lg.com* i pogledajte detaljni korisnički priručnik.

Uključivanje telefona u Dvostruki zaslon

1 Raširite Dvostruki zaslon u cjelosti tako da je paralelan s ravnom površinom.

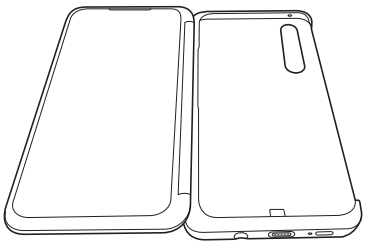

2 Umetnite dno telefona prema dnu Dvostruki zaslon kao što je prikazano na slici. Pritom pazite da se dio 1 telefona ispravno uklapa u dio 2 Dual screen.

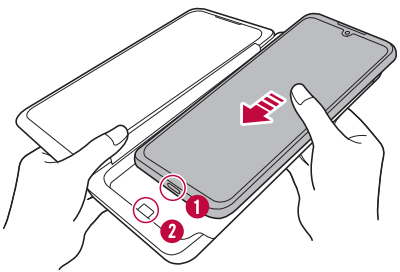

3 Pritisnite dio 1 telefona prstom da biste povezali rub telefona s rubom Dvostruki zaslon.

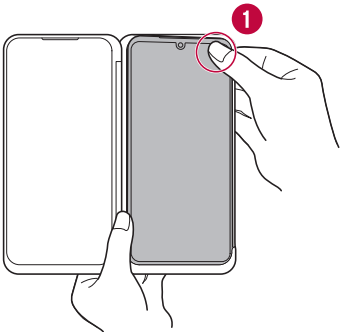

4 Pritisnite dio 2 telefona da biste Dvostruki zaslon u potpunosti povezali s telefonom.

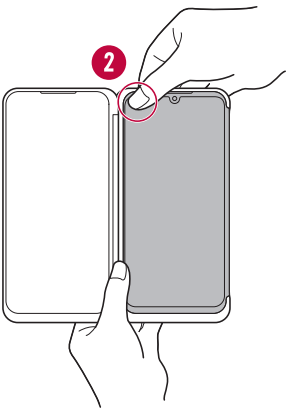

⚠ • Prije uporabe provjerite je li telefon u potpunosti umetnut u Dvostruki zaslon.

Uklanjanje telefona iz Dvostruki zaslon

1 Raširite Dvostruki zaslon u cjelosti i čvrsto ga držite objema rukama, kao što je prikazano na slici.

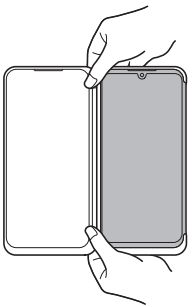

2 Pritisnite dio 1 Dvostruki zaslon prstom dok istodobno gurate stražnju stranu telefona drugim prstima kako biste izvukli rub telefona iz Dual screen.

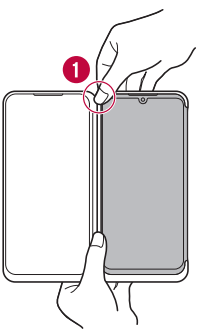

3 Izvucite dio 2 telefona iz Dual screen slijedeći iste upute kao u prethodnom koraku.

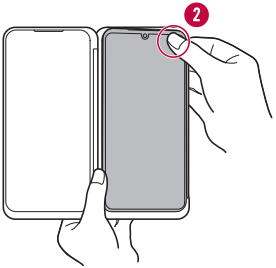

4 Držite Dvostruki zaslon objema rukama i povucite telefon u smjeru strelice da biste ga uklonili. Pazite da telefon ne okrenete ulijevo ili udesno ili ga ne pretjerate u prevelikom kutu.

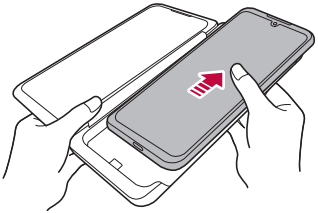

⚠ **OPREZ:**

- Ne dižite telefon s Dual screen pod oštrim kutom, kao što je prikazano ispod.

- Ako telefon izvlačite iz Dual screen pod prevelikim kutom ili koristite prekomjernu silu prilikom uklanjanja telefona, možete oštetiti komunikacijski/naponski priključak na dnu Dual screen ili priključak na telefonu za prijenos podataka i punjenje putem USB-a. Obavezno gurnite telefon u smjeru strelice kao što je prikazano na slici prilikom uklanjanja.
- Pazite da vam Dvostruki zaslon ili telefon ne ispadnu prilikom umetanja ili uklanjanja telefona.
- Dok umećete ili izvlačite telefon iz Dual screen, budite oprezni da ne upotrebljavate pretjeranu silu. To može oštetiti Dvostruki zaslon.
- Neki dijelovi Dual screen izrađeni su od kaljenog stakla. Ako vam Dual screen ispadne na tvrdu površinu ili ga izložite snažnom udaru, to može uzrokovati pucanje ili istrošenost kaljenog stakla, oštećenje Dual screen ili ozljede. Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati Dvostruki zaslon i posjetite najbliži centar za korisničku podršku tvrtke LG da biste ga popravili.
- U sljedećim situacijama, preklopna torbica Dual screen možda se neće potpuno zatvoriti ili Dual screen možda neće normalno raditi zbog loše komunikacije ili neispravne veze naponskog priključka.
  - Ako na Dvostruki zaslon ili zaslon telefona stavite zaštitnu foliju, zaštitno staklo ili druge dodatke
  - Ako na područje za povezivanje Dual screen ili stražnju stranu telefona stavite zaštitnu foliju ili debele naljepnice
  - Ako umetnete listove papira ili kartice između Dual screen i telefona
- Ako koristite bežično punjenje ili NFC funkciju dok je telefon umetnut u Dvostruki zaslon, punjenje možda neće raditi ispravno.
- Kad je telefon montiran na dvostruki zaslon, nije ga moguće povezati s televizorom putem HDMI kabela. Kad je telefon demontiran s Dual screen, može ga se povezati s televizorom putem HDMI kabela.

Korištenje adaptera za punjenje

Adapter za punjenje možete koristiti za punjenje telefona ili premještanje podataka dok je telefon umetnut u Dvostruki zaslon.

1 S mobilnim telefonom montiranim na Dual screen, povežite adapter za punjenje s priključkom za punjenje na dnu Dual screen kao što je prikazano na slici ispod.

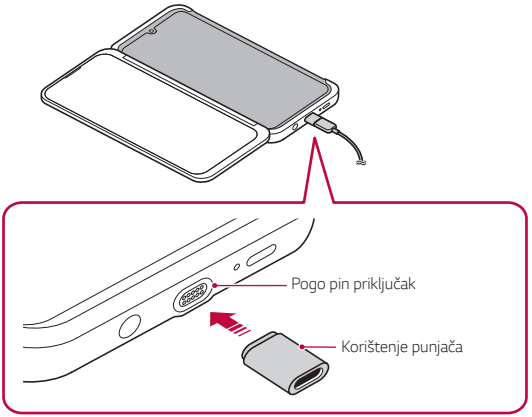

- Pogo Pin neće raditi ako je povezan u obrnutom smjeru.
- USB veza putem Pogo Pina ne podržava OTG, audio, HDMI ili USB 3.0. Za navedene, izravno spojite kabel na priključak na telefonu nakon uklanjanja Dual screen.

2 Spojiti USB kabel tipa C.

- Možete puniti telefon ili premještati podatke.

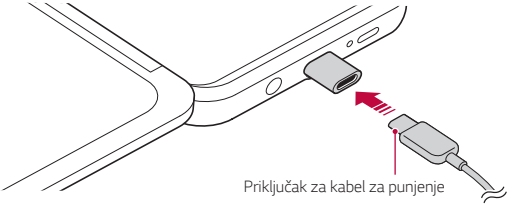

- Kad se adapter za punjenje ne koristi, odspojite napajanje adaptera i držite ga odvojeno od priključka za kabel za punjenje. Ako magnetski dio adaptera za punjenje dođe u dodir s obližnjim metalima ili provodnim tvarima, može se pokvariti, zapaliti ili oštetiti od strujnog udara.
- Obavezno koristite adapter za punjenje koji ste dobili s Dvostrukim zaslonom. Ako izgubite adapter za punjenje ili želite kupiti novi, nazovite korisnički centar tvrtke LG Electronics za više informacija.
- Adapter za punjenje i priključak za punjenje na dnu Dual screen povezani su magnetskim putem. Nemojte tresti ili vaditi adapter za punjenje dok ga koristite.

Korištenje Dvostruki zaslon

Prihvaćanje i prekidanje poziva tipkom Google Assistant

Dok su Dvostruki zaslon i telefon povezani, možete odgovoriti na poziv jednim pritiskom na tipku Google Assistant. Za završetak poziva, dvaput pritisnite tipku Google Assistanta kako biste prekinuli vezu.

- Poziv možete prihvatiti ili prekinuti s tipkom Google Assistant samo kada je poklopac Dvostruki zaslon potpuno zatvoren.
- Provjerite jesu li proizvod i telefon povezani barem kroz jednu sinkronizaciju.

Prilikom obavljanja telefonskog poziva

Prilikom obavljanja telefonskog poziva, Dvostruki zaslon možete preklopiti prema vani na 360 ° ili ga preklopiti prema unutra na 0 °.

- Ako Dual screen rabite tako da ga preklopite na 360 °, provjerite jesu li prednja i stražnja strana Dual screen u punom kontaktu. U tom slučaju, zaslon Dual screen se automatski isključuje radi uštede energije.

360 °



0 °

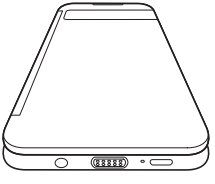

Korištenje Dvostruki zaslon

Raširite Dvostruki zaslon kako biste dva zaslona postavili jedan pored drugog.

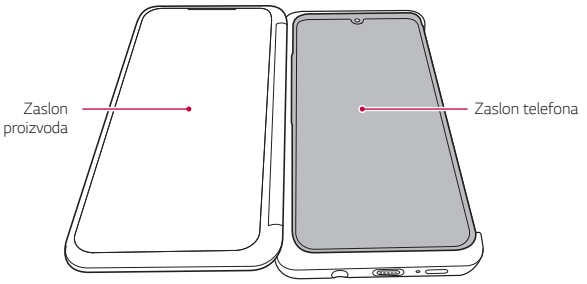

Namještanje boje zaslona

Kada istovremeno koristite zaslon proizvoda i zaslon telefona, može doći do razlike u boji između dva zaslona.

- Pokušajte prilagoditi temperaturu boje. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zaslon** > **Boja zaslona**, a zatim prilagodite Temperaturu boje.
- Boje mogu izgledati drugačije ovisno o kutu gledanja, tako da prilagodite boje u potpuno rastegnutom stanju.

Uporaba Dvostruki zaslon Početnog zaslona

Upoznavanje sa Dvostruki zaslon Početnim zaslonom

Početni zaslon Dual screen može raditi neovisno od zaslona proizvoda.

- Omogućuje ikone za brzo pokretanje i dodirnu traku na početnom zaslonu.
- Možete promijeniti pozadinu i postaviti widget.
- Na početnom zaslonu možete pokrenuti i različite aplikacije iz ladice aplikacija i stvoriti ili izbrisati mape.

Upoznavanje sa izgledom Dvostruki zaslon Početnog zaslona

Možete koristiti različite funkcije pokretanjem ikona na početnom zaslonu.

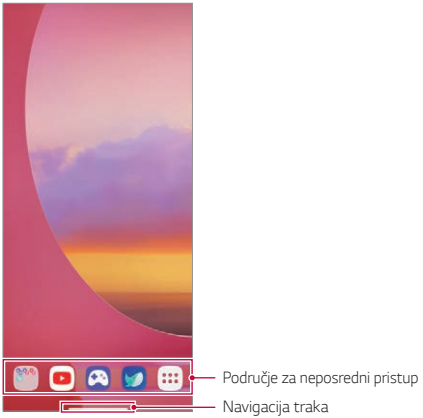

- Pozadina Dual screen može se razlikovati od prikazanog na slici ovisno o pravilima proizvođača, korisničkim postavkama, verzijama softvera, uslugama koje obavljaju pružatelji telekomunikacijskih usluga, itd.

- **Područje za neposredni pristup**: Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.
- **Navigacija traka**: Možete napraviti neke pokrete za prelazak na početni zaslon, prethodni zaslon, Zaslon pregleda ili za brzo prebacivanje između aplikacija.

Uporaba Dvostruki zaslon Okvira

Ploču **Dvostrukog zaslona** možete otvoriti povlačenjem vrha zaslona.

- Svjetlinu zaslona možete prilagoditi na ploči **Dvostruki zaslon**.
  - Ako aktivirate sinhronizaciju odabirom funkcije **Sink**, svjetlina zaslona na dvostruki zaslon sinkronizira se s onom na povezanom proizvodu.
- Možete dodirnuti opciju **Snimka zaslona** da biste snimili zaslon proizvoda.
- Zaslon proizvoda možete isključiti dodirivanjem opcije **Dvostruki zaslon**.
  - Prekida se veza između dodatnog zaslona i povezanog telefona.
- Možete dodirnuti za ulazak u izbornik postavki na dvostruki zaslon.

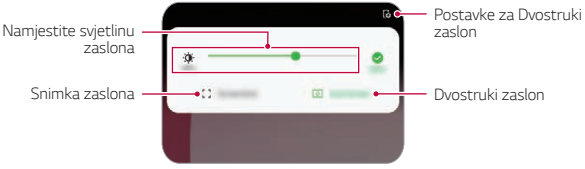

Unošenje promjena na Dvostruki zaslon Početnom zaslonu

Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu Dual screen i pokrenite željenu funkciju.

- Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Widgeti**.
- Kako biste promijenili pozadinske slike, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Pozadine**.
- Da biste promijenili zadani zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, prebacite se na željeni zaslon, dodirnite ⌂, a zatim još jedanput dodirnite zaslon.

Pregledavanje pozadine Dvostruki zaslon

Samo pozadinsku sliku možete pregledati skrivanjem aplikacija i widgeta na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta na početnom zaslonu.

- Da biste se vratili na izvorni zaslon koji prikazuje aplikacije i widgete, uhvatite prste na Početnom zaslonu.

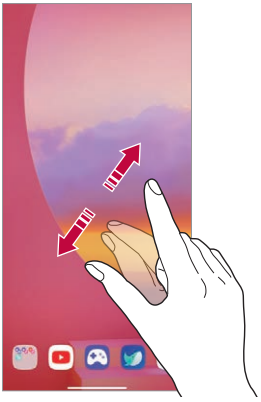

Postavljanje okruženja Dvostruki zaslon

Na telefonu povezanom s dvostrukim zaslonom možete postaviti okruženje Dual screen.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zaslon** > **Dvostruki zaslon**.

- Morate povezati telefon na Dual screen da biste vidjeli stavku izbornika za postavljanje okruženja Dual screen.

2 Odaberite i postavite željene funkcije.

- **Cover Display**: Možete postaviti želite li koristiti zaslon na poklopcu na prednjoj strani Dual screen.
  - **Vrijeme gašenja zaslona / Dnevni prekid**: Možete postaviti želite li istodobno koristiti oba zaslona.
- **Alat Dvostrukog zaslona**: Ako telefon povežete s dvostrukim zaslonom, na njemu će se pojaviti alati za dvostruki zaslon. Razina svjetline je sinkronizirana sa svjetlinom Dual screen.
- **Koristi Dvostruki zaslon**: Možete uključivati i isključivati dvostruki zaslon, prebacivati se sa zaslona telefona na dvostruki zaslon i obratno.
  - **Obrnuti pregib**: Možete postaviti način reagiranja suprotnog zaslona kada se dvostruki zaslon preklopi unatrag.
- **Osvjetljenje**: Svjetlinu zaslona možete prilagoditi pomicanjem kontrolne trake ulijevo ili udesno.
  - **Zadrži isto kao na glavnom zaslonu**: Možete sinkronizirati razinu svjetline sa svjetlinom povezanog telefona.
- **Wide view**: Možete postaviti aplikaciju tako da se proširi na oba zaslona.
- **Pozadina**: Možete odabrati pozadinu za početni zaslon.
- **Ikone izbornika aplikacija**: Možete prikazati ili sakriti ladicu aplikacija na vašem proizvodu.
- **Multi App Shortcut**: Možete postaviti dvije aplikacije tako da istodobno rade na glavnom zaslonu i dvostrukom zaslonu.
- **My Pick App**: Možete odabrati koje će se aplikacije automatski pokrenuti svaki put kad uključite dvostruki zaslon.

- Popis aplikacija koje se pojavljuju na zaslonu može se razlikovati ovisno o instaliranim aplikacijama.

Alat Dvostrukog zaslona

Ako povežete telefon na Dual screen i uključite Dual screen, ikona izbornika za **Alat Dvostrukog zaslona** pojavit će se sa strane zaslona telefona.

Dodirnite da biste otvorili izbornik za **Alat Dvostrukog zaslona** i pristupili opcijama prikazanim u nastavku.

/	Možete ju lagano dodirnuti da biste prikazali ili sakrili izbornik za Alat Dual screen.
	Možete se prebacivati sa Dual screen na zaslon telefona i obratno.
	Sadržinu zaslona telefona možete poslati na dvostruki zaslon.
	Sadržinu Dual screen možete prenijeti na zaslon telefona.
	Ako koristite samo dvostruki zaslon, možete smanjiti razinu svjetline zaslona telefona (glavni zaslon) radi uštede baterije. Ako ne želite koristiti ovu funkciju, povucite prstima preko glavnog zaslona.
	Možete isključiti dvostruki zaslon.

- Ako isključite telefon, isključit će se i dvostruki zaslon. Međutim, ako isključite dvostruki zaslon, telefon ostaje uključen.
- Ova značajka nije dostupna na zaključanom zaslonu i aktivira se kada otključate zaslon.

Uporaba Višestraničnog načina rada

Upotrebu aplikacije možete proširiti na glavni zaslon i dodatni zaslon radi praktičnosti.

- Ova je funkcija dostupna i u partnerskim aplikacijama uz aplikacije Kamera i Galerija.
- Korisničko sučelje može se razlikovati ovisno o aplikaciji koja se koristi.

Uporaba Višestraničnog načina rada kod Kamere

Možete snimiti fotografiju ili videozapis na telefonu ili dvostrukom zaslonu i vidjeti rezultat na drugom zaslonu.

1 Na početnom zaslonu, dodirnite na telefonu ili dvostrukom zaslonu i snimite fotografiju ili videozapis.

2 Nakon snimanja fotografije ili videozapisa, odaberite Ikonu prikaza.
- Snimljenu fotografiju ili videozapis možete pogledati na drugom zaslonu na kojem kamera trenutno ne radi.

- Kada dodirnete Ikonu prikaza da biste pogledali fotografiju ili videozapis, zaslon za prikaz ostaje uključen i automatski prikazuje posljednju snimljenu fotografiju ili videozapis dok snimate više fotografija i videozapisa.
- Ova funkcija ne ostaje aktivna ako zatvorite i ponovno otvorite aplikaciju Kamera.

Uporaba Višestraničnog načina rada u Galerija

Dodirnite u mapi u Galerija na dvostrukom zaslonu ili telefonu da biste vidjeli uvećanu fotografiju ili videozapis na suprotnom zaslonu.

1 Na početnom zaslonu, dodirnite na telefonu ili dvostrukom zaslonu.

2 Odaberite jednu mapu albuma, a zatim dodirnite .
- Fotografija ili videozapis će se prikazati u uvećanom prikazu na suprotnom ekranu.
- Dodirnite da biste zatvorili ovu funkciju.

Uporaba Dvostruki zaslon aplikacije

Svaki put kada uključite dodatni zaslon, automatski se pokreću unaprijed postavljene aplikacije za dodatni zaslon.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke** > **Zaslon** > **Dvostruki zaslon** > **My Pick App**.

2 Odaberite aplikacije koje će se automatski pokretati svaki put kada uključite dvostruki zaslon.

- Neke se aplikacije ne mogu pokrenuti kao aplikacije za dodatni zaslon.
- Popis aplikacija koje se pojavljuju na zaslonu može varirati ovisno o instaliranim aplikacijama.

Upućivanje video poziva pomoću Dvostruki zaslon

Vašu sliku možete prikazivati na Dvostrukom zaslonu a sliku sugovornika na telefonu.

- Započnite video poziv na telefonu.
  - Slika vašeg sugovornika prikazana je na zaslonu telefona, a vaša slika prikazana je u donjem desnom kutu zaslona telefona.
- Dodirnite pri vrhu zaslona telefona da biste prikazali vašu sliku na Dvostrukom zaslonu.
  - Dodirnite ponovno da biste se vratili na prethodni način prikaza.

- Naslov na vrhu i gumb na dnu pojavljuju se istodobno i nestaju 4 sekunde kasnije.
- Tijekom upućivanja ili odgovaranja na video poziv na telefonu možete koristiti druge aplikacije ili funkcije na Dvostrukom zaslonu.

Kretanje između Zaslona aplikacija na Dvostruki zaslon

Da biste zaslon aplikacija pomicali između Dual screen i zaslona telefona, možete povući s tri prsta preko zaslona.

- Povucite ulijevo ili udesno s tri prsta preko zaslona aplikacija da biste se slobodno kretali između glavnog zaslona i dodatnog zaslona.

- Da biste koristili ovu značajku, tri prsta moraju istodobno dodirivati zaslon.

Uporaba Dvostruke tipkovnice na Dvostrukom zaslonu

Dok koristite tipkovnicu u pejzažnom načinu rada, tipkovnicu možete proširiti da biste gornji zaslon koristili kao zaslon s aplikacijama, a donji kao zaslon tipkovnice.

1. Na zaslonu za unos tipkovnice prebacite dodatni zaslon u pejzažni način rada.
2. Dodirnite u prozoru za unos tipkovnice dodatnog zaslona.
   - Možete tipkati na tipkovnici na donjem zaslonu dok pregledavate tekst unesen na gornjem zaslonu.
   - Dodirnite u proširenom prikazu da biste donju tipkovnicu vratili na izvorni položaj.

• Pogledajte odjeljak *Kretanje između Zaslona aplikacija na Dvostruki zaslon* za više detalja.

Uporaba Moda zrcaljenja na Dvostrukom zaslonu

Prilikom fotografiranja pomoću kamere možete pregledati fotografije na dvostruki zaslon.

1 Na početnom zaslonu dodirnite .

2 Dodirnite na vrhu zaslona kamere.

• **Mod zrcaljenja** se pojavljuje na dvostrukom zaslonu.

• Fotografije ili videozapise možete snimiti i izravno sa dodatnog zaslona.

Koristite dodatni zaslon za podešavanje kuta za različite situacije kao što je navedeno u nastavku.

- Snimak pod visokim kutom: Koristite ga pri snimanju slike velike grupe ljudi na koncertu ili festivalu ili pri snimanju slike velikog prostora.
- Snimak pod niskim kutom: Koristite ga pri snimanju slike vašeg djeteta u razini djetetovih očiju ili prilikom snimanja slike visokih zgrada, itd.

Snimanje pod visokim kutom

Snimanje pod niskim kutom

Uporaba funkcije Odmah spremi stranicu na Dvostrukom zaslonu

Kada je telefon povezan s dvostrukim zaslonom, funkcija **Odmah spremi stranicu** omogućena je na LG tipkovnici.

Možete koristiti tipkovnicu na glavnom zaslonu, snimiti sadržaj zaslona na dvostruki zaslon i umetnuti ga izravno u prozor za unos tipkovnice.

Dodirnite na zaslonu za unos LG tipkovnice.

- Sadržaj zaslona na dvostruki zaslon se snima i automatski se prilaže u prozor za unos tipkovnice.

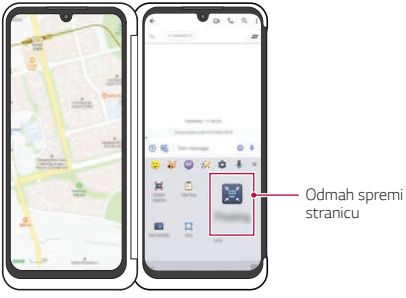

- Ne možete proširiti tipkovnicu na oba zaslona dok je ova značajka omogućena.

LG Game Pad

Za igranje igara na telefonu možete koristiti virtualne kontrolere na zaslonu proizvoda. Kada igrate igru, razdvojite glavni zaslon i dodatni zaslon tako da kontroler ne blokira zaslon igre.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacija Za Pokretanje Igre** i odaberite .

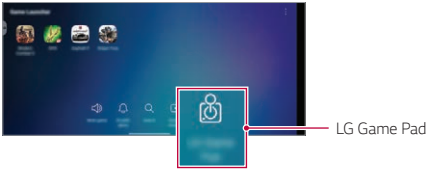

2 Dodirnite a zatim prijeđite prstom ulijevo i udesno da biste odabrali željeni stil LG Game Pad-a.

- LG Game Pad dostupan je samo za igre koje podržavaju hardverske jastučiće za igre.
- Ovisno o igri, neke aplikacije ili gumbi možda ne podržavaju LG Game Pad.

Kreiraj prilagođenu upravljačku konzolu

Pored LG Game Pad, možete prilagoditi i vlastiti jastučić za igre. Možete stvoriti vlastiti igraći kontroler koji se sinkronizira s gumbima za igru.

1 Pokrenite igru na Dvostrukom zaslonu.
   - Uređaj okrenite vodoravno tako da se Dvostruki zaslon nalazi na vrhu, a zaslon telefona na dnu.

2 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacija Za Pokretanje Igre** i odaberite , a zatim ga prijeđite prstom do desnog kraja zaslona.
   - **Kreiraj prilagođenu upravljačku konzolu** pojavljuje se na zaslonu.
   - Dodirnite + na zaslonu **Kreiraj prilagođenu upravljačku konzolu**.

3 Dodirnite + u gornjem desnom dijelu zaslona **Prilagođena upravljačka konzola za igre** da biste prikazali dostupne gumbe i odabrali gumb koji ćete koristiti na mom **Prilagođena upravljačka konzola za igre**.

- Odabrani gumb pojavljuje se na zaslonu **Prilagođena upravljačka konzola za igre**.

4 Dok gledate u zaslon igre na Dvostrukom zaslonu, postavite odabrani gumb na željeno mjesto na zaslonu vašeg telefona.

- Odaberite + na igri na Dvostrukom zaslonu i sinkronizirajte ga s novostvorenim gumbom.
- Prilagodite položaj i veličinu novostvorenog gumba na zaslonu vašeg telefona.

- Rukovanjem novostvorenim gumbom na zaslonu vašeg telefona možete dobiti isti efekt kao i kad gumbom upravljate s Dual screen.

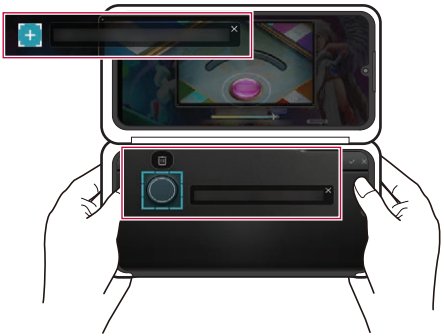

5 Dodirnite ✓ da biste spremili **Prilagođena upravljačka konzola za igre**.

- Prilikom spremanja **Prilagođena upravljačka konzola za igre**, naziv igre se koristi kao naziv **Prilagođena upravljačka konzola za igre**.

- **Prilagođena upravljačka konzola za igre** koji ste vi stvorili bit će igraći kontroler koji je određen za igru.
- Neki gumbi možda neće raditi kad se igra ažurira.
- **Prilagođena upravljačka konzola za igre** možete stvoriti samo na zaslonu telefona. Dvostruki zaslon ne podržava tu opciju.

Zaštitni znaci

- Autorska prava ©2021 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana. LG i logotip LG registrirani su zaštitni znaci grupe LG i povezanih tvrtki.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets i drugi povezani znakovi i logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LM-G905N** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **2014/35/EU** do **2014/30/EU**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na *http://www.lg.com/global/declaration*

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Više informacija

Mjere opreza pri rukovanju proizvodom

- Ovaj proizvod se ne može rabiti sam.
- Nemojte upotrebljavati ili puniti proizvod kada ima vlage u komunikacijskom i naponskom priključku proizvoda.
  - Mogli biste prouzročiti požar, strujni udar, ozljede ili nepravilan rad uređaja.
  - Ako je uređaj vlažan, odmah ga prestanite upotrebljavati i potpuno uklonite vlagu.
- Tekućina u vašem mokrom uređaju mijenja boju naljepnice proizvoda koja se nalazi unutar samog uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenje vašeg uređaja koje je nastalo kao posljedica njegovog izlaganja tekućini.

Dijelovi od kaljenog stakla

Dijelovi od kaljenog stakla na ovom uređaju nisu trajni i mogu se s vremenom istrošiti.

- Ako vam uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti.

  Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.
- Na tržištu su dostupne zaštitne obloge za zaštitu uređaja.

  Napominjemo da te zaštitne obloge nisu pokrivene jamstvom koje tvrtka LG Electronics pruža te da sigurnost nije zajamčena.

Uporaba baterije

- Ovaj proizvod ne koristi vlastitu bateriju.
- Ako je proizvod postavljen s mobilnim telefonom, koristi bateriju mobilnog telefona.

Zbrinjavanje starog uređaja

1. Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i elektronički proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
2. Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3. Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4. Uređaj možete odjnjeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice *www.lg.com/global/recycling*

Относно това ръководството на потребителя

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
- Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията, предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.
- Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.

- Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване, изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
- Настоящото ръководство за потребителя е изготвено на основните езици за всяка държава. В зависимост от използвания език съдържанието може отчасти да се различава.

Указателни бележки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които могат да причинят нараняване на потребителя или трети страни.

Внимание: Ситуации, които могат да причинят незначителни наранявания или щети на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Бележки или допълнителна информация

Съдържание

6 Указания за безопасна и ефективна употреба

01

Персонализирани функции

17 Функции на камерата
20 Функции за аудиозапис
21 Google Асистент
22 Разпознаване на пръстов отпечатък
26 Функция за едновременно извършване на няколко задачи
29 AOD (always-on display)
30 Бележки относно свойствата за водоустойчивост

02

Основни функции

34 Компоненти и аксесоари на продукта
35 Общ преглед
38 Включване или изключване на захранването
39 Поставяне на SIM карта
41 Поставяне на карта с памет
42 Изваждане на карта с памет
42 Батерия
46 Сензорен екран
49 Начален екран
58 Заключване на начален екран
61 Криптиране на карта с памет
62 Заснемане на екранни снимки
62 Въвеждане на текст
66 Споделяне на съдържание
67 Моля, не безпокойте

03

Полезни приложения

69 Инсталиране и деинсталиране на приложения
71 Преки пътища до приложения
72 Телефон
76 Messages
77 Камера
93 Галерия
98 Контакти
100 QuickMemo+
103 Часовник
104 Музика
105 Калкулатор
105 ThinQ
106 LG Health
107 HD Аудио Рекордер
108 Стартер за игри
108 Център за обновяване
108 Smart Doctor
109 LG Mobile Switch
109 Кошче с приложения
110 SmartWorld
110 RemoteCall Service
111 Приложения на Google

04

Настройки

115 Настройки
115 Мрежа и интернет
122 Свързани устройства
125 Звук
126 Известия
127 Дисплей
128 Тапет и Тема
129 Заключване на екрана и сигурност
130 Поверителност
131 Местоположение
132 Разширения
137 Приложения
137 Батерия
138 Съхранение
138 Акаунти
138 „Дигитално благополучие“ и родителски контроли
139 Google
139 Система
142 Достъпност

05

Допълнение

146 Езикови настройки на LG
146 LG Bridge
147 Актуализиране на софтуера на телефона
149 Съвети за предпазване от кражби
150 Информация за софтуер с отворен код
150 Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, Е-етикетиране и др.)
151 Търговски марки
152 Декларация за безопасност на лазер
152 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
153 Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба
153 Wi-Fi (WLAN)
154 Повече информация
158 Често задавани въпроси

06

LG Dual Screen (LM-G905N)

163 Запознаване с Dual screen (Двоен екран)
163 Указания за безопасна и ефективна употреба
167 Компоненти и аксесоари на продукта
168 Общ преглед
169 Включване на телефона в Dual screen(Двоен екран)
171 Изваждане на телефона от Dual screen(Двоен екран)
174 Използване на адаптера за зареждане
176 Използване на Dual screen(Двоен екран)
193 Търговски марки
193 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
193 Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба
194 Повече информация

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за използване в близост до ухото, е 0,551 W/kg (10 g), а при носене до тялото е 1,531 W/kg (10 g).

- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Информация за излагането на RF от FCC

През август 1996 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Съединените щати с действията си в Доклад и Заповед FCC 96-326 прие актуализиран стандарт за безопасност за излагането на човека на радиочестотна (RF) електромагнитна енергия, излъчвана от регулирани от FCC предаватели. Тези насоки са съобразени със стандарта за безопасност, предходно определен от международните и американските стандарти. Дизайнът на това устройство е в съответствие с тези международни стандарти и насоки на FCC.

Декларация, част 15.19

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

(1) Устройството да не причинява вредна интерференция и

(2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

Декларация, част 15.21

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, може да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

Работа при носене до тялото

Това устройство е изследвано за типична работа при носене до тялото на разстояние 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството. За да се спазят изискванията за радиочестотна експозиция на FCC, между тялото на потребителя и задната част на устройството трябва да се поддържа минимално разстояние от 1 см (0,39 инча).

Катарами, кобури и други подобни аксесоари, съдържащи метални компоненти, не трябва да се използват. Аксесоари, носени до тялото, при които не може да се поддържа разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството и които не са изследвани за типична работа при носене до тялото, може да не отговарят на ограниченията за радиочестотна експозиция на FCC и трябва да се избягват.

Декларация, част 15.105

Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на клас B цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация. Ако това устройство причинява вредни смущения или телевизионно приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемника.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Грижа за продукта и поддръжка

- Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG. LG не носи отговорност за повреда или неизправност, причинена от аксесоари на трети страни.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
- Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети; това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.

- Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди устройството.
- Не излагайте устройството на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в намокреното устройство, променя цвета на продуктовата табелка в самото устройство. Повреда на устройството в резултат на излагане на течност не се покрива от гаранцията ви.
- Мобилното устройство има нужда от подходяща циркулация на въздуха, за да разсейва топлината. Директният контакт с кожата и неподходящата циркулация на въздушния поток към устройството може да доведе до прегряването му. Устройството трябва да се намира най-малко на 1,0 см от тялото на потребителя.
- Не допускайте навлизането на прах от други субстанции в зарядното устройство/порта за USB кабел. Това може да доведе до прегряване или пожар.
- Избягвайте да излагате устройството на ниско атмосферно налягане на голяма надморска височина.
- Не излагайте устройството на прекалено ниско атмосферно налягане. В противен случай може да се стигне до експлозия на батерията или изтичане на запалима течност или газ.

Ефективна работа с устройството

Електронни устройства

Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте вашето устройство в близост до медицинско оборудване, без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да установите дали работата на устройството може да влияе на работата на Вашето медицинско устройство.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
- Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
- Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между 0 ºC и 35 ºC. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта, докато шофирате.

- Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя й с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното й действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си

С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозиви в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или аксесоари.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било летателно превозно средство.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да влоши характеристиките на батерията.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на електричество.

- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.
- Консумация на енергия (мрежови режим на готовност) : 0,5 W

Безопасност за личната информация

- Уверете се, че личната ви информация е защитена, за да предотвратите изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
- Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не носи отговорност за никакви загуби на данни.
- Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди да го изхвърлите, за да предотвратите неправилно използване на чувствителна информация.
- Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.
- Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до множество функции или до вашата лична информация.
- Редовно проверявайте вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
- Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на акаунта си, за да защитите вашата лична информация.
- Не използвайте приложения от непознати източници.

Забележка за смяна на батерията

- Li-Ion Батерията е опасен компонент, който може да Ви причини наранявания.
- Смяната на батерията от неквалифициран специалист може да причини повреда на устройството.
- Не сменяйте сами батерията. Батерията може да се повреди, което да доведе до прекомерно нагряване или нараняване. Батерията трябва да се смени от квалифициран специалист. Батерията трябва да се рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци.
- В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и за собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват да изваждат батерията и трябва да се свържат с LG "Обслужване на клиенти" или други независими доставчици на услуги за съвет.
- Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на продукта, разединяване на електрическите кабели/контакти, внимателни извличане на клетката на батерията, като се използват специализирани инструменти. Ако имате нужда от инструкциите за квалифицирани специалисти относно това, как да извадите батерията безопасно, моля посетете: *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.*

01

Персонализирани функции

Функции на камерата

Контрол на междукадровия интервал

Можете да записвате оптимизирани за ситуацията видеоклипове с **Междукадров интервал**.

Видеоклиповете могат да се записват с оптимална скорост и стабилно движение чрез анализ на различни среди за снимане. Скоростта на междукадровите интервали може да се регулира автоматично според целта на заснемането и средата. Възможно е също да изберете ръчно скоростта на междукадровите интервали.

1 Докоснете и изберете **Времеви интервал** чрез плъзгане на режимите на камерата.

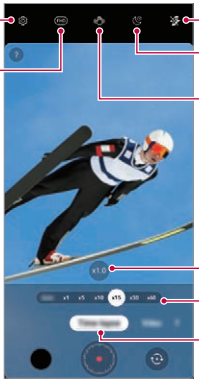

2 Докоснете , за да запишете видеоклип.

- Можете да промените мащаба и скоростта на междукадровите интервали по време на запис с Времеви интервал.
- За да поставите записа на пауза, докоснете . За да продължите записа, докоснете .
- Докато записвате видео, можете да раздалечите или да съберете два пръста, за да увеличите или намалите мащаба.
- Докато записвате видео, можете да докоснете желаната зона, за да коригирате яркостта.

3 Докоснете , за да прекратите записа.
   • Записаното видео ще бъде запазено в Галерия.

• Не се записва аудио по време на запис с **Времеви интервал**.

3D AR ефект

Дълбочинната камера от задната страна на продукта ви позволява да снимате реалистичен **3D AR ефект**, като разпознава лицевите контури с по-големи подробности. Тъй като лицето ви е точно разпознато, можете да снимате стикер, без ръцете ви да се появяват, дори ако лицето ви е частично покрито от ръцете ви.

1 Докоснете и изберете **Стикер** чрез плъзгане на режимите на камерата.
2 Изберете .
3 Плъзнете списъка със стикери наляво или надясно, за да изберете AR стикера, който да използвате.
   • Лицето, открито от камерата, се сканира в 3D.
4 Докоснете , за да направите снимка, или докоснете и задръжте , за да запишете видеоклип.
   • Снимката или видеоклипът се заснемат с приложения **3D AR ефект**.

• Функцията за 3D сканиране на дълбочинната камера е достъпна само за портретна снимка отблизо.

3D фото ефект

3D фото ефект ви позволява да правите 3D снимки, които придават поголямо усещане за дълбочина на портретите, като използвате дълбочинната камера от задната страна на продукта. Снимките, направени чрез **3D фото ефект,** може да се разглеждат като движещи се снимки в приложението **Галерия**.

1 Докоснете и изберете **Портрет** чрез плъзгане на режимите на камерата.

2 Изберете **3D фото ефект** чрез плъзгане на режимите на ефект за Портрет.

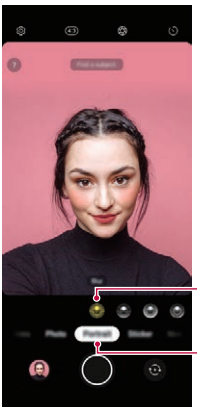

3 Докоснете , за да заснемете снимка.
- Снимката ще бъде запазена в Галерия.

4 Изберете 3D снимка от Галерия или Преглед и докоснете **Преглед на портрет**, за да приложите фото ефект.
- Изберете **Запазване на копие** или **OK** след прилагането на ефекта.

- Тази функция е достъпна само когато правите снимка със задната камера.
- Когато видите съобщението „**3D фото ефект е достъпен.**“, натиснете , за да направите снимка. В противен случай **3D фото ефект** няма да бъде приложен към запазената снимка.

Функции за аудиозапис

Видеозапис със специализирани опции за аудиозапис

Можете да запишете видеоклип, като използвате три различни опции за запис на глас според вашите цели.

1 Докоснете и изберете **Видео** чрез плъзгане на режимите на камерата.

2 Докоснете и изберете **Основен**, **ASMR Записване** или **Глас Боке** чрез плъзгане на опциите за звука.

Основен

Можете да запишете видео със стабилен стерео звук.

ASMR Записване

Чрез два чувствителни микрофона в устройството можете да записвате ASMR видео.

Глас Боке

Можете да подчертаете гласа на обекта, като намалите околния шум.

- За да намалите околния шум, плъзнете плъзгащата лента към .

Запис на ASMR звуци

Тази функция ви позволява да записвате аудио ясно и прецизно, като усилвате звука от микрофоните.

1 Докоснете **Основни** > **HD Аудио Рекордер** и докоснете > **ASMR**.

2 Докоснете , за да запишете аудио.

- За да поставите записа на пауза, докоснете . За да продължите записа, докоснете .

3 Докоснете , за да прекратите записа на аудио.

LG 3D Звук Машина

Функцията LG 3D Sound Engine ви позволява да слушате стереоскопичен и оптимизиран звук. Когато възпроизвеждате музика или видео, можете да се наслаждавате на стереоскопичен и потапящ звук, сякаш слушате на мястото.

1 Плъзнете панела за известия надолу.

2 Докоснете **Настройки** > **Звук** > **Качество на звука и ефекти** > **LG 3D Звук Машина** и докоснете ◯, за да го активирате.

- Ако свържете продукта с външно аудиоустройство, като слушалка или високоговорител, се появява Изскачащ прозорец да включите функцията **LG 3D Звук Машина**.

Google Асистент

Общ преглед на Google асистент

Вашето устройство има вградена функция Google асистент. Откривайте отговори и вършете нещата по време на път.

- За да използвате тази функция, първо се свържете с мрежата.

Разпознаване на пръстов отпечатък

Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък

Преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, първо трябва да регистрирате вашия пръстов отпечатък на устройството.

Можете да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък в следните случаи:

- За отключване на екрана.
- За преглед на заключеното съдържание в **Галерията** или **QuickMemo+**.
- Потвърдете направена покупка чрез влизане в съответното приложение или като се идентифицирате чрез пръстовия си отпечатък.

- Можете да използвате данни за пръстови отпечатъци за удостоверяване на потребителя. Има възможност сензорът за пръстови отпечатъци да разпознае различен, но много подобен пръстов отпечатък като същия регистриран пръстов отпечатък. За да подобрите сигурността, препоръчва се да използвате метода с шаблон, PIN или парола за отключване на екрана.
- Ако устройството не може да разпознае пръстовия ви отпечатък или ако забравите указаната по време на регистрацията стойност, посетете най-близкия център за обслужване на клиенти на LG, като носите устройството и личната си карта.

Предпазни мерки за разпознаване на пръстов отпечатък

Точността при разпознаване на пръстов отпечатък може да намалее поради множество причини. За постигане на максимално точно разпознаване проверете следното, преди да използвате устройството.

- В долната средна част на екрана на продукта има вграден сензор, който разпознава пръстови отпечатъци. Внимавайте да не надраскате или повредите сензора за пръстови отпечатъци с метални предмети, като монети или ключове.
- Ако върху сензора за пръстови отпечатъци или върху пръста, който трябва да бъде поставен върху сензора, има чужди вещества (пот, лосион, вода, мръсотия, мазнини и др.), разпознаването с пръстов отпечатък може да не функционира правилно. Избършете сензора и пръста, за да ги почистите и да отстраните цялата влага, преди да поставите пръста върху сензора.

- Ако повърхността на пръста е грапава поради наличие на белези или са сбръчкани от вода, сензорът може да не успее да разпознае пръстовия отпечатък. В такъв случай регистрирайте друг пръстов отпечатък.
- Ако огънете пръста си или използвате само върха му, пръстовият ви отпечатък може да не бъде разпознат. Уверете се, че пръстът ви покрива цялата повърхност на сензора за пръстов отпечатък.
- Сканирайте само по един пръст за всяка регистрация. Сканирането на повече от един пръст може да повлияе на регистрирането и разпознаването на пръстовия отпечатък.
- Устройството може да генерира статично електричество, ако околният въздух е сух. Ако околният въздух е сух, избягвайте сканиране на пръстови отпечатъци или докоснете метален предмет като монета или ключ преди сканирането на пръстови отпечатъци, за да отстраните статичното електричество.

Регистриране на пръстови отпечатъци

Можете да регистрирате и да запазите пръстовия си отпечатък в устройството, за да използвате идентифициране по пръстов отпечатък.

1 Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Пръстови отпечатъци**.

- За да може да се използва тази функция, трябва да се настрои заключване на екрана.
- Ако заключването на екрана не е активно, конфигурирайте заключения екран, като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте *Задаване на заключване на екрана*.

2 Проверете местоположението на сензора за пръстови отпечатъци в долната средна част на екрана и внимателно поставете пръста върху сензора.

- Уверете се, че пръстът покрива напълно сензора за пръстови отпечатъци.

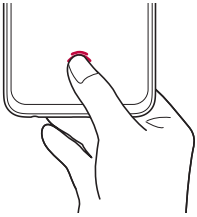

3 Изпълнете инструкциите на екрана.
   - Докато приключи регистрацията на пръстовия отпечатък, местете постепенно същия пръст върху сензора.
   - Поставете пръста върху сензора. Когато усетите вибрация, отстранете пръста от сензора.

4 Когато регистрацията на пръстовия отпечатък е готова, докоснете **ОК**.
   - Докоснете **Добавете още**, за да регистрирате друг пръстов отпечатък. Тъй като успеваемостта на разпознаването на пръстовите отпечатъци зависи от състоянието на регистрирания пръстов отпечатък, препоръчително е да регистрирате няколко различни пръстови отпечатъка.

Управление на пръстови отпечатъци

Можете да редактирате или изтривате регистрирани пръстови отпечатъци.

1 Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Пръстови отпечатъци**.

2 Отключете според посочения метод на заключване.

3 В списъка с пръстови отпечатъци докоснете един, за да го преименувате. За да го изтриете, докоснете .

Показване на иконата на пръстовия отпечатък, когато екранът е изключен

Можете да зададете как да се показва местоположението на сензора за пръстови отпечатъци на екрана, когато той е изключен.

1 Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Пръстови отпечатъци**.

2 Отключете екрана според зададения метод.

3 Проверете дали е активирано за опцията **Докоснете, за да видите иконата, когато екранът е изключен**. Ако не искате да използвате функцията, деактивирайте я чрез плъзгане на .

Настройка на ефекта при докосване на иконата на пръстовия отпечатък

Можете да промените ефекта на екрана, който се появява, когато докоснете иконата на пръстовия отпечатък.

1 Докоснете **Настройки** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Пръстови отпечатъци**.

2 Отключете според посочения метод на заключване.

3 Докоснете **Икона ефект** и изберете желания ефект.

Отключване на екрана с пръстов отпечатък

Можете да отключите екрана или да видите заключеното съдържание с помощта на пръстовия ви отпечатък. Активирайте желаната функция:

1 Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Пръстови отпечатъци**.

2 Отключете според посочения метод на заключване.

3 На екрана за настройка на пръстов отпечатък активирайте желаната функция:

- **Заключване на екрана**: Отключване на екрана с пръстов отпечатък.
- **Заключено съдържание**: Отключване на съдържание с пръстов отпечатък. За целта трябва да се уверите, че е зададено заключване на съдържание.

Функция за едновременно извършване на няколко задачи

Екран на последните приложения

Плъзнете бутона „Начало“ — нагоре и задръжте, за да видите хронологията на скорошната употреба.

Изскачащ розорец

Можете да отворите няколко приложения на екрана и лесно да превключвате между тях по всяко време.

1 Плъзнете пръст нагоре върху — в долната част на екрана.

2 Докоснете иконата на приложението в горната лява част на екрана с приложения и изберете **Изскачащ розорец**.

- Ако докоснете иконата на приложението, се появяват опциите **Информация за приложение**, **Множество прозорци**, **Изскачащ розорец** и **Заключи прилож.**

3 Приложението се появява под формата на изскачащ прозорец на екрана.

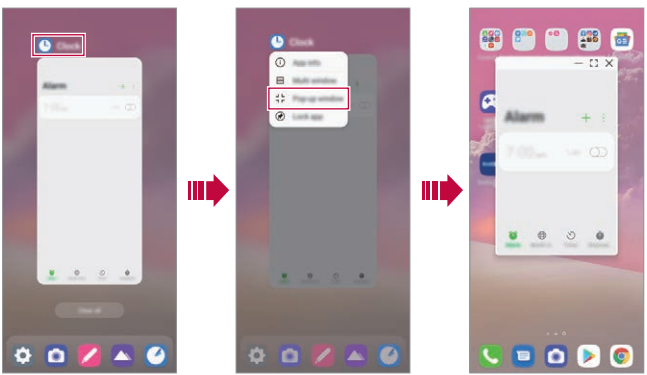

- Тази функция може да не е налична в някои приложения или екрани.

Използване на Изскачащ розорец

- **—** : Минимизира Изскачащ розорец. Изскачащ розорец се минимизира в иконата на приложението, плаваща на екрана, която може да бъде преместена навсякъде, където искате.
- ⛶: Разширява приложението до цял екран.
- ✕: Затваря приложението.
- **За да преместите Изскачащ розорец**: плъзнете горната част на изскачащия прозорец.
- **За да коригирате размера на Изскачащ розорец**: плъзнете левия, десния или долния край на изскачащия прозорец.

- Можете да отворите до 5 приложения с изскачащи прозорци.
- За да изберете приложение от отворените приложения, докоснете някой от изскачащите прозорци. Избраният изскачащ прозорец застава отпред.
- Изскачащите прозорци не могат да бъдат преместени в лентата за състоянието или в лентата за навигация.

Използване на папката с Изскачащ розорец на приложения

Ако докоснете **—** върху изскачащия прозорец, изскачащият прозорец се минимизира в иконата на приложението.

Можете да преместите иконата на приложението където искате, като я плъзнете.

Ако два или повече изскачащи прозорци са минимизирани, се създава папка с приложения, която съдържа иконите на приложенията.

- Последно използваната икона на приложение се използва като икона на папката с приложения. Ако докоснете иконата, всички икони на минимизираните изскачащи прозорци се появяват в папката с приложения.
- Ако докоснете и задържите папката с изскачащи прозорци на приложения и я плъзнете в **Премахване**, тя ще бъде премахната.
- За да премахнете някое от приложенията от папката с приложения, отворете папката и плъзнете иконата на приложението извън нея.

Множество прозорци

Когато използвате навигация с жестове

1 Плъзнете пръст нагоре върху — в долната част на екрана.
   • Показват се наскоро използваните приложения.

2 Докоснете иконата на приложението в горния ляв ъгъл на приложението, за да се покаже в множество прозорци, и изберете **Множество прозорци**.
   • Избраното приложение се показва в горната половина на екрана.

3 Докоснете другото приложение, което да се покаже в множеството прозорци.
   • Избраното приложение се показва в долната половина на екрана.

Когато използвате само бутони за навигация

1 Докоснете ▢ в лентата за навигация.
   • Показват се наскоро използваните приложения.

2 Докоснете иконата на приложението в горния ляв ъгъл на приложението, за да се покаже в множество прозорци, и изберете ⊟.
   • Избраното приложение се показва в горната половина на екрана.

3 Докоснете другото приложение, което да се покаже в множеството прозорци.

- За да регулирате размера на разделения екран, плъзнете лентата в средата на екрана.
- За да деактивирате функцията за множество прозорци, плъзнете лентата в средата нагоре или надолу до края на екрана.
- Функцията за множество прозорци не се поддържа в някои приложения на LG или приложения, изтеглени от Play Store.

AOD (always-on display)

Можете да видите датата, часа или подписа дори когато основният екран е изключен.

Плъзнете долната част на екрана на Always-on display, за да активирате функциите, включително Камера, QuickMemo+, Wi-Fi, настройки на звука, **Bluetooth®**, Светкавица, Музика и други.

1. Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Дисплей** > **AOD (always-on display)**.
2. Изберете изображението, което искате да изведете, и докоснете **Запиши**.
   - Докоснете желаното изображение измежду **Цифров часовник**, **Аналогов часовник**, **Двоен часовник**, **Подпис или Изображение**.
   - Докоснете **Покажи изглед** и изберете **Докоснете за показване за 10 секунди** или **Покажи винаги**.
   - Докоснете **QuickTools и музикален плейър**, за да плъзнете върху иконите за състояние на бързите инструменти и музикалния плейър.
   - За да увеличите яркостта за функцията always-on display, докоснете **По-светъл дисплей**.
   - За да видите помощта за always-on display, докоснете **Помощ**.

- Батерията може да се изтощи по-бързо, когато използвате always-on display. Изключете тази функция, за да пестите енергията на батерията.
- За да деактивирате функцията always-on display, върху началния екран докоснете **Настройки** > **Дисплей** > **AOD (always-on display)**, след което докоснете .

Бележки относно свойствата за водоустойчивост

Този продукт е водоустойчив и прахоустойчив в съответствие с оценката за защита срещу проникване IP68.

Вашият продукт е преминал тестове в контролирана среда и е доказано, че е водоустойчив и прахоустойчив при определени обстоятелства (отговаря на изискванията на класификация IP68, както е посочено от международния стандарт IEC 60529 – Степени на защита, предоставени от корпуси [IP код]; условия на тестове: 15-35 ºC, 86-106 kPa, 1,5 метра за 30 минути). Не излагайте устройството на условия, които са различни от тестовите условия. Резултатите може да се различават при действителна употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Независимо от класа на защита IP68 Вашето устройство не е напълно защитено от условия, които не са тествани в контролирана среда на LG. Вземете под внимание, че всякакви повреди, настъпили вследствие на подобни причини, променят цвета на LDI (Liquid Damage Indicator). Ако цветът на LDI, намиращ се вътре в продукта, се промени, продуктът трябва да се счита за несъвместим с всички безплатни ремонтни услуги, предоставени съгласно ограничената гаранция на продукта.

Избягвайте излагане на продукта на среда с прекомерно количество прах или влага. Не използвайте продукта в следните условия.

Не потапяйте продукта в течни химикали (сапун и т.н.), различни от вода.

Не потапяйте продукта в солена вода, включително морска вода.

Не потапяйте продукта в горещ извор.

Не плувайте, докато носите продукта.

Не поставяйте продукта директно върху пясък (като такъв на плаж) или кал.

Не потапяйте продукта във вода, която е по-дълбока от приблизително 1,5 метра.
Не потапяйте продукта във вода за повече от 30 минути.

- Ако продуктът ви се намокри, не забравяйте да избършете микрофона, високоговорителя и стереожака със суха кърпа преди употреба.
- Ако продуктът или ръцете ви се намокрят, подсушете ги преди работа с продукта.
- Не използвайте продукта на места, където може да бъде напръскан с вода под високо налягане (напр. в близост до чешма или душ), и не го потапяйте във вода за продължителни периоди от време, тъй като продуктът не е предназначен да издържа на вода под високо налягане.
- Този продукт не е устойчив на удари. Не изпускайте продукта и не го подлагайте на удари. Това може да повреди или деформира главното устройство, причинявайки изтичане на вода.
- Характеристиките на водоустойчивост и прахоустойчивост може да се нарушат при изпускане или при удар.
- Ако продуктът се намокри, използвайте чиста, мека кърпа, за да го подсушите напълно.
- Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, ако устройството е използвано, докато е мокро.
- Вашият продукт е водоустойчив само когато гнездото за SIM картата/картата с памет е правилно поставено в продукта.
- Не отваряйте и не затваряйте гнездото за SIM карта/карта с памет, докато продуктът е влажен или потопен във вода. Излагането на отвореното гнездо на вода или влага може да повреди продукта.
- Гнездото за SIM картата/картата с памет съдържа гумено покритие [опаковка], за да предотврати навлизането на прах, вода или влага в продукта. Не повреждайте гуменото покритие [опаковка], тъй като това може да позволи навлизането на прах, вода или влага в продукта и да причини повреда.

- Неспазването на предоставените инструкции може да анулира ограничената гаранция на вашето устройство.
- Ако устройството е мокро, намиращият се вътре в устройството LDI променя цвета си. В този случай устройството не подлежи на безплатни ремонтни услуги, предоставени по силата на ограничената гаранция на устройството.
- Независимо от класа на защита IP68 вашето устройство не е напълно защитено от вода при всяка една ситуация.

02

Основни функции

Компоненти и аксесоари на продукта

Следните елементи са включени в комплекта на вашето устройство.

- Устройство
- USB кабел
- Щифт за изваждане
- Зарядно устройство
- Ръководство за бърза справка

- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.
- Някои части от вашето устройство са изработени от темперирано стъкло. Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, темперираното стъкло може да се повреди. Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.

- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуването на допълнителни елементи се обърнете към център за обслужване на клиенти на LG.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството Ви подлежат на промяна без предизвестие с цел подобряване на продукта.
- Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.
- Свалете защитното фолио от сензора за пръстови отпечатъци, преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък.

Общ преглед

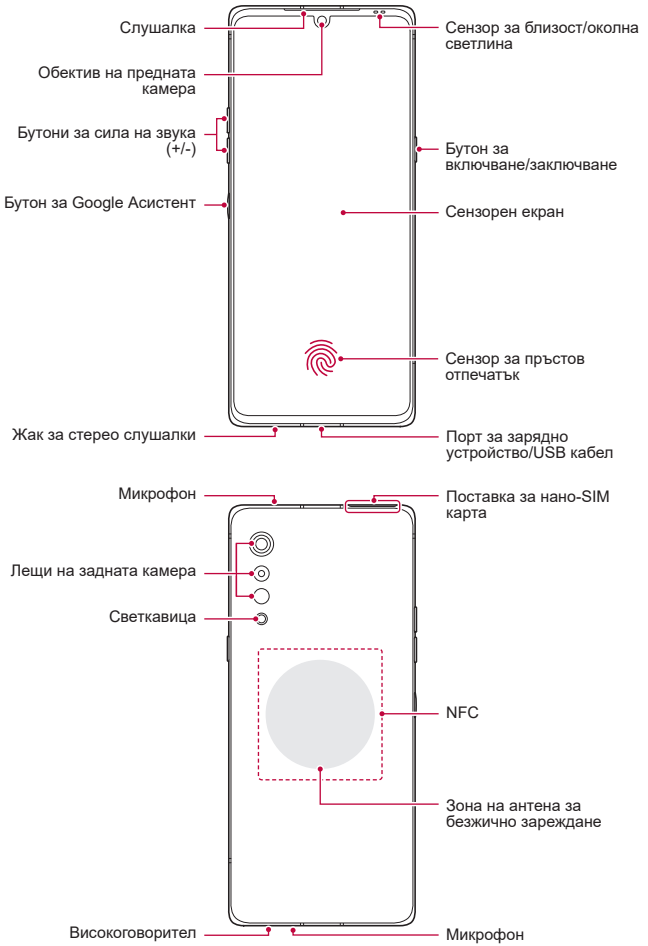
Слушалка
Обектив на предната камера
Бутони за сила на звука (+/-)
Бутон за Google Асистент
Жак за стерео слушалки
Сензор за близост/околна светлина
Бутон за включване/заключване
Сензорен екран
Сензор за пръстов отпечатък
Порт за зарядно устройство/USB кабел
Микрофон
Лещи на задната камера
Светкавица
Поставка за нано-SIM карта
NFC
Зона на антена за безжично зареждане
Високоговорител
Микрофон

НЕ се опитвайте сами да отстранявате задния капак.

- Това може да повреди сериозно батерията и устройството, което може да предизвика прегряване, пожар и нараняване. Задният капак и батерията на това устройство не трябва да бъдат сваляни или подменяни от неквалифициран специалист.
- Телефонът е електронно устройство, което генерира топлина по време на нормална работа. Изключително продължителният пряк контакт с кожата без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Ето защо трябва да внимавате, когато боравите с телефона си по време на ползване или непосредствено след това.

- Бутони за сила на звука
  - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или известия.
  - Докато използвате камерата, натиснете леко бутона Сила на звука, за да направите снимка. За да направите последователна серия от снимки, натиснете и задръжте бутона Сила на звука.
  - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението Камера, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука двукратно, за да стартирате Quickmemo+.
- Бутон за включване/заключване
  - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
  - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на захранването.
- Бутон за Google Асистент
  - Можете да го натиснете кратко веднъж, за да стартирате Google Асистент. Можете да го натиснете и задържите, за да стартирате Google Асистент, след което да освободите пръста от бутона, за да стартирате функцията за гласова команда.
  - За подробности вижте *Google Асистент*.
- Сензор за пръстов отпечатък
  - Можете да използвате сензора за пръстови отпечатъци в долната средна част на екрана, за да използвате функцията за разпознаване на пръстови отпечатъци. За подробности вижте *Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък*.

- Възможно е някои функции да бъдат ограничени в зависимост от региона и продуктовите спецификации на различните телекомуникационни доставчици.
- В задната част на продукта има вграден NFC чип и антени за безжично зареждане. Внимавайте да не повредите или покриете NFC чипа или антените за безжично зареждане.
- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху него. В противен случай може да повредите сензорния екран.
- Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на сензора за близост.
- Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място, сензорният екран или бутоните може да не функционират правилно.

В този продукт са вградени два микрофона. Внимавайте да не покриете микрофоните. Докато говорите по телефона, не покривайте микрофона с ръка или пръсти.

Не използвайте калъфче за телефон, което не е оригинален продукт, нито покривайте микрофона с аксесоари, лента и т.н.

Дръжте продукта правилно, както е показано на изображението, когато го използвате.

Включване или изключване на захранването

Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона за включване/заключване.

- Когато устройството се включи за пръв път, се извършва първоначалното конфигуриране. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

Изключване на захранването

Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване, след което изберете Изключване.

Рестартиране на устройството

Когато устройството не работи правилно или не реагира, рестартирайте го, като следвате инструкциите по-долу.

1. Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване и бутона намаляване на звука едновременно, докато захранването се изключи.
2. След като устройството се рестартира, освободете бутона.

- Тази функция не е активна, ако устройството е свързано с двоен екран на LG (LM-G905N).

Опции за контрол на захранването

Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване, след което изберете опция.

- **Изключване**: Изключете устройството.
- **Рестартиране**: Рестартирайте устройството.
- **Спешен случай**: Направете спешно повикване.

Поставяне на SIM карта

Поставете SIM (Модул за идентифициране на абоната) картата, предоставена от вашия доставчик на услуги, за да започнете да използвате устройството.

- Внимавайте с щифта за изваждане, тъй като той има остър връх.

- За да действат ефективно характеристиките водоустойчивост и прахоустойчивост, поставката за картата трябва да бъде поставена правилно.

1 Поставете щифта в отвора на поставката за картата и го натиснете, след което издърпайте поставката за картата от продукта.

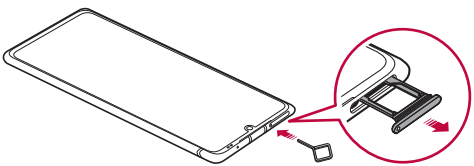

2 Подравнете Nano-SIM картата или картата памет в поставката за картата и натиснете картата в посоката на стрелката, както е показано на фигурата.

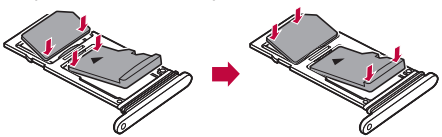

3 Поставете поставката за картата в телефона, както е показано на фигурата.

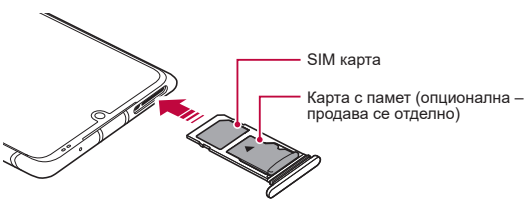

- Устройството поддържа само нано SIM карти.

- За безпроблемно функциониране се препоръчва да използвате устройството с правилния тип SIM карта. Използвайте винаги фабрично произведена SIM карта, предоставена от оператора.
- Не губете SIM картата си. LG не носи отговорност за щети или други проблеми, причинени от загуба или прехвърляне на SIM карта.
- Внимавайте да не повредите SIM картата, когато я поставяте или изваждате.
- Слагайте SIM картата или картата с памет правилно в поставката за картата.
- Вкарвайте поставката за картата обратно в устройството хоризонтално по посока на стрелката, както е показано на фигурата. Уверете се, че картата в поставката не се измества.
- Поставете SIM картата така, че златните контактни пластини да са обърнати надолу.
- Когато поставяте SIM картата в устройството, задължително спазвайте инструкциите в ръководството за потребителя.
- Когато вкарвате или изваждате поставката за картата в/от устройството, внимавайте в поставката да не попаднат вода или други течности. Ако вкарате поставката или картата в устройството, докато са мокри, устройството може да се повреди.
- Картата с памет е опционален компонент.
- Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на картите с памет.
- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.

Поставяне на карта с памет

Поставете картата с памет в устройството.

Устройството може да поддържа microSD карта с памет до 2 ТБ. В зависимост от производителя и типа си някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.

1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.

2 Издърпайте поставката за картата.

3 Поставете картата с памет в поставката за карти, така че частта със златните контактни пластини да е обърната надолу.

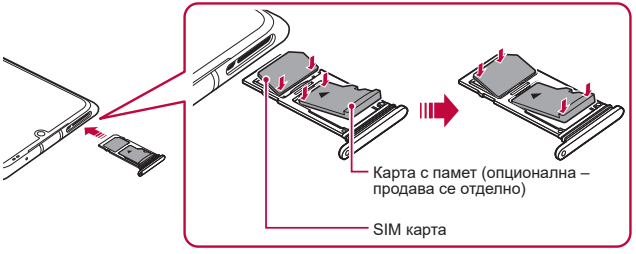

4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.

- Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на картите с памет.

Изваждане на карта с памет

Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.

1 Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Съхранение** > ⏏.

2 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на поставката за картата и изтеглете поставката от устройството.

3 Извадете картата с памет от поставката за картата.

4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.

⚠ • Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба, която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с памет, включително за загуба на данни.

Батерия

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.

Заредете устройството с USB Type-C кабел.

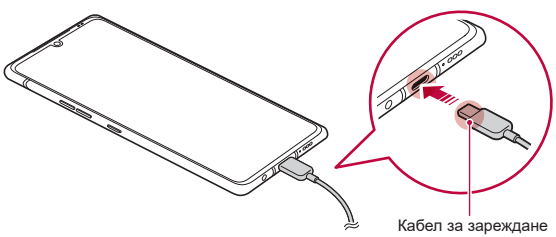

- Ако върху порта за зареждане има влага, открити изводи, кабел за зареждане, заряден адаптер и др., не използвайте и не зареждайте продукта. Продуктът може да не функционира правилно, да се повреди или да се счупи и съществува риск от нараняване, причинено от токов удар, пожар, прегряване, експлозия и др. Ако откриете влага в тези зони, незабавно спрете да използвате или зареждате продукта и напълно отстранете влагата.
- **Не отделяйте капака на батерията.**
  Този продукт работи с вградена батерия. Не сваляйте и не сменяйте капака на батерията или самата батерия. Ако свалите или смените капака на батерията или самата батерия, продуктът може да се повреди, да прегрее или да избухне.
- Използвайте само USB кабела и адаптера за зареждане, които са предоставени с продукта като основни компоненти.
- Вашето устройство има вътрешна акумулаторна батерия. Не изваждайте вградената батерия от съображения за вашата безопасност.
- Използването на устройството по време на зареждането му може да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете зареждането му.

- Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след като мобилното устройство се зареди напълно. По този начин се предотвратява излишно потребление на енергия.
- С продукта се доставя адаптер за зареждане, който поддържа бързо зареждане. Функцията за бързо зареждане може да не работи, ако за продукта се използва адаптер за бързо зареждане, различен от оригиналния, предоставен заедно с продукта.
- Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да отнеме по-дълго време, отколкото при включване на адаптера в стенен контакт.
- Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е неуспешно или да спре неочаквано.
- Когато посещавате сервизния център поради проблем с батерията, носете продукта и зарядното устройство със себе си. Тъй като батерията е консуматив, животът на батерията може да намалее с течение на времето.

Предпазни мерки при използване на устройството

- Непременно използвайте предоставения USB кабел, не използвайте USB кабели или зарядни устройства от други производители с устройството. Ограничената гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от други производители.
- Неспазването на инструкциите в това ръководство и неправилното използване може да доведат до повреда на устройството.

Безжично зареждане

Този продукт поддържа функция за безжично зареждане. Зареждайте устройството с Qi сертифицирано безжично зарядно устройство (опционално, продава се отделно).

Зареждане на батерията с безжично зарядно устройство

1 Поставете устройството си в центъра на безжичното зарядно устройство, като го подравните с антената за безжично зареждане от задната страна на устройството.
   - За да проверите къде е зоната на антената за безжично зареждане, вижте *Общ преглед*.

2 Когато батерията се зареди напълно, изключете устройството от зарядното устройство.

- Когато зареждате батерията с безжично зарядно устройство, не поставяйте материали с магнитни свойства, метални или проводящи материали между устройството и зарядното устройство. Това може да попречи на зареждането на устройството и зарядното устройство може да се загрее. В такъв случай устройството, зарядното устройство или SIM картата/картата с памет може да се повредят.

- Ако температурата на батерията превиши определено ниво, докато устройството се зарежда, зареждането може да спре.
- Ако към гърба на устройството са прикрепени материали с магнитни свойства, метални или проводящи материали или ако то е поставено в предпазен калъф, може да не се зареди правилно.
- Ако зареждате батерията с безжично зарядно устройство в зони, в които силата на мрежовия сигнал е малка, мрежовите характеристики на устройството може да се влошат допълнително.
- Зареждайте устройството с Qi сертифицирано безжично зарядно устройство (опционално, продава се отделно). Тъй като ограничената гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от други производители, свържете се със съответния производител.
- Този продукт поддържа безжично зареждане. Използвайте Qi сертифицирано безжично зарядно устройство (продава се отделно), за да заредите продукта. Някои безжични зарядни устройства с намотки може да не поддържат безжично зареждане. Безжични зарядни устройства, поддържащи EPP (разширен профил за мощност), позволяват високоскоростно безжично зареждане.
- LG Electronics не носи отговорност за каквито е да е въпроси, свързани с аксесоари на други марки. При такива проблеми се свържете с производителя на продукта.

Ефективно използване на батерията

Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много приложения и функции активни едновременно и продължително.

Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите живота на батерията.

За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте предвид следните съвети:

- Изключвайте функциите за Bluetooth или за Wi-Fi мрежа, когато не ги използвате.
- Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
- Намалете до минимум яркостта на дисплея.
- Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
- Проверявайте нивото на батерията, докато използвате изтеглени приложения.

Сензорен екран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен екран.

Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

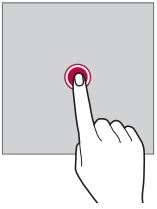

Докосване и задържане

Натиснете и задръжте за няколко секунди, за да се покаже меню с достъпните опции.

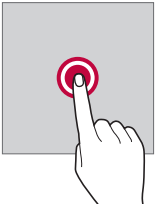

Двукратно докосване

Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на уебстраница или карта.

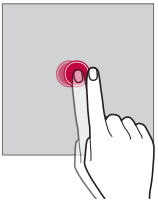

Плъзване

Натиснете и задръжте елемент, като приложение или уиджет, сред това преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

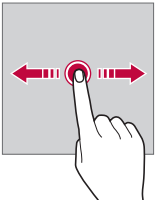

Плъзване

Натиснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да използвате този жест, за да превъртате списък, уебстраница, снимки, екрани и др.

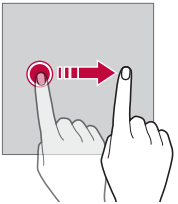

Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

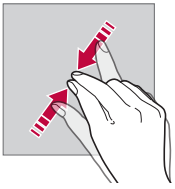

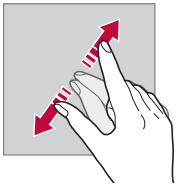

- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.

- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книга.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от магазин на друг производител.
- Показването на статично изображение за продължителни периоди от време може да доведе до остатъчни изображения или петна по екрана. Изключете екрана или избягвайте да показвате едно и също изображение за дълъг период от време, когато не използвате устройството.

Начален екран

Преглед на началния екран

Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Плъзнете нагоре от долния край на който и да е екран, за да отидете директно към началния екран.

Можете да управлявате всички приложения и уиджети на началния екран. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани приложения.

Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате уиджетите и папките на началния екран.

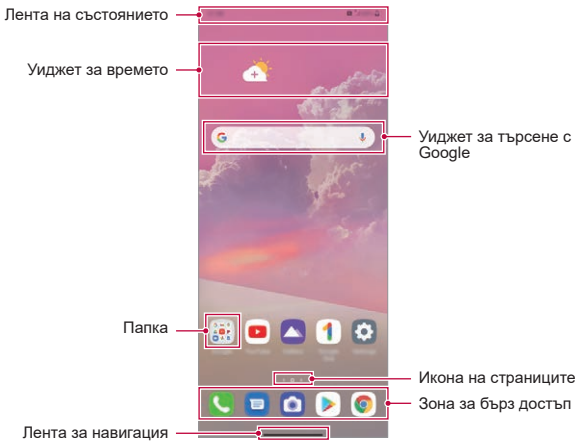

- Началният екран може да се различава в зависимост от правилата на производителя, потребителските настройки, версията на софтуера или доставчика на услугата.

- **Лента за състоянието**: Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво на батерията.
- **Уиджет за времето**: Прегледайте информацията за времето и часа за конкретна област.
- **Уиджет за търсене с Google**: Пишете или говорете, за да отворите с плъзгане търсене с Google.
- **Папка**: Можете да създадете папки, за да класифицирате приложението въз основа на желаните критерии.
- **Икона на страниците**: Показва общия брой на платната на началния екран. Можете да натиснете иконата на желаната страница, за да отидете на страницата, която сте избрали. Иконата, отразяваща текущото платно, ще бъде маркирана.
- **Зона за бърз достъп**: Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
- **Лента за навигация**: Можете да отидете на предишния екран или на началния екран, докато използвате приложението, и да проверите списъка с приложения, които сте използвали наскоро.

Използване на лентата за навигация

Ето ръководството за жестове за управление на лентата за навигация.

- За да отидете на началния екран, плъзнете нагоре от долния край на екрана.
- За да се върнете към предишния екран, плъзнете навътре от левия или десния край на екрана.
- За да отидете на екрана за преглед, плъзнете нагоре и задръжте от долния край на екрана.
- За да превключвате бързо между приложения, плъзнете надясно от долния край на екрана, за да отидете на предишно използвани приложения.

- **Жестове** е опцията по подразбиране за лентата за навигация. За да промените на **Само бутони** ◁/○/□, върху началния екран докоснете **Настройки** > **Дисплей** > **Лента за навигация**, след което изберете **Само бутони**.

Икони на състоянието

Когато има известие за непрочетено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.

	Няма сигнал
	Предават се данни по 5G мрежата
	Настроена е аларма
	Включен е режим на вибрация
	Включен е Bluetooth режим
	Свързване към компютър чрез USB
	Ниво на батерията
	Самолетен режим е включен
	Пропуснати повиквания
	Wi-Fi е свързан
	Включен е режим на заглушаване
	Включено е GPS
	Гореща точка е включена
	Няма SIM карта
	Режимът NFC е включен

- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Допитвайте се до иконите в зависимост от действителната среда и място, в която използвате устройството, и вашия доставчик на услуги.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на състоянието в главния екран.

- Можете да плъзнете надолу прозореца с уведомления или да докоснете иконата със стрелка, за да отворите списъка с икони за бързо настройване.
- Можете да докоснете ✎, за да добавяте, изтривате или подреждате икони в прозореца с уведомления.
- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

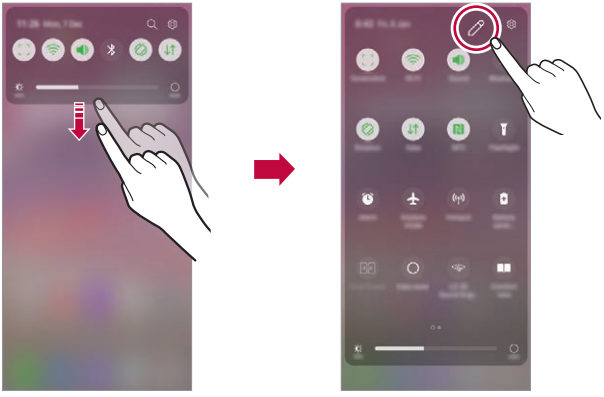

- Можете да използвате панела за известия дори при заключен екран. Плъзнете панела за известия, докато екранът е заключен, за да получавате бърз достъп до желаните функции.

Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.

В панела с известия докоснете **Завъртане** от списъка с икони за бърз достъп.

Можете също да докоснете **Настройки** > **Дисплей** и да активирате **Авто-завъртане на екрана** от началния екран.

Редактиране на началния екран

В началния екран натиснете и задръжте пръста си върху празна зона, след това изберете желаното действие от по-долу.

- За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и задръжте страницата, след което я преместете на друго място.
- За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Уиджети**.
- За да промените тапети, теми, икони и AOD, докоснете и задръжте празна зона на началния екран, след това изберете **Тапет и Тема**.

  Можете също да докоснете **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран** > **Тапет** на началния екран, след което да изберете тапети, теми, икони и AOD, които да приложите към устройството.

- За да промените матрицата, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, а след това изберете **Матрица**. Докоснете желаната матрица, след което докоснете **Приложи**.
- За да конфигурирате настройките на началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Настройки на начален екран**. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- За да прегледате или инсталирате повторно деинсталираните приложения, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Кошче с приложения**. За подробности вижте *Кошче с приложения*.
- За да смените екрана по подразбиране, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, придвижете се до желания екран, натиснете ⌂ и след това натиснете още веднъж екрана.

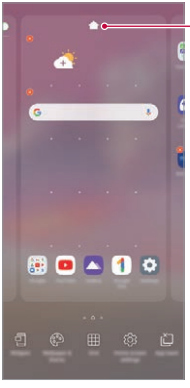

Показване на фоновата тема

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и уиджетите от началния екран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.

- За да се върнете към първоначалния екран, на който се показват приложения и уиджети, съберете пръстите си върху началния екран или плъзнете нагоре — от долния край на екрана.

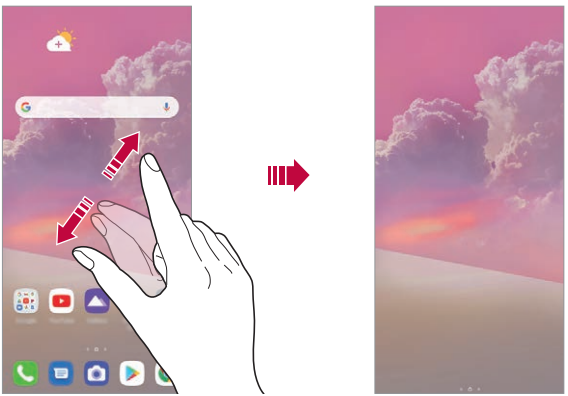

Преместване на приложения в началния екран

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния екран, докоснете и задръжте приложение, след което го плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния екран.

Използване на папки от началния екран

Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.

Редактиране на папки

Натиснете папка в началния екран и извършете едно от следните действия.

- За да редактирате името на папката, докоснете името на папката.
- За да редактирате цвета, докоснете десния горен кръг.
- За да добавите приложения, натиснете и задръжте някое приложение, след това го изтеглете над папката и го пуснете.
- За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте приложението и след това го преместете извън папката. Ако премахнатото приложение е единственото приложение, което е съществувало в папката, тя се премахва автоматично.
- Можете също така да добавяте или премахвате приложения, след като докоснете ⊕.

- Не можете да сменяте цвета на папката, докато използвате изтеглената тема.

Настройки на начален екран

Можете да персонализирате настройките на началния екран.

1 Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Избор на Начало**: Изберете режим на началния екран.
- **Тапет**: Променете фоновия тапет на началния екран.
- **Ефект на екран**: Изберете ефект, който да приложите, когато се превключват страниците на началния екран.
- **Форма на икони**: Изберете дали искате иконите да имат заоблени квадратни или кръгли или цилиндрични ъгли.
- **Информационен канал Google**: Показване отляво на главния начален екран.
- **Подреди приложенията по**: Задайте как да се сортират приложенията на началния екран.
- **Скриване на приложения**: Изберете кои приложения искате да скриете от началния екран.
- **Разреши превъртане на Нач. екран**: Активирайте, за да разрешите непрекъснато превъртане на началния екран (след последния екран се извършва връщане към първия).
- **Плъзнете надолу по Начален екран**: Активирайте, за да търсите приложения или съдържание или да преглеждате известия, като плъзнете надолу на началния екран.
- **Плъзнете нагоре в начален екран**: Активирайте, за да търсите приложения или съдържание или да преглеждате известия, като плъзнете нагоре на началния екран.
- **Заключване на начален екран**: Активирайте, за да предотвратите пренареждането или премахването на приложения и изпълними модули.

Заключване на начален екран

Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона за включване/заключване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

Ако натиснете бутона за включване/заключване, когато не е зададено заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.

За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.

- Заключването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.

Задаване на заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

1. Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Изберете заключване на екрана**, след което изберете предпочитания от вас метод.
2. Персонализирайте следните настройки:
   - **Няма**: Деактивирайте функцията за заключване на екрана.
   - **Плъзгане**: Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
   - **Шаблон**: Начертайте фигура, за да отключите екрана.
   - **PIN**: Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
   - **Парола**: Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.
   - **Пръстови отпечатъци**: Отключете екрана с пръстов отпечатък.

Персонализиране на заключения екран

Можете да персонализирате заключения екран.

1 Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Персонализиране на заключения екран**.

2 Изберете функция, която искате да зададете.

- **Часовник**: Позволява да зададете размер на часовника на заключения екран.
- **Преки пътища**: Позволява Ви да изберете приложения за стартиране на заключения Ви екран. Тази настройка се показва само когато е зададено заключване на екрана.
- **Анимация за време**: Активирайте тази опция за извеждане върху заключения екран на анимации за времето за текущото местоположение.
- **Информация за контакт за изгубен телефон**: Позволява Ви да задавате текст за показване на заключения екран за идентифициране на собственика на телефона.

Настройки за защитено заключване

Можете да зададете настройки за защитено заключване.

1 Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Настройки за защитено заключване**.

2 Изберете функция, която искате да зададете.

- **Направете схемата видима** (показва се само когато Схема е зададено като заключване на екрана): Включете, за да направите схемата видима.
- **Таймер за заключване**: Позволява Ви да задавате времето преди автоматичното заключване на екрана след изгасване на подсветката (изтичане на времето поради неактивност).
- **Бутонът за включване заключва незабавно**: Активирайте тази опция за мигновено заключване на екрана при натискане на бутона за включване/заключване. Тази настройка заменя настройката за таймер за защитено заключване.
- **Показване на заключването** (показва се само когато е зададено заключване на екрана): Активирайте тази опция, за да се покаже иконата за заключване при натискане и задържане на бутона за захранване/заключване. Докоснете иконата за заключване, за да изключите Smart Lock, биометрично отключване и известия на заключения екран.

- **Smart Lock**: Позволява Ви да задавате надеждни устройства, места, глас и/или засичане на контакт с тялото, които позволяват на телефона Ви да остава отключен.

- Наличните опции на менюто могат да варират в зависимост от избрания метод за заключване на екрана.

Включване на екрана

Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.

- Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя може да не функционира правилно в персонализирана стартираща програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
- Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не използвайте нокът.
- За да използвате функцията Включване на екрана, уверете се, че сензорът за близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.

Включване на екрана

Докоснете двукратно централната част на екрана.

- Докосването в горната или долната част на екрана може да намали степента на разпознаване.

Изключване на екрана

Натиснете двукратно празна зона на началния екран и заключения екран.

Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в лентата на състоянието.

Деактивиране на Включване на екрана

Ако не искате да използвате функцията Включване на екрана, задайте следното:

Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Разширения** > **Включване на екрана** и плъзнете, за да деактивирате функцията.

Криптиране на карта с памет

Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от друго устройство.

1 Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Заключване на екрана и сигурност** > **Криптиране и пълномощия** > **Криптиране на паметта на SD карта**.

2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана на устройството и докоснете **Криптиране**, за да продължите.

- След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не са достъпни.
- Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход, процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
- Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са били криптирани.
- Криптираната карта с памет не може да се използва на друго устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго мобилно устройство, трябва да я форматирате.
- Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.

Заснемане на екранни снимки

Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.

Чрез пряк път

Натиснете и задръжте бутона за захранване/заключване и бутона намаляване на звука едновременно в продължение на минимум две секунди.

- Екранните снимки могат да се преглеждат в папката **Screenshots** в **Галерия**.

Чрез екранна снимка

В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете .

- За подробности вижте *Писане на бележки върху екранна снимка*.

Въвеждане на текст

Чрез лентата с инструменти Smart

Можете да използвате различни методи за въвеждане от клавиатурата на едно място. Можете да изберете желания метод за въвеждане от горната част на клавиатурата.

1 Изберете желания метод за въвеждане от клавиатурата от лентата с инструменти Smart.

2 Докоснете • • • и изберете метода за въвеждане, който искате да се показва в лентата с инструменти Smart, или за да ги пренаредите.

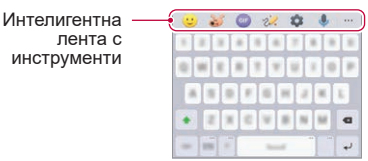

- : Добавяне на емоджи.
- : Добавяне на стикери.

- : Можете да използвате GIF клавиатурата на Tenor. Докоснете **Приеми**, за да използвате тази функция.
- : Отваряне на Чат за рисуване.
- : Достъп до настройките на клавиатурата.
- : Въведете текст чрез глас.
- : Отворете Clip Tray.
- : Въведете текст чрез писане на ръка. Необходимо е да изтеглите данните за въвеждане на език за писане на ръка. Докоснете **Изтегляне,** за да изтеглите данните за въвеждане на език за писане на ръка.
- : Активирайте плаващата клавиатура, когато използвате функцията Multi-window. Можете също да преместите клавиатурата на желаното място.
- : Докоснете, за да промените клавиатурата в режим на работа с една ръка.
- : Докоснете, за да регулирате размера на клавиатурата и да я преместите.
- : Докоснете, за да регулирате прозрачността на клавиатурата.
- Докоснете в лентата с инструменти Smart.
  - Ако устройството е свързано с двоен екран на LG, можете да заснемете екрана на Двоен екран на LG и да го прикачите по време на въвеждане от клавиатурата. За повече подробности вижте *Използване на моментална снимка в Dual screen(Двоен екран)*.

- Можете да добавите до 6 инструмента към лентата с инструменти Smart.
- Някои поддържащи методи за въвеждане могат да се различават в зависимост от устройството, което имате.
- Можете да включите или изключите функцията на лентата с инструменти Smart от настройките на клавиатурата.
- Можете също да използвате методите за въвеждане от клавиатурата, като докоснете .

Чрез клавиатура Smart

Можете да използвате клавиатурата Smart, за да въвеждате и редактирате текст.

С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате, без да се налага да превключвате вниманието си между екрана и традиционна клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки, когато въвеждате текст.

Придвижване на курсора

С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на желаното от вас място. Когато въвеждате текст, натиснете и задръжте клавиша за интервал и след това изтеглете вляво или вдясно.

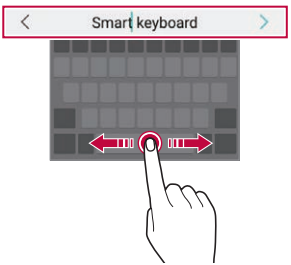

• Тази опция е достъпна само на клавиатура с подредба QWERTY.

Подсказване на думи

Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.

Въведете текст, след което докоснете предложена дума.

- Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате ръчно всяка буква от думата.

Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.

1. Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.
2. Плъзнете ● / ●, за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.
3. Изберете **Изрязване** или **Копиране**.
   - Изрязаният или копиран текст се добавя автоматично в клипборда.
4. Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете **Поставяне**.

- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията **Поставяне** не се показва.

Споделяне на съдържание

Възпроизвеждане на съдържание от друго устройство

Можете да възпроизвеждате снимки, видеоклипове или музика, запаметени във вашето устройство, чрез телевизор.

1 Свържете телевизора и вашето устройство към една и съща Wi-Fi мрежа.

2 Докато преглеждате елементите от приложението **Галерия** или **Музика**, докоснете или > **Изпълни на друго устройство**.
Или върху началния екран докоснете **Настройки** > **Свързани устройства** > **Споделяне на екран,** след което докоснете , за да го активирате.

3 Изберете телевизора, към който искате да се свържете.

- За използване с Chromecast услугите на Google Play трябва да са актуализирани.

Преглед на съдържание от устройства наблизо

Можете да преглеждате съдържание от различни устройства, например компютър, мрежово свързано устройство за съхранение (NAS) или мобилно устройство, като използвате приложенията Галерия или Музика.

Изпращане на файлове

Можете да споделяте файлове между вашето устройство и друго устройство или таблет на LG.

От **Галерия** или друго приложение, докоснете > **Споделяне** или , след това изберете устройство в списъка за споделяне на файлове.

Моля, не безпокойте

Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви безпокоят в определени периоди от време.

Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Звук** > **Моля, не безпокойте**.

- **Режим** и изберете желания режим:
  - **Само с приоритет**: Получавайте известия със звук или вибрация за избраните приложения. Дори когато Само с приоритет е включен, алармите все пак ще прозвучават.
  - **Пълна тишина**: Деактивирайте и звука, и вибрациите.
- **Изберете приоритети**: Получавайте аларми и известия за избраните приложения.
  - **Разговори**: Задайте гама от известия при получаване на разговор.
  - **Повиквания от**: Задайте гама от известия при получаване на обаждане.

- **Повторени обаждания**: Второ обаждане от един и същ обаждащ се в рамките на 15 минути не се заглушава.

  - **Съобщения от**: Задайте гама от известия при получаване на съобщение.
- **Използвай Моля не безпокой**: Включете функцията „Моля, не безпокойте“.
- **Време за сън**: Задайте графика, за който желаете да включите функцията „Моля, не безпокойте“.
- **Помощ**: Прегледайте помощта за "Моля, не безпокойте".

03

Полезни приложения

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате SmartWorld, Google Play Магазин или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.

- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- SmartWorld може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте от устройството си приложенията, които не използвате вече.

Деинсталиране с жест на докосване и задържане

Натиснете и задръжте произволна празна област на екрана, след което натиснете ⊗ на приложението, което искате да изтриете.

Деинсталиране с използване на менюто за настройки

Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Приложения** > **Информация за приложение**, изберете приложение, след което докоснете **Деинсталиране**.

- Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.

Деинсталиране на приложения от магазина за приложение

За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.

Инсталиране и деинсталиране на приложения по време на настройката

Когато включите устройството за първи път, можете да изтеглите препоръчваните приложения.

Можете да прескочите към следващата стъпка, без да ги инсталирате.

Кошче с приложения

Можете да видите деинсталираните приложения. Можете също така да преинсталирате приложения, които са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент.

1 Върху началния екран докоснете **Управление** > **Кошче с приложения**. Можете също така да натиснете и да задържите пръста си върху празна зона на началния екран, след това да натиснете **Кошче с приложения**.

2 Активирайте желаната функция:

- **Възстановяване**: Преинсталирайте избраното приложение.
- : Премахнете деинсталираните приложения окончателно от устройството.

- Деинсталираните приложения автоматично се премахват от устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги изтеглите отново от магазина за приложения.
- Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран. Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се премахват от устройството.

Преки пътища до приложения

В началния екран докоснете и задръжте икона на приложение, като например Повикване, Съобщение, Камера, Галерия и Настройки, за да се покаже меню за бърз достъп. Използвайте по-лесно приложенията чрез преките пътища до тях.

- Докоснете, за да зададете уиджетите за приложението.
- Докоснете ⓘ, за да проверите информацията за приложението.

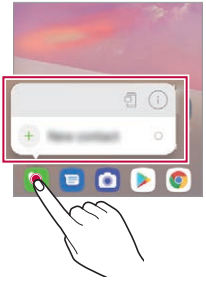

- Тази функция е достъпна само в някои приложения.

Телефон

Гласово повикване

Осъществете гласово повикване, като използвате един от достъпните методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер и осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка със скорошни повиквания.

Повикване чрез клавиатурата

1 Върху началния екран докоснете > **Набиране**.

2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:

- Въведете телефонен номер и докоснете .
- Натиснете и задръжте номер за бързо избиране.
- Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на контакта в списъка с контакти, след което докоснете .

- За да въведете „+“, когато осъществявате международно повикване, докоснете и задръжте 0.
- За подробности как да добавяте телефонни номера към списъка за бързо набиране, вижте *Добавяне на контакти*.

Осъществяване на повиквания от контакти

1 Върху началния екран докоснете > **Контакти**.

2 След като изберете номера, на когото искате да се обадите от списъка с контакти, докоснете .

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, изтеглете върху екрана за входящи повиквания.

- Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването, намиращ се на слушалките.
- За да прекратите повикване, без да изключвате екрана, върху началния екран докоснете **Настройки** > **Мрежа и интернет** > **Повикване** > **Отговаряйте и прекратявайте повиквания**, след което активирайте **Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване**.

- Можете да прекратите разговор, като натиснете бутона за заключване/захранване, докато екранът на процеса на повикването е включен.

Отхвърляне на повикване

За да отхвърлите входящо повикване, изтеглете върху екрана за входящи повиквания.

- За да изпратите съобщение за отхвърляне, преместете съобщението за отхвърляне през екрана.
- За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, върху началния екран докоснете **Настройки** > **Мрежа и интернет** > **Повикване** > **Блокиране на повиквания и Отказване със съобщение**.
- При входящо повикване натиснете бутона за увеличаване на силата на звука, бутона за намаляване на силата на звука или бутона за захранване/заключване, за да заглушите тона на звънене или вибрацията или за да задържите повикването.

Проверка на входящо повикване, докато използвате дадено приложение

При входящо повикване по време на използване на приложение, в горната част на екрана може да се покаже изскачащо известие. Можете да приемете повикването, да го отхвърлите или да изпратите съобщение от изскачащия екран.

- Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Мрежа и интернет** > **Повикване** > **Допълнителни настройки** > **Изскачащ прозорец за входящо повикване** и след това изберете желания начин, по който искате да се показва входящото повикване, докато използвате приложение.

Преглед на пропуснати повиквания

Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на екрана се показва .

За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на състоянието надолу. Можете да докоснете и > **Регистър повиквания** върху началния екран.

Функции, достъпни по време на повикване

По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване на екранните бутони:

- **Контакти**: Вижте списъка с контакти по време на разговор.
- **Задръж**: Поставете текущото повикване на изчакване.
- **Бутони**: Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
- **Говорител**: Включете функцията за високоговорител.
- **Заглушаване**: Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от другата страна в разговора.
- **Bluetooth**: Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е сдвоено и свързано.
- : Прекратете разговора.
- : Достъп до допълнителни опции за повиквания.

- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Осъществяване на тристранно повикване

Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.

1 По време на разговор докоснете ⋮ > **Добавяне на разговор**.

2 Въведете телефонен номер и докоснете .

- На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият разговор е поставен в режим на задържане.

3 За да започнете конферентен разговор, натиснете **Сливане на разговори**.

- Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Преглед на записите на повикванията

За да видите последните записи на повиквания, върху началния екран докоснете > **Регистър повиквания**. След това можете да използвате следните функции:

- За да видите подробни данни за повикването, изберете контакт. За да се обадите на избрания контакт, докоснете .
- За да изтриете записи за повиквания, натиснете ⋮ > **Изтрий**.

- Показаната продължителност на разговора може да се различава от начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Изтритата хронология на повикванията не може да бъде възстановена.
- Съберете два пръста или ги раздалечете, за да коригирате размера на шрифта на регистри на повиквания или контакти.

Конфигуриране на опции за повиквания

Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.

1 Върху началния екран докоснете > **Набиране** или **Регистър повиквания**.

2 Докоснете ⋮ > **Настройки разговор** и след това конфигурирайте опциите според предпочитанията си.

Messages

Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши контакти с помощта на приложението за съобщения.

- При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

1 Върху началния екран докоснете .

2 Докоснете .

3 Посочете получател и съставете съобщение.
- За да използвате мултимедийни опции, докоснете .
- За достъп до опционални елементи от менюто докоснете .

4 Докоснете , за да изпратите съобщението.

Прочитане на съобщение

Можете да преглеждате обменените съобщение по контакти.

1 Върху началния екран докоснете .

2 Изберете контакт от списъка със съобщения.

- Докато сте в списъка със съобщения или прозореца за чат, можете да коригирате размера на шрифта, като поставите два пръста на екрана и или раздалечите, или приближите пръстите.

Конфигуриране на настройките за съобщения

Можете да промените настройките на съобщенията според предпочитанията си.

1 Върху началния екран докоснете .

2 Докоснете > **Настройки** от списъка със съобщения.

- Можете да определите настройки за прозореца с уведомления, блокиране на обаждания, предупреждение за бедствие, мултимедийни съобщения и т.н.

Камера

Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видео, за да запазите всички запомнящи се моменти.

Върху началния екран докоснете .

- Преди да направите снимка или видео, избършете обектива на камерата с мека кърпа.
- Внимавайте да не зацапате обектива на камерата с пръсти или с друго чуждо вещество.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видеоклипове от Галерия. За подробности вижте *Общ преглед на Галерия*.
- Въздържайте се от използването на продукта с цел, която може да наруши нечия лична информация или права.

Заснемане на снимка

Можете да правите снимки с камерата в продукта.

1 Докоснете и фокусирайте върху обекта.
   - Можете да докоснете обекта, за да фокусирате върху него.
   - Можете да раздалечите или да съберете два пръста, за да увеличите или намалите мащаба.
2 Докоснете , за да заснемете снимка.
   - Можете също така да натискате бутона за увеличаване или намаляване на силата на звука, за да правите снимка.
   - Можете да правите снимка, докато записвате видео, като натиснете на екрана.

- Опциите, показани на екрана за снимане, могат да се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и режима на камерата.
- Камерата ще се изключи автоматично, ако не я използвате известно време след стартиране на приложението **Камера**.

- Можете да стартирате приложението за камера, като натиснете клавиша за включване два пъти. Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Разширения** > **Преки пътища** и след това докоснете **Отвори Камера,** за да го активирате.
- Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата, като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука.

Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Докоснете ⚙ на екрана.

- Достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на камерата.

Автоматичен оптимизатор на сцени	Разпознаването на сцената, която се записва, автоматично прилага настройката за оптимална разделителна способност.
Композиция	При разпознаването на човешката фигура, когато се снима портрет, се препоръчва оптималната композиция.
Съвети	Уведомява потребителя, когато очите на обекта са били затворени или картината е замъглена за оптимална фотография.
Размер на снимка	Позволява ви да изберете размера на снимката и екранния формат.
HDR	Направете снимки в ярки цветове и получете компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), използвана в камерата.
Корекция на изкривяване при снимане с ултра широк ъгъл	Коригира изкривяването на екрана при заснемане на ултраширокоъгълни снимки.
Запазване като HEIF	Спестява място за съхранение чрез компресиране на файла с изображение във формат HEIF. Други устройства може да не поддържат файлове с изображения във формат HEIF.
Снимка на живо	Запишете действието преди и след като направите снимка.
Матрица	Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видеоклипове с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
Снимане с "Чийз"	Позволява ви да направите снимка, като казвате „Сирене“, „Усмивка“, „Уиски“, „Кимчи“ или „LG“.
Добавяне на подпис	Показва персонализиран подпис върху снимките.
Сканиране на QR код	Четене на QR код от екрана за предварителен изглед на камерата.

Таг на местоположения	Запаметява снимката с GPS данни за местоположението.
Съхранение	Изберете дали искате да съхранявате снимките и видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта. (Достъпно при поставена карта с памет.)
Помощ	Осигурява помощ за всяко меню на камерата.

Допълнителни опции на предната камера

Корекция на изкривено селфи	Коригира изкривените части на лицето.
Запази като обърнато	Запазва селфитата като обърнати изображения.
Селфи снимка	Направете си селфи, като изберете тази опция между **Заснемане с жест** и **Автоматична снимка**.

- Можете да приложите грим-ефекта, когато правите селфи с помощта на предната камера.
- **Заснемане с жест** се прави чрез разпознаване на формата на ръката, а **Автоматична снимка** – чрез разпознаване на лицето.

Избор на режим

Можете удобно да избирате от режимите, показани на екрана, които са избрани да отговарят на условията за снимане.

Докоснете и плъзнете режимите на камерата наляво или надясно или плъзнете екрана наляво или надясно, за да изберете режим на камерата.

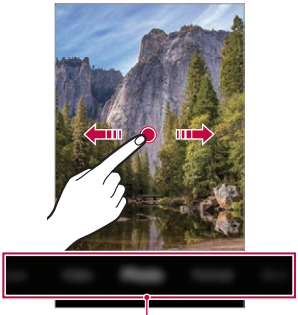

Използване на режимите на камерата

Запис на видео

1 Докоснете и изберете **Видео** чрез плъзгане на режимите на камерата.

2 Докоснете , за да запишете видеоклип.

- За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
- За да поставите записа на видеоклип на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .
- Докато записвате видео, можете да раздалечите или да съберете два пръста, за да увеличите или намалите мащаба.
- Докато записвате видео, можете да докоснете желаната зона, за да коригирате яркостта.
- Можете да превключвате към и от предната камера и задната камера, докато записвате видео, като натиснете .

3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.

Заснемане на снимка

Докоснете и изберете **Снимка** чрез плъзгане на режимите на камерата.

Вижте *Заснемане на снимка* за повече подробности.

Правене на портрети

Можете да правите снимки, които правят обекта по-отчетлив и да се откроява, като замъглявате фона.

1 Докоснете и изберете **Портрет** чрез плъзгане на режимите на камерата.
   - Изберете желания ефект, като плъзгате опциите за ефект на портрет.
   - Докоснете , за да коригирате стойността на блендата.

2 Докоснете , за да заснемете снимка.

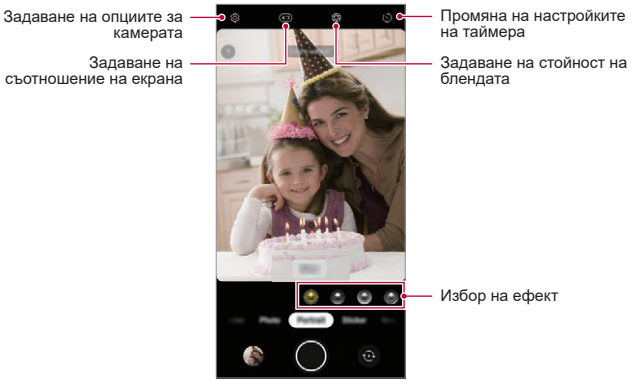

- Когато видите съобщението „**"Портрет" е на разположение.**", започнете да правите снимка.
- Функцията Портрет може да не работи, ако камерата не може да разпознае обекта.
- Когато правите снимка, запазвайте разстоянието до обекта до 1,3 ~ 5 фута.
- Тази функция не е налице, ако обкръжението е твърде тъмно.

Използване на стикер

Можете да приложите най-различни стикери към вашите снимки или видеоклипове.

Можете да създадете по-богато съдържание, като използвате 3D AR ефект.

1 Докоснете и изберете **Стикер** чрез плъзгане на режимите на камерата.
   - Изберете желания стикер, като плъзгате стикерите.

2 Докоснете , за да направите снимка, или докоснете и задръжте , за да запишете видеоклип.
   - За да поставите записа на видеоклип на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .

3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.

- Докоснете , за да използвате **3D AR стикер**. Вижте *3D AR ефект* за повече подробности.

Използване на допълнителни режими на камерата

Докоснете и изберете **Още** чрез плъзгане на режимите на камерата.

Нощен изглед

Можете да правите живи и ясни снимки през нощта. **Нощен изглед** ще се стартира автоматично, когато правите снимка при условия на слаба осветеност.

Можете също да правите ясни нощни кадри, като използвате функцията **Нощен изглед** ръчно.

1. Докоснете и изберете **Още** чрез плъзгане на режимите на камерата.
2. Докоснете .
3. Докоснете , за да заснемете снимка.
   - За да регулирате яркостта на снимката, плъзнете наляво или надясно.

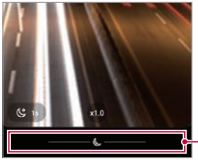

- Стойте стабилно и здраво, така че камерата да не се клати, докато правите снимка.

Панорама

Можете да създадете панорамна снимка, като движите камерата в една посока, за да фотографирате и съедините последователни снимки за по-обширен изглед.

1 Докоснете и изберете **Още** чрез плъзгане на режимите на камерата.

2 Докоснете .

3 Докоснете и след това бавно придвижете камерата в една посока.

4 Докоснете , за да спрете панорамното заснемане.

- Когато движите камерата в една посока, уверете се, че екранът, който снимате, не е извън направляващата линия.

Ръчна камера

Можете да създадете снимки с характерен професионален ефект, като използвате различни усъвършенствани функции.

1 Докоснете и изберете **Още** чрез плъзгане на режимите на камерата.

2 Докоснете .

3 Персонализирайте следните настройки на камерата.

- Ако зададете **Auto** за опциите, опциите се настройват автоматично в зависимост от целта на снимане и средата.
- Ако е настроена опцията **Focus peaking**, зоната на фокусиране се подчертава в цвят. Тази функция е достъпна само в режим **Ръчен фокус (MF)**.

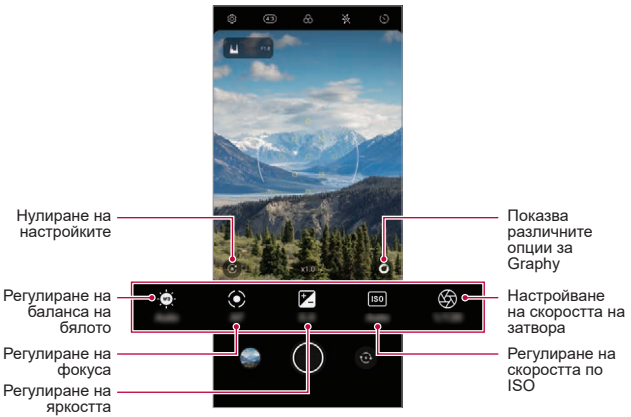

4 Докоснете , за да заснемете снимката.

- Ако докоснете и изберете ефект **Graphy**, ще се появи списък с препоръчани снимки с различни настройки.
- Избирането на ефектите на Graphy ви позволява да снимате, като използвате баланса на бялото, скоростта на затвора и ISO настройките, приложени към препоръчаната снимка.

Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Докоснете ⚙ в **Ръчна камера**.

Размер на снимка	Позволява ви да изберете размера на снимката и разделителната способност.
Запазване като RAW	Изображението се съхранява като файл във формат RAW, така че можете да правите модификации в него. Докато правите снимка, се създават DNG и JPEG файлове, които след това се запазват като некомпресирано изображение с висока разделителна способност.
Корекция на изкривяване при снимане с ултра широк ъгъл	Коригира изкривяването на екрана при заснемане на ултраширокоъгълни снимки.
Graphy снимки	Регулирайте баланса на бялото, ISO и скоростта на затвора за препоръчаната снимка. За подробности вижте *Ръчна камера*.
Упътване	Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да заснемате с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
Снимане с "Чийз"	Позволява ви да направите снимка, като казвате „Сирене“, „Усмивка“, „Уиски“, „Кимчи“ или „LG“
Добавяне на подпис	Показва персонализиран подпис върху снимките.
Таг на местоположения	Запаметява снимката с GPS данни за местоположението.
Съхранение	Изберете дали искате да съхранявате снимките и видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта. (Достъпно при поставена карта с памет.)
Помощ	Осигурява помощ за всяко меню на камерата.

Забавено движ.

Създайте забавно видео, като промените скоростта на движение. Тази функция е полезна, когато искате да възпроизвеждате видео с по-ниска скорост в сравнение с действителната скорост на оригиналния клип.

1 Докоснете и изберете **Още** чрез плъзгане на режимите на камерата.

2 Докоснете .

3 Изберете интервал или цял , за да приложите ефекта на забавено движение към него.

- **Част - забавено движение**: Позволява ви да приложите ефект на забавено движение към конкретна част от видеоклипа.
  - Натиснете в момента, в който искате да се приложи ефектът на бавно движение. С кратко натискане ще се приложи ефектът на бавно движение за 0,5 секунди. С продължително натискане ще се приложи ефектът на бавно движение до освобождаване на пръста ви.
- **Всички Забавено движ.**: Позволява ви да приложите ефект на забавено движение върху цялото видео.

4 Докоснете , за да заснемете видеоклип.

- За да поставите записа на видеоклип на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .

5 Ако искате да завършите заснемането, натиснете .

YouTube Live

Можете да записвате видеоклип и директно да го качвате в **YouTube**.

За да използвате тази функция, трябва да отговаряте на изискванията за допустимост. Свържете се с **YouTube** за изискванията.

1 Върху началния екран докоснете .

2 Изберете **Още**, като плъзнете режимите на камерата, след което докоснете ((•)).

- YouTube Live е достъпна само когато устройството ви е свързано към интернет. Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.

Полезни функции на камерата

Заснемане на снимка с функцията AI

Когато правите снимка, функцията AI разпознава обект и прилага оптималния ефект върху снимката.

- Докоснете , за да деактивирате функцията AI.

Заключване на автоматичната експозиция/автоматичния фокус

Можете да фиксирате текущото ниво на експонацията и позицията на фокуса, като натиснете и задържите екрана в Автоматичен режим. За да изключите функцията, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на екрана.

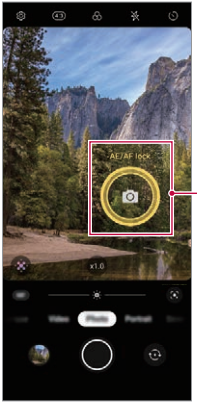

Заключване на автоматичната експозиция/авто матичния фокус

- Тази функция е достъпна само в конкретни режими.

Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от средата.

- За да превключите между предната и задната камера, плъзнете екрана за снимане в приложението **Камера** нагоре или надолу.

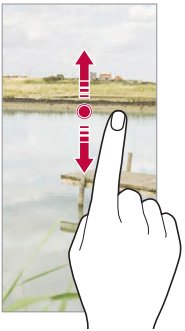

- Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности вижте *Селфи снимка*.

Увеличаване или намаляване

Можете да раздалечите или да съберете два пръста, за да увеличите или намалите мащаба, когато правите снимки или видеоклипове.

- Функцията за увеличаване/намаляване не е налична в селфи режим (предна камера).
- Тази функция не се поддържа в редица режими.

Заснемане с жест

Можете да снимате селфита, като използвате жестове.

Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук. Можете също така да стиснете юмрук два пъти и след това да го отворите към предната камера.

- След три секунди снимката се заснема.

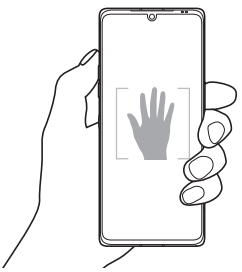

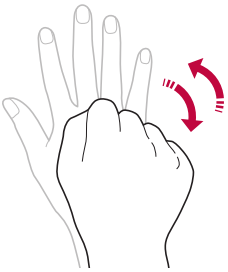

- За да използвате тази функция, превключете в режим на предна камера, след което натиснете ⚙ > **Селфи снимка** > **Заснемане с жест**.
- Дланта и юмрукът ви трябва да се в рамките на референтната линия, така че камерата да може да ги разпознае.
- Възможно е тази функция да не е достъпна при използване на някои от функциите на камерата.

Автоматична снимка

Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи селфи автоматично.

- Когато предната камера детектира лицето ви, се показва бяла водеща рамка. Ако обектът във водещата рамка спре да се движи, цветът й става жълт и след това камерата прави снимка.

- Докоснете ⚙ > **Селфи снимка** > **Автоматична снимка**, за да използвате тази функция.

Кадър с интервал

Можете да правите селфита през интервал.

Докато използвате предната камера, можете да покажете дланта си пред нея, след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.

- Правят се четири снимки през равни интервали след забавяне от три секунди, регулирано от таймер.

Запази като обърнато

Преди да направите снимка с предната камера, натиснете > **Запази като обърнато**. Изображението се обръща хоризонтално.

- Когато използвате предната камера, можете да промените в опциите на камерата начина, по който се правят селфита. За подробности вижте *Персонализиране на опциите на камерата* .

Селфи снимка

Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да снимате селфита.

1. Докоснете и изберете **Снимка** чрез плъзгане на режимите на камерата.
2. Докоснете , за да превключите към предната камера.
3. Докоснете , за да направите снимки.
   - Докоснете , за да приложите различни красиви ефекти.

Галерия

Общ преглед на Галерия

Можете да преглеждате и управлявате снимки и видеа, запаметени в устройството ви.

Преглеждане на снимки

Можете да видите снимките, които са запазени в продукта.

1 Докоснете и изберете желана папка.

2 Докоснете желана снимка.

- Папката Галерия съдържа **Снимки**, **Албуми**, **Спомени** и **Пускане**.

- Менюто с детайлите се появява при леко докосване на екрана. При повторно докосване на екрана менюто изчезва.

Възпроизвеждане на видео

Можете да видите видеоклиповете, които са запазени в продукта.

- За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната страна на екрана на видеото.
- За да регулирате яркостта на екрана, изтеглете лявата му страна нагоре или надолу.
- Плъзгането на екрана за възпроизвеждане на видео наляво ви позволява да превъртите назад (REW), а плъзгането надясно ви позволява да превъртите напред (FF).

Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка, докоснете .
- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете **Изтрий**.

- Изтритите файлове се преместват автоматично в > **Кошче** и могат да бъдат възстановени в Галерията в рамките на 7 дни.
- Докоснете , за да изтриете файловете напълно. В този случай файловете не могат да бъдат възстановени.

Споделяне на Файлове

Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка, докоснете , за да споделите файла, като използвате желания начин.
- Докато гледате видеоклип, > **Споделяне**, за да споделите файла, като използвате желания начин.

Създаване на колаж

Можете да създадете колаж от свързаното съдържание.

1 Докоснете и изберете > **Изготвяне на колаж**.

2 Изберете желаните снимки за добавяне към колаж и след това докоснете **Изготвяне на колаж**.
   - Изберете желаното оформление от долната част на екрана.

3 Докоснете **Напр**.

Създаване на филм

Можете да създадете нов филм като съберете заедно изображения и видеоклипове.

1 Докоснете и изберете > **Създайте филм**.

2 Изберете изображения или видеоклипове за филма си и натиснете **Създайте филм**.

3 Редактирайте избраните снимки и видеоклипове и след това натиснете **Запиши**.

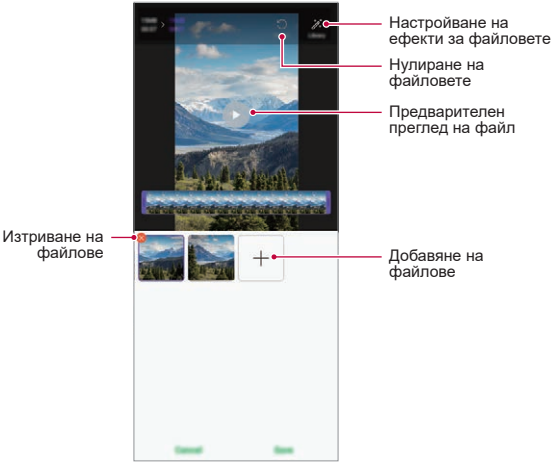

Създайте GIF

Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате записания видеоклип.

Създаване на видео

1 Докато гледате видеоклипа, в желаната начална точка натиснете GIF.

2 Изберете дължината на GIF, който искате да създадете.
- GIF се генерира за времето, избрано от указаната начална точка.
- За видеоклипове, които са с дължина под 5 секунди, изображенията във формат GIF се генерират автоматично за оставащото време.

Създайте GIF снимки

1 В списъка със снимки в галерията докоснете ⋮ > **Създайте GIF**.

2 Изберете снимка, за да я превърнете в GIF снимка, след което докоснете **Създайте GIF**.
- Можете да добавите/изтриете снимка, да настроите скоростта или съотношението на екрана и да зададете реда на снимките.

- Създаването на GIF снимки е функция, която се предоставя на потребителя, за да създава творчески изображения. Нарушаването на права, като правото на интелектуална собственост, или клевета на репутацията на друго лице чрез използване на функцията за Създайте GIF снимки може да доведе до гражданска или наказателна отговорност съгласно съответните закони. Внимавайте да не копирате или предавате работата на друг човек без разрешение. LG Electronics не носи отговорност по никакъв начин за такива действия от страна на потребителите.
- Можете да изберете до 100 снимки, които да използвате за Създайте GIF.

Контакти

Преглед на контактите

Можете за запазвате и управлявате контакти.

Върху началния екран докоснете **Основни** > **Контакти**.

Добавяне на контакти

Добавяне на нови контакти

1 На екрана на списъка с контакти докоснете +.

- Появява се изскачащ прозорец за избор на местоположение за запазване на контакт. Изберете желаното от вас местоположение.

2 Въведете данни за контакт и докоснете **Запиши**.

Импортиране на контакти

Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.

1 В екрана на списъка с контакти докоснете ⋮ > **Управление на контакти** > **Импортиране**.

2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете да импортирате, след което докоснете **ОК**.

3 Изберете контактите и докоснете **Импортиране**.

Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране

1 В екрана на списъка с контакти докоснете ⋮ > **Бързо набиране**.

2 Докоснете **Добави контакт** от номер за бързо набиране.

3 Изберете контакт.

- Когато добавяте нов контакт, натиснете 1 2 3, за да добавите номер за бързо набиране.

Търсене на контакти

Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:

- Докоснете лентата за търсене в горната част на екрана с контакти и въведете желания контакт или телефонния номер, който искате да търсите.
- Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
- От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на контакт.

- Натискането на лентата за търсене в горната част на екрана с контакти и въвеждането на контакт или телефонен номер извежда интегрираните резултати от търсенето от хронологията на повикванията и списъка с контакти, запазени на продукта.

Списък с контакти

Редактиране на контакти

1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.

2 В екрана с данни за контакта докоснете и редактирайте данните.

3 Докоснете **Запазване**, за да запазите промените.

Изтриване на контакти

Можете да изтривате контакти, като използвате една от следните опции:

- Върху екрана на списъка с контакти натиснете и задръжте контакт, който искате да изтриете, след което докоснете .
- Докоснете > **Изтрий** в екрана на списъка с контакти.

- Изтритите снимки може да не бъдат възстановени.

Добавяне на любими

Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.

1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.

2 В екрана с данни за контакта докоснете ☆.

Създаване на групи

1 В списъка с групите контакти натиснете +.

2 Въведете име на нова група.

3 Докоснете **Добавяне на членове**, изберете контакти, след което докоснете **Добавяне**.

4 Докоснете **Запиши**, за да запазите новата група.

QuickMemo+

Общ преглед на QuickMemo+

Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица опции на тази усъвършенствана функция на бележник, като например управление на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от обикновените бележници.

Това устройство поддържа Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic).

Създаване на бележка

1 Върху началния екран докоснете **Основни** > **QuickMemo+**.

2 Докоснете +, за да създадете бележка.

- ✓: Запазване бележка.
- ↩: Отмяна на предходното редактиране.
- ↪: Връщане на изтритите наскоро редактирания.
- T: Въведете бележка с помощта на клавиатурата.
- ★: Запазете любимите си видове писалки.
- ✎: Пишете бележки на ръка.

- : Изтрийте написаните на ръка бележки.
- : Преминете към калиграфски шрифт, докато пишете на ръка.
- : Достъп до допълнителни опции.

3 Докоснете , за да запазите бележката.

Писане на бележки върху екранна снимка

1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете лентата за състоянието надолу и след това натиснете .
   - Екранът се заснема и показва като миниатюра в дясната долна част на екрана.

2 За да пишете бележки на екрана, докоснете .

3 Пишете бележки, като използвате инструментите.
   - : Увеличете или намалете, или коригирайте зоната за заснемане.
   - : Пишете бележки на ръка.
   - : Изтрийте написаните на ръка бележки.
   - : Отмяна на предходното редактиране.
   - : Връщане на изтритите наскоро редактирания.
   - : Изрязвайте екрана по ваше желание.

4 Докоснете и запазете бележките.
   - Запазените бележки могат да се преглеждат в **Галерия**.

Допълнителни функции след заснемане на екрана

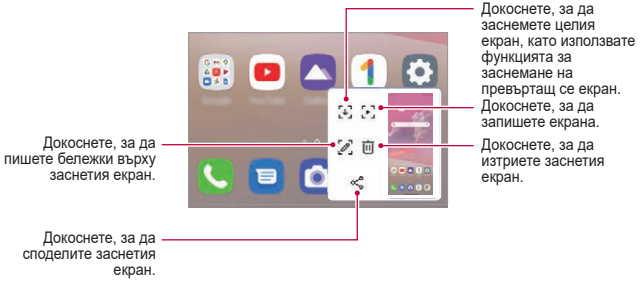

- Можете да заснемете целия екран, като използвате функцията за заснемане на превъртащ се екран.
- Докато използвате приложение, като Съобщения и Chrome, плъзнете панела с известия надолу, след което докоснете . След това докоснете , за да заснемете целия екран, който в момента разглеждате, като един файл.
- Тази функция е достъпна само в някои приложения, които поддържат функцията за заснемане на превъртащ се екран.
- Съберете два пръста или ги раздалечете, за да промените оформлението на бележката.

Часовник

Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.

1 Върху началния екран докоснете **Основни** > **Часовник** > **Аларма**.

2 Докоснете +, за да добавите нова аларма.

3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **Запиши**.

- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
- За да изтриете аларма, докоснете ⋮ > **Изтрий** в горната част на екрана. Друга възможност е да докоснете и задържите алармата.

Световен часовник

Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.

1 Върху началния екран докоснете **Основни** > **Часовник** > **Световен часовник**.

2 Докоснете + и добавете град.

Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

1 Върху началния екран докоснете **Основни** > **Часовник** > **Таймер**.

2 Настройте часа и докоснете **Старт**.

- За да спрете таймера, докоснете **Пауза**. За да възобновите таймера, докоснете **Подновяване**.

3 Докоснете **Стоп**, за да спрете алармата на таймера.

Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.

1 Върху началния екран докоснете **Основни** > **Часовник** > **Хронометър**.

2 Докоснете **Старт**, за да стартирате хронометъра.

- За да запишете времеви период, докоснете **Обиколка**.

3 Докоснете **Пауза**, за да спрете хронометъра.

- За да възобновите действието на хронометъра, докоснете **Подновяване**.
- За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра, натиснете **Нулиране**.

Музика

Можете да записвате и управлявате песни или музикални албуми.

1 Върху началния екран докоснете **Основни** > **Музика**.

2 Изберете категория.

3 Изберете музикален файл.

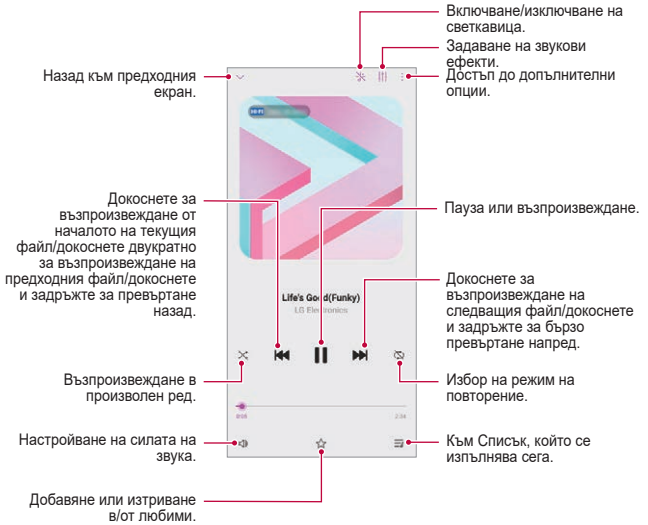

- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на международните авторски права или от законите за авторското право. Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика, първо проверете закона за авторското право за съответната държава.
- Този модел поддържа възпроизвеждане на Hi-Fi звук.
- Ако настроите фенерчето, то мига в унисон с възпроизвежданата музика.

Калкулатор

Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.

1 Върху началния екран докоснете **Основни** > **Калкулатор**.

2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
- Ако искате да изчислите от началото, докоснете и задръжте ⌫.

ThinQ

Можете лесно да свържете продукта с IoT уреди, за да наблюдавате и удобно да използвате уредите.

Върху началния екран докоснете **Основни** > **ThinQ**.

- Пералня, сушилня, маша, съдомиялна машина, фурна и почистващ робот могат да бъдат регистрирани само когато продуктът е в режим на готовност.
- Потърсете маркировката ThinQ на продукта, за да видите дали той може да бъде свързан с приложението ThinQ.
- Докоснете ☰ за да проверите различни функции на приложението ThinQ.

LG Health

Можете да управлявате вашето здраве и да поддържате добри навици за активен живот чрез проследяване на упражненията, които правите.

Начални стъпки с LG Health

Можете да конфигурирате LG Health, когато стартирате приложението за първи път или след като го нулирате.

1 Върху началния екран докоснете **Основни** > **LG Health**.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурирането.

Използване на LG Health

Можете да преглеждате основната информация в LG Health и да управлявате информацията за нивото на физическа активност и здравето.

1 Върху началния екран докоснете **Основни** > **LG Health**.

2 достъпни са следните опции.

- : Прегледайте дневника с упражнения за деня, който искате да проверите.
- : Започнете проследяване на тренировка. Маршрутът и количеството на физическите упражнения се записват за всеки тип упражнение.
- : Задайте ежедневните си цели за тренировка, включително калории и стъпки, или задайте различни настройки на LG Health.

- Свързаната със здравето информация, предоставяна от LG Health, е предназначена за удобство на потребителя и не може да се използва за профилактика на заболявания, лечение, диагностика или решаване на други медицински проблеми.
- LG Health може да се различава или да не е достъпна в зависимост от държавата и доставчика на услуги. Достъпните функции на LG Health и приложенията, които могат да се добавят към LG Health, може да се различават в зависимост от държавата. Това се дължи на различните закони и наредби.

HD Аудио Рекордер

HD Аудио Рекордер ви позволява да конфигурирате ръчно аудионастройките, така че да можете да записвате звук в зависимост от заобикалящата ви среда.

Режими на запис

Можете да запишете аудиофайл с висока дефиниция, като изберете и конфигурирате желания аудиорежим, така че да съответства на средата на записване.

Върху началния екран докоснете **Основни** > **HD Аудио Рекордер** > ☰.

Нормален

Можете да записвате звук без допълнителни настройки.

ASMR

Можете да записвате ASMR звук.

Концерт

Можете да записвате звук на концерт или друго музикално събитие.

Потребителски

Можете да конфигурирате ръчно желаните настройки, за да записвате звук.

Режим Студио

В режим Студио можете да възпроизвеждате аудиофайл или музика и едновременно с това да записвате гласа си, да създадете акорд, като запишете гласа си многократно, и да запишете коментарите си върху оригиналния аудиофайл на презентатора или говорителя.

1. Върху началния екран докоснете **Основни** > **HD Аудио Рекордер** > ☰ > **Потребителски**.
2. Докоснете ♫+.
3. Изберете аудиофайл, който да се използва като фонова музика.
4. Докоснете ●, за да запишете глас.
5. Докоснете ●, за да запаметите записания файл.

- Фоновата музика може да се възпроизвежда само чрез слушалки. Не забравяйте да си поставите слушалки, преди да използвате тази функция.
- За да промените допълнителните настройки, натиснете ⋮ > **Настройки**, след което персонализирайте типа на файла, битовата дълбочина, честотата на сканиране и другите настройки.
- Когато изберете Концерт или Персонализиран режим с включени слушалки, се появява . Докоснете и след това изберете микрофона, който да се използва.
- Докато записвате звук, можете да наблюдавате качеството му чрез свързаната слушалка. Докато записвате звук, в режим Студио, наблюдаването на звука не се поддържа. Можете да чувате само фоновата музика.

Стартер за игри

Можете да зададете дали да използвате стартовия панел за игри, където можете да видите списъка с игрите, инсталирани на продукта, и да изберете настройките на играта, като заглушаване на силата на звука на мултимедията, ограничаване на сигналите и т.н.

1 Върху началния екран докоснете **Стартер за игри**.

2 Изберете желаната опция.

Център за обновяване

Можете да проверите и инсталирате най-актуалната версия на приложението или софтуера, предоставени от LG.

Върху началния екран докоснете **Управление** > **Център за обновяване**.

Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

Върху началния екран докоснете **Управление** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Прехвърлете лесно данни от използвано устройство на новото устройство чрез LG Mobile Switch.

1 Върху началния екран докоснете **Управление** > **LG Mobile Switch**.
Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Система** > **Архивиране** > **LG Mobile Switch**.
- Ако приложението не е инсталирано на продукта, изтеглете и инсталирайте приложението LG Mobile Switch от Google Play Store.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете желания метод за прехвърляне.

- Данните в профила на Google няма да бъдат архивирани. Когато синхронизирате с профила си в Google, приложенията и контактите в Google, Google Calendar и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Play Store се съхраняват автоматично на приложението Drive.
- Заредете напълно батерията, преди да прехвърляте данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

Кошче с приложения

Можете да видите списъка с изтритите приложения на началния екран. Приложението, което е изтрито в рамките на последните 24 часа, може да бъде възстановено.

Върху началния екран докоснете **Управление** > **Кошче с приложения**.

За повече подробности вижте *Кошче с приложения*.

SmartWorld

Можете да изтегляте разнообразие от игри, аудио съдържание, приложения и шрифтове, предоставяни от LG Electronics. Персонализирайте устройството си според собствените си предпочитания, като използвате теми за началния екран и шрифтове.

- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

1 Върху началния екран докоснете **Услуги** > **SmartWorld**.

2 Докоснете ⋮ > **LG Акаунт**, след това влезте.

3 Изберете и изтеглете желаното съдържание.

Изтегляне на приложението SmartWorld

Ако приложението SmartWorld не е инсталирано, изпълнете следните стъпки, за да го изтеглите.

1 Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Система** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на приложение**.

2 От списъка изберете **SmartWorld** и докоснете **Изтегляне**.

RemoteCall Service

За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено на диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на LG, както следва:

- За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с използването ѝ.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.

1 Върху началния екран докоснете **Услуги** > **RemoteCall Service**.

2 Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.

3 След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да въведете шестцифрен номер за достъп.

- Устройството ви се свързва дистанционно, при което се стартира дистанционното техническо обслужване.

Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се появява автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямате профил в Google, си създайте такъв от вашето устройство. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.

- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Календар

Приложението Календар ви позволява да следите графика си от събития (които сте създали), организирани по ден, 3 дни, седмица или месец.

Chrome

Един бърз, лесен и сигурен уеббраузър, създаден за модерната мрежа.

Документи

Docs е инструмент за обработка на текст за съвместна работа, който увеличава продуктивността. Използвайте Docs, за да създавате, редактирате и да работите заедно в реално време.

Диск

Drive е приложение за съхранение и споделяне на файлове, което улеснява намирането, споделянето и съвместната работа върху работни проекти от всяко място и мигновено.

Duo

Извършвайте обикновени, висококачествени видеообаждания с вашите приятели и семейството си на телефони с Android и iPhone.

Gmail

Gmail е лесно за използване имейл приложение, което предпазва вашите съобщения, прави входящата ви кутия по-интелигентна и ви помага да останете организирани.

Google

Приложението Google ви помага да останете информирани относно нещата, които ви интересуват. Намирайте бързи отговори, изследвайте своите интереси и получете канали с истории и актуализации относно теми, които са важни за вас.

Карти

Отивате ли някъде? Направете го с Maps, приложението, на което можете да разчитате за GPS навигация в реално време, трафик, транзит и данни относно милиони места, като напр. различни отзиви и пикови времена на посещения.

Снимки

Мястото за всичките ви снимки и видеоклипове, автоматично организирани, за да можете да споделяте и запазвате това, което е важно за вас.

Play Филми и ТВ

Използвайте своя профил в Google, за да наемате или закупувате филми. Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.

YT Music

Нова услуга за поточно предаване на музика от YouTube.

Таблици

Sheets е инструмент за обработка на електронни таблици за съвместна работа, който увеличава продуктивността. Използвайте Таблици, за да импортирате, организирате и анализирате информация на едно място в реално време.

Презентации

Google Slides е инструмент за създаване на презентации за съвместна работа, който увеличава продуктивността. Използвайте Презентации, за да организирате, представяте резултати и да вземате решения заедно в реално време.

YouTube

Гледайте любимите си канали, слушайте музиката, която обичате и качвайте видеоклипове, за да ги споделяте с хора по целия свят.

Асистент

Вашето устройство разполага с вграден Google Асистент. Търсете отговори и вършете работа в движение. За да започнете, просто докоснете бутона Google Асистент отстрани на телефона или докоснете и задръжте бутона за начало на телефона.

- Google асистент не се предлага на определени езици и държави.

Files

Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени в устройството ви или.

04

Настройки

Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите предпочитания.

Върху началния екран докоснете **Настройки**.

- Ако въведете ключова дума в прозореца за търсене в горната част на екрана, можете удобно да стартирате елементите, които трябва да бъдат зададени.

Мрежа и интернет

Wi-Fi

Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.

Свързване към Wi-Fi мрежа

1. На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi**.
2. Докоснете за да го активирате.
   - Наличните Wi-Fi мрежа се показват автоматично.
3. Изберете мрежа.
   - Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
   - Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежа, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, натиснете мрежата, след което натиснете **Забрави мрежата**.

Настройки за Wi-Fi мрежа

На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi**.

- **Превключете към мобилни данни**: Ако е активирана функцията за мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната връзка за данни.

• Тази функция зависи от доставчика на услуги.

- ⋮: Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.

Wi-Fi Direct

Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две устройства.

1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Разширен Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се покажат автоматично.

2 Изберете устройство.
   - Свързването се осъществява, когато устройствата приемат заявката за връзка.

• Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.

Мобилни данни

Можете да включвате и изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.

Включване на мобилните данни

1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Мобилни данни**.

2 Докоснете ◯ за да го активирате.

Персонализиране на настройките за мобилни данни

1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Мобилни данни**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Включено**: Задайте да се използват връзките за данни в мобилни мрежи.
- **Ограничаване на използването на мобилни данни**: Задайте лимит за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане на лимита.
- ⋮ : Персонализирайте настройките за мобилни данни.
- Обемът на използване на данни се измерва въз основа на продукта, а обемът, изчислен от вашия мобилен доставчик, може да бъде различен.

Повикване

Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например опциите за гласови повиквания и международни повиквания.

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или доставчика на услуги.

1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Повикване**.

2 Персонализирайте следните настройки.

Тетъринг

Предоставяне на връзка чрез USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.

1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.

2 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Тетъринг** > **Предоставяне на връзка чрез USB**, след което докоснете ◯ за да го активирате.

- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от *www.lg.com* и го инсталирайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или по-нови, или Linux.

Wi-Fi хотспот

Можете да настроите устройството да работи като безжичен рутер, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.

1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Тетъринг** > **Wi-Fi хотспот**, след което докоснете ◯ за активиране.

2 Докоснете **Настройка на Wi-Fi хотспот** и въведете Wi-Fi име (SSID) и паролата.

3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежа.

4 Въведете паролата на мрежата.

- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на следния уебсайт: *http://www.android.com/tether#wifi*

Таймер за изключване на Wi-Fi хотспот

Когато Wi-Fi хотспот не се използва в продължение на определен период от време, тя се изключва автоматично. Можете да настроите времето за автоматично прекратяване на връзката.

Bluetooth споделяне на интернет връзка

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Тетъринг** > **Bluetooth споделяне на интернет връзка**, след което докоснете ◯ за да го активирате.

2 Включете функцията Bluetooth на двете устройства и ги сдвоете.

- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на следния уебсайт: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Ethernet тетъринг

Можете да свържете други устройства, за да споделяте вашите данни.

Помощ

Можете да видите помощ за използване на тетъринг и безжични точки на достъп.

На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Тетъринг** > **Помощ**.

Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Самолетен режим**.

2 Докоснете **Вкл.** на екрана за потвърждение.

Мобилни мрежи

Можете да персонализирате настройките за мобилни мрежи.

1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Мобилни мрежи**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Роуминг на данни**: Сърфирайте в мрежата, използвайте електронна поща, мултимедийни съобщения и други услуги за данни в чужбина.
- **Мрежов режим**: Изберете тип мрежа.
- **Имена на точки за достъп**: Вижте или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни. За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.
- **Мрежови оператори**: Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.

VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежа.

Добавяне на VPN

1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **VPN**.

2 Докоснете +.

- Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран за известяване. Докоснете **Пром** от екрана за уведомления, за да активирате заключването на екрана. За подробности вижте *Задаване на заключване на екрана*.

3 Въведете данни за VPN и докоснете **Запиши**.

Конфигуриране на настройките за VPN

1 Докоснете VPN от списъка **VPNS**.

2 Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете **Свързване**.

- За да запазите данните за акаунта, поставете отметка в полето **Запазване на информация за акаунт**.

Частен DNS

Можете да конфигурирате опциите за Частен DNS (Domain Name System).

1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Частен DNS**.

2 Изберете желаната опция и докоснете **Запазване**.

Свързани устройства

Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

Сдвояване с друго устройство

1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства** > **Bluetooth**.

2 Докоснете за да го активирате.

- Наличните устройства се показват автоматично.
- За да опресните списъка с устройства, докоснете .

- В списъка се показват само устройствата, настроени като видими.

3 Изберете устройство от списъка.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.

- Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

1 Изберете файл.

- Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.

2 Докоснете > **Bluetooth**.

3 Изберете целево устройство за файла.

- Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.

- Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.

Споделяне на екран

Можете да възпроизвеждате екрана и звука на устройството на друго устройство, като телевизор, което поддържа функцията Miracast.

1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства** > **Споделяне на екран**.

2 Докоснете ◯ за да го активирате.

3 Изберете устройство от списъка с намиращи се наблизо устройства.

- Ако желаното устройство не се показва, докоснете **Търсене**, за да опресните списъка.
- След свързване към устройството то извежда екрана на вашето устройство.

- Функцията „Screen sharing“ (Споделяне на екран) се изключва автоматично, ако няма съвместимо за споделяне устройство наблизо.

NFC

Можете да използвате устройството като карта за транспорт или кредитна карта. Можете също да споделяте данни с друго устройство.

1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства** > **NFC**.

2 Докоснете ◯ за да го активирате.

- Докоснете вашето устройство с друго устройство, което поддържа NFC, за да разрешите споделяне на данни.

- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството. Вижте *Общ преглед* за подробности относно зоната на NFC антената.

Панел за споделяне

Можете да споделяте съдържание от Галерия, Музика и Файлов мениджър с близки устройства. Можете също така да споделяте съдържание с конкретни хора в приложения, които работят с Google Direct Share.

1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства** > **Панел за споделяне**.

2 Докоснете , за да деактивирате всяка опция.

- **Директно споделяне**: От приложение, което поддържа Google Директно споделяне, можете да покажете икона, която ви позволява да споделяте съдържание на конкретни хора.

Споделяне наблизо

Можете да показвате близкото споделяне, чрез което можете да споделяте съдържание от приложенията Галерия, Музика и Файлов Мениджър.

Върху екрана за настройки докоснете **Свързани устройства** > **Споделяне наблизо**.

Android Auto

Можете да управлявате карти, мултимедия и съобщения чрез Google Асистент, докато шофирате.

1 Върху екрана за настройки докоснете **Свързани устройства** > **Android Auto**.

2 Докоснете + > **СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМОБИЛ**.

3 Включете USB кабел в USB порта на автомобила, а другия край на кабела – в устройството.

4 Изпълнете инструкциите на екрана.

Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да отпечатвате снимки или документи, запаметени в устройството.

На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства** > **Отпечатване**.

- Докоснете **Стандартна услуга за отпечатване** за търсене на принтери, с които можете да се свържете. Или докоснете ⋮ > **Добавяне на принтер** за ръчно добавяне на принтер.
- Докоснете ⊕ **Добави услуга**, за да изтеглите приложението за принтер, което искате.

- Това е достъпно само когато е включена мобилната мрежа или функцията Bluetooth.
- За да свалите приложението за принтер в ⊕ **Добави услуга**, първо влезте в профила си в Google.

Звук

Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.

В екрана за настройки докоснете **Звук** и персонализирайте следните настройки:

- **Звуков профил:** Промяна на звуковия режим до **Звук**, **Само вибрация** или **Без звук**.
- **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука за различни елементи.
- **Тон на звънене:** Изберете мелодия на звънене за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
- **Звук за уведомление:** Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
- **Тон на звънене с вибрация:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **ID на мелодия:** Създайте мелодия на звънене за входящо повикване от конкретен контакт.
- **Светкавица за входящо повикване:** Задайте светкавицата да мига спрямо мелодията на LG.
- **Моля, не безпокойте:** Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата.

- **Качество на звука и ефекти:** Използвайте функцията, за да зададете качеството на звук и ефекти при възпроизвеждане на песен или видео.
  - **Сила на звук**: Регулирайте силата на звука за различни елементи.
  - **Нормализиране на звука**: Използвайте функцията, за да нормализирате силата на звука на различни източници на звук.
  - **Еквилайзер**: Използвайте функцията, за да регулирате настройките на еквалайзера.
  - **LG 3D Звук Машина**: Използвайте функцията за възпроизвеждане на музика или видеоклипове в триизмерен, поглъщащ и ярък звук, когато има свързани слушалки, високоговорител или външни аудиоустройства. За подробности вижте *LG 3D Звук Машина*.
- **Надписи в реално време:** Настройте устройството да разпознава гласа в мултимедията и автоматично да генерира субтитри.
- **Сила на вибрация:** Настройте интензитета на вибрацията.
- **Тип вибрация:** Можете да изберете типа на вибрацията при получаване на повиквания.
- **Вибриране при натискане:** Настройте устройството да вибрира, когато натиснете определени елементи на екрана.
- **Звук при натискане на клавиши за набиране:** Изберете звуковия ефект на клавиатурата.
- **Звук на LG клавиатура:** Изберете звуковия ефект на LG клавиатурата.
- **Звук при докосване:** Изберете звуков ефект при докосване на елемент.
- **Звук при заключване на екрана:** Изберете звуков ефект при заключване или отключване на екрана.

Известия

Можете да разгледате списъка с инсталираните приложения и да конфигурирате настройките за уведомления.

1 Върху екрана за настройки докоснете **Известия**.

2 Персонализирайте настройките според желанията си.

Дисплей

Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.

В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Начален екран:** Персонализирайте настройките за началния екран. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- **Лента на състоянието:** Задайте цвета на лентата за състоянието в горната част на екрана или задайте показването на иконата за известяване и показването на процентите на батерията.
- **Лента за навигация:** Задайте стила на лентата за навигация с Жестове или Само бутони. Можете също така да промените комбинацията от бутони, когато зададете Само бутони като стил на лентата за навигация. За подробности вижте лентата за навигация.
- **AOD (always-on display):** Винаги показва информация, като например дата, час и известия дори когато екранът е изключен. За подробности вижте *AOD (always-on display)*.
- **Комфортен изглед:** Настройте устройството да намали размазаната светлина на екрана, за да се .намали натоварването на очите.

• Тази функция не е активна, ако устройството е свързано с двоен екран на LG (LM-G905N).

- **Нощен режим:** Можете да приложите затъмнена тема на екрана, за да избегнете отблясъците на екрана през нощта.
- **Цвят на дисплей:** Коригирайте цвета, цветовата температура за желания екран.

• Докоснете ↺ за да нулирате настройките.

- **Видео подобрител:** Когато възпроизвеждате видеоклип в режим на цял екран, можете да промените настройките за по-ярък и динамичен цветен дисплей.
- **Шрифт:** Променете размера на шрифта, използването на получер или вида.
- **Акцентен цвят:** Променете цвета на показалеца за настройки, менюта, прозорци за известия и т.н.

- **Размер на показване:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
- **Приложения на цял екран**: Регулирайте размера на приложенията на екрана.
- **Яркост:** Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на екрана на устройството.
- **Авто:** Регулирайте устройството така, че яркостта на екрана автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
- **Допълнителна яркост**: Позволява дисплеят да бъде по-ярък от максималната яркост.
- **Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Авто-завъртане на екрана:** Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.
- **Скринсейвър:** Когато устройството е свързано към държача или към зарядно устройство, се показва скрийнсейвър. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.
- **Дисплей с една ръка:** Намалете размера на екрана за удобно използване на устройството с една ръка. Плъзнете наляво или надясно сензорния бутон на началния екран, разположен в долната част на екрана.

Тапет и Тема

Можете да изберете тапет, тема на екрана, стил на иконите или AOD (always-on Display) за вашето устройство.

1 Върху екрана за настройки докоснете **Тапет и Тема**.

2 Докоснете **Тапет**, **Тема**, **Икона** или **AOD**, за да персонализирате настройките.

Заключване на екрана и сигурност

Можете да персонализирате настройките за заключване на екрана и сигурност.

1 На екрана за настройки докоснете **Заключване на екрана и сигурност**.

2 Персонализирайте следните настройки.

- **Google Play Protect:** Сканирайте своето устройство ежедневно за потенциални вредни приложения.
- **Намиране на устройството ми:** Отдалечено проследяване на местоположението на устройството. Също така можете да предпазите данните си надеждно, ако сте загубили устройството си.
- **Актуализация на защитата:** Проверете за актуализация на софтуера и конфигурирайте настройки за автоматично инсталиране.
- **Изберете заключване на екрана:** Изберете желания екран метод за заключване на екрана. За подробности вижте *Задаване на заключване на екрана*.
- **Персонализиране на заключения екран:** Променете информацията, показвана на заключения екран.
- **Настройки за защитено заключване:** Променете настройките за защитено заключване.
- **Пръстови отпечатъци:** Използвайте пръстовия си отпечатък за отключване на екрана или на съдържание. За подробности вижте *Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък*.
- **Заключено съдържание:** Позволява Ви да задавате тип заключване (парола или схема) за Вашите файлове в раздел „Галерия“ и бележки в QuickMemo+.
- **Криптиране и пълномощия:** Конфигурирайте настройките за криптиране и идентификационни данни на SD карта.
  - **Криптиране на паметта на SD карта**: Криптирайте картата с памет, за да предотвратите използването ѝ на друго устройство. За подробности вижте *Криптиране на карта с памет*.
  - **Защита на данните**: Прегледайте типа хранилище, където ще бъде запаметен сертификатът за сигурност.
  - **Доверени удостоверения**: Разгледайте вашите основни CA сертификати и инсталираните от потребителя CA сертификати на системата.

- **Потребителски идентификационни данни**: Разгледайте и променете информацията за защитен сертификат, съхранена на вашето устройство.
- **Инсталиране от памет**: Инсталирайте защитен сертификат от хранилище.
- **Изчистване на удостоверявания**: Изтрийте инсталираните от потребителя защитени сертификати и свързаните идентификационни данни.

- **Задаване на заключване на SIM картата:** Заключвайте или отключвайте USIM картата или променяйте паролата (PIN).
- **Администратори на устройството:** Разрешете права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.
- **Trust agents (доверени представители):** Преглеждайте и използвайте „доверени представители", инсталирани на устройството.
- **Фиксиране на прилож.:** Позволява ви избирателно да фиксирате приложение на екрана. Активирайте тази опция, за да можете да посочите само едно приложение, което може да се използва, докато не премахнете фиксирането. Това е полезно, когато позволявате на деца да използват телефона ви.
- **Достъп до употреба:** Преглеждайте подробности за използването на приложения на устройството.

Поверителност

Можете да намерите и регулирате всички ваши настройки за поверителност.

1 На екрана за настройки докоснете **Поверителност**.

2 Персонализирайте следните настройки.
- **Мениджър на Разрешения:** Позволява да разглеждате и променяте разрешенията, предоставени на приложенията.
- **Заключване на екрана:** Позволява ви да зададете да се показват известия на заключения екран.
- **Направете паролите видими:** Активирайте тази опция за кратко показване на всеки знак от паролата, докато я пишете, за да виждате какво сте въвели.

- **Услуги за персонализиране на устройството:** Позволява ви да получавате предложения въз основа на потребители, приложения и интерактивно съдържание.
- **Автом. попълване от Google:** Активирайте тази опция, за да въведете информацията, запазена във вашия акаунт, като парола, адрес или номер на кредитна карта, с едно докосване. Можете също така да деактивирате тази опция, да използвате функцията Google Autocomplete или да добавите акаунт за нова услуга.
- **Google История на местоположенията:** Позволява ви да активирате или деактивирате Хронология на местоположението. Когато е активирано, Google периодично съхранява и използва най-скорошните данни за местоположение от вашия телефон във връзка с вашия акаунт в Google.
  В екрана Хронология на местоположението докоснете ⋮, за да преглеждате и/или управлявате вашите данни за местоположение.
- **Контроли за активността:** Изберете активности и информация, които искате Google да запазва.
- **Реклами:** Позволява ви да преглеждате идентификатора за рекламиране и да настройвате персонализираните реклами.
- **Употреба и диагностика:** Активирайте тази опция, за да помогнете за подобряването на работата с Android като автоматично изпращате данни за диагностика, устройства и използване на приложения към Google.

Местоположение

Можете да проверите как се споделя информацията за вашето местоположение и да конфигурирате разрешението за достъп до тази информация.

В екрана за настройки докоснете **Местоположение** и задайте желаната функция.

Разширения

Smart Doctor

Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на устройството и за оптимизирането му.

На екрана за настройки докоснете **Разширения** > **Smart Doctor**.

Context Awareness

Можете автоматично да променяте настройките на устройството си в съответствие със стила на използване и местоположението.

1 На екрана за настройки докоснете **Разширения** > **Context Awareness**.

2 Активирайте елементи, чиито настройки желаете да променяте автоматично.

- **АВТОМАТИЗИРАНО**: Можете да зададете устройството да променя автоматично опциите за звуковия профил, Bluetooth и Wi-Fi при различни обкръжения, например "Вкъщи", "Извън вкъщи", "На работа" и "Извън работа". Също така можете да зададете приложение да се отваря при включване на слушалки или свързване на Blueooth устройство.

- За да се използва тази функция, в "Моите места" трябва предварително да е зададено домашно или работно местоположение. На екрана с настройки натиснете **Местоположение** > **Моите места**, за да зададете местоположенията.

Персонализирана услуга

Можете да получите интелигентни резултати, когато използвате интегрираното търсене.

1 Върху екрана за настройки докоснете **Разширения** > **Персонализирана услуга**.

2 Докоснете за да го активирате.

Игра

Можете да конфигурирате настройки за инструментите за игра, графиките на игри и функцията за пестене на батерията.

1 На екрана за настройки докоснете **Разширения** > **Игра**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Стартер за игри**: Докоснете , за да използвате модула за стартиране на игри.
- **Инструменти на игра**: Можете да стартирате функцията, докато играете игри, като докоснете иконата на инструментите на игра сред сензорните бутони на Началния екран.
- **Графики на игра**: Регулиране на графиките на игри.

- Когато променяте резолюцията при някои игри, функцията за показване на екрана може да не работи правилно.
- Тази функция може да не е достъпна в определени приложения за игри.

- **Време за почивка**: Намалете яркостта и характеристиките на екрана, когато оставяте стартирана игра за повече от 5 минути.

Екран за включване

Достъп до карти, пропуски и управление на свързани устройства от менюто за включване.

1 Върху екрана за настройки докоснете **Разширения** > **Екран за включване**.

2 Включете всяка функция по желание.

- Контроли на IoT устройства Управлявайте свързаните устройства от едно място на телефона.
- Показване, когато устройството е заключено Показва менюто за управление на IoT устройството върху заключения екран.

Запис на екран

Можете да конфигурирате настройките за екранен запис.

1 На екрана с настройки докоснете **Разширения** > **Запис на екран**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Включете себе си във видеото чрез**: Изберете някоя от следните опции.
  - **Изображение**: Включва профилното Ви изображение при запис на видео. След като изберете това, натиснете и изберете профилно изображение. След това променете размера на изображението с плъзгача.
  - **Предна камера**: Включва Ви записан с предната камера при запис на екран.
  - **Никога**: Нищо не се включва.
- **Аудио източник**: Изберете аудиоизточника между **Микрофон** и **Съдържание**.
- **Резолюция на видеото**: Изберете резолюцията за екранен запис.

За запис на екрана

1 Плъзнете лентата на състоянието надолу, за да отворите списъка с икони за бърз достъп.

2 (Ако е необходимо, плъзнете наляво областта на иконите за бърз достъп.) Докоснете ⦿.

3 Прочетете декларацията за отказ от отговорност и натиснете **Старт**. Записът ще започне след 3 секунди.

4 За да спрете записа, докоснете ⊡ разположен в горния десен ъгъл на екрана. Записаното видео ще бъде запазено в Галерия.

- Ако нарушите правата на друго лице, като например право на портрет или право на интелектуална собственост, или клеветите репутацията на друго лице, като използвате функциите, предоставени за услугата за запис на екрана, може да бъдете подведени под отговорност за граждански, наказателни или административни такси съгласно съответните закони. LG Electronics не носи юридическа отговорност по никакъв начин за действията на потребителите.

Двойно приложение

Можете да инсталирате дублиращи се приложения за съобщения на продукта и да използвате два акаунта едновременно.

1 На екрана за настройки докоснете **Разширения** > **Двойно приложение**.

2 След като прочетете декларацията за отказ от отговорност, докоснете **Потвърди**.

3 В списъка с наличните приложения натиснете **Инсталиране.**, за да инсталирате копие на желаното приложение, и следвайте инструкциите на екрана.

- На екрана се показва списъкът на наличните дублиращи се приложения. По време на инсталирането върху началния екран се генерират иконите на приложенията.

Предложение за приложение

Можете бързо да получите достъп до приложения, от които може да се нуждаете в момента на екрана за общ преглед. Върху екрана за настройки докоснете **Разширения** > **Предложение за приложение**.

Писалка

Можете да конфигурирате опциите за използване на активна писалка (по желание се продава отделно). Моля, имайте предвид, че това устройство поддържа Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic).

1 Върху екрана за настройки докоснете **Разширения** > **Писалка**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Преки пътища за бутон писалка**: Конфигурирайте преките пътища на всеки бутон на вашата активна писалка.
- **Икони за бърз достъп до приложения**: Изберете кои приложения (до пет) да се покажат като преки пътища, когато писалката се премахне от устройството.
- **Преглед на бележка**: Включете, за да покажете последните бележки в изскачащ прозорец на писалката.
- **Звук при рисуване**: Включете, за да приложите звукови ефекти в режима на рисуване.
- **Покажи показалец**: Включете, за да видите показалеца на писалката върху мястото, което посочва писалката.

- **Игнорирай жестове за лента за навигация**: Блокирайте въвеждането на жестове в лентата за навигация, което е полезно, когато рисувате или пишете на ръба на екрана с активна писалка.

Преки пътища

Можете да използвате бутони, като Заключване/Включване , Сила на звук и Google Асистент, за да стартирате определени приложения или функции веднага.

1 На екрана за настройки докоснете **Разширения** > **Преки пътища**.

2 Персонализирайте следните настройки.

- **Отвори Камера**: натиснете два пъти бутона за включване, за да отворите камерата.
- **Отворете Бележка от екрана**: натиснете два пъти бутона за усилване на звука, за да отворите бележката на изключен екран, когато екранът е заключен или изключен.
- **Отвори Камера**: натиснете два пъти бутона за намаляване на звука, за да отворите **камерата**, когато екранът е заключен или изключен.
- **Отвори Google Асистент**: Докоснете бутона за Google асистент отстрани на телефона.

- Google Асистент не поддържа определени езици.

Включване на екрана

Докоснете два пъти екрана, за да включите или изключите екрана.

За подробности вижте *Включване на екрана*.

Увеличаване на чувствителността при докосване

Можете да настроите екрана да бъде по-чувствителен на докосване. Препоръчва се включване на тази функция, когато се използва протектор за екран.

На екрана за настройки натиснете **Разширения** > **Увеличаване на чувствителността при докосване**.

Приложения

Можете да проверите списък с инсталирате приложения и да конфигурирате настройките за уведомления, разрешения за приложения и други. Върху екрана за настройки докоснете **Приложения**.

Батерия

Можете да преглеждате текущата информация за батерията или да включите режима за пестене на енергия.

1 На екрана за настройки докоснете **Батерия**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Използване на батерия**: Преглеждайте подробности за използването на батерията.
- **Оптимизирано зареждане**: Автоматично регулиране на скоростта на зареждане в зависимост от начина Ви на зареждане, за да се намали топлината и да се увеличи живота на батерията.
- **Адаптивна батерия**: Позволява пестене на батерията чрез спиране на приложения, работещи във фонов режим.
- **Ограничения за фонов режим**: Включете тази опция, за да ограничите работещите във фонов режим приложения с цел пестене на батерия, докато устройството се използва. Ограничените с цел пестене на батерията приложения може да не работят правилно или може да не Ви изпращат известия.
- **Пестене на енергия**: Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията.
- **Изключения при енергоспестяващ режим**: Изберете приложенията, които да използвате без никакво функционално ограничение, докато сте в енергоспестяващ режим или в режим на оптимизиране на батерията.

Съхранение

Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

1 На екрана за настройки докоснете **Съхранение**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Вътрешна памет**: Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.
- **SD карта**: Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете ⏏.

Акаунти

Можете да добавяте потребители, с които да споделяте устройството си и да регистрирате облачен акаунт.

1 На екрана за настройки докоснете **Акаунти**.

2 Персонализирайте следните настройки.

„Дигитално благополучие“ и родителски контроли

Можете да видите периода за използване на продукта и да зададете таймера за всяко приложение. Освен това можете да управлявате периода за използване на мобилния телефон, като използвате режима „Време за сън“ и режима „Фокусиране“.

Изберете **„Дигитално благополучие“ и родителски контроли** на екрана за настройки и задайте желаната функция.

Google

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

На екрана за настройки докоснете **Google**.

Система

Център за обновяване

Можете да проверите и инсталирате най-актуалната версия на приложението или софтуера, предоставени от LG.

1 На екрана за настройки докоснете **Система** > **Център за обновяване**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Актуализиране на приложение**: Проверете дали има налична актуализация на приложение. Ако е налична, можете да инсталирате актуализацията.
- **Актуализиране на софтуера**: Проверете дали има налична актуализация на софтуер. Ако е налична, можете да инсталирате актуализацията.

Език и клавиатура

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

1 На екрана за настройки докоснете **Система** > **Език и клавиатура**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Език**: Изберете езика за устройството.
- **Управление на клавиатури**: Можете да промените основната настройка на клавиатурата на продукта, да зададете среди за използване за LG клавиатура или други инсталирани клавиатури и да зададете функцията за разпознаване на реч за въвеждане на Google Voice. Освен това можете да зададете дали да се показва бутонът на клавиатурата в зоната на докосването на началния екран, така че да можете бързо да превключите към друга клавиатура.

- **Физическа клавиатура**: Изберете, за да използвате физическата клавиатура, или проверете клавишите за бърз достъп на клавиатурата.
- **Услуга автоматично попълване**: Активирайте тази опция, за да въведете информацията, запазена във вашия акаунт, като парола, адрес или номер на кредитна карта, с едно докосване. Можете да деактивирате тази опция, да използвате Google Autocomplete или да добавите акаунт за нова услуга.
- **Резултат от текст-към-реч**: Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.
- **Скорост на курсора**: Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
- **Обърнете бутоните на мишката**: Обърнете десния бутон на мишката, за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.

Час и Дата

Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството си.

1 На екрана за настройки докоснете **Система** > **Час и Дата**.

2 Персонализирайте следните настройки.

Памет

Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта за определен период от време, както и паметта, заета от дадено приложение.

1 На екрана за настройки докоснете **Система** > **Памет**.

2 Докоснете ▼, за да зададете период от време за извличане на данни.

Архивиране

Можете да създавате резервни копия на запаметени в устройството ви данни в друго устройство или профил.

1 На екрана за настройки докоснете **Система** > **Архивиране**.

2 Персонализирайте следните настройки:
   - **LG Mobile Switch**: Позволява Ви да прехвърляте данни от старо LG устройство на ново LG устройство. За подробности вижте *LG Mobile Switch*.

- **Архивиране и възстановяване**: Архивирайте данните в устройството или възстановете данни от архив в устройството.

> ⚠
> - Възможно е при нулиране на устройството архивните файлове, запазени в паметта, да бъдат изтрити. Непременно копирайте и съхранете важните архивни файлове в компютъра си.

- **Google архивиране**: Променете настройките за архивиране на Google Drive. Също така можете да проверите текущо използвания архивен акаунт или да добавите нов архивен акаунт.

Рестарт и Нулиране

Можете да нулирате устройството, включително мрежата и настройките за приложения.

1 На екрана за настройки докоснете **Система** > **Рестарт и Нулиране**.

2 Персонализирайте следните настройки:

- **Автоматично рестартиране**: Автоматично рестартиране и оптимизиране на телефона в зададен час. Докоснете ◯, за да активирате тази функция. Устройството автоматично се рестартира в зададен час и се оптимизира. Изберете дата и час за рестартиране.

> 📝
> - Можете да зададете устройството да се рестартира веднъж седмично. Устройството автоматично се рестартира след час в предварително зададен час.
> - След като устройството се рестартира, известията и табелките се изтриват. Запазете важните данни преди предварително зададения час.
> - Функцията за автоматично рестартиране не се активира при следните ситуации: Когато екранът е включен, когато устройството се използва, когато нивото на батерията е 30% или по-малко, или когато USIM картата е заключена.
>   - В зависимост от доставчика на телекомуникации функцията за автоматично рестартиране може или не може да бъде достъпна.

- **Нулиране на настройките на мрежата**: Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
- **Възстановяване на предпочитания за приложение**: Нулирайте настройките за приложение. Данните, запазени в приложението, няма да бъдат изтрити.

- **Възстановяване на настройките**: Възстановете всички системни настройки отново по подразбиране.
- **Нулиране до фабричните данни**: Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните.

- Рестартиране и нулиране на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга първоначална информация.
- След инициализиране на данните, те не могат да бъдат възстановени.

Относно телефона

Можете да преглеждате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

На екрана за настройки докоснете **Система** > **Относно телефона** и прегледайте информацията.

Нормативна уредба и Безопасност

Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на вашето устройство.

На екрана за настройки докоснете **Система** > **Нормативна уредба и Безопасност**.

Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в устройството ви.

1 На екрана за настройки докоснете **Достъпност**.

2 Персонализирайте следните настройки:
- **Зрение** > **TalkBack**: Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
- **Зрение** > **Гласови уведомления**: Настройте устройството да прочита информацията за обаждащия се чрез глас.
- **Зрение** > **Шрифт**: Променете размера на шрифта, използването на получер или вида.

- **Зрение** > **Размер на показване**: Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
- **Зрение** > **Мащабиране с докосване**: Увеличете или намалете мащаба, като докоснете екрана три пъти.
- **Зрение** > **Мащабиране на прозореца**: Увеличете или намалете мащаба в даден прозорец и обърнете цветовете.
- **Зрение** > **Голям курсор на мишката**: Уголемява показалеца на мишката.
- **Зрение** > **Висок контраст на екрана**: Превключва фоновия цвят на черен за висококонтрастен екран.
- **Зрение** > **Инверсия на цветовете на екрана**: Увеличете цветовия контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
- **Зрение** > **Регулиране на цветовете на екрана**: Настройте цветовете на дисплея.
- **Зрение** > **Монохромно**: Превключете екрана към режим на скала на сивото.
- **Зрение** > **Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване**: Прекратете повикване чрез натискане на бутона за включване/заключване.
- **Слух** > **Живи субтитри**: Настройте устройството да разпознава гласа от мултимедията и автоматично да генерира субтитри.
- **Слух** > **Предпочитания за субтитри**: Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видеоклипове за хора с увреден слух.
- **Слух** > **Примигващи известявания**: Настройте устройството да ви известява с мигаща светлина за входящи повиквания, съобщения и аларми.
- **Слух** > **Заглушаване на всички звуци**: Заглушете всички звуци и намалете силата на звука на приемника.
- **Слух** > **Аудио канал**: Изберете тип аудио.
- **Слух** > **Звуков баланс**: Настройте баланса на изходящия звук. Използвайте плъзгача, за да промените баланса.
- **Задействане и разпознаване** > **Touch assistant**: Включете сензорното табло, за да направите бутоните и жестовете по-лесни за използване.

- **Задействане и разпознаване** > **Въвеждане с докосване**: Въвеждайте текст, като докосвате и задържате екрана, или променяйте текста само чрез докосване на екрана.
- **Задействане и разпознаване** > **Физическа клавиатура**: Персонализирайте настройките на клавиатурата.
- **Задействане и разпознаване** > **Автоматично кликване с мишката**: Автоматично кликва показалеца на мишката при липса на движение.
- **Задействане и разпознаване** > **Докоснете и задръжте за повиквания**: Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като докосвате и задържате бутона за повикване, вместо да го плъзвате.
- **Задействане и разпознаване** > **Таймаут на екрана**: Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Задействане и разпознаване** > **Зони за контрол с докосване**: Ограничете зоната на докосване, така че само определена част от екрана да се контролира с докосване.
- **Бърз достъп до Функции за достъпност**: Натиснете едновременно клавиша за включване и бутона за увеличаване на звука за бърз достъп до избраните настройки за достъпност.
- **Авто-завъртане на екрана**: Автоматично променя ориентацията на екрана според физическото състояние на устройството.
- **Прочитане на глас**: Дава Ви възможност да натискате елементи, за да чуете говорна обратна връзка.
- **Достъп с превключване**: Създайте клавишни комбинации за управление на устройството.

05

Допълнение

Езикови настройки на LG

Изберете езика за използване на устройството.

- Натиснете **Настройки** > **Система** > **Език и клавиатура** > **Език** > **Добавяне на език** и изберете език.
  - Натиснете и задръжте ☰, изтеглете го до горната част на списъка с езици, за да го зададете като език по подразбиране.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно от компютъра си снимки, музика, видеоклипове и документи, запаметени във вашия смартфон LG. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.

- За подробности вижте помощта за LG Bridge.
- Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
- USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
- Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.

Инсталиране на LG Bridge на компютър

1 Отидете на *www.lg.com* от компютъра.

2 Изберете своя район.

3 Щракнете върху **Поддръжка** > **Софтуер и фърмуер**.

4 Въведете името на Вашето устройство.
ИЛИ
Изберете от категорията продукти.

5 Отидете на **Синхронизиране с PC** > **LG Bridge**, за да изтеглите инсталационния файл.
- Отидете на **Подробности**, за да прегледате минималните изисквания за инсталиране на LG Bridge.

Актуализиране на софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете *http://www.lg.com/common/index.jsp*, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.

- LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на по-нова версия на фърмуера за всички модели телефони.

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

За да извършите актуализиране на софтуера на телефона,

Настройки > **Система** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на софтуера** > **Проверете сега за обновяване**.

- Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google и други профили, данните и настройките за системата/приложенията ви, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

Съвети за предпазване от кражби

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е защитено, е:

- Задайте заключване на екрана: Ако устройството ви бъде загубено или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде изтрито чрез менюто „Настройки", освен ако екранът ви не бъде отключен.
- Добавете профила си в Google в устройството си: Ако устройството ви бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново информацията за профила ви в Google.

След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.

- Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили към устройството, преди да извършите възстановяване на фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта *http://opensource.lge.com*.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: *opensource@lge.com*.

Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, Е-етикетиране и др.)

За подробности относно разпоредбите отидете на **Настройки** > **Система** > **Нормативна уредба и Безопасност**.

Търговски марки

- Copyright ©2021 LG Electronics Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets и други свързани марки и лога са търговски марки на Google LLC.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Декларация за безопасност на лазер

Внимание!

Този продукт използва лазерна система. За да гарантирате правилно използване на този продукт, моля, прочетете това ръководство на собственика внимателно и го запазете за бъдеща справка. В случай че уредът се нуждае от поддръжка, свържете се с упълномощен сервизен център.

Използването на контроли, корекции или изпълнението на процедури, различни от посочените тук, може да доведе до опасно излагане на радиация.

За да се предпазите от директно излагане на лазерния лъч, не се опитвайте да отваряте корпуса или да правите директен контакт с лазера.

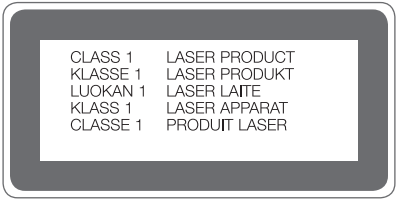

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LM-G900EM** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **2014/53/EU**.

Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес *http://www.lg.com/global/declaration*

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Честотната лента от 5150 – 5350 MHz е ограничена за използване само на закрито.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	

	UK

Повече информация

Части от темперирано стъкло

Частите от темперирано стъкло на това устройство не са вечни и може да се износят с течение на времето.

- Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, темперираното стъкло може да се повреди.
  Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- Можете да закупите предлаганите на пазара предпазни калъфи, за да предпазите устройството от повреда.
  Имайте предвид, че тези предпазни калъфи не се покриват от гаранционната услуга, предоставяна от LG Electronics и безопасността не е гарантирана.

Съотношение на екрана

Някои изтеглени приложения може да не поддържат специфични пропорции.

В този случай изберете най-оптималното съотношение на екрана за приложението или се консултирайте с доставчика на приложението за повече информация.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Ръководство за прехвърляне на данни

- Вижте в следващата таблица кои данни могат да се обменят между LG устройства или между LG устройството и устройство от друг производител.

Тип	Подробности за елемента	LG устройство → LG устройство	Устройство с Android от друг производител → LG устройство	Устройство с iOS → LG устройство
Лични данни	Контакти, съобщения, регистри на набрани номера, календар, гласови записи	O	O	O
	Бележки	O	X	O
	Аларми	O	X	X
Данни за носителя	Снимки, видеоклипове, песни, документи	O	O	O
Настройки на екрана	Настройки на началния екран (папки и уиджети)	O	X	X
	Настройки на заключен екран (настройките за заключване на екрана са изключени)	O	X	X
Приложения	Изтеглени приложения	O	O	-
	Лични данни от изтегленото приложение	O	X	
Други	Публичен сертификат	O	O	X
	Настройки (Wi-Fi, Bluetooth, повиквания, звук и известие, достъпност, батерия)	O	X	X

- Някои данни може да не се предават в зависимост от версията на софтуера, версията на приложението, операционната система, правилата на производителя или доставчика на услугата.

Поддържани честотни ленти	Изходна мощност на предавателя
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
W B1	24.7 dBm
W B8	25.5 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.7 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
5G Sub6 n1	24.7 dBm
5G Sub6 n3	24.7 dBm
5G Sub6 n28	24.5 dBm
5G Sub6 n40	25.2 dBm
5G Sub6 n78	22.7 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	19.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	- 23 dBuA/m

Информация за пътнически адаптер можете да намерите на *http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc*

Изхвърляне на стария уред

1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: *www.lg.com/global/recycling*

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Често задавани въпроси

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на устройството. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на отстраните сами.

Грешка в SIM картата

Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

Няма мрежова връзка или мрежата се губи

Сигналът е слаб. Преместете се до прозорец или на открито.

Вие сте извън зоната на мрежа на оператора. Преместете се и проверете мрежата.

Повикванията не са достъпни

Новата мрежа не е оторизирана.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за входящия номер.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за номера, който набирате.

Устройството не може да се включи

Когато батерията е напълно изтощена, вашето устройство няма да се включи.

Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

Грешка при зареждане

Уверете се, че устройството се зарежда при нормална температура.

Проверете зарядното устройство и свързването му към устройството.

Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG.

Батерията се изтощава по-бързо отколкото при закупуването ѝ

Когато излагате устройството или батерията на много ниска или висока температура, животът на батерията може да бъде понижен.

Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или приложения като GPS, игри или интернет.

Батерията е консуматив и срокът ѝ на експлоатация ще намалява с течение на времето.

При стартиране на камерата се извеждат съобщения за грешка

Заредете батерията.

Освободете малко памет, като прехвърлите файлове в компютъра или изтриете файлове от устройството.

Рестартирайте устройството.

Ако все още имате проблем с приложението Камера, след като сте опитали тези съвети, свържете се със сервизния център на LG Electronics.

Качеството на снимките е лошо

Качеството на снимките ви може да се различава в зависимост от околната среда и техниките на снимане, които използвате.

Ако правите снимки или видеоклипове, качеството на стандартния ъгъл е по-добро от широкоъгълния.

Ако правите снимки в тъмни зони, през нощта или на закрито, по изображенията може да се появи шум или да са дефокусирани.

Ако имате проблеми, нулирайте опциите.

Сензорният екран реагира бавно и погрешно

Ако сте поставили протектор на екрана или допълнителни аксесоари към сензорния екран, той може да не функционира правилно.

Ако носите ръкавици, ако ръцете ви не са чисти, докато докосвате сензорния екран, или ако докосвате екрана с остри предмети или с пръсти, той може да се повреди.

Сензорният екран може да се повреди, ако бъде оставен във влажни условия или когато е в досег с вода.

Рестартирайте устройството, за да изчистите евентуални временни софтуерни грешки.

Ако сензорният екран е надраскан или повреден, посетете сервизния център на LG Electronics.

Прекъсване или блокиране

Рестартирайте устройството

- Ако устройството ви блокира или прекъсва, може да е необходимо да затворите приложения или да го изключите и след това да го включите отново.

Извършете рестартиране

- Ако екранът замръзва или ако бутоните, сензорният екран или устройството не реагират вече, може да се използва софтуерно рестартиране, за да се рестартира устройството.
- За да извършите софтуерно рестартиране на вашето устройство, просто натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука и бутона за включване/изключване, докато устройството се рестартира.

- Тази функция не е активна, ако устройството е свързано към LG Dual Screen (LM-G905N).

Нулиране на устройството

- Ако проблемът не се реши чрез горепосочените методи, изпълнете нулиране до фабричните данни.
- В екрана за настройки натиснете **Система** > **Рестарт и Нулиране** > **Нулиране до фабричните данни**.
  - Този метод нулира всички настройки за устройството и изтрива данните. Преди да извършите нулиране до фабричните данни, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранявани в устройството.
  - Ако сте регистрирали профил в Google на устройството, трябва да влезете в същия профил в Google след нулирането на устройството.

Bluetooth устройството не е намерено

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на вашето устройство.

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, към което искате да се свържете.

Уверете се, че устройството и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния обхват на Bluetooth (10 m).

Ако съветите по-горе не разрешават проблема Ви, свържете се със сервизния център на LG Electronics.

Не е установена връзка при свързване на устройството към компютър

Уверете се, че USB кабелът, който използвате е съвместим с устройството.

Уверете се, че сте инсталирали правилния драйвер и сте го актуализирали на компютъра.

Изтегленото приложение причинява много грешки

Има проблеми с приложението.

Изтрийте и инсталирайте повторно приложението.

06

LG Dual Screen (LM-G905N)

Запознаване с Dual screen (Двоен екран)

Можете да свържете двоен екран на LG с този продукт за употреба.

- Можете да свържете двоен екран на LG (наричан по-долу „Двоен екран“) със специален LG VELVET (наричан по-долу „телефон“), за да използвате продукта.
- В зависимост от ефективността на специалния телефон някои функции на Двоен екран може да бъдат ограничени. Също така е възможно продуктът да не поддържа други мобилни устройства.
- Продуктът не е водоустойчив. Не излагайте устройството на влага или течности.
- Ако устройството е мокро, намиращият се вътре в устройството LDI променя цвета си. В този случай устройството не подлежи на безплатни ремонтни услуги, предоставени по силата на ограничената гаранция на устройството.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Грижа за продукта и поддръжка

- Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG. LG не носи отговорност за повреда или неизправност, причинена от аксесоари на трети страни.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.

- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети; това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди устройството.
- Не излагайте устройството на влага или течности.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в намокреното устройство, променя цвета на продуктовата табелка в самото устройство. Повреда на устройството в резултат на излагане на течност не се покрива от гаранцията ви.

- Мобилното устройство има нужда от подходяща циркулация на въздуха, за да разсейва топлината. Директният контакт с кожата и неподходящата циркулация на въздушния поток към устройството може да доведе до прегряването му. Устройството трябва да се намира най-малко на 1,0 см от тялото на потребителя.
- Уверете се, че продуктът няма да влезе в контакт с течност. Не използвайте или презареждайте продукта, ако е мокър. Ако продуктът се намокри, индикаторът за повреда от течност променя цвета си. Обърнете внимание, че това ще ограничи възможността да получите безплатни ремонтни услуги през гаранционния срок.

Ефективна работа с устройството

Електронни устройства

Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте вашето устройство в близост до медицинско оборудване, без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да установите дали работата на устройството може да влияе на работата на Вашето медицинско устройство.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
- Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между 0 ºC и 35 ºC. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта, докато шофирате.

- Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Стъклени части

Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозиви в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или аксесоари.

Деца

Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.

Компоненти и аксесоари на продукта

Следните елементи са включени в комплекта на вашия продукт.

- Продукт
- Ръководство за бърза справка
- Адаптер за зареждане

- Непременно използвайте оригиналните аксесоари, предлагани от LG Electronics. Използването на продукти, които не са оригинални, може да доведе до влошаване на качеството на телефонните разговори, неизправност на устройството и т.н. В такъв случай може да не успеете да получите услуга, предоставена от LG Electronics.
- Някои от частите на Двоен екран са изработени от темперирано стъкло. Ако изпуснете продукта върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, темперираното стъкло може да се повреди. Ако това се случи, спрете незабавно да използвате продукта и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.

- Външният вид и спецификациите на продукта ви подлежат на промяна без предизвестие.
- Външността и спецификациите на Двоен екран могат да бъдат променяни без предварително уведомяване за подобряване на неговата ефективност.

Общ преглед

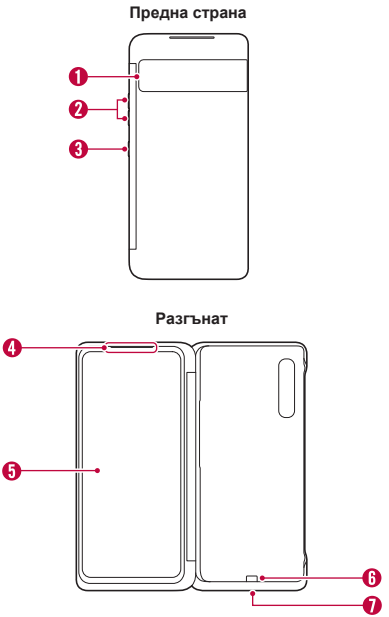

1. Дисплей на капака
2. Бутони за сила на звука
3. Бутон Google Асистент
4. Отвор за слушалка
5. Екран на продукта
6. Порт за комуникации/захранване
7. Пого пин порт

- Настоящото ръководство е предназначено за потребители, които свързват телефон с този двоен екран. За повече информация относно начина на употреба на този двоен екран и телефона, моля, посетете www.lg.com и направете справка с подробното ръководство на потребителя.

Включване на телефона в Dual screen(Двоен екран)

1 Напълно разгънете Dual screen(Двоен екран), така че да е успореден на равна повърхност.

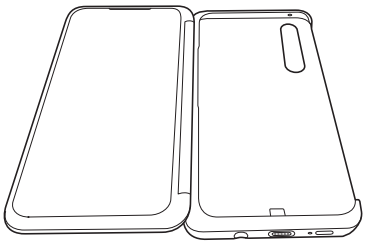

2 Плъзнете долната част на телефона си в долната част на Dual screen(Двоен екран), както е показано на фигурата. На този етап се уверете, че част 1 на телефона съвпада точно с част 2 на Dual screen(Двоен екран).

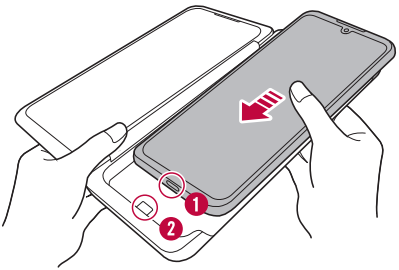

3 Натиснете част 1 на телефона с пръст, за да свържете ръба на телефона с този на Dual screen(Двоен екран).

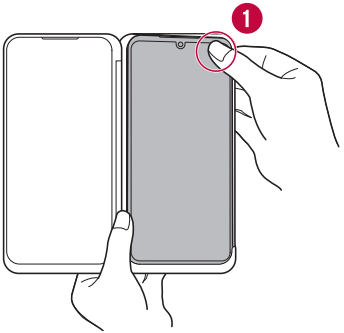

4 Натиснете част 2 на телефона, за да захванете напълно Dual screen(Двоен екран) с телефона.

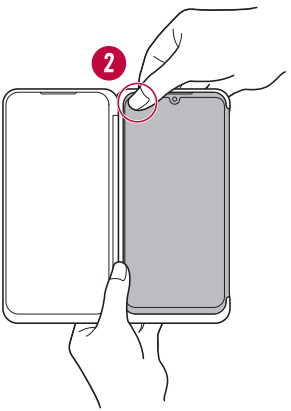

⚠ • Уверете се, че телефонът ви е поставен докрай в Dual screen(Двоен екран), преди да го използвате.

Изваждане на телефона от Dual screen(Двоен екран)

1 Разгънете напълно Dual screen(Двоен екран) и го хванете здраво с две ръце, както е показано на фигурата.

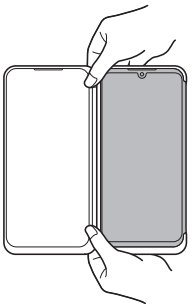

2 Натиснете част 1 на Dual screen(Двоен екран) с пръст, като едновременно избутвате задната част на телефона с другите си пръсти, за да издърпате ръба на телефона от Dual screen(Двоен екран).

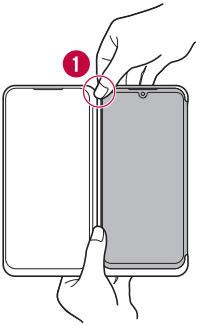

3 Издърпайте част 2 на телефона от Dual screen(Двоен екран), като следвате същите указания от предишната стъпка.

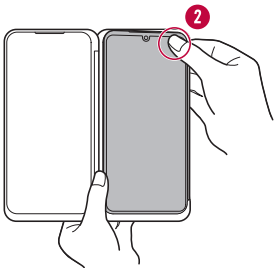

4 Дръжте Dual screen(Двоен екран) с две ръце и плъзнете телефона в посоката на стрелката, за да го извадите. Внимавайте да не завъртите телефона наляво или надясно или да не го натиснете нагоре под прекалено голям ъгъл.

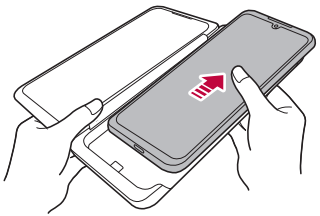

ВНИМАНИЕ:

- Не повдигайте телефона от Dual screen(Двоен екран) под остър ъгъл, както е показано по-долу.

- Ако издърпате телефона от Dual screen(Двоен екран) под прекалено голям ъгъл или с прекомерна сила, когато изваждате телефона, можете да повредите терминала за комуникации/захранване в долната част на Dual screen(Двоен екран) или USB порта за комуникация на данни и зарядното устройство на телефона. Не забравяйте да избутате телефона нагоре в посоката на стрелката, както е показано на фигурата, когато го изваждате.
- Внимавайте да не изпуснете Dual screen(Двоен екран) или телефона, докато поставяте или изваждате телефона.
- Когато поставяте или изваждате телефона от Dual screen(Двоен екран), бъдете внимателни да не използвате прекомерна сила. Това може да повреди Dual screen(Двоен екран).
- Някои от частите на Dual screen(Двоен екран) са изработени от темперирано стъкло. Изпускането на Dual screen(Двоен екран) върху твърда повърхност или излагането му на силно въздействие могат да доведат до напукване или износване на темперираното стъкло, което може да повреди Dual screen(Двоен екран) или да причини нараняване. Ако това се случи, незабавно спрете да използвате Dual screen(Двоен екран) и посетете най-близкия център за обслужване на клиенти на LG за ремонт.
- В следните ситуации механизмът за сгъване на Dual screen(Двоен екран) може да не се затвори напълно или двойният екран може да не работи нормално поради лоша комуникация или неправилно свързване с терминала за захранване.
  - Ако поставите защитен филм, защитно стъкло или други аксесоари върху Dual screen(Двоен екран) или екрана на телефона
  - Ако поставите защитен филм или дебели стикери върху зоната за свързване на Dual screen(Двоен екран) или от задната страна на телефона
  - Ако поставите листове хартия или карти между Dual screen(Двоен екран) и телефона
- Ако използвате функцията за безжично зареждане или NFC, докато телефонът е поставен в Dual screen(Двоен екран), зареждането може да не функционира правилно.
- Когато телефонът е поставен в Dual screen(Двоен екран), той не може да бъде свързан с телевизор чрез HDMI кабел. Когато телефонът бъде изваден от Dual screen(Двоен екран), той може да бъде свързан с телевизор чрез HDMI кабел.

Използване на адаптера за зареждане

Можете да използвате адаптера за зареждане, за да зареждате телефона си или да премествате данни, докато телефонът ви е поставен в Dual screen(Двоен екран).

1 Докато телефонът е закрепен върху Dual screen(Двоен екран), свържете адаптера за зареждане с порта за зареждане в долната част на Dual screen(Двоен екран), както е показано на фигурата по-долу.

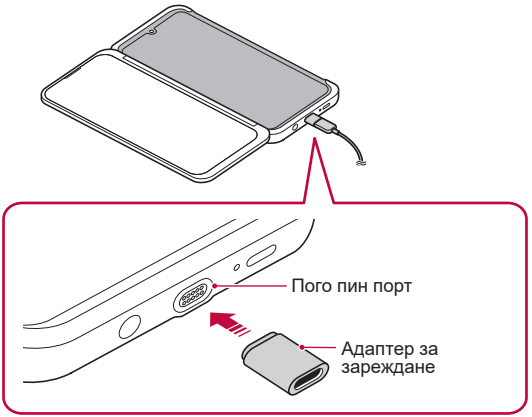

- Пого пин няма да работи, ако е свързан в обратна посока.
- USB връзката чрез Пого пин не поддържа OTG, аудио, HDMI или USB 3.0. За тях директно свържете кабела с порта на телефона, след като отстраните Dual screen(Двоен екран).

2 Свържете USB Type-C кабел.

- Можете да зареждате телефона или да преместват данни.

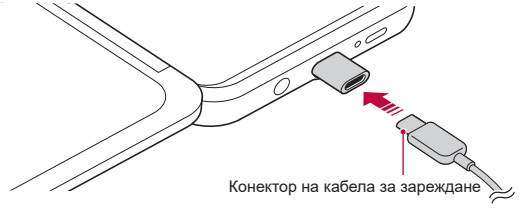

- Когато адаптерът за зареждане не се използва, изключете захранването на зарядното устройство и го дръжте отделно от конектора на кабела за зареждане. Ако магнитната част на адаптера за зареждане контактува с близки метали или проводими вещества, може да бъде счупена, изгорена или повредена от токов удар.
- Уверете се, че винаги използвате адаптера за зареждане, който е предоставен с Dual screen(Двоен екран). Ако сте загубили адаптера за зареждане или искате да закупите нов, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics за повече информация.
- Адаптерът и портът за зареждане в долната част на Dual screen(Двоен екран) са свързани магнитно. Не разклащайте и не издърпвайте адаптера за зареждане, докато го използвате.

Използване на Dual screen(Двоен екран)

Приемане и приключване на разговора с бутона Google Асистент

Когато двойният екран и телефонът са свързани можете да отговорите на повикването, като натиснете еднократно бутона Google Асистент. За да прекратите разговора, натиснете два пъти бутона Google Асистент, за да затворите.

- Можете да вдигнете или да прекратите разговора с бутона Google Асистент само когато капакът на Dual screen(Двоен екран) е напълно затворен.
- Уверете се, че продуктът и телефонът са свързани поне чрез една синхронизация.

При осъществяване на повикване

Когато осъществявате повикване, можете да разгънете Dual screen(Двоен екран) до 360º или да го сгънете до 0º.

- Ако използвате Dual screen(Двоен екран) разгънат до 360º, уверете се, че предната и задната му част се допират плътно. В такъв случай екранът на Dual screen(Dual screen(Двоен екран)) се изключва автоматично, за да пести енергия.

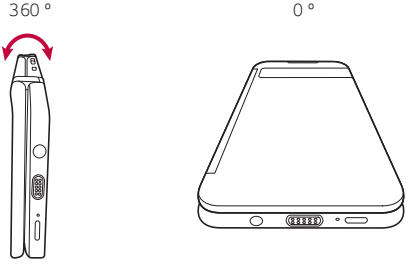

Използване на Dual screen(Двоен екран)

Разгънете Dual screen(Двоен екран), за да поставите двата екрана един до друг.

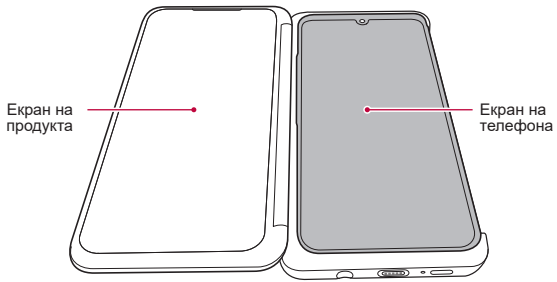

Регулиране на цвета на екрана

Когато използвате екрана на продукта и на телефона едновременно, може да се появи разлика в цвета между двата екрана.

- Опитайте да регулирате цветовата температура. Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Дисплей** > **Цвят на дисплей**, след което регулирайте Цветовата температура.
- Възможно е цветовете да изглеждат различно в зависимост от ъгъла на гледане, така че коригирайте цветовете в напълно разгънато състояние.

Използване на начален екран на Dual screen(Двоен екран)

Опознаване на началния екран на Dual screen(Двоен екран)

Началният екран на Dual screen(Двоен екран) може да работи независимо от екрана на продукта.

- Той осигурява икони за бързо стартиране и сензорна лента на началния екран.
- Можете да промените фона и да настроите уиджети.
- На началния екран можете също да стартирате различни приложения от контейнера за приложения и да генерирате или изтривате папки.

Опознаване на оформлението на началния екран на Dual screen(Двоен екран)

Можете да използвате различни функции, като стартирате иконите, предоставени на началния екран.

- Фонът на Dual screen(Двоен екран) може да се различава от фигурата в зависимост от правилата на производителя, потребителските настройки, версиите на софтуера, услугите, предоставяни от телекомуникационните доставчици, и т.н.

- **Зона за бърз достъп**: Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
- **Лента за навигация**: Можете да направите някои жестове, за да отидете на началния екран, предишния екран, екрана за преглед или бързо да превключвате между приложения.

Използване на панела на Dual screen(Двоен екран)

Можете да отворите панела на **Dual screen(Двоен екран)**, като плъзнете надолу горната част на екрана.

- Можете да регулирате яркостта на екрана в панела на **Dual screen(Двоен екран)**.
  - Ако активирате синхронизацията, като изберете **Синхр**, яркостта на екрана на Dual screen(Двоен екран) се синхронизира с тази на свързания продукт.
- Можете да докоснете **Екранна снимка**, за да заснемете екрана на продукта.
- Можете да изключите екрана на продукта, като докоснете **Dual screen(Двоен екран)**.
  - Връзката между Dual screen(Двоен екран) и телефона се прекъсва.
- Можете да докоснете , за да влезете в менюто за настройки на Dual screen(Двоен екран).

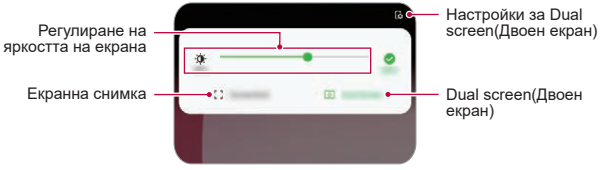

Извършване на промени на началния екран на Dual screen(Двоен екран)

Натиснете и задръжте празна зона върху началния екран на Dual screen(Двоен екран) и изпълнете желаната функция.

- За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Уиджети**.
- За да промените тапетите, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Тапети**.
- За да смените екрана по подразбиране, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, придвижете се до желания екран, натиснете ⌂ и след това натиснете още веднъж екрана.

Преглед на фона на Dual screen(Двоен екран)

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и уиджетите от началния екран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.

- За да възстановите първоначалния екран, на който се показват приложения и уиджети, съберете пръстите върху началния екран.

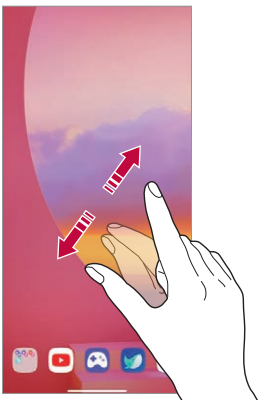

Настройка на средата на Dual screen(Двоен екран)

Можете да настроите средата на Dual screen(Двоен екран) от свързания с него телефон.

1 Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Дисплей** > **Dual screen(Двоен екран)**.

- Трябва да свържете телефона с Dual screen(Двоен екран), за да видите елемента от менюто за настройка на средата на Dual screen(Двоен екран).

2 Изберете и задайте желаните функции.

- **Cover Display**: Можете да зададете дали да използвате основен дисплей в предната част на Dual screen(Двоен екран).
  - **Таймаут на екрана/Дневен таймаут**: Можете да зададете дали да използвате и двата екрана едновременно.
- **Dual screen(Двоен екран)- инструмент**: Ако свържете телефона с Dual screen(Двоен екран), на екрана се появяват инструментите на Dual screen(Двоен екран). Нивото на яркост е синхронизирано с това на Dual screen(Двоен екран).
- **Използвайте Dual screen(Двоен екран)**: Можете да включвате и изключвате Dual screen(Двоен екран), да превключвате екрани между телефона и Dual screen(Двоен екран).
  - **Обратна сгъвка**: Можете да зададете поведението на срещуположния екран, когато двойният екран бъде сгънат в обратна посока.
- **Яркост**: Можете да регулирате яркостта на екрана, като преместите контролната лента наляво или надясно.
  - **Запазете същия като основен екран**: Можете да синхронизирате нивото на яркост с това на свързания телефон.
- **Wide view**: Можете да зададете приложенията да се разпростират и на двата екрана.
- **Тапет**: Можете да изберете тапета за началния екран.
- **Икони на чекмедже с приложения**: Можете да покажете или скриете контейнера за приложения в продукта си.
- **Multi App Shortcut**: Можете да зададете две приложения, които да се изпълняват едновременно на главния и на Dual screen(Двоен екран).
- **My Pick App**: Можете да изберете приложения, които да се стартират автоматично всеки път, когато включите Dual screen(Двоен екран).

- Списъкът с приложенията, които се показват на екрана, може да се различава в зависимост от инсталираните приложения.

Dual screen(Двоен екран)- инструмент

Ако свържете телефона с Dual screen(Двоен екран) и включите Dual screen(Двоен екран), иконата на менюто **Инструменти на Dual screen(Двоен екран)** се появява отстрани на екрана на телефона.

Докоснете , за да отворите менюто **Инструменти на Dual screen(Двоен екран)** и да получите достъп до опциите, показани по-долу.

/	Можете да го докоснете леко, за да покажете или скриете менюто „Инструменти на Dual screen(Двоен екран)“.
	Можете да превключвате екраните между Dual screen(Двоен екран) и телефона.
	Можете да изпратите екрана от телефона към Dual screen(Двоен екран).
	Можете да пренесете екрана от Dual screen(Двоен екран) към телефона.
	Ако използвате само Dual screen(Двоен екран), можете да намалите нивото на яркост на екрана на телефона (основен екран), за да пестите батерията. Ако не искате да използвате тази функция, прекарайте пръст върху главния екран.
	Можете да изключите Dual screen(Двоен екран).

- Ако изключите телефона, двойният екран също се изключва. Ако обаче изключите Dual screen(Двоен екран), телефонът остава включен.
- Тази функция не е налична при заключване на екрана и се активира, когато отключите екрана.

Използване на режим на много страници

Можете да разширите използването на дадено приложение към основния екран и Dual screen(Двоен екран) за удобство.

- Тази функция е налична и при партньорски приложения в допълнение към приложенията за камера и галерия.
- Потребителският интерфейс може да се различава в зависимост от използваното приложение.

Използване на режим на много страници в Камера

Можете да заснемете снимка или видео с телефона или Dual screen(Двоен екран) и да видите резултата на другия екран.

1 Върху началния екран докоснете на телефона или на Dual screen(Двоен екран) и направете снимка или видео.

2 След като заснемете снимка или видео, изберете иконата за предварителен преглед.

- Можете да видите снимката или видеоклипа, които сте направили, на другия екран, където камерата не работи.

- След като докоснете иконата за предварителен преглед, за да видите снимка или видеоклип, екранът за визуализация остава включен и автоматично показва последната направена снимка или видеоклип, докато снимате още снимки и видеоклипове.
- Тази функция не остава активна, ако затворите приложението Камера и го отворите отново.

Използване на режима на много страници в Галерия

Докоснете в папка в Галерия на Dual screen(Двоен екран) или телефона, за да видите увеличена снимка или видеоклип на противоположния екран.

1 Върху началния екран докоснете на телефона или на Dual screen(Двоен екран).

2 Изберете папка с албум и след това докоснете .

- Снимката или видеоклипът ще се покажат в увеличен изглед на противоположния екран.
- Докоснете , за да излезете от тази функция.

Използване на приложението Dual screen(Двоен екран)

При всяко включване на Dual screen(Двоен екран) предварително зададените приложения за Dual screen(Двоен екран) автоматично се стартират.

1 Върху началния екран докоснете **Настройки** > **Дисплей** > **Dual screen(Двоен екран)** > **My Pick App**.

2 Изберете приложенията, които ще стартират автоматично при всяко включване на Dual screen(Двоен екран).

- Някои приложения не могат да се стартират като приложения за Dual screen(Двоен екран).
- Списъкът с приложенията, които се показват на екрана, може да се различава в зависимост от инсталираните приложения.

Осъществяване на видеообаждане с помощта на Dual screen(Двоен екран)

Можете да покажете вашето изображение на Dual screen(Двоен екран), а изображението на вашия събеседник на телефона.

- Започнете видеоразговор на телефона.
  - Изображението на вашия събеседник се показва на екрана на телефона, а вашето изображение се показва в долния десен ъгъл на екрана на телефона.
- Докоснете в горната част на екрана на телефона, за да се покаже вашето изображение на Dual screen(Двоен екран).
  - Докоснете отново , за да се върнете към предишния режим на показване.

- Заглавието в горната част и бутона в долната част се появяват едновременно и изчезват след 4 секунди.
- Докато осъществявате или отговаряте на видеообаждане от телефона, можете да използвате други приложения или функции на Dual screen(Двоен екран).

Преминаване между екрани на приложения на Dual screen(Двоен екран)

Можете да плъзнете екрана с три пръста, за да преместите екран на приложение между Dual screen(Двоен екран) и телефона.

- Плъзнете екрана за приложението наляво или надясно с три пръста, за да го преместите свободно между основния екран и Dual screen(Двоен екран).

- За да използвате тази функция, трябва да докосвате екрана едновременно с три пръста.

Използване на двойна клавиатура в Dual screen(Двоен екран)

Докато използвате клавиатурата в режим на хоризонтален изглед, можете да разширите клавиатурата, за да използвате горния екран като екран на приложението, а долния – като екран на клавиатурата.

1 Превключете Dual screen(Двоен екран) в пейзажен режим на екрана за въвеждане на клавиатурата.

2 Докоснете в прозореца за въвеждане на клавиатурата на Dual screen(Двоен екран).

- Можете да въвеждате от клавиатурата на долния екран, докато преглеждате въведения текст на горния екран.

- Докоснете в разширеното състояние, за да върнете клавиатурата в долната част в първоначалното ѝ положение.

- За подробности вижте *Преминаване между екрани на приложения на Dual screen(Двоен екран)* .

Използване на Огледален режим в Dual screen(Двоен екран)

Когато правите снимки с камерата, можете да ги преглеждате на Dual screen(Двоен екран).

1 Върху началния екран докоснете .

2 Докоснете в горната част на екрана на камерата.
- **Огледален режим** се показва на Dual screen(Двоен екран).

- Можете също така да правите снимки или видеоклипове направо от Dual screen(Двоен екран).

Използвайте Dual screen(Двоен екран), за да коригирате ъгъла при различни ситуации, както е описано по-долу.

- Заснемане с висок ъгъл: Използва се, когато се заснема изображение с много хора на концерт или фестивал или когато се заснема голямо пространство.

• Заснемане с нисък ъгъл: Използва се, когато се заснема изображение на дете на нивото на очите му или когато се заснемат високи сгради и т.н.

Заснемане с висок ъгъл

Заснемане с нисък ъгъл

Използване на моментална снимка в Dual screen(Двоен екран)

Когато телефонът е свързан с Dual screen(Двоен екран), функцията **Моментална Снимка** е активирана на LG клавиатурата.

Можете да използвате клавиатурата на основния екран, да снимате Dual screen(Двоен екран) и да го въведете директно в прозореца за въвеждане на клавиатурата.

Докоснете на екрана за въвеждане на клавиатурата LG.

• Dual screen(Двоен екран) се заснема и се прикачва автоматично на прозореца за въвеждане на клавиатурата.

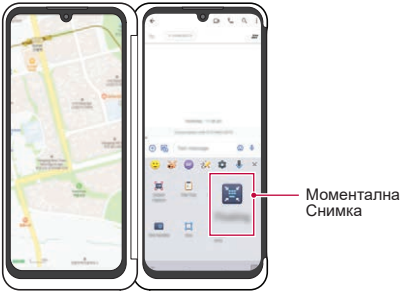

• Не можете да разширите клавиатурата до двата екрана, когато тази функция е активирана.

LG управление за игра

Можете да използвате виртуални контролери на екрана на продукта, за да играете игри на телефона. Когато играете игра, разделете основния екран и Dual screen(Двоен екран), така че контролерът да не блокира екрана на играта.

1 Върху началния екран докоснете **Стартер за игри** и изберете .

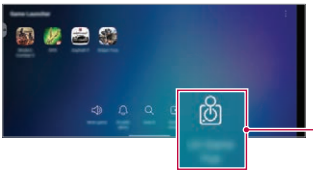

2 Докоснете и след това го плъзнете наляво и надясно, за да изберете предпочитания от вас стил на LG управление за игра.

- LG управление за игра е налице само за игри, които поддържат хардуерни игрови панели.
- В зависимост от играта някои приложения или бутони е възможно да не поддържат LG управление за игра.

Създайте персонализиран геймпад

Освен LG управление за игра, можете да персонализирате свое собствено управление за игра. Можете да създадете свое собствено управление за игра, което да се синхронизира с бутоните, за да играете.

1 Пуснете играта на Dual screen(Двоен екран).

- Завъртете устройството хоризонтално, така че двойният екран да е в горната част, а екранът на телефона да е в долната част.

2 Върху началния екран докоснете **Стартер за игри** и изберете, след което го плъзнете до десния край на екрана.

- **Създайте персонализиран геймпад** се показва на екрана.
- Докоснете + върху екрана **Създайте персонализиран геймпад**.

3 Докоснете + в горния десен ъгъл на екрана **Персонализирана подложка за игри**, за да се покажат наличните бутони, и изберете бутон, който да използвате на своето **Персонализирана подложка за игри**.

- Избраният бутон се появява на екрана **Персонализирана подложка за игри**.

4 Докато гледате екрана на играта върху Dual screen(Двоен екран), поставете избрания бутон върху желаното място на екрана на телефона.

- Изберете + в играта на Dual screen(Двоен екран) и го синхронизирайте с новосъздадения бутон.
- Регулирайте позицията и размера на новосъздадения бутон на екрана на телефона.

- Използвайки новосъздадения бутон на екрана на телефона, можете да получите същия ефект като натискането на бутона на Dual screen(Двоен екран).

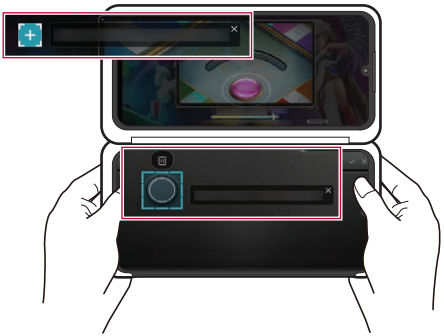

5 Докоснете ✓, за да запазите **Персонализирана подложка за игри**.

- Когато запазвате **Персонализирана подложка за игри**, заглавието на играта се използва като заглавие на **Персонализирана подложка за игри**.

- **Персонализирана подложка за игри**, което сте създали, ще бъде специалното управление за игра.
- Някои бутони може да не работят, когато играта се актуализира.
- **Персонализирана подложка за игри** може да бъде създадено само на екрана на телефона. Dual screen(Двоен екран) не го поддържа.

Търговски марки

- Copyright ©2021 LG Electronics Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets и други свързани марки и лога са търговски марки на Google LLC.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LM-G905N** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **2014/35/EU** и **2014/30/EU**.

Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес *http://www.lg.com/global/declaration*

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Повече информация

Предпазни мерки при използване на продукта

- Продуктът не може да се използва самостоятелно.
- Не използвайте и не зареждайте продукта при наличие на влага в терминала за комуникации и захранване на продукта.
  - Това може да причини пожар, електрически удар, нараняване или неизправност на устройството.
  - Ако има влага, спрете незабавно да използвате устройството и отстранете изцяло влагата.
- Течността във вътрешността на мокрото устройство променя цвета на продуктовия етикет от вътрешната част на устройството. Повреда на устройството, възникнала в резултат на контакт с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Части от темперирано стъкло

Частите от темперирано стъкло на това устройство не са вечни и може да се износят с течение на времето.

- Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, темперираното стъкло може да се повреди.

  Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- Можете да закупите предлаганите на пазара предпазни калъфи, за да предпазите устройството от повреда.

  Имайте предвид, че тези предпазни калъфи не се покриват от гаранционната услуга, предоставяна от LG Electronics и безопасността не е гарантирана.

Използване на батерията

- Продуктът не използва своя собствена батерия.
- Ако продуктът е свързан с мобилен телефон, използва батерията на мобилния телефон.

Изхвърляне на стария уред

1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: *www.lg.com/global/recycling*

О овом корисничком упутству

Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
- Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
- За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
- Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.
- Ово корисничко упутство је написано на главним језицима за сваку земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај може делимично да се разликује.

Обавештења у вези са коришћењем

УПОЗОРЕЊЕ: Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и трећих лица.

ОПРЕЗ: Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.

НАПОМЕНА: Обавештења или додатне информације.

Садржај

6 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

01

Прилагођене функције

16 Функције камере
19 Функције снимања аудио записа
20 Google Assistant
21 Препознавање отиска прста
25 Мултитаскинг функција
28 AOD (always-on display)
29 Напомене о водоотпорности

02

Основне функције

32 Компоненте производа и додатна опрема
33 Преглед
36 Укључивање или искључивање напајања
37 Постављање SIM картице
39 Убацивање меморијске картице
40 Уклањање меморијске картице
40 Батерија
44 Екран осетљив на додир
47 Почетни екран
56 Закључавање екрана
59 Шифровање меморијске картице
60 Прављење снимака екрана
60 Унос текста
64 Размењивање садржаја
65 Немојте ометати

03

Корисне апликације

67 Инсталирање и деинсталирање апликација
69 Пречице апликација
70 Телефон
74 Поруке
75 Фотоапарат
90 Галерија
95 Контакти
97 QuickMemo+
100 Часовник
101 Музика
102 Калкулатор
102 ThinQ
103 LG Health
104 HD аудио рекордер
105 Покретач За Игрице
105 Центар за ажурирање
105 Smart Doctor
106 LG Mobile Switch
106 App trash
107 SmartWorld
107 RemoteCall Service
108 Google апликације

04

Поставке

112 Поставке
112 Мрежа и интернет
119 Повезани уређаји
122 Звук
123 Обавештења
124 Екран
125 Позадина и Тема
126 Закључавање екрана и безбедност
127 Приватност
128 Локација
128 Додаци
133 Апликације
133 Батерија
134 Складиштење
134 Налози
135 Дигитално благостање и родитељски надзор
135 Google
135 Систем
139 Приступачност

05

Додатак

142 LG поставке језика
142 LG Bridge
143 Ажурирање софтвера телефона
145 Водич за заштиту од крађе
146 Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода
146 Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)
147 Заштићени жигови
148 Изјава о безбедности у вези са ласером
148 ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
149 Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа
149 Wi-Fi (WLAN)
150 Више информација
154 Најчешћа питања

06

LG Двоструки екран (LM-G905N)

159 Упознавање са уређајем LG Двоструки екран
159 Упутства за безбедну и ефикасну употребу
163 Компоненте производа и додатна опрема
164 Преглед делова
165 Прикључивање телефона на Двоструки екран
167 Одвајање телефона од Двоструки екран
170 Коришћење адаптера за пуњење
172 Коришћење Двоструки екран
189 Заштићени жигови
189 ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
189 Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа
190 Више информација

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,551 W/kg (10 г) када је телефон прислоњен уз ухо, а 1,531 W/kg (10 г) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Информације о изложености радио фреквенцијама Комисије за комуникације САД (FCC)

У августу 1996, Комисија за комуникације САД (FCC), у извештају и одлуци FCC 96-326, усвојила је нове безбедносне стандарде за изложеност људи радиофреквентној магнетној енергији (RF) коју емитују предајници који спадају у надлежност FCC. Те смернице су усклађене са безбедносним стандардом који је претходно успостављен према међународним стандардима и стандардима у САД. Дизајн овог уређаја усклађен је са смерницама FCC и тим међународним стандардима.

Изјава у чланку 15.19

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

(1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и

(2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

Изјава у чланку 15.21

Промене или допуне које нису изричито одобрене од стране произвођача могу да пониште овлашћење корисника да рукује опремом.

Рад када се носи на телу

Овај уређај је тестиран за типичан рад када се уређај носи на телу и када је раздаљина између тела корисника и задњег дела уређаја 0,39 инча (1cm). Ради усклађености са захтевима који се тичу радиофреквентног зрачења FCC, минимална раздаљина од 0,39 инча (1cm) мора да се одржава између тела корисника и задњег дела уређаја.

Није дозвољено носити каишеве са копчама, футроле и сличне додатке који на себи имају магнетне делове. Додаци који се носе на телу који не могу да одрже раздаљину од 0,39 инча (1cm) између тела корисника и задњег дела уређаја и нису тестирани за типичан рад када се носе на телу можда нису усклађени са ограничењима FCC у погледу изложености радиофреквенцијама и треба их избегавати.

Изјава у чланку 15.105

Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални уређај класе B, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена су са циљем да пруже адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима неће доћи до сметњи. Ако ова опрема изазове ометање или неправилан пријем телевизијског сигнала, што може да се утврди укључивањем и искључивањем опреме, кориснику се саветује да исправи то ометање на један од следећих начина:

- Окрените или преместите антену која прима сигнал.
- Удаљите уређај од пријемника.
- Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се налази пријемник.
- Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.

Чување и одржавање производа

- Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG. Компанија LG не сноси одговорност за било какву штету или кварове настале услед коришћења додатног прибора других произвођача.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете уређајем мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
- Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
- Уређај чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.

- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
- Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у мокром уређају ће променити боју налепнице производа у уређају. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.
- Мобилни уређај мора да има одговарајућу циркулацију ваздуха да би се топлота расипала. Директан контакт са кожом и неодговарајућа циркулација ваздуха око уређаја могу да доведу до прегревања уређаја. Између уређаја и тела корисника мора да буде најмање 1,0 цм.
- Спречите продор прашине или других страних материја у прикључак за пуњач/USB кабл. То може да доведе до прегревања или пожара.
- Избегавајте излагање уређаја лиском ваздушном притиску на великим надморким висинама.
- Немојте излагати уређај изузетно ниском ваздушном притиску. У противном, то може да доведе до експлозије батерије или цурења запаљиве течности или гаса.

Ефикасан рад уређаја

Електрични уређаји

Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити уређај у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег уређаја може да смета раду медицинског уређаја.
- Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
- Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
- Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 °C и 35 °C. Излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој возите.

- Немојте држати уређај у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха

Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

- Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у прегради аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите уређај пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Уређај држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може умањити његове перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
- Потрошња енергије (Умрежено стање приправности) : 0,5 W

Безбедност личних података

- Заштитите своје личне податке да бисте спречили крађу или злоупотребу поверљивих података.
- Увек направите резервну копију важних података када користите уређај. Компанија LG није одговорна за губитак података.
- Направите резервну копију свих података и ресетујте уређај ако не намеравате више да га користите да бисте спречили злоупотребу поверљивих података.
- Пажљиво прочитајте обавештење о дозволама приликом преузимања апликација.
- Будите обазриви када су у питању апликације које имају приступ више функција и личним подацима.

- Редовно проверавајте своје налоге. Ако приметите било какав знак злоупотребе личних података, тражите од свог оператера да избрише или измени ваше личне податке.
- Ако је уређај изгубљен или украден, промените лозинку за налог да бисте заштитили личне податке.
- Немојте користити апликације из непознатих извора.

Обавештење у вези са заменом батерије

- Литијум-јонска батерија је опасна компонента која може да створи повреде.
- Замена батерије од стране неквалификованог стручњака може да доведе до оштећења уређаја.
- Немојте сами мењати батерију. Тиме може доћи до оштећења батерије, што може довести до прегревања и повреда. Батерију треба да замени квалификовани стручњак. Батерију треба рециклирати или одложити одвојено од кућног отпада.
- У случају да овај производ садржи батерију коју крајњи корисник не може једноставно да извади, LG препоручује да то уради квалификована особа, било да се ради о замени или рециклажи батерије након што се истроши. Како би се спречио настанак било каквог оштећења на производу, а и због личне сигурности корисник никако не треба да покушава сам да вади батерију, већ треба потражити стручну помоћ сервисног центра.
- Вађење батерије подразумева демонтирање кућишта уређаја, искључивање електричних проводника и опрезно вађење батерије користећи посебен алате. Ако Вам је потребна помоћ квалификоване осове да бисте видели како се то ради, посетите веб страницу *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.*

01

Прилагођене функције

Функције камере

Контрола TimeLapse

Можете да снимате видео записе уз **TimeLapse** који су оптимизовани за одређену ситуацију.

Видео записи се могу снимати оптималном брзином и уз стално кретање, анализирајући различита окружења за снимање. Брзина временског одмака може се аутоматски подесити у складу са циљем снимања и окружењем. Такође је могуће ручно одабрати брзину временског одмака.

1 Додирните и изаберите **TimeLapse** превлачећи прстом режиме рада камере.

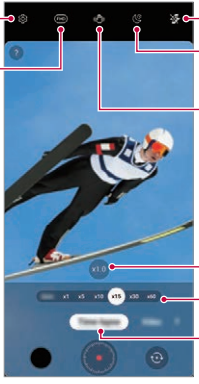

2 Додирните да бисте снимили видео запис.

- За време снимања уз TimeLapse можете да промените зум и брзину временског одмака.
- Да бисте паузирали снимање, додирните . Да бисте наставили снимање, додирните .
- Током снимања видео записа, можете да раширите или скупите два прста да бисте зумирали или изашли из зума.
- Током снимања видео записа, можете да додирнете жељено подручје да бисте подесили осветљеност.

3 Додирните да бисте зауставили снимање.
   • Снимљени видео запис биће сачуван у Галерији.

• Звук се неће снимити током снимања с **TimeLapse**.

3D AR ефекат

Камера за дубинско снимање на задњој страни производа омогућава вам да снимате реалистичан **3D AR ефекат** јаснијим препознавањем контура лица. Пошто је ваше лице тачно препознато, можете да снимите налепницу на којој се ваше руке неће појавити чак и ако сте њима делимично покрили лице.

1 Додирните и изаберите **Налепница** превлачећи прстом режиме рада камере.
2 Изаберите .
3 Превуците улево или удесно преко листе налепница да бисте изабрали AR налепницу која ће се користити.
   • Лице које камера детектује скенира се у 3D технологији.
4 Додирните да бисте снимили фотографију или додирните и задржите да бисте снимили видео запис.
   • Фотографија или видео запис биће снимљени с примењеним **3D AR ефекат**.

• Функција 3D скенирања код камере за дубинско снимање доступна је само за снимање портрета изблиза.

3D ефекти слике

3D ефекти слике вам омогућава да снимате 3D фотографије које дају већи осећај дубине портретима користећи камеру за дубинско снимање на задњој страни производа. Фотографије снимљене уз **3D ефекти слике** могу се у апликацији **Галерија** прегледати као покретне слике.

1 Додирните и изаберите **Портрет** превлачећи прстом режиме рада камере.

2 Изаберите **3D ефекти слике** превлачењем преко режима ефеката за портрет.

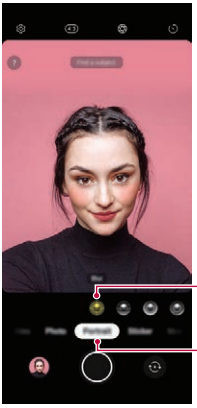

3 Додирните да бисте снимили фотографију.
- Фотографија ће бити сачувана у Галерија.

4 Изаберите 3D фотографију из Галерије или Прегледа и додирните **Погледајте портрет** да бисте применили ефекат фотографије.
- Изаберите **Сачувај као копију** или **Потврди** након примене ефекта.

- Ова функција је доступна само када фотографије снимате задњом камером.
- Када видите поруку **3D ефекти слике су доступни**, притисните да бисте снимили фотографију. У супротном, **3D ефекти слике** неће бити примењен на сачувану фотографију.

Функције снимања аудио записа

Снимање видео записа помоћу специјализованих опција за снимање аудио записа

Можете снимити видео запис користећи три различите опције снимања аудио записа у складу са вашом сврхом.

1. Додирните и изаберите **Видео** превлачећи прстом режиме рада камере.
2. Додирните и изаберите **Основни**, **ASMR снимање**, или **Боке глас** превлачењем преко опција за аудио запис.

Основни

Можете снимити видео са стабилним стерео звуком.

ASMR Снимање

Са два осетљива микрофона у уређају можете да снимите ASMR видео запис.

Боке глас

Можете нагласити глас субјекта смањујући околне шумове.

- Да бисте смањили околне шумове, превуците клизач на .

Снимање ASMR звукова

Ова функција омогућава снимање аудио записа јасно и прецизно појачавањем звука из микрофона.

1. Додирните **Основно** > **HD аудио рекордер** и додирните > **ASMR**.
2. Додирните да бисте снимили аудио запис.
   - Да бисте паузирали снимање, додирните . Да бисте наставили снимање, додирните .
3. Додирните да бисте прекинули снимање аудио записа.

LG 3D Звук машина

Функција LG 3D звучна машина вам омогућава да чујете стереоскопски и оптимизовани звук. Током репродукције музике или видео записа можете уживати у стереоскопском и имерзивном звуку као да слушате музику на пољу.

1 Повуците таблу са обавештењима надоле.

2 Додирните **Поставке** > **Звук** > **Квалитет звука и ефекти** > **LG 3D Звук машина** и додирните да бисте је активирали.

- Ако на производ повежете спољни аудио уређај, попут слушалица или звучника, појављује се искачући прозор за укључивање функције **LG 3D Звук машина**.

Google Assistant

Преглед Google Assistant

Ваш уређај има уграђену функцију Google Assistant. Пронађите одговоре и завршите обавезе док сте у покрету.

- Да бисте користили ову функцију, прво се спојите на мрежу.

Препознавање отиска прста

Преглед функције препознавања отиска прста

Пре коришћења функције препознавања отиска прста, морате да региструјете отисак прста на уређају.

Функцију препознавања отиска прста можете користити у следећим случајевима:

- Да бисте откључали екран.
- Да бисте прегледали закључани садржај у апликацији **Галерија** или **QuickMemo+**.
- Потврдите куповину тако што ћете се пријавити у апликацију или се идентификовати отиском прста.

- За потврду идентитета корисника можете да користите отисак прста. Постоји могућност да сензор отиска прста препозна други, али веома сличан отисак прста као регистровани отисак. Да бисте повећали безбедност, препоручује се да за откључавање екрана користите шаблон, PIN или лозинку.
- Ако уређај не може да детектује ваш отисак или сте заборавили вредност наведену за регистрацију, посетите најближи LG Кориснички центар са уређајем и личном картом.

Мере предострожности за функцију препознавања отиска прста

Прецизност функције препознавања отиска прста се може смањити из више разлога. Да би препознавање било максимално прецизно, проверите следеће пре коришћења уређаја.

- У средини доњег дола екрана производа постоји уграђени сензор који препознаје отисак прста. Водите рачуна да не изгребете и не оштетите сензор отиска прста металним предметима попут новчића или кључева.
- Ако на сензору отиска прста или на прсту који је стављен на сензор има страних супстанци (зној, лосион, вода, прљавштина, маст итд), могуће је да препознавање отиска прста не функционише. Обришите сензор и прст и уклоните сву влагу пре него што ставите прст на сензор.

- Ако је површина прста храпава због ожиљка или наборана од воде, сензор можда неће моћи да препозна отисак прста. У том случају, региструјте други отисак прста.
- Ако савијете прст или користите само врх прста, отисак прста можда неће бити препознат. Прекријте прстом целу површину сензора за отисак прста.
- При сваком регистровању скенирајте само један прст. Ако скенирате више прстију, то може утицати на регистровање и препознавање отиска прста.
- Уређај може генерисати статички електрицитет ако је околни ваздух сув. Ако је околни ваздух сув, немојте скенирати отисак прста ни додиривати металне предмете попут новчића или кључева пре скенирања отисака прстију да бисте отклонили статички електрицитет.

Регистровање отисака прстију

Можете регистровати и сачувати отисак прста на уређају да бисте користили функцију идентификације путем отиска прста.

1 На почетном екрану додирните **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Отисци прста**.

- Закључани екран мора бити подешен да бисте могли да користите ову функцију.
- Ако закључавање екрана није активно, конфигуришите закључани екран следећи упутства на екрану. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.

2 Проверите место сензора отиска прста у средини доњег дела екрана и лагано ставите прст на сензор..

- Водите рачуна да прст у потпуности покрије сензор отиска прста.

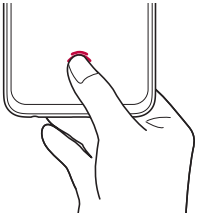

3 Придржавајте се упутстава на екрану.
   - Померајте исти прст мало по мало по сензору док се регистрација отиска прста не заврши.
   - Ставите прст на сензор. Када осетите вибрацију, склоните прст са екрана.
4 Кад се регистровање отиска прста заврши, додирните **Потврди**.
   - Додирните **Додај отисак прста** да бисте регистровали други отисак прста. Будући да успешност препознавања прста зависи од стања регистрованог отиска прста, препоручује се да региструјете више различитих отисака прстију.

Управљање отисцима прстију

Можете уређивати или брисати регистроване отиске прстију.

1 На почетном екрану додирните **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Отисци прста**.
2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
3 Додирните отисак прста на листи отисака прстију да бисте га преименовали. Да бисте избрисали, додирните .

Приказивање иконе отиска прста када је екран искључен

Можете да подесите како ће се место сензора отиска прста приказивати на екрану док је екран искључен.

1 На почетном екрану додирните **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Отисци прста**.

2 Откључајте екран на подешени начин.

3 Проверите да ли је омогућен за опцију **Додирни за приказ иконице када је екран искључен**. Ако не желите да користите ту функцију, онемогућите је тако што ћете превући .

Подешавање ефекта када додирнете икону отиска прста

Можете да промените ефекат екрана који се појави када додирнете икону отиска прста.

1 Додирните **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Отисци прста**.

2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.

3 Додирните **Ефекат иконе** и изаберите жељени ефекат.

Откључавање екрана помоћу отиска прста

Помоћу отиска прста можете откључати екран или погледати закључани садржај. Активирајте жељену функцију:

1 На почетном екрану додирните **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Отисци прста**.

2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.

3 На екрану са поставкама отисака прстију активирајте жељену функцију:

- **Закључавање екрана**: Откључајте екран помоћу отиска прста.
- **Закључавање садржаја**: Откључајте садржај помоћу отиска прста. Да бисте то урадили, проверите да ли је закључавање садржаја подешено.

Мултитаскинг функција

Екран недавних коришћења

Превуците дугме почетног екрана — нагоре и задржите да бисте прегледали историју недавне употребе.

Искачући прозор

На екрану можете да отворите више апликација и лако прелазите с једне на другу у било ком тренутку.

1 Превуците према горе на — са дна екрана.

2 Додирните икону апликације на горњој левој страни екрана апликације и изаберите **Искачући прозор**.

- Ако додирнете икону апликације, појавиће се опције **Информације о апликацији**, **Вишеструки прозори**, **Искачући прозор** и **Закључај аплик**.

3 Апликација се појављује у облику искачућег прозора на екрану.

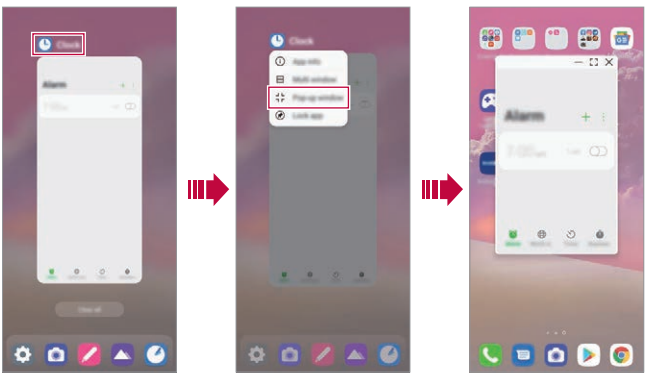

• Ова функција можда није доступна у неким апликацијама и екранима.

Коришћење искачућег прозора

- —: Смањује искачући прозор. Искачући прозор се смањује у икону апликације која плута на екрану, а која се може преместити где год желите.
- ⛶: Проширује апликацију на цели екран.
- ✕: Затвара апликацију.
- **Да бисте преместили искачући прозор**: Превуците врх искачућег прозора.
- **Да бисте подесили величину искачућег прозора**: Превуците леву, десну или доњу ивицу искачућег прозора.

- Можете да отворите до 5 апликација помоћу искачућих прозора.
- Да бисте изабрали апликацију из отворених апликација, додирните један од искачућих прозора. Изабрани искачући прозор помера се напред.
- Искачући прозори се не могу преместити на подручје статусне траке или навигационе траке.

Коришћење фасцикле апликација за искачуће прозоре

Ако додирнете — на искачућем прозору, искачући прозор се смањује у икону апликације.

Икону апликације можете преместити било где желите тако што ћете је превући.

Ако су два или више искачућих прозора смањени, ствара се фасцикла апликација која садржи иконе апликација.

- Икона недавно коришћених апликација користи се као икона фасцикле апликација. Ако означите икону, све иконе за смањење искачуће прозоре појављују се у фасцикли апликације.
- Ако додирнете и задржите фасциклу апликација за искачуће прозоре и превучете фасциклу апликација у **Уклони**, фасцикла апликација биће уклоњена.
- Да бисте уклонили неку од апликација из фасцикле апликација, отворите фасциклу апликација и превуците икону апликације ван из фасцикле апликација.

Вишеструки прозори

Када се користи навигација покретима

1 Превуците према горе на — са дна екрана.
   • Приказују се недавно коришћене апликације.
2 Додирните икону апликације на горњој левој страни апликације коју желите приказати у опцији Вишеструки прозори и изаберите **Вишеструки прозори**.
   • Изабрана апликација се приказује у горњој половини екрана.
3 Додирните другу апликацију која желите приказати у опцији више прозора.
   • Изабрана апликација се приказује у доњој половини екрана.

Када користите само дугмад за навигацију

1 Додирните ☐ на навигационој траци.
   • Приказују се недавно коришћене апликације.
2 Додирните икону апликације на горњој левој страни апликације коју желите приказати у опцији више прозора и изаберите ⊟.
   • Изабрана апликација се приказује у горњој половини екрана.
3 Додирните другу апликацију која желите приказати у опцији више прозора.

- Да бисте прилагодили величину подељеног екрана, превуците траку у средину екрана.
- Да бисте деактивирали функцију више прозора, повуците централну траку нагоре или надоле до краја екрана.
- У неким од LG апликација или апликација преузетих из Play продавнице функција више прозора није подржана.

AOD (always-on display)

Можете приказати датум, време или потпис када је главни екран искључен.

Превуците дно екрана Always-on display да бисте активирали функције Камера, QuickMemo+, Wi-Fi, Поставке звука, **Bluetooth®**, Блиц, Музика и друге.

1 На почетном екрану додирните **Поставке** > **Екран** > **AOD (always-on display)**.

2 Изаберите слику коју желите да прикажете и додирните **САЧУВАЈ**.

- Додирните једну од следећих слика: **Дигитални сат**, **Аналогни сат**, **Двоструки часовник**, **Потпис или Слика**.
- Додирните **Прикажи екран** и изаберите **Додирните за приказ на 10 секунди** или **Увек прикажи**.
- Додирните **Quick tools и музички плејер** за превлачење преко иконе статуса за Брзе алатке у музички плејер.
- Да бисте појачали осветљење функције AOD (always-on display), кликните на **Светлији екран**.
- Да бисте погледали помоћ за AOD, додирните **Помоћ**.

- Батерија се може брже празнити када користите AOD (always-on display). Искључите ову функцију да бисте уштедели енергију батерије.
- Да бисте деактивирали функцију always-on display, на почетном екрану додирните **Поставке** > **Екран** > **AOD (always-on display)**, а затим додирните .

Напомене о водоотпорности

Овај производ је отпоран на воду и прашину у складу са сертификатом IP68.

Ваш производ је прошао тестове у контролисаном окружењу и потврђено је да је отпоран на воду и прашину у одређеним околностима (испуњава захтеве према класификацији IP68 као што је прописано међународним стандардом IEC 60529 – Нивои заштите коју пружају кућишта [IP кôд]; услови тестирања: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 м, у трајању од 30 минута). Немојте излагати уређај условима који се разликују од услова тестирања. Резултати се могу разликовати током употребе.

УПОЗОРЕЊЕ

Без обзира на цертификат IP68, ваш уређај није потпуно отпоран на услове који нису тестирани у контролисаном окружењу компаније LG. Имајте у виду да ће сва оштећења настала у таквим условима довести до промене боје LDI индикатора (енгл. Liquid Damage Indicator – индикатор оштећења узрокованог течношћу). Ако се промени боја LDI индикатора који се налази у производу, производ се сматра неприкладним за све бесплатне услуге поправка које се нуде под ограниченом гаранцијом за производ.

Не излажите производ окружењима са великом количином прашине или влаге. Не користите производ у следећим окружењима.

Не потапајте производ у раствор било каквих течних хемикалија (сапун итд.).

Не потапајте производ у слану воду, као што је морска.

Не потапајте производ у воду са топлих извора.

Не пливајте са производом.

Не стављајте производ директно на песак (нпр. на плажи) или блато.

Не потапајте производ у воду дубљу од отприлике 1,5 метра.
Не потапајте производ у воду на дуже од 30 минута.

- Ако се производ покваси, обришите микрофон, звучник и стерео прикључак сувом крпом пре поновног коришћења.
- Ако су производ или ваше руке мокри, обришите их пре коришћења производа.
- Не користите производ на местима на којима може да га испрска јак млаз воде (нпр. близу славине или главе туша) и не потапајте га у воду на дуже време, пошто није предвиђен за излагање јаком притиску воде.
- Овај производ није отпоран на ударце. Не испуштајте производ и не излажите га ударцима. У супротном, може доћи до оштећења или деформације кућишта и губљења водоотпорних својстава.
- Заштита производа од воде и прашине може бити умањена ако се производ испусти или изложи ударцима.
- Ако се производ покваси, добро га осушите помоћу чисте, меке крпе.
- Додирни екран и остале функције можда неће радити исправно ако се уређај користи док је мокар.
- Производ је водоотпоран само ако су SIM/Меморијска картица правилно постављене у њега.
- Немојте да отварате нити затварате лежиште за SIM/Меморијска картицу ако је производ мокар или потопљен у воду. Ако се лежиште изложи води или влази, производ може да се оштети.
- Лежиште за SIM/Меморијску картицу поседује гуму [облогу] која спречава прашину, воду и влагу да доспеју у производ. Водите рачуна да не оштетите гуму [облогу] јер прашина, вода и влага могу да продру у производ и да га оштете.

⚠
- Ако се не будете придржавали наведених упутстава, ограничена гаранција уређаја може бити поништена.
- Ако је уређај влажан, LDI који се налази унутар уређаја мења боју. У том случају, уређај није прихватљив за било коју услугу бесплатне поправке која се пружа у оквиру ограничене гаранције за уређај.
- Упркос класи IP68, уређај није потпуно водонепропустив у свакој ситуацији.

02

Основне функције

Компоненте производа и додатна опрема

Ваш уређај обухвата следеће ставке.

- Уређај
- USB кабл
- Шиљак за избацивање
- Пуњач
- Водич за брзи почетак

- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Предмети испоручени уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.
- Неки делови уређаја су направљени од каљеног стакла. Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину или ако уређај претрпи јак ударац. Ако се то догоди, одмах прекините да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.

- Ако недостаје неки од ових основних предмета, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Неки предмети у кутији за производ могу бити промењени без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења ради побољшања производа.
- Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.
- Пре коришћења функције препознавања отиска прста, скините заштитни филм са сензора отиска прста.

Преглед

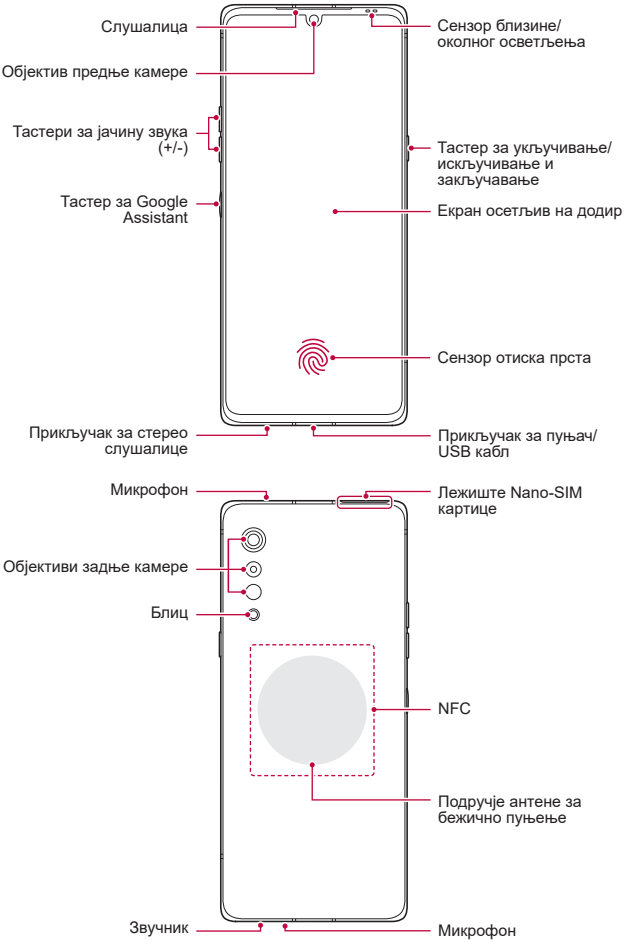
Слушалица
Сензор близине/ околног осветљења
Објектив предње камере
Тастери за јачину звука (+/-)
Тастер за укључивање/ искључивање и закључавање
Тастер за Google Assistant
Екран осетљив на додир
Сензор отиска прста
Прикључак за стерео слушалице
Прикључак за пуњач/ USB кабл
Микрофон
Лежиште Nano-SIM картице
Објективи задње камере
Блиц
NFC
Подручје антене за бежично пуњење
Звучник
Микрофон

НЕ покушавајте сами да уклоните задњи поклопац.

- Тиме можете озбиљно да оштетите батерију и уређај, што би могло да проузрокује прегревање, пожар и повреде. Задњи поклопац и батерију овог уређаја не смеју уклањати или мењати неквалификовани стручњаци.
- Ваш телефон је електронски уређај који се греје током нормалног рада. При врло дугом директном контакту са кожом у условима без адекватне вентилације можете осетити нелагодност или задобити мање опекотине. Зато пажљиво рукујте телефоном током разговора или одмах након њега.

- Тастери за јачину звука
  - Подесите јачину звука за тонове звона, позиве или обавештења.
  - Док користите камеру, лагано притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили узастопне фотографије, притисните и држите тастер за јачину звука.
  - Двапут притисните тастер за смањивање јачине звука (-) да бисте покренули апликацију Камера када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука да бисте покренули функцију Quickmemo+.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање
  - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
  - Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.
- Тастер за Google Assistant
  - Можете да га притиснете једном кратко да бисте покренули Google Assistant. Можете да га притиснете и задржите да бисте покренули Google Assistant а затим померите прст са тастера да бисте покренули функцију гласовних команди.
  - Детаље потражите у одељку *Google Assistant*.
- Сензор отиска прста
  - Можете да користите сензор отиска прста у доњем средишњем делу екрана да бисте користили функцију препознавања отиска прста. Детаље потражите у одељку *Преглед функције препознавања отиска прста*.

- Неке функције могу да буду ограничене у зависности од региона и спецификација производа код различитих пружаоца телекомуникационих услуга.
- На задњем делу производа уграђени су NFC чип и антене за бежично пуњење. Водите рачуна да не оштетите или не покријете NFC чип или антене за бежично пуњење.
- Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. Ако то не урадите, можете оштетити екран осетљив на додир.
- Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор близине.
- Ако је уређај влажан или се користи на влажном месту, екран осетљив на додир или тастери можда неће правилно функционисати.

У производ су уграђена два микрофона. Водите рачуна да их не покријете. Док разговарате телефоном, немојте покривати микрофон руком или прстима.

Немојте користити неоригиналну футролу за телефон нити покривати микрофон додатном опремом, траком, итд.

Када користите производ, држите га правилно као што је приказано на слици.

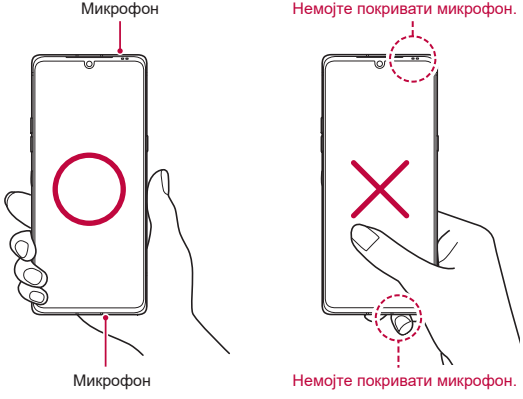

Укључивање или искључивање напајања

Укључивање напајања

Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање.

- При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

Искључивање напајања

Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите Искључи.

Рестартовање уређаја

Када уређај не ради исправно или када не реагује, рестартујте га пратећи следећа упутства.

1. Истовремено притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука све док се напајање не искључи.
2. Када се уређај рестартује, отпустите тастер.

- Ова функција није доступна када је уређај повезан на LG Dual Screen (LM-G905N).

Опције за управљање укључивањем/искључивањем

Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите неку опцију.

- **Искључи**: Искључите уређај.
- **Рестартовање**: Поново покрените уређај.
- **Хитан**: Упути хитни позив.

Постављање SIM картице

Да бисте почели да користите уређај, убаците SIM картицу (картицу са претплатничким идентификационим модулом) коју вам је дао добављач услуга.

- Будите опрезни са шиљком за избацивање јер он има оштру ивицу.

- Лежиште картице мора бити правилно уметнуто, како се не би пореметиле функције водоотпорности и отпорности на прашину.

1 Уметните иглу у отвор лежишта за картицу и притисните је, а затим извуците лежиште за картицу из производа.

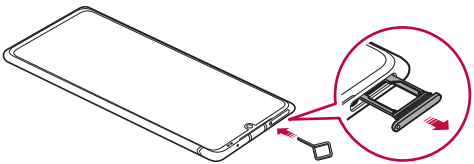

2 Поравнајте Nano-SIM картицу или меморијску картицу на лежишту за картицу и притисните је у смеру стрелице као што је приказано на слици.

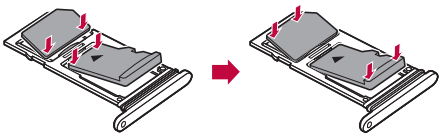

3 Уметните лежиште за картицу у телефон као што је приказано на слици.

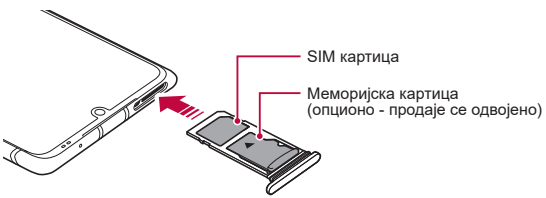

- Овај уређај подржава само Nano SIM картице.

- За несметан рад, препоручује се уређај користите са исправним типом SIM картице. Увек користите фабрички направљену SIM картицу коју вам је испоручио оператер.
- Водите рачуна да не изгубите SIM картицу. Компанија LG није одговорна за штету и друге проблеме настале услед губитка или преноса SIM картице.
- Пазите да не оштетите SIM картицу приликом постављања или уклањања.
- Када убаците SIM или меморијску картицу, исправно је поставите на лежиште картице.
- Када враћате лежиште картице назад у уређај, убаците је хоризонтално у правцу стрелице, онако како је приказано на слици. Уверите се да се картица постављена на лежиште картице не помера из свог положаја.
- Ставите SIM картицу тако да део са контактном површином златне боје буде окренут надоле.
- Обавезно убаците SIM картицу у уређај пратећи упутства из приручника за кориснике.
- Ако стављате или уклањате лежиште картице из уређаја, водите рачуна да вода или друге течности не уђу у лежиште картице. Ако се у уређај убаци мокро лежиште картице или мокра картица, ваш уређај може да се оштети.
- Меморијска картица је опционална ставка.
- Често писање и брисање података може скратити радни век меморијских картица.
- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.

Убацивање меморијске картице

Убаците меморијску картицу у уређај.

Уређај може да подржи microSD картице капацитета до 2 TB. У зависности од произвођача и типа меморијске картице, неке меморијске картице можда неће бити компатибилне са уређајем.

1 Убаците шиљак за избацивање у отвор на лежишту за картицу.

2 Извуците лежиште за картицу.

3 Ставите меморијску картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

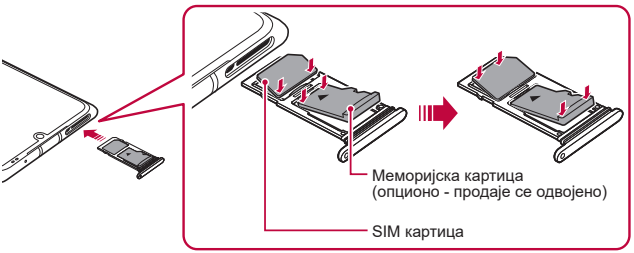

4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.

- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.

- Често писање и брисање података може скратити радни век меморијских картица.

Уклањање меморијске картице

Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.

1 На почетном екрану додирните **Поставке** > **Меморија** > ⏏.

2 Убаците иглицу за избацивање у отвор у лежишту за картицу и затим извуците лежиште за картицу из уређаја.

3 Уклоните меморијску картицу из лежишта за картицу.

4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.

⚠ • Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. То може довести до губитка или оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица, укључујући губитак података.

Батерија

Пуњење батерије

Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.

Уређај пуните преко кабла за прикључак USB Type-C.

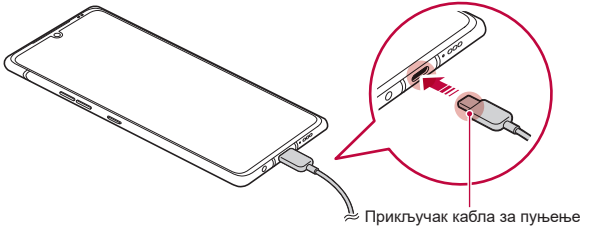

- Ако у прикључцима за пуњење, откривеним терминалима, каблу за пуњење, адаптеру за пуњење, итд. има влаге, немојте користити нити пунити производ. Производ може да се поквари или може да дође до његовог оштећења, а постоји и ризик од повређивања изазваног струјним ударом, пожаром, прегревањем, експлозијом итд. Ако нађете влагу на тим подручјима, одмах прекините с коришћењем или пуњењем производа и уклоните влагу у потпуности.
- **Немојте скидати поклопац батерије.**
  Производ има батерију која се не вади. Немојте уклањати или замењивати поклопац батерије или батерију. Ако уклоните или замените поклопац батерије или батерију, може доћи до оштећења, прегревања или експлозије производа.
- Користите искључиво USB кабл и адаптер за пуњење приложене уз уређај као основне компоненте.
- Ваш уређај има унутрашњу пуњиву батерију. Ради ваше безбедности, немојте уклањати уграђену батерију.
- Ако користите уређај док се пуни, може доћи до електричног удара. Да бисте користили уређај, престаните да га пуните.

- Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.
- Адаптер за пуњење који подржава брзо пуњење испоручује се уз производ. Функција брзог пуњења можда неће радити ако се користи други адаптер за брзо пуњење, а не оригинални адаптер који је испоручен уз производ.
- Батерију можете пунити и тако што ћете USB каблом повезати уређај са стоним или лаптоп рачунаром. Ово може потрајати дуже него прикључивање адаптера у зидну утичницу.
- Немојте пунити батерију помоћу USB чворишта које не може да одржи номинални напон. Пуњење може бити неуспешно или се изненада може прекинути.
- Приликом посете сервисном центру због проблема с батеријом, понесите производ и пуњач са собом. Пошто батерија спада у потрошне делове, њен век трајања може да се скрати с временом.

Мере предострожности при коришћењу уређаја

- Обавезно користите испоручени USB кабл; са уређајем не користите USB каблове или пуњаче трећих лица. Ограничена гаранција компаније LG не покрива коришћење додатне опреме трећих лица.
- Непридржавање упутства у овом водичу и неправилно коришћење може довести до оштећења уређаја.

Бежично пуњење

Овај уређај подржава функцију бежичног пуњења. Напуните уређај Qi-сертификованим бежичним пуњачем (опционо, продаје се одвојено).

Пуњење батерије бежичним пуњачем

1 Поставите уређај у центар бежичног пуњача, у равни са антеном за бежично пуњење која се налази на задњем делу уређаја.
   - Да бисте проверили подручје антене за бежично пуњење, погледајте одељак *Преглед*.
2 Извадите уређај са пуњача када се батерија напуни до краја.

⚠ • Ако пуните батерију бежичним пуњачем, немојте постављати магнетне, металне или проводљиве материјале између уређаја и пуњача. То може да омета пуњење уређаја и пуњач може да се прегреје. У том случају, може доћи до оштећења уређаја, пуњача или SIM/меморијских картица.

- Ако температура батерије прекорачи одређени ниво док се уређај пуни, може доћи до заустављања пуњења.
- Уређај се можда неће исправно пунити ако су магнетни, метални или проводљиви материјали прикачени са задње стране уређаја или ако је стављена заштитна футрола.
- Ако пуните батерију бежичним пуњачем на месту где је мрежни сигнал слаб, перформансе на мрежи вашег уређаја могу бити додатно смањене.
- Напуните уређај Qi-сертификованим бежичним пуњачем (опционо, продаје се одвојено). Обратите се другом произвођачу, пошто ограничена гаранција компаније LG не покрива коришћење додатне опреме других произвођача.
- Овај производ подржава бежично пуњење. За пуњење производа користите Qi бежични пуњач који поседује цертификат (продаје се засебно). Неки бежични пуњачи са калемом можда не подржавају бежично пуњење. Бежични пуњачи који подржавају EPP (Extended Power Profile) имају могућност брзог бежичног пуњења.
- Компанија LG Electronics није одговорна за проблеме повезане са додатном опремом других произвођача. У вези са тим проблемима, обратите се произвођачу додатне опреме.

Ефикасно коришћење батерије

Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно користите много апликација и функција.

Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије.

Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:

- Искључите функцију Bluetooth или „Wi-Fi“ мрежу када их не користите.
- Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
- Максимално смањите светлину екрана.
- Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
- Проверите ниво батерије пре него што почнете да користите преузете апликације.

Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.

Додиривање

Лаганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију или опцију.

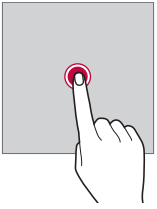

Додиривање и држање

Додирните и држите у трајању од неколико секунди да бисте приказали мени са доступним опцијама.

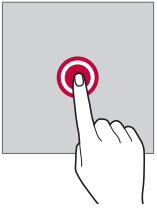

Двоструко додиривање

Брзим двоструким додиривањем увећавате или умањујете веб страницу или мапу.

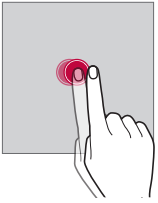

Превлачење

Додирните и држите ставку, као што је апликација или виџет, а затим померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом можете преместити неку ставку.

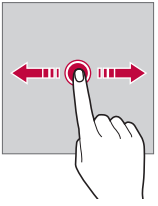

Превлачење

Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране и још много тога.

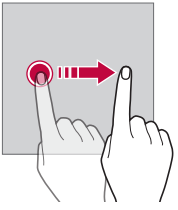

Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

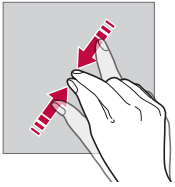

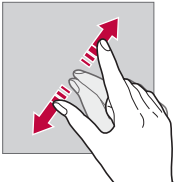

- Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким ударцима. Можете оштетити сензор додира.

- Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте притискати екран прекомерном силом.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се на уређају налазе заштитни филм екрана или додатна опрема купљена у продавницама трећих лица.
- Приказивање статичке слике током дужег времена може довести до накнадне слике или „дух“ слике. Искључите екран или избегавајте приказивање исте слике током дужег времена када не користите уређај.

Почетни екран

Преглед почетног екрана

Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама уређаја. Превуците нагоре од доње ивице било којег екрана да бисте директно прешли на почетни екран.

Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану. Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране апликације.

Изглед почетног екрана

Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.

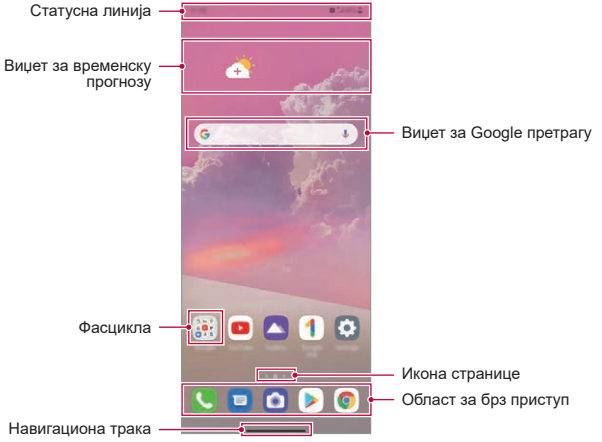

- Почетни екран се може разликовати у зависности од политике произвођача, корисничких подешавања, верзије софтвера или добављача услуга.

- **Статусна линија**: Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
- **Виџет за временску прогнозу**: Погледајте информације о временској прогнози и времену за одређену област.
- **Виџет за Google претрагу**: Унесите текст или изговорите реч да бисте отворили Google претрагу.
- **Фасцикла**: Можете да направите фасцикле да бисте класификовали апликације на основу жељених критеријума.
- **Икона странице**: Прикажите укупан број платна почетног екрана. Можете да додирнете жељену икону странице да бисте отишли на страницу коју сте изабрали. Икона која одражава тренутно платно ће бити истакнута.
- **Област за брз приступ**: Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.
- **Навигациона трака**: Током коришћења апликације можете прећи на претходни или почетни екран и провјерити листу недавно коришћених апликација.

Коришћење Навигационе траке

У наставку је водич за покрете за контролу Навигационе траке.

- Да бисте отишли на почетни екран, превуците нагоре са доње ивице екрана.
- Да бисте се вратили на претходни екран, превуците према унутра са леве или десне ивице екрана.
- Да бисте отишли на екран прегледа, превуците прстом нагоре са доње ивице екрана и задржите.
- Да бисте се брзо пребацивали између апликација, превуците прстом удесно у доњој ивици екрана како бисте отишли на претходно коришћене апликације.

- **Покрети** је подразумевана вредност за Навигациону траку. Да бисте је променили у опцију **Само тастери** ◁ / ○ / □, на почетном екрану додирните **Поставке** > **Екран** > **Навигациона трака**, затим изаберите **Само тастери**.

Иконе статуса

Када постоји обавештење о непрочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.

	Нема сигнала
	У току је пренос података преко 5G мреже
	Аларм је подешен
	Режим вибрирања је укључен
	Bluetooth је укључен
	Веза са рачунаром преко USB кабла
	Ниво батерије
	Режим рада у авиону је укључен
	Пропуштени позиви
	Wi-Fi је повезан
	Режим без звука је укључен
	GPS је укључен
	Хотспот је укључен
	Нема SIM картице
	NFC режим је укључен.

- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење и област у којој користите уређај и на вашег добављача услуга.
- Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или добављача услуга.

Табла са обавештењима

Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну траку надоле на главном екрану.

- Можете да отворите прозор са обавештењима повлачећи надоле или додирнете икону стрелице да бисте отворили листу икона за брзо подешавање.
- Можете да додирнете ✎ да бисте додали, избрисали или распоредили иконе у прозору са обавештењима.
- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

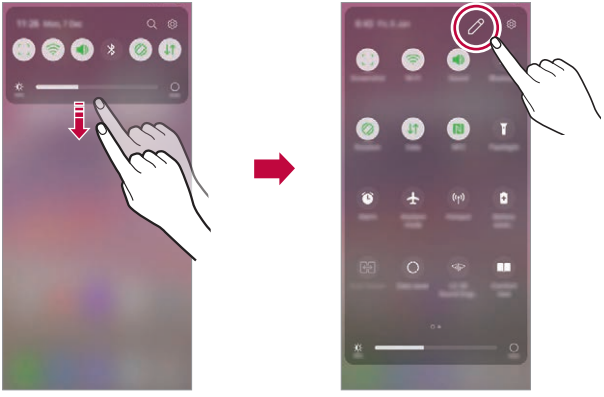

- Можете да користите таблу са обавештењима чак и када је екран закључан. Превуците таблу са обавештењима док је екран закључан како бисте брзо приступили жељеним функцијама.

Промена положаја екрана

Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са физичким положајем уређаја.

На табли са обавештењима додирните **Ротација** на листи икона за брз приступ.

Такође можете да додирнете **Поставке** > **Екран** и активирати **Аутоматско ротирање екрана** на почетном екрану.

Уређивање почетног екрана

На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим изаберите жељену радњу од оних које су дате испод.

- Да бисте променили распоред неког платна почетног екрана, додирните га и држите, а затим превуците на друго место.
- Да бисте додали виџет на почетни екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Виџети**.
- Да бисте променили тепете, теме, иконе и AOD, додирните и задржите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Позадина и Тема**.

  Такође можете да додирнете **Поставке** > **Екран** > **Почетни екран** > **Позадина** на почетном екрану, а затим изаберите позадине, теме, иконе и AOD, које ћете поставити на уређају.

- Да бисте променили координатну мрежу, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Мрежа**. Додирните жељену координатну мрежу, а затим додирните **Примени**.
- Да бисте конфигурисали Подешавања почетног екрана, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Подешавања почетног екрана**. Детаље потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.
- Да бисте погледати или поново инсталирали деинсталиране апликације, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **App trash**. Детаље потражите у одељку *App trash*.
- Да бисте променили предодређен екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, пређите на жељени екран, додирните ⌂, а затим додирните екран још једном.

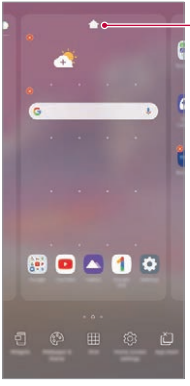

Прегледање теме позадине

Можете видети само слику у позадини тако што ћете сакрити апликације и виџете на почетном екрану.

Раздвојите два прста на почетном екрану.

- Да бисте се вратили на првобитни екран на ком су приказане апликације и виџети, скупите прсте на почетном екрану или превуците — нагоре с доње ивице екрана.

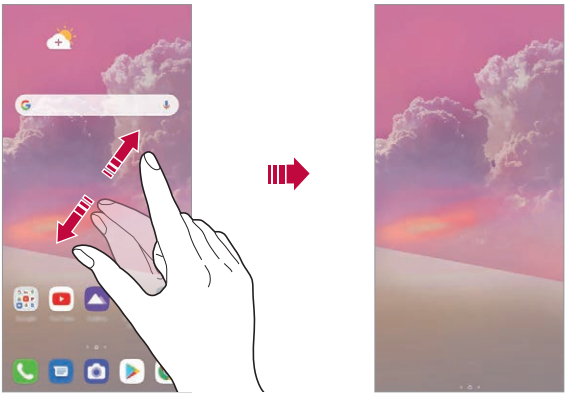

Премештање апликација на почетном екрану

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.

Коришћење фасцикли на почетном екрану

Креирање фасцикли

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.

Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасциклу и извршите једну од следећих радњи.

- Да бисте уредили име фасцикле, додирните име фасцикле.
- Да бисте уредили боју, додирните горњи десни круг.
- Да бисте додали апликацију, додирните и држите апликацију, а затим је превуците преко фасцикле и отпустите је.
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните и држите апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена апликација једина која је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски уклања.
- Такође можете да додате или уклоните апликације након што сте додирнули ⊕.

- Не можете да промените боју фолдера док користите преузету тему.

Подешавања почетног екрана

Можете прилагодити Подешавања почетног екрана.

1 На почетном екрану додирните **Поставке** > **Екран** > **Почетни екран**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Одаберите почетну**: Изаберите режим почетног екрана.
- **Позадина**: Промените позадину почетног екрана.
- **Ефекти екрана**: Изаберите ефекат који ће се примењивати при промени платна почетног екрана.
- **Облици иконица**: Изаберите да ли желите да иконе имају заобљене квадратне или округле или цилиндричне углове.
- **Google feed**: Прикажи на левој страни главног почетног екрана.
- **Поређај апликације по**: Подесите начин сортирања апликација на почетном екрану.
- **Сакриј апликације**: Изаберите апликације које желите да сакријете са почетног екрана.
- **Омогућите петљу почетног екрана**: Омогућите опцију да бисте омогућили континуирано померање почетног екрана (повратак на почетни екран после последњег екрана).
- **Превуци доле на Почетни екран**: Омогућите за претраживање апликација или садржаја, или прегледајте обавештења превлачењем надоле на почетном екрану.
- **Превуци на горе на Почетном екрану**: Омогућите за претраживање апликација или садржаја, или прегледајте обавештења превлачењем нагоре на почетном екрану.
- **Закључани почетни екран**: Омогућите да бисте спречили да се апликације и виџети преуређују или уклањају.

Закључавање екрана

Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.

Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.

- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

Подешавање закључавања екрана

Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

1. На почетном екрану додирните **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Одаберите начин закључавања екрана** а затим изаберите жељени метод.
2. Прилагодите следеће поставке:
   - **Ништа**: Деактивирајте функцију закључавања екрана.
   - **Превлачење**: Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
   - **Узорак**: Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
   - **PIN**: Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
   - **Лозинка**: Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.
   - **Отисци прста**: Откључајте екран преко отиска прста.

Прилагоди закључавање екрана

Можете да прилагодите закључани екран.

1 На почетном екрану додирните **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Прилагоди закључавање екрана**.

2 Изаберите функцију коју желите да подесите.

- **Часовник**: Омогућава вам да подесите величину сата на закључаном екрану.
- **Пречице**: Омогућава вам да изаберете апликације које ће се налазити на закључаном екрану. Ова поставка се појављује само када је подешено закључавање екрана.
- **Анимације за прогнозу**: Омогућите ову опцију да бисте приказали анимације за временску прогнозу за тренутну локацију на закључаном екрану.
- **Контакт информација за изгубљен телефон**: Омогућава вам да подесите текст који ће се приказивати на закључаном екрану ради идентификације власнике телефона.

Подешавања за сигурносно закључавање

Можете да подесите поставке безбедносног закључавања.

1 На почетном екрану додирните **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Подешавања за сигурносно закључавање**.

2 Изаберите функцију коју желите да подесите.

- **Образац видљив** (приказује се само кад је шаблон подешен као закључавање екрана): Укључите да поставите шаблон видљивим.
- **Време закључавања**: Омогућава вам да подесите дужину времена пре него што се екран аутоматски закључа након што се позадинско осветљење угаси (искључивање услед неактивности).
- **Дугме за паљење одмах закључава**: Омогућите ову опцију са бисте тренутно закључали екран чим притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. Ова поставка замењује поставку тајмера безбедносног закључавања.
- **Прикажи опције закључавања** (приказује се само кад је подешено закључавање екрана): Омогућите ову опцију да бисте приказали икону Закључавања када притиснете и држите дугме за Укључивање/Искључивање и закључавање. Додирните икону Закључавања да бисте искључили функцију Smart Lock, биометријско откључавање и обавештења на закључаном екрану.

- **Smart Lock**: Омогућава вам да подесите уређаје којима верујете, места, глас и/или сигнал на телу који ће омогућити да телефон остане закључан.

- Доступне опције менија могу се разликовати овисно о одабраном методу за закључавање екрана.

Укључите екран

Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.

- Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је инсталирао корисник.
- Додирујте екран врхом прста. Немојте користити нокат.
- Да бисте користили функцију Укључите екран, проверите да сензор близине/осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном материјом.

Укључивање екрана

Двапут додирните средњи део екрана.

- Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа препознавања.

Искључивање екрана

Двапут додирните празан простор на почетном екрану и закључаном екрану.

Друго решење је да двапут додирнете празан простор на статусној траци.

Онемогућавање функције Укључите екран

Ако не желите да користите функцију Укључите екран, обавите следеће подешавање:

На почетном заслону додирните **Поставке** > **Додаци** > **Укључите екран** и повуците да бисте онемогућили функцију.

Шифровање меморијске картице

Можете шифровати и заштитити податке сачуване на меморијској картици. Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са другог уређаја.

1 На почетном екрану додирните **Поставке** > **Закључавање екрана и безбедност** > **Шифровање и креденцијали** > **Шифруј SD картицу**.

2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану а затим додирните **Шифровање** да бисте наставили.

- Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити доступне.
- Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете шифровање.
- Шифрованим датотекама се може приступити само са уређаја на ком су датотеке шифроване.
- Шифрована меморијска картица не може се користити на другом уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску картицу на другом мобилном уређају, морате је форматирати.
- Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када меморијска картица није инсталирана на уређају. Свака меморијска картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски шифрована.

Прављење снимака екрана

Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

Преко пречице

Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука.

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshots** у апликацији **Галерија**.

Преко снимка екрана

На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните .

- Детаље потражите у одељку *Записивање белешки на снимку екрана*.

Унос текста

Коришћење паметне траке са алаткама

Можете да користите различите начине уноса текста помоћу тастатуре на једном месту. Жељени начин уноса можете да изаберете у горњем делу тастатуре.

1. Изаберите жељени начин уноса помоћу тастатуре на паметној траци са алаткама.
2. Додирните • • • и изаберите начин уноса који желите да прикажете на паметној траци са алаткама или их реорганизујте.

- : Додајте емотиконе.
- : Додајте налепнице.
- : Можете користити Tenor GIF тастатуру. Додирните **Прихвати** да бисте користили ову функцију.
- : Отворите ћаскање са цртањем.
- : Приступите подешавањима тастатуре.
- : Унесите текст помоћу гласа.
- : Отворите Касета клипа.
- : Унесите текст рукописом. Потребно је да преузмете податке о језику за унос да би користили рукопис. Додирните **Преузми** да бисте преузели податке о језику за унос за коришћење рукописа.
- : Активирајте пливајућу тастатуру када користите функцију више отворених прозора. Тастатуру можете и да померите на жељено место.
- : Додирните да бисте променили тастатуру на режим руковања једном руком.
- : Додирните да бисте подесили величину тастатуре и преместили је.
- : Додирните да бисте подесили прозирност тастатуре.
- Додирните у паметној траци са алаткама.
  - Ако је уређај повезан на LG Dual Screen, можете да направите снимак садржаја екрана уређаја LG Dual Screen и прикачите га приликом уноса тастатуром. Више детаља потражите у одељку *Коришћење инстант снимања на Двоструки екран*.

- У паметну траку са алаткама можете да додате највише 6 алатки.
- Неки помоћни начини уноса могу да се разликују у зависности од уређаја који имате.
- Функцију паметне траке са алаткама можете да укључите или искључите у подешавањима тастатуре.
- Начине уноса помоћу тастатуре можете да користите и тако што ћете додирнути .

Коришћење Smart тастатуре

Можете уносити и уређивати текст помоћу Smart тастатуре.

Smart тастатура вам омогућава да видите текст док га куцате, па не морате да се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако пронађете и исправите грешке приликом куцања.

Померање курсора

Smart тастатура вам омогућава да померите курсор тачно тамо где желите. Приликом куцања текста, додирните и држите размакницу, а затим превуците налево или надесно.

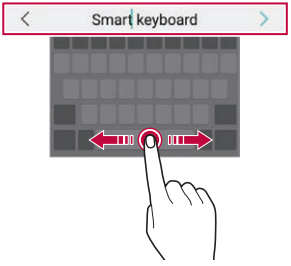

- Ова опција је доступна само на QWERTY тастатури.

Предлагање речи

Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то су предлози прецизнији.

Унесите текст, затим додирните предложену реч.

- Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва слова речи.

Копирање и лепљење

Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.

1. Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.
2. Превуците ● / ● да бисте одредили област за копирање или исецање.
3. Одаберите **Исеци** или **Копирај**.
   - Исечени или копирани текст се аутоматски додаје Касета клипа.
4. Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите **Налепи**.

- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **Налепи** се неће појавити.

Размењивање садржаја

Репродуковање садржаја преко другог уређаја

Можете репродуковати фотографије, видео записе или песме сачуване на свом уређају са телевизора.

1 Повежите телевизор и свој уређај са истом Wi-Fi мрежом.

2 Док прегледате ставке из апликације **Галерија** или **Музика**, додирните или > **Пусти на другом уређају**.
На почетном екрану додирните **Поставке** > **Повезани уређаји** > **Дељење екрана** а затим додирните да бисте активирали опцију.

3 Изаберите телевизор са којим желите да повежете уређај.

- За коришћење са Chromecast-ом, Google Play услуге треба да буду ажуриране.

Преглед садржаја путем околних уређаја

Можете прегледати садржаје са различитих уређаја као што су рачунари, NAS уређаји или мобилни уређаји помоћу апликације Галерија или Музика.

Слање датотека

Можете делити датотеке између свог уређаја и другог LG уређаја или таблета.

Из апликације **Галерија**, или другим апликацијама додирните > **Дели** или а затим изаберите уређај на листи за дељење датотека.

Немојте ометати

Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би узнемиравала током одређеног периода.

На почетном екрану додирните **Поставке** > **Звук** > **Немојте ометати**.

- **Режим** и изаберите режим који желите:
  - **Само приоритетно**: Примајте обавештења за изабране апликације са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим Само приоритетно укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
  - **Без звука**: Онемогућите и звук и вибрацију.
- **Одабери приоритете**: Примајте аларме и обавештења за изабране апликације.
  - **Конверзације**: Подесите опсег обавештења приликом пријема разговора.
  - **Позиви од**: Подесите опсег обавештења приликом пријема позива.

- **Поновљени позиви**: Други позив од истог позиваоца у року од 15 минута се не утишава.

  - **Поруке од**: Подесите опсег обавештења приликом пријема поруке.
- **Користи Немојте ометати**: Укључите функцију неометања.
- **Спавање**: Подесите распоред по којем желите да се функција неометања укључује.
- **Помоћ**: Погледајте помоћ за функцију Неометање.

03

Корисне апликације

Инсталирање и деинсталирање апликација

Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити SmartWorld, Play продавница или продавницу апликација добављача услуга.

- Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
- Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Апликација SmartWorld можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

Деинсталирање апликација

Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.

Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања

Притисните и задржите било које празно подручје на екрану а затим притисните апликације коју желите да избришете.

Деинсталирање помоћу менија са поставкама

На почетном екрану додирните **Поставке** > **Апликације** > **Информације о апликацији**, изаберите апликацију, затим додирните **Деинсталирај**.

- Корисници не могу да деинсталирају неке апликације.

Деинсталирање апликација из продавнице апликација

Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.

Инсталирање и деинсталирање апликација током подешавања

Када први пут укључите уређај, можете да преузмете препоручене апликације.

Можете да пређете на следећи корак без инсталирања.

App trash

Можете да прегледате деинсталиране апликације. Такође можете поново инсталирати апликације које су деинсталиране пре мање од 24 сата.

1 На почетном екрану додирните **Менаџмент** > **App trash**.

Такође можете да додирнете и држите празан простор на почетном екрану, а затим додирнете **App trash**.

2 Активирајте жељену функцију:

- **Врати**: Поново инсталирајте изабрану апликацију.
- : Трајно уклоните деинсталиране апликације са уређаја.

- Деинсталиране апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24 сата после деинсталирања. Ако желите поново да инсталирате деинсталиране апликације, мораћете опет да их преузмете из продавнице апликација.
- Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану. Ако деинсталирате апликације док користите екран EasyHome или неки други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.

Пречице апликација

Додирните и држите икону неке апликације на Почетном екрану, попут Позивања, Порука, Фотоапарата, Галерије и Поставки да би се приказао мени за брзи приступ. Користите апликације на лакши начин преко Пречица апликација.

- Додирните да бисте подесили виџете за апликацију.
- Додирните да бисте проверили информације о апликацији.

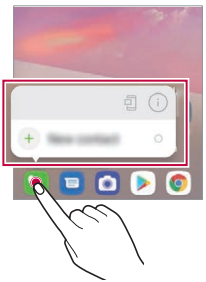

- Ова функција је доступна само у неким апликацијама.

Телефон

Говорни позив

Упутите телефонски позив на неки од доступних начина као што су ручни унос телефонског броја и упућивање позива са листе контаката или листе недавних позива.

Упућивање позива са тастатуре

1 На почетном екрану додирните > **Позови**.

2 Упутите позив на начин по вашем избору:

- Унесите телефонски број и додирните .
- Додирните и држите број за брзо бирање.
- Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена контакта на листи контаката, а затим додирните .

- Да бисте унели „+“ кад упућујете међународни позив, додирните и држите број 0.
- Више информација о додавању бројева телефона у листу за брзо бирање потражите у одељку *Додавање контаката*.

Упућивање позива из Контаката

1 На почетном екрану додирните > **Контакти**.

2 Након што одаберете број који желите да позовете на листи контаката, додирните .

Одговарање на позив

Да бисте одговорили на позив, превуците на екрану долазног позива.

- Кад су повезане стерео слушалице, можете да упућујете позиве помоћу дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
- Да бисте прекинули позив без искључивања екрана, на почетном екрану додирните **Поставке** > **Мрежа и интернет** > **Позив** > **Јави се и заврши позиве** а затим активирајте **Заврши позив преко тастера за укљ**.

- Позив можете да прекинете ако додирнете тастер за закључавање или укључивање/искључивање док је укључен екран позив у току.

Одбијање позива

Да бисте одбили долазни позив, превуците преко екрана долазног позива.

- Да бисте послали поруку о одбијању, превуците опцију за поруку о одбијању преко екрана.
- Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, на почетном екрану додирните **Поставке** > **Мрежа и интернет** > **Позив** > **Блокирај позив и одби са поруком**.
- Када примате долазни позив, притисните тастер за појачавање звука, тастер за смањивање звука или тастер за укључивање/искључивање и закључавање да бисте искључили тон звона или вибрацију, односно да бисте ставили позив на чекање.

Провера долазног позива током коришћења апликације

Када позив долази док користите апликацију, може се приказати искачуће обавештење на врху екрана. Можете да примите позив, одбијете позив или пошаљете поруку са искачућег екрана.

- На почетном екрану додирните **Поставке** > **Мрежа и интернет** > **Позив** > **Додатне поставке** > **Поп-ап са долазећим позивом** а затим изаберите жељени начин на који желите да прикажете долазни позив док користите апликацију.

Преглед пропуштених позива

Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће приказано .

Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку надоле. Такође можете додирнути > **Евиденције позива** на почетном екрану.

Функције доступне током позива

Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете додирнути дугмад на екрану:

- **Контакти**: Погледајте листу контаката током позива.
- **Задржи**: Ставља тренутни позив на чекање.
- **Бројч.**: Прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
- **Звучник**: Укључите функцију телефонског звучника.
- **Без звука**: Привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да га чује.
- **Bluetooth**: Пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
- : Прекините позив.
- : Приступање додатним опцијама позива.

- Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

Упућивање позива са три учесника

Можете упутити позив другом контакту током позива.

1 Током позива додирните ⋮ > **Додај позив**.

2 Унесите телефонски број и додирните .

- Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив биће стављен на чекање.

3 Да бисте успоставили конференцијски позив, додирните **Споји позиве**.

- За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Преглед записа о позивима

Да бисте погледали записе о недавним позивима, на почетном екрану додирните > **Евиденције позива**. Тада ћете моћи да користите следеће функције:

- Да бисте погледали детаљне записе о позивима, изаберите контакт. Да бисте упутили позив изабраном контакту, додирните .
- Да бисте избрисали записе о позивима, додирните ⋮ > **Избриши**.

- Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног износа позива. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Избрисана историја позива не може да се врати.
- Скупите или раширите два прста да бисте подесили величину фонта евиденције позива или контаката.

Конфигурисање опција позива

Можете конфигурисати различите опције позива.

1 На почетном екрану додирните > **Позови** или **Евиденције позива**.

2 Додирните ⋮ > **Поставке позива**, а затим конфигуришите опције онако како вам одговара.

Поруке

Слање поруке

Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке контактима.

- Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

1 На почетном екрану додирните .
2 Додирните .
3 Наведите примаоца и креирајте поруку.
   - Да бисте користили мултимедијалне опције, додирните ⊕.
   - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните ⋮.
4 Додирните ▷ да бисте послали поруку.

Читање поруке

Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.

1 На почетном екрану додирните .
2 Изаберите контакт са листе порука.

- Док вам је отворена листа позива или прозор за ћаскање, можете да подесите величину фонта тако што ћете ставити два прста на екран и раширити их или сакупити.

Конфигурисање поставки размене порука

Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.

1 На почетном екрану додирните .
2 Додирните ⋮ > **Подешавања** на листи порука.

- Можете да дефинишете поставке за прозор са обавештењима, блокирање позива, упозорења на непогоде, мултимедијалне поруке, итд.

Фотоапарат

Покретање камере

Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували све своје незаборавне тренутке.

На почетном екрану додирните .

- Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив камере меком крпом.
- Пазите да не исфлекате објектив камере прстима или другим страним материјама.
- Слике које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од уређаја.
- Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку Галерија. Детаље потражите у одељку *Преглед галерије*.
- Немојте користити производ у сврхе којима можете да прекршите нечију приватност или права.

Снимање фотографије

Можете да снимате фотографије помоћу камере на производу.

1 Додирните и фокусирајте на субјекта.
   - Можете додирнути на субјект на који желите извршити фокусирање.
   - Можете да раширите или скупите два прста да бисте увећали или умањили приказ.
2 Додирните да бисте снимили фотографију.
   - Такође можете да притиснете тастер за смањивање звука или тастер за појачавање звука да бисте снимили фотографију.

- Док снимате видео, можете да снимите фотографију тако што ћете притиснути на екрану.
- Опције приказане на екрану за снимање могу се разликовати овисно о изабраној камери (предњој или задњој) и режиму камере.
- Камера ће се аутоматски искључити ако је неко време не користите након покретања апликације **Камера**.

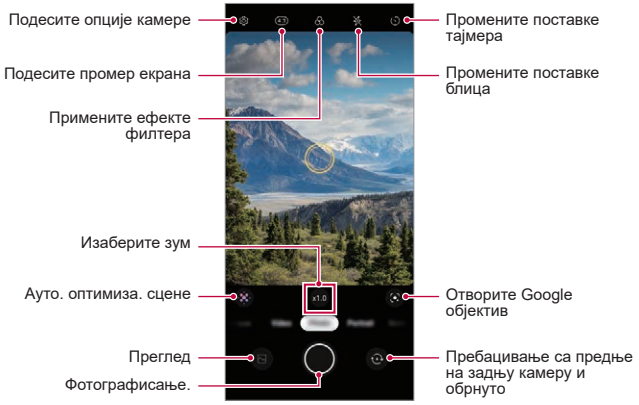

- Апликацију камере можете да покренете тако што ћете двапут кратко притиснути тастер за укључивање. На почетном екрану додирните **Поставке** > **Додаци** > **Пречице** а затим додирните **Отвори Камеру** да бисте је активирали.
- Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за смањивање звука да бисте покренули камеру.

Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама. Додирните опцију на екрану.

- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима камере.

Ауто. оптимиза. сцене	Захваљујући препознавању сцене која се снима, аутоматски се примењује оптимална поставка резолуције.
Композиција	Захваљујући препознавању људске фигуре приликом снимања портрета, препоручује се оптимална композиције.
Савети	Корисник добија обавештење када су очи субјекта затворене или је слика замућена како би се добила оптимална фотографија.
Величина фотографије	Омогућава вам да изаберете величину фотографије и однос ширина/висина.
HDR	Направите фотографије живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера.
Корекција изобличења веома широког снимка	Исправља изобличење екрана приликом снимања широкоугаоних фотографија.
Сачувај као HEIF	Штеди простор за складиштење компресијом сликовне датотеке у HEIF формату. Други уређаји можда не подржавају сликовне датотеке у HEIF формату.
Слика уживо	Снимите акцију пре и после снимања фотографије.
Мрежа	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
Птичица!	Омогућава вам да снимите фотографију изговарајући „Птичица“,„Смешак“,„Виски“,„Кимчи“ или „LG“.
Додај потпис	Прикажите персонализовани потпис на фотографијама.
Скенирај QR код	Прочитајте QR кôд на екрану прелиминарног приказа на камери.
Ознака локације	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
Меморија	Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео записе у Интерна меморија или на SD картица. (Доступно када је убачена меморијска картица.)

Помоћ	Пружање помоћи за сваки мени камере.

Додатне опције на предњој камери

Исправљање изобличења селфија	Исправља изобличене делове лица.
Сачувати као обрнуто	Похрањује слике као обрнуте када се снима селфи.
Селфи слика	Снимите селфи избором ове опције између **Фотографисање гестом** и **Ауто сликање**.

- Приликом снимања селфија помоћу предње камере можете да примените шминку.
- **Фотографисање гестом** врши се препознавањем облика руке а **Ауто сликање** врши се препознавањем лица.

Избор режима сцене

Режиме сцене приказане на екрану можете лако да изаберете у зависности од окружења снимања.

Додирните и превуците прстом преко режима рада камере налево или надесно, или превуците преко екрана лево или десно да бисте одабрали режим рада камере.

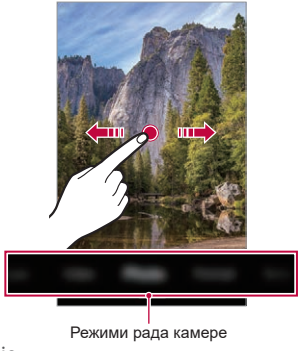

Коришћење режима рада камере

Снимање видео записа

1 Додирните и изаберите **Видео** превлачећи прстом режиме рада камере.

2 Додирните да бисте снимили видео запис.

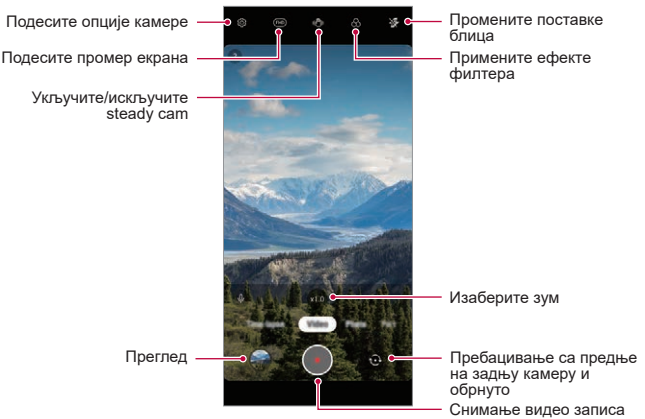

- Додирните да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
- Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
- Током снимања видео записа, можете да раширите или скупите два прста да бисте зумирали или изашли из зума.
- Током снимања видео записа, можете да додирнете жељено подручје да бисте подесили осветљеност.
- Током снимања видеа можете да се пребацујете на предњу или задњу камеру тако што ћете притиснути .

3 Додирните да бисте прекинули снимање видео записа.

Снимање фотографије

Додирните и изаберите **Фотографија** превлачећи прстом режиме рада камере.

Погледајте *Снимање фотографије* за више информација.

Снимање портрета

Можете да снимате фотографије које субјект чине јаснијим и истичу га замагљивањем позадине.

1 Додирните и изаберите **Портрет** превлачећи прстом режиме рада камере.

- Изаберите жељени ефекат превлачењем преко опција ефеката за портрет.
- Додирните да бисте прилагодили вредност отвора бленде.

2 Додирните да бисте снимили фотографију.

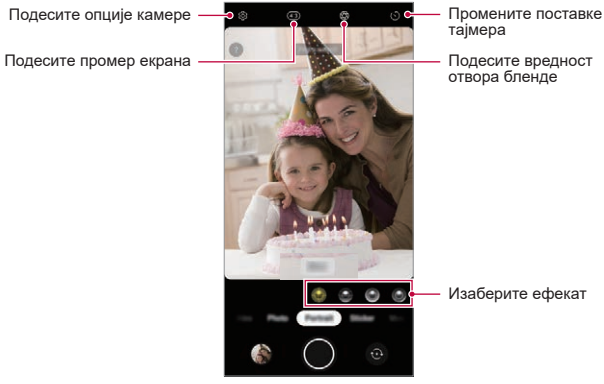

- Када видите поруку „**Портрет је доступан**“, почните снимати фотографију.
- Функција Портрет можда неће функционисати ако камера не може да препозна субјекат.
- Приликом снимања фотографије, одржите растојање од субјекта од 0,4 ~ 1,5 метара.
- Ова функција није доступна ако је окружење исувише тамно.

Коришћење налепнице

На фотографије или видео записе можете применити разне налепнице.

Можете да креирате богатији садржај помоћу Ефекта 3D AR.

1 Додирните и изаберите **Налепница** превлачећи прстом режиме рада камере.
   - Превлачењем преко налепница изаберите жељену налепницу.
2 Додирните да бисте снимили фотографију или додирните и задржите да бисте снимили видео запис.
   - Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
3 Додирните да бисте прекинули снимање видео записа.

- Додирните да бисте користили **3D AR Налепница**. Погледајте *3D AR ефекат* за више информација.

Коришћење додатних режима рада камере

Додирните и изаберите **Још** превлачећи прстом режиме рада камере.

Ноћни режим

Можете снимати живописне и јасне ноћне фотографије. **Ноћни режим** ће се аутоматски покренути када снимате фотографију у условима слабог осветљења.

Јасне ноћне сцене такође можете снимити ручно користећи функцију **Ноћни режим**.

1 Додирните и изаберите **Још** превлачећи прстом режиме рада камере.
2 Додирните .
3 Додирните да бисте снимили фотографију.
   - Да бисте подесили осветљеност фотографије, повуците лево или десно.

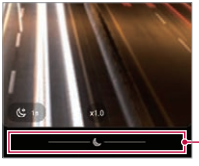

- Држите камеру стабилно о чврсто тако да се не тресе приликом фотографисања.

Панорама

Можете креирати панорамску фотографију померањем камере у једном смеру да бисте фотографисали и спојили узастопне снимке широког приказа.

1. Додирните и изаберите **Још** превлачећи прстом режиме рада камере.
2. Додирните .
3. Додирните , а затим полако померајте камеру у једном смеру.
4. Додирните да бисте зауставили бележење панораме.

- Када померате камеру у једном смеру, водите рачуна да екран који снимате није изван линије за навођење.

Ручна употреба камере

Можете креирати фотографије професионалног изгледа помоћу различитих напредних функција.

1 Додирните и изаберите **Још** превлачећи прстом режиме рада камере.

2 Додирните .

3 Прилагодите следећа подешавања камере.

- Ако подесите **Auto** за опције, опције се аутоматски подешавају у складу са циљем снимања и окружењем.
- Ако сте подесили **Focus peaking** опцију, подручје фокуса је истакнуто бојом. Ова функција је доступна само у режиму **Ручни фокус (MF)**.

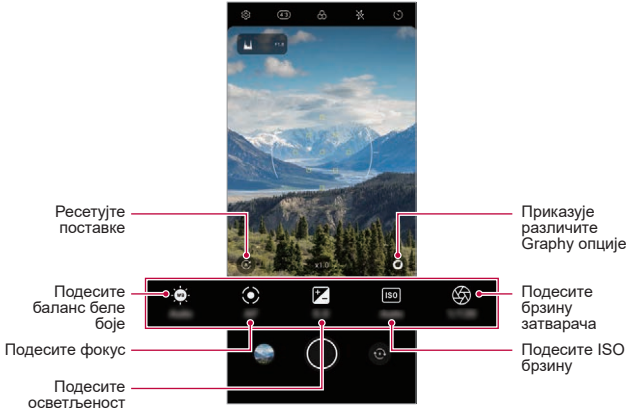

4 Додирните да бисте снимили фотографију.

- Ако додирнете и изаберете **Graphy** ефект, појавиће се листа препоручених фотографија са различитим подешавањима.
- Када изаберете Graphy ефекте, можете да снимате користећи вредности поставки баланса беле боје, брзине затварача и ISO вредности примењене на препоручену фотографију.

Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама. Додирните ⚙ у **Ручна употреба камере**.

Величина фотографије	Омогућава вам да изаберете величину фотографије и резолуцију.
Сачувати као RAW	Слика се складишти као RAW формат датотеке, тако да можете да је измените. DNG и JPEG датотеке се креирају током снимања фотографије, а затим се чувају као некомпримована слика високе резолуције.
Корекција изобличења веома широког снимка	Исправља изобличење екрана приликом снимања широкоугаоних фотографија.
Graphy фотографије	Прилагодите баланс беле боје, ISO и брзину затварача за препоручену фотографију. Детаље потражите у одељку *Ручна употреба камере*.
Водич	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
Птичица!	Омогућава вам да снимите фотографију изговарајући „Птичица“, „Смешак“, „Виски“, „Кимчи“ или „LG“
Додај потпис	Прикажите персонализовани потпис на фотографијама.
Ознака локације	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
Меморија	Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео записе у Интерна меморија или на SD картица. (Доступно када је убачена меморијска картица.)
Помоћ	Пружање помоћи за сваки мени камере.

Slow Motion

Направите забаван видео тако што ћете променити брзину кретања. Ова функција је корисна када желите да репродукујете видео мањом брзином од стварне брзине оригиналног снимка.

1. Додирните и изаберите **Још** превлачећи прстом режиме рада камере.
2. Додирните .
3. Изаберите интервал или све да бисте применили ефекат успореног кретања на одабрано.
   - **Део успорен снимак**: Омогућава вам да примените ефекат успореног кретања на одређени део видео записа.
     - Притисните у тренутку када желите да примените ефекат успореног кретања. Ако дугме притиснете кратко, ефекат успореног кретања ће бити примењен у трајању од 0,5 секунди. Ако дугме притиснете дуго, ефекат успореног кретања ће бити примењен док не пустите дугме.
   - **Све Slow Motion картице**: Омогућава вам да примените ефекат успореног кретања на цели видео запис.
4. Додирните да бисте снимили видео запис.
   - Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
5. Ако желите да прекинете снимање, притисните .

YouTube Live

Можете снимити видео запис и директно га отпремити на **YouTube**.

Да бисте користили ову функцију, морате испунити услове прихватљивости. Контактирајте **YouTube** у вези услова.

1. На почетном екрану додирните .
2. Изаберите **Још** превлачењем преко режима рада камере, затим додирните ((•)).

- Аплиакција YouTube Live је доступна само када је ваш уређај повезан на интернет. Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

Корисне функције камере

Снимање фотографије помоћу AI функције

Кад снимате фотографију, AI функција препознаје субјект и на фотографију примењује оптималан ефекат.

- Додирните да бисте деактивирали AI функцију.

Аутоматска експозиција/Закључавање ауто фокуса

Можете да запамтите тренутни ниво експозиције и положај фокуса тако што ћете додирнути и држати екран у Аутоматском режиму. Да бисте искључили функцију, додирните празан простор на екрану.

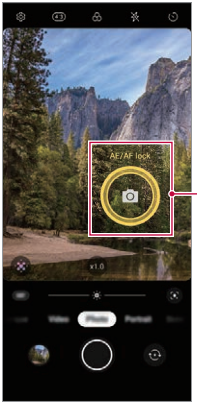

- Ова функција је доступна само у специфичним режимима.

Пребацивање са једне камере на другу

Можете пребацивати са предње на задњу камеру и обрнуто у складу са окружењем.

- Да бисте се пребацивали између предње и задње камере, превуците прстом нагоре или надоле на екрану за снимање у апликацији **Камера**

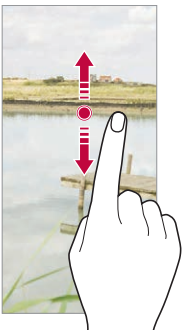

- Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Детаље потражите у одељку *Селфи слика*.

Увећавање или умањивање приказа

Можете да раширите или скупите два прста да бисте увећали или умањили приказ када снимате фотографије или видео записе.

- Функција увећавања/умањивања приказа није доступна у режиму селфија (предња камера).
- Ова функција није подржана у више режима.

Фотографисање гестом

Можете снимати селфије помоћу покрета.

Ставите длан испред предње камере, а затим стегните песницу.

Такође можете да стегнете песницу и отворите је у правцу предње камере.

- Фотографија се снима за три секунде.

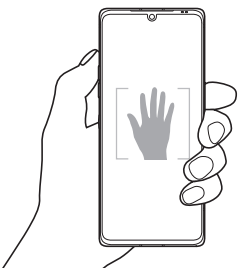

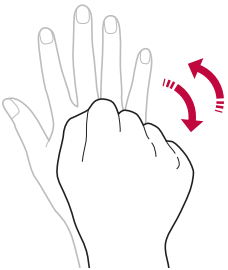

- Да бисте користили ову функцију, пређите на режим предње камере, затим додирните ⚙ > **Селфи слика** > **Фотографисање гестом**.
- Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да би камера могла да их открије.
- Ова функција можда неће бити доступна када користите неке од функција камере.

Ауто сликање

Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и аутоматски сними селфи када погледате екран.

- Када предња камера открије лице, појављује се бели оквир. Ако субјекат у оквиру престане да се помера, оквир ће постати жут, а затим камера снима фотографију.

- Додирните ⚙ > **Селфи слика** > **Ауто сликање** да бисте омогућили функцију аутоматског сликања.

Сликање у интервалима

Можете снимати селфије у интервалу.

Док користите предњу камеру, можете да ставите длан испред камере, а затим два пута брзо стегнете песницу.

- У редовним интервалима, након одложеног времена од три секунде, биће снимљене четири фотографије.

Сачувати као обрнуто

Пре снимања фотографије предњом камером, додирните > **Сачувати као обрнуто**. Слика се окреће хоризонтално.

- Када користите предњу камеру, у опцијама камере можете да промените начин на који се селфији снимају. Детаље потражите у одељку *Прављење GIF-а*.

Селфи слика

Можете користити предњу камеру да бисте видели своје лице на екрану и снимали селфије.

1. Додирните и изаберите **Фотографија** превлачећи прстом режиме рада камере.
2. Додирните да бисте се пребацили на предњу камеру.
3. Додирните да бисте снимили фотографије.
   - Додирните да бисте применили различите козметичке ефекте.

Галерија

Преглед галерије

Можете прегледати сачуване фотографије и видео записе и управљати њима на уређају.

Гледање фотографија

Фотографије сачуване у производу можете да прегледате.

1 Додирните и изаберите жељену фасциклу.

2 Додирните жељену фотографију.

- Фасцикла Галерија садржи **Фотографије**, **Албуми**, **Успомене**, и **Покрени**.

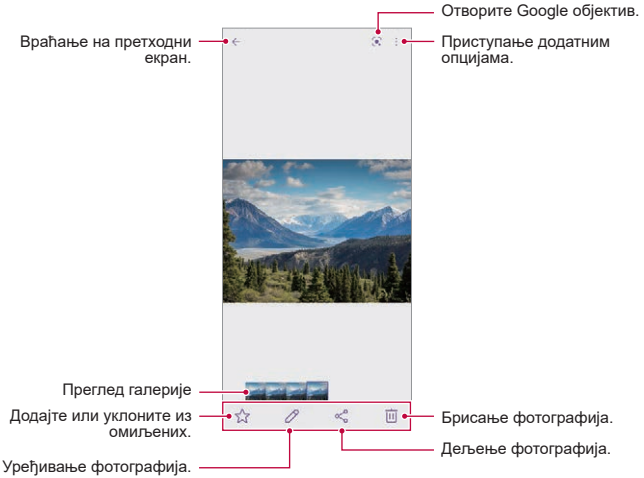

- Мени детаља се приказује када се екран благо додирне. Када се екран поново додирне, мени нестаје.

Репродуковање видео записа

Видео снимке сачуване у производу можете да прегледате.

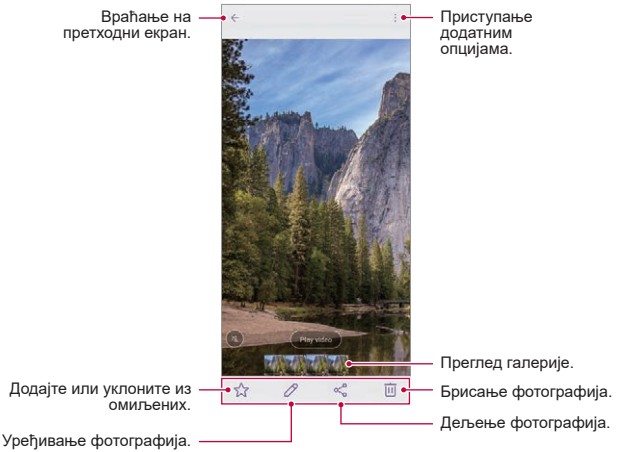

- Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана видео записа нагоре или надоле.
- Да бисте подесили светлину екрана, превуците леву страну екрана нагоре или надоле.
- Повлачење екрана улево на екрану за репродуковање видеа омогућава вам премотавање уназад (REW) а повлачење удесно премотавање унапред (FF).

Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију, додирните .
- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните **Избриши**.

- Избрисане датотеке се аутоматски премештају у одељак > **Отпади** и могу се вратити у галерију у року од 7 дана.
- Додирните да бисте у потпуности избрисали датотеке. У том случају, датотеке се не могу вратити.

Дељење датотека

Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију, додирните да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Док прегледате видео запис, додирните > **Дели** да бисте поделили датотеку на жељени начин.

Прављење колажа

Можете да направите колаж од придруженог садржаја.

1. Додирните и изаберите > **Направи колаж**.
2. Изаберите слике које желите да додате у колаж и затим кликните на **Направи колаж**.
   - Изаберите жељени распоред на дну екрана.
3. Додирните **Направи**.

Креирање филма

Можете да креирате нов филм тако што ћете спојити слике и видео записе.

1 Додирните и изаберите > **Креирај филм**.

2 Изаберите слике или видео записе за филм и додирните **Креирај филм**.

3 Уредите изабране слике и видео записе и затим кликните на **Сачувај**.

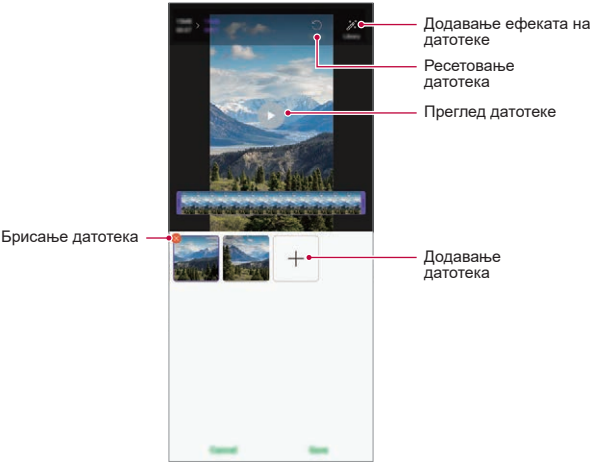

Прављење GIF-а

Можете лако направити GIF датотеку користећи снимљени видео запис.

Прављење видеа

1 На жељеној почетној тачки током гледања видео записа, додирните GIF.

2 Изаберите дужину GIF-а који желите да креирате.

- GIF се генерише за време изабрано од тренутне почетне тачке.
- Код видео снимама краћих од 5 секунди, GIF слике се аутоматски генеришу за преостало време.

Прављење GIF фотографија

1 На листи фотографија у галерији додирните ⋮ > **Креирај GIF**.

2 Изаберите слику коју желите да претворите у GIF фотографију а затим додирните **Креирај GIF**.

- Можете да додате/избришете фотографију, прилагодите брзину или пропорције екрана, подесите редослед фотографија.

- Прављење GIF фотографија је функција која се корисницима нуди за прављење креативних слика. Кршење права попут права интелектуалне својине или наношење штете репутацији неке друге особе кроз коришћење и прављење GIF фотографија може довести до грађанске или кривичне одговорности у складу са важећим законима. Водите рачуна да не копирате и не преносите радове других особа без одобрења. Компанија LG Electronics ни на који начин није одговорна за такве поступке корисника.
- Када креирате GIF, можете да изаберете највише 100 фотографија.

Контакти

Преглед контаката

Можете сачувати контакте и управљати њима.

На почетном екрану додирните **Основно** > **Контакти**.

Додавање контаката

Додавање нових контаката

1 На екрану листе контаката додирните +.
   - Приказаће се искачући прозор за избор локације за контакт. Изаберите локацију коју желите.

2 Унесите детаље контакта и додирните **Сачувај**.

Увоз контаката

Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.

1 На екрану листе контаката, додирните ⋮ > **Управљати контактима** > **Увези**.

2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта који желите да увезете, а затим додирните **Потврди**.

3 Изаберите контакте и додирните **Увези**.

Додавање контаката на листу за брзо бирање

1 На екрану листе контаката додирните ⋮ > **Брзо бирање**.

2 Додирните **Додај контакт** из броја за брзо бирање.

3 Изаберите неки контакт.

- Док додајете нови контакт, додирните 1 2 3 9 да бисте додали број за брзо бирање.

Тражење контаката

Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:

- Додирните траку за претрагу у врху екрана Контакти и унесите жељени контакт или број телефона који желите да потражите.
- Померајте листу контаката нагоре или надоле.
- У индексу на екрану листе контаката додирните почетно слово контакта.

- Када притиснете траку за претрагу у врху екрана Контакти и унесете контакт или број, појављују се интегрисани резултати претраге из историје позива и листе контаката сачуване на производу.

Листа контаката

Уређивање контаката

1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
2 На екрану са детаљима контакта додирните и уредите детаље.
3 Додирните **Сачувај** да бисте сачували промене.

Брисање контаката

Контакте можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- На екрану листе контаката, додирните и држите контакт који желите да избришете, а затим додирните .
- Додирните > **Избриши** на екрану листе контаката.

- Избрисани контакти не могу да се врате.

Додавање омиљених контаката

Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.

1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
2 На екрану са детаљима контакта додирните ☆.

Креирање група

1 На листи са групом контаката, додирните +.
2 Унесите ново име групе.
3 Додирните **Додај бројеве**, изаберите контакте, а затим додирните **Додај**.
4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували нову групу.

QuickMemo+

Преглед функције QuickMemo+

Можете правити креативне белешке користећи разне опције ове напредне бележнице које не подржава стандардна бележница, као што су управљање сликама и снимање екрана.

Овај уређај подржава Активну оловку AES2.0 (Активна електростатичка).

Креирање белешке

1 На почетном екрану додирните **Основно** > **QuickMemo+**.
2 Додирните ⊕ да бисте креирали белешку.
   - ✓: Сачувајте белешку.
   - ↩: Опозови претходно уређивање.
   - ↪: Поново обави недавно обрисана уређивања.
   - T: Унесите белешку користећи тастатуру.
   - ★: Сачувајте омиљене врсте оловака.
   - ✎: Запишите белешке руком.

- : Избришите белешке написане руком.
- : Промените фонт у calligraphy док пишете руком.
- : Приступање додатним опцијама.

3 Додирните да бисте сачували белешку.

Записивање белешки на снимку екрана

1 Док прегледате екран који желите да снимите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните .
   - Екран се снима и приказује као сличица у доњем десном делу екрана.
2 Да бисте написали белешке на екрану, додирните .
3 Пишите белешке користећи алатке.
   - : Увећајте или умањите приказ, или подесите подручје за снимање.
   - : Запишите белешке руком.
   - : Избришите белешке написане руком.
   - : Опозови претходно уређивање.
   - : Поново обави недавно обрисана уређивања.
   - : Исеците екран по жељи.
4 Додирните и сачувајте белешке.
   - Сачуване белешке се могу прегледати у **Галерија**.

Додатне функције након снимања снимке екрана

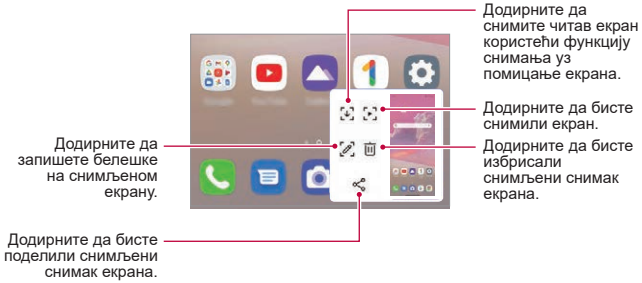

- Можете да снимите читав екран користећи функцију снимања кретања екрана.
- Док користите апликације као што су Поруке и Chrome, повуците таблу са обавештењима надоле а затим додирните . Након тога, додирните да бисте цели екран који тренутно гледате снимили као једну датотеку.
- Ова функција је доступна само у неким апликацијама које подржавају функцију снимања кретања екрана.
- Скупите или раширите прсте да бисте променили изглед белешке.

Часовник

Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.

1 На почетном екрану додирните **Основно** > **Часовник** > **Аларм**.
2 Додирните + да бисте додали нови аларм.
3 Конфигуришите поставке аларма и додирните **Сачувај**.

- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.
- Да бисте избрисали аларм, додирните ⋮ > **Избриши** у врху екрана. Друго решење је да додирнете и држите аларм.

Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

1 На почетном екрану додирните **Основно** > **Часовник** > **Светски сат**.
2 Додирните + и додајте град.

Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

1 На почетном екрану додирните **Основно** > **Часовник** > **Тајмер**.
2 Подесите време и додирните **Започни**.
   - Да бисте обуставили тајмер, додирните **Пауза**. Да бисте наставили тајмер, додирните **Настави**.
3 Додирните **Стоп** да бисте зауставили аларм тајмера.

Штоперица

Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.

1 На почетном екрану додирните **Основно** > **Часовник** > **Штоперица**.
2 Додирните **Започни** да бисте покренули штоперицу.

- Да бисте снимили време круга, додирните **Круг**.

3 Додирните **Пауза** да бисте обуставили штоперицу.
   - Да бисте наставили штоперицу, додирните **Настави**.
   - Да бисте обрисали све записе и рестартовали штоперицу, додирните **Ресетуј**.

Музика

Можете репродуковати музичке датотеке или музичке албуме и управљати њима.

1 На почетном екрану додирните **Основно** > **Музика**.
2 Изаберите категорију.
3 Изаберите музичку датотеку.

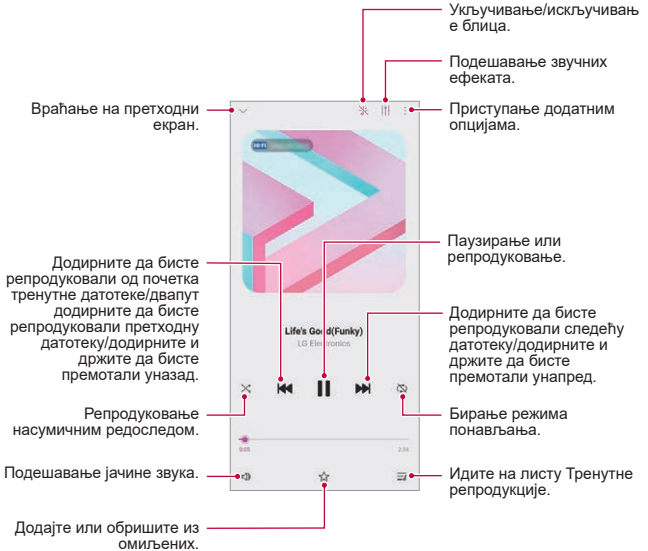

- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
- Власници међународних ауторских права или закони о ауторским правима могу штитити музичке датотеке. Можда ћете морати да прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.
- Овај модел подржава Hi-Fi аудио репродукцију.
- Ако подесите трепћуће светло, оно трепери у ритму музике која се репродукује.

Калкулатор

Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.

1 На почетном екрану додирните **Основно** > **Калкулатор**.
2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.
   - Ако желите да израчунате од почетка, додирните и задржите ⌫.

ThinQ

Производ можете лако са повежете са уређајима које раде преко интернета ствари (IoT) да бисте их пратили и лако користили уређаје.

На почетном екрану додирните **Основно** > **ThinQ**.

- Машина за прање веша, машина за сушење, машина за судове, пећница и роботски усисивач могу да се региструју само када је производ у режиму приправности.
- Погледајте да ли на производу постоји ознака ThinQ да бисте знали да ли производ може да се повеже на апликацију ThinQ.
- Додирните ☰ да бисте проверили различите функције апликације ThinQ.

LG Health

Можете управљати својим здравственим стањем и задржати добре навике у вежбању тако што ћете пратити своје физичке активности.

Упознавање са апликацијом LG Health

Можете конфигурисати апликацију LG Health приликом првог покретања или након њеног ресетовања.

1 На почетном екрану додирните **Основно** > **LG Health**.
2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте завршили конфигурацију.

Коришћење апликације LG Health

Можете прегледати главне информације апликације LG Health и управљати информацијама о количини физичке активности и здрављу.

1 На почетном екрану додирните **Основно** > **LG Health**.
2 Доступне су следеће опције.
   - : Погледајте евиденцију физичких активности за дан који желите да проверите.
   - : Почните да пратите вежбање. Рута и количина физичке активности се снимају за сваки тип вежбе.
   - : Подесите дневне циљеве за вежбање, укључујући калорије и кораке, или подесите различита подешавања за LG Health.

- Информације о здрављу које обезбеђује LG Health осмишљене су да би их корисник практично користио и не могу се користити за спречавање обољења, лечење, дијагностиковање или решавање других медицинских проблема.
- Апликација LG Health се може разликовати или може бити недоступна у зависности од земље и добављача услуга. Доступне функције апликације LG Health и апликације које се могу додати апликацији LG Health могу се разликовати у зависности од земље. То је због различитих закона и прописа.

HD аудио рекордер

HD аудио рекордер вам омогућава да ручно конфигуришете поставке аудио записа како бисте могли да снимате аудио записе у складу са вашим окружењем.

Режими снимања

Можете снимити аудио датотеку високе дефиниције тако што ћете изабрати и конфигурисати жељени аудио режим који одговара окружењу у ком снимате.

На почетном екрану додирните **Основно** > **HD аудио рекордер** > ☰.

Нормалан

Можете снимити аудио запис без додатних поставки.

ASMR

Можете снимити ASMR звук.

Концерт

Можете снимити аудио запис на концерту или неком другом музичком догађају.

Ручно

Можете ручно конфигурисати жељене поставке за снимање аудио записа.

Студио режим

Са студио режимом, можете репродуковати аудио датотеку или музику и снимати свој глас у исто време, креирати акорд за снимање вашег гласа више пута, као и снимити своје коментаре преко првобитне аудио датотеке презентатора или говорника.

1. На почетном екрану додирните **Основно** > **HD аудио рекордер** > ☰ > **Ручно**.
2. Додирните ♫+.
3. Изаберите аудио запис који желите да користите као позадинску музику.
4. Додирните ● да бисте снимили глас.
5. Додирните ■ да бисте сачували снимљену датотеку.

- Позадинска музика може да се репродукује само преко слушалица. Проверите да ли сте прикључили слушалице пре коришћења ове функције.
- Да бисте променили додатне поставке, додирните ⋮ > **Поставке**, а затим прилагодите тип датотеке, дубину бита, брзину узорковања и остале поставке.
- Када изаберете концертни или прилагођени режим док су повезане слушалице, приказује се . Додирните , а затим изаберите микрофон који ћете користити.
- Док снимате аудио запис, можете пратити квалитет звука помоћу повезаних слушалица. Док снимате аудио запис у студио режиму, праћење звука није подржано. Можете чути само позадинску музику.

Покретач За Игрице

Можете да подесте да ли ћете користити Покретач За Игрице где можете да прегледате листу игрица инсталираних на производу и изаберете поставке игрица као што су јачина мултимедијалног садржаја, ограничавајућа упозорења, итд.

1 На почетном екрану додирните **Покретач За Игрице**.
2 Изаберите жељену опцију.

Центар за ажурирање

Можете да проверите и инсталирате најновију верзију апликације или софтвера који нуди LG.

На почетном екрану додирните **Менаџмент** > **Центар за ажурирање**.

Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.

На почетном екрану додирните **Менаџмент** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Лако извршите пренос података са половног уређаја на нови уређај помоћу функције LG Mobile Switch.

1 На почетном екрану додирните **Менаџмент** > **LG Mobile Switch**.
Такође можете додирнути и **Поставке** > **Систем** > **Креирање резервне копије** > **LG Mobile Switch**.
- Ако апликација није инсталирана на производу, преузмите и инсталирајте апликацију LG Mobile Switch у Google Play продавници.

2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте изабрали жељени начин преноса.

- Резервна копија података на Google налогу неће бити направљена. Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији Диск.
- Потпуно напуните батерију пре преноса података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током процеса.

App trash

Листу избрисаних апликација можете видети на почетном екрану. Апликација која је избрисана у претходна 24 сата може да се врати.

На почетном екрану додирните **Менаџмент** > **App trash**.

Више детаља потражите у одељку *App trash*.

SmartWorld

Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове које пружа LG Electronics. Прилагодите уређај у складу са жељеним опцијама помоћу тема и фонтова почетног екрана.

- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

1 На почетном екрану додирните **Услуге** > **SmartWorld**.
2 Додирните ⋮ > **LG Налози**, а затим се пријавите.
3 Изаберите и преузмите жељене ставке садржаја.

Преузимање апликације SmartWorld

Ако апликација SmartWorld није инсталирана, пратите ове кораке да бисте је преузели.

1 На почетном екрану додирните **Поставке** > **Систем** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање апликације**.
2 На листи изаберите **SmartWorld** и додирните **Преузми**.

RemoteCall Service

Уређај се може даљински дијагностиковати да би се решили проблеми. Прво упутите телефонски позив центру за корисничку подршку компаније LG на следећи начин:

- Да бисте користили ову функцију, прво морате да пристанете на употребу функције.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

1 На почетном екрану додирните **Услуге** > **RemoteCall Service**.
2 Успоставите везу са центром за корисничку подршку компаније LG.

3 После успостављања везе, пратите упутства представника подршке да бисте унели шестоцифрени приступни број.

- Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске подршке.

Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, направите га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.

- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

Календар

Апликација Календар вам омогућава да пратите распоред догађаја (који сте креирали), организованих по дану, 3 дана, недељи или месецу.

Chrome

Брз, једноставан и безбедан прегледач интернета, направљен за модерну мрежу.

Документи

Документи су алатка за сарадњу при обради текстуалних датотека која повећава продуктивност. Користите Документе за прављење, уређивање и заједнички рад у реалном времену.

Диск

Диск је складиште датотека и дељење апликација које олакшава проналажење, дељење и сарадњу на радним пројектима са било ког места, и то тренутно.

Duo

Упућујте једноставне видео позиве високог квалитета пријатељима и породици на Android телефонима и iPhone уређајима.

Gmail

Gmail је апликација за е-пошту која се лако користи и која чува безбедност ваших порука, чини ваше пријемно сандуче паметнијим и олакшава вам да будете организовани.

Google

Апликација Google вам омогућава да знате оно што вам је важно. Пронађите брзе одговоре, истражујте своја интересовања и добијајте фидове прича и новости о темама које вас занимају.

Мапе

Идете некуд? Идите уз Мапе, апликацију на коју можете да се ослоните када је реч о GPS навигацији у реалном времену, саобраћају, превозу и детаљима о милионима места, као што су рецензије и популарно време.

Слике

Место за све ваше слике и видео записе, аутоматски се организује тако да можете да делите и чувате оно што вам је важно.

Play филмови и ТВ

Користите Google налог за изнајмљивање или куповину филмова. Купујте садржаје и репродукујте их свуда.

YT Music

Нова услуга стримовања музике са YouTube-а.

Табеле

Табеле су алатка за сарадњу при обради обрачунских табела која повећава продуктивност. Користите Табеле за увоз, организовање и заједничку анализу информација у реалном времену.

Презентације

Google презентације су алатка за сарадњу при прављењу презентација која повећава продуктивност. Користите Презентације за организовање информација, презентовање резултата и заједничко доношење одлука у реалном времену.

YouTube

Гледајте своје омиљене канале, слушајте музику коју волите и отпремајте видео записе које желите да поделите са људима широм света.

Помоћник

Ваш уређај има уграђени Google Assistant. Пронађите одговоре и обављајте ствари у ходу. Да бисте почели, једноставно додирните тастер за Google Assistant на бочној страни телефона или додирните и задржите дугме почетног екрана на телефону.

- Google Assistant није доступан на свим језицима и у свим земљама.

Files

Можете да прегледате датотеке које су сачуване на вашем уређају и да управљате њима.

04

Поставке

Поставке

Подешавања уређаја можете прилагодити онако како вам одговара.

На почетном екрану додирните **Поставке**.

- Ако унесете кључну реч у прозор за претрагу при врху екрана, можете на једноставан начин да пронађете ставке које треба подесити.

Мрежа и интернет

Wi-Fi

Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

Повезивање са Wi-Fi мрежом

1. На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi**.
2. Додирните опцију ◯ да бисте је активирали.
   - Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
3. Изаберите мрежу.
   - Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
   - Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните мрежу а потом додирните **Заборави мрежу**.

Поставке Wi-Fi мреже

На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi**.

- **Пребаци се на мобилну мрежу**: Ако је мобилна веза за пренос података активирана, али уређај не може да се повеже са интернетом преко Wi-Fi везе, уређај ће се аутоматски повезати са интернетом преко мобилне везе за пренос података.

• Ова функција зависи од добављача услуга.

- ⋮: Прилагодите подешавања Wi-Fi мреже.

Wi-Fi Direct

Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају Wi-Fi Direct да бисте делили податке директно са њима. Не треба вам приступна тачка. Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.

1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Напредно Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Аутоматски ће се појавити околни уређаји који подржавају Wi-Fi Direct.
2 Изаберите уређај.
   - До повезивања долази када уређај прихвати захтев за повезивање.

• Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.

Пренос података

Можете да укључите или искључите мобилне податке. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.

Укључивање мобилне везе за пренос података

1 На екрану поставки, додирните **Мрежа и интернет** > **Пренос података**.
2 Додирните опцију ◯ да бисте је активирали.

Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података

1 На екрану поставки, додирните **Мрежа и интернет** > **Пренос података**.
2 Прилагодите следеће поставке:
- **Укљ.**: Подесите коришћење веза за пренос података на мобилним мрежама.
- **Ограничен пренос података преко моб.мреже**: Подесите ограничење за потрошњу мобилне везе за пренос података да бисте блокирали пренос података по достизању ограничења.
- ⋮ : Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.
- Количина пренетих података се мери у зависности производа, а обим који израчунава ваш мобилни оператер може да се разликује.

Позив

Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и међународних позива.

- Неке функције можда нису подржане у зависности од области или добављача услуге.

1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **Позив**.
2 Прилагодите поставке.

Тетеринг

Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.

1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.

2 На екрану поставки, додирните **Мрежа и интернет** > **Тетеринг** > **Дељење Интернет везе преко УСБ кабла** а затим додирните опцију ◯ да бисте је активирали.

- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта *www.lg.com* и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window XP или новија верзија, односно Linux.

Wi-Fi hotspot

Уређај можете да подесите као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.

1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **Тетеринг** > **Wi-Fi hotspot** а затим додирните опцију ◯ да бисте је активирали.

2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот** и унесите назив и лозинку за Wi-Fi Име (SSID).

3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.

4 Унесите мрежну лозинку.

- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту: *http://www.android.com/tether#wifi*

Тајмер искључивања Wi-Fi hotspota

Када се Wi-Fi hotspot не користи током неког одређеног временског периода, он се аутоматски искључује. Можете да подесите време за аутоматско искључивање.

Bluetooth tethering

Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.

1 На екрану поставки, додирните **Мрежа и интернет** > **Тетеринг** > **Bluetooth tethering** а затим додирните опцију ◯ да бисте је активирали.

2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.

- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Коришћење етернет уређаја као модема

Можете да се повежете са другим уређајима да бисте делили податке.

Помоћ

Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова погледајте у помоћи.

На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **Тетеринг** > **Помоћ**.

Авио режим

Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

1 На екрану поставки, додирните **Мрежа и интернет** > **Авио режим**.

2 Додирните **Укључи** на екрану потврде.

Мобилне мреже

Можете прилагодити поставке мобилне везе.

1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **Мобилне мреже**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Подаци у ромингу**: Прегледајте веб, користите е-поруке, мултимедијалне поруке и друге услуге преноса података у иностранству.
- **Режим мреже**: Изаберите тип мреже.
- **Имена приступних тачака**: Погледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
- **Мрежни оператери**: Потражите мрежне операторе и аутоматски се повежите са мрежом.

VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

Додавање VPN-а

1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **VPN**.

2 Додирните +.

> • Ова функција је доступна само када је активирано закључавање екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран са обавештењима. Додирните **Измени** на екрану са обавештењима да бисте активирали закључавање екрана. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.

3 Унесите детаље VPN-а и додирните **Сачувај**.

Конфигурисање поставки VPN-а

1 Додирните VPN на листи **VPNS**.

2 Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните **Повежи**.

- Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду **Сачувајте информације о налогу**.

Приватни DNS

Можете конфигурисати опције за Приватни DNS (Domain Name System).

1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **Приватни DNS**.

2 Изаберите жељену опцију и додирните **Сачувај**.

Повезани уређаји

Bluetooth

Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

Упаривање са другим уређајем

1 На екрану поставки додирните **Повезани уређаји** > **Bluetooth**.
2 Додирните опцију ◯ да бисте је активирали.
   • Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.
   • Да бисте освежили листу уређаја, додирните ↻.

• На листи се приказују само уређаји који су подешени као видљиви.

3 Изаберите уређај са листе.
4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду идентитета.

• Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

Слање података преко технологије Bluetooth

1 Изаберите датотеку.
   • Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
2 Додирните < > **Bluetooth**.
3 Изаберите циљни уређај за датотеку.
   • Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.

• Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од датотеке.

Дељење екрана

Екран и звук уређаја можете репродуковати на другом уређају који подржава функцију Miracast, као што је телевизор.

1. На екрану поставки додирните **Повезани уређаји** > **Дељење екрана**.
2. Додирните опцију да бисте је активирали.
3. Изаберите уређај са листе околних уређаја.
   - Ако се жељени уређај не појави, додирните **Претражи** да бисте освежили листу.
   - Када се повежете са уређајем, на њему ће се приказати екран уређаја.

- Дељење екрана ће се аутоматски искључити ако у близини нема компатибилног уређаја за дељење.

NFC

Уређај можете користити као картицу за превоз или кредитну картицу. Такође можете делити податке са другим уређајима.

1. На екрану поставки додирните **Повезани уређаји** > **NFC**.
2. Додирните опцију да бисте је активирали.
   - Додирните уређај другим уређајем који подржава NFC да бисте омогућили дељење података.

- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја. Прочитајте детаљне информације о подручју NFC антене у одељку *Преглед*.

Панел за размењивање

Можете да делите садржај из Галерије, Музике и Управљања датотекама са околним уређајима. Такође, можете да делите садржај са одређеним особама у апликацијама које раде са Google Direct Share.

1 На екрану поставки додирните **Повезани уређаји** > **Панел за размењивање**.

2 Додирните да деактивирате сваку опцију.

- **Директно дељење**: У апликацији која подржава Google Direct Share, можете да прикажете икону која вам омогућава да делите садржај са одређеним људима.

Дељење у близини

Можете да прикажете уређаје за дељење у близини са којима можете да делите садржај у апликацијама Галерија, Музика и Управљање датотекама.

На екрану поставки додирните ставку **Повезани уређаји** > **Дељење у близини**.

Android Auto

Уз Google Помоћник током вожње можете да управљате мапама, медијима и разменом порука.

1 На екрану поставки додирните ставку **Повезани уређаји** > **Android Auto**.

2 Додирните ставку + > **ПОВЕЖИ СЕ СА АУТОМОБИЛОМ**.

3 USB кабл прикључите у USB порт на возилу а други крај кабла прикључите у уређај.

4 Придржавајте се упутстава на екрану.

Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

На екрану поставки додирните **Повезани уређаји** > **Штампање**.

- Додирните **Подразумевана услуга штампања** да бисте потражили штампаче са којима можете да се повежете. Или додирните ⋮ > **Додајте штампаче** да бисте ручно додали штампач.
- Додирните ⊕ **Додати услугу** да бисте преузели апликацију за штампање ако желите.

- Ова опција је доступна само када је укључена мобилна мрежа или функција Bluetooth.
- Да бисте преузели апликацију за штампач у опцији ⊕ **Додати услугу**, прво се пријавите на Google налог.

Звук

Можете прилагодити поставке звука, вибрације и обавештења.

На екрану поставки додирните **Звук** и прилагодите следеће поставке:

- **Звучни профил:** Промените режим звука у **Звук**, **Само вибрација** или **Нечујно**.
- **Јачина звука:** Подесите јачину звука за различите ставке.
- **Мелодија звона:** Изаберите тон звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **Звук обавештења:** Изаберите тон звона за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Мелодија са вибрацијом:** Подесите уређај да истовремено вибрира и репродукује тон звона.
- **ID звука звона:** Креирајте тон звона за долазни позив од одређеног контакта.
- **Блиц упозорење за долазећи позив:** Подесите блиц да трепери у складу са LG звуком звона.
- **Немојте ометати:** Подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи.

- **Квалитет звука и ефекти:** Користите ову функцију за подешавање квалитета звука и звучних ефеката приликом репродукције песме или видео записа.
  - **Јачина звука**: Подесите јачину звука за различите ставке.
  - **Нормализуј јач.звука**: Користите ову функцију за нормализацију јачине звука из различитих звучних извора.
  - **Еквалајзер**: Користите ову функцију за подешавање поставки еквалајзера.
  - **LG 3D Звук машина**: Користите ову функцију за репродуковање музике или видео записа са тродимензионалним, импресивним и живим звуком када повежете слушалице, звучник или друге спољне аудио уређаје. Детаље потражите у одељку *LG 3D Звук машина*.
- **Наслови уживо:** Подесите уређај да детектује глас из медијског садржаја и аутоматски прави титлове.
- **Јачина вибрације:** Подесите интензитет вибрирања.
- **Тип вибрације:** Можете да изаберете тип вибрације када примате позиве.
- **Вибрира на додир:** Подесите уређај да вибрира када додирнете одређене ставке на екрану.
- **Звук тастатуре за бирање:** Изаберите звучни ефекат тастатуре.
- **LG звук тастатуре:** Изаберите звучни ефекат LG тастатуре.
- **Звук за додир:** Одаберите звучни ефекат за додиривање ставке.
- **Звуци при закључавању екрана:** Одаберите звучни ефекат за закључавање или откључавање екрана.

Обавештења

Можете да проверите листу инсталираних апликација и конфигуришете поставке за обавештења.

1 На екрану поставки, додирните **Обавештења**.
2 Прилагодите поставке по жељи.

Екран

Можете прилагодити детаљне поставке за сваки тип екрана.

На екрану поставки додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Почетни екран:** Прилагодите поставке за почетни екран. Детаље потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.
- **Статусна линија:** Подесите боју статусне траке на врху екрана или подесите приказ иконе обавештења и приказ процента напуњености батерије.
- **Навигациона трака:** Подесите стил навигационе траке само помоћу Покрета или Дугмади. Такође можете променити комбинацију дугмића када као стил навигационе траке поставите опцију Само тастери. За детаље погледајте Навигациона трака.
- **AOD (always-on display):** Увек прикажите информације, на пример датум, време и обавештења, чак и када је екран искључен. Детаље потражите у одељку *3D AR ефекат*.
- **Удобан поглед:** Подесите уређај да бисте смањили количину плаве светлости на екрану, како бисте смањили напрезање очију.

> • Ова функција није доступна када је уређај повезан на LG Dual Screen (LM-G905N).

- **Ноћни режим:** Можете да примените тему затамњеног екрана како бисте избегли јаку осветљеност екрана током ноћи.
- **Боја екрана:** Подесите боју, температуру боје за жељени екран.

> • Додирните ↺ да бисте ресетовали поставке.

- **Побољшање за Видео:** Приликом репродуковања видеа у режиму целог екрана, можете да мењате поставке да бисте добили јачи и динамичнији приказ боја.
- **Фонт:** Промените величину, подебљаност текста или подвученост фонта.
- **Акценат боје:** Промените боју за поставке, менije, прозоре обавештења итд.

- **Величина екрана:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
- **Апликације преко целог екрана**: Прилагодите величину екрана апликација.
- **Осветљеност:** Користите клизач да бисте променили осветљеност екрана уређаја.
- **Аутоматски:** Подесите уређај тако да се светлина екрана аутоматски подешава у складу са интензитетом околног осветљења.
- **Екстра осветљеност**: Омогућава да екран буде светлији од максималне осветљености.
- **Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски ротирајте екран у складу са положајем уређаја.
- **Чувар екрана:** Прикажите чувар екрана када је уређај на држачу или се пуни. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.
- **Екран с једном руком:** Смањите величину екрана како би вам било згодније да користите уређај једном руком. Превуците на лево или на десно дугме Home осетљиво на додир које се налази у дну екрана.

Позадина и Тема

Можете изабрати позадину, тему екрана, стил иконе или AOD (always-on display) за ваш уређај.

1 На екрану поставки, додирните **Позадина и Тема**.

2 Додирните **Позадина**, **Тема**, **Икона**, или **AOD** да бисте прилагодили поставке.

Закључавање екрана и безбедност

Можете прилагодити поставке закључавања екрана и безбедности.

1 На екрану поставки додирните **Закључавање екрана и безбедност**.

2 Прилагодите поставке.

- **Google Play Protect:** Скенира ваш уређај у погледу потенцијално штетних апликација.
- **Пронађи мој уређај:** Пратите локацију уређаја са удаљености. Такође можете безбедно заштитити своје податке ако сте изгубили уређај.
- **Безбедносно ажурирање:** Проверите ажурирање софтвера и конфигуришите поставке аутоматске инсталације.
- **Одаберите начин закључавања екрана:** Изаберите жељени начин закључавања екрана. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.
- **Прилагоди закључавање екрана:** Промените информације приказане на закључаном екрану.
- **Подешавања за сигурносно закључавање:** Промените поставке безбедносног закључавања.
- **Отисци прста:** Откључавајте екран или садржај помоћу отиска прста. Детаље потражите у одељку *Преглед функције препознавања отиска прста*.
- **Закључавање садржаја:** Омогућава да поставите тип закључавања (лозинка или шаблон) за датотеке из Галерије и QuickMemo+ белешке.
- **Шифровање и креденцијали:** Конфигуришите поставке за шифровање SD картице и акредитиве.
  - **Шифруј SD картицу**: Шифрујте меморијску картицу да бисте спречили њено коришћење на неком другом уређају. Детаље потражите у одељку *Шифровање меморијске картице*.
  - **Заштита акредитива**: Погледајте тип складишта у којем ће се чувати безбедносни сертификат.
  - **Акредитиви којима се верује**: Прикажите главне ЦА сертификате вашег система и ЦА сертификате инсталиране од стране корисника.
  - **Креденцијали корисника**: Прикажите и промените информације о безбедним сертификатима који су сачувани на вашем уређају.
  - **Инсталирај из меморије**: Инсталирајте безбедни сертификат из меморије.
  - **Обриши акредитације**: Избришите кориснички инсталиране безбедне сертификате и повезане акредитиве.

- **Подешавање закључавања СИМ картице:** Закључајте или откључајте USIM картицу или промените лозинку (PIN).
- **Администратори уређаја:** Дозволите привилегије одређеним апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове употребе.
- **Trust agents:** Погледајте и користите поуздане агенте инсталиране на уређају.
- **Качење апликације:** Омогућавају да селективно закачите апликацију на екран. Омогућите ову опцију да бисте могли да одредите само једну апликацију која се може користити док је не откачите. То може бити корисно када деца користе ваш телефон.
- **Приступ коришћењу:** Погледајте детаље о коришћењу апликација на уређају.

Приватност

Можете да нађете и прилагодите све своје поставке приватности.

1. На екрану поставки, додирните **Приватност**.
2. Прилагодите поставке.
   - **Менаџер дозвола:** Омогућава вам да проверите и измените дозволе које су дате апликацијама.
   - **Закључај екран:** Омогућава вам да подесите обавештења за приказивање на закључаном екрану.
   - **Лозинке видљиве:** Омогућите ову опцију да би се кратко приказивао сваки знак лозинке док је уносите како бисте могли да видите шта сте унели.
   - **Услуге персонализације уређаја:** Омогућава вам да добијете предлог на основу корисника, апликација и интерактивног садржаја.
   - **Услуга аутоматског попуњавања од Google-а:** Омогућите ову опцију да бисте једним додиром уносили податке сачуване на налогу као што су лозинка, адреса или број кредитне картице. Ову опцију можете и да онемогућите, користите функцију Google аутоматског попуњавања или додате нови налог за услуге.

- **Google историја локација:** Омогућава вам да омогућите или онемогућите историју локација. Када се омогући, Google периодично чува и користи податке о најновијим локацијама вашег телефона у вези са вашим налогом.
  На екрану Историје локација додирните ⋮ да бисте погледали и/или управљали подацима о локацији.
- **Контроле активности:** Изаберите активности и информације које желите да Google сачува.
- **Огласи:** Омогућава вам да проверите ИД огласа и подесите персонализоване огласе.
- **Коришћење и дијагностика:** Омогућите ову опцију да бисте допринели побољшању Android доживљаја аутоматским слањем дијагностичких података, података о уређају и коришћењу апликација Google-у.

Локација

Можете да проверите како се деле информације о вашој локацији и конфигуришете дозволу за приступ информацијама о вашој локацији.

На екрану поставки додирните **Локација** и подесите жељену функцију.

Додаци

Smart Doctor

Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати стање уређаја.

На екрану поставки додирните **Додаци** > **Smart Doctor**.

Context Awareness

Можете аутоматски променити поставке уређаја у складу са обрасцем коришћења и локацијом.

1 На екрану поставки додирните **Додаци** > **Context Awareness**.

2 Активирајте ставке за које желите аутоматски да промените поставке.

- **АУТОМАТИЗОВАНО**: Уређај можете подесити тако да аутоматски мења профил звука, те Bluetooth и Wi-Fi опције у различитим окружењима, као што је Код куће, Ван куће, На послу и Ван посла. Такође можете да подесите да се апликација отвара када се прикључе слушалице или повеже Bluetooth уређај.

- Да бисте користили ову функцију, кућна или радна локација мора бити унапред подешена у Мојим локацијама. На екрану поставки, додирните **Локација** > **Моје локације** да бисте подесили локације.

Персонализована услуга

Ако користите интегрисану претрагу, можете да добијете интелигентне резултате.

1 На екрану поставки додирните **Додаци** > **Персонализована услуга**.

2 Додирните опцију да бисте је активирали.

Играње

Можете да конфигуришете подешавања за функције алата, графике и чувања батерије за игрице.

1 На екрану поставки додирните **Додаци** > **Играње**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Покретач За Игрице**: Додирните да бисте користили апликацију Покретач За Игрице.
- **Алати за игрице**: Функцију можете да покренете док играте игрице тако што ћете додирнути икону алатки за игрице међу типкама на почетном екрану.
- **Графика за игрице**: Прилагодите графику за игрице.

- Када промените резолуцију у неким игрицама, функција приказа екрана можда неће исправно радити.
- Ова функција можда неће бити доступна у одређеним играчким апликацијама.

- **Време паузе**: Смањује осветљење екрана и перформансе сваки пут када вам игрица траје дуже од 5 минута.

Екран за укључивање/искључивање

Из менија за укључивање/искључивање можете да приступате картицама и лозинкама и да контролишете повезане уређаје.

1 На екрану поставки додирните ставку **Додаци** > **Укључи екран**.
2 По жељи укључите сваку од функција.
   - IoT уређај са једног места у телефону управља функцијом Контролиши повезане уређаје.
   - Прикажите када је уређај закључан Приказује контролни мени IoT уређаја на екрану за закључавање.

Снимак екрана

Можете да конфигуришете поставке за снимање екрана.

1 На екрану поставки додирните **Додаци** > **Снимак екрана**.
2 Прилагодите следеће поставке:
   - **Укључи се у видео запис**: Изаберите једну од следећих опција.
     - **Слика**: Укључује вашу профилну слику у видео запис приликом снимања. Након што сте изабрали ову опцију, додирните и изаберите профилну слику. Затим подесите величину слике помоћу клизача.
     - **Предња камера**: Улучује и ваш сопствени снимак коришћењем предње камере док снимате екран.
     - **Никада**: Ништа није укључено.
   - **Извор звука**: Изаберите извор звука између **Микр** и **Садржај**.
   - **Резолуција видеа**: Изаберите резолуцију за снимање екрана.

Да бисте снимили екран

1 Превуците статусну траку надоле да бисте отворили листу икона за брзи приступ.

2 (Ако је потребно, превуците прстом налево преко подручја икона за брзи приступ.) Додирните ⊙.

3 Прочитајте изјаву о ограничењу одговорности и додирните **Започни**. Снимање ће почети за 3 секунде

4 Да бисте зауставили снимање, додирните ⊙ у горњем десном углу екрана. Снимљени видео запис биће сачуван у Галерији.

- Ако повредите права неке друге особе, на пример право на портрет или право интелектуалне својине или нанесете штету репутацији неке особе користећи функције које се нуде за услугу снимања екана, можете одговарати по грађанском, кривичном или административном тужбама у складу са важећим законима. Компанија LG Electronics ни на који начин није одговорна за поступке корисника.

Dual App

На производу можете истовремено да инсталирате две апликације за размену порука и користите два налога.

1 На екрану поставки додирните **Додаци** > **Dual App**.

2 Након што прочитате изјаву о ограничењу одговорности, додирните **Потврди**.

3 На листи доступних апликација, додирните **Инсталирај** да бисте инсталирали копију жељене апликације и пратите упутства на екрану.

- На екрану ће се приказати листа доступних дуплираних апликација. Приликом инсталације, на почетном екрану се праве икође апликација.

Предлози апликација

Можете брзо да приступите апликацијама које могу тренутно да вам буду потребне на екрану Преглед. На екрану поставки додирните **Додаци** > **Предлог апликације**.

Оловка

Можете да конфигуришете опције за употребу Активне оловке (опционо – продаје се одвојено). Напомињемо да овај уређај подржава Активну оловку AES2.0 (Активна електростатичка).

1 На екрану поставки додирните **Додаци** > **Оловка**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Пречице тастера оловке**: Конфигуришите пречице на сваком дугмету активне оловке.
- **Пречице апл.**: Изаберите које аплиакције (највише пет) ће се приказивати у виду пречице када се оловка извади из уређаја.
- **Преглед белешке**: Укључите да би се приказале недавне белешке у опцији Искакања са оловком.
- **Звук цртања**: Укључите да бисте применили звучне ефекте у режиму цртања.
- **Прикажи показивач**: Укључите да видите показивач оловке тамо где оловка лебди.
- **Игнориши навигациона трака покрети**: Блокирајте уношење покрета навигационе траке, што је корисно када цртате или пишете на ивици екрана Активном оловком.

Пречице

Можете да користите дугмад за функције као што су закључавање/ укључивање, подешавање јачине звука и Google Assistant да бисте тренутно покретали одређене апликације или функције.

1 На екрану поставки додирните **Додаци** > **Пречице**.

2 Прилагодите следеће поставке.

- **Отвори Камеру**: Притисните двапут тастер за укључивање да бисте отворили Камеру.
- **Отвори Белешка изван екрана**: Притисните двапут тастер за појачање звука да бисте отворили Белешку на искљученом екрану када је екран закључан или искључен.
- **Отвори Камеру**: Притисните двапут татер за утишавање звука да бисте отворили **Камеру** када је екран закључан или искључен.
- **Отвори Google Помоћник**: Притисните тастер за „Google“ Assistant на бочној страни телефона.

• Google Assistant не подржава одређене језике.

Укључите екран

Двапут такните екран да бисте укључили или искључили екран.

Детаље потражите у одељку *Укључите екран*.

Повећај осетљивост додира

Можете да подесите додирни екран да буде осетљивији на додир. Препоручује се укључивање ове функције када се користи штитник екрана.

На екрану поставки додирните **Додаци** > **Повећај осетљивост додира**.

Апликације

Можете да проверите листу инсталираних апликација и конфигуришете поставке за обавештења, дозволе за апликације и још много тога. На екрану поставки, додирните **Апликације**.

Батерија

Можете погледати тренутне информације о батерији или укључити режим уштеде батерије.

1 На екрану поставки, додирните **Батерија**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Рад батерије**: Погледајте детаље о коришћењу батерије.
- **Оптимизовано пуњење**: Аутоматско подешавање брзине пуњења према начину пуњења како би се смањила топлота и продужио животни век батерије.
- **Флексибилна батерија**: Омогућава вам да сачувате батерију тако што ћете зауставити апликације које раде у позадини.

- **Позадинска ограничења**: Омогућите ову опцију да бисте ограничили апликације које раде у позадини и да бисте сачували батерију док користите уређај. Апликације чији рад је ограничен ради уштеде енергије можда неће радити исправно или вам неће слати обавештења.
- **Чувар енергије**: Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије.
- **Изузимања за уштеду енергије**: Изаберите апликације које ћете користити без било каквих функционалних ограничења док сте у режиму уштеде енергије или оптимизације батерије.

Складиштење

Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљати њима.

1 На екрану поставки, додирните **Складиштење**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Интерна меморија**: Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор у интерном складишту уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
- **SD картица**: Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните ⏏.

Налози

Можете да додате кориснике да бисте делили уређај са њима и да региструјете налог у облаку.

1 На екрану поставки, додирните **Налози**.

2 Прилагодите поставке.

Дигитално благостање и родитељски надзор

Можете да погледате време коришћења производа и подесите тајмер за сваку апликацију. Такође, можете да управљате временом коришћења мобилног телефона тако што ћете користити Режим време за спавање и Режим фокуса.

Изаберите **Дигитално благостање и родитељски надзор** на екрану поставки и подесите жељену функцију.

Google

Google поставке можете користити за управљање поставкама Google апликација и налога.

На екрану поставки, додирните **Google**.

Систем

Центар за ажурирање

Можете да проверите и инсталирате најновију верзију апликације или софтвера који нуди LG.

1 На екрану поставки додирните **Систем** > **Центар за ажурирање**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Ажурирање аплиакције**: Проверите да ли је доступно ажурирање апликације. Ако је доступно, можете инсталирати ажурирање.
- **Ажурирање софтвера**: Проверите да ли је доступно ажурирање софтвера. Ако је доступно, можете инсталирати ажурирање.

Језик и тастатура

Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.

1 На екрану поставки додирните **Систем** > **Језик и тастатура**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Језик**: Изаберите језик који ћете применити на уређај.
- **Управљање тастатурама**: Можете да промените поставку основне тастатуре производе, подесите окружења коришћења за LG тастатуру или друге инсталиране тастатуре и подесите функцију препознавања говора за унос путем функције Google Voice. Такође, можете да подесите да ли ће се приказивати дугме тастатуре у подручју додирних тастера на почетном екрану како бисте могли брзо да пређете на другу тастатуру.
- **Физичка тастатура**: Одаберите да користите физичку тастатуру или проверите тастере пречице на тастатури.
- **Услуга аутоматско попуњавање**: Омогућите ову опцију да бисте једним додиром уносили податке сачуване на налогу као што су лозинка, адреса или број кредитне картице. Такође можете и онемогућити ову опцију, користити Google аутоматско попуњавање или додати нови сервисни налог.
- **Излаз текст-у-говор**: Конфигуришите поставке за претварање текста у говор.
- **Брзина показивача**: Подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
- **Обрни тастере миша**: Промените функцију десног тастера миша и омогућите да извршава основне радње директног управљања.

Датум и време

Можете прилагодити поставке датума и времена за уређај.

1 На екрану поставки, додирните **Систем** > **Датум и време**.

2 Прилагодите поставке.

Меморија

Можете погледати просечан износ искоришћености меморије током одређеног периода и меморију коју заузима нека апликација.

1 На екрану поставки додирните **Систем** > **Меморија**.

2 Додирните ▼ да бисте подесили временски интервал за преузимање података.

Креирање резервне копије

За податке сачуване на уређају можете правити резервне копије на неком другом уређају или налогу.

1 На екрану поставки, додирните **Систем** > **Креирање резервне копије**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **LG Mobile Switch**: Омогућава вам да пребаците податке са старог LG уређаја на нови LG уређај. Детаље потражите у одељку *LG Mobile Switch*.
- **Резервна копија и враћање**: Направите резервне копије података уређаја или вратите податке на ваш уређај из резервне копије.

⚠ • Ресетовањем уређаја можете избрисати резервне копије датотека сачуване у складишту. Обавезно копирајте и складиштите важне резервне копије датотека на рачунар.

- **Google Бекап**: Промените поставке прављења резервних копија на Google диску. Такође можете да проверите резервни налог који тренутно користите или да додате нови резервни налог.

Рестартуј и ресетуј

Можете да ресетујете уређај укључујући и поставке мреже и апликација.

1 На екрану поставки додирните **Систем** > **Рестартуј и ресетуј**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Ауто-рестарт**: Аутоматски рестартује и оптимизује телефон у подешено време. Додирните ◯ да бисте активирали ову функцију. Уређај се аутоматски рестартује у подешено време и оптимизује се. Изаберите датум и време за рестартовање.

- Можете да подесите да се уређај рестартује једном недељно. Уређај се аутоматски рестартује за један сат од подешеног времена.
- Када се уређај рестартује, обавештења и беџеви се бришу. Сачувајте важне податке пре подешеног времена.
- Функција аутоматског рестартовања се не активира у следећим ситуацијама: Када је екран укључен, када се уређај користи, када је батерија напуњена на 30% или мање, или када је USIM картица закључана.
  - У зависности од пружаоца телекомуникационих услуга, функција аутоматског рестартовања може да буде доступна или недоступна.

- **Ресетовање поставки мреже**: Ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.
- **Ресетовати преференце апликације**: Ресетујте поставке за апликацију. Подаци сачувани у апликацији неће бити избрисани.
- **Ресет поставки**: Ресетујте све системске поставке на подразумеване вредности.
- **Ресетовање на фабричке вредности**: Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.

- Ресетовањем и ресетовањем уређаја се бришу сви подаци на њему. Поново унесите назив уређаја, Google налог и друге почетне информације.
- После иницијализације података, подаци не могу да се врате.

Основни подаци о телефону

Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о софтверу и правне информације.

На екрану поставки додирните **Систем** > **Основни подаци о телефону** и прегледајте информације.

Регулација и безбедност

Регулаторне ознаке и сродне информације можете погледати на уређају.

На екрану поставки додирните **Систем** > **Регулација и безбедност**.

Приступачност

Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталираним на уређају.

1 На екрану поставки, додирните **Приступачност**.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Вид** > **TalkBack**: Подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
- **Вид** > **Говорна обавештења**: Подесите уређај за читање информација о позиваоцу помоћу гласа.
- **Вид** > **Фонт**: Промените величину, подебљаност текста или подвученост фонта.
- **Вид** > **Величина екрана**: Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
- **Вид** > **Додирните зум**: Додирните екран три пута да бисте повећали или смањили приказ.
- **Вид** > **Зум прозора**: Увећајте или умањите у оквиру прозора и обрните боју.
- **Вид** > **Велики показивач миша**: Увећајте показивач миша.
- **Вид** > **Висок контраст екрана**: Промените боју позадине у црно за висок контраст екрана.
- **Вид** > **Инверзија боје екрана**: Повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.
- **Вид** > **Подешавање боје екрана**: Подесите боју приказа.
- **Вид** > **Монохроматски**: Пребаците екран у режим сивих тонова.
- **Вид** > **Заврши позив преко тастера за укљ**: Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
- **Слух** > **Натпис уживо**: Подесите уређај да детектује глас из медија и аутоматски прави титлове.
- **Слух** > **Преференце снимака**: Укључите услугу титлова кад репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.
- **Слух** > **Упозорења на блиц**: Подесите уређај да вас светлом које трепери обавештава о долазним позивима, порукама и алармима.

- **Слух** > **Угаси све звуке**: Искључите све звукове и смањите јачину звука слушалице.
- **Слух** > **Аудио канал**: Изаберите тип звука.
- **Слух** > **Баланс звука**: Подесите баланс аудио излаза. Користите клизач да бисте променили баланс.
- **Покрет и разумевање** > **Touch assistant**: Укључите таблу осетљиву на додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
- **Покрет и разумевање** > **Унос додиром**: Унесите текст додиривањем и држањем екрана или га једноставно измените додиром екрана.
- **Покрет и разумевање** > **Физичка тастатура**: Прилагодите поставке тастатуре.
- **Покрет и разумевање** > **Аутоматски клик мишом**: Аутоматски кликните показивач миша у случају да нема никаквих покрета.
- **Покрет и разумевање** > **Додирни и држи за позиве**: Одговарајте на позиве или их одбијајте тако што ћете додирнути и држати дугме за позивање уместо да га превлачите.
- **Покрет и разумевање** > **Истек екрана**: Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Покрет и разумевање** > **Области контроле додира**: Ограничите област додира да бисте додиром могли управљати само одређеним делом екрана.
- **Икона за Функције приступачности**: Истовремено притисните тастер „Укључивање" и тастер за појачавање јачине звука за брз приступ изабраним поставкама приступачности.
- **Аутоматско ротирање екрана**: Аутоматски промените положај екрана у складу са физичким положајем уређаја.
- **Изаберите за говор**: Омогућава вам да додирујете ставке и чујете гласовни одговор.
- **Приступ преко прекидача**: Креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.

05

Додатак

LG поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- Додирните **Поставке** > **Систем** > **Језик и тастатура** > **Језик** > **Додај језик** и изаберите језик.
  - Додирните и држите ☰ и превуците га на врх листе језика да бисте га подесили као подразумевани језик.

LG Bridge

Преглед апликације LG Bridge

LG Bridge је апликација која вам помаже да на рачунару лако управљате фотографијама, музиком, видео записима и документима сачуваним на паметном телефону компаније LG. Можете направити резервну копију контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати софтвер уређаја.

- Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
- Подржане функције се могу разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм за USB компаније LG је неопходан програм за повезивање паметног телефона компаније LG са рачунаром који се инсталира када инсталирате LG Bridge.

Функције апликације LG Bridge

- Направите резервну копију података са уређаја на рачунару или вратите податке са рачунара на уређај повезивањем помоћу USB кабла.
- Ажурирајте софтвер уређаја са рачунара повезивањем помоћу USB кабла.

Инсталирање апликације LG Bridge на рачунару

1 Посетите *www.lg.com* на рачунару.
2 Изаберите свој регион.
3 Кликните на **Подршка** > **Софтвер и фирмвер**.
4 Унесите назив уређаја.
ИЛИ
Изаберите категорију производа.
5 Идите на **Синхронизација с рачунаром** > **LG Bridge** да бисте преузели датотеку за подешавање.
- Идите на **Детаљи** да бисте видели минималне услове за инсталирање апликације LG Bridge.

Ажурирање софтвера телефона

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG са интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на *http://www.lg.com/common/index.jsp*. Изаберите своју земљу и језик.

Ова функција вам омогућава да фирмвер на телефону лако ажурирате на новију верзију са интернета, без потребе да посећујете сервис. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.

- LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера стави на располагање само за поједине моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG помоћу функције (OTA)

Ова функција вам омогућава да софтвер телефона лако ажурирате на новију верзију помоћу функције OTA, без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Да бисте извршили ажурирање софтвера телефона,

Поставке > **Систем** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање софтвера** > **Проверити сада за ажурирање**.

- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени у процесу ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

Водич за заштиту од крађе

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:

- подесите закључавање екрана: ако сте изгубили уређај или вам га је неко украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај неће моћи да се избрише помоћу менија са поставкама ако екран није откључан;
- додате Google налог на уређај: ако су подаци са уређаја избрисани, али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да заврши процес подешавања док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.

- Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали на уређај пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни кôд, посетите *http://opensource.lge.com*.

Осим изворног кôда, сви наведени лиценцни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics такође пружа могућност слања изворног кода на CD-ROM-у, под условом да покријете те трошкове (који обухватају цену медија и трошкове слања и испоруке), за шта је неопходно да пошаљете захтев компанији LG Electronics на е-адресу: *opensource@lge.com*.

Ова понуда важи три године од наше последње испоруке овог производа. Ова порука важи за све који су упознати са овом информацијом.

Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)

За више детаља о прописима изаберите **Поставке** > **Систем** > **Регулација и безбедност**.

Заштићени жигови

- Ауторско право ©2021 LG Electronics Inc. Сва права задржана. LG и логотип LG су регистровани жигови компаније LG Group и повезаних правних лица.
- Google, Google мапе, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google слике, Google Play Protect, Google календар, Google документи, Google диск, Google табеле и друге сродне ознаке и логотипи су жигови компаније Google LLC.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви други жигови и ауторска права представљају својину одговарајућих власника.

Изјава о безбедности у вези са ласером

Пажња!

Овај производ користи ласерски систем. Да бисте осигурали исправно коришћење овог производа, пажљиво прочитајте овај кориснички приручник и сачувајте га за убудуће као референцу. У случају потребе за одржавањем уређаја, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Коришћење команди, подешавања или обављање процедура које нису наведене овде може да доведе до излагања опасној радијацији.

Да бисте спречили директно излагање ласерском зраку, немојте покушавати да отворите кућиште нити да правите директан контакт са ласером.

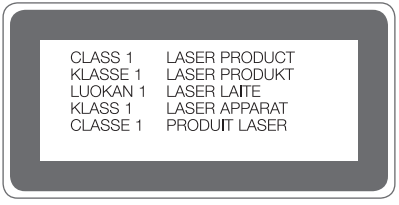

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LM-G900EM** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **2014/53/EU**.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси *http://www.lg.com/global/declaration*

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Фреквентни опсег од 5150 до 5350 MHz је ограничен на употребу само у затвореном простору.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	

	UK

Више информација

Делови од каљеног стакла

Делови овог уређаја од каљеног стакла нису трајни и могу се истрошити током времена.

- Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину или ако уређај претрпи јак ударац.
  Ако се то догоди, одмах прекините да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- На тржишту можете купити заштитне футроле за заштиту уређаја.
  Имајте на уму да ове заштитне футроле нису покривене гаранцијом коју даје компанија LG Electronics и безбедност није загарантована.

Однос ширина/висина

Неке преузете апликације можда не подржавају одређени омјер ширине и висине.

У том случају, изаберите најоптималнији промер екрана за апликацију или се обратите добављачу апликације за додатне информације.

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

Водич за пренос података

- За податке који се могу разменити између LG уређаја или између LG уређаја и уређаја другог произвођача, погледајте следећу табелу.

Тип	Детаљи ставке	LG уређај → LG уређај	Android уређај другог произвођача → LG уређај	iOS уређај → LG уређај
Лични подаци	Контакти, поруке, евиденције позива, календар, аудио снимци	○	○	○
	Белешке	○	X	○
	Аларми	○	X	X
Медиа подаци	Фотографије, видео записи, песме, документи	○	○	○
Подешавања екрана	Подешавања Почетног екрана (фолдери и виџети)	○	X	X
	Подешавања закључаног екрана (изузета су подешавања закључавања екрана)	○	X	X
Апликације	Преузете апликације	○	○	-
	Лични подаци преузете апликације	○	X	
Остало	Јавни сертификат	○	○	X
	Поставке (Wi-Fi, Bluetooth, Позиви, звук и обавештење, приступачност, батерија)	○	X	X

- Неки подаци можда неће бити пренети у зависности од верзије софтвера, верзије апликације, оперативног система, произвођача или политике добављача услуга.

Подржани фреквентни опсези	Излазна снага предајника
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
W B1	24.7 dBm
W B8	25.5 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.7 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
5G Sub6 n1	24.7 dBm
5G Sub6 n3	24.7 dBm
5G Sub6 n28	24.5 dBm
5G Sub6 n40	25.2 dBm
5G Sub6 n78	22.7 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	19.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	- 23 dBuA/m

Информације о путном адаптеру можете наћи на адреси *http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc*

Одлагање старог апарата

1. Овај симбол прецртана канта за смеће показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за вишекратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу *www.lg.com/global/recycling*

Одлагање потрошених батерија/акумулатора

1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Најчешћа питања

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој уређај. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

Грешка SIM картице

Проверите да ли је SIM картица исправно убачена.

Није успостављена веза са мрежом или је веза прекинута

Сигнал је слаб. Преместите се ближе прозору или изађите на отворен простор.

Налазите се ван мреже мобилног оператера. Преместите се и поново покушајте да успоставите везу.

Позиви нису доступни

Нова мрежа није одобрена.

Проверите да нисте подесили забрану позива за долазни број.

Проверите да нисте подесили забрану позива за број који бирате.

Није могуће укључити уређај

Када је батерија потпуно празна, уређај не може да се укључи.

У потпуности напуните батерију пре него што укључите уређај.

Грешка при пуњењу

Проверите да ли се уређај пуни на нормалној температури.

Проверите пуњач и његову везу са уређајем.

Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG.

Батерија се временом брже троши

Након излагања уређаја или батерије веома ниским или високим температурама, радни век батерије може бити скраћен.

Потрошња батерије се повећава приликом коришћења одређених функција или апликација, као што су GPS, игре или Интернет.

Радни век батерије се временом скраћује.

Поруке о грешци се јављају приликом покретања камере

Напуните батерију.

Ослободите простор у меморији тако што ћете пренети датотеке на рачунар или избрисати датотеке са уређаја.

Поново покрените уређај.

Ако и након ових савета имате проблем са апликацијом камере, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

Квалитет слике је лош

Квалитет слика може да се разликује у зависности од окружења и коришћених техника фотографисања.

Када снимате слике и видео снимке, стандардни угао је бољи избор од широког угла.

Ако фотографије снимате у тамном окружењу, током ноћи или у затвореном простору, могу се јавити сметње на слици, односно слике можда неће бити изоштрене.

Ако се јаве проблеми, ресетујте ове опције.

Одзив екрана осетљивог на додир је спор или погрешан

Ако на додирни екран поставите заштитну фолију или опциони додатни прибор, екран можда неће радити исправно.

Ако носите рукавице, ако су вам руке прљаве или ако екран додирујете оштрим предметима, екран осетљив на додир можда неће радити исправно.

Екран осетљив на додир можда неће исправно радити у окружењу са доста влаге или када је изложен води.

Поново покрените уређај да бисте отклонили привремене грешке у софтверу.

Ако је екран изгребан или оштећен, посетите сервисни центар компаније LG Electronics.

Прекида везу или се замрзава

Поново покрените уређај

- Ако вам се уређај замрзава или прекида везу, можда треба да затворите апликације или да искључите уређај, а затим га поново укључите.

Поново покрените систем

- Изаберите софтверско ресетовање ако се екран уређаја замрзава, односно ако дугмад, екран осетљив на додир или уређај не реагују на команде.
- Да бисте обавили софтверско ресетовање уређаја, притисните и задржите тастер за смањивање јачине звука и тастер за укључивање/искључивање док се уређај поново не покрене.

- Ова функција није доступна када је уређај повезан на LG Dual Screen (LM-G905N).

Ресетујте уређај

- Ако горе наведеним методама не решите проблем, спроведите ресетовање на фабричке вредности.
- На екрану поставки додирните **Систем** > **Рестартуј и ресетуј** > **Ресетовање на фабричке вредности**.
  - На овај начин се ресетују све поставке за уређај и бришу се подаци. Пре ресетовања на фабричке вредности обавезно направите резервне копије свих важних података на уређају.
  - Ако сте на уређају регистровали Google налог, неопходно је да се након ресетовања уређаја пријавите на исти Google налог.

Bluetooth уређај није пронађен

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају.

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају са којим желите да успоставите везу.

Постарајте се да ваш уређај и други Bluetooth уређај буду у оквиру максималног домета за Bluetooth (10 м).

Ако помоћу датих савета не успете да решите проблем, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

Веза није успостављена када уређај повежете са рачунаром

Проверите да ли је USB кабл који користите компатибилан са вашим уређајем.

Проверите да ли је на рачунару инсталиран одговарајући управљачки програм и да ли је ажуриран.

Због преузете апликације се јавља пуно грешака.

Апликација има проблеме.

Уклоните и поново инсталирајте апликацију.

06

LG Двоструки екран (LM-G905N)

Упознавање са уређајем LG Двоструки екран

LG Двоструки екран можете да повежете на овај уређај и користите га.

- LG двоструки екран (у даљем тексту „Двоструки екран“) можете да повежете са наменским LG VELVET уређајем (у даљем тексту „телефон“) да бисте користили производ.
- У зависности од перформанси наменског телефона, неке функције Двоструки екран могу да буду ограничене. Такође, производ можда не подржава друге мобилне уређаје.
- Овај производ није отпоран на воду. Држите уређај даље од течности или влаге.
- Ако је уређај влажан, LDI који се налази унутар уређаја мења боју. У том случају, уређај није прихватљив за било коју услугу бесплатне поправке која се пружа у оквиру ограничене гаранције за уређај.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Чување и одржавање производа

- Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG. Компанија LG не сноси одговорност за било какву штету или кварове настале услед коришћења додатног прибора других произвођача.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.

- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете уређајем мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
- Уређај чувајте даље од течности и влаге.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
- Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у мокром уређају ће променити боју налепнице производа у уређају. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.
- Мобилни уређај мора да има одговарајућу циркулацију ваздуха да би се топлота расипала. Директан контакт са кожом и неодговарајућа циркулација ваздуха око уређаја могу да доведу до прегревања уређаја. Између уређаја и тела корисника мора да буде најмање 1,0 цм.
- Постарајте се да производ не дође у контакт са течношћу. Немојте користити или поново пунити производ ако је мокар. Једном када се производ покваси, индикатор оштећења узрокованог течношћу ће променити боју. Имајте у виду да након тога више нећете моћи да користите бесплатну услугу поправке која се пружа у оквиру гаранције.

Ефикасан рад уређаја

Електрични уређаји

Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити уређај у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег уређаја може да смета раду медицинског уређаја.
- Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
- Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 ºC и 35 ºC. Излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у возњи

Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој возите.

- Немојте држати уређај у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на возњу.
- Ако то услови возње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Стаклени делови

Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у прегради аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.

Деца

Уређај држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Компоненте производа и додатна опрема

Следећи предмети испоручују се с вашим производом.

- Производ
- Адаптер за пуњење
- Водич за брзи почетак

- Обавезно користите оригиналну додатну опрему коју испоручује компанија LG Electronics. Коришћење неоригиналних производа може да доведе до опадања квалитета позива на телефону, квара уређаја итд. У том случају нећете моћи да добијете сервисирање које нуди компанија LG Electronics.
- Неки делови Двоструки екран направљени су од каљеног стакла. Каљено стакло се може оштетити ако испустите производ на тврду површину или ако производ претрпи јак ударац. Ако се то догоди, одмах прекините да користите производ и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.

- Изглед и спецификације вашег производа подлежу променама без обавештења.
- Спољашњост и спецификације Двоструки екран могу да се промене без претходног обавештења ради побољшања перформанси.

Преглед делова

Предња страна

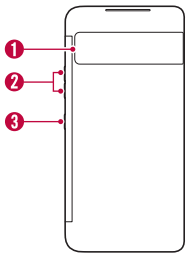

Раширен

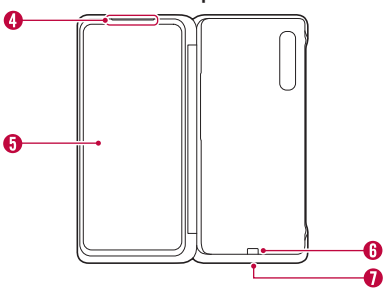

1. **Омот екрана**
2. **Тастери за јачину звука**
3. **Тастер за Google Assistant**
4. **Отвор за слушалице**
5. **Екран производа**
6. **Комуникациони/напојни прикључак**
7. **Pogo Pin прикључак**

- Овај приручник је намењен корисницима који повезују телефон са овим Двоструким екраном. За више информација о томе како да користите овај Двоструки екран и телефон, посетите *www.lg.com* и погледајте детаљно упутство за употребу.

Прикључивање телефона на Двоструки екран

1 У потпуности раширите Dual Screen тако да буде паралелан са равном површином.

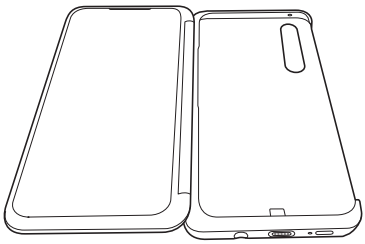

2 Увуците доњу страну телефона у доњу страну Dual Screen као што је приказано на слици. При овом водите рачуна да део 1 телефона правилно налегне у део 2 Dual Screen.

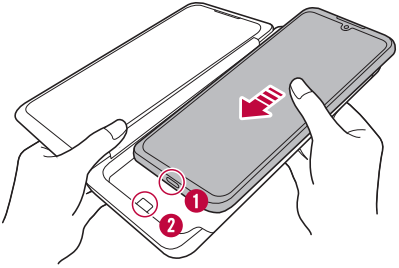

3 Притисните део 1 телефона прстом да би ивица телефона налегла на ивицу Dual Screen.

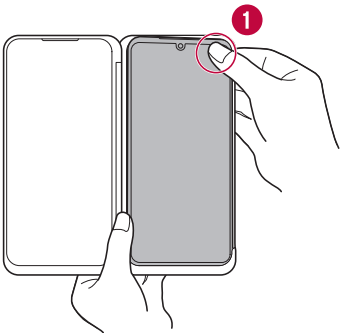

4 Притисните део 2 телефона да бисте у потпуности уклопили Dual Screen и телефон.

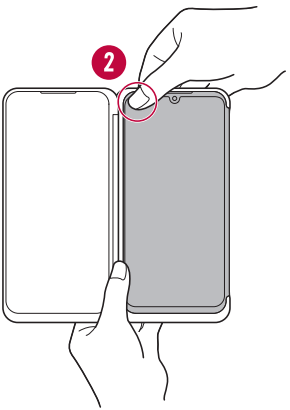

⚠ • Проверите да ли је телефон у потпуности уметнут у Dual Screen пре употребе.

Одвајање телефона од Двоструки екран

1 У потпуности раширите Dual Screen и чврсто га држите обема рукама, као што је приказано на слици.

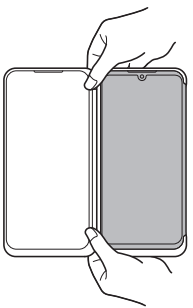

2 Притисните део 1 Dual Screen прстом и истовремено притискајте задњу страну телефона другим прстима да бисте ивицу телефона извукли из Dual Screen.

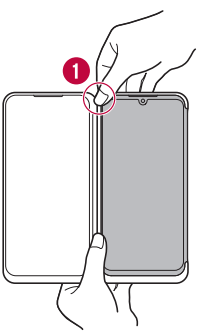

3 Извуците део 2 телефона из Dual Screen пратећи иста упутства као у претходном кораку.

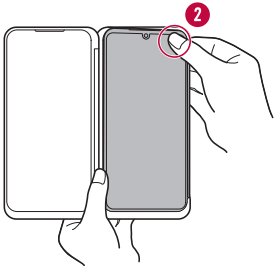

4 Држите Dual Screen обема рукама и повуците телефон у смеру стрелице да бисте га уклонили. Водите рачуна да не увртете телефон улево или удесно , као ни да га не гурате навише под превеликим углом.

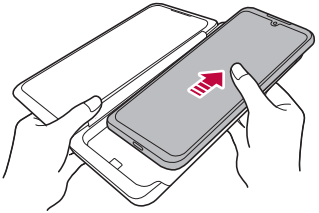

⚠ **ОПРЕЗ:**

- Немојте подизати телефон од Dual Screen под превеликим углом као што је приказан у наставку.

- Ако приликом уклањања телефона извучете телефон из Dual Screen под превеликим углом или прекомерном силом, могуће је оштећење комуникационог/терминала за напајање на доњој страни Dual Screen или USB прикључка за пренос података и прикључка за пуњач на телефону. Водите рачуна да телефон приликом уклањања гурнете у смеру стрелице као што је приказано на слици.
- Водите рачуна да не испустите Dual Screen или мобилни телефон док умећете или уклањате телефон.
- Приликом уметања или вађења телефона из Dual Screen, водите рачуна да не користите прекомерну силу. Тиме можете да оштетите Dual Screen.
- Неки делови Dual Screen направљени су од каљеног стакла. Испуштање Dual Screen на тврду површину или његово излагање јаком ударцу може проузроковати пуцање или хабање каљеног стакла, што може да оштети Dual Screen или изазове повреде. Ако се то догоди, одмах престаните да користите Dual Screen и посетите најближи центар за корисничку подршку компаније LG ради поправке.
- У следећим ситуацијама, омотач Dual Screen се можда неће моћи у потпуности затворити или Dual Screen неће функционисати уобичајено због слабе комуникације или неисправне везе на терминалу за напајање.
  - Ако на Dual Screen или на екран телефона ставите заштитну фолију, заштитно стакло или другу додатну опрему
  - Ако на област за повезивање на Dual Screen или на задњу страну телефона ставите заштитну фолију или дебелу налепницу
  - Ако између Dual Screen и телефона ставите листове папира или картице
- Ако користите бежично пуњење или NFC функцију док је ваш телефон уметнут у Dual Screen, пуњење можда неће правилно радити.
- Када је телефон монтиран на Dual Screen, не може се повезати на телевизор помоћу HDMI кабла. Када је телефон демонтиран са Dual Screen, може се повезати на телевизор помоћу HDMI кабла.

Коришћење адаптера за пуњење

Док је телефон постављен у Dual Screen, можете да користите адаптер за пуњење телефона или за пренос података.

1 Док је телефон постављен у Dual Screen, повежите адаптер за пуњење на прикључак за пуњење на доњој страни Dual Screen као што је приказано на слици у наставку.

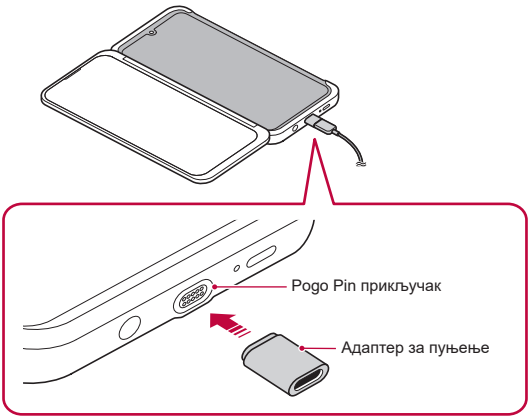

- Pogo Pin неће функционисати ако је прикључен у обрнутом смеру.
- USB веза преко Pogo Pina не подржава OTG, audio, HDMI или USB 3.0. За наведено, директно повежите кабл на прикључак на телефону након уклањања Dual Screen.

2 Повежите USB Type-C кабл.

- Можете да напуните телефон или да пребаците податке.

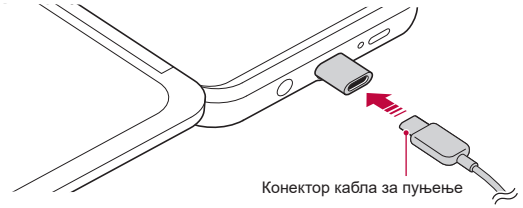

- Када се адаптер пуњење не користи, искључите напајање пуњача и држите га одвојено од прикључка за кабл пуњача. Ако магнетни део адаптера за пуњење дође у контакт са оближњим металима или проводљивим материјама, може да дође до квара, прегоревања или оштећења услед струјног удара.
- Водите рачуна да увек користите адаптер за пуњење који је приложен уз Dual Screen. Ако изгубите адаптер за пуњење или желите да купите нови, позовите сервисни центар Службе корисничких услуга компаније LG Electronics.
- Адаптер за пуњење и прикључак за пуњење на доњој страни Dual Screen се повезују магнетно. Немојте трести или повлачити пуњач током употребе.

Коришћење Двоструки екран

Преузимање и прекидање позива помоћу тастера Google Assistant

Док су Dual Screen и телефон повезани, можете одговорити на позив тако што ћете једанпут притиснути тастер за Google Assistant. Да бисте прекинули позив, притисните тастер за Google Assistant двапут.

- Позив можете преузети или прекинути помоћу тастера за Google Assistant само када је поклопац Dual Screen потпуно затворен.
- Проверите да ли су производ и телефон повезани на начин да обавите најмање једну синхронизацију.

У току телефонирања

Када телефонирате, можете преклопити Dual Screen према вани за 360 º или га преклопити према унутра на позицију 0 º.

- Ако Dual Screen користите тако што ћете га преклопити за 360 º, проверите да ли су предња и задња страна Dual Screen у пуном контакту. У том случају, екран Dual Screen се аутоматски искључује ради уштеде енергије.

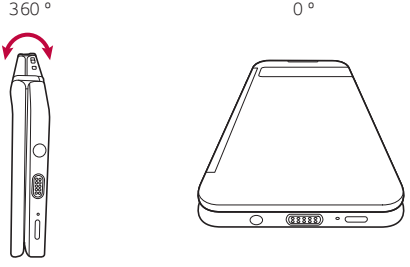

Коришћење Двоструки екран

Раширите Dual Screen да бисте Dual Screen ставили један поред другог.

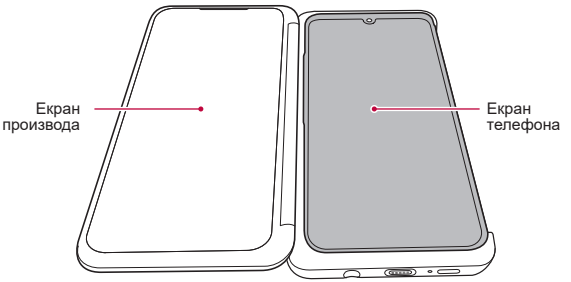

Подешавање боје екрана

Приликом истовременог коришћења екрана производа и екрана телефона, могућа је разлика у бојама на екранима.

- Покушајте подесити температуру боје На почетном екрану додирните **Поставке** > **Екран** > **Боја екрана**, затим подесите температуру боје.
- Боје могу да изгледају различито у зависности од угла посматрања, зато их прилагођавајте када је уређај потпуно расклопљен.

Коришћење почетне странице Двоструки екран

Упознавање са почетном страницом Двоструки екран

Почетни екран Dual Screen може да функционише независно од екрана производа.

- На њој се налазе иконе за брзо покретање и почетна додирна трака.
- Можете да мењате позадину и подешавате виџете.
- На почетном екрану можете и да покрећете различите апликације из фиоке са апликацијама и правите или бришете фасцикле.

Упознавање са распоредом почетне странице Двоструки екран

Можете да користите различите функције тако што ћете их покретати помоћу икона понуђених на почетном екрану.

- Позадина Dual Screen може да се разликује од слике у зависности од смерница произвођача, корисничких поставки, софтверских верзија, услуга добављача телекомуникационих услуга итд.

- **Област за брз приступ**: Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.
- **Навигациона трака**: Можете направити неке покрете да бисте отишли на почетни екран, претходни екран, екран прегледа или за брзо пребацивање између апликација.

Коришћење Двоструки екран табле

Можете отворити таблу **Двоструки екран** повлачењем врха екрана надоле.

- Можете подесити осветљеност екрана на табли **Двоструки екран**.
  - Ако активирате синхронизацију тако што одаберете **Синхр.**, осветљеност Dual Screen се синхронизује са осветљеношћу повезаног производа.
- Можете додирнути **Снимка екрана** да бисте снимили екран производа.
- Екран производа можете да искључите додиром на **Двоструки екран**.
  - Веза између Dual Screen и повезаног телефона се прекида.
- Можете додирнути да бисте ушли у мени поставки Dual Screen.

Уношење измена на почетној страници уређаја Двоструки екран

Додирните и задржите празно подручје на почетном екрану Dual Screen и покрените жељену функцију.

- Да бисте додали виџет на почетни екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Виџети**.
- Да бисте променили позадину, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Позадине**.
- Да бисте променили предодређен екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, пређите на жељени екран, додирните ⌂, а затим додирните екран још једном.

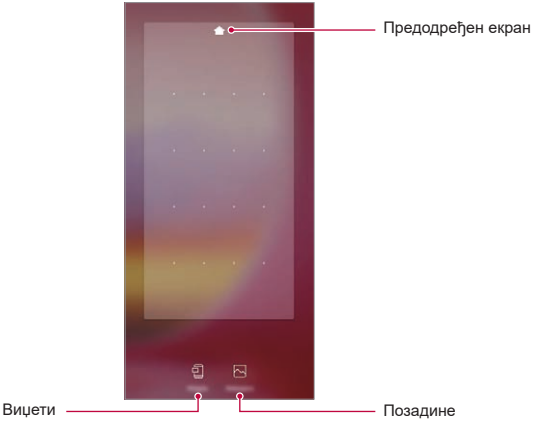

Приказивање позадине Двоструки екран

Можете видети само слику у позадини тако што ћете сакрити апликације и виџете на почетном екрану.

Раздвојите два прста на почетном екрану.

- Да бисте се вратили на првобитни екран на ком су приказане апликације и виџети, скупите прсте на почетном екрану.

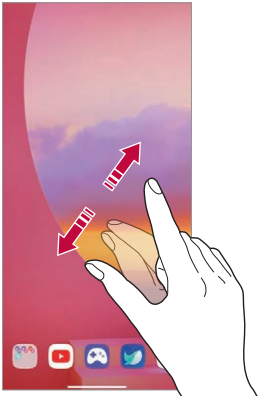

Подешавање окружења Двоструки екран

Окружење Dual Screen можете да подесите на телефону повезаном на Dual Screen.

1 На почетном екрану додирните **Поставке** > **Екран** > **Двоструки екран**.

- Да бисте видели ставку менија за подешавање окружења Dual Screen, неопходно је да повежете телефон на Dual Screen.

2 Изаберите и подесите жељене функције.

- **Cover Display**: Можете да подесите да ли ћете користити екран на поклопцу предње стране Dual Screen.
  - **Истек екрана / Дневна пауза**: Можете да подесите да ли ћете користити оба екрана истовремено.
- **Двоструки екран алатка**: Ако повежете телефон на Dual Screen, на екрану се приказују алатке за Dual Screen. Ниво осветљености се синхронизује са нивоом осветљености Dual Screen.
- **Користи Двоструки екран**: Можете да укључите и искључите Dual Screen и да се пребацујете између екрана телефона и Dual Screen.
  - **Обрнуто преклапање**: Можете подесити како супротни екран реагује када је Dual Screen преклопљен уназад.
- **Осветљеност**: Можете прилагодити осветљеност екрана померајући контролну траку лево или десно.
  - **Држи исто као главни екран**: Можете да синхронизујете ниво осветљености са осветљеношћу повезаног телефона.
- **Wide view**: Можете подесити коју апликацију желите приказати на оба екрана.
- **Позадина**: Можете одабрати позадину за почетни екран.
- **Икона фиоке апликација**: Можете приказати или сакрити фиоку апликација на вашем производу.
- **Multi App Shortcut**: Можете подесити да две апликације раде истовремено на главном екрану и Dual Screen.
- **My Pick App**: Можете одабрати апликације које ће се аутоматски покретати сваки пут када укључите Dual Screen.

- Листа апликација које се појављују на екрану може се разликовати у зависности од инсталираних апликација.

Двоструки екран алатка

Ако ваш телефон повежете на Dual Screen и укључите Dual Screen, икона менија **Алатке за Двоструки екран** појавиће се са стране екрана телефона. Додирните да бисте отворили мени **Алатке за Двоструки екран** и приступили доле описаним опцијама.

/	Можете је лагано додирнути да бисте приказали или сакрили мени Алатке за Dual Screen.
	Можете да се пребацујете између екрана Dual Screen и телефона.
	Садржај екран телефона можете да пошаљете на Dual Screen.
	Садржај екрана Dual Screen можете да прикажете на телефону.
	Ако користите само Dual Screen, можете да смањите ниво осветљености телефона (главни екран) ради уштеде батерије. Ако не желите да користите ову функцију, превуците прстом по главном екрану.
	Можете искључити Dual Screen.

- Ако искључите телефон, Dual Screen ће се такође искључити. Међутим, ако искључите Dual Screen, телефон остаје укључен.
- Ова функција није доступна на закључаном екрану и активира се када откључате екран.

Коришћење вишестраничног режима

Можете да проширите коришћење апликације на главном екрану и Dual Screen да би вам било згодније.

- Поред апликација Камера и Галерија, у партнерским апликацијама је доступна и ова функција.
- Кориснички интерфејс може да се разликује у зависности од коришћене апликације.

Коришћење вишестраничног режима у Камери

Можете снимити фотографију или видео запис на телефону или Dual Screen и видети резултат на другом екрану.

1 На почетном екрану додирните на телефону или Dual Screen и снимите фотографију или видео запис.

2 Када снимите фотографију или видео запис, изаберите Икону прегледа.

- Фотографију или видео који сте снимили можете да погледате на другом екрану на ком камера не ради.

- Једном када додирнете Икону прегледа да бисте погледали фотографију или видео запис, екран за преглед остаје укључен и аутоматски приказује последњу фотографију или видео запис снимљен док снимате више фотографија и видео записа.
- Ова функција не остаје активна ако затворите апликацију Камера и поново је отворите.

Коришћење вишестраничног режима у Галерија

Додирните у фасцикли у Галерија на Dual Screen или телефону да бисте видели увећану фотографију или видео запис на супротном екрану.

1 На почетном екрану додирните на телефону или Dual Screen.

2 Изаберите једну фасциклу албума а затим додирните .

- Фотографија или видео ће бити приказани увећани на супротном екрану.
- Додирни те да бисте затворили ову функцију.

Коришћење апликације Двоструки екран

Сваки пут када укључите Dual Screen, претходно подешене апликације Dual Screen ће се аутоматски покренути.

1 На почетном екрану додирните **Поставке** > **Екран** > **Двоструки екран** > **My Pick App**.

2 Изаберите апликације које ће се аутоматски покретати сваки пут када укључите Dual Screen.

- Неке апликације се не могу покренути као апликације Dual Screen.
- Листа апликација које се појављују на екрану може варирати у зависности од инсталираних апликација.

Упућивање видео позива коришћењем Двоструки екран

На Dual Screen можете приказати своју слику а слику саговорника на телефону.

- Започните видео позив на свом телефону.
  - Слика вашег саговорника приказана је на екрану телефона а ваша слика је приказана у доњем десном углу екрана телефона.
- Додирните при врху екрана телефона да бисте приказали своју слику на Dual Screen.
  - Додирните поново да бисте се вратили на претходни режим приказа.

- Наслов на врху и дугме на дну појављују се истовремено и нестају 4 секунде касније.
- Док упућујете или одговарате на видео позив на телефону, можете користити друге апликације или функције на Dual Screen.

Померање између екрана апликација на Двоструки екран

Можете да превучете преко екрана са три прста да бисте померили екран апликације на Dual Screen или на телефон.

- Превуците екран апликације лево или десно са три прста да бисте се слободно кретали између главног екрана и Dual Screen.

- Да бисте користили ову функцију, три прста морају истовремено да додирују екран.

Коришћење двоструке тастатуре на Двоструки екран

Док користите тастатуру у пејзажном режиму, можете да проширите тастатуру да бисте горњи екран користили као екран за апликацију а доњи екран као екран за тастатуру.

1. Пребаците Dual Screen на пејзажни режим на екрану за унос тастатуре.
2. Додирните у прозору за унос тастатуре на Dual Screen.
   - Можете да куцате на тастатури на доњем екрану док гледате текст унесен на горњем екрану.
   - Додирните док је тастатура проширена да вратите доњу тастатуру на првобитну позицију.

• Детаље потражите у одељку *Померање између екрана апликација на Двоструки екран*.

Коришћење Режима огледала на Двоструки екран

Када снимате фотографије помоћу камере, можете прегледати фотографије на Dual Screen.

1 На почетном екрану додирните .

2 Додирните на врху екрана камере.

• **Режим приказа слике** се појављује на Dual Screen.

• Слике или видео записе можете да снимате директно са Dual Screen.

Користите Dual Screen да подесите угао за различите ситуације као што је наведено у наставку.

- Снимка под високим углом: Користите за снимање великог броја људи на концерту или фестивалу или приликом снимања великог простора.
- Снимка под ниским углом: Користите за снимање слике вашег детета у висини дететових очију или приликом снимања високих зграда, итд.

Снимање под високим углом

Снимање под ниским углом

Коришћење инстант снимања на Двоструки екран

Када је телефон повезан на Dual Screen, функција **Тренуто Сними** омогућена је на LG тастатури.

Можете да користите тастатуру на главном екрану, снимите садржај екрана на Dual Screen и убаците га директно у прозор за унос тастатуре.

Додирните на екрану за унос LG тастатуре.

- Садржај екрана на Dual Screen се снима и аутоматски се прилаже на прозор за унос тастатуре.

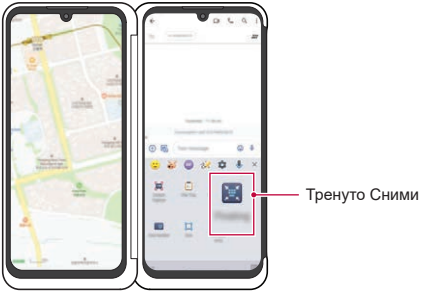

- Тастатуру не можете проширити на оба екрана док је ова функција омогућена.

LG Game Pad

Можете да користите виртуалне контролере на екрану производа да бисте играли игре на телефону. Када играте игру, одвојите главни екран и Dual Screen тако да контролер не блокира екран игре.

1 На почетном екрану додирните **Покретач за игре** и изаберите .

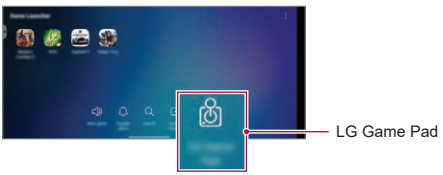

2 Додирните а затим га превуците налево и надесно да бисте изабрали жељени изглед за LG Game Pad.

- LG Game Pad је доступан само за игре које подржавају хардверске управљаче за игру.
- У зависности од игре, неке апликације или дугмад можда не подржавају LG Game Pad.

Креирај Custom Game Pad

Поред управљача LG Game Pad, управљач за игре можете да прилагодите себи. Можете да направите себи прилагођен управљач за игру који се синхронизује са дугмадима која служе за игру.

1 Покрените игру на Dual Screen.

- Окрените уређај хоризонтално тако да се Dual Screen налази на врху, а екран телефона на дну.

2 На почетном екрану додирните **Покретач за игре** и изаберите , а затим га превуците на десни крај екрана.

- **Креирај Custom Game Pad** појављује се на екрану.
- Додирните + на екрану **Креирај Custom Game Pad**.

3 Додирните + на горњој десној страни екрана **Custom Game Pad** да бисте приказали доступну дугмад и изаберите дугме које ћете користити на свом **Личном управљачу за игру**.

- Изабрано дугме појављује се на екрану **Custom Game Pad**.

4 Док посматрате екран игре на Dual Screen, поставите изабрано дугме на жељену локацију екрана вашег телефона.

- Изаберите + на игри на Двоструком заслону и синхронизујте га са новостворeним дугметом.
- Подесите положај и величину новоствореног дугмета на екрану вашег телефона.

- Руковањем новоствореним дугметом на екрану свог телефона, можете добити исти ефекат као да њиме рукујете на Dual Screen.

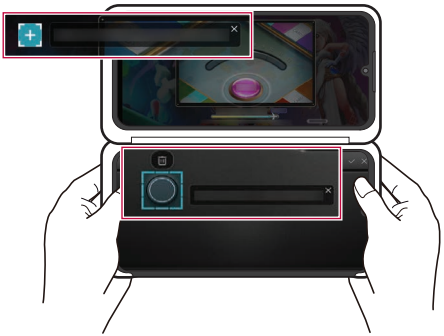

5 Додирните ✓ да бисте сачували **Лични управљач за игру**.

- Приликом похране **Custom Game Pad**, наслов игре се користи као наслов **Custom Game Pad**.

- **Лични управљач за игру** који сте креирали користиће се као наменски управљач за игру коју играте.
- Када се игра ажурира, нека дугмад можда неће радити.
- **Лични управљач за игру** можете креирати само на екрану телефона. Dual Screen то не подржава.

Заштићени жигови

- Ауторско право ©2021 LG Electronics Inc. Сва права задржана. LG и логотип LG су регистровани жигови компаније LG Group и повезаних правних лица.
- Google, Google мапе, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google слике, Google Play Protect, Google календар, Google документи, Google диск, Google табеле и друге сродне ознаке и логотипи су жигови компаније Google LLC.
- Сви други жигови и ауторска права представљају својину одговарајућих власника.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LM-G905N** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **2014/35/EU** и **2014/30/EU**.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси *http://www.lg.com/global/declaration*

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Више информација

Мере опреза при руковању производом

- Овај производ се не може користити сам.
- Немојте користити или пунити производ када постоји влага у комуникационом и напојном прикључку производа.
  - Ово може да изазове пожар, струјни удар, повреду или лоше функционисање уређаја.
  - Ако постоји влага, одмах прекините са коришћењем уређаја и у потпуности уклоните влагу.
- Течност у поквашеном уређају промениће боју налепнице у унутрашњости уређаја. Гаранција не обухвата оштећења уређаја проузрокована дејством течности.

Делови од каљеног стакла

Делови овог уређаја од каљеног стакла нису трајни и могу се истрошити током времена.

- Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину или ако уређај претрпи јак ударац.
  Ако се то догоди, одмах прекините да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- На тржишту можете купити заштитне футроле за заштиту уређаја.
  Имајте на уму да ове заштитне футроле нису покривене гаранцијом коју даје компанија LG Electronics и безбедност није загарантована.

Коришћење батерије

- Овај производ не користи своју батерију.
- Ако је производ спојен са мобилним телефоном, користи батерију мобилног телефона.

Одлагање старог апарата

1. Овај симбол прецртана канта за смеће показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за вишекратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу *www.lg.com/global/recycling*

За ова упатство

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинални додатоци од LG. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Описите се направени врз основа на стандардните поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегално користење на медиумските материјали.
- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот давател на услуги за да добиете дополнителни информации.
- Ова упатство за корисникот е напишано на главните јазици на секоја земја. Во зависност од користениот јазик, содржината може делумно да се разликува.

Забелешки со упатства

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.

ВНИМАНИЕ: Укажува на ситуации кои можат ада предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.

ЗАБЕЛЕШКА: Дава забелешки или дополнителни информации.

Содржина

6 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

01

Приспособени одлики

17 Карактеристики на камерата
20 Одлики за аудио-снимање
21 Google Assistant
22 Препознавање отпечаток на прст
26 Одлика на мултитаскинг
29 AOD (always-on display)
30 Забелешки за својствата за водоотпорност

02

Основни функции

34 Компоненти на производот и додатоци
35 Преглед
38 Вклучување или исклучување на уредот
39 Инсталирање SIM-картичка
41 Ставање мемориска картичка
42 Вадење мемориска картичка
42 Батерија
46 Допирен екран
49 Почетен екран
58 Заклучување на екранот
61 Шифрирање мемориска картичка
62 Правење снимка на екранот
62 Внесување текст
66 Споделување содржина
67 Не вознемирувај

03

Корисни апликации

69 Инсталирање и деинсталирање апликации
71 Кратенки за апликации
72 Телефон
76 Пораки
77 Фотоапарат
92 Галерија
97 Контакти
99 QuickMemo+
102 Часовник
103 Музика
104 Калкулатор
104 ThinQ
105 LG Health
106 HD Аудио рекордер
107 Активирач На Игри
107 Центар за ажурирање
107 Smart Doctor
108 LG Mobile Switch
108 Корпа за апликации
109 SmartWorld
109 RemoteCall Service
110 Google apps

04

Поставки

114 Поставки
114 Мрежа и интернет
121 Поврзани уреди
124 Звук
125 Известувања
126 Екран
127 Слика за заднина & Тема
128 Заклучување на екранот и безбедност
129 Приватност
130 Локација
130 Екстензии
135 Апликации
135 Батерија
136 Склад
136 Сметки
137 Дигитална благосостојба и родителски контроли
137 Google
137 Систем
141 Пристапност

05

Додаток

144 Поставки за јазикот на LG
144 LG Bridge
145 Ажурирање на софтверот на телефонот
147 Упатство против кражба
148 Известување за софтвер со отворен код
148 Регулаторни информации (Регулациски ID број, E-ознака, итн.)
149 Трговски марки
150 Одредба за заштита од ласер
150 ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ
151 Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ
151 Wi-Fi (WLAN)
152 Повеќе информации
156 ЧПП

06

LG двоен екран (LM-G905N)

161 Запознавање со LG Двоен Екран
161 Напатствија за безбедно и ефикасно користење
165 Компоненти на производот и додатоци
166 Преглед на деловите
167 Вклучување на телефонот во Двоен екран
169 Вадење на телефонот од Двоен екран
172 Користење на адаптерот за полнење
174 Користење на Двоен Екран
191 Трговски марки
191 ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ
191 Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ
192 Повеќе информации

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој уред е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG уреди, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел тестиран при поставување на уво изнесува 0,551 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1,531 W/kg (10 g).

- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Информации од FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење

Во август 1996 година Федералната комисија за комуникации (FCC) на САД со нејзиниот Извештај и уредба (Report and Order) FCC 96-326, донесе ажуриран безбедносен стандард за изложување на луѓето на радиофреквентна (РФ) електромагнетна енергија емитувана од предаватели регулирани според FCC. Овие упатства се конзистентни со безбедносните стандарди претходно утврдени со меѓународните и американските стандарди. Дизајнот на овој уреди е сообразен со упатствата на FCC и овие меѓународни стандарди.

Дел 15.19 изјава

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

(1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и

(2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

Дел 15.21 изјава

Промените или модификациите што не се изречно одобрени од страна на производителот може да го поништат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Користење кога се носи на телото

Овој уред е тестиран за типично користење кога се носи на телото при што задната страна на уредот се држи на растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот. За да бидат исполнети барањата на FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење, мора да се одржува минимално растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот.

Не смеат да се користат какви било штипки за на појас, футроли и слични додатоци кои содржат метални компоненти. Додатоците за носење на тело, коишто не можат да одржуваат растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот и коишто не се тестирани за типично користење кога се носи на тело, може да не ги исполнуваат барањата на FCC за ограничување на изложувањето и затоа треба да се избегнуваат.

Дел 15.105 изјава

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за дигитален уред од класа B, во согласност со Дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се дизајнирани да овозможат соодветна заштита против штетни пречки во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радио-фреквентна енергија и, доколку не е инсталирана и не се користи во согласност со инструкциите, може да предизвика штетни попречувања на радио комуникациите. Сепак, не постои гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвикува пречки во телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот треба да се обиде да ги отстрани пречките со една или повеќе од следниве мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја приемната антена.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во штекер во различно струјно коло од она во кое е поврзан приемникот.
- Обратете се до продавачот или до искусен радио/ТВ сервисер за помош.

Чување и одржување на производот

- Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG. LG не дава гаранција за какво било оштетување или дефект кој е предизвикан од дополнителна опрема на трети страни.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го уредот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите уредот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со уредот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот уред.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните уредот кога е поставен на мек мебел.
- Уредот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Производот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети уредот.
- Не изложувајте го уредот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.

- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот уред е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со производот за време, или непосредно по користењето.
- Ако уредот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот уред ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на уредот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.
- На мобилниот уред му е потребна соодветна циркулација на воздух со цел да се неутрализира топлината. Директен контакт со кожата и несоодветна циркулација на проток на воздух може да предизвикаат прегревање на уредот. Уредот мора да биде оддалечен најмалку 1 цм од телото на корисникот.
- Спречете во полначот/отворот за УСБ-кабел да навлезе прав од какви било туѓи супстанции. Може да дојде до загревање или пожар.
- Избегнувајте изложување на уредот на низок воздушен притисок на голема надморска височина.
- Не изложувајте го уредот на екстремно низок воздушен притисок. Во спротивно, може да предизвика експлозија на батеријата или протекување на запалива течност или гас.

Ефикасно користење на уредот

Електронски уреди

Кај сите уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот уред во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на уредот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
- Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
- Овој уред може да емитува силна или блескава светлина.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради уредите.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот уред на температури помеѓу 0 ºC и 35 ºC, доколку е можно. Изложувањето на вашиот уред на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на уредите во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте уред за во рака додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови од уредот се направени од стакло. Ова стакло може да пукне ако уредот падне на тврда површина или добие значителен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го користите уредот додека не се замени стаклото од страна на овластен сервис.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го уредот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го уредот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате уредот или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го уредот пред да се качите во авион.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на уредот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да го чувате уредот на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали неговите перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако уредот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.

- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.
- Потрошувачка на енергија (Во режим на подготвеност на мрежа) : 0,5 W

Безбедност на личните информации

- Заштитете ги вашите лични информации за да спречите протекување на податоците или злоупотреба на чувствителните информации.
- Секогаш архивирајте ги важните податоци додека го користите уредот. Компанијата LG не е одговорна за каква било загуба на податоците.
- Архивирајте ги сите податоци и ресетирајте го уредот кога го фрлате уредот за да спречите каква било злоупотреба на чувствителните информации.
- Внимателно прочитајте го екранот со прикажаната дозвола додека ги преземате апликациите.
- Внимавајте при користењето на апликации кои имаат пристап до повеќе функции или до вашите лични информации.
- Редовно проверувајте ги вашите лични сметки. Доколку пронајдете каков било знак на злоупотреба на вашите лични информации, побарајте од вашиот мобилен оператор да ги избрише или да ги промени вашите информации на сметката.
- Доколку вашиот уред е загубен или украден, променете ја лозинката на вашата сметка за да ги обезбедите вашите лични информации.
- Немојте да користите апликации од непознати извори.

Известување за промена на батеријата

- Литиум-јонската батерија е опасна компонента која може да предизвика повредување.
- Замената на батеријата од страна на неквалификувано стручно лице може да предизвика оштетување на уредот.
- Не ги отстранувајте батериите сами. Батеријата може да биде оштетена, што може да предизвика прегрејување и повреда. Батеријата мора да ја замени квалификуван професионалец. Батеријата треба да се рециклира или да се отстрани одделно од отпадот од домаќинствата.
- Доколку производот содржи батерија што е вградена во производот и што не можат крајните корисници да ја отстранат, LG препорачува батеријата да ја отстранат само квалификувани професионални лица, било да е за менување или за рециклирање по истекот на животниот век на производот. За да спречат оштетување на производот и поради нивна сопствена безбедност, корисниците не треба да се обидуваат да ја отстрануваат батеријата и треба да ја контактираат линијата за помош при услуги на LG или други независни испорачувачи на услуги.
- Отстранувањето на батеријата значи и расклопување на куќиштето на производот, исклучување на електричните кабли/контакти и внимателно вадење на батеријата со специјализиран алат. Доколку ви се потребни инструкциите за квалификувани професионални лица за тоа како да ја отстраните батеријата безбедно, посетете ја веб-страницата *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling*.

01

Приспособени одлики

Карактеристики на камерата

Контрола на Временски интервал

Може да снимате видеа со **Временски интервал** оптимизирани за ситуацијата.

Видеата може да се снимаат со оптимална брзина и стабилно движење со анализирање на различни околини на снимање. Брзината на забрзаната фотографија може автоматски да се прилагоди според целта на снимањето и околината. Исто така можно е рачно да изберете брзина на Временски интервал.

1 Допрете и изберете **Временски интервал** со поминување на режимите на камерата.

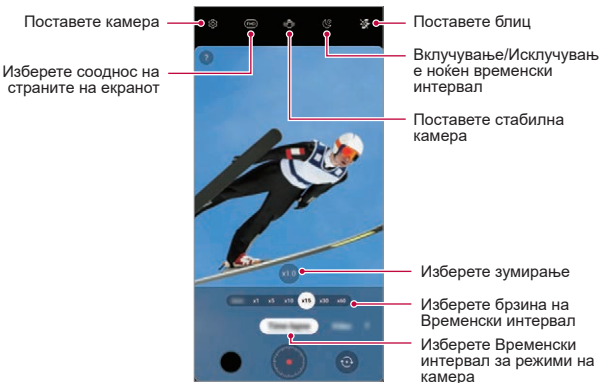

2 Допрете на за да снимите видеозапис.

- Може да го смените зумирањето и брзината на забрзаната фотографија во текот на снимањето Временски интервал.
- За да паузирате снимање, допрете на . За да продолжите со снимање, допрете на .
- Додека снимате видео, можете да ги повлечете врвовите на два прста кон себе или да ги раширите истите, за да зумирате или одзумирате.
- Додека го снимате видеото, можете да допрете на посакуваната област за да ја прилагодите осветленоста.

3 Допрете на за да го запрете снимањето.
   - Снимениот видео ќе се зачува во Галерија.

- Не се снима аудио во текот на снимањето **Временски интервал**.

Ефект со 3D проширена реалност

Длабинската камера на задниот дел на производот ви овозможува реално да снимате **ефект со 3D проширена реалност** со препознавање на контури на лице со најмногу детали. Бидејќи вашето лице е точно препознаено, може да снимите налепница без да се појават вашите раце дури и ако лицето ви е делумно покриено со рацете.

1 Допрете на и изберете **Налепница** со поминување низ режимите на камера.
2 Изберете .
3 Поминете по листата со налепници налево или надесно да изберете налепница со проширена реалност за да ја користите.
   - Лицето откриено од камерата е скенирано во 3D.
4 Допрете на за да фотографирате, или допрете и задржете на да снимите видеозапис.
   - Фотографијата или видеото се направени со примена на **Ефект со 3D проширена реалност**.

- Карактеристиката за 3D скенирање на Длабинската камера е достапна само за снимање портрет од блиску.

3D ефект на слика

3D ефект на слика ви овозможуван да сликате 3D фотографии кои даваат подобро чувство на длабочина на портретите со користење на Длабинската камера на задниот дел на производот. Фотографиите сликани со **3D ефект на слика** може да се прегледаат како подвижни слики во апликацијата **Галерија**.

1 Допрете на и изберете **Портрет** со поминување низ режимите на камера.

2 Изберете **3D ефект на слика** со поминување низ режимите на ефекти за Портрет.

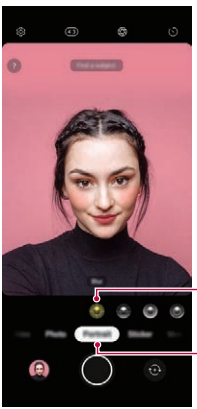

3 Допрете на за да направите фотографија.
- Фотографијата ќе се зачува во Галерија.

4 Изберете 3D фотографија од Галерија или Преглед и допрете на **Погледнете го портретот** да примените ефект на фотографија.
- Изберете **Зачувај копија** или **ВО РЕД** по применувањето на ефектот.

- Оваа карактеристика е достапна само кога фотографирате со задната камера.
- Кога ќе ја видите пораката **3D ефект на слика Достапно.**, притиснете на за да фотографирате. Во спротивно, **3D ефект на слика** нема да се примени на зачуваната фотографија.

Одлики за аудио-снимање

Видео-снимање со специјализирани опции за аудио-снимање

Може да снимате видео со користење три различни опции за снимање глас да одговара на вашата намена.

1 Допрете на и изберете **Видео** со поминување низ режимите на камера.

2 Допрете на и изберете **Основно**, **ASMR Снимање**, или **Глас Боке** со поминување низ аудио опциите.

Основно

Може да снимате видео со стабилен стерео звук.

ASMR Снимање

Со двата чувствителни микрофони во уредот, може да снимате ASMR видео.

Глас Боке

Можете да го истакнете гласот на субјектот со намалување на амбиенталната бучава

- За да ја намалите бучавата во околината, повлечете ја лизгачката лента до .

Снимање на ASMR звуци

Оваа карактеристика ви овозможува да снимате аудио јасно и прецизно со засилување на звукот од микрофоните.

1 Допрете на **Неопходности** > **HD аудио рекордер** и допрете на > **ASMR**.

2 Допрете на да го снимите аудиозаписот.

- За да паузирате снимање, допрете на . За да продолжите со снимање, допрете на .

3 Допрете на за да го завршите снимањето на аудиозаписот.

LG 3D Звук Модули

Карактеристиката LG 3D Звук Модули ви овозможува да слушате стереоскопски и оптимизиран звук. Кога репродуцирате музика или видео, може да уживате во стереоскопски и сеопфатен звук како да го слушате во живо.

1 Повлечете ја таблата за известувања надолу.

2 Допрете на **Поставки** > **Звук** > **Квалитет на звук и ефекти** > **LG 3D Звук Модули** и допрете на ◯ да го активирате.

- Ако поврзете надворешен аудио уред како што се слушалки или звучник на производот, ќе се појави скок-прозорец за вклучување на карактеристиката **LG 3D Звук Модули**.

Google Assistant

Преглед на Google Assistant

Одликата за Google Assistant е вградена во уредот. Добијте одговори и завршете ја работата додека сте во движење.

- За да ја користите оваа карактеристика, прво поврзете се на мрежата.

Препознавање отпечаток на прст

Преглед на препознавањето отпечаток на прст

Пред да ја користите функцијата за препознавање отпечаток од прст, мора да регистрирате ваш отпечаток од прст на уредот.

Функцијата за препознавање отпечаток на прст можете да ја користите во следниве случаи:

- За да го отклучите екранот.
- За да прегледате заклучени содржини во **Галерија** или **QuickMemo+**.
- За да потврдите купување со најава во некоја апликација или за да се идентификувате со вашиот отпечаток од прст.

- Може да ги користите податоците за отпечатоци за автентикација на корисник. Постои можност сензорот за отпечатоци препознае различен, но многу сличен отпечаток како ист со регистрираниот отпечаток. За зајакнување на безбедноста, се препорачува да користите шема, PIN или лозинката метод за отклучување на екранот.
- Доколку уредот не го препознава отпечатокот на вашиот прст или сте ја заборавиле содржината специфицирана за регистрација, посетете го најблискиот Центар за грижа за корисници на LG и понесете ги со вас уредот и вашата лична карта.

Мерки на внимание за препознавањето на отпечатокот на прстот

Точноста на препознавањето на отпечатокот од прстот може да се намали поради многу причини. За да се максимизира точноста на препознавање, пред користењето на уредот проверете го следново.

- Во долниот среден дел на екранот на производот, има вграден сензор кој препознава отпечатоци од прсти. Внимавајте да не го изгребете или оштетите сензорот за отпечатоци од прсти со метални предмети, како што се монети или клучеви.
- Ако на сензорот за отпечатоци или на прстот што треба да се стави на сензорот има туѓи материи (пот, лосион, вода, нечистотија, маснотии, итн.), сензорот за препознавање на отпечатоци може да не работи правилно. Избришете ги сензорот и прстот и отстранете секаква влага пред да го ставите прстот на сензорот.

- Ако површината на прстот е груба заради лузни или збрчкана од долго стоење во вода, можно е сензорот да не може да го препознае отпечатокот. Во таков случај, регистрирајте отпечаток од друг прст.
- Ако го виткате прстот или ако го користите само врвот на прстот, отпечатокот на вашиот прст може да не биде препознаен. Внимавајте прстот да ја покрива целата површина на сензорот за отпечаток на прст.
- За секоја регистрација скенирајте само еден прст. Скенирање на повеќе од еден прст може да влијае на регистрирањето и препознавањето на отпечатокот на прстот.
- Уредот може да генерира статички електрицитет ако околниот воздух е сув. Ако околниот воздух е сув, избегнувајте скенирање на отпечатокот на прстот или допрете метален предмет, како паричка или клуч, за да го отстраните статичкиот електрицитет пред скенирањето.

Регистрирање отпечаток на прстот

Можете да го скенирате и да го зачувате отпечатокот на прстот во уредот за да користите идентификација со отпечаток на прстот.

1 На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.

- За да може да се користи оваа одлика, мора да биде поставен заклучен екран.
- Ако заклучувањето на екранот не е активно, конфигурирајте заклучен екран следејќи ги упатствата на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Поставување заклучување на екранот*.

2 Проверете ја локацијата на сензорот за отпечатоци во долниот среден дел на екранот и лесно ставете го прстот на сензорот.

- Осигурете се дека прстот целосно го покрива сензорот за отпечатоци.

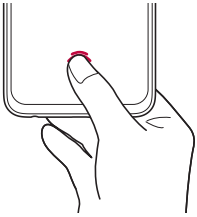

3 Следете ги упатствата на екранот.
   - Додека не заврши регистрацијата на отпечатокот, малку движете го истиот прст околу на сензорот.
   - Ставете го прстот на сензорот. Кога ќе почувствувате вибрација, тргнете го прстот од сензорот.

4 Кога е завршена регистрацијата на отпечатокот на прстот, допрете на **Во ред**.
   - Допрете на **Додај повеќе** за да регистрирате друг отпечаток на прст. Бидејќи стапката на успех во препознавањето отпечатоци зависи од состојбата на регистрираниот отпечаток, се препорачува да регистрирате неколку различни отпечатоци.

Управување со отпечатоците на прсти

Можете да ги уредувате или да ги бришете регистрираните отпечатоци на прсти.

1 На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.
2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.
3 На листата со отпечатоци на прсти допрете на отпечаток на прст за да го преименувате. За да го избришете, допрете на .

Прикажување на иконата за отпечатоци кога екранот е исклучен

Може да прилагодите како да се прикажува локацијата на сензорот за отпечатоци кога екранот е исклучен.

1 На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.

2 Отклучете го екранот преку зададениот метод.

3 Проверете дали е овозможено за опцијата **Допрете за да се прикаже иконата кога екранот е исклучен**. Ако не сакате да ја користите функцијата, оневозможете ја со влечење .

Поставување на ефектот кога ја допирате иконата за отпечаток од прст

Може да го смените ефектот на екранот што се појавува кога ја допирате иконата за отпечаток од прст

1 Допрете на **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.

2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.

3 Допрете на **Ефект на икона** и изберете го саканиот ефект.

Отклучување екран со отпечаток на прстот

Можете да го отклучите екранот или да гледате заклучени содржини со помош на вашиот отпечаток на прст. За да активирате сакана функција:

1 На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.

2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.

3 На екранот со поставки за отпечаток на прст, активирајте ги саканите функции:

- **Заклучување на екран**: Отклучете го екранот со отпечаток на прст
- **Заклучена содржина**: За отклучување содржина со отпечаток на прстот. За да го направите тоа, проверете дали е поставено заклучување на содржината.

Одлика на мултитаскинг

Екран со неодамнешни употреби

Лизнете го копчето Почеток — нагоре и задржете да го видите историјатот за скорешното користење.

Скок-прозорец

Може да отворите повеќе апликации на екранот и лесно да префрлате помеѓу нив во секое време.

1 Лизгајте нагоре на — од долниот дел на екранот.

2 Допрете на иконата на апликацијата горе лево на екранот на апликацијата и изберете **Скок-прозорец**.

- Ако допрете на иконата на апликацијата, се појавуваат опциите **Информации за апликација**, **Мулти-прозорчиња**, **Скок-прозорец** и **Заклучи апликација**.

3 Апликацијата се појавува во форма на скок-прозорец на екранот.

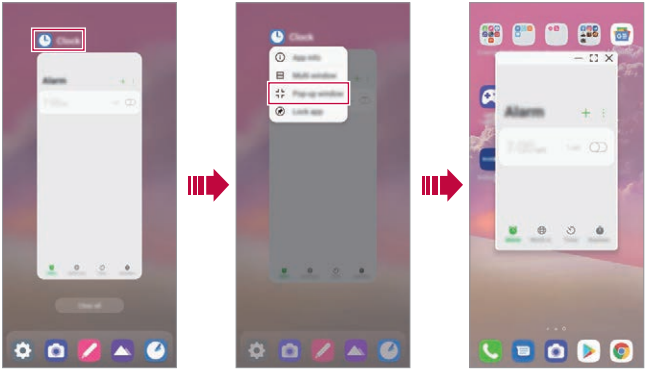

- Оваа одлика може да не биде достапна кај некои апликации или екрани.

Користење на скок-прозорец

- **—** : Го минимизира скок-прозорецот. Скок-прозорецот е минимизиран во икона на апликација која лебди на екранот, која може да се премести каде што сакате.
- ⛶: Ја проширува апликацијата преку цел екран.
- ✕: Ја затвора апликацијата.
- **За да го преместите скок-прозорецот**: повлечете го горниот дел од скок-прозорецот.
- **За да ја прилагодите големината на скок-прозорецот** : повлечете го левиот, десниот или долниот раб на скок-прозорецот.

- Може да отворите до 5 апликации со користење на скок-прозорци.
- За да изберете апликација од отворените апликации, допрете на еден од скок-прозорците. Избраниот скок-прозорец доаѓа напред.
- Скок-прозорците не може да се пренесат во областа на статусната лента или лентата за навигација.

Користење на папка со апликација за скок-прозорци

Ако допрете на **—** на скок-прозорецот, скок-прозорецот ќе се минимизира во иконата на апликацијата.

Може да ја движите иконата на апликацијата насекаде со повлекување.

Ако се минимизираат два или повеќе скок-прозорци, се креира папка со апликацијата да ги содржи иконите за апликациите.

- Иконата на скоро користената апликација се користи како икона за папката на апликацијата. Ако ја допрете иконата, сите икони за минимизираните скок-прозорци ќе се појават во папката со апликацијата.
- Ако ја допрете и задржите папката со апликации за скок-прозорци и ја повлечете папката со апликации до **Отстрани**, папката со апликации ќе се отстрани.
- Да отстраните една од апликациите од папката со апликации, отворете ја папката со апликации и повлечете ја иконата на апликацијата надвор од папката со апликации.

Повеќекратен прозорец

Кога користите навигација со гестови

1 Лизгајте нагоре на — од долниот дел на екранот.
   • Се појавуваат неодамна користените апликации.
2 Допрете на иконата на апликацијата горе лево на апликацијата за да се прикаже во Мулти-прозорчиња и изберете **Мулти-прозорчиња**.
   • Избраната апликација се појавува во горната половина на екранот.
3 Допрете на другата апликација за да се прикаже во повеќекратен прозорец.
   • Избраната апликација се појавува во долната половина на екранот.

Кога користите навигација Само копчиња

1 Допрете на ▢ на лентата за навигација.
   • Се појавуваат неодамна користените апликации.
2 Допрете на иконата на апликацијата горе лево на апликацијата за да се прикаже во Мулти-прозорчиња и изберете ⊟.
   • Избраната апликација се појавува во горната половина на екранот.
3 Допрете на другата апликација за да се прикаже во повеќекратен прозорец.

- За да ја нагодите големината на поделениот екран, повлечете ја лентата во центарот на екранот.
- Да ја деактивирате карактеристиката повеќекратен прозорец, повлечете ја централната лента нагоре или надолу до крајот на екранот.
- Некои апликации на LG или некои апликации преземени од Play Store не ја поддржуваат одликата Мулти-прозорчиња.

AOD (always-on display)

Кога главниот екран е исклучен можете да ги видите датумот, времето или името.

Лизгајте го горниот дел на екранот Always-on display за да ги активирате функциите, вклучувајќи ги Фотоапарат, QuickMemo+, Wi-Fi, поставките за звук, **Bluetooth®**, Блиц, Музика и друго.

1. На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Екран** > **AOD (always-on display)**.
2. Изберете ја сликата која сакате да се прикаже и допрете на **Зачувај**.
   - Допрете на посакуваната слика за **Дигитален часовник**, **Аналоген часовник**, **Двоен часовник**, **Потпис или Слика**.
   - Допрете на **Прикажи дисплеј** и изберете **Допрете за да се покаже 10 секунди** или **Секогаш прикажи**.
   - Допрете на **БрзиАлатки и музички плеер** за да повлечете над статусните икони за Брзи алакти и музички плеер.
   - За да ја подобрите осветленоста на одликата Always-on display, допрете на **Посветол екран**.
   - За да видите помош за always-on display, допрете **Помош**.

- Кога користите Always-on display батеријата може да се празни побрзо. Исклучете ја оваа одлика за да ја штедите батеријата.
- За да ја деактивирате карактеристиката always-on display, на почетниот екран, допрете **Поставки** > **Екран** > **AOD (always-on display)**, а потоа допрете .

Забелешки за својствата за водоотпорност

Овој производ е водоотпорен и отпорен на прав во согласност со Ingress Protection рејтингот IP68.

Вашиот производ бил подложен на тестирање во контролирана средина и е докажано дека е водоотпорен и отпорен на прав во одредени околности (ги исполнува барањата на класификацијата IP68 во согласност со интернационалните стандарди за степени на заштита IEC 60529 - во затворени простории [IP код]; услови на тестирање: 15-35 ºC, 86-106 kPa, 1,5 метар, во траење од 30 минути). Немојте да го изложувате уредот на услови кои се различни од условите на тестирањето. Резултатите може да се разликуваат во практичната примена.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

И покрај рејтингот од IP68, вашиот уред не е непропустлив во услови кои не се тестирани во контролираното опкружување на LG. Имајте предвид дека сите оштетувања кои настанале поради такви причини ја менуваат бојата на LDI (Liquid Damage Indicator - индикаторот за оштетување од течност). Доколку се промени бојата на LDI индикаторот во производот, тој се смета за неподобен за какви било бесплатни поправки овозможени во рамките на ограничената гаранција на производот.

Избегнувајте изложување на производот на опкружувања со премногу прав или влага. Немојте да го користите производот во следните опкружувања.

Немојте да го потопувате производот во какви било течни хемикалии (сапун, итн.) што не се вода.

Немојте да го потопувате производот во солена вода, вклучувајќи и морска вода.

Немојте да го потопувате производот во топол извор.

Немојте да пливате со овој производ.

Немојте да го поставувате производот директно на песок (на пример на плажа) или на кал.

Немојте да го потопувате производот во вода на длабочина поголема од околу 1,5 метар.

Немојте да го потопувате го производот во вода подолго од 30 минути.

- Доколку вашиот производ се наводени, избришете го микрофонот, звучникот и стерео приклучокот со сува ткаенина пред употреба.
- Доколку производот или вашите раце се наводенат, исушете ги пред да го користите производот.
- Немојте да го користите производот на места каде што може да биде испрскан со вода под висок притисок (на пр. во близина на чешма или туш) или да го потопувате во вода подолг временски период, бидејќи производот не е дизајниран да издржи висок притисок на вода.
- Овој производ не е отпорен на удар. Немојте да го испуштате производот или да го изложувате на удар. Во спротивно, може да дојде до оштетување или деформирање на главниот дел што може да предизвика истекување на водата.
- Функциите за водоотпорност и отпорност на прав на производот може да се оштетат доколку го испуштите производот или производот добие удар.
- Доколку производот се наводени, искористете чиста и мека ткаенина за да исушите темелно.
- Екранот на допир и другите функции може да не функционираат правилно доколку уредот се користи додека е наводенет.
- Вашиот производ е водоотпорен само кога лежиштето за SIM/Мемориската картичка е правилно вметнато во производот.
- Немојте да го отворате или затворате лежиштето за SIM/Мемориската картичка додека производот е влажен или потопен во вода. Изложувањето на отвореното лежиште на вода или на влага може да го оштети производот.
- Фиоката за SIM/Мемориската картичка содржи гума [материјал] за да спречи навлегување на прав, вода или влага во производот. Немојте да ја оштетувате гумата [материјалот] бидејќи ова може да им дозволи на правта, водата или влагата да навлезат во вашиот производ и да предизвикаат оштетување.

- Непридржувањето до наведените инструкции може да ја поништи ограничената гаранција на вашиот производ.
- Ако уредот е влажен, LDI што се наоѓа во уредот ја менува бојата. Во тој случај, уредот е неподобен за било какви бесплатни услуги на поправка, кои се обезбедуваат според ограничената гаранција на уредот.
- И покрај рејтингот на IP68, вашиот уред не е целосно отпорен на вода, во секоја ситуација.

02

Основни функции

Компоненти на производот и додатоци

Со вашиот уредот се вклучени следниве ставки.

- Уред
- USB-кабел
- Игла за исфрлање
- Полнач
- Упатство за брзо почнување

- Компонентите опишани погоре може да се опции.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.
- Некои делови од уредот се направени од калено стакло. Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети. Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.

- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на дистрибутерот од кој го купивте уредот.
- За да купите дополнителни ставки, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без претходно известување, со цел да се подобри производот.
- Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Пред да ја користите одликата за препознавање отпечатоци од прсти, отстранете го заштитниот филм од сензорот за отпечатоци од прсти.

Преглед

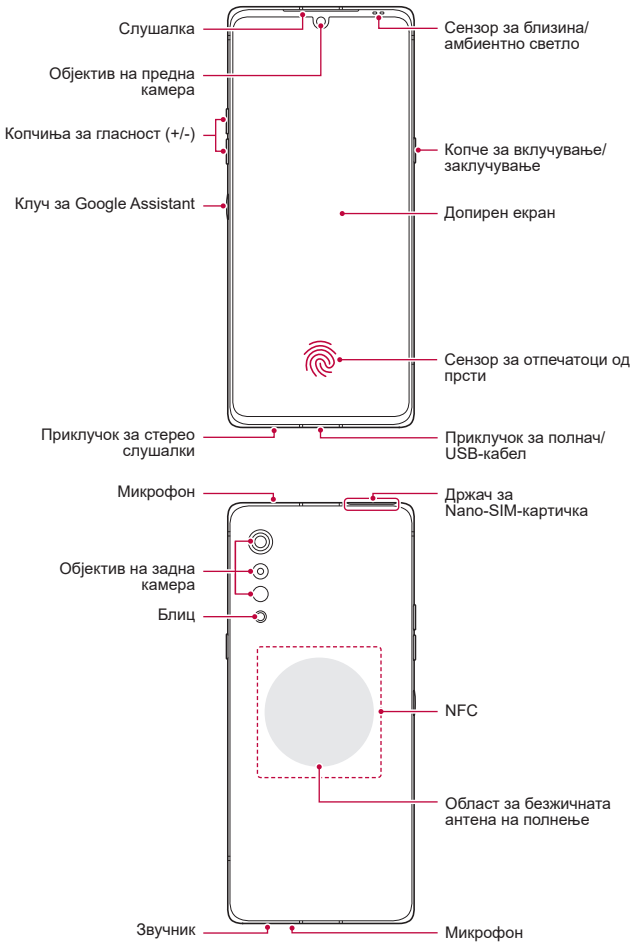
Слушалка
Сензор за близина/ амбиентно светло
Објектив на предна камера
Копчиња за гласност (+/-)
Копче за вклучување/ заклучување
Клуч за Google Assistant
Допирен екран
Сензор за отпечатоци од прсти
Приклучок за стерео слушалки
Приклучок за полнач/ USB-кабел
Микрофон
Држач за Nano-SIM-картичка
Објектив на задна камера
Блиц
NFC
Област за безжичната антена на полнење
Звучник
Микрофон

НЕМОЈТЕ сами да го отстранувате задниот капак.

- Така може сериозно да ги оштетите батеријата и уредот, што може да предизвика прегревање, пожар и повреда. Задниот капак и батеријата на овој уред не смее да ги отстранува или заменува неквалификувано стручно лице.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Исклучително долг, директен контакт со кожата без соодветна вентилација може да предизвика непријатност или помали изгоретини. Затоа внимавајте кога ракувате со телефонот за време или веднаш по користењето.

- Копчиња за гласност
  - Служат за нагодување на гласноста на тоновите на ѕвонење, повиците или известувањата.
  - За да снимите фотографија додека ја користите камерата, благо притиснете на копче за гласност. За да снимите континуирано низа фотографии, притиснете и држете на копче за гласност.
  - За да ја стартувате апликацијата Kamera кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате Quickmemo+, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста.
- Копче за вклучување/заклучување
  - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите екранот.
  - Притиснете и држете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.
- Клуч за Google Assistant
  - Може да го притиснете кратко еднаш за да го стартувате Google Assistant. Може да го притиснете и задржите за да го стартувате Google Assistant, а потоа да го ослободите прстот од копчето за да ја стартувате функцијата за говорна команда.
  - За повеќе детали, погледнете во *Google Assistant*.
- Сензор за отпечатоци од прсти
  - Може да го користите сензорот за отпечатоци во долниот среден дел на екранот за да ја користите функцијата за препознавање отпечатоци од прсти. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на препознавањето отпечаток на прст*.

- Некои функции може да бидат ограничени во зависност од регионот и спецификациите за производите што ги одредуваат телекомуникациските оператори.
- Има NFC чипови и антени за безжично полнење, вградени во задниот дел на производот. Бидете внимателни да не ги оштетите или покриете NFC чипот или антените за безжично полнење.
- Не ставајте тешки предмети на уредот и не седете на него. Ако не го почитувате тоа можете да го оштетите допирниот екран.
- Фолиите за заштита на екранот или додатоците можат да пречат на сензорот за близина.
- Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, сензорот на екранот на допир или копчињата може да не функционираат правилно.

Постојат два микрофони вградени во овој производ. Внимавајте да не ги покривате микрофоните. Додека разговарате на телефон, не го покривајте микрофонот со раката или прстите.

Не користете футрола што не е оригинален производ или го покрива микрофонот со додатоци, ленти, итн.

Кога го користите, држете го производот правилно како што е прикажано на сликата.

Вклучување или исклучување на уредот

Вклучување на уредот

Кога уредот е исклучен, притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.

- Кога уредот се вклучува прв пат, се врши почетна конфигурација. Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

Исклучување на уредот

Притиснете и држете на копчето Вклучи-исклучи/заклучи, потоа изберете Исклучи.

Рестартирање на уредот

Кога уредот не работи правилно или не реагира, рестартирајте го според инструкциите подолу.

1. Притиснете и држете истовремено на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и на копчето Намали гласност додека не се исклучи уредот.
2. Кога уредот ќе се рестартира, пуштете го копчето.

- Оваа функција не е достапна кога уредот е поврзан со LG Двоен Екран (LM-G905N).

Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето

Притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете опција.

- **Исклучување**: Го исклучува уредот.
- **Рестарт**: За рестертирање на уредот.
- **Итни случаи**: Упатете итен повик.

Инсталирање SIM-картичка

Ставете ја SIM-картичката (Subscriber Identity Module) дадена од вашиот давател на услугата за да почнете да го користите уредот.

- Внимавајте со иглички за исфрлање бидејќи има остар врв.

- За да функционираат ефективно одликите за отпорност на вода и на прашина, држачот на картички мора да биде правилно ставен.

1 Ставете ја иглички во отворот на фиоката за картичка и притиснете ја иглички, а потоа извлечете ја фиоката за картичка од производот.

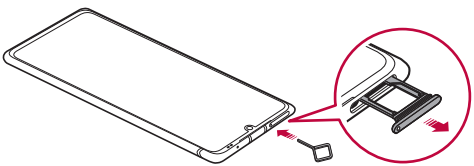

2 Порамнете ја Nano-SIM картичката или мемориската картичка во фиоката за картичка и притиснете ја картичката во насока на стрелката како што е покажано на сликата.

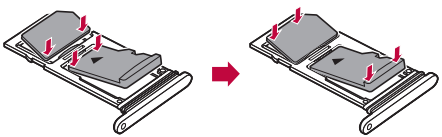

3 Ставете ја фиоката за картичка во телефонот како што е покажано на сликата.

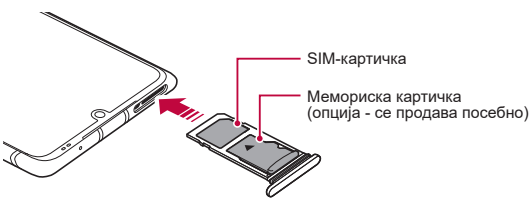

- Овој уред поддржува само Nano SIM-картички.



- За работење без проблеми се препорачува уредот да го користите со правилен тип на SIM-картичка. Секогаш користете SIM-картички направени во фабрика и добиени од операторот.
- Немојте да ја изгубите SIM-картичката. LG нема одговорност за оштетувањето или за други проблеми предизвикани со губење или пренесување на SIM-картичката.
- Внимавајте да не ја оштетите SIM-картичката кога ја вметнувате или отстранувате.
- Кога ги ставате SIM-картичката или мемориската картичка, ставајте ги правилно во држачот за картички.
- Кога го ставате држачот на картички назад во уредот, ставајте го хоризонтално во насоката на стрелката како што е прикажано на сликата. Проверете дали картичката ставена во држачот на картички е поместена од нејзината положба.
- Ставете ја SIM-картичката со златно обоените точки за контакт надолу.
- Внимавајте да ја ставите SIM-картичката во уредот според упатствата од прирачникот за корисникот.
- Ако го ставате или отстранувате држачот на SIM-картичката во и од уредот, внимавајте да не влезе вода или друга течност во него. Ако во уредот ставите влажен држач на картички, уредот може да се оштети.
- Мемориската картичка е дополнителен дел.
- Честото запишување и бришење податоци може да го скрати работниот век на мемориската картичка.
- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.

Ставање мемориска картичка

Ставете ја мемориската картичка во вашиот уред.

Уредот може да поддржи microSD-картички до 2 TB. Во зависност од производителот и типот на мемориската картичка, некои мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.

2 Извлечете го држачот на картички.

3 Ставете ја мемориската картичка во држачот на картички завртена со златните контакти надолу.

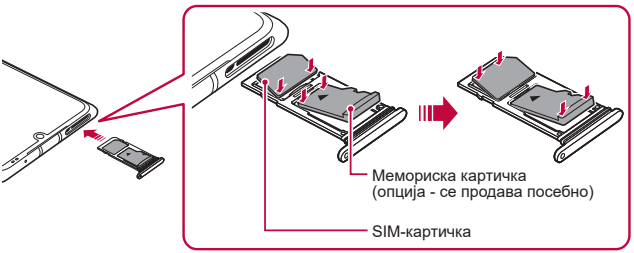

4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.

⚠ • Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.

• Честото запишување и бришење податоци може да го скрати работниот век на мемориската картичка.

Вадење мемориска картичка

Од безбедносни причини исклучете ја мемориската картичка пред да ја извадите.

1 На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Склад** > ⏏.
2 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички и потоа извлечете го држачот на картички од уредот.
3 Извадете ја мемориската картичка од држачот на картички.
4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.

⚠ • Не вадете ја мемориската картичка додека уредот префрла или пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската картичка или уредот. LG не е одговорен за губитоците што се резултат на злоупотреба или неправилно користење на мемориските картички, вклучувајќи го и губењето податоци.

Батерија

Полнење на батеријата

Пред да го користите уредот, наполнете ја целосно батеријата.

Полнете го уредот со USB Type-C кабел.

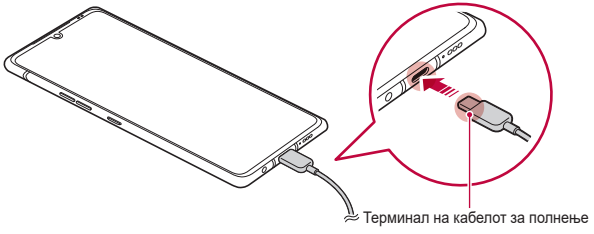

- Ако има влага на влезот за полнење, на изложените терминали, кабелот за полнење, адаптерот за полнење и слично, не користете го и не полнете го производот. Производот може да работи неисправно, да се расипе или да се оштети, и постои опасност од повреда од електричен удар, пожар, прегревање, експлозија, итн. Ако најдете влага на тие места, веднаш престанете да го користите или полните го производот и целосно отстранете ја влагата.
- **Не вадете го капакот на батеријата.**
  Овој уред има батерија што не се вади. Не отстранувајте ги и не заменувајте ги капакот на батеријата или самата батерија. Ако го отстраните или замените капакот на батеријата или самата батерија, производот може да се оштети, прегрее или експлодира.
- Користете само USB кабел и адаптер за полнење дадени со производот како основни компоненти.
- Вашиот уред има внатрешна батерија што може да се полни. За ваша безбедност, не отстранувајте ја вградената батерија.
- Користењето на уредот кога тој се полни може да предизвика електричен удар. За да го користите уредот, прекинете го полнењето.

- Откако уредот целосно ќе се наполни, откачете го полначот од приклучокот на електричната мрежа. Тоа спречува непотребна потрошувачка на електричната енергија.
- Со производот се испорачува адаптер за полнење кој поддржува брзо полнење. Одликата за брзо полнење може да не работи ако се користи адаптер за брзо полнење поинаков од оригиналниот адаптер испорачан со производот.
- Друг начин за полнење на батеријата е со поврзување на уредот со десктоп или лаптоп компјутер преку USB-кабел. За тоа може да биде потребно повеќе време од приклучување адаптер на напоен мрежен приклучок.
- Не полнете ја батеријата користејќи USB-размножувач кој не може да го одржува номиналниот напон. Полнењето може да биде неуспешно или ненадејно да прекине.
- Кога го одите во Сервисниот центар заради проблем со батеријата, донесете го производот и полначот со вас. Бидејќи батеријата е потрошен материјал, нејзиниот работен век може да се намалува како што одминува времето.

Мерки на претпазливост при користење на уредот

- Внимавајте да го користите испорачаниот USB-кабел; не користете USB-кабли или полначи од трети страни за вашиот уред. Ограничената гаранција на LG не покрива користење прибор од трети страни.
- Непридржувањето до инструкциите од ова упатството и неправилното користење може да го оштети уредот.

Безжично полнење

Овој производ ја поддржува одликата за безжично полнење. Полнете го уредот со Qi-сертифициран безжичен полнач (опција, се продава одделно).

Полнење на батеријата со безжичен полнач

1 Ставете го уредот во центарот на безжичниот полнач порамнет со антената за безжично полнење на задната страна на уредот.
   - За да ја најдете зоната на антената за безжично полнење, погледнете во *Преглед*.

2 Откако батеријата целосно ќе се наполни, тргнете го уредот од полначот.

- Кога ја полните батеријата со безжичен полнач, не ставајте магнетни, метални или проводни материјали меѓу уредот и полначот. Тоа може да го попречува полнењето на уредот и полначот може да се загрее. Во таков случај, уредот, полначот или SIM/мемориската картичка може да се оштетат.

- Ако при полнењето на уредот, температурата на батеријата надмине одредено ниво, полнењето може да се прекине.
- Ако на задната страна на уредот се прикачени магнетни, метални или проводни материјали или е ставена заштитна футрола, уредот може да не се полни правилно.
- Ако ја полните батеријата со безжичен полнач на места каде има слаб сигнал од мрежата, мрежното работење на уредот може дополнително да биде влошено.
- Полнете го уредот со Qi-сертифициран безжичен полнач (опција, се продава одделно). Бидејќи ограничената гаранција на LG не покрива користење додатоци од трети страни, јавете се до производителот на третата страна.
- Овој производ поддржува безжично полнење. Користете безжичен полнач со сертификат Qi (се продава одделно) за да го полните производот. Одредени безжични полначи со намотка може да не поддржуваат безжично полнење. Безжичните полначи кои поддржуваат EPP (Extended Power Profile) овозможуваат безжично полнење со голема брзина.
- LG Electronics не презема одговорност за какви било проблеми во врска со додатоците од други брендови. За вакви проблеми, контактирајте го производителот на додатокот.

Ефикасно користење на батеријата

Работниот век на батеријата може да се намали доколку истовремено и постојано држите стартувани многу апликации и функции.

Прекинете ги операциите што се одвиваат во заднина за да го зголемите работниот век на батеријата.

За да ја намалите потрошувачката на батеријата, следете ги следниве совети:

- Исклучете ги мрежните функции за Bluetooth или Wi-Fi кога не ги користите.
- Поставете го времето за исклучување на екранот колку што е можно пократко.
- Минимизирајте ја осветленоста на екранот.
- Поставете заклучување на екранот кога уредот не се користи.
- Проверувајте ја наполнетоста на батеријата додека користите некоја преземена апликација.

Допирен екран

Можете да се запознаете како да го контролирате вашиот уред со користење гестикулации на допирниот екран.

Допирање

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или стартувате апликација или опција.

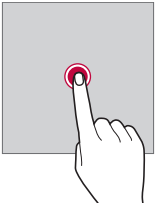

Допирање и држење

Допрете и држете неколку секунди за да прикажете мени со достапните опции.

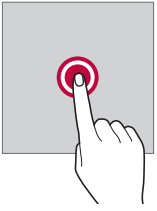

Двојно допирање

Брзо допрете двапати за да зголемите или намалите веб-страница или мапа.

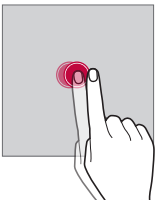

Влечење

Допрете некој елемент, како апликација или виџет, потоа со контролирано движење поместете го прстот на друго место. Оваа гестикулација можете да го користите за преместување некој елемент.

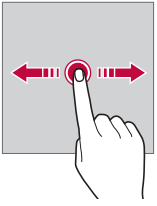

Лизгање

Допрете го екранот со прстот и поместете го брзо без пауза. Оваа гестикулација можете да ја користите за прелистување листи, веб-страници, фотографии, екрани и друго.

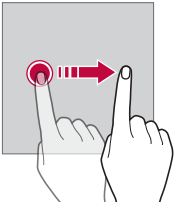

Приближување и оддалечување прсти на екранот

Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.

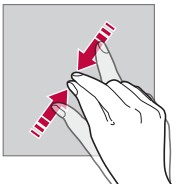

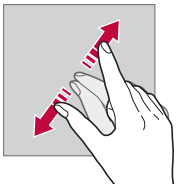

- Не изложувајте го допирниот екран на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.

- Неисправност на допирниот екран може да се појави ако го користите уредот блиску до магнетен, метален или спроводен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, екранот може да не се гледа зависно од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го екранот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на опцијата која ја сакате.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако екранот е навлажнет или мокар.
- Допирниот екран може да не функционира правилно ако на уредот се ставени заштитна фолија за екранот или додатоци купени од продавници на трети страни.
- Прикажување статична слика во текот на подолг период може да резултира со заостанати слики или прегорување на екранот. Исклучувајте го екранот или избегнувајте прикажување на истата слика подолго време кога не го користите уредот.

Почетен екран

Преглед на основниот екран

Почетниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Лизнете нагоре од долниот раб од кој било екран за директно да одите на Почетен екран.

Можете да управувате со сите апликации и виџети на основниот екран. Повлечете го екранот лево или десно за да ги видите сите инсталирани апликации со еден поглед.

Распоред на основниот екран

Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и папките на основниот екран.

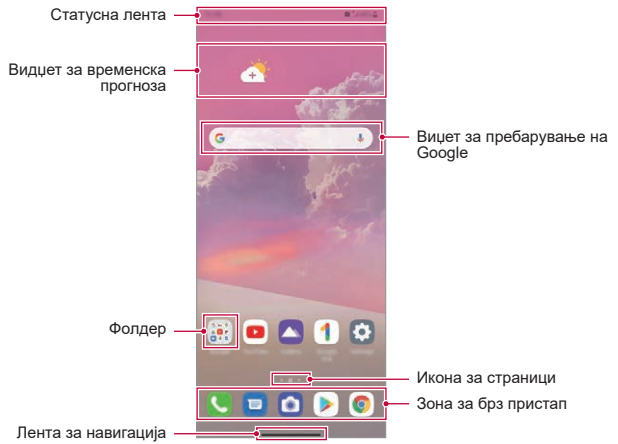

- Почетниот екран може да се разликува во зависност од политиката на производителот, поставките на корисникот, софтверската верзија или од давателот на услуги.

- **Статусна лента**: Служи за прикажување на иконите за статусот, времето и нивото на наполнетост на батеријата.
- **Видџет за временска прогноза**: Преглед на информациите за временските услови за одредена област.
- **Виџет за пребарување на Google**: Откуцајте или зборувајте, за да отворите Google пребарување.
- **Фолдер**: Може да креирате папки за да ги класифицирате апликациите врз основа на посакувани критериуми.
- **Икона за страници**: Го покажува вкупниот број на страници на Почетниот екран. Можете да допрете на иконата на саканата страница за да одите на страницата што ја избравте. Иконата што ја покажува тековната страница е нагласена.
- **Зона за брз пристап**: Служи за укотвување на главните апликации во долниот дел на екранот за да има пристап до нив од која било страница на основниот екран.
- **Лента за навигација**: Можете да одите на претходниот екран или на почетен екран додека ја користите апликацијата и да ја проверите листата на апликации што сте ги користеле неодамна.

Користење на лента за навигација

Еве го упатството за гестови за контролирање на Лентата за навигација.

- Одете на Почетен екран, лизгајте нагоре од долниот раб на екранот.
- Вратете се на претходниот екран, лизгајте навнатре од левиот или десниот раб на екранот.
- Одете на екранот за Преглед, лизгајте нагоре и држете од долниот раб на екранот.
- За брзо да префрлате помеѓу апликации, лизгајте десно на долниот раб на екранот за да отидете во претходно користените апликации.

- **Гестови** е стандардна за лентата за навигација. За да ги смените во **Само копчиња** ◁ / ○ / □, на почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Екран** > **Лента за навигација**, па изберете **Само копчиња**.

Икони за статусот

Кога има известување за непрочитана порака, настан од календарот или аларм,на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на уредот може да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.

	Нема сигнал
	Во тек е пренос на податоци преку 5G мрежата
	Поставен е аларм
	Вклучен е режимот со вибрации
	Вклучена е Bluetooth-комуникација
	Воспоставена е врска со компјутер преку USB
	Ниво на наполнетост на батеријата
	Вклучен е режим на работа во авион
	Пропуштени повици
	Вклучена е комуникација преку Wi-Fi
	Вклучен е тивок режим
	Вклучено е GPS
	Воспоставена е врска со hotspot
	Нема SIM-картичка
	Вклучен е режимот NFC

- Некои од овие икони може да изгледаат поинаку или воопшто да не се појавуваат зависно од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување, областа каде го користите уредот и вашиот давател на услуги.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или давателот на услуги.

Панел за известување

Панелот за известување можете да го отворите со влечење на статусната лента надолу на главниот екран.

- Може да го повлечете надолу низ прозорецот за известувања или да допрете на иконата со стрелка за да го отворите списокот со икони за брзо поставување.
- Можете да допрете за додавање, бришење или уредување на икони во прозорецот за известувања.
- Ако допрете и држите на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

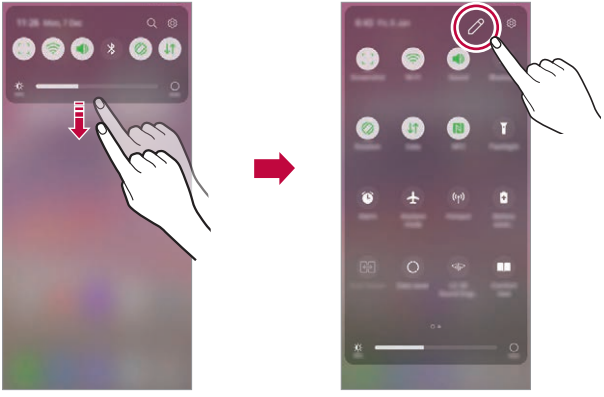

- Панелот за известување можете да го користите дури и на заклучениот екран. За брз пристап до саканите одлики, повлечете го панелот за известување додека екранот е заклучен.

Менување на ориентацијата на екранот

Може да поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во согласност со физичката ориентација на уредот.

На панелот за известување, допрете на **Ротација** од листата икони за брз пристап.

Исто така можете да допрете на **Поставки** > **Екран** и да активирате **Ориентација** на почетниот екран.

Уредување на основниот екран

На почетниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа подолу изберете ја саканата постапка.

- За да ги преуредите страниците на основниот екран, допрете и држете на некоја страница и одвлечете ја на друга локација.
- За да додадете виџет на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Виџети**.
- За да смените позадини, теми, икони и AOD, допрете и држете на празната област од Почетниот екран, а потоа изберете **Слика за заднина & Тема**.

  Исто така можете да допрете на **Поставки** > **Екран** > **Почетен екран** > **Слика за заднина** на почетниот екран, потоа изберете слики за заднина, теми, икони и AOD,да се применат на уредот.

- За да ја промените решетката, допрете и држете на празно место на почетниот екран, а потоа изберете **Решетка**. Допрете на посакуваната решетка, па допрете на **Примени**.
- За да ги конфигурирате поставките на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Поставки за почетен екран**. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- За да ги прегледате или повторно да ги инсталирате деинсталираните апликации, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Корпа за апликации**. За повеќе детали, погледнете во *Корпа за апликации*.
- За да го смените стандардниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, одете на саканиот екран, допрете на ⌂, потоа допрете на екранот уште еднаш.

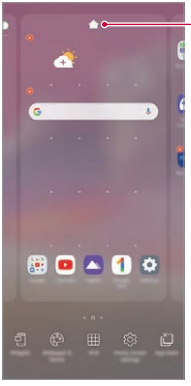

Прикажување на темата за заднина

Со криење на апликациите и виџетите на основниот екран можете да ја видите само на сликата на заднината.

На почетниот екран оддалечете еден од друг два прста.

- За да се вратите на оригиналниот екран на кој се прикажани апликациите и виџетите, приближете два прста еден до друг на почетниот екран или повлечете — од долниот раб на екранот.

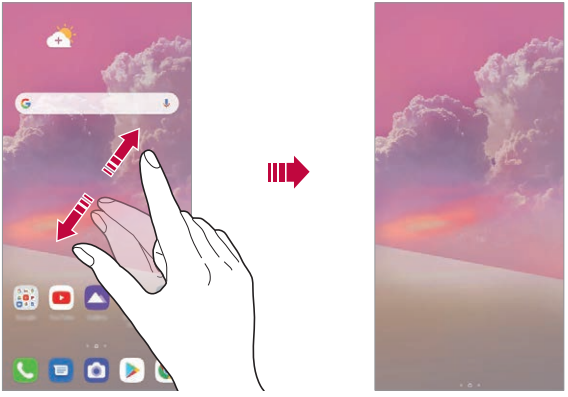

Преместување апликација на основниот екран

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од основниот екран, допрете и држете на некоја апликација, потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од зоната за брз пристап, одвлечете ја иконата на основниот екран.

Користење папки од основниот екран

Креирање папки

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се креира нова папка и апликациите се додаваат во неа.

Уредување папки

На почетниот екран, допрете на папка и направете едно од следново.

- За да уредите име на папката допрете на името на папката.
- За да ја уредите бојата, допрете на десниот горен круг.
- За да додадете апликација, допрете и држете на апликацијата, потоа одвлечете ја над папката и пуштете ја.
- За да отстраните апликација од папка, допрете и држете на апликацијата и одвлечете ја надвор од папката. Ако отстранетата апликација е единствената апликација во папката, тогаш папката автоматски се отстранува.
- Исто така, можете да додавате или отстранувате апликации откако ќе допрете на ⊕.

- Не можете да ја смените бојата на пепката додека користите преземена тема.

Поставки за почетен екран

Можете да ги приспособите поставките за почетниот екран.

1 На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Екран** > **Почетен екран**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Селектирај почетно**: За избор на режим на основниот екран.
- **Слика за заднина**: Менување заднина на почетниот екран.
- **Ефект на екран**: За избирање ефект што се применува при менување страници на основниот екран.
- **Форми на икони**: Изберете дали сакате иконите да имаат заоблени квадратни или кружни или цилиндрични агли.
- **Содржина на Google**: Покажува налево од главниот Почетен екран.
- **Подреди апликации по**: За поставување на начинот како апликациите се сортирани на основниот екран.
- **Скриј апликации**: Избор на апликации што сакате да ги скриете на почетниот екран.
- **Дозволи кружење на почетен екран**: Овозможува континуирано листање на почетниот екран (после последната страница се враќа на првата).
- **Лизнете надолу на Почетниот екран**: овозможете да пребарува апликации или содржини, или видете известувања со лизгање надолу на почетниот екран.
- **Лизнете нагоре на Почетниот екран**: овозможете да пребарува апликации или содржини, или видете известувања со лизгање нагоре на почетниот екран.
- **Почетен екран Заклучи**: Активирајте ја оваа опција за да спречите прераспоредување или отстранување на апликации и виџети.

Заклучување на екранот

Преглед на заклучувањето на екранот

Екранот на уредот се исклучува и се заклучува ако притиснете на Копче за вклучување/исклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете Копче за вклучување/исклучување/заклучување кога не е поставено заклучување на екранот, веднаш се појавува основниот екран.

За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред поставете заклучување на екранот.

- Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го користите уредот.

Поставување заклучување на екранот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на екранот.

1. На почетниот екран допрете на **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Одберте заклучување на екран** и потоа изберете го методот што го претпочитате.
2. Приспособете ги следниве поставки:
   - **Ништо**: За деактивирање на функцијата за заклучување на екранот.
   - **Удри**: Отклучување на екранот со лизгање по него.
   - **Облик**: За отклучување на екранот со цртање шара на него.
   - **PIN**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки.
   - **Лозинка**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки и букви.
   - **Отпечатоци од прсти**: За отклучување екран со користење на отпечатокот на прстот.

Прилагоди екран на заклучување

Можете да ги прилагодите поставките за заклучување на екранот.

1 На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Прилагоди екран на заклучување**.

2 Изберете ја функцијата која сакате да ја поставите.

- **Часовник**: Ви овозможува да ја поставите големината на часовникот на заклучен екран.
- **Кратенки**: Ви овозможува да изберете кои апликации ќе работат на „Заклучувањето на екранот“. Овие поставки се појавуваат само кога ќе биде поставен заклучениот екран.
- **Анимација за време**: Овозможете ја оваа опција за прикажување на анимации за метеоролошките услови за тековната локација, на Заклучениот екран.
- **Информација за контакт за загубен телефон**: Ви овозможува да го поставите текстот што ќе се прикажува на „Заклучувањето на екранот“, заради идентификација на сопственикот на екранот.

Поставки за безбедно заклучување

Можете да ги поставите поставките за безбедно заклучување.

1 На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Поставки за безбедно заклучување**.

2 Изберете ја функцијата која сакате да ја поставите.

- **Шемата направија видлива** (се прикажува само кога Шема е поставено како заклучување на екран): Вклучете да ја направите шемата видлива.
- **Мерач на време за заклучување**: Ви овозможува да го приспособите времето пред екранот автоматски да се заклучи, откако ќе се исклучи задното светло (истече времето заради неактивност).
- **Копчето за вклучување веднаш се заклучува**: Овозможете ја оваа функција за брзо заклучување на екранот, кога ќе се притисне копчето Вклучување/Заклучување. Оваа поставка има поголема важност од поставката за Тајмер за безбедносно заклучување.
- **Прикажи заклучување** (се покажува само кога е поставено заклучување на екран): Активирајте ја оваа опција за да се прикаже иконата Lockdown (Безбедносно заклучување) кога ќе го притиснете и задржите копчето Power/Lock (Напојување/Заклучување). Допрете ја иконата Lockdown (Безбедносно заклучување) за да ги деактивирате Smart Lock, биометриското отклучување и известувањата на екранот за заклучување.

- **Smart Lock**: Ви овозможува да поставите доверливи уреди, места, гласови и/или детектирање на тело, што ќе му овозможи на вашиот телефон да остане отклучен.

- Достапни опции на мени може да се разликуваат во зависност од избраниот метод на заклучување на екран.

Вклучи екран

Екранот можете да го вклучите или исклучите со брзо допирање на екранот двапати.

- Оваа опција е достапна само за основниот екран даден од LG. Таа може да не функционира правилно со приспособени стартувачи на уредот или со основни екрани инсталирани од корисникот.
- При допирање на екранот користете ги врвовите на прстите. Не користете ги ноктите на прстите.
- За да ја користите одликата Вклучи екран, внимавајте сензорот за близина/светлина да не е покриен со налепница или некоја друга надворешна супстанција.

Вклучување на екранот

Брзо допрете два пати на средината на екранот.

- Допирањето во горниот или долниот дел на екранот може да ја намали стапката на препознавање.

Исклучување на екранот

Брзо допрете два пати на празно место на почетниот екран или заклучениот екран.

Алтернативно, брзо допрете двапати на празно место на статусната лента.

Оневозможи Вклучи екран

Ако не сакате да ја користите функцијата Вклучи екран, поставете го како што следува:

На почетниот екран, допрете **Поставки** > **Екстензии** > **Вклучи екран** и повлечете да ја оневозможите функцијата.

Шифрирање мемориска картичка

Можете да ги криптирате и да ги заштитите податоците зачувани на мемориската картичка. До криптираните податоци на мемориската картичка не може да се пристапи од друг уред.

1 На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Заклучување на екранот и безбедност** > **Шифрирање и сертификати** > **Шифрирај SD картичка**.

2 Прочитајте го прегледот на екранот за криптирање на мемориската картичката и потоа допрете на **Енкрипција** за да продолжите.

- Штом почне криптирањето на мемориската картичка, некои функции не се достапни.
- Ако уредот се исклучи додека трае криптирањето, процесот на криптирање се прекинува и некои податоци може да се оштетат. Затоа, проверете дали батеријата е доволно наполнета пред стартувањето на криптирањето.
- До криптираните датотеки може да се пристапи само од уредот каде се криптирани.
- Криптирана мемориска картичка не може да се користи на друг уред од LG. За да користите криптирана мемориска картичка на друг мобилен уред треба да ја форматирате картичката.
- Можете да го стартувате криптирањето на мемориски картички дури и кога во уредот нема инсталирана мемориска картичка. Секоја мемориска картичка која ќе се инсталира по криптирањето, автоматски ќе биде криптирана.

Правење снимка на екранот

Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.

Преку кратенка

Притиснете и држете истовремено најмалку две секунди на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста.

- Снимките на екранот можат да се видат во папката **Screenshots** на **Галерија**.

Преку Кадар на екранот

На екранот што сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу, потоа допрете на .

- За повеќе детали, погледнете во *Пишување белешки на снимка на екранот*.

Внесување текст

Користење на лентата со паметни алатки

Може да користите разни методи на внесување преку тастатура на едно место. Може да го изберете посакуваниот метод на внесување преку тастатура од горниот дел на тастатурата.

1. Изберете го саканиот метод на внесување преку тастатура од лентата со паметни алатки.
2. Допрете на • • • и изберете го методот на внесување што сакате да се прикажува на лентата со паметни алатки или реорганизирајте ги.

- : Додај емотикони.
- : Додај налепници.
- : Може да користите тастатурата Tenor GIF. Допрете на **Прифати** да ја користите оваа карактеристика.
- : Отвори Draw chat.
- : Пристапете до поставките за тастатура.
- : Внесете текст со говорење.
- : Отворете го послужавникот за клипови.
- : Внесете текст со пишување со рака. Потребно е да преземете податоци за јазик на внесување за пишување со рака. Допрете на **Преземање** да преземете податоци за јазик на внесување за пишување со рака.
- : Активирајте ја тастатурата што „плови“ кога ја користите опцијата за Мулти-прозорчиња. Исто така може да ја поместувате тастатурата до саканата локација.
- : Допрете да ја смените тастатурата во режим на дејство со една рака.
- : Допрете за да ја прилагодите големината на тастатурата и тргнете ја тастатурата.
- : Допрете за да ја прилагодите прозирноста на тастатурата.
- Допрете на во Паметен алатник.
  - Ако уредот е поврзан со LG Двоен Екран, може да го снимите екранот на LG Двоен Екран и да го прикачите при пишување со тастатурата. За повеќе детали, видете на *Користење на инстант снимање на Двоен Екран*.

- Можете да додадете до 6 алатки во Паметен алатник.
- Некои поддржувачки методи на внесување може да се разликуваат во зависност од уредот што го имате.
- Може да ја вклучите или исклучите опцијата за Паметен алатник од поставките за тастатурата.
- Може да ги користите и методите за внесување преку тастатура допирајќи на .

Користење на паметната тастатура

Паметната тастатура можете да ја користите за внесување и уредување текст.

Со паметната тастатура можете да го гледате текстот додека го пишувате без да се мачите да се префрлувате од екран на конвенционална тастатура и обратно. Тоа ви овозможува лесно да ги наоѓате и да ги поправате грешките при пишување.

Поместување на курсорот

Со паметната тастатура можете да го поместувате курсорот точно на местото каде сакате. Кога пишувате текст, допрете и држете на копчето за празно место и потоа одвлечете го лево или десно.

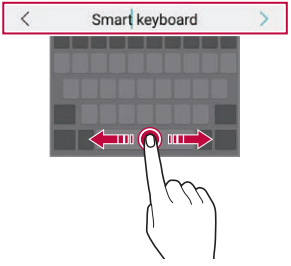

• Оваа опција е достапна само на тастатура со QWERTY распоред.

Сугестии за зборови

Паметната тастатура автоматски ги анализира вашите шеми на користење за да сугерира често користени зборови додека пишувате. Колку подолго го користите уредот, толку попрецизни се сугестиите.

Внесете текст, а потоа допрете го предложениот збор.

- Избраниот збор автоматски се внесува. Не морате рачно да ја внесувате секоја буква од зборот.

Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација и потоа да го пресликате текстот во истата апликација. Или, можете да стартувате други апликации и да го пресликате текстот во нив.

1. Допрете и држете во близина на текстот што сакате да го копирате или отсечете.
2. Влечете ги / за да ја специфицирате зоната што треба да се копира или отсече.
3. Изберете или **Исечи** или **Копирај**.
   - Отсеченият или копираниот текст автоматски се става во послужавникот за клипови.
4. Допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **Залепи**.

- Ако нема запис што е копиран или отсечен опцијата **Залепи** не се појавува.

Споделување содржина

Пуштање содржини на друг уред

Фотографиите, видео-записите или песните зачувани на вашиот уред можете да ги пуштате на телевизорот.

1 Поврзете ги телевизорот и вашиот уред на иста Wi-Fi -мрежа.

2 Додека ги гледате ставките од апликациите за **Галерија** или **Музик**а допрете на или > **Играј на друг уред**.
Или на почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Поврзани уреди** > **Споделување екран**, а потоа допрете на да активирате.

3 Изберете го телевизорот на кој сакате да се поврзете.

- За користење со Chromecast треба да бидат ажурирани услугите на Google Play.

Преглед на содржината на уредите во близина

Можете да ја гледате содржината на разни уреди како компјутер, NAS или мобилен уред со користење на апликациите Галерија или Музика.

Испраќање датотеки

Можете да споделувате датотеки меѓу вашиот уред и друг LG-уред или таблет.

Од **Галерија** или друга апликација, допрете > **Сподели** или , а потоа изберете уред од листата за споделување датотеки.

Не вознемирувај

Можете да го ограничите или да го исклучите тонот за известувањата за да избегнете вознемирување за одреден временски период.

На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Звук** > **Не вознемирувај**.

- **Начин на работа** и изберете го режимот што го сакате:
  - **Само приоритетни**: За да добивате звучни или вибраторни известувања за избраните апликации. Дури и кога е вклучено Само приоритетни, алармите сè уште се огласуваат.
  - **Потполна тишина**: За да ги исклучите тонот и вибрациите.
- **Избери приоритети**: Добивајте аларми и известувања за избраните апликации.
  - **Разговори**: Поставете опсег на известувања при примањето разговор.
  - **Повици од**: Поставете опсег на известувања при примањето повик.

  - **Повторувачки повик**: Вториот повик од истиот повикувач во рок од 15 минути, нема да биде замолчен.

  - **Пораци од**: Поставете опсег на известувања при примањето пораци.
- **Користете Не вознемирувај**: Вклучете ја функцијата Не вознемирувај.
- **Спиење**: Поставете го распоредот за кој сакате да ја вклучите функцијата Не вознемирувај.
- **Помош**: Видете ги информациите за помош за „Не вознемирувај“.

03

Корисни апликации

Инсталирање и деинсталирање апликации

Инсталирање апликации

Пристапете во некоја онлајн продавница за апликации за да побарате и преземете апликации.

- Можете да ги користите SmartWorld, Play Store или онлајн продавницата за апликации обезбедена од вашиот давател на услуги.

- За некои онлајн продавници за апликации може да биде потребно да креирате сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.
- SmartWorld може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

Деинсталирање апликации

Деинсталирање од вашиот уред на апликациите што веќе не ги користите.

Деинсталирање со гестикулацијата допирање и држење

Притиснете и држете на кое било празно место на екранот, а потоа притиснете ⊗ на апликацијата што сакате да ја избришете.

Деинсталирање со користење на менито за поставки

На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Апликации** > **Пријава информации.**, изберете апликација, па допрете на **Деинсталирање**.

- Некои апликации не можат да се деинсталираат од страна на корисниците.

Деинсталирање апликација преку онлајн продавница за апликации

За да деинсталирате апликација, пристапете до онлајн продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.

Инсталирање и деинсталирање апликации за време на поставувањето

При првото вклучување на уредот можете да ги преземете препорачаните апликации.

Можете да прескокнете на следниот чекор без да ги инсталирате.

Корпа за апликации

Може да ги видите деинсталираните апликации. Исто така, можете повторно да ги инсталирате апликациите кои биле деинсталирани пред помалку од 24 часа.

1 На почетниот екран, допрете на **Управување** > **Корпа за апликации**.
Исто така, можете да допрете и држите на празно место на почетниот екран, потоа допрете на **Корпа за апликации**.

2 За да активирате сакана функција:
- **Враќање**: За повторно инсталирање на избраните апликации.
- : Трајно отстранување на деинсталираните апликации од уредот.

- Деинсталираните апликации автоматски се отстрануваат од уредот 24 часа по нивното деинсталирање. Ако повторно сакате да ги инсталирате деинсталираните апликации, морате повторно да ги преземете од онлајн продавница за апликации.
- Оваа одлика се активира само на стандардниот основен екран. Ако деинсталирате апликации со помош на екранот EasyHome или друг стартувач, тие веднаш трајно се отстрануваат од уредот.

Кратенки за апликации

На почетниот екран, допрете и држете на некоја икона на апликација како Повици, Пораки, Камера, Галерија и Поставки за да се покаже менито за брз пристап. Полесно користете ги апликациите преку кратенките за апликации.

- Допрете на да ги видите малите додатоци за апликацијата.
- Допрете ⓘ да ги видите информациите за апликацијата.

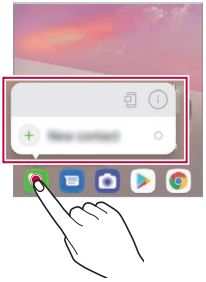

- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации.

Телефон

Говорен повик

Повикување телефонски број со користење на еден од достапните методи, како што се рачно внесување на телефонскиот број и повикување од листата со контакти или листата на недамнешни повици.

Повикување телефонски број преку тастатура за бирање

1 На почетниот екран, допрете на > **Бирање**.

2 Повикајте телефонски број со користење метод по ваш избор:

- Внесете телефонски број и допрете на .
- Допрете и држете на број за брзо бирање.
- Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на .

- За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број, допрете и држете на 0.
- Погледнете во *Додавање контакти* за повеќе детали за тоа како да додавате телефонски броеви на листата за брзо бирање.

Повикување од Контакти

1 На почетниот екран, допрете на > **Контакти**.

2 По изборот на бројот што сакате да го повикате од списокот со контакти, допрете на .

Одговарање на повик

За да одговорите на повик одвлечете го во екранот за дојдовни повици.

- Кога се приклучени стерео слушалките можете да повикувате телефонски броеви со користење на копчето повик/крај од слушалките.
- За да завршите повик без исклучување на екранот, на почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Мрежа и интернет** > **Поставки за повици** > **Одговарање и прекинување на повици** и потоа активирајте го **Спуштете со копчето за вклучување**.

- Може да го прекинете повикот со притискање на копчето Заклучување/Вклучување/Исклучување додека е вклучен екранот повик во одвивање.

Одбивање повик

За да одбиете дојдовен повик, одвлечете го преку екранот за дојдовни повици.

- За да испратите порака за одбивање, влечете ја опцијата за одбивање порака по екранот.
- Да додете или уредите порака за одбивање, на почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Мрежа и интернет** > **Поставки за повици** > **Блокирање повик и одбој со порака**.
- Кога има дојдовен повик, притиснете на копчето за зголемување на гласноста, копчето за намалување на гласноста или на копчето за вклучување/исклучување/заклучување за да го исклучите тонот на ѕвонење или вибрациите или да го ставите повикот на чекање.

Проверка на дојдовен повик додека се користи некоја апликација

Кога ќе дојде повик додека се користи некоја апликација, во горниот дел на екранот може да се појави известување. Можете да го примите повикот, да го одбиете повикот или да испратите порака од појавувачкиот прозорец.

- На почетниот екран, допрете на**Поставки** > **Мрежа и интернет** > **Поставки за повици** > **Дополнителни поставки** > **Известување за дојдовен повик**, а потоа изберете го посакуваниот начин на кој сакате да се прикаже дојдовниот повик додека ја користите апликацијата.

Преглед на пропуштени повици

Ако има пропуштени повици, на статусната лента во горниот дел на екранот се појавува .

За да ги видите деталите за пропуштениот повик, повлечете ја статусната лента надолу. Исто така можете да допрете на > **Евиденција на повици** на почетниот екран.

Функции достапни за време на повик

За време на повик можете да пристапувате до разни функции со допирање на копчињата на екранот:

- **Контакти**: За преглед на листата со контакти за време на повик.
- **Задржи**: Ставете го тековниот повик на чекање.
- **Бирање**: За прикажување или криење на тастатурата за бирање броеви.
- **Звучник**: За вклучување на звучникот.
- **Исклучи звук**: За исклучување на вашиот глас така што другата страна не може да го слуша.
- **Bluetooth**: За префрлување повик на уред со Bluetooth со кој што е спарен и поврзан.
- : За прекинување на повикот.
- : Пристап до дополнителни опции за повик.

- Достапните ставки за поставување може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.

Воспоставување троен повик

За време на повик можете да воспоставите повик со друг контакт .

1 За време на повик допрете на ⋮ > **Додади повик**.

2 Внесете телефонски број и допрете на .

- Во исто време се покажуваат двата повици и првиот повик се става на чекање.

3 За да започнете конференциски повик, допрете на **Спојување**.

- Може да ви биде наплатен надомест за секој повик. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Преглед на записот на повиците

Да ги видите записите за неодамнешни повици, на почетниот екран, допрете на > **Евиденција на повици**. Потоа можете да ги користите следниве функции:

- За да видите детален запис на повиците изберете контакт. За да го повикате избраниот контакт, допрете на .
- За да го избришете записот на повиците, допрете на ⋮ > **Избриши**.

- Прикажаното времетраење на повикот може да се разликува од она по кое се наплаќа повикот. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Избришаната историја на повици не може да се врати.
- Повлечете кон врвовите на два прста или разделете ги истите, за да ја прилагодите големината на фонтот, дневникот на повици, или контактите.

Конфигурирање на опциите за повици

Можете да конфигурирате разни опциите за повици.

1 На почетниот екран, допрете на > **Бирање** или **Евиденција на повици**.

2 Допрете на ⋮ > **Поставки за повици** и потоа конфигурирајте ги опциите да одговараат на вашите желби.

Пораки

Испраќање порака

Можете да креирате и да испраќате пораки на вашите контакти со помош на апликацијата Messaging.

- Испраќањето повици во странство може да направи дополнителни трошоци. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

1 На почетниот екран, допрете на .
2 Допрете на .
3 Специфицирајте го примателот и креирајте порака.
   - За користење на мултимедијалните опции, допрете на ⊕.
   - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на ⋮.
4 Допрете на ▷ за да ја испратите пораката.

Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контакти.

1 На почетниот екран, допрете на .
2 Изберете контакт од листата на пораки.

- Додека сте во списокот со пораки или прозорецот за разговор, може да ја прилагодите големината на фонтот со ставање на два прста на екранот и потоа со проширување или стеснување на прстите.

Конфигурирање на поставките за пораки

Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

1 На почетниот екран, допрете на .
2 Допрете на ⋮ > **Поставки** на листата со пораки.

- Може да наведете поставки за прозорецот со известувања, за блокирање повици, предупредување за катастрофи, мултимедијални пораки, итн.

Фотоапарат

Стартување на фотоапаратот

Можете да снимате фотографии или видеозаписи за да ги зачувате моментите што се за помнење.

На почетниот екран, допрете на .

- Пред снимање фотографија или видеозапис, избришете го објективот на камерата со мека крпа.
- Внимавајте да не оставите дамки на објективот на камерата со прстите или други туѓи материи.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите и видеозаписите може да се видат или уредат со апликацијата Галерија. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на Галерија*.
- Воздржете се од употреба на производот за нешто што може да наруши нечија приватност или нечии права.

Правење фотографии

Може да правите фотографии со камерата во производот.

1 Допрете на и фокусирајте на субјектот.
   - Може да го допрете субјектот за да го фокусирате.
   - Можете да ги повлечете врвовите на два прста кон себе или да ги раширите истите, за да зумирате или одзумирате.
2 Допрете на за да направите фотографија.
   - Исто така, за да снимите фотографија можете да допрете на копчето за намалување гласност или на копчето за наголемување гласност.

- Може да фотографирате додека снимате видео со притискање на екранот.
- Опциите прикажани на екранот за снимање може да се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и режимот на камера.
- Камерата ќе се исклучи автоматски ако не ја користите кратко откога ќе ја стартувате апликацијата **Фотоапарат**.

- Може да ја стартувате апликацијата за камера со две кратки притискања на копчето за вклучување. На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Екстензии** > **Кратенки** и потоа допрете на **Отвори Камера** да ја активирате.
- Кога екранот е исклучен или заклучен, стартувајте ја камерата со притискање двапати на копчето за намалување на гласноста.

Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на ⚙ на екранот.

- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на камерата.

Оптимизатор за автоматска сцена	Со препознавање на сцената што се снима, автоматски се применува поставката за оптимална резолуција.
Состав На	Со препознавање на човечка фигура при фотографирање, препорачува оптимална композиција.
Совети	Го известува корисникот кога очите на субјектот се затворени или сликата е нејасна за да се добие оптимална фотографија.
Големина на слика	Ви овозможува да изберете големина на фотографија и сооднос на екранот.
HDR	Добивање фотографии со живи бои и постигнување компензациски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата.
Ултра широка корекција на искривување на снимката	Ја коригира дисторзијата на екранот кога се прават фотографии со ултра широк агол.
Зачувај како HEIF	Зачувува простор во меморија со компресирање на датотеката на сликата во формат HEIF. Други уреди може да не поддржуваат датотеки на слика во формат HEIF.
Слика во живо	Снимете ја активноста пред и по снимањето фотографија.
Решетка	Прикажување помошна мрежа, така што можете да правите фотографии или да снимате видео-записи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
Гласовна бленда	Ви овозможува да снимите фотографија со изговарање 'Cheese', 'Smile', 'Whiskey', 'Kimchi', или 'LG'.
Додади потпис	Прикажување персонализиран потпис на фотографиите.
Скенирај QR код	Читај QR код од екранот за преглед на фотоапаратот.
Ознака на локација	Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.
Меморија	Избор дали фотографиите и видеозаписите да се складираат на Внатрешна меморија или на SD картичка. (Достапно кога е внесена мемориска картичка.)

Помош	Дава помошни информации за секое мени на камерата.

Дополнителни опции на предната камера

Корекција на селфи дисторзија	Ги коригира искривените делови од лицето.
Зачувај како превртена	Зачувува како превртени слики кога снимате селфи.
Селфи слика	Снимање селфи со избор на опција меѓу **Кадар со гестукалација на раката** и **Автоматско сликање**.

- Може да го примените ефектот при фотографирање на селфи со помош на предната камера.
- **Кадар со гестукалација на раката** е снимена со препознавање на формата на дланката и **Автоматско сликање** е снимено со препознавање лице.

Избор на режим

Може да изберете од режимите прикажани на екранот кои се избрани за да одговараат на околината што се фотографира.

Допрете на и лизнете низ режимите на камера лево или десно, или лизнете по екранот лево или десно да изберете режим на камера.

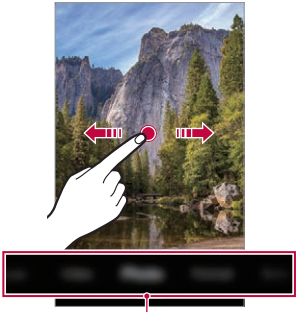

Користење режими на камера

Снимање видеозапис

1 Допрете на и изберете **Видео** со поминување низ режимите на камера.

2 Допрете на за да снимите видеозапис.

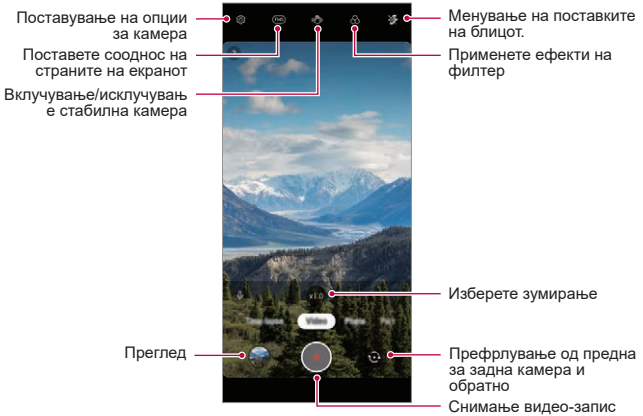

- За да направите фотографија додека снимате видео-запис, допрете на .
- За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на .
- Додека снимате видео, можете да ги повлечете врвовите на два прста кон себе или да ги раширите истите, за да зумирате или одзумирате.
- Додека го снимате видеото, можете да допрете на посакуваната област за да ја прилагодите осветленоста.
- Може да се префрлате од предната на задната камера и обратно додека снимате видео со притискање на .

3 Допрете на за да го завршите снимањето на видео-записот.

Правење фотографии

Допрете на и изберете **Фотографија** со лизгање низ режимите на камера.

Погледнете *Правење фотографии* за повеќе детали.

Правење портрети

Може да правите фотографии кои го прават субјектот подалечен и издвоен со замаглување на позадината.

1 Допрете на и изберете **Портрет** со поминување низ режимите на камера.

- Изберете го саканиот ефект со лизгање низ опциите за ефекти за портрет.
- Допрете на да ја прилагодите вредноста на решетка.

2 Допрете на за да направите фотографија.

- Кога ќе ја видите пораката "**Портретот е достапен.**", започнете со снимање фотографија.
- Одликата Портрет може да не функционира ако камерата не може да го препознае субјектот.
- Додека фотографирате, растојанието до предметот треба да биде 1,3 ~ 5 стапки.
- Оваа одлика не е достапна ако околината е премногу темна.

Користење налепници

Може да примените разлини налепници на вашите фотографии или видеа.

Може да креирате побогата содржина со користење ефект на 3D проширена реалност.

1 Допрете на и изберете **Налепница** со поминување низ режимите на камера.
   - Изберете ја посакуваната налепница со лизгање низ налепниците.
2 Допрете на за да фотографирате, или допрете и задржете на да снимите видеозапис.
   - За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на .
3 Допрете на за да го завршите снимањето на видео-записот.

- Допрете на да употребите **3D AR Sticker**. Погледнете *Ефект со 3D проширена реалност* за повеќе детали.

Користење дополнителни режими на камера

Допрете на и изберете **Повеќе** со лизгање низ режимите на камера.

Ноќен поглед

Може да правите јасни фотографии со живи бои ноќе. **Ноќен поглед** автоматски ќе се вклучи кога снимате фотографија во услови на слаба светлина.

Исто така може да снимате јасни ноќни сцени со рачно користење на карактеристиката **Ноќен поглед**.

1 Допрете на и изберете **Повеќе** со лизгање низ режимите на камера.
2 Допрете на .
3 Допрете на за да направите фотографија.
   - Да ја прилагодите осветленоста на фотографијата, лизнете на налево или надесно.

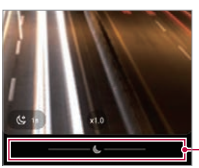

Нагодување на осветленоста

- Држете стабилно и цврсто, за да не се тресе камерата додека фотографирате.

Панорама

Можете да креирате панорамска фотографија со движење на камерата во една насока за да фотографирате и да ги поврзете континуираните фотографии од еден Wide view.

1 Допрете на и изберете **Повеќе** со лизгање низ режимите на камера.
2 Допрете на .
3 Допрете на и потоа полека движете ја камерата во една насока.
4 Допрете на за да го запрете панорамското снимање.

- Кога ја движите камерата во една насока, уверете се дека екранот што го снимате не е надвор од линијата за водење.

Рачна камера

Со користење на разните напредни одлики можете да креирате фотографии кои имаат професионален изглед.

1 Допрете на и изберете **Повеќе** со лизгање низ режимите на камера.

2 Допрете на .

3 Приспособете ги следниве поставки на камерата.

- Ако поставите **AUTO** за опции, опциите автоматски се прилагодуваат според целта на снимање и околината.
- Ако е поставена опцијата **Focus peaking**, областа на фокусот е означена во боја. Оваа опција е достапна само во режим **Рачен фокус (MF)**.

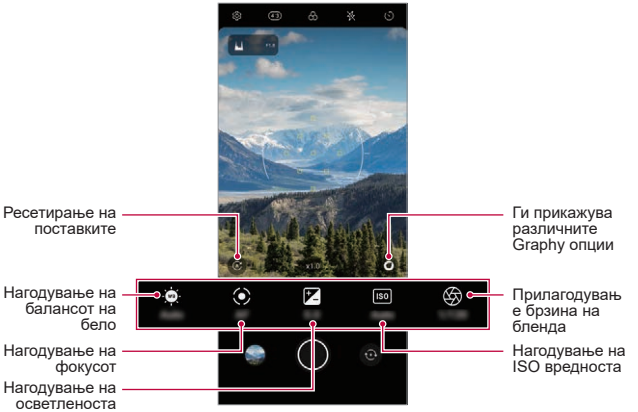

4 Допрете на за да направите фотографија.

- Ако допрете на и изберете ефект **Graphy**, ќе се појави листа со препорачани фотографии со различни поставки.
- Избирањето на ефектите Graphy ви овозможува снимање со користење на баланс на бело, време на експозиција и вредности за ISO применети на препорачаната фотографија.

Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на ⚙ во **Рачна камера**.

Големина на слика	Ви овозможува да изберете големина на фотографија и резолуција.
Зачувај како RAW	Сликата се зачувува со формат RAW на датотеката, така што можете да ја модифицирате. Датотеките со формат DNG и JPEG се креираат додека се снима фотографија, потоа се зачувуваат како слика без компресија и со висока резолуција.
Ултра широка корекција на искривување на снимката	Ја коригира дисторзијата на екранот кога се прават фотографии со ултра широк агол.
Graphy фотографија	Ги нагодува балансот на бело, ISO и времето на експозиција препорачаната фотографија. За повеќе детали, погледнете во *Рачна камера*.
Guide	Прикажување помошна мрежа така што можете да правите фотографии врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
Гласовна бленда	Ви овозможува да снимите фотографија со изговарање 'Cheese', 'Smile', 'Whiskey', 'Kimchi', или 'LG'
Додади потпис	Прикажување персонализиран потпис на фотографиите.
Ознака на локација	Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.
Меморија	Избор дали фотографиите и видеозаписите да се складираат на Внатрешна меморија или на SD картичка. (Достапно кога е внесена мемориска картичка.)
Помош	Дава помошни информации за секое мени на камерата.

Успорена снимка

Создадете забавно видео со промена на брзината на движење. Оваа функција е корисна кога сакате да репродуцирате видео со побавна брзина во споредба со вистинската брзина на оригиналниот клип.

1. Допрете на и изберете **Повеќе** со лизгање низ режимите на камера.
2. Допрете на .
3. Изберете интервал или целосно да го примените ефектот забавено движење во него.
   - **Бавно движење на Дел**: Ви овозможува да го примените ефектот на забавено движење на одреден дел од видеото.
     - Притиснете на во моментот кога сакате да се примени ефектот на забавено движење. Со кратко притискање, ефектот на забавено движење ќе трае 0,5 секунди. Со долго притискање, ефектот на забавено движење ќе трае сè додека не го тргнете прстот.
   - **Сите успорени снимки**: Ви овозможува да го примените ефектот на забавено движење на целото видео.
4. Допрете на за да снимите видеозапис.
   - За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на .
5. Ако сакате да завршите со снимањето, притиснете .

YouTube Live

Може да снимите видеозапис и директно да го прикачите на **YouTube**.

За да ја користите оваа карактеристика мора да ги исполнувате барањата за квалификуваност. Контактирајте со **YouTube** за барањата.

1. На почетниот екран, допрете на .
2. Изберете **Повеќе** со лизгање низ режимите на камера, па допрете на ((•)).

- YouTube Live е достапен само кога вашиот уред е поврзан со интернет. Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.

Корисни карактеристики на камера

Снимање фотографија со карактеристика на вештачка интелигенција

Кога снимате фотографија, карактеристиката на вештачка интелигенција го препознава субјектот и применува оптимален ефект на фотографијата.

- Допрете на да ја деактивирате карактеристиката на вештачка интелигенција.

Заклучување на автоматска експозиција/автоматски фокус

Во автоматски режим, со допирање и држење на екранот можете да ги поправите тековното време на експозиција и положбата на фокусот. За да ја исклучите одликата, допрете на празно место на екранот.

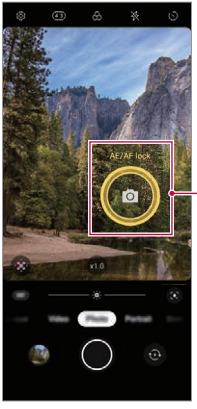

Заклучување на автоматска експозиција/авто матски фокус

- Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.

Префрлување од една на друга камера

Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на опкружувањето.

- Да префрлате помеѓу предна и задна камера, лизгајте го екранот нагоре или надолу на екранот за снимање во апликацијата **Фотоапарат**

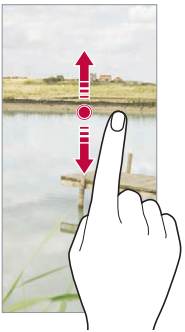

- За правење селфи користете ја предната камера. За повеќе детали, погледнете во *Селфи слика*.

Зголемување или намалување

Може да раширите или соберете два прста да зумирате или да одзумирате кога снимате фотографии или видеа.

- Функцијата за зумирање/одзумирање не е достапна во режимот за селфи (предна камера).
- Оваа функција не е поддржана во голем број режими.

Кадар со гестикулација на раката

Можете да направите селфи со користење гестикулација.

Покажете ја дланката на предната камера и потоа стеснете тупаница.

Исто така, можете да стиснете тупаница и потоа да ја отворите кон предната камера.

- Во рок од три секунди ќе се сними фотографија.

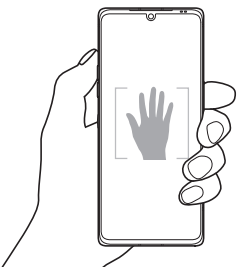

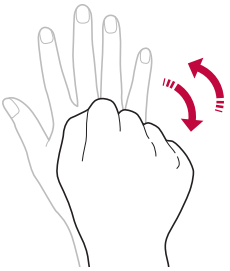

- За да ја користите оваа одлика, префрлете се режим на предна камера, потоа допрете на ⚙ > **Селфи слика** > **Кадар со гестукалација на раката**.
- Внимавајте вашата дланка и тупаница да бидат на референтната линија за да може камерата да ги детектира.
- Оваа одлика може да не биде достапна кога се користат некои од одликите на камерата.

Автоматско сликање

Можете да ја користите одликата за детекција на лице за да можете лесно и комотно да направите селфи. Можете да го поставите уредот така што, кога ќе гледате во екранот, предната камера ќе го детектира вашето лице и автоматски ќе направи селфи.

- Кога предната камера ќе го детектира вашето лице, се појавува бела рамка за водење. Ако субјектот во рамката за водење престане да се движи, рамката за водење станува жолта и камерата снима фотографија.

- Допрете на ⚙ > **Селфи слика** > **Автоматско сликање** за да ја овозможите одликата за автоматско снимање.

Интервал на кадар

Можете да снимате селфи во интервал.

Кога користите предна камера, можете да ја покажете дланката на камерата, потоа двапати брзо стиснете тупаница.

- По задршка на тајмерот од три секунди, се снимаат четири фотографии во правилни интервали.

Зачувај како превртена

Пред снимање фотографија со предната камера, допрете на > **Зачувај како превртена**. Сликата се превртува хоризонтално.

- Кога ја користите предната камера, во опциите на камерата можете да промените како се снима селфи. За повеќе детали, погледнете во *Правење GIF* .

Селфи слика

Предната камера можете да ја користите за да го видите вашето лице и да направите селфи.

1. Допрете на и изберете **Фотографија** со лизгање низ режимите на камера.
2. Допрете на да се префрлите на предната камера.
3. Допрете на за да направите фотографии.
   - Допрете на да применувате различни ефекти за убавина.

Галерија

Преглед на Галерија

Можете да ги прегледувате и управувате со фотографиите и видеозаписите зачувани на вашиот уред.

Прегледување фотографии

Може да ги прегледувате фотографиите зачувани на производот.

1 Допрете на и изберете ја посакуваната папка.

2 Допрете ја посакуваната фотографија.

- Папката Галерија содржи **Фотографии**, **Албуми**, **Сеќавања**, и **Репродукција**.

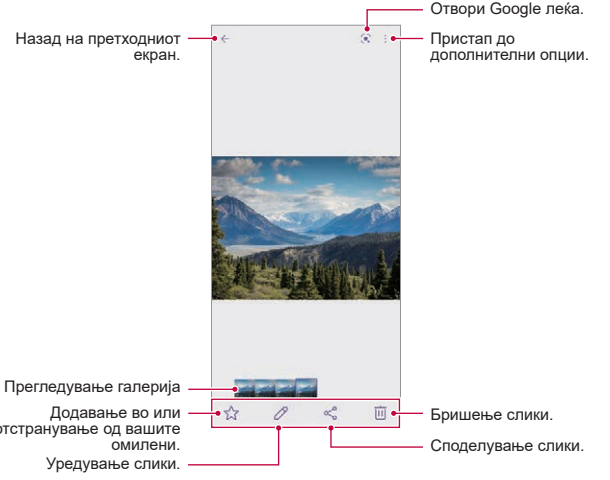

- Менито за детали се појавува кога лесно се допира екранот. Допирањето на екранот уште еднаш прави менито да исчезне.

Пуштање видеозапис

Може да ги прегледувате видеата зачувани на производот.

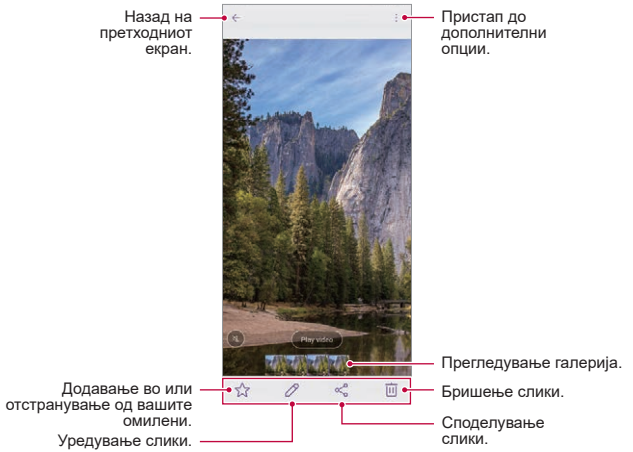

- За да ја нагодите гласноста на звукот, влечете по десната страна на екранот со видеозаписот нагоре или надолу.
- За да ја нагодите осветленоста на екранот, влечете по левата страна на екранот нагоре или надолу.
- Лизгањето по екранот налево кога се репродуцира видео ви овозможува да премотате назад (REW) и лизгањето надесно ви овозможува да ја забрзате репродукцијата (FF).

Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија, допрете на .
- Допрете и држете на датотека од листата со датотеки, потоа допрете на **Избриши**.

- Избришаните датотеки автоматски се преместуваат во > **Кантичка за отпадоци** и можат да се вратат во Галерија во рок од 7 дена.
- Допрете на за целосно да ги избришете датотеките. Во овој случај датотеките не можат да се вратат назад.

Споделување датотеки

Датотеки можете да споделувате со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија, допрете на за да ја споделите датотеката со користење на начинот што го сакате.
- Додека прегледувате видеозапис, > **Сподели** за да ја споделите датотеката со користење на начинот што го сакате.

Правење колаж

Можете да направите колаж од придружените содржини.

1. Допрете на и изберете > **Направи колаж**.
2. Изберете ги саканите фотографии што сакате да ги додадете во колажот и потоа допрете на **Направи колаж**.
   - Изберете го саканиот распоред во долниот дел на екранот.
3. Допрете на**Направи**.

Креирање филм

Можете да креирате филм со ставање слики и видеозаписи заедно.

1 Допрете на и изберете > **Создади филм**.

2 Изберете слики и видеозаписи за вашиот филм и допрете на **Создади филм**.

3 Уредете ги избраните слики и видеозаписи и потоа допрете на **Зачувај**.

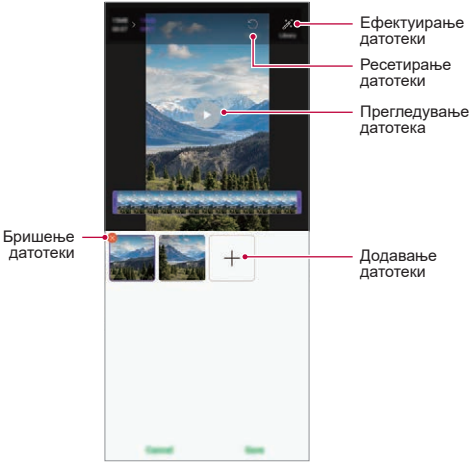

Правење GIF

Можете лесно да направите GIF-датотека користејќи снимен видеозапис.

Креирање на видео

1 Додека гледате видеозапис, во саканата точка за почеток допрете на GIF.

2 Изберете ја должината на GIF-датотеката што сакате да ја креирате.

- GIF-датотеката се генерира со избраното време од избраната почетна точка.
- За видеозаписи покуси од 5 секунди, GIF-сликите автоматски се генерираат за преостанатото време.

Креирање на GIF фотографии

1 Во списокот со фотографии во галеријата, допрете на ⋮ > **Создади GIF**.

2 Изберете слика што сакате да ја претворите во GIF фотографија и потоа допрете на **Создади GIF**.

- Може да додадете/избришете фотографија, да го прилагодите односот на брзината или екранот и да ја поставите наредбата за фотографија.

- Креирање на GIF фотографии е функција наменета за корисникот да произведува креативни слики. Прекршувањето на правата како што е правото на интелектуална сопственост или клеветење на угледот на друго лице со употреба на функцијата за создавање GIF фотографии може да доведе до граѓанска или кривична одговорност во согласност со соодветните закони. Бидете претпазливи да не копирате или пренесувате работа на друго лице без овластување. LG Electronics не е одговорен на кој било начин за ваквите постапки на корисниците.
- Може да изберете до 100 фотографии за употреба кога креирате GIF.

Контакти

Преглед на апликацијата Контакти

Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.

На почетниот екран, допрете на **Неопходности** > **Контакти**.

Додавање контакти

Додавање нови контакти

1 На екранот со листата на контактите допрете на +.
   - Се појавува скокачки прозорец за избор на локација за зачувување за контактот. Изберете ја локацијата што ја сакате.

2 Внесете ги деталите за контактот и допрете на **Зачувај**.

Увезување контакти

Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.

1 На екранот со листата на контактите, допрете на ⋮ > **Управувај со контакти** > **Увези**.

2 Изберете ја изворната и целната локација за контактите што сакате да ги увезете и потоа допрете на **Во ред**.

3 Изберете ги контактите и допрете на **Увези**.

Додавање контакти на листата за брзо бирање

1 На екранот со листата на контактите допрете на ⋮ > **Брзо бирање**.

2 Допрете на **Додади контакт** од број за брзо бирање.

3 Изберете контакт.

- Кога додавате нов контакт, допрете на 1 2 3 7 за да додадете број за брзо бирање.

Барање контакти

Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:

- Допрете ја лентата за пребарување на горниот дел на екранот во Контакти и внесете го саканиот контакт или телефонски број што сакате да го барате.
- Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
- На индексот на екранот со листата на контактите, допрете ја почетната буква на контактот.

- Притискањето на лентата за пребарување на горниот дел на екранот со во Контакти и внесување контакт или телефонски број ги дава интегрираните резултати од пребарувањето од историјата на повиците и списокот на контакти зачувани на производот.

Листа на контактите

Уредување контакти

1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
2 На екранот со деталите на контактот допрете на и уредете ги деталите.
3 Допрете на **Зачувај** за да ги зачувате измените.

Бришење контакти

Контакти можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- На екранот со листа на контакти, допрете и задржете контакт што сакате да го избришете, па допрете .
- Допрете на > **Избриши** на екранот со листата на контактите.

- Избришаните контакти не можат да се вратат.

Додавање омилени

Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилени.

1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
2 На екранот со деталите на контактот допрете на ☆.

Креирање групи

1 На листата со групи контакти, допрете на +.
2 Внесете име на новата група.
3 Допрете на **Додади членови**, изберете контакт, потоа допрете на **Додади**.
4 Допрете на **Зачувај** за да ја зачувате новата група.

QuickMemo+

Преглед на QuickMemo+

Со користење на разните опции на оваа напредна одлика на бележникот можете да правите креативни белешки, како управување со слики и снимки на екранот, кои не се поддржани од конвенционалниот бележник.

Овој уред поддржува Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic).

Креирање белешка

1 На почетниот екран, допрете на **Неопходности** > **QuickMemo+**.
2 Допрете на + за да креирате белешка.
   - ✓: За зачувување белешка.
   - ↩: Поништување на последното уредување.
   - ↪: Повторување на неодамна избришаните уредувања.
   - T: За внесување белешка преку тастатура.
   - ★: Зачувајте ги вашите омилени типови пенкала.
   - ✎: За пишување ракописна белешка.

- : За бришење ракописни белешки.
- : Сменете во калиграфски фонт бидејќи пишувате со рака.
- : Пристап до дополнителни опции.

3 Допрете на за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на снимка на екранот

1 Додека го гледате екранот што сакате да ги снимите, повлечете ја статусната лента надолу и потоа допрете на .
   - Екранот е снимен и прикажан како сликичка долу десно на екранот.
2 За да пишувате белешки на екранот, допрете на .
3 Пишување белешки со користење на алатките.
   - : Зумирајте или одзумирајте, или прилагодете ја областа да снимите.
   - : За пишување ракописна белешка.
   - : За бришење ракописни белешки.
   - : Поништување на последното уредување.
   - : Повторување на неодамна избришаните уредувања.
   - : Исечете го екранот како што сакате.
4 Допрете на и зачувајте ги белешките.
   - Зачуваните белешки може да се прегледаат во **Галерија**.

Дополнителни карактеристики по снимање кадар на екранот

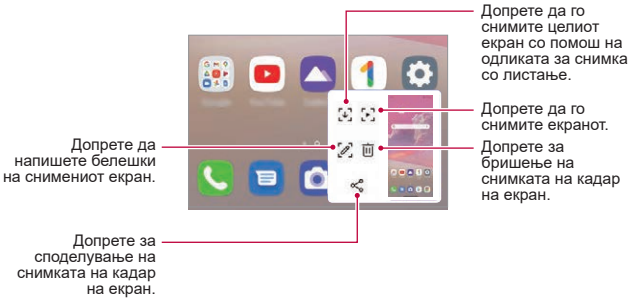

- Можете да го снимите целиот екран со помош на одликата за снимка со листање.
- Додека користите апликација како Пораки и Chrome, повлечете ја таблата за известувања надолу и потоа допрете на . Потоа, допрете на да се сними целиот екран што го гледате во моментов како една датотека.
- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации што ја поддржуваат одликата за снимка со листање.
- Повлечете ги врвовите на два прста кон себе или раширете ги истите, за да го смените изгледот на меморијата.

Часовник

Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.

1 На почетниот екран, допрете на **Неопходности** > **Часовник** > **Аларм**.
2 Допрете на + за да додадете нов аларм.
3 Конфигурирајте ги поставките за алармите и допрете на **Зачувај**.

- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој алам.
- За да избришете аларм, допрете на ⋮ > **Избриши** во горниот дел на екранот. Алтернативно, допрете и држете на алармот.

Светски часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

1 На почетниот екран, допрете на **Неопходности** > **Часовник** > **Светски часовник**.
2 Допрете на + и додадете град.

Тајмер

Можете да поставите тајмер да активира аларм по одреден временски период.

1 На почетниот екран, допрете на **Неопходности** > **Часовник** > **Тајмер**.
2 Поставете го времето и допрете на **Почеток**.
   - За да го паузирате тајмерот, допрете на **Пауза**. За да го пуштите тајмерот да продолжи, допрете на **Продолжи**.
3 Допрете на **Стоп** за да го запрете алармот од тајмерот.

Стоперка

Можете да користите стоперка за да бележите изминато време.

1 На почетниот екран, допрете на **Неопходности** > **Часовник** > **Стоперка**.
2 Допрете на **Почеток** за да ја стартувате стоперката.

- За да запишете изминато време, допрете на **Циклус**.

3 Допрете на **Пауза** ја да ја паузирате стоперката.
- За да ја пуштите стоперката да продолжи, допрете на **Продолжи**.
- За да ги избришете сите записи и на одново да ја стартувате стоперката, допрете на **Ресетир**.

Музика

Можете да пуштате и да управувате со песни или музички албуми.

1 На почетниот екран, допрете на **Неопходности** > **Музика**.
2 Изберете категорија.
3 Изберете музичка датотека.

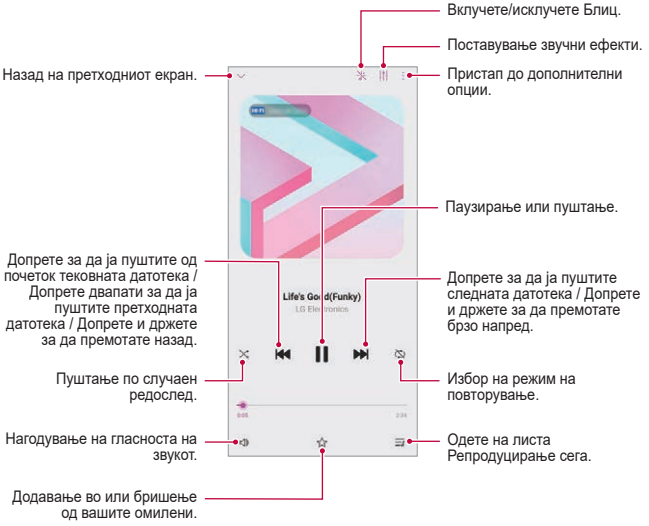

- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Музичките датотеки може да бидат заштитени со меѓународни закони за заштита на авторските права и сопственост. Може ќе треба да обезбедите законска дозвола пред да копирате музичка датотека. За да копирате или преземете музичка датотека, прво проверете ги законите за авторски права во соодветната земја.
- Овој модел поддржува пуштање на аудио со Hi-Fi.
- Ако ја пуштите блиц светилката, таа ќе трепка во ритамот на музиката што се репродуцира.

Калкулатор

Можете да користите два типа калкулатори: обичен и научен калкулатор.

1 На почетниот екран, допрете на **Неопходности** > **Калкулатор**.
2 Користете ја тастатурата за правење пресметки.
   - Ако сакате да пресметате од почеток, допрете и задржете на ⌫.

ThinQ

Лесно може да го поврзете вашиот уред со IoT апарати за да ги следите и за практично ракување со нив.

На почетниот екран, допрете на **Неопходности** > **ThinQ**.

- Може да се регистрира машина за алишта, фен, обликувач за коса, машина за садови, фурна и роботски чистач само кога производот е во режим на подготвеност.
- Побарајте ја ознаката ThinQ на производот за да видите дали може да се поврзе со апликацијата ThinQ.
- Допрете на ☰ за да ги проверите функциите на апликацијата ThinQ.

LG Health

Можете да водите сметка за здравјето и да одржувате добри навики за вежбање со водење евиденција за вежбите што ги правите.

Започнување користење на LG Health

LG Health можете да ја конфигурирате при првото стартување на апликацијата или откога ќе ја ресетирате.

1 На почетниот екран, допрете на **Неопходности** > **LG Health**.

2 Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите конфигурацијата.

Користење на LG Health

Можете да ги прегледате главните информации за LG Health и да управувате со обемот на физичкото вежбање и информациите за здравјето.

1 На почетниот екран, допрете на **Неопходности** > **LG Health**.

2 Достапни се следниве опции.

- : Преглед на евиденцијата за вежбите за денот што сакате да го проверите.
- : Почнување следење на вежба. Се снима патеката и обемот на физичкото вежбање за секој тип вежба.
- : Поставување цели за дневна вежба, вклучувајќи ги калориите и чекорите или поставување разни поставки на LG Health.

- Информациите за здравјето добиени со LG Health се дизајнирани за удобност на корисникот и не можат да се користат за превенција, третман, дијагноза на болест или други здравствени проблеми.
- LG Health може да се разликува или да не биде достапна во зависност од земјата и давателот на услуги. Функциите на LG Health што се достапни и апликациите што можат да се додадат на LG Health може да се разликуваат во зависност од земјата. Тоа е поради различните закони и прописи.

HD Аудио рекордер

HD аудио рекордерот ви овозможува рачно да ги конфигурирате аудио поставките, така што ќе можете да го снимате звукот според опкружувањето.

Режими на снимање

Можете да снимате аудио-датотека со висока резолуција со избирање и конфигурирање на саканиот аудио-режим да одговара на опкружувањето во кое се снима.

На почетниот екран, допрете на **Неопходности** > **HD аудио рекордер** > ☰.

Нормален

За снимање аудио-снимка без дополнителни поставки.

ASMR

Може да снимите ASMR звук.

Концерт

Можете да снимите аудио-снимка на концерт или друг музички настан.

Прилагодено

Можете рачно да ги конфигурирате саканите поставки за снимање аудио-снимка.

Режим на студио

Во режимот на студио можете да пуштите аудио-датотека или музика и во исто време да го снимате вашиот глас, да креирате хор со снимање на вашиот глас повеќе пати и да снимате ваши коментари преку оригиналната аудио-датотека на презентерот или спикерот.

1. На почетниот екран, допрете на **Неопходности** > **HD аудио рекордер** > ☰ > **Прилагодено**.
2. Допрете на ♫+.
3. Изберете аудио-датотека што ќе се користи како музика во заднина.
4. Допрете на ● за го снимате гласот.
5. Допрете на ■ за да ја зачувате снимената датотека.

- Музиката за заднина може да се пушта само преку слушалки. Пред да ја користите оваа одлика, приклучете слушалки.
- За да ги промените дополнителните поставки, допрете на ⋮ > **Поставки**, потоа поставете го типот на датотеката, бројот на битови по примерок, стапката на земање примероци и други поставки.
- Кога ќе го изберете режимот Концерт или Прилагодено со поврзани слушалки, се појавува 🎙. Допрете на 🎙 и потоа изберете го микрофонот за користење.
- Додека снимате аудиозапис, може да го следите квалитетот на звукот со поврзаната слушалка со микрофон. Додека снимате аудиозапис во режим на студио, следењето на звукот не е поддржано. Можете да ја слушате само музиката за заднина.

Активирач На Игри

Може да поставите дали да го користите вклучувачот на игри, каде што може да го видите списокот на игри инсталирани на производот и да изберете поставки за игри, како што се бесчуен режим за медиумски датотеки, ограничување на аларми, итн.

1 На почетниот екран, допрете на **Активирач На Игри**.
2 Изберете ја саканата опција.

Центар за ажурирање

Може да проверите и да ја инсталирате најновата верзија на апликацијата или софтверот, испорачана од LG.

На почетниот екран, допрете на **Управување** > **Центар за ажурирање**.

Smart Doctor

Smart Doctor можете да го користите за дијагностицирање на состојбата на уредот и негово оптимизирање.

На почетниот екран, допрете на **Управување** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Лесно префрлување податоци од употребуван уред во нов уред преку LG Mobile Switch.

1 На почетниот екран, допрете на **Управување** > **LG Mobile Switch**.
Исто така можете да допрете на **Поставки** > **Систем** > **Архивирање** > **LG Mobile Switch**.
- Ако апликацијата не е инсталирана на производот, преземете и инсталирајте ја апликацијата LG Mobile Switch од Google Play Store.

2 Следете ги упатствата на екранот за избирање на саканата метода за префрлување.

- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo, податоците од апликациите и апликациите преземени од Play Store автоматски се зачувуваат на апликацијата Drive.
- Наполнете ја целосно батеријата пред префрлување на податоците, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

Корпа за апликации

Избришаните апликации може да ги погледнете на почетниот екран. Може да се обнови апликацијата што била избришана во последните 24 часа.

На почетниот екран, допрете на **Управување** > **Корпа за апликации**.

За повеќе детали, видете на *Корпа за апликации*.

SmartWorld

Можете да преземате разни игри, аудио содржини, апликации и фонтови обезбедени од LG Electronics. Приспособете го вашиот уред да одговара на вашите преференции со користење теми и фонтови за почетниот екран.

- Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.
- Оваа одлика може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

1 На почетниот екран, допрете на **Услуги** > **SmartWorld**.
2 Допрете на ⋮ > **LG Сметки**, потоа најавете се.
3 Изберете и преземете ги саканите ставки со содржини.

Преземање на апликацијата SmartWorld

Ако апликацијата SmartWorld не е инсталирана, следете ги овие чекори за да ја преземете.

1 На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Систем** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирања апликација**.
2 Од листата изберете **SmartWorld** и допрете на **Преземање**.

RemoteCall Service

Може да се направи далечинска дијагноза на вашиот уред за решавање на проблемите. Прво телефонски повикајте го центарот за услуги на потрошувачите на LG на следниов начин:

- За да ја користите оваа функција, прво мора да се согласите да ја користите функцијата.
- Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.

1 На почетниот екран, допрете на **Услуги** > **RemoteCall Service**.
2 Поврзете го повикот со центарот за услуги на потрошувачите на LG.

3 По воспоставување на повикот, следете ги упатствата на партнерот во сервисот за внесување на шестцифрениот број за пристап.

- Вашиот уред е далечински поврзан и почнува далечинската услуга за поддршка.

Google apps

Апликацијата Google apps можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google app. Ако немате сметка на Google, креирајте една преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во Помош на апликацијата.

- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или давателот на услуги.

Календар

Апликацијата за календарот ви овозможува да го следите својот распоред на настани (кој што сами сте го креирале), организиран по денови, периоди од три дена, по недели или по месеци.

Chrome

Брз, едноставен и безбеден веб пребарувач, изграден за модерна мрежа.

Docs

Docs е алатка за соработка, обработка на зборови, што ја поттикнува продуктивноста. Користете Docs за креирање, уредување и заедничка работа во реално време.

Drive

Drive е апликација за складирање и споделување на датотеки, што овозможува нивно лесно наоѓање, споделување и соработка во работни проекти од било каде, во еден миг.

Duo

Овозможува едноставни, висококвалитетни видео повици до вашите пријатели и во семејството на Android телефони и iPhones.

Gmail

Gmail е лесна за користење апликација за е-пошта, што ја одржува безбедноста на вашите пораки, правејќи го вашето поштенско сандаче попаметно, и ви помага да останете организирани.

Google

Апликацијата Google ве одржува информирани за нештата коишто ви значат. Најдете брзи одговори, истражете ги вашите интереси и добијте прилози и новости за темите кои ви се важни.

Карти

Одите некаде? Одете со Карти, апликацијата на која можете да се потпрете во GPS навигацијата во реално време, сообраќајните, транзитните информации и деталите за милиони места, како што се прегледи и популарни времиња.

Фотографии

Дом за сите ваши фотографии и видеа, автоматски организирани, за да можете да го споделите и зачувате она што е важно.

Play Movies & TV

Служи за користење на вашата сметка на Google за изнајмување или купување филмови. Купувајте содржини и пуштајте ги од секаде.

YT Music

Нова услуга за пренесување музика од YouTube.

Sheets

Sheets е алатка за заедничка обработка на табеларни пресметки, со која се зголемува продуктивноста. Користете го Sheets за увоз, организација и заедничка анализа на информации, во реално време.

Slides

Google Slides е алатка за создавање заеднички презентации, што ја поттикнува продуктивноста. Користете го Slides за организирање информации, презентирање резултати и донесување одлуки во реално време.

YouTube

Гледајте ги вашите омилени канали, слушајте музика која ја сакате и прикачувајте видеа за да ги споделите со луѓе од целиот свет.

Assistant

Вашиот уред има вграден Google Assistant. Најдете одговори и завршете ги работите додека сте во движење. За да започнете, само допрете го копчето за Google Assistant, кое се наоѓа од страната на вашиот телефон, или допрете и држете го копчето од почетниот екран на телефонот.

- Google Assistant не е достапен за некои јазици и земји.

Files

Може да ги прегледувате и да управувате со датотеките зачувани на уредот.

04

Поставки

Поставки

Можете да ги приспособите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

На почетниот екран, допрете на **Поставки**.

- Ако внесете клучен збор во прозорецот за пребарување на горниот дел од екранот, може полесно да ги стартувате ставките што треба да се постават.

Мрежа и интернет

Wi-Fi

Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi-мрежа.

Поврзување на Wi-Fi-мрежа

1. На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi**.
2. Допрете на ◯ за да го активирате.
   - Достапните Wi-Fi-мрежи автоматски се појавуваат.
3. Изберете мрежа.
   - Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi-мрежата.
   - Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi-мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзете на одредена Wi-Fi-мрежа, допрете на мрежата, а потоа допрете на **Заборави мрежа**.

Поставки на Wi-Fi-мрежа

На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi**.

- **Префрли на мобилни податоци**: Ако е активирана функцијата за мобилна податочна врска и уредот не може да се поврзе на Интернет преку Wi-Fi-врска, уредот автоматски се поврзува на Интернет преку мобилната податочна врска.

• Оваа одлика зависи од давателот на услуги.

- ⋮: Приспособување на поставките на Wi-Fi-мрежата.

Wi-Fi Direct

Можете да го поврзете вашиот уред со други уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct за директно да споделувате податоци со нив. Не ви е потребна пристапна точка. Со користење на Wi-Fi Direct може да се поврзете со повеќе од два уреди.

1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Напредно Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Уредите во близина што поддржуваат Wi-Fi Direct автоматски се појавуваат.
2 Изберете уред.
   - Врската се воспоставува кога уредот ќе го прифати барањето за поврзување.

• Кога користите Wi-Fi Direct, батеријата може да се празни побрзо.

Мобилни податоци

Можете да ја вклучувате и исклучувате мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.

Вклучување на мобилната податочна врска

1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Мобилни податоци**.

2 Допрете на ◯ за да го активирате.

Приспособување на поставките за мобилна податочна врска

1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Мобилни податоци**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Вклучено**: Се поставува за користење податочни врски на мобилните мрежи.
- **Ограничи мобилна податочна употреба**: За поставување ограничување на користењето на мобилната податочна врска за да се блокира мобилната податочна врска ако се достигне ограничувањето.
- ⋮ : Приспособување на поставките за мобилна податочна врска.
- Количината на мобилен интернет се мери зависно од производот, а количината пресметана од вашиот оператор може да биде различна.

Повик

Можете да ги приспособите поставките за повици, како што се опциите за гласовни и меѓународни повици.

- Некои одлики може да не бидат поддржани во зависност од областа или давателот на услуги.

1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Поставки за повици**.

2 Приспособете ги поставките.

Делење

USB делење

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ја споделувате мобилната податочна врска.

1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB-кабел.

2 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Делење** > **USB делење** и потоа допрете на ◯ за да активирате.

- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Кога се поврзувате на компјутер, преземете го драјверот за USB од *www.lg.com* и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да праќате или примате датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучен USB делење. Исклучете го USB делење за да праќате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат тетеринг се Window XP или понова верзија или Linux.

Wi-Fi пристапно

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на интернет со користење на мобилните податоци на уредот.

1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Делење** > **Wi-Fi пристапно** и потоа допрете на ◯ за да активирате.

2 Допрете на **Постави Wi-Fi пристапно место** и внесете ги името и лозинката за Wi-Fi Име (SSID).

3 Вклучете ја Wi-Fi-мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi-мрежи.

4 Внесете ја лозинката на мрежата.

- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на оваа веб локација: *http://www.android.com/tether#wifi*

Тајмер за исклучување Wi-Fi hotspot

Кога Wi-Fi hotspot нема да се користи одреден период, тој автоматски се исклучува. Можете да го поставите времето за автоматско исклучување.

Bluetooth поврзување

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на интернет со користење на податочната мобилна врска на уредот.

1. На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Делење** > **Bluetooth поврзување** и потоа допрете на ◯ за да активирате.
2. Вклучете го Bluetooth на двата уреди и спојте ги.

- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб локацијата: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Делење етернет

Можете да поврзете други уреди да споделуваат ваши податоци.

Помош

Можете да ги видите упатствата за помош во врска со користењето на тетеринг и hotspot.

На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Делење** > **Помош**.

Режим на работа во авион

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и пуштање музика, остануваат достапни.

1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Режим на работа во авион**.

2 Допрете на **Вклучи** на екранот за потврдување.

Мобилни мрежи

Можете да ги приспособите поставките за мобилните мрежи.

1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Мобилни мрежи**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Пренос на податоци при roaming**: За пребарување по Интернет, користење е-пошта, мултимедијални пораки и други услуги за податоци во странство.
- **Режим на мрежа**: За избирање вид на мрежа.
- **Имиња на пристапни точки**: За преглед или промена на пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
- **Мрежни оператори**: За барање мрежни оператори и автоматско поврзување на мрежа.

VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

Додавање VPN

1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **VPN**.

2 Допрете на +.

- Оваа одлика е достапна само кога е активирано заклучувањето на екранот. Ако заклучувањето на екранот е деактивирано, се појавува екран со известување. Допрете на **Смени** на екранот со известувања за да го активирате заклучувањето на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Поставување заклучување на екранот*.

3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **Зачувај**.

Конфигурирање на поставките за VPN

1 Допрете на VPN од листата **VPNS**.

2 Внесете ги деталите од корисничката сметка за VPN и допрете на **Поврзување**.

- За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувај информации за сметка**.

Приватен DNS

Може да ги конфигурирате опциите за Приватен DNS (Систем со имиња на домен).

1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Приватен DNS**.

2 Изберете ја саканата опција и допрете на **Сочувај**.

Поврзани уреди

Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалка и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

Спојување со друг уред

1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди** > **Bluetooth**.
2 Допрете на ◯ за да го активирате.
   • Достапните уреди автоматски се појавуваат.
   • За освежување на листата со уреди, допрете на ↻.

• На листата се прикажуваат само уредите кои се поставени да бидат видливи.

3 Изберете уред од листата.
4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.

• Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

Испраќање податоци преку Bluetooth

1 Изберете датотека.
   • Можете да праќате мултимедијални датотеки или контакти.
2 Допрете на ⋖ > **Bluetooth**.
3 Изберете целен уред за датотеката.
   • Датотеката се испраќа веднаш откако целниот уред ќе ја прифати.

• Постапката за споделување датотека може да се разликува во зависност од датотеката.

Споделување екран

Можете да го прикажувате екранот и да го пуштате звукот од уредот на друг уред, како што е телевизор, кој ја поддржува функцијата Miracast.

1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди** > **Споделување екран**.

2 Допрете на ◯ за да го активирате.

3 Изберете уред од листата на уреди кои се во близина.

- Ако не се појави посакуваниот уред, допрете на **Пребарување** за да ја освежите листата.
- После поврзувањето со уредот, уредот го прикажува екранот на вашиот уред.

- Ако во близина нема компатибилен уред за споделување, функцијата за споделување на екранот автоматски се исклучува.

NFC

Можете да го користите уредот како картичка за превоз или кредитна картичка. Исто така, можете да споделувате податоци со другиот уред.

1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди** > **NFC**.

2 Допрете на ◯ за да го активирате.

- Допрете го вашиот уред со друг уред што поддржува NFC за да овозможите споделување податоци.

- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот. За повеќе информации во врска со NFC антената погледнете во *Преглед*.

Табла за споделување

Можете да споделувате содржини од Галерија, Музика и Управув. со Датотеки со уредите во близина. Може да ја споделувате содржината со конкретни луѓе во апликацијата што работи со Google Direct Share.

1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди** > **Табла за споделување**.

2 Допрете на за да деактивирате секоја опција.

- **Директно споделување**: Од апликација која поддржува Google Direct Share, може да прикажете икона која ви овозможува да споделувате содржини со одредени луѓе.

Nearby Share

Може да прикажете nearby share на кое може да споделувате содржини од апликациите Галерија, Музика и Управувач со датотеки.

На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди** > **Сподели во близина**.

Android Auto

Може да контролирате мапи, медиуми и пораки со Google Assistant додека возите.

1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди** > **Android Auto**.

2 Допрете + > **ПОВРЗИ АВТОМОБИЛ**.

3 Приклучете USB-кабел во портата за USB на вашиот автомобил и приклучете го другиот крај од кабелот во вашиот уред.

4 Следете ги упатствата на екранот.

Печатење

Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

На екранот за поставки, допрете на **Поврзани уреди** > **Печатење**.

- Допрете на **Стандардна услуга за печатење** за да пребарувате печатачи со кои може да се поврзете. Или допрете на ⋮ > **Додај печатачи** за рачно да додадете печатач.
- Допрете на ⊕ **Додај услуга** за да ја преземете апликацијата за печатачот ви треба.

- Ова е достапно само кога е вклучена мобилната мрежа или функцијата Bluetooth.
- За да ја преземете апликацијата за печатачот во ⊕ **Додај услуга**, прво најавете се на вашата Google сметка.

Звук

Можете да ги приспособувате поставките за звук, вибрации и известувања.

На екранот со поставки, допрете на **Звук** и приспособете ги следниве поставки:

- **Профили на звук:** Менување на тонскиот режим во **Звук**, **Само вибрација** или **Бесчујно**.
- **Јачина на звук:** За нагодување на гласноста на тонот за разни ставки.
- **Тон за ѕвонење:** За избирање тон на ѕвонење за дојдовни повици. За додавање или бришење тонови на ѕвонење.
- **Звуци за известување:** За избирање тон за известување. За поставување на музиката зачувана на уредот како тон за известување.
- **Мелодија за ѕвонење со вибрации:** За поставување на уредот да вибрира и да пушта тон на ѕвонење во исто време.
- **ИД на звук за ѕвонење:** За креирање тон на ѕвонење за дојдовни повици од одредени контакти.
- **Предупредување за блиц за дојдовен повик:** Поставете го блицот да трепка според тонот на ѕвонење на LG.
- **Не вознемирувај:** За поставување на времето, опсегот и видот на апликации за кои ќе се примаат пораки за известување. За примање пораки за известување само во одредени денови во неделата.

- **Квалитет на звук и ефекти:** Користете ја оваа функција да ги поставите квалитетот на звукот и ефектите, додека репродуцирате песна или видео.
  - **Јачина на звук**: За нагодување на гласноста на тонот за разни ставки.
  - **Нормализирај гласност**: Користете ја оваа функција за нормализација на јачината на различните звучни извори.
  - **Еквилајзер**: Користете ја оваа функција за приспособување на поставките на еквалајзерот.
  - **LG 3D Звук Модули**: Користете ја оваа функција за репродукција на музика или видео во три димензии, со извонреден и живописен звук, кога се поврзани слушалки, звучници или други надворешни аудио уреди. За повеќе детали, погледнете во *LG 3D Звук Модули*.
- **Насловите во живо:** Поставете го уредот да го детектира гласот во медиумот и автоматски да создава титлови.
- **Јачина на вибрации:** За нагодување на интензитетот на вибрирање.
- **Вид на начин на вибрирање:** Можете да го изберете видот на вибрации кога примате повици.
- **Вибрирај на допир:** Поставување на уредот да вибрира кога ќе допрете одредени елементи на екранот.
- **Звук на тастатура при бирање:** Изберете го звучниот ефект на тастатурата.
- **Звук на тастатура на LG:** Изберете го звучниот ефект на тастатурата на LG.
- **Звук за допир:** Изберете звучен ефект за допирање предмет.
- **Звуци на заклучување на екран:** Изберете звучен ефект кога екранот се заклучува или отклучува.

Известувања

Може да проверите листа на инсталирани апликации и да ги конфигурирате поставките за известувања.

1. На екранот за поставки, допрете на **Известувања**.
2. Прилагодете ги поставките како што сакате.

Екран

Можете да ги приспособите деталните поставки за секој вид екран.

На екранот со поставки, допрете на **Екран** и прилагодете ги следниве поставки:

- **Почетен екран:** За нагодување на поставките за основниот екран. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- **Статусна лента:** Поставете ја бојата на статусната лента на горниот дел од екранот, или поставете го екранот на иконата за известување и екранот за процент на батерија.
- **Лента за навигација:** Поставете го стилот на лентата за навигација со Гестови или Само со копчиња. Исто така може да ја смените комбинацијата од копчиња кога поставувате Само со копчиња како стил на лентата за навигација. За детали, видете Лента за навигација.
- **AOD (always-on display):** За да се прикажуваат секогаш на дисплејот информациите, како што се датум, време и известувања, дури и кога екранот е исклучен. За детали, видете *Ефект со 3D проширена реалност*.
- **Comfort view:** Поставување на уредот да ја намали сината светлина на екранот за да се намали напрегањето на очите.

- Оваа функција не е достапна кога уредот е поврзан со LG Двоен Екран (LM-G905N).

- **Ноќно снимање:** Може да поставите тема со затемнет екран за да избегнете силно светење на екранот ноќе.
- **Боја на екран:** Прилагодете ја бојата, температурата на бојата за посакуваниот екран.

- Допрете ↺ за ресетирање на поставки.

- **Засилувач за Видео:** Кога репродуцирате видео во режим на цел екран, може да ги промените поставките за екран со посветла и подинамична боја.
- **Фонт:** Променете ја големината на фонтот, задебелениот текст или изгледот.
- **Акцент боја:** Променете ја бојата на точките за поставки, менија, прозорци за известувања итн.

- **Големина на приказ:** Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
- **Приказ преку Апликација**: Нагодување на големината на екранот на апликациите.
- **Осветленост:** Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на екранот од уредот.
- **Auto:** Поставување на уредот автоматски да ја нагодува осветленоста на екранот според интензитетот на амбиентната светлината.
- **Дополнителна осветленост**: Овозможува екранот да биде посветол од максималната осветленост.
- **Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.
- **Ориентација:** За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
- **Заштита на екран:** Прикажување на заштитниот екран кога уредот е поврзан на држач или полнач. За избирање на типот заштитниот екран што се прикажува.
- **Екран со една рака:** Ја намалува големината на екранот за покомотно користење на уредот со една рака. Повлечете го копчето на допир за почетниот екран налево или надесно во долниот дел од екранот.

Слика за заднина & Тема

Може да изберете слика за заднина, тема на екранот, стил на икона или AOD (Always-on Display) за вашиот уред.

1 На екранот за поставки, допрете на **Слика за заднина & Тема**.

2 Допрете на **Слика за заднина**, **Тема**, **Икона**, или **AOD** да ги прилагодите поставките.

Заклучување на екранот и безбедност

Може да ги приспособите поставките заклучувањето на екранот и безбедносните поставки.

1 На екранот за поставки, допрете на **Заклучување на екранот и безбедност**.

2 Приспособете ги поставките.

- **Google Play Protect:** Скенирајте го уредот на денвна база, за пронаоѓање на потенцијално штетни апликации.
- **Најди го мојот уред:** Ја следи локацијата на уредот од далечина. Исто така може безбедно да ги заштитите податоците ако го загубите уредот.
- **Безбедносно ажурирање:** Проверете дали има понова верзија на софтверот и конфигурирајте ги поставките за автоматско инсталирање.
- **Одберете заклучување на екран:** Изберете го методот за заклучување на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Поставување заклучување на екранот*.
- **Прилагоди екран на заклучување:** Променете ги информациите прикажани на заклучениот екран.
- **Поставки за безбедно заклучување:** Променете ги поставките за заклучување.
- **Отпечатоци од прсти:** За да го користите вашиот отпечаток од прст за отклучување на екранот или содржината. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на препознавањето отпечаток на прст*.
- **Заклучена содржина:** Овозможува да поставите тип на заклучување (лозинка или шема) за датотеките од галеријата и за QuickMemo+ меморандуми.
- **Шифрирање и сертификати:** Конфигурирајте ги поставките за Шифрирање и сертификати на SD-картичката.
  - **Шифрирај SD картичка**: За криптирање на мемориската картичка за да спречите нејзино користење на друг уред. За повеќе детали, погледнете во *Шифрирање мемориска картичка*.
  - **Заштита на сертификат**: За преглед на типот на меморијата каде што ќе се складираат безбедносните сертификати.
  - **Доверливи акредитиви**: Видете ги кореновите CA сертификати на системот и CA сертификатите што ги има инсталирано корисникот.
  - **Сертификати на корисникот**: Видете ги и променете ги информациите за сигурносниот сертификат зачувани на уредот.

- **Инсталирај од зачувана меморија**: Инсталирајте сигурносен сертификат од меморија.
- **Избриши препораки**: Избришете ги сигурносните сертификати инсталирани од корисникот и сродните акредитиви.

- **Поставување заклучување на SIM картичка:** За заклучување или отклучување на USIM-картичката, или за промена на лозинката (PIN).
- **Администратори на уред:** За давање привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.
- **Trust agents:** За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
- **Закачување на апликација:** Ви овозможува селективно да прикачите апликација на вашиот екран. Овозможете ја оваа опција за да може да назначите само една апликација која може да се користи додека не ја откачите. Ова е од помош кога им дозволувате на деца да го користат телефонот.
- **Пристап до користеност:** За преглед на деталите за користењето на апликации на уредот.

Приватност

Може да ги најдете и приспособите сите поставки за приватност.

1. На екранот со поставки, допрете на **Приватност**.
2. Приспособете ги поставките.
   - **Дозвола менаџер:** Ви овозможува да ги проверите и промените дозволите добиени за апликациите.
   - **Заклучен екран:** Ви овозможува да поставите да се покажуваат известувања на заклучувањето на екранот.
   - **Лозинките направи ги видливи:** Активирајте ја оваа опција за кратко да се прикаже секој знак од лозинката додека ја пишувате така што може да гледате што имате внесено.
   - **Услуги за персонализација на уредот:** Ви овозможува да добиете предлози врз основа на корисници, апликации и интерактивна содржина.
   - **Авто-пополни услуга од Google:** Активирајте ја опцијата за да ги внесете информациите зачувани во сметката, како што се лозинката, адресата или бројот на кредитната картичка, со единствен допир. Може исто така да ја деактивирате оваа опција, да користите Google Autocomplete одлика или да додадете нова сметка за услуга.

- **Историја на локации на Google:** Ви овозможува да ја активираре или деактивирате историјата на локациите. Кога е активирана, Google повремено ги зачувува и користи најскорешните податоци за локација на телефонот поврзани со Google Account.
  Од екранот „Историја на локациите“, допрете на ⋮ за да ги видите и/или управувате со податоците за локација.
- **Контроли на активноста:** Изберете ги активностите и информациите што сакате да ги зачува Google.
- **Реклами:** Ви овозможува да го проверите ИД на рекламите и да поставите персонализирани реклами.
- **Употреба и дијагностика:** Активирајте ја оваа опција за да помогнете да се подобри Android искуството со автоматско испраќање дијагностички податоци, податоци за уредот и за искористеноста на апликацијата до Google.

Локација

Може да проверите како се споделуваат информациите за локацијата и да конфигурирате дозвола за пристап до информации за локацијата.

На екранот со поставки, допрете на **Локација** и поставете ја посакуваната функција.

Екстензии

Smart Doctor

Smart Doctor можете да го користите за дијагностицирање на состојбата на уредот и негово оптимизирање.

На екранот за поставки, допрете на **Екстензии** > **Smart Doctor**.

Context Awareness

Можете автоматски да ги менувате поставките на вашиот уред според шемата на користење и локацијата.

1 На екранот за поставки, допрете на **Екстензии** > **Context Awareness**.

2 Активирајте ги ставките за кои сакате автоматски да се менуваат поставките.

- **АВТОМАТИЗИРАНО**: Може да го поставите уредот за автоматски да го менува профилот на звук, опциите за Bluetooth и Wi-Fi во различни средини, како на пример, дома, далеку од дома, на работа или надвор од работното место. Исто така, може да ја поставите апликација да се отвора кога се приклучени слушалки или кога е поврзан Blueooth уред.

- За користење на оваа опција, во „Моите места“ мора да биде претходно поставена работната локација. На екранот за поставки, допрете на **Локација** > **Мои места** за да ги поставите локациите.

Персонализирана услуга

Може да добивате интелигентни резултати кога го користите интегрираното пребарување.

1 На екранот за поставки, допрете на **Екстензии** > **Персонализирана услуга**.

2 Допрете на за да го активирате.

Играње

Можете да ги конфигурирате поставките за алатките за игри, графиката и одликите за штедење на батеријата.

1 На екранот за поставки, допрете на **Екстензии** > **Играње**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Активирач На Игри**: Допрете на за да го користите стартувачот на игри.
- **Алатки за игра**: Функцијата може да ја стартувате додека играте игри, со допирање на иконата Алатки за игри меѓу копчињата за почетен екран.
- **Графика на игра**: Нагодување на графиката за игри.

- Кога ја менувате резолуцијата кај некои игри, одликата за приказ на екранот може да не работи правилно.
- Оваа функција може да не биде достапна за некои игри.

- **Време на пауза**: Ја намалува осветленоста на екранот и перформансите секогаш кога ќе ја оставите играта вклучена повеќе од 5 минути.

Вкл/иск екран

Пристапува до картички и премини и ги контролира поврзаните уреди од менито Power.

1. На екранот за поставки, допрете на **Екстензии** > **Вкл/иск екран**.
2. Вклучете ја секоја функција како што сакате.
   - Контроли на IoT уред Ги контролира вашите поврзани уреди од една точка на вашиот телефон.
   - Покажи кога уредот е заклучен Го прикажува контролното мени на IoT уред при заклучен екран.

Запис на екран

Може да ги конфигурирате поставките за снимање на екранот.

1. На екранот за поставки, допрете на **Екстензии** > **Запис на екран**.
2. Приспособете ги следниве поставки:
   - **Вклучете се во видео од**: Изберете една од следниве опции.
     - **Слика**: Ја вклучува вашата профилна слика во видеото додека снимате. Откако ќе го изберете ова, допрете на и изберете профилна слика. Потоа, приспособете ја големината на сликата користејќи ја лизгачката лента.
     - **Предна камера**: Ве вклучува вас снимени користејќи ја предната камера додека го снимате екранот.
     - **Никогаш**: Ништо не е опфатено.
   - **Извор на аудио**: Изберете го аудио изворот помеѓу **М.фон** и **Содржина**.
   - **Резолуција на видео**: Изберете ја резолуцијата за снимање на екранот.

За да го снимите екранот

1 Повлечете ја статусната лента надолу за да ја отворите листата на икони за брз пристап.

2 (Ако е неопходно, замавнете налево преку областа на иконите за брз пристап.) Допрете на ⦿.

3 Прочитајте ја изјавата за одрекување од одговорност и допрете на **Старт**. Ќе започне со снимање за 3 секунди.

4 За да го стопирате снимањето, допрете на ⊡ лоцирано горе десно од екранот. Снимениот видео ќе се зачува во Галерија.

- Ако ги прекршите правата на друго лице, како што е правото на портрет или правото на интелектуална сопственост или го оцрнувате угледот на друго лице со користење на функциите предвидени за услугата снимање на екран, може да бидете предмет на граѓански, кривични или административни пријави во согласност со соодветните закони. LG Electronics не сноси никаква правна одговорност за постапувањето на корисниците.

Двојна апликација

Може да инсталирате дупликат апликации месенџер на производот и да користите две сметки во исто време.

1 На екранот за поставки, допрете на **Екстензии** > **Двојна апликација**.

2 Откако ќе ја прочитате изјавата за одрекување од одговорност, допрете на **Потврди**.

3 Во списокот на достапни апликации, допрете на **Инсталирај** за да инсталирате примерок на посакуваната апликација и следете го упатството на екранот.

- На екранот, се прикажува списокот со достапни двојни апликации. За време на инсталацијата, иконите на апликациите се појавуваат на почетниот екран.

Предлог за апликација

Можете брзо да пристапите до апликациите кои можеби ви се потребни во моментот на екранот за Преглед. На екранот за поставки, допрете на **Екстензии** > **Предлог за апликација**.

Пенкало

Можете да конфигурирате опции за користење на Актив пен (изборно - се продава одвоено). Имајте во предвид дека овој уред поддржува Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic).

1 На екранот за поставки, допрете на **Екстензии** > **Пенкало**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Копче Пенкало Кратенки**: Ги конфигурира кратенките на секое копче на вашиот Актив пен.
- **Кратенки за апликации**: Изберете кои апликации (до пет) за да се прикаже како кратенка кога пенкало е отстранета од уредот.
- **Преглед на потсетник**: Вклучете да се прикажат неодамнешните потсетници во Пен-поп.
- **Звук на влечење**: Вклучете за примена на звучни ефекти во режим на цртање.
- **Прикажи покажувач**: Вклучете да го видите покажувачот на пенкалото кадешто пенкалото лебди.
- **Игнорирај лента за навигација гестови**: Блокирајте внесување гестови на лента за навигација, што е корисно кога цртате или пишувате на работ на екранот со Актив пен.

Кратенки

Можете да користите копчиња како што се Заклучување/Вклучување, Јачина на звук и Google Assistant за инстатно да стартувате одредени апликации или функции.

1 На екранот за поставки, допрете на **Екстензии** > **Кратенки**.

2 Прилагодете ги следниве поставки:

- **Отвори Камера**: Притиснете два пати на копчето за вклучување, за да ја отворите апликацијата Камера.
- **Отвори Потсетник на исклучен екран**: Притиснете двапати на копчето за зголемување на јачина на звук, да го отворите потсетникот при исклучен екран кога екранот е заклучен или исклучен.
- **Отвори Камера**: Притиснете два пати на копчето за намалување на јачина на звук, за да ја отворите **Фотоапарат** кога екранот е заклучен или исклучен.
- **Отвори Google Помошник**: Допрете на копчето за Google Assistant, лоцирано на страната на телефонот.

• Google Assistant не поддржува некои јазици.

Вклучи екран

Кликнете двапати на екранот за да го вклучите или исклучите екранот.

За повеќе детали, погледнете во *Вклучи екран*.

Зголемете чувствителност на допир

Може да го поставите екранот на допир да биде поосетлив на допир. Се препорачува да ја вклучите оваа одлика кога косиртите заштитник на екранот.

На екранот за поставки, допрете на **Екстензии** > **Зголеми чувствителност на допир**.

Апликации

Може да проверите листа на инсталирани апликации и да ги конфигурирате поставките за известувања, дозволи за апликации и сл. На екранот за поставки, допрете на **Апликации**.

Батерија

Можете да ги видите тековните информации за батеријата или да го вклучите режимот за штедење енергија.

1 На екранот со поставки, допрете на **Батерија**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Употреба на батерија**: За преглед на деталите за користењето на батеријата.
- **Оптимизирано полнење**: Автоматски ја приспособува брзината на полнење според тоа на кој начин полните за да се намали загревање и да се продолжи работниот век на батеријата.
- **Приспособлива батерија**: Ви овозможува да ја штедите батеријата стопирајќи ги апликациите што работат во заднина.

- **Забрани за позадина**: Активирајте ја оваа опција за да ги ограничите заднинските апликации за да штедите батерија додека го користите уредот. Апликациите со ограничен капацитет поради заштеда на енергија може да не работат правилно или може да не ви испраќаат известувања.
- **Заштеда на Енергија**: За намалување на потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на дисплејот, брзината на ОС и интензитетот на вибрациите.
- **Исклучок на зачувување енергија**: Избирање апликации што ќе се користат без какво било функционално ограничување во режим на штедење енергија или оптимизирање на батеријата.

Склад

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

1 На екранот со поставки, допрете на **Склад**.
2 Приспособете ги следниве поставки:
   - **Внатрешна меморија**: За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот простор во интерната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.
   - **СД картичка**: За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот мемориски простор во мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичката, допрете на ⏏.

Сметки

Може да додадете корисници што ќе го споделуваат уредот и што ќе регистрираат сметка во облак.

1 На екранот со поставки, допрете на **Сметки**.
2 Приспособете ги поставките.

Дигитална благосостојба и родителски контроли

Може да го видите времето на употреба на производот и да го поставите тајмерот за секоја апликација. Исто така, може да управувате со времето за користење на мобилниот телефон користејќи го режимот Време за легнување и режим за фокусирање.

Изберете **Дигитална благосостојба и родителски контроли** на екранот со поставки и поставете ја саканата функција.

Google

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и Google apps.

На екранот со поставки, допрете на **Google**.

Систем

Центар за ажурирање

Може да проверите и да ја инсталирате најновата верзија на апликацијата или софтверот, испорачана од LG.

1 На екранот за поставки, допрете на **Систем** > **Центар за ажурирање**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Ажурирање апликација**: Проверете дали има на располагање ажурирање за апликацијата. Ако има, може да го инсталирате ажурирањето.
- **Ажурирање на софтвер**: Проверете дали има на располагање ажурирање за софтверот. Ако има, може да го инсталирате ажурирањето.

Јазик и тастатура

Можете да ги приспособите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

1 На екранот за поставки, допрете на **Систем** > **Јазик и тастатура**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Јазик**: За избор на јазикот што се користи на уредот.
- **Управувај тастатури**: Може да ја промените основната поставка на производот за тастатуратата, да поставите услови за употреба за Тастатура на LG или други инсталирани тастатури и да ја поставите функцијата за препознавање на говор за внесување команди во Google Voice. Исто така, може да одредите дали да се прикаже копчето на тастатурата во областа копчето на допир на почетниот екран, за да може брзо да се префрлите на друга тастатура.
- **Физичка тастатура**: Изберете да ја користите физичката тастатура или проверете ги копчињата за брз пристап на тастатурата.
- **Авто-пополни услуга**: Активирајте ја опцијата за да ги внесете информациите зачувани во сметката, како што се лозинката, адресата или бројот на кредитната картичка, со единствен допир. Може исто така да ја деактивирате оваа опција, да користите Google Autocomplete или да додадете нова сметка за услуга.
- **Излез за текст-за-говор**: За конфигурирање на поставките за конверзија на текст во говор.
- **Брзина на покажувачот**: За нагодување на брзината на курсорот на глувчето или тачпадот.
- **Обратни копчиња на глувчето**: За сменување на десното копче на глувчето да ги извршува примарните дејства за директна манипулација.

Датум и време

Можете да ги приспособите поставките за датумот и време на вашиот уред.

1 На екранот со поставки, допрете на **Систем** > **Датум и време**.

2 Приспособете ги поставките.

Меморија

Можете да го погледнете просечниот износ на искористеност на меморијата во текот на одреден временски период, како и меморијата зафатена од некоја апликација.

1 На екранот за поставки, допрете на **Систем** > **Меморија**.

2 Допрете на ▼ за поставување временски период за земање на податоците.

Архивирање

Можете да правите резервна копија на податоците зачувани на вашиот уред на друг уред или сметка.

1 На екранот со поставки, допрете на **Систем** > **Архивирање**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **LG Mobile Switch**: Ви овозможува префрлање податоци од стар LG-уред во новиот LG-уред. За повеќе детали, погледнете во *LG Mobile Switch*.
- **Архивирање и враќање**: Правење резервна копија на податоците од уредот и враќање на податоците од резервната копија.

⚠ • Ресетирањето на вашиот уред може да ги избрише резервните датотеки зачувани во меморијата. Осигурете да ги копирате и зачувате важните резервни датотеки во вашиот персонален компјутер.

- **Google Архивирање**: Променете ги поставките за правење резервна копија на Google Drive. Исто така, може да проверите која сметка за резервна копија се користи моментално или да додадете нова сметка за резервна копија.

Рестарт & Ресет

Може да го ресетирате уредот, вклучувајќи ги мрежните поставки и поставките за апликации.

1 На екранот за поставки, допрете **Систем** > **Рестарт & Ресет**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Автоматско рестартирање**: Автоматско рестартирање:и оптимизирање на телефонот во зададено време. Допрете на ◯ за да ја активирате оваа одлика. Уредот автоматски ќе се рестартира во зададено време и ќе се оптимизира себеси. Изберете датум и време за рестартирање.

- Можете да го поставите уредот да се рестартира самиот еднаш неделно. Уредот автоматски ќе се рестартира по еден час од сегашното време.
- Откако уредот ќе се рестартира, известувањата и ознаките ќе бидат избришани. Зачувајте ги важните податоци пред зададеното време.
- Функцијата Авто-рестартирање нема да се активира во следните ситуации: Кога екранот е вклучен, кога уредот е во употреба, кога нивото на батеријата е 30% или помало, или кога USIM картичката е заклучена.
  - Во зависност од телекомуникацискиот оператор, функцијата за автоматско рестартирање може да не биде достапна.

- **Мрежни параметри повторно поставени**: За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
- **Ресетирај параметри на апликација**: Ресетирајте ги поставките за апликација. Податоците зачувани во апликацијата нема да бидат избришани.
- **Ресетирај амбиент**: Ресетирање на сите системски поставки на стандардни.
- **Ресетирање и поставување на фабрички податоци**: За ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците.

- Рестартирањето и ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.
- По започнување на податоците, тие не може да се обноват.

За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се име, статус, детали за софтверот и информациите наложени со закон.

На екранот со поставки, допрете на **Систем** > **За телефонот** и видете ги информациите.

Регулатива и безбедност

Можете да ги видите задолжителните ознаки и соодветните информации за вашиот уред.

На екранот за поставки, допрете на **Систем** > **Регулатива и безбедност**.

Пристапност

Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.

1. На екранот со поставки, допрете на **Пристапност**.
2. Приспособете ги следниве поставки:
   - **Визија** > **TalkBack**: За поставување на уредот да известува со глас за статусот на екранот или дејствата .
   - **Визија** > **Говорни известувања**: Поставете го уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот.
   - **Визија** > **Фонт**: Променете ја големината на фонтот, задебелениот текст или изгледот.
   - **Визија** > **Големина на приказ**: Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
   - **Визија** > **Допрете зум**: За зголемување или намалување на приказот со допирање на екранот трипати.
   - **Визија** > **Зумирање на прозорец**: Зголемување или намалување во прозорецот и инвертирање на бојата.
   - **Визија** > **Голем покажувач на глувче**: За зголемување на курсорот на глувчето.
   - **Гледање** > **Екран со голем контраст**: Ја прави црна заднината на екранот за да се добие екран со голем контраст.
   - **Визија** > **Инверзија на бои на екран**: За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
   - **Визија** > **Прилагодување на боја на екран**: За нагодување на бојата на екранот.
   - **Визија** > **Монохроматски**: Промена на екранот во црно-бел режим.
   - **Визија** > **Спуштете со копчето за вклучување**: За завршување повик со притискање на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
   - **Слушање** > **Наслови во живо**: Поставете го уредот да го открива гласот од медиумот и автоматски да генерира титли.
   - **Слушање** > **Преференци на насловот**: За вклучување на услугата за титлување при пуштање видео-записи за лицата со оштетен слух.
   - **Слушање** > **Флеш-предупредувања**: Поставување на уредот да ве известува со трепкачко светло за дојдовни повици, пораки и аларми.

- **Слушање** > **Стиши ги сите звуци**: Исклучување на сите звуци и намалување на гласноста на приемникот.
- **Слушање** > **Аудио канал**: За избор на аудио-типот.
- **Слушање** > **Звучна рамнотежа**: За нагодување на балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **Моторика и сознание** > **Touch assistant**: За вклучување на допирната табла за полесно користење на копчињата и гестикулациите.
- **Моторика и сознание** > **Влез на допир**: За внесување текст со допирање и држење на екранот или за модифицирање на текстот со едноставно допирање на екранот.
- **Моторика и сознание** > **Физичка тастатура**: За приспособување на поставките за тастатурата.
- **Моторика и сознание** > **Автоматски клик на глувче**: За автоматско кликање на курсорот на глувчето кога нема движење.
- **Моторика и сознание** > **Допрете и задржете за повици**: За да одговарате или одбивате повици со допирање и држење на копчето за воспоставување повик, наместо со влечење.
- **Моторика и сознание** > **Време на истекување на екран**: За автоматско исклучување на екранот кога уредот е во мирување одреден временски период.
- **Моторика и сознание** > **Полиња со контрола на допир**: За ограничување на области за допир, така што само одреден дел од екранот може да се контролира со допир.
- **Кратенка за карактеристики за пристапност**: Притиснете ги истовремето копчињата Power (Вклучи) и Volume Up (Зголеми јачина на звук) за брз пристап до избраните поставки од Accessibility (Пристапност).
- **Ориентација**: За автоматско менување на ориентацијата според физичката положба на уредот.
- **Изберете за говор**: Ви овозможува со допирање ставки да слушнете говорен одговор.
- **Пристап со прекинувачи**: За креирање комбинации на притискање на хардверските копчиња за контролирање на вашиот уред.

05

Додаток

Поставки за јазикот на LG

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- Допрете на **Поставки** > **Систем** > **Јазик и тастатура** > **Јазик** > **Додај јазик** и изберете јазик.
  - Допрете и држете на ☰ и одвлечете го на врвот на листата со јазици за да го поставите како стандарден јазик.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е апликација која ви помага комотно да управувате со фотографиите, музиката, видеозаписите и документите зачувани во вашиот паметен телефон од LG преку вашиот компјутер. Можете да правите резервна копија од контактите, фотографиите и друго во компјутерот или да го ажурирате софтверот на уредот.

- За повеќе детали, погледнете ги информациите за помош на LG Bridge.
- Поддржаните одлики може да се разликуваат во зависност од уредот.
- Драјверот на LG за USB е неопходна програма за поврзување на вашиот паметен телефон од LG со компјутер и се инсталира кога ќе го инсталирате LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Правење резервна копија на податоците од уредот во компјутер или враќање на податоците од компјутерот во уредот преку USB-врска со кабел.
- Ажурирање на софтверот на уредот од компјутер преку USB-врска со кабел.

Инсталирање на LG Bridge на компјутер

1 Од вашиот компјутер одете на *www.lg.com*.
2 Изберете го вашиот регион.
3 Кликнете на **Поддршка** > **Софтвер и фирмвер**.
4 Внесете го името на вашиот уред.
ИЛИ
Изберете според категоријата на производот.
5 Одете во **PC синхронизација** > **LG Bridge** за да ја преземете датотеката за поставување.
• Одете во **Детали** за да ги погледнете минималните барања за инсталирање на LG Bridge.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку Интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на *http://www.lg.com/common/index.jsp*, изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа одлика ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку Интенет без одење во сервисен центар. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB-кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.

• LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели телефони.

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку мобилната мрежа (OTA)

Оваа одлика ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку OTA ,без поврзување USB-кабел. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

За да извршите ажурирање на софтверот,

Поставки > **Систем** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање на софтвер** > **Проверете сега за ажурирање**.

- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM-лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за какво било губење на лични податоци.
- Оваа одлика зависи од областа или давателот на услуги.

Упатство против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.

Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:

- Да поставите заклучување на екранот: Ако уредот е изгубен или украден, а вие имате поставено заклучување на екранот, тогаш уредот не може да биде избришан со користење на менито за поставки ако не се отклучи екранот.
- Додадете сметка на Google за вашиот уред: Ако вашиот уред е избришан, а вие имате сметка на Google за него, уредот не може да ја заврши постапката за поставување додека повторно не се внесат информациите од вашата сметка на Google .

Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко ресетирање треба или да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката за вашата сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или некој кому му верувате го прави ресетирањето.

- Не заборавајте ги сметката на Google и лозинките што ги имате додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако за време на постапката за поставување не можете да ги дадете информациите за сметката, нема да можете воопшто да го користите уредот по извршувањето на фабричкото ресетирање.

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата *http://opensource.lge.com*.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на *opensource@lge.com*.

Оваа понуда е валидна во период од три години по последната наша испорака на овој производ. Оваа понуда важи за секој примател на овие информации.

Регулаторни информации (Регулациски ID број, E-ознака, итн.)

За регулаторни детали, одете во **Поставки** > **Систем** > **Регулатива и безбедност**.

Трговски марки

- Авторски права ©2021 LG Electronics Inc. Сите права се задржани. LG и логото на LG се регистрирани трговски марки на групацијата LG и субјектите поврзани со неа.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets и други сродни марки и логоа се заштитни знаци на Google LLC.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Одредба за заштита од ласер

Внимание!

Овој производ вклучува ласерски систем. За правилна употреба на овој производ, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство за корисникот и задржете го за идна употреба. Доколку на уредот му е потребно одржување, обратете се до овластен сервисен центар.

Користењето на контроли, прилагодувања или вршењето на процедури кои се различни од оние кои се наведени овде може да предизвика опасно изложување на радијација.

За да спречите директно изложување на ласерските зраци, не обидувајте се да ги отворите затворените елементи или да остварите директен контакт со ласерот.

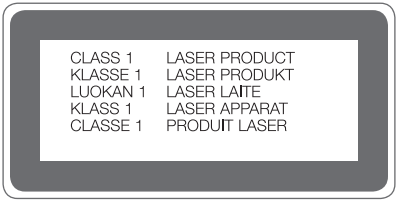

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LM-G900EM** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **2014/53/EU**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на *http://www.lg.com/global/declaration*

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Опсегот 5150 - 5350 MHz е ограничен само за собно користење.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	

	UK

Повеќе информации

Делови од калено стакло

Деловите од калено стакло на уредот не се трајни и со време можат да се изабат.

- Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети.
  Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- На пазарот можете да купите заштитни футроли за да го заштитите вашиот уред од оштетување.
  Имајте предвид дека овие заштитни футроли не се покриени со гаранцијата дадена од LG Electronics и не се гарантира безбедноста.

Сооднос на страните

Некои преземени апликации можеби не поддржуваат специфичен сооднос.

Во таков случај изберете го најоптималниот сооднос на екранот за таа апликација или консултирајте се со давателот на таа апликација за повеќе информации.

Водич за пренос на податоци

- За податоците што можат да се разменат меѓу LG-уреди или LG-уреди и уреди од трета страна, погледнете ја табелата подолу.

Тип	Опис на ставката	LG-уред → LG-уред	Android уред од трета страна → LG-уред	iOS-уред → LG-уред
Лични податоци	Контакти, пораки, дневници на повици, календар, говорни снимки	○	○	○
	Потсетници	○	X	○
	Аларми	○	X	X
Медиумски податоци	Фотографии, видеозаписи, песни, документи	○	○	○
Поставки на екранот	Поставки за почетен екран (папки и вицети)	○	X	X
	Поставки за заклучен екран (поставките за заклучување на екранот се исклучени)	○	X	X
Апликации	Преземени апликации	○	○	-
	Лични податоци од преземени апликации	○	X	
Друго	Јавен сертификат	○	○	X
	Поставки (Wi-Fi, Bluetooth, повици, звук и известување, пристапност, батерија)	○	X	X

- Некои податоци може да не бидат пренесени во зависност од верзијата на софтверот, верзијата на апликацијата, оперативниот систем, производителот или политиката на давателот на услуги.

Поддржани фреквентни појаси	Излезна моќност на радиопредавател
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
W B1	24.7 dBm
W B8	25.5 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.7 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
5G Sub6 n1	24.7 dBm
5G Sub6 n3	24.7 dBm
5G Sub6 n28	24.5 dBm
5G Sub6 n40	25.2 dBm
5G Sub6 n78	22.7 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	19.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	- 23 dBuA/m

Информации за адаптер за патување може да се најдат на *http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc*

Отстранување на вашиот стар апарат

1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанци, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата *www.lg.com/global/recycling*

Отстранување на старите батерии/акумулатори

1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

ЧПП

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на уредот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот давател на услуги, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

Грешка на SIM-картичката

Проверете дали SIM-картичката е правилно ставена.

Нема врска со мрежата или врската со мрежата се губи

Сигналот е слаб. Поместете се поблиску до прозорец или до отворен простор.

Се наоѓате надвор од покриеноста на мрежата на операторот. Поместете се и проверете ја мрежата.

Повиците не се достапни

Нема овластување за новата мрежа.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за дојдовниот број.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за бројот којшто го бирате.

Уредот не може да се вклучи

Кога батеријата е целосно испразнета, уредот нема да се вклучи.

Пред да го вклучите уредот, целосно наполнете ја батеријата.

Грешка во полнењето

Внимавајте уредот да се полни на нормална температура.

Проверете го полначот и неговата врска со уредот.

Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG.

Батеријата се троши побрзо отколку во времето на купување

Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ладни или многу топли температури, траењето на батеријата може да се намали.

Потрошувачката на батеријата се зголемува кога користите одредени функции или апликации, како што се GPS, игрите или интернетот.

Батеријата се троши, а траењето на батеријата се намалува со тек на време.

Се појавуваат пораки за грешки при активирањето на камерата

Наполнете ја батеријата.

Ослободете мемориски простор со пренесување на датотеките на компјутер или со бришење на датотеките од вашиот уред.

За рестертирање на уредот.

Доколку сè уште имате потешкотии со апликацијата за камерата откако сте ги примениле овие совети, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Квалитетот на фотографиите е слаб

Квалитетот на фотографиите може да се разликува во зависност од опкружувањето и техниките за фотографирање кои ги користите.

Доколку снимате фотографии и видео записи, квалитетот на стандардниот агол е подобар од широкиот агол.

Доколку снимате фотографии во темни места, навечер или во затворени простории, може да се појави шум на сликите, или пак тие да бидат надвор од фокусот.

Доколку имате некакви проблеми, ресетирајте ги опциите.

Екранот на допир реагира бавно или неточно

Доколку прикачите заштитник на екранот или изборни додатоци на екранот на допир, можно е тој да не функционира правилно.

Ако носите ракавици, или ако рацете не ви се чисти додека го допирате екранот на допир, или пак ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите на прстите, кај екранот на допир може да се појави дефект.

Екранот на допир може неправилно да работи во влажни услови или кога ќе се изложи на вода.

Рестартирајте го уредот за да ги избришете привремените грешки во софтверот.

Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Телефонот се исклучуваа или „замрзнува“

Рестартирајте го уредот

- Ако уредот „замрзнува“ или се исклучува, можеби ќе треба да ги затворите апликациите или да го исклучите уредот и повторно да го вклучите.

Извршете подигнување

- Доколку екранот замрзне, или пак доколку копчињата, екранот на допир или уредот повеќе не реагираат, можете да искористите меко ресетирање за да го ресетирате уредот.
- За да извршите меко ресетирање на уредот, едноставно притиснете и задржете на копчињата за намалување на јачината на звукот и за напојување сè додека уредот не се рестартира.

- Оваа функција не е достапна кога уредот е поврзан со LG Dual Screen (LM-G905N).

Ресетирајте го уредот

- Ако методите наведени погоре не го решат проблемот, извршете ресетирање на фабричките податоци.
- На екранот за поставки, допрете на **Систем** > **Рестарт & Ресет** > **Ресетирање и поставување на фабрички податоци**.
  - Овој метод ги ресетира сите поставки на уредот и ги брише податоците. Пред да извршите ресетирање и поставување на фабричките податоци, не заборавајте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот.
  - Ако сте регистрирале Google сметка на уредот, мора да се најавите на истата Google сметка по ресетирањето на уредот.

Не може да се пронајде Bluetooth уредот

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот.

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот со којшто сакате да се поврзете.

Осигурете се дека вашиот уред и другиот уред со Bluetooth, се во рамките на максималниот Bluetooth опсег (10 m).

Доколку горенаведените совети не го решат проблемот, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер

Проверете дали USB кабелот што го користите е компатибилен со вашиот уред.

Проверете дали го имате инсталирано и ажурирано соодветниот драјвер на вашиот компјутер.

Преземената апликација предизвикува многу грешки

Апликацијата има проблеми.

Отстранете ја и преинсталирајте ја апликацијата.

06

LG двоен екран (LM-G905N)

Запознавање со LG Двоен Екран

Може да поврзете LG Двоен Екран на овој производ за употреба.

- Може да го поврзете LG Двоен Екран (во понатамошниот текст „Двоен Екран“) со специјализиран LG VELVET (во понатамошниот текст „телефон“) за да го користите производот.
- Во зависност од перформансите на специјализираниот телефон, некои одлики на Двоен Екран може да бидат ограничени. Исто така, производот не поддржува други мобилни уреди.
- Овој производ не е водоотпорен. Не изложувајте го уредот на течности или влага.
- Ако уредот е влажен, LDI што се наоѓа во уредот ја менува бојата. Во тој случај, уредот е неподобен за било какви бесплатни услуги на поправка, кои се обезбедуваат според ограничената гаранција на уредот.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Чување и одржување на производот

- Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG. LG не дава гаранција за какво било оштетување или дефект кој е предизвикан од дополнителна опрема на трети страни.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.

- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го уредот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите уредот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со уредот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот уред.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Производот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети уредот.
- Не изложувајте го уредот на течности или влага.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот уред е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со производот за време, или непосредно по користењето.
- Ако уредот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот уред ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на уредот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.
- На мобилниот уред му е потребна соодветна циркулација на воздух со цел да се неутрализира топлината. Директен контакт со кожата и несоодветна циркулација на проток на воздух може да предизвикаат прегревање на уредот. Уредот мора да биде оддалечен најмалку 1 цм од телото на корисникот.
- Внимавајте производот да не дојде во контакт со течност. Немојте да го користите или да го полните производот доколку е влажен. Откако производот ќе стане влажен, индикаторот за оштетување поради течност ја менува бојата. Ве молиме имајте предвид дека ова ќе го ограничи вашето бесплатно добивање на поправки наведено во гаранцијата.

Ефикасно користење на уредот

Електронски уреди

Кај сите уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот уред во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на уредот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
- Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради уредите.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот уред на температури помеѓу 0 °C и 35 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот уред на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на уредите во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте уред за во рака додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Стаклени делови

Некои делови од уредот се направени од стакло. Ова стакло може да пукне ако уредот падне на тврда површина или добие значителен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го користите уредот додека не се замени стаклото од страна на овластен сервис.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го уредот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го уредот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате уредот или дополнителната опрема.

Деца

Чувајте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Компоненти на производот и додатоци

Со вашиот производ се вклучени следниве ставки.

- Производ
- Адаптер за полнење
- Упатство за брзо почнување

- Користете само автентични додатоци обезбедени од LG Electronics. Користење производи што не се автентични може да предизвика влошување на квалитетот на телефонскиот повик, дефект на уредот итн. Во таков случај, можеби нема да може да добивате услуга обезбедена од LG Electronics.
- Некои од деловите на Двојниот екран се направени од калено стакло. Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети. Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.

- Изгледот и спецификацијата на вашиот производ подлежат на промена без известување.
- Екстериерот и спецификациите на Двојниот екран може да се променат за да се подобрат неговите перформанси, без претходно известување.

Преглед на деловите

Предна страна

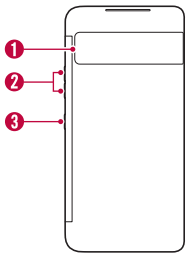

Отворен

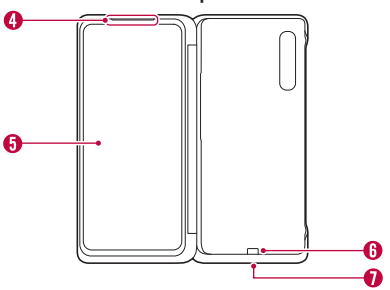

1. **Покриј екран**
2. **Копчиња за гласност**
3. **Копче за Google Assistant**
4. **Отвор за слушалки**
5. **Екран на производ**
6. **Терминал за комуникација/ напојување**
7. **Порта за Pogo игла**

- Ова упатство е направено за корисници кои поврзуваат телефон со овој Двоен Екран. За повеќе информации како да користите Двоен Екран и телефонот, одете на www.lg.com и погледнете го детално упатство за корисници.

Вклучување на телефонот во Двоен екран

1 Целосно отворете го Двојниот екран, така што ќе биде паралелен со рамна површина.

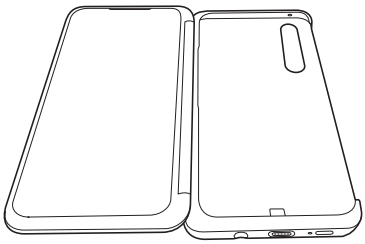

2 Со лизгање вметнете го долниот дел на телефонот во долниот дел на Двојниот екран, како што е прикажано на сликата. Во тој момент, проверете дали делот бр. 1 од телефонот правилно се вклопува во делот бр. 2 од Двојниот екран.

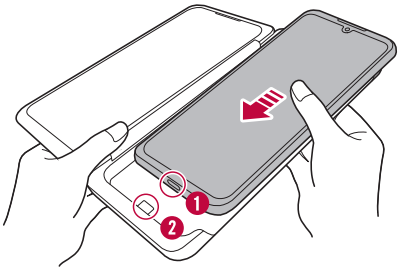

3 Притиснете го делот 1 од телефонот со прстот за да ги споите работ на телефонот и Двојниот екран.

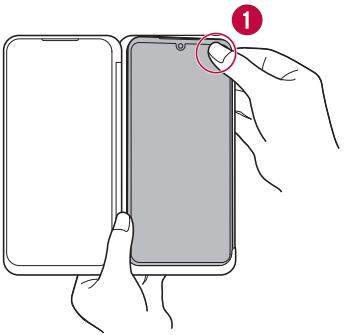

4 Притиснете го делот 2 од телефонот за целосно да го споите Двојниот екран со телефонот.

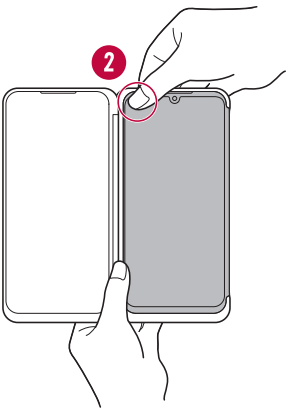

⚠ • Проверете дали телефонот е целосно вметнат во Двојниот екран пред да го користите.

Вадење на телефонот од Двоен екран

1 Целосно отворете го Двојниот екран и цврсто држете го со двете раце како што е прикажано на сликата.

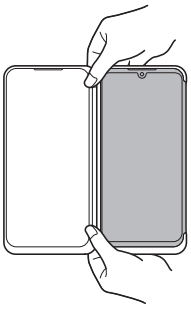

2 Притиснете го делот 1 од Двојниот екран со прстот истовремено гурајќи ја задната страна на телефонот со другите прсти за да го повлечете работ на телефонот надвор од Двојниот екран.

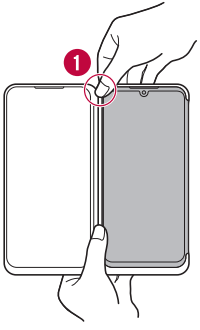

3 Повлечете го делот 2 од телефонот надвор од Двојниот екран следејќи ги истите насоки од претходниот чекор.

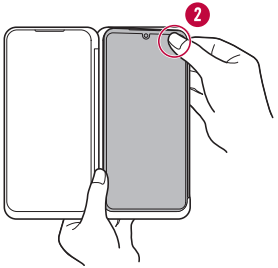

4 Држете го Двојниот екран со двете раце и лизнете го телефонот во насока на стрелката за да го отстраните. Внимавајте да не го свиткате телефонот налево или надесно или да не го притиснете нагоре под несоодветен агол.

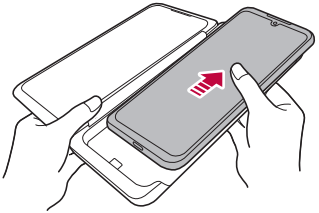

⚠ **ВНИМАНИЕ:**

- Не кревајте го телефонот од Двојниот екран под остар агол како што е прикажано подолу.

- Ако го повлечете телефонот од Двојниот екран под несоодветен агол или со прекумерна сила кога го отстранувате телефонот, може да го оштетите терминалот за комуникација/напојување на долниот дел од Двојниот екран или портата за комуникација на податоци преку USB и полнење на телефонот. Поттурнете го телефонот во насока на стрелката, како што е прикажано на сликата кога го отстранувате.
- Внимавајте да не го испуштите Двојниот екран или телефонот додека го вметнувате или вадите телефонот.
- Кога ќе го вметнете или извлечете телефонот од Двојниот екран, внимавајте да не употребите прекумерна сила. Така може да се оштети Двојниот екран.
- Некои од деловите на Двојниот екран се направени од калено стакло. При паѓање на Двојниот екран на цврста површина или силен удар, каленото стакло може да се скрши или оштети, оштетувајќи го Двојниот екран или предизвикувајќи повреда. Доколку тоа се случи, веднаш престанете со користење на Двојниот екран и посетете го најблискиот центар за услуги на клиентите на LG за поправка.
- Во следните ситуации, папката на Двојниот екран може да не се затвори целосно или Двојниот екран може да не работи нормално поради лоша комуникација или дефектна врска со терминалот за напојување.
  - Ако ставите заштитна фолија, заштитно стакло или други додатоци на Двојниот екран или на екранот на вашиот телефон
  - Ако ставите заштитна фолија или дебели стикери на областа за поврзување на Двојниот екран или на задната страна на вашиот телефон
  - Ако вметнете листови хартија или картички помеѓу Двојниот екран и вашиот телефон
- Ако користите безжично полнење или NFC функција додека вашиот телефон е вметнат во Двојниот екран, полнењето може да не работи правилно.
- Кога телефонот ќе се постави на Двојниот екран, не може да се поврзува со ТВ со HDMI кабел. Кога телефонот е исклучен од Двојниот екран, тој може да се поврзува со ТВ со HDMI кабел.

Користење на адаптерот за полнење

Може да го користите адаптерот за полнење за да го полните телефонот или да преместувате податоци додека телефонот е вметнат во Двојниот екран.

1 Кога телефонот е во Двојниот екран, поврзете го адаптерот за полнење со портата за полнење на долниот дел на Двојниот екран како што е прикажано на сликата подолу.

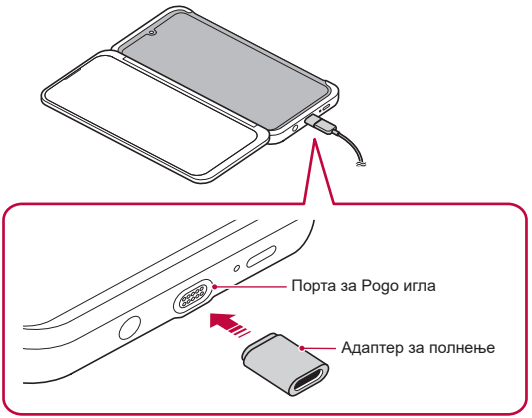

- Pogo иглата нема да функционира ако е поврзана во спротивна насока.
- USB-поврзувањето преку Pogo игличка не поддржува OTG, аудио, HDMI или USB 3.0. За нив, директно поврзете го кабелот на портата на телефонот по отстранувањето на Двојниот екран.

2 Поврзете USB Type-C кабел.

- Можете да го полните телефонот или да пренесувате податоци.

- Кога адаптерот за полнење не се користи, исклучете го напојувањето од полначот и чувајте го одделно од приклучокот за кабелот од полначот. Ако магнетниот дел од адаптерот за полнење дојде во контакт со метали во близина или проводливи материи, може да се расипе, запали или оштети од електричен удар.
- Секогаш користете го адаптерот за полнење кој доаѓа со Двојниот екран. Ако го изгубите адаптерот за полнење или сакате да купите нов, јавете се во Службата за корисници на LG Electronics во Центарот и продавница за детали.
- Адаптерот за полнење и портата за полнење на долниот дел на Двојниот екран се магнетски поврзани. Не го протресувајте и не го вадете адаптерот за полнење додека е во употреба.

Користење на Двоен Екран

Одговарање на и завршување повици со копчето Google Assistant

Со поврзани Двоен екран и телефон, може да одговорите на повикот така што еднаш ќе го притиснете копчето Google Assistant. За завршување на повикот, притиснете го копчето Google Assistant двапати за да завршите.

- Може да одговарате или да завршувате повик со копчето Google Assistant само кога капакот на Двојниот екран е целосно затворен.
- Уверете се дека производот и телефонот се поврзани преку најмалку една синхронизација.

Кога правите телефонски повик

Кога правите телефонски повик може да го отворите нанадвор Двојниот екран до 360 º или навнатре до 0 º.

- Ако го користите Двојниот екран со отворање од 360 º, осигурајте се предниот и задниот дел од Двојниот екран да се во целосен контакт. Во тој случај, екранот на Двојниот екран автоматски се гаси за да чува енергија.

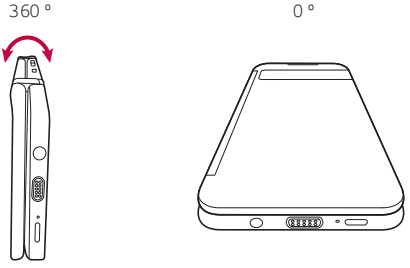

Користење на Двоен Екран

Отворете го Двојниот екран, така што двата екрана ќе бидат еден до друг.

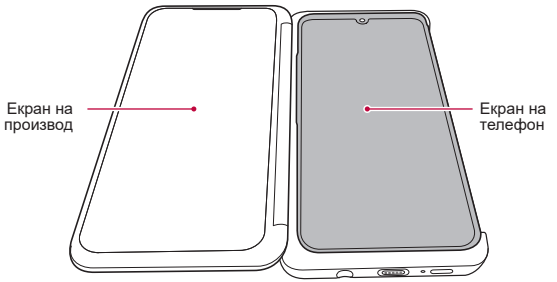

Прилагодување на Боја на екран

При истовремено користење на екранот на производот и екранот на телефонот, може да настане разлика во боите меѓу двата екрана.

- Обидете се да ја прилагодите температурата на бојата. На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Екран** > **Боја на екран**, па прилагодете ја температурата на боја.
- Боите може да изгледаат различно во зависност од аголот на гледање, па затоа прилагодувајте ги кога производот е целосно отворен.

Користење на двоен почетен екран

Запознавање со двојниот почетен екран

Двојниот почетен екран може да работи независно од екранот на производот.

- Овозможува икони за брзо стартување и лента за почетен екран.
- Може да ја смените позадината и да поставите додатоци.
- На почетниот екран, исто така, може да стартувате разни апликации од фиоката за апликации и да креирате или бришете папки.

Запознавање со изгледот на двојниот почетен екран

Може да користите разни функции со стартување на иконите дадени на почетниот екран.

- Позадината на Двоен Екран може да се разликува од сликата во зависност од политиките на производителот, корисничките поставки, верзиите на софтверот, услугите што ги даваат телекомуникациските оператори итн.

- **Зона за брз пристап**: Служи за укотвување на главните апликации во долниот дел на екранот за да има пристап до нив од која било страница на основниот екран.
- **Лента за навигација**: Може да направите некои гестови за да одите на почетниот екран, претходниот екран, екранот за преглед и брзо да префрлате помеѓу апликации.

Користење на панелот на Двоен Екран

Може да го отворите Панелот за **Двоен Екран**со повлекување надолу од врвот на екранот.

- Можете да ја прилагодите осветленоста на панелот на **Двоен Екран**.
  - Ако активирате синхронизација со избирање на **Синхронизација**, осветленоста на Двоен Екран се синхронизира со онаа на поврзаниот производ.
- Може да допрете на **Кадар на екранот** за да го снимите екранот на производот.
- Може да го исклучите екранот на производот со допирање на **Двоен екран**.
  - Двоен Екран и поврзаниот телефон се дисконектираат.
- Може да допрете за да влезете во менито за поставки на Двоен Екран.

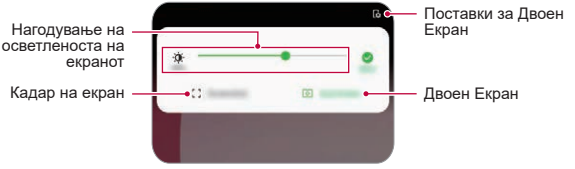

Правење промени во двојниот почетен екран

Допрете и задржете на празна површина на двојниот почетен екран и стартувајте ја саканата функција.

- За да додадете виџет на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Виџети**.
- За да ја промените сликата на позадината, допрете и држете на празно место на почетниот екран, а потоа изберете **Wallpapers**.
- За да го смените стандардниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, одете на саканиот екран, допрете на ⌂, потоа допрете на екранот уште еднаш.

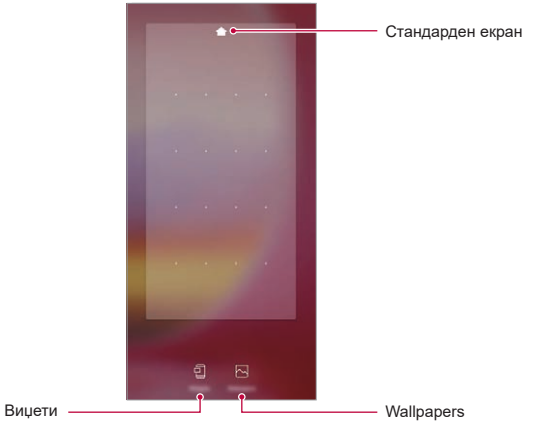

Преглед на позадината на Двоен Екран

Со криење на апликациите и виџетите на основниот екран можете да ја видите само на сликата на заднината.

На почетниот екран оддалечете еден од друг два прста.

- За да го вратите оригиналниот екран на кој се прикажани апликациите и виџетите, приближете два прста еден до друг.

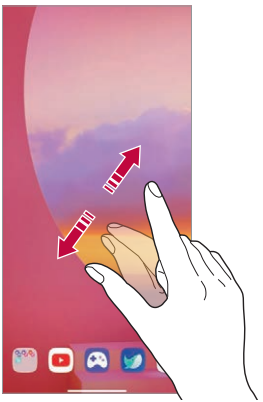

Поставување на околина на Двоен Екран

Може да ја поставите околината на Двоен Екран на телефонот поврзан со Двоен Екран.

1 На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Екран** > **Двоен Екран**.

- Мора да го поврзете вашиот телефон со Двоен Екран за да ја видите ставката од менито за поставување околина за Двоен Екран.

2 Изберете ги и поставете ги саканите функции.

- **Cover Display**: Може да одредите дали да го користите дисплејот на капакот на предниот дел од Двоен Екран.
  - **Време на истекување на екран / Дневен тајмаут**: Може да поставите дали да ги користите двата екрани истовремено.
- **Алатка Двоен Екран**: Ако го поврзете вашиот телефон со Двоен Екран, на екранот се појавуваат алатки за Двоен Екран. Нивото на осветленост е синхронизирано со она на Двојниот екран.
- **Користи Двоен Екран**: Може да го вклучите и исклучите Двоен Екран, да ги промените екраните помеѓу телефонот и Двојниот Екран.
  - **Обратно преклопете**: Може да го поставите однесувањето на спротивниот екран кога двојниот екран е спакуван.
- **Осветленост**: Може да ја приспособите осветленоста на екранот поместувајќи ја контролната лента налево или надесно.
  - **Нека е исто како главен екран**: Може да го синхронизирате нивото на осветленост со она на поврзаниот телефон.
- **Wide view**: Може да поставите апликација да се прошири на двата екрана.
- **Слика за заднина**: Може да изберете заднинска слика на почетниот екран.
- **Икони за цртач на апликации**: Фиоката за апликации може да биде прикажана или скриена на вашиот производ.
- **Multi App Shortcut**: Можете да поставите две апликации да се извршуваат на главниот екран и на двојниот екран во исто време.
- **My Pick App**: Може да изберете апликации да се извршуваат автоматски секогаш кога ќе го вклучите двојниот екран.

- Листата на апликации кои се појавуваат на екранот може да е различна во зависност од инсталираните апликации.

Алатка Двоен Екран

Ако го поврзувате вашиот телефон со Двоен Екран и го вклучувате Двојниот Екран **иконата од менито** Алатки за двоен екран се појавува на страната на екранот на телефонот.

Допрете на да го отворите менито **Алатки за Двоен екран** и да пристапите до опциите прикажани подолу.

/	Може лесно да ја допрете за да се прикаже или скрие менито за Алатките за Двоен Екран.
	Може да се префрлате од Двоен Екран на екранот на телефон и обратно.
	Може да го испратите екранот од телефонот на Двоен Екран.
	Може да го доведете екранот од Двоен Екран до телефонот.
	Ако го користите само Двоен Екран, може да го намалите нивото на осветленост на екранот на телефонот (главниот екран) за да заштедите батерија. Ако не сакате да ја користите оваа функција, излизгајте на главниот екран.
	Може да го исклучите Двојниот Екран.

- Ако го исклучите вашиот телефон, ќе се исклучи и Двоен Екран. Меѓутоа, ако го исклучите Двоен Екран, телефонот останува вклучен.
- Оваа функција не е достапна на екранот за заклучување и се активира кога ќе го отклучите екранот.

Користење на Режим за повеќе страници

Може да ја проширите употребата на некоја апликација на главниот екран и на Двоен Екран за поголема практичност.

- Оваа функција е достапна и кај партнерските апликации покрај апликациите Камера и Галерија.
- Корисничкиот интерфејс може да се разликува во зависност од користената апликација.

Користење режим за повеќе страници во Камера

Може да снимате фотографии или видео на телефонот или двојниот екран и да го гледате резултатот на другиот екран.

1 На почетниот екран, допрете на на телефонот или двојниот екран и снимајте фотографии или видео.

2 Откако ќе направите фотографија или видео, одберете ја иконата Преглед.

- Може да ја видите фотографијата или видеото што сте го направиле на другиот екран кога камерата не работи.

- Штом ќе допрете на иконата Преглед да видите фотографија или видео, екранот за преглед останува вклучен и автоматски ја прикажува последната фотографија или видео што се направени како што снимате повеќе фотографии и видеа.
- Оваа функција не останува активна ако ја затворите апликацијата Камера и повторно ја отворите.

Користење режим за повеќе страници во Галерија

Допрете на во папка во Галерија на двојниот екран или телефонот да видите зголемена фотографија или видео на спротивниот екран.

1 На почетниот екран, допрете на на телефонот или двојниот екран.

2 Изберете ја папката со албуми и потоа допрете на .

- Фотографијата или видеото ќе се прикажат во зголемен формат на спротивниот екран.
- Допрете на за да ја исклучите оваа функција.

Користење на апликацијата Двоен Екран

Секојпат кога го вклучувате Двоен Екран, автоматски се вклучуваат претходно поставени апликации за Двоен Екран.

1 На почетниот екран, допрете на **Поставки** > **Екран** > **Двоен Екран** > **My Pick App**.

2 Изберете ги апликациите кои автоматски ќе се вклучуваат секојпат кога ќе го вклучите двојниот екран.

- Некои апликации не може да работат како апликации за Двоен Екран.
- Листата на апликации кои се појавуваат на екранот може да е различна во зависност од инсталираните апликации.

Правење видеоповик со користење Двоен екран

Може да ја прикажете вашата слика на двојниот екран и сликата на вашиот соговорник на телефонот.

- Започнете видеоповик на вашиот телефон.
  - Сликата на вашиот соговорник се прикажува на екранот на телефонот, а вашата слика се прикажува во долниот десен агол на екранот на телефонот.
- Допрете на на горниот дел на екранот на телефонот за да се прикаже вашата слика на Двојниот екран.
  - Допрете повторно на за да се вратите на претходниот режим на приказ.

- Насловот на горниот дел и копчето на долниот дел се појавуваат во исто време и исчезнуваат 4 секунди подоцна.
- Додека воспоставувате или одговарате на видеоповик на телефонот, можете да користите други апликации или функции на Двојниот екран.

Префрлување од еден на друг екран на апликација кај Двоен Екран

Може да повлечете на екранот со три прсти за да префрлите екран на апликација помеѓу Двојниот екран и екранот на телефонот.

- Повлечете на екранот за апликации налево или надесно со три прсти за слободно да се движите помеѓу главниот екран и Двоен Екран.

- За да ја користите оваа функција, три прста мора да го допираат екранот истовремено.

Користење на двојна тастатура на Двоен Екран

Додека се користи тастатурата во вертикален режим, може да ја проширите тастатурата за да го користите горниот екран како екран за апликација, а долниот екран како екран за тастатура.

1. Префрлете го Двоен Екран во режим на пејзаж на екранот за внесување тастатура.
2. Допрете на екранот за тастатурата од Двоен Екран.
   - Може да пишувате на тастатурата на долниот екран додека го гледате внесениот текст на горниот екран.
   - Допрете во проширена состојба за да ја вратите долната тастатура во првичната позиција.

• За повеќе детали, погледнете во *Префрлување од еден на друг екран на апликација кај Двоен Екран* .

Користење на Реж. на оглед. на Двоен Екран

Кога фотографирате со помош на камерата може да ги прегледувате сликите на Двоен Екран.

1 На почетниот екран, допрете на .

2 Допрете на на горниот дел на екранот за камера.

- **Реж. на оглед.** се појавува на Двоен Екран.

• Исто така, може да фотографирате или снимате видеа директно од Двоен Екран.

Користете го Двоен Екран за да го прилагодите аголот за различни ситуации како што е наведено подолу.

- Снимање од висок агол: Користете го кога фотографирате толпа на концерт или фестивал или кога фотографирате голем простор.
- Снимање од низок агол: Користете го кога го фотографирате вашето дете на ниво на очите на детето или кога фотографирате високи згради и сл.

Снимање со висок агол

Снимање со низок агол

Користење на инстант снимање на Двоен Екран

Кога телефонот е поврзан со двојниот екран, овозможена е функција **Сними на Инстант** на тастатура на LG.

Може да ја користите тастатурата на главниот екран, да го снимите екранот на Двоен Екран и директно да го внесете во прозорецот за внес на тастатурата.

Допрете на екранот за внес на Тастатура на LG.

- Екранот на Двоен Екран се снима и автоматски се прикачува на прозорецот за внес на тастатурата.

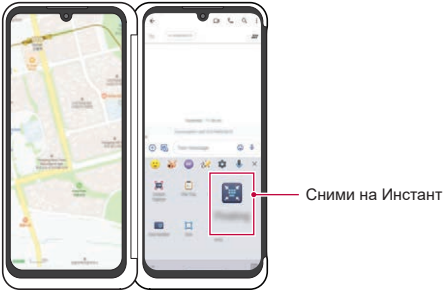

- Не можете да ја проширите тастатурата на двата екрана кога е овозможена оваа функција.

LG подлога за играње

Може да користите виртуелни контролори на екранот на производот за да играте игри на телефонот. Кога играте игри, одделете го главниот екран од Двоен Екран за контролорот да не го блокира екранот на играта.

1 На почетниот екран, допрете на **Активирач На Игри** и изберете .

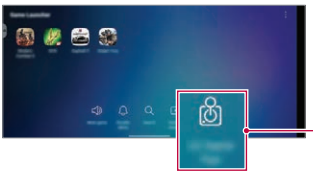

2 Допрете и потоа повлечете го налево и надесно за да го изберете посакуваниот стил на LG подлога за играње.

- LG подлога за играње е достапна само за игри кои поддржуваат хардверски подлоги за играње.
- Во зависност од играта, некои апликации или копчиња може да не поддржуваат LG подлога за играње.

Создавање прилагодена подлога за играње

Како дополнение на LG подлогата за играње, може да прилагодите ваша сопствена подлога за играње. Може да создадете ваша сопствена подлога за играње што се синхронизира со копчињата за да ја играте играта.

1 Активирајте ја играта на Двојниот екран.

- Свртете го уредот хоризонтално за двојниот екран да се наоѓа горе, а екранот на телефонот долу.

2 На почетниот екран, допрете на **Активирач На Игри** и изберете , а потоа лизнете кон десниот крај на екранот.

- **Создади Custom Game Pad** се појавува на екранот.
- Допрете на + на екранот **Создади Custom Game Pad**.

3 Допрете на + горе десно на екранот на **Custom Game Pad** за да се прикажат достапните копчиња и изберете копче да го користите на мојата **Custom Game Pad**.

- Избраното копче се појавува на екранот на **Custom Game Pad**.

4 Додека гледате во екранот на играта на Двојниот екран, поставете го избраното копче на посакуваното место на екранот на вашиот телефон.

- Изберете + на играта на Двојниот екран и синхронизирајте го со новосоздаденото копче.
- Прилагодете ја позицијата и големината на новосоздаденото копче на екранот на телефонот.

- Со користење на новосоздаденото копче на екранот на телефонот, може да го добиете истиот ефект како и со користење на копчето на двојниот екран,

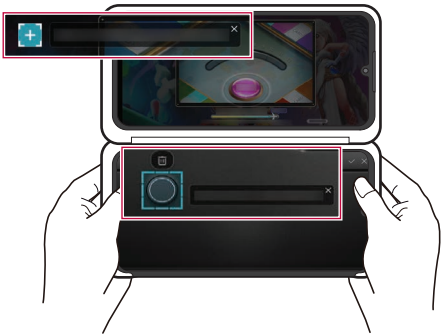

5 Допрете на ✓ да зачувате **Custom Game Pad**.

- Кога се зачувува **Custom Game Pad**, насловот на играта се користи како наслов на **Custom Game Pad**.

- **Custom Game Pad** што сте ја создале ќе биде специјализираната подлога за играње за играта.
- Некои копчиња може да не функционираат кога играта се ажурира.
- **Custom Game Pad** може да се создаде само на екранот на телефонот. Двојниот екран не ја поддржува.

Трговски марки

- Авторски права ©2021 LG Electronics Inc. Сите права се задржани. LG и логото на LG се регистрирани трговски марки на групацијата LG и субјектите поврзани со неа.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets и други сродни марки и логоа се заштитни знаци на Google LLC.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LM-G905N** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **2014/35/EU** и **2014/30/EU**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на *http://www.lg.com/global/declaration*

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Повеќе информации

Мерки на претпазливост при ракување со производот

- Овој производ не може да се користи независно.
- Не користете го и не го полнете производот доколку има влага во терминалот за комуникација и напојување на производот.
  - Тоа може да предизвика пожар, електричен удар, повреда или оштетување на уредот.
  - Ако има влага, веднаш прекинете со користење на уредот и целосно отстранете ја влагата.
- Течноста во навлажнетиот уредот ја менува бојата на етикетата на производот внатре во уредот. Оштетувањето на телефонот како последица од изложување на течност не е покриено со гаранцијата.

Делови од калено стакло

Деловите од калено стакло на уредот не се трајни и со време можат да се изабат.

- Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети.

  Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- На пазарот можете да купите заштитни футроли за да го заштитите вашиот уред од оштетување.

  Имајте предвид дека овие заштитни футроли не се покриени со гаранцијата дадена од LG Electronics и не се гарантира безбедноста.

Користење на батеријата

- Овој производ не користи своја батерија.
- Ако производот е прикачен на мобилен телефон, ја користи батеријата на мобилниот телефон.

Отстранување на вашиот стар апарат

1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанци, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата *www.lg.com/global/recycling*

Despre acest ghid al utilizatorului

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.
- Acest ghid de utilizare este scris în principalele limbi vorbite în fiecare țară. În funcție de limba utilizată, este posibil să varieze conținutul.

Observații instrucționale

AVERTISMENT: Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.

ATENȚIE: Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.

NOTĂ: Observații sau informații suplimentare.

Cuprins

6 Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă

01

Funcții personalizate

17 Funcțiile aparatului foto
20 Funcții de înregistrare audio
21 Google Assistant
22 Recunoașterea amprentei
26 Funcție multi-tasking
29 AOD (always-on display)
30 Note despre proprietăţile de rezistenţă la apă

02

Funcții de bază

34 Componente și accesorii ale produsului
35 Prezentare
38 Pornirea sau oprirea alimentării
39 Instalarea cartelei SIM
41 Introducerea cardului de memorie
42 Scoaterea cardului de memorie
42 Baterie
46 Ecranul tactil
49 Ecran de start
58 Blocare ecran
61 Criptarea cardului de memorie
62 Realizarea capturilor de ecran
62 Introducerea textului
66 Partajare conţinut
67 Nu deranjaţi

03

Aplicații utile

69 Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor
71 Scurtături pentru aplicații
72 Telefon
76 Mesaje
77 Cameră
93 Galerie
98 Contacte
100 QuickMemo+
103 Ceas
104 Muzică
105 Calculator
105 ThinQ
106 LG Health
107 Înregistrare audio HD
108 Lansator Jocuri
108 Centru de actualizare
108 Smart Doctor
109 LG Mobile Switch
109 Coșul aplicației
110 SmartWorld
110 RemoteCall Service
111 Aplicații Google

04

Setări

115 Setări
115 Rețea și internet
122 Dispozitive conectate
125 Sunet
126 Notificări
127 Afișaj
128 Fundal & Temă
129 Ecranul Blocare și securitate
130 Confidenţialitate
131 Locaţie
132 Extensii
137 Aplicații
137 Baterie
138 Stocare
138 Conturi
138 Bunăstare digitală și control parental
139 Google
139 Sistem
142 Accesibilitate

05

Anexă

146 Setări de limbă LG

146 LG Bridge

147 Actualizarea software-ului telefonului

149 Ghidul antifurt

150 Informaţii de notificare privind software-ul open source

150 Informaţii de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)

151 Mărci comerciale

152 Declaraţie de securitate pentru laser

152 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

153 Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

153 Wi-Fi (WLAN)

154 Mai multe informații

158 Întrebări frecvente

06

Ecran dublu LG (LM-G905N)

163 Prezentarea Ecran dublu LG

163 Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă

167 Componente și accesorii ale produsului

168 Prezentare

169 Conectarea telefonului la Ecranul dublu

171 Scoaterea telefonului din Ecranul dublu

174 Utilizarea adaptorului de încărcare

176 Utilizarea Ecranului dublu

193 Mărci comerciale

193 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

193 Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

194 Mai multe informații

Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă

Citiţi aceste instrucţiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariţiei unei defecţiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecţiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruşte a apelului şi aplicaţiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecţiunii. Aceste jurnale sunt criptate şi pot fi accesate numai de către un centru de reparaţii LG autorizat, dacă aveţi nevoie să returnaţi dispozitivul pentru reparaţii.

Expunerea la radiofrecvenţe

Informaţii privind expunerea la radiofrecvenţe şi rata de absorbţie specifică (SAR).

Acest dispozitiv a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerinţele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerinţe au la bază instrucţiuni ştiinţifice, care includ marje de siguranţă, menite să garanteze siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de vârsta şi de starea de sănătate a acestora.

- Instrucţiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de „rată de absorbţie specifică" sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmiţând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvenţă utilizate.
- Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucţiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internaţională pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de ţesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model la testarea pentru utilizarea la ureche este de 0,551 W/kg (10 g), iar cea pentru purtarea pe corp este de 1,531 W/kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziţie normală, la ureche, fie poziţionat la o distanţă de cel puţin 5 mm faţă de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conţină metale şi trebuie să poziţioneze produsul la o distanţă de cel puţin 5 mm faţă de corp. Pentru a transmite fişiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de reţea bună. În anumite cazuri, transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariţia unei astfel de conexiuni disponibile. Asiguraţi-vă că sunt respectate instrucţiunile referitoare la distanţa de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Informații din partea FCC privind expunerea la radiații de radiofrecvență

În august 1996, Comisia Federală de Comunicații (FCC) a Statelor Unite, prin raportul și ordinul FCC 96-326, a adoptat un standard de siguranță actualizat pentru expunerea oamenilor la energia electromagnetică a radiațiilor de radiofrecvență (RF) emisă de transmițătorii reglementați de FCC. Orientările sunt consecvente cu standardul de siguranță stabilit anterior prin standardele internaționale și americane. Proiectul acestui dispozitiv este conform cu orientările FCC și cu aceste standarde internaționale.

Declaraţie secţiunea 15.19

Acest dispozitiv este conform cu Secţiunea 15 din regulile FCC. Funcţionarea respectă următoarele două condiţii:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferenţe dăunătoare.

(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferenţe recepţionate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcţionare.

Declaraţie secţiunea 15.21

Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de producător pot duce la anularea autorității utilizatorului în ceea ce privește exploatarea echipamentului.

Utilizarea dispozitivului purtat pe corp

Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizare tipică pe corp, cu o distanță de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Pentru conformitate cu cerințele FCC de expunere la radiații de radiofrecvență, trebuie să se mențină o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Nu pot fi utilizate catarame, tocuri și accesorii similare care conțin componente metalice. Este posibil ca accesoriile purtate pe corp care nu pot menține o distanță de separație de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului și nu au fost testate pentru utilizare tipică pe corp să nu fie conforme cu limitele de expunere la radiații de radiofrecvență FCC și trebuie evitate.

Declaraţie secţiunea 15.105

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că este în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, potrivit Secţiunii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare în cazul unei instalări în spaţii rezidenţiale. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie de radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că interferenţele nu vor surveni într-o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferenţe dăunătoare sau afectează recepţia canalelor TV, interferenţele putând fi determinate prin oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să le corecteze luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientaţi sau repoziţionaţi antena receptoare.
- Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
- Conectaţi echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru asistenţă, consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Îngrijirea şi întreţinerea produsului

- Utilizaţi numai accesorii împachetate autorizate de către LG. LG nu oferă garanţie pentru nicio deteriorare sau defecţiune care este cauzată de accesoriile produse de terţi.
- Este posibil ca unele conţinuturi şi ilustraţii să difere faţă de produsul dvs., fără înştiinţare prealabilă.
- Nu dezasamblaţi această unitate. Dacă sunt necesare reparaţii, duceţi aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparaţiile în garanţie includ doar piese sau plăci de schimb noi.
- Nu ţineţi telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpaţi aparatul din mână.
- Nu supuneţi aparatul la vibraţii mecanice sau şocuri.
- Închideţi dispozitivul in orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest lucru. De exemplu, nu folosiţi dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevraţi dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru poate cauza un şoc electric şi deteriorarea gravă a dispozitivului.
- Nu încărcaţi telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge şi poate crea pericol de incendiu.
- Folosiţi o lavetă uscată pentru a curăţa exteriorul aparatului (nu utilizaţi solvenţi cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcaţi dispozitivul când se află pe un material moale.
- Dispozitivul trebuie încărcat într-un spaţiu bine ventilat.
- Nu supuneţi aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu ţineţi dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece poate afecta informaţiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeţi ecranul cu un obiect ascuţit, deoarece acesta poate deteriora dispozitivul.
- Nu expuneţi dispozitivul la lichide şi umezeală.
- Accesoriile, precum căştile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeţi antena inutil.

- Nu utilizaţi, nu atingeţi şi nu încercaţi să eliminaţi sau să reparaţi geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afişajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greşite nu este acoperită de garanţie.
- Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcţionării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absenţa unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevraţi cu grijă dispozitivul în timpul întrebuinţării sau imediat după întrebuinţare.
- Dacă dispozitivul se udă, deconectaţi-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercaţi să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din dispozitivul dvs. va schimba culoarea etichetei de produs, aflată în interiorul dispozitivului. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanţie.
- Un dispozitiv mobil necesită o circulație adecvată a aerului pentru a disipa căldura. Contactul direct cu pielea și circulația inadecvată a fluxului de aer în dispozitiv poate provoca supraîncălzirea dispozitivului. Dispozitivul trebuie să fie la cel puțin 1,0 cm de corpul utilizatorului.
- Preveniți ca praful altor substanțe străine să intre în portul cablului de încărcare/USB. Poate provoca căldură sau incendiu.
- Evitați expunerea dispozitivului la o presiune scăzută a aerului, la altitudine ridicată.
- Nu expuneți dispozitivul la o presiune a aerului extrem de scăzută. În caz contrar, acest lucru poate cauza explozia bateriei sau scurgeri de lichid sau de gaz inflamabil.

Funcţionarea eficientă a dispozitivului

Dispozitivele electronice

Toate dispozitivele pot recepţiona interferenţe, ce pot afecta funcţionarea acestora.

- Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale fără a solicita permisiunea. Vă rugăm să vă adresaţi medicului dvs. pentru a stabili dacă funcţionarea dispozitivului dvs. ar putea interfera cu funcţionarea dispozitivului medical.
- Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanţe minime de 15 cm între alte dispozitive şi un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferenţe cu stimulatorul cardiac.
- Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcţionarea dispozitivelor.
- Interferenţe minore pot afecta funcţionarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizaţi dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 35 °C, dacă este posibil. Expunerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate poate cauza deteriorarea, funcţionarea defectuoasă sau chiar explozia.

Siguranţa la volan

Consultaţi legislaţia şi reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan, aplicabile în zona în care vă aflaţi.

- Nu utilizaţi un dispozitiv care trebuie ţinut în mână atunci când conduceţi.
- Acordaţi şofatului atenţie maximă.
- Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanţele necesită acest lucru.
- Energia frecvenţelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranţă.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocaţi, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncţionarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanţelor reduse.
- Dacă ascultaţi muzică pe stradă, asiguraţi-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziţi ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflaţi în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului

Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultaţi la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneţi perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniţi şi să nu opriţi telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setaţi volumul muzicii ascultate şi pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizaţi căştile, reduceţi volumul dacă nu puteţi auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultaţi.

- Presiunea acustică excesivă din cauza căştilor şi a căştilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpaţi dispozitivul pe o suprafaţă dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeţi şi nu încercaţi să o mişcaţi din loc. Nu utilizaţi dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizaţi dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectaţi restricţiile şi eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potenţial explozibil

- Nu utilizaţi dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizaţi telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanţe chimice.
- Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferenţe în aeronave.

- Închideţi dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizaţi telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstraţi dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conţine componente de mici dimensiuni care pot fi detaşate şi înghiţite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgenţă

Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile pentru toate reţelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeţi niciodată numai de dispozitivul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgenţă. Consultaţi furnizorul de servicii local.

Informaţii despre baterie şi întreţinerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanţa bateriei.
- Folosiţi doar baterii şi încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viaţă a bateriei.
- Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria.
- Păstraţi curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiţi bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneţi încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizaţi în condiţii de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsaţi dispozitivul în locuri fierbinţi sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanţele acestuia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscaţi să produceţi o explozie. Eliminaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.
- Deconectaţi întotdeauna încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.

- Durata efectivă de funcţionare a bateriei depinde de configuraţia reţelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie şi condiţiile de mediu.
- Asiguraţi-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuţite, precum dinţii animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.
- Consum de energie (Mod stand-by în reţea): 0,5 W

Securizarea informațiilor cu caracter personal

- Asiguraţi-vă că protejați informațiile dvs. personale, pentru a preveni scurgerea de date sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Efectuați întotdeauna o salvare de rezervă a datelor pe durata utilizării dispozitivului. LG nu este responsabilă de eventualele pierderi de date.
- Asiguraţi-vă că efectuați o salvare de rezervă a tuturor datelor și că resetați dispozitivul atunci când îl eliminați, pentru a preveni orice utilizare necorespunzătoare a informaţiilor sensibile.
- Citiți cu atenție ecranul de permisiuni atunci când descărcați aplicații.
- Fiți precaut în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor care au acces la funcții multiple sau la informațiile dvs. personale.
- Verificați cu regularitate conturile dvs. personale. Dacă descoperiți orice semn de utilizare necorespunzătoare a informațiilor dvs. personale, rugați furnizorul dvs. de servicii să șteargă sau să modifice informațiile contului dvs.
- Dacă dispozitivul dvs. se pierde sau este furat, schimbaţi parola contului dvs., pentru a securiza informaţiile dvs. personale.
- Nu utilizați aplicaţii din surse necunoscute.

Notă pentru înlocuirea bateriei

- Bateria Li-Ion este o componentă periculoasă care poate cauza rănirea.
- Înlocuirea bateriei de către un operator necalificat poate cauza deteriorarea dispozitivului dvs.
- Nu înlocuiţi dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate provoca supraîncălzirea şi vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie înlocuită de un operator calificat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată separat de gunoiul menajer.
- În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.
- Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului, deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărtarea cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru instrucțiunile de îndepărtare în condiții de siguranță a bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.*

01

Funcții personalizate

Funcțiile aparatului foto

Control Interval Timp

Puteți înregistra videoclipuri cu **Interval Timp** optimizate pentru situație.

Video clipurile pot fi înregistrate cu o viteză optimă și stabilizate prin analizarea diferitelor medii de înregistrare. Viteza filmării lente poate fi reglată automat în funcție de subiectul și mediul de înregistrare. De asemenea, puteți selecta manual viteza filmării lente.

1 Atingeți și selectați **Interval Timp** glisând printre modurile camerei.

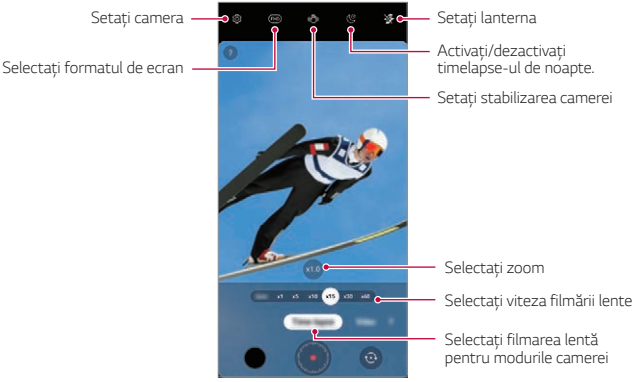

2 Atingeți pentru a înregistra un videoclip.

- Puteți modifica zoom-ul și viteza filmării lente în timpul înregistrării cu filmare lentă.
- Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți . Pentru a continua înregistrarea, atingeți .
- În timpul înregistrării unui videoclip, puteți îndepărta sau apropia două degete pentru apropiere sau îndepărtare.
- În timpul înregistrării unui videoclip, puteți atingeți o anumită zonă pentru reglarea luminozității.

3 Atingeți pentru a opri înregistrarea.
   • Videoclipul înregistrat va fi salvat în Galerie.

• În timpul înregistrării cu **Interval Timp** sunetul nu este înregistrat.

Efect 3D AR

Camera de profunzime de pe partea din spate a produsului vă permite să preluați imagini realiste cu **Efect 3D AR**, prin recunoașterea mai detaliată a contururilor fețelor. Datorită recunoașterii exacte a feței dvs., puteți înregistra un autocolant cu mâinile afișate, chiar și atunci când fața dvs. este acoperită parțial de mâini.

1 Atingeți și selectați **Etichetă** glisând printre modurile camerei.

2 Selectați .

3 Glisați lista de autocolante spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta autocolantul AR pe care doriți să-l utilizați.
   • Fața detectată de cameră este scanată 3D.

4 Atingeți pentru a face o fotografie sau atingeți și țineți apăsat pentru a înregistra un videoclip.
   • Fotografia sau videoclipul este înregistrat cu **Efect 3D AR** aplicat.

• Funcția de scanare 3D a camerei de profunzime este disponibilă doar pentru preluarea imaginilor portret din apropiere.

Efect foto 3D

Efect foto 3D vă permite să preluați fotografii 3D care oferă o senzație mai mare de profunzime a portretelor, folosind camera de profunzime de pe partea din spate a produsului. Fotografiile preluate cu **Efect foto 3D** pot fi vizualizate ca imagini în mișcare în aplicația **Galerie**.

1 Atingeți și selectați **Portret** glisând printre modurile camerei.

2 Selectați **Efect foto 3D** glisând printre modurile cu efecte pentru Portret.

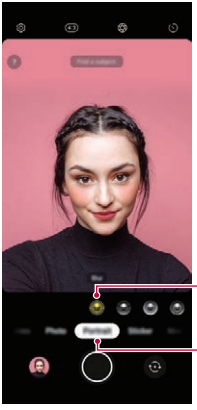

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie.
- Fotografia va fi salvată în Galerie.

4 Selectați o fotografie 3D din Galerie sau Previzualizare și atingeți **Vizualizați portretul** pentru aplicarea unui efect fotografic.
- Selectați **Salvați o copie** sau **OK** după aplicarea efectului.

- Această funcție este disponibilă doar atunci când preluați o fotografie cu camera din spate.
- Atunci când observați mesajul „**Efect foto 3D disponibil.**”, atingeți pentru a face o fotografie. În caz contrar, **Efect foto 3D** nu va fi aplicat pe fotografia salvată.

Funcții de înregistrare audio

Înregistrarea video cu opțiuni de înregistrare audio specializate

Puteți înregistra un videoclip folosind trei opțiuni diferite de înregistrare a vocii, conform necesităților dvs.

1 Atingeți și selectați **Videoclipuri** glisând printre modurile camerei.

2 Atingeți și selectați **De bază**, **Înregistrare ASMR** sau **Voce Bokeh**, glisând printre opțiunile audio.

De bază

Puteți înregistra un videoclip cu sunet stereo stabil.

Înregistrare ASMR

Datorită celor două microfoane sensibile din dispozitiv, puteți înregistra un videoclip ASMR.

Voce Bokeh

Puteți evidenția vocea unui subiect reducând zgomotul ambiental.

- Pentru reducerea zgomotului ambiental, trageți bara de glisare pe .



Înregistrarea sunetelor ASMR

Această funcție vă permite să înregistrați sunetul clar și precis, prin amplificarea sunetului microfoanelor.

1 Atingeți **Esențiale** > **Înregistrare audio HD** și atingeți ☰ > **ASMR**.

2 Atingeți ● pentru a înregistra sunetul.
- Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți ⏸. Pentru a continua înregistrarea, atingeți ●.

3 Atingeți ■ pentru a opri înregistrarea audio.

3D Sunet Motor LG

Funcția 3D Sunet Motor LG vă permite să auziți sunetul stereoscopic și optimizat. În timp ce redați muzică sau videoclipuri, puteți avea parte de un sunet stereoscopic și captivant, ca și când ați asculta live.

1 Trageți în jos panoul de notificări.

2 Atingeți **Setări** > **Sunet** > **Calitate sunet și efecte** > **3D Sunet Motor LG** și atingeți ○ pentru activare.

- În cazul în care conectați un dispozitiv audio extern, cum ar fi căștile sau o boxă, la produs, va apărea un mesaj pop-up pentru activarea funcției **3D Sunet Motor LG**.

Google Assistant

Prezentare generală Google Assistant

Dispozitivul dvs. are funcția Google Assistant încorporată. Aflați răspunsuri și faceți lucruri din mers.

- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi conectați-vă la rețea.

Recunoașterea amprentei

Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei

Trebuie să vă înregistrați amprenta pe dispozitiv înainte de a utiliza funcția de recunoaștere a amprentei.

Puteți utiliza funcția de recunoaștere a amprentei în următoarele cazuri:

- Pentru a debloca ecranul.
- Pentru a vizualiza conținutul blocat în **Galerie** sau **QuickMemo+**.
- Confirmați o achiziție prin autentificarea într-o aplicație sau identificarea cu amprentă.

- Puteți utiliza datele cu amprentă pentru autentificarea utilizatorului. Există posibilitatea ca senzorul de amprentă să recunoască o amprentă diferită, dar foarte similară ca fiind identică cu cea înregistrată. Pentru a consolida securitatea, se recomandă utilizarea unei metode cu model, PIN sau parolă pentru deblocarea ecranului.
- Dacă dispozitivul nu vă poate detecta amprenta sau dacă ați uitat valoarea specificată pentru înregistrare, vizitați cel mai apropiat Centru de servicii pentru clienți LG cu dispozitivul și actul de identitate.

Precauții privind recunoașterea amprentei

Precizia de recunoaștere a amprentei poate scădea din mai multe motive. Pentru a maximiza precizia de recunoaștere, verificați următoarele înainte de a utiliza dispozitivul.

- În partea centrală de jos a ecranului produsului există un senzor integrat care recunoaște amprente. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați senzorul de amprentă cu obiecte metalice, precum monedele sau cheile.
- Dacă există substanțe străine (transpirație, loțiune, apă, murdărie, unsoare etc.) pe senzorul de amprentă sau pe degetul care urmează să fie pus pe senzor, este posibil ca recunoașterea amprentei să nu funcționeze corespunzător. Ștergeți senzorul și degetul și îndepărtați orice urmă de umezeală înainte de a așeza degetul pe ecran.

- Dacă suprafața degetului este aspră din cauza unor cicatrici sau încreștită de la apă, este posibil ca senzorul să nu poată recunoaște amprenta. În acest caz, înregistrați o altă amprentă.
- Dacă îndoiți degetul sau dacă utilizați numai vârful degetului, este posibil ca amprenta să nu fie recunoscută. Asigurați-vă că degetul acoperă întreaga suprafață a senzorului de amprentă.
- Scanați un singur deget pentru fiecare înregistrare. Dacă scanați mai multe degete, acest lucru poate afecta înregistrarea și recunoașterea amprentei.
- Dispozitivul poate genera electricitate statică în cazul în care aerul înconjurător este uscat. Dacă aerul din jur este uscat, evitați scanarea amprentelor și nu atingeți obiecte metalice, precum monede sau chei, înainte de a scana amprenta, pentru a elimina electricitatea statică.

Înregistrarea amprentei

Puteți înregistra și salva amprenta pe dispozitiv pentru a utiliza identificarea amprentei.

1 Din ecranul de start, atingeți **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.

- Trebuie să fie setat un ecran de blocare pentru a putea utiliza această caracteristică.
- Dacă blocarea ecranului nu este activă, configurați ecranul de blocare urmând instrucțiunile de pe ecran. Consultaţi *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

2 Verificați poziția senzorului de amprentă din partea centrală de jos a ecranului, așezați ușor degetul pe senzor.

- Asigurați-vă că degetul acoperă întreaga suprafață a senzorului de amprentă.

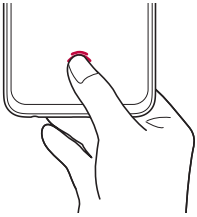

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
   - Până ce înregistrarea cu amprentă este finalizată, mișcați același deget în jurul senzorului puțin câte puțin.
   - Așezați degetul pe senzor. Dacă resimțiți o vibrație, îndepărtați degetul de senzor.

4 După ce ați efectuat înregistrarea amprentei, atingeți **OK**.
   - Atingeți **Adăug. mai multe** pentru a înregistra altă amprentă. Întrucât rata de succes pentru recunoașterea amprentei depinde de condiția amprentei înregistrate, se recomandă înregistrarea mai multor amprente.

Gestionarea amprentelor

Puteți edita sau șterge amprentele înregistrate.

1 Din ecranul de start, atingeți **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.

2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.

3 Din lista de amprente, alegeți o amprentă pentru redenumire. Pentru ștergere, atingeți 🗑.

Afișarea pictogramei pentru amprentă atunci când ecranul este oprit

Puteți seta modul de afișare a locației senzorului de amprentă pe ecran atunci când ecranul este oprit.

1 Din ecranul de start, atingeți **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.

2 Deblocați ecranul prin intermediul metodei stabilite.

3 Verificați ca să fie activată pentru opțiunea **Atingeţi pentru afişarea pictogramei când ecranul este oprit**. Dacă nu doriți să utilizați funcția, dezactivați-o trăgând .

Setarea efectului atunci când atingeți pictograma pentru amprentă

Puteți modifica efectul care apare pe ecran atunci când atingeți pictograma pentru amprentă.

1 Atingeți **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.

2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.

3 Atingeți **Efect pictogramă** și selectați efectul dorit.

Deblocarea ecranului cu o amprentă

Puteți debloca ecranul și puteți vizualiza conținutul blocat utilizând amprenta. Activați funcția dorită:

1 Din ecranul de start, atingeți **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Amprente**.

2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.

3 Pe ecranul de setări pentru amprente, activați funcția dorită:

- **Blocare ecran**: Deblocați ecranul cu amprentă.
- **Blocare conţinut**: Deblocați conținutul cu o amprentă. Pentru acest lucru, asigurați-vă că este setată blocarea conținutului.

Funcție multi-tasking

Ecranul de utilizări recente

Glisați și țineți în sus pe butonul Acasă — pentru a vizualiza istoricul utilizărilor recente.

Ferestre pop-up

Puteți deschide ai multe aplicații pe ecran și comuta cu ușurință între ele, în orice moment.

1 Glisați din sus pe — de pe butonul de pe ecran.

2 Atingeți pictograma aplicației din partea stângă superioară a ecranului aplicației și selectați **Ferestre pop-up**.

- Dacă atingeți pictograma aplicației, vor fi afișate opțiunile **Informații despre aplicație**, **Ferestre multiple**, **Ferestre pop-up** și **Blocare aplicație**.

3 Aplicația apare pe ecran sub forma unei ferestre pop-up.

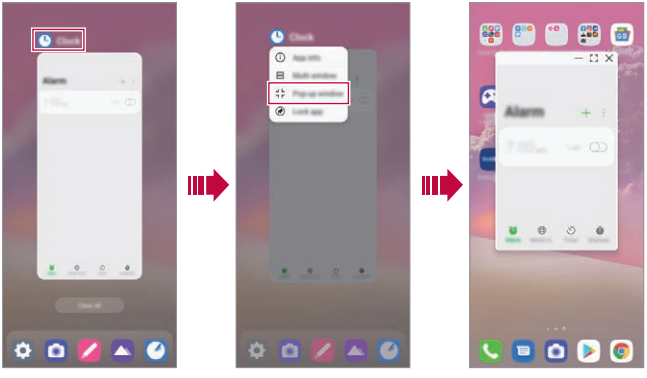

- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă pentru unele aplicații sau ecrane.

Utilizarea ferestrei pop-up

- — : Minimizează fereastra pop-up. Fereastra pop-up este minimizată în pictograma aplicației flotantă pe ecran, care poate fi mutată oriunde doriți.
- [ ] : Extinde aplicația pe ecranul complet.
- ✕ : Închide aplicația.
- **Pentru a muta fereastra pop-up**: Trageți de partea superioară a ferestrei pop-up.
- **Pentru a regla dimensiunea ferestrei pop-up**: Trageți de marginea din stânga, dreapta sau de jos a ferestrei pop-up.

- Puteți deschide până la 5 aplicații folosind ferestrele pop-up.
- Pentru a selecta o aplicație dintre aplicațiile deschise, atingeți una dintre ferestrele pop-up. Fereastra pop-up selectată va fi adusă în față.
- Ferestrele pop-up nu pot fi mutate în bara de stare sau în zona barei de navigație.

Utilizarea folderului cu aplicații pentru ferestrele pop-up

Dacă atingeți — din fereastra pop-up, fereastra pop-up este minimizată în pictograma aplicației.

Puteți muta pictograma aplicației oriunde doriți, prin tragere.

Dacă două sau mai multe ferestre pop-up sunt minimizate, este creat un folder cu aplicații, care va conține pictogramele aplicațiilor.

- Pictograma aplicației utilizate recent este utilizată ca pictogramă a folderului cu aplicații. Dacă atingeți pictograma, toate pictogramele pentru fereastra pop-up minimizată vor apărea în folderul cu aplicații.
- Dacă atingeți și țineți apăsat pe folderul cu aplicații pentru ferestrele pop-up și trageți folderul cu aplicații în **Eliminați**, folderul cu aplicații va fi eliminat.
- Pentru a elimina una dintre aplicații din folderul cu aplicații, deschideți folderul cu aplicații și trageți pictograma aplicației din folderul cu aplicații.

Ferestre multiple

Atunci când folosiți navigarea prin gesturi

1 Glisați din sus pe — de pe butonul de pe ecran.
   • Vor apărea aplicațiile utilizate recent.

2 Atingeți pictograma aplicației din partea stângă superioară a aplicației pe care doriți să o afișați în ferestrele multiple și selectați **Ferestre multiple**.
   • Aplicația selectată va apărea în jumătatea de sus a ecranului.

3 Atingeți cealaltă aplicație pe care doriți să o afișați în fereastra multiplă.
   • Aplicația selectată va apărea în jumătatea de jos a ecranului.

Atunci când utilizați navigarea doar cu butoane

1 Atingeți ☐ din bara de navigare.
   • Vor apărea aplicațiile utilizate recent.

2 Atingeți pictograma aplicației din partea stângă superioară a aplicației pe care doriți să o afișați în ferestrele multiple și selectați ⊟.
   • Aplicația selectată va apărea în jumătatea de sus a ecranului.

3 Atingeți cealaltă aplicație pe care doriți să o afișați în fereastra multiplă.

- Pentru a regla dimensiunea ecranului împărțit, trageți bara în centrul ecranului.
- Pentru a dezactiva o funcție din ferestrele multiple, trageți bara centrală în sus sau în jos, până la capătul ecranului.
- Funcția Ferestre multiple nu este acceptată de unele aplicații LG sau unele aplicații descărcate din Play Store.

AOD (always-on display)

Puteți să vedeți data, ora sau semnătura chiar dacă ecranul Acasă este dezactivat.

Glisați în partea de sus butonul ecranului Always-on display pentru a activa funcții precum Camera, QuickMemo+, Wi-Fi, setările de sunet, **Bluetooth®**, Flash, Muzica și altele.

1 Din ecranul principal, atingeți **Setări** > **Afișaj** > **AOD (always-on display)**.

2 Selectați imaginea pe care doriți să o afișați și atingeți **SALVARE**.
- Atingeți imaginea dorită dintre **Ceas digital**, **Ceas analogic**, **Ceas dublu**, **Semnătură** sau **Imagini**.
- Atingeți **Afișare afișaj** și selectați **Faceți clic pentru a afișa timp de 10 secunde** sau **Arată întotdeauna**.
- Atingeți **Instrumente rapide și music player** pentru a glisa peste pictogramele de stare pentru Instrumente rapide și Music Player.
- Pentru a îmbunătăți luminozitatea pentru funcția AOD (always-on display), atingeți **Ecran mai luminos**.
- Pentru a vizualiza asistența pentru always-on display, atingeți **Asistență**.

- Este posibil ca bateria să se descarce mai rapid atunci când utilizați funcția AOD (always-on display). Dezactivați această funcție pentru a economisi baterie.
- Pentru a dezactiva funcția Aways-on display din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Afișaj** > **AOD (always-on display)**, iar apoi atingeți .

Note despre proprietăţile de rezistenţă la apă

Acest produs este rezistent la apă şi praf în conformitate cu Valoarea de protecţie la admisie IP68.

Produsul dvs. a fost supus testării într-un mediu controlat şi s-a dovedit rezistenţa acestuia la apă şi la praf în anumite circumstanţe (respectă cerinţele clasificării IP68, conform descrierii din standardul internaţional IEC 60529 - Grade de protecţie oferite de carcase [Cod IP]; condiţii de test: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 meter, for 30 minutes). Nu expuneţi dispozitivul la condiţii care sunt diferite de condiţiile de test. Rezultatele pot varia în cazul utilizării reale.

AVERTISMENT

Deşi este în conformitate cu o valoare IP68, dispozitivul dvs. nu este protejat împotriva condiţiilor care nu au fost testate în mediul controlat LG. Reţineţi că orice avarii care apar ca urmare a acestor condiţii determină schimbarea culorii LDI (Liquid Damage Indicator). În cazul în care culoarea LDI localizat în interiorul produsului se schimbă, produsul va fi considerat neeligibil pentru orice servicii de reparaţii gratuite oferite în baza garanţiei limitate a produsului.

Evitaţi expunerea produsului la medii cu praf sau cu umezeală în exces. Nu utilizaţi produsul în următoarele medii.

Nu scufundaţi produsul în alte substanţe chimice lichide (săpun etc.) în afară de apă.

Nu scufundaţi produsul în apă sărată, inclusiv în apă de mare.

Nu scufundaţi produsul în apele unor izvoare geotermale fierbinţi.

Nu înotaţi purtând acest produs.

Nu aşezaţi produsul direct pe nisip (de ex. pe o plajă) sau pe noroi.

Nu scufundaţi produsul în apă mai adâncă de aproximativ 1,5 metri.
Nu scufundaţi produsul în apă pentru mai mult de 30 de minute.

- Dacă produsul dvs. se udă, asiguraţi-vă că ştergeţi microfonul, difuzorul şi mufa stereo cu o lavetă uscată înainte de utilizare.
- Dacă produsul sau mâinile dvs. se udă, uscaţi-le înainte de a manipula produsul.
- Nu utilizaţi produsul în locaţii în care poate fi pulverizat cu apă sub presiune ridicată (de ex. în apropierea unui robinet sau cap de duş) şi nu îl scufundaţi în apă pentru perioade extinse de timp, deoarece produsul nu este conceput să reziste la presiuni ridicate ale apei.
- Acest produs nu este rezistent la şocuri. Nu scăpaţi produsul din mână şi nu îl supuneţi şocurilor. Dacă procedaţi astfel, există riscul de deteriorare sau de deformare a unităţii principale, cauzând scurgeri de apă.
- Caracteristicile de rezistenţă la apă şi praf ale produsul pot fi avariate dacă acesta este scăpat sau supus unui impact.
- Dacă produsul se udă, utilizaţi o lavetă curată şi moale pentru a-l usca complet.
- Este posibil ca ecranul tactil şi alte caracteristici să nu funcţioneze corespunzător dacă dispozitivul este utilizat atunci când este ud.
- Produsul dvs. este rezistent la apă numai atunci când compartimentul cartelei SIM/cardului de memorie este corect introdus în produs.
- Nu deschideţi sau închideţi compartimentul cartelei SIM/cardului de memorie atunci când produsul este umed sau scufundat în apă. Expunerea compartimentului deschis la apă sau umezeală poate avaria produsul.
- Compartimentul cartelei SIM/cardului de memorie conţine [un ambalaj din] cauciuc pentru a preveni infiltrarea prafului, apei sau a umezelii în produs. Nu deterioraţi cauciucul [ambalajul din cauciuc], deoarece acest lucru poate permite infiltrarea prafului, apei şi a umezelii în produsul dvs., ceea ce poate cauza avarii.

- Nerespectarea instrucţiunilor furnizate poate anula validitatea garanţiei limitate a dispozitivului dvs.
- În cazul în care dispozitivul este umed, indicatorul LDI din interiorul dispozitivului își schimbă culoarea. În acest caz, dispozitivul nu va putea fi reparat gratuit prin intermediul garanției limitate a dispozitivului.
- Chiar dacă respectă norma IP68, dispozitivul dvs. nu este complet impermeabil în nicio situație.

02

Funcții de bază

Componente și accesorii ale produsului

Elementele următoare sunt incluse cu dispozitivul dvs.

- Dispozitiv
- Cablu USB
- Ac de ejectare
- Încărcător
- Ghid de inițiere rapidă

- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.
- Unele părți ale dispozitivului sunt făcute din sticlă călită. Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora. Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.

- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a cumpăra articole suplimentare, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare prealabilă în vederea îmbunătățirii produsului.
- Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Scoateți folia de protecție de pe senzorul de amprente înainte de utilizarea caracteristicii de recunoaștere a amprentelor.

Prezentare

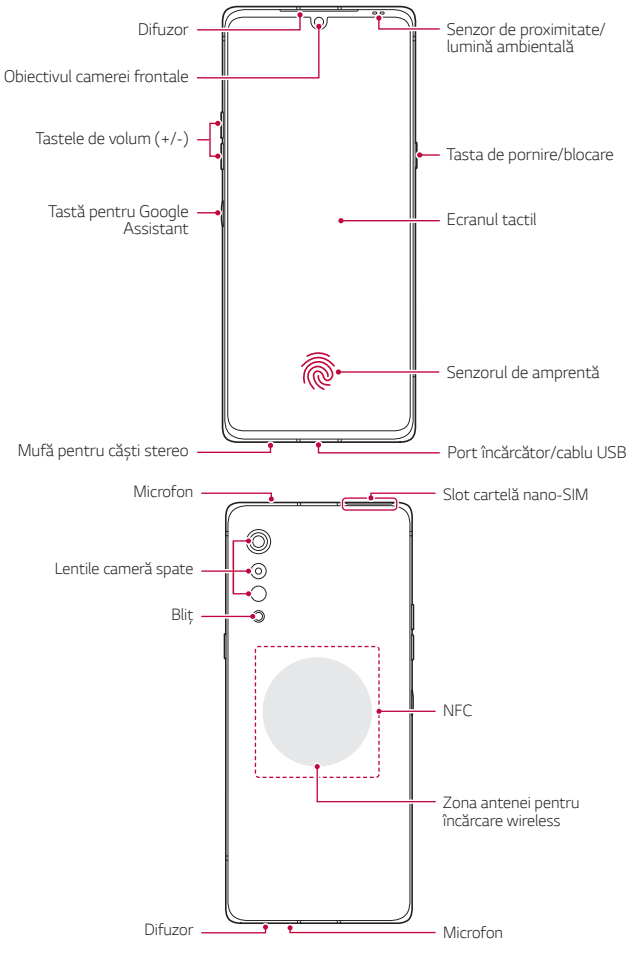
Difuzor
Senzor de proximitate/ lumină ambientală
Obiectivul camerei frontale
Tastele de volum (+/-)
Tasta de pornire/blocare
Tastă pentru Google Assistant
Ecranul tactil
Senzorul de amprentă
Mufă pentru căști stereo
Port încărcător/cablu USB
Microfon
Slot cartelă nano-SIM
Lentile cameră spate
Bliț
NFC
Zona antenei pentru încărcare wireless
Difuzor
Microfon

NU încercați să scoateți carcasa din spate pe cont propriu.

- Acest lucru poate cauza daune grave bateriei și dispozitivului, care pot provoca supraîncălzire, incendii și vătămări. Carcasa din spate și bateria acestui dispozitiv nu trebuie demontate sau înlocuite de un operator necalificat.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.

- Tastele de volum
  - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
  - În timp ce utilizați camera, apăsați ușor o tastă de volum pentru a face o fotografie. Pentru a realiza o serie continuă de fotografii, apăsați și țineți apăsată tasta de volum.
  - Apăsați tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația Camera când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta de mărire a volumului de două ori pentru a lansa Quickmemo+.
- Tasta de pornire/blocare
  - Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
  - Apăsați și mențineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al alimentării.
- Tastă pentru Google Assistant
  - Puteți apăsa opțiunea scurt pentru a rula Google Assistant. Puteți apăsa și ține apăsat pentru a rula Google Assistant și apoi puteți ridica degetul de pe tastă pentru a rula funcția de comandă vocală.
  - Consultaţi *Google Assistant* pentru detalii.
- Senzorul de amprentă
  - Puteți utiliza senzorul de amprentă din partea centrală de jos a ecranului pentru a utiliza funcția de recunoaștere a amprentei. Consultaţi *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.

- Este posibil ca anumite funcții să fie restricționate în funcție regiune și specificațiile produsului provenit de la furnizori de servicii de telecomunicații diferiți.
- Există un cip NFC și antene de încărcare wireless integrate în partea din spate a produsului. Aveți grijă să nu deteriorați sau să acoperiți cipul NFC sau antenele de încărcare wireless.
- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. În caz contrar, ecranul tactil poate fi deteriorat.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.
- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, este posibil ca ecranul tactil sau tastele să nu funcționeze adecvat.

Acest produs dispune de două microfoane integrate. Aveți grijă să nu acoperiți microfoanele. Atunci când vorbiți la telefon, nu acoperiți microfonul cu mâna sau degetele.

Nu utilizați o carcasă de telefon care nu este un produs original sau acoperiți microfonul cu accesorii, bandă etc.

Țineți produsul corect în timpul utilizării, conform ilustrației din imagine.

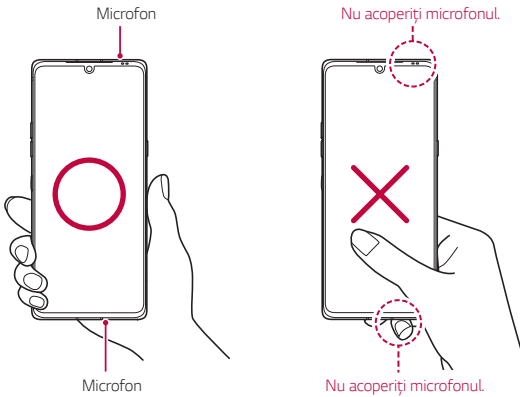

Pornirea sau oprirea alimentării

Pornirea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare.

- Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

Oprirea alimentării

Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care atingeți Oprire.

Repornirea dispozitivului

Când dispozitivul nu funcționează corespunzător, reporniți-l urmând instrucțiunile de mai jos.

1 Țineți simultan apăsate tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului până când dispozitivul se închide.

2 După ce ați repornit dispozitivul, eliberați tasta.

- Această funcție nu este disponibilă când dispozitivul este conectat la Ecran dublu LG (LM-G905N).

Opțiunile de control al alimentării

Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care atingeți opțiune.

- **Oprire**: Opriți dispozitivul.
- **Restart**: Reporniți dispozitivul.
- **De urgență**: Efectuați un apel de urgență.

Instalarea cartelei SIM

Introduceți cartela SIM (Subscriber Identity Module) oferită de către furnizorul dvs. de servicii pentru a începe utilizarea dispozitivului.

- Fiți atent la tija de ejectare deoarece are o muchie ascuțită.

- Pentru funcționarea corespunzătoare a funcțiilor de rezistență la apă și la praf, compartimentul cardului trebuie să fie introdus corect.

1 Introduceți acul în orificiul fantei pentru cartele și apăsați acul, apoi trageți fanta pentru cartele din produs.

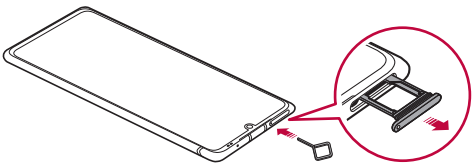

2 Aliniați cartela Nano-SIM sau cardul de memorie pe fanta pentru cartele și apăsați cardul în direcția săgeții afișate în figură.

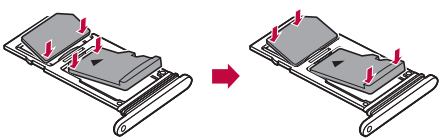

3 Introduceți fanta pentru cartele în telefon, așa cum este indicat în figură.

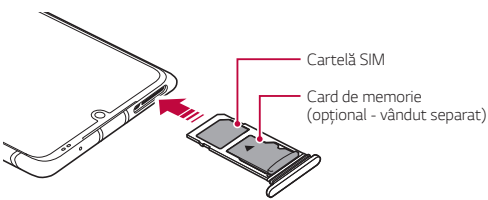

- Acest dispozitiv acceptă numai cartele SIM Nano.



- Pentru performanță fără probleme, se recomandă să utilizați dispozitivului cu tipul corect de cartelă SIM. Utilizați întotdeauna o cartelă SIM fabricată și furnizată de operator.
- Nu pierdeți cartela SIM. LG nu este responsabilă pentru deteriorarea sau alte probleme cauzate de pierderea sau transferul unei cartele SIM.
- Aveți grijă să nu deteriorați cartela SIM când o introduceți sau o scoateți.
- Când introduceți cartela SIM sau cardul de memorie, plasați-l corect în fanta pentru cartele.
- Când introduceți fanta pentru cartele înapoi în dispozitiv, introduceți-l orizontal în direcția săgeții, după cum este afișat în figură. Asigurați-vă că ați poziționat cardul corect în fanta pentru cartele astfel încât acesta să nu se miște.
- Introduceți cartela SIM având contactele aurii orientate în jos.
- Asigurați-vă că introduceți cartela SIM în dispozitiv urmând instrucțiunile din manualul de utilizare.
- Dacă introduceți sau îndepărtați fanta pentru cartele din dispozitiv, nu permiteți apei sau altor lichide să intre în aceasta. O fantă pentru cartele sau un card ud introdus în dispozitiv poate dăuna dispozitivului.
- Cardul de memorie este un element opțional.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor poate duce la scurtarea vieții utile a cardurilor de memorie.
- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.

Introducerea cardului de memorie

Introduceți cardul de memorie în dispozitivul dvs.

Dispozitivul poate accepta un card microSD de până la 2 TB. În funcție de producătorul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul.

1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele.

2 Trageți de fantele pentru cartele.

3 Introduceți cardul de memorie în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.

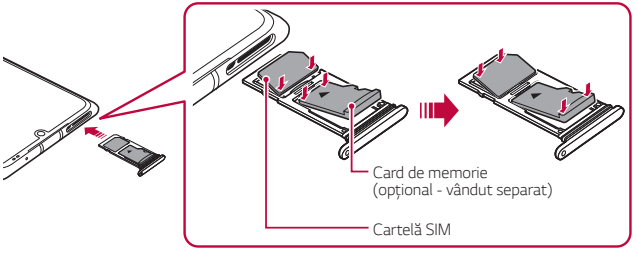

4 Introduceți fantele pentru cartele înapoi în slot.

- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.

- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor poate duce la scurtarea vieții utile a cardurilor de memorie.

Scoaterea cardului de memorie

Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Stocare** > ⏏.

2 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele și scoateți fanta pentru cartele din dispozitiv.

3 Îndepărtați cardul de memorie din fanta pentru cartele.

4 Introduceți fantele pentru cartele înapoi în slot.

⚠ • Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.

Baterie

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcați complet bateria.

Încărcaţi dispozitivul folosind un cablu USB Tip-C.

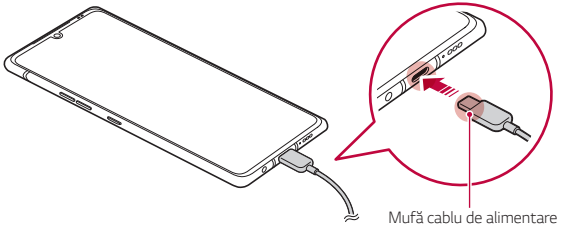

- În cazul în care există umezeală pe portul de înregistrare, terminalele expuse, cablul de încărcare, adaptorul de încărcare, etc., nu utilizați sau încărcați produsul. Este posibil ca produsul să se defecteze sau deterioreze și există riscul de răni provocate de șocul electric, incendiu, supraîncălzire, explozie etc. Dacă există umezeală în aceste zone, încetați imediat să mai utilizați sau să încărcați produsul și eliminați integral umezeala.
- **Nu scoateți capacul bateriei.**

  Acest produs utilizează o baterie nedetașabilă. Nu scoateți sau înlocuiți capacul bateriei sau bateria. Dacă scoateți sau înlocuiți capacul bateriei sau bateria, produsul se poate deteriora, supraîncălzi sau poate exploda.
- Utilizați numai cablul USB și adaptorul de încărcare furnizat împreună cu produsul, drept componente de bază.
- Dispozitivul dvs. are o baterie internă reîncărcabilă. Pentru siguranța dvs., nu scoateți bateria inclusă.
- Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un șoc electric. Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea.

- Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.
- Un adaptor de încărcare care acceptă încărcarea rapidă este inclus cu produsul. Este posibil ca funcția de încărcare rapidă să nu funcționeze dacă este utilizat un alt adaptor de încărcare decât cel furnizat cu produsul.
- O altă cale de încărcare a bateriei este conectarea unui cablu USB între dispozitiv și un computer desktop sau laptop. Este posibil ca încărcarea bateriei în acest mod să dureze mai mult decât în cazul conectării adaptorului la o priză de perete.
- Nu încărcați bateria utilizând un hub USB care nu poate menține tensiunea nominală. Încărcarea poate să nu funcționeze sau să se oprească neintenționat.
- Atunci când vizitați Centrul de service cu o problemă la baterie, aduceți produsul și încărcătorul, întrucât bateria este un consumabil, durata de viață a bateriei poate fi scurtată în decursul timpului.

Precauții la utilizarea dispozitivului

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat; nu utilizați cu dispozitivul cabluri USB sau încărcătoare ale altor producători. Garanția limitată LG nu acoperă utilizarea accesoriilor de la alți producători.
- Nerespectarea instrucțiunilor din acest ghid și utilizarea improprie poate deteriora dispozitivul.

Încărcarea wireless

Acest dispozitiv acceptă funcția de încărcare wireless. Încărcați dispozitivul utilizând un încărcător wireless aprobat de Qi (opțional, vândut separat).

Încărcarea bateriei cu un încărcător wireless

1 Plasați dispozitivul în centrul încărcătorului wireless aliniat cu antena pentru încărcare wireless de pe spatele dispozitivului.
   - Pentru a verifica zona antenei de încărcare wireless, consultați *Prezentare*.

2 Când bateria este încărcată complet, îndepărtați dispozitivul de încărcător.

⚠ • Când încărcați bateria cu un încărcător wireless, nu plasați niciun material magnetic, metalic sau conducător între dispozitiv și încărcător. Acest lucru poate întrerupe încărcarea dispozitivului sau poate supraîncălzi încărcătorul. În acest caz, dispozitivul, încărcătorul sau cartela SIM/cardul de memorie se pot deteriora.

- Dacă temperatura bateriei depășește un anumit nivel în timpul încărcării dispozitivului, încărcarea poate fi oprită.
- Dacă există materiale magnetice, metalice sau conducătoare atașate pe spatele dispozitivului sau dacă există o carcasă de protecție introdusă, este posibil ca dispozitivul să nu se încarce corespunzător.
- Dacă încărcați bateria cu un încărcător wireless în zone unde semnalul la rețea este slab, performanța rețelei pe dispozitiv poate fi nesatisfăcătoare.
- Încărcați dispozitivul utilizând un încărcător wireless aprobat de Qi (opțional, vândut separat). Deoarece garanția limitată LG nu acoperă utilizarea accesoriilor de la terți, contactați producătorul terț.
- Acest produs acceptă încărcarea wireless. Utilizaţi un încărcător wireless certificat Qi (comercializat separat) pentru a încărca produsul. Este posibil ca unele încărcătoare wireless cu bobină să nu accepte încărcarea wireless. Încărcătoarele wireless care acceptă EPP (profil de alimentare extins) permit încărcarea wireless de mare viteză.
- LG Electronics nu este responsabilă pentru problemele privind accesoriile altor mărci. Pentru astfel de probleme, contactați fabricantul accesoriului.

Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Anulați operațiile din fundal pentru a crește durata de viață a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:

- Dezactivați funcția Bluetooth sau Wi-Fi dacă nu le utilizați.
- Setați o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setați blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
- Verificați nivelul bateriei în timp ce utilizați aplicațiile descărcate.

Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.

Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

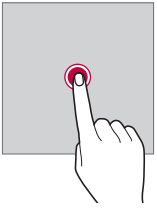

Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și țineți apăsat timp de mai multe secunde pentru a afișa un meniu cu opțiunile disponibile.

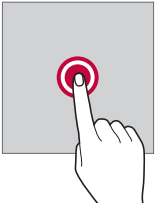

Atingerea dublă

Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină de web sau o hartă.

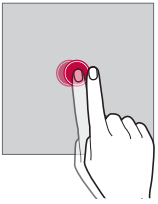

Tragere

Atingeți și țineți apăsat un element, precum o aplicație sau un widget, apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

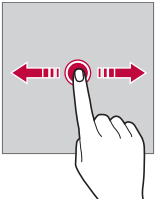

Glisarea

Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane și multe altele.

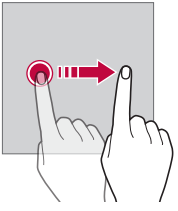

Apropierea și îndepărtarea degetelor

Apropiați două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei fotografii sau al unei hărți. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

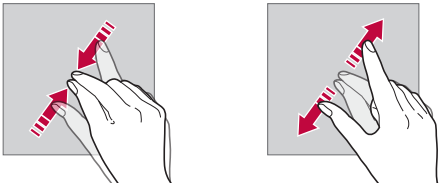

- Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.

- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrit sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă este atașată la dispozitiv o folie protectoare sau un accesoriu cumpărat dintr-un magazin al altui producător.
- Afișarea unei imagini statice pe perioade lungi poate duce la o imagine reziduală sau imprimarea pe ecran. Opriți ecranul sau evitați afișarea aceleiași imagini o perioadă lungă când nu utilizați dispozitivul.

Ecran de start

Prezentarea generală a ecranului de pornire

Ecranul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Glisați în sus de marginea inferioară a oricărui ecran pentru a accesa direct ecranul de pornire.

Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.

Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.

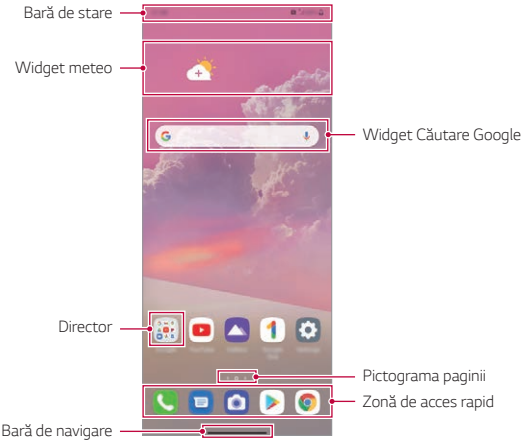

- Ecranul principal poate să difere în funcție de politica producătorului, de setările utilizatorului, de versiunea software-ului sau de furnizorul de servicii.

- **Bară de stare**: Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- **Widget meteo**: Vizualizați informațiile meteo și ora pentru o anumită zonă.
- **Widget Căutare Google**: Scrieți ceva sau vorbiți pentru a deschide funcția de Căutare Google.
- **Director**: Puteți crea directoare pentru a clasifica aplicația în funcție de criteriile dorite.
- **Pictograma paginii**: Afișați numărul total de elemente canvas ale ecranului de start. Puteți să atingeți pictograma paginii dorite pentru a accesa pagina pe care ați selectat-o. Pictograma care reflectă elementul canvas curent va fi evidențiată.
- **Zonă de acces rapid**: Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Bară de navigare**: Puteți accesa ecranul anterior sau ecranul de pornire în timp ce utilizați aplicația și puteți verifica lista de aplicații utilizate recent.

Utilizarea Barei de navigare

Acesta este ghidul de gesturi pentru controlarea Barei de navigare.

- Pentru a accesa ecranul de pornire, glisați în sus de la marginea inferioară a ecranului.
- Pentru a reveni la ecranul anterior, glisați spre interior din colțul stânga sau dreapta al ecranului.
- Pentru a accesa ecranul Prezentare generală, glisați în sus de la marginea inferioară a ecranului și țineți apăsat.
- Pentru a comuta rapid între aplicații, glisați la dreapta în marginea inferioară a ecranului pentru a accesa aplicațiile utilizate anterior.

- **Gesturi** sunt setarea implicită pentru Bara de navigare. Pentru schimbarea acesteia pe **Doar butoane** ◁ / ○ / □ din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Afișaj** > **Bară de navigare**, apoi selectați **Doar butoane**.

Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.

	Lipsă semnal
	Datele se transmit prin rețeaua 5G
	Alarma este setată
	Modul Vibrație este activat
	Bluetooth este activat
	Conectat la computer prin USB
	Nivel de baterie
	Modul avion este activat
	Apeluri pierdute
	Wi-Fi este conectat
	Modul Dezactivare sunet este activat
	GPS este activat
	Hotspot este activat
	Nicio cartelă SIM
	Modul NFC este activat

- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul și zona în care utilizați dispozitivul și de furnizorul de servicii.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Panoul de notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare din ecranul principal.

- Puteți trage în jos fereastra de notificare sau puteți atinge pictograma săgeată pentru a deschide lista cu pictograme cu setări rapide.
- Puteți atinge pentru a adăuga, șterge sau aranja pictogramele în fereastra de notificare.
- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

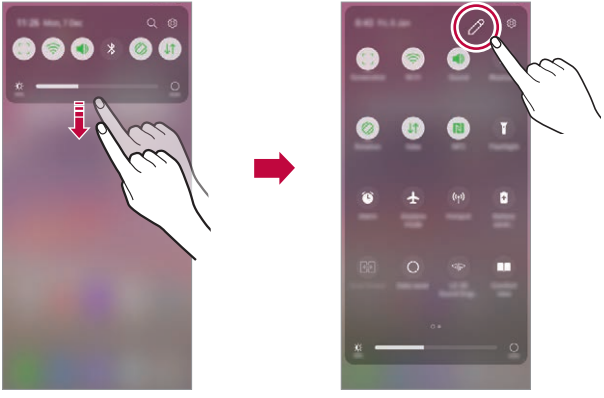

- Puteți să utilizați panoul de notificări chiar și pe ecranul de blocare. Trageți panoul de notificări în timp ce ecranul este blocat pentru a accesa rapid funcțiile dorite.

Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.

De asemenea, puteți atinge **Setări** > **Afişaj** și activa **Auto-rotire ecran** din ecranul de pornire.

Editarea ecranului de pornire

Pe ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-un spațiu gol, apoi selectați acțiunea dorită de dedesubt.

- Pentru a rearanja elementele canvas ale ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsat un element canvas și trageți-l într-un alt loc.
- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Aplicații widget**.
- Pentru a schimba imagini de fundal, teme pictograme sau AOD, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul Acasă, apoi selectați **Imagine de fundal & Temă**.

  Puteți atinge și **Setări** > **Afişaj** > **Ecran de start** > **Fundal** de pe ecranul de pornire, după care să selectați imaginile de fundal, temele, pictogramele și AOD pe care doriți să le aplicați dispozitivului.

- Pentru a schimba grila, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de pornire, apoi selectați **Grilă**. Atingeți grila dorită, apoi atingeți **Salvare**.
- Pentru configurarea setărilor ecranului de start, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Setări ecran principal**. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- Pentru a vizualiza sau a reinstala aplicațiile dezinstalate, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Coșul aplicației**. Consultați *Coșul aplicației* pentru detalii.
- Pentru a schimba ecranul implicit, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă a ecranului de start, deplasați la ecranul dorit, atingeți ⌂, apoi atingeți ecranul încă o dată.

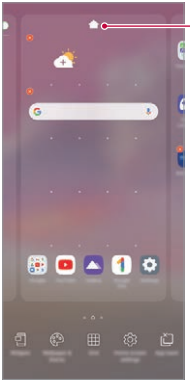

Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de start.

Depărtați două degete unul de altul pe ecranul de start.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de pornire sau trageți în sus — din marginea inferioară a ecranului.

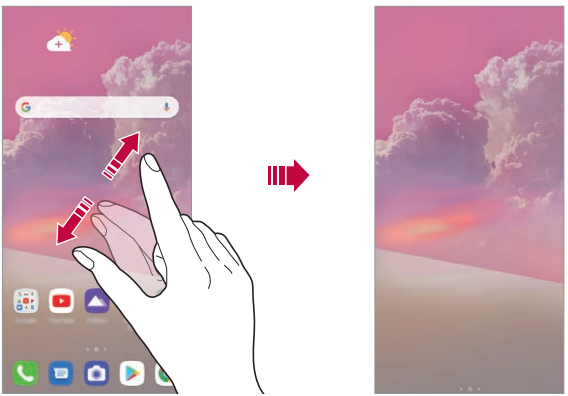

Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire

Crearea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.

Editarea folderelor

Pe ecranul de start, apăsați pe un folder și efectuați una dintre următoarele acțiuni.

- Pentru a edita numele folderului, atingeți pe denumirea folderului.
- Pentru a edita culoarea, atingeți cercul din partea dreaptă superioară.
- Pentru a adăuga aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi trageți-o peste folder și eliberați-o.
- Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați și mențineți apăsată aplicația și trageți-o în afara folderului. Dacă aplicația eliminată este singura aplicație care există în folder, folderul este eliminat automat.
- De asemenea, puteți adăuga sau șterge aplicații după ce atingeți ⊕.

- Nu puteți încărca culoarea folderului în timp ce utilizați tema descărcată.

Setări ecran principal

Puteți să personalizați setările ecranului principal.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Afişaj** > **Ecran de start**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Selectează pagina de pornire**: Selectați un mod pentru ecranul de pornire.
- **Fundal**: Modificați imaginea de fundal a ecranului de start.
- **Efect ecran**: Selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Forme de pictograme**: Alegeți dacă doriți ca pictogramele să aibă colțuri rotunjite pătrate sau rotunde sau cilindrice.
- **Flux Google**: Afișare în partea stângă a ecranului de pornire principal.
- **Sortare aplicaţii după**: Selectați modul în care sunt sortate aplicațiile pe ecranul de pornire.
- **Ascundere aplicaţii**: Selectați ce aplicații doriți să ascundeți din ecranul de start.
- **Permite derularea ecranului Home**: Activați permiterea derulării continue în ecranul de start (buclă înapoi la primul ecran după ultimul ecran).
- **Glisaţi în jos pe Ecran de start**: Permite căutarea aplicațiilor sau a conținutului, sau vizualizarea notificărilor prin glisarea în jos din ecranul de pornire.
- **Glisaţi în sus pe Ecran de start**: Permite căutarea aplicațiilor sau a conținutului, sau vizualizarea notificărilor prin glisarea în sus din ecranul de pornire.
- **Blocare Ecran de start**: Activați pentru a preveni rearanjarea sau eliminarea aplicațiilor și a widgeturilor.

Blocare ecran

Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.

Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.

- O blocare a ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

Setarea unei blocări de ecran

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Selectare blocare ecran** și apoi selectați metoda preferată.

2 Personalizați următoarele setări:
- **Niciunul**: Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
- **Atingere**: Trageți cu degetele pe ecran pentru a-l debloca.
- **Model**: Desenați un model pentru a debloca ecranul.
- **PIN**: Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
- **Parolă**: Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.
- **Amprente**: Deblocați ecranul folosind amprenta.

Particularizarea ecranului Blocare

Puteți personaliza ecranul de blocare.

1 Din ecranul de start, atingeți **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Particularizarea ecranului Blocare**.

2 Selectați o funcție pe care doriți să o setați.

- **Ceas**: Vă permite să setați mărimea ceasului pe Ecranul de blocare.
- **Scurtături**: Vă permit să alegeți aplicațiile afișate pe Ecranul de blocare. Această setare apare numai atunci când ați setat o metodă de blocare pentru ecran.
- **Animaţie despre vreme**: Activați această opțiune pentru a afișa animații despre vreme pentru locația curentă pe Ecranul de blocare.
- **Informaţii de contact în cazul pierderii telefonului**: Vă permit să setați textul afișat pe Ecranul de blocare pentru identificarea proprietarului telefonului.

Setări Blocare de siguranță

Puteți configura setări pentru blocarea de siguranță.

1 Din ecranul de start, atingeți **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Setări Blocare de siguranță**.

2 Selectați o funcție pe care doriți să o setați.

- **Fă modelul vizibil** (afișată doar atunci când un Model este setat ca ecran de blocare): Vă permite să faceți modelele vizibile.
- **Blocare ecran**: Vă permite să setați perioada de timp înainte ca ecranul să se blocheze automat, după oprirea iluminării de fundal (expirare datorită inactivității).
- **Blocare cu buton Pornire**: Activați această opțiune pentru a bloca instant ecranul la apăsarea tastei Pornire/Blocare. Această setare suprascrie setarea temporizatorului pentru Blocarea de siguranță.
- **Afişare opţiuni blocare** (afișată doar atunci când este setată o metodă de blocare a ecranului): Activați această funcție pentru a afișa pictograma de Blocare atunci când țineți apăsat butonul Alimentare/blocare. Atingeți pictograma Blocare pentru a dezactiva Blocarea inteligentă, deblocarea biometrică și notificările de pe ecranul de blocare.

- **Smart Lock**: Vă permite să setați dispozitive, locații, voci de încredere și/sau detectare corporală care îi permit telefonului dvs. să rămână deblocat.

- Opțiunile de meniu disponibile pot varia în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

KnockON

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.

- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de pornire furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția Activați Ecranul, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.

- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori un spațiu liber de pe ecranul de start și ecranul de blocare.

Alternativ, atingeți de două ori un spațiu gol de pe bara de stare.

Dezactivarea funcției KnockON

Dacă nu doriți să utilizați funcția KnockON, aplicați următoarele setări:

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Extensii** > **KnockON** și trageți pentru dezactivarea funcției.

Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

1 Din ecranul de start, atingeți **Setări** > **Ecranul Blocare și securitate** > **Criptare și acreditări** > **Criptare card SD**.

2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **Codificare** pentru a continua.

- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eșua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, formatați cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

Realizarea capturilor de ecran

Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

Prin intermediul unei scurtături

Țineți simultan apăsate tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului cel puțin două secunde.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul **Screenshots** din **Galerie**.

Prin Captură de ecran

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți bara de stare în jos, apoi apăsați .

- Consultaţi *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.

Introducerea textului

Utilizarea barei de instrumente Smart

Puteți folosi diferite metode de introducere prin tastatură în același loc. Puteți selecta metoda de introducere dorită in partea superioară a tastaturii.

1 Selectați metoda de introducere dorită pentru tastatură din bara de instrumente Smart.

2 Atingeți • • • și selectați metoda de intrare care doriți să fie afișată pe bara de instrumente Smart sau reorganizați-le.

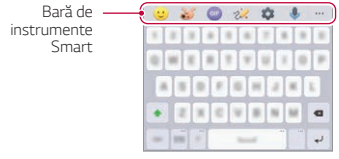

- : Adăugați emoticon-uri.
- : Adăugați autocolante.
- : Puteți utiliza tastatura Tenor's GIF. Atingeți **Acceptare** pentru a utiliza această funcție.
- : Deschideți Chat-ul desenare.
- : Accesați setările tastaturii.
- : Introduceți text prin intermediul vocii
- : Deschideți tava cu decupări.
- : Introduceți text scris de mână. Va trebui să descărcați datele limbii introduse pentru scris de mână. Atingeți **Descărcare** pentru a descărca datele limbii de intrare pentru scris de mână.
- : Activați tastatura flotantă atunci când folosiți funcția Ferestre multiple. De asemenea, puteți muta tastatura în locația dorită.
- : Atingeți pentru a schimba tastatura în modul de operare cu o singură mână.
- : Atingeți pentru a modifica dimensiunea tastaturii și a o muta.
- : Atingeți pentru a modifica transparența tastaturii.
- Atingeți din bara de instrumente Smart.
  - Dacă dispozitivul este conectat la un Ecran dublu LG, puteți face o captură de ecran a Ecranului dublu LG și să o atașați în timpul introducerii tastaturii. Pentru detalii suplimentare, consultați *Utilizarea Capturii instantanee de pe Ecran dublu*.

- Puteți adăuga până la 6 instrumente în bara de instrumente Smart.
- Unele metode de introducere suportate pot fi diferite, în funcție de dispozitivul dvs.
- Puteți activa sau dezactiva funcția bară de instrumente Smart din setările tastaturii.
- De asemenea, puteți folosi metodele de introducere prin tastatură apăsând .

Utilizarea tastaturii Smart

Puteți utiliza tastatura Smart pentru a introduce și edita text.

Cu tastatura Smart, puteți vizualiza textul pe măsură ce tastați, fără a trebui să alternați între ecran și o tastatură convențională. Astfel puteți găsi și corecta cu ușurință erorile în timp ce tastați.

Mutarea cursorului

Cu tastatura Smart, puteți muta cursorul exact în poziția dorită. Când introduceți text, atingeți și țineți apăsată bara de spațiu și apoi trageți spre stânga sau spre dreapta.

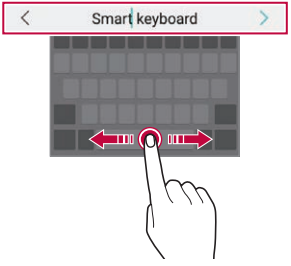

- Această opțiune este disponibilă doar pe tastaturile QWERTY.

Sugerarea de cuvinte

Tastatura Smart analizează automat modelele de utilizare pentru a vă sugera cuvintele utilizate frecvent în timp ce tastați. Cu cât utilizați mai mult dispozitivul, cu atât sunt sugestiile mai adecvate.

Introduceți un text, apoi atingeți un cuvânt sugerat.

- Cuvântul selectat este introdus automat. Nu trebuie să introduceți manual fiecare literă a cuvântului.

Copierea și lipirea

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.

1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.

2 Trageți ● / ● pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.

3 Selectați **Decupați** sau **Copiați**.
   - Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.

4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **Inserați**.

- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea **Inserați** nu va apărea.

Partajare conţinut

Redarea conținutului de pe alt dispozitiv

Puteți reda fotografii, videoclipuri sau muzică salvată pe dispozitiv de pe un televizor.

1 Conectați televizorul și dispozitivul la aceeași rețea Wi-Fi.

2 În timp ce vizualizați elemente din aplicația **Galerie** sau **Muzică**, atingeți sau > **Redare pe un alt dispozitiv**.
Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Partajare ecran** și apoi atingeți pentru activare.

3 Selectați televizorul la care doriți să vă conectați.

- Pentru folosire cu Chromecast, serviciile Google Play trebuie să fie actualizate.

Vizualizarea conținutului de la dispozitive din apropiere

Puteți vizualiza conținut de pe diverse dispozitive, precum un computer, un dispozitiv conectat în rețea sau un dispozitiv mobil, utilizând aplicațiile Galerie sau Muzică.

Trimiterea fișierelor

Puteți partaja fișiere între dispozitivul dvs. și alt dispozitiv LG sau o tabletă.

Din aplicația **Galerie** sau din alte aplicații, atingeți > **Partajare** sau apoi selectați un dispozitiv din lista de partajare a fișierelor.

Nu deranjaţi

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

Din ecranul de start, atingeți **Setări** > **Sunet** > **Nu deranjaţi**.

- Atingeți **Mod** și selectați modul dorit:
  - **Doar prioritare**: Primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă este activată opțiunea Doar prioritare, alarmele se vor auzi în continuare.
  - **Liniște totală**: Dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.
- **Selectați prioritățile**: Primiți alarme sau notificări pentru aplicațiile selectate.
  - **Conversații**: Configurați o gamă de notificări afișate atunci când primiți o conversație.
  - **Apeluri de la**: Configurați o gamă de notificări afișate atunci când primiți un apel.

- **Apel repetat**: Al doilea apel de la același apelant în 15 minute nu este pus pe silențios.

  - **Mesaje de la**: Configurați o gamă de notificări afișate atunci când primiți un mesaj.
- **Utilizați Nu deranjaţi**: Activați funcția Nu deranjaţi.
- **Somn**: Setați programul pentru care doriți să activați funcția Nu deranjaţi.
- **Asistenţă**: Vizualizați ajutorul pentru Nu deranjaţi.

03

Aplicații utile

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza SmartWorld, Magazin Play sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.

- Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot solicita taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca SmartWorld să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor neutilizate de pe dispozitivul dvs.

Dezinstalarea prin gestul „apăsați și mențineți apăsat”

Apăsați și țineți apăsată orice zonă goală a ecranului, apoi apăsați ⊗ a aplicației pe care doriți să o ștergeți.

Dezinstalarea utilizând meniul de setări

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Aplicații** > **Informaţii despre aplicaţie**, selectați o aplicație și apoi atingeți **Dezinstalare**.

- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicația și dezinstalați-o.

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor în timpul configurării

Când activați dispozitivul pentru prima dată, puteți descărca aplicațiile recomandate.

Puteți trece la următorul pas fără instalare.

Coșul aplicației

Puteți vizualiza aplicațiile șterse. De asemenea, puteți reinstala aplicațiile care au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Gestionare** > **Coșul aplicației**. Puteți, de asemenea, să atingeți și să țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi să atingeți **Coșul aplicației**.

2 Activați funcția dorită:

- **Restaurare**: Reinstalați aplicația selectată.
- : Eliminați definitiv aplicațiile dezinstalate de pe dispozitiv.

- Aplicațiile dezinstalate se elimină în mod automat din dispozitiv în decurs de 24 de ore după ce sunt dezinstalate. Dacă doriți să reinstalați aplicațiile dezinstalate, trebuie să le descărcați din nou din magazinul de aplicații.
- Această caracteristică este activată numai pe ecranul de pornire implicit. Dacă dezinstalați aplicații în timp de ce utilizați ecranul EasyHome sau o altă aplicație de lansare, acestea vor fi eliminate imediat și definitiv din dispozitiv.

Scurtături pentru aplicații

Pe ecranul principal, atingeți și țineți apăsat pe pictograma unei aplicații cum ar fi Apeluri, Mesagerie, Cameră, Galerie și Setări pentru a afișa meniul de acces rapid. Utilizați aplicațiile mai ușor utilizând Comenzile rapide pentru aplicații.

- Atingeți pentru a seta widget-urile aplicației.
- Atingeți ⓘ pentru a verifica informațiile aplicației.

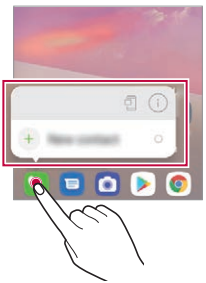

- Această funcție este disponibilă numai în anumite aplicații.

Telefon

Apel

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a numărului de telefon și apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.

Efectuarea unui apel de la tastatură

1 Din ecranul de pornire, atingeți > **Apelare**.

2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:

- Introduceți un număr de telefon și atingeți .
- Apăsați și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
- Căutați un contact prin atingerea literei inițiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .

- Pentru a introduce "+" când efectuați un apel internațional, țineți apăsat pe numărul 0.
- Consultaţi *Adăugarea contactelor* pentru detalii privind modul de adăugare de numere de telefon în lista de apelări rapide.

Efectuarea apelurilor din meniul Contacte

1 Din ecranul de pornire, atingeți > **Contacte**.

2 După selectarea numărului pe care doriți să îl apelați din lista de contacte, atingeți .

Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, trageți pe ecranul apeluri de intrare.

- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel” de pe căști.
- Pentru a închide un apel fără să dezactivați ecranul, din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Setări apel** > **Preluare și finalizare apel**, apoi activați **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**.

- Puteți termina un apel apăsând tasta Blocare / Pornire în timp ce ecranul de apel în curs este pornit.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel primit, trageți pe ecranul apeluri de intrare.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, trageți opțiunea mesaj de respingere peste ecran.
- Pentru a adăuga sau edita un mesaj de respingere, din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Setări apel** > **Blocarea și respingerea apelurilor, cu trimitere de mesaj**.
- Când urmează să primiți un apel, apăsați tasta pentru mărirea volumului, tasta pentru reducerea volumului sau tasta Pornire/Blocare pentru a dezactiva tonul de apel sau vibrațiile sau pentru a pune în așteptare apelul.

Verificarea unui apel primit în timpul utilizării unei aplicații

Când primiți un apel în timpul utilizării unei aplicații, o notificare pop-up poate fi afișată în partea de sus a ecranului. Puteți primi apelul, respinge apelul sau trimite un mesaj din ecranul pop-up.

- Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Setări apel** > **Setări de apel suplimentare** > **Popup apel de intrare** și apoi selectați modul în care doriți să fie afișat apelul de intrare în timpul utilizării unei aplicații.

Vizualizarea apelurilor nepreluate

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluate, trageți bara de stare în jos. Puteți atinge și > **Jurnal apeluri** de pe ecranul de pornire.

Funcții accesibile în timpul unui apel.

În timpul unui apel, puteți accesa o varietate de funcții prin atingerea butoanelor de pe ecran:

- **Contacte**: Vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Reținere**: Puneți apelul actual în așteptare.
- **Telefon**: Afișați sau ascundeți tastatura.
- **Difuzor**: Activați funcția difuzor/microfon.
- **Mut**: Dezactivați sunetul vocii dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth**: Comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
- : Terminați un apel.
- : Accesați opțiunile de apel suplimentare.

- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Efectuarea unui apel suplimentar

Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.

1 În timpul unui apel, atingeți ⋮ > **Adăugare apel**.

2 Introduceți un număr de telefon și atingeți .
   - Cele două apeluri sunt afișate pe ecran simultan, iar primul apel este pus în așteptare.

3 Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți **Combinare**.

- Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru vizualizarea înregistrărilor apelurilor recente, din ecranul de pornire, atingeți > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:

- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un contact. Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți ⋮ > **Ștergere**.

- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Istoricul șters al apelurilor nu poate fi restabilit.
- Apropiați sau îndepărtați două degete pentru a regla dimensiunea fontului pentru jurnalul apelurilor sau pentru contacte.

Configurarea opțiunilor pentru apeluri

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

1 Din ecranul de pornire, atingeți > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.

2 Atingeți ⋮ > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.

Mesaje

Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor dvs. utilizând aplicația pentru mesagerie.

- Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

1 Din ecranul de pornire, atingeți .

2 Atingeți .

3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
- Pentru a utiliza opțiunile multimedia, atingeți ⊕.
- Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți ⋮.

4 Atingeți ▷ pentru a trimite mesajul.

Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.

1 Din ecranul de pornire, atingeți .

2 Selectați un contact din lista de mesaje.

- Atunci când sunteți în lista de mesaje sau fereastra de chat, puteți ajusta dimensiunea caracterelor așezând două degete pe ecran și îndepărtând sau apropiind degetele.

Configurarea setărilor de mesagerie

Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.

1 Din ecranul de pornire, atingeți .

2 Atingeți ⋮ > **Setări** din lista de mesaje.

- Puteți stabili setările pentru fereastra de notificare, blocarea apelurilor, alerta de dezastre, mesajele multimedia etc.

Cameră

Activarea camerei

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip pentru a vă bucura de momentele dvs. memorabile.

Din ecranul de pornire, atingeți .

- Înainte de face o fotografie sau a înregistra un videoclip, ștergeți lentila camerei cu o cârpă moale.
- Fiți atent să nu pătați lentila camerei cu degetele sau cu altă substanță străină.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Fotografiile și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din Galerie. Consultaţi *Prezentarea generală a aplicației Galerie* pentru detalii.
- Abțineți-vă de la utilizarea produsului în scopuri care pot încălca confidențialitatea sau drepturile altei persoane.

Realizarea unei fotografii

Puteți realiza fotografii cu camera produsului.

1 Atingeți și focalizați pe subiect.
- Puteți atingeți pe subiectul pe care doriți să focalizați.
- Puteți îndepărta sau apropia două degete pentru apropiere sau îndepărtare.

2 Atingeți pentru a realiza o fotografie.
- Puteți, de asemenea, să apăsați tasta pentru reducerea volumului sau mărirea volumului pentru a realiza o fotografie.
- Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, apăsați de pe ecran.
- Opțiunile afișate pe ecranul de fotografiere pot varia, în funcție de camera selectată (față sau spate) și modul camerei.

- Camera se va opri automat dacă nu o utilizați o anumită perioadă de timp după deschiderea aplicației **Cameră**.

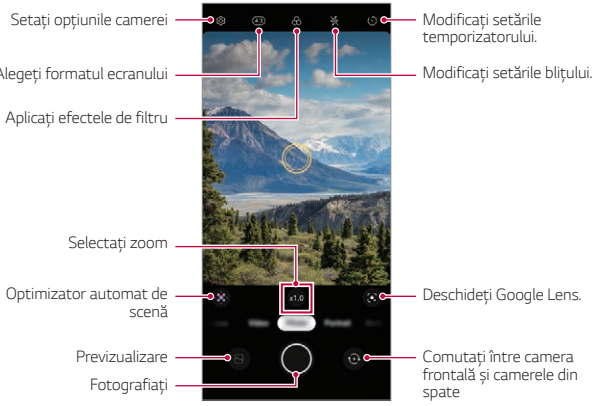

- Puteți rula aplicația cameră apăsând scurt de două ori pe butonul Pornire. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Extensii** > **Scurtături** și apoi **Deschideți Camera Foto** pentru a o activa.
- Când ecranul este oprit sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta de scădere a volumului.

Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți ⚙ pe ecran.

- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul cameră selectat.

Optimizator automat de scenă	Prin recunoașterea peisajului înregistrat, aplică în mod automat setările de rezoluție optimă.

Compoziție	Recomandă compoziția optimă, recunoscând figura umană în cazul realizării unui portret.
Idei	Notifică utilizatorul atunci când ochii unui subiect sunt închiși sau imaginea este neclară, în vederea realizării unei fotografii optime.
Dimensiune fotografie	Vă permite să alegeți dimensiunea și raportul de aspect al fotografiei.
HDR	Obțineți fotografii cu culori vii și efecte de compensare chiar și atunci când utilizați camera contre jour. Aceste funcții sunt oferite de tehnologia cu domeniu dinamic înalt (HDR), cu care este dotată camera.
Corectarea distorsiunii fotografiilor foarte late	Corectează distorsionarea ecranului în timpul realizării unor fotografii cu un unghi ultra larg.
Salvați ca HEIF	Salvează spațiul de stocare comprimând fișierele cu imagini în formatul HEIF. Este posibil ca alte dispozitive să nu suporte fișierele cu imagini în format HEIF.
Foto Live	Înregistrați acțiunea de înainte și după preluarea fotografiei.
Grilă	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
Declanșare vocală	Vă permite să realizați o fotografie rostind „Cheese", „Smile", „Whiskey", „Kimchi" sau „LG".
Adăugare semnătură	Afișați o semnătură personalizată pe fotografii.
Scanare cod QR	Citire cod QR de pe ecranul cu previzualizarea camerei.
Poziție etichetă	Salvați imaginea cu datele locației GPS.
Stocare	Selectați dacă doriți să stocați imaginile și videoclipurile în Memorie internă sau pe un Card SD. (Disponibil când este introdus un card de memorie.)
Asistenţă	Furnizați asistență pentru fiecare meniu al camerei.

Opțiuni suplimentare pe camera frontală

Corectare Selfie Distorsionat	Corectează părțile distorsionate ale feței.
Salvează răsturnat	Salvează imaginile răsturnate după realizarea unui selfie.
Poză selfie	Faceți un selfie selectând opțiunea pentru aceasta între **Expunerea gestului cu mâna** și **Foto automat**.

- Puteți aplica efectul de machiaj atunci când faceți un selfie utilizând camera frontală.
- **Expunerea gestului cu mâna** este realizată prin recunoașterea formei mâinii, iar **Foto automat** este realizat prin recunoașterea feței.

Selectarea modului

Puteți opta în mod convenabil pentru modurile afișate pe ecran care sunt selectate pentru a se potrivi mediului de fotografiere.

Atingeți și glisați modurile camerei spre stânga sau spre dreapta, sau glisați ecranul spre stânga sau dreapta pentru a selecta un mod al camerei.

Utilizarea modurilor camerei

Înregistrarea unui videoclip

1 Atingeți și selectați **Videoclipuri** glisând printre modurile camerei.

2 Atingeți pentru a înregistra un videoclip.

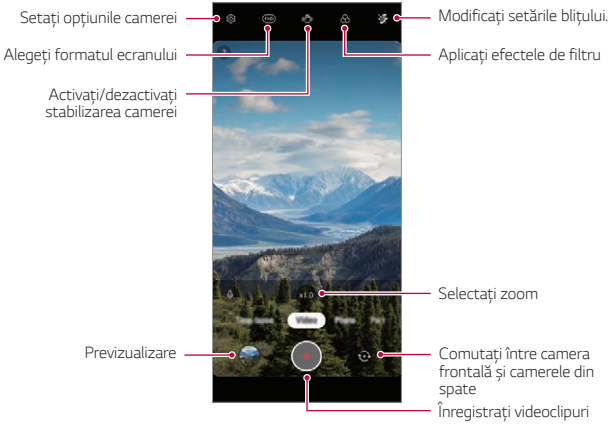

- Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
- Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea video, atingeți .
- În timpul înregistrării unui videoclip, puteți îndepărta sau apropia două degete pentru apropiere sau îndepărtare.
- În timpul înregistrării unui videoclip, puteți atingeți o anumită zonă pentru reglarea luminozității.
- Puteți comuta către și de la camera frontală și camera principală în timpul înregistrării unui videoclip apăsând .

3 Atingeți pentru a opri înregistrarea video.

Realizarea unei fotografii.

Atingeți și selectați **Foto** glisând printre modurile camerei.

Consultați *Realizarea unei fotografii* pentru mai multe detalii.

Realizarea de portrete

Puteți realiza fotografii în care subiectul să fie mai clar și să iasă în evidență, prin estomparea fundalului.

1 Atingeți și selectați **Portret** glisând printre modurile camerei.
- Selectați efectul dorit glisând printre modurile cu efecte pentru portret.
- Atingeți pentru a regla valoarea deschiderii.

2 Atingeți pentru a realiza o fotografie.

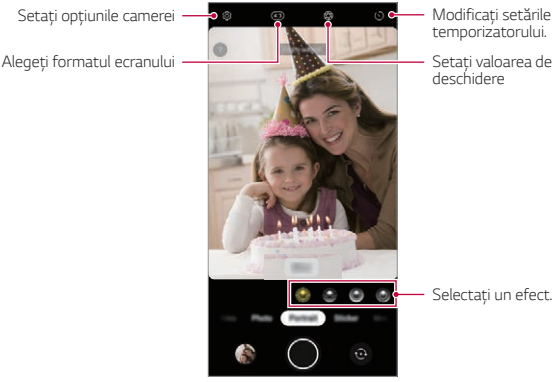

- Atunci când observați mesajul „**Portret este disponibil**”, realizați o fotografie.
- Este posibil ca funcția Portret să nu funcționeze în cazul în care camera nu poate recunoaște subiectul.
- În timpul realizării unei fotografii, păstrați o distanță de 0,4 ~ 1,5 metri față de subiect.
- Această funcție nu este disponibilă în cazul în care mediul înconjurător este prea întunecat.

Utilizarea unui autocolant

Puteți aplica mai multe autocolante pe fotografiile și videoclipurile dvs.

Puteți crea un conținut mai bogat folosind Efect 3D AR.

1 Atingeți și selectați **Etichetă** glisând printre modurile camerei.
   - Selectați autocolantul dorit glisând printre autocolante.

2 Atingeți pentru a face o fotografie sau atingeți și țineți apăsat pentru a înregistra un videoclip.
   - Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea video, atingeți .

3 Atingeți pentru a opri înregistrarea video.

- Atingeți pentru a utiliza **3D Etichetă AR**. Consultați *Efect 3D AR*
- pentru mai multe detalii.

Utilizarea modurilor suplimentare ale camerei

Atingeți și selectați **Mai multe** glisând printre modurile camerei.

Vedere noapte

Puteți prelua fotografii colorate și clare în timpul nopții. **Vedere noapte** va rula automat atunci când realizați o fotografie în condiții de iluminare scăzută.

De asemenea, puteți realiza fotografii nocturne clare folosind manual funcția **Vedere noapte**.

1 Atingeți și selectați **Mai multe** glisând printre modurile camerei.

2 Atingeți .

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie.

- Pentru a regla luminozitatea unei fotografii, glisați spre stânga sau spre dreapta.

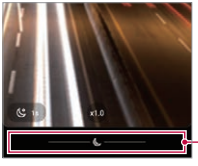

- Luați o postură stabilă și fermă astfel încât camera să nu tremure în timp ce faceți o fotografie.

Panoramă

Puteți crea o fotografie panoramică mișcând camera într-o direcție, fotografiind și lipind seria de fotografii continue ale unei imagini panoramice.

1 Atingeți și selectați **Mai multe** glisând printre modurile camerei.

2 Atingeți

3 Atingeți , apoi deplasați lent camera într-o direcție.

4 Atingeți pentru a opri capturarea imaginii panoramice.

- Atunci când mutați camera într-o direcție, asigurați-vă că ecranul încadrat nu se află în afara liniei de ghidare.

Cameră manuală

Puteți crea fotografii cu aspect profesionist utilizând o varietate de caracteristici avansate.

1 Atingeți și selectați **Mai multe** glisând printre modurile camerei.

2 Atingeți .

3 Personalizați următoarele setări ale camerei.

- Dacă setați **Auto** pentru opțiuni, acestea sunt reglate automat în funcție de subiectul încadrat și de mediu.
- Dacă este setată opțiunea **Focus peaking**, zona de focalizare este evidențiată cu o culoare. Această funcție este disponibilă numai în modul **Focalizare manuală (MF)**.

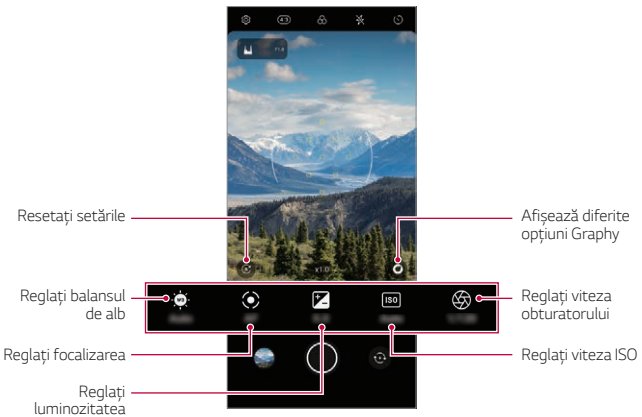

4 Atingeți pentru a realiza o fotografie.

- Dacă atingeți și selectați un efect **Graphy**, va apărea o listă de fotografii recomandate cu diferite setări.
- Selectarea efectelor Graphy vă permite să fotografiați utilizând balansul de alb, viteza obturatorului și valorile setării ISO aplicabile fotografiei recomandate.

Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți ⚙ din **Camera manuală**.

Dimensiune fotografie	Vă permite să alegeți dimensiunea și rezoluția fotografiei.
Salvare ca RAW	Imaginea este stocată ca format de fișier RAW pentru a o putea modifica. Fișierele DNG și JPEG sunt create în timpul realizării unei fotografii, apoi salvate ca imagine cu înaltă rezoluție necompresată.
Corectarea distorsiunii fotografiilor foarte late	Corectează distorsionarea ecranului în timpul realizării unor fotografii cu un unghi ultra larg.
Graphy foto	Ajustați balansul de alb, valoarea ISO și viteza obturatorului pentru fotografia recomandată. Consultaţi *Cameră manuală* pentru detalii.
Ghid	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
Declanșare vocală	Vă permite să realizați o fotografie rostind „Cheese”, „Smile”, „Whiskey”, „Kimchi” sau „LG”.
Adăugare semnătură	Afișați o semnătură personalizată pe fotografii.
Poziție etichetă	Salvați imaginea cu datele locației GPS.
Stocare	Selectați dacă doriți să stocați imaginile și videoclipurile în Memorie internă sau pe un Card SD. (Disponibil când este introdus un card de memorie.)
Asistenţă	Furnizați asistență pentru fiecare meniu al camerei.

Redare Lentă

Creați un videoclip distractiv modificând viteza de mișcare. Această funcție este utilă când doriți să redați un videoclip la o viteză mai mică comparativ cu viteza efectivă a clipului original.

1 Atingeți și selectați **Mai multe** glisând printre modurile camerei.

2 Atingeți .

3 Selectați un interval sau întregul pentru aplicarea efectului de mișcare cu încetinitorul.

- **Partea lentă**: Vă permite să aplicați un efect de mișcare cu încetinitorul pentru o anumită secțiune din videoclip.
  - Apăsați în momentul când doriți să aplicați efectul de mișcare cu încetinitorul. La o apăsare scurtă, efectul de mișcare cu încetinitorul va fi aplicat pentru 0,5 secunde. La o apăsare lungă, efectul de mișcare cu încetinitorul va fi aplicat până ce ridicați degetul.
- **Toate de pe Redare Lentă**: Vă permite să aplicați un efect de mișcare cu încetinitorul pentru întregul videoclip.

4 Atingeți pentru a filma un videoclip.

- Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea video, atingeți .

5 Dacă doriți să încheiați înregistrarea, apăsați .

YouTube Live

Puteți înregistra un clip video și încărca direct pe **YouTube**.

Pentru a utiliza această funcție, trebuie să îndepliniți cerințele de eligibilitate. Contactați **YouTube** pentru cerințe.

1 Din ecranul de pornire, atingeți .

2 Selectați **Mai multe** glisând printre modurile camerei, apoi atingeți .

- YouTube Live este disponibil numai atunci când dispozitivul dvs. este conectat la internet. Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

Funcții utile ale camerei

Preluarea unei fotografii cu funcția AI

Atunci când preluați o fotografie, funcția AI recunoaște un subiect și aplică efectul optim pentru fotografie.

- Atingeți pentru a dezactiva funcția AI.

Blocare Expunere automată/Focalizare automată

Puteți fixa nivelul de expunere curent și poziția de focalizare atingând și ținând apăsat pe ecran în modul Automat. Pentru a dezactiva funcția, atingeți o zonă liberă de pe ecran.

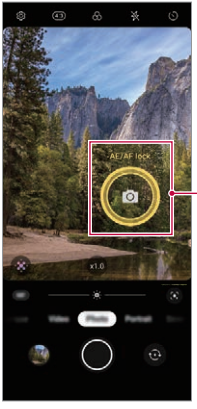

- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, în funcție de mediu.

- Pentru a comuta între camerele din față și din spate, glisați în sus sau în jos pe ecranul de fotografiere din aplicația **Cameră**

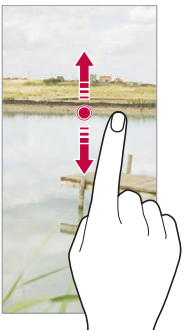

- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultaţi *Poză selfie* pentru detalii.

Mărirea sau micșorarea (zoom)

Puteți îndepărta sau apropia două degete pentru apropiere sau îndepărtare atunci când realizați fotografii sau videoclipuri.

- Funcția de mărire/micșorare (zoom) nu este disponibilă în modul selfie (camera frontală).
- Această funcție nu este suportată pentru mai multe moduri.

Expunerea gestului cu mâna

Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

Puteți, de asemenea, să strângeți pumnul și apoi să-l deschideți către camera frontală.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

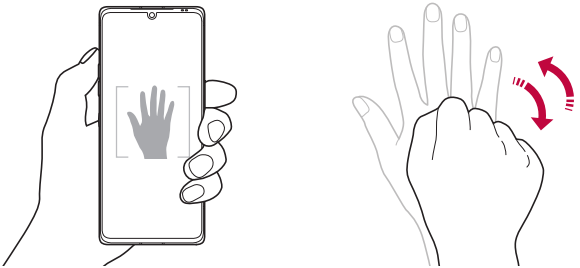

- Pentru a utiliza această funcție, comutați la modul camera frontală, apoi atingeți ⚙ > **Poză selfie** > **Expunerea gestului cu mâna**.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în timpul utilizării unora dintre funcțiile camerei.

Foto automat

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografii selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.

- Cadrul de ghidare alb apare când camera frontală detectează fața dvs. Dacă subiectul din cadrul de ghidare nu se mai mișcă, culoarea cadrului de ghidare devine galbenă, apoi camera face fotografia.

- Atingeți ⚙ > **Poză selfie** > **Foto automat** pentru a activa funcția de fotografiere automată.

Intervalul de pozare

Puteți realiza selfie-uri la un anumit interval.

În timp ce utilizați camera frontală, puteți pune palma în fața camerei, apoi închideți rapid mâna în pumn de două ori.

- Se fac patru fotografii la intervale regulate după un decalaj de trei secunde.

Salvează răsturnat

Înainte de a face o fotografie cu camera frontală, atingeți > **Salvează răsturnat**. Imaginea este răsturnată orizontal.

- Când utilizați camera frontală, puteți schimba modul în care se fac fotografiile selfie din opțiunile camerei. Consultați *Personalizarea opțiunilor camerei* pentru detalii.

Poză selfie

Puteți utiliza camera frontală pentru ca fața dvs. să fie afișată pe ecran și să realizați selfie-uri.

1 Atingeți și selectați **Foto** glisând printre modurile camerei.

2 Atingeți pentru a comuta pe camera frontală.

3 Atingeți pentru a face fotografii.
   - Atingeți pentru a aplica diferite efecte de înfrumusețare.

Galerie

Prezentarea generală a aplicației Galerie

Puteți vizualiza și gestiona fotografii sau videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

Vizualizarea fotografiilor

Puteți vizualiza fotografiile salvate în produs.

1 Atingeți și selectați un folder dorit.

2 Atingeți pe o fotografie dorită.

- Folderul Galerie conține **Fotografii**, **Albume**, **Memorii** și **Redaţi**.

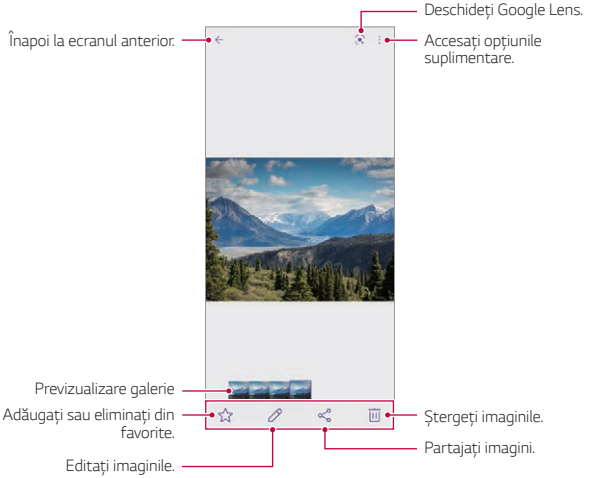

- Meniul cu detalii apare atunci când ecranul este atins ușor. Atingerea din nou a ecranului face ca meniul să dispară.

Redarea unui videoclip

Puteți vizualiza videoclipurile salvate în produs.

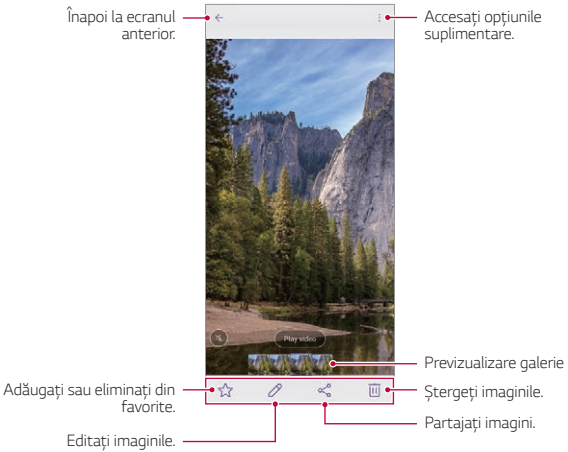

- Pentru a ajusta volumul sunetului, trageți partea dreaptă a ecranului video în sus sau în jos.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, trageți partea stângă a ecranului în sus sau în jos.
- Glisarea ecranului către stânga pe ecranul de redare a videoclipului vă permite să derulați înapoi (REW), iar glisarea către stânga vă permite să derulați înainte (FF).

Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
- Apăsați și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ştergere**.

- Fișierele șterse sunt mutate automat în > **Coş de gunoi** și pot fi restaurate în Galerie în termen de 7 zile.
- Atingeți pentru a șterge definitiv fișierele. În acest caz, fișierele nu mai pot fi restaurate.

Partajarea fișierelor

Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți > **Partajare** pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.

Crearea unui colaj

Puteți să creați un colaj dintr-un conținut asociat.

1 Atingeți și selectați > **Creare colaj**.

2 Selectați fotografiile dorite pentru le adăuga la colaj, iar apoi atingeți **Creare colaj**.
   - Selectați aspectul dorit din partea de jos a ecranului.

3 Atingeți **Creare**.

Crearea unui film

Puteți să creați un film nou alăturând imagini și videoclipuri.

1 Atingeți și selectați > **Creare film**.

2 Selectați imaginile sau videoclipurile pentru film și atingeți **Creare film**.

3 Editați imaginile și videoclipurile selectate, apoi atingeți **Salvare**.

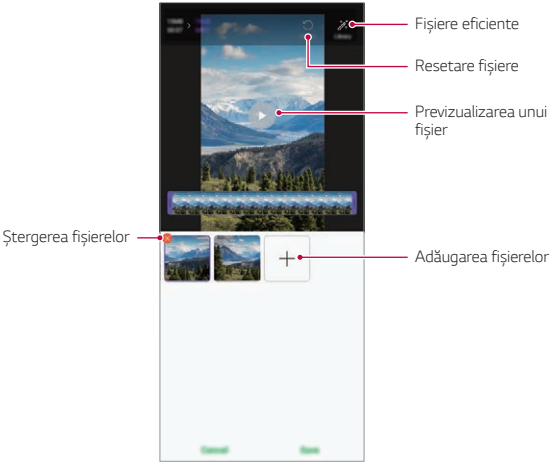

Crearea unui GIF

Puteți realiza ușor un fișier GIF folosind videoclipul înregistrat.

Crearea unui videoclip

1 La punctul de pornire dorit în timpul vizionării videoclipului, atingeți GIF.

2 Selectați lungimea fișierului GIF pe care doriți să-l creați.
- Fișierul GIF este generat pentru durata selectată de la momentul de pornire.
- Pentru videoclipurile de mai puțin de 5 secunde, imaginile GIF sunt generate automat pentru timpul rămas.

Crearea fotografiilor de tip GIF

1 Din lista de fotografii din galerie, atingeți ⋮ > **Creare GIF**.

2 Selectați o fotografie pentru a o transforma în fotografie GIF, apoi atingeți **Creare GIF**.
- Puteți adăuga/șterge o fotografie, ajusta viteza sau raportul ecranului, stabili ordinea fotografiilor.

- Crearea fotografiilor de tip GIF reprezintă o funcție oferită utilizatorului pentru a produce imagini creative. Încălcarea drepturilor precum cele de proprietate intelectuală sau afectarea imaginii altei persoane prin utilizarea funcției de creare a fotografiilor GIF poate duce la atragerea răspunderii civile sau penale în conformitate cu legislația aplicabilă. Aveți grijă să nu copiați sau să transmiteți fotografiile realizate de alte persoane fără autorizare. LG Electronics nu este responsabilă în niciun fel pentru astfel de acțiuni comise de către utilizatorii săi.
- Puteți selecta până la 100 de imagini pentru a la produce în momentul creării unei imagini GIF.

Contacte

Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestiona contactele.

Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Contacte**.

Adăugarea contactelor

Adăugarea noilor contacte

1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți +.
   - Este afișat un mesaj pop-up pentru selectarea locului de salvare pentru contact. Selectați locația dorită.

2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **Salvare**.

Importarea contactelor

Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.

1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți ⋮ > **Gestionare contacte** > **Import**.

2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți să-l importați, apoi atingeți **OK**.

3 Selectați contactele și atingeți **Import**.

Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă

1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți ⋮ > **Apelări rapide**.

2 Atingeți **Adăugare contact** de la un număr de apelare rapidă.

3 Selectați un contact.

- Când adăugați un contact nou, atingeți 1 2 3 pentru a adăuga un număr cu apelare rapidă.

Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Atingeți bara de căutare din partea superioară a ecranului Contacte și introduceți contactul sau numărul de telefon pe care doriți să îl căutați.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
- Din index-ul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.

- Atingând bara de căutare din partea superioară a ecranului Contacte și introducând corect contactul sau numărul de telefon se afișează rezultatele integrate ale căutării din istoricul de apeluri și lista de contacte salvate în produs.

Lista de contacte

Editarea contactelor

1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.

2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți și editați detaliile.

3 Atingeți **Salvare** pentru a salva modificările.

Ștergerea contactelor

Puteți șterge contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Pe ecranul listei de contacte, atingeți și țineți apăsat pe un contact pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți .
- Atingeți > **Ștergere** în ecranul listei de contacte.

- Contactele șterse nu pot fi recuperate.

Adăugarea favoritelor

Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.

2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți ☆.

Crearea grupurilor

1 În lista cu grupuri de contacte, atingeți +.

2 Introduceți numele noului grup.

3 Atingeți **Adăugaţi membri**, selectați contactele, apoi atingeți **Adăugare**.

4 Atingeți **Salvare** pentru a salva noul grup.

QuickMemo+

Prezentarea generală QuickMemo+

Puteți realiza note creative utilizând o varietate de opțiuni în această funcție avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor și capturile de ecran, care nu sunt compatibile cu notepadul convențional.

Acest dispozitiv acceptă Stiloul activ AES2.0 (activ electrostatic).

Crearea unei note

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **QuickMemo+**.

2 Atingeți + pentru a crea o notă.

- ✓ : Salvați o notă.
- ↩ : Anulați editarea anterioară.
- ↪ : Refaceți editările șterse recent.
- T : Introduceți o notă utilizând tastatura.
- ★ : Salvați tipurile dvs. preferate de stilouri.
- ✎ : Scrieți note de mână.

- : Ștergeți notele scrise de mână.
- : Schimbați pe fontul caligrafic atunci când scrieți de mână.
- : Accesați opțiunile suplimentare.

3 Atingeți pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o captură de ecran

1 În timp ce vizualizați ecranul pe care doriți să îl capturați, trageți bara de stare în jos și apoi atingeți .
   - Ecranul este capturat și afișat ca miniatură în partea din dreapta jos a ecranului.

2 Pentru a scrie note pe ecran, atingeți .

3 Scrieți note folosind instrumentele.
   - : Apropiați sau îndepărtați, sau reglați zona pe care doriți să o capturați.
   - : Scrieți note de mână.
   - : Ștergeți notele scrise de mână.
   - : Anulați editarea anterioară.
   - : Refaceți editările șterse recent.
   - : Decupați ecranul cum doriți.

4 Atingeți și salvați notele.
   - Notele salvate pot fi vizualizate în **Galerie**.

Funcții suplimentare după realizarea unei capturi de ecran

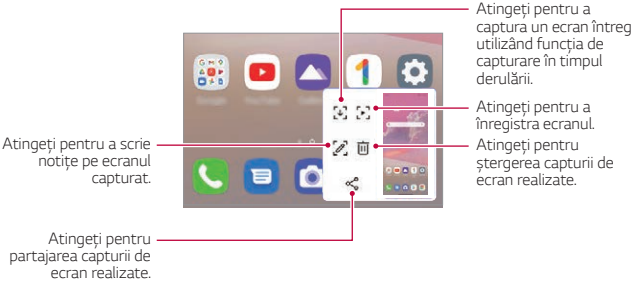

- Puteți să capturați un ecran întreg utilizând funcția de capturare în timpul derulării.
- În timp ce utilizați o aplicație, cum ar fi Mesagerie și Chrome, trageți în jos panoul de notificări și apoi atingeți . Apoi atingeți pentru a captura întregul ecran pe care îl vizualizați, într-un singur fișier.
- Această funcție este disponibilă numai în unele aplicații care acceptă funcție de capturare în timpul derulării.
- Apropiați sau îndepărtați două degete pentru a modifica aspectul memento-ului.

Ceas

Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Ceas** > **Alarmă**.

2 Atingeți + pentru a adăuga o alarmă nouă.

3 Configurați setările alarmei și atingeți **Salvare**.

- Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
- Pentru a șterge o alarmă, atingeți ⋮ > **Ștergere** din partea de sus a ecranului. Alternativ, țineți apăsat pe alarmă.

Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Ceas** > **Ora pe glob**.

2 Atingeți + și adăugați un oraș.

Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Ceas** > **Temporizator**.

2 Setați ora și atingeți **Start**.
- Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Pauză**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.

3 Atingeți **Oprire** pentru a opri alarma temporizatorului.

Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Ceas** > **Cronometru**.

2 Atingeți **Start** pentru a porni cronometrul.

- Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.

3 Atingeți **Pauză** pentru a întrerupe cronometrul.
   - Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
   - Pentru a șterge toate înregistrările și pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reset**.

Muzică

Puteți reda și gestiona melodii sau albume de muzică.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Muzică**.

2 Selectați o categorie.

3 Selectați un fișier muzical.

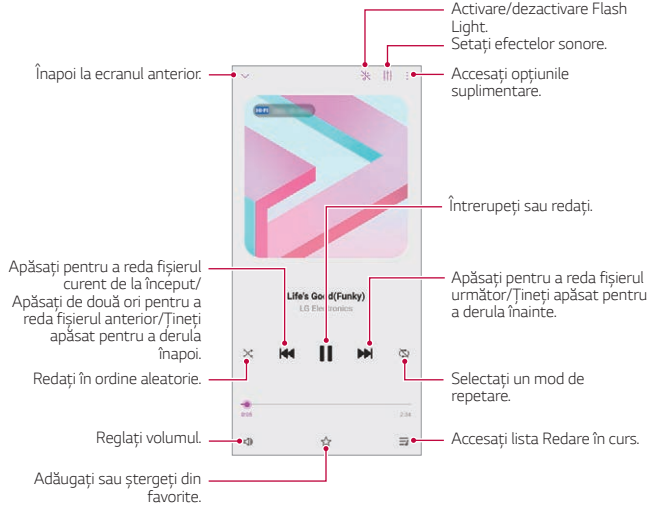

- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fișierele muzicale pot fi protejate de titularii internaționali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obțineți permisiunea înainte de a copia un fișier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fișier muzical, mai întâi verificați legile privind drepturile de autor din țara respectivă.
- Acest model acceptă redare audio Hi-Fi.
- Dacă observați lanterna, aceasta clipește pentru a corespunde muzicii redate.

Calculator

Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Calculator**.

2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.
- Dacă doriți să calculați de la început, atingeți și țineți apăsat ⌫.

ThinQ

Vă puteți conecta cu ușurință dispozitivul la aparate IoT pentru monitorizarea și utilizarea confortabilă a acestora.

Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **ThinQ**.

- Mașina de spălat, uscătorul, aparatul de coafat, mașina de spălat vase și aspiratorul electric pot fi înregistrate numai atunci când produsul este în modul standby.
- Căutați marcajul ThinQ pe produs pentru a vedea dacă poate fi conectat la aplicația ThinQ.
- Atingeți ☰ pentru a verifica diferitele funcții ale aplicației ThinQ.

LG Health

Vă puteți gestiona starea de sănătate și vă puteți menține bunele obiceiuri legate de activitatea fizică păstrând evidența exercițiilor pe care le efectuați.

Pornirea LG Health

Puteți configura LG Health la prima lansare a aplicației sau după resetare.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **LG Health**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Utilizarea LG Health

Puteți vizualiza informațiile principale despre LG Health și gestiona volumul de exerciții fizice și informații despre sănătate.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **LG Health**.

2 Sunt disponibile următoarele opțiuni.

- : Vizualizați jurnalul de exerciții din ziua pe care doriți să o verificați.
- : Începeți să înregistrați un exercițiu. Ruta și volumul de activitate fizică sunt înregistrate pentru fiecare tip de exercițiu.
- : Setați obiectivele zilnice de activitate fizică, inclusiv caloriile și pașii, sau setați diferiți parametri LG Health.

- Informațiile legate de starea de sănătate furnizate de LG Health sunt destinate confortului utilizatorului și nu pot fi utilizate în scopuri precum prevenirea, tratarea, diagnosticarea bolilor sau alte probleme medicale.
- Este posibil ca LG Health să varieze sau să nu fie disponibilă, în funcție de țara și furnizorul de servicii. Funcțiile LG Health disponibile și aplicațiile care pot fi adăugate la LG Health pot varia, în funcție de țară. Acest lucru este cauzat de diverse legi și reglementări.

Înregistrare audio HD

Înregistrare audio HD vă permite să configurați manual setările audio astfel încât să înregistrați conținut audio pe baza mediului în care vă aflați.

Moduri de înregistrare

Puteți să înregistrați un fișier audio de înaltă definiție selectând și configurând modul audio dorit astfel încât să se potrivească mediului de înregistrare.

Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Înregistrare audio HD** > ☰.

Normală

Puteți face înregistrări audio fără setări suplimentare.

ASMR

Puteți înregistra sunet ASMR.

Concert

Puteți face înregistrări audio într-un concert sau la alte evenimente muzicale.

Personalizat

Puteți configura manual setările dorite pentru înregistrări audio.

Modul Studio

Cu modul Studio, puteți reda un fișier audio sau muzică și puteți înregistra vocea dvs. în același timp, puteți crea o coardă prin înregistrarea vocii dvs. de mai multe ori, și vă puteți înregistra comentariile peste fișierul audio original al prezentatorului sau vorbitorului.

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Esențiale** > **Înregistrare audio HD** > ☰ > **Personalizat**.
2. Atingeți ♫+.
3. Selectați un fișier audio pe care să îl utilizați ca muzică de fundal.
4. Atingeți ● pentru a înregistra voce.
5. Atingeți ■ pentru salva fișierul înregistrat.

- Muzica de fundal poate fi redată numai în căști. Asigurați-vă că ați conectat căștile înainte de a utiliza această funcție.
- Pentru a schimba setările suplimentare, atingeți ⋮ > **Setări**, apoi personalizați tipul fișierului, profunzimea biților, rata de eșantionare și alte setări.
- Atunci când selectați modul Concert sau Personalizat cu căștile conectate, apare . Atingeți și apoi selectați microfonul pe care îl veți utiliza.
- Puteți monitoriza calitatea sunetului cu casca conectată în timpul înregistrării audio. În timpul înregistrării audio în modul Studio, monitorizarea sunetului nu este acceptată. Nu puteți auzi decât muzica de fundal.

Lansator Jocuri

Puteți stabili dacă doriți să utilizați Lansatorul de jocuri unde puteți vedea lista cu jocuri instalate în produs și puteți selecta setările jocului, precum blocarea sunetului media, limitarea alertelor etc.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Lansator Jocuri**.

2 Selectați opțiunea dorită.

Centru de actualizare

Puteți verifica și instala cea mai nouă versiune a aplicației sau a software-ului furnizată de către LG.
Din ecranul de pornire, atingeți **Gestionare** > **Centru de actualizare**.

Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

Din ecranul de pornire, atingeți **Gestionare** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Transferați ușor date de pe un dispozitiv utilizat pe un dispozitiv nou cu ajutorul LG Mobile Switch.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Gestionare** > **LG Mobile Switch**. Puteți atinge și **Setări** > **Sistem** > **Copie de siguranță** > **LG Mobile Switch**.
   - Dacă aplicația nu este instalată pe produs, descărcați și instalați aplicația LG Mobile Switch din Google Play Store.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta metoda dorită de transfer.

- Datelor din Contul Google nu li se face copie de rezervă. Atunci când sincronizați Contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, Calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din Play Store sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Încărcați complet bateria înainte de transferarea datelor pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

Coșul aplicației

Puteți vedea lista cu aplicații șterse pe Ecranul de start. Aplicațiile care au fost șterse în ultimele 24 de ore pot fi recuperate.

Din ecranul de pornire, atingeți **Gestionare** > **Coșul aplicației**.

Pentru detalii suplimentare, consultați *Coșul aplicației*.

SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme pentru ecranul de start și fonturi.

- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Servicii** > **SmartWorld**.

2 Atingeți ⋮ > **Cont LG**, apoi autentificați-vă.

3 Selectați și descărcați elementele de conținut dorite.

Descărcarea aplicației SmartWorld

Dacă aplicația SmartWorld nu este instalată, urmați aceste etape pentru a o descărca.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Sistem** > **Centru de actualizare** > **Actualizare aplicaţii**.

2 Din listă, selectați **SmartWorld** și atingeți **Descărcare**.

RemoteCall Service

Dispozitivul dvs. poate fi diagnosticat de la distanță, în vederea rezolvării problemelor. Mai întâi, apelați un Centru de servicii pentru clienți, astfel:

- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie să fiți de acord cu utilizarea funcției.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Servicii** > **RemoteCall Service**.

2 Obțineți legătura cu Centrul de servicii pentru clienți LG.

3 După ce apelul este conectat, urmați instrucțiunile asociatului de la serviciu pentru a introduce un număr de acces compus din șase cifre.

- Dispozitivul dvs. este conectat de la distanță și serviciul de asistență de la distanță începe.

Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui Cont Google. Fereastra de înregistrare a Contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un Cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.

- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Calendar

Aplicația Calendar vă permite să fiți la curent cu programul evenimentelor (create de dvs.), organizate pe Zi, 3 zile, Săptămână sau Lună.

Chrome

Un browser web rapid, simplu și sigur, conceput pentru internetul modern.

Documente

Docs este un instrument colaborativ pentru procesarea textelor, care îmbunătățește productivitatea. Folosiți Docs pentru a crea, edita și lucra împreună în timp real.

Drive

Drive este o aplicație de stocare și partajare de fișiere, care facilitează găsirea, partajarea și colaborarea în cadrul proiectelor de oriunde, instant.

Duo

Efectuați apeluri video simple și de calitate superioară către prietenii și familia dvs. pe telefoane Android și iPhone.

Gmail

Gmail este o aplicație de e-mail ușor de utilizat, care vă păstrează mesajele sigure, oferă un inbox inteligent și vă ajută să fiți organizați.

Google

Aplicația Google vă oferă informații despre lucrurile care vă interesează. Aflați răspunsuri rapide, explorați-vă interesele și obțineți un flux de povești și actualizări despre subiectele care vă interesează.

Maps

Mergeți undeva? Folosiți Hărți, aplicația pe care vă puteți baza pentru o navigație GPS în timp real, trafic, tranzit și detalii despre milioane de locuri, precum recenzii și ore aglomerate.

Google Foto

Locul pentru toate fotografiile și videoclipurile dvs., organizate automat, astfel încât să le puteți partaja și salva pe cele care contează.

Filme și TV Play

Utilizați Contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

YT Music

Un nou serviciu de streaming de muzică de pe YouTube.

Foi de calcul

Foile de calcul sunt un instrument colaborativ pentru procesarea foilor de calcul, care îmbunătățește productivitatea. Folosiți Foile de calcul pentru a importa, organiza și analiza informațiile la un loc, în timp real.

Prezentări

Prezentările Google sunt un instrument colaborativ pentru crearea de prezentări, care îmbunătățește productivitatea. Folosiți Prezentările pentru a organiza informații, prezenta rezultate și lua decizii la un loc, în timp real.

YouTube

Urmăriți canalele dvs. preferate, ascultați muzica îndrăgită și încărcați videoclipuri pe care doriți să le partajați cu toți oamenii din lume.

Asistent

Dispozitivul dvs. are încorporată funcția Google Assistant. Aflați răspunsuri și rezolvați probleme în timp ce sunteți în mișcare. Pentru a începe, atingeți butonul Google Assistant de pe partea laterală a telefonului sau țineți apăsat butonul acasă al telefonului.

- Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi și țări.

Files

Puteţi vizualiza și să gestiona fișierele salvate pe dispozitiv.

04

Setări

Setări

Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe.

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări**.

- Dacă introduceți un cuvânt cheie în fereastra de căutare din partea de sus a ecranului, puteți rula în mod convenabil articolele care trebuie să fie setate.

Rețea și internet

Wi-Fi

Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.

2 Atingeți ◯ pentru activare.
- Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.

3 Selectați o rețea.
- Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
- Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-Fi, atingeți rețeaua, iar apoi atingeți **Uită**.

Setările rețelei Wi-Fi

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile**: Dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conexiunii de date mobile.

• Această funcție depinde de furnizorul de servicii.

- ⋮ : Personalizați setările pentru rețeaua Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de două dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Avansat** **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.
2 Selectați un dispozitiv.
   - Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.

• Bateria se poate descărca mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

Date mobile

Puteți să activați sau să dezactivați datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

Activarea datelor mobile

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Date mobile**.

2 Atingeți ◯ pentru activare.

Personalizarea setărilor privind datele mobile

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Date mobile**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Activat**: Setați pentru a utiliza conexiunile de date pe rețele mobile.
- **Limitează utilizarea datelor mobile**: Setarea unei limite pentru utilizarea datelor mobile dacă este atinsă limita.
- ⋮ : Personalizați setările privind datele mobile.
- Volumul de utilizare a datelor este măsurat în funcție de produs, iar volumul calculat de furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă poate fi diferit.

Setări apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.

- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Setări apel**.

2 Personalizați setările.

Hotspot Mobil

Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.

2 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea și internet** > **Hotspot Mobil** > **Partajare Internet prin USB** și apoi atingeți ◯ pentru activare.

- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe *www.lg.com* și instalați-l pe computer.
- Nu puteți transfera fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet prin USB. Opriți partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la Internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea și internet** > **Hotspot Mobil** > **Hotspotul Wi-Fi** și apoi atingeți ◯ pentru activare.

2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi** și introduceți Nume Wi-Fi (SSID) și parola.

3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.

4 Introduceți parola de rețea.

- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: *http://www.android.com/tether#wifi*

Temporizator pentru dezactivare hotspot Wi-Fi

Când hotspot-ul Wi-Fi nu a mai fost utilizat pentru o anumită perioadă de timp, acesta este dezactivat automat. Puteți să setați timpul pentru deconectarea automată.

Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la Internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea și internet** > **Hotspot Mobil** > **Partajare Bluetooth** și apoi atingeți ◯ pentru activare.

2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și asociați-le.

- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Partajare Ethernet

Puteți conecta alte dispozitive pentru a vă partaja datele.

Asistenţă

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea tetheringului și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Hotspot Mobil** > **Asistență**.

Mod avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Mod avion**.

2 Atingeți **Activare** pe ecranul de confirmare.

Rețele mobile

Puteți personaliza setările privind rețelele mobile.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Rețele mobile**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Date Roaming**: Navigați pe internet, utilizați e-mailuri, mesaje multimedia și alte servicii de date în străinătate.
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Puncte de acces**: Vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
- **Operatori rețea**: Căutare operatori de rețea și conectare automată la o rețea.

VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

Adăugarea unui VPN

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **VPN**.

2 Atingeți +.

> • Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran de notificare. Atingeți **Schimb** în ecranul de notificare pentru a activa blocarea ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **Salvare**.

Configurarea setărilor VPN

1 Atingeți un VPN din lista **VPNS**.

2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **Conectare**.

- Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare **Salvare informații cont**.

DNS privat

Puteți configura opțiunile pentru DNS privat (sistem de nume de domeniu).

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **DNS privat**.

2 Configurați opțiunea dorită și atingeți **Salvați**.

Dispozitive conectate

Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

Împerecherea cu alt dispozitiv

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Bluetooth**.

2 Atingeți pentru activare.
- Dispozitivele disponibile apar automat.
- Pentru a împrospăta lista de dispozitive, atingeți .

- Numai dispozitivele setate ca vizibile sunt afișate în listă.

3 Selectați un dispozitiv din listă.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.

- Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

Expedierea datelor via Bluetooth

1 Selectați un fișier.
- Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.

2 Atingeți > **Bluetooth**.

3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
- Fișierul este expediat imediat ce dispozitivul țintă îl acceptă.

- Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.

Partajare ecran

Puteți reda ceea ce se vede pe ecran și sunetul dispozitivului pe alt dispozitiv, precum un televizor, care acceptă funcția Miracast.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Partajare ecran**.

2 Atingeți ◯ pentru activare.

3 Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor din apropiere.
- Dacă dispozitivele dorite nu apar, atingeți **Căutare** pentru a împrospăta lista.
- După ce vă conectați la dispozitiv, acesta afișează ecranul dispozitivului dvs.

- Partajarea ecranului se oprește automat dacă nu există niciun dispozitiv compatibil pentru partajare în vecinătate.

NFC

Puteți utiliza dispozitivul drept card de transport sau card de credit. De asemenea, puteți partaja datele alt dispozitiv.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **NFC**.

2 Atingeți ◯ pentru activare.
- Atingeți dispozitivul de alt dispozitiv care acceptă NFC pentru a permite partajarea datelor.

- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului. Consultați *Prezentare* pentru detalii privind zona antenei NFC.

Partajare panou

Puteți să partajați conținut din Galerie, Muzică și Manager de fișiere pe dispozitivele din apropiere. De asemenea, puteți să partajați conținut cu anumite persoane în aplicații care funcționează cu Partajarea directă Google.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Partajare panou**.

2 Atingeți pentru a dezactiva fiecare opțiune.

- **Partajare directă**: De la o aplicație care suportă Partajare directă Google, puteți afișa o pictogramă care vă permite să partajați conținutul către anumite persoane.

Nearby Share

Puteți afișa dispozitivele din apropiere pe care puteți să partajați conținut din Galerie, Muzică și Manager de fișiere.

Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Nearby Share**.

Android Auto

Puteți controla hărți, conținut media și mesaje, cu Asistent Google în timp ce conduceți.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Android Auto**.

2 Atingeți + > **Conectați o mașină**.

3 Conectați un cablu USB la portul USB al vehiculului și conectați celălalt capăt al cablului la dispozitiv.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografii sau documente salvate pe dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Tipărire**.

- Atingeți **Serviciu de printare prestabilit** pentru a căuta imprimante la care vă puteți conecta. Sau atingeți ⋮ > **Adăugare imprimantă** pentru a adăuga manual o imprimantă.
- Atingeți ⊕ **Adăugaţi servicii** pentru a descărca aplicația de tipărire dorită.

- Această opțiune este disponibilă numai atunci când rețeaua mobilă sau funcția Bluetooth este activată.
- Pentru a descărca aplicația imprimantă din ⊕ **Adăugaţi servicii**, mai întâi autentificați-vă în contul Google.

Sunet

Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet:** Modificați modul de sunet **Sunet**, **Numai vibraţie** sau **Silenţios**.
- **Volum:** Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
- **Ton de apel:** Selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunete de notificare:** Selectați un ton de apel pentru notificare. Setați muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Ton de apel cu vibrație:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **Sunet apel pentru contact:** Creați un ton de apel pentru un apel de intrare de la un anumit contact.
- **Alertă flash în caz de apel primit:** Setați blițul să clipească conform tonului de apel LG.

- **Nu deranjaţi:** Setaţi timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.
- **Calitate sunet și efecte:** Folosiți funcția pentru a seta calitatea și efectele de sunet în timpul redării unei melodii sau a unui videoclip.
  - **Volum**: Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
  - **Normalizare volum**: Folosiți funcția pentru normalizarea volumelor diferitelor surse de sunete.
  - **Egalizator**: Folosiți funcția pentru a regla setările egalizatorului.
  - **3D Sunet Motor LG**: Folosiți funcția pentru a reda muzică sau videoclipuri în mod tridimensional, captivant și intens, atunci când aveți conectate căștile, o boxă sau alte dispozitive audio externe. Consultați *3D Sunet Motor LG* pentru detalii.
- **Subtitrare în direct:** Setați dispozitivul să detecteze vocea din fișierele media și să genereze subtitrări automat.
- **Putere vibraţie:** Ajustați intensitatea vibrațiilor.
- **Tip vibraţie:** Puteți selecta tipul de vibrații când primiți apeluri.
- **Vibrare la atingere:** Setați dispozitivul să vibreze când atingeți anumite elemente de pe ecran.
- **Sunetul tastaturii folosite pentru apelare:** Selectați efectul de sunet pentru tastatură.
- **Sunet tastatură LG:** Selectați efectul de sunet pentru tastatura LG.
- **Selectare sonerie:** Selectați un efect de sunet pentru atingerea unui element.
- **Sunete la blocare ecran:** Selectați un efect de sunet pentru momentul când ecranul este blocat sau deblocat.

Notificări

Puteți verifica o listă cu aplicațiile instalate și configura setările pentru notificări.

1 Din ecranul de setări, atingeți **Notificări**.

2 Personalizați setările după cum doriți.

Afișaj

Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** și personalizați următoarele setări:

- **Ecran de start:** Personalizarea setărilor pentru ecranul de pornire. Consultaţi *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **Bară de stare:** Setați culoarea pentru bara de stare din partea superioară a ecranului sau setați afișarea pictogramei de notificare și afișarea procentului bateriei.
- **Bară de navigare:** Setați stilul barei de navigare cu Gesturi sau Doar butoane. De asemenea, puteți schimba combinația de butoane atunci când setați Doar butoane ca stil pentru bara de navigare. Pentru detalii, consultați Bara de navigare.
- **AOD (always-on display):** Afișează întotdeauna informații cum ar fi data, ora și notificări, chiar și atunci când ecranul este oprit. Pentru detalii, consultați *AOD (always-on display)*.
- **Vizualizare confortabilă:** Setați dispozitivul pentru a reduce cantitatea de lumină albastră de ecran pentru a reduce efortul ochiului.

- Această funcție nu este disponibilă când dispozitivul este conectat la Ecran dublu LG (LM-G905N).

- **Mod noapte:** Puteți aplica tema ecranului cu luminozitate slabă pentru a evita strălucirea orbitoare a ecranului în timpul nopții.
- **Culoare ecran:** Reglați culoarea și temperatura culorii pentru ecranul dorit.

- Atingeți ↺ pentru a reseta setările.

- **Amplificator Video:** Atunci când redați un videoclip în modul ecran complet, puteți modifica setările pentru un afișaj mai luminos sau cu culori mai dinamice.
- **Font:** Schimbați dimensiunea, grosimea sau tipul caracterelor.
- **Accent culoare:** Modificați culoarea punctului pentru setări, meniuri, ferestrele cu notificări, etc.

- **Dimensiune afișaj:** Setați elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
- **Aplicații pe ecran complet**: Reglați dimensiunea ecranului aplicațiilor.
- **Luminozitate:** Utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului.
- **Auto:** Setați dispozitivul astfel încât luminozitatea ecranului să se regleze automat, în funcție de intensitatea luminii ambientale.
- **Extra luminozitate**: Permite ca afișajul să fie mai luminos decât luminozitatea maximă.
- **Expirare ecran:** Oprirea automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Auto-rotire ecran:** Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.
- **Protector de ecran:** Afișarea unui economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau la încărcător. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.
- **Ecran pentru o singură mână:** Micșorați dimensiunea ecranului astfel încât să utilizați convenabil dispozitivul cu o singură mână. Trageți de butonul tactil de pornire din partea de jos a ecranului la stânga sau la dreapta.

Fundal & Temă

Puteți selecta imaginea de fundal, tema ecranului, stilul pictogramelor sau AOD (always-on Display) pentru dispozitivul dvs.

1 Din ecranul de setări, atingeți **Imagine de fundal & Temă**.

2 Atingeți **Fundal**, **Temă**, **Pictogramă** sau **AOD** pentru personalizarea setărilor.

Ecranul Blocare și securitate

Puteți personaliza setările blocării ecranului și de securitate.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Ecranul Blocare și securitate**.

2 Personalizați setările.

- **Google Play Protect:** Scanați dispozitivul zilnic pentru potențiale aplicații dăunătoare.
- **Găsește-mi dispozitivul:** Localizați de la distanță locația dispozitivului. De asemenea, vă puteți proteja datele în cazul în care vă pierdeți dispozitivul.
- **Actualizare de securitate:** Verificați disponibilitatea unei actualizări de software și configurați setările de instalare automată.
- **Selectare blocare ecran:** Selectați o metodă de blocare a ecranului. Consultaţi *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.
- **Particularizarea ecranului Blocare** Modificați informațiile afișate pe ecranul de blocare.
- **Setări Blocare de siguranță:** Modificați setările blocării de siguranță.
- **Amprente:** Utilizați amprenta dvs. pentru a debloca ecranul sau conținutul. Consultaţi *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.
- **Blocare conţinut:** Vă permite să setaţi un tip de blocare (parolă sau model) pentru fișierele Galerie și mementouri QuickMemo+.
- **Criptare și acreditări:** Configurați setările pentru criptarea cardului SD și pentru acreditări.
  - **Criptare card SD**: Criptați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultaţi *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.
  - **Protejarea acreditărilor**: Vizualizați tipul de memorie în care va fi salvat certificatul de securitate.
  - **Certificate de încredere**: Vizualizați certificatele CA principale și certificatele CA instalate de utilizator ale sistemului dumneavoastră.

- **Acreditările utilizatorului**: Vizualizați și modificați informațiile certificatului de siguranță memorat pe dispozitivul dumneavoastră.
- **Instalare din memorie**: Instalați un certificat de siguranță din memorie.
- **Ștergere certificate**: Ștergeți certificatele de siguranță instalate de utilizator și acreditările acestora.

- **Blocare cartelă SIM:** Blocați sau deblocați cartela USIM sau modificați parola (PIN).
- **Administratori dispozitiv:** Permite privilegii de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
- **Trust agents:** Vizualizați și utilizați trust agents instalați pe dispozitiv.
- **Fixare aplicație:** Vă permite să fixați selectiv o aplicație pe ecran. Activați această opțiune pentru a putea desemna doar o singură aplicație care poate fi utilizată până când o anulați fixarea. Acest lucru este util atunci când permiteți copiilor să vă folosească telefonul.
- **Acces utilizator :** Vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiile pe dispozitiv.

Confidenţialitate

Puteți găsi și ajusta toate setările de confidențialitate.

1 Pe ecranul de setări, selectați **Confidențialitate**.

2 Personalizați setările.
- **Permisiune manager:** Vă permite să verificați și să modificați permisiunile acordate aplicațiilor.
- **Blocare ecran:** Vă permite să setați notificările pe Ecranul de blocare.
- **Parole vizibile:** Activați această opțiune pentru afișarea rapidă a fiecărui caracter din parolă pe măsură ce o tastați, pentru a vedea ce caracter ați introdus.

- **Servicii de personalizare a dispozitivului:** Vă permit să primiți sugestii în funcție de utilizatori, aplicații și conținutul interactiv.
- **Serviciu de completare automată de la Google:** Activați această opțiune pentru a vă introduce informațiile salvate în cont, precum parola, adresa sau numărul cardului de credit printr-o singură apăsare. De asemenea, puteți dezactiva această opțiune, puteți folosi Google Autocomplete sau puteți adăuga un nou cont de servicii.
- **Istoricul locaţiilor Google:** Vă permite să activați sau să dezactivați Istoricul locațiilor. Când este activată opțiunea, Google stochează și folosește periodic cele mai recente date de locație ale telefonului în legătură cu Contul dumneavoastră Google.
  Din ecranul Istoricul locațiilor, selectați ⋮ pentru a vizualiza și/sau gestiona datele locației dumneavoastră.
- **Opțiuni privind activitatea:** Selectați activitățile și informațiile pe care doriți să le salveze Google.
- **Anunțuri:** Vă permite să verificați ID-ul de publicitate și să setați reclamele personalizate.
- **Utilizare şi diagnosticare:** Activați această opțiune pentru a ajuta la îmbunătățirea experienței Android, trimițând automat date de diagnostic, dispozitiv și utilizare a aplicației către Google.

Locaţie

Puteți verifica modul în care informațiile despre locația dumneavoastră sunt partajate și configura permisiunea pentru a vă accesa informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, selectați **Locație** și setați funcția dorită.

Extensii

Smart Doctor

Puteți utiliza Smart Doctor pentru a diagnostica starea dispozitivului și pentru a o optimiza.

Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii** > **Smart Doctor**.

Context Awareness

Puteți modifica automat setările dispozitivului dvs. în funcție de tiparul de utilizare și de localizare.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii** > **Context Awareness**.

2 Activați elementele pentru care doriți să modificați automat setările.

- **AUTOMAT**: Puteți seta dispozitivul să schimbe automat profilul de sunet, opțiunile pentru Bluetooth și Wi-Fi în diferite medii, precum Acasă, Plecat de acasă, La muncă și Alte treburi. De asemenea, puteți seta deschiderea unei aplicații atunci când conectați căștile sau un dispozitiv Bluetooth.

- Pentru a folosi această funcție, locația pentru acasă sau muncă trebuie să fie presetată în Locurile mele. Din ecranul cu setări, atingeți **Locație** > **Locurile mele** pentru a seta locațiile.

Serviciu personalizat

Puteți primi rezultate inteligente atunci când utilizați căutarea integrată.

1 Din ecranul de setări, atingeți **Extensii** > **Serviciu personalizat**.

2 Atingeți pentru activare.

Jocuri

Puteți să configurați instrumentele, grafica și funcțiile de economisire a bateriei pentru jocuri.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii** > **Jocuri**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Lansator Jocuri**: Atingeți pentru a folosi lansatorul de jocuri.
- **Instrumente joc**: Puteți rula funcția în timp ce jucați jocuri apăsând pictograma de instrumente din joc dintre butoanele tactile din meniul Acasă.
- **Grafică joc**: Reglați grafica jocului.

- Când modificați rezoluțiile unor jocuri, este posibil ca funcția de afișare a ecranului să nu funcționeze corespunzător.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă pentru anumite aplicații de jocuri.

- **Pauză**: Reduceți luminozitatea și performanța ecranului atunci când lăsați jocul să ruleze mai mult de 5 minute.

Ecran de alimentare

Accesați carduri și pase și controlați dispozitivele conectate din meniul de Alimentare.

1 Pe ecranul cu setări, atingeți **Extensii** > **Ecran de alimentare**.

2 Porniți fiecare funcție după cum doriți.

- Comenzile dispozitivului IoT „Controlează dispozitivele conectate” dintr-un singur punct de pe telefon.
- Afișați când dispozitivul este blocat. Afișează meniul de control al dispozitivului IoT pe ecranul de blocare.

Înregistrare ecran

Puteți configura setările pentru înregistrarea ecranului.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii** > **Înregistrare ecran**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Includeţi-vă în clip prin**: Selectați una dintre opțiunile de mai jos.
  - **Imagini**: Includeți imaginea dvs. de profil în videoclip în timpul înregistrării. După selectare, atingeți și selectați o imagine de profil. Apoi reglați dimensiunea imaginii cu ajutorul barei glisante.
  - **Cameră frontală**: Includeți o înregistrare cu dvs. cu ajutorul camerei frontale în timpul înregistrării ecranului.
  - **Niciodată**: Nu este inclus nimic.
- **Sursă audio**: Alegeți sursa audio dintre **Microfonului** și **Conţinuturi**.
- **Rezoluție video**: Selectați rezoluția pentru înregistrarea ecranului.

Pentru a înregistra ecranul

1 Trageți în jos bara de stare pentru a deschide lista cu pictograme cu Acces rapid.

2 (Dacă este cazul, glisați spre stânga, către zona cu pictogramele cu Acces rapid.) Atingeți ⦿.

3 Citiți precizările legale și atingeți **Start**. Înregistrarea va începe în 3 secunde.

4 Pentru a opri înregistrarea, atingeți ⊙ în partea din dreapta sus a ecranului. Videoclipul înregistrat va fi salvat în Galerie.

- În cazul în care încălcați drepturile altei persoane, precum dreptul de portret sau dreptul de proprietate intelectuală sau în cazul în care afectați imaginea altei persoane utilizând funcțiile furnizate pentru serviciul de înregistrare pe ecran, este posibil să faceți obiectul unor revendicări civile, penale sau administrative în conformitate cu legislația aplicabilă. LG Electronics nu este responsabilă legal în niciun fel pentru acțiunile utilizatorilor săi.

Aplicația dublă

Puteți instala două aplicații de mesagerie pe produs și puteți utiliza două conturi în același timp.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii** > **Aplicația dublă**.

2 După citirea actului de declinare a responsabilității, atingeți **Confirmare**.

3 În lista cu aplicațiile disponibile, atingeți **Instalare** pentru a instala o copie a aplicației dorite și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- Pe ecran este afișată lista cu aplicații duble disponibile. În timpul instalării, pictogramele aplicațiilor sunt generate pe ecranul de pornire.

Sugestie de aplicație

Puteți accesa rapid aplicațiile de care ați putea avea nevoie la un moment dat pe ecranul Overview. Pe ecranul cu setări, atingeți **Extensii** > **Sugestie de aplicație**.

Creion

Puteți configura opțiunile pentru utilizarea unui stilou activ (opțional, comercializat separat). Rețineți că acest dispozitiv acceptă Stiloul activ AES2.0 (activ electrostatic).

1 Din ecranul de setări, atingeți **Extensii** > **Creion**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Tasta Stilou Scurtături**: Configurați scurtăturile pentru fiecare buton de pe stiloul dvs. activ.
- **Comenzi rapide aplicație**: Selectați ce aplicații (maxim cinci) vor fi afișate ca scurtătură atunci când stiloul este scos din dispozitiv.
- **Examinare memo**: Activați pentru a fișarea memento-urilor recente în Pen pop.
- **Sunet desenare**: Activați pentru aplicarea efectelor de sunet în modul de desenare.
- **Afișare indicator**: Activați pentru a vizualiza un cursor al stiloului în locul în care este amplasat stiloul.

- **Ignorare gesturi bară de navigare**: Blocați gesturile pentru bara de navigare, lucru util atunci când desenați sau scrieți pe marginea ecranului cu un stilou activ.

Scurtături

Puteți utiliza butoanele precum Blocare/Pornire, Volum și Google Assistant pentru a rula imediat anumite aplicații sau funcții.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii** > **Scurtături**.

2 Personalizați următoarele setări.
- **Deschideți Camera Foto**: Apăsați de două ori tasta de pornire pentru a deschide camera.
- **Deschidere Memo când ecranul este oprit**: Apăsați de două ori tasta de creștere a volumului pentru a deschide Memento ecran oprit când ecranul este blocat sau închis.
- **Deschideți Camera Foto**: Apăsați de două ori tasta de micșorare a volumului pentru a deschide **Cameră** când ecranul este blocat sau închis.
- **Deschidere Asistent Google**: Apăsați tasta pentru Google Assistant de pe partea laterală a telefonului.

- Google Assistant nu suportă anumite limbi.

KnockON

Apăsați de două ori pe ecran pentru a-l porni sau opri.

Consultaţi *KnockON* pentru detalii.

Creșteți sensibilitatea la atingere

Puteți seta ecranul tactil să fie mai sensibil la atingere. Se recomandă să activați această funcție atunci când folosiți o protecție pentru ecran.

Pe ecranul de setări, atingeți **Extensii** > **Creșteți sensibilitatea la atingere**.

Aplicații

Puteți verifica o listă cu aplicațiile instalate și configura setările pentru notificări, permisiunile aplicațiilor și altele. Din ecranul de setări, atingeți **Aplicații**.

Baterie

Puteți vizualiza informații curente despre baterie sau puteți porni modul de economisire a energiei.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Baterie**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Utilizarea bateriei**: Vizualizați detalii despre utilizarea bateriei.
- **Încărcare optimizată**: Reglează automat viteza de încărcare în funcție de modul dvs. de încărcare, pentru a reduce încălzirea și pentru a prelungi durata generală de funcționare a bateriei.
- **Baterie adaptivă**: Vă permite să economisiți baterie prin oprirea aplicațiilor care rulează pe fundal.
- **Restricţii de fundal**: Activați această funcție pentru a restricționa aplicațiile de fundal, pentru a economisi baterie în timpul utilizării dispozitivului. Este posibil ca aplicațiile restricționate pentru economisirea energiei să nu funcționeze corespunzător sau să nu vă trimită notificări.
- **Economisire energie**: Reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor.
- **Excludere economisire energie**: Selectați aplicații pe care să le utilizați fără nicio limitare a funcționalității în timpul modului de economisire a energiei sau de optimizare a bateriei.

Stocare

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Stocare**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Stocare internă**: Vizualizați memoria totală și memoria liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
- **Card SD**: Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți ⏏.

Conturi

Puteți adăuga utilizatori pentru a partaja dispozitivul dvs. cu ei și puteți înregistra un cont cloud.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Conturi**.

2 Personalizați setările.

Bunăstare digitală și control parental

Puteți vizualiza timpul de utilizare a produsului și puteți seta programul pentru fiecare aplicație. De asemenea, puteți gestiona timpul de utilizare al telefonului mobil utilizând Modul pentru somn și Modul focalizare.

Selectați **Bunăstare digitală și control parental** din ecranul de setări și setați funcția dorită.

Google

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **Google**.

Sistem

Centru de actualizare

Puteți verifica și instala cea mai nouă versiune a aplicației sau a software-ului furnizată de către LG.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Centru de actualizare**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Actualizare aplicaţii**: Verificați disponibilitatea actualizării unei aplicații. Dacă este disponibilă, puteți instala actualizarea.
- **Actualizare software**: Verificați disponibilitatea unei actualizări de software. Dacă este disponibilă, puteți instala actualizarea.

Limbă și tastatură

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Limbă și tastatură**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Limbă**: Selectați limba de aplicat dispozitivului.
- **Gestionare tastaturi**: Puteți modifica setările de bază ale tastaturii produsului, seta mediile de utilizare pentru Tastatură LG sau alte tastaturi instalate și seta funcția de recunoaștere vocală pentru opțiunea Google Voice. De asemenea, puteți seta dacă doriți afișarea butonului tastaturii în zona butonului tactil de pe Ecranul de start, astfel încât să puteți comuta rapid la altă tastatură.
- **Tastatură fizică**: Selectați pentru a folosi o tastatură fizică sau pentru a verifica scurtăturile tastaturii.

- **Serviciul de completare automată**: Activați această opțiune pentru a vă introduce informațiile salvate în cont, precum parola, adresa sau numărul cardului de credit printr-o singură apăsare. De asemenea, puteți dezactiva această opțiune, puteți folosi Google Autocomplete sau puteți adăuga un nou cont de servicii.
- **Ieșire sintetizator text-voce**: Configurați setările pentru ieșire sintetizator text-voce.
- **Viteza indicatorului**: Ajustați viteza cursorului unui mouse sau trackpad.
- **Inversarea butoanelor mouse-ului**: Inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

Dată și oră

Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Dată și oră**.

2 Personalizați setările.

Memorie

Puteți vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp și memoria ocupată de o aplicație.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Memorie**.

2 Atingeți ▼ pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

Copie de siguranță

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Copie de siguranță**.

2 Personalizați următoarele setări:
   - **LG Mobile Switch**: Vă permite să transferați date de pe un dispozitiv LG vechi pe un dispozitiv LG nou. Consultaţi *LG Mobile Switch* pentru detalii.

- **Copie de siguranţă şi restaurare**: Realizaţi copii de siguranţă ale datelor sau restauraţi datele pe dispozitivul dvs. în urma unei copieri de siguranţă.

> ⚠
> - Resetarea dispozitivului dvs. poate şterge fişierele de rezervă salvate în memoria de stocare. Asiguraţi-vă că aţi copiat şi stocat fişierele de rezervă importante pe PC.

- **Backup Google**: Modificaţi setările de copiere de rezervă pentru Google drive. De asemenea, puteţi analiza contul de rezervă folosit în prezent sau adăuga un nou cont de rezervă.

Repornire & Resetare

Puteţi reseta dispozitivul, inclusiv setările de reţea şi ale aplicaţiilor.

1 Pe ecranul de setări, atingeţi **Sistem** > **Repornire & Resetare**.

2 Personalizaţi următoarele setări:

- **Repornire automată**: Reporniţi şi optimizaţi telefonul la un interval de timp setat. Atingeţi ◯ pentru a activa această caracteristică. Dispozitivul reporneşte automat la ora setată şi se optimizează. Selectaţi o dată şi o oră pentru repornire.

> - Puteţi seta repornirea dispozitivului o dată pe săptămână. Dispozitivul reporneşte automat într-o oră după ora setată.
> - După repornirea dispozitivului, notificările şi simbolurile sunt şterse. Salvaţi datele importante înainte de ora setată.
> - Funcţia de Repornire automată nu este activată în următoarele cazuri: Atunci când ecranul este pornit, când dispozitivul este utilizat, când nivelul bateriei este mai mic de 30% sau când cartela USIM este blocată.
>   - În funcţie de furnizorul de servicii, este posibil ca funcţia de repornire automată să nu fie disponibilă.

- **Resetarea setărilor reţelei**: Resetaţi Wi-Fi, Bluetooth şi alte setări de reţea.
- **Resetare preferinţe aplicaţii**: Resetaţi setările pentru o aplicaţie. Datele salvate în aplicaţie nu vor fi şterse.

- **Resetare**: Resetează toate setările de sistem la setările implicite.
- **Resetare date din fabrică**: Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele.

- Repornirea și resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., Contul Google și alte informații inițiale
- După inițializarea datelor, datele respective nu pot fi restaurate.

Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Despre telefon** și vizualizați informațiile.

Reglementare și siguranță

Puteți vizualiza marcajele de reglementare și informațiile aferente dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Reglementare și siguranță**.

Accesibilitate

Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Accesibilitate**.

2 Personalizați următoarele setări:
- **Vizualizare** > **TalkBack**: Setați dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
- **Vizualizare** > **Notificări vocale**: Setați dispozitivul să citească datele apelantului vocal.
- **Vizualizare** > **Font**: Schimbați dimensiunea, grosimea sau tipul caracterelor.

- **Vizualizare** > **Dimensiune afișaj**: Setați elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
- **Vizualizare** > **Zoom tactil**: Măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.
- **Vizualizare** > **Panoramare fereastră**: Măriți sau micșorați într-o fereastră și inversați culoarea.
- **Vizualizare** > **Indicator mouse mare**: Măriți cursorul mouse-ului.
- **Vizualizare** > **Ecran cu contrast înalt**: Schimbați culoarea de fundal în negru pentru un ecran cu contrast înalt.
- **Vizualizare** > **Inversare culori afișaj**: Creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.
- **Vizualizare** > **Ajustare culori afișaj**: Ajustați culoarea afișajului.
- **Vizualizare** > **Monocrom**: Comutați ecranul la modul tonuri de gri.
- **Vizualizare** > **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**: Terminați un apel apăsând pe tasta Pornire/Blocare.
- **Auz** > **Subtitrări în direct**: Setați dispozitivul să detecteze vocea din fișierele media și să genereze subtitrări automat.
- **Auz** > **Preferinţe subtitrare**: Porniți serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **Auz** > **Alerte Flash**: Setați dispozitivul să notifice prin lumină intermitentă apelurile de intrare, mesajele și alarmele.
- **Auz** > **Dezactivarea tuturor sunetelor**: Opriți toate sunetele și scădeți volumul receptorului.
- **Auz** > **Canal audio**: Selectați tipul audio.
- **Auz** > **Echilibrare sunet**: Ajustați balansul de ieșire audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **Motor și cunoaștere** > **Asistent tactil**: Porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
- **Motor și cunoaștere** > **Atingeți intrarea**: Introduceți text apăsând și menținând apăsat ecranul sau modificați text prin simpla atingere a ecranului.

- **Motor și cunoaștere** > **Tastatură fizică**: Personalizați setările tastaturii.
- **Motor și cunoaștere** > **Clic automat cu mouse-ul**: Dați automat clic pe cursorul mouse-ului, în cazul în care nu există nicio mișcare.
- **Motor și cunoaștere** > **Atingeți și țineți apăsat pentru apeluri**: Acceptați sau respingeți apelurile ținând apăsat pe butonul de apel în loc de a-l glisa.
- **Motor și cunoaștere** > **Expirare ecran**: Oprire automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Motor și cunoaștere** > **Zone de control tactil**: Limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilă.
- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate**: Apăsaţi simultan tasta Power (Alimentare) şi tasta Volume Up (Creştere volum) pentru acces rapid la setările de accesibilitate selectate.
- **Auto-rotire ecran**: Schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Selectaţi şi ascultaţi**: Vă permite să atingeți elemente pentru a auzi feedback rostit.
- **Acces prin comutare**: Creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.

05

Anexă

Setări de limbă LG

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Limbă şi tastatură** > **Limbă** > **Adăugați o limbă** și selectați o limbă.
  - Atingeți și țineți apăsat ☰ și trageți în partea de sus a listei de limbi pentru a seta ca limbă implicită.

LG Bridge

Prezentare generală LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați ușor fotografiile, muzica, videoclipurile și documentele salvate pe smartphone-ul LG din computer. Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografii și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.

- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

Funcțiile LG Bridge

- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

Instalarea LG Bridge pe un computer

1 Accesați *www.lg.com* de pe computer.

2 Selectaţi regiunea.

3 Faceţi clic pe **Suport** > **Software şi Firmware**.

4 Introduceţi numele dispozitivului dvs.
SAU
Selectaţi Categoria de produse.

5 Mergeţi la **Sincronizare PC** > **LG Bridge** pentru a descărca fişierul de configurare.
- Mergeţi la **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

Actualizarea software-ului telefonului

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați *http://www.lg.com/common/index.jsp*, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.

- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați un cablu USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Pentru a realiza o actualizare a software-ului de pe telefon,

Setări > **Sistem** > **Centru de actualizare** > **Actualizare software** > **Verificare actualizare**.

- Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

Ghidul antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:

- Setați o blocare de ecran: Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
- Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: Dacă dispozitivul dvs. este șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile contului Google.

După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.

- Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul dvs. înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

Informaţii de notificare privind software-ul open source

Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi alte licenţe open source, care sunt conţinute în acest produs, vă rugăm să vizitaţi *http://opensource.lge.com*.

În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei, denegările de responsabilitate privind garanţia şi notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la *opensource@lge.com*.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primeşte aceste informaţii.

Informaţii de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)

Pentru detalii de reglementare, accesaţi **Setări** > **Sistem** > **Reglementare şi siguranţă**.

Mărci comerciale

- Copyright ©2021 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate. LG și logoul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și al entităților înregistrate ale acestuia.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets și alte mărci și logo-uri corelate sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor.

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

Declaraţie de securitate pentru laser

Atenţie!

Acest produs utilizează un sistem cu laser. Pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a acestui produs, vă rugăm să citiţi manualul de utilizare cu atenţie şi să îl păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior. Dacă unitatea necesită întreţinere, contactaţi un centru de service autorizat.

Utilizarea comenzilor, reglajelor sau a procedurilor de performanţă în afara celor specificate în prezentul document poate determina expunerea periculoasă la radiaţii.

Pentru a preveni expunerea directă la laser, nu încercaţi să deschideţi cutia sau să intraţi in contact direct cu laserul.

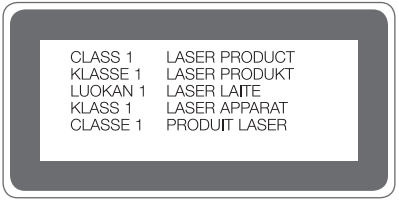

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LM-G900EM** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **2014/53/EU**.

O copie a Declaraţiei de conformitate poate fi găsită la *http://www.lg.com/global/declaration*

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Banda de 5150 - 5350 MHz este restricţionată doar la utilizarea în interior.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	

	UK

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile şi numele produselor sunt utilizate numai in scopul identificării şi pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics şi/sau ale deţinătorilor respectivi.

Mai multe informații

Piese din sticlă călită

Piesele din sticlă călită ale acestui dispozitiv nu sunt permanente și se pot uza în timp.

- Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora.

  Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.
- Puteți cumpăra de pe piață carcase de protecție pentru a vă proteja dispozitivul împotriva deteriorării.

  Rețineți că aceste carcase de protecție nu sunt cuprinse în serviciile de garanție oferite de LG Electronics și siguranța nu este garantată.

Raport de aspect

Este posibil ca unele aplicații descărcate să nu accepte raportul de aspect specific.

În acest caz, selectați cel mai potrivit raport de ecran pentru aplicație sau consultați furnizorul aplicației pentru informații suplimentare.

Informaţii generale

<Centrul de informaţii pentru clienţi LG>

+40-31-2283542

* Asiguraţi-vă că numărul este corect înainte de a apela.

IMPORTANT: Serviciul 5G este supus disponibilității operatorului de telecomunicații corespunzător. Pentru a cunoaște capacitatea 5G și compatibilitatea cu terminalul mobil, verificați starea de compatibilitate pe www.lg.com/ro și restul condițiilor aplicabile cu operatorul dvs. de telecomunicații.

Ghid pentru transferul datelor

- Consultați următorul tabel pentru a vedea datele care pot fi schimbate între dispozitivele LG sau între un dispozitiv LG și un dispozitiv terț.

Tip	Detalii despre articol	Dispozitiv LG → Dispozitiv LG	Dispozitiv Android terț → Dispozitiv LG	Dispozitiv iOS → Dispozitiv LG
Date personale	Contacte, mesaje, jurnale de apeluri, calendar, înregistrări vocale	○	○	○
	Memo-uri	○	X	○
	Alarme	○	X	X
Date mobile	Fotografii, videoclipuri, melodii, documente	○	○	○
Setări ecran	Setări ecran principal (foldere și widgeturi)	○	X	X
	Setări ecran blocare (sunt excluse setările de blocare ecran)	○	X	X
Aplicații	Aplicații descărcate	○	○	-
	Date personale din aplicația descărcată	○	X	
Altele	Certificat public	○	○	X
	Setări (Wi-Fi, Bluetooth, Apeluri, sunet și notificări, accesibilitate, baterie)	○	X	X

- Este posibil ca unele date să nu fie transmise în funcție de versiunea software-ului, de versiunea aplicației, de sistemul de operare, de producător sau de politica furnizorului de servicii.

Benzi de frecvenţă acceptate	Putere Transmiţător de leşire
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
W B1	24.7 dBm
W B8	25.5 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.7 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
5G Sub6 n1	24.7 dBm
5G Sub6 n3	24.7 dBm
5G Sub6 n28	24.5 dBm
5G Sub6 n40	25.2 dBm
5G Sub6 n78	22.7 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	19.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	- 23 dBuA/m

Puteți găsi informații despre adaptorul de călătorie accesând *http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc*

Eliminarea aparatului vechi

1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web *www.lg.com/global/recycling*

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzaţi

1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conţine peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toţi acumulatorii trebuie eliminate/eliminaţi separat de fluxul deşeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autorităţile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător, sănătăţii animalelor şi populaţiei.
4. Pentru informaţii suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactaţi consiliul local, serviciile de salubrizare sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Întrebări frecvente

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteţi întâmpina în timpul utilizării dispozitivului. Anumite probleme vor necesita să sunaţi la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

Eroare cartelă SIM

Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.

Nicio conexiune la reţea sau rețea căzută

Semnal slab. Deplasaţi-vă la o fereastră sau într-un spaţiu deschis.

Sunteţi în afara ariei de acoperire a reţelei furnizorului dvs. Deplasaţi-vă şi verificaţi conexiunea la reţea.

Apelurile nu sunt disponibile

Noua rețea nu este autorizată.

Asigurați-vă că nu aţi setat opţiunea de restricţionare a apelurilor pentru numărul apelant.

Asigurați-vă că nu aţi setat opţiunea de restricţionare a apelurilor pentru numărul apelat.

Dispozitivul nu poate fi pornit

Dacă bateria este complet descărcată, dispozitivul nu va putea fi pornit.

Încărcaţi bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.

Eroare la încărcare

Asigurați-vă că dispozitivul se încarcă la o temperatură normală.

Verificaţi încărcătorul și conexiunea la dispozitiv.

Utilizaţi numai accesorii împachetate autorizate de către LG.

Bateria se descarcă mai repede decât după achiziţionare

Dacă expuneţi dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte reduse sau foarte ridicate, durata de funcţionare a bateriei poate fi redusă.

Consumul bateriei va creşte dacă utilizaţi anumite funcţii sau aplicaţii, cum ar fi GPS, jocuri sau internet.

Bateria este consumabilă, iar durata de funcţionare a acesteia se va scurta în timp.

La lansarea camerei apar mesaje de eroare

Încărcaţi bateria.

Eliberaţi spaţiu din memorie transferând fişiere într-un calculator sau ştergând fişiere din dispozitiv.

Reporniți dispozitivul.

Dacă aveţi în continuare probleme cu aplicaţia camerei după aplicarea acestor idei, contactaţi Centrul Service LG Electronics.

Calitatea fotografiei este slabă

Calitatea fotografiilor dvs. poate varia în funcţie de împrejurimi şi de tehnicile fotografice utilizate.

Dacă realizaţi fotografii sau videoclipuri, calitatea oferită de unghiul de vizualizare standard este mai bună decât cea oferită de unghiul de vizualizare extins.

Dacă realizaţi fotografii în zone întunecate, în timpul nopţii sau în spaţii închise, pot apărea zgomote de imagine sau imaginea poate să nu fie focalizată.

Dacă întâmpinaţi probleme, resetaţi opţiunile.

Ecranul tactil răspunde încet sau incorect

Dacă ataşaţi o protecţie pentru ecran sau accesorii opţionale pe ecranul tactil, acesta poate să nu funcţioneze corespunzător.

Dacă purtaţi mănuşi, dacă nu aveţi mâinile curate în timp ce atingeţi ecranul tactil sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite sau cu vârfurile degetelor, ecranul tactil poate să nu funcţioneze corespunzător.

Ecranul tactil se poate defecta în condiţii de umiditate sau dacă este expus la apă.

Reporniţi dispozitivul pentru a elimina erorile temporare de software.

Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, vizitaţi Centrul Service LG Electronics.

Închide sau îngheață

Reporniți dispozitivul

- Dacă dispozitivul dvs. îngheaţă sau se închide, poate fi necesar să închideţi aplicaţii sau să opriţi dispozitivul şi să îl porniţi din nou.

Efectuaţi o reîncărcare a sistemului

- Puteţi efectua o resetare software pentru a reseta dispozitivul, în cazul în care ecranul se blochează sau dacă butoanele, ecranul tactil sau dispozitivul nu mai răspunde.
- Pentru a efectua o resetare software a dispozitivului dvs., pur și simplu apăsaţi şi ţineţi apăsate tastele Volum scăzut şi butonul Pornire/Oprire până când dispozitivul reporneşte.

- Această funcție nu este disponibilă când dispozitivul este conectat la Ecranul dual LG (LM-G905N).

Resetaţi dispozitivul

- Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuaţi o resetare a datelor din fabrică.
- Pe ecranul setări, atingeţi **Sistem** > **Repornire & Resetare** > **Resetare date din fabrică**.
  - Această metodă resetează toate setările dispozitivului şi şterge datele. Înainte de a efectua operaţia de resetare a datelor din fabrică, efectuaţi copii de siguranţă pentru toate datele importante stocate pe dispozitivul dvs.
  - Dacă aţi înregistrat un Cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă conectaţi la acelaşi Cont Google după resetarea dispozitivului.

Dispozitivul Bluetooth nu este localizat

Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul dvs.

Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi.

Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth sunt în raza Bluetooth maximă (10 m).

Dacă ideile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi Centrul Service LG Electronics.

Nu este stabilită nicio conexiune atunci când conectaţi dispozitivul la calculator

Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu USB compatibil cu dispozitivul dvs.

Asiguraţi-vă că aţi instalat driverul corespunzător şi că aţi actualizat calculatorul.

Aplicaţia descărcată generează foarte multe erori

Aplicaţia are probleme.

Eliminaţi şi reinstalaţi aplicaţia.

06

Ecran dublu LG (LM-G905N)

Prezentarea Ecran dublu LG

Puteți conecta un Ecran dublu LG la acest produs pentru utilizare.

- Puteți conecta Ecranul dublu LG (denumit în continuare „Ecranul dublu") la un LG VELVET dedicat (denumit în continuare „telefonul"), pentru a folosi produsul.
- În funcție de performanța telefonului dedicat, unele funcții ale Ecranului dublu pot fi limitate. De asemenea, este posibil ca produsul să nu suporte alte dispozitive mobile.
- Acest produs nu este rezistent la apă. Nu expuneți dispozitivul la lichide sau umezeală.
- În cazul în care dispozitivul este umed, indicatorul LDI din interiorul dispozitivului își schimbă culoarea. În acest caz, dispozitivul nu va putea fi reparat gratuit prin intermediul garanției limitate a dispozitivului.

Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă

Citiţi aceste instrucţiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

Îngrijirea şi întreţinerea produsului

- Utilizaţi numai accesorii împachetate autorizate de către LG. LG nu oferă garanţie pentru nicio deteriorare sau defecţiune care este cauzată de accesoriile produse de terţi.
- Este posibil ca unele conţinuturi şi ilustraţii să difere faţă de produsul dvs., fără înştiinţare prealabilă.
- Nu dezasamblaţi această unitate. Dacă sunt necesare reparaţii, duceţi aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparaţiile în garanţie includ doar piese sau plăci de schimb noi.
- Nu ţineţi telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpaţi aparatul din mână.

- Nu supuneţi aparatul la vibraţii mecanice sau şocuri.
- Închideţi dispozitivul in orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest lucru. De exemplu, nu folosiţi dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevraţi dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru poate cauza un şoc electric şi deteriorarea gravă a dispozitivului.
- Folosiţi o lavetă uscată pentru a curăţa exteriorul aparatului (nu utilizaţi solvenţi cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu supuneţi aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu ţineţi dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece poate afecta informaţiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeţi ecranul cu un obiect ascuţit, deoarece acesta poate deteriora dispozitivul.
- Nu expuneţi dispozitivul la lichide şi umezeală.
- Nu utilizaţi, nu atingeţi şi nu încercaţi să eliminaţi sau să reparaţi geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afişajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greşite nu este acoperită de garanţie.
- Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcţionării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absenţa unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevraţi cu grijă dispozitivul în timpul întrebuinţării sau imediat după întrebuinţare.
- Dacă dispozitivul se udă, deconectaţi-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercaţi să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din dispozitivul dvs. va schimba culoarea etichetei de produs, aflată în interiorul dispozitivului. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanţie.
- Un dispozitiv mobil necesită o circulație adecvată a aerului pentru a disipa căldura. Contactul direct cu pielea și circulația inadecvată a fluxului de aer în dispozitiv poate provoca supraîncălzirea dispozitivului. Dispozitivul trebuie să fie la cel puțin 1,0 cm de corpul utilizatorului.

- Vă rugăm să asigurați faptul că produsul nu intră în contact cu lichide. Nu utilizați sau reîncărcați produsul dacă este umed. Odată ce produsul devine umed, indicatorul lichid de deteriorare își schimbă culoarea. Vă rugăm să rețineți faptul că acest lucru va limita primirea de către dvs. a oricărui serviciu de reparații gratuit furnizat în temeiul garanției.

Funcționarea eficientă a dispozitivului

Dispozitivele electronice

Toate dispozitivele pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea acestora.

- Nu utilizați dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale fără a solicita permisiunea. Vă rugăm să vă adresați medicului dvs. pentru a stabili dacă funcționarea dispozitivului dvs. ar putea interfera cu funcționarea dispozitivului medical.
- Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferențe cu stimulatorul cardiac.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea dispozitivelor.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 35 °C, dacă este posibil. Expunerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate poate cauza deteriorarea, funcționarea defectuoasă sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan, aplicabile în zona în care vă aflați.

- Nu utilizați un dispozitiv care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.

- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocaţi, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncţionarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanţelor reduse.
- Dacă ascultaţi muzică pe stradă, asiguraţi-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziţi ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflaţi în apropierea drumurilor.

Componentele din sticlă

Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpaţi dispozitivul pe o suprafaţă dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeţi şi nu încercaţi să o mişcaţi din loc. Nu utilizaţi dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizaţi dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectaţi restricţiile şi eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potenţial explozibil

- Nu utilizaţi dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizaţi telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanţe chimice.
- Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesoriile acestuia.

Copiii

Păstraţi dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conţine componente de mici dimensiuni care pot fi detaşate şi înghiţite, putând cauza accidente prin sufocare.

Componente și accesorii ale produsului

Elementele următoare sunt incluse cu dispozitivul dvs.

- Produs
- Adaptorul de încărcare
- Ghid de inițiere rapidă

- Asigurați-vă că utilizați accesorii autentice furnizate de LG Electronics. Utilizarea produselor care nu sunt autentice poate duce la deteriorarea calității apelului telefonic, defectarea dispozitivului etc. În acest caz, nu veți putea beneficia de serviciile furnizate de LG Electronics.
- Unele părți ale Ecranului dublu sunt fabricate din sticlă călită. Dacă scăpați produsul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora. Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea produsului și contactați un Centru de servicii pentru clienți LG.

- Aspectul și specificațiile produsului dvs. pot fi modificate fără notificare.
- Aspectul și specificațiile Ecranului dublu pot fi modificate fără notificare prealabilă, în vederea îmbunătățirii performanței.

Prezentare

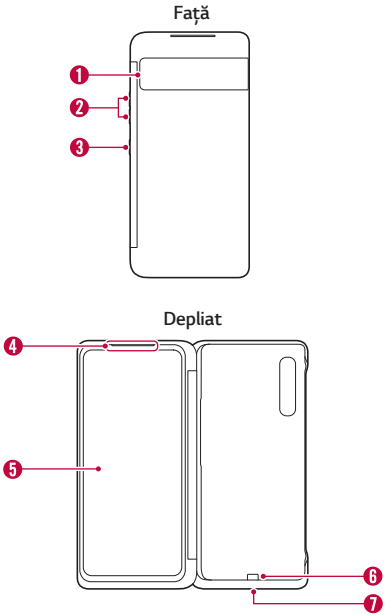

1. Acoperire afişaj
2. Tastele de volum
3. Tastă pentru Google Assistant
4. Orificiu pentru cască
5. Ecran produs
6. Terminal comunicare/alimentare
7. Portul Pogo Pin

- Acest manual este destinat utilizatorilor care conectează un telefon la acest Ecran dublu LG. Pentru mai multe informații privind utilizarea acestui Ecran dublu și a telefonului, vă rugăm să accesați www.lg.com și să consultați manualul de utilizare detaliat.

Conectarea telefonului la Ecranul dublu

1 Depliați complet Ecranul dublu, astfel încât să fie paralel cu o suprafață plană.

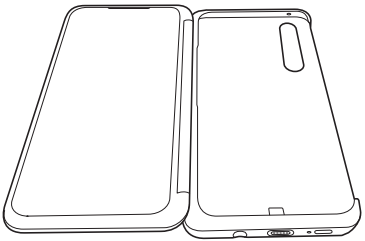

2 Glisați partea de jos a telefonului în partea de jos a Ecranului dublu, la fel ca în figură. În acest moment, asigurați-vă că partea 1 a telefonului se potrivește perfect cu partea 2 a Ecranului dublu.

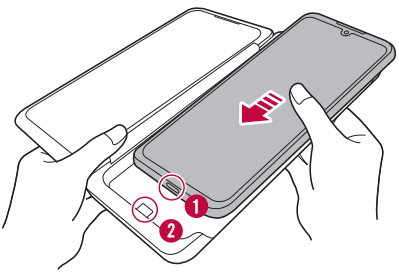

3 Apăsați pe partea 1 a telefonului cu degetul pentru a prinde marginea telefonului de cea a Ecranului dublu.

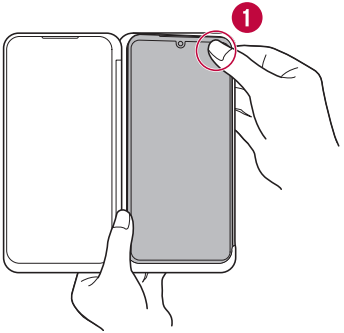

4 Apăsați pe partea 2 a telefonului pentru a prinde complet Ecranul dublu de telefon.

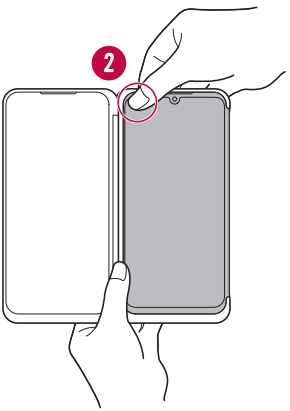

⚠ • Asigurați-vă că telefonul este introdus complet în Ecranul dublu înainte de utilizare.

Scoaterea telefonului din Ecranul dublu

1 Depliați complet Ecranul dublu și țineți-l bine cu ambele mâini, la fel ca în figură.

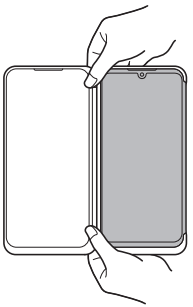

2 Apăsați cu degetul pe partea 1 a Ecranului dublu, apăsând simultan cu celelalte degete pe partea din spate a telefonului pentru a scoate marginea telefonului afară din Ecranul dublu.

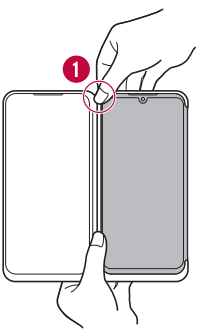

3 Scoateți partea 2 a telefonului din Ecranul dublu, urmând instrucțiunile de la pasul anterior.

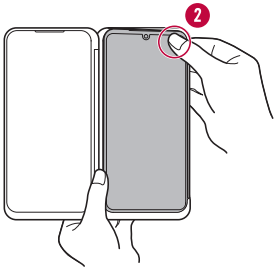

4 Țineți Ecranul dublu cu ambele mâini și glisați telefonul în direcția săgeții pentru a-l înlătura. Aveți grijă să nu răsuciți telefonul în stânga sau în dreapta sau să îl împingeți în sus la un unghi excesiv.

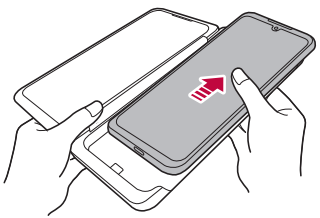

ATENȚIE:

- Nu ridicați telefonul de pe Ecranul dublu la un unghi ascuțit, conform ilustrației de mai jos.

- Dacă trageți telefonul afară din Ecranul dublu la un unghi excesiv sau cu forță excesivă când scoateți telefonul, puteți deteriora terminalul de comunicare/alimentare din partea de jos a Ecranului dublu sau portul USB pentru comunicații de date și de încărcare de pe telefon. Asigurați-vă că împingeți telefonul în sus, în direcția săgeții, la fel ca în figură, atunci când îl înlăturați.
- Aveți grijă să nu scăpați Ecranul dublu sau telefonul în timpul introducerii sau îndepărtării telefonului.
- Atunci când introduceți sau decuplați telefonul de la Ecranul dublu, aveți grijă să nu utilizați o forță excesivă. Făcând asta puteți deteriora Ecranul dublu.
- Unele părți ale Ecranului dublu sunt fabricate din sticlă călită. Scăparea Ecranului dublu pe o suprafață dură sau supunerea acestuia la impacturi puternice poate cauza spargerea sau uzarea sticlei călite, deteriorarea Ecranului dublu sau rănirea. În acest caz, încetați imediat utilizarea Ecranului dublu și vizitați cel mai apropiat Centru de service pentru clienți LG pentru reparații.
- În următoarele situații este posibil ca folderul Ecran dublu să nu se închidă complet sau ca Ecranul dublu să nu funcționeze normal din cauza comunicării precare sau conexiunii defectuoase cu terminalul de alimentare.
  - În cazul în care atașați o folie de protecție, sticlă de protecție sau alte accesorii pe Ecranul dublu sau ecranul telefonului mobil
  - În cazul în care ați atașat o folie sau autocolante groase pe partea de conectare a Ecranului dublu sau pe partea din spate a telefonului
  - În cazul în care introduceți foi de hârtie sau carduri între Ecranul dublu și telefon
- În cazul în care utilizați funcția de încărcare wireless sau NFC în timp ce telefonul este introdus în Ecranul dublu, este posibil ca încărcarea să nu funcționeze corespunzător.
- Atunci când telefonul este montat în Ecranul dublu, acesta nu poate fi conectat la un televizor cu un cablu HDMI. Atunci când telefonul este demontat de pe Ecranul dublu, acesta poate fi conectat la un televizor cu un cablu HDMI.

Utilizarea adaptorului de încărcare

Puteți să utilizați adaptorul de încărcare pentru a vă încărca telefonul sau pentru a muta datele în timp ce telefonul este introdus în Ecranul dublu.

1 Cu telefonul montat pe Ecranul dublu, conectați adaptorul de încărcare la portul de încărcare din partea de jos a Ecranului dublu, la fel ca în figura de mai jos.

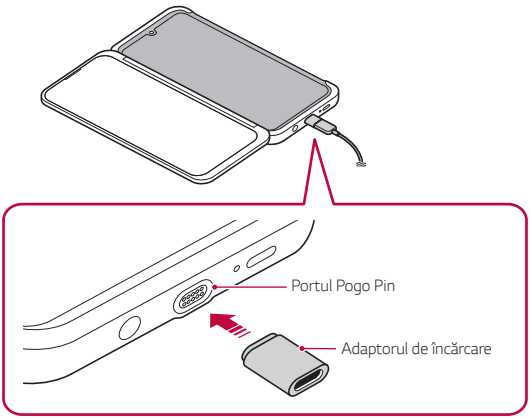

- Pogo Pin nu va funcționa în cazul conectării în direcția opusă.
- Conexiunea USB prin Pogo Pin nu acceptă OTG, audio, HDMI sau USB 3.0. Pentru acestea, conectați direct cablul la portul telefonului, după deconectarea Ecranului dublu.

2 Conectați un cablu USB de tip C.

- Puteți să încărcați telefonul sau să mutați datele.

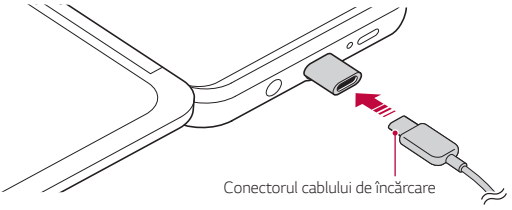

- Când adaptorul de încărcare nu este folosit, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare și păstrați-l separat de conectorul cablului de încărcare. Dacă partea magnetică a adaptorului de încărcare intră în contact cu metalele sau substanțele conductoare din apropiere, acesta poate fi rupt, ars sau deteriorat în urma șocului electric.
- Asigurați-vă că utilizați întotdeauna adaptorul de încărcare furnizat împreună cu Ecranul dublu. Dacă pierdeți adaptorul de încărcare sau doriți să achiziționați unul nou, apelați Centrul de service pentru clienții LG Electronics pentru mai multe detalii.
- Adaptorul de încărcare și portul de încărcare din partea de jos a Ecranului dublu sunt conectate cu magneți. Nu scuturați și nu trageți afară adaptorul de încărcare atunci când îl folosiți.

Utilizarea Ecranului dublu

Preluarea și încheierea unui apel utilizând tasta Google Assistant

Cu Ecranul dublu și telefonul conectate, puteți prelua un apel apăsând o dată tasta Google Assistant. Pentru încheierea apelului, apăsați de două ori tasta Google Assistant.

- Puteți prelua sau închide un apel cu tasta Google Assistant doar atunci când coperta Ecranului dublu este închisă complet.
- Asigurați-vă că produsul și telefonul sunt conectate prin cel puțin un mod de sincronizare.

Atunci când efectuați un apel

Atunci când efectuați un apel telefonic, puteți plia Ecranul dublu spre exterior la 360 ° sau spre interior la 0 °.

- În cazul în care folosiți Ecranul dublu pliat la 360 °, asigurați-vă că partea din față și cea din spate a Ecranului dublu sunt conectate complet. În acest caz, Ecranul dublu se va opri automat pentru a economisi energie.

360 °



0 °

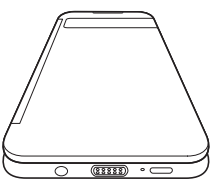

Utilizarea Ecranului dublu

Depliați Ecranul dublu pentru a aduce cele două ecrane unul lângă celălalt.

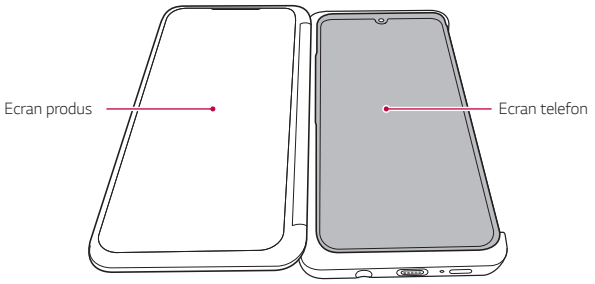

Ajustarea culorii ecranului

Când utilizați ecranul produsului și ecranul telefonului în același timp, între cele două ecrane pot apărea diferențe de culoare.

- Încercați să reglați temperatura culorilor. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Afişaj** > **Culoare ecran**, apoi reglați Temperatura culorilor.
- Este posibil să arate diferit culorile în funcție de unghiul de vizualizare, astfel că reglați culorile în starea complet depliată.

Utilizarea unui Ecran dublu de start

Prezentarea Ecran dublu de start

Ecran dublu de start poate opera independent de ecranul produsului.

- Oferă pictograme de lansare rapidă și buton tactil de start.
- Puteți modifica fundalul și configura widget-urile.
- Ecranul de start oferă și posibilitatea rulării diferitelor aplicații din sertarul de aplicații și generarea sau ștergerea directoarelor.

Prezentarea configurației Ecran dublu de start

Puteți utiliza funcții diferite rulând pictogramele furnizate pe Ecranul de start.

- Fundalul Ecranului dublu poate fi diferit față de figură, în funcție de politicile fabricantului, setările utilizatorului, versiunile de software, serviciile furnizate de furnizorii de servicii de telecomunicație, etc.

- **Zonă de acces rapid**: Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Bară de navigare**: Puteți face unele gesturi pentru a accesa ecranul de pornire, ecranul anterior, ecranul de Prezentare generală sau pentru a comuta rapid între aplicații.

Utilizarea Panoului Ecran dublu

Puteți deschide panoul **Ecran dublu** trăgând în jos partea superioară a ecranului.

- Puteți regla luminozitatea ecranului din panoul **Ecran dublu**.
  - Dacă activați sincronizarea selectând **Sincronizare**, luminozitatea Ecran dublu este sincronizată cu cea a produsului conectat.
- Puteți atinge **Captură de ecran** pentru a captura ecranul produsului.
- Puteți dezactiva ecranul produsului atingând **Ecran dublu**.
  - Ecranul dublu și telefonul conectat sunt deconectate.
- Puteți atinge pentru a intra în meniul de setări al Ecran dublu.

Efectuarea modificărilor în Ecran dublu de start

Apăsați și țineți apăsată o zonă goală de pe ecranul dublu de start și rulați funcția dorită.

- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Aplicații widget**.
- Pentru a schimba imaginile de fundal, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de pornire, apoi selectați **Imagini de fundal**.
- Pentru a schimba ecranul implicit, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă a ecranului de start, deplasați la ecranul dorit, atingeți ⌂, apoi atingeți ecranul încă o dată.

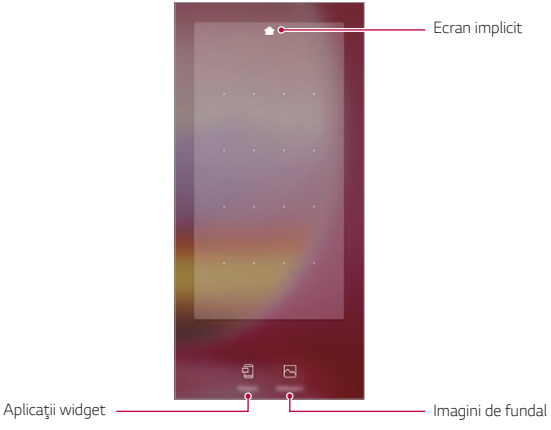

Vizualizarea fundalului Ecranului dublu

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de start.

Depărtați două degete unul de altul pe ecranul de start.

- Pentru a reveni la ecranul original, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de pornire.

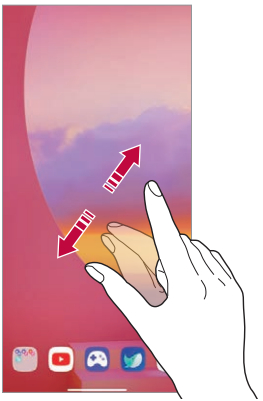

Setarea mediului Ecran dublu

Puteți seta mediul ecranului dublu de pe telefonul conectat la ecranul dublu.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Afişaj** > **Ecran dublu**.

- Trebuie să conectați telefonul la ecranul dublu pentru a vedea articolul din meniu pentru setarea mediului ecranului dublu.

2 Selectați și setați funcțiile dorite.

- **Cover Display**: Puteți seta utilizarea Afișării pe carcasă pe partea din față a Ecran dublu.
  - **Expirare ecran/Expirare zilnică**: Puteți să setați dacă utilizați ambele ecrane în același timp.
- **Unealtă Ecran dublu**: Atunci când conectați telefonul mobil la ecranul dublu, Unealtă Ecran dublu va apărea pe ecran. Nivelul de luminozitate este sincronizat cu cel al Ecranului dublu.
- **Utilizare Ecran dublu**: Puteți activa și dezactiva ecranul dublu, comuta între ecranul telefonului și ecranul dublu.
  - **Inversare pliere**: Puteți seta comportamentul pentru ecranul opus atunci când ecranul dublu este pliat înapoi.
- **Luminozitate**: Puteți regla luminozitatea ecranului prin mutarea barei de control în stânga sau în dreapta.
  - **Menţinere ca la ecranul principal**: Puteți sincroniza nivelul de luminozitate cu cel al telefonului conectat.
- **Wide view**: Puteți seta o aplicație să fie extinsă pe ambele ecrane.
- **Fundal**: Puteți selecta fundalul pentru Ecranul de pornire.
- **Pictograme în sertarul de aplicații**: Puteți afișa sau ascunde sertarul de aplicații pe produsul dvs.
- **Multi App Shortcut**: Puteți seta două aplicații care să ruleze simultan pe ecranul principal și ecranul dublu.
- **My Pick App**: Puteți selecta aplicații care să ruleze automat, de fiecare dată când porniți ecranul dublu.

- Lista de aplicații care apar pe ecran poate varia în funcție de aplicațiile instalate.

Unealtă Ecran dublu

Atunci când conectați telefonul la ecranul dublu și porniți ecranul dublu, pictograma de meniu **Unealtă Ecran dublu** va apărea pe ecranul telefonului.

Atingeți pentru a deschide meniul **Unealtă Ecran dublu** și pentru a accesa opțiunile afișate mai jos.

/	Îl puteți atinge ușor pentru afișarea sau ascunderea meniului Unealtă Ecran dublu.
	Puteți comuta între ecranul dublu și cel al telefonului.
	Puteți trimite ecranul de pe telefon pe ecranul dublu.
	Puteți prezenta ecranul de pe ecranul dublu pe telefon.
	Dacă utilizați numai ecranul dublu, puteți reduce nivelul de luminozitate al ecranului telefonului (ecranul principal) pentru a economisi bateria. Dacă nu doriți să utilizați această funcție, glisați pe ecranul principal.
	Puteți dezactiva ecranul dublu.

- Dacă dezactivați telefonul, și ecranul dublu se dezactivează. Cu toate acestea, dacă dezactivați ecranul dublu, telefonul rămâne activ.
- Această funcție nu este disponibilă pe ecranul de blocare și este activată atunci când deblocați ecranul.

Utilizarea Modului cu mai multe pagini

Puteți prelungi utilizarea unei aplicații pe ecranul principal și pe Ecran dublu, pentru confort.

- De asemenea, această funcție este disponibilă pentru aplicațiile partenere, în plus față de aplicațiile Cameră și Galerie.
- În funcție de aplicația utilizată, interfața cu utilizatorul poate fi diferită.

Utilizarea Modului cu mai multe pagini în aplicația Cameră

Puteți realiza o fotografie sau un videoclip pe telefon sau pe ecranul dublu și vizualiza rezultatul pe celălalt ecran.

1 Din ecranul de pornire, atingeți de pe telefon sau ecranul dublu și realizați o fotografie sau un videoclip.

2 După realizarea unei fotografii sau a unui videoclip, selectați pictograma de Previzualizare.
   - Puteți vizualiza fotografia sau videoclipul realizată/realizat pe celălalt ecran, pe care nu este deschisă camera.

- După ce atingeți pictograma Previzualizare pentru a vizualiza o fotografie sau un videoclip, ecranul de previzualizare rămâne pornit și afișează automat ultima fotografie sau ultimul videoclip realizat atunci când realizați mai multe fotografii sau videoclipuri.
- Această funcție nu rămâne activă dacă închideți aplicația Cameră și o redeschideți.

Utilizarea Modului cu mai multe pagini în Galerie

Atingeți într-un folder din Galeria de pe ecranul dublu sau de pe telefon pentru a vizualiza o fotografie sau un videoclip mărit pe ecranul opus.

1 Din ecranul de pornire, atingeți de pe telefon sau de pe ecranul dublu.

2 Selectați un folder de tip album și apoi atingeți .
   - Fotografia sau videoclipul va fi afișată/afișat într-o vizualizare mărită pe ecranul opus.
   - Atingeți pentru a ieși din această funcție.

Utilizarea aplicației Ecran dublu

De fiecare dată când activați Ecran dublu, aplicațiile presetate pentru Ecran dublu vor rula automat.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Afişaj** > **Ecran dublu** > **My Pick App**.

2 Selectați aplicațiile care vor rula automat de fiecare dată când activați ecranul dublu.

- Este posibil ca unele aplicații să nu ruleze ca aplicații pentru Ecran dublu.
- Lista de aplicații care apar pe ecran poate varia în funcție de aplicațiile instalate.

Efectuarea unui apel video folosind ecranul dublu

Puteți afișa imaginea dvs. pe Ecranul dublu și imaginea persoanei apelate pe telefon.

- Efectuați un apel video de pe telefon.
  - Imaginea persoanei apelate este afișată pe ecranul telefonului, iar imaginea dvs. este afișată în colțul din dreapta jos al ecranului telefonului.
- Atingeți din partea superioară a ecranului telefonului pentru afișarea imaginii dvs. pe Ecranul dublu.
  - Atingeți din nou pentru a reveni la modul de afișare anterior.

- Titlul din partea superioară și butonul din partea inferioară apar în același timp și dispar după 4 secunde.
- În timp ce efectuați sau preluați un apel video pe telefon, puteți utiliza alte aplicații sau funcții pe Ecranul dublu.

Comutarea între ecranele aplicației pe Ecran dublu

Puteți glisa ecranul cu trei degete pentru a muta un ecran de aplicație între ecranul dublu și telefon.

- Glisați ecranul de aplicație spre stânga sau dreapta cu trei degete pentru a muta liber între ecranul principal și Ecran dublu.

- Pentru a utiliza această funcție, trebuie să atingeți ecranul cu trei degete în același timp.

Utilizarea tastaturii duale pe Ecran dublu

În timp ce utilizați tastatura în mod peisaj, puteți extinde tastatura, pentru a folosi ecranul superior ca ecran de aplicație și ecranul inferior ca ecran de tastatură.

1. Comutați Ecran dublu pe mod peisaj de pe ecranul de introducere al tastaturii.
2. Atingeți din fereastra de introducere a tastaturii de pe Ecran dublu.
   - Puteți introduce text pe tastatura de pe ecranul inferioară și vizualiza textul introdus pe ecranul superior.
   - Atingeți în modul extins pentru a readuce tastatura inferioară în poziția inițială.

- Consultați *Comutarea între ecranele aplicației pe Ecran dublu* pentru detalii.

Utilizarea Modul Oglindă de pe Ecran dublu

Atunci când realizați fotografii cu camera, puteți previzualiza fotografiile pe Ecran dublu.

1 Din ecranul de pornire, atingeți .

2 Atingeți din partea superioară a ecranului camerei.
   - **Modul Oglindă** va apărea pe ecranul dublu.

- De asemenea, puteți realiza fotografii sau videoclipuri direct de pe Ecran dublu.

Folosiți Ecran dublu pentru a regla unghiul pentru diferite situații menționate mai jos:

- Capturare din unghi mare: Se folosește atunci când capturați o imagine cu un grup de persoane, la un concert sau festival, sau atunci când capturați o imagine cu un spațiu mare.
- Capturare din unghi mic: Se folosește atunci când capturați o imagine cu copilul dvs. de la nivelul privirii sau când capturați o imagine cu clădiri înalte, etc.

Capturare din unghi mare

Capturare din unghi mic

Utilizarea Capturii instantanee de pe Ecran dublu

Atunci când telefonul este conectat la ecranul dublu, funcția **Captură Instant** este activată pe tastatura LG Keyboard.

Puteți folosi tastatura pe ecranul principal, captura ecranul pe Ecran dublu și o puteți introduce direct în fereastra de introducere a tastaturii.

Atingeți de pe ecranul de introducere al tastaturii LG.

- Ecran dublu este capturat și atașat automat la fereastra de introducere a tastaturii.

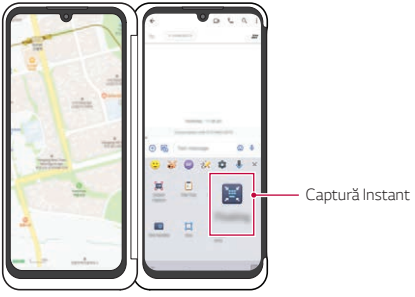

- Nu puteți extinde tastatura pe ambele ecrane cu această funcție activată.

Tabla de joc LG

Puteți folosi controlere virtuale pe ecranul produsului pentru a vă juca pe telefon. Atunci când vă jucați, separați ecranul principal și Ecran dublu, astfel încât controlerul să nu blocheze ecranul jocului.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Lansator Jocuri** și selectați .

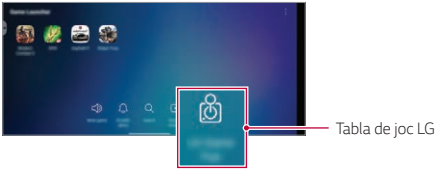

2 Atingeți și apoi glisați-l în stânga sau în dreapta pentru a selecta stilul dorit de Tabla de joc LG.

- Tabla de joc LG este disponibilă doar pentru jocuri care suportă table de joc de tip hardware.
- În funcție de joc, este posibil ca unele aplicații sau butoane să nu suporte Tabla de joc LG.

Creare Tablă de joc particularizată

Pe lângă Tabla de joc LG, vă puteți personaliza propria tablă de joc. Vă puteți crea propria tablă de joc sincronizată cu butoanele pentru jucarea unui joc.

1 Rulați jocul pe Ecranul dublu.
   - Rotiți dispozitivul pe orizontală, astfel încât Ecranul dublu să fie în partea superioară, iar ecranul telefonului în partea inferioară.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Lansator Jocuri** și selectați, apoi glisați spre marginea din dreapta a ecranului.
   - **Creare Tablă de joc particularizată** apare pe ecran.
   - Atingeți + de pe ecranul **Creare Tablă de joc particularizată**.

3 Atingeți + din partea dreaptă superioară a ecranului**Tablă de joc personalizată** pentru afișarea butoanelor disponibile și selectați un buton pe care doriți să-l utilizați pe **Tablă de joc particularizat**.

- Butonul selectat apare pe ecranul **Tablă de joc personalizată**.

4 În timp ce vizualizați ecranul cu jocul pe Ecranul dublu, plasați butonul selectat în locația dorită de pe ecranul telefonului.

- Selectați + din jocul de pe Ecranul dublu și sincronizați-l cu butonul creat recent.
- Reglați poziția și dimensiunea butonului creat recent pe ecranul telefonului.

- Acționând butonul creat recent de pe ecranul telefonului, puteți obține același efect ca și în cazul acționării butonului pe ecranul dublu.

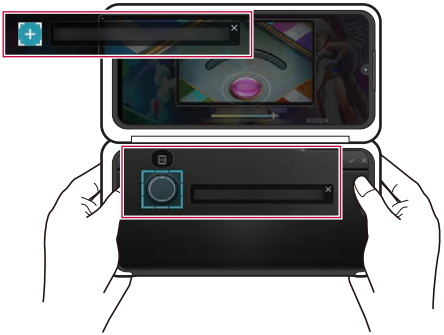

5 Atingeți ✓ pentru a salva **Tablă de joc particularizat**.

- Atunci când salvați **Tablă de joc particularizat**, denumirea jocului este utilizată ca titlu al **Tablă de joc particularizat**.

- **Tablă de joc particularizat** pe care ați creat-o va fi tabla de joc dedicată pentru acel joc.
- Este posibil ca unele butoane să nu funcționeze atunci când jocul este actualizat.
- **Tablă de joc particularizat** poate fi creată numai pe ecranul telefonului. Ecranul dublu nu o suportă.

Mărci comerciale

- Copyright ©2021 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate. LG și logoul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și al entităților înregistrate ale acestuia.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets și alte mărci și logo-uri corelate sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LM-G905N** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **2014/35/EU** şi **2014/30/EU**.

O copie a Declaraţiei de conformitate poate fi găsită la *http://www.lg.com/global/declaration*

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Mai multe informații

Precauții privind manevrarea produsului

- Acest produs nu poate funcționa pe cont propriu.
- Nu folosiți sau încărcați produsul atunci când există umezeală în terminalul de comunicare și alimentare al produsului.
  - Acest lucru poate provoca un incendiu, o electrocutare, o vătămare corporală sau o defecțiune a dispozitivului.
  - Dacă există umiditate, nu mai utilizați dispozitivul și îndepărtați umiditatea în totalitate.
- Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de identificare din interior. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanţie.

Piese din sticlă călită

Piesele din sticlă călită ale acestui dispozitiv nu sunt permanente și se pot uza în timp.

- Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora.

  Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.
- Puteți cumpăra de pe piață carcase de protecție pentru a vă proteja dispozitivul împotriva deteriorării.

  Rețineți că aceste carcase de protecție nu sunt cuprinse în serviciile de garanție oferite de LG Electronics și siguranța nu este garantată.

Utilizarea bateriei

- Acest produs nu își folosește propria baterie.
- În cazul în care produsul este montat pe un telefon mobil, acesta folosește bateria telefonului mobil.

Eliminarea aparatului vechi

1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web *www.lg.com/global/recycling*

Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodabljajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je napisan v več jezikih za vsako državo. Vsebina se lahko delno razlikuje, odvisno od izbranega jezika.

Razlaga ikon

OPOZORILO: Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.

POZOR: Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.

OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.

Kazalo vsebine

6 Smernice za varno in učinkovito uporabo

01

Funkcije po meri

15 Funkcije fotoaparata
18 Funkcije snemanja zvoka
19 Google Assistant
20 Prepoznavanje prstnih odtisov
24 Funkcija večopravilnosti
27 AOD (always-on display)
28 Opombe glede vodoodpornosti

02

Osnovne funkcije

31 Komponente izdelka in dodatna oprema
32 Pregled
35 Vklop ali izklop naprave
36 Nameščanje kartice SIM
38 Vstavljanje pomnilniške kartice
39 Odstranjevanje pomnilniške kartice
39 Baterija
43 Zaslon na dotik
46 Osnovni zaslon
55 Zaklepanje zaslona
58 Šifriranje pomnilniške kartice
59 Zajemanje posnetkov zaslona
59 Vnašanje besedila
63 Skupna raba vsebine
64 Ne moti

03

Uporabne aplikacije

66 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
68 Bližnjice aplikacij
69 Telefon
73 Sporočila
74 Fotoaparat
89 Galerija
94 Imenik
96 QuickMemo+
99 Ura
100 Glasba
101 Računalo
101 ThinQ
102 LG Health
103 HD avdio snemalnik
104 Zaganjalnik Iger
104 Središče za posodobitve
104 Smart Doctor
105 LG Mobile Switch
105 Odstranjene aplikacije
106 SmartWorld
106 RemoteCall Service
107 Aplikacije Google

04

Nastavitve

111 Nastavitve
111 Omrežje in internet
118 Povezane naprave
121 Zvok
122 Obvestila
123 Zaslon
124 Ozadje & Tema
125 Zaklepanje zaslona in varnost
126 Zasebnost
127 Lokacija
127 Razširitve
132 Aplikacije
132 Baterija
133 Pomnilnik
133 Računi
134 Digitalna dobrobit in starševski nadzor
134 Google
134 Sistem
138 Dostopnost

05

Dodatek

142 Jezikovne nastavitve LG
142 LG Bridge
143 Posodobitev programske opreme telefona
145 Navodila za zaščito pred krajo
146 Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi
146 Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)
147 Blagovne znamke
148 Izjava o varnosti laserja
148 IZJAVA O SKLADNOSTI
149 Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno
149 Wi-Fi (brezžično lokalno omrežje – WLAN)
150 Več informacij
154 Pogosta vprašanja

06

LG Dual Screen (LM-G905N)

159 Spoznavanje LG Dual Screen
159 Smernice za varno in učinkovito uporabo
163 Komponente izdelka in dodatna oprema
164 Pregled
165 Priklop telefona v ovitek Dual Screen
167 Odstranjevanje telefona iz ovitka Dual Screen
170 Uporaba polnilnega adapterja
172 Uporaba ovitka Dual Screen
189 Blagovne znamke
189 IZJAVA O SKLADNOSTI
189 Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno
190 Več informacij

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščeni LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,551 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,531 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Informacije komisije FCC o izpostavljenosti radiofrekvenčni elektromagnetni energiji

Avgusta 1996 je ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) z ukrepi v Poročilu in sklepu FCC 96-326 sprejela posodobljen varnostni standard glede izpostavljenosti ljudi radiofrekvenčni elektromagnetni energiji (RF-energiji), ki jo oddajajo oddajniki, regulirani s strani komisije FCC. Te smernice so skladne z varnostnimi standardi, navedenimi v mednarodnih in ameriških standardih. Zasnova naprave je v skladu s smernicami komisije FCC in temi mednarodnimi standardi.

Izjava v členu 15.19

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika komisije FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima dvema pogojema:

(1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Izjava v členu 15.21

Spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, lahko razveljavijo dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

Nošenje na telesu

Naprava je bila preizkušena za običajno nošenje na telesu, pri čemer je bila hrbtna stran naprave od telesa uporabnika oddaljena 1 cm (0,39 palca). Zahteve komisije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam določajo najmanjšo razdaljo 1 cm (0,39 palca) med telesom uporabnika in hrbtno stranjo naprave.

Uporaba zaponk, držal in podobnih pripomočkov, ki vsebujejo kovinske dele, ni dovoljena. Pripomočki za nošenje naprave na telesu, ki ne zagotavljajo 1 cm (0,39 palca) razdalje med telesom uporabnika in zadnjo stranjo naprave ter niso bili preizkušeni za običajno nošenje na telesu, morda ne bodo ustrezali omejitvam organizacije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam, zato se jim izogibajte.

Izjava v členu 15.105

Oprema je bila preizkušena in ugotovljena je bila skladnost z omejitvami za digitalne naprave razreda B po 15. členu pravilnika komisije FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko moti radijske komunikacije. Vendar ni jamstva, da pri določeni uporabi ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje ali moti televizijski sprejem, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in vklopite, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v tokokrog, v katerega ni priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG. LG ne odgovarja za nikakršno škodo in okvare, povzročene s pripomočki drugih proizvajalcev.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.

- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanjost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Naprave ne polnite na mehki podlagi.
- Napravo polnite v dobro prezračevanem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primernega prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v napravi spremeni barvo oznake izdelka v napravi. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.
- Mobilna naprava potrebuje ustrezno prezračevanje, da se lahko odvaja nastala toplota. Neposreden stik s kožo in neprimeren tok zraka okrog naprave lahko povzročita pregrevanje naprave. Naprava mora biti najmanj 1,0 cm oddaljena od uporabnikovega telesa.
- Preprečite vdor prahu in drugih tujkov v priključek za polnjenje/kabel USB. To lahko povzroči pregrevanje ali požar.
- Te naprave ne izpostavljajte nizkemu zračnemu tlaku na visokih nadmorskih višinah.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremno nizkemu zračnemu tlaku. V nasprotnem lahko pride do eksplozije baterije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.

Učinkovito delovanje naprave

Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, če nimate dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje vaše naprave moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 35 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščeni serviser.

Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljaje na tleh.

Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša zmogljivost njene baterije.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.
- Poraba energije (omrežni način stanja pripravljenosti) : 0,5 W

Varovanje osebnih podatkov

- Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo občutljivih informacij.
- Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
- Preden napravo zavržete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
- Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
- Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke o vašem računu.
- Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da zavarujete svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.

Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Zamenjava baterije s strani nepooblaščene osebe lahko povzroči škodo na vaši napravi.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora biti zamenjana s strani pooblaščene osebe. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitev električnih kablov/kontaktov in previdno ostranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling*.

01

Funkcije po meri

Funkcije fotoaparata

Nastavitve videov Časovni zamik

Posnamete lahko videe s **Časovnim zamikom**, prilagojene okoliščinam.

Videe lahko s pomočjo analize številnih okolij snemanja posnamete z optimalno hitrostjo in enakomernimi premiki. Hitrost videa Časovni zamik se lahko samodejno prilagodi motivu in okolju. Hitrost videa Časovni zamik pa lahko izberete tudi ročno.

1 Tapnite in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Časovni zamik**.

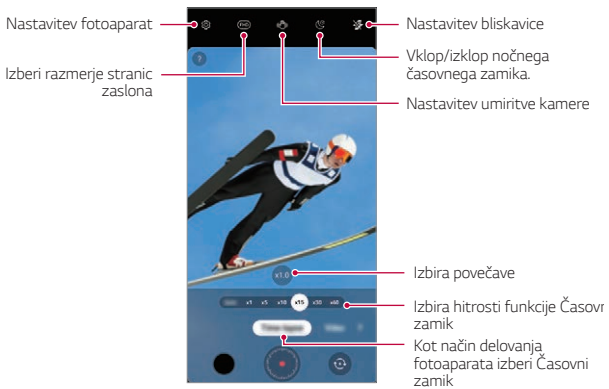

2 Za snemanje videa tapnite .

- Povečavo in hitrost videa Časovni zamik lahko spreminjate med snemanjem videa Časovni zamik.
- Če želite snemanje začasno ustaviti, tapnite . Če želite s snemanjem nadaljevati, tapnite .
- Med snemanjem vida lahko razprete dva prsta ali ju stisnete skupaj za povečanje ali zmanjšanje videa.
- Med snemanjem videa se lahko dotaknete izbranega področja, da nastavite svetlost.

3 Da snemanje končate, tapnite .
   • Posneti video bo shranjen v Galerija.

• Med snemanjem videov **Časovni zamik** se zvok ne snema.

Učinki 3D AR

Z lečo za zaznavanje globine na zadnji strani naprave lahko s podrobnejšim zaznavanjem obrisov obraza posnamete realistične **Učinki 3D AR**. Ker je vaš obraz natančno razpoznan, lahko nalepko posnamete, ne da bi se videle vaše roke, čeprav si z rokami obraz delno zakrivate.

1 Tapnite in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite možnost **Nalepka**.

2 Izberite .

3 Za izbiro nalepke za obogateno resničnost podrsajte levo ali desno po seznamu nalepk.
   • Obraz, ki ga zazna fotoaparat, se tridimenzionalno posname.

4 Tapnite , da posnamete fotografijo, ali tapnite in držite , da posnamete video.
   • Fotografija oziroma video bosta posneta z **Učinki 3D AR**.

• Funkcija za tridimenzionalni zajem z lečo za zaznavanje globine je na voljo le pri pokončnem slikanju na blizu.

Učinek 3D fotografije

Učinek 3D fotografije lahko posnamete 3D-fotografije, predvsem portrete, pri katerih je zaradi leče za zaznavanje globine, ki se nahaja na zadnji strani naprave, občutek globine precej močnejši. Fotografije, posnete s **Učinek 3D fotografije**, si lahko kot premikajoče se slike ogledate v aplikaciji **Galerija**.

1 Tapnite in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Portret**.

2 Z drsanjem med možnostmi za Portret izberite **Učinek 3D fotografije**.

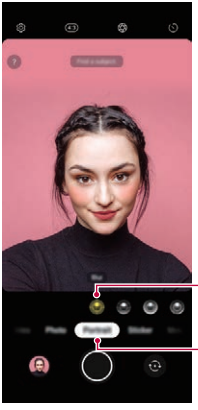

3 Za fotografiranje tapnite .
- Fotografija se bo shranila v aplikacijo Galerija.

4 V aplikaciji Galerija izberite 3-D fotografijo in tapnite **Ogled portreta**, da uporabite fotografski učinek.
- Potem ko učinek uporabite, izberite **Shrani kopijo** ali **V redu**.

- Ta funkcija je na voljo samo ob fotografiranju s fotoaparatom na hrbtni strani naprave.
- Ko se pojavi sporočilo »**Učinek 3D fotografije Na voljo**«, tapnite ⬤, da posnamete fotografijo. V nasprotnem primeru **Učinek 3D fotografije** na shranjeni fotografiji ne bo uporabljen.

Funkcije snemanja zvoka

Snemanje videov s posebnimi možnostmi za snemanje zvoka

Videe lahko glede na namembnost snemate s tremi različnimi možnostmi snemanja glasu.

1 Tapnite in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Video**.

2 Tapnite in z drsanjem med možnostmi zvoka izberite **Osnovno**, **ASMR Snemanje** ali **Glasovni Bokeh**.

Osnovno

Video lahko posnamete s stabilnim stereo zvokom.

ASMR Snemanje

Z dvema občutljivima mikrofonoma v napravi lahko posnamete video ASMR.

Glasovni Bokeh

Z zmanjšanjem hrupa iz okolice lahko poudarite glas osebe, ki jo snemate.

- Za zmanjšanje hrupa iz okolice drsnik povlecite proti .

Snemanje zvokov ASMR

S to funkcijo lahko natančno posnamete jasen zvok, in sicer tako, da ojačate zvok, ki ga snemajo mikrofoni.

1 Tapnite **Osnovne** > **HD avdio snemalnik** in tapnite ☰ > **ASMR**.

2 Za snemanje zvoka tapnite ●.
- Če želite snemanje začasno ustaviti, tapnite ⏸. Če želite s snemanjem nadaljevati, tapnite ●.

3 Tapnite ■, da snemanje zvoka končate.

LG 3D sistemski zvok

Funkcija LG 3D sistemski zvok vam omogoča, da slišite stereoskopski in optimiziran zvok. Med predvajanjem glasbe ali videa lahko uživate v stereoskopskem zvoku, v katerega se tako potopite, da imate občutek, kot da ga poslušate na kraju samem.

1 Ploščico z obvestili povlecite navzdol.

2 Za aktivacijo se dotaknite menija **Nastavitve** > **Zvok** > **Kakovost zvoka in učinki** > **LG 3D sistemski zvok** in nato ◯.

- Če z napravo povežete zunanjo avdio napravo, na primer slušalke ali zvočnik, se bo pojavilo pojavno okno za vklop funkcije **LG 3D sistemski zvok**.

Google Assistant

Pregled Google Assistant

V napravo je vgrajen Google Assistant. Poiščite odgovore in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti.

- Če želite uporabljati to funkcijo, se najprej povežite z omrežjem.

Prepoznavanje prstnih odtisov

Pregled prepoznavanja prstnih odtisov

Pred prvo uporabo funkcije prepoznavanja prstnih odtisov morate v napravo registrirati svoj prstni odtis.

Prepoznavanje prstnih odtisov lahko uporabite v naslednjih primerih:

- Za odklepanje zaslona.
- Za prikaz zaklenjene vsebine v aplikacijah **Galerija** ali **QuickMemo+**.
- Za potrditev nakupa se prijavite v aplikacijo ali se identificirajte s prstnim odtisom.

- Za preverjanje istovetnosti uporabnika lahko uporabite podatke prstnega odtisa. Obstaja možnost, da bi lahko tipalo za prepoznavanje prstnih odtisov prepoznalo drugačen, vendar zelo podoben prstni odtis, kot je registrirani. Za boljšo varnost priporočamo, da za odklepanje zaslona uporabite vzorec, PIN ali geslo.
- Če naprava ne prepozna prstnega odtisa ali pozabite ustrezni podatek za registracijo, napravo skupaj z osebno izkaznico odnesite v najbližji center za pomoč strankam LG.

Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju prstnih odtisov

Natančnost prepoznavanja prstnega odtisa se lahko poslabša zaradi številnih razlogov. Za najboljšo natančnost prepoznavanja pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Na sredi ob spodnjem robu zaslona naprave je vgrajeno tipalo, ki prepoznava prstne odtise. Pazite, da s kovinskim predmetom, npr. kovancem ali ključi, ne opraskate ali poškodujete tipala za prstne odtise.
- V primeru tujih snovi (znoj, losjon, voda, umazanija, maščob itd.) na tipalu prstnih odtisov ali na prstu, ki ga nameravate dati na tipalo, morda prepoznavanje prstnih odtisov ne bo pravilno delovalo. Preden prst pritisnete na tipalo, do čistega obrišite tipalo in prst ter odstranite vso vlago.

- V primeru, da je površina prsta groba zaradi brazgotine ali nagrbančena zaradi vode, tipalo morda ne bo prepoznalo odtisa. V takem primeru registrirajte odtis še enega prsta.
- Če prst upognete ali uporabite samo konico prsta, prstni odtis morda ne bo prepoznan. Vaš prst mora prekrivati celotno površino tipala prstnih odtisov.
- Pri vsaki registraciji optično preberite samo en prst. Optično branje več kot enega prsta lahko vpliva na registracijo in prepoznavanje prstnega odtisa.
- Če je zrak v okolici suh, lahko naprava proizvaja statično elektriko. Če je zrak v okolici suh, se poskusite izogniti branju prstnih odtisov ali pa se pred branjem prstnih odtisov dotaknite kovinskega predmeta, denimo kovanca ali ključa, da odpravite statično elektriko.

Registracija prstnih odtisov

V napravo lahko registrirate in shranite svoj prstni odtis ter nato uporabljate identifikacijo s prstnim odtisom.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.

- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti nastavljeno zaklepanje zaslona.
- Če zaklepanje zaslona ni vklopljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in ga konfigurirajte. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

2 Poiščite lokacijo tipala za prstne odtise na dnu sredine zaslona in prst na rahlo pritisnite na tipalo.

- Vaš prst mora popolnoma prekrivati tipalo prstnih odtisov.

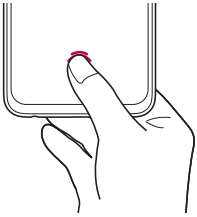

3 Upoštevajte navodila na zaslonu.
   - Dokler registracija prstnega odtisa ni končana, počasi premikajte isti prst po tipalu.
   - Položite prst na tipalo. Ko začutite vibracijo, prst odstranite s tipala.

4 Ko je registracija prstnega odtisa končana, tapnite **V redu**.
   - Tapnite **Dodaj več**, če želite registrirati še en prstni odtis. Ker je uspešnost prepoznavanja prstnih odtisov odvisna od stanja prijavljenega odtisa, priporočamo, da registrirate več različnih prstnih odtisov.

Upravljanje prstnih odtisov

Registrirane prstne odtise lahko urejate ali brišete.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.

2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.

3 Na seznamu prstnih odtisov tapnite tistega, ki ga želite preimenovati. Če ga želite izbrisati, tapnite 🗑.

Prikaz ikone prstnega odtisa, ko je zaslon izklopljen

Nastavite lahko, kako naj bo pri izklopljenem zaslonu prikazana lokacija tipala prstnih odtisov.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.

2 Zaslon odklenite z nastavljenim načinom.

3 Preverite, ali je omogočen za možnost **Tapnite za prikaz ikone, kadar je zaslon izklopljen**. Če funkcije ne želite uporabiti, jo onemogočite, tako da povlečete .

Nastavitev učinka ob dotiku ikone prstnih odtisov

Učinek, ki se na zaslonu prikaže, ko se dotaknete ikone prstnih odtisov, lahko spremenite.

1 Tapnite **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.

2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.

3 Tapnite **Učinek ikone** in izberite želeni učinek.

Odklepanje zaslona s prstnim odtisom

S prstnim odtisom lahko odklenete zaslon ali prikažete zaklenjeno vsebino. Aktivirajte želeno funkcijo:

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prstni odtisi**.

2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.

3 Na zaslonu z nastavitvami prstnih odtisov aktivirajte želeno funkcijo:

- **Zaklepanje zaslona**: Odklepanje zaslona s prstnim odtisom.
- **Zaklep vsebine**: Odklepanje vsebine s prstnim odtisom. Za uporabo te možnosti mora biti nastavljeno zaklepanje vsebine.

Funkcija večopravilnosti

Zaslon nedavnih uporab

Gumb Domov — podrsajte navzgor in ga držite, da si ogledate zgodovino nedavne uporabe.

Pojavna okna

Na zaslonu lahko odprete več aplikacij in na preprost način kadar koli preklapljate med njimi.

1 Podrsajte z — z dna zaslona navzgor.

2 Ikono aplikacije tapnite na zgornji levi strani zaslona z aplikacijami in izberite **Pojavna okna**.

- Če se dotaknete ikone aplikacije, se prikažejo možnosti **Podatki o programu**, **Več oken**, **Pojavna okna** in **Zaklep programa**.

3 Aplikacija se na zaslonu prikaže v obliki pojavnega okna.

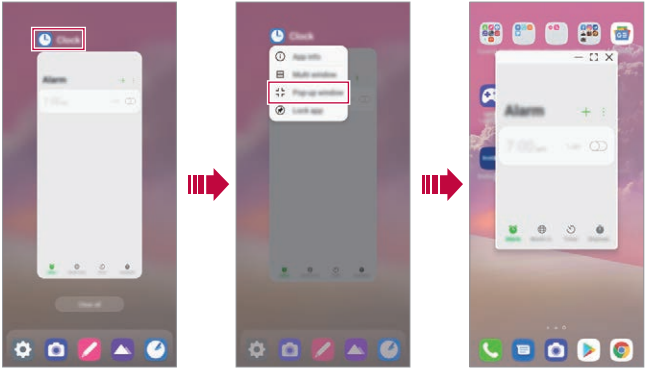

- Ta funkcija v nekaterih aplikacijah ali na nekaterih zaslonih morda ni na voljo.

Uporaba pojavnega okna

- — : Pojavna okna minimizira. Pojavna okna se minimizira v ikono aplikacije, ki lebdi na zaslonu in jo lahko premaknete kamor koli želite.
- ⛶ : Aplikacijo razširi na cel zaslon.
- ✕ : Aplikacijo zapre.
- **Za premikanje pojavnega okna**: Povlecite zgornji del pojavnega okna.
- **Za prilagoditev velikosti pojavnega okna**: Povlecite levi, desni ali spodnji rob pojavnega okna.

- S pojavnimi okni lahko odprete do pet aplikacij.
- Za izbiro ene od odprtih aplikacij tapnite eno od pojavnih oken. Izbrano pojavno okno se bo prikazalo na vrhu.
- Pojavnih oken ni mogoče pomakniti v območji statusne in navigacijske vrstice.

Uporaba mape aplikacij za pojavna okna

Če na pojavnem oknu tapnete —, se pojavno okno minimizira v ikono aplikacije.

Ikono aplikacije lahko z vlečenjem premaknete kamor koli želite.

Če je minimizirano več kot eno pojavno okno, se ustvari mapa aplikacij, ki vsebuje ikone aplikacij.

- Ikona nazadnje uporabljene aplikacije se uporablja tudi kot ikona mape aplikacij. Če ikono tapnete, se bodo v mapi aplikacij prikazale vse ikone minimiziranih pojavnih oken.
- Če pritisnete in pridržite mapo aplikacij za pojavna okna ter mapo aplikacij povlečete v **Odstrani**, boste mapo aplikacij odstranili.
- Za odstranjevanje ene od aplikacij iz mape aplikacij odprite mapo aplikacij in ikono aplikacije povlecite iz mape aplikacij.

Več oken

Pri uporabi navigacije z gestami

1 Podrsajte z — z dna zaslona navzgor.
   • Pojavijo se nedavno uporabljene aplikacije.

2 Tapnite ikono aplikacije zgoraj levo na aplikaciji, za katero želite, da se prikaže na prikazu več oken, in izberite **Več oken**.
   • Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.

3 Tapnite drugo aplikacijo, za katero želite, da se prikaže na prikazu več oken.
   • Izbrana aplikacija bo prikazana v spodnji polovici zaslona.

Pri navigaciji Samo gumbi

1 Tapnite ☐ na navigacijski vrstici.
   • Pojavijo se nedavno uporabljene aplikacije.

2 Tapnite ikono aplikacije zgoraj levo ob aplikaciji, za katero želite, da se prikaže na prikazu več oken, in izberite ⊟.
   • Izbrana aplikacija bo prikazana v zgornji polovici zaslona.

3 Tapnite drugo aplikacijo, za katero želite, da se prikaže na prikazu več oken.

- Če želite prilagoditi velikost razdeljenega zaslona, povlecite črto na sredini zaslona.
- Za izklop funkcije več oken sredinsko črto povlecite navzgor ali navzdol do roba zaslona.
- Nekatere aplikacije podjetja LG in aplikacije, prenesene iz trgovine Play, ne podpirajo funkcije več oken.

AOD (always-on display)

Ko je glavni zaslon izklopljen, lahko vidite datum, uro ali podpis.

Podrsajte po dnu zaslona funkcije Always-on display, da vklopite funkcije, denimo Fotoaparat, QuickMemo+, Wi-Fi, nastavitve zvoka, **Bluetooth®**, bliskavica, Glasba in druge.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **AOD (always-on display)**.

2 Izberite sliko, ki jo želite prikazati, in se dotaknite **Shrani**.

- Tapnite želeno sliko, pri čemer lahko izbirate med možnostmi **Digitalna ura**, **Analogna ura**, **Dvojna ura**, **Podpis** ali **Slika**.
- Tapnite **Pokaži prikaz** in izberite **Tapnite za 10 sekundni prikaz** ali **Vedno prikaži**.
- Tapnite **Hitra Orodja in predvajalnik**, da podrsate prek ikone stanja za Hitra orodja in predvajalnik glasbe.
- Če želite izboljšati svetlost funkcije Zaslon vedno vključen, se dotaknite gumba **Svetlejši zaslon**.
- Za ogled pomoči v zvezi s funkcijo Zaslon vedno vključen se dotaknite gumba **Pomoč**.

- Med uporabo funkcije Zaslon vedno vključen se lahko baterija prazni hitreje. Če želite varčevati z močjo baterije, izklopite to funkcijo.
- Za izklop funkcije Zaslon vedno vključen se na osnovnem zaslonu dotaknite **Nastavitve** > **Zaslon** > **AOD (always-on display)** in nato .

Opombe glede vodoodpornosti

Izdelek je odporen na vodo in prah v skladu z oznako zaščite pred vdorom tujkov IP68.

Izdelek je bil preizkušen v nadzorovanem okolju in je dokazano odporen na vodo in prah v določenih razmerah (izpolnjuje zahteve klasifikacije IP68, ki je opisana v mednarodnem standardu IEC 60529-, Stopnje zaščite ohišij (koda IP); razmere preizkusa: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metra, 30 minut). Naprave ne izpostavljajte razmeram, ki se razlikujejo od tistih za preizkus. Pri dejanski uporabi so rezultati lahko drugačni.

OPOZORILO

Kljub oznaki zaščite IP68 naprava ni neprepustna v razmerah, v katerih ni bila preizkušene v LG-jevem nadzorovanem okolju. Upoštevajte, da poškodbe, ki nastanejo iz takih vzrokov, spremenijo barvo indikatorja LDI (Liquid Damage Indicator). Če se barva indikatorja LDI v izdelku spremeni, niste upravičeni do brezplačnih popravil v okviru omejene garancije izdelka.

Izdelka po možnosti ne izpostavljajte zelo prašnemu ali vlažnemu okolju. Izdelka ne uporabljajte v naslednjih okoljih.

Izdelka ne potapljajte v tekoče kemikalije (mila itd.); dovoljeno ga je potopiti samo v vodo.

Izdelka ne potapljajte v slano vodo, vključno z morsko.

Izdelka ne potapljajte v vrelce.

Z izdelkom ne plavajte.

Izdelka ne polagajte neposredno na pesek (na primer mivko) ali v blato.

Izdelka ne potapljajte v vodo globlje kot pribl. 1,5 metra.
Izdelka ne imejte potopljenega v vodi dlje kot 30 minut.

- Če se izdelek zmoči, pred uporabo s suho krpo obrišite mikrofon, zvočnik in stereo vtičnico.
- Če zmočite izdelek ali roke, pred rokovanjem z izdelkom posušite letega oz. roke.
- Izdelka ne uporabljajte, kjer bi bil lahko poškropljen z vodo pod visokim tlakom (na primer blizu pipe ali glave za prhanje), in ga ne potapljajte v vodo za dolgo časa, saj ni zasnovan tako, da bi vzdržal vodo pod visokim tlakom.
- Izdelek ni odporen na udarce. Pazite, da vam izdelek ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem. Lahko se poškoduje ali deformira glavna enota in začne prepuščati vodo.
- Če izdelek pade ali se udari, se lahko zmanjša njegova odpornost na vodo in prah.
- Če se izdelek zmoči, ga temeljito posušite s čisto, mehko krpo.
- Če napravo uporabljate, ko je mokra, zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
- Izdelek je odporen na vodo samo, če je ležišče za kartico SIM/Pomnilniško kartico pravilno vstavljeno v izdelek.
- Ležišča za kartico SIM/Pomnilniško kartico ne odpirajte ali zapirajte, ko je izdelek moker ali potopljen v vodo. Če odprto ležišče izpostavite vodi ali vlagi, se izdelek lahko poškoduje.
- Ležišče za kartico SIM/Pomnilniško kartico vsebuje gumo (embalažo), kar pripomore k temu, da v izdelek ne prodrejo prah, voda in vlaga. Gume (embalaže) ne poškodujte, saj bi v izdelek lahko prodrl prah, voda ali vlaga, zaradi česar bi se izdelek lahko poškodoval.

⚠
- Če ne upoštevate navedenih navodil, lahko pride do razveljavitve omejene garancije naprave.
- Če se naprava zmoči, LDI v notranjosti naprave spremeni barvo. V tem primeru niste upravičeni do kakršnih koli brezplačnih popravil v okviru omejene garancije za napravo.
- Čeprav je naprava izvedena s stopnjo zaščite IP68, ni odporna na vodo v vseh situacijah.

02

Osnovne funkcije

Komponente izdelka in dodatna oprema

Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.

- Naprava
- Kabel USB
- Igla za izmet
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek

- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.
- Nekateri deli naprave so iz kaljenega stekla. Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.

- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatno opremo, se obrnite na center za pomoč strankam LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko zaradi izboljšav izdelka spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Pred uporabo funkcije prepoznavanja prstnega odtisa s senzorja prstnih odtisov odstranite zaščitno folijo.

Pregled

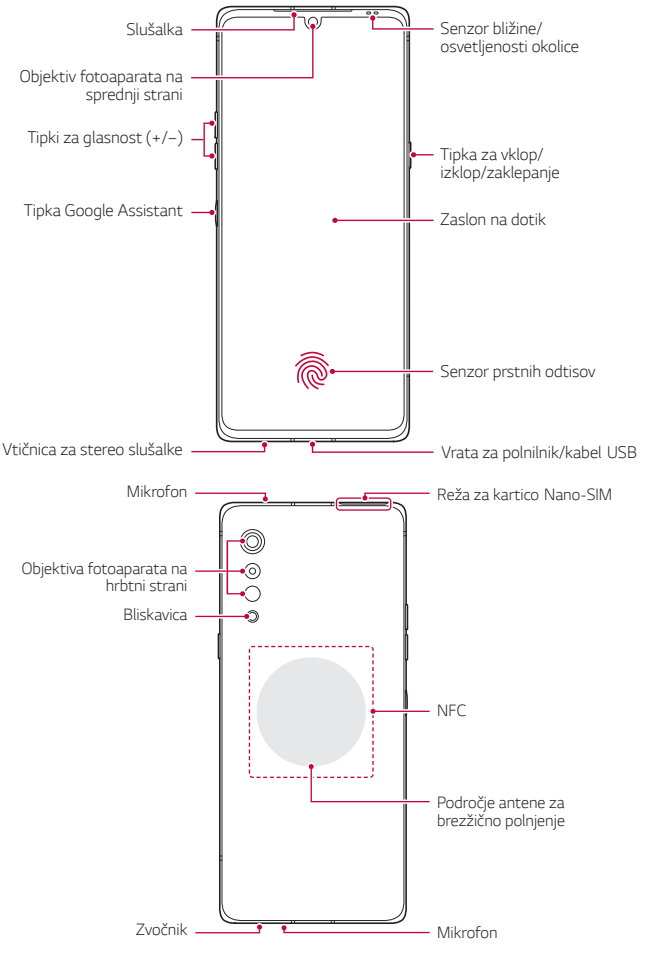
Slušalka
Senzor bližine/
osvetljenosti okolice
Objektiv fotoaparata na
sprednji strani
Tipki za glasnost (+/–)
Tipka za vklop/
izklop/zaklepanje
Tipka Google Assistant
Zaslon na dotik
Senzor prstnih odtisov
Vtičnica za stereo slušalke
Vrata za polnilnik/kabel USB
Mikrofon
Reža za kartico Nano-SIM
Objektiva fotoaparata na
hrbtni strani
Bliskavica
NFC
Področje antene za
brezžično polnjenje
Zvočnik
Mikrofon

NE poskušajte sami odstraniti pokrova na zadnji strani.

- S tem lahko resno poškodujete baterijo in napravo, ki se lahko prične pregrevati, zagori in povzroči telesne poškodbe. Pokrova na zadnji strani in baterije te naprave ne sme odstraniti oziroma zamenjati neusposobljeno osebje.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primernega prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.

- Tipki za glasnost
  - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
  - Med uporabo aplikacije Fotoaparat za fotografiranje nežno pritisnite tipko za glasnost. Za neprekinjeno fotografiranje tipko za glasnost pritisnite in pridržite.
  - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije Kamera dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti (–). Za zagon aplikacije Quickmemo+ dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti.
- Tipka za vklop/izklop/zaklepanje
  - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
  - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.
- Tipka Google Assistant
  - Pritisnete jo lahko na kratko za zagon Google Assistant. Lahko jo pritisnite in zadržite za zagon Google Assistant in nato spustite za vklop funkcije glasovnega ukaza.
  - Za podrobnosti si oglejte razdelek *Google Assistant*.
- Senzor prstnih odtisov
  - S pomočjo tipala za prstne odtise na dnu sredine zaslona lahko uporabite funkcijo za prepoznavanje prstnih odtisov. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.

- Delovanje nekaterih funkcij je lahko omejeno, odvisno od regije in specifikacij izdelka ali drugega ponudnika storitev.
- V zadnji del izdelka so vgrajeni čip NFC in brezžične polnilne antene. Pazite, da ne poškodujete ali prekrijete čipa NFC ali brezžičnih polnilnih anten.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Če tega ne upoštevate, lahko pride do okvare zaslona na dotik.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, zaslon na dotik ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.

V ta izdelek sta vgrajena dva mikrofona. Pazite, da ne prekrijete mikrofonov. Med pogovorom po telefonu z roko ali prsti ne prekrivajte mikrofona.

Ne uporabljajte ovitka za telefon, ki ni originalen, in telefona ne pokrivajte z dodatki, selotejpom itd.

Izdelek med uporabo držite pravilno, tako kot prikazuje slika.

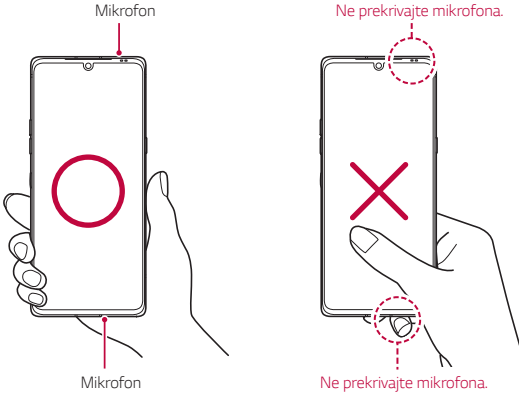

Vklop ali izklop naprave

Vklop naprave

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.

- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

Izklop naprave

Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost Izklop.

Vnovični zagon naprave

Če naprava ne deluje pravilno ali se ne odziva, upoštevajte spodnja navodila za vnovični zagon.

1 Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti ter ju držite, dokler se naprava ne izklopi.

2 Ko se naprava znova zažene, tipko spustite.

- Ta funkcija ni na voljo, ko je naprava povezana na LG Dual Screen (LM-G905N).

Možnosti izklopa

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato izberite eno možnost.

- **Izklop**: Izklop naprave.
- **Ponovni zagon**: Vnovični zagon naprave.
- **V sili**: Vzpostavite klic v sili.

Nameščanje kartice SIM

Za začetek uporabe naprave vstavite kartico SIM (Subscriber Identity Module; modul za prepoznavanje naročnika), ki ste jo dobili od ponudnika storitev.

- Iglo za izmet uporabljajte previdno, saj ima oster rob.

- Za učinkovito delovanje funkcij odpornosti proti vlagi in prahu mora biti pladenj za kartico pravilno vstavljen.

1 Buciko vstavite v luknjo v držalo za kartico in pritisnite nanjo, nato pa držalo za kartico izvlecite iz naprave.

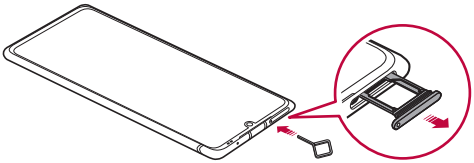

2 Kartico Nano-SIM ali spominsko kartico poravnajte na držalu za kartico, nato pa kartico potisnite v smeri, ki je prikazana na sliki.

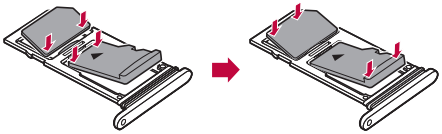

3 Držalo za kartico vstavite v telefon tako, kot je prikazano na sliki.

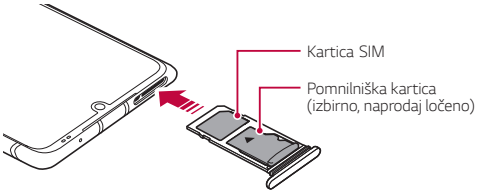

- Ta naprava podpira samo kartice Nano-SIM.



- Če želite, da naprava deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne vrste kartice SIM. Vedno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM, ki ste jo dobili pri operaterju.
- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.
- Ko vstavljate kartico SIM ali pomnilniško kartico, jo pravilno položite na ležišče.
- Ko ležišče za kartico vstavljate nazaj v napravo, ga vstavite vodoravno v smeri puščice, kot je prikazano na sliki. Preverite, da se kartica v ležišču ne premika.
- Kartico SIM vstavite tako, da so zlato obarvani stiki obrnjeni navzdol.
- Pri vstavljanju kartice SIM v napravo upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku.
- Ko ležišče za kartico vstavljate v napravo ali ga odstranjujete iz nje, pazite, da vanj ne prodre voda ali druge tekočine. Če v napravo vstavite mokro ležišče ali kartico, se lahko naprava poškoduje.
- Pomnilniška kartica je dodatni element.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata čas delovanja pomnilniške kartice.
- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico vstavite v napravo.

Naprava podpira kartico microSD z do 2 TB zmogljivosti. Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.

1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.

2 Izvlecite pladenj za kartice.

3 Postavite pomnilniško kartico na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

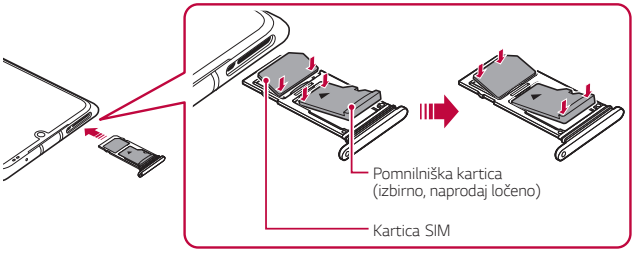

4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.

⚠ • Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata čas delovanja pomnilniške kartice.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Pomnilnik** > ⏏.

2 Iglo za izmet vstavite v odprtino ležišča za kartice in povlecite ležišče iz naprave.

3 Odstranite pomnilniško kartico iz ležišča.

4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.

⚠ • Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Baterija

Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

Napravo polnite s kablom USB vrste C.

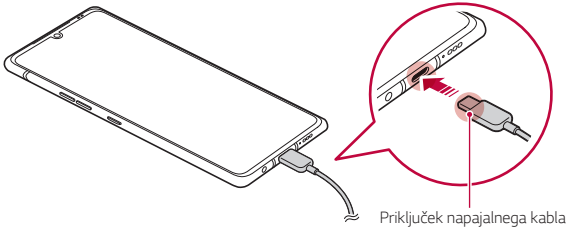

- Izdelka ne uporabljajte in ne polnite, če je na polnilnem vhodu, izpostavljenih priključkih, polnilnem kablu, polnilniku ali na podobnih mestih vlaga. Izdelek lahko začne delovati nepravilno, se pokvari ali poškoduje, obstaja pa tudi tveganje za poškodbo zaradi električnega šoka, požara, pregrevanja, eksplozije itd. Kadar na takšnih območjih odkrijete vlago, tako prenehajte uporabljati ali polniti izdelek in vlago popolnoma osušite.
- **Pokrova baterije ne razstavite.**

  V tem izdelku je neodstranljiva baterija. Pokrova baterije ali baterije ni dovoljeno odstraniti ali zamenjati. V primeru, da pokrov baterij ali baterijo odstranite ali zamenjate, se lahko izdelek poškoduje, pregreje ali eksplodira.
- Uporabljajte zgolj kabel USB in polnilnik, ki sta izdelku priložena kot osnovni komponenti.
- V napravi je notranja baterija za polnjenje. Zaradi varnosti ne odstranjujte vdelane baterije.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.

- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Izdelku je priložen napajalnik, ki podpira hitro polnjenje. Funkcija hitrega polnjenja morda ne bo delovala, če namesto priloženega polnilnika za hitro polnjenje z izdelkom uporabljate drug polnilnik.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje, kot če bi polnilnik priključili v stensko vtičnico.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.
- Če greste na servis zaradi težav z baterijo, vzemite s sabo tudi napravo in polnilnik. Ker je baterija potrošni material, lahko sčasoma oslabi.

Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave

- Vedno uporabljajte priloženi kabel USB. Z napravo ne uporabljajte kablov USB ali polnilnikov drugih proizvajalcev. Omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.
- Neupoštevanje navodil v tem priročniku in napačna uporaba lahko povzročita poškodbe naprave.

Brezžično polnjenje

Ta naprava podpira funkcijo brezžičnega polnjenja. Napravo polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen skladno s standardom Qi (naprodaj posebej).

Polnjenje baterije z brezžičnim polnilnikom

1 Napravo postavite na sredino brezžičnega polnilnika in jo poravnajte z anteno za brezžično polnjenje na hrbtni strani.
   - Če želite preveriti, kje je območje brezžične antene, si oglejte poglavje *Pregled*.

2 Ko je baterija popolnoma napolnjena, napravo odstranite iz polnilnika.

⚠ • Pri polnjenju baterije z brezžičnim polnilnikom med napravo in polnilnik ne postavljajte magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov. Ti lahko motijo polnjenje naprave, polnilnik pa se lahko segreje. V tem primeru se lahko poškodujejo naprava, polnilnik ali kartica SIM/pomnilniška kartica.

- Če med polnjenjem naprave temperatura baterije preseže določeno raven, se lahko polnjenje ustavi.
- Če so na hrbtni del naprave pritrjeni magnetni, kovinski ali prevodni materiali ali če je nameščeno zaščitno ohišje, se naprava morda ne bo polnila pravilno.
- Če baterijo polnite z brezžičnim polnilnikom na območjih s šibkim omrežnim signalom, se lahko učinkovitost delovanja omrežja naprave še poslabša.
- Napravo polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen skladno s standardom Qi (naprodaj posebej). Ker omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev, se obrnite na drugega proizvajalca.
- Izdelek podpira brezžično polnjenje. Izdelek polnite z brezžičnim polnilnikom, ki je potrjen v skladu s standardom Qi (na prodaj posebej). Nekateri brezžični polnilniki s tuljavo morda ne podpirajo brezžičnega polnjenja. Brezžični polnilniki, ki podpirajo EPP (Extended Power Profile), omogočajo hitro brezžično polnjenje.
- LG Electronics ne prevzema odgovornosti za kakršne koli težave v zvezi z dodatno opremo drugih blagovnih znamk. Pri takšnih zadevah se obrnite na proizvajalca dodatka.

Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:

- Izklopite omrežni funkciji Bluetooth in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Preverite moč baterije med uporabo prenesenih aplikacij.

Zaslon na dotik

Seznanite se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.

Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

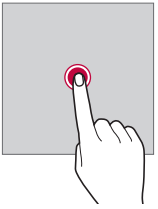

Tapanje in držanje

Pritisnite in pridržite za nekaj sekund, da se prikaže meni z razpoložljivimi možnostmi.

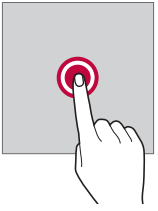

Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletne strani ali zemljevida.

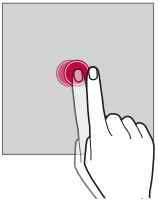

Vlečenje

Pritisnite in pridržite element, denimo aplikacijo ali pripomoček, nato pa z nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

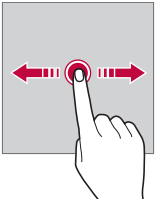

Vlečenje

S prstom se dotaknite zaslona in ga brez ustavljanja hitro premaknite. S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah, zaslonih in drugje.

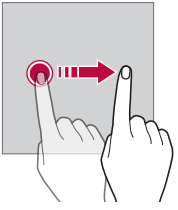

Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.

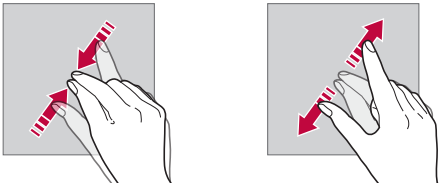

- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.

- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v trgovini drugega ponudnika.
- Če je na zaslonu daljši čas prikazana mirujoča slika, lahko to povzroči prikaz zapoznelih slik oziroma t. i. ožig zaslona. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon oziroma ne prikazujte iste slike daljši čas.

Osnovni zaslon

Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. S spodnjega roba katerega koli zaslona podrsajte navzgor, če želite iti neposredno na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslon v levo ali desno.

Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.

- Začetni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od pravilnika proizvajalca, različice programske opreme ali ponudnika storitev.

- **Statusna vrstica**: Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Pripomoček za vreme**: Prikaz informacij o vremenu in ure za določeno območje.
- **Pripomoček za iskanje Google**: Da odprete Pripomoček za iskanje Google, se ga dotaknite ali pričnite govoriti.
- **Mapa**: Ustvarite lahko mape, da aplikacijo razvrstite glede na želeni kriterij.
- **Ikona strani**: Prikaz skupnega števila podzaslonov začetnega zaslona. Tapnete lahko ikono želene strani, da se pomaknete na izbrano stran. Označena bo ikona trenutnega podzaslona.
- **Območje za hitri dostop**: Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslonov osnovnega zaslona.
- **Navigacijska vrstica**: Med uporabo aplikacije greste lahko na prejšnji zaslon ali osnovni zaslon, lahko pa pregledate tudi seznam aplikacij, ki ste jih nazadnje uporabljali.

Uporaba Navigacijske vrstice

Sledijo napotki glede kretenj za uporabo Navigacijske vrstice.

- Za pomik na Osnovni zaslon povlecite navzgor s spodnjega roba zaslona.
- Za pomik na prejšnji zaslon povlecite navznoter z levega ali desnega roba zaslona.
- Za pomik na Pregled povlecite navzgor s spodnjega roba zaslona in prst pridržite na mestu.
- Za hitro preklapljanje med aplikacijami podrsajte desno na spodnjem robu zaslona, da se vrnete v predhodno uporabljano aplikacijo.

- **Poteze** so privzeta nastavitev Navigacijske vrstice. Za spremembo na način **Samo gumbi** ◁ / ○ / □ na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Navigacijska vrstica**, nato pa izberite **Samo gumbi**.

Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

	Ni signala
	Podatki se prenašajo prek omrežja 5G
	Nastavljen je alarm
	Vklopljen je način vibriranja
	Vklopljen je vmesnik Bluetooth
	Vzpostavljena je povezava z računalnikom prek vrat USB
	Raven baterije
	Vklopljen je letalski način
	Neodgovorjeni klici
	Vzpostavljena je povezava Wi-Fi
	Vklopljen je način brez zvoka
	Vklopljen je vmesnik GPS
	Vklopljena je dostopna točka
	Ni kartice SIM
	Način NFC je vklopljen

- Nekatere od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje in območje, v katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja na glavnem zaslonu povlečete navzdol.

- Če želite odpreti seznam ikon za hitre namestitve, lahko okno z obvestilom povlečete navzdol ali tapnete puščico.
- ✎ lahko tapnete, da dodate, izbrišete ali uredite ikone v oknu za obvestila.
- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.

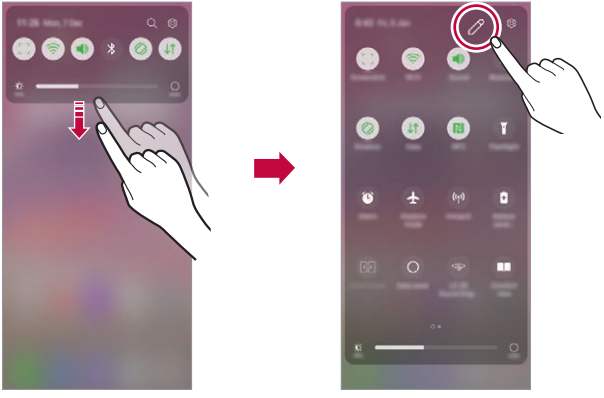

- Ploščo z obvestili lahko uporabljate tudi na zaklenjenem zaslonu. Ko je zaslon izklopljen, za hiter dostop do želenih funkcij povlecite ploščo z obvestili.

Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na fizično usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Lahko tapnete tudi **Nastavitve** > **Zaslon** in vklopite **Samodejni zasuk zaslona** na osnovnem zaslonu.

Urejanje osnovnega zaslona

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite prazno mesto, nato pa med spodnjimi možnostmi izberite želeno dejanje.

- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslon, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Widgets**.
- Če želite spremeniti ozadje, temo, ikone in AOD, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Ozadje & Tema**.

  Lahko pa na osnovnem zaslonu tudi tapnete **Nastavitve** > **Zaslon** > **Osnovni zaslon** > **Ozadje**, nato pa izberete ozadja, teme, ikone in AOD, torej katere koli nastavitve, ki jih želite imeti na napravi.

- Za spremembo mreže pritisnite in zadržite prst na praznem območju Osnovnega zaslona, nato pa izberite **Mreža**. Tapnite želeno mrežo, nato pa tapnite **Uporabi**.
- Če želite konfigurirati nastavitve začetnega zaslona, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Nastavitve začetnega zaslona**. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve začetnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitev odstranjenih aplikacij pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Odstranjene aplikacije*.
- Če želite spremeniti privzeti zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu, se pomaknite na želeni zaslon, tapnite ⌂, nato pa še enkrat tapnite zaslon.

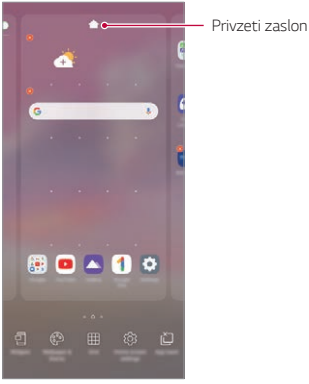

Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na začetnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Razmaknite dva prsta na začetnem zaslonu.

- Za vrnitev na prvotni zaslon, na katerem so prikazani aplikacije in pripomočki, na Osnovnem zaslonu približajte prsta ali pa — s spodnjega roba zaslona povlecite navzgor.

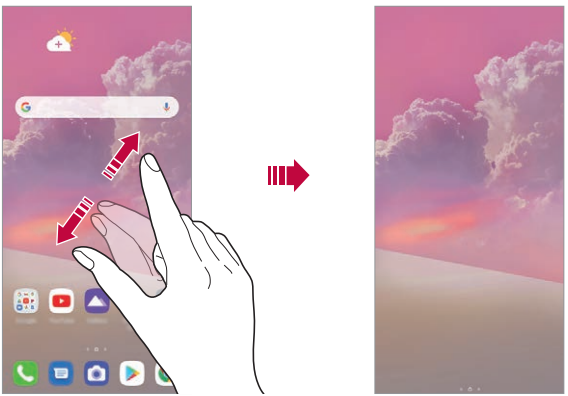

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

Urejanje map

Na začetnem zaslonu tapnite mapo in izvedite eno od naslednjih dejanj.

- Če želite urediti ime mape, tapnite ime mape.
- Če želite urediti barvo mape, tapnite zgornji desni krog.
- Če želite dodati aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, jo povlecite nad mapo ter spustite.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.
- Aplikacije lahko dodate in odstranite tudi, če pritisnete ⊕.

- Barve mape ni mogoče spremeniti, če uporabljate preneseno temo.

Nastavitve začetnega zaslona

Nastavitve začetnega zaslona lahko prilagodite.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Osnovni zaslon**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Izberi dom**: Izberite način osnovnega zaslona.
- **Ozadje**: Spremenite sliko ozadja začetnega zaslona.
- **Učinek zaslona**: Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslona.
- **Oblike ikon**: Izberite, ali želite, da imajo ikone zaobljeni kvadratni ali okrogli ali cilindrični vogali.
- **Vir Google**: Prikaže se levo od glavnega Osnovnega zaslona.
- **Uredi aplikacije po**: Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.
- **Skrij aplikacije**: Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na začetnem zaslonu.
- **Omogoči ponavljanje domačega zaslona**: Omogoča neprekinjeno pomikanje po začetnem zaslonu (po zadnjem zaslonu se pomaknete spet na prvega).
- **Podrsajte navzdol na Osnovni zaslon**: Omogočite, da lahko s tem, da na osnovnem zaslonu podrsate navzdol, iščete aplikacije ali vsebino ali pa si ogledate obvestila.
- **Podrsajte gor po osnovni zaslonu**: Omogočite, da lahko s tem, da na osnovnem zaslonu podrsate navzgor, iščete aplikacije ali vsebino ali pa si ogledate obvestila.
- **Osnovni zaslon Zaklep**: Vklopite, da preprečite preurejanje in odstranitev aplikacij in gradnikov.

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.

Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.

- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

Nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitev zaklepanja zaslona.

1. Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Izberite zaslon zaklepa** in nato izberite želeni način zaklepanja.
2. Prilagodite naslednje nastavitve:
   - **Brez**: Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
   - **Povleci**: Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
   - **Vzorec**: Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
   - **PIN**: Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
   - **Geslo**: Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.
   - **Prstni odtisi**: Zaslon odklenite s prstnim odtisom.

Prilagodite zaklenjeni zaslon

Lahko prilagodite zaklenjeni zaslon.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Prilagodite zaklenjeni zaslon**.

2 Izberite funkcijo, ki jo želite nastaviti.

- **Ura**: S to funkcijo lahko nastavite velikost ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Bližnjice**: S to funkcijo lahko nastavite aplikacije, ki tečejo na zaklenjenem zaslonu. Ta nastavitev je prikazana le, če je nastavljeno zaklepanje zaslona.
- **Vremenske animacije**: Omogočite to funkcijo za prikaz vremenskih animacij za trenutno lokacijo na zaklenjenem zaslonu.
- **Stik v primeru izgube telefona**: Ta funkcija vam omogoča nastavitev besedila za identifikacijo lastnika telefona, ki se prikaže na zaklenjenem zaslonu.

Nastavitve varnega zaklepanja

Lahko prilagodite nastavitev zaklepanja.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Nastavitve varnega zaklepanja**.

2 Izberite funkcijo, ki jo želite nastaviti.

- **Vzorec naj bo viden.** (prikazan je samo, ko je za zaklepanje zaslona nastavljen Vzorec): Vklopite, da bo varnostni vzorec viden.
- **Časovnik zaklepa**: S to funkcijo lahko nastavite čas, po katerem se zaslon samodejno zaklene, po tem ko se osvetlitev zaslona izključi (izklop zaradi neaktivnosti).
- **Tipka za vklop se takoj zaklene**: Omogočite to funkcijo za takojšnje zaklepanje zaslona, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje. Ta nastavitev prekliče nastavitev časovnika za zaklepanje.
- **Pokaži zaprtje** (prikazana samo, ko je nastavljeno zaklepanje zaslona): Možnost za prikaz ikone zaklepa omogočite, tako da pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop/zaklep. Ikono zaklepa tapnite, da na zaslonu zaklepa izklopite Smart Lock, biometrični odklep in obvestila.

- **Smart Lock**: Ta funkcija omogoča nastavitev zaupanja vrednih naprav, krajev, glasov in/ali zaznavanja delov telesa, ki omogočajo, da telefon ostaja odklenjen.

- Razpoložljive možnost v meniju se lahko razlikujejo glede na to, kateri način zaklepanja zaslona je izbran.

Vklopite zaslon

Z dvojnim tapom zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.

- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo Vklopite zaslon, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

Izklop zaslona

Dvakrat tapnite prazno mesto na začetnem in zaklenjenem zaslonu.

Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.

Onemogoči Vklopite zaslon

Če funkcije Vklopite zaslon ne želite uporabiti, postopajte, kot sledi:

Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Razširitve** > **Vklopite zaslon** in povlecite, da funkcijo izklopite.

Šifriranje pomnilniške kartice

Šifrirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaklepanje zaslona in varnost** > **Kodiranje in poverilnice** > **Šifriraj pomnilnik kartice SD**.

2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in se dotaknite **Šifriranje** za nadaljevanje.

- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico formatirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

Prek posnetka zaslona

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite .

- Za podrobnosti si oglejte razdelek *Zapisovanje opomb na posnetek zaslona*.

Vnašanje besedila

Uporaba pametne orodne vrstice

Na enem mestu lahko uporabite različne načine vnosa prek tipkovnice. Na vrhu tipkovnice lahko izberete želeno tipkovnico za način vnosa.

1. V pametni orodni vrstici izberite želeno tipkovnico za način vnosa.
2. Tapnite ••• in izberite način vnosa, ki ga želite prikazati v pametni orodni vrstici ali ga reorganizirati.

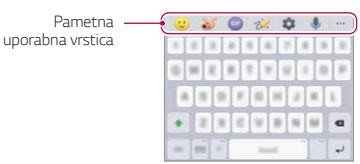

- : Dodajte emojije.
- : Dodajte nalepke.
- : Lahko uporabite Tenorjevo tipkovnico GIF. Za uporabo te funkcije tapnite **Sprejmi**.
- : Odprite klepet z risanjem.
- : Dostopajte do nastavitev tipkovnice.
- : Glasovno vnesite besedilo.
- : Odprite pladenj izrezkov.
- : Vnos besedila z ročno pisavo. Za ročno pisavo morate prenesti podatke vnosnega jezika. Tapnite **Prenos**, da prenesete podatke vnosnega jezika za ročno pisavo.
- : V primeru uporabe funkcije več oken aktivirajte lebdečo tipkovnico. Prav tako lahko tipkovnico premaknete na želeno lokacijo.
- : Dotaknite se, da tipkovnico spremenite v enoročni način delovanja.
- : Dotaknite se, da prilagodite velikost tipkovnice in tipkovnico premaknete.
- : Tapnite, da prilagodite prosojnost tipkovnice.
- Na pametni orodni vrstici tapnite .
  - Če je naprava povezana z ovitkom LG Dual Screen, lahko zajamete zaslon ovitka LG Dual Screen in ga pripnete med vnosom prek tipkovnice. Za več podrobnosti preberite *Uporaba takojšnjega zajema na ovitku Dual Screen*.

- Na pametno orodno vrstico lahko dodate do šest orodij.
- Nekateri načini vnosa se lahko spreminjajo glede na napravo, ki jo imate.
- Pametno orodno vrstico lahko vklopite ali izklopite v nastavitvah tipkovnice.
- S pritiskom na lahko uporabite tudi načine vnosa prek tipkovnice.

Uporaba tipkovnice Smart

S tipkovnico Smart lahko vnašate in urejate besedilo.

S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico. To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.

Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite. Med tipkanjem besedila pritisnite in pridržite preslednico, nato pa povlecite v levo ali desno.

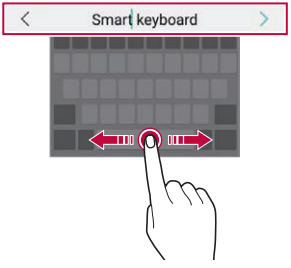

- Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.

Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa se dotaknite predlagane besede.

- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.

1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.

2 Vlecite znaka ● / ●, da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.

3 Izberite možnost **Izreži** ali **Kopiraj**.
   - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.

4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **Prilepi**.

- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **Prilepi** ne bo prikazana.

Skupna raba vsebine

Predvajanje vsebine z drugo napravo

Fotografije, videoposnetke ali skladbe iz naprave lahko predvajate s televizorjem.

1 Televizor in napravo povežite z istim omrežjem Wi-Fi.

2 Med prikazovanjem elementov v aplikaciji **Galerija** ali **Glasba** se dotaknite ali > **Predvajaj na drugi napravi**.
Ali pa na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Skupna raba zaslona** nato pa za vklop tapnite .

3 Izberite televizor, s katerim se želite povezati.

- Za uporabo z napravo Chromecast morajo biti storitve Google Play posodobljene.

Prikaz vsebine iz naprav v bližini

Z aplikacijama Galerija ali Glasba lahko gledate vsebino iz različnih naprav, kot so računalnik, omrežni pomnilnik ali mobilna naprava.

Pošiljanje datotek

Datoteke s svoje naprave lahko delite z drugo napravo LG ali tabličnim računalnikom.

V aplikaciji **Galerija** ali v drugih aplikacijah se dotaknite > **Skupna raba** raba ali nato pa na seznamu za skupno rabo datotek izberite napravo.

Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zvok** > **Ne moti**.

- Dotaknite se **Način** in izberite želeni način:
  - **Samo Prednostno**: Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost Samo prednostno.
  - **Popolna tišina**: Onemogočite zvok in vibriranje.
- **Izberite prednosti**: Prejemanje alarmov in obvestil za izbrane aplikacije.
  - **Pogovori**: Nastavite izbor obvestil za prejemanje pogovora.
  - **Klici od**: Nastavite izbor obvestil za sprejemanje klica.

- **Ponovljeni klic**: Drugi klic istega klicatelja v naslednjih 15 minutah ne bo utišan.

  - **Sporočilo od**: Nastavite izbor obvestil za sprejemanje sporočila.
- **Uporabi Ne moti**: Vključi funkcijo Ne moti.
- **Spanje**: Nastavi urnik nastavitve funkcije Ne moti.
- **Pomoč**: Poglejte si pomoč za ukaz Ne moti.

03

Uporabne aplikacije

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko trgovino SmartWorld, Trgovina Play ali trgovino z aplikacijami ponudnika storitev.

- Nekatere trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekatere aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Storitev SmartWorld morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.

Odstranjevanje s tapanjem in pridržanjem

Pritisnite in zadržite kateri koli prazen prostor na zaslonu in nato pritisnite ⊗ aplikacije, ki jo želite izbrisati.

Odstranjevanje v meniju z nastavitvami

Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Podatki o programu**, izberite aplikacijo, nato pa tapnite **Odstrani**.

- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij med nastavitvijo

Ob prvem vklopu naprave lahko prenesete priporočene aplikacije.

Na naslednji korak se lahko pomaknete tudi brez namestitve.

Odstranjene aplikacije

Ogledate si lahko odstranjene aplikacije. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.

1 Na začetnem zaslonu tapnite **Upravljanje** > **Odstranjene aplikacije**. Lahko pa tudi pritisnete in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter nato tapnete **Odstranjene aplikacije**.

2 Aktivirajte želeno funkcijo:

- **Povrni**: Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
- : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.

- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

Bližnjice aplikacij

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite ikono aplikacije, kot so Klic, Sporočilo, Fotoaparat, Galerija in Nastavitve, da se prikaže meni za hitri dostop. Uporaba aplikacij je preprostejša z bližnjicami aplikacij.

- Tapnite za nastavitev pripomočkov za aplikacijo.
- Tapnite ⓘ, da preverite informacije o aplikaciji.

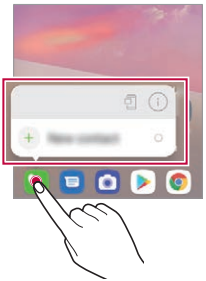

- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.

Telefon

Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, kot sta ročni vnos telefonske številke in klicanje s seznama stikov oziroma seznama nedavnih klicev.

Klicanje s številčnico

1 Na začetnem zaslonu tapnite > **Klic**.

2 Klic vzpostavite na način po izbiri:

- Vnesite telefonsko številko in tapnite .
- Pritisnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
- Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .

- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o načinu dodajanja telefonskih številk na seznam za hitro klicanje si oglejte *Dodajanje stikov*.

Klicanje iz imenika

1 Na osnovnem zaslonu tapnite > **Imenik**.

2 Potem ko v imeniku izberete številko stika, ki ga želite poklicat, tapnite .

Sprejemanje klica

Če želite klic sprejeti, povlecite ikono na zaslonu dohodnega klica.

- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitev klica na slušalkah.
- Če želite klic prekiniti brez izklopa zaslona, na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Nastavitve klicev** > **Odgovorite in končajte klice**, nato pa aktivirajte **Končajte klice s tipko za napajanje**.

- Klic lahko končate tako, da pritisnete tipko za zaklepanje/vklop, medtem ko je vklopljen zaslon aktivnega klica.

Zavrnitev klica

Če želite dohodni klic zavrniti, čez zaslon dohodnega klica povlecite ikono .

- Če želite ob zavrnitvi poslati sporočilo, povlecite možnost zavrnitvenega sporočila prek zaslona.
- Da dodate ali uredite zavrnitveno sporočilo, na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Nastavitve klicev** > **Blokiraj klic in zavrni s sporočilom**.
- Ko prejmete klic, za izklop zvoka ali vibriranja oziroma za postavitev klica na čakanje pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti ali tipko za vklop/zaklepanje.

Preverjanje dohodnega klica med uporabo aplikacije

Če prejmete klic med uporabo aplikacije, se lahko na vrhu zaslona prikaže pojavno obvestilo. Na pojavnem zaslonu lahko sprejmete ali zavrnete klic oziroma pošljete sporočilo.

- Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Nastavitve klicev** > **Dodatne nastavitve** > **Pojavno okno pri dohodnem klicu**, nato pa izberite, na kakšen način naj bo klic prikazan pri uporabi aplikacije.

Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Lahko tudi tapnete > **Zgodovina klicev** na osnovnem zaslonu.

Funkcije, ki so na voljo med klicem

Do različnih funkcij med klicem lahko dostopate, če tapnete tipke na zaslonuj:

- **Imenik**: Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Zadrži**: Zadržite trenutni klic.
- **Tipkovnica**: Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik**: Vklop zvočnika.
- **Nemo**: Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth**: Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
- : Prekinitev klica.
- : Dostop do dodatnih klicnih možnosti.

- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Trosmerno klicanje

Med klicem lahko pokličete še en stik.

1 Med klicem tapnite ⋮ > **Dodaj klic**.

2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .

- Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.

3 Če želite začeti konferenčni klic, tapnite **Združi klice**.

- Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Prikaz seznama klicev

Za ogled seznama nedavnih klicev na osnovnem zaslonu tapnite > **Zgodovina klicev**. Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:

- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite ⋮ > **Izbriši**.

- Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Izbrisane zgodovine klicev ni mogoče obnoviti.
- Približajte dva prsta ali razširite prste za nastavitev velikosti pisave dnevnika klicev ali stikov.

Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite > **Klic** ali **Zgodovina klicev**.

2 Dotaknite se ⋮ > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.

Sporočila

Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo za sporočanje lahko sporočila ustvarjate in pošiljate svojim stikom.

- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite .

2 Tapnite .

3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
- Za uporabo večpredstavnostnih možnosti se dotaknite ⊕.
- Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite ⋮.

4 Dotaknite se ▷, da pošljete sporočilo.

Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite .

2 Na seznamu sporočil izberite stik.

- Medtem ko se nahajate v seznamu sporočil ali oknu klepetalnice, lahko spremenite velikost pisave, tako da položite dva prsta na zaslon in ju ali raztegnete ali povlečete skupaj.

Konfiguracija nastavitev sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite .

2 Na seznamu sporočil se dotaknite ⋮ > **Nastavitve**.

- Za okno s sporočili, blokiranje klicev, opozorilo na nevarnost, večpredstavnostna sporočila itd. lahko določite nastavitve.

Fotoaparat

Zagon fotoaparata

Za spomin na nepozabne trenutke lahko posnamete fotografijo ali video.

Na osnovnem zaslonu tapnite .

- Pred fotografiranjem ali snemanjem videa z mehko krpo očistite objektiv fotoaparata.
- Pazite, da s prsti ali drugimi snovmi ne umažete objektiva fotoaparata.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videe si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji Galerija. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled aplikacije Galerija*.
- Izdelka ne uporabljajte na način, s katerim bi lahko kršili zasebnost ali pravice druge osebe.

Fotografiranje

S fotoaparatom, ki je vgrajen v napravo, lahko fotografirate.

1 Tapnite in izostrite na tisto, kar želite fotografirati.
   - Lahko pritisnete na tisto, kar želite, da je izostreno.
   - Za približevanje in pomanjševanje dva prsta pomikajte skupaj in narazen.

2 Za fotografiranje tapnite .
   - Za fotografiranje lahko pritisnete tudi tipko za zmanjšanje glasnosti ali tipko za povečanje glasnosti.
   - Med snemanjem videoposnetka lahko posnamete fotografijo, tako da tapnete .
   - Možnosti, prikazane na zaslonu fotografiranja, se lahko razlikujejo glede na izbrani fotoaparat (sprednji ali hrbtni) in način delovanja fotoaparata.
   - Fotoaparat se bo samodejno izklopil, če ga nekaj časa po zagonu aplikacije **Fotoaparat** ne boste uporabljali.

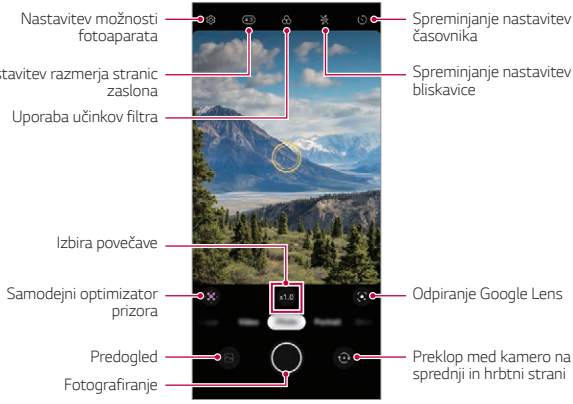

- Aplikacijo fotoaparata zaženete, tako da na kratko dvakrat pritisnete tipko za vklop. Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Razširitve** > **Bližnjice**, nato pa tapnite **Odpri Fotoaparat**, da to vklopite.
- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparat zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti.

Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono ⚙ na zaslonu.

- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparat (na sprednji ali hrbtni strani) in način fotoaparata.

Samodejni optimizator prizora	S prepoznavanjem prizora, ki ga snema, samodejno uporabi optimalne nastavitve ločljivosti.
Sestava	S prepoznavanjem človeške postave med fotografiranjem portreta priporoči optimalno kompozicijo.

Nasveti	Uporabnika obvesti, ko je imela oseba zaprte oči, oziroma je slika preveč motnja za optimalno fotografijo.
Velikost fotografije	Omogoča vam izbiro velikosti fotografije in razmerja stranic.
HDR	Snemajte fotografije v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posneta proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparat.
Popravek popačenja ultra širokega posnetka	Popravi popačenje zaslona pri snemanju ultraširokih fotografij.
Shrani kot HEIF	Prihrani pomnilnik za shrambo s stiskanjem slikovne datoteke v format HEIF. Druge naprave slik formata HEIF morda ne podpirajo.
Fotografije v živo	Najprej posnemite dogajanje in nato zajemite fotografijo.
Mreža	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
Cheese zvok	Vam omogoča, da fotografijo posnamete s tem, da izgovorite »cheese«, »smile«, »whiskey«, »kimči« ali »LG«.
Dodaj podpis	Prikaz prilagojenega podpisa na fotografijah.
Branje kode QR	Prečita kodo QR na zaslonu fotoaparata za predogled.
Označi lokacijo	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
Spomin	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
Pomoč	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

Dodatne možnosti fotoaparata na sprednji strani

Popravek popačenega selfija	Popravi popačene dele obraza.
Shrani, kot zrcaljeno	Ko posnamete avtoportret, ga shrani kot zrcalno sliko.
Samoportret je posnet	Izberite možnost **Posnetek kretnje roke** ali **Samodejni posnetek** in napravite samoportret.

- Učinek ličenja lahko uporabite, ko s sprednjo kamero fotografirate samoportret.
- **Posnetek kretnje roke** se posname pri zaznavi oblike roke, **Samodejni posnetek** pa se posname pri zaznavi obraza.

Izbira načina

Izbirate lahko med načini, prikazani na zaslonu, ki so izbrani glede na okolje fotografiranja.

Da izberete način fotoaparata, tapnite in podrsajte načine delovanja fotoaparata levo ali desno ali pa podrsajte zaslon levo ali desno.

Uporaba načinov delovanja fotoaparata

Snemanje videa

1 Tapnite in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Video**.

2 Za snemanje videa tapnite .

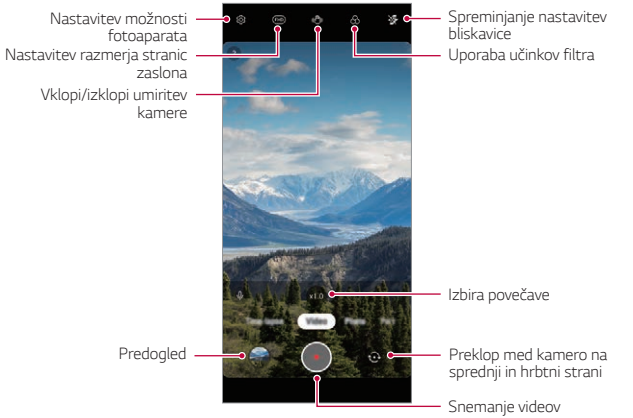

- Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
- Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
- Med snemanjem vida lahko razprete dva prsta ali ju stisnete skupaj za povečanje ali zmanjšanje videa.
- Med snemanjem videa se lahko dotaknete izbranega področja, da nastavite svetlost.
- Med snemanjem videoposnetkla lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in fotoaparatom na hrbtni strani, tako da pritisnete .

3 Tapnite , da snemanje videa končate.

Fotografiranje

Tapnite in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Fotografija**.

Za več informacij si oglejte *Fotografiranje*.

Snemanje in fotografiranje portretov

Posnamete lahko fotografije, na katerih je oseba na fotografiji s tem, da zameglite ozadje, bolj prepoznavna in izstopajoča.

1 Tapnite in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Portret**.

- Izberite želeni učinek tako, da med možnostmi učinka z drsanjem izberete portret.
- Tapnite , da nastavite odprtost zaslonke.

2 Za fotografiranje tapnite .

- Ko se pojavi sporočilo »**Portret je na voljo**«, začnite fotografirati.
- Kadar fotoaparat ne more prepoznati motiva, funkcija Portreta morda ne bo delovala.
- Ko uporabljate fotoaparat, vzdržujte razdaljo do objekta med 0,4 do 1,5 metra.
- Če je okolica pretemna, ta funkcija ni na voljo.

Uporaba nalepke

Na fotografije in videe lahko nalepite številne nalepke.

Z Učinki 3D AR lahko ustvarite bogatejšo vsebino.

1 Tapnite in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite možnost **Nalepka**.
   - Želeno nalepko izberite tako, da podrsate med nalepkami.

2 Tapnite , da posnamete fotografijo, ali tapnite in držite , da posnamete video.
   - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .

3 Tapnite , da snemanje videa končate.

- Tapnite za uporabo funkcije **3D Nalepka AR**. Za več informacij si oglejte *Učinki 3D AR*.

Uporaba dodatnih načinov delovanja fotoaparata

Tapnite in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Več**.

Nočni pogled

Posnamete lahko žive in jasne nočne fotografije. **Nočni pogled** se bo samodejno vklopil ob snemanju fotografij pri šibki svetlobi.

Jasne nočne prizore pa lahko fotografirate tudi z ročno uporabo funkcije **Nočni pogled**.

1 Tapnite in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Več**.

2 Tapnite .

3 Za fotografiranje tapnite .

- Za prilagoditev svetlosti fotografije povlecite levo ali desno.

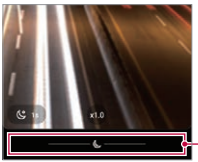

- Med fotografiranjem telefon držite stabilno in trdno, da se fotoaparat ne trese.

Panorama

Panoramsko fotografijo ustvarite s premikanjem fotoaparata v eno smer, da neprekinjene posnetke zlepite v Wide view.

1 Tapnite in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Več**.

2 Tapnite .

3 Tapnite in počasi premikajte fotoaparat v eno smer.

4 Tapnite , da ustavite panoramsko zajemanje.

• Med premikanjem fotografije v posamezno smer pazite, da je zaslon, na katerem je posnetek, poravnan z vodilno črto.

Ročne nastavitve

S številnimi naprednimi funkcijami lahko ustvarite profesionalne fotografije.

1 Tapnite in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Več**.

2 Tapnite .

3 Prilagodite naslednje nastavitve fotoaparata.
- Če za možnosti izberete **Samodejno**, se možnosti samodejno prilagodijo motivu in okolju.
- Če je izbrana možnost **Focus peaking**, je izostreno območje barvno poudarjeno. Ta funkcija je na voljo samo v načinu **Ročni fokus (MF)**.

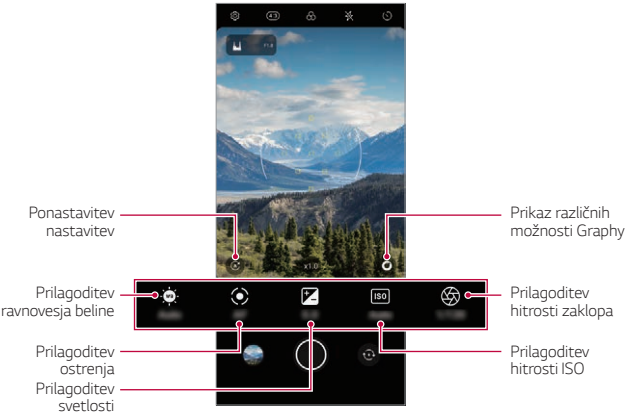

4 Tapnite , da posnamete fotografijo.

- Če tapnete in izberete učinek **Graphy**, se bo prikazal seznam priporočenih fotografij z različnimi nastavitvami.
- Z izbiro učinkov Graphy lahko snemate tako, da za priporočeno fotografijo uporabite nastavljene vrednosti za ravnovesje beline, hitrost zaklopa in ISO.

Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite v meniju **Ročne nastavitve**.

Velikost fotografije	Omogoča vam izbiro velikosti in ločljivosti fotografije.
Shrani kot RAW	Slika se shrani v obliki zapisa RAW, da jo lahko spreminjate. Med fotografiranjem se ustvarita datoteki DNG in JPEG, nato se shrani kot nestisnjena slika z visoko ločljivostjo.
Popravek popačenja ultra širokega posnetka	Popravi popačenje zaslona pri snemanju ultraširokih fotografij.
Graphy fotografija	Prilagodite ravnovesje beline, občutljivost ISO in hitrost zaklopa za priporočeno fotografijo. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Ročne nastavitve*.
vodnik	Prikaz mreže, da lahko napravite fotografije na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
Cheese zvok	Vam omogoča, da fotografijo posnamete s tem, da izgovorite »cheese«, »smile«, »whiskey«, »kimči« ali »LG«.
Dodaj podpis	Prikaz prilagojenega podpisa na fotografijah.
Označi lokacijo	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
Spomin	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)

Pomoč	Pomoč za vsak meni fotoaparata.

Počasni posnetek

S spreminjanjem hitrosti gibanja ustvarite zabaven videoposnetek. Ta funkcija je uporabna, če želite videoposnetek prevrteti nazaj z manjšo hitrostjo od dejanske hitrosti originalnega posnetka.

1 Tapnite in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Več**.

2 Tapnite .

3 Izberite interval ali ves video za uporabo učinka počasnega posnetka.

- **Del v počasnem premikanju**: S tem lahko učinek počasnega posnetka uporabite za posamezne dele videa.
  - Pritisnite v trenutku, v katerem želite uporabiti učinek počasnega posnetka. S kratkim pritiskom prsta bo učinek počasnega posnetka aktiven 0,5 sekunde. Prst pritisnite in zadržite. Učinek počasnega posnetka bo aktiven tako dolgo, dokler prsta ne umaknete.
- **Cel Počasni posnetek**: S tem lahko učinek počasnega posnetka uporabite za ves video.

4 Tapnite za snemanje videoposnetka.

- Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .

5 Za konec snemanja pritisnite .

YouTube Live

Posnamete lahko videoposnetek in ga neposredno naložite v **YouTube**.

Za uporabo te funkcije morate izpolnjevati zahteve za upravičenost. Glede zahtev se obrnite na **YouTube**.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite .

2 Izberite **Več** tako, da z drsanjem izmenjate načine fotoaparata, nato pa tapnite ((•)).

- YouTube Live je na voljo le, če je vaša naprava povezana z internetom. Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

Uporabne funkcije fotoaparata

Fotografiranje s funkcijo AI

Ko fotografirate, bo funkcija AI prepoznala motiv in za fotografijo uporabila optimalni učinek.

- Za izklop funkcije AI tapnite .

Zaklepanje samodejne osvetlitve/samodejnega ostrenja

Če v samodejnem načinu pritisnete in pridržite zaslon, lahko »zaklenete« trenutno stopnjo osvetlitve in položaj ostrenja. Za izklop funkcije tapnite prazno območje na zaslonu.

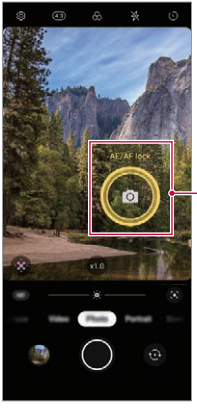

Zaklepanje samodejne osvetlitve/samodejnega ostrenja

- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

Preklapljanje med fotoaparatoma

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatoma na sprednji in hrbtni strani.

- Za preklapljanje med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotografiranja v aplikaciji **Fotoaparat** povlecite zaslon navzgor ali navzdol.

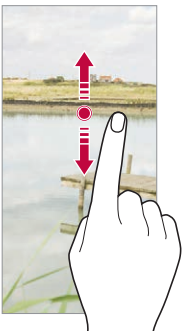

- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparat na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Samoportret je posnet*.

Povečevanje ali pomanjševanje

Ko fotografirate ali snemate videoposnetke, za približevanje in pomanjševanje dva prsta pomikajte skupaj in narazen.

- Funkcija povečevanja ali pomanjševanja ni na voljo v načinu samoportreta (fotoaparat na sprednji strani).
- Ta funkcija v številnih načinih ni podprta.

Posnetek kretnje roke

Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparat pokažite dlan in nato stisnite pest.

Lahko pa tudi stisnete pest in jo nato razprete pred fotoaparatom na sprednji strani.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

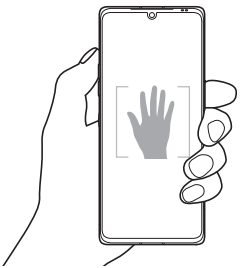

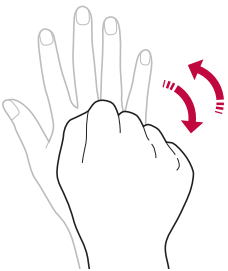

- Za uporabo te funkcije preklopite na fotoaparat na sprednji strani in tapnite ⚙ > **Samoportret je posnet** > **Posnetek kretnje roke**.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparat lahko zazna.
- Ta funkcija morda ni na voljo med uporabo nekaterih funkcij fotoaparata.

Samodejni posnetek

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.

- Ko fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, se pojavi belo obarvan okvir. Če se motiv v okvirju neha gibati, okvir postane rimen in fotoaparat posname fotografijo.

- Tapnite ⚙ > **Samoportret je posnet** > **Samodejni posnetek**, da omogočite funkcijo Samodejni posnetek.

Intervalno fotografiranje

Samoportrete lahko snemate v intervalih.

Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v fotoaparat pokažete dlan in nato dvakrat hitro stisnete pest.

- Po trisekundnem zamiku bodo v enakih intervalih posnete štiri fotografije.

Shrani, kot zrcaljeno

Pred fotografiranjem s fotoaparatom na sprednji strani tapnite > **Shrani, kot zrcaljeno**. Slika bo obrnjena vodoravno.

- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko v možnostih fotoaparata spremenite način snemanja samoportretov. Za podrobnosti si oglejte *Prilagajanje možnosti fotoaparata*.

Samoportret je posnet

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.

1. Tapnite in z drsanjem med načini delovanja fotoaparata izberite **Fotografija**.
2. Tapnite , da preklopite na fotoaparat na sprednji strani.
3. Za fotografiranje tapnite .
   - Tapnite , da uporabite različne lepotne učinke.

Galerija

Pregled aplikacije Galerija

Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

Prikazovanje fotografij

Ogledate si lahko v izdelku shranjene fotografije.

1 Tapnite in izberite želeno mapo.

2 Tapnite želeno fotografijo.

- Mapa Galerija vsebuje **Fotografije**, **Albumi**, **Spomini**, in **Predvajaj**.

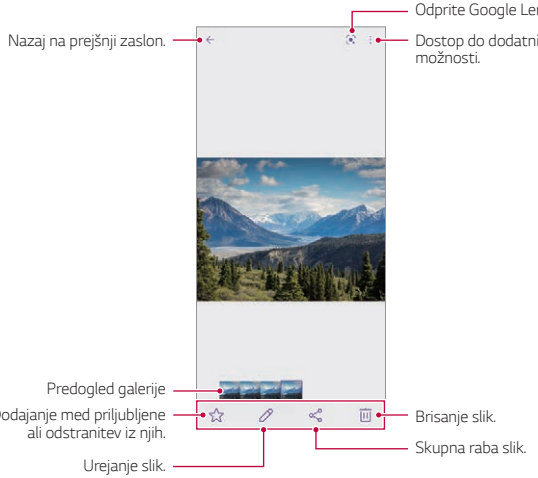

- Podrobnosti menija se pojavijo, ko se narahlo dotaknete zaslona. S ponovnim dotikom zaslona meni izgine.

Predvajanje videoposnetka

Ogledate si lahko v izdelku shranjene videoposnetke.

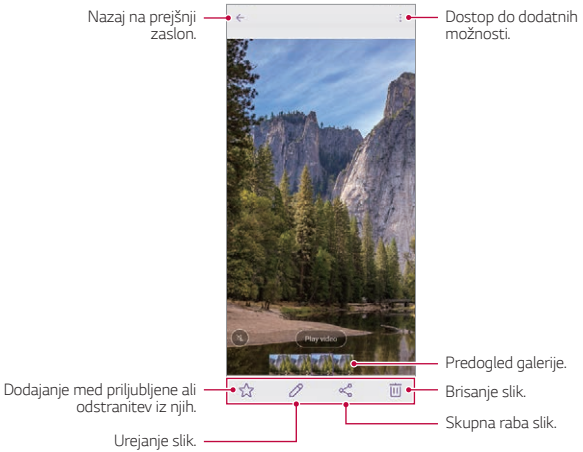

- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona povlecite navzgor ali navzdol.
- Če na zaslonu predvajanja videoposnetka povlečete v levo, lahko posnetek zavrtite nazaj (REW), in če ga povlečete v desno, ga hitro previjete naprej (FF).

Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Med ogledom fotografije se dotaknite .
- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.

- Izbrisane datoteke se samodejno premaknejo v mapo > **Koš**, v Galerijo pa jih lahko obnovite v 7 dneh.
- Pritisnite , da datoteke dokončno izbrišete. V tem primeru datotek ni mogoče obnoviti.

Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med ogledom fotografije se dotaknite , da datoteko delite na želeni način.
- Med ogledom videoposnetka se dotaknite gumba > **Izmenjava**, da datoteko delite na želeni način.

Ustvarjanje kolaža

Kolaž lahko ustvarite iz povezane vsebine.

1 Tapnite in izberite > **Izdelaj kolaž**.

2 Izberite slike, ki jih želite dodati v kolaž, in tapnite **Izdelaj kolaž**.
   - Na dnu zaslona izberite želeno postavitev.

3 Tapnite **Ustvari**.

Ustvarjanje filma

Če združite slike in videe, lahko ustvarite nov film.

1 Tapnite in izberite > **Ustvari Filmi**.

2 Izberite slike ali videe za film in tapnite **Ustvari Filmi**.

3 Uredite izbrane slike ali videe in tapnite **Shrani**.

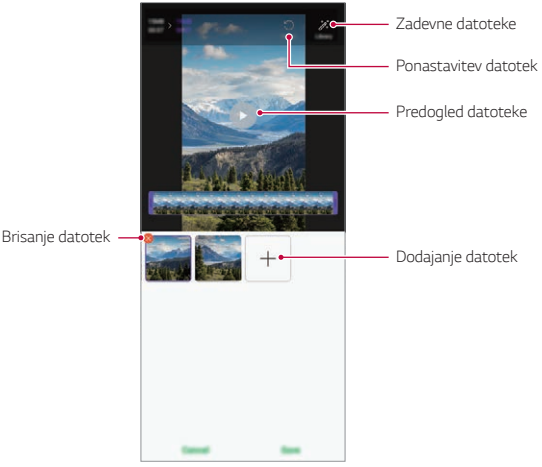

Ustvari GIF

Iz posnetega videa lahko preprosto ustvarite datoteko GIF.

Ustvarjanje videoposnetka

1 Med gledanjem videa na želeni začetni točki tapnite GIF.

2 Izberite dolžino datoteke GIF, ki jo želite ustvariti.
- Čas trajanja predvajanja datoteke GIF se določi od trenutnega časa.
- Pri videih, krajših od 5 sekund, se slike GIF samodejno ustvarijo za preostali čas.

Ustvarjanje fotografij GIF

1 Na seznamu fotografij v glariji tapnite ⋮ > **Ustvari GIF**.

2 Izberite fotografijo, ki jo želite spremeniti v fotografijo GIF in nato tapnite **Ustvari GIF**.
- Dodate/izbrišete lahko fotografijo, prilagodite hitrost ali razmerje zaslona in določite vrstni red fotografij.

- Ustvarjanje fotografij GIF je funkcija, s katero lahko uporabnik ustvarja kreativne fotografije. Kršitev pravic, kot so pravice intelektualne lastnine ali škodenje ugledu druge osebe tako, da uporabite funkcijo ustvarjanja GIF fotografij, ima lahko v skladu s povezanimi zakoni za posledico civilnopravno ali kazensko odgovornost. Pazite, da dela druge osebe ne kopirate ali posredujete brez njenega dovoljenja. LG Electronics nikakor ni odgovoren za takšna dejanja uporabnikov.
- Pri izdelavi datoteke GIF lahko izberete do 100 fotografij.

Imenik

Pregled aplikacije Imenik

Shranjujete in upravljate lahko stike.

Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **Imenik**.

Dodajanje stikov

Dodajanje novih stikov

1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite +.
   - Odpre se pojavno okno za izbiro, kam naj bo stik shranjen. Izberite želeno lokacijo.

2 Vnesite podrobnosti stika in se dotaknite **Shrani**.

Uvažanje stikov

Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

1 Na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite ⋮ > **Upravljaj stike** > **Uvozi**.

2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **V redu**.

3 Izberite stike in se dotaknite **Uvozi**.

Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje

1 Na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite ⋮ > **Hitro klicanje**.

2 Na seznamu številk za hitro izbiranje se dotaknite **Dodaj kontakt**.

3 Izberite stik.

- Med dodajanjem novega stika tapnite 1 2 3, da dodate številko za hitro izbiranje.

Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:

- Dotaknite se iskalne vrstice na vrhu zaslona s stiki in vnesite iskani stik ali telefonsko številko.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.

- Če pritisnete na iskalno vrstico na vrhu zaslona s stiki in vnesete stik ali telefonsko številko, se izpišejo integrirani rezultati iskanja iz zgodovine klicev in seznama stikov, shranjenega v izdelku.

Seznam stikov

Urejanje stikov

1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.

2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite in uredite podrobnosti.

3 Dotaknite se **Shrani**, da shranite spremembe.

Brisanje stikov

Stike lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov pritisnite in pridržite stik, ki ga želite izbrisati, nato pa tapnite .
- Na zaslonu s seznamom stikov tapnite > **Izbriši**.

- Izbrisanih stikov ni mogoče obnoviti.

Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.

2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ☆.

Ustvarjanje skupin

1 Na seznamu skupine stikov tapnite +.

2 Vnesite ime nove skupine.

3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in nato tapnite **Dodaj**.

4 Tapnite **Shrani**, da shranite novo skupino.

QuickMemo+

Pregled aplikacije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).

Naprava podpira Active Pen AES2.0 (aktivna elektrostatika).

Ustvarjanje zapisa

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **QuickMemo+**.

2 Tapnite +, da ustvarite zapis.

- : Shranjevanje zapisa.
- : Razveljavitev prejšnjega urejanja.
- : Uveljavitev nedavno izbrisanih urejanj.
- T : Vnos zapisa s tipkovnico.
- ★ : Shranjevanje vaših najljubših vrst pisal.
- : Pisanje zapisa z roko.

- : Brisanje ročno napisanih zapisov.
- : Sprememba v kaligrafsko pisavo, ko pišete z roko.
- : Dostop do dodatnih možnosti.

3 Tapnite , da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .
   - Zaslon se zajame in prikaže kot sličica v spodnjem desnem kotu zaslona.

2 Za pisanje zapiskov po zaslonu tapnite .

3 Zapiske pišite z orodji.
   - : Povečevanje ali pomanjševanje oziroma prilagoditev območja zajema.
   - : Pisanje zapisa z roko.
   - : Brisanje ročno napisanih zapisov.
   - : Razveljavitev prejšnjega urejanja.
   - : Uveljavitev nedavno izbrisanih urejanj.
   - : Zaslon obrežite po želji.

4 Tapnite in shranite zapise.
   - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **Galerija**.

Dodatne funkcije po zajemu posnetka zaslona

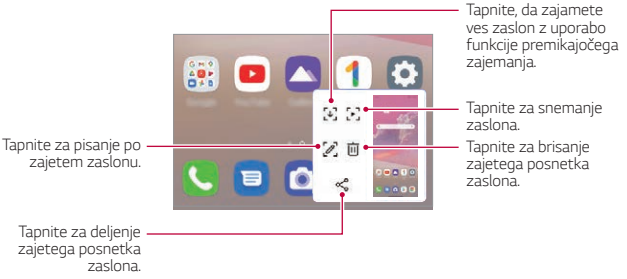

- S funkcijo premikajočega zajemanja lahko zajamete celoten zaslon.
- Med uporabo aplikacij, kot sta Sporočanje in Chrome, ploščo z obvestili povlecite navzdol, nato pa tapnite . Nato tapnite , da kot eno datoteko zajamete celoten zaslon, ki ga trenutno gledate.
- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah, ki podpirajo funkcijo premikajočega zajemanja.
- Približajte dva prsta ali razširite prste za spreminjanje oblike zapiskov.

Ura

Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **Ura** > **Alarmi**.

2 Tapnite + in dodajte nov alarm.

3 Konfigurirajte nastavitve alarma in se dotaknite **Shrani**.

- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, se dotaknite ⋮ > **Izbriši** na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.

Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **Ura** > **Svetovna ura**.

2 Tapnite + in dodajte mesto.

Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **Ura** > **Časovnik**.

2 Nastavite uro in se dotaknite **Začni**.
   - Za začasno ustavitev časovnika se dotaknite **Premor**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.

3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.

Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **Ura** > **Štoparica**.

2 Tapnite **Začni** za inicializacijo štoparice.

- Če želite zabeležiti čas kroga, se dotaknite **Krog**.

3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Premor**.
   - Za nadaljevanje štoparice se dotaknite **Povrni**.
   - Če želite počistiti vse zabeležene vrednosti in znova zagnati štoparico, pritisnite **Ponast**.

Glasba

Predvajate in upravljate lahko skladbe ali glasbene albume.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **Glasba**.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite glasbeno datoteko.

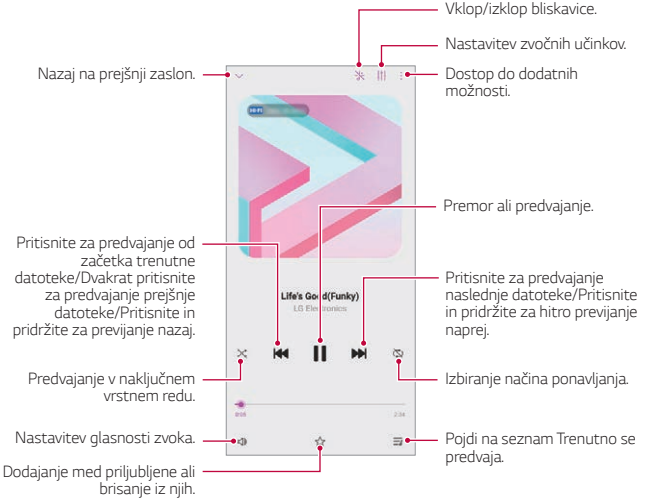

- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.
- Ta model podpira predvajanje zvoka Hi-Fi.
- Če nastavite bliskavico, se ta sproži v ritmu predvajane glasbe.

Računalo

Uporabljate lahko dve vrsti računalo: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **Računalo**.

2 Za izračun uporabite tipkovnico.
- Če želite računati od začetka, pritisnite in zadržite ⌫.

ThinQ

Izdelek z napravami IoT lahko brez težav povežete z monitorjem in jih po želji uporabljate.

Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **ThinQ**.

- Pralni stroj, sušilnik, urejevalnik las, pomivalni stroj, pečico in robotski čistilnik lahko registrirate le, ko je izdelek v stanju mirovanja.
- Na izdelku poiščite oznako ThinQ, da vidite, če ga lahko povežete z aplikacijo ThinQ.
- Tapnite ☰ za pregled različnih funkcij aplikacije ThinQ.

LG Health

Za upravljanje zdravja in ohranjanje dobrih vadbenih navad lahko beležite svoje vadbe.

Navodila za začetek uporabe aplikacije LG Health

Aplikacijo LG Health lahko konfigurirate ob prvem zagonu ali po njeni ponastavitvi.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **LG Health**.

2 Upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte konfiguracijo.

Uporaba aplikacije LG Health

V aplikaciji LG Health si lahko ogledate glavne informacije ter upravljate količino fizične vadbe in zdravstvene informacije.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **LG Health**.

2 Na voljo so naslednje možnosti.

- : Prikaz dnevnika vadbe na želeni dan.
- : Začetek beleženja vadbe. Pot in količina fizične vadbe se beležita za vsako vrsto vadbe.
- : Nastavite dnevne vadbene cilje, denimo količino kalorij in število korakov, ali prilagodite različne nastavitve aplikacije LG Health.

- Zdravstveni podatki v aplikaciji LG Health so namenjeni zagotavljanju boljše uporabniške izkušnje in jih ni mogoče uporabljati za preprečevanje bolezni, zdravljenje, diagnosticiranje ali odpravljanje drugih zdravstvenih težav.
- Aplikacija LG Health se lahko razlikuje ali morda ni na voljo, odvisno od države in ponudnika storitev. Razpoložljive funkcije aplikacije LG Health in aplikacije, ki jih je mogoče dodati v LG Health, se lahko razlikujejo, odvisno od države. To je posledica različnih zakonodaj in predpisov.

HD avdio snemalnik

HD avdio snemalnik omogoča ročno konfiguracijo zvočnih nastavitev, da lahko snemate zvok glede na okolico.

Načini snemanja

HD-zvok lahko snemate tako, da izberete in konfigurirate želeni zvočni način, ki ustreza okolju snemanja.

Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **HD avdio snemalnik** > ☰.

Običajno

Snemanje zvoka brez dodatnih nastavitev.

ASMR

Lahko posnamete zvok ASMR.

Koncert

Snemate lahko zvok na koncertu ali drugem glasbenem dogodku.

Prilagojen

Ročno lahko konfigurirate želene nastavitve za snemanje zvoka.

Način Studia

V studijskem načinu lahko hkrati predvajate zvočno datoteko ali glasbo in snemate svoj glas, ustvarite večglasne posnetke z večkratnim snemanjem glasu ter posnamete svoje komentarje prek izvirne zvočne datoteke napovedovalca ali govorca.

1. Na osnovnem zaslonu tapnite **Osnovne** > **HD avdio snemalnik** > ☰ > **Prilagojen**.
2. Tapnite ♫+.
3. Izberite zvočno datoteko za glasbo v ozadju.
4. Tapnite ●, da posnamete glas.
5. Tapnite ●, da shranite posneto datoteko.

- Glasbo v ozadju lahko predvajate samo prek slušalk. Pred uporabo te funkcije priključite slušalke.
- Če želite spremeniti dodatne nastavitve, tapnite ⋮ > **Nastavitve**, nato pa prilagodite vrsto datoteke, bitno globino, frekvenco vzorčenja in druge nastavitve.
- Ko s priključenimi slušalkami izberete način Koncert ali Po meri, se pojavi . Tapnite ikono in izberite mikrofon, ki ga želite uporabiti.
- Med snemanjem zvoka lahko s povezano slušalko nadzorujete kakovost zvoka. Med snemanjem v studijskem načinu nadzor zvoka ni podprt. Slišite lahko samo glasbo v ozadju.

Zaganjalnik Iger

Nastavite lahko, ali želite uporabiti zaganjalnik iger, kjer si lahko ogledate seznam v izdelku nameščenih igre, ali izberete nastavitve ihre, kot so izklop zvoka, omejitev alarmov itd.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Zaganjalnik Iger**.

2 Izberite želeno možnost.

Središče za posodobitve

Lahko preverite in namestite najnovejšo različico aplikacije ali programske opreme, ki jo nudi LG.
Na osnovnem zaslonu tapnite **Upravljanje** > **Središče za posodobitve**.

Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Na osnovnem zaslonu tapnite **Upravljanje** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Z aplikacijo LG Mobile Switch lahko podatke iz stare naprave preprosto prenesete v novo napravo.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Upravljanje** > **LG Mobile Switch**. Lahko tudi tapnete **Nastavitve** > **Sistem** > **Varnostno kopiraj** > **LG Mobile Switch**.
   - Če aplikacija v izdelku ni nameščena, iz trgovine Google Play prenesite aplikacijo LG Mobile Switch in jo namestite.

2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite želeni način prenosa.

- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Pred prenosom podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

Odstranjene aplikacije

Na zaslonu lahko vidite seznam izbrisanih aplikacij. Aplikacijo, ki ste jo izbrisali v zadnjih 24 urah, lahko obnovite.

Na začetnem zaslonu tapnite **Upravljanje** > **Odstranjene aplikacije**.

Za več podrobnosti preberite *Odstranjene aplikacije*.

SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami in pisavami za začetni zaslon po svojih željah prilagodite napravo.

- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Storitve** > **SmartWorld**.

2 Pritisnite ⋮ > **LG Računi** in se prijavite.

3 Izberite in prenesite želene vsebinske elemente.

Prenos aplikacije SmartWorld

Če aplikacija SmartWorld ni nameščena, upoštevajte te korake, da jo prenesete.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Središče za posodobitve** > **Posodobitev aplikacije**.

2 Na seznamu izberite možnost **SmartWorld** in se dotaknite **Prenos**.

RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:

- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Storitve** > **RemoteCall Service**.

2 Pokličite storitveni center za stranke LG.

3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
   • Naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.

Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.

• Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Koledar

Aplikacija Koledar vam omogoča sledenje vašemu urniku dogodkov (ki ste ga ustvarili), ki ga lahko organizirate po dnevno, 3-dnevno, tedensko ali mesečno.

Chrome

Hiter, enostaven in varen spletni brskalnik, izdelan za moderno medmrežje.

Dokumenti

Dokumenti so aplikacija za sodelovanje in obdelavo besedil, ki izboljša vašo produktivnost. Z Dokumenti lahko ustvarjate in urejate besedila ter sodelujete v realnem času.

Drive

Drive je aplikacija za shranjevanje in skupno rabo datotek, ki omogoča enostavno iskanje in skupno rabo delovnih projektov kjerkoli in takoj.

Duo

Za enostavne, visokokakovostne videoklice z vašimi prijatelji in družinskimi člani na telefonih Android in iPhone.

Gmail

Gmail je aplikacija za e-pošto s preprosto uporabo, ki varno hrani vaša sporočila, ima pameten predal za vhodno pošto in vam pomaga, da ostanete organizirani.

Google

Aplikacija Google vas obvešča o stvareh, za katere se zanimate. Poiščite hitre odgovore, raziskujte po temah, ki vas zanimajo, in si oglejte tok zgodb in posodobitev o zadevah, ki so vam pomembne.

Zemljevidi

Potujete kam? Uporabite Zemljevid, aplikacijo, v kateri se lahko zanesete na navigacijo GPS v realnem času, in pridobivajte informacije o prometu, časih prevoza ter podrobnostih o milijonu različnih mest, kot so na primer ocene in priljubljeni časi.

Foto

Tukaj so doma vsi vaši videoposnetki in fotografije, ki so samodejno organizirani, tako da jih lahko daste v skupno rabo in jih shranite.

Filmi Play

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

YT Music

Nova storitev YouTuba za poslušanje glasbe.

Preglednice

Preglednice so aplikacija za sodelovanje in obdelavo tabel, ki izboljša vašo produktivnost. Uporabite Preglednice za uvoz, organizacijo in analizo informacij v realnem času.

Predstavitve

Preglednice Google so aplikacija za izdelavo predstavitev v sodelovanju z drugimi, ki izboljša vašo produktivnost. Uporabite Preglednice za organiziranje informacij, predstavljanje rezultatov in sprejemanje odločitev v realnem času.

YouTube

Glejte svoje priljubljene kanale, poslušajte glasbo v živo in nalagajte videoposnetke ter jih delite z ljudmi z vsega sveta.

Pomočnik

Vaša naprava ima vgrajeno funkcijo Google Assistant. Poiščite odgovore in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti. Da začnete, se samo dotaknite tipke Google Assistant na strani telefona ali pritisnite in pridržite tipko Domov na telefonu.

- Google Assistant v nekaterih jezikih in državah ni na voljo.

Datoteke

Datoteke, ki so shranjene v napravi, si lahko ogledujete in jih upravljate.

04

Nastavitve

Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve**.

- Če v iskalno okno na vrhu zaslona vnesete ključno besedo, lahko priročno zaženete elemente, ki jih je treba nastaviti.

Omrežje in internet

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

1. Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Wi-Fi**.
2. Za vklop se dotaknite ◯.
   - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
3. Izberite omrežje.
   - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
   - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite omrežje in nato **Pozabi omrežje**.

Nastavitve omrežja Wi-Fi

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo**: Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.

• Ta funkcija je odvisna od ponudnika storitev.

- ⋮ : Prilagajanje nastavitev omrežja Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Napredno Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.
2 Izberite napravo.
   - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.

• Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

Mobilni podatki

Prenos podatkov prek mobilnega omrežja lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

Vklop mobilnih podatkov

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Mobilni podatki**.

2 Za vklop se dotaknite .

Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Mobilni podatki**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Vklop**: Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
- **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja**: Nastavite omejitev porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitev dosežete.
- ⋮ : Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov.
- Količina prenosa podatkov se izmeri glede na izdelek in se lahko razlikuje od količine, ki jo izračuna vaš mobilni operater.

Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.

- Nekatere funkcije morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Nastavitve klicev**.

2 Prilagodite nastavitve.

Posredujem

USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.

2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Posredujem** > **USB prenašanje**, nato pa tapnite stikalo ◯, da funkcijo vklopite.

- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta *www.lg.com* prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

Wi-Fi Vroča točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Posredujem** > **Wi-Fi Vroča točka**, nato pa tapnite stikalo ◯, da funkcijo vklopite.

2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite Wi-Fi-ime (SSID) in geslo.

3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.

4 Vnesite ime omrežja.

- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: *http://www.android.com/tether#wifi*

Časovnik za izklop dostopne točke Wi-Fi

Če določeno časovno obdobje ne uporabljate dostopne točke Wi-Fi, se povezava samodejno prekine. Nastavite lahko čas za samodejno prekinitev povezave.

Internetna povezava preko povezave Bluetooth

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Posredujem** > **Internetna povezava preko Bluetootha telefona**, nato pa tapnite stikalo ◯, da funkcijo vklopite.

2 Vklopite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.

- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Internet prek etherneta

Za deljenje svojih podatkov lahko povežete druge naprave.

Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Posredujem** > **Pomoč**.

V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **V letalu**.

2 Na zaslonu za potrditev se dotaknite **Vklopi**.

Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve mobilnih omrežij.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje in internet** > **Mobilna omrežja**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Gostovanje**: Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
- **Omrežni način**: Izbiranje vrste omrežja.
- **Imena dostopnih točk**: Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
- **Omrežni operaterji**: Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

Dodajanje omrežja VPN

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **VPN**.

2 Tapnite +.

> • Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **Spremeni**, da vklopite zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **Shrani**.

Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

1 Na seznamu **VPNS** se dotaknite omrežja VPN.

2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in se dotaknite **Poveži**.

- Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

Privatni DNS

Konfigurirate lahko možnosti Zasebno DNS (Domain Name System).

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežje in internet** > **Privatni DNS**.

2 Izberite želeno možnost in tapnite **Shrani**.

Povezane naprave

Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

Seznanjanje z drugo napravo

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **Bluetooth**.

2 Za vklop se dotaknite ◯.
- Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
- Za osvežitev seznama naprav se dotaknite ↻.

- Na seznamu so prikazane samo vidne naprave.

3 Izberite napravo na seznamu.

4 Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.

- Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

1 Izberite datoteko.
- Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.

2 Dotaknite se ⋖ > **Bluetooth**.

3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
- Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.

- Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.

Skupna raba zaslona

Zaslon ali zvok iz svoje naprave lahko predvajate v drugi napravi, denimo v televizorju, ki podpira funkcijo Miracast.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **Skupna raba zaslona**.

2 Za vklop se dotaknite ◯.

3 Na seznamu naprav v bližini izberite eno napravo.
- Če želene naprave ni na seznamu, se dotaknite **Išči**, da seznam osvežite.
- Ko se z napravo povežete, bo v njej prikazan zaslon vaše naprave.

- Funkcija skupne rabe zaslona se samodejno izklopi, če v bližini ni nobene naprave za deljenje.

NFC

Napravo lahko uporabljate kot kartico za javni prevoz ali kreditno kartico. Prav tako lahko delite podatke z drugo napravo.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **NFC**.

2 Za vklop se dotaknite ◯.
- S svojo napravo se dotaknite druge naprave, ki podpira funkcijo NFC, da omogočite deljenje podatkov.

- Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave. Za podrobnosti o območju antene NFC si oglejte *Pregled*.

Plošča za deljenje v skupno rabo

Vsebino iz aplikacij Galerija, Glasba in Upravitelj datotek lahko delite z napravami v bližini. Vsebino lahko delite tudi z določenimi osebami v aplikacijah, ki uporabljajo storitev Google Direct Share.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **Plošča za dajanje v skupno rabo**.

2 Tapnite , da izklopite posamezno možnost.

- **Neposredna izmenjava**: V aplikaciji, ki podpira Google Direct Share, lahko pogledate ikono, ki vam omogoča skupno rabo vsebine z določenimi osebami.

Skupna raba v bližini

Prikažete lahko naprave za skupno rabo v bližini, s katerimi lahko delite vsebino iz aplikacij Galerija, Glasba in Upravitelj datotek.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **Deljenje v bližini**.

Android samodejno

S Pomočnikom Google lahko med vožnjo nadzorujete zemljevide, medije in sporočila.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **Android Auto**.

2 Pritisnite + > **POVEŽI AVTOMOBIL**.

3 V vrata USB vašega vozila priključite kabel USB, drugi konec kabla pa povežite z napravo.

4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **Tiskanje**.

- Za iskanje tiskalnikov, s katerimi se lahko povežete, tapnite **Privzeta storitev tiskanja**. Ali za ročno dodajanje tiskalnika tapnite ⋮ > **Dodaj tiskalnike**.
- Tapnite ⊕ **Dodaj storitev**, da prenesete želeno aplikacijo tiskalnika.

- Na voljo je le v primeru, ko sta mobilno omrežje ali funkcija Bluetooth vklopljena.
- Za prenos aplikacije tiskalnika v meniju ⊕ **Dodaj storitev**, se najprej prijavite v svoj račun Google.

Zvok

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zvok** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profil:** Spremenite način zvoka na možnost **Zvok**, **Samo vibriraj** ali **Tiho**.
- **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **Melodija:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajanje ali brisanje melodij zvonjenja.
- **Zvoki obvestil:** Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Zvonjenje z vibriranjem:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **ID melodije zvonjenja:** Ustvarjanje zvonjenja za dohodni klic določenega stika.
- **Bliskovni alarm za dohodni klic:** Nastavite utripanje bliskavice po melodiji zvonjenja LG.

- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Kakovost zvoka in učinki:** Uporabite to funkcijo za nastavitev kakovosti zvoka in zvočnih učinkov med predvajanjem glasbe in videa.
  - **Glasnost**: Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
  - **Normaliziraj vrednost**: Uporabite to funkcijo za uskladitev glasnosti različnih virov zvoka.
  - **Izenačevalnik**: S to funkcijo lahko spreminjate nastavitve izenačevalnika.
  - **LG 3D sistemski zvok**: Uporabite to funkcijo za predvajanje glasbe ali videa s tridimenzionalnim, izjemnim in živim zvokom, ko so v napravo priključene slušalke, zvočnik ali druge zunanje zvočne naprave. Za podrobnosti si oglejte razdelek *LG 3D sistemski zvok*.
- **Podnaslovi v živo:** Napravo nastavite tako, da pri večpredstavnostnih vsebinah zazna glas in samodejno ustvari podnapise.
- **Moč vibriranja:** Nastavite moč vibriranja.
- **Vrsta vibriranja:** Izberete lahko vrsto vibriranja ob prejemu klicev.
- **Vibriranje ob dotiku:** Nastavite, da naprava vibrira, ko tapnete določene elemente na zaslonu.
- **Zvok tipkovnice za klicanje:** Izberite zvočni učinek tipkovnice za klice.
- **Zvok tipkovnice LG:** Izberite zvočni učinek tipkovnice LG.
- **Zvok dotika:** Izberite zvočni učinek za dotik elementa na zaslonu.
- **Zvok zaklepa zaslona:** Izberite zvočni učinek, ki bo slišen pri zaklepanju in odklepanju zaslona.

Obvestila

Lahko pregledate seznam nameščenih aplikacij in spreminjate nastavitveobvestil..

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Obvestila**.

2 Po želji prilagodite nastavitve.

Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon:** Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve začetnega zaslona*.
- **Statusna vrstica:** Nastavite barvo statusne vrstice ob zgornjem robu zaslona ali pa nastavite prikaz obvestilnih ikon in odstotka baterije.
- **Navigacijska vrstica:** Nastavite vrsto navigacijske vrstice na kretnje ali samo gumbi. Če za vrsto navigacijske vrstice izberete možnost samo gumbi, lahko spremenite tudi kombinacijo gumbov. Za več podrobnosti glejte razdelek Navigacijska vrstica.
- **AOD (always-on display):** Vedno prikazuje informacije, kot so datum, ura in obvestila, tudi ko je zaslon izklopljen. Za podrobnosti glejte *AOD (always-on display)*.
- **Udobni pogled:** Nastavite, da naprava zmanjša količino modre svetlobe na zaslonu in tako zmanjša obremenitev za oči.

- Ta funkcija ni na voljo, ko je naprava povezana na LG Dual Screen (LM-G905N).

- **Nočni način:** Temo zatemnjenega zaslona lahko uporabite, da zvečer preprečite bleščanje zaslona.
- **Barva zaslona:** Nastavite barvo in barvno temperaturo za želeni zaslon.

- Za ponastavitev nastavitev se tapnite ↺.

- **Izboljšanje kakovosti Videa:** Med predvajanjem videoposnetka v celozaslonskem načinu, lahko spremenite nastavitve za svetlejši in zaslon z bolj barvni.
- **Pisava:** Spremenite velikost, krepkost in obliko pisave.
- **Barva naglas:** Spremenite barvo za nastavitve, menije, okna z obvestili itd.

- **Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Celozaslonska aplikacija**: Prilagodite velikost zaslona aplikacij.
- **Svetlost:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave.
- **Samodejno:** Nastavite, da naprava samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na moč svetlobe v okolici.
- **Dodatna svetlost**: Omogoči, da je zaslon svetlejši od največje svetlosti.
- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Ohranjevalnik zaslona:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali polnilnikom. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Enoročni zaslon:** Zmanjšajte velikost zaslona za priročno uporabo naprave z eno roko. Gumb na dotik za pomik na osnovni zaslon, ki je na dnu zaslona, povlecite v levo ali desno.

Ozadje & Tema

Za svojo napravo lahko izberete ozadje, temo zaslona, slog ikon ali AOD (Always-on Display).

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Ozadje & Tema**.

2 Za prilagoditev nastavitev tapnite **Ozadje**, **Tema**, **Ikona**, ali **AOD**.

Zaklepanje zaslona in varnost

Lahko spremenite nastavitve zaklepanja zaslona in varnosti.

1 Na zaslonu nastavitev tapnite **Zaklepanje zaslona in varnost**.

2 Prilagodite nastavitve.

- **Google Play Protect:** Dnevno preiskuje napravo in išče potencialno škodljive aplikacije.
- **Poišči mojo napravo:** Na daljavo sledite lokaciji vaše naprave. Če izgubite napravo, lahko tudi zaščitite podatke na njej.
- **Varnostna posodobitev:** Preverjanje posodobitev programske opreme in konfiguracija samodejnih namestitvenih nastavitev.
- **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite želeni način zaklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.
- **Prilagoditev zaklenjenega zaslona:** Spremeni informacije, prikazane na zaklenjenem zaslonu.
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** Spremeni nastavitve zaklepanja
- **Prstni odtisi:** Zaslon ali vsebino odklenite s prstnim odtisom. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.
- **Zaklep vsebine:** Ta funkcija vam omogoča, za svoje datoteke v galeriji in za dopise QuickMemo+ določite način zaklepanja (geslo ali vzorec).
- **Kodiranje in poverilnice:** Za konfiguracijo nastavitve šifriranja in poverilnic za kartice SD.
  - **Šifriraj pomnilnik kartice SD**: Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Šifriranje pomnilniške kartice*.
  - **Zaščita poverilnic**: Prikaz vrste shrambe, kjer bo shranjen varnostni certifikat.
  - **Poverilnice, ki jim zaupam**: Prikaže korenska potrdila CA vašega sistema in potrdila CA, ki jih je namestil uporabnik.
  - **Uporabi poverilnice**: Za prikaz in spreminjanje informacij o varnih poverilnicah, nameščenih v vaši napravi.

- **Namesti iz pomnilnika**: Namesti varno potrdilo iz prostora za shranjevanje.
- **Počisti poverilnice**: Izbriše varna potrdila, ki jih je shranil uporabnik, in sorodna potrdila

- **Nastavitev zaklepa kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).
- **Administratorji naprave:** Določenim aplikacijam podelite pravice za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Pripenjanje Aplikacije:** Omogoči vam, da na zaslon pripnete izbrano aplikacijo. Ko to možnost aktivirate, z njo določite samo eno aplikacijo, ki jo je mogoče uporabljati, dokler je ne odpnete. To je posebej v pomoč takrat, ko otrokom dovolite uporabo telefona.
- **Dostop do upor.:** Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

Zasebnost

Lahko pregledate in prilagodite vaše nastavitve zasebnosti.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zasebnost**.

2 Prilagodite nastavitve.
- **Dovoljenje upravitelj:** Omogoča vam pregled in spreminjanje dovoljenj, danih aplikacijam.
- **Zakleni zaslon:** Omogoča vam nastavitev prikaza obvestil na zaklenjenem zaslonu.
- **Gesla naj bodo vidna:** Omogočite to možnost, da se bo pri vnosu gesla za kratek čas pokazal vneseni znak, tako da lahko preverite vaš vnos.
- **Storitve osebnega prilagajanja naprave:** Omogoča vam, da dobite namige na podlagi uporabnikov, aplikacij in interaktivne vsebine.

- **Samod. izpolnjevanje z Googlom:** Omogočite to možnost, če želite vnesti podatke, ki so shranjeni v vašem računu, kot so na primer gesla, naslovi ali številka kreditne kartice z enim samim dotikom. To možnost lahko tudi onemogočite, uporabite Google Autocomplete ali pa dodate nov račun storitve.
- **Zgodovina lokacij v Googlu:** S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite zgodovino lokacij. Ko je ta možnost omogočena, Google v rednih časovnih razmikih shranjuje in uporablja najnovejše lokacijske podatke v povezavi z vašim računom Google.
  Na zaslonu zgodovine lokacij se dotaknite ⋮ z prikaz in/ali urejanje vaših lokacijskih podatkov.
- **Kontrolniki dejavnosti:** Izberite aktivnosti in informacije, ki jih naj Google shranjuje.
- **Oglasi:** Omogoča pregled identifikacije oglasov in nastavitev personaliziranega oglaševanja.
- **Uporaba in diagnostika:** Omogočite to možnost, da boste pomagali izboljšati izkušnjo Androida s samodejnim pošiljanjem diagnostike in uporabe naprav ter aplikacij na Google.

Lokacija

Lahko preverite skupno rabo lokacijskih informacij in nastavite dovoljenja za dostop do lokacijskih informacij.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Lokacija** in nastavite želeno funkcijo.

Razširitve

Smart Doctor

Pripomoček Smart Doctor lahko uporabljate za diagnosticiranje stanja naprave in za optimizacijo.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve** > **Smart Doctor**.

Pametna zaznava lokacije

Določite lahko, da se nastavitve naprave samodejno spremenijo glede na vzorce uporabe in lokacijo.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve** > **Context Awareness**.

2 Aktivirajte elemente, za katere želite, da se nastavitve samodejno spremenijo.

- **AVTOMATIZIRANO**: Nastavite lahko, da naprava samodejno spremeni zvočni profil, možnosti za Bluetooth in Wi-Fi v različnih okoljih, kot so Doma, Zdoma, V službi in Izven službe. Prav tako lahko nastavite, da se aplikacija odpre, ko so priklopljene slušalke oziroma je povezana naprava Bluetooth.

- Za uporabo te funkcije morate v Moja mesta imeti dodano lokacijo doma ali delovnega mesta. Za nastavitev lokacij na zaslonu z nastavitvami tapnite **Lokacija** > **Moja mesta**.

Prilagojena storitev

Pri uporabi vdelane funkcije iskanja lahko dobite inteligentne rezultate.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Razširitve** > **Prilagojena storitev**.

2 Za vklop se dotaknite .

Igranje iger

Konfigurirate lahko nastavitve za igralna orodja, grafiko in funkcijo varčevanja z baterijo.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve** > **Igranje iger**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zaganjalnik Iger**: za uporabo zaganjalnika iger tapnite .
- **Igralna orodja**: Funkcijo lahko izvajate med igranjem igre, tako da se dotaknete ikone za orodja igre.
- **Igralna grafika**: Prilagodite grafiko v igri.

- Ko spremenite ločljivost v nekaterih igrah, prikaz zaslona morda ne bo deloval pravilno.
- Ta funkcija pri nekaterih aplikacij iger morda ni na voljo.

- **Čas za odmor**: Zmanjšanje svetlosti zaslona in učinkovitosti delovanja, ko pustite igro teči več kot 5 minut.

Moč zaslon

Iz menija za vklop/izklop lahko dostopate do kartic in dovolilnic ter nadzorujete povezane naprave.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve** > **Moč zaslon**.

2 Po želji vklopite vsako funkcijo.
- Naprava IoT upravlja z nadzorom vaših povezanih naprav iz enega samega mesta na vašem telefonu.
- Ko je naprava zaklenjena, se na zaklenjenem zaslonu prikaže meni upravljanja naprave IoT.

Zaslon za snemanje

Konfigurirate lahko nastavitve za snemanje zaslona.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve**>**Zaslon za snemanje**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
- **Dodajte se v video posnetek, tako da**: Izberite eno od naslednjih možnosti.
  - **Slika**: med snemanjem vašo profilno sliko vključi v videoposnetek. Ko izberete to, tapnite in izberite profilno sliko. Nato z drsnikom prilagodite velikost slike.
  - **Sprednji fotoaparat**: med snemanjem zaslona vključi vaš posnetek, ki ga posname s sprednjim fotoaparatom.
  - **Nikoli**: nič ni vključeno.
- **Zvočni vir**: kot vir zvoka lahko izberete ali **Mikrofon** ali **Vsebina**.
- **Ločljivost video posnetka**: Izberite ločljivost posnetka zalona.

Za snemanje zaslona

1 Seznam ikon s hitrim dostopom odprete tako, da statusno vrstico povlečete navzdol.

2 (Po potrebi podrsajte v levo prek območja za hiter dostop do ikon.) Tapnite ⦿.

3 Preberite omejitev odgovornosti in tapnite **Začni**. Snemanje se bo začelo čez 3 sekunde.

4 Snemanje zaključite, tako da tapnete ⊙ v zgornjem desnem kotu zaslona. Posneti video bo shranjen v Galerija.

- V primeru, da kršite pravice druge osebe, na primer pravice v zvezi s fotografijo ali intelektualno lastnino, ali če škodite ugledu druge osebe s pomočjo funkcij, namenjenih snemanju zaslona, ste lahko v skladu z veljavnimi zakoni kaznovani civilno, kazensko ali upravno. LG Electronics nikakor ni pravno odgovoren za dejanja uporabnikov.

Dvojna aplikacija

V izdelek lahko namestite podvojeno aplikacijo za Messenger in hkrati uporabljate dva računa.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve** > **Dvojna aplikacija**.

2 Potem ko preberete izjavo o omejitvi odgovornosti, se dotaknite **Potrdi**.

3 Na seznamu razpoložljivih aplikacij se dotaknite **Namesti**, da namestite kopijo izbrane aplikacije, in nato sledite navodilom na zaslonu.

- Na zaslonu je prikazan seznam razpoložljivih dvojnih aplikacij. Med namestitvijo se na osnovnem zaslonu ustvarijo ikone aplikacij.

Predlog aplikacije

Do aplikacij, ki bi jih lahko potrebovali, lahko hitro dostopate na zaslonu Pregled. Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve** > **Predlog aplikacije**.

Svinčnik

Nastavite lahko možnosti uporabe pisala Active pen (možnost – naprodaj ločeno). Ta naprava podpira Active Pen AES2.0 (aktivna elektrostatika).

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Razširitve** > **Svinčnik**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Bližnjice ključa**: Nastavite bližnjice za posamezne gumbe na pisalu Active pen.
- **Bližnjice aplikacij**: Izberite, katere aplikacije (do pet) naj se prikažejo kot bližnjice, ko izvlečete pisalo iz naprave.
- **Predogled zapiska**: Vklopite za prikaz nedavnih zapiskov v Pen pop.
- **Zvoki risanja**: Vklopite, da se v načinu risanja uporabljajo zvočni učinki.
- **Prikaži kazalec**: Vklopite, da vidite kazalnik na mestu, nad katerim lebdi pisalo.
- **Ignoriraj kretne navigacijske vrstice**: S tem onemogočite vnos z gestami navigacijske vrstice, kar je uporabno, kadar s pisalom Active pen rišete ali pišete ob robu zaslona.

Bližnjice

Za takojšen zagon določenih aplikacij ali funkcij lahko uporabite gumbe, kot so Zaklep/odklep, Glasnost in Google Assistant.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve** > **Bližnjice**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve.

- **Odpri Fotoaparat**: Da odprete kamero, dvakrat pritisnite na tipko za vklop.
- **Odpri zaznamek izklopljenega zaslona**: Da pri zaklenjenem ali izključenem zaslonu odprete beležnico, dvakrat pritisnite na tipko za povečanje glasnosti.
- **Odpri Fotoaparat**: Da pri zaklenjenem ali izključenem zaslonu odprete **Fotoaparat**, dvakrat pritisnite na tipko za zmanjšanje glasnosti.
- **Odpri Google Pomočnik**: pritisnite tipko Google Assistant na strani telefona.

• Google Assistant ne podpira nekaterih jezikov.

Vklopite zaslon

Za vklop ali izklop zaslona se ga dvakrat dotaknite.

Za podrobnosti si oglejte razdelek *Vklopite zaslon*.

Povečanje občutljivosti na dotik

Nastavite lahko, da bo zaslon na dotik bolj občutljiv na vaš dotik. Priporočamo, da to funkcijo vklopite, ko uporabljate zaščito zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Razširitve**>**Povečanje občutljivosti na dotik**.

Aplikacije

Lahko pregledate seznam nameščenih aplikacij in konfigurirate nastavitve za obveščanje, dovoljenja in še več. Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Aplikacije**.

Baterija

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopite način varčevanja z energijo.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Baterija**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Poraba baterije**: Prikaz podrobnosti o porabi baterije.
- **Optimizirano polnjenje**: Samodejno prilagodi hitrost polnjenja, s čimer zmanjša toploto in podaljša življenjsko dobo baterije.
- **Adaptivna baterija**: Omogoča varčevanje z baterijo, tako da zaustavite delovanje aplikacij v ozadju.

- **Omejitev ozadja**: Možnosti omogočite, da omeji aplikacije v ozadju, s čimer med uporabo napravo varčuje z energijo. Omejene aplikacije za varčevanje energije morda ne bodo pravilno delovale ali vam pošiljale obvestil.
- **Varčevanje z energijo**: Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja.
- **Izjeme pri varčevanju z energijo**: Izberite aplikacije, ki bodo delovale brez omejitev tudi v načinu varčevanja z energijo ali optimizacije baterije.

Pomnilnik

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Pomnilnik**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:
- **Notranji pomnilnik**: Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
- **Kartica SD**: Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite ⏏.

Računi

Lahko dodate uporabnike, ki bodo souporabljali vašo napravo in registrirate račun v oblaku.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Računi**.

2 Prilagodite nastavitve.

Digitalna dobrobit in starševski nadzor

Ogledate si lahko čas uporabe izdelka in za vsako aplikacijo določite časovnik. Prav tako lahko čas uporabe telefona upravljate s pomočjo načina Za spanje in načina Fokus.

Na zaslonu nastavitev izberite **Digitalna dobrobit in starševski nadzor** ter izberite želeno funkcijo.

Google

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Google**.

Sistem

Središče za posodobitve

Lahko preverite in namestite najnovejšo različico aplikacije ali programske opreme, ki jo nudi LG.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem** > **Središče za posodobitve**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Posodobitev aplikacije**: Preveri, ali je na voljo posodobitev aplikacije. Če je na voljo, lahko namestite posodobitev.
- **Software update**: Preveri, ali je na voljo posodobitev programske opreme. Če je na voljo, lahko namestite posodobitev.

Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Sistem** > **Jezik in tipkovnica**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Jezik**: Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
- **Upravljaj s tipkovnicami**: Spremenite lahko osnovno nastavitev tipkovnice izdelka, nastavite uporabljena okolja za tipkovnico LG ali druge nameščene tipkovnice, in nastavite funkcijo glasovnega prepoznavanja za vnos Google Voice. Lahko nastavite tudi, ali naj bo gumb za tipkovnico na osnovnem zaslonu prikazan v območju tipk na dotik, da lahko hitro preklopite na drugo tipkovnico.
- **Fizična tipkovnica**: Izberite za uporabo fizične tipkovnice ali preverite bližnjične tipke.
- **Storitve Samodejno izpolnjevanje**: Omogočite to možnost, če želite vnesti podatke, ki so shranjeni v vašem računu, kot so na primer gesla, naslovi ali številka kreditne kartice z enim samim dotikom. To možnost lahko tudi onemogočite, uporabite Google Autocomplete ali pa dodate nov račun storitve.
- **Prebiranje besedila**: Konfiguracija nastavitev za funkcijo pretvorbe besedila v govor.
- **Hitrost kazalca**: Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
- **Obratni miškini gumbi**: Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem** > **Datum in čas**.

2 Prilagodite nastavitve.

Pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem** > **Pomnilnik**.

2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

Varnostno kopiraj

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem** > **Varnostno kopiraj**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **LG Mobile Switch**: Omogoča prenos podatkov iz stare naprave LG v novo napravo LG. Za podrobnosti si oglejte razdelek *LG Mobile Switch*.
- **Varnostno kopiraj & povrni**: Varnostno kopirajte podatke naprave ali obnovite podatke iz varnostnih kopij v napravo.

⚠ • Ponastavitev naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke v shrambi. Pomembne varnostno kopirane datoteke kopirajte in shranite v računalnik.

- **Google Varnostno kopiraj**: Za spreminjanje nastavitev varnostnega kopiranja Google drive. Lahko tudi preverite trenutno uporabljeni račun za varnostno kopiranje ali dodate nov račun za varnostno kopiranje.

Ponovno zaženi & Ponastavi

Lahko ponastavite napravo vključno z nastavitvami omrežja in aplikacij.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem** > **Ponovno zaženi & Ponastavi**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Samodejni ponovni zagon**: Ob nastavljenem času se telefon ponovno zažene in optimizira. Tapnite ◯, da aktivirate to funkcijo. Naprava se ob nastavljenem času samodejno znova zažene in se optimizira. Izberite datum in čas ponovnega zagona.

- Lahko nastavite, da se naprava znova zažene enkrat tedensko. Naprava se samodejno znova zažene v eni uri od nastavljenega časa.
- Ko se naprava znova zažene, se obvestila in oznake izbrišejo. Pred nastavljenim časom shranite pomembne podatke.
- Funkcija samodejnega ponovnega zagona se ne aktivira v naslednjih primerih: Ko je zaslon vključen, ko napravo uporabljate, če je nivo baterije 30 % ali manj, ali če je kartica USIM zaklenjena.
  - Odvisno od mobilnega operaterja morda funkcija samodejnega ponovnega zagona ni na voljo.

- **Ponastavitev omrežnih nastavitev**: Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.
- **Ponastavi nastavitve aplikacije**: Za ponastavitev nastavitev posamezne aplikacije. Podatki, shranjeni v aplikaciji, ne bodo izbrisani.
- **Ponastavi nastavitve**: Ponastavi vse sistemske nastavitve nazaj na privzeto.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke**: Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.

- Ponovni zagon in ponastavitev naprave izbrišeta vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.
- Po inicializaciji podatkov teh ni mogoče več obnoviti.

Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Sistem** > **Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

Regulativa in varnost

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem** > **Regulativa in varnost**.

Dostopnost

Upravljate lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Dostopnost**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Vid** > **TalkBack**: Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
- **Vid** > **Glasovna obvestila**: Nastavite napravo, da bo na glas prebrala podatke o klicatelju.
- **Vid** > **Pisava**: Spremenite velikost, krepkost in obliko pisave.
- **Vid** > **Velikost prikaza**: Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Vid** > **Povečava na dotik**: Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
- **Vid** > **Povečava okna**: Povečevanje in pomanjševanje v oknu in invertiranje barv.
- **Vid** > **Večji kazalec miške**: Povečajte kazalec miške.
- **Vid** > **Visoko kontrastni zaslon**: Spremenite barvo ozadja v črno za visokokontrastni zaslon.
- **Vid** > **Inverzije barv zaslona**: Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.

- **Vid** > **Barvna prilagoditev zaslona**: Prilagodite barve na zaslonu.
- **Vid** > **Enobarvno**: Preklop v črno-beli način.
- **Vid** > **Končajte klice s tipko za napajanje**: Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh** > **Podnapisi v živo**: Napravo nastavite, da pri večpredstavnostnih vsebinah zaznava glas in samodejno ustvari podnapise.
- **Sluh** > **Prednostne izbire za podnaslove**: Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh** > **Bliskovna opozorila**: Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih, sporočilih in alarmih.
- **Sluh** > **Izklopi vse zvoke**: Izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh** > **Zvočni kanal**: Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh** > **Ravnovesje zvoka**: Nastavite ravnovesje izhodnega zvoka. Ravnovesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija** > **Touch assistant**: Vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.
- **Motorne funkcije in kognicija** > **Vnos z dotikom**: Vnesite besedilo z dotikom in pridržanjem zaslona ali besedilo spremenite s preprostim dotikom zaslona.
- **Motorne funkcije in kognicija** > **Fizična tipkovnica**: Prilagodite nastavitve tipkovnice.
- **Motorne funkcije in kognicija** > **Samodejni klik miške**: Samodejni klik kazalca miške, kadar se ne premika.
- **Motorne funkcije in kognicija** > **Pritisnite in držite za klice**: Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija** > **Čas izteka zaslona**: Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija** > **Nadzorna plošča na dotik**: Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.

- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami**: Za hitri dostop do izbranih nastavitev za dostopnost hkrati pritisnite tipko za vklop in tipko za povečanje glasnosti.
- **Samodejni zasuk zaslona**: Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Izberite in poslušajte**: Omogoča, da tapnete elemente in poslušate govorjene povratne informacije.
- **Stikalni dostop**: Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.

05

Dodatek

Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** > **Dodajanje jezika** in izberite jezik.
  - Pritisnite in pridržite ikono jezika ter jo povlecite na vrh seznama jezikov, da ga nastavite kot privzeti jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

LG Bridge je aplikacija, ki omogoča, da z računalnikom priročno upravljate fotografije, glasbo, videe in dokumente, shranjene v pametnem telefonu LG. V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.

- Za podrobnosti si oglejte pomoč za program LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

1 V računalniku odprite stran *www.lg.com*.

2 Izberite regijo.

3 Kliknite **Support (Podpora)** > **Software & Firmware (Programska in vdelana programska oprema)**.

4 Vnesite ime naprave.
ALI
Poiščite po kategoriji izdelka.

5 Pomaknite se na **PC Sync (Sinhronizacija z osebnim računalnikom)** > **LG Bridge**, da prenesete namestitveno datoteko.
- Pomaknite se na **Details (Podrobnosti)** za ogled minimalnih zahtev za namestitev aplikacije LG Bridge.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite *http://www.lg.com/common/index.jsp* ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo novejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Če želite posodobiti programsko opremo telefona,

Nastavitve > **Sistem** > **Središče za posodobitve** > **Software update** > **Preveri zdaj za posodobitev**.

- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščitena, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.

- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto *http://opensource.lge.com*.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov *opensource@lge.com* ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)

Za regulatorne informacije se pomaknite na **Nastavitve** > **Sistem** > **Regulativa in varnost**.

Blagovne znamke

- Copyright ©2021 LG Electronics Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets in druge sorodne znamke in logotipi so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.

Izjava o varnosti laserja

Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

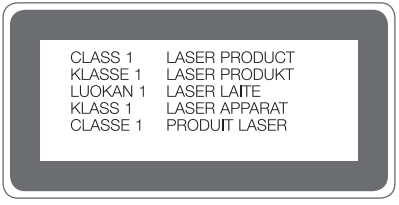

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LM-G900EM** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/53/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na *http://www.lg.com/global/declaration*

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (brezžično lokalno omrežje – WLAN)

5150–5350 MHz pas je omejen na uporabo v zaprtih prostorih.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
	SK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK	UK(NI)	

	UK

Več informacij

Deli iz kaljenega stekla

Deli te naprave iz kaljenega stekla niso trajni in se lahko sčasoma obrabijo.

- Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje.

  V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Za zaščito naprave pred poškodbami so na trgu na voljo zaščitna ohišja.

  Garancija podjetja LG Electronics ne velja za ta zaščitna ohišja in varnost ni zajamčena.

Razmerje stranic

Nekateri preneseni programi morda ne podpirajo določenega razmerja stranic.

V tem primeru izberite najbolj optimalno razmerje stranic za aplikacijo ali se posvetujte s ponudnikom aplikacije za več informacij.

Navodila za prenos podatkov

- V spodnji razpredelnici si oglejte, katere podatke lahko prenašate med napravami LG oziroma med napravo LG in napravo druge znamke.

Vrsta	Podrobnosti	Naprava LG → Naprava LG	Naprava druge znamke s sistemom Android → Naprava LG	Naprava s sistemom iOS → Naprava LG
Osebni podatki	Stiki, sporočila, dnevniki klicev, koledar, glasovni posnetki	○	○	○
	Zapiski	○	X	○
	Alarmi	○	X	X
Predstavnostni podatki	Fotografije, videi, skladbe, dokumenti	○	○	○
Nastavitve zaslona	Nastavitve začetnega zaslona (mape in pripomočki)	○	X	X
	Nastavitve zaklenjenega zaslona (brez nastavitev za zaklepanje zaslona)	○	X	X
Aplikacije	Prenesene aplikacije	○	○	–
	Osebni podatki v preneseni aplikaciji	○	X	
Drugo	Javni certifikat	○	○	X
	Nastavitve (Wi-Fi, Bluetooth, klici, zvok in obvestila, dostopnost, baterija)	○	X	X

- Nekaterih podatkov morda ne bo mogoče prenesti, odvisno od različice programske opreme, različice aplikacije, operacijskega sistema, proizvajalca ali pravilnika ponudnika storitev.

Podprti frekvenčni pasovi	Izhodna moč oddajnika
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
W B1	24.7 dBm
W B8	25.5 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.7 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
5G Sub6 n1	24.7 dBm
5G Sub6 n3	24.7 dBm
5G Sub6 n28	24.5 dBm
5G Sub6 n40	25.2 dBm
5G Sub6 n78	22.7 dBm
BT 2.4GHz	11 dBm
WLAN 2.4GHz	19.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	- 23 dBuA/m

Informacije o potovalnem adapterju najdete na naslovu *http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc*

Odstranjevanje vašega starega aparata

1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte *www.lg.com/global/recycling*

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagate preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi naprave. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Napaka kartice SIM

Pravilno vstavite kratico SIM.

Omrežne povezave ni ali je bila izgubljena

Signal je šibek. Premaknite se k oknu ali na prosto.

Ste na območju brez signala. Premaknite se in preverite omrežje.

Klicanje ni mogoče

Novo omrežje ni odobreno.

Prepričajte se, da niste za dohodno številko nastavili zapore klicev.

Prepričajte se, da niste za klicano številko nastavili zapore klicev.

Naprave ni mogoče vklopiti

Če je baterija popolnoma izpraznjena, se naprava ne vklopi.

Preden vklopite napravo, popolnoma napolnite baterijo.

Napaka pri polnjenju

Naprava naj se polni pri običajni temperaturi.

Preverite polnilnik in njegovo povezavo z napravo.

Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG.

Baterija se izprazni hitreje kot takoj po nakupu

Če napravo ali baterijo izpostavite zelo nizki ali visoki temperaturi, se lahko življenjska dobra baterije skrajša.

Poraba baterije se poveča pri uporabi nekaterih funkcij in aplikacij, kot so GPS, igre in internet.

Baterija je potrošni material in njena življenjska doba se sčasoma skrajša.

Ob zagonu fotoaparata se prikažejo sporočila o napaki

Napolnite baterijo.

Sprostite nekaj pomnilnika tako, da prenesete datoteke v računalnik ali jih izbrišete iz naprave.

Vnovični zagon naprave.

Če imate po upoštevanju teh nasvetov še vedno težave z aplikacijo fotoaparata, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

Fotografija je slabe kakovosti

Fotografije so lahko različne kakovosti, odvisno od okolice in uporabljenih fotografskih tehnik.

Kakovost fotografij in videoposnetkov je boljša, če so ti posneti pri standardnem kotu, kot če je uporabljen široki kot.

Pri fotografiranju na temnih območjih, ponoči in v zaprtih prostorih se lahko na slikah pojavi šum ali te niso izostrene.

V primeru težav ponastavite možnosti.

Zaslon na dotik se odziva počasi ali nepravilno

Če je na zaslon na dotik nameščena zaščita ali dodaten pripomoček, zaslon morda ne deluje pravilno.

Če med dotikanjem zaslona na dotik nosite rokavice, nimate čistih rok ali zaslon tapnete z ostrim predmetom ali konico prsta, zaslon morda ne deluje pravilno.

Zaslon na dotik morda ne deluje pravilno, če je izpostavljen vlagi ali vodi.

Znova zaženite napravo, da počistite morebitne začasne napake programske opreme.

Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisno službo družbe LG Electronics.

Naprava prekinja ali zmrzuje

Ponovni zagon naprave

- Če naprava zmrzuje ali prekinja, poskusite z zaprtjem aplikacij ali pa izklopom in ponovnim vklopom naprave.

Ponovni zagon

- Če zaslon zmrzne ali se gumbi, zaslon na dotik ali naprava ne odziva, lahko napravo programsko ponastavite.
- Za programsko ponastavitev naprave enostavno pritisnite in držite tipko za znižanje glasnosti in tipko za vklop/izklop, da se naprava znova zažene.

- Ta funkcija ni na voljo, ko je naprava povezana na LG Dual Screen (LM-G905N).

Ponastavitev naprave

- Če z zgornjima načinoma ne odpravite težave, izvedite tovarniško ponastavitev podatkov.
- Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem** > **Ponovno zaženi & Ponastavi** > **Ponastavitev na tovarniške podatke**.
  - Ta postopek ponastavi vse nastavitve naprave in izbriše podatke. Pred ponastavitvijo na tovarniške podatke izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
  - Če ste za napravo registrirali Google Račun, se morate po ponastavitvi te vpisati v isti Google Račun.

Naprave Bluetooth ni mogoče najti

Prepričajte se, da je v vaši napravi aktivirana funkcija brezžične povezave Bluetooth.

Prepričajte se, da je funkcija brezžične povezave Bluetooth aktivirana v napravi, s katero se želite povezati.

Preverite, ali sta vaša naprava in druga naprava Bluetooth v območju maksimalnega dosega povezave Bluetooth (10 m).

Če z zgornjimi nasveti ne uspete odpraviti težave, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

Ob priključitvi naprave na računalnik se ne vzpostavi povezava

Prepričajte se, da je uporabljeni kabel USB združljiv z napravo.

Prepričajte se, da je v računalniku nameščen ustrezen gonilnik in da je ta posodobljen.

Prenesena aplikacija povzroča veliko napak

Aplikacija ima težave.

Aplikacijo odstranite in znova namestite.

06

LG Dual Screen (LM-G905N)

Spoznavanje LG Dual Screen

Z uporabo s tem izdelkom lahko povežete LG Dual Screen.

- Za uporabo izdelka lahko LG Dual Screen (v nadaljevanju »Dual Screen«) povežete z namensko napravo LG VELVET (v nadaljevanju »telefon«).
- Odvisno od zmogljivosti telefona so lahko nekatere funkcije ovitka Dual Screen omejene. Prav tako izdelek morda ne podpira drugih mobilnih naprav.
- Izdelek ni vodoodporen. Naprave ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Če se naprava zmoči, LDI v notranjosti naprave spremeni barvo. V tem primeru niste upravičeni do kakršnih koli brezplačnih popravil v okviru omejene garancije za napravo.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG. LG ne odgovarja za nikakršno škodo in okvare, povzročene s pripomočki drugih proizvajalcev.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.

- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.
- Zunanjost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primernega prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v napravi spremeni barvo oznake izdelka v napravi. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.
- Mobilna naprava potrebuje ustrezno prezračevanje, da se lahko odvaja nastala toplota. Neposreden stik s kožo in neprimeren tok zraka okrog naprave lahko povzročita pregrevanje naprave. Naprava mora biti najmanj 1,0 cm oddaljena od uporabnikovega telesa.
- Zagotovite, da izdelek ne pride v stik s tekočino. Izdelka ne uporabljajte in ne polnite, če je moker. Če se izdelek zmoči, se spremeni barva indikatorja, ki označuje poškodbo zaradi tekočine. Upoštevajte, da garancija takih poškodb ne krije z brezplačnimi servisnimi popravili.

Učinkovito delovanje naprave

Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, če nimate dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje vaše naprave moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 35 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščeni serviser.

Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Komponente izdelka in dodatna oprema

V embalaži so vaši napravi priloženi naslednji izdelki.

- Izdelek
- Polnilni adapter
- Vodnik za hitri začetek

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba izdelkov, ki niso originalnik, lahko poslabša kakovost telefonskega lika, povzroči okvaro naprave itd. V tem primeru morda ne boste mogli uporabljati storitve, ki jo zagotavlja podjetje LG Electronics.
- Nekateri deli ovitka Dual Screen so iz kaljenega stekla. Če izdelek pade na trdo površino ali je izpostavljen močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na storitveni center za stranke LG.

- Videz in tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez obvestila.
- Pridržujemo si pravico do nenapovedanih sprememb zunanjosti in specifikacij ovitka Dual Screen zaradi izboljšanja njegove zmogljivosti.

Pregled

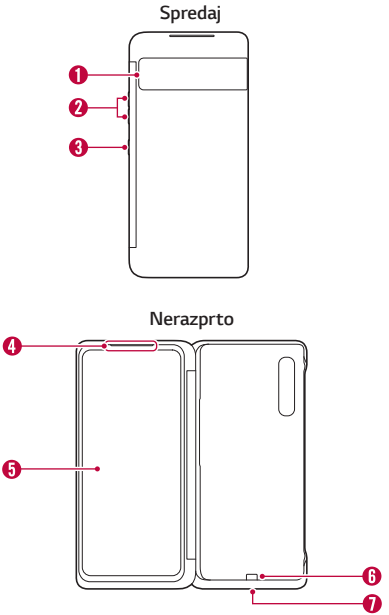

1. Naslovni zaslon
2. Tipki za glasnost
3. Tipka Google Assistant
4. Reža za slušalke
5. Zaslon izdelka
6. Komunikacijski/napajalni priključek
7. Vhod pogo-pin

- Ta priročnik je namenjen uporabnikom, ki bodo svoj telefon povezali s tem ovitkom Dual Screen. Za več informacij o uporabi ovitka Dual Screen in telefona obiščite spletno mesto *www.lg.com* ali *www.lgmobile.si* in si oglejte .podrobna uporabniška navodila.

Priklop telefona v ovitek Dual Screen

1 Ovitek Dual Screen popolnoma razprite, tako da je poravnan z ravno površino.

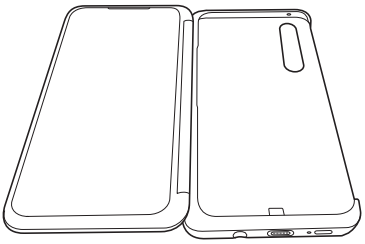

2 Spodnji del vašega telefona potisnite v spodnji del ovitka Dual Screen, kot je prikazano na sliki. Hkrati poskrbite, da se del telefona 1 pravilno prilega delu 2 ovitka Dual Screen.

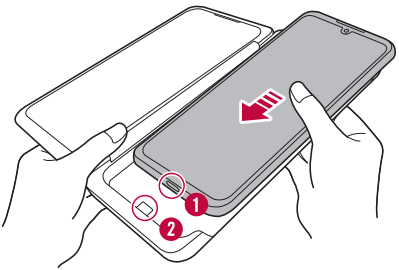

3 S prstom pritisnite del 1 telefona, da se rob telefona zatakne v rob ovitka Dual Screen.

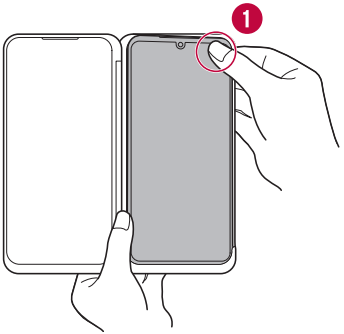

4 Pritisnite del 2 telefona, da se telefon popolnoma zaskoči v ovitek Dual Screen.

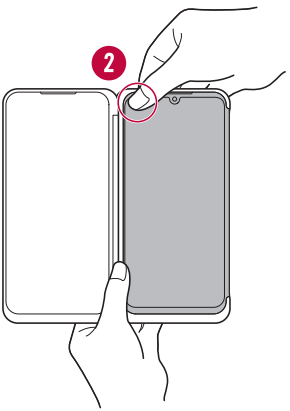

⚠ • Preden uporabite ovitek Dual Screen, preverite, ali je telefon vanj v celoti vstavljen.

Odstranjevanje telefona iz ovitka Dual Screen

1 Ovitek Dual Screen popolnoma razprite in ga z obema rokama trdno držite, kot je prikazano na sliki.

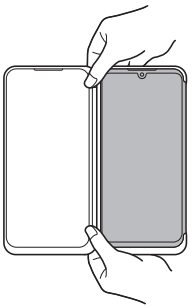

2 S prstom pritisnite del 1 ovitka Dual Screen, medtem ko hkrati z drugimi prsti pritiskate hrbtno stran telefona, da lahko rob telefona izvlečete iz roba ovitka Dual Screen.

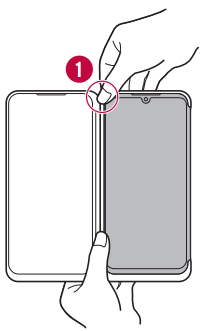

3 Povlecite del 2 telefona iz ovitka Dual Screen tako, da upoštevate nasvete iz prejšnjega koraka.

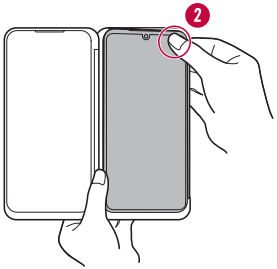

4 Ovitek Dual Screen primite z obema rokama in telefon potisnite v smeri puščice, da ga odstranite. Bodite pazljivi, da telefona ne zavrtite v levo ali desno, oziroma da ga ne potisnete navzgor pod prevelikim kotom.

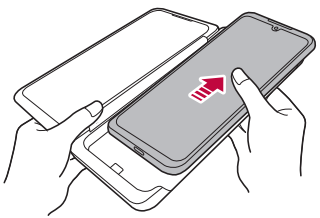

⚠ **POZOR:**

- Telefona ne dvigujte iz ovitka Dual Screen pod prevelikim kotom, kot je prikazano spodaj.

- Če telefon iz ovitka Dual Screen povlečete pod prevelikim kotom ali s preveliko močjo, lahko poškodujete komunikacijski/napajalni priključek na dnu ovitka Dual Screen ali vhod za USB in polnjenje na telefonu. Ko telefon odstranjujete, pazite, da ga potisnete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
- Pazite, da vam ovitek Dual Screen med vstavljanjem ali odstranjevanjem mobilnega telefona ne pade iz rok.
- Ko svoj telefon vstavite ali potegnete iz ovitka Dual Screen, pazite, da tega ne storite s preveliko silo. Na ta način lahko poškodujete ovitek Dual Screen.
- Nekateri deli ovitka Dual Screen so iz kaljenega stekla. Če ovitek Dual Screen pade na trdo površino ali je izpostavljen močnemu udarcu, lahko kaljeno steklo poči ali se izrabi, zaradi česar se ovitek Dual Screen poškoduje ali povzroči poškodbe. V tem primeru Dual Screen takoj prenehajte uporabljati in za popravilo obiščite najbližji servisni center za stranke LG.
- V naslednjih primerih se ovitek Dual Screen morda ne bo v celoti zaprl ali pa ne bo normalno deloval zaradi slabe komunikacije ali okvarjene povezave napajalnega priključka.
  - Če na ovitek Dual Screen ali zaslon telefona namestite zaščitno folijo, zaščitno steklo ali drugo dodatno opremo.
  - Če na povezovalno območje ovitka Dual Screen ali hrbtno stran telefona namestite zaščitno folijo ali debele nalepke.
  - Če med ovitek Dual Screen in mobilni telefon vstavite liste papirja ali kartice.
- Če med tem, ko je telefon vstavljen v ovitek Dual Screen, uporabljate brezžično polnjenje ali funkcijo NFC, polnjenje morda ne bo ustrezno delovalo.
- Ko je telefon nameščen v ovitek Dual Screen, ga s kablom HDMI ni mogoče povezati s televizorjem. Ko je telefon odstranjen iz ovitka Dual Screen, ga lahko s kablom HDMI povežete s televizorjem.

Uporaba polnilnega adapterja

Polnilni adapter lahko uporabljate za polnjenje vašega telefona ali kopiranje podatkov, medtem ko je vaš telefon vstavljen v ovitek Dual Screen.

1 Ko je mobilni telefon vstavljen v ovitek Dual Screen, polnilni adapter priključite v vrata za polnjenje na dnu ovitka Dual Screen, kot je prikazano na spodnji sliki.

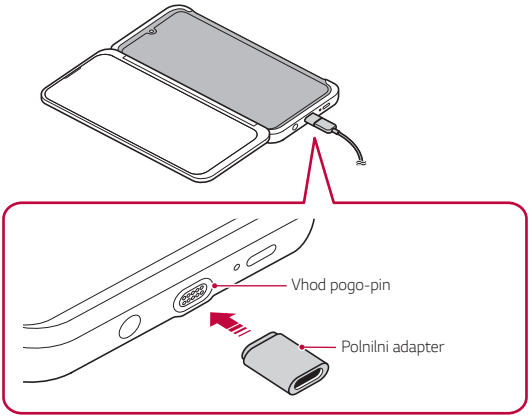

- Pogo Pin ne bo deloval, če je povezan v obratni smeri.
- Povezava USB prek vhoda Pogo Pin ne podpira OTG, zvoka, HDMI in USB 3.0. Za te odstranite ovitek Dual Screen in kabel povežite neposredno na vhod na telefonu.

2 Priključite kabel USB vrste C.

- Lahko polnite mobilni telefon ali kopirate podatke.

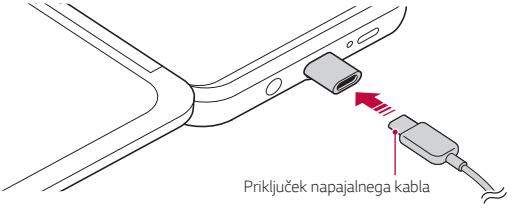

- Ko polnilnega adapterja ne uporabljate, odklopite napajanje s polnilnika in ga hranite ločeno od kabelskega konektorja polnilnika. Če pride magnetni del polnilnega adapterja v stik s kovinami v bližini ali prevodnimi materiali, se lahko zlomi, pregori ali poškoduje zaradi električnega udara.
- Vedno uporabite polnilni adapter, ki je priložen izdelku. Če izgubite polnilni adapter ali bi želeli kupiti novega, se obrnite na servisni center za stranke LG Electronics.
- Polnilni adapter in polnilni vhod na dnu ovitka Dual Screen sta povezana magnetno. Med uporabo polnilnega adapterja ne stresajte in ga ne izvlecite.

Uporaba ovitka Dual Screen

Sprejetje in končanje klica s tipko Google Assistant.

Ko sta ovitek Dual Screen in telefon povezana, lahko klic sprejmete tako, da enkrat pritisnete tipko Google Assistant. Da klic končate, tipko Google Assistant pritisnite dvakrat.

- Klic lahko s tipko Google Assistant sprejmete oziroma zavrnete samo, ko je ovitek Dual Screen povsem zaprt.
- Z vsaj enim preizkusom sinhronizacije se prepričajte, da sta izdelek in telefon povezana.

Med klicem

Med klicem lahko ovitek Dual Screen zložite navzven do 360° ali navznoter do 0°.

- Kadar ovitek Dual Screen uporabljate zložen na 360°, pazite na to, da se sprednji in hrbtni del ovitka Dual Screen popolnoma dotikata. V tem primeru se zaslon ovitka Dual Screen za varčevanje energije samodejno izklopi.

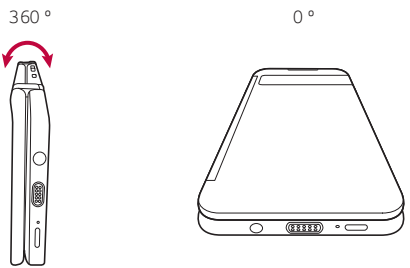

Uporaba ovitka Dual Screen

Ovitek Dual Screen razprite, da bosta zaslona drug ob drugem.

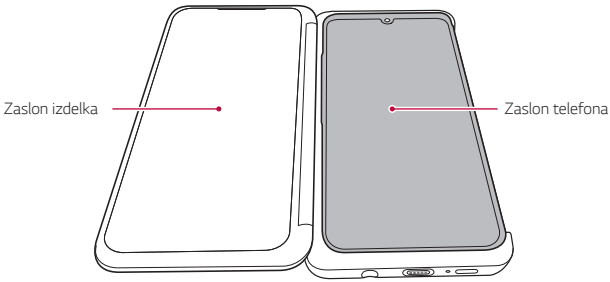

Prilagoditev barv zaslona

Ko hkrati uporabljate zaslon izdelka in zaslon telefona, se lahko med obema zaslonoma pojavi razlika v barvi.

- Poskusite z nastavitvijo barvne temperature. Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Barva zaslona** in nato nastavite barvno temperaturo.
- Barve so lahko videti drugačne glede na kot pogleda, zato jih prilagodite, ko je izdelek popolnoma razprt.

Uporaba osnovnega Dual Screen

Spoznavanje osnovnega Dual Screen

Osnovni Dual Screen lahko deluje neodvisno od zaslona izdelka.

- Na njem se nahajajo ikone za hitri tagon in vrstica na dotik.
- Spremenite lahko ozadje in namestite pripomočke.
- Na osnovnem zaslonu lahko v predalu aplikacij zaženete aplikacije in ustvarjate ali brišete mape.

Spoznavanje postavitve osnovnega Dual Screen

Uporabljate lahko različne funkcije, tako da začenete ikone, ki se nahajajo na osnovnem zaslonu.

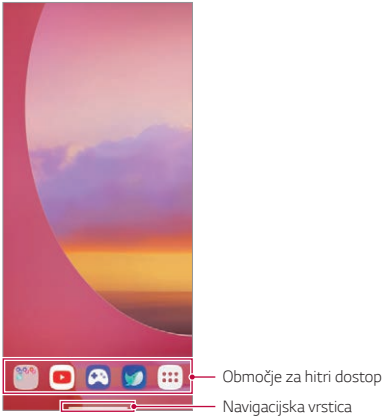

- Ozadje osnovnega zaslona se lahko razlikuje od slike, odvisno od pravilnika proizvajalca, nastavitev uporabnika, različice programske opreme ali storitev ponudnika storitev itd.

- **Območje za hitri dostop**: Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslonov osnovnega zaslona.
- **Navigacijska vrstica**: S kretnjami greste lahko na Osnovni zaslon, prejšnji zaslon, Nedavne zaslone ali pa hitro preklapljate med aplikacijami.

Uporaba nadzorne plošče Dual Screen

Nadzorno ploščo ovitka **Dual Screen** lahko odprete tako, da podrsate navzdol z vrha zaslona.

- Svetlost zaslona prilagodite prek nadzorne plošče **Dual Screen**.
  - Če aktivirate sinhronizacijo z izbiro **Sinhroniziraj**, se osvetlitev Dual Screen sinhronizira z osvetlitvijo zaslona povezanega izdelka.
- Tapnete lahko **Posnetek zaslona** za zajem zaslona izdelka.
- Zaslon izdelka lahko izklopite, tako da tapnete **Dual Screen**.
  - Povezava med ovitkom Dual Screen in povezanim telefonom je prekinjena.
- lahko tapnete za vnos menija nastavitve Dual Screen.

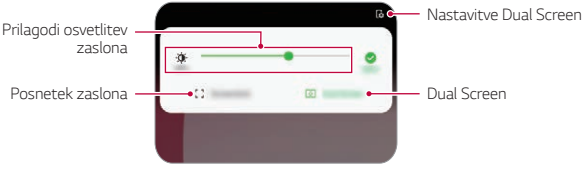

Spreminjanje osnovnega Dual Screen

Pritisnite in zadržite prazno območje osnovnega zaslona na ovitku Dual Screen in zaženite izbrano funkcijo.

- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Widgets**.
- Za spremembo ozadja pritisnite in zadržite prst na praznem območju osnovnega zaslona, nato izberite **Ozadja**.
- Če želite spremeniti privzeti zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu, se pomaknite na želeni zaslon, tapnite ⌂, nato pa še enkrat tapnite zaslon.

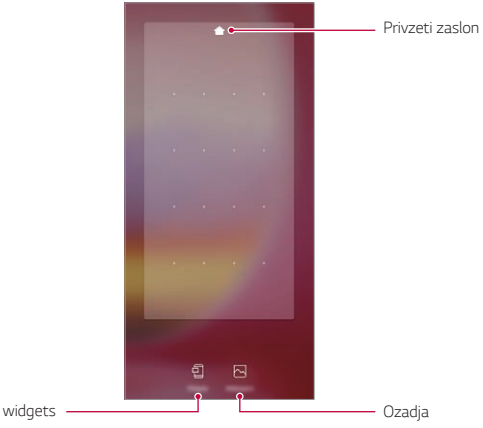

Ogled ozadja na ovitku Dual Screen

Če skrijete aplikacije in pripomočke na začetnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Razmaknite dva prsta na začetnem zaslonu.

- Za vrnitev na prvotni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, prsta na osnovnem zaslonu približajte.

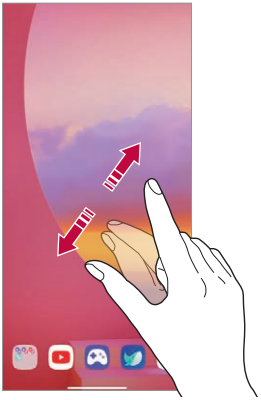

Nastavitev okolja ovitka Dual Screen

Okolje ovitka Dual Screen lahko nastavite na telefonu, povezanim z ovitkom Dual Screen.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Dual Screen**.

- Svoj telefon morate povezati z ovitkom Dual Screen, da boste lahko videli menijski element za nastavitev okolja ovitka Dual Screen.

2 Izberite in nastavite želene funkcije.

- **Cover Display**: Izberete lahko, ali želite uporabljati naslovni zaslon na platnici Dual Screen.
  - **Čas izteka zaslona/Dnevna časovna omejitev**: Uporabo obeh zaslonov hkrati lahko nastavite v nastavitvah.
- **Orodje Dual Screen**: Če svoj telefon povežete z ovitkom Dual Screen, se na zaslonu pojavijo orodja Dual Screen. Stopnja svetlosti je sinhronizirana z ovitkom Dual Screen.
- **Uporabi Dual Screen**: Dual Screen lahko vklopite in izklopite, preklapljate med zasloni telefona in ovitka Dual Screen.
  - **Pregib nazaj**: Lahko nastavite, kako se vede nasprotni zaslon, ko je Dual Screen zložen nazaj.
- **Svetlost**: Prilagodite lahko svetlost zaslona, tako da nadzorno vrstico pomaknete v levo ali desno.
  - **Ohrani isto kot osnovni zaslon**: Svetlost lahko sinhronizirate s svetlostjo zaslona povezanega telefona.
- **Wide view**: Aplikacijo lahko nastavite, da se razširi na oba zaslona.
- **Ozadje**: Izberete lahko ozadje začetnega zaslona.
- **Ikone predala aplikacije**: Na izdelku lahko predal aplikacij prikažete ali skrijete.
- **Multi App Shortcut**: Dve aplikaciji lahko nastavite, da se hkrati prikažeta na glavnem zaslonu in zaslonu Dual Screen.
- **My Pick App**: Lahko določite aplikacije, ki naj se samodejno zaženejo vsakič, ko vklopite Dual Screen.

- Seznam aplikacij, ki se pojavi na zaslonu, je odvisen od nameščenih aplikacij.

Orodje Dual Screen

Če telefon priklopite na Dual Screen in Dual Screen vklopite, se ob robu telefonovega zaslona pojavi ikona menija **Orodja Dual Screen**.

Za dostop do spodaj prikazanih možnosti tapnite , da odprete meni **Orodja Dual Screen**.

/	Lahko ga rahlo tapnete, da meni Orodja Dual Screen prikažete ali skrijete.
	Preklapljate lahko med zaslonoma ovitka Dual Screen in telefona.
	Zaslon s telefona lahko pošljete na ovitek Dual Screen.
	Zaslon ovitka Dual Screen lahko prestavite na telefon.
	Če uporabljate samo Dual Screen, lahko za varčevanje z baterijo zmanjšate svetlost zaslona telefona (glavni zaslon). Če te funkcije ne želite uporabiti, podrsajte glavni zaslon.
	Dual Screen lahko izklopite.

- Če telefon izklopite, se izklopi tudi Dual Screen. Če pa izklopite Dual Screen, mobilni telefon ostane vklopljen.
- Ta funkcija ni na voljo na zaklenjenem zaslonu in se aktivira, ko zaslon odklenete.

Uporaba večstranskega načina

Uporabo aplikacije lahko zaradi boljše uporabniške izkušnje razširite na glavni zaslon in Dual Screen.

- Ta funkcija je poleg aplikacije Kamera in Galerija na voljo tudi v partnerskih aplikacijah.
- UI se lahko razlikuje glede na uporabljeno aplikacijo.

Uporaba Večstranskega načina v aplikaciji Kamera

Fotografijo ali video lahko posnamete na telefonu ali zaslonu ovitka Dual Screen in si rezultat ogledate na zaslonu ovitka Dual Screen.

1 Na osnovnem zaslonu telefona ali ovitka Dual Screen tapnite in posnemite fotografijo ali video.

2 Po tem, ko ste fotografijo ali video posneli, izberite ikono Predogled.
   - Posneto fotografijo oziroma video si lahko ogledate na drugem zaslonu, medtem ko kamera ne deluje.

- Po tem, ko za ogled fotografije ali videa tapnete ikono Predogled, zaslon predogleda ostane vklopljen in na njem se, medtem ko nadaljujete s fotografiranjem oz. snemanjem, samodejno prikazuje nazadnje posneta fotografija oziroma video.
- Ta funkcija ne bo ostala aktivna, če boste aplikacijo Kamera zaprli in jo znova odprli.

Uporaba Večstranskega načina v aplikaciji Galerija

Za ogled povečane fotografije ali videa na nasprotnem zaslonu na zaslonu ovitka Dual Screen ali na telefonu v mapi v aplikaciji Galerija tapnite .

1 Na osnovnem zaslonu telefona ali ovitka Dual Screen tapnite .

2 Izberite mapo albuma in tapnite .
   - Fotografija ali videoposnetek bo v povečanem ogledu prikazan na nasprotnem zaslonu.
   - Za konec te funkcije tapnite .

Uporaba aplikacije Dual Screen

Vsakič, ko vklopite Dual Screen, se predhodno nastavljena aplikacija za Dual Screen samodejno zažene.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Dual Screen** > **My Pick App**.

2 Izberite aplikacije, ki se bodo samodejno zagnale vsakič, ko boste vklopili Dual Screen.

- Nekaterih aplikacij ni mogoče uporabiti kot aplikacije za Dual Screen.
- Seznam aplikacij, ki se pojavi na zaslonu, je odvisen od nameščenih aplikacij.

Videoklic ob uporabi ovitka Dual Screen

Vaša slika se lahko prikazuje na zaslonu Dual Screen, slika sogovornika pa na zaslonu telefona.

- Videoklic začnite na telefonu.
  - Slika sogovornika se prikazuje na zaslonu telefona, vaša slika pa se prikazuje v desnem spodnjem kotu zaslona telefona.
- Tapnite ob zgornjem robu zaslona telefona, da se vaša slika prikaže na zaslonu ovitka Dual Screen.
  - Ponovno tapnite , da ponastavite prejšnji način prikaza.

- Naslova zgoraj in spodaj se prikažeta hkrati in izgineta po štirih sekundah.
- Med tem, ko na telefonu opravljate odhodni ali dohodni videoklic, lahko na zaslonu ovitka Dual Screen uporabljate druge aplikacije ali funkcije.

Premikanje med zasloni aplikacij na Dual Screen

S tremi prsti lahko povlečete zaslon, da zaslone aplikacij premikate med zaslonoma ovitka Dual Screen in telefona.

- S tremi prsti povlecite zaslon aplikacije levo ali desno za svobodno pomikanje med glavnim zaslonom in dvojnim zaslonom.

- Za uporabo te funkcije se morajo zaslona hkrati dotikati trije prsti.

Uporaba dvojne tipkovnice na zaslonu ovitka Dual Screen

Med uporabo tipkovnice v ležečem načinu lahko tipkovnico razširite, da zgornji zaslon uporabljate kot zaslon za aplikacijo, spodnji zaslon pa kot zaslon za tipkovnico.

1 Na zaslonu vnosa tipkovnice preklopite Dual Screen v ležeči način.

2 V polju vnosa tipkovnice Dual Screen tapnite .

- Na tipkovnici na spodnjem zaslonu lahko tipkate, medtem ko na zgornjem zaslonu gledate besedilo, ki ga vnašate.
- Tapnite v razširjenem načinu, da spodnjo tipkovnico vrnete v prvotni položaj.

• Za podrobnosti si oglejte *Premikanje med zasloni aplikacij na Dual Screen*.

Uporaba funkcije Zrcalni način na ovitku Dual Screen

Ko fotografirate s fotoaparatom, imate na Dual Screen požnost predogleda fotografij.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite .

2 Tapnite na vrhu zaslona kamere.

- Na zaslonu ovitka Dual Screen se pojavi **Zrcalni način**.

• Prav tako lahko neposredno z Dual Screen fotografirate ali snemate.

Dual Screen uporabite za prilagoditev kota v primeru različnih situacij, navedenih spodaj.

- Posnetek z visokega zornega kota: uporablja se pri fotografiranju množice ljudi na koncertu ali festivalu ali fotografiranju velikega prostora.
- Posnetek z nizkega zornega kota: uporablja se pri fotografiranju otroka na višini otrokovih oči ali fotografiranju visokih stavb itd.

Fotografiranje pod visokim kotom

Fotografiranje pod nizkim kotom

Uporaba takojšnjega zajema na ovitku Dual Screen

Ko je telefon povezan z ovitkom Dual Screen, je na tipkovnici LG vklopljena funkcija **Zajemi takojšnjo**.

Uporabite lahko tipkovnico na glavnem zaslonu, zajamete zaslon na Dual Screen in ga prilepite neposredno v polje vnosa tipkovnice.

Tapnite na zalonu vnosa tipkovnice LG.

- Zaslon na Dual Screen je zajet in samodejno pripet v polje vnosa tipkovnice.

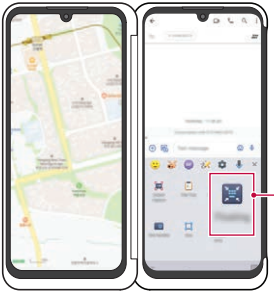

- Ko je ta funkcija vklopljena, tipkovnice ne morete razširiti na oba zaslona.

LG Game Pad

Virtualne krmilnike lahko na zaslonu izdelka uporabite za igranje iger na telefonu. Med igranjem igre ločite glavni zaslon in Dual Screen, tako da krmilniki ne blokirajo zaslona igre.

1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **Zaganjalnik Iger** in izberite .

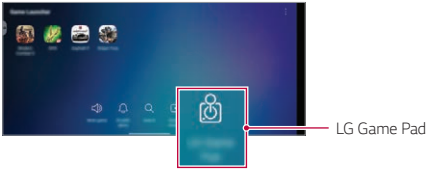

2 Dotaknite se in nato podrsajte levo in desno, da izberete želeni slog za LG Game Pad.

- LG Game Pad je na voljo samo za igre, ki podpirajo krmilnike kot strojno opremo.
- Odvisno od igre morda nekateri gumbi ali aplikacije krmilnika LG Game Pad ne podpirajo.

Ustvarite Custom Game Pad

Poleg krmilnika LG Game Pad lahko prilagodite lasten krmilnik. Ustvarite lahko lasten krmilnik, usklajen z gumbi za igranje igre.

1 Na zaslonu ovitka Dual Screen zaženite igro.
   - Napravo obrnite vodoravno, da je zaslon ovitka Dual Screen zgoraj, zaslon telefona pa spodaj.

2 Na osnovnem zaslonu se dotaknite **Zaganjalnik Iger** in izberite , nato pa ga podrsajte do desnega roba zaslona.
   - Na zaslonu se pojavi **Ustvari Custom Game Pad**.
   - Tapnite + na zaslonu **Ustvari Custom Game Pad**.

3 Tapnite + desno zgoraj na zaslonu **Custom Game Pad**, da prikažete razpoložljive gumbe in izberete gumb za uporabo na lastnem **Game Padu po meri**.

- Izbrani gumb se prikaže na zaslonu **Custom Game Pad**.

4 Med tem, ko je na zaslonu ovitka Dual Screen prikazan zaslon igre, izbrani gumb postavite na želeno mesto na zaslonu vašega telefona.

- + izberite na igri na zaslonu ovitka Dual Screen in ga uskladite z gumbom, ki ste ga ravnokar ustvarili.
- Prilagodite položaj in velikost ustvarjenega gumba na zaslonu telefona.

- Ko boste na zaslonu telefona tapnili ustvarjeni gumb, boste dosegli enak učinek, kot če bi tapnili gumb na zaslonu ovitka Dual Screen.

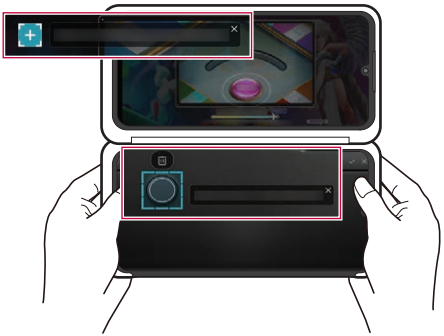

5 Tapnite ✓, da **Custom Game Pad** shranite.

- Ko **Custom Game Pad** shranjujete, se kot ime **Game Pada po meri**uporabi ime igre.

- **Custom Game Pad**, ki ste ga ustvarili, se bo uporabljal posebej za to igro.
- Po posodobitvi igre morda nekateri gumbi ne bodo delovali.
- **Custom Game Pad** lahko ustvarite samo na zaslonu telefona. Zaslon ovitka Dual Screen tega ne podpira.

Blagovne znamke

- Copyright ©2021 LG Electronics Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets in druge sorodne znamke in logotipi so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LM-G905N** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/35/EU** do **2014/30/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na *http://www.lg.com/global/declaration*

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Več informacij

Previdnostni ukrepi pri rokovanju z izdelkom

- Tega izdelka ni mogoče uporabljati samostojno.
- Izdelka ne uporabljajte ali polnite, če je v komunikacijskem in polnilnem priključku izdelka prisotna vlaga.
  - To lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe ali okvaro naprave.
  - Če je okolje vlažno, takoj prenehajte uporabljati napravo in popolnoma odpravite vlago.
- Tekočina v mokrem napraveu spremeni barvo oznake izdelka znotraj napravea. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Deli iz kaljenega stekla

Deli te naprave iz kaljenega stekla niso trajni in se lahko sčasoma obrabijo.

- Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje.

  V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Za zaščito naprave pred poškodbami so na trgu na voljo zaščitna ohišja.

  Garancija podjetja LG Electronics ne velja za ta zaščitna ohišja in varnost ni zajamčena.

Uporaba baterije

- Ta izdelek ne uporablja lastne baterije.
- Če je izdelek priključen na mobilni telefon, uporablja baterijo mobilnega telefona.

Odstranjevanje vašega starega aparata

1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte *www.lg.com/global/recycling*

CE