LG
Life's Good

LG Pocket Photo Snap

Simple manual / Kurzanleitung / Manual básico / Manuel abrégé

For more details, please refer to the Owner's Manual at LG Pocket Photo App or http://popoguide.lge.com.

MODEL : PC389P / PC389S

MFL70441521

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

www.lg.com

- Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.
- Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.
- Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 2 2018-10-30 2:01:49

- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung in der LG Pocket Photo App oder unter http://popoguide.lge.com.
- Para obtener más detalles, consulte el manual del propietario en la aplicación LG Pocket Photo o visite http://popoguide.lge.com.
- Pour plus de détails, veuillez consulter le Guide utilisateur dans l'application LG Pocket Photo ou http://popoguide.lge.com.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 3 2018-10-30 2:01:49

Android™

You can install and use "LG Pocket Photo" app on the Play Store (Android Market) of Android device.

Made for iPod iPhone iPad

You can install and use "LG Pocket Photo" app on the App Store (iPhone) of iOS device.

Bluetooth®

You can connect and use smartphone and Pocket Photo app via **Bluetooth**.

STEP 1 Getting Started

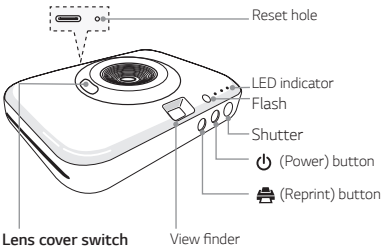

This device uses a built-in battery. Before using it, fully charge the battery using a Smart phone USB cable (USB Type C) or adapter.

※ The actual device may differ from the image.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 4 2018-10-30 2:01:49

STEP 2 Printing Photo

1. Search for "LG Pocket Photo" from Play Store (Android market) / App Store (iPhone).

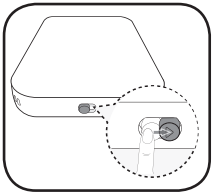

2. Slide the cover button sideways to open the bottom cover.

3. Insert the photo cartridge with the ribbon facing forward as shown in the following image and close the cover.



4. Press the cover to close it completely.

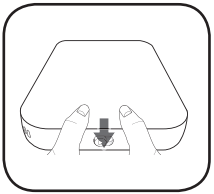

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 5 2018-10-30 2:01:50

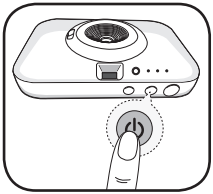

5. Press ⏻ (power) button for ***2 seconds*** to turn on.
6. Search for the device to pair through **Bluetooth**. ex) LG PC389 (XX : XX)
7. When you find the device, touch the model name of Pocket Photo on the screen.
8. Select a photo to print, and touch [ ] (print) on Pocket Photo App.
   - In case of Android, if you press [ ] (print) button of Pocket Photo app even if **Bluetooth** pairing is not done, pairing with Pocket Photo is tried.

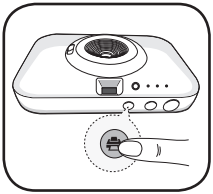

9. If you want to print a photo you took again, press [ ] (reprint) button on top of Pocket Photo..

During printing, the photo paper repeatedly comes out and in about *5 times* through the paper exit slot. Please wait and do not pull out the photo by hand until it is finally released.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 6 2018-10-30 2:01:50

Note on Photo Cartridge

- Unpack the cartridge in dust free place and immediately put it into the unit.
- Do not touch the color ribbon and the photo paper when inserting the cartridge.
- Do not touch the inside of the Insertion part of Photo cartridge (print head). There is a risk of burns.

Note on the print

- Do not pull paper out by force during printing.
- Do not open the cover during printing or do not print the photo, when cover is opened. It may cause damage of Pocket Photo.
- If there are foreign substance or dust on the inside of the Insertion part of Photo cartridge (print head), printed photo may has lines.
  In that case, wipe the foreign substance of the head with a cotton bud or a soft cloth. And then try again. Refer to "Troubleshooting" to clean the part.

- The higher resolution the image has, the higher quality the printed photo has. (The proper resolution is more than 2560 x 1920 pixel.) Depending on the resolution of the original image, the quality of the printed image may differ.

STEP 3 Taking photos and instant printing

You can take photos with camera and print.

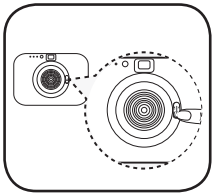

1. Open the lens cover.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 7 2018-10-30 2:01:50

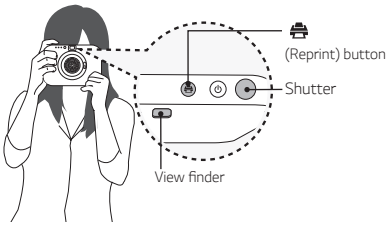

2. Hold the Pocket photo, confirm the desired composition of the final image by using view finder. Optimal distance for taking photo is approximately between 0.5 m and 1.5 m.
   The subject may shake when taking pictures. Hold your elbows at your body when taking photos.

3. Press the shutter button for ***2 seconds*** then photo is taken with ***a shutter sound*** and photo is printed.

※ The flash may turn on at dark place when taking photos.

4. If you want to print a photo you took again, press [🖶] (reprint) button on top of Pocket Photo. (About 1 second or more)

Note

- If the lens cover is closed, you can't take a photo.
- Reprint function is not activate when the Pocket photo is turned off or reset.
- When shooting with the camera the shooting range of images viewed with the viewfinder and the images printed after shooting may differ.
- The quality of the photos printed with the camera and the photos printed with the Pocket Photo app may be different.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 8 2018-10-30 2:01:51

STEP 4 Changing to black-and-white shooting mode

You can print the photo in black and white when taking photos with a camera.

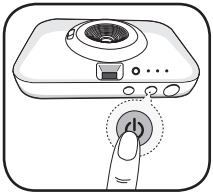

1. Press ⏻ (power) button for 2 seconds to turn on.

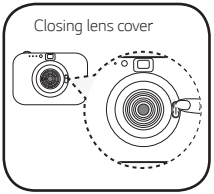

2. Close the lens cover.

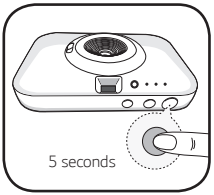

3. Press Shutter button for 5 seconds. The 🖶/⏺ LED will light up in white and switch to black-and-white shooting mode.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 9 2018-10-30 2:01:51

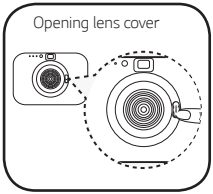

4. Open the lens cover.
5. When you take a photo, black and white photos are printed through Pocket Photo.
6 When you change to the color shooting mode, close the lens cover by raising the lens cover switch, on power on status and then press the shutter button for 5 seconds.
   🖶/◎ LED turns off and changes to color mode.

Note

When printing via the Pocket Photo app, the camera prints in color even if it is set to black-and-white shooting mode.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 10 2018-10-30 2:01:51

※ Basic function of Pocket Photo app

1. You can use the editing functions of the Pocket Photo app to decorate your pictures with text, brushes (drawing tools), frames, and more.
   You can also calibrate your photos through various filter modes.
2. Press the [Camera] button on the main screen of the Pocket Photo App, you can easily shoot in the app without running the camera of the smartphone.
3. You can check device condition, battery status, total printed photos, MAC address and firmware version on the [Setting] ➡ [Device information] screen.

Note

If you want to change the text of a photo in the editing function, the font is applied the same when you change the font of your smartphone. (The Pocket Photo app does not support font changes.)

STEP 5 See "Manual" for details

1. Run LG Pocket Photo App on the smartphone.
2. Touch the setting menu [ ] ➡ [Manual] to see user manual for details.

※ This product must always be operated DC 5 V. Certified/Listed Adaptor which comply with LPS.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 11 2018-10-30 2:01:51

Specifications

Paper size	63 mm x 94 mm
Image Sensor	CMOS
Resolution (Print)	310 dpi
Camera pixels	Approx. 5 mega-pixels
Shutter	Electronic shutter
Media paper used	Dye-sublimation photo paper (exclusive for Pocket photo)
Communication	Bluetooth 4.0
Battery capacity	1,000 mAh Lithium-ion rechargeable battery
Dimensions (W x H x D)	Approx. 152 mm x 108 mm x 36 mm
Pocket Photo App supporting version	• Android v4.4 or higher • iOS v9.0 or higher

- Do not discard the battery arbitrarily as you are requested to follow the local procedure for discarding the battery.

Troubleshooting

Symptom	Cause / Solution
The paper jammed before printing.	Turn the device off and on again then paper is ejected automatically.
	At first remove the photo cartridge, and then gently pull the remaining photo paper out of the Insertion part of Photo cartridge. At this time, be careful not to touch the inside of the Insertion part of Photo cartridge.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 12 2018-10-30 2:01:51

The printed photo has lines.	If there are foreign substance or dust on the inside of the Insertion part of Photo cartridge (print head), printed photo may has lines. In that case, wipe the foreign substance of the head with a cotton bud or a soft cloth. And then try again. Clean the part indicated in the following picture. 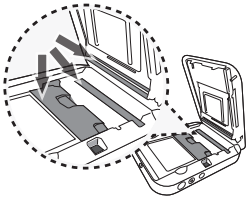

Quality of printed photo is too low.	In case you edit an image using [ ] menu in the App, the quality of the printed photo may be reduced.
	Turn off the Pocket photo and insert the new photo cartridge.
Above solutions do not work.	Press Reset hole with a pointed thing like mechanical pencil to initialize.

※ All other product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 13 2018-10-30 2:01:51

Android™

Sie können die App „LG Pocket Photo" im Play Store (Android Market) eines Android-Geräts installieren und verwenden.

Made for iPod iPhone iPad

Sie können die App „LG Pocket Photo" im App Store (iPhone) des iOS-Geräts installieren und verwenden.

Bluetooth®

Sie können die Smartphone- und Pocket Photo-App über **Bluetooth** verbinden und verwenden.

SCHRITT 1 Erste Schritte

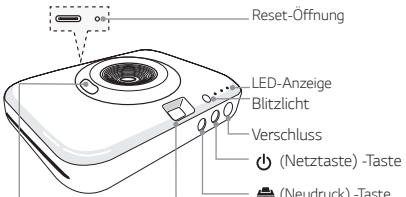

Dieses Gerät verwendet eine integrierte Batterie. Vor der Verwendung muss die Batterie über ein USB-Datenkabel eines Smartphones (USB Typ C) oder einen Adapter vollständig aufgeladen werden.

※ Das vorliegende Gerät kann von der Abbildung abweichen.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 14 2018-10-30 2:01:52

SCHRITT 2 Foto drucken

1. Suchen Sie nach „LG Pocket Photo" im Play Store (Android Market) / App Store (iPhone).

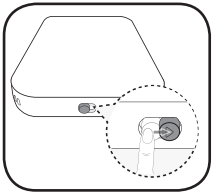

2. Schieben Sie die Abdeckung zur Seite, um die untere Abdeckung zu öffnen.

3. Setzen Sie die Fotopatrone mit dem Farbband nach vorne ein, wie in der folgenden Abbildung gezeigt und schließen Sie die Abdeckung.



4. Drücken Sie auf die Abdeckung, um sie vollständig zu schließen.

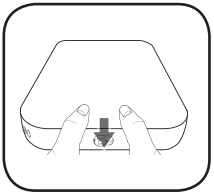

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 15 2018-10-30 2:01:53

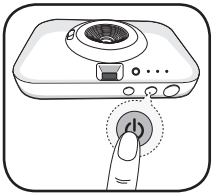

5. Drücken Sie die ⏻ (Netztaste) Taste für ***2 Sekunden*** um es einzuschalten.
6. Suchen Sie nach dem Gerät, das über **Bluetooth** gekoppelt werden soll.
   z.B.) LG PC389 (XX : XX)
7. Wenn Sie das Gerät gefunden haben, tippen Sie auf den Namen des Pocket Photo auf dem Bildschirm.
8. Wählen Sie ein Foto aus, das gedruckt werden soll, und tippen Sie [ ] (Drucken) auf der Pocket Photo App.

- Wenn Sie im Fall von Android die [ ] Taste (Drucken) der Pocket Photo-App drücken, obwohl die **Bluetooth**-Kopplung nicht erfolgt ist, wird die Kopplung mit Pocket Photo versucht.

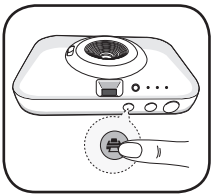

9. Wenn Sie ein erneut aufgenommenes Foto ausdrucken möchten, drücken Sie die Taste [ ] (Neudruck) oben auf Pocket Photo.

Während des Druckvorgangs wird das Fotopapier wiederholt und ungefähr *5 Mal* durch den Papierausgabeschlitz geführt. Bitte warten Sie und ziehen Sie das Foto nicht von Hand heraus, bis es endgültig freigegeben ist.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 16 2018-10-30 2:01:53

Hinweis zur Fotopatrone

- Packen Sie die Kassette an einem staubfreien Ort aus und legen Sie sie sofort in das Gerät ein.
- Berühren Sie nicht das Farbband und das Fotopapier, wenn Sie die Kassette einlegen.
- Berühren Sie nicht das Innere des Einlegeteils der Fotopatrone (Druckkopf). Es besteht Verbrennungsgefahr.

Hinweise zum Drucken

- Ziehen Sie während des Druckens kein Papier mit Gewalt heraus.
- Öffnen Sie die Abdeckung während des Druckvorgangs nicht oder drucken Sie das Foto nicht, wenn die Abdeckung geöffnet ist. Dies kann zu Schäden an Pocket Photo führen.
- Wenn sich auf der Innenseite des Einlegeteils der Fotopatrone (Druckkopf) Fremdkörper oder Staub befinden, wird das gedruckte Foto möglicherweise Linien haben. Wischen Sie in diesem Fall die Fremdsubstanz des Kopfes mit einem Wattestäbchen oder einem weichen Tuch ab. Und dann versuchen Sie es erneut. Beziehen Sie sich auf „Fehlerbehebung" um das Teil zu reinigen.

- Je höher die Auflösung des Bildes, desto besser die Qualität des gedruckten Fotos. (Die ideale Auflösung ist höher als 2560 x 1920 Pixel.) Je nach Auflösung des Original Bildes kann die Qualität des gedruckten Bildes variieren.

SCHRITT 3 Fotografieren und sofortiges Drucken

Sie können mit der Kamera fotografieren und drucken.

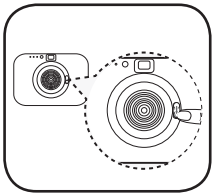

1. Öffnen Sie die Objektivabdeckung.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 17 2018-10-30 2:01:53

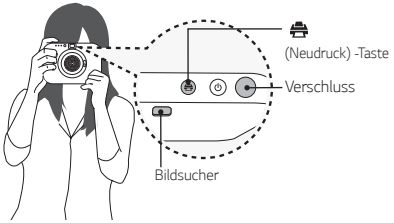

2. Halten Sie das Pocket-Foto, bestätigen Sie die gewünschte Zusammensetzung des endgültigen Bildes mit dem Sucher.
   Die optimale Entfernung für die Aufnahme von Fotos beträgt ungefähr zwischen 0,5 m und 1,5 m.
   Das Motiv kann beim Fotografieren wackeln. Halten Sie ihre Ellbogen beim Fotografieren an ihren Körper.

3. Drücken Sie den Auslöser ***2 Sekunden*** lang, dann wird das Foto mit ***einem Verschlussgeräusch*** aufgenommen und das Foto wird gedruckt.

※ Der Blitz kann sich bei der Aufnahme von Fotos an dunklen Orten einschalten.

4. Wenn Sie ein erneut aufgenommenes Foto ausdrucken möchten, drücken Sie die [🖶] Taste (Neudruck) oben auf Pocket Photo.
   (Etwa 1 Sekunde oder mehr)

Hinweis

- Wenn die Objektivabdeckung geschlossen ist, können Sie kein Foto machen.
- Die Reprint-Funktion wird nicht aktiviert, wenn das Pocket-Foto ausgeschaltet oder zurückgesetzt wird.
- Wenn Sie mit der Kamera aufnehmen, kann sich der Aufnahmebereich der mit dem Bildsucher angezeigten Bilder und der nach der Aufnahme gedruckten Bilder unterscheiden.
- Die Qualität der mit der Kamera gedruckten Fotos und der mit der Pocket Photo App gedruckten Fotos kann unterschiedlich sein.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 18 2018-10-30 2:01:53

SCHRITT 4 Wechsel zum Schwarz-Weiß-Aufnahmemodus

Sie können das Foto bei der Aufnahme von Fotos mit einer Kamera in Schwarz-Weiß drucken.



1. Drücken Sie auf die ⏻ (Netztaste) Taste für 2 Sekunden zum Einschalten.



2. Schließen Sie die Objektivabdeckung.

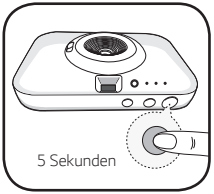

3. Drücken Sie den Auslöser 5 Sekunden lang. Die 🖶/⚙ LED leuchtet weiß und wechselt in den Schwarzweiß-Aufnahmemodus.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 19 2018-10-30 2:01:54



4. Öffnen Sie die Objektivabdeckung.
5. Wenn Sie ein Foto aufnehmen, werden Schwarz-Weiß-Fotos über Pocket Photo gedruckt.
6. Wenn Sie in den Farbaufnahmemodus wechseln, schließen Sie die Objektivabdeckung, indem Sie den Schalter für die Objektivabdeckung bei eingeschaltetem Gerät anheben, und drücken Sie dann den Auslöser 5 Sekunden lang.
   Die LED erlischt und wechselt in den Farbmodus.

Hinweis

Wenn Sie über die Pocket Photo App drucken, druckt die Kamera in Farbe, auch wenn sie auf den Schwarz-Weiß-Aufnahmemodus eingestellt ist.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 20 2018-10-30 2:01:54

※ Grundlegende Funktion der Pocket Photo App

1. Sie können die Bearbeitungsfunktionen der Pocket Photo App verwenden, um Ihre Bilder mit Text, Pinsel (Zeichenwerkzeugen), Rahmen und mehr zu dekorieren.
   Sie können Ihre Fotos auch über verschiedene Filtermodi kalibrieren.
2. Drücken Sie den [Kamera] auf dem Hauptbildschirm der Pocket Photo App, dabei können Sie problemlos in der App fotografieren, ohne die Kamera des Smartphones laufen zu lassen.
3. Sie können den Gerätezustand, den Batteriestatus, die Gesamtanzahl gedruckter Fotos, die MAC-Adresse und die Firmware-Version auf dem [Einstellung] ➡ [Geräteinformation] Bildschirm überprüfen.

! Hinweis

Wenn Sie den Text eines Fotos in der Bearbeitungsfunktion ändern möchten, wird die gleiche Schriftart Ihres Smartphones beim Ändern der Schriftart angewendet. (Die Pocket Photo App unterstützt keine Schriftartenänderungen.)

SCHRITT 5 Weitere Informationen finden Sie in der "Manuell"

1. Starten Sie die LG Pocket Photo-App auf dem Smartphone.
2. Tippen Sie im Einstellungsmenü auf [ ] ➡ [Manuell], um das Benutzerhandbuch für Details aufzurufen.

※ Dieses Produkt muss immer mit 5 V DC betrieben werden. Zertifizierter/gelisteter Adapter, der LPS entspricht.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 21 2018-10-30 2:01:54

Technische Daten

Papiergröße	63 mm x 94 mm
Bild-Sensor	CMOS
Auflösung (Drucken)	310 dpi
Kamera-Pixel	Ca. 5 Mega-Pixel
Verschluss	Elektronischer Verschluss
Medienpapier verwendet	Farbstoff-Sublimationsfotopapier (exklusiv für Pocket Photo)
Kommunikation	Bluetooth 4.0
Batteriekapazität	1.000 mAh Lithium-Ionen-Batterie
Abmessungen (H x B x T)	Ca. 152 mm x 108 mm x 36 mm
Die App Pocket Photo unterstützt Version	• Android v4.4 oder höher • iOS v9.0 oder höher

- Entsorgen Sie den Akku nicht willkürlich. Sie müssen das örtliche Verfahren zum Entsorgen des Akkus befolgen.

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache / Lösung
Das Papier staut vor dem Drucken.	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, dann wird das Papier automatisch ausgeworfen.
	Entfernen Sie zuerst die Fotopatrone und ziehen Sie dann das restliche Fotopapier vorsichtig aus dem Einlegeteil der Fotopatrone heraus. Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie darauf achten, das Innere des Einlegeteils der Fotopatrone nicht zu berühren.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 22 2018-10-30 2:01:54

Das gedruckte Foto weist Linien auf.	Wenn sich auf der Innenseite des Einlegeteils der Fotopatrone (Druckkopf) Fremdkörper oder Staub befinden, wird das gedruckte Foto möglicherweise Linien haben. Wischen Sie in diesem Fall die Fremdsubstanz des Kopfes mit einem Wattestäbchen oder einem weichen Tuch ab. Und dann versuchen Sie es erneut. Reinigen Sie das auf dem folgenden Foto angezeigte Teil. 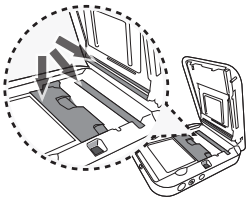

Die Qualität des gedruckten Fotos ist zu schwach.	Wenn Sie ein Foto über das Menü [ ] in der App bearbeiten, könnte die Qualität des gedruckten Fotos schlechter sein.
	Schalten Sie das Pocket-Foto aus und legen Sie die neue Fotopatrone ein.
Die genannten Vorschläge führen zu keiner Lösung.	Drücken Sie zum initialisieren den Reset-Taster mit einem Druckbleistift.

※ Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Marken oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 23 2018-10-30 2:01:54

Android™

Puede encontrar la aplicación "LG Pocket Photo" en Play Store (Android Market) e instalarla y utilizarla en un dispositivo Android.

Made for iPod iPhone iPad

Puede encontrar la aplicación "LG Pocket Photo" en App Store (iPhone) e instalarla y utilizarla en un dispositivo iOS.

Bluetooth®

Puede conectar y utilizar el teléfono inteligente y la aplicación Pocket Photo mediante **Bluetooth**.

PASO 1 Preparación

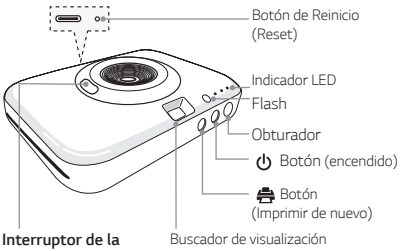

- Este dispositivo utiliza una batería integrada. Antes de utilizarlo, cargue completamente la batería utilizando un cable de datos USB para Smartphone (USB tipo C) o un adaptador.

※ El dispositivo real puede ser diferente al de la imagen.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 24 2018-10-30 2:01:55

PASO 2 Impresión de fotografías

1. Busque «LG Pocket Photo» en Play Store (mercado Android) / App Store (iPhone).

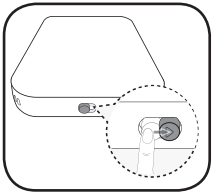

2. Deslice el botón de la cubierta hacia los lados para abrir la cubierta inferior.

3. Inserte el cartucho fotográfico con la cinta hacia adelante como se muestra en la imagen a continuación y cierre la cubierta.



4. Presione la cubierta para cerrarla por completo.

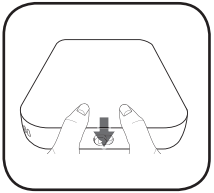

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 25 2018-10-30 2:01:55



5. Pulse el botón ⏻ (**encendido**) durante ***2 segundos*** para encender el dispositivo.
6. Busque el dispositivo a vincular mediante **Bluetooth**. ej.) LG PC389 (XX : XX)
7. Cuando detecte el dispositivo, toque el nombre del modelo de Pocket Photo en la pantalla.
8. Seleccione la fotografía a imprimir y toque [ ] (imprimir) en la aplicación Pocket Photo.
   - Si utiliza un dispositivo Android, al presionar el botón [ ] (imprimir) de la aplicación Pocket Photo y no ha vinculado previamente el dispositivo mediante **Bluetooth**, se intentará realizar la vinculación con Pocket Photo.

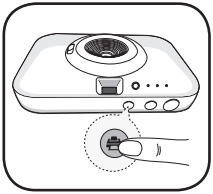

9. Si desea imprimir una foto que ya ha imprimido, pulse el botón [ ] (imprimir de nuevo) en la parte superior de la aplicación Pocket Photo.

Durante el proceso de impresión, el papel de fotografía entra y sale aproximadamente ***5 veces*** **mediante la ranura de salida del papel. Espere y no tire de la foto con la mano hasta que se haya soltado del todo.**

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 26 2018-10-30 2:01:56

Nota sobre el cartucho de fotos

- Desembale el cartucho en un lugar libre de polvo y colóquelo inmediatamente en la unidad.
- No toque la cinta de color y el papel fotográfico al introducir el cartucho.
- No toque el interior de la pieza de inserción del cartucho fotográfico (cabezal de impresión). Existe el riesgo de sufrir quemaduras.

Nota sobre la impresión

- No tire del papel hacia fuera durante la impresión.
- No abra la cubierta durante la impresión ni trate de imprimir la fotografía con la cubierta abierta. Puede dañar Pocket Photo.
- Si hay alguna sustancia extraña o polvo en el interior de la pieza de inserción del cartucho fotográfico (cabezal de impresión), es posible que no se expulse correctamente el papel. En ese caso, limpie la sustancia extraña del cabezal con un bastoncillo de algodón o un paño suave. Intente nuevamente. Ver "Solución de problemas" para limpiar la pieza.

- Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, mayor será la calidad de la foto impresa. (La resolución debe ser de al menos 2560 × 1920 píxeles). Dependiendo de la resolución de la imagen original, la calidad de la imagen impresa puede variar.

PASO 3 Sacar fotos e imprimirlas al instante.

Puede sacar fotos con la cámara e imprimirlas al instante.

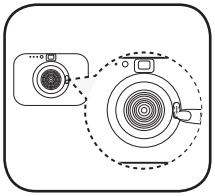

1. Abra la cubierta de la lente.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 27 2018-10-30 2:01:56

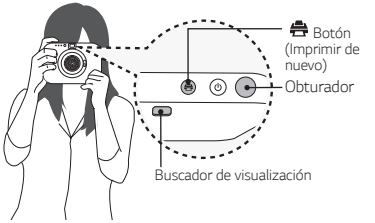

2. Con la aplicación Pocket Photo, confirme la composición deseada de la imagen final utilizando el buscador de visualización.
   La distancia óptima para sacar fotografías es de aproximadamente entre 0,5 m y 1,5 m.
   El dispositivo puede vibrar al sacar fotos. Mantenga los codos en una posición firme al sacar fotos.
3. Presione el botón del obturador durante ***2 segundos***, a continuación se sacará la foto, escuchará un sonido del ***obturador y*** se imprimirá la foto.

※ Si saca la foto en un ambiente oscuro, es posible que se active el flash.

4. Si desea imprimir una foto que ya ha imprimido, pulse el botón [🖶] (imprimir de nuevo) en la parte superior de la aplicación Pocket Photo.
   (Aproximadamente 1 segundo o más)

Nota

- Si la cubierta del objetivo está cerrada, no es posible sacar fotos.
- La función de reimpresión no se activa con la aplicación apagada o si restaura la aplicación.
- Al disparar con la cámara, el alcance de disparo de las imágenes visualizadas con el visor y las imágenes impresas después del disparo pueden diferir.
- La calidad de las fotos impresas con la cámara y las fotos impresas con la aplicación Pocket Photo puede ser diferente.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 28 2018-10-30 2:01:56

PASO 4 Cambio al modo de fotos en blanco y negro.

Puede imprimir la foto en blanco y negro al realizar fotos con la cámara.



1. Presione el botón ⏻ (encendido) durante 2 segundos para encender el dispositivo.

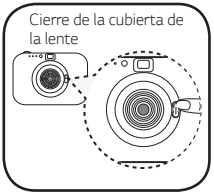

2. Cierre la cubierta de la lente.



3. Presione el botón del Obturador durante 5 segundos. El 🖶/⚙ LED se iluminará en blanco y negro y cambiará al modo de fotografías en blanco y negro.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 29 2018-10-30 2:01:57



4. Abra la cubierta de la lente.
5. Cuando saque una foto, se imprimirá en blanco y negro mediante la aplicación Pocket Photo.
6. Cuando cambie el modo de disparo a color, cierre la cubierta de la lente elevando el interruptor de la cubierta de la lente, con el dispositivo encendido, y presione el botón obturador durante 5 segundos. 🖶/◎ El LED se apaga y cambia al modo de color.

Nota

Al imprimir a través de la aplicación Pocket Photo, la cámara imprime en color incluso si está configurado en modo de fotografía en blanco y negro.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 30 2018-10-30 2:01:57

※ Funcionamiento básico de la aplicación Pocket Photo

1. Puede usar las funciones de edición de la aplicación Pocket Photo para decorar sus imágenes con texto, pinceles (herramientas de dibujo), marcos y mucho más.
   También puede calibrar sus fotos utilizando los diferentes filtros disponibles.
2. Presione el botón [Cámara] en la pantalla principal de la aplicación Pocket Photo, puede utilizar la aplicación con facilidad sin utilizar la máquina de su smartphone.
3. Puede verificar el estado del dispositivo, el estado de la batería, el número total de fotos impresas, la dirección MAC y la versión del firmware en la pantalla [Configuración de la foto] ➡ [Información del Dispositivo].

Nota

Si desea cambiar el texto de una foto utilizando la función de edición, la fuente se aplica de la misma manera que cuando cambia la fuente de su smartphone. (La aplicación Pocket Photo no admite cambios de fuente).

PASO 5 Consulte el "Manual" para obtener más detalles

1. Ejecute la aplicación fotográfica LG Pocket Photo en su smartphone.
2. Pulse el menú de configuración [ ] ➡ [Manual] para ver más información en el manual del usuario.

※ Este producto debe utilizarse siempre con un adaptador CC de 5 V certificado/aprobado compatible con LPS.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 31 2018-10-30 2:01:57

Especificaciones

Tamaño del papel	63 mm x 94 mm
Sensor de imagen	CMOS
Resolución (Impresión)	310 dpi
Píxeles de la cámara	Aprox. 5 mega píxeles
Obturador	Obturador electrónico
Papel de soporte utilizado	Papel fotográfico de sublimación de tinta (exclusivo para la aplicación Pocket Photo)
Comunicación	Bluetooth 4.0
Capacidad de la batería	Batería recargable de iones de litio de 1.000 mAh
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 152 mm x 108 mm x 36 mm
Versión que soporta la Aplicación Pocket Photo	• Android v4.4 o superior • iOS v9.0 o superior

- No descarte la batería en forma arbitraria ya que debe seguir el procedimiento local para descartar la batería.

Solución de problemas

Síntoma	Causa y solución
El papel se atasca antes de imprimir.	Apague y vuelva a encender el dispositivo, el papel será expulsado automáticamente.
	Al principio, retire el cartucho fotográfico y, a continuación, extraiga con cuidado el papel fotográfico restante de la pieza de inserción de cartuchos. En este momento, tenga cuidado de no tocar el interior de la pieza de inserción de cartuchos.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 32 2018-10-30 2:01:57

La foto impresa tiene líneas.	Si hay alguna sustancia extraña o polvo en el interior de la pieza de inserción del cartucho fotográfico (cabezal de impresión), es posible que no se expulse correctamente el papel. En ese caso, limpie la sustancia extraña del cabezal con un bastoncillo de algodón o un paño suave. Intente nuevamente. Limpiar la pieza indicata en la siguiente imagen. 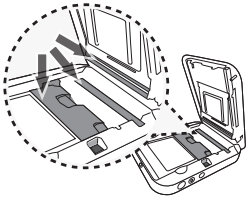

La calidad de la fotografía impresa es muy baja.	Si aumenta el tamaño de una imagen mediante el menú [ ] de la aplicación, la calidad de la fotografía impresa puede verse reducida.
	Desactive la aplicación Pocket Photo e introduzca de nuevo el nuevo cartucho de fotos.
Las anteriores soluciones no funcionan.	Pulse para inicializar, el orificio de Reset con un objeto puntiagudo, como un portaminas.

※ Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 33 2018-10-30 2:01:57

Android™

Vous pouvez installer l'application « LG Pocket Photo » dans Play Store (Offre Android) ou l'appareil Android.

Made for iPod iPhone iPad

Vous pouvez installer l'application « LG Pocket Photo » dans App Store (iPhone) de l'appareil iOS .

Bluetooth®

Vous pouvez vous connecter et utiliser un smartphone et l'application Pocket Photo via **Bluetooth**.

ÉTAPE 1 Prise en main

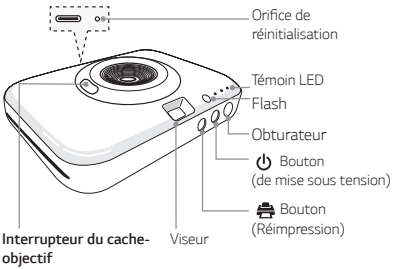

Cet appareil utilise une batterie intégrée. Avant de l'utiliser, chargez complètement la batterie à l'aide d'un câble USB pour smartphone (USB Type C) ou d'un adaptateur.

※ Le dispositif réel peut différer de l'image.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 34 2018-10-30 2:01:58

ÉTAPE 2 Impression d'une photo

1. Recherchez « LG Pocket Photo » dans la boutique Play Store (Offre Android) / Boutiques des Applications (iPhone).

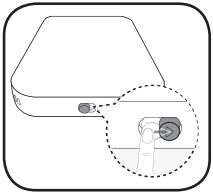

2. Faites glisser le bouton d'ouverture sur le côté pour ouvrir le couvercle inférieur.

3. Insérez la cartouche d'encre photo à l'aide d'un ruban vers l'avant comme cela est indiqué sur l'image suivante et fermez le couvercle.



4. Appuyez sur le couvercle pour le fermer complètement.

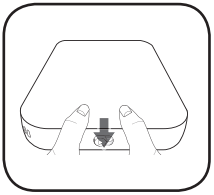

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 35 2018-10-30 2:01:58



5. Appuyez ⏻ sur le bouton (de mise sous tension) pendant ***2 secondes*** pour allumer.
6. Recherchez l'appareil pour une association via **Bluetooth**.
   ex) LG PC389 (XX : XX)
7. Une fois l'appareil trouvé, appuyez sur le nom du modèle Pocket Photo sur l'écran.
8. Sélectionnez une photo pour l'impression, et appuyez sur [ ] (impression) sur l'application Pocket Photo.
   - Dans le cas d'Android, lorsque vous appuyez sur le bouton [ ] (impression) de l'application Pocket Photo même lorsque l'association avec **Bluetooth** n'est pas réalisée, une tentative de couplage **Bluetooth** a lieu.

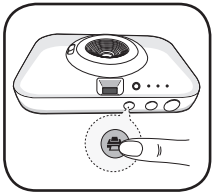

9. Si vous souhaitez imprimer une photo que vous avez prise à nouveau, appuyez sur le bouton [ ] (réimpression) en haut de Pocket Photo.

Pendant l'impression, le papier photo sort en grande quantité en *5 fois* environ à travers la fente de sortie du papier. Veuillez attendre et ne retirez pas la photo à la main jusqu'à ce qu'elle soit finalement libérée.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 36 2018-10-30 2:01:58

Remarque sur la cartouche d'encre photo

- Déballez la cartouche dans un endroit non poussiéreux et introduisez-la immédiatement dans l'appareil.
- Ne touchez pas le ruban de couleur et le papier photo lors de l'insertion de la cartouche.
- Ne touchez pas l'intérieur de la partie d'insertion de la cartouche d'encre photo (tête d'impression). Il existe un risque de brûlures.

Remarque sur l'impression

- Il ne faut tirer de force sur le papier pendant l'impression.
- N'ouvrez pas le couvercle durant l'impression ou n'imprimez pas la photo lorsque le couvercle est ouvert. Cela peut endommager le Pocket Photo.
- S'il existe des corps étrangers ou de la poussière à l'intérieur de la partie d'insertion de la cartouche d'encre photo (tête d'impression), il se peut que la photo imprimée comporte des lignes. Dans ce cas, nettoyez le corps étranger à l'aide de la tête d'un coton-tige ou d'un chiffon doux. Ensuite, essayez à nouveau. Reportez-vous à « Résolution des problèmes » pour nettoyer la pièce.

- Plus la résolution de l'image est élevée, meilleure est la qualité d'impression de la photo. (La résolution appropriée est supérieure à 2560 x 1920 pixel). En fonction de la résolution de l'image originale, la qualité d'impression de l'image peut changer.

ÉTAPE 3 Prise de photos et impression instantanée

Vous pouvez prendre des photos à l'aide de l'appareil photo et procéder à l'impression.

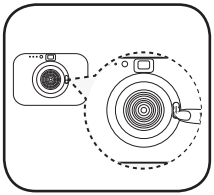

1. Ouvrez le cache-objectif.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 37 2018-10-30 2:01:59

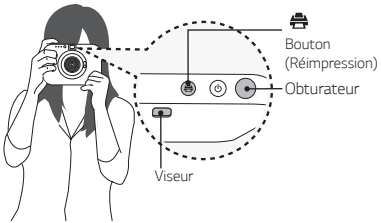

2. Tenez le Pocket Photo et confirmez la composition souhaitée de l'image finale à l'aide du viseur.
   La distance optimale pour une prise de photo est d'environ 0,5 m à 1,5 m.
   Le sujet peut trembler lors de la prise de photos. Gardez vos coudes contre votre corps lors de la prise de photos.

3. Appuyez sur le déclencheur pendant ***2 secondes*** puis la photo est prise avec le ***son de l'obturateur*** et l'impression a lieu.

※ Le flash peut s'allumer dans un endroit sombre lors de la prise de photos.

4. Si vous souhaitez imprimer une photo que vous avez prise à nouveau, appuyez sur le bouton [🖶] (réimpression) en haut du Pocket Photo.
   (Environ 1 seconde ou plus)

! Remarque

- Si le cache-objectif est fermé, une prise de photos est impossible.
- La fonction de réimpression n'est pas activée lorsque le Pocket Photo est désactivé ou réinitialisé.
- La plage de prise de vue des images visualisées avec le viseur et les images imprimées après la prise de vue peuvent différer lors de la prise de vue avec l'appareil photo.
- Le nombre de photos imprimées à l'aide de l'appareil photo et celles imprimées avec l'application Pocket Photo peut être différent.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 38 2018-10-30 2:01:59

ÉTAPE 4 Passage au mode de prise de vue en noir et blanc

Vous pouvez imprimer la photo en noir et blanc lors de la prise des photos à l'aide d'un appareil photo.

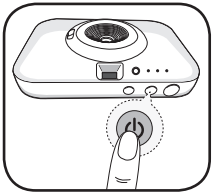

1. Appuyez ⏻ sur le bouton (de mise sous tension) pendant 2 secondes pour allumer.

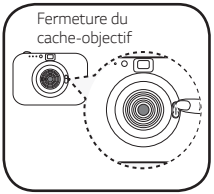

2. Fermez le cache-objectif.

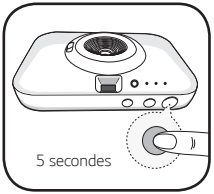

3. Appuyez sur le déclencheur pendant 5 secondes. La lumière 🖶/⚙ LED s'allumera en blanc et passera en mode de prise de vue en noir et blanc.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 39 2018-10-30 2:01:59

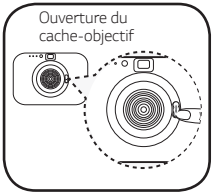

4. Ouvrez le cache-objectif.
5. Lors d'une prise de photos, des photos en noir et blanc sont imprimées via le pocket Photo.
6 Lors du passage en mode de prise de vue en couleur, fermez le cache-objectif en soulevant l'interrupteur du cache-objectif, en le mettant sous tension, puis appuyez sur le déclencheur pendant 5 secondes.
 La lumière LED s'éteint et change en mode couleur

Remarque

Lors de l'impression via l'application Pocket Photo, l'appareil photo imprime en couleur même s'il est réglé en mode prise de vue en noir et blanc.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 40 2018-10-30 2:01:59

※ Fonctionnement de base de l'application Pocket Photo

1. Vous pouvez utiliser les fonctions d'édition de l'application Pocket Photo pour décorer vos photos à l'aide du texte, des pinceaux (outils de dessin), des cadres, etc.
   Vous pouvez également calibrer votre appareil photo à travers différents modes de filtrage.
2. Appuyez sur le bouton [Caméra] sur l'écran principal de Pocket Photo App. Ainsi, vous pouvez facilement prendre une photo à partir de l'application, sans utiliser la caméra du smartphone.
3. Vous pouvez vérifier l'état de l'appareil, de la batterie, le nombre total de photos imprimées, l'adresse MAC et la version du micrologiciel sur l'écran [Réglage] ➡ [Informations sur le périphérique].

Remarque

Si vous souhaitez modifier le texte d'une photo dans la fonction d'édition, la police est appliquée de la même manière que lors de la modification de la police de votre smartphone. (L'application Pocket Photo ne prend pas en charge les modifications de police.)

ÉTAPE 5 Consultez le « Manuel » pour les détails

1. Lancez l'application LG Pocket Photo sur le smartphone.
2. Appuyez sur le menu de configuration [ ] ➡ [Manuel] pour consulter le manuel de l'utilisateur pour plus de détails.

※ Ce produit doit toujours obéir au fonctionnement DC 5 V. Adaptateur certifié / homologué conforme à la norme LPS.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 41 2018-10-30 2:01:59

Caractéristiques

Taille du papier	63 mm x 94 mm
Capteur d'images	CMOS
Résolution (Impression)	310 dpi
Pixels de l'appareil	Environ 5 méga-pixels
Obturateur	Obturateur électronique
Papier de média utilisé	Papier photo à sublimation thermique (exclusivement pour Pocket Photo)
Communication	Bluetooth 4.0
Capacité de la batterie	Batterie rechargeable Lithium-ion 1 000 mAh
Dimensions (L x H x D)	Env. 152 mm x 108 mm x 36 mm
L'application Pocket Photo prend en charge la version	• Android v4.4 ou supérieur • iOS v9.0 ou supérieur

- Ne jetez pas la batterie n'importe où car vous devez suivre les procédures locales d'élimination des batteries.

Résolution des problèmes

Problème	Cause / solution
Bourrage papier avant impression.	Éteignez puis rallumez l'appareil : le papier est automatiquement éjecté.
	Retirez d'abord la cartouche d'encre photo, puis retirez délicatement le papier photo restant de la partie d'insertion de la cartouche d'encre photo. À partir de ce moment, veillez à ne pas toucher l'intérieur de la partie d'insertion de la cartouche d'encre photo.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 42 2018-10-30 2:02:00

Présence de lignes sur la photo imprimée.	S'il existe des corps étrangers ou de la poussière à l'intérieur de la partie d'insertion de la cartouche d'encre photo (tête d'impression), il se peut que la photo imprimée comporte des lignes. Dans ce cas, nettoyez le corps étranger à l'aide de la tête d'un coton-tige ou d'un chiffon doux. Ensuite, essayez à nouveau. Nettoyez la pièce indiquée dans l'image suivante. 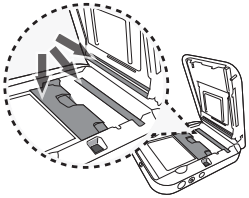

La qualité de la photo imprimée est trop faible.	Dans le cas où vous agrandissez une image en utilisant le menu [ ] dans l'application, la qualité de la photo imprimée peut être diminuée.
	Désactivez le Pocket photo et insérez la nouvelle cartouche d'encre photo.
Les solutions précédentes ne fonctionnent pas.	Appuyez sur l'orifice Reset à l'aide objet pointu comme un stylo pour réinitialiser.

※ Tous les autres noms de produits et de marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 43 2018-10-30 2:02:00

ENGLISH

~	Refers to alternating current (AC).
⎓	Refers to direct current (DC).
⧈	Refers to class II equipment.
⏻	Refers to stand-by.
|	Refers to "ON" (power).
⚡	Refers to dangerous voltage.

DEUTSCH

~	Bedeutet Wechselstrom (AC).
⎓	Bedeutet Gleichstrom (DC).
⧈	Bedeutet Gerät der Klasse II.
⏻	Bedeutet Bereitschaftsbetrieb.
|	Bedeutet "EIN" (Netz).
⚡	Bedeutet gefährliche Spannung.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 44 2018-10-30 2:02:00

ESPAÑOL

~	Hace referencia a corriente alterna (CA).
⎓	Hace referencia a corriente continua. (CC)
⧈	Hace referencia a equipos de clase II.
⏻	Hace referencia a reposo.
|	Hace referencia a "ENCENDIDO". (alimentación)
⚡	Hace referencia a voltaje peligroso.

FRANÇAIS

~	Désigne le courant alternatif (CA).
⎓	Désigne le courant continu (CC).
⧈	Désigne un matériel de classe II.
⏻	Désigne la mise en veille.
|	Désigne la mise en marche.
⚡	Désigne une tension dangereuse.

PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 45 2018-10-30 2:02:00







PC389_SIMPLE_EU_ENG,DEU,SPA,FRE_MFL70441521.indd 48 2018-10-30 2:02:00