عربي
فارسی
РУССКИЙ
ENGLISH

LG
Life's Good

USER GUIDE

LG-K130E

www.lg.com

MFL69508701 (1.0)

حول دليل المستخدم هذا

شكرًا لاختيارك منتجات LG. يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى لضمان استخدامه بشكل آمن وصحيح.

- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. تم تصميم العناصر المتوفرة لاستخدامها مع هذا الجهاز فقط وقد تكون غير متوافقة مع أجهزة أخرى.
- لا يناسب هذا الجهاز الأشخاص الضعفاء البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- تستند المواصفات إلى إعدادات الجهاز الافتراضية.
- قد تخضع التطبيقات الافتراضية على الجهاز لتحديثات وقد يتم سحب دعم هذه التطبيقات من دون إشعار مسبق. إذا كان لديك أي سؤال حول تطبيق متوفر على الجهاز، يرجى الاتصال بمركز خدمة LG. للتطبيقات التي يثبّتها المستخدم، يرجى الاتصال بموفّر الخدمة المناسب.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برنامج من موارد غير رسمية إلى إلحاق ضرر بالجهاز وتلف البيانات أو فقدانها. يؤدي القيام بإجراءات مماثلة إلى انتهاك اتفاقية ترخيص LG وإبطال الكفالة.
- قد تختلف بعض المحتويات والأشكال التوضيحية عن الجهاز وفقًا للمنطقة أو موفّر الخدمة أو إصدار البرنامج أو إصدار برنامج التشغيل (OS) وتخضع للتغيير من دون إشعار مسبق.
- البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، قد تنتهك قوانين حقوق النشر. كمستخدم، تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تُفرض رسوم إضافية لخدمات البيانات، مثل الرسائل والتحميل والتنزيل والمزامنة التلقائية وخدمات تحديد الموقع. لتجنّب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

الإشعارات التعليمية

تحذير	الحالات التي قد تتسبب في إصابتك أو إصابة الآخرين بأذى أو إلحاق ضرر بالجهاز أو أغراض أخرى.
ملاحظة	يُرجى الاطلاع على الإشعارات والمعلومات الإضافية

جدول المحتويات

إرشادات لاستخدام آمن وفعال 5

الميزات التي ستعشقها 10

+QuickMemo 11

استخدام +Capture 11

عرض المذكرة المحفوظة 11

الأساسيات 12

الملحقات 13

تخطيط الجهاز 14

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله 16

تثبيت بطاقة SIM أو USIM والبطارية 16

شحن البطارية 18

تحسين عمر البطارية 18

إدخال بطاقة الذاكرة. 19

إزالة بطاقة الذاكرة 20

تلميحات شاشة اللمس 20

الضغط أو اللمس 20

اللمس باستمرار 21

السحب 21

التمرير أو التحريك 21

الضغط المزدوج 22

التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين 22

إعداد حساب Google 23

إنشاء حساب Google 23

تسجيل الدخول إلى حساب Google 23

إقفال الجهاز وإلغاء قفله 24

ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة 24

Knock Code 24

تغيير طريقة قفل الشاشة 25

Smart Lock 25

الشاشة الرئيسية 26

التعرّف على الشاشة الرئيسية 26

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا 27

تخصيص الشاشة الرئيسية 28

لوحة الإشعارات 29

التقاط لقطة شاشة 31

لوحة المفاتيح على الشاشة 31

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص 31

إدخال حروف مميزة 32

نقل البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز 32

إرسال بيانات باستخدام اتصال USB 32

تطبيق LG Bridge 33

ميزات LG Bridge 33

تنزيل برنامج LG Bridge 33

التطبيقات 34

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها 35

لفتح تطبيق سوق Play 35

لفتح شاشة مع تفاصيل حول تطبيق ما 35

لإلغاء تثبيت التطبيقات: 35

المكالمات 36

إجراء مكالمة 36

الاتصال بالأسماء 36

الرد على مكالمة ورفضها 36

إجراء مكالمة ثانية 37

عرض سجلات المكالمات 37

تغيير إعدادات المكالمات 37

الأسماء 38

البحث عن اسم 38

إضافة اسم جديد 38

الأسماء المفضلة 38

إنشاء مجموعة 39
الرسائل 40
إرسال رسالة 40
عرض المحادثات 40
تغيير إعدادات الرسائل 40
الكاميرا 41
التقاط صورة 41
خيارات الكاميرا في محدد المنظر 41
بعد التقاط الصورة 42
تسجيل ملف فيديو 43
بعد تسجيل فيديو 43
المعرض 44
عرض الصور 44
تحرير الصور 44
ضبط خلفية الشاشة 44
التكبير والتصغير 45
تشغيل فيديو 45
حذف الصور/ملفات الفيديو 46
البريد الإلكتروني 46
إضافة حساب 46
العمل مع مجلدات الحسابات 46
إنشاء بريد إلكتروني وإرساله 46
تغيير الإعدادات العامة لبريد إلكتروني 47
حذف حساب بريد إلكتروني 47
موسيقى 47
تشغيل أغنية 47
خيارات مشغّل الموسيقى 48
الساعة 49
تنبيهات 49
المؤقت 49
الساعة العالمية 49
ساعة الإيقاف 50
الحاسبة 50
التقويم 50
مسجّل الصوت 51
تسجيل ملف صوتي أو صوت 51
تنزيلات 51
راديو FM 51
LG Backup 52
حول النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز واستعادتها 52
لنسخ بيانات الهاتف احتياطيًا 52
تطبيقات Google 53
الإعدادات 55
الوصول إلى قائمة الإعدادات 56
إعدادات الشبكات 56
بطاقة SIM الثنائية 56
Wi-Fi 57
Wi-Fi Direct 57
Bluetooth 58
بيانات الهاتف المحمول 59
إعدادات المكالمات 59
طباعة 60
اتصال USB 60
نقطة Wi-Fi المحمولة 60
ربط Bluetooth 61
وضع الرحلات الجوية 61
VPN 61
شبكات الهاتف 61
إعدادات الصوت والإشعار 62
مزيد من الإعدادات 62
إعدادات الشاشة 63
الشاشة الرئيسية 63
تأمين الشاشة 63
أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية 64
المزيد من إعدادات الشاشة 64
إعدادات عامة 64
اللغة ولوحة المفاتيح 64
الموقع 65
الحسابات والمزامنة 65

إمكانية الوصول 66
مفتاح الاختصار 67
الحماية 67
التاريخ والوقت 68
التخزين 68
البطارية وتوفير الطاقة 69
التطبيقات 69
تطبيق الرسائل الافتراضي 69
نسخ إحتياطي وإعادة الضبط 69
حول الهاتف 70

ملحق 71

تحديث برنامج الجهاز 72

الأسئلة الشائعة 73

دليل مكافحة السرقة 75

المزيد من المعلومات 76

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر 76
علامات تجارية 76
بيان التوافق 76
شركة إل جي للإلكترونيات – المشرق العربي 76

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيّد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرّف الخلية لدى انقطاع المكالمة المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصليحه.

التعرّض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرّض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدّد (SAR).

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-K130E هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمّن هوامش سلامة مصمّمة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدّد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسّم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره للاستخدام على الأذن تعادل 0.633 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 1.260 واط/كيلوجرام (10 جرام).
- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلّب هذا الجهاز اتصالاً نوعيّاً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى

أنّ يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلّقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أنّ يتمّ اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانته

- استخدم دائمًا بطاريات وشواحن وملحقات من LG معتمدة لاستخدامها مع طراز الهاتف هذا فقط. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.
- قد تختلف بعض المحتويات والصور عن جهازك من دون إشعار مسبق.
- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدةً أو مجددةً، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبّب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولاً إلى شظايا أو متحطمًا. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فعّال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
- استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جدًا إلى إلحاق ضرر بالمنتج أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك



لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة

- قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتّسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبّب بحدوث تشويش في الطائرة.

- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبّب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصّلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا ما تمّ استبدال البطارية بنوع خاطئ. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا للإرشادات.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادّة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقاً.

الميزات التي ستعشقها

QuickMemo+

تتيح لك ميزة QuickMemo+ إنشاء مذكرات.

استخدام Capture+

يمكنك استخدام وظيفة QuickMemo+ لإنشاء مذكرات بشكل سهل وفعال أثناء مكالمة باستخدام صورة محفوظة أو على الشاشة الحالية.

1 اضغط على شريط الحالة ومرّره لأسفل واضغط على .
إذا لم ترَ ، فاضغط على > ضع علامة اختيار على Capture+ لتمكينها.

2 أنشئ مذكرة باستخدام الخيارات التالية:

	اضغط للتراجع عن الإجراء الأحدث.
	اضغط لإعادة أحدث إجراء تم حذفه.
T	اضغط لإدخال نص في المذكرة.
	اضغط لتحديد نوع القلم واللون.
	اضغط لاستخدام الممحاة لمسح علامات القلم على المذكرة.
	اضغط لاقتصاص صورة المذكرة.
	اضغط لتحديد نمط المشاركة أو الورقة.
	اضغط لإخفاء شريط الأدوات أو عرضه.

ملاحظة

- يرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام ميزة QuickMemo+. لا تستخدم أظافرك.

3 اضغط على > **تم** لحفظ المذكرة الحالية إلى أو .

عرض المذكرة المحفوظة

اضغط على > > وحدد ألبوم **Capture+**.

الأساسيات

الملحقات

تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الجهاز.

- محول السفر
- دليل البدء السريع
- سماعة هاتف استريو
- كيبل USB
- البطارية

ملاحظة

- قد تكون العناصر المذكورة أعلاه اختيارية.
- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. تم تصميم العناصر المتوفرة لاستخدامها مع هذا الجهاز فقط وقد تكون غير متوافقة مع أجهزة أخرى.
- قد تختلف العناصر المتوفرة مع الجهاز وأي ملحقات متوفرة بحسب المنطقة أو موفر الخدمة.

تخطيط الجهاز

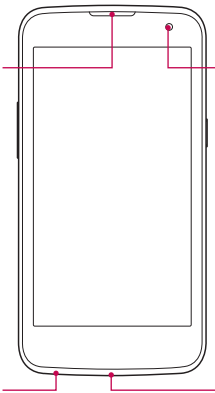

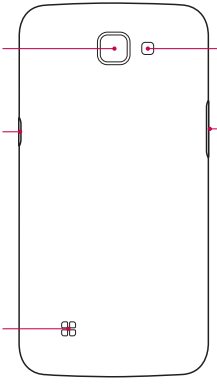

مفتاح الطاقة/القفل	• قم بتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز بالضغط باستمرار على هذا المفتاح. • اضغط ضغطة قصيرة لتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة.
مفاتيح مستوى الصوت	**عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل:** • اضغط على أحد مفتاحي مستوى الصوت مرتين لتشغيل الكاميرا. **على الشاشة الرئيسية:** • للتحكم في مستوى صوت الرنين. **أثناء مكالمة:** • للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن. عند تشغيل الصوت/ الفيديو. • للتحكم بمستوى الصوت باستمرار.

تحذير

• قد يؤدي وضع غرض ثقيل الوزن على الجهاز أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بوظائف الشاشة وشاشة اللمس.

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

تشغيل الجهاز

اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل لبضع ثوانٍ حتى يتم تشغيل الشاشة.

إيقاف تشغيل الجهاز

1 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل حتى تظهر قائمة خيارات الجهاز.

2 اضغط على **إيقاف التشغيل** > **موافق** لتأكيد رغبتك في إيقاف تشغيل الجهاز.

تثبيت بطاقة SIM أو USIM والبطارية

أدخل بطاقة SIM التي يزوّدك بها موفّر خدمة الجهاز والبطارية المضمّنة.

تحذير

- لا تدخل بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة SIM. إذا تم وضع بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة SIM، فخُذ الهاتف إلى مركز خدمة LG لإخراج بطاقة الذاكرة.

ملاحظة

- تعمل بطاقات microSIM فقط مع الجهاز.

1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الجهاز بيَد واحدة بقوة. وباليد الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام الإبهام كما هو مبيّن في الصورة أدناه.

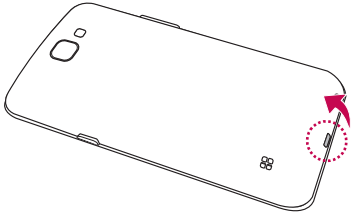

2 أدخِل بطاقة SIM في فتحة بطاقة SIM كما هو مبيّن في الصورة. تأكد من أن ناحية الموصّلات الذهبية على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

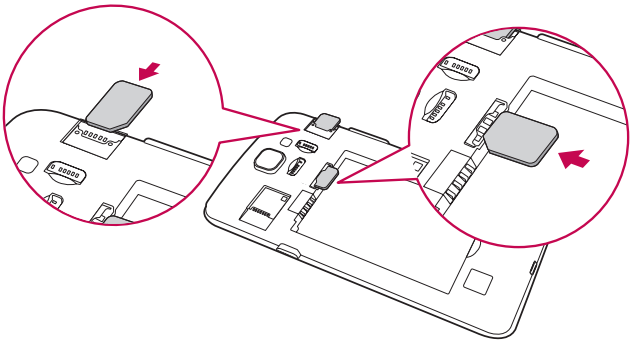

3 أدخل البطارية.

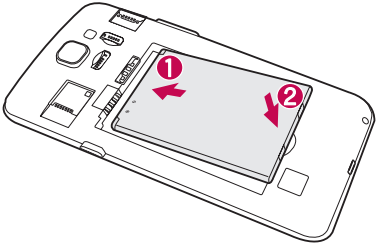

4 لإعادة تثبيت الغطاء على الجهاز، قم بمحاذاة الغطاء الخلفي مع حجرة البطارية واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه.

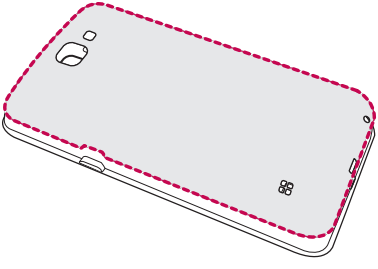

شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكن أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن البطارية عبر توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كيبل USB.

تحذير

- استخدم الشواحن والبطاريات والكيبلات المعتمدة من قبل LG فقط. إذا استخدمت شواحن أو بطاريات أو كيبلات غير معتمدة، فقد يؤدي ذلك إلى بطء في شحن البطارية. أو قد يؤدي أيضًا إلى انفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز، وهي أضرار لا تشملها الكفالة.

يقع موصّل الشاحن في أسفل الجهاز. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.



تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الجهاز:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth® أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وعيّن مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تستهلك بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها، تحقق من مستوى شحن البطارية.

إدخال بطاقة الذاكرة.

يدعم جهازك بطاقة microSD تصل سعتها إلى 32 جيجابايت. قد تكون بعض بطاقات الذاكرة غير متوافقة مع جهازك وذلك وفقًا للشركة المصنّعة لبطاقة الذاكرة ونوعها.

تحذير

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بشكل كامل مع الجهاز. وقد يؤدي استخدام بطاقة غير متوافقة إلى إلحاق ضرر بالجهاز أو بطاقة الذاكرة أو إتلاف البيانات المخزنة على البطاقة.

ملاحظة

- تؤدي كتابة البيانات ومحوها بشكل متكرر إلى تخفيض عمر بطاقات الذاكرة.

1 انزع الغطاء الخلفي.

2 أدخل بطاقة ذاكرة ووجّه الموصّلات الذهبية نحو الأسفل.

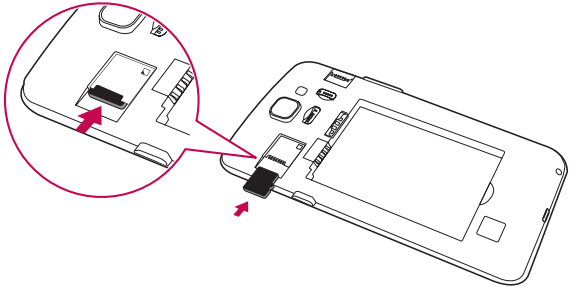

3 أعِد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إزالة بطاقة الذاكرة

قبل إزالة بطاقة الذاكرة، افصلها أولاً لإزالتها بشكل آمن.

اضغط على ○ > ⋯ > ⚙ > علامة التبويب **عامة** > **التخزين** > **فصل بطاقة SD**.

تحذير

- لا تزل بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها. فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلحاق ضرر ببطاقة الذاكرة أو الجهاز. لا يتم تحمل مسؤولية الخسارة الناتجة عن سوء استخدام بطاقات ذاكرة تالفة بما في ذلك فقدان البيانات.

تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل في الجهاز.

ملاحظة

- لا تضغط بقوة، فشاشة الضغط حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرّف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.

الضغط أو اللمس

يمكنك الضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.

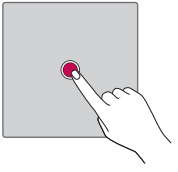

اللمس باستمرار

المس باستمرار عنصرًا على الشاشة عبر الضغط عليه من دون رفع إصبعك إلى حين إتمام الإجراء.

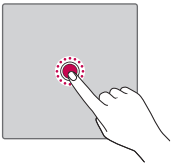

السحب

المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

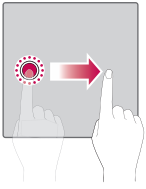

التمرير أو التحريك

للتمرير أو التحريك، مرّر إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف عند الضغط عليها للمرة الأولى (لتجنّب سحب عنصر).

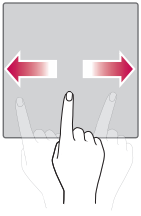

الضغط المزدوج

اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة.

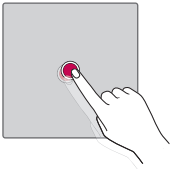

التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين

استخدم إصبعَي السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع للتكبير أو التصغير عند استخدام المتصفح أو الخرائط أو عند عرض صور.

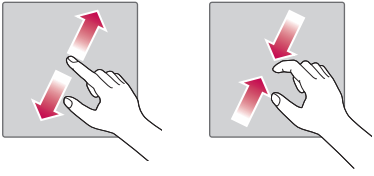

إعداد حساب Google

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الجهاز، سيُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google الموجود. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحدًا.

إنشاء حساب Google

1 اضغط على ◯ > ⋯ > ⚙ > علامة التبويب **عامة** > **الحسابات والمزامنة**.

2 اضغط على **إضافة حساب** > **Google** > **أو أنشئ حسابًا جديدًا**.

3 أدخل الاسم الاول والعائلة، ثم اضغط على **التالي**.

4 اتبع الإرشادات وأدخل معلومات الحساب المطلوبة والاختيارية. انتظر حتى يقوم الخادم بإنشاء حسابك.

تسجيل الدخول إلى حساب Google

1 اضغط على ◯ > ⋯ > ⚙ > علامة التبويب **عامة** > **الحسابات والمزامنة**.

2 اضغط على **إضافة حساب** > **Google**.

3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك واضغط على **التالي**.

4 أدخل كلمة المرور الخاصة بك واضغط على **التالي**.

5 بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail والاستفادة من خدمات Google.

6 عند إعداد حساب Google، سيقوم الجهاز تلقائيًا بالمزامنة مع حساب Google على الويب (إذا كان اتصال البيانات متوفرًا).

بعد تسجيل الدخول، سيقوم الجهاز بالمزامنة مع خدمات Google، مثل Gmail والأسماء وتقويم Google. يمكنك أيضًا استخدام الخرائط وتنزيل تطبيقات من سوق Play وإجراء نسخ احتياطي لإعداداتك إلى خوادم Google والاستفادة من خدمات Google الأخرى على الجهاز.

إقفال الجهاز وإلغاء قفله

يؤدي الضغط على مفتاح الطاقة/القفل إلى إيقاف تشغيل الشاشة وإدخال الهاتف في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لفترة محددة. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية.

لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل ومرّر الشاشة بأي اتجاه.

ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة

تسمح لك ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة بالضغط مرتين على الشاشة لتسهيل تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

تشغيل الشاشة

1 اضغط مرتين في وسط شاشة القفل لتشغيلها.

2 ألغِ قفل الشاشة أو الوصول إلى اختصارات أو عناصر واجهة الاستخدام المتوفرة.

إيقاف تشغيل الشاشة

1 اضغط مرتين على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية أو شريط الحالة.

2 ستتوقف الشاشة عن التشغيل.

ملاحظة

- اضغط في وسط الشاشة. إذا ضغطت على الجهة العليا أو السفلى من الشاشة، فسينخفض معدل التعرّف.

Knock Code

تسمح لك ميزة Knock Code بإنشاء رمز إلغاء القفل الخاص بك باستخدام مجموعة من الضغطات على الشاشة. يمكنك الوصول إلى الشاشة الرئيسية مباشرة عندما تتوقف الشاشة عن التشغيل عبر الضغط بالتسلسل نفسه على الشاشة.

ملاحظة

- إذا أدخلت Knock Code خاطئًا 6 مرات، فسيتم نقلك إلزامًا إلى صفحة تسجيل الدخول إلى حساب google/رمز PIN الاحتياطي.
- استخدم طرف الإصبع بدلاً من الظفر للضغط على الشاشة لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

إعداد ميزة Knock Code

1 اضغط على ◯ > ⋯ > ⚙ > علامة التبويب **إعدادات الشاشة** > **تأمين الشاشة** > **اختر قفل الشاشة** > **Knock Code**.

2 اضغط على المربعات في نقش ما لضبط Knock Code الخاص بك. يمكن أن يكون نقش Knock Code مؤلفًا من 3 إلى 8 ضغطات.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام Knock Code

يمكنك إلغاء قفل الشاشة عبر الضغط على نقش Knock Code الذي عيّنته مسبقًا عندما تتوقف الشاشة عن التشغيل.

تغيير طريقة قفل الشاشة

يمكنك تغيير طريقة قفل الشاشة لمنع الآخرين من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

1 اضغط على ◯ > ⋯ > ⚙ > علامة التبويب **إعدادات الشاشة** > **تأمين الشاشة** > **اختر قفل الشاشة**.

2 حدد قفل الشاشة المطلوب من بلا أو مسح أو Knock Code أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

ملاحظة

- أنشئ حساب Google قبل ضبط نقش لإلغاء القفل وتذكّر رمز PIN الاحتياطي الذي أنشأته أثناء إنشاء نقش القفل.

Smart Lock

يمكنك استخدام ميزة Smart Lock لتسهيل عملية إلغاء قفل الجهاز. يمكنك ضبطها لإبقاء الجهاز غير مقفل عندما يكون متصلاً بجهاز يعمل بتقنية Bluetooth موثوق به أو عندما تكون متواجدًا في موقع مألوف مثل المنزل أو العمل أو عندما يتعرّف على وجهك.

إعداد ميزة Smart Lock

1 اضغط على ◯ > ⋯ > ⚙ > علامة التبويب **إعدادات الشاشة** > **تأمين الشاشة** > **Smart Lock**.

2 قبل إضافة أي أجهزة أو أماكن موثوق بها أو وجه موثوق به، عليك إعداد قفل شاشة (Knock Code أو النقش رمز PIN أو كلمة مرور).

الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية للعديد من التطبيقات والوظائف. وتتيح لك إضافة عناصر مثل اختصارات التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بـ Google لتمنحك وصولاً فوريًا إلى المعلومات والتطبيقات. هذه هي المساحة المحيطة الافتراضية والتي يمكن الوصول إليها من أي قائمة عبر الضغط على ○.

التعرّف على الشاشة الرئيسية

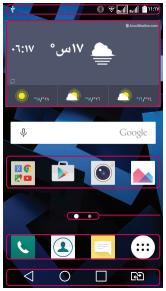

1. **شريط الحالة**
2. **عنصر واجهة الاستخدام**
3. **رموز التطبيقات**
4. **مؤشر الموقع**
5. **مساحة المفتاح السريع**
6. **أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية**

1. **شريط الحالة** - لعرض معلومات حول حالة الجهاز بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.
2. **عنصر واجهة الاستخدام** - تُعد عناصر واجهة الاستخدام تطبيقات مضمّنة يمكن الوصول إليها عبر إطار التطبيقات أو الشاشة الرئيسية. وبخلاف الاختصار، يمكن لعنصر واجهة استخدام أن يعمل كتطبيق على الشاشة.
3. **رموز التطبيقات** - اضغط على رمز (تطبيق، مجلد، إلخ) لفتحه واستخدامه.
4. **مؤشر الموقع** - يشير إلى أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تستعرضها حاليًا على الشاشة.
5. **مساحة المفتاح السريع** - لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.

6 أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية

زر الرجوع	للعودة إلى الشاشة السابقة. ولإغلاق العناصر المنبثقة مثل القوائم ومربعات الحوار ولوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
زر الشاشة الرئيسية	للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة.
زر المعاينة	لعرض التطبيقات المستخدمة حديثًا. يؤدي لمس هذا الزر باستمرار إلى فتح قائمة الخيارات المتوفرة.
مفتاح تبديل SIM	اختر أي بطاقة SIM ستستخدم. المس باستمرار للانتقال إلى إعدادات بطاقة SIM الثنائية.

لعرض لوحات شاشة رئيسية أخرى

يوفر نظام التشغيل مساحات محيطة متعددة للشاشة الرئيسية بهدف توفير مساحة أكبر لإضافة رموز وعناصر واجهة استخدام والمزيد غيرها.

- مرّر إصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية للوصول إلى مساحات محيطة إضافية.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

يعدّ تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام التشغيل Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها.

يدير نظام التشغيل Android كل تطبيق ويوقف تشغيله ويقوم بتشغيله عند الحاجة للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

1 اضغط على ☐. ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

2 اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه. لا يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية. احرص على الضغط للخروج من تطبيق ما بعد استخدامه.

- لإغلاق تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة، مرّر معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين. لمسح التطبيقات كافة، اضغط على **مسح الكل**.

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عبر إضافة تطبيقات وعناصر واجهة استخدام وتغيير خلفيات الشاشة.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.

2 في القائمة وضع الإضافة، حدد العنصر الذي تريد إضافته. عندئذٍ سترى العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.

3 اسحبه إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.

ملاحظة

- لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من شاشة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

إزالة عنصر عن الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته > اسحبه إلى .

إضافة تطبيق إلى مساحة المفتاح السريع

من شاشة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار رمز تطبيق واسحبه إلى مساحة المفتاح السريع. ثم حرّره في الموقع المطلوب.

إزالة تطبيق من مساحة المفتاح السريع

المس باستمرار المفتاح السريع المطلوب واسحبه إلى .

ملاحظة

- لا يمكن إزالة **زر التطبيقات**.

تخصيص رموز التطبيق على الشاشة الرئيسية

1 المس رمز تطبيق باستمرار حتى تتمكن من تحريكه من موقعه الحالي ثم حرّره. يظهر رمز التحرير في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.

2 اضغط على رمز التطبيق مجددًا وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.

3 اضغط على **موافق** لحفظ التغيير.

لوحة الإشعارات

تُعلمك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث تقويم وتنبيهات بالإضافة إلى أنها تعلمك أيضًا بالأحداث الجارية أثناء إجرائك مكالمة مثلاً.

فتح لوحة الإشعارات

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. لإغلاق لوحة الإشعارات، مرّر الشاشة لأعلى أو اضغط على ◁.

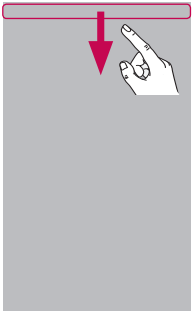

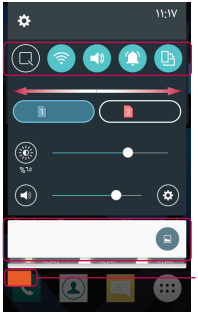

1 اضغط على كل زر إعداد سريع للتبديل بين تشغيل/إيقاف التشغيل. المس باستمرار الزر المطلوب للوصول مباشرة إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالوظيفة. لعرض المزيد من أزرار التبديل، مرّر إصبعك على الشاشة إلى اليسار أو اليمين. اضغط على ☰ لإزالة أزرار الإعدادات السريعة أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.

2 تم إدخال كل من الإشعارات الحالية مع وصف موجز. اضغط على إشعار لعرضه.

3 اضغط لمسح الإشعارات كافة.

عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلّقة على اليسار ورموز النظام مثل Wi-Fi وقوة البطارية على اليمين.

رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.



توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الرمز	الوصف
	لم يتم إدخال بطاقة SIM
	لا يوجد إشارة شبكة متوفرة
	وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل
	متصل بشبكة Wi-Fi
	سماعة الرأس السلكية متصلة
	مكالمة جارية
	مكالمات لم يرد عليها
	Bluetooth قيد التشغيل
	تحذير النظام
	تم تعيين منبه
	يتوفر بريد صوتي جديد

الرمز	الوصف
	يتم تشغيل أغنية حاليًا
	ما من مقاطعات ولا حتى تنبيهات
	وضع الاهتزاز قيد التشغيل
	البطارية مشحونة بشكل كامل
	جاري شحن البطارية
	الجهاز متصل بكمبيوتر شخصي بواسطة كيبل USB
	تنزيل البيانات
	تحميل البيانات
	GPS قيد التشغيل
	تتم مزامنة البيانات
	اختيار أسلوب الإدخال

	رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة		نقطة Wi-Fi المحمولة نشطة

ملاحظة

- قد يختلف موقع الرمز في شريط الحالة وفقًا للوظيفة أو الخدمة.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة وفقًا للمنطقة أو موفّر الخدمة.

التقاط لقطة شاشة

اضغط باستمرار على **مفتاح خفض مستوى الصوت** و**مفتاح الطاقة/القفل** في الوقت نفسه لمدة ثانيتين لالتقاط لقطة شاشة للشاشة الحالية.

لعرض الصورة الملتقطة، اضغط على ○ > ⋯ > > مجلد **Screenshots**.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة عند الضغط على حقل إدخال نص متوفر.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

الرمز	الوصف
	اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.
	اضغط للانتقال إلى إعدادات لوحة المفاتيح. المس باستمرار لتغيير أسلوب إدخال النص.
	اضغط لإدخال مسافة.
	اضغط لإدخال سطر جديد.
	اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال حروف مميزة

تتيح لك لوحة المفاتيح على الشاشة إدخال أحرف مميزة.

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس باستمرار زر الحرف "a" حتى يظهر الإطار المنبثق ويعرض الأحرف المميزة ذات الصلة. ثم اسحب إصبعك من دون رفعه إلى الحرف المميز المطلوب. عندما يتم تمييزه، ارفع إصبعك.

ملاحظة

- يشير الرمز الموجود في الزاوية العليا اليمنى من المفتاح إلى توفر حروف إضافية لهذا المفتاح.

نقل البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز

يمكنك نسخ بيانات أو نقلها بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز.

إرسال بيانات باستخدام اتصال USB.

1 قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر شخصي باستخدام كيبل USB المتوفر مع الجهاز.

2 افتح لوحة الإشعارات واضغط على نوع الاتصال الحالي وحدد **جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)**.

3 ستظهر نافذة منبثقة على الكمبيوتر الشخصي، ما يسمح لك بنقل البيانات المطلوبة.

ملاحظة

- يلزم تثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي للتمكن من اكتشاف الجهاز.
- تحقق من متطلبات استخدام **جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)**.

العناصر	المطلب
برنامج التشغيل	Microsoft Windows XP SP3 أو Vista أو أعلى
إصدار Window Media Player	Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى

تطبيق LG Bridge

LG Bridge هو تطبيق يساعدك في إدارة الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والمستندات، الخ. المحفوظة في جهاز LG على جهاز الكمبيوتر الشخصي بطريقة سهلة. يمكنك كذلك نسخ ملفاتك احتياطيًا مثل الأسماء والصور على الكمبيوتر الشخصي أو تحديث برنامج جهاز ما.

ملاحظة

- يمكنك رؤية إرشادات مفصّلة حول كيفية استخدام LG Bridge في قائمة التعليمات بعد تثبيت البرنامج وفتحه.
- قد تختلف الميزات المدعومة بحسب الجهاز.
- إن LG unified USB driver هو برنامج يلزم تثبيته لتوصيل جهاز LG بكمبيوتر شخصي.. يتم تثبيته تلقائيًا عند تثبيت LG Bridge.

ميزات LG Bridge

- إدارة المحتويات من جهازك على الكمبيوتر الشخصي عبر Wi-Fi أو البيانات.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها عبر USB.
- تحديث برنامج جهاز ما على الكمبيوتر الشخصي عبر USB.

تنزيل برنامج LG Bridge

1 انتقل إلى www.lg.com.

2 اضغط على زر البحث وادخل اسم الطراز للبحث عن الطراز.

3 حدد معلومات الطراز وانقر فوق **انتقال**.

4 مرر للأسفل وحدد علامة التبويب **مزامنة الكمبيوتر الشخصي** > **Windows** أو **Mac OS** > **تنزيل** لتنزيل LG Bridge.

التطبيقات

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

يتيح لك سوق Play تصفح التطبيقات المجانية والمدفوعة والبحث عنها.

لفتح تطبيق سوق Play

اضغط على ○ > ⋯ > .

لفتح شاشة مع تفاصيل حول تطبيق ما

في أيّ وقت أثناء التصفح في سوق Play، اضغط على تطبيق ما لفتح شاشة التفاصيل الخاصة به.

تحتوي شاشة تفاصيل التطبيق على وصف وتصنيفات وتعليقات ومعلومات ذات صلة حول التطبيق. من هذه الشاشة، يمكنك تنزيل التطبيق وتثبيته وإلغاء تثبيته وتصنيفه وغيرها.

لإلغاء تثبيت التطبيقات:

1 اضغط على ○ > ⋯ > ⚙ > علامة التبويب **عامة** > **التطبيقات**.

2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.

3 اضغط على **إلغاء التثبيت**.

المكالمات

يمكنك الاستمتاع بإجراء مكالمات واضحة في أرجاء المنطقة كافة.

إجراء مكالمة

1 اضغط على ◯ > .

2 أدخل الرقم باستخدام لوحة الطلب. لحذف رقم، اضغط على .

3 بعد إدخال الرقم المطلوب، اضغط على لإجراء المكالمة.

4 لإنهاء المكالمة، اضغط على .

ملاحظة

- لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار 0+.

الاتصال بالأسماء

1 اضغط على ◯ > .

2 مرّر عبر قائمة الأسماء. يمكنك أيضًا إدخال الاسم في حقل البحث أو تمرير شريط الأحرف الأبجدية في الجانب الأيسر من الشاشة.

3 في القائمة التي تظهر، اضغط على للاتصال.

الرد على مكالمة ورفضها

- مرّر في أيّ اتجاه للرد على مكالمة واردة.
- مرّر في أيّ اتجاه لرفض مكالمة واردة.

ملاحظة

- مرّر إذا أردت رفض مكالمة وإرسال رسالة إلى المتصل.

إجراء مكالمة ثانية

1 أثناء المكالمة الأولى، اضغط على ⋮ > **إضافة مكالمة** وأدخل الرقم.

2 اضغط على .

3 يتم عرض المكالمتين معًا على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.

4 اضغط على الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو اضغط على لبدء مكالمة جماعية.

5 لإنهاء كل المكالمات، اضغط على .

ملاحظة

- ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

1 اضغط على ○ > > علامة التبويب **السجلات**.

2 يتم عرض قائمة بكل المكالمات الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

ملاحظة

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على ⋮ > **حذف الكل** لحذف كل العناصر المسجلة.

تغيير إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمة بالإضافة إلى الميزات الخاصة الأخرى التي تقدمها شركة الاتصالات.

1 اضغط على ○ > .

2 اضغط على ⋮ > **إعدادات المكالمات** وقم بتكوين الخيارات المطلوبة.

الأسماء

يمكنك إضافة أسماء إلى الجهاز ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو حسابات أخرى تدعم مزامنة الأسماء.

البحث عن اسم

1 اضغط على ◯ > .

2 اضغط على **بحث في الاسماء** وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح. يتم عرض النتائج المطابقة عندما تبدأ بالكتابة.

إضافة اسم جديد

1 اضغط على ◯ > .

2 أدخل رقم الاسم الجديد.

3 اضغط على ⋮ > **إضافة إلى الأسماء** > **اسم جديد**.

4 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، اضغط على رمز الصورة. اختر بين **التقاط صورة** أو **اختر من المعرض**.

5 أدخل معلومات الاسم المطلوبة.

6 اضغط على **حفظ**.

الأسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلة

1 اضغط على ◯ > .

2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.

3 اضغط على النجمة في الجهة العليا اليسرى من الشاشة. يتغيّر لون النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

1 اضغط على ◯ > > علامة التبويب **المفضلة**.

2 المس أحد الأسماء لعرض تفاصيله.

3 اضغط على النجمة الصفراء في الجهة العليا اليسرى من الشاشة. يتغيّر لون النجمة إلى لون داكن وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

إنشاء مجموعة

1 اضغط على ○ > > علامة التبويب **المجموعات**.

2 اضغط على ⋮ > **مجموعة جديدة**.

3 أدخِل اسمًا للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضًا ضبط نغمة رنين مميزة للمجموعة التي تم إنشاؤها حديثًا.

4 اضغط على **إضافة أعضاء** لإضافة أسماء إلى المجموعة واضغط على **إضافة**.

5 اضغط على **حفظ** لحفظ المجموعة.

ملاحظة

- إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الأسماء التي تعيينها إلى تلك المجموعة، بل ستبقى موجودة في قائمة الأسماء.

الرسائل

يجمع الجهاز بين ميزة إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

ملاحظة

- قد تُفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة ترسلها. يرجى استشارة موفر الخدمة لديك.

إرسال رسالة

1 اضغط على ○ > ▭ > ⊕.

2 اضغط على 👤، ثم حدّد إدخال أو أكثر من قائمة الأسماء.

أو

أدخل اسمًا أو رقم اسم في الحقل **إلى**. بمجرد إدخال اسم، تظهر الأسماء المطابقة. يمكنك الضغط على مستلم مقترح وإضافة أكثر من اسم واحد.

3 اضغط على حقل النص وابدأ بإدخال الرسالة.

4 اضغط على ⋮ لفتح قائمة الخيارات. اختر أيًا من الخيارات المتوفرة.

5 اضغط على 📎 لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته في الرسالة.

6 اضغط على **إرسال** لإرسال الرسالة.

عرض المحادثات

تظهر الرسائل التي تم تبادلها مع طرف آخر بترتيب زمني لتتمكن من رؤية محادثاتك والعثور عليها بسهولة.

تغيير إعدادات الرسائل

تم تحديد إعدادات الرسائل الخاصة بالجهاز مسبقًا للسماح لك بإرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

- اضغط على ○ > ▭ > ⋮ > **الإعدادات**.

الكاميرا

يمكنك استخدام الكاميرا أو كاميرا الفيديو لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها.

- اضغط على ◯ > ⋯ > .

التقاط صورة

1 حدد إطار الهدف على شاشتك.

2 يشير المربّع الذي يظهر حول هدف الصورة إلى تركيز الكاميرا على هذا الهدف.

3 اضغط على لالتقاط صورة. سيتم حفظ صورتك تلقائيًا في المعرض.

خيارات الكاميرا في محدد المنظر

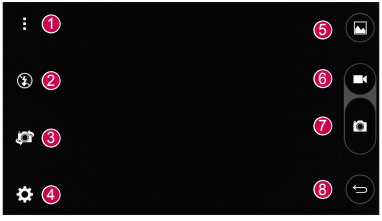

1	⋮	اضغط على إخفاء/عرض خيارات الكاميرا على محدد المنظر.
2	ⓐ	يتيح لك إدارة فلاش الكاميرا.
3		اضغط للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية وعدسة الكاميرا الأمامية.
4	⚙	اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة إعدادات الكاميرا.
5		اضغط لعرض آخر صورة التقطتها أو آخر فيديو سجلته.
6	■	اضغط لبدء التسجيل.
7		اضغط لالتقاط صورة.
8	⮌	اضغط للخروج من تطبيق الكاميرا.

ملاحظة

- احرص على تنظيف غطاء العدسة الواقي بواسطة قطعة قماش من الألياف الدقيقة قبل التقاط الصور. يمكن أن يؤدي تلطخ العدسة ببصمات الأصابع إلى الحصول على صور ضبابية مع تأثير "الهالة".

استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر الخاص بالكاميرا، اضغط على ⚙ لعرض الخيارات المتقدمة. اضغط على كل رمز لضبط إعدادات الكاميرا التالية.

16:9	لتعيين نسبة عرض إلى طول الصورة وجودة الفيديو.
	يسمح لك هذا الخيار بالتقاط الصور بواسطة أوامر صوتية. عند تشغيل هذه الميزة، ما عليك سوى قول "Cheese" أو "Smile" أو "LG" وما إلى ذلك لالتقاط صورة.
OFF	ضبط مؤقت الكاميرا. هذا خيار مثالي إن أردت أن تظهر في الصورة أو الفيديو.
	يسمح لك هذا الخيار بالتقاط صور أفضل وتسجيل مقاطع فيديو بشكل أفضل عبر عرض خطوط شبكة للمساعدة في المحاذاة.
	عيّن موقع تخزين الصور والفيديو. اختر من بين **IN** (الذاكرة الداخلية) و **SD** (بطاقة الذاكرة). تظهر هذه القائمة فقط عند إدخال بطاقة SD.
?	يسمح لك هذا الخيار بمعرفة كيفية عمل وظيفة. سيوفر لك هذا الرمز دليل للتعليمات.

بعد التقاط الصورة

اضغط على الصورة المصغرة للصورة على الشاشة لعرض آخر صورة التقطتها.

	اضغط لتحرير الصورة.
	اضغط لالتقاط صورة أخرى على الفور.
	اضغط لفتح خيارات المشاركة المتوفرة.
	اضغط لحذف الصورة.
	اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.

★	اضغط لإضافة الصورة إلى المفضلة.

تسجيل ملف فيديو

1 اضغط على ◯ > ⋯ > .

2 حدد إطار الهدف على شاشتك.

3 اضغط على ● لبدء تسجيل الفيديو.

4 يُعرض طول التسجيل في أعلى الشاشة.

ملاحظة

- اضغط على ● لالتقاط صور أثناء تسجيل فيديو.

5 اضغط على ‖ لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا. يمكنك استئناف التسجيل مجددًا عبر الضغط على ●.

أو

اضغط على ■ لإيقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائيًا في المعرض.

بعد تسجيل فيديو

اضغط على الصورة المصغرة للفيديو على الشاشة لعرض آخر مقطع فيديو سجّلته.

📷	اضغط لتسجيل فيديو آخر على الفور.
⋖	اضغط لفتح خيارات المشاركة المتوفرة (مثل الرسائل أو Bluetooth) للمشاركة.
🗑	اضغط لحذف الفيديو.
⋮	اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.
★	اضغط لإضافة الفيديو إلى المفضلة

المعرض

يظهر تطبيق المعرض الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في وحدة التخزين، بما في ذلك تلك التي التقطتها بواسطة تطبيق الكاميرا وتلك التي قمت بتنزيلها من الويب أو مواقع أخرى.

1 اضغط على ○ > ⋯ > .

2 اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. (تظهر الصور وملفات الفيديو في الألبوم بالترتيب الزمني.)

3 اضغط على صورة في ألبوم لعرضها.

ملاحظة

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقًا للبرنامج المثبّت.
- قد لا تعمل بعض الملفات بشكل صحيح بسبب الترميز.

عرض الصور

يعرض المعرض صورك ضمن مجلدات. عندما يقوم تطبيق، مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة، يتم إنشاء مجلد download تلقائيًا لاحتواء الصورة. وبطريقة مماثلة، يؤدي التقاط لقطة شاشة تلقائيًا إلى إنشاء مجلد Screenshots.

يتم عرض الصور بحسب تاريخ إنشائها. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة. مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

تحرير الصور

عند عرض صورة، اضغط على .

ضبط خلفية الشاشة

عند عرض صورة، اضغط على ⋮ > **ضبط الصورة كـ** لضبط الصورة كخلفية شاشة أو تعيينها إلى اسم.

ملاحظة

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقًا للبرنامج المثبّت.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

التكبيروالتصغير

استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:

- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
- أبعِد إصبعين عن بعضهما في أي مكان لتكبير الصورة. ضمّ إصبعين إلى بعضهما أو اضغط مرتين على الصورة لتصغيرها.

تشغيل فيديو

1 اضغط على ○ > ⋯ > .

2 حدد الفيديو الذي تريد مشاهدته.

خيارات الفيديو



1	⏸ / ▶	المس لاستئناف تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.
2	⏩	المس باستمرار للتقديم السريع تدريجيًا. اضغط للتقديم السريع 10 ثواني.
3	⏪	المس باستمرار لإرجاع التشغيل تدريجيًا. اضغط للإرجاع 10 ثواني.
4	🔊	اضغط للتحكم بمستوى صوت الفيديو.
5	🔒 / 🔓	اضغط لقفل/إلغاء قفل الشاشة.
6	⋮	اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.

ملاحظة

- عند تشغيل فيديو، مرّر الجهة اليمنى من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت.
- عند تشغيل فيديو، مرّر الجهة اليسرى من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط درجة السطوع.
- عند تشغيل فيديو، مرّر إصبعك من اليسار إلى اليمين (أو العكس) للتقديم أو الإرجاع بسرعة.

حذف الصور/ملفات الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في مجلد، اضغط على ، وحدد الصور/مقاطع الفيديو، ثم اضغط على **حذف**.
- عند عرض صورة، اضغط على .

البريد الإلكتروني

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من موفري خدمة غير Gmail. يدعم تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP و Microsoft Exchange (لمستخدمي Enterprise) وغيرها.

- اضغط على > > .

إضافة حساب

في المرة الأولى التي تقوم فيها بفتح تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك في إضافة حساب بريد إلكتروني. يمكنك أيضًا إضافة حساب البريد الإلكتروني باستخدام تطبيق **الإعدادات**.

- اضغط على > **الإعدادات** > .

العمل مع مجلدات الحسابات

- اضغط على > **عرض جميع المجلدات**.

يتوفر في كل حساب مجلد صندوق الوارد والهامة والمرسلة والمسودات وعرض جميع المجلدات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

1 اضغط على .

2 أدخل عنوانًا للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من قائمة الأسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفواصل منقوطة.

3 اضغط على حقل **نسخة \ نسخة مخفية** لإرسال نسخة أو نسخة مخفية إلى أسماء/عناوين بريد إلكتروني أخرى.

4 اضغط على حقل النص وأدخل الرسالة.

5 اضغط مطولًا على حقل النص لتحرير الكلمات المحددة (عريض/مائل/مسطّر/ملوّن).

6 اضغط على لإرفاق الملف الذي تريد إرساله مع الرسالة.
7 اضغط على لإرسال الرسالة.

تغيير الإعدادات العامة لبريد إلكتروني

- اضغط على > **الإعدادات** > **الإعدادات العامة**.

حذف حساب بريد إلكتروني

- اضغط على > **الإعدادات** > > **إزالة الحساب** > حدد الحساب الذي تريد حذفه > **إزالة** > **نعم**.

موسيقى

يتوفر في الجهاز مشغّل موسيقى يتيح لك تشغيل كل المسارات المفضلة لديك.

ملاحظة

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقًا للبرنامج المثبّت.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.
- قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، يرجى التحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

تشغيل أغنية

1 اضغط على > > .
2 اضغط على علامة التبويب **الأغاني**.
3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.
4 تتوفر الخيارات التالية.

خيارات مشغّل الموسيقى

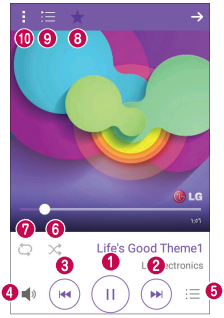

1		اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتًا.
		اضغط لاستئناف التشغيل.
2		اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة مزج المسارات. المس باستمرار للتقديم السريع.
3		اضغط لإعادة تشغيل المسار الحالي أو التخطي إلى المسار السابق في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة مزج المسارات. المس باستمرار لإرجاع التشغيل.
4		اضغط لضبط مستوى الصوت.
5		اضغط لفتح مكتبة الموسيقى.
6		اضغط لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات (يتم تشغيل المسارات في ترتيب عشوائي).
7		اضغط للتبديل بين تكرار كل الأغاني أو تكرار الأغنية الحالية أو إيقاف تشغيل التكرار.
8		اضغط لإضافة الأغنية إلى المفضلة.
9		اضغط لفتح قائمة التشغيل الحالية.
10		اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.

الساعة

يوفر لك تطبيق الساعة إمكانية الوصول إلى وظائف التنبيهات والمؤقت والساعة العالمية وساعة الإيقاف. يمكنك الوصول إلى هذه الوظائف عبر الضغط على علامات التبويب في أعلى الشاشة أو التمرير أفقيًا عبر الشاشة.

- اضغط على > > .

تنبيهات

يسمح لك تطبيق التنبيهات بضبط تلك الأخيرة.

1 اضغط على علامة التبويب **تنبيهات**.

2 اضغط لإضافة تنبيه جديد.

3 اضبط الإعدادات كما تقتضي الحاجة واضغط على **حفظ**.

ملاحظة

- يمكنك أيضًا الضغط على تنبيه لتحريره.

المؤقت

يمكن أن تعلمك علامة التبويب المؤقت بإصدار إشارة صوتية بعد مرور فترة زمنية محددة.

1 اضغط على علامة التبويب **المؤقت**.

2 عيّن الوقت المطلوب على المؤقت.

3 اضغط على **بدء** لتشغيل المؤقت.

4 اضغط على **إيقاف** لإيقاف تشغيل المؤقت.

الساعة العالمية

تسمح لك علامة التبويب الساعة العالمية بالتحقق بسهولة من الوقت الحالي في مدن أخرى حول العالم.

1 اضغط على علامة التبويب **الساعة العالمية**.

2 اضغط على وحدد المدينة المطلوبة.

ساعة الإيقاف

تسمح لك علامة التبويب ساعة الإيقاف باستخدام الجهاز كساعة إيقاف.

1 اضغط على علامة التبويب **ساعة الإيقاف**.

2 اضغط على **بدء** لبدء تشغيل ساعة الإيقاف.

- اضغط على **الدورة** لتسجيل أوقات الدورة.

3 اضغط على **إيقاف** لإيقاف ساعة الإيقاف.

الحاسبة

يسمح لك تطبيق الحاسبة بإجراء العمليات الحسابية باستخدام حاسبة عادية أو علمية.

1 اضغط على ◯ > ⋯ > .

2 اضغط على أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.

3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريدها لإجراء العمليات التالية (+ أو – أو × أو ÷)، يتبعها بـ =.

ملاحظة

- بالنسبة إلى العمليات الحسابية الأكثر تعقيدًا، اضغط على ⋮.

التقويم

يسمح لك تطبيق التقويم بتعقّب جدول الأحداث.

1 اضغط على ◯ > ⋯ > .

2 اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه. ثم اضغط على + .

مسجّل الصوت

يسجّل تطبيق مسجّل الصوت ملفات صوتية لتستخدمها بطرق مختلفة.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

1 اضغط على ◯ > ⋯ > .

2 اضغط على ● لبدء التسجيل.

3 اضغط على ■ لإنهاء التسجيل.

4 اضغط على ▶ للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة

- اضغط على ☰ للوصول إلى التسجيلات. يمكنك الاستماع إلى التسجيلات المحفوظة.

تنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزليها عبر التطبيقات.

- اضغط على ◯ > ⋯ > .

راديو FM

يتوفر في جهازك راديو FM مضمّن لتتمكّن من ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

- اضغط على ◯ > ⋯ > .

ملاحظة

- عليك توصيل سماعات الأذن لاستخدامها كهوائي.

LG Backup

حول النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز واستعادتها

ننصحك بإنشاء ملف نسخة احتياطية للبيانات بشكل دوري وحفظها في وحدة التخزين الداخلية، وخاصة قبل تحديث أي برنامج. حيث قد يتيح لك الاحتفاظ بملف نسخ احتياطي حديث على ذاكرة التخزين استعادة بيانات الجهاز في حالة فقدانه أو سرقته أو تلفه لسبب غير متوقع.

إن تطبيق LG Backup مدعوم على جهاز LG أو برامج أو إصدارات برامج تشغيل أخرى. لذا، عند شراء جهاز LG الجديد، يمكنك إجراء نسخ احتياطي لبيانات الجهاز الحالي إلى الجهاز الجديد.

في حال كان تطبيق LG Backup محمّلاً مسبقًا على جهازك، يمكنك إذًا نسخ معظم البيانات احتياطيًا واستعادتها، بما في ذلك التطبيقات التي تم تنزيلها وتثبيتها مسبقًا والإشارات المرجعية وإدخالات التقويم والأسماء وإعدادات الشاشة الرئيسية وإعدادات النظام.

تحذير

- للحماية ضد إيقاف التشغيل غير المتوقع أثناء عمليات النسخ الاحتياطي أو الاستعادة بسبب انخفاض الطاقة في البطارية، ينبغي المحافظة على البطارية مشحونة بالكامل.

ملاحظة

- يتم حذف كل الملفات المخزنة على الجهاز قبل استعادة ملف النسخ الاحتياطي. احرص على نسخ ملف النسخ الاحتياطي على موقع آخر.
- تجدر الإشارة إلى أن محتويات ملف النسخ الاحتياطي ستحلّ محل بيانات الجهاز.

لنسخ بيانات الهاتف احتياطيًا

1 اضغط على ○ > ⋯ > .

2 حدد الخيارات المطلوبة.

- **نسخ البيانات بين الأجهزة** – لنسخ البيانات من الجهاز القديم إلى الجهاز الجديد.
- **النسخ الاحتياطي والاستعادة** – لنسخ البيانات احتياطيًا أو استعادتها.

تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية وتطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي وتطبيقات العمل. قد يُطلب منك حساب Google للوصول إلى بعض التطبيقات.
لعرض المزيد من المعلومات حول التطبيق، اطلع على قائمة التعليمات في كل تطبيق.

ملاحظة

- قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقًا للمنطقة أو موفّر الخدمة.

Google

ابحث بسرعة عن عناصر على الإنترنت أو الجهاز.

Chrome

ابحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.

Gmail

أرسل رسائل بريد إلكتروني أو استلمها عبر خدمة Google Mail.

خرائط

اعثر على موقعك في الخريطة وابحث عن مواقع واعرض معلومات الموقع لأمكنة متنوعة.

YouTube

شاهد مقاطع فيديو أو أنشئها وشاركها مع الآخرين.

Drive

خزّن المحتويات على cloud واستخدمها أينما كنت وشاركها مع الآخرين.

موسيقى Play

تعرّف على الموسيقى واستمع إليها وشاركها على جهازك.

أفلام Play

شاهد مقاطع الفيديو المخزّنة على جهازك وقم بتنزيل محتويات متنوّعة للمشاهدة من سوق Play.

Hangouts

تحدّث مع أصدقائك بشكل فردي أو ضمن مجموعات واستخدم الصور والرموز التعبيرية ومكالمات الفيديو أثناء المحادثة.

صور

قم بإدارة الصور والألبومات ومقاطع الفيديو التي تم حفظها على الجهاز وتحميلها إلى Google+.

إعدادات Google

قم بتكوين إعدادات لبعض الميزات التي يوفرها Google.

البحث الصوتي

ابحث بسرعة عن عناصر عبر قول كلمة أو جملة أساسية.

الإعدادات

الوصول إلى قائمة الإعدادات

يتيح لك تطبيق الإعدادات تخصيص جهازك.

فتح تطبيق الإعدادات

- اضغط على ○ > المس باستمرار ☐ > **إعدادات النظام**.

أو

- اضغط على ○ > ⋯ > ⚙.

إعدادات العرض

اضغط على ⋮ لتبديل وضع العرض.

- **عرض القائمة** – مرّر للأعلى والأسفل عبر القائمة.
- **عرض التبويب** – مرّر لليسار أو اليمين أو اضغط على علامة التبويب التي تريدها.

ملاحظة

- تستند إرشادات تنفيذ المهام في هذا الدليل إلى إعداد العرض الافتراضي.

إعدادات الشبكات

بطاقة SIM الثنائية

يمكنك تكوين إعدادات SIM الثنائية.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **الشبكات** > **بطاقة SIM الثانية**.

- **SIM 1** – يتيح لك هذا الخيار تغيير اسم بطاقة SIM ورمزها إلى بطاقة SIM 1.
- **تنشيط الفتحة ١** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتنشيط الفتحة 1 الخاصة ببطاقة SIM أو إلغاء تنشيطها.
- **SIM 2** – يتيح لك هذا الخيار تغيير اسم بطاقة SIM ورمزها إلى بطاقة SIM 2.
- **تنشيط الفتحة ٢** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتنشيط الفتحة 2 الخاصة ببطاقة SIM أو إلغاء تنشيطها.
- **سمة لون بطاقة SIM** – يتيح لك هذا الخيار تحديد الألوان المطلوبة.

- **ميزة تقليل التكلفة** – تتم إضافة كل اسم مع بطاقة SIM التي تم تعيينها عند إضافته إلى دليل الهاتف. أثناء الاتصال، يتم تحديد بطاقة SIM المطابقة الخاصة بالمشغّل ويتم إكمال العملية باستخدامه. يجعل هذا الاستفادة من استخدام المشغّل نفسه ممكنة.
- **بيانات الهاتف المحمول** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتمكين الوصول إلى البيانات على شبكة الهاتف المحمول.
- **بطاقة SIM المطلوب استخدامها** – يمكنك تغيير شبكة البيانات الافتراضية. ستستخدم خدمات حزم الهاتف المحمول كافة (ويب، رسالة MMS، البريد الإلكتروني، وغير ذلك) بطاقة SIM المحددة على هذه القيمة. عند إدراج بطاقة SIM واحدة، يتم تعيين شبكة البيانات الافتراضية كبطاقة SIM المدرجة ولا يسمح بالتغيير.
- **بيانات التجوال** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار ليسمح لك باستخدام اتصالات بيانات الجهاز المحمول أثناء تجوّلك خارج منطقة تغطية الشبكة المحلية.

Wi-Fi

يمكنك الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP).

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **الشبكات** > **Wi-Fi**.

1 اضغط على لتشغيل Wi-Fi وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.

2 اضغط على شبكة للاتصال بها.

- إذا كانت الشبكة محمية برمز قفل، ستحتاج إلى إدخال مفتاح حماية أو كلمة مرور.

3 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

ملاحظة

- إذا كنت متواجدًا خارج منطقة تغطية شبكة Wi-Fi أو عيّنت Wi-Fi إلى إيقاف التشغيل، فقد يتصل الجهاز تلقائيًا بالويب باستخدام البيانات، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم بيانات.

Wi-Fi Direct

يوفر Wi-Fi Direct اتصالاً مباشرًا بين الأجهزة الممكنة لاستخدام Wi-Fi من دون الحاجة إلى نقطة وصول.

- اضغط على > **خيارات Wi-Fi المتقدمة** > **Wi-Fi Direct**.

ملاحظة

- في هذه القائمة، يكون الجهاز مرئيًا لأجهزة Wi-Fi Direct الأخرى المرئية والقريبة.

Bluetooth

إن Bluetooth عبارة عن تقنية اتصالات قصيرة المدى تسمح لك بالاتصال لاسلكيًا بعدد من أجهزة Bluetooth، مثل سماعات الرأس والأجهزة اللايدوية التي تُستخدم في السيارات والأجهزة المحمولة المزودة بتقنية Bluetooth وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والأجهزة اللاسلكية.

ملاحظة

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات وتلقيها من أجهزة موثوق بها ومحمية بطريقة صحيحة.
- وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمدها.

إقران جهازك بجهاز آخر يعمل بتقنية Bluetooth

1 على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **الشبكات** > **Bluetooth**.

2 اضغط على لتشغيل Bluetooth وبدء البحث عن أجهزة Bluetooth المتوفرة.

- إذا أردت أيضًا اكتشاف الأجهزة المرئية في النطاق، اضغط على **بحث**.

3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. عند نجاح عملية الاقتران، يتصل جهازك بالجهاز الآخر.

ملاحظة

- إقران جهازَين مزوّدَين بتقنية Bluetooth هو عملية يتم إجراؤها مرة واحدة. بعد انتهاء الاقتران، ستستمر الأجهزة بالتعرّف على علاقة الشراكة بينها وتبادل المعلومات.
- يرجى مراجعة الوثائق المرفقة بجهاز Bluetooth للحصول على معلومات حول وضع الاقتران ورمز المرور (نموذجيًا 0000، أربعة أصفار).

إرسال البيانات عبر Bluetooth

1 حدد ملفًا أو عنصرًا مثل اسم أو ملف وسائط.

2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Bluetooth.

3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

ملاحظة

- نظرًا لاختلاف مواصفات الأجهزة الأخرى المتوافقة مع تقنية Bluetooth وميزاتها، قد تختلف شاشة العرض والعمليات وقد يكون إجراء بعض الوظائف مثل النقل أو التبادل غير ممكن مع كل الأجهزة المتوافقة مع تقنية Bluetooth.

تلقي البيانات عبر Bluetooth

1 على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **الشبكات** > **Bluetooth**.

2 اضغط على لتشغيل Bluetooth.

3 ستتلقى طلبًا لقبول محاولة الاقتران من الجهاز المُرسِل. احرص على تحديد **قبول**.

بيانات الهاتف المحمول

لعرض استخدام البيانات وحدّ استخدام بيانات الجهاز.

- اضغط على لتبديل اتصال بيانات الجهاز بين وضعي التشغيل/إيقاف التشغيل. يتيح لك ذلك إدارة استخدام بيانات الجهاز. يمكنك استخدام اتصال شبكة Wi-Fi للبيانات بدلًا من ذلك.

إعدادات المكالمات

تتيح لك تكوين إعدادات متنوّعة للمكالمات.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **الشبكات** > **إعدادات المكالمات**.

[علامة التبويب SIM 1/SIM 2]

- **البريد الصوتي** – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة الهاتف.
- **أرقام الاتصال الثابت** – يسمح لك هذا الخيار بإدارة قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك وتجميعها. ستحتاج إلى رمز PIN2 الذي يوفره المشغّل. إذا تم تنشيطه، فستتمكّن من الاتصال بالأرقام المدرجة في قائمة أرقام الاتصال الثابت فقط من هاتفك.
- **إعادة توجيه المكالمة** – يسمح لك هذا الخيار بتعيين خيارات إعادة توجيه المكالمة.
- **حظر المكالمات** – لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.
- **مدة المكالمة** – لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمة الأخيرة والمكالمات الصادرة والواردة وكل المكالمات.
- **إعدادات إضافية** – يتيح لك هذا الخيار تغيير الإعدادات التالية مثل **هوية المتصل** أو **انتظار المكالمات** أو غيرها.

[علامة التبويب عام]

- **إعادة التوجيه الذكي** – يتيح لك هذا الخيار تلقي اتصالات بطاقة SIM2 إذا كان خطك مشغولاً على بطاقة SIM1 والعكس صحيح.
- **نافذة منبثقة للمكالمة الواردة** – يتيح لك هذا الخيار عرض نافذة منبثقة للمكالمة الواردة عندما يكون التطبيق قيد الاستخدام.
- **رفض المكالمة** – يسمح لك هذا الخيار بتعيين وظيفة رفض المكالمة.

- **الرفض برسالة** – عندما تريد رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة سريعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيدًا إذا أردت رفض مكالمة أثناء اجتماع.
- **رد آلي** – يتيح لك هذا الخيار ضبط الوقت قبل أن يجيب الجهاز اللاسلكي المتصل تلقائيًا على المكالمة الواردة.
- **اهتزاز عند الاتصال** – ليهتز الهاتف عندما يردّ الطرف الآخر على المكالمة.
- **حفظ الأرقام غير المعروفة** – يسمح لك هذا الخيار بإضافة أرقام غير معروفة إلى الأسماء بعد مكالمة.
- **مفتاح التشغيل يُنهي المكالمة** – يسمح لك هذا الخيار باستخدام مفتاح التشغيل لإنهاء المكالمات.
- **كتم صوت المكالمات الواردة** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من كتم صوت المكالمات الواردة بقلب الجهاز.

طباعة

للسماح لك بطباعة محتوى بعض الشاشات (مثل صفحات الويب المعروضة في متصفح Chrome) باستخدام طابعة متصلة بشبكة Wi-Fi نفسها كجهاز Android.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **الشبكات** > **المشاركة والاتصال** > **طباعة**.

اتصال USB

يتيح لك هذا الخيار مشاركة اتصال الإنترنت مع الكمبيوتر بواسطة كيبل USB.

1 قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر الشخصي بواسطة كيبل USB.

2 على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **الشبكات** > **الربط**.

3 اضغط على ⊙ لتشغيل اتصال USB.

نقطة Wi-Fi المحمولة

يمكنك أيضًا استخدام الجهاز لتوفير اتصال ذي نطاق ترددي عريض للجهاز. أنشئ نقطة اتصال فعالة وشارك اتصالك.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **الشبكات** > **الربط**.

1 اضغط على ⊙ لتشغيل نقطة Wi-Fi المحمولة.

2 اضغط على قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi لتغيير SSID ونوع الحماية وكلمة المرور وخيارات أخرى للنقطة المحمولة.

ربط Bluetooth

يتيح لك هذا الخيار الاتصال بأجهزة أخرى عبر Bluetooth.

- على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **الشبكات** > **الربط**.
- اضغط على لتشغيل ربط Bluetooth ومشاركة اتصالك عبر ربط Bluetooth.

وضع الرحلات الجوية

يتيح لك هذا الوضع استخدام عدد كبير من ميزات جهازك، مثل الألعاب والموسيقى عندما تكون في مكان يُمنع فيه إجراء مكالمات أو تلقيها أو استخدام البيانات. عند ضبط جهازك على وضع الرحلات الجوية، لا يمكنك إجراء مكالمات أو تلقيها أو الوصول إلى البيانات عبر الإنترنت.

في شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **الشبكات** > **المزيد** > **وضع الرحلات الجوية**.

VPN

يمكنك من جهازك إضافة شبكات خاصة ظاهرية (VPNs) وإعدادها وإدارتها. تسمح لك هذه الشبكات بالاتصال بالموارد الموجودة داخل شبكة محلية محمية، مثل شبكة شركتك والوصول إليها.

في شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **الشبكات** > **المزيد** > **VPN**.

شبكات الهاتف

تتيح لك هذه القائمة تكوين إعدادات مختلفة لشبكة الجهاز، مثل **وضع الشبكة** و **أسماء نقاط الوصول**، الخ.

في شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **الشبكات** > **المزيد** > **شبكات الهاتف**.

إعدادات الصوت والإشعار

تتيح لك تغيير إعدادات صوتية متنوّعة على الجهاز.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **الصوت و الإشعار**.

- **أوضاع الصوت** – يسمح لك هذا الخيار بضبط وضع الصوت لجهازك.
- **مستوى الصوت** – لضبط إعدادات مستوى صوت الجهاز لملاءمة احتياجاتك وبيئتك.
- **نغمة رنين SIM1/ SIM2** – يتيح لك هذا الخيار تعيين نغمات رنين للمكالمات. يمكنك أيضًا إضافة نغمات رنين أو حذفها.
- **صوت مع اهتزاز** – قم بتمكين هذا الخيار لضبط الجهاز على اهتزاز بالإضافة إلى نغمة الرنين عند تلقيك مكالمات.
- **نوع اهتزاز SIM1/ SIM2** – يتيح لك هذا الخيار اختيار نوع الاهتزاز.
- **مقاطعات** – يتيح لك هذا الخيار تعيين جدول يضمّ الأوقات التي تريد فيها منع تلقي الإشعارات. يمكنك ضبط السماح بتشغيل بعض الميزات عند ضبط الأولوية فقط.
- **تأمين الشاشة** – يتيح لك هذا الخيار اختيار ما إذا كنت تريد عرض الإشعارات أو إخفائها على شاشة القفل.
- **تطبيقات** – يتيح لك هذا الخيار تعيين إشعارات لتطبيقات فردية ومنعها عرض الإشعارات وإعداد الأولوية.

مزيد من الإعدادات

يتيح لك ضبط إعدادات الصوت والإشعار الأخرى.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **الصوت والإشعار** > **المزيد**

- **صوت إشعار SIM1/ SIM2** – يتيح لك تمكين هذا الخيار اهتزاز الهاتف عند الضغط على أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية وأثناء عمليات واجهة الاستخدام الأخرى.
- **تأثيرات الصوت** – تسمح لك هذه القائمة بتحديد ما إذا كنت تريد سماع نغمات عند الضغط على الأرقام على لوحة الاتصال وعند تحديد خيارات على الشاشة والمزيد غيرها.
- **إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية** – يتيح هذا الخيار لجهازك قراءة المكالمات الواردة وأحداث الرسائل تلقائيًا.

إعدادات الشاشة

الشاشة الرئيسية

تتيح لك تعيين إعدادات الشاشة الرئيسية.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **إعدادات الشاشة > الشاشة الرئيسية**.

- **تحديد الشاشة الرئيسية** – لتحديد السمة المطلوبة للشاشة الرئيسية.
- **سمة** – لتعيين سمة الشاشة على جهازك. يمكنك تنزيل سمات جديدة من LG SmartWorld.
- **خلفية الشاشة** – لضبط خلفية الشاشة التي تريد استخدامها على الشاشة الرئيسية.
- **تأثيرات الشاشة** – يتيح لك هذا الخيار تحديد نوع التأثير المطلوب عرضه عند التمرير من مساحة محيطة للشاشة الرئيسية إلى التالية.
- **السماح بالتكرار الحلقي للشاشة الرئيسية** – يتيح لك تمكين هذا الخيار تمرير الشاشة الرئيسية بشكل مستمر (الرجوع إلى الشاشة الأولى بعد الشاشة الأخيرة).
- **مساعدة** – لعرض معلومات حول الشاشة الرئيسية.

تأمين الشاشة

تتيح لك تعيين إعدادات تأمين الشاشة.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **إعدادات الشاشة >تأمين الشاشة**.

- **إختر قفل الشاشة** – للسماح لك بضبط نوع قفل الشاشة لحماية جهازك.
- **Smart Lock** – اضبط هذا الخيار لإبقاء جهازك غير مقفل عند الاتصال بجهاز موثوق به أو عندما يكون موجودًا في مكان موثوق به. إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم **Smart Lock** في **التعرّف على هاتفك**.
- **تأثيرات الشاشة** – لتعيين التأثير المستخدم عند تمرير شاشة القفل.
- **خلفية الشاشة** – لتحديد خلفية الشاشة المطلوب عرضها على شاشة القفل.
- **اختصارات** – يسمح لك هذا الخيار باختيار الاختصارات المتوفرة على شاشة القفل.
- **معلومات الاتصال للهاتف المفقود** – للسماح لك بعرض معلومات المالك على شاشة القفل في حال فقدان الجهاز.
- **مؤقت الاغلاق** – يتيح لك هذا الخيار تعيين مدة الوقت قبل أن تقفل الشاشة تلقائيًا بعد انقضاء مهلة الشاشة.
- **يقفل زر الطاقة على الفور** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإقفال الشاشة على الفور عند الضغط على مفتاح الطاقة/الإقفال. يمنع هذا الإعداد تعيين إعداد مؤقت القفل.

أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية

لضبط أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية التي تظهر في أسفل كل الشاشات. لاختيار الأزرار التي تريدها أن تظهر وتحديد موقعها على الشريط وشكلها.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **إعدادات الشاشة** > **أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية**.

المزيد من إعدادات الشاشة

يتيح لك هذا الخيار تعيين إعدادات أخرى للشاشة.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **إعدادات الشاشة**.

- **نوع الخط** – لاختيار نوع الخط المطلوب.
- **حجم الخط** – لاختيار حجم الخط المطلوب.
- **السطوع** – لضبط سطوع الشاشة باستخدام شريط التمرير.
- **تدوير الشاشة تلقائيًا** – اضبط هذا الخيار لتبديل الاتجاه تلقائيًا عند تدوير الجهاز.
- **مهلة الشاشة** – يسمح هذا الخيار بضبط الفترة الزمنية الفاصلة قبل إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا.
- **حلم اليقظة** – حدد شاشة التوقف لعرضها عندما يكون الجهاز في وضع السكون أثناء وضعه على قاعدة الإرساء و/أو الشحن.
- **معايرة استشعار الحركة** – يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

إعدادات عامة

اللغة ولوحة المفاتيح

لتغيير إعدادات إدخال النص.

حدد لغة للكتابة على جهازك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **عامة** > **اللغة ولوحة المفاتيح**.

- **اللغة** – اختر لغة لاستخدامها على جهازك.
- **لوحة المفاتيح الحالية** – يتيح لك هذا الخيار تحديد نوع لوحة المفاتيح الحالية.
- **لوحة مفاتيح LG** – لتغيير إعدادات لوحة مفاتيح LG.
- **الكتابة بالصوت من Google** – يتيح لك تمكين هذا الخيار تحديد الكتابة بالصوت من

Google لإدخال البيانات. اضغط على الرمز إعدادات لتغيير إعدادات الصوت من Google.

- **بحث الصوت** – اضغط لتكوين إعدادات بحث الصوت.
- **تحويل النص إلى الكلام** – اضغط لضبط المحرك المفضل أو الإعدادات العامة لتحويل النص إلى الكلام.
- **سرعة المؤشر** – اضبط سرعة المؤشر.
- **عكس الأزرار** – اعكس أزرار الفأرة لاستخدام الرز الأساسي لجهة اليمين.

الموقع

قم بتشغيل خدمة تحديد الموقع وسيحدد الجهاز موقعك التقريبي باستخدام Wi-Fi وشبكات الجهاز. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google استخدام الموقع عند توفير هذه الخدمات.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **عامة** > **الموقع**.

- **الوضع** – لضبط كيفية تحديد معلومات موقعك الحالي.
- **الكاميرا** – يتيح لك تمكين هذا الخيار وضع علامة على الصور أو مقاطع الفيديو مع المواقع التي التُقطت فيها.
- **سجلّ المواقع في Google** – يتيح لك هذا الخيار اختيار إعدادات معلومات الموقع كما يتم الوصول إليها من Google ومنتجاته.

الحسابات والمزامنة

تتيح لك هذه القائمة إضافة حسابات Google والحسابات الأخرى المعتمدة وإزالتها وإدارتها. كما يمكنك استخدام هذه الإعدادات للتحكم بالطريقة التي ترسل بها كل التطبيقات البيانات وتتلقاها وتجري مزامنة لها وما إذا كنت تجري ذلك بحسب جداولها الخاصة، وما إذا كان باستطاعة كل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائيًا.

كما قد يكون للتطبيقات Gmail™ والتقويم والتطبيقات الأخرى إعدادات خاصة بها للتحكم في كيفية مزامنة البيانات؛ راجع الأقسام حول تلك التطبيقات لمعرفة التفاصيل.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **عامة** > **الحسابات والمزامنة**.

- **مزامنة البيانات تلقائيا** – قم بتمكين هذا الخيار لمزامنة كل الحسابات التي أضفتها إلى جهازك تلقائيًا.
- **الحسابات** – لعرض كافة الحسابات التي أضفتها. اضغط على واحد لعرضه و/أو إدارته.
- **إضافة حساب** – اضغط لإضافة حساب جديد.

إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين الوظائف الإضافية لإمكانية الوصول التي قمت بتثبيتها على جهازك.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **عامة** > **إمكانية الوصول**.

- **الرؤية** – لتعيين خيارات للأشخاص الضعيفي البصر.
  - **TalkBack** – يتيح لك هذا الخيار إعداد وظيفة TalkBack التي تساعد الأشخاص الضعيفي البصر عن طريق توفير تعليقات صوتية.
  - **إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية** – يتيح لك تمكين هذا الخيار سماع التنبيهات الكلامية التلقائية للمكالمات والرسائل الواردة.
  - **ظلال الشاشة** – يتيح لك تمكين هذا الخيار تعيين تباين أغمق للشاشة.
  - **حجم الخط** – لضبط حجم الخط.
  - **التكبير/التصغير باللمس** – تسمح لك بالتكبير والتصغير من خلال النقر ثلاث مرات على الشاشة.
  - **عكس لون الشاشة** – يتيح لك هذا الخيار عكس ألوان الشاشة والمحتوى.
  - **تصفية لون الشاشة** – يسمح لك هذا الخيار بتغيير ألوان الشاشة والمحتوى.
  - **مفتاح التشغيل يُنهي المكالمة** – يتيح لك تمكين هذا الخيار إنهاء المكالمات الصوتية بالضغط على مفتاح الطاقة/القفل.
- **سماع** – لتعيين خيارات للأشخاص الضعيفي السمع.
  - **الشرح** – يسمح لك هذا الخيار بتخصيص إعدادات الشرح لمن يعاني ضعفًا في السمع.
  - **تنبيهات الفلاش** – يتيح لك تمكين هذا الخيار تعيين الفلاش ليومض عند تلقي مكالمات واردة وصدور إشعارات.
  - **إيقاف تشغيل جميع الأصوات** – يتيح لك تمكين هذا الخيار إيقاف تشغيل كل أصوات الهاتف.
  - **نوع الصوت** – لضبط نوع الصوت.
  - **ضبط اتزان الصوت** – لضبط مسار الصوت. حرّك المفتاح المنزلق على شريط التمرير لتعيينه.
- **الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية** – لتعيين خيارات للأشخاص ذوي المهارات الحركية الضعيفة.
  - **لمس وقت التعليق** – لتعيين لمس وقت التعليق.
  - **Touch assistant** – لعرض لوحة لمس مع الوصول السهل إلى الإجراءات العامة.
  - **مهلة الشاشة** – لضبط المدة الزمنية قبل انطفاء الإضاءة الخلفية تلقائيًا.
  - **لمس مناطق التحكم** – يتيح لك هذا الخيار تحديد منطقة على الشاشة لوضع حد لتنشيط اللمس لتلك المنطقة فقط من الشاشة.

- **اختصار لمزايا إمكانية الوصول** – يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى الميزات المحددة بشكل سريع عند الضغط 3 مرات على زر الشاشة الرئيسية.
- **تدوير الشاشة تلقائيًا** – قم بتمكين هذا الخيار للسماح للجهاز بتدوير الشاشة وفقًا لاتجاه الجهاز الفعلي (عمودي أو أفقي).
- **الوصول عبر مفتاح التحويل** – يسمح لك هذا الخيار بالتفاعل مع الجهاز باستخدام مفتاح واحد أو أكثر تعمل مثل مفاتيح لوحة المفاتيح. يمكن أن تكون هذه القائمة مفيدة للمستخدمين الذين لديهم صعوبة في الحركة تمنعهم من التفاعل مع الهاتف بشكل مباشر.

مفتاح الاختصار

احصل على إمكانية الوصول بسرعة إلى التطبيقات عبر الضغط على مفتاحي مستوى الصوت عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل أو مقفلة.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **عامة** > **مفتاح الاختصار**.

- اضغط باستمرار على مفتاحي مستوى الصوت عندما تكون الشاشة قيد التشغيل وذلك لتشغيل +Capture.
- اضغط على أحد مفتاحي مستوى الصوت مرتين عندما تكون الشاشة مقفلة أو متوقفة عن التشغيل لتشغيل تطبيق الكاميرا.

الحماية

استخدم هذه القائمة لتكوين كيفية المساعدة في حماية الهاتف والبيانات.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **عامة** > **الحماية**.

- **قفل المحتويات** – لتحديد أنواع القفل لإقفال المذكرات لـ + QuickMemo.
- **تشفير الهاتف** – للسماح لك بتشفير البيانات على الجهاز من أجل حمايتها. سيُطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة مرور لفك تشفير جهازك كل مرة تقوم فيها بتشغيله.
- **تشفير وحدة تخزين بطاقة SD** – لتشفير وحدة تخزين بطاقة SD والحفاظ على عدم توفر البيانات للأجهزة الأخرى.
- **إعداد قفل بطاقة SIM** – لتعيين رمز PIN لإقفال بطاقة SIM والسماح لك بتغيير رمز PIN.
- **كتابة كلمة المرور مرئية** – يتيح لك تمكين هذا الخيار عرض كل حرف من كلمات المرور بشكل سريع أثناء إدخالها بحيث يمكنك رؤية الأحرف التي تدخلها.
- **مديرو الهاتف** – عرض مسؤولي الجهاز أو إلغاء تنشيطهم.
- **مصادر غير معروفة** – يسمح لك هذا الخيار بتثبيت تطبيقات من خارج سوق Play.
- **التحقق من التطبيقات** – لعدم السماح بتثبيت التطبيقات التي قد تسبب بحدوث ضرر أو التحذير قبل ذلك.

- **نوع التخزين** – لعرض نوع التخزين الحالي.
- **إدارة الشهادة** – لإدارة شهادات الحماية.
- **Trust agents** – حدد التطبيقات التي تريد استخدامها من دون إلغاء قفل الشاشة.
- **تثبيت الشاشة** – يمكنك تمكين الجهاز لعرض شاشة تطبيق معيّن فقط باستخدام تثبيت الشاشة.
- **الوصول إلى استخدام التطبيق** – للسماح لك بعرض معلومات حول استخدام التطبيقات على جهازك.

التاريخ والوقت

عيّن تفضيلاتك لكيفية عرض التاريخ والوقت.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **عامة** > **التاريخ والوقت**.

التخزين

يمكنك مراقبة الذاكرة الداخلية المتوفرة والمستخدمة في الجهاز.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **عامة** > **التخزين**.

وحدة تخزين داخلية

- **المساحة الإجمالية** – لعرض إجمالي المساحة المتوفرة في ذاكرة جهازك الداخلية من خلال نص ورسم بياني مرمّز بالألوان (تكون المساحة غير المستخدمة باللون الرمادي). يتم إدراج التطبيقات المناسبة والمساحة المستخدمة تحت كل مستخدم جهاز.

بطاقة SD

- **المساحة الإجمالية** – لعرض إجمالي المساحة والمساحة المتبقية المتوفرة في بطاقة الذاكرة.
- **تحميل/فصل بطاقة SD** – لتركيب بطاقة SD أو فصلها.
- **مسح بطاقة SD** – لمحو كافة البيانات على بطاقة SD.

البطارية وتوفير الطاقة

لعرض حالة البطارية الحالية بما في ذلك نسبة مستوى الشحن المتبقي وحالة الشحن.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **عامة** > **البطارية وتوفير الطاقة**.

- **استخدام البطارية** – لعرض مستوى استهلاك البطارية وتفاصيل الاستخدام. اضغط على أحد العناصر لرؤية المزيد من المعلومات المفصلة.
- **النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض مستوى شحن البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.
- **توفير الطاقة** – اضغط على المفتاح توفير الطاقة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. لضبط مستوى شحن البطارية الذي يؤدي تلقائيًا إلى تشغيل توفير الطاقة.

التطبيقات

للسماح لك بعرض التفاصيل حول التطبيقات المثبتة على جهازك وإدارة بياناتها وإجبارها على التوقف.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **عامة** > **التطبيقات**.

تطبيق الرسائل الافتراضي

تسمح لك هذه القائمة باختيار تطبيق الرسائل الذي تريد استخدامه كتطبيق رسائل افتراضي.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **عامة** > **تطبيق الرسائل الافتراضي**.

نسخ إحتياطي وإعادة الضبط

غيّر الإعدادات لإدارة إعداداتك وبياناتك.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **عامة** > **نسخ إحتياطي وإعادة الضبط**.

- **LG Backup** – يتيح لك هذا الخيار نسخ جميع المعلومات الموجودة على الجهاز احتياطيًا واستعادتها، وذلك في حال فقدان البيانات أو استبدالها. إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم **LG Backup** في **التطبيقات**.
- **نسخ احتياطي لبياناتي** – لإجراء نسخ احتياطي لبيانات التطبيقات وكلمات مرور Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google.
- **الحساب الاحتياطي** – لعرض الحساب الذي يتم استخدامه حاليًا لنسخ المعلومات احتياطيًا.
- **استعادة تلقائية** – لاستعادة الإعدادات والبيانات التي تم نسخها احتياطيًا عند إعادة تثبيت أحد التطبيقات.

- **إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة** – يقوم بإعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للشركة المصنعة وحذف جميع البيانات لديك. إذا أعدت ضبط الجهاز بهذه الطريقة، فسيُطلب منك إعادة إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

حول الهاتف

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الجهاز وإصدارات البرامج وإجراء تحديث للبرنامج.

على شاشة **الإعدادات**، اضغط على علامة التبويب **عامة** > **حول الهاتف**.

ملحق

تحديث برنامج الجهاز

تحديث برنامج جهاز LG من الإنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة http://www.lg.com/common/index.jsp ← وتحديد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الجهاز الثابتة بسهولة إلى إصدار أحدث من الإنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث البرنامج الثابت للجهاز يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، يرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. تجدر الإشارة إلى أن إزالة كيبل بيانات USB أثناء الترقية قد تتسبب بإلحاق ضرر بالغ بجهازك.

ملاحظة

- تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات برامج ثابتة لطرازات معيّنة فقط وفق ما تراه مناسبًا ولا تضمن توفّر إصدار برامج ثابتة أحدث لكافة طرازات الهاتف.

تحديث برنامج جهاز LG لاسلكيًا (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الجهاز إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA من دون التوصيل بكيبل بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

يجب التحقق أولاً من إصدار البرنامج على جهازك: **الإعدادات** > علامة التبويب **عامة** > **حول الهاتف** > علامة التبويب **عام** > **مركز التحديث** > **تحديث البرنامج** > **تحقق الآن من التحديث**.

ملاحظة

- قد يتم فقدان بياناتك الشخصية من وحدة التخزين الداخلية للجهاز-بما فيها معلومات حول حساب Google وأي حسابات أخرى وبيانات النظام/التطبيق والإعدادات وأي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM-أثناء عملية تحديث برنامج الجهاز. لذا، توصي LG بإجراء نسخ احتياطية لبياناتك الشخصية قبل تحديث برنامج الجهاز. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.
- تعتمد هذه الميزة على موفّر خدمة الشبكة والمنطقة والبلد.

الأسئلة الشائعة

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الجهاز. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في بطاقة SIM	ما من بطاقة SIM في الجهاز أو تم إدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغّل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6 إلى 12 شهرًا. في هذه الحالة، غيّر بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفّر الخدمة لديك.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
	إن الرمزَين الذين أدخلتهما لا يتطابقان.	
لا توجد تطبيقات يمكن تعيينها	غير معتمد من قِبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	اتصل بموفّر الخدمة لديك.
قمت بتنزيل أحد التطبيقات مما تسبّب في حدوث الكثير من الأخطاء.	قم بإزالة التطبيق.	1 اضغط على ◯ > ⋯ > ⚙. 2 اضغط على علامة التبويب **عامة** > **التطبيقات**. 3 اضغط على التطبيق > **إلغاء التثبيت**.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرّح لها.
	تم إدخال بطاقة SIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدمًا.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN2.
يتعذّر تشغيل الجهاز	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جدًا.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جدًا أو متدنية جدًا.	تأكد من أن الجهاز قيد الشحن على درجة حرارة عادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن ومن اتصاله بالجهاز.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
رقم غير مسموح به.	وظيفة أرقام الاتصال الثابت قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل من جهازك لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم تعيين الهاتف إلى وضع الاهتزاز أو منع المقاطعات.
تعليق أو تجميد	مشكلة متقطعة في البرنامج	إذا تجمّدت الشاشة أو توقف الجهاز عن الاستجابة عند محاولة تشغيله، فأزل البطارية وأعِد إدخالها. ثم أعِد تشغيل الجهاز. أو حاول تحديث برنامج عبر موقع الويب.

دليل مكافحة السرقة

يمكنك إعداد جهازك لمنع الآخرين من استخدامه إذا تمت إعادة ضبطه على إعدادات الشركة المصنعة من دون إذن منك. على سبيل المثال، في حال فقدان جهازك أو سرقته أو الوصول إليه، يستطيع فقط شخص يملك تفاصيل حساب Google أو معلومات قفل الشاشة أن يستخدم الجهاز.

كل ما عليك فعله لضمان حماية الجهاز هو:

- **تعيين قفل الشاشة:** إذا فقدت جهازك أو تمت سرقته ولكنك عيّنت قفل شاشة له، لا يمكن محو الجهاز باستخدام قائمة الإعدادات إلا إذا تم إلغاء قفل الشاشة.
- **إضافة حساب Google على الجهاز:** إذا تم الوصول إلى جهازك مع توفر حساب Google عليه، لا ينهي الجهاز عملية الإعداد لغاية ما يتم إدخال معلومات حساب Google مجددًا.

بعد حماية جهازك، عليك إما أن تلغي قفل الشاشة أو إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب Google إذا توجب عليك تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة. يضمن ذلك أنك تقوم بنفسك أو شخص موثوق بإعادة الضبط.

ملاحظة

- لا تنسَ حساب Google وكلمة المرور التي أضفتها على جهازك قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة. إذا لم تتمكن من توفير معلومات الحساب أثناء عملية الضبط، لن تستطيع استخدام الجهاز أبدًا بعد تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة.

المزيد من المعلومات

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع http://opensource.lge.com.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتبارًا من تاريخ شراء المنتج.

علامات تجارية

- حقوق النشر ©2016 LG Electronics، Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن ™Google و ™Google Maps و ™Gmail و ™YouTube و ™Hangouts و سوق ™Play Store هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.
- ®Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. عالميًا.
- ®Wi-Fi وشعار Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجبه أن المنتج **LG-K130E** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي **http://www.lg.com/global/declaration**

شركة إل جي للإلكترونيات – المشرق العربي

منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس



التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك

1 جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.

2 سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.

3 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.



التخلص من البطاريات/المراكم التالفة

1 قد يتحد هذا الرمز مع الرموز الكيميائية مثل الزئبق (Hg) أو الكادميوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005% زئبق أو 0.002% كادميوم أو رصاص 0.004%.

2 يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.

3 سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.

4 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.

درباره این راهنمای کاربر

از شما به خاطر انتخاب LG سپاسگزاریم. لطفا قبل از شروع به کار با تلفن، برای اطمینان از ایمنی و استفاده صحیح، این راهنمای کاربر را مطالعه کنید.

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. موارد ارائه‌شده فقط برای این دستگاه طراحی شده و ممکن است با دستگاه‌های دیگر سازگار نباشند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- توضیحات بر اساس تنظیمات پیش‌فرض دستگاه می‌باشند.
- برنامه‌های پیش‌فرض دستگاه به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است بدون اطلاع قبلی پشتیبانی از این برنامه‌ها لغو شود. اگر سؤالی در خصوص برنامه‌ای که با دستگاه ارائه می‌شود دارید، لطفا با یک مرکز LG Service تماس بگیرید. برای برنامه‌های نصب شده توسط کاربر، لطفا با ارائه دهنده سرویس مربوطه تماس بگیرید.
- تغییر سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم‌افزار از منابع غیررسمی ممکن است به دستگاه آسیب وارد کرده و منجر به خرابی داده‌ها یا از دست رفتن آنها شود. چنین کارهایی باعث لغو توافق‌نامه مجوز LG و ابطال ضمانت‌نامه می‌شوند.
- قسمتی از محتوا و تصاویر ممکن است بسته به منطقه، ارائه دهنده خدمات، نسخه نرم‌افزار یا نسخه سیستم عامل با دستگاه شما متفاوت باشند و بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- نرم افزار، صدا، تصویر زمینه، تصاویر و سایر رسانه های ارائه شده با دستگاه تحت مجوز و با استفاده محدود می باشند. چنانچه این موارد را خارج کرده و از آن‌ها برای مصارف تجاری یا سایر مقاصد به کار ببرید، قوانین حق کپی را نقض کرده‌اید. به عنوان یک کاربر، در قبال استفاده غیرقانونی از رسانه ها مسئول خواهید بود.
- برای سرویس‌های داده مانند پیام‌رسانی، آپلود، دانلود، همگام‌سازی خودکار و سرویس‌های مکانی، هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود. برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی، یک برنامه داده‌ای مناسب را بر حسب نیازهای خود انتخاب کنید. برای دریافت جزئیات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

اطلاعیه‌های آموزشی

هشدار	شرایطی که منجر به آسیب به خودتان و دیگران، یا آسیب به تلفن یا اموال دیگر می‌شود.
توجه	اطلاعیه‌ها یا اطلاعات دیگر.

فهرست مطالب

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر 5

ویژگی‌هایی که دوست خواهید داشت 11

+QuickMemo 12
استفاده از عکس گرفتن+ 12
مشاهده یادداشت ذخیره شده 12

اصول کلی 13

لوازم جانبی 14

نمای کلی دستگاه 15

روشن و خاموش کردن دستگاه 17

نصب سیم‌کارت یا USIM کارت و باتری 17

شارژ کردن باتری 19

بهینه کردن عمر باتری 20

وارد کردن کارت حافظه 20

خارج کردن کارت حافظه 21

نکاتی درباره صفحه لمسی 21
ضربه زدن یا لمس کردن 22
لمس کردن و نگهداشتن 22
کشیدن انگشت 22
کشیدن یا حرکت روی صفحه 23
دو بار ضربه زدن 23
نزدیک کردن دو انگشت 23

تنظیم اشتراک گوگل 24
ایجاد اشتراک گوگل 24
ورود به اشتراک گوگل 24

قفل کردن و باز کردن قفل دستگاه 25
صفحه را روشن کنید 25
Knock Code 25
تغییر روش قفل صفحه 26
Smart Lock 26

صفحه اصلی 27
آشنایی با صفحه اصلی 27
بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر 28
سفارشی کردن صفحه اصلی 29
صفحه اعلان‌ها 30

عکس گرفتن از صفحه 32

صفحه کلید روی صفحه 32
استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن 32
وارد کردن نویسه‌های ویژه 33

انتقال داده بین رایانه و دستگاه 33
انتقال داده با اتصال USB 33

LG Bridge 34
ویژگی‌های LG Bridge 34
دانلود نرم‌افزار LG Bridge 34

برنامه ها 35

نصب یا حذف نصب برنامه‌ها 36
باز کردن برنامه Play Store 36
برای باز کردن صفحه نمایش با جزئیاتی درباره برنامه 36
حذف نصب برنامه‌ها 36

تماس ها 37
برقراری تماس 37
تماس با مخاطبین 37
پاسخ دادن به تماس یا رد آن 37
برقراری تماس دوم 38
مشاهده گزارش تماس 38
تغییر تنظیمات تماس 38

مخاطبین 39
جستجوی مخاطب 39
افزودن مخاطب جدید 39

مخاطبین مورد علاقه 40
ایجاد گروه 40
پیام 41
ارسال پیام 41
نمای گفتگو 41
تغییر تنظیمات پیام رسانی 41
دوربین 42
گرفتن عکس 42
گزینه‌های دوربین در نمایاب 42
وقتی عکس گرفتید 44
ضبط فیلم 44
بعد از ضبط فیلم 45
گالری 45
مشاهده عکس‌ها 45
ویرایش عکس‌ها 46
تنظیم تصویر زمینه 46
بزرگنمایی یا کوچکنمایی 46
پخش فیلم 46
حذف عکس‌ها/فیلم‌ها 47
ایمیل 48
افزودن حساب 48
کار با پوشه های اشتراک 48
ایجاد و ارسال ایمیل 48
تغییر تنظیمات عمومی ایمیل 49
حذف حساب ایمیل 49
موسیقی 49
پخش آهنگ 49
گزینه‌های پخش‌کننده موسیقی 50
ساعت 51
هشدارها 51
تایمر 51
ساعت جهانی 51
زمانسنج 52
ماشین حساب 52
تقویم 52
ضبط صوت 53
ضبط یک صدا 53
بارگیری ها 53
رادیو اف ام 53
LG Backup 54
درباره پشتیبان‌گیری و بازیابی داده‌های دستگاه 54
پشتیبان‌گیری داده دستگاه 54
برنامه‌های Google 55
تنظیمات 57
دسترسی به منوی تنظیمات 58
تنظیمات شبکه ها 58
دو سیم کارت 58
Wi-Fi 59
Wi-Fi Direct 59
Bluetooth 60
دیتای موبایل 61
تماس 61
چاپ 62
افسار کردن USB 62
هات اسپات Wi-Fi 62
تترینگ بلوتوث انجام شد 63
حالت هواپیما 63
VPN 63
شبکه های تلفن همراه 63
تنظیمات صدا و اعلان 64
تنظیمات بیشتر 64
تنظیمات نمایش 65
صفحه اصلی 65
قفل صفحه 65
دکمه های لمسی اصلی 66
سایر تنظیمات نمایش 66
تنظیمات عمومی 67
زبان و صفحه کلید 67
موقعیت 67

اشتراک و همگام سازی.....68
قابلیت دسترسی.....68
کلید میانبر.....70
امنیت.....70
تاریخ و زمان.....71
ذخیره.....71
باتری و صرفه جویی در مصرف برق.....71
برنامه ها.....72
برنامه پیش فرض پیام رسانی.....72
پشتیبان گیری و بازنشانی.....72
درباره تلفن.....73

فهرست موضوعی.....74

به‌روزآوری نرم‌افزار دستگاه.....75

پرسش های متداول.....76

راهنمای ضد سرقت.....79

اطلاعات بیشتر.....80
اطلاعیه نرم‌افزار منبع آزاد.....80
علائم تجاری.....80
بیانیه انطباق.....80
LG Electronics (Levant)-اردن.....80

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

اگر مشکلی پیش آمد، یک ابزار نرم افزاری در دستگاه شما ایجاد شده و گزارش خطاها را جمع آوری می کند. این ابزار فقط داده های مربوط به خطا از جمله قدرت سیگنال، وضعیت شناسه سلولی در قطع تماس ناگهانی و برنامه های بارگیری شده را جمع آوری می کند. از این گزارش فقط برای کمک به تشخیص علت خطا استفاده می شود. اگر دستگاه شما باید برای تعمیر برگردانده شود، این گزارشات رمزگذاری شده و فقط توسط مرکز تعمیرات مجاز LG قابل دسترسی می باشند.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR).

این گوشی تلفن همراه مدل LG-K130E به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
- اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات برکیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.633 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 1.260 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.
- این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 5 میلیمتری از بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 5 میلیمتر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل

های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

- همیشه از باتری‌ها، شارژرها و لوازم جانبی اصل LG که برای استفاده با این مدل خاص تأیید شده‌اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.
- بخشی از محتوا و تصاویر ممکن است بدون اطلاع قبلی با دستگاه شما متفاوت باشند.
- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همرا ه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را درمجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید، این کار به تلفن آسیب می رساند.

- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده با لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فورا بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر تلفن خیس شد، فورا باتری را خارج کنید تا کاملا خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن تلفن با دستگاه حرارتی مانند فر، مایکروفر یا سشوار نداشته باشید.
- مایع درون تلفن خیس شده، رنگ برچسب محصول در داخل تلفن را تغییر می دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی باشد.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.
- در صورت امکان از تلفن در دمای بین 0 و 40 درجه سانتی‌گراد استفاده کنید. قرار دادن تلفن در دمای بیش از حد بالا یا پایین ممکن است باعث آسیب به دستگاه و عملکرد نادرست آن یا حتی انفجار شود.

ایمنی جاده

هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.

- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.

- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نزدیکی جاده ها هستید، بسیار مهم است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود



برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.

اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.

توجه

- میزان صدای زیاد گوشی ها و هدفون ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعه شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل های سوخت گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.

- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملا خالی شود تا آن را مجددا شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.

- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری با باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود. باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل‌های ارائه شده دور بیاندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

ویژگی هایی که دوست خواهید داشت

QuickMemo+

ویژگی +QuickMemo به شما امکان می‌دهد یادداشت ایجاد کنید.

استفاده از عکس گرفتن+

برای ایجاد یادداشت‌ها در حین تماس با یک تصویر ذخیره شده یا در صفحه فعلی تلفن، از عملکرد +QuickMemo استفاده کنید.

1 نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و سپس روی ضربه بزنید.
اگر نمی‌توانید را ببینید، روی ضربه بزنید > عکس گرفتن+ فعال را علامت بزنید.

2 با استفاده از گزینه‌های زیر، یک یادداشت ایجاد کنید:

	ضربه بزنید تا آخرین کار انجام شده لغو شود.
	ضربه بزنید تا آخرین حذف انجام شده دوباره انجام شود.
T	برای وارد کردن متن در یادداشت خود، ضربه بزنید.
	برای انتخاب نوع قلم و رنگ، ضربه بزنید.
	برای پاک کردن علامت‌های خودکار روی یادداشت، روی استفاده از پاک‌کن ضربه بزنید.
	برای برش تصویر یادداشت، ضربه بزنید.
	برای انتخاب اشتراک‌گذاری یا سبک مقاله، ضربه بزنید.
	برای پنهان کردن یا نمایش نوار ابزار، ضربه بزنید.

توجه

- لطفاً هنگام استفاده ازویژگی +QuickMemo از نوک انگشت استفاده کنید. از ناخن استفاده نکنید.

3 روی > **انجام شد** ضربه زده و یادداشت فعلی را در یا ذخیره کنید.

مشاهده یادداشت ذخیره شده

روی > > ضربه بزنید و آلبوم **+Capture** را انتخاب کنید.

اصول کلی

لوازم جانبی

این لوازم جانبی برای استفاده با تلفن شما در دسترس می باشند.

- شارژر مسافرتی
- راهنمای شروع به کار سریع
- هدست استریو
- کابل USB
- باتری

توجه

- موارد شرح داده شده در بالا ممکن است اختیاری باشند.
- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. موارد ارائه‌شده فقط برای این دستگاه طراحی شده و ممکن است با دستگاه‌های دیگر سازگار نباشند.
- موارد ارائه‌شده با دستگاه و هرگونه لوازم جانبی موجود، ممکن است بسته به منطقه یا ارائه‌کننده سرویس، متفاوت باشد.

نمای کلی دستگاه

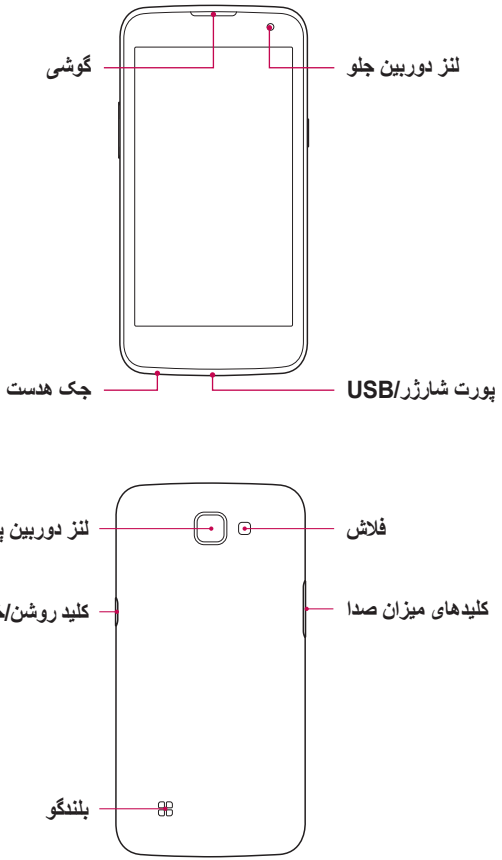

کلید روشن/خاموش/ قفل	• با فشار دادن و نگه‌داشتن این کلید، دستگاه را روشن/خاموش کنید. • برای خاموش/روشن کردن صفحه نمایش، مختصرا فشار دهید.
کلیدهای میزان صدا	**در حالی که صفحه خاموش است:** • برای باز کردن دوربین، کلید تنظیم میزان صدا را دو بار فشار دهید. **در صفحه اصلی:** • میزان صدای زنگ را کنترل کنید. **در طول تماس:** • میزان صدای گوشی را کنترل کنید. هنگام پخش صدا/فیلم. • میزان صدا را مدام کنترل کنید.

هشدار

• قرار دادن یک جسم سنگین روی تلفن یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به عملکرد صفحه نمایش و صفحه لمسی گوشی شود.

روشن و خاموش کردن دستگاه

روشن کردن دستگاه

چند ثانیه کلید روشن/خاموش/قفل را فشار داده و نگهدارید تا صفحه نمایش روشن شود.

خاموش کردن دستگاه

1 کلید روشن/خاموش/قفل را فشار داده و نگهدارید تا وقتی منوی گزینه‌های دستگاه ظاهر شود.

2 برای تأیید این که می‌خواهید دستگاه را خاموش کنید، روی **خاموش کردن** > **تأیید** ضربه بزنید.

نصب سیم‌کارت یا USIM کارت و باتری

سیم‌کارت ارائه شده توسط ارائه‌کننده خدمات تلفن و باتری موجود را وارد کنید.

هشدار

- کارت حافظه را در شیار سیم‌کارت وارد نکنید. اگر کارت حافظه در شیار سیم‌کارت قرار گرفت، برای بیرون آوردن کارت حافظه، دستگاه را به مرکز خدمات LG ببرید.

توجه

- فقط میکروسیم‌کارت‌ها در این دستگاه عمل می‌کنند.

1 برای برداشتن قاب پشتی، تلفن را محکم در دست بگیرید. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، با دست دیگر، قاب پشتی تلفن را با شست بیرون بکشید.

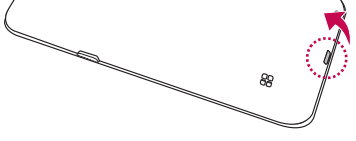

2 سیم‌کارت را مانند شکل در شکاف سیم‌کارت وارد کنید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

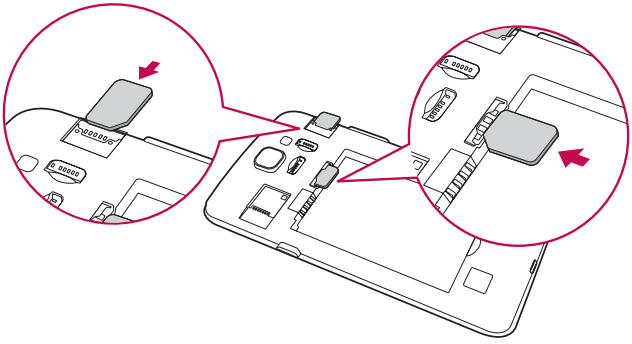

3 باتری را وارد کنید.

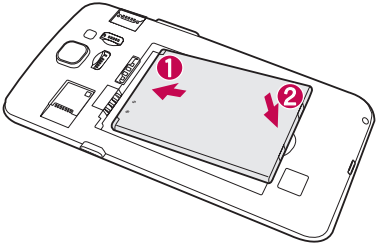

4 برای قرار دادن قاب روی دستگاه، قاب پشتی را روی محفظه باتری تراز کنید و آن را به سمت پایین فشار داده تا زمانیکه با صدای کلیک در جای خود قرار گیرد.

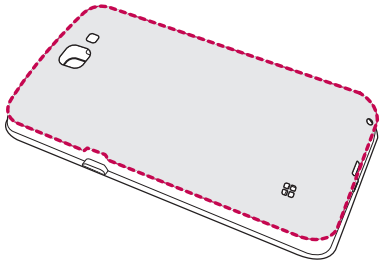

شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید. برای شارژ باتری از شارژر استفاده کنید. با متصل کردن تلفن به رایانه با استفاده از کابل USB، باتری را شارژ کنید.

هشدار

- فقط از شارژرها، باتری ها و کابل‌های تایید شده LG استفاده کنید. اگر از شارژرها، باتری‌ها یا کابل‌های تایید نشده استفاده کنید ممکن است شارژ باتری با تاخیر انجام شود. یا ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب به دستگاه شود که جزء ضمانتنامه نیست.

محل اتصال شارژر در پایین تلفن قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

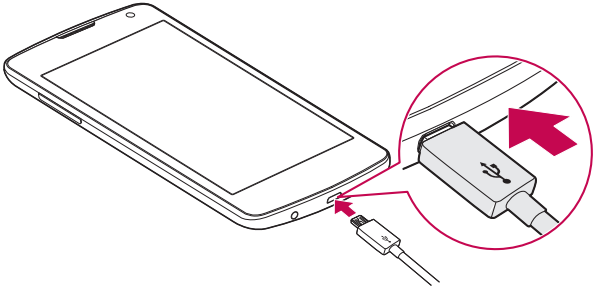

بهینه کردن عمر باتری

میزان نیروی باتری را با خاموش کردن ویژگی‌هایی که لازم نیست در زمینه به طور مداوم در حال اجرا باشد، افزایش دهید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:

- اگر از ارتباطات رادیویی استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث® یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی برنامه‌هایی که دانلود می‌کنید ممکن است از نیروی باتری استفاده کنند.
- هنگام استفاده از برنامه‌های بارگیری شده، میزان شارژ باتری را بررسی کنید.

وارد کردن کارت حافظه

دستگاه از کارت microSD 32 گیگابایتی پشتیبانی می‌کند. بسته به کارخانه کارت حافظه و نوع آن، ممکن است برخی کارت‌های حافظه با دستگاه سازگار نباشند.

هشدار

- ممکن است برخی کارت‌های حافظه به طور کامل با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت‌حافظه ناسازگار ممکن است به دستگاه یا کارت حافظه آسیب وارد کند یا داده‌های ذخیره شده در آن را خراب کند.

توجه

- نوشتن و پاک کردن مکرر داده‌ها، طول عمر کارت حافظه را کاهش می‌دهد.

1 قاب پشتی را بردارید.

2 کارت حافظه را طوری وارد کنید که قسمت طلایی رنگ به سمت پایین قرار گیرد.

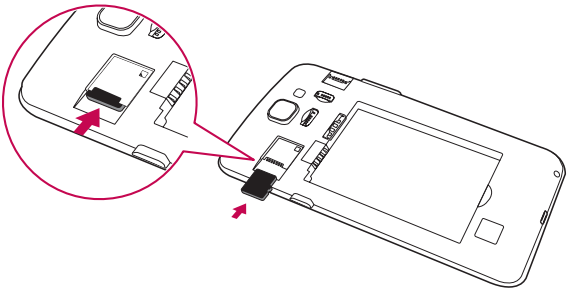

3 قاب پشتی را سر جایش قرار دهید.

خارج کردن کارت حافظه

قبل از خارج کردن کارت حافظه، برای برداشتن ایمن، ابتدا آن را خارج کنید.

روی ○ > ⋯ > ⚙ > زبانه **عمومی** > **ذخیره** > **خارج کردن کارت حافظه** ضربه بزنید.

هشدار

- وقتی دستگاه در حال انتقال یا دریافت اطلاعات است، کارت حافظه را خارج نکنید. این کار باعث می‌شود داده خراب شود یا از بین برود یا کارت حافظه یا دستگاه آسیب ببیند. برای از دست رفتن داده‌ها به دلیل استفاده نادرست از کارت حافظه آسیب‌دیده تعهدی وجود ندارد.

نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در تلفن آورده شده است.

توجه

- لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک ضربه ملایم فعال می‌شود.
- برای ضربه روی گزینه مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که روی کلیدهای دیگر ضربه نزنید.

ضربه زدن یا لمس کردن

با یک ضربه انگشت، گزینه‌ها، پیوندها، میانبرها و حروف در صفحه کلید روی صفحه انتخاب می‌شوند.

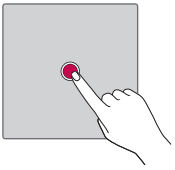

لمس کردن و نگهداشتن

موردی را با ضربه زدن روی آن لمس کرده و نگه‌دارید و انگشت خود را تا زمانیکه عملکرد انجام نشده، برندارید.

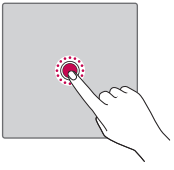

کشیدن انگشت

موردی را لمس کرده و یک لحظه نگهدارید، سپس بدون برداشتن انگشت خود، انگشت را روی صفحه بکشید تا به محل مورد نظر برسید. شما می توانید موارد را به صفحه اصلی بکشید و در آن جا موقعیت آن ها را تغییر دهید.

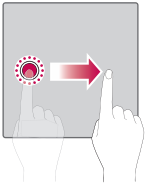

کشیدن یا حرکت روی صفحه

برای کشیدن یا حرکت روی صفحه، اولین بار که روی صفحه ضربه می‌زنید، انگشت خود را بدون توقف و به سرعت روی صفحه حرکت دهید (و به جای آن موردی را نمی‌کشید).

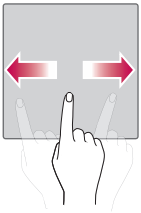

دو بار ضربه زدن

برای بزرگنمایی صفحه وب یا نقشه، دو بار ضربه بزنید.

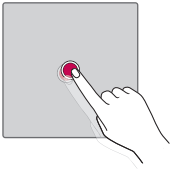

نزدیک کردن دو انگشت

هنگام استفاده از مرورگر یا نقشه‌ها و یا هنگام مشاهده عکس‌ها، انگشت نشانه و شست را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.

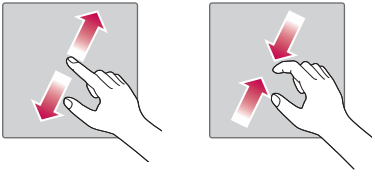

تنظیم اشتراک گوگل

اولین باری که برنامه گوگل را در دستگاه باز می کنید، باید با حساب گوگل خود وارد سیستم شوید. اگر اشتراک گوگل ندارید، از شما خواسته می‌شود اشتراکی ایجاد کنید..

ایجاد اشتراک گوگل

1 روی ○ > ⋯ > ⚙ > زبانه **عمومی** > **اشتراک و همگام سازی** ضربه بزنید.
2 روی **افزودن اشتراک** > **Google** > **اشتراک و همگام سازی** ضربه بزنید.
3 نام و نام خانوادگی خود را وارد کرده، سپس روی **بعدی** ضربه بزنید.
4 سپس دستورالعمل‌ها را دنبال کرده و اطلاعات لازم و اختیاری را درباره حساب خود وارد نمایید. صبر کنید تا سرور اشتراک شما را ایجاد کند.

ورود به اشتراک گوگل

1 روی ○ > ⋯ > ⚙ > زبانه **عمومی** > **اشتراک و همگام سازی** ضربه بزنید.
2 روی **افزودن اشتراک** > **Google** ضربه بزنید.
3 آدرس ایمیل خود را وارد کرده و روی **بعدی** ضربه بزنید.
4 رمز ورود خود را وارد کرده و روی **بعدی** ضربه بزنید.
5 پس از ورود به سیستم، می‌توانید از Gmail استفاده کرده و از خدمات گوگل بهره‌مند شوید.
6 پس از تنظیم حساب گوگل، دستگاه به طور خودکار با حساب گوگل شما در وب همگام می‌شود. (در صورتیکه اتصال داده در دسترس باشد) .

پس از ورود، دستگاه شما با سرویس‌های گوگل همچون Gmail، مخاطبین و تقویم گوگل، همگام‌سازی می‌شود. همچنین می توانید با استفاده از نقشه، برنامه‌ها را از Play Store دانلود کرده، تنظیمات خود را در سرورهای گوگل پشتیبان‌گیری کنید و از سایر خدمات گوگل در دستگاه خود بهره‌مند شوید.

قفل کردن و باز کردن قفل دستگاه

با فشار دادن کلید روشن/خاموش/قفل، صفحه خاموش می‌شود و دستگاه در حالت قفل قرار می‌گیرد. اگر دستگاه برای مدت خاص مورد استفاده قرار نگیرد، به طور خودکار قفل می‌شود. این کار از ضربه اتفاقی بر روی دکمه‌ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می‌کند.

برای باز کردن قفل دستگاه، کلید روشن/خاموش/قفل را فشار داده و روی صفحه در یک جهت بکشید.

صفحه را روشن کنید

ویژگی KnockON به شما اجازه می‌دهد تا با دو بار ضربه زدن روی صفحه، به راحتی آن را روشن یا خاموش کنید.

روشن کردن صفحه نمایش

1 در وسط صفحه قفل دو بار ضربه بزنید تا صفحه روشن شود.

2 قفل صفحه را باز کرده یا به میانبرها یا ویجت‌های موجود دسترسی پیدا کنید.

خاموش کردن صفحه نمایش

1 روی قسمت خالی صفحه اصلی یا نوار وضعیت، دو بار ضربه بزنید.

2 صفحه خاموش می‌شود.

توجه

- در وسط صفحه ضربه بزنید. اگر در پایین یا بالای صفحه ضربه بزنید، سرعت شناسایی کاهش می‌یابد.

Knock Code

ویژگی Knock Code به شما امکان می‌دهد با استفاده از ترکیب ضربه‌های روی صفحه، کد باز کردن قفل مخصوص خود را را ایجاد کنید. وقتی صفحه خاموش است، می‌توانید با زدن ضربه به همان ترتیب روی صفحه، مستقیماً به صفحه اصلی دسترسی یابید.

توجه

- اگر Knock Code را 6 بار اشتباه وارد کردید، به اجبار به صفحه ورود حساب گوگل/پین پشتیبان هدایت خواهید شد.
- به جای ناخن از نوک انگشت برای ضربه زدن روی صفحه نمایش و روشن یا خاموش کردن آن استفاده کنید.

تنظیم ویژگی Knock Code

1 روی ○ > ⋯ > ⚙ > زبانه **نمایش** > **قفل صفحه** > **قفل صفحه** > **Knock Code** ضربه بزنید.

2 به صورت یک الگو روی مربع‌ها ضربه بزنید و Knock Code را تنظیم کنید. الگوی Knock Code می‌تواند 3 تا 8 ضربه باشد.

باز کردن قفل صفحه با استفاده از Knock Code

وقتی صفحه نمایش خاموش می‌شود، می‌توانید با ضربه زدن روی الگوی Knock Code که قبلاً تنظیم کرده‌اید، قفل را باز کنید.

تغییر روش قفل صفحه

می‌توانید برای جلوگیری از دسترسی افراد دیگر به اطلاعات شخصی خود، روشی که با آن صفحه را قفل می‌کردید تغییر دهید.

1 روی ○ > ⋯ > ⚙ > زبانه **نمایش** > **قفل صفحه** > **قفل صفحه** ضربه بزنید.

2 قفل صفحه دلخواه خود را از بین گزینه‌های هیچکدام، گشودن قفل با حرکت جاروبی، Knock Code، الگو، کد پین و رمزورود انتخاب کنید.

توجه

- قبل از تنظیم الگوی بازکردن قفل، ابتدا یک حساب گوگل ایجاد کرده و پین پشتیبان‌گیری را که هنگام ایجاد قفل الگو ایجاد کردید، به خاطر بسپارید.

Smart Lock

می‌توانید با استفاده از قفل هوشمند، به راحتی قفل دستگاه خود را باز کنید. می‌توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی دستگاه بلوتوث مطمئنی به دستگاه متصل شده یا وقتی دستگاه در مکانی مانند خانه یا محل کار است یا وقتی دستگاه چهره شما را تشخیص می‌دهد، قفل دستگاه باز شود.

تنظیم ویژگی قفل هوشمند

1 روی ○ > ⋯ > ⚙ > زبانه **نمایش** > **قفل صفحه** > **Smart Lock** ضربه بزنید.

2 قبل از افزودن دستگاه‌ها، مکان‌ها یا چهره قابل اطمینان، لازم است قفل صفحه (Knock Code، الگو، کد پین یا رمز ورود) را تنظیم کنید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع بسیاری از برنامه‌ها و عملکردها می‌باشد. به شما امکان می‌دهد برای دسترسی سریع به اطلاعات و برنامه‌ها، مواردی مانند میانبر برنامه‌ها و ویجت‌های گوگل اضافه کنید. این صفحه پیش‌فرض است و از هر منویی با ضربه زدن روی ○ قابل دسترسی می‌باشد.

آشنایی با صفحه اصلی

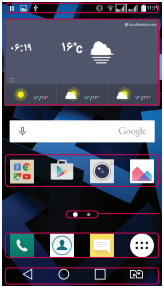

1 **نوار وضعیت**
2 **برنامه کوچک**
3 **نمادهای برنامه‌ها**
4 **نشانگر موقعیت**
5 **ناحیه دکمه فوری**
6 **دکمه‌های لمسی اصلی**

1 **نوار وضعیت** – اطلاعات وضعیت دستگاه شامل زمان، قدرت سیگنال، وضعیت باتری و نمادهای اعلان را نمایش می‌دهد.

2 **برنامه کوچک** – برنامه‌های کوچک برنامه‌های مستقلی هستند که از طریق کشوی برنامه‌ها یا در صفحه اصلی قابل دسترسی می‌باشند. برخلاف میانبر ویجت بعنوان برنامه‌ای در صفحه عمل می‌کند.

3 **نمادهای برنامه‌ها** – روی یک نماد (برنامه، پوشه و غیره) ضربه بزنید و آن را باز کرده و استفاده کنید.

4 **نشانگر موقعیت** – نشان می‌دهد کدام صفحه اصلی را مشاهده می‌کنید.

5 **ناحیه دکمه فوری** – در هر صفحه اصلی دسترسی تک لمسی به عملکرد را امکانپذیر می‌سازد.

6 **دکمه‌های لمسی اصلی**

دکمه برگشت	به صفحه قبل برمی‌گردد. همچنین موارد بازشو نظیر منوها، کادرهای محاوره‌ای و صفحه کلید روی صفحه را می بندد.
دکمه اصلی	از هر صفحه ای به صفحه اصلی برمی گردد.
دکمه نمای کلی	برنامه‌هایی که اخیراً استفاده شده‌اند را نمایش می‌دهد. با لمس و نگهداشتن این دکمه، منوی گزینه‌های موجود باز می‌شود.
کلید تعویض سیم	انتخاب کنید از کدام سیم‌کارت استفاده می‌کنید. کلید را لمس کرده و نگهدارید تا وارد تنظیمات سیم‌کارت دوتایی شوید.

مشاهده صفحات اصلی دیگر

سیستم عامل چند صفحه اصلی را ارائه می‌دهد تا فضای بیشتری برای افزودن نمادها، برنامه‌های کوچک و موارد دیگر وجود داشته باشد.

- انگشت خود را در عرض صفحه اصلی به چپ یا راست بکشید تا به صفحه‌های اضافی دسترسی داشته باشید.

بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

وظایف چندگانه یک ویژگی است که استفاده از آن با اندروید آسان است و بوسیله آن می‌توانید به طور همزمان چند برنامه را اجرا کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید.

اندروید برنامه‌ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف و راه اندازی می‌کند، تا مطمئن شود برنامه‌های غیرفعال، بی‌دلیل از منابع مصرف نکنند.

1 روی ☐ ضربه بزنید. یک لیست از برنامه‌های اخیرا استفاده شده نمایش داده می‌شود.

2 روی برنامه مورد نظر برای دسترسی ضربه بزنید. این کار، اجرای برنامه قبلی را در پس‌زمینه متوقف نمی‌کند. مطمئن شوید پس از استفاده از برنامه، برای خروج از آن، ضربه بزنید.

- برای بستن یک برنامه از لیست برنامه‌های اخیر، پیش‌نمایش برنامه را به چپ یا راست بکشید. برای پاک کردن همه برنامه‌ها، روی **پاک کردن همه** ضربه بزنید.

سفارشی کردن صفحه اصلی

صفحه اصلی را با افزودن برنامه‌ها و ویجت‌ها و تغییر تصاویر زمینه سفارشی کنید.

افزودن موارد به صفحه اصلی

1 یا قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید.

2 در منوی حالت افزودن، موردی که می‌خواهید اضافه کنید را انتخاب نمایید. بدین ترتیب مورد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.

3 آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.

توجه

- برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی از صفحه برنامه‌ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگهدارید.

حذف یک مورد از صفحه اصلی

وقتی در صفحه اصلی هستید، نمادی که می‌خواهید حذف کنید را لمس کرده و نگه دارید > و به بکشید.

افزودن برنامه به قسمت دکمه فوری

از منوی برنامه‌ها یا در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را لمس کنید و نگهدارید و آن را روی قسمت دکمه فوری بکشید. سپس در مکان مورد نظر رها کنید.

حذف برنامه از قسمت دکمه فوری

دکمه فوری مورد نظر را لمس کنید و نگهدارید و سپس آن را به بکشید.

توجه

- دکمه **برنامه ها** را نمی‌توان حذف نمود.

سفارشی کردن نمادهای برنامه روی صفحه نمایش

1 نماد برنامه را لمس کرده و نگه دارید تا زمانیکه قفل آن از مکان فعلی باز شود، سپس آن را رها کنید. نماد ویرایش در گوشه سمت راست بالای برنامه ظاهر می‌شود.

2 دوباره روی نماد برنامه ضربه بزنید و طرح و اندازه نماد مورد نظر را انتخاب کنید.

3 روی **تایید** ضربه بزنید تا تغییر ذخیره شود.

صفحه اعلان‌ها

هشدار اعلان‌ها، دریافت پیام‌های جدید، رویدادهای تقویم و هشدارها و همچنین رویدادهای آتی از جمله زمانی که در حال تماس هستید را اعلام می‌کند.

باز کردن صفحه اعلان‌ها

انگشت را از نوار وضعیت به پایین بکشید تا صفحه اعلان ها باز شود. برای بستن صفحه اعلان‌ها، روی صفحه به سمت بالا بکشید، یا روی ◁ ضربه بزنید.

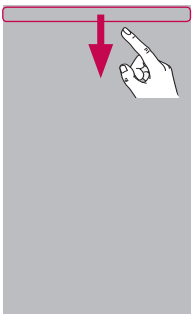

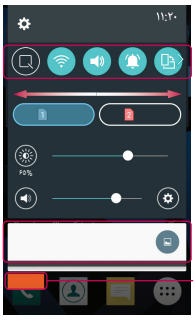

1 قسمت تنظیمات سریع

2 اعلان‌ها

3 پاک کردن

1 روی دکمه تنظیمات سریع ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. دکمه مورد نظر را لمس کرده و نگه‌دارید تا مستقیم به منوی تنظیمات عملکرد وارد شوید. برای مشاهده دکمه‌های تبدیل بیشتر، انگشت را به چپ یا راست بکشید. برای حذف، افزودن یا تغییر ترتیب دکمه‌های تنظیمات سریع، روی ⊜ ضربه بزنید.

2 اعلان‌های فعلی همراه با یک توضیح مختصر نمایش داده می‌شوند. روی یک اعلان ضربه بزنید و آن را مشاهده کنید.

3 ضربه بزنید تا همه اعلان‌ها پاک شود.

وقتی اعلانی دریافت می شود، یک نماد در بالای صفحه نمایش ظاهر می گردد. نمادها برای اعلان‌های دریافت شده در سمت چپ و نمادهای سیستم مانند Wi-Fi یا نیروی باتری در سمت راست صفحه نمایش داده می‌شوند.

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت واقع در بالای صفحه نمایش ظاهر می شوند و تماس های بی پاسخ، پیام های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را نمایش می دهند.



نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند حاوی اطلاعاتی از قبیل وضعیت دستگاه می باشند. نمادهای موجود در جدول زیر متداول ترین این نمادها می باشند.

نماد	شرح	نماد	شرح
	سیم کارتی وارد نشده است		یک آهنگ در حال پخش است
	هیچ سیگنال شبکه ای وجود ندارد		هیچ وقفه‌ای وجود ندارد، حتی زنگ‌های هشدار
	حالت هواپیما روشن است		حالت لرزشی روشن است
	به شبکه Wi-Fi متصل شد		باتری کاملا شارژ شد
	هدست سیم دار متصل است		باتری در حال شارژ است
	تماس در حال انجام است		دستگاه از طریق کابل USB به رایانه متصل شده است
	تماس بی پاسخ		بارگیری داده ها
	بلوتوث روشن است		بارگذاری داده ها
	هشدار سیستم		GPS روشن است
	یک زنگ هشدار تنظیم شده است		داده ها در حال همگام شدن است
	پست صوتی جدید موجود است		روش ورودی را انتخاب کنید
	پیام متنی یا چندرسانه‌ای جدید موجود است		هات اسپات Wi-Fi فعال است

توجه

- محل قرار گرفتن نماد در نوار وضعیت ممکن است بسته به عملکرد یا سرویس متفاوت باشند.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

عکس گرفتن از صفحه

کلید صدای کم و **کلید روشن/خاموش/قفل** را همزمان به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا از صفحه فعلی عکس گرفته شود.

برای مشاهده تصویر گرفته شده، روی ○ > ⋯ > > پوشه **Screenshots** ضربه بزنید.

صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. وقتی روی قسمت ورودی متن ضربه می‌زنید، صفحه کلید روی صفحه، در صفحه ظاهر می‌شود.

استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

نماد	شرح
	یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.
	برای رفتن به تنظیمات صفحه کلید، ضربه بزنید. لمس کنید و نگهدارید تا روش وارد کردن متن تغییر کند.
	ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.
	ضربه بزنید تا یک خط جدید ایجاد شود.
	ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

وارد کردن نویسه‌های ویژه

صفحه کلید روی صفحه به شما امکان می‌دهد نویسه‌های خاصی را وارد کنید.

برای مثال، برای وارد کردن "á" ، دکمه "a" را لمس کرده و نگه‌دارید، تا زمانیکه پنجره بازشو ظاهر شده و نویسه مرتبط را نمایش دهد. بدون اینکه انگشت را بردارید، آن را به نویسه مورد نظر بکشید. وقتی برجسته شد، انگشت خود را بلند کنید.

توجه

- یک علامت در گوشه سمت راست بالای کلید نشان می‌دهد نویسه‌های دیگری برای آن کلید وجود دارد.

انتقال داده بین رایانه و دستگاه

می‌توانید داده را بین رایانه و دستگاه انتقال دهید یا کپی کنید.

انتقال داده با اتصال USB

1 دستگاه را با کابل USB ارائه شده با دستگاه به رایانه وصل کنید.

2 صفحه اعلان‌ها را باز کنید، روی نوع اتصال فعلی ضربه بزنید و **وسیله رسانه (MTP)** را انتخاب کنید.

3 پنجره بازشویی در رایانه ظاهر می‌شود که به شما امکان می‌دهد داده مورد نظر را انتقال دهید.

توجه

- برای شناسایی دستگاه، لازم است LG Android Platform Driver در رایانه نصب شود.
- شرایط لازم برای استفاده از **وسیلهٔ رسانه (MTP)** را بررسی کنید.

گزینه ها	نیازمندی ها
سیستم عامل	Microsoft Windows XP SP۳، Vista یا بالاتر
نسخه Window Media Player	Windows Media Player ۱۰ یا بالاتر

LG Bridge

LG Bridge برنامه‌ای است که به شما کمک می‌کند به راحتی تصاویر، موسیقی، فیلم‌ها، اسناد و غیره ذخیره شده در دستگاه LG را در رایانه مدیریت کنید. همچنین می‌توانید فایل‌هایی مانند مخاطبین و تصاویر را در رایانه پشتیبان‌گیری کنید یا نرم‌افزار دستگاه را به‌روزرسانی کنید.

توجه

- می‌توانید پس از نصب و باز کردن برنامه، دستورالعمل‌های کامل نحوه استفاده از LG Bridge را در منوی راهنما مشاهده کنید.
- ویژگی‌های پشتیبانی شده ممکن است بسته به دستگاه متفاوت باشند.
- درایور LG unified USB برنامه‌ای است که برای متصل کردن یک دستگاه LG به رایانه مورد نیاز است. هنگام نصب LG Bridge، به طور خودکار نصب می‌شود.

ویژگی‌های LG Bridge

- محتواهای خود را از دستگاه در رایانه از طریق Wi-Fi یا داده تلفن مدیریت کنید.
- از داده‌های دستگاه با USB پشتیبان‌گیری و بازیابی کنید.
- نرم‌افزار دستگاه را با USB در رایانه به‌روزرسانی کنید.

دانلود نرم‌افزار LG Bridge

1 به سایت www.lg.com بروید.

2 روی دکمه جستجو ضربه زده و برای جستجوی مدل، نام مدل را در قسمت جستجو وارد کنید.

3 اطلاعات مدل را انتخاب کرده و روی **برو** کلیک کنید.

4 به سمت پایین پیمایش کنید، برای دانلود LG Bridge، زبانه **همگام‌سازی رایانه** > **Windows** یا **Mac OS** > **دانلود** را انتخاب کنید.

برنامه ها

نصب یا حذف نصب برنامه‌ها

Play Store به شما امکان می‌دهد برنامه‌های رایگان و غیررایگان را جستجو کنید.

باز کردن برنامه Play Store

روی ○ > ⋯ > ضربه بزنید.

برای باز کردن صفحه نمایش با جزئیاتی درباره برنامه

در هر زمان هنگام جستجو در Play Store، روی یک برنامه ضربه بزنید تا صفحه جزئیات آن باز شود.

صفحه جزئیات برنامه شامل شرح، رتبه‌بندی، پیشنهادات و اطلاعات مرتبط با برنامه می‌باشد. از این صفحه، می‌توانید برنامه را دانلود، نصب کنید، به آن امتیاز دهید یا نصب آن را حذف کنید و فعالیت‌های دیگری انجام دهید.

حذف نصب برنامه‌ها

1 روی ○ > ⋯ > زبانه **عمومی** > **برنامه ها** ضربه بزنید.

2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.

3 روی **لغو نصب** ضربه بزنید.

تماس ها

می‌توانید از تماس واضح در منطقه لذت ببرید.

برقراری تماس

1 روی ○ > ضربه بزنید.
2 شماره را با شماره‌گیر وارد کنید. برای حذف یک رقم، روی ضربه بزنید.
3 پس از وارد کردن شماره مورد نظر، برای برقراری تماس، روی ضربه بزنید.
4 برای پایان دادن به تماس، روی ضربه بزنید.

توجه

- برای وارد کردن "+" جهت تماس های بین المللی، 0+ را لمس کرده و نگهدارید.

تماس با مخاطبین

1 روی ○ > ضربه بزنید.
2 در لیست مخاطبین پیمایش کنید. همچنین می‌توانید نام مخاطب را در قسمت جستجو وارد کنید یا بین حروف الفبا در کناره سمت چپ صفحه پیمایش کنید.
3 در لیست نمایش داده شده، روی ضربه بزنید تا تماس گرفته شود.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

- برای پاسخ به تماس ورودی، را در یک جهت بکشید.
- را در یک جهت بکشید تا تماس ورودی رد شود.

توجه

- اگر می‌خواهید تماسی را رد کنید و برای تماس‌گیرنده پیامی ارسال نمایید، را بکشید.

برقراری تماس دوم

1 در طول تماس اول، روی ⋮ > **افزودن تماس** ضربه زده و شماره را وارد کنید.
2 روی ✆ ضربه بزنید.
3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می شود.
4 روی شماره نمایش داده شده ضربه بزنید و بین تماس‌ها حرکت کنید. یا برای شروع تماس کنفرانسی، روی ⅄ ضربه بزنید.
5 برای پایان دادن به همه تماس‌ها، روی ☎ ضربه بزنید.

توجه

- هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر خواهد داشت.

مشاهده گزارش تماس

1 روی ○ > ✆ > زبانه **گزارشات تماس** ضربه بزنید.
2 فهرست کلیه تماس‌های صوتی گرفته شده، دریافتی و بی‌پاسخ را مشاهده کنید.

توجه

- برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می‌توانید روی هر یک از ورودی‌های گزارش تماس ضربه بزنید.
- روی ⋮ > **حذف کلی** ضربه بزنید تا همه موارد ضبط شده حذف شوند.

تغییر تنظیمات تماس

می‌توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس یا سایر ویژگی‌های خاص ارائه‌شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

1 روی ○ > ✆ ضربه بزنید.
2 روی ⋮ > **تنظیمات تماس** ضربه زده و گزینه دلخواه را پیکربندی کنید.

مخاطبین

شما می توانید مخاطبین را در دستگاه اضافه کنید و آن ها را با مخاطبین در حساب گوگل خود یا حساب‌های دیگری که از همگام‌سازی مخاطبین پشتیبانی می‌کنند، همگام‌سازی کنید.

جستجوی مخاطب

1 روی ○ > ضربه بزنید.

2 روی **جستجوی مخاطبین** ضربه زده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید. وقتی شروع به نوشتن می‌کنید، موارد مشابه نشان داده می‌شوند.

افزودن مخاطب جدید

1 روی ○ > ضربه بزنید.

2 شماره مخاطب جدید را وارد کنید.

3 روی ⋮ > **افزودن به مخاطبین** > **مخاطب جدید** ضربه بزنید.

4 اگر می‌خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، روی نماد تصویر ضربه بزنید. از بین **گرفتن عکس** یا **انتخاب از گالری** یکی را انتخاب کنید.

5 اطلاعات مورد نظر برای مخاطب را وارد کنید.

6 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

مخاطبین مورد علاقه

می توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن ها تماس گرفته می شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.

افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

1 روی ○ > ضربه بزنید.
2 روی مخاطبی ضربه بزنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
3 روی ستاره در سمت چپ بالای صفحه ضربه بزنید. ستاره زرد می شود.

حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

1 روی ○ > > زبانه **مورد علاقه** ضربه بزنید.
2 مخاطبی را انتخاب کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
3 روی ستاره زرد در سمت چپ بالای صفحه ضربه بزنید. ستاره به رنگ تیره در می‌آید و مخاطب از قسمت مخاطبین دلخواه شما حذف می‌شود.

ایجاد گروه

1 روی ○ > > زبانه **گروه ها** ضربه بزنید.
2 روی ⋮ > **گروه جدید** ضربه بزنید.
3 یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید. همچنین می‌توانید یک آهنگ زنگ خاص برای گروه جدید ایجاد شده تنظیم کنید.
4 روی **افزودن عضو** ضربه بزنید و مخاطبین را به گروه اضافه کنید، سپس روی **افزودن** ضربه بزنید.
5 برای ذخیره گروه، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

توجه

- با حذف یک گروه، مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی‌شوند. در لیست مخاطبین باقی می‌مانند.

پیام

دستگاه شما ترکیبی از پیام متنی و چندرسانه‌ای را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

توجه

- ممکن است پیامی که ارسال می‌کنید هزینه در بر داشته باشد. لطفاً با ارائه‌کننده خدمات خود تماس بگیرید.

ارسال پیام

1 روی > > ضربه بزنید.

2 روی ضربه بزنید، سپس یک یا چند ورودی را از لیست مخاطبین انتخاب کنید.

یا

یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت **به** وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین مربوطه ظاهر می شوند. می‌توانید روی گیرنده پیشنهادی ضربه بزنید و بیشتر از یک مخاطب اضافه کنید.

3 روی قسمت متن ضربه بزنید و شروع به وارد کردن پیام کنید.

4 برای باز کردن منوی گزینه‌ها، روی ضربه بزنید. از بین گزینه‌های موجود انتخاب کنید.

5 برای پیوست فایلی که می‌خواهید با پیام به اشتراک بگذارید، روی ضربه بزنید.

6 برای ارسال پیام، روی **ارسال** ضربه بزنید.

نمای گفتگو

پیام‌هایی که با شخص دیگری مبادله کرده‌اید، به ترتیب نمایش داده می‌شوند و به راحتی می‌توانید مکالمات خود را پیدا کرده و مشاهده کنید.

تغییر تنظیمات پیام رسانی

تنظیمات پیام‌رسانی دستگاه از پیش تعیین شده‌اند و به این وسیله به شما این امکان داده می‌شود فوراً پیام ارسال کنید. می توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

- روی > > > **تنظیمات** ضربه بزنید.

دوربین

برای گرفتن عکس و فیلم و اشتراک‌گذاری آنها می‌توانید از دوربین یا دوربین فیلمبرداری استفاده کنید.

• روی ◯ > ⋯ > ضربه بزنید.

گرفتن عکس

1 سوژه را در کادر صفحه نمایش قرار دهید.

2 کادر دور سوژه نشان می‌دهد دوربین فوکوس کرده است.

3 برای گرفتن عکس روی ضربه بزنید. عکس به طور خودکار در گالری ذخیره می‌شود.

گزینه‌های دوربین در نمایاب

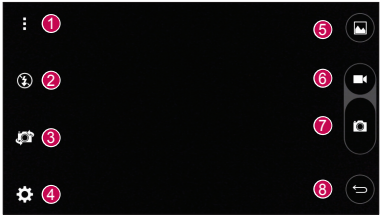

1	⋮	برای مخفی کردن/نمایش گزینه‌ها بر روی نمایاب، ضربه بزنید.
2		به شما امکان می‌دهد فلاش دوربین را مدیریت کنید.
3		برای تعویض لنز بین دوربین پشتی و دوربین جلو، ضربه بزنید.
4		روی این نماد ضربه بزنید تا منوی تنظیمات دوربین باز شود.
5		برای مشاهده آخرین عکس یا فیلم گرفته شده ضربه بزنید.
6		برای شروع ضبط، ضربه بزنید.
7		برای گرفتن عکس ضربه بزنید.

8	برای خروج از دوربین ضربه بزنید.

توجه

- قبل از گرفتن عکس، درپوش محافظ لنز را با یک پارچه میکروفیبر تمیز کنید. درپوش لنزی که روی آن اثر انگشت وجود داشته باشد می‌تواند باعث تار شدن عکس‌ها و ایجاد جلوه "هاله" شود.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب دوربین، روی ⚙ ضربه بزنید تا همه گزینه‌های پیشرفته نشان داده شود. برای انجام تنظیمات دوربین، روی یک نماد ضربه بزنید.

16:9	نسبت تصویر و کیفیت فیلم را تنظیم کنید.
	به شما امکان می‌دهد با فرمان‌های صوتی، عکس بگیرید. وقتی روشن است، برای گرفتن عکس فقط بگویید **"Cheese"**، **"Smile"**، **"LG"** و موارد دیگر.
OFF	تایمر دوربین را تنظیم کنید. اگر می‌خواهید در عکس یا فیلم حضور داشته باشید، این گزینه مناسب است.
	با نمایش خطوط شطرنجی برای تراز کردن، می‌توانید عکس و فیلم‌های بهتری بگیرید.
	محل ذخیره عکس‌ها و فیلم‌ها را تنظیم کنید. **IN** (حافظه داخلی) یا **SD** (کارت حافظه) را انتخاب کنید. این منو فقط وقتی ظاهر می‌شود که کارت حافظه وارد شده باشد.
?	به شما امکان می‌دهد نحوه کار عملکردها را بیاموزید. این نماد یک راهنما در اختیار شما قرار می دهد.

وقتی عکس گرفتید

برای مشاهده آخرین عکسی که گرفته‌اید، روی تصویر کوچک عکس در صفحه ضربه بزنید.

	برای ویرایش عکس ضربه بزنید.
	برای ان که فورا عکس دیگری گرفته شود، ضربه بزنید.
	برای باز کردن گزینه‌های اشتراک‌گذاری موجود ضربه بزنید.
	ضربه بزنید تا عکس حذف شود.
	برای دسترسی به گزینه‌های اضافی ضربه بزنید.
	برای افزودن عکس به موارد دلخواه، ضربه بزنید.

ضبط فیلم

1 روی > > ضربه بزنید.

2 سوژه را در کادر صفحه نمایش قرار دهید.

3 روی ضربه بزنید تا ضبط فیلم شروع شود.

4 طول مدت ضبط فیلم در بالای صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

توجه

- برای گرفتن عکس در حین فیلمبرداری، روی ضربه بزنید.

5 برای توقف ضبط فیلم، روی ضربه بزنید. می‌توانید با ضربه روی ، ضبط را از سر بگیرید.

یا

برای توقف ضبط، روی ضربه بزنید. فیلم به طور خودکار در گالری ذخیره می‌شود.

بعد از ضبط فیلم

برای مشاهده آخرین فیلمی که گرفته‌اید، روی تصویر کوچک فیلم در صفحه ضربه بزنید.

	ضربه بزنید تا بلافاصله فیلم دیگری گرفته شود.
	برای باز کردن گزینه‌های اشتراک‌گذاری موجود (مانند پیام‌رسانی و بلوتوث) و اشتراک‌گذاری آنها، ضربه بزنید.
	ضربه بزنید تا فیلم حذف شود.
	برای دسترسی به گزینه‌های اضافی ضربه بزنید.
	برای افزودن ویدیو به مورد علاقه‌هایتان، لمس کنید

گالری

برنامه گالری، عکس‌ها و فیلم‌های موجود در حافظه شامل مواردی که با برنامه دوربین گرفته‌اید و عکس و فیلم‌های دانلود شده از وب یا جاهای دیگر را نمایش می‌دهد.

1 روی  >  >  ضربه بزنید.

2 برای باز کردن آلبوم و مشاهده محتویات آن، روی آلبوم ضربه بزنید. (عکس‌ها و فیلم‌های آلبوم به ترتیب تاریخ نمایش داده می‌شوند.)

3 روی تصویری در آلبوم ضربه بزنید تا باز شود.

توجه

- بسته به نرم‌افزار نصب شده، ممکن است برخی فرمت‌های فایل پشتیبانی نشود.
- ممکن است برخی فایل‌ها به دلیل اینکه رمزگذاری شده‌اند، به درستی پخش نشوند.

مشاهده عکس‌ها

گالری تصاویر شما را در پوشه نمایش می‌دهد. وقتی برنامه دیگری مانند ایمیل، تصویری را ذخیره می‌کند، به طور خودکار پوشه دانلود برای جای دادن تصویر در خود، ایجاد می‌شود. بنابراین، با گرفتن یک عکس از صفحه، به طور خودکار پوشه عکس‌های صفحه ایجاد می‌شود.

عکس‌ها براساس تاریخی که گرفته شده‌اند، نمایش داده می‌شود. عکسی را برای مشاهده تمام صفحه انتخاب کنید. برای مشاهده تصویر قبل یا بعد، به چپ یا راست بروید.

ویرایش عکس‌ها

هنگام مشاهده عکس، روی ضربه بزنید.

تنظیم تصویر زمینه

هنگام مشاهده عکس، روی > **تنظیم تصویر به عنوان** ضربه بزنید و آن را به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید یا آن را به یک مخاطب اختصاص دهید.

توجه

- بسته به نرم‌افزار نصب شده، ممکن است برخی فرمت‌های فایل پشتیبانی نشود.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.

بزرگنمایی یا کوچکنمایی

برای بزرگ کردن یک تصویر یکی از روش‌های زیر را انجام دهید:

- دو بار روی قسمتی از تصویر ضربه بزنید تا بزرگ شود.
- برای بزرگنمایی، در مکانی روی تصویر، دو انگشت را به سمت بیرون بکشید. برای کوچکنمایی، روی عکس دو انگشت را به همه نزدیک کرده یا دو بار ضربه بزنید.

پخش فیلم

1 روی > > ضربه بزنید.

2 فیلمی که می‌خواهید تماشا کنید را انتخاب نمایید.

گزینه‌های فیلم

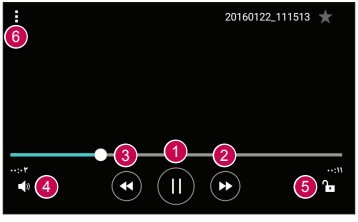

1	/	ضربه بزنید تا پخش فیلم متوقف/از سر گرفته شود.
2		برای اینکه با افزایش سرعت تدریجی به جلو بروید، لمس کرده و نگه دارید. ضربه بزنید تا با فواصل 10 ثانیه به جلو بروید.

3		لمس کرده و نگهدارید تا به تدریج به عقب بروید. ضربه بزنید تا با فواصل 10 ثانیه به عقب بروید.
4		برای تنظیم میزان صدای فیلم ضربه بزنید.
5		ضربه بزنید تا صفحه قفل/باز شود.
6		برای دسترسی به گزینه‌های اضافی ضربه بزنید.

توجه

- در حالی که فیلم پخش می‌شود، سمت راست صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا صدا تنظیم شود.
- در حالی که فیلم پخش می‌شود، سمت چپ صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا روشنایی تنظیم شود.
- در حین پخش فیلم، انگشت را از چپ به راست (یا بالعکس) بکشید تا سریع به جلو یا عقب برده شوید.

حذف عکس‌ها/فیلم‌ها

از یکی از روش‌های زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه، روی ضربه بزنید، عکس‌ها/ویدیوها را انتخاب کرده و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده عکس، روی ضربه بزنید.

ایمیل

شما می‌توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل از طرف ارائه‌کنندگانی به جز Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع حساب‌های زیر پشتیبانی می‌کند: POP3، IMAP و Microsoft Exchange (برای کاربران شرکتی) و حساب‌های دیگر.

• روی ○ > ⋯ > @ ضربه بزنید.

افزودن حساب

اولین باری که برنامه ایمیل را باز می‌کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می‌شود و به شما در افزودن حساب ایمیل کمک می‌کند. همچنین می‌توانید با استفاده از برنامه **تنظیمات**، حساب ایمیل خود را اضافه کنید.

• روی ⋮ > **تنظیمات** > ⊕ ضربه بزنید.

کار با پوشه های اشتراک

• روی ☰ > **نمایش تمام پوشه‌ها** ضربه بزنید.

هر حساب یک صندوق دریافت، افراد مهم ارسال شد، پیش نویس ها و نمایش تمام پوشه ها دارد. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.

ایجاد و ارسال ایمیل

1 روی ⊕ ضربه بزنید.

2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.

3 برای ارسال کپی یا کپی مخفی به مخاطبین/آدرس های ایمل دیگر، روی زمینه **رونوشت/رونوشت مخفی** ضربه بزنید.

4 روی زمینه متن ضربه بزنید و پیامتان را وارد کنید.

5 برای ویرایش کلمات انتخاب شده (برجسته/مورب/زیرخط دار/رنگ)، روی قسمت متن برای مدت طولانی فشار دهید.

6 روی 📎 ضربه بزنید تا فایل مورد نظر برای ارسال به پیام پیوست شود.

7 برای ارسال پیام، روی ➤ ضربه بزنید.

تغییر تنظیمات عمومی ایمیل

- روی ⋮ > **تنظیمات** > **تنظیمات کلی** ضربه بزنید.

حذف حساب ایمیل

- روی ⋮ > **تنظیمات** > ⋮ > **حذف اشتراک** > انتخاب حساب برای حذف > **حذف** > **بله** ضربه بزنید.

موسیقی

دستگاه شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ‌های دلخواه شما را پخش کند.

توجه

- بسته به نرم‌افزار نصب شده، ممکن است برخی فرمت‌های فایل پشتیبانی نشود.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.
- حق کپی فایل های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد. بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از دانلود یا کپی فایل‌ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

پخش آهنگ

1 روی ○ > ⋯ > ♫ ضربه بزنید.
2 روی زبانه **آهنگ ها** ضربه بزنید.
3 ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.
4 گزینه های زیر در دسترس می‌باشند.

گزینه‌های پخش‌کننده موسیقی



❶	⏸	ضربه بزنید و پخش را موقتا متوقف کنید.
	▶	ضربه بزنید و پخش را از سرگیری کنید.
❷	⏭	برای پرش به آهنگ بعدی در آلبوم، لیس پخش یا لیست پخش تصادفی، ضربه بزنید. برای اینکه سریع به جلو بروید، لمس کرده و نگه دارید.
❸	⏮	برای شروع مجدد آهنگ فعلی یا پرش به آهنگ قبلی در آلبوم، لیست پخش یا لیست پخش تصادفی، ضربه بزنید. لمس کرده و نگهدارید تا به عقب بروید.
❹	🔊	برای تنظیم میزان صدا، ضربه بزنید.
❺	☰	برای باز کردن مجموعه موسیقی ضربه بزنید.
❻	⤮	ضربه بزنید و لیست پخش فعلی را در حالت تصادفی پخش کنید (آهنگ‌ها به صورت تصادفی پخش می‌شوند).
❼	🔁	برای تغییر وضعیت بین تکرار همه آهنگ‌ها، تکرار آهنگ فعلی و تکرار خاموش، ضربه بزنید.
❽	★	ضربه بزنید و ترانه را به مورد علاقه‌های خود اضافه کنید.
❾	☰	ضربه بزنید تا لیست پخش فعلی باز شود.
❿	⋮	برای دسترسی به گزینه‌های اضافی ضربه بزنید.

ساعت

برنامه ساعت، به شما امکان دسترسی به هشدارها، تایمر، ساعت جهانی و عملکردهای زمانسنج را می‌دهد. با ضربه زدن روی زبانه‌ها در بالای صفحه یا کشیدن انگشت در عرض صفحه به صورت افقی، به این عملکردها دسترسی یابید.

• روی ◯ > ⋯ > ⊾ ضربه بزنید.

هشدارها

زبانه هشدارها به شما امکان تنظیم هشدار را می‌دهد.

1 روی زبانه **هشدارها** ضربه بزنید.

2 روی ⊕ ضربه زده و هشدار جدید اضافه کنید.

3 در صورت لزوم تنظیمات را انجام داده و روی **ذخیره** ضربه بزنید.

توجه

• همچنین می‌توانید روی هشدار موجود ضربه زده و آن را ویرایش کنید.

تایمر

وقتی زمان از یک بازه زمانی گذشت، تایمر با یک سیگنال شنیداری به شما هشدار می‌دهد.

1 روی زبانه **تایمر** ضربه بزنید.

2 زمان مورد نظر را در تایمر تنظیم کنید.

3 برای شروع تایمر، روی **شروع** ضربه بزنید.

4 برای پایان داده به تایمر، روی **توقف** ضربه بزنید.

ساعت جهانی

زبانه ساعت جهانی به شما امکان می‌دهد به راحتی زمان فعلی در شهرهای دیگر را در کل جهان بررسی کنید.

1 روی زبانه **ساعت جهانی** ضربه بزنید.

2 برای انتخاب شهر مورد نظر، روی ⊕ ضربه بزنید.

زمانسنج

زبانه زمانسنج به شما امکان می‌دهد از دستگاه خود به عنوان زمانسنج استفاده کنید.

1 روی زبانه **زمانسنج** ضربه بزنید.

2 برای راه‌اندازی زمانسنج، روی **شروع** ضربه بزنید.

- برای ضبط زمان‌های دور، روی **دور** ضربه بزنید.

3 برای توقف زمانسنج، روی **توقف** ضربه بزنید.

ماشین حساب

برنامه ماشین‌حساب به شما امکان می‌دهد محاسبات ریاضی را با استفاده از ماشین‌حساب علمی یا معمولی انجام دهید.

1 روی > > ضربه بزنید.

2 برای وارد کردن اعداد، روی دکمه‌های عددی ضربه بزنید.

3 برای محاسبات ساده، روی عملکرد مورد نظر (+، −، x، یا ÷) و سپس = ضربه بزنید.

توجه

- برای محاسبات پیچیده‌تر، روی ⋮ ضربه بزنید.

تقویم

برنامه تقویم به شما امکان می‌دهد برنامه زمان‌بندی رویدادها را دنبال کنید.

1 روی > > ضربه بزنید.

2 تاریخی که می‌خواهید به آن رویداد اضافه کنید را انتخاب نمایید. سپس روی + ضربه بزنید.

ضبط صوت

برنامه ضبط صوت، فایل‌های صوتی را ضبط می‌کند تا بتوانید از آن با روش‌های مختلفی استفاده کنید.

ضبط یک صدا

1 روی ○ > ⋯ > ضربه بزنید.
2 برای شروع ضبط، روی ● ضربه بزنید.
3 برای پایان دادن به ضبط، روی ■ ضربه بزنید.
4 برای گوش دادن به مورد ضبط شده، روی ▶ ضربه بزنید.

توجه

- برای دسترسی به موارد ضبط شده، روی ☰ ضربه بزنید. می توانید به موارد ضبط شده گوش دهید.

بارگیری ها

از این برنامه برای مشاهده فایل های دانلود شده در برنامه ها استفاده کنید.

- روی ○ > ⋯ > ضربه بزنید.

رادیو اف ام

گوشی شما دارای یک رادیو FM داخلی است که می توانید هنگام حرکت ایستگاه‌های رادیویی دلخواه خود را تنظیم کنید.

- روی ○ > ⋯ > ضربه بزنید.

توجه

- برای استفاده از هدفون‌ها به عنوان آنتن، باید آنها را وارد کنید.

LG Backup

درباره پشتیبان‌گیری و بازیابی داده‌های دستگاه

توصیه می شود همیشه و خصوصا قبل از به روزآوری نرم افزار، یک فایل پشتیبان در حافظه داخلی ایجاد و ذخیره کنید. با نگهداری فایل پشتیبان فعلی در حافظه ذخیره می توانید در صورت گم شدن، دزدیده شدن یا خراب شدن دستگاه به دلایل پیش بینی نشده، داده‌های دستگاه را بازیابی کنید.

این برنامه LG Backup در دستگاه LG، نسخه‌های سیستم عامل یا نرم‌افزار دیگر پشتیبانی می‌شود. در نتیجه، وقتی دستگاه LG جدید خریداری می‌کنید، می‌توانید داده‌های دستگاه فعلی را در دستگاه جدید پشتیبان‌گیری کنید.

اگر برنامه LG Backup از قبل در دستگاه شما بارگیری شده است، می‌توانید داده‌هایی از جمله، برنامه‌های بارگیری شده و از قبل نصب شده، محل‌یاب‌ها، ورودی‌های تقویم، مخاطبین، تنظیمات صفحه اصلی، و تنظیمات سیستم را پشتیبان‌گیری و بازیابی کنید.

هشدار

- برای جلوگیری از خاموش شدن غیرمنتظره در حین پشتیبان‌گیری یا بازیابی، به علت ضعیف بودن باتری، همیشه باید باتری را پر نگهدارید.

توجه

- همه فایل‌های ذخیره شده در دستگاه، قبل از بازیابی فایل پشتیبان، حذف می‌شوند. مطمئن شوید فایل پشتیبان را در مکان دیگری کپی می‌کنید.
- لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های دستگاه با محتوای پشتیبان رونویسی می‌شوند.

پشتیبان‌گیری داده دستگاه

1 روی ○ > ⋯ > ضربه بزنید.

2 گزینه‌های دلخواه را انتخاب کنید.

- **کپی کردن داده ها بین دستگاه ها** – داده را از دستگاه قدیمی در دستگاه جدید کپی کنید.
- **تهیه پشتیبان و بازیابی** – داده را پشتیبان‌گیری کنید یا از پشتیبان، بازیابی کنید.

برنامه‌های Google

گوگل برنامه‌های تجاری، شبکه‌های اجتماعی و سرگرمی ارائه می‌کند. برای دسترسی به برخی برنامه‌ها، ممکن است به حساب گوگل نیاز باشد.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برنامه‌ها، به منوی راهنمای هر یک از برنامه‌ها دسترسی یابید.

توجه

- برخی برنامه‌ها ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

Google

موارد را در اینترنت یا در دستگاه خود، به سرعت جستجو کنید.

Chrome

اطلاعات و صفحات وب را جستجو کنید.

Gmail

از طریق خدمات ایمیل گوگل، ایمیل ارسال و دریافت کنید.

Maps

موقعیت مکانی خود را در نقشه پیدا کنید، مکان‌ها را جستجو کرده و اطلاعات مکانی را برای مکان‌های مختلف مشاهده کنید.

YouTube

فیلم‌ها را ایجاد و مشاهده کنید و آنها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Drive

محتوای خود را در فضای ابری ذخیره کرده، از هر کجا به آن دسترسی داشته باشید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Play music

در دستگاه خود، موسیقی را پیدا کرده، به آن گوش دهید و آن را به اشتراک بگذارید.

فیلم و تلویزیون Play

فیلم‌های ذخیره شده در دستگاه را تماشا کنید و برای تماش از Play Store، محتوای گوناگونی دانلود کنید.

Hangouts

با دوستان خود به صورت فردی یا گروهی گفتگو کنید و هنگام گفتگو از تصاویر، نمادهای احساسی و تماس‌های تصویری استفاده کنید.

عکس‌ها

عکس‌ها، آلبوم‌ها و فیلم‌هایی که در دستگاه ذخیره کرده‌اید و در گوگل+ آپلود شده‌اند را مدیریت کنید.

تنظیمات Google

تنظیمات را برای برخی ویژگی‌های ارائه شده توسط گوگل، پیکربندی کنید.

جستجوی صوتی

با گفتن یک واژه کلیدی یا یک عبارت، موارد را به سرعت جستجو کنید.

تنظیمات

دسترسی به منوی تنظیمات

برنامه تنظیمات به شما امکان می‌دهد دستگاه خود را شخصی و سفارشی کنید.

باز کردن برنامه تنظیمات

- روی ○ > ضربه بزنید و □ > **تنظیمات سیستم** را لمس کرده و نگه دارید.

یا

- روی ○ > ⋯ > ⚙ ضربه بزنید.

مشاهده تنظیمات

روی ⋮ ضربه بزنید تا حالت مشاهده تغییر یابد.

- **نمای لیست** – در لیست به سمت بالا و پایین پیمایش کنید.
- **نمای برگه** – انگشت خود را به چپ یا راست بکشید یا روی زبانه‌ای که می‌خواهید ضربه بزنید.

توجه

- دستورالعمل‌های اجرای وظایف در این راهنما براساس تنظیمات نمای پیش‌فرض می‌باشد.

تنظیمات شبکه ها

دو سیم کارت

شما می توانید تنظیمات دو سیمکارت را انجام دهید.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **شبکه ها > دو سیم کارت** ضربه بزنید.

- **سیم 1** – به شما امکان می‌دهد نام سیمکارت و نماد سیمکارت را برای سیمکارت 1 تغییر دهید.
- **فعال سازی شکاف سیم 1** – علامت بزنید تا شکاف سیمکارت1 فعال یا غیرفعال شود.
- **سیم 2** – به شما امکان می‌دهد نام سیمکارت و نماد سیمکارت را برای سیمکارت 2 تغییر دهید.
- **فعال سازی شکاف سیم 2** – علامت بزنید تا شکاف سیمکارت2 فعال یا غیرفعال شود.
- **رنگ زمینه سیم کارت** – رنگ‌های دلخواه خود را انتخاب کنید.
- **حالت صرفه جویی در هزینه** – هر مخاطبی همراه با سیمکارت اختصاص داده شده به آن در دفترچه تلفن اضافه می‌شود. در حین تماس، سیم اپراتور منطبق شناسایی شده و عملکرد با استفاده از سیم اپراتور منطبق انجام می شود. این باعث می شود از مزایای استفاده از اپراتور یکسان بهرمند شوید.

- **دیتای موبایل** – علامت بزنید تا دسترسی به داده‌ها از طریق شبکه تلفن همراه فعال شود.
- **سیم کارت جهت استفاده** – می‌توانید شبکه داده‌های پیش‌فرض را تغییر دهید. همه خدمات بسته‌ای تلفن همراه (وب، چندرسانه‌ای، ایمیل و غیره)، از سیم‌کارت انتخابی این مقدار استفاده می‌کنند. وقتی فقط یک سیم‌کارت وارد می شود، شبکه داده ای پیش فرض بر طبق سیم‌کارت وارد شده تنظیم شده و تغییر آن ممکن نیست.
- **رومینگ داده ها** – برای اینکه بتوانید هنگام رومینگ در خارج از محدوده شبکه محلی، از اتصال داده تلفن همراه استفاده کنید، علامت بزنید.

Wi-Fi

می‌توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دستیابی بی‌سیم (AP) استفاده نمایید.
در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **شبکه ها** > **Wi-Fi** ضربه بزنید.

1 برای روشن کردن Wi-Fi روی ضربه بزنید و شروع به اسکن شبکه‌های Wi-Fi موجود نمایید.
2 روی یک شبکه ضربه بزنید و به آن متصل شوید.
- اگر شبکه با نماد قفل ایمن شده باشد، لازم است کلید امنیتی یا رمز ورود را وارد کنید.

3 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهند، نمایش می دهد.

توجه
- اگر خارج از محدوده Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده‌اید، دستگاه به طور خودکار با استفاده از داده تلفن که ممکن است هزینه‌های اضافی در بر داشته باشد، به وب متصل می‌شود.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct یک اتصال مستقیم بدون نیاز به نقطه دسترسی، بین دستگاه‌هایی که Wi-Fi آنها فعال است، ایجاد می‌کند.

- روی > **پیشرفته Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید.

توجه
- وقتی در این منو باشید، دستگاه شما برای دستگاه‌های Wi-Fi Direct نزدیک قابل مشاهده می‌شود.

Bluetooth

بلوتوث تکنولوژی ارتباطی با برد کم بوده که به شما امکان می‌دهد به صورت بی‌سیم به دستگاه‌های بلوتوث مانند هدست، هندزفری، کیت خودرو و دستگاه‌ها با بلوتوث فعال، رایانه، پرینتر و دستگاه‌های بی‌سیم، متصل شوید.

توجه

- LG در قبال از بین رفتن، جلوگیری یا سوءاستفاده از داده‌های دریافت یا ارسال شده از طریق ویژگی بلوتوث مسئولیتی نمی‌پذیرد.
- همیشه با دستگاه‌های مطمئن و ایمن، داده‌ها را به اشتراک بگذارید یا دریافت کنید.
- اگر مانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه ها، خصوصا دستگاه هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

مرتبط سازی دستگاه با دستگاه بلوتوث دیگر

1 در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **شبکه ها** > **Bluetooth** ضربه بزنید.

2 روی ضربه بزنید تا بلوتوث روشن شود و شروع به اسکن دستگاههای بلوتوث موجود نماید.

- اگر می‌خواهید دستگاههای قابل مشاهده موجود در محدوده را شناسایی کنید، روی **جستجو** ضربه بزنید.

3 از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید. وقتی عملیات مرتبط سازی با موفقیت انجام شد، دستگاه شما به دستگاه‌های دیگر متصل می‌شود.

توجه

- مرتبط کردن دو دستگاه بلوتوث، روند همزمان می‌باشد. وقتی مرتبط سازی انجام گرفت، این روند ادامه می‌یابد تا شراکت و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها شناسایی شود.
- لطفاً برای اطلاعات درباره حالت مرتبط سازی و کد عبور (معمولا چهار صفر - 0 0 0 0)، به اسناد ارائه شده همراه با دستگاه بلوتوث مراجعه کنید.

ارسال داده از طریق بلوتوث

1 یک فایل یا یک مورد مانند مخاطب یا فایل رسانه انتخاب کنید.

2 گزینه را برای ارسال داده ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.

توجه

- به دلیل ویژگی‌های متفاوت دستگاه‌های بلوتوث سازگار دیگر، ممکن است نمایش و عملکردها متفاوت باشند و عملکردهایی مانند انتقال یا تبادل با همه دستگاه‌های بلوتوث سازگار ممکن نباشد.

دریافت داده از طریق بلوتوث

1 در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **شبکه ها** > **Bluetooth** ضربه بزنید.

2 روی ضربه بزنید تا بلوتوث روشن شود.

3 از دستگاه فرستنده، درخواستی برای پذیرفتن مرتبط سازی دریافت خواهید کرد. مطمئن شوید گزینه **پذیرفتن** را انتخاب کنید.

دیتای موبایل

استفاده از داده‌ها و محدوده استفاده از داده‌های تلفن را تنظیم می‌کند.

- برای خاموش یا روشن کردن اتصال داده تلفن روی ضربه بزنید. این به شما امکان می‌دهد استفاده از داده تلفن خود را مدیریت کنید. می‌توانید از اتصال شبکه Wi-Fi به جای داده استفاده کنید.

تماس

این منو به شما امکان می‌دهد تنظیمات تماس مختلفی پیکربندی کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **شبکه ها** > **تماس** ضربه بزنید.

[زبانه سیم 1/سیم 2]

- **پست صوتی** – به شما امکان می‌دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.
- **شماره های شماره گیری ثابت** – به شما امکان می‌دهد لیست شماره‌هایی که می‌توانید از تلفن خود به آنها تماس بگیرید، را مدیریت و گردآوری کنید. برای این کار به کد پین2 نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. در صورت فعال بودن، فقط می‌توانید از تلفن خود با شماره‌هایی که در لیست تماس ثابت هستند، تماس بگیرید.
- **انتقال تماس** – به شما این امکان را می‌دهد تا گزینه‌های هدایت تماس را تنظیم کنید.
- **محدودیت تماس** – تماس‌های ورودی، خروجی یا بین‌المللی را قفل می‌کند.
- **مدت زمان تماس** – مدت تماس‌ها از جمله آخرین تماس، تماس‌های خروجی، تماس‌های دریافتی و همه تماس‌ها را مشاهده کنید.
- **تنظیمات دیگر** – به شما امکان می‌دهد تنظیماتی از **تماس گیرنده ID** یا **انتظار تماس** و غیره را تغییر دهید.

[زبانه مشترک]

- **هدایت هوشمند** – اگر با سیمکارت 1 مشغول هستید می‌توانید تماس‌ها را از طریق سیمکارت 2 دریافت کنید و بالعکس.
- **پنجره بازشوی تماس ورودی** – وقتی برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای تماس ورودی یک پنجره بازشو نمایش می‌دهد.
- **رد تماس** – به شما امکان می‌دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید.

- **رد تماس با پیام** – وقتی می‌خواهید تماسی را رد کنید، با استفاده از این عملکرد می‌توانید یک پیام سریع ارسال کنید. برای زمانی که در جلسه هستید و می‌خواهید تماسی را رد کنید، این ویژگی مفید است.
- **پاسخگو خودکار** – قبل از اینکه دستگاه هندزفری متصل شده به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهد، زمان را تنظیم می‌کند.
- **لرزش اتصال** – وقتی شخص مخاطب به تماس پاسخ می دهد، گوشی می لرزد.
- **ذخیره شماره ناشناس** – به شما امکان می‌دهد شماره‌های ناشناس را پس از تماس به مخاطبین اضافه کنید.
- **کلید روشن/خاموش به تماس پایان می دهد** – به شما امکان می‌دهد با استفاده از کلید روشن/خاموش، به تماس پایان دهید.
- **تعویق تماس ورودي** – علامت بزنید تا بتوانید هنگام تماس ورودی با برعکس کردن دستگاه آن را بی صدا کنید.

چاپ

به شما امکان می‌دهد محتوای برخی از صفحات (از جمله صفحات وب در Chrome) را با یک چاپگر متصل به شبکه Wi-Fi که دستگاه Android نیز به آن متصل است، چاپ کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **شبکه ها** > **اشتراک گذاری و اتصال** > **چاپ** ضربه بزنید.

افسار کردن USB

به شما امکان می‌دهد اتصال اینترنت را از طریق کابل USB با رایانه خود به اشتراک بگذارید.

1 دستگاه را با یک کابل USB به رایانه متصل کنید.

2 در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **شبکه ها** > **اتصال تترینگ** ضربه بزنید.

3 روی ضربه بزنید تا اتصال اینترنت با USB روشن شود.

هات اسپات Wi-Fi

همچنین می‌توانید با استفاده از دستگاه خود، یک اتصال پهنای باند تلفن ارائه کنید. یک هات اسپات ایجاد کرده و اتصال خود را به اشتراک بگذارید.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **شبکه ها** > **اتصال تترینگ** ضربه بزنید.

1 روی ضربه بزنید تا هات اسپات با Wi-Fi روشن شود.

2 برای تغییر SSID، نوع امنیتی، رمز ورود، و دیگر گزینه‌های محل دسترسی بی‌سیم به اینترنت، روی نصب و راه‌اندازی هات اسپات Wi-Fi ضربه بزنید.

تترینگ بلوتوث انجام شد

به شما امکان می‌دهد دستگاه را با بلوتوث متصل کنید.

- در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **شبکه ها** > **اتصال تترینگ** ضربه بزنید.
- روی ضربه بزنید تا اتصال اینترنت بلوتوث روشن شده و اتصال شما از طریق اتصال اینترنت بلوتوث به اشتراک گذاشته شود.

حالت هواپیما

به شما امکان می‌دهد، وقتی در جایی هستید که دریافت و گرفتن تماس یا استفاده از داده ممنوع است، از بسیاری از ویژگی‌های دستگاه مانند بازی‌ها و موسیقی استفاده کنید. وقتی دستگاه خود را روی حالت هواپیما تنظیم می‌کنید، دریافت و گرفتن تماس یا دسترسی به داده‌های آنلاین ممکن نیست.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **شبکه ها** > **بیشتر** > **حالت هواپیما** ضربه بزنید.

VPN

از دستگاه خود می‌توانید شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) را مدیریت، تنظیم و اضافه کنید که به شما اجازه می‌دهد تا به منابع شبکه‌های داخلی امنیتی مانند شبکه شرکتی دسترسی یافته و متصل شوید.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **شبکه ها** > **بیشتر** > **VPN** ضربه بزنید.

شبکه های تلفن همراه

این منو به شما امکان می‌دهد تنظیمات مختلف شبکه **حالت شبکه**، **دسترسی به نام نقاط** و غیره را پیکربندی کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **شبکه ها** > **بیشتر** > **شبکه های تلفن همراه** ضربه بزنید.

تنظیمات صدا و اعلان

به شما امکان می‌دهد تنظیمات صداهای گوناگون را در دستگاه تغییر دهید.
در صفحه **تنظیمات** ، روی زبانه **صدا و اعلان** ضربه بزنید.

- **مشخصه صدا** – به شما این امکان را می‌دهد تا نمایه صدای دستگاه خود را تنظیم کنید.
- **میزان صدا** – نسبت به نیاز خود و صدای محیط، میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.
- **سیم 2/1 آهنگ زنگ تافن** – به شما امکان می‌دهد برای تماس‌ها، آهنگ زنگ تنظیم کنید. همچنین می‌توانید آهنگ زنگ را اضافه یا حذف کنید.
- **صدا به همراه لرزش** – علامت بزنید تا دستگاه هنگام دریافت تماس‌ها علاوه بر آهنگ زنگ بلرزد.
- **سیم 2/1 نوع لرزش** – به شما امکان می‌دهد نوع لرزش را انتخاب کنید.
- **وقفه ها** – به شما امکان می‌دهد هنگام جلوگیری از وقفه اعلان‌ها، برنامه زمان‌بندی تنظیم کنید. می‌توانید طوری تنظیم کنید که وقتی ویژگی فقط اولویت‌دار تنظیم شود، برخی ویژگی‌های خاص متوقف شوند.
- **قفل صفحه** – به شما امکان می‌دهد انتخاب کنید که اعلان‌ها در صفحه قفل نشان داده یا مخفی شوند.
- **برنامه ها** – به شما امکان می‌دهد اعلان‌ها را برای هر یک از برنامه‌ها از جمله جلوگیری از پخش اعلان‌ها و اولویت تنظیمات، تنظیم کنید.

تنظیمات بیشتر

به شما امکان می‌دهد سایر تنظیمات صدا و اعلان را تنظیم کنید.
در صفحه **تنظیمات** ، روی زبانه **صدا و اعلان** > **بیشتر** ضربه بزنید.

- **سیم 2/1 صدای اعلان** – به شما امکان می‌دهد صدای اعلان را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید صدای اعلان را اضافه و حذف کنید.
- **جلوه های صوتی** – این منو به شما می‌دهد تا انتخاب کنید که آیا می‌خواهید با ضربه زدن روی شماره‌ها در صفحه شمارگیری، انتخاب گزینه‌های روی صفحه، و موارد دیگر، صدا پخش شود.
- **اعلان های پیام/تماس صوتی** – به دستگاه شما امکان می‌دهد تا تماس‌های ورودی و رویدادهای پیام را به طور خودکار بخواند.

تنظیمات نمایش

صفحه اصلی

به شما امکان می‌دهد تنظیمات صفحه نمایش اصلی را انجام دهید.

در صفحه **تنظیمات** روی زبانه **نمایش > صفحه اصلی** ضربه بزنید.

- **صفحه اصلي را انتخاب کنید** – تم مورد نظر را برای صفحه اصلی انتخاب کنید.
- **مضمون** – تم صفحه اصلی دستگاه را تنظیم می‌کند. می‌توانید تم‌های جدید را از LG SmartWorld دانلود کنید.
- **تصویر زمینه** – تصویر زمینه مورد استفاده در صفحه اصلی را تنظیم می‌کند.
- **جلوه های صفحه نمایش** – وقتی روی صفحه می‌کشید تا از یک صفحه اصلی به صفحه بعدی بروید، نوع جلوه مورد نظر را انتخاب کنید تا پخش شود.
- **تکرار صفحه اصلی مجاز شود** – فعال کنید تا امکان حرکت پیوسته در صفحه اصلی وجود داشته باشد (بعد از آخرین صفحه به صفحه اول برگردد).
- **راهنما** – اطلاعات راهنمایی برای صفحه اصلی را نمایش می‌دهد.

قفل صفحه

به شما امکان می‌دهد تنظیمات صفحه نمایش قفل را انجام دهید.

در صفحه **تنظیمات** روی زبانه **نمایش > قفل صفحه** ضربه بزنید.

- **قفل صفحه** – به شما امکان می‌دهد برای امنیت دستگاه خود، یک نوع قفل صفحه تنظیم کنید.
- **Smart Lock** – دستگاه طوری تنظیم می‌شود که در جای مطمئن یا با دستگاه مطمئن قفل دستگاه باز شود. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً به **Smart Lock** در قسمت **آشنایی با تلفن همراه** مراجعه کنید.
- **جلوه های صفحه نمایش** – جلوه مورد استفاده هنگام حرکت انگشت روی صفحه قفل را تنظیم می‌کند.
- **تصویر زمینه** – تصویر زمینه را انتخاب کنید تا در صفحه قفل نمایش داده شود.
- **میانبرها** – به شما امکان می‌دهد میانبرهای موجود در صفحه قفل را انتخاب کنید.
- **اطلاعات تماس برای تلفن گمشده** – به شما این امکان را می‌دهد تا در صورت گم شدن دستگاه، اطلاعات مالک را در صفحه قفل نمایش دهید.
- **تایمر قفل** – به شما امکان می دهد تنظیم کنید پس از خاموش شدن صفحه، چه مدت زمانی طول بکشد که صفحه به طور خودکار قفل شود.

- **دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می‌شود** – علامت بزنید تا با فشار دادن کلید روشن/خاموش/قفل صفحه نمایش فورا قفل شود. این تنظیم به جای تنظیم تایمر قفل عمل می‌کند.

دکمه های لمسی اصلی

طوری تنظیم کنید که دکمه‌های لمسی صفحه اصلی در پایین همه صفحه‌ها نمایش داده شوند. مواردی از جمله اینکه کدام دکمه‌ها نمایش داده شوند، موقعیت آنها در نوار صفحه و ظاهر آنها را تنظیم کنید.

در صفحه **تنظیمات** روی زبانه **نمایش** > **دکمه های لمسی اصلی** ضربه بزنید.

سایر تنظیمات نمایش

به شما امکان می‌دهد سایر تنظیمات نمایش را انجام دهید.

در صفحه **تنظیمات** روی زبانه **نمایش** ضربه بزنید.

- **نوع فونت** – نوع فونت مورد نظر را انتخاب کنید.
- **اندازه قلم:** – اندازه فونت مورد نظر را انتخاب کنید.
- **روشنایی** – با استفاده از اسلایدر، روشنایی صفحه را تنظیم کنید.
- **صفحه چرخشی خودکار** – تنظیم کنید وقتی دستگاه چرخانده می‌شود، جهت به طور خودکار تغییر کند.
- **پایان زمان فعال بودن صفحه** – وقفه زمانی قبل از خاموش شدن خودکار صفحه را تنظیم کنید.
- **رویاپردازی** – محافظ صفحه را طوری انتخاب کنید که وقتی دستگاه در حین شارژ شدن یا غیرفعال بودن، در حالت خواب قرار دارد، محافظ صفحه نمایش داده شود.
- **کالیبراسیون سنسور حرکتی** – به شما امکان می دهد دقت زاویه و سرعت حسگر را ارتقا دهید.

تنظیمات عمومی

زبان و صفحه کلید

به شما امکان می‌دهد تنظیمات ورودی متن را تغییر دهید.

زبان متن گوشی و پیکربندی صفحه کلید روی صفحه، از جمله لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده‌اید، را انتخاب کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **عمومی > زبان و صفحه کلید** ضربه بزنید.

- **زبان** – یک زبان برای استفاده در دستگاه خود انتخاب کنید.
- **صفحه کلید کنونی** – به شما امکان می‌دهد نوع صفحه کلید فعلی را انتخاب کنید.
- **صفحه کلیدLG** – تنظیمات صفحه کلید LG را تغییر دهید.
- **تایپ صوتی Google** – فعال کنید تا تایپ صوتی گوگل برای وارد کردن داده‌ها انتخاب شود. برای تغییر تنظیمات صوتی گوگل، روی نماد تنظیمات ضربه بزنید.
- **جستجوی صوتی** – برای پیکربندی تنظیمات جستجوی صوتی، روی این گزینه ضربه بزنید.
- **خروجي متن-به-گفتار** – روی این گزینه ضربه بزنید و تنظیمات کلی یا موتور برگزیده برای خروجی متن به گفتار را تنظیم نمایید.
- **سرعت مکان نما** – سرعت مکان نما را تنظیم کنید.
- **معکوس کردن دکمه ها** – برای استفاده از دکمه اصلی در قسمت راست، دکمه‌های ماوس را معکوس کنید.

موقعیت

سرویس مکان‌یابی را روشن کنید، دستگاه شما موقعیت تقریبی‌تان را با استفاده از Wi-Fi و شبکه‌های تلفن تعیین می‌کند. وقتی این گزینه را انتخاب می‌کنید، از شما سوال می‌شود که آیا به گوگل اجازه می‌دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **عمومی > موقعیت** ضربه بزنید.

- **وضعیت** – نحوه شناسایی اطلاعات مکان فعلی شما را تنظیم می‌کند.
- **دوربین** – فعال کنید تا مکان گرفته شدن عکس‌ها یا فیلم‌ها به صورت برچسب نشان داده شود.
- **سابقه موقعیت مکانی Google** – به شما امکان می‌دهد تنظیمات اطلاعات مکان خود را که از طریق گوگل و برنامه‌های آن قابل دسترسی است، انتخاب کنید.

اشتراک وهمگام سازی

برای افزودن، حذف کردن، و مدیریت گوگل و حساب‌های دیگر پشتیبانی شده، از این منو استفاده کنید. همچنین می توانید از این تنظیمات برای کنترل نحوه ارسال، دریافت و همگام سازی داده های همه برنامه ها بر اساس برنامه های زمانی آن ها استفاده کنید و این که همه برنامه ها بتوانند به طور خودکار داده های کاربر را همگام سازی کنند یا خیر.

Gmail™ تقویم و سایر برنامه‌ها نیز ممکن است تنظیمات خود را برای کنترل نحوه همگام‌سازی داده‌ها داشته باشند؛ برای جزئیات بیشتر، به این برنامه‌ها مراجعه کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **عمومی > اشتراک وهمگام سازی** ضربه بزنید.

- **داده ها به طور خودکار همگام سازی می شوند** – این گزینه را فعال کنید تا به طور خودکار همه حساب‌های اضافه شده در دستگاهتان همگام‌سازی شوند.
- **اشتراک ها** – همه حساب‌های اضافه شده شما را نمایش می‌دهد. روی یکی از حساب‌ها ضربه بزنید و آن را مشاهده و/یا مدیریت کنید.
- **افزودن اشتراک** – برای افزودن حساب جدید، ضربه بزنید.

قابلیت دسترسی

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین‌های نصب شده در دستگاه استفاده کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **عمومی > قابلیت دسترسی** ضربه بزنید.

- **دید** – گزینه‌ها را برای افرادی که اختلال بینایی دارند، تنظیم می‌کند.
  - **TalkBack** – به شما امکان می‌دهد عملکرد TalkBack را راه‌اندازی کنید. این عملکرد به وسیله ارائه بازخورد صوتی، به افراد دارای مشکلات بینایی کمک می‌کند.
  - **اعلان های پیام/تماس صوتی** – فعال کنید تا به شما این امکان داده شود تا هشدارهای گفتاری خودکار برای تماس‌های ورودی و پیام‌ها را بشنوید.
  - **سایه های صفحه** – برای تنظیم صفحه به کنتراست تیرمتر، فعال کنید.
  - **اندازه قلم:** – اندازه قلم را تنظیم می‌کند.
  - **بزرگنمایی لمسی** – به شما امکان می‌دهد با سه بار ضربه روی صفحه آن را کوچک و بزرگ کنید.
  - **معکوس سازی رنگ تصویر** – به شما امکان می‌دهد رنگ‌های صفحه نمایش و محتوا را تنظیم کنید.
  - **فیلتر رنگ صفحه** – به شما امکان م یدهد رن گهای صفحه نمایش و محتوا را تغییر دهید.
  - **کلید روشن/خاموش به تماس پایان می دهد** – فعال کنید تا با فشار دادن کلید روشن/خاموش/قفل به تماس‌های صوتی پایان داده شود.

- **شنوایی** – گزینه‌ها را برای افرادی که اختلال شنوایی دارند، تنظیم می‌کند.
  - **عناوین** – به شما امکان می‌دهد تنظیمات زیرنویس را برای افراد کم‌شنوا سفارشی کنید.
  - **اخطارهای فلاش** – فعال کنید تا فلاش برای تماس‌های ورودی و اعلان‌ها چشمک بزند.
  - **خاموش کردن همه صداها** – فعال کنید تا همه صداهای دستگاه خاموش شود.
  - **نوع صدا** – نوع صدا را تنظیم می‌کند.
  - **توازن صدا** – مسیر صدا را تنظیم می کند. برای تنظیم آن، نوار لغزنده را روی نوار اسلاید حرکت بدهید.
- **حرکتی و شناختی** – گزینه‌ها را برای افرادی که در مهارت‌های حرکتی اختلال دارند، تنظیم می‌کند.
  - **زمان بازخورد لمس** – زمان بازخورد لمس را تنظیم می‌کند.
  - **Touch assistant** – یک صفحه لمسی با دسترسی آسان به عملکردهای معمول نمایش داده می‌شود.
  - **پایان زمان فعال بودن صفحه** – مدت زمان قبل از خاموش شدن خودکار چراغ پشتی را تنظیم می‌کند.
  - **نواحی کنترل لمس** – به شما امکان می‌دهد که یک ناحیه از صفحه را برای محدود کردن فعالیت لمسی و تنظیم آن ناحیه از صفحه انتخاب کنید.
- **آیکون میانبر مربوط به ویژگی های دسترسی** – به شما امکان می‌دهد وقتی سه بار روی دکمه صفحه اصلی ضربه می‌زنید بتوانید سریع به ویژگی‌های انتخابی دسترسی داشته باشید.
- **صفحه چرخشی خودکار** – علامت بزنید تا بسته به جهت دستگاه (عمودی یا افقی) دستگاه به طور خودکار بچرخد.
- **دسترسی سوئیچ** – به شما امکان می‌دهد با استفاده از یک کلید یا بیشتر که مانند کلیدهای صفحه کلید عمل می‌کنند، از دستگاه خود استفاده کنید. این منو برای افرادی که از لحاظ حرکتی ناتوان هستند و نمی‌توانند مستقیماً از دستگاه استفاده کنند، مفید است.

کلید میانبر

در حالی که صفحه خاموش یا قفل است، با دو بار فشار دادن کلیدهای تنظیم میزان صدا، به برنامه‌ها دسترسی سریع پیدا کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **عمومی** > **کلید میانبر** ضربه بزنید.

- وقتی صفحه روشن است، کلیدهای تنظیم میزان صدا را فشار داده و نگهدارید تا عکس گرفتن+ باز شود.
- برای باز کردن برنامه دوربین، در حالی که صفحه قفل یا خاموش است، کلید تنظیم میزان صدا را دو بار فشار دهید.

امنیت

از این منو برای پیکربندی نحوه محافظت از دستگاه و داده‌های آن استفاده کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **عمومی** > **امنیت** ضربه بزنید.

- **قفل محتوا** – نوع قفل را برای قفل کردن یادداشت‌ها برای +QuickMemo انتخاب کنید.
- **رمزگذاری تلفن** – به شما امکان می‌دهد برای امنیت دستگاه خود، داده‌ها را رمزگذاری کنید. هر بار که دستگاه را روشن می‌کنید از شما خواسته می‌شود یک پین یا رمز ورود وارد کنید.
- **رمزگذاری حافظه کارت حافظه** – کارت حافظه را رمزگذاری کرده و داده‌ها را برای دستگاههای دیگر غیرقابل دسترس کنید.
- **تنظیم قفل سیم کارت** – پین را برای قفل کردن سیم‌کارت تنظیم کرده و به شما امکان می‌دهد پین را تغییر دهید.
- **قابل رویت بودن تایپ کردن رمز عبور** – این گزینه را فعال کنید تا با وارد کردن نویسه‌ها، هر نویسه به طور مختصر نشان داده شود تا ببینید چه نویسه‌ای وارد کرده‌اید.
- **مدیران دستگاه** – مدیر دستگاه را مشاهده یا غیرفعال کنید.
- **منابع ناشناس** – به نصب برنامه های Play Store اجازه می دهد.
- **تأیید برنامه‌ها** – قبل از نصب برنامه‌هایی که ممکن است باعث آسیب به تلفن شوند، هشدار می‌دهد.
- **نوع حافظه ذخیره‌سازی** – نوع حافظه فعلی را نشان می‌دهد.
- **مدیریت مجوزها** – به شما امکان مدیریت مجوزهای امنیتی را می‌دهد.
- **Trust agents** – برنامه‌ها را انتخاب کنید تا بدون بازگشایی قفل صفحه از آنها استفاده شود.
- **ثابت سازی صفحه** – می‌توانید دستگاه را طوری فعال کنید که فقط با استفاده از پین صفحه، صفحه برنامه خاصی را نشان دهد.

- **دسترسی به نحوه استفاده برنامه ها** – به شما امکان می‌دهد اطلاعات استفاده از برنامه‌ها را در دستگاه مشاهده کنید.

تاریخ و زمان

اولویت های خود را برای نحوه نمایش تاریخ و زمان تنظیم کنید.
در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **عمومی > تاریخ و زمان** ضربه بزنید.

ذخیره

می‌توانید حافظه داخلی موجود و استفاده شده در دستگاه را کنترل کنید.
در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **عمومی > ذخیره** ضربه بزنید.

حافظه داخلی

- **فضای کل** – مقدار فضای کلی و فضای موجود در حافظه داخلی دستگاه را به صورت نوشتاری و نمودار کدگذاری شده بوسیله رنگ (فضای استفاده نشده رنگ خاکستری می‌باشد)، نمایش می‌دهد. برنامه‌های مربوطه و مقدار فضای استفاده شده در زیر هر یک از کاربران دستگاه فهرست شده است.

کارت حافظه

- **فضای کل** – مقدار فضای کل و مقدار فضای باقیمانده موجود را در کارت حافظه نمایش می‌دهد.
- **کارت حافظه را نصب کنید/خارج کردن کارت حافظه** – به شما امکان نصب یا خارج کردن کارت حافظه را می‌دهد.
- **پاک کردن کارت حافظه** – به شما امکان حذف همه داده‌های موجود در کارت حافظه را می‌دهد.

باتری و صرفه جویی در مصرف برق

وضعیت فعلی باتری از جمله درصد شارژ باقیمانده و وضعیت شارژ را نمایش می‌دهد.
در صفحه **تنظیمات** روی زبانه **عمومی > باتری و صرفه جویی در مصرف برق**، ضربه بزنید.

- **مصرف باتری** – میزان مصرف باتری و جزئیات باتری مصرف شده را نمایش می‌دهد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر، روی یکی از موارد ضربه بزنید.
- **درصد باتری در نوار وضعیت** – برای نمایش درصد سطح باتری در نوار وضعیت که در کنار نماد باتری قرار دارد، علامت بزنید.

- **ذخیره کننده نیرو** – روی ذخیره نیروی نیرو ضربه بزنید تا آن را روشن یا خاموش کنید. میزان درصد شارژ باتری را تنظیم می‌کند که به طور خودکار باعث روشن شدن ذخیره‌کننده باتری می‌شود.

برنامه ها

برای مشاهده جزئیات درباره برنامه‌های نصب شده در دستگاه، کنترل داده‌ها و توقف اجباری آنها، از منوی تنظیمات برنامه‌ها استفاده کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **عمومی > برنامه ها** ضربه بزنید.

برنامه پیش فرض پیام رسانی

این منو به شما امکان می‌دهد انتخاب کنید کدام برنامه پیام‌رسانی به عنوان برنامه پیام‌رسانی پیش‌فرض استفاده شود.

در صفحه **تنظیمات** روی زبانه **عمومی > برنامه پیش فرض پیام رسانی** ضربه بزنید.

پشتیبان گیری و بازنشانی

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **عمومی > پشتیبان گیری و بازنشانی** ضربه بزنید.

- **LG Backup** – از همه اطلاعات دستگاه پشتیبان‌گیری شده و در صورت از بین رفتن داده‌ها بازیابی می‌شود. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً به بخش **LG Backup** در **برنامه‌ها** مراجعه کنید.
- **تهیه پشتیبان از داده های من** – از داده برنامه، رمز ورود Wi-Fi و سایر تنظیمات در سرورهای گوگل پشتیبان بگیرید.
- **پشتیبان گیری از حساب** – برای پشتیبان‌گیری اطلاعات، حسابی که مورد استفاده قرار گرفته است را نمایش می‌دهد.
- **بازیابی خودکار** – هنگام نصب مجدد یک برنامه، تنظیمات و داده‌های پشتیبان‌گیری شده را بازیابی کنید.
- **بازنشانی داده های کارخانه ای** – تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنشانی کرده و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت دستگاه را بازنشانی کنید، از شما خواسته می‌شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از Android استفاده می‌کردید، دوباره وارد نمایید.

درباره تلفن

اطلاعات قانونی را مشاهده کنید، وضعیت دستگاه و نسخه‌های نرم‌افزار را بررسی کرده و نرم‌افزار را به‌روز کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **عمومی** > **درباره تلفن** ضربه بزنید.

فهرست موضوعی

به‌روزآوری نرم‌افزار دستگاه

به‌روزآوری نرم‌افزار دستگاه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفا از وب‌سایت http://www.lg.com/common/index.jsp بازدید کنید ← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت‌افزار دستگاه خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه به‌روزآوری ثابت‌افزار دستگاه به توجه کامل کاربر نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورالعمل‌ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می‌شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده USB در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به دستگاه شما شود.

توجه

- LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی‌سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که نرم افزار دستگاه خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

ابتدا باید نسخه نرم‌افزار دستگاه خود را بررسی کنید: **تنظیمات** > زبانه **عمومی** > **درباره تلفن** > زبانه **مشترک** > **مرکز به‌روزرسانی** > **به روزآوری نرم افزار** > **الان برای به روز رسانی بررسی کن.**

توجه

- همه داده‌های شخصی محل ذخیره داخلی دستگاه - از جمله اطلاعات حساب گوگل شما، سایر حساب‌ها، تنظیمات و داده‌های برنامه‌ها/سیستم و هر گونه برنامه‌های بارگیری شده و مجوز DRM- ممکن است در طول عملیات به‌روزآوری نرم افزار دستگاه از بین برود. بنابراین، LG توصیه می کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده های شخصی شما مسئولیتی نمی پذیرد.
- این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

پرسش های متداول

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از دستگاه با آن مواجه شوید را بررسی می کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید، اما بسیاری از آن ها ساده بوده و خود می توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای سیمکارت	سیمکارت در دستگاه نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که سیمکارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه حامل هستید.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید.
	اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	بررسی کنید عمر سیمکارت بیشتر از ۶ تا ۱۲ ماه نباشد. در این صورت، کارت سیمکارت خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید.	اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
	دو کدی که وارد کرده‌اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	
برنامه ای تنظیم نمی شود	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
برنامه دانلود شده باعث خطا می‌شود.	برنامه را حذف کنید.	1 روی ○ > ⋮⋮⋮ > ⚙ ضربه بزنید. 2 روی زبانه **عمومی** > **برنامه ها** ضربه بزنید. 3 روی برنامه > **لغو نصب** ضربه بزنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
عدم امکان شماره گیری	خطای شماره گیری	شبکه جدید مجاز نیست.
	سیمکارت جدید وارد شده است.	محدودیت های جدید را بررسی کنید.
	به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید.	با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین۲ را بازنشانی کنید.
روشن کردن دستگاه ممکن نیست	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید.
خطای شارژ	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید.
	دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	مطمئن شوید دستگاه در دمای معمولی شارژ می شود.
	مشکل مخاطب	شارژر و اتصال آن به دستگاه را بررسی کنید.
	بدون ولتاژ	شارژر را به پریز برق دیگری بزنید.
	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.
	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید.
شماره گیری مجاز نیست.	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید.
دریافت/ارسال پیام کوتاه و عکس ممکن نیست	حافظه پر است	برخی داده‌ها مانند برنامه‌ها یا پیام‌ها را از دستگاه حذف کنید تا حافظه بیشتری در دسترس باشد.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت های فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا بدون وقفه نباشد.
قطع می شود یا ثابت می ماند	اشکال متناوب در نرم افزار	اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با دستگاه، دستگاه پاسخ ندهد، باتری را خارج و دوباره وارد کنید. سپس دستگاه را مجدداً روشن کنید. یا به‌روزرسانی نرم‌افزار را از طریق وب‌سایت انجام دهید.

راهنمای ضد سرقت

دستگاه را طوری تنظیم کنید که اگر بدون اجازه شما به تنظیمات کارخانه بازنشانی شود، از استفاده افراد از دستگاهتان جلوگیری شود. به طور مثال، اگر دستگاهتان گم شد، دزدیده شد، یا اطلاعات آن پاک شد، فقط کسانی که حساب گوگل یا اطلاعات قفل صفحه را دارند می‌توانند از دستگاهتان استفاده کنند.

همه چیزهایی که لازم دارید تا مطمئن شوید دستگاهتان محافظت شده است به صورت زیر می‌باشد:

- **یک قفل صفحه تنظیم کنید:** اگر دستگاه شما گم یا دزدیده شد و یک قفل صفحه تنظیم کرده باشید، اطلاعات دستگاه را نمی‌توان پاک کرد، مگر اینکه قفل صفحه باز شود.
- **یک حساب گوگل در دستگاه خود اضافه کنید:** اگر اطلاعات دستگاه شما پاک شود اما روی آن حساب گوگل داشته باشید، امکان پایان روند تنظیمات در دستگاه ممکن نیست مگر زمانیکه اطلاعات حساب گوگل شما مجدداً وارد شود.

پس از اینکه دستگاه شما محافظت شد، در صورت نیاز به بازنشانی کارخانه، لازم است قفل صفحه را باز کنید و رمز ورود حساب گوگل خود را وارد کنید. با این کار اطمینان داده می‌شود که شما یا فردی که بازنشانی را انجام داده است، مورد اعتماد می‌باشد.

توجه

- قبل از بازنشانی، حساب گوگل و رمز ورودی که در ابتدا به دستگاه اضافه کردید را فراموش نکنید. در صورتیکه نتوانید در مدت انجام تنظیمات، اطلاعات حساب را ارائه کنید، پس از بازنشانی کارخانه نمی‌توانید از دستگاه استفاده کنید.

اطلاعات بیشتر

اطلاعیه نرم‌افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع در MPL، LGPL، GPL و سایر مجوزهای منبع آزادی که در این محصول گنجانده شده اند، لطفا از سایت زیر بازدید کنید:
http://opensource.lge.com.
علاوه بر کد منبع، کلیه شرایط مجوزی که به آن استناد شده است، سلب مسئولیت‌های ضمانت‌نامه و اطلاعیه‌های مربوط به حق کپی جهت بارگیری موجود می‌باشد.
LG Electronics با دریافت هزینه توزیع (شامل هزینه سی دی، ارسال و حمل و نقل)، کد منبع آزاد را روی CD-ROM در اختیار شما قرار می دهد. برای درخواست سی دی باید ایمیلی به opensource@lge.com ارسال کنید. این درخواست را می‌توانید حداکثر تا سه (3) سال از تاریخ خرید محصول ارسال کنید.

علائم تجاری

- حق کپی ©2016 LG Electronics، Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- Google™، Google Maps™، Gmail™، YouTube™، Hangouts™ و Play Store™ علائم تجاری Google، Inc می‌باشند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان می‌باشد.
- Wi-Fi® و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می‌باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.

بیانیه انطباق

بدینوسیله، **LG Electronics** اعلام می دارد که این محصول **LG-K130E** مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده **1999/5/EC** ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در **http://www.lg.com/global/declaration** بیابید.

LG Electronics (Levant)-اردن.

پروژه عبدالی، خیابان رفیق الحریری، بلوار،
میدان مرکزی، طبقه پنجم



دور انداختن دستگاه مستعمل

1 کلیه لوازم برقی و الکترونیک مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.

2 دور انداختن صحیح لوازم مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری خواهد کرد.

3 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاهی که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.



دور انداختن شارژرها/باتری‌های مستعمل

1 اگر باتری بیشتر از 0.0005% جیوه، 0.002% کلسیم یا 0.004% سرب داشته باشد، این علامت ممکن است همراه با علائم شیمیایی جیوه (Hg)، کلسیم (Cd) یا سرب (Pb) باشد.

2 کلیه شارژرها/باتری‌های مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.

3 دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان و حیوان جلوگیری خواهد کرد.

4 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاهی که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

Сведения о данном руководстве пользователя

Благодарим за выбор LG. Перед первым использованием устройства внимательно прочтите данное руководство пользователя для безопасного и правильного использования устройства.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Данное устройство не подходит для использования людям с нарушениями зрения, поскольку оно оснащено сенсорной экранной клавиатурой.
- Описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Приложения, установленные на устройстве по умолчанию, могут обновляться. Поддержка приложений может быть прекращена без предварительного уведомления. Если у вас возникли вопросы о приложении, предустановленном на устройстве, свяжитесь с сервисным центром LG. По вопросам о приложениях, установленных пользователем, свяжитесь с соответствующим поставщиком услуг.
- Изменение операционной системы или установка программного обеспечения из неофициальных источников может повредить устройство или привести к потере или повреждению данных. Подобные действия нарушат условия вашего лицензионного соглашения LG и повлекут за собой аннулирование гарантии.
- Некоторое содержимое и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, в зависимости от региона, поставщика услуг, версии программного обеспечения или ОС, и могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.
- За услуги передачи данных, такие как SMS/MMS, загрузка, скачивание, автосинхронизация и службы определения местоположения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание дополнительных расходов выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Важные примечания

ВНИМАНИЕ!	Ситуации, которые могут привести к травмам или к повреждению устройства или другого имущества.
ПРИМЕЧАНИЕ	Уведомления или дополнительная информация.

Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации 5

Функции, которые вам понравятся 13

QuickMemo+ 14
Использование Capture+ 14
Просмотр сохраненных заметок 14

Основные функции 15

Аксессуары 16

Вид устройства 17

Включение и выключение устройства . 19

Установка SIM-карты и аккумулятора . 19

Зарядка аккумулятора 22

Увеличение времени работы аккумулятора 23

Установка карты памяти 24

Извлечение карты памяти 25

Советы по работе с сенсорным экраном 25
Касание 25
Касание и удерживание 26
Перетаскивание 26
Проведение пальцем 26
Двойное касание 27
Сведение/разведение 27

Настройка аккаунта Google 28
Создание аккаунта Google 28
Вход в аккаунт Google 28

Блокировка и разблокировка устройства 29
Включить экран 29
Knock Code 30
Изменение способа блокировки экрана 30
Smart Lock 31

Главный экран 32
Знакомство с главным экраном 32
Переход к недавно использованным приложениям 33
Настройка главного экрана 34
Панель уведомлений 35

Создание снимка экрана 38

Экранная клавиатура 39
Использование клавиатуры и ввод текста 39
Ввод специальных символов 39

Передача данных между ПК и устройством 40
Передача данных через USB-соединение 40

LG Bridge 41
Функции LG Bridge 41
Чтобы загрузить ПО LG Bridge 41

Приложения 42

Установка или удаление приложений 43
Чтобы открыть приложение Play Маркет 43
Чтобы открыть экран со сведениями о приложении 43

Удаление приложений 43
Вызовы 44
Выполнение вызова 44
Вызов контактов 44
Ответ или отклонение вызова 44
Выполнение второго вызова 45
Просмотр журналов вызовов 45
Изменение настроек вызовов 45
Контакты 46
Поиск контакта 46
Добавление нового контакта 46
Избранные контакты 46
Создание группы 47
SMS/MMS 48
Отправка сообщений 48
Просмотр диалога 48
Изменение настроек сообщений 48
Камера 49
Фотосъемка 49
Параметры камеры на видоискателе 49
Когда снимок сделан 51
Запись видеоклипа 51
После записи видеоклипа 52
Галерея 52
Просмотр изображений 53
Редактирование фото 53
Установка обоев 53
Масштабирование 53
Воспроизведение видео 54
Удаление фото/видео 55
Эл. почта 55
Добавить аккаунт 55
Работа с папками аккаунтов 55
Создание и отправка сообщения электронной почты 56
Изменение общих настроек электронной почты 56
Удаление аккаунта электронной почты . 56
Музыка 57
Воспроизведение аудиофайлов 57
Параметры плеера 58
Часы 59
Будильник 59
Таймер 60
Мировое время 60
Секундомер 60
Калькул-р 61
Календарь 61
Диктофон 61
Запись звука или голоса 61
Загрузки 62
Радио 62
LG Backup 62
Сведения о резервном копировании и восстановлении данных с планшетного ПК 62
Чтобы создать резервную копию данных на устройстве 63
Приложения Google 64
Настройки 66
Доступ к меню "Настройки" 67
Настройки Сети 67
Настройки SIM 67
Wi-Fi 68
Wi-Fi Direct 69
Bluetooth 69
Мобильные данные 71

Настройки вызовов 71
Печать 73
Общий USB-модем 73
Точка доступа Wi-Fi 73
Общий Bluetooth-модем 73
Режим "В самолете" 74
VPN 74
Мобильные сети 74

Настройки Звук и уведомления 75
Дополнительно настройки 75

Настройки Дисплей 76
Главный экран 76
Блокировка экрана 77
Сенсорные кнопки главного экрана 78
Дополнительно настройки экрана 78

Общие настройки 79
Язык и клавиатура 79
Локация 79
Аккаунты и синхронизация 80
Спец. возможности 81
Быстрая кнопка 82
Безопасность 83
Дата и время 84
Карта SD и внутренняя память 84
Аккумулятор и энергосбережение 85
Приложения 85
SMS-приложение по умолчанию 85
Резервная копия и сброс 86
О телефоне 86

Приложение 87

Обновление программного обеспечения устройства 88

FAQ 89

Руководство по защите от краж 93

Дополнительная информация 94
Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом 94
Товарные знаки 95
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 95
LG Electronics (Levant) - Jordan 95

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.
На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).
Мобильный телефон модели LG-K130E соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн.
Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Максимальное значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,633 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 1,260 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 5 мм от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 5 мм от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разносу.

Уход и техническое обслуживание

- Всегда пользуйтесь оригинальными аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами LG, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.
- Некоторые материалы и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, без предварительного уведомления.
- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.

- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными проездными документами, это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.

- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло при нормальной эксплуатации. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые печи или фены.
- При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием влаги.

Эффективное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах от 0 ºC до 40 ºC. Воздействие очень низких или очень высоких температур может привести к повреждению, поломке или даже взрыву телефона.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки во время прогулки убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно, если вы находитесь возле автомобильных дорог.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная среда

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.

- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами и не позволяйте животным грызть или царапать его. Это может привести к возгоранию.

Функции, которые вам понравятся

QuickMemo+

Функция QuickMemo+ позволяет создавать заметки.

Использование Capture+

С помощью функции QuickMemo+ можно легко и быстро создавать заметки во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения или создавая заметку на текущем экране.

1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь . Если вы не видите , коснитесь > выберите **Capture+**, чтобы включить эту функцию.

2 Создайте заметку с помощью следующих функций:

	Коснитесь, чтобы отменить самое последнее действие.
	Коснитесь, чтобы выполнить повтор последнего удаленного действия.
	Коснитесь, чтобы вставить текст в заметку.
	Коснитесь, чтобы выбрать тип и цвет стилуса.
	Коснитесь, чтобы воспользоваться ластиком для удаления пометок, сделанных в заметке с помощью стилуса.
	Коснитесь, чтобы обрезать изображение заметки.
	Коснитесь, чтобы выбрать способ отправки или вид бумаги.
	Коснитесь, чтобы скрыть или отобразить панель инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При работе с функцией QuickMemo+ касайтесь экрана кончиками пальцев. Не касайтесь ногтем.

3 Коснитесь > **Готово** чтобы сохранить текущую заметку в или .

Просмотр сохраненных заметок

Коснитесь > > и выберите альбом **Capture+**.

Основные функции

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим устройством.

- Универсальный адаптер
- Краткое руководство
- Стереонаушники
- Кабель USB
- Аккумулятор

ПРИМЕЧАНИЕ

- Описанные выше аксессуары могут не входить в комплект поставки.
- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Комплектация устройства при поставке и доступные аксессуары могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Вид устройства





Кнопка питания/ блокировки	· Включайте или выключайте устройство нажатием и удержанием этой кнопки. · Короткое нажатие — Вкл/Выкл блокировки сенсорного экрана.
Кнопки регулировки громкости	**При выключенном дисплее:** · Дважды нажмите любую **кнопку громкости**, чтобы запустить Камера. **На Главном экране:** · Регулировка громкости звонка. **Во время вызова:** · Регулировка громкости динамика при воспроизведении аудио-/видеозаписей. · Непрерывная регулировка громкости.

ВНИМАНИЕ!

· Не кладите на устройство тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению дисплея и нарушению функционирования сенсорного экрана.

Включение и выключение устройства

Включение устройства

Нажмите и удерживайте **кнопку питания/блокировки** несколько секунд, пока экран не включится.

Выключение устройства

1 Нажмите и удерживайте **кнопку питания/блокировки**, пока не откроется меню параметров устройства.

2 Коснитесь **Выключение** > **ОК**, чтобы подтвердить, что вы хотите выключить устройство.

Установка SIM-карты и аккумулятора

Установите SIM-карту, предоставленную поставщиком услуг связи, и входящий в комплект поставки аккумулятор.

ВНИМАНИЕ!

- Не вставляйте карту памяти в гнездо для SIM-карты. Если вы случайно установите карту памяти в гнездо для SIM-карты, передайте устройство в сервисный центр LG для ее извлечения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- С устройством работают только microSIM-карты.

1 Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте устройство в руке. Ногтем большого пальца другой руки приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке ниже.

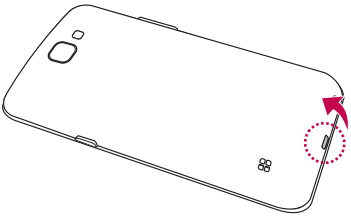

2 Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

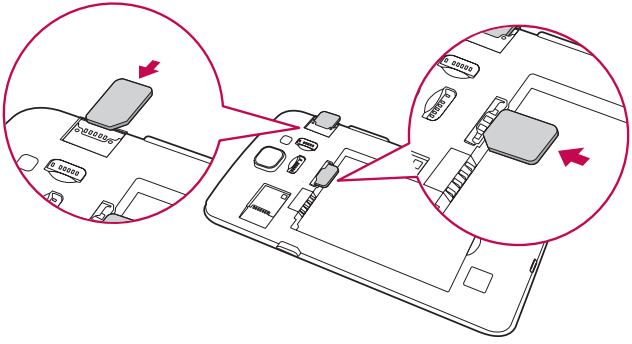

3 Вставьте аккумулятор.

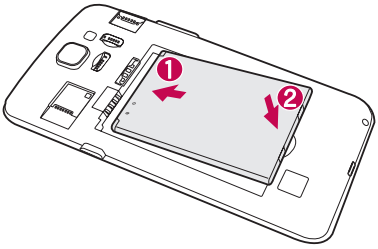

4 Чтобы установить заднюю крышку обратно, поместите ее поверх отсека для аккумулятора и нажмите на нее до щелчка.

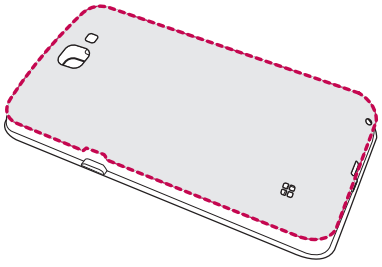

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Также для зарядки аккумулятора можно воспользоваться компьютером, подключив к нему устройство с помощью кабеля USB.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к увеличению времени зарядки аккумулятора. Кроме того, это может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства расположен в нижней части устройства. Подключите зарядное устройство к телефону и сетевой розетке.

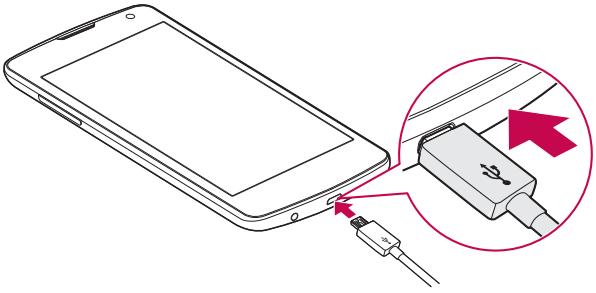

Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, постоянно работающие в фоновом режиме. Также можно следить за потреблением энергии некоторыми приложениями и системными ресурсами.

Увеличение времени работы аккумулятора устройства:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth® или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, Календарь, списка Контакты и других приложений.
- Для работы некоторых приложений, загружаемых из сети Интернет, может требоваться повышенный расход заряда аккумулятора.
- При использовании скачанных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.

Установка карты памяти

Данное устройство поддерживает карты microSD емкостью до 32 ГБ. В зависимости от производителя и типа карты памяти некоторые из них могут быть несовместимы с этим устройством.

ВНИМАНИЕ!

- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с данным устройством. Использование несовместимой карты памяти может привести к повреждению устройства, карты памяти или хранящихся на ней данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Частые записи и стирание данных сокращают срок службы карт памяти.

1 Снимите заднюю крышку.

2 Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

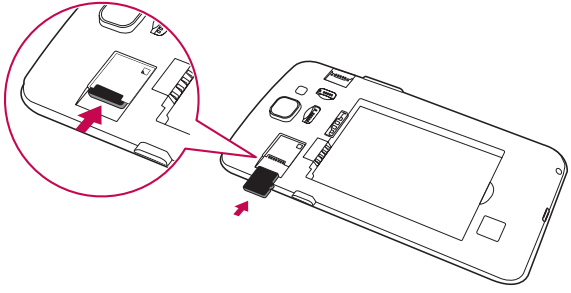

3 Установите заднюю крышку.

Извлечение карты памяти

Перед извлечением карты памяти необходимо воспользоваться функцией отключения карты памяти для безопасного извлечения. Коснитесь ◯ > ⋯ > ⚙ > вкладка **Общие** > **Карта SD и внутренняя память** > **Отключить карту SD**.

ВНИМАНИЕ!

- Не извлекайте карту памяти, пока устройство осуществляет перенос или доступ к информации. Это может привести к потере или повреждению данных, или повреждению карты памяти и устройства. Компания не несет ответственности за потери, вызванные неправильным использованием поврежденных карт памяти, включая потерю данных.

Советы по работе с сенсорным экраном

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Соблюдайте осторожность, чтобы не коснуться других кнопок.

Касание

При помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

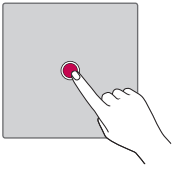

Касание и удерживание

Коснитесь и удерживайте элемент на экране, не поднимая палец, пока действие не будет выполнено.

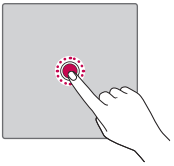

Перетаскивание

Коснитесь и удеживайте элемент, затем, не отрывая пальца от экрана, переместите его в нужное место.

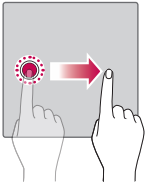

Проведение пальцем

Быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом касании (чтобы вместо этого не перетащить элемент).

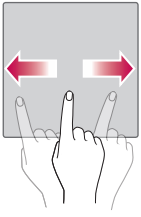

Двойное касание

Коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту.

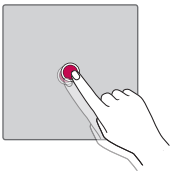

Сведение/разведение

Сведите или разведите указательный и большой пальцы для масштабирования при использовании браузера, просмотре карт или изображений.

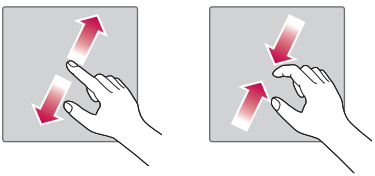

Настройка аккаунта Google

При первом запуске приложения Google на устройстве потребуется выполнить вход в аккаунт электронной почты Google. При отсутствии аккаунта Google вам будет предложено его создать.

Создание аккаунта Google

1 Коснитесь ○ > ⋯ > ⚙ > вкладка **Общие** > **Аккаунты и синхронизация**.
2 Нажмите **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** > **Google** > **Или создайте новый аккаунт**.
3 Введите имя и фамилию, а затем коснитесь **ДАЛЕЕ**.
4 Следуя инструкциям, введите требуемую дополнительную информацию об аккаунте. Подождите, пока сервер создаст ваш аккаунт.

Вход в аккаунт Google

1 Коснитесь ○ > ⋯ > ⚙ > вкладка **Общие** > **Аккаунты и синхронизация**.
2 Коснитесь **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** > **Google**.
3 Введите свой адрес электронной почты и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
4 Введите пароль и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
5 После входа в аккаунт можно пользоваться Gmail и другими службами Google.
6 После настройки аккаунта Google ваше устройство будет автоматически выполнять синхронизацию с аккаунтом Google в сети Интернет (при наличии соединения для передачи данных).

После входа в систему будет выполняться синхронизация устройства с используемыми сервисами Google, такими как Gmail, Контакты и Календарь Google. Также вы сможете использовать карты, загружать приложения из Play Store, выполнять резервное копирование настроек на серверы Google, а также использовать другие сервисы Google на своем устройстве.

Блокировка и разблокировка устройства

Нажатие кнопки питания/блокировки обеспечивает отключение экрана и перевод устройства в режим блокировки. Если устройство не используется в течение указанного времени, оно блокируется автоматически. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Чтобы разблокировать устройство, нажмите кнопку питания/блокировки и проведите пальцем по экрану в любом направлении.

Включить экран

Функция "KnockON" позволяет быстро включить и выключить экран двойным касанием.

Включение экрана

1 Дважды коснитесь центральной части заблокированного экрана, чтобы включить его.

2 Разблокируйте экран или воспользуйтесь доступными ярлыками или виджетами.

Выключение экрана

1 Дважды коснитесь пустой области на главном экране или в строке состояния.

2 Экран будет выключен.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следует касаться центральной области экрана. При касании нижней или верхней области экрана жест может быть не распознан.

Knock Code

Функция Knock Code позволяет создавать собственный код разблокировки с помощью комбинации постукиваний по экрану. Когда экран выключен, можно непосредственно перейти к главному экрану, коснувшись экрана в последовательности, заданной для данной функции.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если код Knock Code будет 6 раз введен неправильно, вы будете перенаправлены на страницу входа в ваш аккаунт Google/ввода резервного PIN-кода.
- Касаясь экрана для включения или выключения, используйте кончик пальца, а не ноготь.

Настройка функции Knock Code

1 Коснитесь ◯ > ⋯ > ⚙ > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Knock Code**.

2 Коснитесь квадратов в определенном порядке, чтобы установить свой код Knock Code. Комбинация Knock Code может содержать 3–8 касаний.

Разблокировка экрана с помощью функции Knock Code

Если экран выключен, его можно разблокировать с помощью ранее заданной комбинации Knock Code.

Изменение способа блокировки экрана

Можно изменить способ блокировки экрана, чтобы предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц к своей личной информации.

1 Коснитесь ◯ > ⋯ > ⚙ > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана**.

2 Выберите нужный способ блокировки экрана: Нет, Провести пальцем, Knock Code, Графический ключ, PIN-код или Пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем задать комбинацию разблокировки, создайте аккаунт Google и запомните резервный PIN-код, заданный при создании комбинации разблокировки.

Smart Lock

Для облегчения разблокировки устройства можно воспользоваться функцией Smart Lock. Ее можно настроить для разблокировки устройства при подключении к нему доверенного устройства Bluetooth в случае его нахождения в известном месте, например дома или на работе, или в случае распознания лица владельца.

Настройка функции Smart Lock

1 Коснитесь ○ > ⋯ > ⚙ > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Smart Lock**.

2 Перед добавлением доверенных устройств, мест или лиц необходимо настроить блокировку экрана (Knock Code, Графический ключ, PIN-код или Пароль).

Главный экран

Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций. Он позволяет добавлять такие элементы, как ярлыки приложений или виджеты Google, обеспечивающие мгновенный доступ к информации и приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись ○.

Знакомство с главным экраном

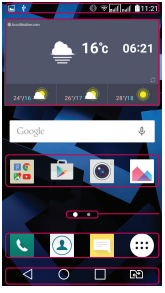

1. **Строка состояния**
2. **Виджет**
3. **Значки приложений**
4. **Индикатор местоположения**
5. **Область быстрых кнопок**
6. **Сенсорные кнопки главного экрана**

1. **Строка состояния** — показывает информацию о статусе устройства, включая время, уровень сигнала, статус аккумулятора и значки уведомлений.
2. **Виджет** — это автономное приложение, к которому можно получить доступ с главного экрана или через панель приложений. В отличие от ярлыка виджет может функционировать как экранное приложение.
3. **Значки приложений** — коснитесь значка (приложения, папки и т. д.), чтобы открыть и использовать его.
4. **Индикатор местоположения** — показывает, какой рабочий стол главного экрана вы просматриваете в данный момент.

❺ **Область быстрых кнопок** — обеспечивает доступ к функциям на любом рабочем столе главного экрана с помощью одного касания.

❻ **Сенсорные кнопки главного экрана**

◁ **Кнопка Назад**	Возврат к предыдущему экрану. Также обеспечивает закрытие всплывающих элементов, например меню, диалоговых окон и экранной клавиатуры.
○ **Кнопка Главный экран**	Возврат к главному экрану из любого экрана.
□ **Кнопка Обзор**	Отображение недавно использованных приложений. Если коснуться и удерживать эту кнопку, откроется меню доступных параметров.
Кнопка переключения SIM-карты	Выбор текущей SIM-карты для использования. Коснитесь и удерживайте для перехода к настройкам параметра "Две SIM-карты".

Просмотр других панелей главного экрана

В операционной системе предусмотрено несколько рабочих столов главного экрана, позволяющих увеличить пространство для добавления значков, виджетов и других элементов.

- Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо, чтобы перейти к дополнительным рабочим столам.

Переход к недавно использованным приложениям

ОС Android легко справляется с многозадачностью и поддерживает одновременную работу нескольких приложений. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями.

ОС Android обеспечивает управление всеми приложениями, останавливая и запуская их по необходимости, чтобы предотвратить потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

1 Коснитесь □. Отобразится список недавно использовавшихся приложений.

2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом ранее открытое приложение продолжит работать на устройстве в фоновом режиме. Поэтому не забывайте выходить из приложения после его использования.

- Чтобы удалить приложение из списка недавно использовавшихся приложений, проведите пальцем по эскизу приложения влево или вправо. Для удаления всех приложений коснитесь **Удалить все**.

Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, виджеты и изменяя обои.

Добавление элементов на главный экран

1 Коснитесь и удерживайте пустую часть Главного экрана.

2 В меню Режим добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить. После этого добавленный элемент появится на главном экране.

3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы добавить значок приложения на главный экран, на экране Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

Удаление элемента с главного экрана

На главном экране коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить, после чего перетащите его в 🗑.

Добавление приложения в область быстрых кнопок

На экране "Приложения" или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения, после чего перетащите его в область быстрых кнопок. Затем отпустите значок в требуемом месте.

Удаление приложения из области быстрых кнопок

Коснитесь и удерживайте нужную быструю кнопку, после чего перетащите ее в .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нельзя удалить **кнопку Приложения** .

Настройка значков приложений на главном экране

1. Коснитесь и удерживайте значок приложения до его разблокировки из текущего положения, после чего отпустите значок. В правом верхнем углу приложения появится значок редактирования .
2. Коснитесь значка приложения еще раз, затем выберите требуемый вид и размер значка.
3. Коснитесь **OK** для сохранения изменений.

Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например о вызове.

Открытие панели уведомлений

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем по экрану вверх или коснитесь ◁.

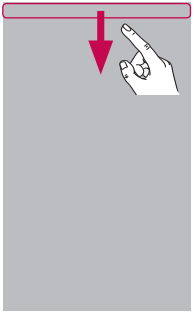

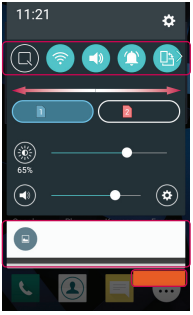

❶ **Область быстрой настройки**

❷ **Уведомления**

❸ **ОЧИСТИТЬ**

❶ Коснитесь кнопки быстрой настройки, чтобы включить/выключить функцию. Коснитесь и удерживайте требуемую кнопку для перехода напрямую к меню настроек соответствующей функции. Для отображения дополнительных кнопок переключения проведите пальцем влево или вправо. Коснитесь ☰, чтобы удалить, добавить или изменить порядок кнопок быстрой настройки.

❷ Список текущих уведомлений с кратким описанием каждого уведомления. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.

❸ Коснитесь, чтобы удалить все уведомления.

При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi и уровень заряда аккумулятора, справа.

Значки уведомлений в строке состояния

Значки уведомлений отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует
	Нет доступного сигнала сети
	Режим "В самолете" включен
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Наушники подключены
	Выполняется вызов

Значок	Описание
	В настоящее время воспроизводится композиция
	Режим "Не беспокоить", в том числе для будильника
	Режим вибрации включен
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Устройство подключено к ПК с помощью кабеля USB

	Пропущенный вызов		Загрузка данных
	Функция Bluetooth включена		Пересылка данных
	Системное предупреждение		GPS включен
	Установлен будильник		Выполняется синхронизация данных
	Новое сообщение голосовой почты		Выберите метод ввода
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение		Точка доступа Wi-Fi включена

ПРИМЕЧАНИЕ

- Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.
- Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Создание снимка экрана

Чтобы сделать снимок текущего экрана, одновременно нажмите и удерживайте кнопку **Уменьшить громкость** и **кнопку питания/блокировки** около 2 секунд.

Для просмотра снимка коснитесь > > > папка **Screenshots**.

Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура отображается на экране при касании доступного поля для ввода текста.

Использование клавиатуры и ввод текста

Значок	Описание
	Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.
	Коснитесь для перехода к настройкам клавиатуры. Коснитесь и удерживайте для изменения метода ввода текста.
	Коснитесь для ввода пробела.
	Коснитесь для создания новой строки.
	Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод специальных символов

Экранная клавиатура позволяет вводить специальные символы. Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте кнопку "a", пока не появится всплывающее окно, отображающее соответствующие специальные символы. Не отрывая палец от экрана, переместите его на нужный специальный символ. После того, как он выделится, поднимите палец.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Символ в правом верхнем углу клавиши обозначает, что для данной клавиши доступны специальные символы.

Передача данных между ПК и устройством

Предусмотрена возможность копирования или переноса данных между ПК и устройством.

Передача данных через USB-соединение

1 Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB, прилагаемого к устройству.

2 Откройте панель уведомлений, коснитесь типа текущего подключения и выберите **Медиаустройство (MTP)**.

3 На экране ПК появится всплывающее окно, которое позволяет передавать необходимые данные.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обнаружения устройства необходимо установить на ПК драйвер для платформы LG Android.
- Проверьте требования к использованию **Медиаустройство (MTP)**.

Элементы	Требования
Операционная система	Microsoft Windows XP SP3, Vista или более новой версии
Версия Window Media Player	Windows Media Player 10 или выше

LG Bridge

LG Bridge — это приложение для удобного управления управления изображениями, музыкой, видеозаписями, документами и т.д., сохраненными на устройстве LG, с помощью ПК. Кроме того, можно выполнять резервное копирование файлов, например контактов и изображений, на ПК или обновлять ПО устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Подробные инструкции по использованию приложения LG Bridge можно просмотреть в меню "Справка" после установки и запуска программы.
- Поддерживаемые функции могут различаться в зависимости от устройства.
- Для подключения устройства LG к ПК необходим объединенный драйвер USB LG. Он устанавливается автоматически во время установки LG Bridge.

Функции LG Bridge

- Управление содержимым устройства на ПК через Wi-Fi или посредством передачи данных.
- Резервное копирование и восстановление данных вашего устройства через USB.
- Обновление программного обеспечения устройства на ПК через USB.

Чтобы загрузить ПО LG Bridge

1. Перейдите на сайт www.lg.com.
2. Коснитесь кнопки "Поиск" и введите название модели для поиска модели.
3. Выберите сведения о модели и нажмите **GO (ПЕРЕЙТИ)**.
4. Прокрутите вниз, выберите вкладку **СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПК** > **Windows** или **Mac OC** > **ЗАГРУЗКА**, чтобы загрузить приложение LG Bridge.

Приложения

Установка или удаление приложений

Приложение Play Маркет позволяет осуществлять поиск и просмотр платных и бесплатных приложений.

Чтобы открыть приложение Play Маркет

Коснитесь ○ > ⋯ > .

Чтобы открыть экран со сведениями о приложении

В любой момент во время просмотра страниц в Play Маркет коснитесь приложения, чтобы открыть экран сведений.

Экран подробных сведений о приложении содержит описание, оценки, комментарии и сопутствующую информацию о приложении. На этом экране можно загружать, устанавливать, удалять, оценивать приложение и многое другое.

Удаление приложений

1 Коснитесь ○ > ⋯ > > вкладка **Общие** > **Приложения**.

2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.

3 Коснитесь **Удалить**.

Вызовы

Наслаждайтесь высоким качеством вызовов по всему региону.

Выполнение вызова

1 Коснитесь ○ > .

2 Введите номер с помощью панели набора номера. Чтобы удалить цифру, коснитесь .

3 После ввода требуемого номера коснитесь , чтобы совершить вызов.

4 Чтобы завершить вызов, коснитесь .

ПРИМЕЧАНИЕ

· Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте 0+.

Вызов контактов

1 Коснитесь ○ > .

2 Прокрутите список контактов. Можно также ввести имя контакта в поле Поиск или прокрутить список в соответствии с буквами, указанными в правой части экрана.

3 В появившемся списке коснитесь имени необходимого контакта.

Ответ или отклонение вызова

· Проведите пальцем по значку в любом направлении, чтобы принять входящий вызов.

· Перетащите значок в любом направлении, чтобы отклонить входящий вызов.

ПРИМЕЧАНИЕ

· Проведите пальцем о значку , если вы хотите отклонить вызов и отправить сообщение вызывающему абоненту.

Выполнение второго вызова

1 Во время первого вызова коснитесь ⋮ > **Добавить вызов** и наберите номер.

2 Коснитесь .

3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.

4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь чтобы выполнить конференц-вызов.

5 Чтобы завершить все вызовы, коснитесь .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов

1 Коснитесь ○ > > вкладка **Вызовы**.

2 Просмотрите список всех набранных, принятых и пропущенных вызовов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь ⋮ > **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Изменение настроек вызовов

Можно настроить такие параметры вызовов, как переадресация и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

1 Коснитесь ○ > .

2 Коснитесь ⋮ > **Настройки вызовов** и настройте нужные параметры.

Контакты

Можно добавлять контакты в устройство и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или других аккаунтов, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

1 Коснитесь ○ > .

2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры. Пока вы печатаете, отображаются совпадения.

Добавление нового контакта

1 Коснитесь ○ > .

2 Введите номер нового контакта.

3 Коснитесь ⋮ > **Добавить в контакты** > **Новый контакт**.

4 Чтобы добавить изображение к новому контакту, коснитесь значка изображения. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.

5 Введите требуемую информацию о контакте.

6 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные

1 Коснитесь ○ > .

2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.

3 Коснитесь звездочки справа в верхней части экрана. Звездочка становится желтой.

Удаление контакта из списка избранных

1 Коснитесь ○ > [👤] > вкладка **Избранные**.

2 Выберите контакт, чтобы просмотреть подробности.

3 Коснитесь желтой звездочки справа в верхней части экрана. Цвет звездочки изменяется на серый, контакт удаляется из списка избранных.

Создание группы

1 Коснитесь ○ > [👤] > вкладка **Группы**.

2 Коснитесь ⋮ > **Новая группа**.

3 Введите название новой группы. Для созданной группы можно установить собственную мелодию звонка.

4 Коснитесь **Добавить участников**, чтобы добавить контакты в группу, и затем коснитесь **ДОБАВИТЬ**.

5 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить группу.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в списке ваших контактов.

SMS/MMS

Функции SMS и MMS на устройстве доступны в одном интуитивно понятном и удобном меню.

ПРИМЕЧАНИЕ

- За каждое отправляемое сообщение может взиматься плата. Для получения информации обратитесь к вашему поставщику услуг.

Отправка сообщений

1 Коснитесь ○ > > .

2 Коснитесь , затем выберите одну или несколько записей из списка контактов.

ИЛИ

Введите имя контакта или номер телефона в поле **Кому**. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Можно коснуться предлагаемого имени получателя и добавить более одного контакта.

3 Коснитесь текстового поля и введите сообщение.

4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите один из имеющихся вариантов.

5 Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.

6 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.

Просмотр диалога

Сообщения, которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, отображаются в хронологическом порядке для удобства поиска и просмотра переписки.

Изменение настроек сообщений

В устройстве предварительно установлены параметры, обеспечивающие незамедлительную отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь ○ > > > **Настройки**.

Камера

Вы можете использовать камеру или видеокамеру, чтобы снимать или пересылать фотографии и видео.

· Коснитесь ○ > ⋯ > .

Фотосъемка

1 Разместите объект на экране.

2 Квадрат вокруг объекта указывает на то, что камера выполнила фокусировку.

3 Коснитесь , чтобы сделать снимок. Фотография автоматически сохранится в Галерее.

Параметры камеры на видоискателе

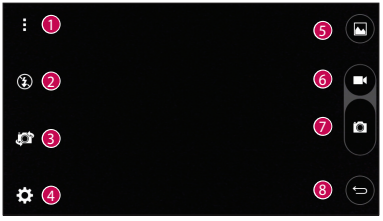

1	⋮	Коснитесь, чтобы скрыть/отобразить параметры камеры в видоискателе.
2		Позволяет управлять вспышкой камеры.
3		Коснитесь, чтобы переключиться между объективами задней и фронтальной камер.
4		Коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек камеры.
5		Коснитесь, чтобы просмотреть последнюю сделанную фотографию или последнее записанное видео.

6		Коснитесь, чтобы начать запись.
7		Коснитесь, чтобы сделать снимок.
8		Коснитесь, чтобы выйти из режима камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед съемкой протирайте защитное покрытие объектива тканью из микроволокна. Отпечатки пальцев на покрытии могут снизить четкость изображения и привести к появлению эффекта ореола.

Расширенные настройки

В окне видоискателя камеры коснитесь ⚙ для доступа к дополнительным параметрам. Коснитесь каждого значка, чтобы изменить следующие настройки камеры.

	Установите формат изображения и качество видео.
	Управление фотосъемкой с помощью голосовых команд. Если этот режим активирован, просто скажите "**Чиз**", "**Смайл**", "**LG**" и т. д., чтобы сделать снимок.
	Настройка таймера камеры. Используйте эту функцию, если хотите сами оказаться в кадре на фотографии или в видео.
	Отображение сетки, облегчающей выравнивание кадра и позволяющей повысить качество снимаемых фотографий и записываемых видео.
	Настройте путь для сохранения изображений и видео. Выберите из **IN** (внутренняя память) и **SD** (карта памяти). Это меню появится только при наличии карты SD.
	Справочная информация о работе функции. Данный значок позволяет открыть руководство пользователя.

Когда снимок сделан

Коснитесь миниатюры изображения на экране, чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

	Коснитесь, чтобы редактировать фотографию.
	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры обмена.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.
	Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.
	Коснитесь для добавления фотографии в Избранное.

Запись видеоклипа

1 Коснитесь > > .

2 Разместите объект на экране.

3 Коснитесь , чтобы начать запись видео.

4 Длительность записи отображается в верхней части экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ

· Коснитесь , чтобы сделать снимок во время записи видео.

5 Коснитесь , чтобы приостановить запись видео. Чтобы возобновить запись, снова коснитесь .

ИЛИ

Коснитесь , чтобы окончить запись. Видео автоматически сохранится в Галерее.

После записи видеоклипа

Коснитесь миниатюры видео на экране, чтобы просмотреть последнее записанное видео.

	Коснитесь, чтобы немедленно начать запись следующего видеоклипа.
	Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры передачи видео другим пользователям (например, SMS/MMS или Bluetooth).
	Коснитесь, чтобы удалить видео.
	Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.
	Нажмите для добавления видео в избранные

Галерея

Приложение Галерея позволяет получить доступ к изображениям и видео, сохраненным на устройстве, в том числе к тем из них, которые были сделаны с помощью приложения Камера и загружены из сети Интернет или других источников.

1 Коснитесь  >  > .

2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержимое. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)

3 Коснитесь изображения в альбоме, чтобы просмотреть его.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа их кодировки.

Просмотр изображений

В Галерее изображения отображаются в папках. При сохранении изображения с помощью другого приложения, например Эл. почта, это изображение помещается в автоматически создаваемую папку загрузок. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана".
Изображения сортируются по дате их создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Проведите пальцем по экрану влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Редактирование фото

Во время просмотра фотографии коснитесь .

Установка обоев

Во время просмотра фотографии коснитесь ⋮ > **Уст. изображение как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его контакту.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.

Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:

- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте изображения для приближения. Сведите пальцы вместе или дважды коснитесь изображения для отдаления.

Воспроизведение видео

1 Коснитесь ○ > ⋯ > .

2 Выберите видео для просмотра.

Параметры видео

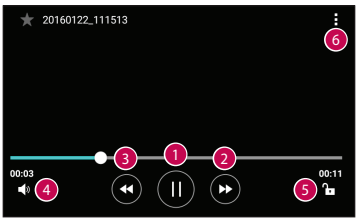

1	⏸ / ▶	Коснитесь, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение видео.
2	⏩	Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед с определенным шагом. Коснитесь для перехода на 10 секунд вперед.
3	⏪	Коснитесь и удерживайте для перемотки назад с определенным шагом. Коснитесь для перехода на 10 секунд назад.
4	🔊	Коснитесь для управления громкостью видео.
5	🔓 / 🔒	Коснитесь для блокировки/разблокировки экрана.
6	⋮	Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по правой части экрана, чтобы настроить громкость.
- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по левой части экрана, чтобы настроить яркость.
- При воспроизведении видео проведите пальцем слева направо (или наоборот) для перемотки вперед или назад.

Удаление фото/видео

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь , выберите фото/видео и нажмите **УДАЛИТЬ**.
- Во время просмотра фотографии коснитесь .

Эл. почта

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Эл. почта. Приложение "Эл. почта" поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (для корпоративных пользователей) и другие аккаунты.

- Коснитесь > > .

Добавить аккаунт

При первом запуске приложения Эл. почта откроется мастер настроек, который поможет создать аккаунт электронной почты. Вы также можете добавить аккаунт эл. почты через приложение **Настройки**.

- Коснитесь > **Настройки** > .

Работа с папками аккаунтов

- Коснитесь > **Показать все папки**.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, VIP, Отправлено, Черновики и Показать все папки. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

1 Коснитесь .
2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
3 Коснитесь поля **Копии/Скрытые копии**, чтобы отправить копию или скрытую копию другим контактам или на другие адреса электронной почты.
4 Коснитесь текстового поля и введите текст сообщения.
5 Коснитесь и удерживайте текстовое поле, чтобы изменить выбранные слова (жирный/курсив/подчеркивание/цвет).
6 Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.
7 Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

Изменение общих настроек электронной почты

· Коснитесь > **Настройки** > **Общие настройки**.

Удаление аккаунта электронной почты

· Коснитесь > **Настройки** > > **Удалить аккаунт** > Выберите аккаунт для удаления **УДАЛИТЬ** > **ДА**.

Музыка

Устройство оснащено плеером, который позволяет воспроизводить любимую музыку.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.
- Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

Воспроизведение аудиофайлов

1 Коснитесь ○ > ⋯ > .

2 Коснитесь вкладки **Песни**.

3 Выберите аудиофайл.

4 Доступны следующие функции.

Параметры плеера

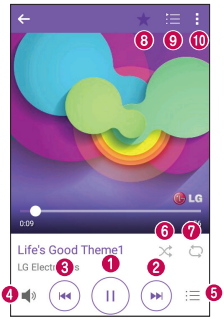

1	⏸	Коснитесь для приостановки воспроизведения.
	▶	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.
2	⏭	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед.
3	⏮	Коснитесь, чтобы заново начать воспроизведение текущей композиции, перейти к предыдущей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки назад.
4	🔊	Коснитесь для регулировки громкости.
5	☰	Коснитесь, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
6	⤮	Коснитесь для воспроизведения композиций из текущего плейлиста в режиме произвольного воспроизведения (звуковые дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке).

❼		Коснитесь для переключения между режимами повтора всех композиций, текущей композиции или для отключения повторения.
❽		Коснитесь для добавления композиции в избранные.
❾		Коснитесь, чтобы открыть текущий список воспроизведения.
❿		Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.

Часы

Приложение Часы обеспечивает возможность использования таких функций, как Будильник, Таймер, Мировое время и Секундомер. Для перехода к этим функциям коснитесь соответствующей вкладки в верхней части экрана или проведите пальцем по экрану по горизонтали.

· Коснитесь ○ > ⋯ > .

Будильник

Вкладка Сигналы будильника позволяет настроить будильники.

1 Коснитесь вкладки **Будильник**.

2 Коснитесь ⊕, чтобы добавить новый будильник.

3 Настройте нужные параметры и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

ПРИМЕЧАНИЕ

· Можно также коснуться существующего будильника, чтобы изменить его.

Таймер

Функция Таймер обеспечивает оповещение пользователя с помощью звукового сигнала по прошествии заданного времени.

1 Коснитесь вкладки **Таймер**.

2 Установите для таймера требуемое время.

3 Выберите **Начало**, чтобы запустить таймер.

4 Выберите **Стоп**, чтобы остановить таймер.

Мировое время

Функция Мировое время позволяет легко проверить текущее время в других городах мира.

1 Коснитесь вкладки **Мировое время**.

2 Коснитесь значка + и выберите требуемый город.

Секундомер

Функция "Секундомер" позволяет использовать устройство в качестве секундомера.

1 Коснитесь вкладки **Секундомер**.

2 Коснитесь **Начало**, чтобы запустить секундомер.

- Коснитесь **Круг** для записи времени круга.

3 Коснитесь **Стоп**, чтобы остановить секундомер.

Калькул-р

Приложение Калькул-р позволяет выполнять математические расчеты с помощью стандартного или научного калькулятора.

1 Коснитесь ○ > ⋯ > .

2 Коснитесь цифровых кнопок для ввода цифр.

3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.

ПРИМЕЧАНИЕ

· Чтобы выполнить более сложные вычисления, коснитесь ⋮.

Календарь

Приложение Календарь позволяет отслеживать расписание событий.

1 Коснитесь ○ > ⋯ > .

2 Выберите дату, для которой необходимо добавить событие. Затем коснитесь .

Диктофон

Приложение Диктофон обеспечивает запись звуковых файлов, которые можно использовать в различных целях.

Запись звука или голоса

1 Коснитесь ○ > ⋯ > .

2 Коснитесь (•), чтобы начать запись.

3 Коснитесь (■), чтобы завершить запись.

4 Коснитесь (▶), чтобы прослушать запись.

ПРИМЕЧАНИЕ

· Коснитесь (≡) для доступа к вашим записям. После этого можно прослушать свои сохраненные записи.

Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

· Коснитесь ○ > ⋯ > .

Радио

Устройство оснащено встроенным радио, которое позволяет настраивать любимые радиостанции и слушать радио на ходу.

· Коснитесь ○ > ⋯ > .

ПРИМЕЧАНИЕ

· К телефону необходимо подключить наушники, которые будут выполнять функцию антенны.

LG Backup

Сведения о резервном копировании и восстановлении данных с планшетного ПК

Рекомендуется регулярно создавать и сохранять во встроенной памяти файл резервной копии, особенно перед обновлением программного обеспечения. Сохранение текущего файла резервной копии в памяти устройства позволит восстановить данные устройства при его утере, краже и других непредвиденных обстоятельствах.

Приложение LG Backup поддерживается смартфонами и планшетными ПК LG, а также другими версиями программного обеспечения и операционных систем. Поэтому при покупке нового устройства LG можно скопировать данные с предыдущего устройства на новое.

Если на устройстве имеется предварительно загруженное приложение LG Backup, вы можете выполнить резервное копирование и восстановление практически всех данных, включая загруженные и предустановленные приложения, закладки, записи календаря, контакты, настройки главного экрана и системы.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание непредвиденного отключения во время операций резервного копирования или восстановления из-за недостаточного заряда аккумулятора необходимо, чтобы аккумулятор всегда был полностью заряжен.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед восстановлением файлов резервного копирования с устройства удаляются все файлы. Убедитесь, что все резервные копии файлов сохранены в другой директории.
- Обратите внимание на то, что данные устройства будут заменены содержимым резервной копии.

Чтобы создать резервную копию данных на устройстве

1 Коснитесь ○ > ⋯ > .

2 Выберите требуемые параметры.

- **Перенос данных между устройствами** — копирование данных со старого устройства на новое устройство.
- **Резервное копирование и восстановление** — выполнение резервного копирования данных или восстановление из резервной копии.

Приложения Google

Google предоставляет приложения для развлечений, доступа к социальным сетям и бизнеса. Для доступа к некоторым приложениям может потребоваться аккаунт Google.
Чтобы просмотреть дополнительные сведения о приложении, перейдите в меню справки каждого приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые приложения могут быть недоступны в зависимости от региона или поставщика услуг.

Google

Быстро находите элементы в Интернете или на устройстве.

Chrome

Ищите информацию и просматривайте веб-страницы.

Gmail

Отправляйте или получайте письма по электронной почте через почтовую службу Google.

Карты

Определяйте ваше местоположение на карте, ищите местоположения и просматривайте данные о местоположении для различных мест.

YouTube

Просматривайте или создавайте видео и делитесь ими с другими пользователями.

Диск

Храните свое содержимое в облаке, получайте к нему доступ из любого места и делитесь с другими людьми.

Play Музыка

Ищите, слушайте и делитесь музыкой на устройстве.

Play Фильмы

Смотрите видео с вашего устройства и загружайте различное содержимое для просмотра с веб-сайта Play Store.

Hangouts

Общайтесь с друзьями индивидуально или в группе и используйте изображения, смайлики и видеовызовы во время переписки.

Google Фото

Управляйте фотографиями, альбомами и видео, которые были сохранены на устройстве и загружены в Google+.

Настройки Google

Настраивайте параметры для некоторых функций Google.

Голосовой поиск

Быстро находите элементы, произнеся ключевое слово или фразу.

Настройки

Доступ к меню "Настройки"

Приложение "Настройки" позволяет настраивать и персонализировать ваше устройство.

Откройте приложение "Настройки"

- Коснитесь ○ > коснитесь и удерживайте □ > **Настройки**.

ИЛИ

- Коснитесь ○ > ⋯ > ⚙.

Настройки просмотра

Коснитесь ⋮ для изменения режима просмотра.

- **Список** — прокручивайте вверх и вниз по списку.
- **Вкладки** — проведите пальцем влево или вправо или коснитесь нужной вкладки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Инструкции для выполнения задач в данном руководстве основаны на настройках просмотра по умолчанию.

Настройки Сети

Настройки SIM

Можно задать настройки для параметра "Две SIM-карты".

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Настройки SIM**.

- **SIM 1** — позволяет менять имя SIM-карты и иконку SIM-карты для SIM 1.
- **Активировать слот 1** — установите флажок, чтобы включить или отключить слот SIM-карты 1.
- **SIM 2** — позволяет менять имя SIM-карты и иконку SIM-карты для SIM 2.
- **Активировать слот 2** — установите флажок, чтобы включить или отключить слот SIM-карты 2.
- **Цветовая тема SIM-карты** — позволяет выбрать желаемый цвет.

- **Режим экономии** — при добавлении контакта в телефонную книгу он также добавляется в назначенную SIM-карту. При вызове выбирается SIM-карта соответствующего оператора. Это позволяет воспользоваться преимуществами использования одного и того же оператора.
- **Мобильные данные** — установите флажок, чтобы получить доступ к данным по мобильной сети.
- **SIM-карта для использования** — можно изменить сеть передачи данных по умолчанию. Все службы, передающие пакеты по мобильной сети, (Web, MMS, эл. почта и т.д.) будут использовать SIM-карту, указанную в этом параметре. Когда вставлена только одна SIM-карта, сеть передачи данных по умолчанию присваивается вставленной SIM-карте и изменить это нельзя.
- **Роуминг данных** — установите флажок, чтобы разрешить установление соединений для мобильной передачи данных на телефоне при нахождении в роуминге за пределами домашней сети.

Wi-Fi

При нахождении в зоне обслуживания беспроводной точки доступа (AP) можно использовать высокоскоростной доступ к сети Интернет.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Wi-Fi**.

1. Коснитесь переключателя , чтобы включить Wi-Fi и начать поиск доступных сетей Wi-Fi.
2. Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
   - Если сеть является защищенной и для нее отображается значок в виде замка, необходимо ввести ключ безопасности или пароль.
3. Строка состояния отображает значки, которые указывают на статус подключения к Wi-Fi.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При нахождении вне зоны обслуживания сети Wi-Fi или отключении связи Wi-Fi устройство может автоматически подключаться к сети Интернет с использованием услуг передачи данных, за пользование которыми может взиматься дополнительная плата.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct обеспечивает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без использования точки доступа.

- Коснитесь ⋮ > **Дополнительно** > **Wi-Fi Direct**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При открытии данного меню ваше устройство становится видимым для других видимых устройств с поддержкой Wi-Fi Direct, расположенных поблизости.

Bluetooth

Bluetooth — это технология связи на небольших расстояниях, обеспечивающая возможность беспроводного подключения к ряду Bluetooth-устройств, таким как гарнитуры и автомобильные системы громкой связи, а также и портативные устройства, компьютеры, принтеры и беспроводные устройства с поддержкой Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ

- LG не несет ответственности за потерю, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным с использованием функции связи Bluetooth.
- Всегда удостоверяйтесь в том, что обмен данными происходит с надежными и безопасными устройствами.
- При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

Сопряжение устройства с другим устройством Bluetooth

1. На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Bluetooth**.
2. Коснитесь , чтобы включить Bluetooth и запустить поиск доступных устройств Bluetooth.
   - Если вы также хотите обнаружить доступные устройства в пределах зоны действия, коснитесь **ПОИСК**.
3. Из списка выберите устройство для соединения. После успешного завершения сопряжения устройство подключится к другому устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сопряжение между двумя устройствами Bluetooth достаточно выполнить один раз. После сопряжения устройства будут распознавать друг друга и осуществлять обмен информацией.
- Для получения информации о режиме сопряжения и пароле (обычно 0 0 0 0 — четыре нуля) обратитесь к документации, прилагающейся к устройству Bluetooth.

Передача данных с использованием Bluetooth

1. Выберите файл или элемент, например контакт или медиафайл.
2. Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.
3. Выполните поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В связи с различиями в характеристиках и функциональных возможностях других устройств, совместимых с технологией Bluetooth, отображаемые данные и операции могут отличаться, а такие функции, как передача или обмен данными на базе технологии Bluetooth, могут поддерживаться не для всех совместимых устройств.

Получение данных с использованием Bluetooth

1 На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Bluetooth**.

2 Коснитесь для включения Bluetooth.

3 Отобразится запрос на принятие попытки сопряжения от передающего устройства. Выберите **ПРИНЯТЬ**.

Мобильные данные

Отображение информации о передаче данных и лимите трафика данных с устройства.

- Коснитесь для включения или выключения соединения для передачи данных. Это позволяет управлять передачей данных с устройства. Вы также можете воспользоваться сетью Wi-Fi для передачи данных.

Настройки вызовов

Позволяет задавать различные настройки вызовов.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Настройки вызовов**.

[Вкладка **SIM 1/SIM 2]**

- **Голосовая почта** — позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.
- **Разрешенные номера** — позволяет управлять и составлять список номеров, на которые можно совершить вызов с телефона. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с телефона можно будет звонить только на номера из списка номеров фиксированного набора.

- **Переадресация вызова** — настройка параметров переадресации вызовов.
- **Запрет вызовов** — блокирует входящие, исходящие или международные вызовы.
- **Продолжительность вызовов** — просмотр длительности вызовов, включая: Последний вызов, Исходящие вызовы, Входящие вызовы и Все вызовы.
- **Дополнительные настройки** — позволяет изменять следующие настройки: **Определение номера** или **Параллельный вызов** и т. д.

[Вкладка **Общие**]

- **Умная переадресация** —позволяет получать вызовы с SIM2, даже если вы разговариваете по SIM1, и наоборот.
- **Всплывающее уведомл. о входящем вызове** — отображается всплывающее уведомление о входящем вызове при использовании приложения.
- **Отклонение вызова** — настройка функции отклонения вызова.
- **Отклонить и отправить сообщение** — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Она может оказаться полезной при необходимости отклонения вызова во время совещания.
- **Автоответ** — настройка времени до автоматического ответа на входящий вызов при подключенной гарнитуре.
- **Вибрация при соединении** — когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.
- **Сохранять незнакомые номера** — позволяет занести неизвестные номера в контакты после вызова.
- **Кнопка питания завершает вызов** — позволяет использовать кнопку питания для завершения вызовов.
- **Заглушить входящий вызов** — установите флажок, чтобы по щелчку устройство заглушало входящие вызовы.

Печать

Позволяет отправлять на печать содержимое экранов определенного типа (например, веб-страницы в браузере Chrome), если принтер и устройство Android подключены к той же сети Wi-Fi.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Общий доступ & Соединение** > **Печать**.

Общий USB-модем

Позволяет использовать подключение к Интернету совместно с компьютером с помощью кабеля USB.

1 Подключите устройство к ПК при помощи кабеля USB.

2 На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Общий модем**.

3 Коснитесь для включения общего USB-модема.

Точка доступа Wi-Fi

Устройство можно также использовать для доступа к широкополосной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Общий модем**

1 Коснитесь для включения точки доступа Wi-Fi.

2 Коснитесь "Создать точку доступа Wi-Fi", чтобы изменить SSID, тип шифрования, пароль и другие параметры точки доступа.

Общий Bluetooth-модем

Позволяет подключиться к другим устройствам по Bluetooth.

- На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Общий модем**.
- Коснитесь , чтобы включить режим "Общий Bluetooth-модем" и поделиться своим подключением через общий Bluetooth-модем.

Режим "В самолете"

Позволяет использовать многие из функций устройства, например игры и музыку, когда вы находитесь в местах, где совершение, прием вызовов или передача данных запрещены. При установке на устройстве режима "В самолете" оно не может совершать и принимать вызовы или подключаться к Интернету.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Дополнительно** > **Режим "В самолете"**.

VPN

На устройстве можно добавлять, настраивать и осуществлять управление виртуальными частными сетями (VPN), обеспечивающими возможность подключения и доступа к ресурсам внутри защищенной локальной сети, такой как корпоративная сеть.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Дополнительно** > **VPN**.

Мобильные сети

Это меню позволяет настроить различные параметры сети для устройства, такие как **Режим сети**, **Точки доступа (APN)** и т. д.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Дополнительно** > **Мобильные сети**.

Настройки Звук и уведомления

Позволяет изменять параметры различных звуков на устройстве.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Звук и уведомления** .

- **Профили** — позволяет настроить звуковой профиль устройства.
- **Громкость** — регулируйте настройки громкости устройства в соответствии с вашими потребностями и ситуацией.
- **Мелодия звонка SIM1/2** — позволяет настроить мелодии для вызовов. Можно также добавлять и удалять мелодии.
- **Звук с вибрацией** — установите флажок, чтобы во время входящего вызова звучала мелодия звонка и при этом устройство вибрировало.
- **Тип вибрации SIM1/2** — позволяет выбрать тип вибрации.
- **Уведомления** — позволяет настроить расписание для уведомлений. Можно установить исключения для некоторых функций в режиме "Только приоритетные".
- **Экран блокировки** — позволяет выбрать: отобразить или скрыть уведомления на экране блокировки.
- **Приложения** — позволяет настраивать уведомления для отдельных приложений, в том числе отключить отображение уведомлений и настроить приоритет.

Дополнительно настройки

Позволяет устанавливать другие настройки звука и уведомлений.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Звук и уведомления** > **Дополнительно**.

- **Звук уведомления SIM1/2** — позволяет установить звук уведомления. Можно также добавлять и удалять звуки уведомлений.

- **Звуковые эффекты** — в этом меню можно настроить воспроизведение звуковых сигналов при касании клавиш на панели набора номера, выбрав соответствующие параметры на экране, и другие функции.
- **Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах** — позволяет устройству автоматически произносить информацию о входящих вызовах и сообщениях.

Настройки Дисплей

Главный экран

Данная опция позволяет задать настройки главного экрана.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Дисплей** > **Главный экран**.

- **Выберите вид экрана** — выбор требуемой темы главного экрана.
- **Тема** — установка темы дисплея устройства. Вы можете загрузить новые темы из LG SmartWorld.
- **Обои** — установка обоев для использования на главном экране.
- **Эффекты на экране** — выбор требуемого типа эффектов при перемещении от одного рабочего стола главного экрана к другому.
- **Разрешить закольцовывание главного экрана** — включите, чтобы разрешить непрерывную прокрутку Главного экрана (закольцовывание первого и последнего экранов).
- **Справка** — отображение справочной информации для главного экрана.

Блокировка экрана

Позволяет задать настройки экрана блокировки.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Дисплей** > **Блокировка экрана**.

- **Способ блокировки экрана** — установка типа блокировки для защиты устройства.
- **Smart Lock** — устройство остается разблокированным при подключенном доверенном устройстве или при нахождении в знакомом месте. Для получения дополнительной информации см. раздел **Smart Lock** в главе **Блокировка и разблокировка устройства**.
- **Эффекты на экране** — установка эффекта, который будет воспроизводиться при проведении пальцем по экрану блокировки.
- **Обои** — выберите обои, которые будут отображаться на экране блокировки.
- **Ярлыки** — позволяют изменять клавиши быстрого доступа на Экране блокировки.
- **Контактная информация** — позволяет отобразить сведения о владельце на экране блокировки на случай, если устройство утеряно.
- **Таймер блокировки** — настройка времени ожидания для экрана перед его автоматической блокировкой.
- **Мгновенная блокировка кнопкой питания** — установите флажок для мгновенной блокировки экрана при нажатии кнопки Питание/Блокировка. Этот параметр отменяет настройку таймера блокировки.

Сенсорные кнопки главного экрана

Настройте сенсорные кнопки главного экрана, которые отображаются в нижней части любого экрана. Определите, какие кнопки будут отображаться, их положение в строке и внешний вид.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Дисплей** > **Сенсорные кнопки главного экрана**.

Дополнительно настройки экрана

Позволяет выбрать другие настройки экрана.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Дисплей**.

- **Тип шрифта** — выберите желаемый тип шрифта.
- **Размер шрифта** — выберите желаемый размер шрифта.
- **Яркость** — настройка яркости экрана с помощью ползунка.
- **Автоповорот экрана** — автоматическое изменение ориентации экрана при повороте устройства.
- **Время до отключения экрана** — назначьте время до автоматического отключения экрана.
- **Заставка** — выберите заставку, которая будет отображаться, если устройство находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки.
- **Калибровка датчика движения** — позволяет увеличивать точность наклона и скорость сенсора.

Общие настройки

Язык и клавиатура

Позволяет изменить параметры ввода текста.

Выберите язык для текстовых надписей в устройстве и настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Язык и клавиатура**.

- **Язык** — выберите язык для использования на устройстве.
- **Текущая клавиатура** — позволяет выбрать текущий тип клавиатуры.
- **Клавиатура LG** — изменение настроек клавиатуры LG.
- **Голосовой ввод Google** — включите, чтобы использовать голосовой ввод Google для ввода данных. Коснитесь иконки "Настройки", чтобы изменить настройки голосового ввода Google.
- **Голосовой поиск** — коснитесь для настройки голосового поиска.
- **Преобразование текста в речь** — коснитесь для настройки предпочтительной системы или общих настроек преобразования текста в речь.
- **Скорость указателя** — отрегулируйте скорость указателя.
- **Поменять кнопки** — меняет местами кнопки мыши для использования основной кнопки справа.

Локация

Включите сервис определения местоположения для автоматического определения вашего приблизительного местоположения на устройстве с помощью Wi-Fi и сетей устройства. При выборе функции поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Локация**.

- **Режим** — установка режима определения данных о текущем местоположении.
- **Камера** — включите, чтобы присваивать фотографиям или видеозаписям метки с местом их съемки.
- **История местоположений** — настройка доступа к информации о местоположении для компании Google и ее продуктов.

Аккаунты и синхронизация

Данное меню предназначено для добавления, удаления и управления аккаунтом Google и другими поддерживаемыми аккаунтами. Эти настройки также можно использовать для отправки, получения и синхронизации данных приложениями с установленной периодичностью, а также для управления автоматической синхронизацией данных пользователя.
Gmail™, Календарь и другие приложения могут иметь собственные настройки для управления синхронизацией данных. Более подробную информацию см. в разделах, посвященных соответствующим приложениям.
На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Аккаунты и синхронизация**.

- **Автоматическая синхронизация данных** — выберите данный параметр, чтобы автоматически синхронизировать все добавленные аккаунты на устройстве.
- **АККАУНТЫ** — отображает все ваши добавленные аккаунты. Коснитесь аккаунта для просмотра и/или управления.
- **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** — коснитесь, чтобы добавить новый аккаунт.

Спец. возможности

Настройки специальных возможностей используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на устройстве.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Спец. возможности**.

- **Зрение** — настройка параметров для людей с нарушениями зрения.
  - **TalkBack** — позволяет настроить функцию TalkBack, которая помогает людям со слабым зрением, предоставляя голосовой отклик.
  - **Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах** — включите этот параметр для автоматического голосового предупреждения о входящих вызовах и сообщениях.
  - **Затенить** — установите флажок, чтобы уменьшить контрастность экрана.
  - **Размер шрифта** — установка размера шрифта.
  - **Жесты для увеличения** — позволяет увеличивать и уменьшать масштаб тройным касанием экрана.
  - **Инверсия цветов экрана** — включите, чтобы включить инверсию цветов экрана и содержимого.
  - **Цветофильтр экрана** — позволяет изменять цвета экрана и содержимого.
  - **Кнопка питания завершает вызов** — включите, чтобы завершать вызовы нажатием кнопки питания/блокировки.
- **Слух** — настройка параметров для людей с нарушениями слуха.
  - **Добавить подписи** — позволяет пользователям со слабым слухом настраивать подписи индивидуально.
  - **Мигающие предупреждения** — включите, чтобы входящие вызовы и уведомления сопровождались миганием.
  - **Выключить все звуки** — включите, чтобы выключить все звуки устройства.
  - **Тип аудио** — установка типа аудиозаписи.

- **Баланс звука** — устанавливает направление звука. Переместите ползунок для установки направления.

· **Движение и распознавание** — настройка параметров для людей с нарушением двигательных функций.
- **Отклик на касание** — настройка времени отклика при касании экрана.
- **Touch assistant** — отображение сенсорной панели с упрощенным доступом к действиям, используемым чаще всего.
- **Время до отключения экрана** — установка времени до автоматического отключения экрана.
- **Зоны сенсорного управления** — позволяет выбрать участок экрана, чтобы ограничить сенсорное управление только этим участком.

· **Быстрый доступ к Спец. возможностям** — позволяет быстро перейти к выбранным функциям тройным касанием кнопки Главный экран.

· **Автоповорот экрана** — включите для активации поворота экрана телефона в соответствии с физической ориентацией устройства (вертикально или горизонтально).

· **Специальные элементы управления** — обеспечивает возможность взаимодействия с устройством с помощью одного или нескольких переключателей, функционирующих в качестве клавиш клавиатуры. Это меню можно оказаться полезным для пользователей с ограниченными двигательными способностями, которые не позволяют им непосредственно взаимодействовать с устройством.

Быстрая кнопка

Получайте быстрый доступ к приложениям с помощью нажатия **кнопок громкости** при выключенном или заблокированном экране.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Быстрая кнопка**.

- Нажмите и удерживайте обе **кнопки громкости** при включенном экране, чтобы запустить Capture+.
- Дважды нажмите любую **кнопку громкости** при заблокированном или выключенном экране, чтобы запустить приложение Камера.

Безопасность

Используйте это меню для настройки способа защиты устройства и данных на нем.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Безопасность**.

- **Блокировка контента** — выбор типа блокировки для блокировки заметок QuickMemo+.
- **Зашифровать телефон** — позволяет зашифровать данные на устройстве для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении устройства.
- **Зашифровать карту SD** — шифрование данных на карте SD и предотвращение доступа к данным с других устройств.
- **Установить блокировку SIM-карты** — задает PIN-код для блокировки вашей SIM-карты и позволяет изменить этот PIN-код.
- **Отображать пароль при наборе** — установите флажок для активации кратковременного отображения каждого символа пароля во время ввода, чтобы видеть вводимые данные.
- **Администраторы устройства** — Просмотр или отключение администраторов устройства.
- **Неизвестные источники** — разрешение установки приложений, загруженных не из Play Store.
- **Верифицировать приложения** — настройка запрета установки или вывода предупреждения перед установкой приложений, способных нанести вред.
- **Тип памяти** — отображение текущего типа памяти.
- **Управление сертификатами** — позволяет управлять сертификатами безопасности.

- **Trust agents** — выбор приложений, которые можно использовать без разблокировки экрана.
- **Блокировка в приложении** — с помощью данной функции можно настроить устройство для отображения экрана только определенного приложения.
- **Приложения с доступом к использованию данных** — позволяет просматривать информацию об использовании приложений в устройстве.

Дата и время

Установить предпочтения отображения даты и времени.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Дата и время**.

Карта SD и внутренняя память

Вы можете отслеживать объем занятой и доступной внутренней памяти устройства.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Карта SD и внутренняя память**.

ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ

- **Всего места** — отображение общего объема и свободного объема внутренней памяти устройства в виде текста и цветной диаграммы (неиспользуемое пространство окрашено серым). Соответствующие приложения и объем используемой ими памяти указаны под каждым пользователем устройства.

КАРТА SD

- **Всего места** — отображает информацию об общем объеме памяти и оставшемся свободном месте на карте памяти.
- **Подключить/Отключить карту SD** — позволяет вам подключать или отключать карту SD.
- **Очистить карту SD** — позволяет стереть все данные, хранящиеся на карте SD.

Аккумулятор и энергосбережение

Отображает текущий статус аккумулятора, в том числе процент оставшегося заряда и статус зарядки.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Аккумулятор и энергосбережение**.

- **Аккумулятор** — отображает уровень использования и расход заряда аккумулятора. Коснитесь любого элемента, чтобы просмотреть более подробную информацию.
- **Уровень заряда в процентах в строке состояния** — установите флажок для отображения уровня заряда аккумулятора в процентах в строке состояния рядом со значком аккумулятора.
- **Энергосбер-е** — коснитесь переключателя энергосбережения, чтобы включить или выключить данную функцию. Данный параметр позволяет установить уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается режим энергосбережения.

Приложения

Позволяет просматривать информацию об установленных на устройстве приложениях, управлять их данными и принудительно останавливать их.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Приложения**.

SMS-приложение по умолчанию

Данное меню позволяет выбрать приложение SMS/MMS для использования по умолчанию.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **SMS-приложение по умолчанию**.

Резервная копия и сброс

Изменение настроек управления параметрами и данными.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Резервная копия и сброс**.

- **LG Backup** — выполняет резервное копирование всей информации с устройства и восстанавливает ее в случае потери данных или замены. Для получения дополнительной информации см. **LG Backup** в разделе **Приложения**.
- **Резервное копирование данных** — резервное копирование данных приложений, паролей сетей Wi-Fi и других настроек на серверы Google.
- **Аккаунт резервного копирования** — отображение аккаунта, используемого в настоящий момент для резервного копирования информации.
- **Автовосстановление** — восстановление настроек и данных из резервной копии при переустановке приложения.
- **Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек устройства появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

О телефоне

Просмотрите юридическую информацию, информацию о модели и версии ПО, установленного на устройстве, и выполните обновление ПО.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **О телефоне**.

Приложение

Обновление программного обеспечения устройства

Обновление программного обеспечения устройства LG через Интернет

Чтобы получить дополнительные сведения об использовании этой функции, посетите веб-сайт http://www.lg.com/common/index.jsp → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО устройства до последней версии через Интернет без необходимости обращения в сервис-центр. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения устройства требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, отображаемые на экране, на каждом этапе. Помните, что отсоединение кабеля USB в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО устройства LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО устройства до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала необходимо проверить версию ПО, установленного на вашем устройстве: **Настройки** > вкладка **Общие** > **О телефоне**

> вкладка **Общие** > **Центр обновлений** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ваши личные данные из внутренней памяти устройства, включая сведения об аккаунте Google, о других аккаунтах, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензии DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО устройства. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО устройства. LG не несет ответственности за потерю личных данных.
- Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

FAQ

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации устройства. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В устройстве нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Сетевое подключение отсутствует/ теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы.	Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. Если да, то смените SIM-карту в офисе поставщика услуг. Обратитесь к поставщику услуг.
Коды не совпадают	При изменении кода безопасности новый код следует подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Два введенных кода не совпадают.	
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Загруженное приложение вызывает множество ошибок.	Удалите приложение.	1 Коснитесь ◯ > ⋯ > ⚙. 2 Коснитесь вкладки **Общие** > **Приложения**. 3 Коснитесь приложения > **Удалить**.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Установлена новая SIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Устройство не включается	Плохо нажата кнопка включения/ выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее двух секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что устройство заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к устройству.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство к другой розетке.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
Номер запрещен.	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/ отправить SMS-сообщения и фотографии	Память переполнена	Удалите некоторые данные, например приложения или сообщения, с устройства, чтобы освободить место.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню звука, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или режим уведомлений.
Устройство не отвечает на запросы	Временная ошибка программного обеспечения	Если экран не отвечает или устройство не реагирует на нажатия кнопок, извлеките аккумулятор и вставьте его снова. Затем снова включите устройство. ИЛИ Загрузите обновления для программного обеспечения через веб-сайт.

Руководство по защите от краж

Вы можете настроить устройство таким образом, чтобы другие люди не могли использовать его, если выполнен сброс до заводских настроек без вашего разрешения. Например, если устройство утеряно или украдено или были стерты данные, только человек с вашим аккаунтом Google и данными блокировки экрана может пользоваться устройством.

Все, что вам требуется для защиты устройства:

- **Установите блокировку экрана:** если устройство утеряно или украдено и вы установили блокировку экрана, данные не могут быть стерты через меню настроек, пока экран не будет разблокирован.

- **Добавьте аккаунт Google на вашем устройстве:** если с вашего устройства удаляют данные, но у вас установлен аккаунт Google, устройство не завершит процесс без повторного ввода данных для входа в аккаунт Google.

После установки защиты на устройство вам потребуется разблокировать экран или ввести пароль к аккаунту Google для сброса до заводских настроек. Таким образом только вы или тот, кому вы доверяете, смогут выполнить сброс.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не забудьте аккаунт Google и пароль, которые были добавлены на устройство, перед выполнением сброса до заводских настроек. Если вы не сможете предоставить данные аккаунта в процессе настройки, вы не сможете использовать это устройство после выполнения сброса до заводских настроек.

Дополнительная информация

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям с открытым исходным кодом, содержащимся в этом продукте, посетите сайт http://opensource.lge.com.

Вместе с исходным кодом можно загрузить все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности по гарантии и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также может предоставить вам открытый исходный код на диске CD-ROM по стоимости, покрывающей расходы выполнения этой операции (стоимость носителя, доставки и обработки), после запроса, отправленного на адрес эл. почты opensource@lge.com. Это предложение действительно в течение трех (3) лет с момента приобретения продукта.

Товарные знаки

- ©2016 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-K130E** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте **http://www.lg.com/global/declaration**

LG Electronics (Levant) - Jordan

Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5th Floor



Утилизация старого оборудования

1. Электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях, установленных правительственными или местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
3. Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

1. Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
2. Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

About this user guide

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading,downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices

WARNING	Situations that could cause injury to yourself and others, or damage to device or other property.
NOTE	Notices or additional information.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use 5

Features you will love 12

QuickMemo+ 13
Using Capture+ 13
Viewing the saved memo 13

Basics 14

Accessories 15

Device layout 16

Turning Your Device On and Off 18

Installing the SIM card and battery 18

Charging the battery 20

Optimizing battery life 21

Inserting the memory card 22

Removing the memory card 23

Touch screen tips 23
Tap or touch 23
Touch and hold 24
Drag 24
Swipe or slide 24
Double-tap 25
Pinch-to-Zoom 25

Google account setup 26
Creating your Google account 26
Signing into your Google account 26

Locking and unlocking the device 27
KnockON 27
Knock Code 27
Changing the screen lock method 28
Smart Lock 28

Home screen 29
Getting to Know the Home Screen 29
Returning to recently-used applications 30
Customizing the Home screen 31
Notifications panel 32

Capturing a screenshot 34

On-screen keyboard 34
Using the keypad and entering text 34
Entering special characters 35

Transferring data between a PC and the device 36
Transferring data using USB connection 36

LG Bridge 37
Features of LG Bridge 37
To download the LG Bridge software 37

Apps 38

Installing or uninstalling apps 39
To open the Play Store app 39
To open a screen with details about an app 39
To uninstall applications 39

Calls 40
Making a call 40
Calling your contacts 40
Answering and rejecting a call 40
Making a second call 41
Viewing your call logs 41
Change your call settings 41

Contacts 42
Searching for a contact 42
Adding a new contact 42

Favourites contacts ... 42
Creating a group ... 43

Messaging ... 44

Sending a message ... 44
Conversation view ... 44
Changing your messaging settings ... 44

Camera ... 45

Taking a photo ... 45
Camera options on the viewfinder ... 45
Once you have taken a photo ... 47
Recording a video ... 47
After recording a video ... 48

Gallery ... 48

Viewing pictures ... 48
Editing photos ... 49
Setting wallpaper ... 49
Zooming in and out ... 49
Playing a video ... 49
Deleting photos/videos ... 50

E-mail ... 51

Adding an account ... 51
Working with account folders ... 51
Composing and sending email ... 51
Changing an email general settings ... 52
Deleting an email account ... 52

Music ... 52

Playing a song ... 52
Music player options ... 53

Clock ... 54

Alarms ... 54
Timer ... 54
World clock ... 54
Stopwatch ... 55

Calculator ... 55

Calendar ... 55

Voice Recorder ... 56

Recording a sound or voice ... 56

Downloads ... 56

FM Radio ... 56

LG Backup ... 57

About backing up and restoring device data ... 57
To backup your device data ... 57

Google apps ... 58

Settings ... 60

Access the Settings menu ... 61

Networks Settings ... 61

Dual SIM card ... 61
Wi-Fi ... 62
Wi-Fi Direct ... 62
Bluetooth ... 63
Mobile data ... 64
Call ... 64
Printing ... 65
USB tethering ... 65
Wi-Fi hotspot ... 66
Bluetooth tethering ... 66
Airplane mode ... 66
VPN ... 66
Mobile networks ... 66

Sound & notification settings ... 67

More settings ... 67

Display settings ... 68

Home screen ... 68
Lock screen ... 68
Home touch buttons ... 69
More display settings ... 69

General settings **70**
Language & keyboard 70
Location 70
Accounts & sync 71
Accessibility 71
Shortcut key 73
Security 73
Date & time 74
Storage 74
Battery & power saving 74
Apps 75
Default message app 75
Backup & reset 75
About phone 75

Appendix **76**

Device software update **77**

FAQ **78**

Anti-Theft Guide **81**

More information **82**
Open source software notice information 82
Trademarks 82
Declaration of conformity 83
LG Electronics (Levant) - Jordan 83

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-K130E has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.633 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.260 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Features you will love

QuickMemo+

The QuickMemo+ feature allows you to create memos.

Using Capture+

You can use QuickMemo+ function to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current screen.

1 Touch and slide the status bar downward and tap .
If you can not see , tap > checkmark **Capture+** to enable.

2 Create a memo using the following options:

	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to crop the image of memo.
	Tap to select the share or paper style.
	Tap to hide or display the toolbar.

NOTE

- Please use a fingertip while using the QuickMemo+ feature. Do not use your fingernail.

3 Tap > **Done** to save the current memo to or .

Viewing the saved memo

Tap > > and select the **Capture+** album.

Basics

Accessories

These accessories are available for use with the your Device.

- Travel Adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo Headset
- USB Cable
- Battery

NOTE

- Items described above may be optional.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Device layout

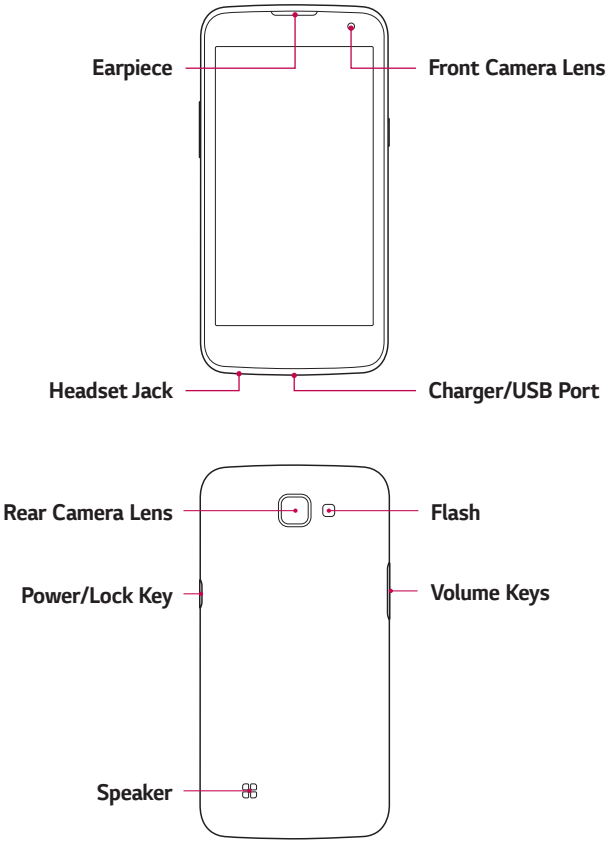

Power/Lock Key	· Turn your device on/off by pressing and holding this key. · Short press to turn on/off the screen.
Volume Keys	**While screen is off:** · Press either **Volume key** twice to launch the Camera. **On the Home screen:** · Control ringer volume. **During a call:** · Control your earpiece volume when playing audio/video. · Control volume continuously.

WARNING

· Placing a heavy object on the device or sitting on it can damage the display and touch screen functions.

Turning Your Device On and Off

Turning your device on

Press and hold the **Power/Lock Key** for a couple of seconds until the screen turns on.

Turning your device off

1 Press and hold the **Power/Lock Key** until the device options menu appears.

2 Tap **Power off** > **OK** to confirm that you want to turn off the device.

Installing the SIM card and battery

Insert the SIM card provided by the device service provider, and the included battery.

WARNING

- Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.

NOTE

- Only the microSIM cards work with the device.

1 To remove the back cover, hold the device firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

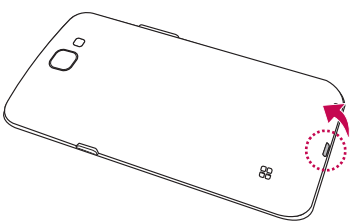

2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

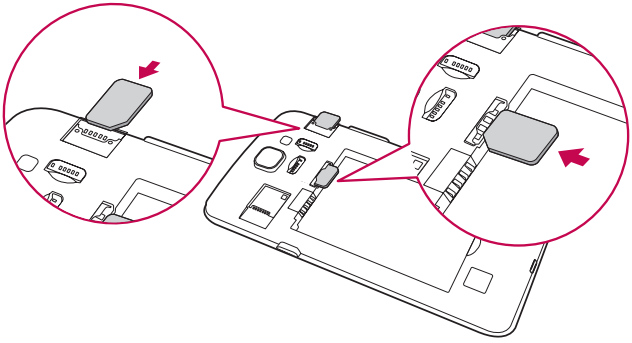

3 Insert the battery.

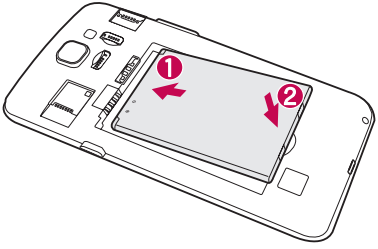

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.

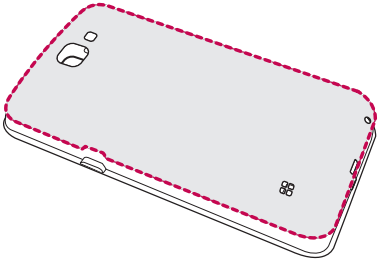

Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the device to it using the USB cable.

WARNING

- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the device. Insert the charger and plug it into a power outlet.

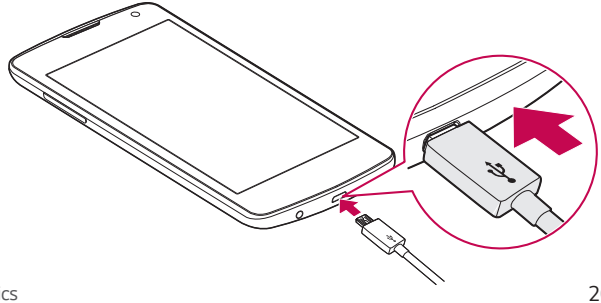

Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your device battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

Inserting the memory card

Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.

WARNING

- Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

1 Remove the back cover.

2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

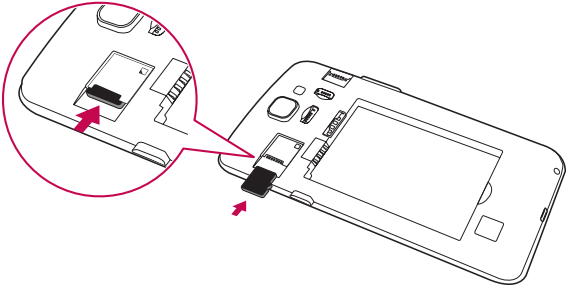

3 Replace the back cover.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

Tap ◯ > ⋯ > ⚙ > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

WARNING

- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your device.

NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.

Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

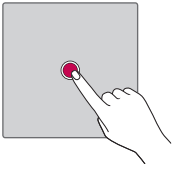

Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.

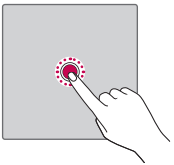

Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

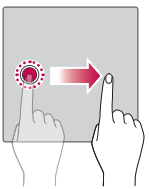

Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).

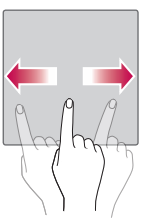

Double-tap

Double-tap to zoom on a webpage or a map.

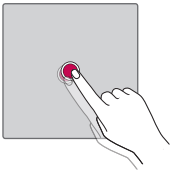

Pinch-to-Zoom

Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.

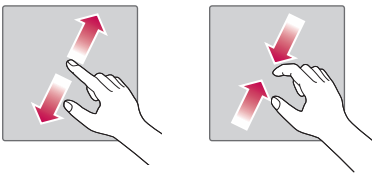

Google account setup

The first time you open a Google application on your device, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

1 Tap ○ > ⋯ > ⚙ > **General** tab > **Accounts & sync**.
2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google** > **Or create a new account**.
3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
4 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

1 Tap ○ > ⋯ > ⚙ > **General** tab > **Accounts & sync**.
2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google**.
3 Enter your email address and tap **NEXT**.
4 Enter your password and tap **NEXT**.
5 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services.
6 Once you have set up your Google account, your device will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your device will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your device.

Locking and unlocking the device

Pressing the Power/Lock Key turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the Power/Lock Key and swipe the screen in any direction.

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

Turning the screen on

1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.

2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

Turning the screen off

1 Double-tap an empty area of the Home screen or the status bar.

2 The screen will turn off.

NOTE

- Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

Setting up the Knock Code feature

1 Tap ◯ > ⋯ > ⚙ > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.

2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 3 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

1 Tap ◯ > ⋯ > ⚙ > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.

2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.

NOTE

- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

Smart Lock

You can use Smart Lock to make unlocking your device easier. You can set it to keep your device unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.

Setting up Smart Lock feature

1 Tap ◯ > ⋯ > ⚙ > **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.

2 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN or Password).

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping ○.

Getting to Know the Home Screen

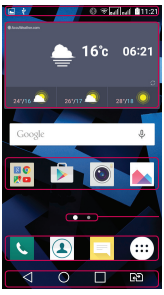

1. **Status Bar**
2. **Widget**
3. **Application Icons**
4. **Location Indicator**
5. **Quick Button Area**
6. **Home Touch Buttons**

1. **Status Bar** - Shows the device status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
2. **Widget** - Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
3. **Application Icons** - Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
4. **Location Indicator** - Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
5. **Quick Button Area** - Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

6 Home Touch Buttons

Back Button	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
Home Button	Return to the Home screen from any screen.
Overview Button	Displays recently used applications. If you touch and hold this button, it opens a menu of available options.
SIM Switch Button	Choose which SIM card you're going to use. Touch and hold to go to Dual SIM card settings.

Viewing other Home screen panels

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Returning to recently-used applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

1 Tap ☐. A list of recently used applications will be displayed.

2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap to back out of an app after using it.

- To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

1 Touch and hold the empty part of the Home screen.

2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.

3 Drag it to the desired location and lift your finger.

NOTE

- To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen

While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app to the Quick Button Area

From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.

Removing an app from the Quick Button Area

Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .

NOTE

- The **Apps Button** cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon appears in the upper-right corner of the application.

2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.

3 Tap **OK** to save the change.

Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap ◁.

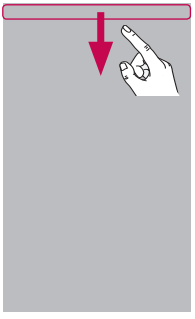

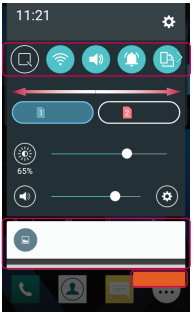

1 Quick Settings Area

2 Notifications

3 CLEAR

1. Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap ⊜ to remove, add or rearrange quick setting buttons.
2. Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
3. Tap to clear all the notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text or multimedia message

Icon	Description
	A song is currently playing
	No interruptions, not even alarms
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	The device is connected to a PC via a USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	Choose input method
	Wi-Fi hotspot is active

NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.
- The available options may vary depending on the region or service provider.

Capturing a screenshot

Press and hold the **Volume Down Key** and the **Power/Lock Key** at the same time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen. To view the captured image, tap > > > **Screenshots** folder.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

Icon	Description
	Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
	Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.
	Tap to enter a space.
	Tap to create a new line.
	Tap to delete the previous character.

Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters.

For example, to input "á", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.

NOTE

- A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.

Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data using USB connection

1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your device.

2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.

3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the device.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

LG Bridge

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG device on your PC. Also, you can back up your files such as contacts and images to your PC or update software of a device.

NOTE

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG device to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

Features of LG Bridge

- Manage contents from your device on PC via Wi-Fi or data.
- Back up and restore the data of your device via USB.
- Update software of a device on your PC via USB.

To download the LG Bridge software

1. Go to www.lg.com.
2. Tap the Search button and enter the model name to search for the model.
3. Select the model information and click **GO**.
4. Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

Apps

Installing or uninstalling apps

Play Store allows you to browse and search for free and paid applications.

To open the Play Store app

Tap ○ > ⋯ > .

To open a screen with details about an app

At any time while browsing in Play Store, tap an app to open its details screen.

The App details screen includes a description, ratings, comments, and related information about the app. From this screen, you can download, install, uninstall, rate the app, and more.

To uninstall applications

1 Tap ○ > ⋯ >  > **General** tab > **Apps**.

2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

3 Tap **Uninstall**.

Calls

You can enjoy clear calling across the region.

Making a call

1 Tap ○ > .

2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .

3 After entering the desired number, tap to place the call.

4 To end the call, tap .

NOTE

- To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+.

Calling your contacts

1 Tap ○ > .

2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.

3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

- Swipe in any direction to answer an incoming call.
- Swipe in any direction to decline an incoming call.

NOTE

- Swipe if you want to decline a call and send a message to the caller.

Making a second call

1 During your first call, tap ⋮ > **Add call** and enter the number.

2 Tap .

3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.

4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap to start a conference call.

5 To end all calls, tap .

NOTE

- You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

1 Tap ○ > > **Call logs** tab.

2 View a list of all dialed, received and missed calls.

NOTE

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap ⋮ > **Delete all** to delete all of the recorded items.

Change your call settings

You can configure call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

1 Tap ○ > .

2 Tap ⋮ > **Call settings** and configure the desired options.

Contacts

You can add contacts on your device and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

1 Tap ○ > .

2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard. Matches are displayed as you begin to type.

Adding a new contact

1 Tap ○ > .

2 Enter the new contact's number.

3 Tap ⋮ > **Add to Contacts** > **New contact**.

4 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon. Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.

5 Enter the desired information for the contact.

6 Tap **SAVE**.

Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

1 Tap ○ > .

2 Tap a contact to view its details.

3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

1 Tap ○ > > **Favourites** tab.

2 Choose a contact to view its details.

3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

1 Tap ○ >  > **Groups** tab.

2 Tap ⋮ > **New group**.

3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.

4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **ADD**.

5 Tap **SAVE** to save the group.

NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging

Your device combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

NOTE

- You may be charged for each message you send. Please consult with your service provider.

Sending a message

1 Tap ○ > ▭ > ⊕.

2 Tap 👤, then select one or more entries from your Contacts list.

OR

Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

3 Tap the text field and start entering your message.

4 Tap ⋮ to open the options menu. Choose from any of the available options.

5 Tap 📎 to attach the file that you want to share with message.

6 Tap **Send** to send your message.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings

Your device messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap ○ > ▭ > ⋮ > **Settings**.

Camera

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

· Tap ○ > ⋯ > .

Taking a photo

1 Frame your subject on the screen.

2 A square around the subject indicates that the camera has focused.

3 Tap ⊙ to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Camera options on the viewfinder

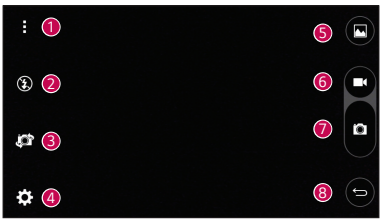

1	⋮	Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
2	⚡	Allows you to manage the camera's flash.
3		Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
4	⚙	Tap this icon to open the camera settings menu.
5		Tap to view the last photo or video you recorded.
6	■	Tap to start recording.
7		Tap to take a photo.

8		Tap to exit the camera.

NOTE

- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Set the ratio of your picture and the quality of video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "**Cheese**", "**Smile**", "**LG**", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from **IN** (internal memory) and **SD** (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.
	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to open the available sharing options.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.

Recording a video

1 Tap  >  > .

2 Frame your subject on the screen.

3 Tap  to start recording the video.

4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE

- Tap  to take pictures while recording video.

5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .

OR

Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to your favourites

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

1 Tap  >  > .

2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)

3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Editing photos

While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Playing a video

1 Tap > > .

2 Select the video you want to watch.

Video options

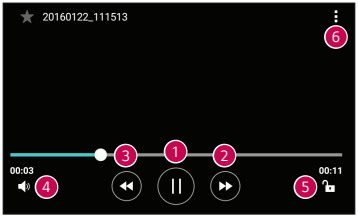

1	/	Tap to pause/resume video playback.

2		Touch and hold to fast-forward incrementally. Tap to fast-forward 10 seconds.
3		Touch and hold to rewind incrementally. Tap to rewind 10 seconds.
4		Tap to adjust the video volume.
5		Tap to lock/unlock the screen.
6		Tap to access additional options.

NOTE

- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

E-mail

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (for Enterprise users) and other accounts.

· Tap ○ > ⋯ > .

Adding an account

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account. You can also add your email account using the **Settings** app.

· Tap ⋮ > **Settings** > ⊕.

Working with account folders

· Tap ☰ > **Show all folders**.

Each account has Inbox, VIP, Sent, Drafts and Show all folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

1 Tap ✎.

2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.

3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.

4 Tap the text field and enter your message.

5 Longpress the text field to edit selected words (Bold/Italic/Underline/Color).

6 Tap 📎 to attach the file you want to send with your message.

7 Tap ➤ to send the message.

Changing an email general settings

- Tap ⋮ > **Settings** > **General settings**.

Deleting an email account

- Tap ⋮ > **Settings** > ⋮ > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES**.

Music

Your device has a music player that lets you play all your favourite tracks.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Playing a song

1 Tap ○ > ⋯ > ♫.
2 Tap the **Songs** tab.
3 Select the song you want to play.
4 The following options are available.

Music player options

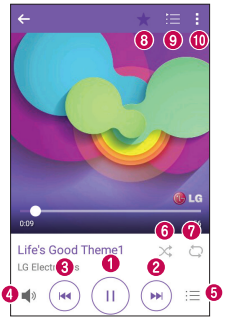

❶	⏸	Tap to pause playback.
	▶	Tap to resume playback.
❷	⏭	Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.
❸	⏮	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
❹	🔊	Tap to adjust the volume.
❺	☰	Tap to open the music library.
❻	🔀	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
❼	🔁	Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
❽	★	Tap to add the song to your favourites.
❾	☰	Tap to open the current playlist.
❿	⋮	Tap to access additional options.

Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap ○ > ⋯ > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

1 Tap **Alarms** tab.

2 Tap ⊕ to add a new alarm.

3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

1 Tap **Timer** tab.

2 Set the desired time on the timer.

3 Tap **Start** to start the timer.

4 Tap **Stop** to stop the timer.

World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

1 Tap **World clock** tab.

2 Tap ⊕ and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your device as a stopwatch.

1 Tap **Stopwatch** tab.

2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.

- Tap **Lap** to record lap times.

3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

1 Tap ◯ > ⋯ > .

2 Tap the number buttons to enter numbers.

3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed by =.

NOTE

- For more complex calculations, tap ⋮.

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

1 Tap ◯ > ⋯ > .

2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .

Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice

1 Tap ○ > ⋯ > .
2 Tap ● to begin recording.
3 Tap ■ to end the recording.
4 Tap ▶ to listen to the recording.

NOTE

- Tap ≡ to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap ○ > ⋯ > .

FM Radio

Your device has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

- Tap ○ > ⋯ > .

NOTE

- You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

LG Backup

About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported LG device, other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG device, you can backup the current device data to your new device.

If you have the LG Backup application preloaded on your device, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings.

WARNING

- To protect against an unexpected power off during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

NOTE

- All files that are stored on your device are deleted before the backup file is restored. Make sure to copy the backup file to another location.
- Please note that your device data will be overwritten with the content of your backup.

To backup your device data

1 Tap ◯ > ⋯ > .

2 Select the desired options.

- **Copy data between devices** – Copy data from old device to new device.
- **Back up & restore** – Back up data or restore from backup.

Google apps

Google provides entertainment, social network, and business apps. You may require a Google account to access some apps.
To view more app information, access each app's help menu.

NOTE

- Some apps may not be available depending on the region or service provider.

Google

Search quickly for items on the Internet or your device.

Chrome

Search for information and browse webpages.

Gmail

Send or receive emails via the Google Mail service.

Maps

Find your location on the map, search for locations, and view location information for various places.

YouTube

Watch or create videos and share them with others.

Drive

Store your content on the cloud, access it from anywhere, and share it with others.

Play Music

Discover, listen to, and share music on your device.

Play Movies & TV

Watch videos stored on your device and download various content to watch from the Play Store.

Hangouts

Chat with your friends individually or in groups and use images, emoticons, and video calls while you are chatting.

Photos

Manage photos, albums, and videos that you have saved on the device and uploaded to Google+.

Google Settings

Configure settings for some features provided by Google.

Voice Search

Search quickly for items by saying a keyword or phrase.

Settings

Access the Settings menu

The Settings app allows you to customize and personalize your device.

Opening the settings app

· Tap ○ > touch and hold □ > **System settings**.

OR

· Tap ○ > ⋯ > ⚙.

Viewing settings

Tap ⋮ to switch the view mode.

· **List view** – Scroll up and down through the list.

· **Tab view** – Swipe left and right or tap the tab you want.

NOTE

· The instructions to perform tasks in this guide are based on the default view setting.

Networks Settings

Dual SIM card

You can configure Dual SIM settings.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Dual SIM card**.

· **SIM card 1** – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 1.

· **Activate slot 1** – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 1.

· **SIM card 2** – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 2.

· **Activate slot 2** – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 2.

· **SIM card colour theme** – Allows you to select your desired colours.

· **Cost save mode** – Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During calling, matching operator SIM is

identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.

- **Mobile data** – Checkmark to enable data access over the mobile network.
- **SIM card to use** – You can change the default data network. All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value. When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.
- **Data roaming** – Checkmark to allow you to use mobile data connections when you're roaming outside your home network area.

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Wi-Fi**.

1 Tap OFF ON to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.

2 Tap a network to connect to it.
- If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.

3 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE
- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using data, which may incur data charges.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

- Tap ⋮ > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE
- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your device with another Bluetooth device

1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Bluetooth**.

2 Tap OFF ON to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.

- If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.

3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the paring is successful, your device connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.
- Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

Sending data via Bluetooth

1 Select a file or item such as a contact or media file.

2 Select the option for sending data via Bluetooth.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Bluetooth**.

2 Tap OFF ON to turn Bluetooth on.

3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Mobile data

Displays the data usage and device data usage limit.

- Tap OFF ON to toggle your device data connection On or Off. This allows you to manage your device data usage. You can use a Wi-Fi network connection for data instead.

Call

Allows you to configure various call settings.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Call**.

[SIM card 1/SIM card 2 Tab**]**

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings such as **Caller ID** or **Call waiting**, etc.

[Common Tab**]**

- **Smart forward** – Allows you to receive SIM2 calls if you are busy on SIM1 and vice versa.
- **Incoming voice call pop-up** – Displays a pop-up for an incoming call
- when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.
- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Silence incoming calls** – Enable to allow you to flip the device to silence incoming calls.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Printing**.

USB tethering

Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

1 Connect your device to your PC with a USB cable.

2 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**.

3 Tap OFF ON to turn USB tethering on.

Wi-Fi hotspot

You can also use your device to provide a device broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**

1 Tap  to turn Wi-Fi hotspot on.

2 Tap Set up Wi-Fi hotspot to change the SSID, security type, password, and other hotspot options.

Bluetooth tethering

Allows you to connect to other devices via Bluetooth.

- On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**.
- Tap to turn Bluetooth tethering on to share your connection via Bluetooth tethering.

Airplane mode

Allows you to use many of your device features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your device to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **Airplane mode**.

VPN

From your device, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **VPN**.

Mobile networks

This menu allows you to configure various device network settings such as **Mobile data**, **Data roaming**, etc.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **Mobile networks**.

Sound & notification settings

Allows you to change settings for various sounds on the device.

On the **Settings** screen, tap **Sound & notification** tab.

- **Sound profile** – Allows you to set your device sound profile.
- **Volume** – Adjust the device volume settings to suit your needs and environment.
- **SIM1 ringtone / SIM2 ringtone** – Allows you to set the ringtones for calls. You can also add and delete ringtones.
- **Sound with vibration** – Enable to set the device to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.
- **SIM1 vibration type / SIM2 vibration type** – Allows you to choose the type of vibration.
- **Interruptions** – Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.
- **Lock screen** – Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.
- **Apps** – Allows you to set notifications for individual apps including preventing them from displaying notifications and setting priority.

More settings

Allows you to set other sound & notifi cation settings.

On the **Settings** screen, tap **Sound & notification** tab > **More**.

- **SIM1 notification sound/ SIM2 notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add and delete notification sounds.
- **Sound effects** – This menu lets you select whether you hear tones when tapping numbers on the dial pad, selecting on-screen options, and more.
- **Message/call voice notifications** – Allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display settings

Home screen

Allows you to set your home screen settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Home screen**.

- **Select Home** – Select the desired Home theme.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from LG SmartWorld.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

Allows you to set your lock screen settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Lock screen**.

- **Select screen lock** – Allows you to set a screen lock type to secure your device.
- **Smart Lock** – Sets to keep your device unlocked with trusted device or a place. If you need more information, please refer to **Smart Lock** section in **Locking and unlocking the device**.
- **Screen swipe effect** – Sets the effect used when swiping the lock screen.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the device is lost.

- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power key instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which buttons are displayed, their position on the bar and what they look like.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Home touch buttons**.

More display settings

Allows you to set other display settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab.

- **Font type** – Select the desired font type.
- **Font size** – Select the desired font size.
- **Brightness** – Adjust the screen brightness by using the slider.
- **Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the device.
- **Screen timeout** – Set the time delay before the screen automatically turns off.
- **Daydream** – Select the screen saver to be displayed when the device is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

General settings

Language & keyboard

Allows you to change the text input settings.

Select the language for the text on your device and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Language & keyboard**.

- **Language** – Choose a language to use on your device.
- **Current keyboard** – Allows you to select the current keyboard type.
- **LG Keyboard** – Change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Enable to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Voice Search** – Tap to configure the Voice Search settings.
- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.
- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

Location

Turn on location service, your device determines your approximate location using Wi-Fi and device networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Location**.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **Camera** – Enable to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

Accounts & sync

Use this menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Accounts & sync**.

- **Auto-sync data** – Enable this option to automatically sync all accounts you've added on your device.
- **ACCOUNTS** – Displays all of your added accounts. Tap one to view and/ or manage it.
- **ADD ACCOUNT** – Tap to add new account.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your device.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Accessibility**.

- **Vision** – Sets options for people with impaired sight.
  - **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
  - **Message/call voice notifications** – Enable to allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
  - **Screen shade** – Enable to set the screen to a darker contrast.
  - **Font size** – Sets the font size.
  - **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
  - **Screen colour inversion** – Enable to invert the colours of the screen and content.
  - **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of screen and content.

- **Power key ends call** – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

· **Hearing** – Sets options for people with impaired hearing.
  - **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
  - **Flash alerts** – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
  - **Turn off all sounds** – Enable to turn off all device sounds.
  - **Audio type** – Sets the audio type.
  - **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.
· **Motor & cognition** – Sets options for people with impaired motor skills.
  - **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
  - **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
  - **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
  - **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
· **Accessibility features shortcut** – Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
· **Auto-rotate screen** – Enable to allow the device to rotate the screen depending on the physical device orientation (portrait or landscape).
· **Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing the **Volume Keys** when the screen is off or locked.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Shortcut key**.

- Press and hold both **Volume keys** when screen on to launch Capture+.
- Press either **Volume key** twice when screen locked or off to launch the Camera app.

Security

Use this menu to configure how to help secure your device and its data.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Security**.

- **Content lock** – Select lock types to lock memos for QuickMemo+.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the device for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your device each time you power it on.
- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Enable to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate device administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Displays the current storage type.
- **Certificate management** – Allows you to manage your security certificates.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.

- **App usage access** – Allows you to view usage information of apps on your device.

Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Date & time**.

Storage

You can monitor the used and available internal memory in the device.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Storage**.

INTERNAL STORAGE

- **Total space** – Displays the total amount of space and the available space in your device internal memory in text and with a color-coded bar graph (unused space is gray). Corresponding apps and the amount of space they use is listed under each device user.

SD CARD

- **Total space** – Displays the total amount of space and the remaining available space in your memory card.
- **Mount/Unmount SD card** – Allows you to mount or unmount your SD card.
- **Erase SD card** – Allows you to erase all of the data on your SD card.

Battery & power saving

Displays the current battery status including the percentage of remaining charge and charging state.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Battery & power saving**.

- **Battery usage** – Displays the battery usage level and battery use details. Tap one of the items to see more detailed information.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the status bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver.

Apps

Allows you to view details about the apps installed on your device, manage their data, and force them to stop.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Apps**.

Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Default message app**.

Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Backup & reset**.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement. If you need more information, please refer to **LG Backup** section in **Apps**.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the device this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

About phone

View legal information, check device status and software versions, and perform a software update.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **About phone**.

Appendix

Device software update

LG device software update from the Internet

For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your device to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the device firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your device.

NOTE

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG device software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your device software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your device:
Settings > **General** tab > **About phone** > **Common** tab > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.

NOTE

- Your personal data from internal device storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your device software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your device software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the device or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	1 Tap ◯ > ⋯ > ⚙. 2 Tap **General** tab > **Apps**. 3 Tap the app > **Uninstall**.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Device cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure device is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the device.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your device to make more memory available.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the device does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the device back on. OR Try to perform a software update through the website.

Anti-Theft Guide

You can set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.

NOTE

- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open source software notice information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Declaration of conformity

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-K130E** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/declaration**

LG Electronics (Levant) - Jordan

Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5th Floor



Disposal of your old appliance

1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



CE0168