รีโมทคอนโทรล

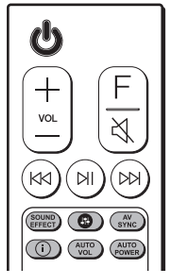

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

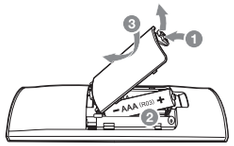

SOUND EFFECT: เลือกโหมดเสียงเอฟเฟค

: ปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว

AV SYNC: ซิงค์เสียงและวิดีโอ

ⓘ: การแสดงผลข้อมูลแหล่งสัญญาณเข้า

AUTO VOL: ปรับระดับเสียงที่ดังเกินไปหรือเอาท์พุทต่ำเกินไปให้อย่างเหมาะสม

AUTO POWER: เปิดโดยอัตโนมัติโดยแหล่งสัญญาณเข้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดจำเพาะ

การจ่ายไฟที่ต้องการ	อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก
การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 1443.0 มม. x 63.0 มม. x 146.0 มม.
เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก)	550 วัตต์ RMS

การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เตรียมพร้อมลำโพงด้านหลัง

เตรียมพร้อมสำหรับเสียงรอบทิศทางโดยจำหน่ายแยกต่างหากกับชุดลำโพงหลัง (SPK8-S)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.lge.com

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้

LG
Life's Good

ไทย

คู่มืออย่างง่าย

LG Wi-Fi Sound Bar

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
หากต้องการดูคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นสูง โปรดเยี่ยมชม http://www.lg.com และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
เนื้อหาบางส่วนในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องเล่นของคุณ

รุ่น
SK10Y

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MFL70460171

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2018 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

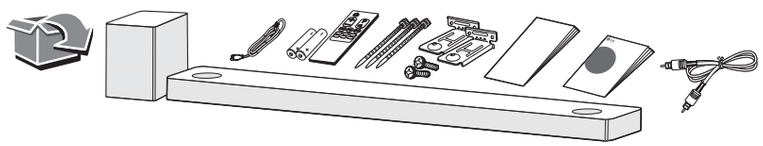

แผงด้านหน้า

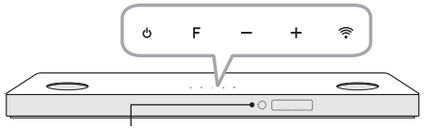

ไฟ LED แสดงสถานะ

⏻ (สแตนด์บาย) ..... เปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง
F (ฟังก์ชัน) ..... เลือกฟังก์ชัน
−/+ (ระดับเสียง) ..... ปรับระดับเสียง
((•)) ..... เลือกฟังก์ชันไวไฟ

ไฟ LED แสดงสถานะ: แสดงสถานะการเชื่อมต่อ

- สีขาว (กระพริบ): กำลังรอการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ฟังก์ชันไวไฟ
- สีขาว (อยู่นิ่ง): การเชื่อมต่อเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์ที่ฟังก์ชันไวไฟหรือฟังก์ชันอื่นที่ถูกเลือก
- สีขาว (สลัว): โหมดสแตนด์บายกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สีแดง (อยู่นิ่ง): โหมดสแตนด์บายไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย

แผงด้านหลัง

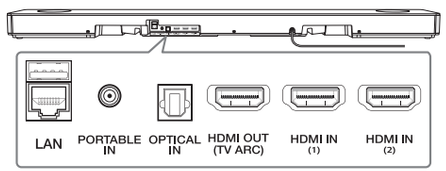

USB (บริการเท่านั้น) ..... ตัวเชื่อมดาวน์โหลด S/W
LAN ..... เชื่อมต่อกับเราเตอร์
PORTABLE IN ..... เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบพกพา
OPTICAL IN ..... เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ออปติคัล
HDMI OUT (TV ARC) ..... เชื่อมต่อกับโทรทัศน์
HDMI IN (1) / HDMI IN (2) ..... เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้วย HDMI OUT

การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์

วางซับวูฟเฟอร์ไร้สายไว้ใกล้กับลำโพงซาวด์บาร์และทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. เชื่อมต่อสายไฟของซาวด์บาร์และซัฟวูเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ
2. เปิดลำโพงซาวด์บาร์
3. ซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ไฟแอลอีดีสีเขียวของซับวูฟเฟอร์เปิด

การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์ด้วยมือ

หากซับวูฟเฟอร์ไม่เกิดเสียง ให้พยายามเชื่อมต่อด้วยตัวเอง

1. กดปุ่ม **Pairing** ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
   - ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายกระพริบอย่างรวดเร็ว (หากไฟแอลอีดีสีเขียวไม่กระพริบให้กดปุ่ม Pairing ค้างไว้)
2. เปิดลำโพงซาวด์บาร์
3. การจับคู่สำเร็จ
   - เปิดไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

> ! ให้ซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์เราเตอร์

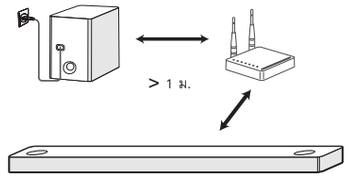

การเชื่อมต่อทีวี

การเชื่อมต่อซาวด์บาร์และโทรทัศน์โดยใช้ออปติคอล (Ⓐ) หรือ HDMI ARC (Ⓑ)

Ⓐ การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคอล

1. เชื่อมต่อลำโพงซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิลออปติคอล
2. ตั้งค่า [External Speaker (Optical)] ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ

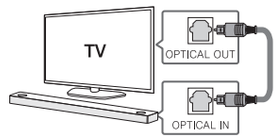

Ⓑ การเชื่อมต่อ HDMI (ARC)

1. เชื่อมต่อลำโพงซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล HDMI
2. ตั้งค่า [External Speaker (HDMI ARC)] ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ

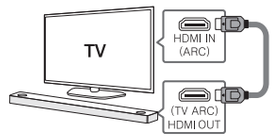

> !
> - การเชื่อมต่อ HDMI ไม่สามารถใช้ได้หากโทรทัศน์ของคุณไม่รองรับ HDMI ARC
> - หากเครื่องนี้มีการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC ในเวลาเดียวกัน สัญญาณ ARC เป็นความสำคัญในอันดับสูง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม

1. เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกเช่นดังต่อไปนี้

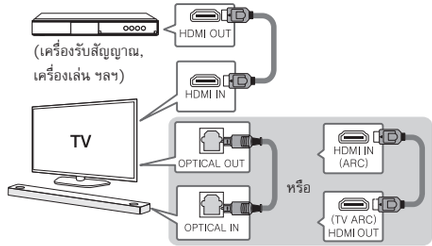

2. ตั้งค่าแหล่งสัญญาณเข้าโดยการกด **F** ที่รีโมทคอนโทรล หรือกดที่ตัวเครื่องซ้ำๆ

การเชื่อมต่อเครือข่าย

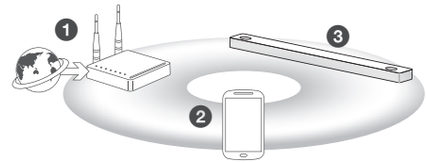

1. ตรวจสอบสภาพเครือข่าย ควรจะติดตั้งเราเตอร์ที่เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเข้ากับเครือข่ายบ้านของคุณ
3. เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับแหล่งจ่ายไฟ

> ! อุปกรณ์ทั้งหมดควรจะเชื่อมต่อกับเราเตอร์เดียวกัน

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LG Wi-Fi Speaker

ดาวน์โหลด “LG Wi-Fi Speaker” ที่ App Store หรือ Google Play Store

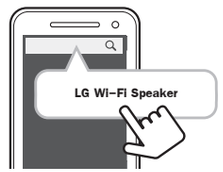

เปิดตัวแอพ LG Wi-Fi Speaker

ทำตามขั้นตอนสำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือแบบไร้สายแสดงขึ้นบนหน้าจอ