Korisnički vodič

Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.

www.lg.com

Sadržaj

Prvi Koraci sa LG webOS TV-om

Vodič za početni ekran 5
Upravljajte Početnom stranicom 7
Priprema za TV uživo 9
Spajanje na Mrežu 10
Upravljanje LG računom 12
O Korisnički vodič 13

Kako koristiti TV

Uparivanje Čarobnog daljinskog upravljača 14
Korištenje Čarobnog daljinskog upravljača 15
Korištenje TV funkcija putem govora 19
Pretvaranje govora u tekst 20
Da biste vidjeli više funkcija daljinskog upravljača 23
Korištenje Univerzalnog Daljinskog Upravljača 24
Pokretanje aplikacija koristeći BRZI PRISTUP 25
Povezivanje na SIMPLINK (HDMI-CEC) 26
Prečice za funkciju Pristupačnost 28
Spajanje ulaznog uređaja na USB 28

Koristite TV uživo

Maksimalno iskorištavanje Izbornik kanala uživo 29
Pregled Guide 30
Provjeravanje informacija o programu 31
Korištenje funkcije Raspored 32
Gledanje internetskog kanala (LG Channels) 34
TELETEKST 35
Informacije za CI 37
HbbTV 38

Uživanje u LG Content Store

Pretraživanje LG Content Store 39
Preporuka za sadržaj 40
Pretraživanje sadržaja 41

Povezivanje Vanjskih Uređaja

Korištenje aplikacije Kontrolna tabla u kući 42

Povezivanje Home IoT uređaji . . . 44
Povezivanje Pametnih Uređaja . . . 45
Gledanje Ekrana Pametnih Uređaja na TV-u . . . 46
Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a . . . 48
Povezivanje USB memorijskog uređaja . . . 48
Pregledavanje fotografija i video zapisa . . . 49
Slušanje Muzike . . . 56
Dijeljenje sadržaja s računara . . . 59
Gledanje Računarskog Ekrana na TV-u . . . 61

Maksimalno iskorištavanje Smart TV-a

Korištenje Dijeljenje iz sobe u sobu . . . 62
Maksimalno iskorištavanje Umjetnička galerija . . . 63
Surfanje Internetom na TV-u . . . 64
Korištenje funkcije Sportski alarm . . . 67

Postavke

Brze postavke . . . 68
Slika . . . 68
Zvuk . . . 80
Kanali . . . 88
Povezivanje . . . 95
Opće . . . 99
Pristupačnost . . . 110
Podrška . . . 113

Rješavanje problema

Izvršite provjeru pomoću Brza pomoć . . . 115
Otklanjanje Problema sa Napajanjem/Daljinskim Upravljanjem . . . 116
Otklanjanje Problema sa Ekranom . . . 118
Otklanjanje Problema sa Zvukom . . . 120
Otklanjanje Problema sa Povezivanjem Računara . . . 122
Otklanjanje Problema sa Reprodukcijom Filmova . . . 123
Otklanjanje Problema sa Mrežnom Vezom . . . 125
Otklanjanje Problema sa LG Računom . . . 126
Otklanjanje Problema sa Sadržajem . . . 127
Otklanjanje Problema sa Internet Pretraživačem . . . 127

Biti Svjestan Informacija

Podržana rezolucija : HDMI-DTV . . . 129

Podržana rezolucija : HDMI-PC 132
Informacije o licenci 135
itd. 136
LG TV Content Policy 136

Prvi Koraci sa LG webOS TV-om

Vodič za početni ekran

Korištenje funkcije Početnog izbornika na LG WebOS TV-u

Početni ekran možete otvoriti pritiskom na tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.
Okrenite tipku **Točkić (OK)** na Magic Remote da biste se pomjerali kroz izbornik.
Možete otvoriti aplikacije i sadržaje ili koristiti različite funkcije pametnog TV-a.

- Standardni daljinski upravljač vam omogućava da se pomjerate kroz izbornik pomoću tipki ▼/▲.



❶ Pokrenite **Guide**.
Da biste prikazali detalje, kliknite na **Koristite TV uživo** → **Pregled Guide** u stavci **Korisnički vodič**.

❷ Pokrenite **Pretraži**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Uživanje u LG Content Store** → **Pretraživanje sadržaja** u stavci **Korisnički vodič**.

❸ Pokrenite **Brze postavke**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Brze postavke** u stavci **Korisnički vodič**.

❹ Pokrenite **Obavijesti**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Podrška** → **Obavijesti** u stavci **Korisnički vodič**.

❺ Vraća se na najskorije korišteni TV ili eksterni ulaz.

❻ Možete dobiti preporuke sa raznih kanala i programa.

- Da biste koristili funkciju preporuke, morate se povezati na mrežu.

❼ Možete pokretati, premještati i brisati aplikacije koje su instalirane na vašem TV-u.

- **Lista aplikacija** i **Popularni sadržaj iz** ○○ se automatski prikazuju na ekranu svaki put kada je TV uključen. Ako ne želite da početni ekran bude prikazan, podesite **Početna stranica za Automatsko pokretanje** u ⚙ → ⋮ → **Opće** → **Postavke za Početnu stranicu** na **Isključi**.
- Dostupnost i pristup sadržajima i uslugama u LGE uređaju podložno je promjeni u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
- Dostupne funkcije variraju u zavisnosti od regije ili usluge.

Korištenje prodavnice Osnovna početna

Postavite opciju ⚙ → ⋮ → **Opće** → **Postavke za Početnu stranicu** → **Stil početne** u opciji **Osnovna početna**.
Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču. Često korištene aplikacije možete kombinovati na jednom ekranu i koristiti koju god želite, bilo kada.

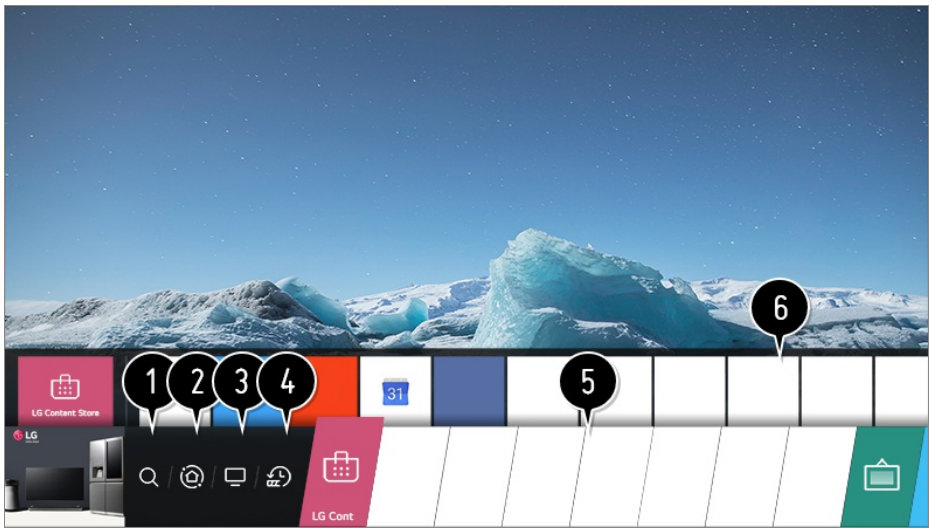

❶ Pokrenite **Pretraži**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Uživanje u LG Content Store** → **Pretraživanje sadržaja** u stavci **Korisnički vodič**.

❷ Pomjerite do **Kontrolna tabla u kući**.
Možete odabrati ili kontrolirati uređaj (mobilni, eksterni uređaj, Home IoT uređaji, itd.) koji je povezan na ovaj TV.
Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Povezivanje Vanjskih Uređaja** → **Korištenje aplikacije Kontrolna tabla u kući** u dokumentu **Korisnički vodič**.

❸ Pomjerite do TV ulaza koji ste nedavno koristili.

❹ Pomjerite do nedavno korištene aplikacije.
Dugo pritisnite tipku na daljinskom upravljaču ili fokusirajte na **Skorašnje**.
Možete pokrenuti ili zatvoriti nedavno korištenu aplikaciju u popisu koji je osiguran u području Pregled na vrhu.

❺ Možete pokretati, premještati i brisati aplikacije koje su instalirane na vašem TV-u.

❻ Fokusirajte na svako područje aplikacije. To osigurava Pregled na vrhu.
Možete provjeriti ili pokrenuti korisne funkcije svake aplikacije i preporučenog sadržaja na Pregled bez ulaska u aplikaciju.

- Neke aplikacije možda neće osigurati Pregled.

- Početni ekran će biti automatski prikazan kada je TV uključen. Ako ne želite da početni ekran bude prikazan, podesite **Početna stranica za Automatsko pokretanje** u → → **Opće** → **Postavke za Početnu stranicu** na **Isključi**.
- Dostupnost i pristup sadržajima i uslugama u LGE uređaju podložno je promjeni u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Upravljajte Početnom stranicom

Upravljajte LG webOS TV Home

Uređivanje Nova početna

Možete promijeniti redoslijed prikazanih aplikacija ili popisa sadržaja pritiskom na tipku na daljinskom upravljaču.
Okrenite tipku **Točkić (OK)** na Magic Remote da biste se pomjerali kroz izbornik.
Možete ući u režim uređivanja odabirom smještenom na dnu ekrana.

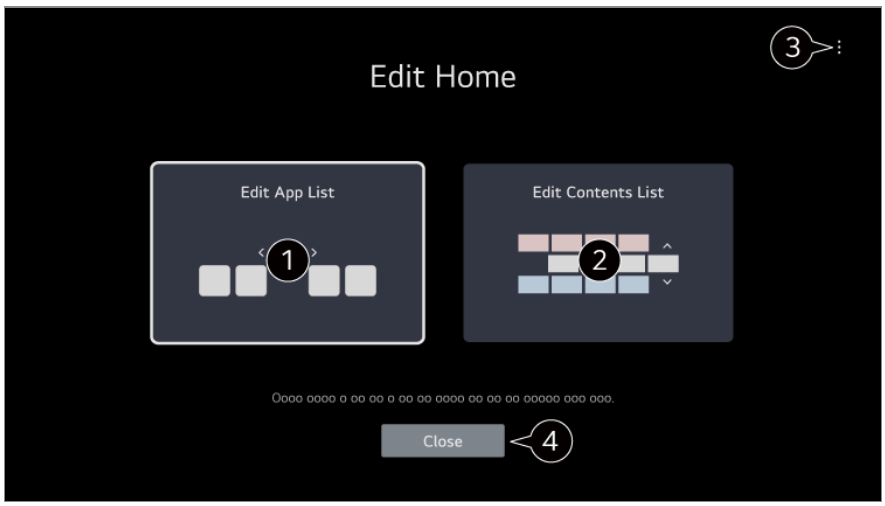

❶ Ulazi u **Uredi listu aplikacija** režim.

- Kada odaberete aplikaciju koju želite urediti sa **Lista aplikacija** na Početnom ekranu, pritisnite i držite tipku **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču, ili odaberite tipku **Uredi listu aplikacija** koja je smještena na kraju **Lista aplikacija** da uđete u **Uredi listu aplikacija** režim.

❷ Ulazi u **Uredi listu sadržaja** režim.
Možete direktno urediti redoslijed popisa sadržaja koji je prikazan na Početnom ekranu.

❸ **Resetirati redoslijed aplikacija** : Ponovno postavlja redoslijed stavki na popisu aplikacija.
Postavke za Početnu stranicu : Kod uključivanja napajanja, idite na ekran koji postavlja Početni ekran ili ekran za oglašavanje.
Korisnički vodič : Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.

- Stavke koje možete podesiti mogu se razlikovati u zavisnosti od režima uređivanja.

❹ Izlazi iz režima uređivanja.

Uređivanje Osnovna početna

01 Postavite opciju → ⋮ → **Opće** → **Postavke za Početnu stranicu** → **Stil početne** u opciji **Osnovna početna**.
Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite aplikaciju koju želite urediti, a zatim pritisnite i držite tipku **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču.
To će aktivirati režim uređivanja aplikacija.
Ili možete odabrati tipku za način Uređivanja u desnom uglu Početne liste kako biste unijeli način Uređivanja aplikacije.

03 Za premještanje aplikacije na željeno mjesto idite do tog mjesta i pritisnite tipku **Točkić (OK)**.
Za brisanje aplikacije odaberite ikonu ✕ iznad aplikacije.

- Prije izlaska iz režima uređivanja aplikacija možete premještati i brisati željeni broj aplikacija.
- Aplikacije možete premještati i pomoću tipki ◀/▶ na daljinskom upravljaču.

04 Nakon što završite uređivanje, pritisnite ✕ u gornjem desnom uglu da biste izašli iz načina Uređivanja aplikacije.

- Zadanu TV aplikaciju nije moguće uređivati.

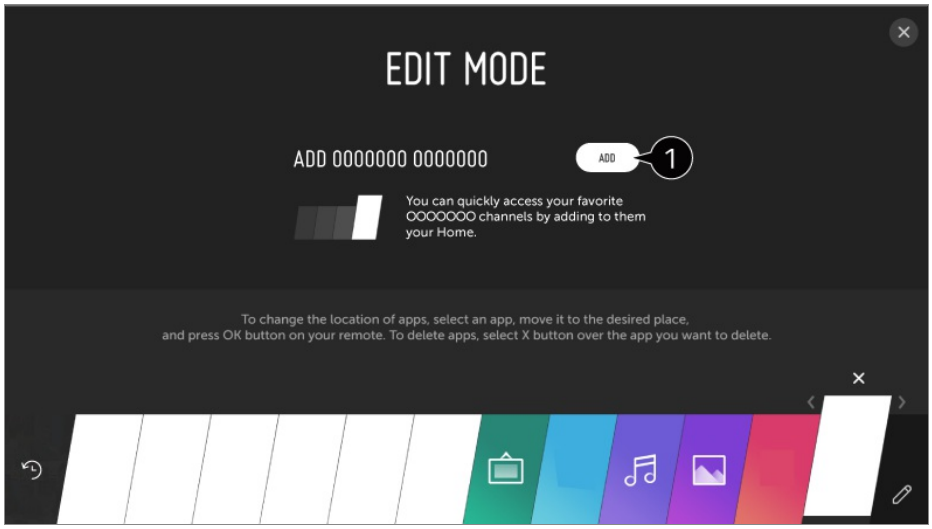

❶ Na popis možete dodati omiljen kanal za video uslugu.

- Ova funkcija je dostupna samo kada je povezano na mrežu.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Priprema za TV uživo

Gledanje emitiranog TV sadržaja

01 Povežite antenu za emitirani sadržaj na TV.
Možete povezati i uređaj koji može primati emitirani signal, npr. pretvarač signala, umjesto antene.
Pokretanje → → **Povezivanje** → **Postavke veze uređaja** → **Postavke za Daljinsko upravljanje** je u toku.

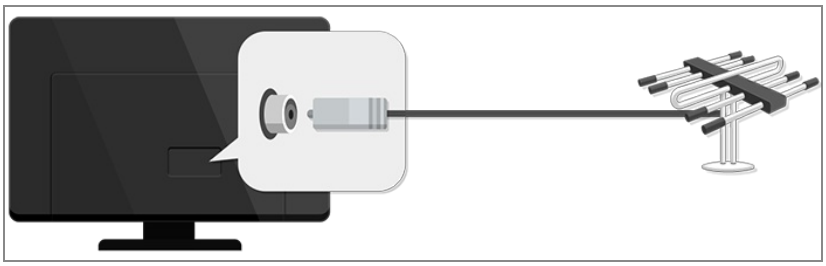

02 Pokrenite → → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Automatsko podešavanje**.
Pronađite i dodajte samo kanale koji se emituju.

- Za rješavanje problema povezanog s ovom funkcijom, pogledajte odjeljak **Rješavanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Spajanje na Mrežu

Spajanje na Mrežu

Ako konfigurirate postavke za mrežu, možete koristiti različite usluge kao što su sadržaj i aplikacije na mreži.

Podešavanje žične mreže

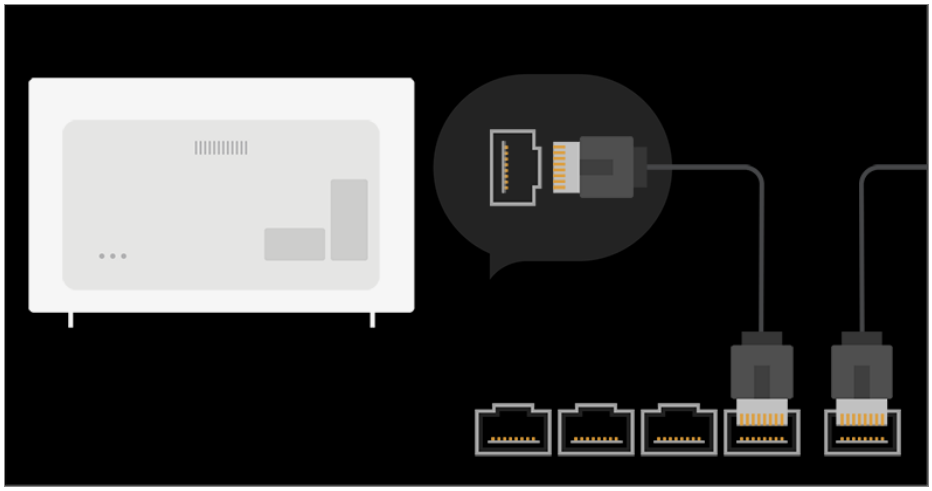

01 Povežite LAN priključak na TV-u s ruterom preko LAN kabla.
Ruter je potrebno prethodno povezati na Internet.

- Ako ruter podržava DHCP, TV se automatski povezuje na mrežu kada TV povežete na mrežu pomoću LAN kabla.

Ako mreža nije automatski povezana

02 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

03 Odaberite → **Povezivanje** → **Postavke mrežne veze** → **Žična veza (Ethernet)**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Povezivanje** → **Postavke mrežne veze** u stavci **Korisnički vodič**.

Postavljanje opcije Bežična mreža

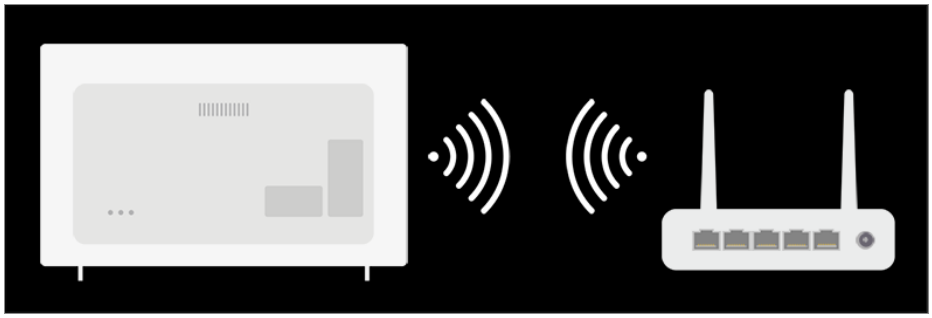

01 Uključite napajanje rutera povezanog na internet.

02 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

03 Odaberite → **Povezivanje** → **Postavke mrežne veze** → **Wi-Fi**.

04 Kada se pretraživanje mreže završi, prikazuje se spisak dostupnih mreža za povezivanje.

05 Odaberite mrežu za povezivanje.
Ako je bežični LAN ruter zaštićen lozinkom, unesite lozinku koja je postavljena za ruter.
Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Povezivanje** → **Postavke mrežne veze** u stavci **Korisnički vodič**.

Upozorenja za postavljanje mreže

- Koristite standardni LAN kabl (izvršite povezivanje na Cat7 ili noviji s priključkom RJ45, 10 Base-T ili 100 Base TX LAN priključkom).
- Ponovnim postavljanjem modema mogu se otkloniti neki problemi s mrežnom vezom. Da biste riješili problem, isključite napajanje, iskopčajte kabl i ponovno ga prikopčajte, a zatim opet uključite napajanje.
- Kompanija LG Electronics nije odgovorna za bilo kakve probleme s povezivanjem na mrežu ili bilo kakve kvarove, nedostatke ili greške izazvane mrežnom vezom.
- Mrežna veza možda neće raditi ispravno zbog mrežnih postavki ili pružatelja internetskih usluga.
- Za DSL uslugu morate imati DSL modem; za kablovsku uslugu morate imati kablovski modem. Pošto može biti dostupan samo ograničeni broj mrežnih veza, moguće je da se postavke TV mreže neće koristiti zavisno od vašeg ugovora sa pružateljem internetskih usluga (ISP). (Ako ugovorom nije dopušteno povezivanje više od jednog uređaja po liniji, može se koristiti samo računar koji je već povezan.)
- Bežična mreža može biti izložena smetnjama od drugih uređaja koji koriste frekvenciju od 2,4 GHz (bežični telefon, Bluetooth uređaj ili mikrovalna pećnica). Iako se smetnje mogu javljati i kada se koristi frekvencija od 5 GHz, manje je vjerovatno da će se to zaista desiti.
- Bežično okruženje može uzrokovati usporen rad usluge bežične mreže.
- U slučaju da se ne isključe sve lokalne kućne mreže, može se pojaviti prekomjerni promet na nekim uređajima.

- Uređaj pristupne tačke mora podržavati bežične veze i funkcija bežične veze mora biti omogućena na uređaju kako bi imao vezu s pristupnom tačkom (AP). Obratite se pružatelju usluga za informacije o dostupnosti bežičnih veza na pristupnoj tački.
- Provjerite SSID i sigurnosne postavke pristupne tačke. Pregledajte relevantnu dokumentaciju za informacije o SSID-u i postavkama sigurnosti pristupne tačke.
- Nepravilne postavke mrežnih uređaja (razdjelnici žične/bežične linije, čvorište) mogu izazvati usporen ili nepravilan rad TV uređaja. Uređaje instalirajte pravilno u skladu sa odgovarajućim uputstvom i mrežom.
- Način povezivanja može se razlikovati zavisno od proizvođača pristupne tačke.
- Za rješavanje problema povezanog s ovom funkcijom, pogledajte odjeljak **Rješavanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Upravljanje LG računom

Kreiranje LG računa

U opciji **Upravljanje računom** možete koristiti svoju adresu e-pošte za kreiranje novog LG računa.
Alternativno, možete kreirati i prijaviti se na LG račun koristeći ID i lozinku za račun eksterne usluge.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju → **Opće** → **Upravljanje računom** → **Prijavljivanje na LG račun**.

03 Odaberite opciju **Kreirajte Račun**. Pročitajte i prihvatite Uslove pružanja usluga.

04 Unesite ID i lozinku. Vaš ID mora biti adresa e-pošte.

05 Unesite datum rođenja.

06 Ako odaberete **OK**, na adresu e-pošte koju ste unijeli se šalje link za potvrdu. Molimo vas da dovršite provjeru e-pošte u periodu važenja.

07 Ako je provjera e-pošte uspješna, kreira se LG račun i možete se prijaviti s ovim podacima računa.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Za kreiranje računa potrebna je internetska veza.
- Potrebne informacije mogu se razlikovati zavisno od zemlje.
- Korištenje usluge može biti ograničeno zavisno od vaše starosne dobi.

- Za rješavanje problema povezanog s ovom funkcijom, pogledajte odjeljak **Rješavanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Upravljanje LG računom

Možete upravljati informacijama o svom LG računu.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Za prijavu idite na → **Opće** → **Upravljanje računom**.

Lična informacija

Možete prikazati ili urediti informacije o računu na koji ste trenutno prijavljeni.
Za uređivanje ličnih informacija možete promijeniti lozinku ili pritisnuti tipku **Uredi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

O Korisnički vodič

O Korisnički vodič

Više informacija o pojedinačnim funkcijama sistema LG webOS TV potražite u stavci **Korisnički vodič** na TV-u.
Ako pritisnete u gornjem desnom uglu ekrana, prikazat će se kratke upute za korisnički vodič.
Ako na ekranu opisa funkcije za **Korisnički vodič** stoji , pritisnite kako biste direktno prešli na odgovarajuću funkciju ili postavku.
U Korisničkom vodiču se koriste različite boje teksta kako bi se naglasilo sljedeće:

- Crvena : Nazivi tipki na daljinskom upravljaču.
- Žuta : dugmad i tekst koji se prikazuje na ekranu TV-a.
- Zelena : Nazivi priključaka za TV ulaz.

- Slike i informacije koje se koriste u stavci **Korisnički vodič** mogu se razlikovati zavisno od modela i radnog okruženja.
- Specifikacije proizvoda mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti uslijed nadogradnje funkcija proizvoda.

Kako koristiti TV

Uparivanje Čarobnog daljinskog upravljača

Saznajte više o Magic Remote



Željene funkcije možete odabrati lako i praktično tako što ćete pomjeriti i kliknuti kursor na TV ekranu, upravo onako kako biste koristili miša na ekranu računara.

- Čarobni daljinski upravljač možete kupiti zasebno ako ga ne dobijete s uređajem.

Uparivanje Čarobnog daljinskog upravljača

Čarobni daljinski upravljač morate upariti s LG webOS TV uređajem kako biste ga mogli koristiti.
Prije upotrebe uparite Čarobni daljinski upravljač na sljedeći način:

01 Uključite TV uređaj. Nakon otprilike 20 sekundi usmjerite upravljač prema TV uređaju i pritisnite dugme **Točkić (OK)**.

02 Daljinski upravljač automatski se registruje, a na TV ekranu se prikazuje poruka o završetku postupka uparivanja.

- Ako registracija Čarobnog daljinskog upravljača nije uspjela, isključite TV i pokušajte ponovo.

Ponovna registracija Čarobnog daljinskog upravljača

Ukoliko se pokazivač Čarobnog daljinskog upravljača ne prikaže na TV-u, morate ga ponovo registrirati.

01 Držite daljinski upravljač usmjeren prema TV-u i na duže vrijeme pritisnite tipku **GUIDE** dok se ne pojave uputstva.

02 Prethodna registracija daljinskog upravljača se poništava, a zatim se obavlja njegova ponovna registracija.

Korištenje Čarobnog daljinskog upravljača

Korištenje dugmeta daljinskog upravljača

Kratko pritisnite ili pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču da pristupite raznim funkcijama.



Za tipke s opcijom #, pritisnite dugo (držite duže od sekunde).

- : Možete uključiti/isključiti napajanje upravljačke kutije.
- **9** # : Pokrenite **Brza pomoć**.
- **LIST** : Provjera sačuvanih kanala.
- **0** # : Prikazat će se ekran za uređivanje **BRZI PRISTUP**.
- ••• : To prikazuje dodatne tipke na daljinskom upravljaču.
  ••• # : Čujno opisuje sadržaj ekrana.
- : To podešava nivo glasnoće.
- : Odaberite da biste isključili zvuk iz TV-a.
  # : Unesite meni **Pristupačnost**.
- : Možete promijeniti kanal.
- : Provjerite preporučene sadržaje. (Moguće je da usluga preporučivanja neće biti dostupna što će ovisiti od zemlje u kojoj se nalazite.)
  Pritisnite i držite tipku dok govorite da biste koristili funkciju glasovnog prepoznavanja.
- : Prikazuje Početni meni.
  # : Prikazuje prethodno korištenu listu.
- : Pristupa meniju Brze postavke.
  # : Ulazi u meni Sve postavke.
- : Pomjerite se na prethodni korak.
  # : Zatvara meni.
- **GUIDE** : Možete provjeriti program.
- : Bira ulazni izvor.
  # : Ulaskom u **Kontrolna tabla u kući**.
- # : Pokrenite **Snimi**. (Neki modeli možda nisu podržani.)

Korištenje Čarobnog daljinskog upravljača

01 Ako protresete Čarobni daljinski upravljač ulijevo i udesno ili okrenete njegov točkić dok ga držite usmjerenim prema TV-u, pokazivač će se prikazati na ekranu TV-a. Ako daljinski upravljač pomjerate u željenom smjeru, pokazivač će pratiti vaše kretnje.

02 Pomjerite pokazivač na željenu lokaciju i pritisnite tipku **Točkić (OK)** kako biste obavili odnosnu funkciju.

03 Ako se pokazivač ne koristi određeni vremenski period, nestat će sa ekrana. Kada

pokazivač nestane sa ekrana, protresite Čarobni daljinski upravljač lijevo-desno. Pokazivač će se zatim ponovo pojaviti.
Pokazivač će nestati ako pritisnite tipke Gore, Dolje, Lijevo ili Desno, te će daljinski upravljač raditi kao obični upravljač.

- Ako je odaziv pokazivača spor, pokazivač možete resetirati tako što ćete ga pomjeriti na ivicu ekrana.
- Koristite daljinski upravljač u okviru predviđene udaljenosti (manje od 10 metara). Uređaj možda neće ispravno funkcionirati ako je izvan radne udaljenosti ili ako postoji prepreka koja blokira vidokrug.
- Ovisno o perifernim uređajima (bežični ruter, mikrovalna pećnica itd.) mogu se pojaviti greške u komunikaciji.
- Udari mogu dovesti do neispravnog rada Čarobnog daljinskog upravljača.
- Pazite da ne udarate u namještaj, elektroničku opremu ili druge osobe u okolini dok koristite Čarobni daljinski upravljač.
- Za detalje o konfiguraciji pokazivača Čarobnog daljinskog, vidite **Korisnički vodič** → **Postavke** → **Opće** → **Opcija pokazivača**.

Korištenje dugmeta daljinskog upravljača

Kratko pritisnite ili pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču da pristupite raznim funkcijama.



Za tipke s opcijom #, pritisnite dugo (držite duže od sekunde).

- **9** # : Pokrenite **Brza pomoć**.
- **0** # : Prikazat će se ekran za uređivanje **BRZI PRISTUP**.
- ••• : To prikazuje dodatne tipke na daljinskom upravljaču.
- : To podešava nivo glasnoće.
- : Odaberite da biste isključili zvuk iz TV-a.
  # : Unesite meni **Pristupačnost**.
- : Možete promijeniti kanal.
- : Provjerite preporučene sadržaje. (Moguće je da usluga preporučivanja neće biti dostupna što će ovisiti od zemlje u kojoj se nalazite.)
  Pritisnite i držite tipku dok govorite da biste koristili funkciju glasovnog prepoznavanja.
- : Prikazuje Početni meni.
  # : Prikazuje prethodno korištenu listu.
- : Pristupa meniju Brze postavke.
  # : Ulazi u meni Sve postavke.
- **BACK** : Pomjerite se na prethodni korak.
  BACK # : Zatvara meni.
- : Bira ulazni izvor.
  # : Ulaskom u **Kontrolna tabla u kući**.

Korištenje Čarobnog daljinskog upravljača

01 Ako protresete Čarobni daljinski upravljač ulijevo i udesno ili okrenete njegov točkić dok ga držite usmjerenim prema TV-u, pokazivač će se prikazati na ekranu TV-a. Ako daljinski upravljač pomjerate u željenom smjeru, pokazivač će pratiti vaše kretnje.

02 Pomjerite pokazivač na željenu lokaciju i pritisnite tipku **Točkić (OK)** kako biste obavili odnosnu funkciju.

03 Ako se pokazivač ne koristi određeni vremenski period, nestat će sa ekrana. Kada pokazivač nestane sa ekrana, protresite Čarobni daljinski upravljač lijevo-desno. Pokazivač će se zatim ponovo pojaviti.
Pokazivač će nestati ako pritisnite tipke Gore, Dolje, Lijevo ili Desno, te će daljinski upravljač raditi kao obični upravljač.

- Ako je odaziv pokazivača spor, pokazivač možete resetirati tako što ćete ga pomjeriti na

ivicu ekrana.

- Koristite daljinski upravljač u okviru predviđene udaljenosti (manje od 10 metara). Uređaj možda neće ispravno funkcionirati ako je izvan radne udaljenosti ili ako postoji prepreka koja blokira vidokrug.
- Ovisno o perifernim uređajima (bežični ruter, mikrovalna pećnica itd.) mogu se pojaviti greške u komunikaciji.
- Udari mogu dovesti do neispravnog rada Čarobnog daljinskog upravljača.
- Pazite da ne udarate u namještaj, elektroničku opremu ili druge osobe u okolini dok koristite Čarobni daljinski upravljač.
- Za detalje o konfiguraciji pokazivača Čarobnog daljinskog, vidite **Korisnički vodič** → **Postavke** → **Opće** → **Opcija pokazivača**.

Korištenje TV funkcija putem govora

Korištenje TV funkcija putem govora

Možete jednostavno i brzo pristupiti raznim funkcijama TV-a putem prepoznavanja govora.

01 Pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču i izgovorite funkciju koju želite pokrenuti ili ključnu riječ koju želite koristiti za pretraživanje.

02 Kada pustite dugme nakon unosa govora, pokreće se odgovarajuća funkcija.

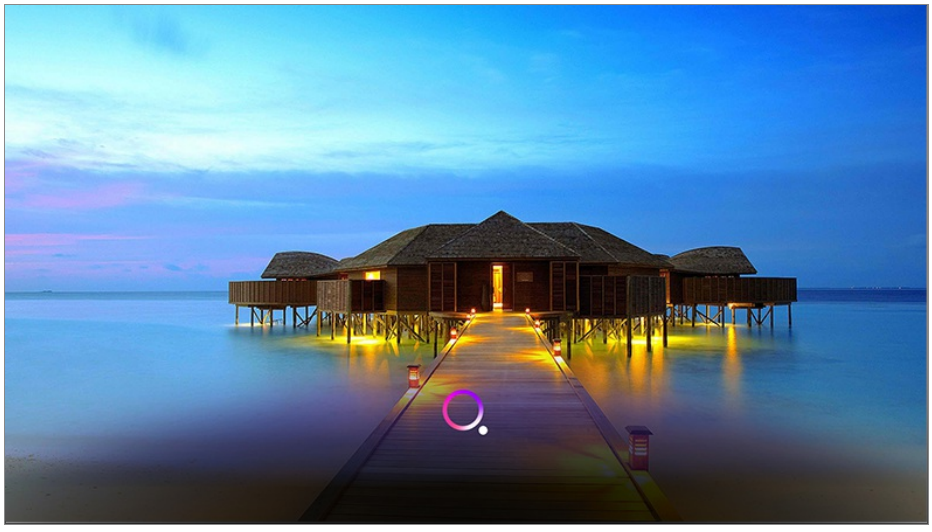

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Vaš **Lokacija** mora odgovarati jeziku za tačne rezultate pretrage. Neke funkcije možda neće biti dostupne ako se postavke za vašu lokaciju i postavke za jezik razlikuju.

- Možete promijeniti jezik u → → **Opće** → **Jezik (Language)** → **Jezik izbornika (Menu Language)**.
- Jezici koji su dostupni za funkcije glasovnog prepoznavanja mogu se promijeniti u skladu s Politikom upravljanja uslugom.
- Detalji usluge mogu varirati u zavisnosti od modela.
- Imajte na umu da AI uslugu može promijeniti, ukloniti ili prekinuti bez obavijesti, kompanija LGE ili pružalac usluga treće strane.
- Možete da promijenite postavke vezane za glas ili da vidite koje su funkcije na raspolaganju za upotrebu sa glasom u → → **Opće** → **AI usluga** → **Prepoznavanje glasa** → **Postavke za Glasovno prepoznavanje**/**Pomoć za Glasovno prepoznavanje**.

Napomene za funkciju prepoznavanja govora

- Funkcija glasovnog prepoznavanja zahtijeva Čarobni daljinski upravljač kojeg možda ne podržavaju određeni modeli.
- Da biste koristili funkcije za prepoznavanje govora, trebate podesiti svoje kanale, regiju, itd. U suprotnom, neke funkcije nećete moći koristiti.
- Morate imati mrežnu vezu da biste koristili funkciju prepoznavanja govora.
- Ako ste povezani na mrežu, za korištenje funkcije govornog prepoznavanja trebate prihvatiti uslove i odredbe korištenja.
- Da biste kontrolirali upravljačku kutiju povezanu na ovaj TV pomoću funkcije glasovnog prepoznavanja, idite na → → **Povezivanje** → **Postavke veze uređaja** → **Postavke za Daljinsko upravljanje** da podesite Univerzalnu kontrolu.
- Preporučljivo je da usmjerite Čarobni daljinski upravljač prema upravljačkoj kutiji nakon unosa glasa.
- Procenat govornog prepoznavanja može se razlikovati zavisno od karakteristika korisnika (jačina glasa, izgovor, naglasak i brzina govora) i okruženja (buka i jačina zvuka TV uređaja).
- Za postizanje preciznog govornog prepoznavanja, riječi je potrebno izgovarati polako i precizno odgovarajućom jačinom glasa i na udaljenosti od oko 10 cm od mikrofona Čarobnog daljinskog upravljača.
- Ako se vaš govor ne prepoznaje pravilno, funkcija govornog prepoznavanja može raditi drugačije od izvorne namjene.

Pretvaranje govora u tekst

Korištenje funkcije Pretvaranje govora u tekst

Možete unositi tekst u tekstualna polja koristeći funkciju prepoznavanja govora. Odaberite dugme na ekranu sa tastaturom kako bi prebacili na način rada govornog unosa.

- Neki modeli možda nisu podržani.

01 Pokazivač za Čarobni daljinski upravljač pomjerite u okvir za unos teksta kako bi se otvorila virtuelna tastatura.

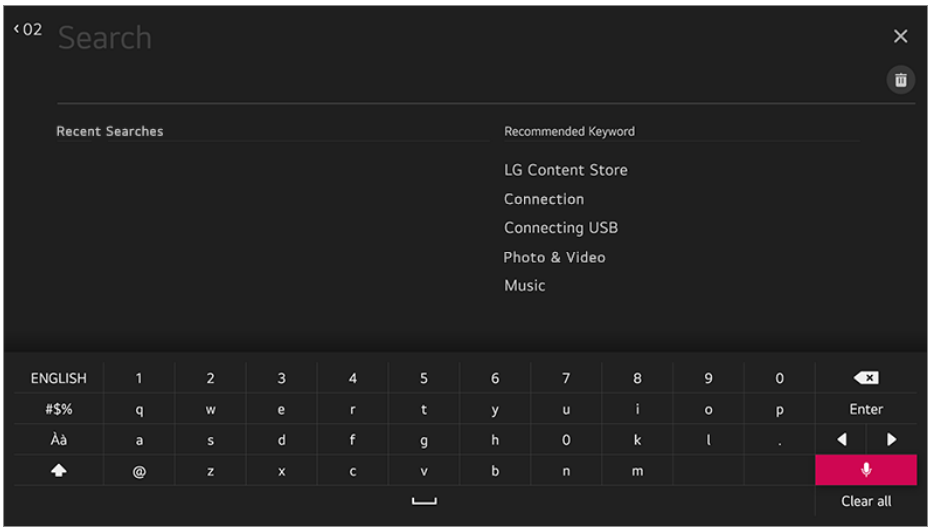

02 Pritisnite dugme na virtuelnoj tastaturi. Ili pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

03 Nakon što se prozor s informacijama o prepoznavanju glasa prikaže na način ilustriran ispod, polako i razgovjetno izgovarajte riječi u mikrofon na daljinskom upravljaču.

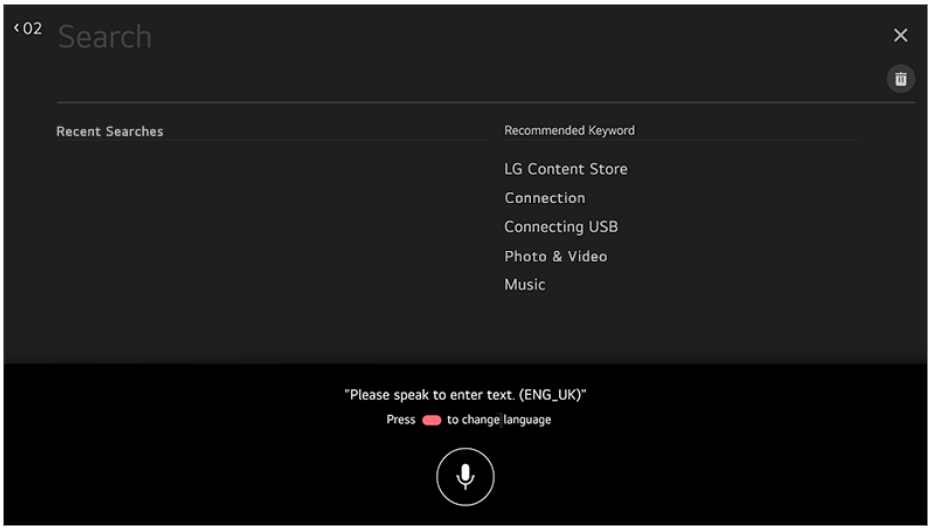

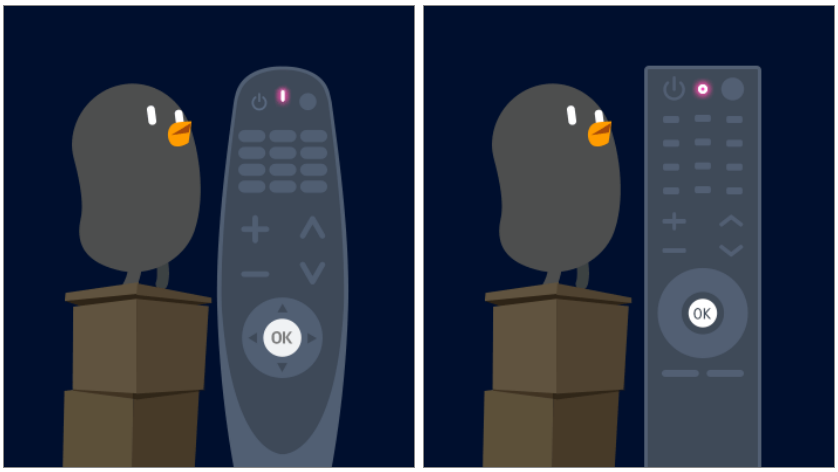

04 Ako su riječi koje ste izgovorili slične drugim riječima, moguće je da ćete vidjeti listu sa više rezultata kao što je prikazano ispod. Ako ne dobijete željene rezultate, pritisnite **PONOVI** da pokušate ponovo. Izaberite rezultat i on će se prikazati u okviru za unos teksta.

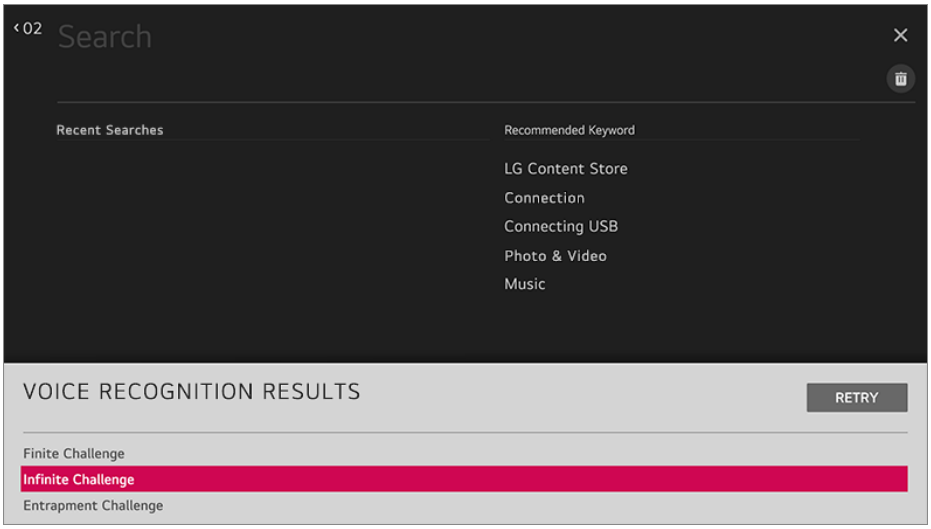

Upozorenja prilikom korištenja funkcije Pretvaranje govora u tekst

- Prije korištenja funkcije Pretvaranje govora u tekst provjerite mrežnu vezu.
- Možete promijeniti jezik u → → **Opće** → **Jezik (Language)** → **Jezik izbornika (Menu Language)**. Da biste se privremeno prebacili na drugi jezik za prepoznavanje govora, pritisnite dugme u prozoru ekrana s informacijama o prepoznavanju glasa.
- Tu funkciju možete koristiti samo ako prihvatite uslove za glasovno prepoznavanje.
- Kvalitet rada funkcije Pretvaranje govora u tekst može se razlikovati zavisno od karakteristika korisnika (glas, izgovor, intonacija i brzina) i okruženja (buka i jačina zvuka TV-a).
- Za poboljšanje tačnosti funkcije Pretvaranje govora u tekst morate govoriti jasno i glasno na udaljenosti od otprilike 10 cm od mikrofona Čarobnog daljinskog upravljača.
- Funkcija glasovnog prepoznavanja nije dostupna u poljima za unos lozinke i na traci za adresu u opciji **Web pretraživač** (osim u slučaju općeg pretrage).

Da biste vidjeli više funkcija daljinskog upravljača

Da biste vidjeli više funkcija daljinskog upravljača

Možete kontrolirati više funkcija ili eksternih uređaja koji su povezani na vaš TV pomoću tipki koje su prikazane na ekranu vašeg TV-a.

01 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču.

02 Pomoću daljinskog upravljača, odaberite željenu tipku na **Više aktivnosti** prikazanu na vašem TV ekranu.

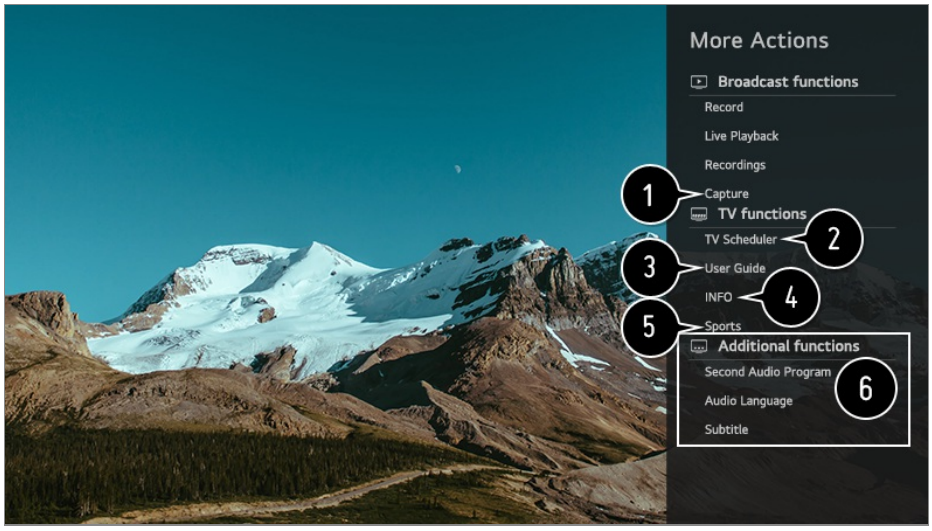

❶ Možete snimiti sliku s TV ekrana.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Snimljene slike možete pregledati/brisati u aplikaciji **Foto i Video**.
- Slike uhvaćene na ekranu možete kopirati na USB uređaj za pohranu u aplikaciji **Foto i Video**.
  (Neki modeli možda nisu podržani.)

❷ Pokrenite **Raspored**.

❸ Povežite se na **Korisnički vodič**.
Odaberite **Korisnički vodič** u stavkama nekih TV postavki i možete vidjeti Korisnički priručnik određene stavke.

❹ Informacije o TV programu koji gledate i eksternom ulazu prikazane su na ekranu.

❺ Možete podesiti način rada slike/zvuka za gledanje sportskih igara.

❻ Možete podesiti funkcije koje se odnose na program koji gledate.

- Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od signala emitiranja.

- Vrste tipki koje se pojavljuju na **Više aktivnosti** razlikuju se u zavisnosti od regije i vrste povezanog uređaja.

Korištenje Univerzalnog Daljinskog Upravljača

Automatsko podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača

Kada uspostavite univerzalni daljinski upravljač možete kontrolirati periferne uređaje (Blu-ray/DVD player, kućno kino, upravljačku kutiju, itd.) pomoću AI daljinskog upravljača radije nego da koristite njihove namjenske daljinske upravljače.

Povežite uređaje da budu postavljeni na **HDMI IN** od TV-a i uključite napajanje uređaja. TV će prepoznati povezani uređaj kako bi automatski podesio univerzalni daljinski upravljač bez ručne postavke.

- Nakon podešavanja univerzalnog daljinskog upravljača, možda će biti potrebno da uradite još neke dodatne korisničke postavke.
- Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača može potrajati nekoliko sekundi.
- Kod nekih modela možete podesiti univerzalni daljinski upravljač samo nakon konvertiranja na ulaz povezanog uređaja.
- Ovisno o povezanom uređaju, funkcija automatskih postavki za univerzalni daljinski upravljač (automatsko povezivanje uređaja) možda neće biti podržana.

Ručno podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača

Ako univerzalni daljinski upravljač nije automatski podešen ili je povezan na **AV IN**/**COMPONENT IN**, možete ga podesiti ručno.

01 Odaberite opciju ⚙ → ⋮ → **Povezivanje** → **Postavke veze uređaja** → **Postavke za Daljinsko upravljanje**.

02 Odaberite tip uređaja koji želite podesiti.

03 Dovršite postavke za univerzalni daljinski upravljač u skladu sa smjernicama na ekranu.
Možete promijeniti ili otkazati postavke univerzalnog daljinskog upravljača.

- Funkciju je moguće koristiti samo sa Čarobnim daljinskim upravljačem.
- Čarobni daljinski upravljač možete kupiti zasebno ako ga ne dobijete s uređajem.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Priključci **AV IN**/**COMPONENT IN** su dostupni samo na određenim modelima.
- Kad mijenjate postavke na uređaju, prvo se pobrinite da uređaj bude uključen.
- Kada se povežete na mrežu, možete podesiti univerzalni daljinski upravljač s najnovijim ažuriranim informacijama.
- Funkcija ručnih postavki za univerzalni daljinski upravljač nije podržana za igraće konzole.
- Moguće je da neke tipke neće funkcionirati zavisno od modela eksternog uređaja.
- Za kontrolu uređaja kojim želite upravljati, pokažite Magic Remote na uređaju. Provjerite da ispred uređaja nema predmeta kako bi osigurali da se signal daljinskog upravljača dobro primi.

Pokretanje aplikacija koristeći BRZI PRISTUP

Brzo i jednostavno korištenje aplikacija pomoću funkcije BRZI PRISTUP

Pritisnite i držite dugme s brojem na daljinskom upravljaču kako biste otvorili aplikaciju ili aktivirali vanjski ulaz registriran na dato dugme.

Postavljanje aplikacije BRZI PRISTUP

01 Pokrenite aplikaciju ili odaberite kanal ili ulaz koji želite dodijeliti.

02 Pritisnite i držite dugme s brojem (**1**~**8**) koje želite registrirati.
Ne. **9** je fiksirano za **Brza pomoć**.

03 Kada se prikaže iskočni prozor za registriranje, odaberite **Da**.

- Ako pritisnete i držite dugme s brojem koje je već registrirano, izvršit će se registrirana funkcija.
- Da biste prikazali stavke koje se mogu registrirati, odaberite broj koji nije registriran u načinu rada za uređivanje **BRZI PRISTUP**.
- Ako ste u načinu rada u kojem se ne može pokrenuti **BRZI PRISTUP**, neće biti izvršena nikakva radnja.

- Ako ste izbrisali registriranu aplikaciju, registracija će biti poništena i za funkciju **BRZI PRISTUP**.

Provjeravanje i uređivanje funkcije BRZI PRISTUP

Pritisnite i držite dugme s brojem **0** na daljinskom upravljaču.
Prikazat će se ekran za uređivanje **BRZI PRISTUP**.

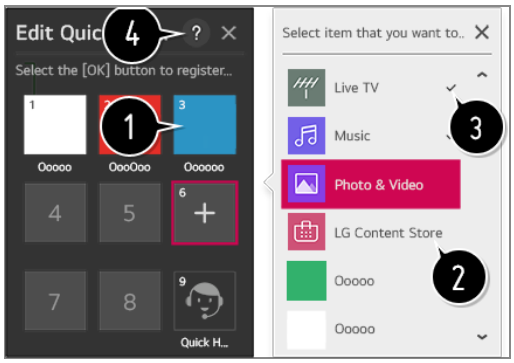

❶ Odabirom broja koji je već registriran dozvoljava se poništavanje registriranja za njega.

❷ Kada odaberete broj koji nije registriran, prikazat će se stavke koje je moguće registrirati.

❸ Stavka koja je registrirana za drugačiji broj prikazuje se s kvačicom.

❹ Možete prikazati kratke upute za ovu funkciju.

Povezivanje na SIMPLINK (HDMI-CEC)

Korištenje funkcije SIMPLINK

Pomoću jednog daljinskog upravljača lako možete upravljati raznim uređajima poput zvučne trake ili upravljačke kutije spojenih na TV sa HDMI.

- Istovremeno se može povezati i koristiti do tri uređaja.

01 Povežite SIMPLINK HDMI izlazni priključak na priključak **HDMI IN** TV-a s HDMI kablom.

02 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

03 Odaberite → **Povezivanje** → **Postavke veze uređaja**.

04 Postavite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Uključi**.

05 Konfigurirajte postavke za **Automatska sinhronizacija napajanja** na **Uključi** ili

Isključi. (Ako je funkcija automatske sinhronizacije napajanja postavljena na **Uključi**, uključivanjem uređaja povezanog na SIMPLINK uključit će se i TV. Kada isključite TV, isključit će se i povezani uređaj.)

06 Uključite povezani uređaj. Kada se TV automatski poveže na uređaj, ulaz će se prebaciti.
Ako se uređaj automatski ne poveže s TV-om, kliknite na dugme Ulaz.

- Ta funkcija radi samo na uređajima s logotipom SIMPLINK. Provjerite da li vanjski uređaj na sebi ima logotip SIMPLINK.
Upotreba bilo kojeg proizvoda koji nije naveden može uzrokovati probleme tokom rada.
- Da biste koristili Simplink, trebate koristiti brzi HDMI® kabl sa funkcijom CEC (Consumer Electronics Control). Brzi HDMI® kabl ima kontakt 13 za omogućavanje razmjene informacija između uređaja.
- Ako želite slati zvuk na eksternu audio opremu povezanu preko HDMI kabla, postavite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Uključi**.

Podržane SIMPLINK funkcije

Trenutna reprodukcija

Kada pokrenete multimedijalni uređaj, možete odmah početi gledati sadržaj s uređaja na TV-u bez potrebe za upravljanjem.

Upravljanje uređajima pomoću daljinskog upravljača za TV

Korisniku omogućuje upravljanje multimedijskim uređajima daljinskim upravljačem TV-a za gledanje sadržaja.

- Funkcija pokazivača Čarobnog daljinskog upravljača može biti ograničena.

Isključivanje glavnog napajanja

Ako je **Automatska sinhronizacija napajanja** podešeno na **Uključi** u **Postavke veze uređaja** a vi isključite svoj TV, uređaji koji su povezani na vaš TV preko SIMPLINK također će biti isključeni.

- Ta funkcija je dostupna samo na određenim uređajima.

Uključivanje glavnog napajanja

Ako je **Automatska sinhronizacija napajanja** podešeno na **Uključi** u **Postavke veze uređaja**; uključivanje uređaja sa SIMPLINK vezom će uključiti TV.

- Ako je funkcija **SIMPLINK (HDMI-CEC)** postavljena na **Isključi**, **Automatska sinhronizacija napajanja** se ne može postaviti na **Uključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Prečice za funkciju Pristupačnost

Prečice za funkciju Pristupačnost

Do funkcije **Pristupačnost** možete doći direktno bez ulaska u meni Napredne postavke.

Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite .

Možete postaviti opcije **Visoki kontrast**, **Sivi tonovi**, **Invertne boje** itd.

Spajanje ulaznog uređaja na USB

Korištenje žičnog/bežičnog miša s USB priključkom

Povežite miša na USB priključak. Koristite miša kako biste pomjerali pokazivač na TV ekranu i odaberite željeni izbornik.

- Desna tipka i posebne tipke na mišu nisu funkcionalne.
- Kada koristite bežični miš/tastaturu s USB priključkom, rastojanje i uslovi bežične veze mogu uticati na rad.

Korištenje žične/bežične tastature s USB priključkom

Povežite tastaturu na USB priključak. Tekst možete unositi preko povezanog uređaja s tastaturom.

- Na nekim ekranima unos teksta nije moguć.
- Preporučujemo korištenje proizvoda čija je kompatibilnost s LG TV uređajem testirana. Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750, LG Electronics MKS-1200
- Jezik unosa možete promijeniti pritiskom na tipku za prebacivanje jezika ili desnu tipku Alt, a promjenu uvijek možete izvršiti i istovremenim pritiskom na tipku Ctrl i razmaknicu.
- Na korištenje bežične tastature s USB priključkom može uticati domet korištenja i bežično okruženje.

- Za unos teksta u polje za unos teksta koristite tastaturu na TV ekranu ili tastaturu s USB priključkom.

Korištenje upravljača za igrice

Povežite upravljač za igrice na USB priključak na TV uređaju ako je upravljač potreban za igru.

- Preporučujemo korištenje upravljača za igrice čija je kompatibilnost s LG TV uređajem testirana.
  Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (sa kablom), SONY Playstation(R)3 Controller

Koristite TV uživo

Maksimalno iskorištavanje Izbornik kanala uživo

Korištenje funkcije Live Menu

Važeće funkcije možete lako koristiti kada gledate emitovani TV sadržaj.
Pritisnite dugme **LIST** na daljinskom upravljaču.
Ili pritisnite tipku **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču i odaberite **Kanali**.



❶ **Kanali** : Prikaz spiska emitovanog sadržaja koji se trenutno emituje.

❷ **Guide** : Možete pregledati programe i raspored svakog programa.
Da biste prikazali detalje, kliknite na **Koristite TV uživo** → **Pregled Guide** u stavci **Korisnički vodič**.

❸ **Raspored** : Možete podesiti datum i vrijeme željenog programa za emitiranje i gledati taj program.
Da biste prikazali detalje, kliknite na **Koristite TV uživo** → **Korištenje funkcije Raspored** u stavci **Korisnički vodič**.

- Kanali koji su prikazani na Spisku kanala predstavljaju konfiguraciju kanala koju je poslao emiter. Stoga, ako je emiter promijenio konfiguraciju kanala bez obavještenja, kanali prikazani na Spisku kanala mogu se razlikovati od stvarnih TV kanala.
- S obzirom da informacije o kanalu koje se prikazuju na Listi kanala obuhvataju informacije koje daju vanjski emiteri elektroničkog programskog vodiča (EPG), mogu se razlikovati od trenutnih TV kanala.
- Morate dovršiti mrežne postavke, postavke regije i postavke auto-programa da biste primali uobičajenu uslugu emitiranja uživo.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Pregled Guide

Pregled Guide

Možete pregledati programe i raspored svakog programa.
Pritisnite tipku **LIST** na daljinskom upravljaču i odaberite karticu **Guide** na lijevoj strani ekrana.

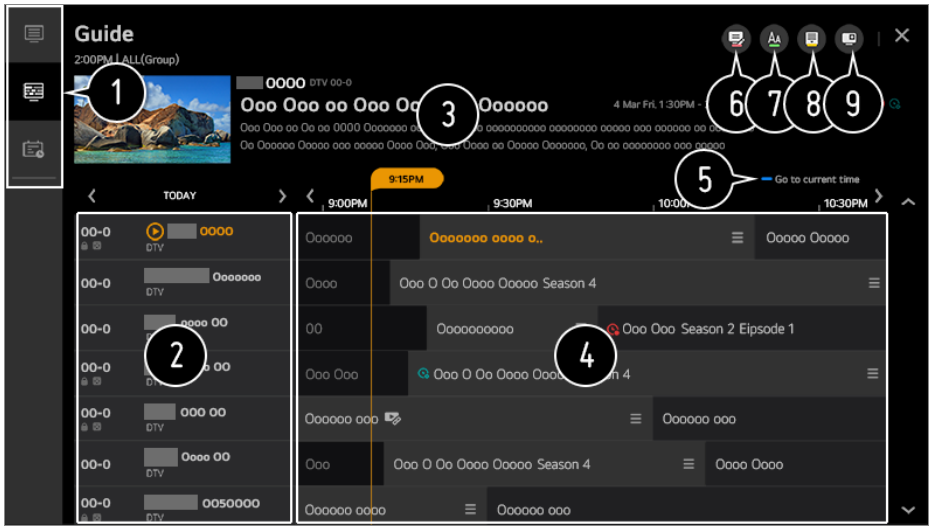

1. Kliknite na svako područje i možete se pomjeriti do aplikacije.
2. Informacije možete vidjeti na kanalu i emiteru.
3. Možete prikazati informacije o programu koji trenutno gledate, kao i fokusirane informacije o programu.
4. Odaberite dugme ☰ ili naslov željenog programa. Više informacija možete vidjeti u programu i obaviti **Gledaj**/**Snimi** (dostupno samo na određenim modelima) ili **Podsjetnik**/**Zakazano snimanje** (dostupno samo na određenim modelima), itd.
5. Bit ćete prebačeni na listu s programima za trenutni datum i vrijeme.
6. Pokrenite **Upravitelj kanala**.
7. Možete promijeniti veličinu liste s programima kako biste podesili broj kanala prikazanih na ekranu.
8. Podešava filter.
9. Možete uključiti/isključiti opciju Mini TV.

- Informacije o programima nisu prikazane za kanale koji ne pružaju informacije o emitiranju.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Provjeravanje informacija o programu

Pregled informacija o programu

Tokom gledanja emitovanja uživo, pritisnite tipku **Točkić (OK)**. Prikazat će se traka kanala.

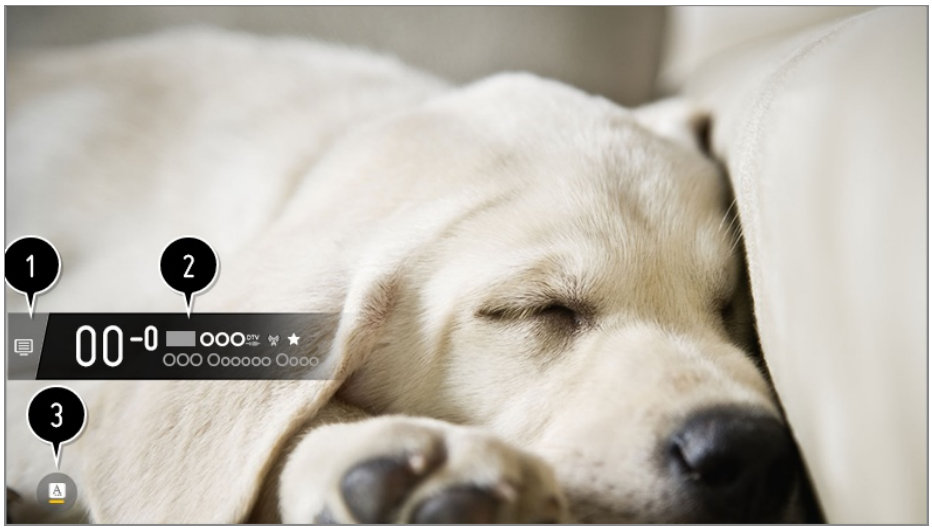

1 Pomjerite do **Kanali**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Koristite TV uživo** → **Maksimalno iskorištavanje** **Izbornik kanala uživo** u stavci **Korisnički vodič**.

2 Prikazat će vam informacije o programu koji gledate. Odaberite baner kanala da biste unijeli detaljne informacije skočnih prozora kako biste vidjeli detaljne informacije o programu ili da biste pokrenuli dodatne funkcije koje se odnose na taj baner.

Korištenjem tipki ▲/▼ možete vidjeti informacije o emitovanju za druge kanale.

Korištenjem tipki ◀/▶ možete vidjeti informacije o emitovanju za kanal kojeg trenutno gledate.

Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču kako biste pomjerili poziciju trake.

- Funkcije se mogu kontrolirati samo u sklopu skočnog prozora detaljnih informacija.

3 Ako program koji gledate uključuje informacije kao što su **Titlovi** ili **Audio jezik**, možete podesiti ove funkcije.

- : Postavljanje opcije **Titlovi**.
- : Postavljanje opcije **Audio jezik**.
  - Dostupno samo kod digitalnog emitovanja.
- : Postavljanje opcije **Multi zvuk**.
  - Dostupno samo kod analognog emitovanja.

- Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od signala emitiranja.

Korištenje funkcije Raspored

Korištenje funkcije Raspored

Ova funkcija se koristi za postavljanje vremena i datuma za gledanje određenog programa.

01 Pritisnite tipku **LIST** na daljinskom upravljaču i odaberite karticu **Raspored** na lijevoj strani ekrana.

02 Odaberite u gornjem desnom uglu.

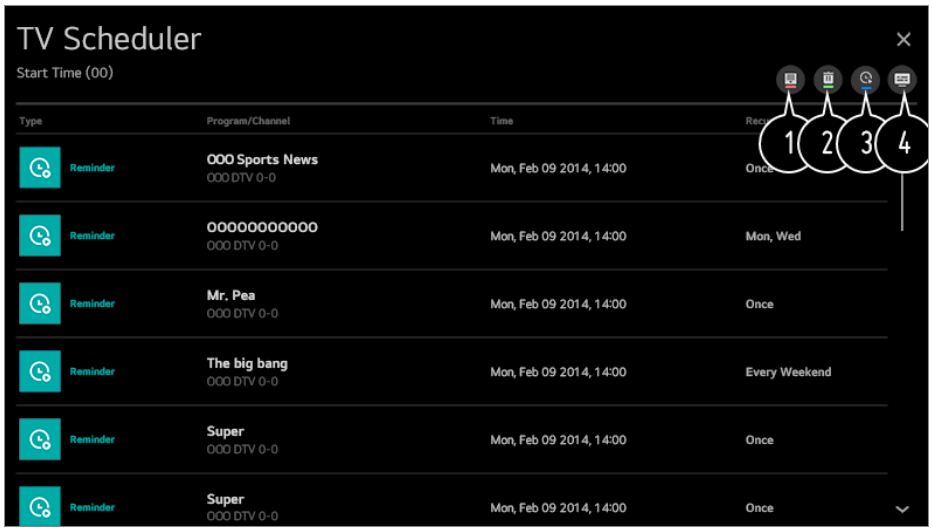

❶ Možete promijeniti redoslijed poravnanja ili primijeniti filter.

❷ Možete postaviti režim Brisanje.

❸ Možete postaviti opciju Novi podsjetnik.

❹ Pokrenite **Guide**.

Zakazivanje Programa

Možete izabrati emisiju kako biste je zakazali za gledanje.

01 Pritisnite tipku **LIST** na daljinskom upravljaču i odaberite karticu **Guide** na lijevoj strani ekrana.

02 Odaberite željeni program.
Ako želite snimiti emitiranje uživo, kliknite dugme **Gledaj**.
Ako je riječ o predstojećem programu, kliknite dugme **Podsjetnik**.

- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Ručno Zakazivanje

Možete odabrati datum, vrijeme i kanal kako biste gledali kanale.

01 Pritisnite tipku **LIST** na daljinskom upravljaču i odaberite karticu **Raspored** na lijevoj strani ekrana.

02 Odaberite u gornjem desnom uglu.

03 Odaberite u gornjem desnom uglu.

04 Odaberite opciju **RUČNO KREIRANJE**.

05 Postavite datum, vrijeme i kanal koji želite gledati.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Gledanje internetskog kanala (LG Channels)

Gledanje internet kanala

Možete gledati emisije u realnom vremenu preko interneta putem ove usluge.
Možete vidjeti informacije na novim internet kanalima ili upravljati kanalima koje volite u opciji **LG Channels**.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju → **Kanali**.

03 Postavite **LG Channels** na **Uključi**.

04 Možete gledati neki od internet kanala na **TV**.

05 Dok gledate neki od internet kanala, kliknite na tipku na daljinskom upravljaču. Možete pokrenuti opciju **LG Channels**.

06 Možete koristiti uslugu 'Interaktivni kanal' koja korisnicima omogućava da jednostavno uživaju u sadržaju koji je povezan s trenutnim kanalom bez potrebe za prebacivanjem između aplikacija.
Uslugu 'Interaktivni kanal' možete koristiti pritiskanjem dugmadi na daljinskom upravljaču ili klikovima na ekranu u skladu s uputama koje se prikazuju na ekranu internetskog kanala.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Moguće je da neki internetski kanali ne podržavaju ovu uslugu.
- Određeni sadržaji mogu dovesti do prebacivanja s aplikacije **TV** na drugu aplikaciju.
- TV treba biti povezan na mrežu s pristupom internetu.

- Uslugu ne možete primati ako promijenite **Država za LG Services**.
- Live Playback i snimanje nisu dostupni za internet kanale.
- Moguće je da kompanija za emitiranje obustavi ili promijeni usluge internet kanala bez prethodne obavijesti.
- U ⚙ → ⋮ → **Opće** → **Lokacija**, **Država emitovanja** i **Država za LG Services** moraju biti iste. Ako promijenite bilo koju od njih, ne možete koristiti uslugu.

TELETEKST

Korištenje funkcije Teletekst

Teletext je besplatna usluga odnosne TV stanice kojom se pružaju tekstualne informacije o TV programima, vijestima i vremenskoj prognozi.
Dekoder teleteksta ovog TV uređaja može podržati sisteme SIMPLE, TOP i FASTEXT.

01 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju **Teletekst**.

03 Prikazat će se prozor TELETEXT.

04 Da biste u isto vrijeme gledali TV emisije i TELETEKST, pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču i odaberite **Teletekst**.

Tipka u boji

Odabir prethodne ili sljedeće stranice.

Numerička tipka

Unosi broj stranice na koju se želite premjestiti.

Dugme **(Kanali)** ∧/∨

Odabir prethodne ili sljedeće stranice.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Posebna teletekst funkcija

01 Pritisnite tipku ••• na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju **Opcija teleteksta**.

03 Odaberite izbornik **TELETEKST**.

Indeks

Odaberite svaku stranicu indeksa.

Vrijeme

Dok gledate TV program, odaberite ovaj izbornik kako biste prikazali vrijeme u gornjem desnom uglu ekrana. U teletekst modu, pritisnite ovu tipku da biste odabrali broj podstranice. Broj podstranice je prikazan na dnu ekrana. Da zadržite ili promijenite podstranicu, pritisnite /, / ili tipke s brojevima.

Zadrži

Zaustavlja automatsku promjenu stranice koja će se desiti ako se stranica teleteksta sastoji od 2 ili više podstranica. Broj podstranica i podstranica obično se prikazuju na ekranu ispod vremena. Po odabiru ovog izbornika, u gornjem lijevom uglu ekrana prikazuje se simbol stop, a funkcija automatske promjene stranice je neaktivna.

Objavi

Ovaj izbornik odaberite za prikaz skrivenih informacija, kao što su rješenja za zagonetke ili slagalice.

Ažuriranje

Prikazuje TV sliku na ekranu dok se čeka nova stranica teleteksta. Prikaz slike će se pojaviti u gornjem lijevom uglu ekrana. Kada ažurirana stranica bude dostupna, prikaz na ekranu će se promijeniti prema broju stranice. Ponovo odaberite ovaj izbornik za prikaz ažurirane stranice teleteksta.

Jezik

Postavlja jezik za funkciju Teletekst.

- Samo u digitalnom režimu rada

Postavljanje jezika za funkciju Teletekst

Koristite funkciju za izbor jezika teleteksta kada se emituju dva ili više jezika za teletekst.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite ⋮ → **Opće** → **Jezik (Language)** → **Prvi jezik za teletekst/Drugi jezik za teletekst**.

- Samo u digitalnom režimu rada
- Ako se podaci na teletekstu ne emituju na odabranom jeziku, prikazat će se zadani jezik.
- Ako odaberete pogrešnu zemlju, moguće je da se teletekst neće pravilno prikazivati na ekranu i mogu se pojaviti neki problemi tokom rada teleteksta.

Informacije za CI

Informacije za CI

Možete vidjeti informacije o trenutno povezanom CI modulu.

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Informacije za CI**

Ako koristite CI modul ili CAM modul,

- Ova funkcija omogućuje gledanje određene kodirane usluge (usluge koje se plaćaju).
- Ako uklonite CI Modul, ne možete gledati usluge koje se plaćaju.
- Funkcije CI (zajedničko sučelje) možda neće biti aktivirane, zavisno od uslova emitovanja u pojedinoj zemlji.
- Kada je modul umetnut u CI utor, možete pristupiti izborniku modula.
- Za kupovinu modula i pametne kartice, obratite se odnosnom pružatelju usluga.
- Kada se TV uključi nakon umetanja CI Modula, moguće je da nećete imati video ili audio izlaza u kodiranom programu.
- Kada koristite CAM (Modul uslovnog pristupa), pazite da on u potpunosti ispunjava zahtjeve za DVB-CI ili CI plus.
- Nenormalni proces CAM-a (Modul uslovnog pristupa) može izazvati lošu sliku.
- Ako TV ne prikazuje video i audio signale dok je povezan CI+ CAM, kontaktirajte operatera usluge zemaljskog/kablovskog/satelitskog signala. (Neki modeli možda nisu podržani.)
- Dok TV podržava plaćene kanale za emitovanje na osnovu europskog standarda DVB-CI+, neki kanali možda neće biti dostupni za gledanje ako neki operatori kanala koriste vlasnički CAS sistem.

HbbTV

Saznajte Više o HbbTV

HbbTV (Hibridna širokopojasna TV) je novi standard emitovanja koji omogućuje da se usluge tipa super-teletekst, koje isporučuje TV emiter, integriraju ili povezuju s uslugama na mreži preko širokopojasne veze do povezanog pametnog TV-a. Potrošači na taj način mogu pristupati različitim uslugama na mreži kao što su gledanje propuštenih TV sadržaja, Video na zahtjev (VOD), aplikacije povezane s programima i druge usluge s detaljnim informacijama pored tradicionalnih usluga digitalnog teleteksta, direktno na TV-u uz besprijekoran doživljaj. HbbTV usluge mogu se aktivirati na više načina, a najpopularniji je da se pritisne . Korisnici usluge obično pregledavaju pomoću tradicionalnih navigacijskih tipki (uključujući dugme OK i , , ,). Trenutna verzija HbbTV specifikacije također obuhvata podršku za "adaptivno prenošenje" video sadržaja preko širokopojasne mreže, čime se garantuje najbolji mogući kvalitet slike za gledaoca. Za više informacija o usluzi HbbTV, posjetite www.hbbtv.org

- Neki modeli možda nisu podržani.

Korištenje usluge HbbTV

→ → **Kanali** → **HbbTV**

Postavlja HbbTV na opciju Uključeno.
Uživajte u raznovrsnim sadržajima s omogućenih HbbTV usluga.

- Funkcije usluge mogu biti ograničene ako TV uređaj nije povezan na internet.
- Funkcionalnost i kvalitet usluge HbbTV može se razlikovati zavisno od kvaliteta širokopojasne veze.
- Ne garantujemo da će HbbTV usluge biti dostupne za sve programe, već samo za one koje emiter odluči podržati.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Kada je Live Playback aktivan, HbbTV je onemogućen.
- Prilikom korištenja usluge HbbTV, navigacijske tipke i tipka **Točkić (OK)** možda će biti onemogućeni ako se na ekranu nalazi pokazivač Čarobnog daljinskog upravljača. U tom slučaju za deaktivaciju pokazivača pritisnite tipke sa strelicama lijevo, desno, gore i dolje. (To se odnosi samo na modele koji podržavaju Čarobni daljinski upravljač.)

Uživanje u LG Content Store

Pretraživanje LG Content Store

Korištenje prodavnice LG Content Store

Možete preuzeti i koristiti aplikacije iz različitih kategorija kao što su obrazovanje, zabava, način života, vijesti i igre.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokretanje **LG Content Store** je u toku.

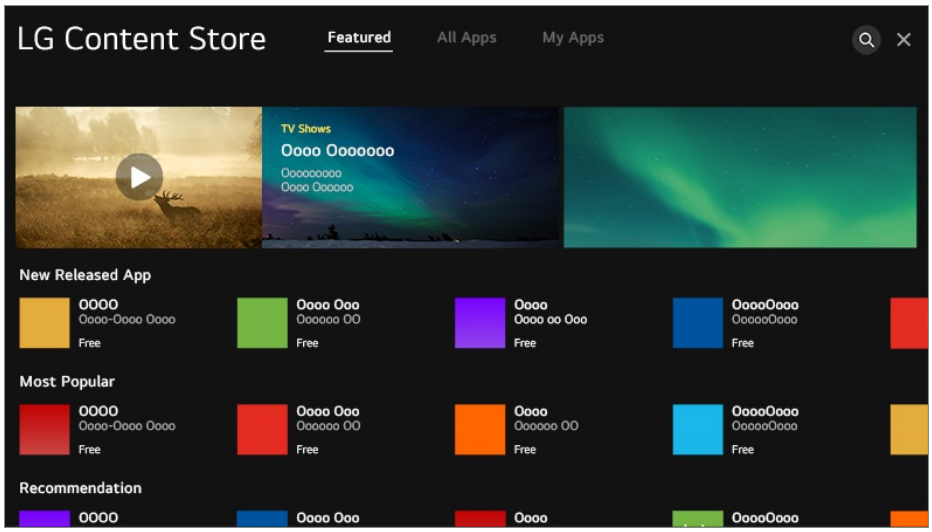

- Ovisno o modelu, osigurani sadržaj se može razlikovati ili neke funkcije mogu biti ograničene.
- Preporučuje se oprez kada funkciju koriste djeca. Djeca mogu imati pristup neprikladnom sadržaju na internetu korištenjem ovog proizvoda. Neprimjereni sadržaj na Internetu možete blokirati tako da ograničite pristup nekim aplikacijama.
  Konfigurirajte postavke u opciji ⚙ → ⋮ → **Opće** → **Sigurnost** → **Zaključavanje aplikacija**.

Instalacija aplikacija

Možete instalirati razne aplikacije na vaš TV iz **LG Content Store**.

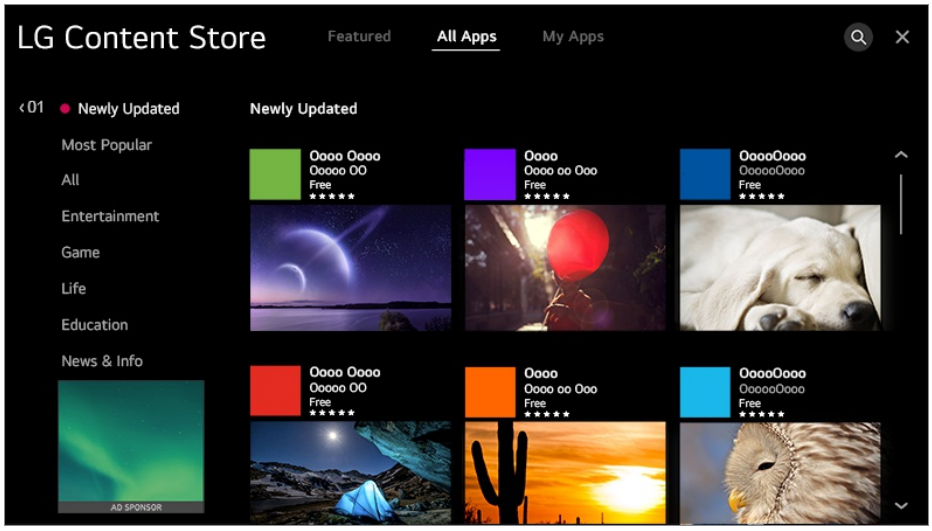

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokretanje **LG Content Store** je u toku.

03 Odaberite kategoriju **Sve aplikacije** prikazanu na vrhu ekrana.
Prikazat će se spisak dostupnih aplikacija u odabranoj kategoriji.

04 Na spisku odaberite aplikaciju koju želite postaviti.

05 Pročitajte detalje o aplikaciji i zatim pritisnite **Instaliraj**.

06 Aplikaciju možete pokrenuti odmah nakon završetka instalacije.

- Dostupnost kategorija može se razlikovati zavisno od zemlje ili statusa usluge.
- Ako na TV-u nedostaje prostora za pohranu, aplikacije možete instalirati povezivanjem eksternog memorijskog uređaja.
- Neki USB uređaji možda nisu podržani ili neće raditi ispravno.
- Moguće je da se USB memorijski štapić s aplikacijama s drugih TV uređaja neće moći koristiti.
- Možete izbrisati aplikacije koje ste preuzeli u **Moje aplikacije**.

Preporuka za sadržaj

Preporuka za sadržaj

Možete dobiti preporuke za sadržaj na osnovu emisija koje gledate ili obrazaca gledanja TV-a.
Ako gledate TV pomoću prijemnika, morate dovršiti postavku univerzalnog daljinskog upravljača da biste normalno koristili funkciju preporuke. Dodatne informacije potražite u

odjeljcima **Kako koristiti TV** → **Korištenje Univerzalnog Daljinskog Upravljača** u dokumentu **Korisnički vodič**.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokretanje 🔍 je u toku.

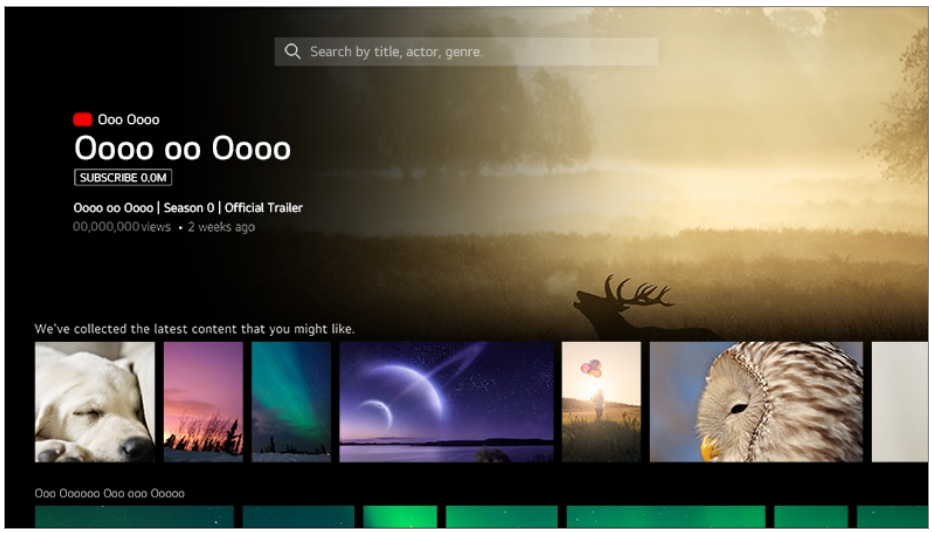

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Da biste koristili funkciju preporuke, morate se povezati na mrežu.
- Usluge variraju ovisno o zemljama, tako da se preporuke mogu pružiti drugačije.
- Popis preporuka može biti manje relevantan ili nevažan, ovisno o informacijama emisije koju gledate.

Pretraživanje sadržaja

Pretraživanje sadržaja

Možete dobiti preporuke za sadržaj na osnovu obrazaca gledanja ili da sami pretražite željeni sadržaj.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokretanje 🔍 je u toku.

03 Tražite raznovrstan sadržaj i informacije pomoću željenih pojmova za pretragu.

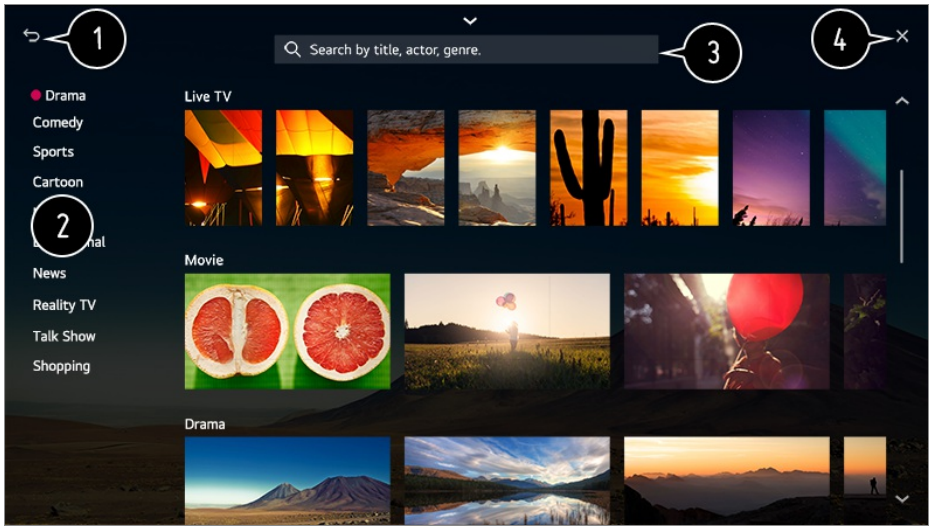

1 Vraća na prethodni ekran.

2 Ova funkcija pruža popis sadržaja za odabrani žanr.

3 Unesite pojam za pretragu.

4 Izađite iz aplikacije Traži.

- Za upotrebu funkcije pretraživanja morate se povezati s mrežom.
- Rezultati pretrage mogu se razlikovati zavisno od kanala, regije, postavki mreže, te od toga jeste li prihvatili uslove i odredbe korištenja.

Povezivanje Vanjskih Uređaja

Korištenje aplikacije Kontrolna tabla u kući

Korištenje aplikacije Kontrolna tabla u kući

Možete odabrati ili kontrolirati uređaj (mobilni, eksterni uređaj, Home loT uređaji, itd.) koji je povezan na ovaj TV.
Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču i odaberite **Kontrolna tabla u kući**.
Možete i pritisnuti i držati pritisnutom tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

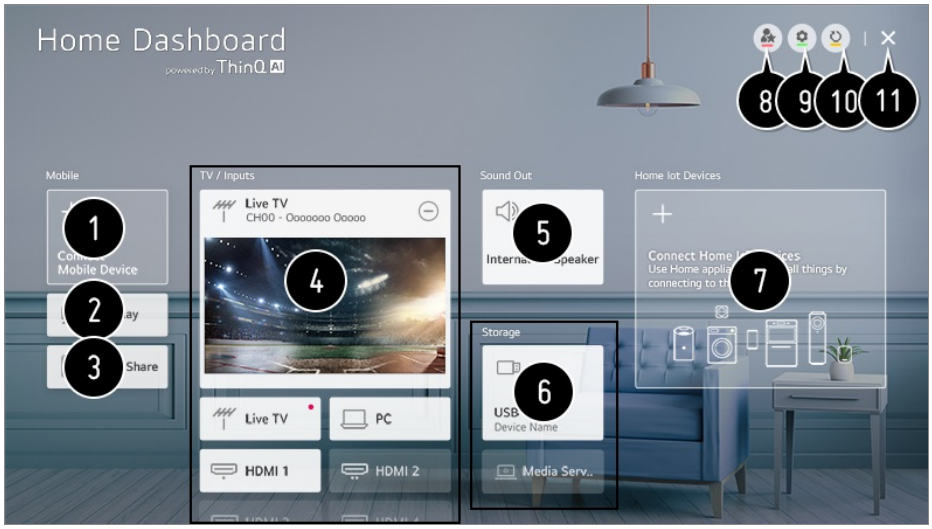

❶ Možete provjeriti i odabrati povezani pametni uređaj pomoću LG ThinQ aplikacije. Pogledajte **Povezivanje Vanjskih Uređaja** → **Povezivanje Pametnih Uređaja** u **Korisnički vodič** za više informacija o ovoj aktivnosti.

❷ Upotrijebite AirPlay/HomeKit za kontrolu TV-a i gledajte sadržaj sa vašeg iPad-a ili Mac-a na TV ekranu.

- Dostupnost i pristup sadržajima i uslugama u LGE uređaju podložno je promjeni u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

❸ Možete reporoducirati zvuk s pametnog uređaja koji je povezan preko Bluetootha. Pogledajte **Povezivanje Vanjskih Uređaja** → **Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a** u **Korisnički vodič** za više informacija o ovoj aktivnosti.

❹ Možete provjeriti i odabrati eksterni uređaj koji je povezan kroz eksterni ulazni priključak ili mrežu.

❺ Prikazuje se trenutno odabrani izlazni zvučnik i možete se prebaciti na ekran podešavanja izlaznih zvučnika.

❻ Možete pogledati i odabrati povezani uređaj za skladištenje.

❼ Možete provjeriti i kontrolirati uređaj koji je povezan preko Početni IoT. Pogledajte **Povezivanje Vanjskih Uređaja** → **Povezivanje Home IoT uređaji** u **Korisnički vodič** za više informacija o ovoj aktivnosti.

❽ Možete lako upravljati vašim uređajem, podešavanjem unaprijed željenih radnji.

❾ **Prijavite se** : Možete se prijaviti na/odjaviti sa LG ThinQ računa koji ste kreirali na mobilnom uređaju.
Uredi : Možete urediti ime uređaja spojenog na **Ulazi** ili **Home IoT uređaji** ili primijeniti povezane postavke.
Veza sa Pametnim zvučnikom : Možete upravljati svojim TV-om povezivanjem na vanjski Pametni zvučnik.

❿ To osvježava popis uređaja.

⓫ Izađite iz aplikacije **Kontrolna tabla u kući**.

- Stavke koje možete podesiti razlikuju se u zavisnosti od modela ili regije.

Povezivanje Home IoT uređaji

Povezivanje Home IoT uređaji

Možete provjeriti i kontrolirati status povezanog uređaja Home IoT uređaji.

01 Instalirajte aplikaciju LG ThinQ na svom pametnom telefonu.

02 Prijavite se na svoj račun LG ThinQ i registrujte svoj LG ThinQ uređaj.

03 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču i odaberite **Kontrolna tabla u kući**.

04 Pritisnite u gornjem desnom uglu da odaberete **Prijavite se**.

05 Prijavite se na svoj LG ThinQ račun. Pojavit će se popis registriranih LG ThinQ uređaja.

- Ako se nalazite na području gdje aplikacija LG ThinQ nije u funkciji, LG ThinQ povezivanje uređaja neće biti podržano.
- Da biste registrovali svoj OCF (Open Connectivity Foundation) pomoćni uređaj [1] ili druge IoT uređaje, odaberite **Povežite Home IoT uređaje** i slijedite uputstva za primjenu podešavanja.
  1) OCF (Open Connectivity Foundation) pomoćni uređaj: Uređaji koje certificira organizacija za razvoj standarda Interneta stvari
- Ako kontrolirate vanjski uređaj preko svog mobilnog uređaja, možda nećete moći kontrolirati uređaj sa svog TV-a. Otkažite mobilnu aplikaciju da upravljate njom sa svog TV-a.

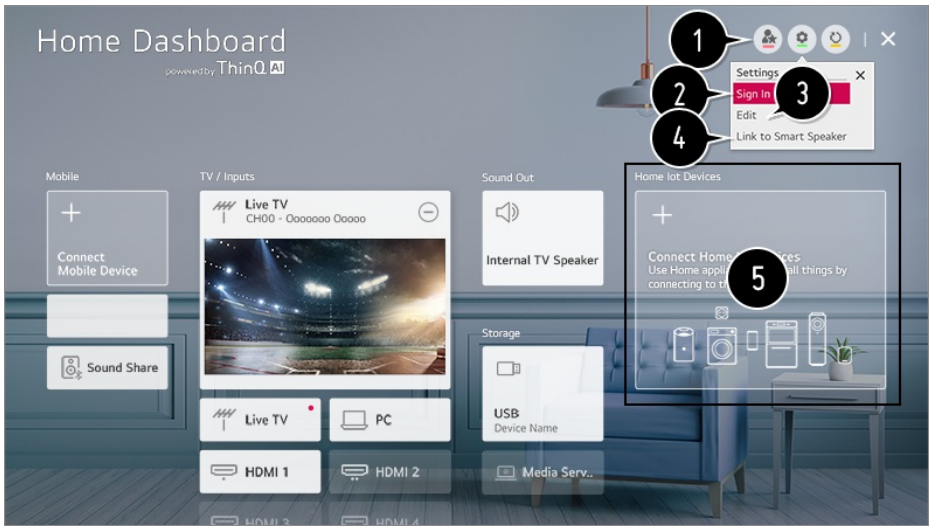

❶ Možete lako upravljati vašim uređajem, podešavanjem unaprijed željenih radnji.

❷ Možete se prijaviti na/odjaviti sa LG ThinQ računa koji ste kreirali na mobilnom uređaju.

❸ **Uredi listu** : Možete promijeniti ime, **Emisija**/**Sakrij** ili promijeniti redoslijed uređaja spojenih na **Home IoT uređaji**.
Obavijesti : Ako ga podesite na **Uključi**, možete primiti obavijesti o statusu uređaja Home IoT uređaji.
Obriši : Možete izbrisati povezani uređaj. Iz TV-a možete izbrisati samo određene uređaje.

❹ Možete upravljati svojim TV-om povezivanjem na vanjski Pametni zvučnik.

❺ Možete provjeriti vodič za vezu za svaku vrstu **Home IoT uređaji**. Možete povezati i prikazati uređaje koji su registrovani na vaš LG ThinQ račun, vaš OCF (Open Connectivity Foundation) pomoćni uređaj, i druge IoT uređaje.
Kada je uređaj povezan, kartica će biti promijenjena na manju veličinu i pojavit će se na dnu liste veza uređaja.

- Stavke koje možete podesiti razlikuju se u zavisnosti od modela ili regije.
- Mogu se povezati samo neki od OCF (Open Connectivity Foundation) pomoćni uređaj koji imaju OCF v1.3 certifikat.
- IoT uređaji koji se mogu povezati na TV podložni su promjenama bez prethodne najave.
- Uređaji s mogućnošću povezivanja LG ThinQ i dostupne funkcije mogu se razlikovati između mobilnog i TV-a.
- Kada resetujete TV, potrebno je resetovati i OCF (Open Connectivity Foundation) pomoćni uređaj koji je spojen na aparat.

Povezivanje Pametnih Uređaja

Povezivanje Pametnih Uređaja

Možete koristiti razne funkcije povezivanjem TV-a na pametni uređaj.

Povezivanje pametnog uređaja na TV koristeći aplikaciju LG ThinQ

01 Preuzmite aplikaciju LG ThinQ iz prodavnice aplikacija na pametnom uređaju. Aplikaciju možete jednostavno preuzeti skeniranjem QR kôda.

- Android

- iOS

02 Povežite TV i pametni uređaj na istu Wi-Fi mrežu.
Možete provjeriti Wi-Fi mrežu svog TV-a na ⚙ → ⋮ → **Povezivanje** → **Postavke mrežne veze** → **Wi-Fi**.

03 Pokrenite aplikaciju LG ThinQ instaliranu na pametnom uređaju.

04 Slijedite uputstva na aplikaciji LG ThinQ da biste povezali svoj pametni uređaj na TV.
Kada su podaci vašeg računa od LG ThinQ povezani s TV-om, možete upravljati IoT uređajima povezanim s vašim računom pomoću **Kontrolna tabla u kući** TV-a.

- Ako registrirate LG ThinQ u aplikaciji od Pametni zvučnik kojeg želite koristiti, možete ga koristiti i glasovnom naredbom putem Pametni zvučnik.

Upravljanje TV uređajem koristeći aplikaciju LG ThinQ

TV uređajem možete upravljati doticanjem tipki na ekranu pametnog uređaja.

- Rad nekih komandi može biti ograničen u režimu vanjskog ulaza.
- Ekran i funkcionalnost aplikacije podliježu promjenama bez prethodnog obavještenja.
- Dostupne funkcije se mogu razlikovati ovisno o zemlji i operativnom sistemu.

Gledanje Ekrana Pametnih Uređaja na TV-u

Gledanje Ekrana Pametnih Uređaja na TV-u

01 Omogućite Screen Share način rada na pametnom uređaju.

02 Vaš TV će se prikazati na spisku dostupnih uređaja.

03 Odaberite svoj TV i zatražite povezivanje.

04 Odaberite **Prihvati** u skočnom prozoru zahtjeva za povezivanje.

05 Nakon uspostavljanja veze, TV će prikazati ekran povezanog uređaja.

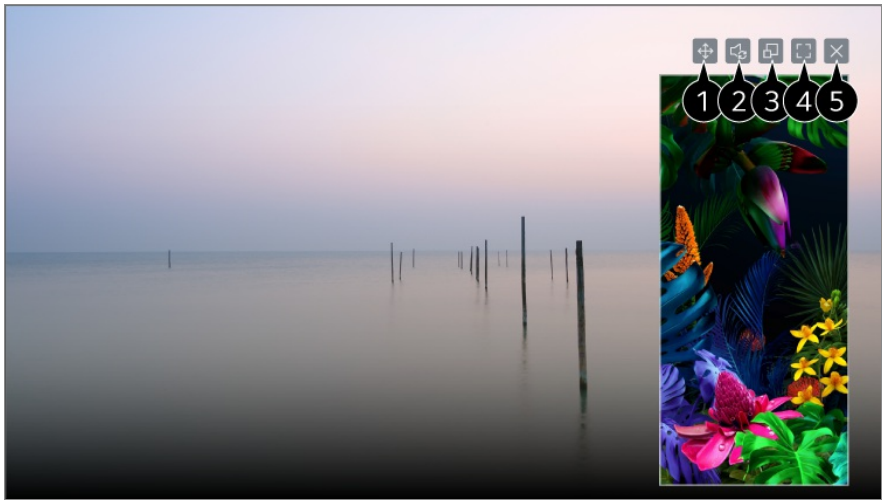

❶ Mijenjanje položaja ekrana pametnog uređaja.

❷ Prebacivanje između zvuka s TV-a i pametnog uređaja.

❸ Možete promijeniti veličinu ekrana na svom pametnom uređaju.

❹ Prikazivanje ekrana pametnog uređaja u načinu rada preko cijelog ekrana.

❺ Izađite iz aplikacije **Screen Share**.

- Kada povežete **Screen Share** prvi put, pojavit će se skočni prozor koji vam omogućuje da izaberete **Odbaci**, **Prihvati** ili **Blokiraj**.

  · **Odbaci** : Nemojte povezivati uređaj. Ako pokušate ponovo da se povežete, pojavit će se skočni prozor.

  · **Prihvati** : Možete povezati uređaj. Skočni prozor koji javlja da nema povezivanja pojavit će se od drugog puta.

  · **Blokiraj** : Nemojte povezivati uređaj. Čak i ako se pokušate ponovo povezati, skočni prozor se neće pojaviti i veza neće raditi.
  Da biste otkazali **Blokiraj**, idite na → → **Povezivanje** → **Upravljanje mobilnom vezom** → **Screen Share**.

- Korištenje funkcije Prekriveni način rada može biti ograničeno ovisno o aplikaciji ili otvorenom videozapisu.
- Preporučujemo da uređaj koji želite povezati s TV-om uvijek ažurirate na najnoviju verziju operativnog sistema za stabilnu vezu.
- Uređaj koji nije uređaj proizvođača LG možda se neće moći povezati, čak ni kada se pronađe.
- Preporučuje se da uređaj spojite na ruter od 5 GHz jer u suprotnom bežično okruženje može uticati na rad.
- Brzina odazva može se razlikovati zavisno od okruženja korisnika.
- Postoje razlike među uređajima. Za više informacija o uređaju s kojim želite uspostaviti vezu pogledajte korisnički priručnik tog uređaja.

- Ako se veza neprestano prekida, isključite TV i uređaj koji želite povezati, a zatim ih ponovo uključite i pokušajte ponovo.

Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a

Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a

Za reprodukciju zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a povežite pametni uređaj s TV-om putem Bluetooth veze.

01 Uključite Bluetooth na pametnom uređaju, a zatim odaberite TV sa spiska uređaja.

02 TV će se povezati s pametnim uređajem.

- Ako je izlazni zvučnik postavljen na **Bluetooth** ili ima historiju podešavanja, TV možda neće biti otkriven na popisu pametnih uređaja.
- Ako je izlazni zvučnik postavljen na **Bluetooth**, pritisnite i držite tipku na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli **Kontrolna tabla u kući**, a zatim odaberite **Dijeljenje zvuka** u **Mobilni** području da biste se povezali.

Povezivanje USB memorijskog uređaja

Povezivanje USB memorijskog uređaja

Povežite USB memorijski uređaj (USB HDD, USB memorijski štapić) na USB priključak na TV-u kako biste uživali u sadržaju sačuvanom na USB memorijskom uređaju na TV-u.

Savjeti za upotrebu USB memorijskog uređaja

- Moguće je da se USB uređaj koji posjeduje ugrađeni program za automatsko prepoznavanje ili koristi vlastiti pogonski softver neće moći prepoznati.

- Neki USB uređaji možda nisu podržani ili neće raditi ispravno.
- Ako koristite produžni USB kabl, moguće je da USB memorijski uređaj neće biti prepoznat ili da neće raditi ispravno.
- Koristite samo USB memorijske uređaje koji su formatirani sa sistemom datoteka FAT32 ili NTFS koji postoje na operativnim sistemima Windows.
- Preporučujemo korištenje eksternog USB HDD-a kategorisanog napona od 5 V ili manje i kategorisanom strujom od 500 mA ili manje. Ako koristite uređaj koji koristi više napona/struje od procijenjenog napona/struje, možda neće raditi ispravno zbog nedostatka struje.
- Preporučuje se korištenje USB čvorišta ili USB uređaja za pohranu sa izvorom napajanja.
- Preporučujemo upotrebu uređaja za pohranu kapaciteta 32 GB za USB memoriju i 2 TB ili manje za USB tvrdi disk.
- Ako USB HDD s funkcijom uštede energije ne radi, isključite tvrdi disk i ponovo ga uključite kako bi ispravno radio. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik USB tvrdog diska.
- Podaci na USB memorijskom uređaju mogu se oštetiti, tako da preporučujemo sigurnosno čuvanje važnih datoteka. Korisnici su odgovorni za upravljanje podacima. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost.
- Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču. Da biste uklonili USB uređaj za pohranjivanje, pritisnite tipku **Izvuci** koja se pojavljuje na vrhu kada se fokusirate na USB uređaj za pohranjivanje koji želite ukloniti. Ako prekinete vezu s USB memorijskim uređajem bez prethodnog odabira komande **Izvuci**, može se pojaviti greška na TV-u ili uređaju za pohranu.
- Kad spojite USB uređaj za pohranu sistema datoteka koji TV ne podržava na **USB IN** priključku, pojavljuje se poruka formatiranja. Da biste koristili povezani USB uređaj za pohranu, prvo biste ga trebali formatirati.
  Nakon formatiranja, svi podaci s USB uređaja za pohranu će biti izbrisani i uređaj će biti formatiran u NTFS ili FAT32 sistemu datoteka.
- Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite . Odaberite povezani USB iz opcije **Kontrolna tabla u kući** → **Memorija** i odaberite tipku **Formatiraj** kako biste formatirali USB uređaj za pohranu.
- Prilikom povezivanja USB memorijskog uređaja može se kreirati slučajna datoteka/mapa radi pružanja Smart TV usluga kao što su pohranjivanje i preuzimanje sličica prikaza.

Pregledavanje fotografija i video zapisa

Pregledavanje fotografija i video zapisa

Slike i video zapise možete pregledati pomoću aplikacije **Foto i Video**.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Foto i Video**.

03 Odaberite željeni uređaj za pohranu.

04 Odaberite i pregledajte željene fotografije ili video zapise.

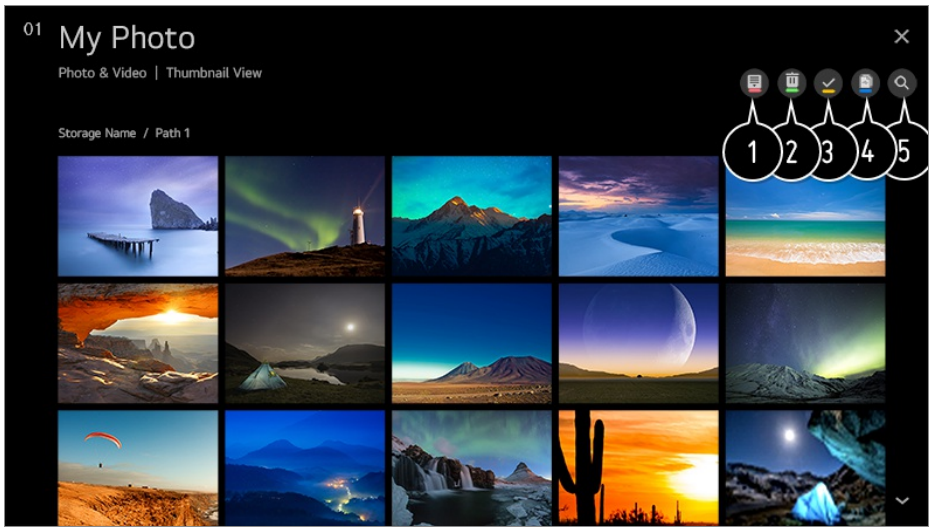

❶ Odaberite željenu vrstu sadržaja i način pregleda.

❷ Odaberite i izbrišite željeni sadržaj.

- Ne možete brisati datoteke koje se dijele s drugih uređaja.

❸ Birajte sadržaj koji želite reproducirati. Možete odabrati samo istu vrstu sadržaja koju ste prvobitno odabrali.

❹ Možete kopirati sadržaj na USB uređaj za pohranu.

- Neki modeli možda nisu podržani.

❺ Pokrenite **Pretraži**.

- Neki sadržaj možda se neće prikazati na spisku ako broj svih sadržaja prekoračuje 40.000.

Korištenje Photo Player-a

Odabirom fotografije u aplikaciji **Foto i Video** pokreće se plejer za fotografije. Možete prikazati pohranjene fotografije.

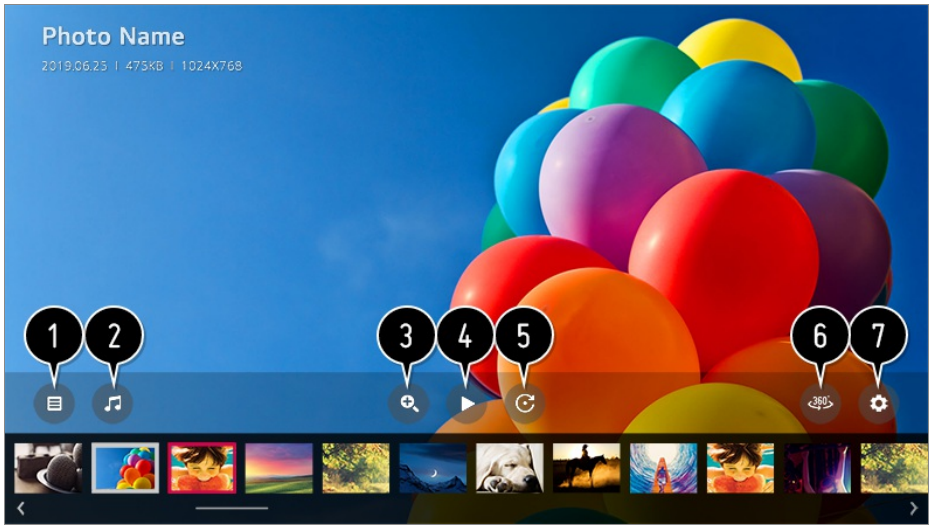

1. Povratak na spisak sa cjelokupnim sadržajem.
2. Možete reproducirati muziku u pozadini pokretanjem muzičkog plejera.
3. Možete povećati/smanjiti prikaz fotografija.
4. Pokretanje prezentacije.
5. Rotira fotografije.
6. Fotografije snimljene u krugu od 360 stepeni mogu se pregledati u prikazu od 360 stepeni.
   - Korištenjem VR REPRODUKCIJA 360˚ za normalnu fotografiju može doći do izobličenja slike.
   - Neki modeli možda nisu podržani.
7. Možete postaviti veličinu fotografije ili promijeniti brzinu i efekt prezentacije.
   - Neki modeli možda nisu podržani.

Podržane fotografske datoteke

Format datoteke	Format	Rezolucija
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimum : 64 × 64 Maksimum Normalna vrsta : 15360 (Š) × 8640 (V) Progresivna vrsta : 1920 (Š) × 1440 (V)
png	PNG	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 5760 (Š) × 5760 (V)

bmp	BMP	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 1920 (Š) × 1080 (V)

Korištenje Video Player-a

Odabirom video zapisa u aplikaciji **Foto i Video** pokreće se video plejer. Možete prikazati pohranjene video zapise.

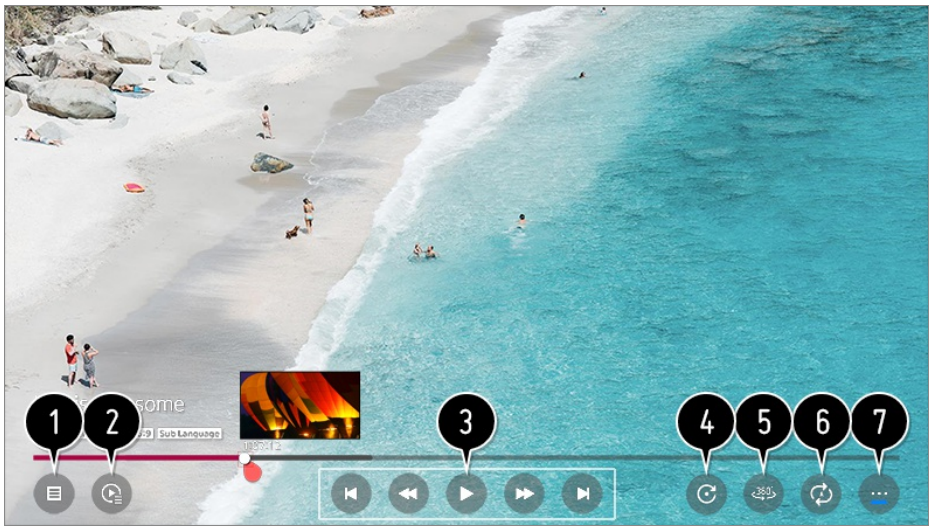

1. Povratak na spisak sa cjelokupnim sadržajem.
2. Možete odabrati drugi sadržaj prikazom spiska reprodukcije tokom gledanja video zapisa.
3. Možete upravljati osnovnim funkcijama reprodukcije video zapisa.
4. Rotiranje videozapisa.
   - Neki modeli možda nisu podržani.
5. Videozapisi snimljeni u krugu od 360 stepeni mogu se pregledati u prikazu od 360 stepeni.
   - Korištenjem VR REPRODUKCIJA 360˚ za normalni video zapis može doći do izobličenja slike.
   - Neki modeli možda nisu podržani.
6. Možete napraviti povezane postavke za opetovanu reprodukciju videozapisa.
7. Možete postaviti dodatne opcije.

Postavljanje dodatnih opcija

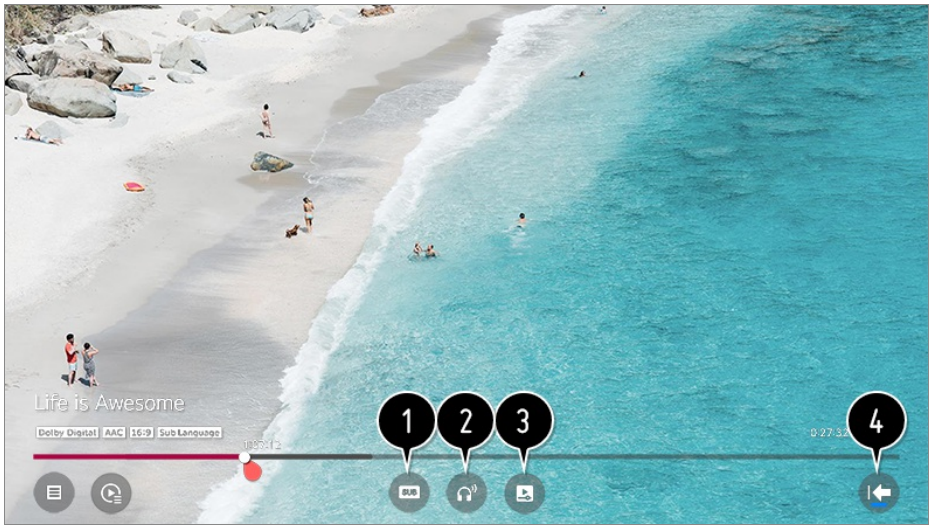

1. Možete mijenjati postavke za titlove.
2. Možete postaviti audio numere.
3. Možete postaviti opciju nastavka gledanja kako biste nastavili reprodukciju od posljednje prikazane scene.
4. Povratak na ekran s osnovnim operacijama.

Podržane video datoteke

Maksimalna brzina prijenosa podataka

- Full HD videozapis
  H.264 1920 × 1080 na 60P BP/MP/HP na L4.2 Maksimum 40Mbps
  HEVC 1920 × 1080 na 60P Main/Main10 na L4.1 Maksimum 40Mbps
- ULTRA HD videozapis (Samo ULTRA HD modeli)
  H.264 3840 × 2160 na 30P BP/MP/HP na L5.1 Maksimum 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160 na 60P Main/Main10 na L5.1 Maksimum 60Mbps
- HFR video zapis (Samo modeli sa HFR podrškom)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimum 60Mbps
- Dolby Vision videozapis (Samo modeli s Dolby Vision podrškom)
  HEVC 3840 × 2160 na 60P Main/Main10 na L5.1 Maksimum 50Mbps
- 8K video zapis (Samo 8K modeli)
  VP9 7680 × 4320@60P Maksimum 50Mbps (Neki modeli možda nisu podržani.)
  AV1 7680 × 4320@60P
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimum 100Mbps

Podržani eksterni titlovi

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Format ugrađenih titlova

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Vremenski prilagođen tekst

Podržani video kodeki

Ekstenzija	Kodek	
asf wmv	Video	VC-1 profil Advanced (izuzev WMVA), profili VC-1 Simple i Main
	Zvuk	WMA Standard (izuzev WMA v1/WMA govor)
avi	Video	Xvid (GMC nije podržan), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zvuk	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)

ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Neki modeli možda nisu podržani.

Upozorenja za reprodukciju video zapisa

- Neki korisnički kreirani titlovi možda neće ispravno raditi.
- Datoteka video sadržaja i datoteka njegovog titla moraju biti u istoj fascikli. Da bi se titlovi pravilno prikazali, osigurajte da datoteka video sadržaja i datoteka titla imaju isto ime.
- Moguće je da titlovi na uređaju NAS (Network Attached Storage - memorija povezana s mrežom) neće biti podržani u zavisnosti od proizvođača i modela.
- Prijenosi koji uključuju Global Motion Compensation (GMC) i Quarterpel Motion Estimation (Qpel) nisu podržani.
- ULTRA HD videozapis (Samo ULTRA HD modeli) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Neki ULTRA HD video zapisi kodirani s HEVC drugačiji od sadržaja koje je službeno dostavila kompanija LG Electronics možda se neće moći reproducirati.
  Neki kodeki mogu biti podržani nakon nadogradnje softvera.

Ekstenzija	Kodek	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Podržani su samo Window Media Audio V7 i noviji.
- Glavni profil AAC nije podržan.
- Moguće je da se video datoteke kreirane nekim koderima neće moći reproducirati.

- Moguće je da se video datoteke u formatu koji je drugačiji od navedenog neće pravilno reproducirati.
- Moguće je da se video datoteke pohranjene na USB uređaju za pohranu koji ne podržava prijenos velikom brzinom neće reproducirati pravilno.

Slušanje Muzike

Reprodukcija muzike

Muziku možete slušati koristeći aplikaciju **Muzika**.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Muzika**.

03 Odaberite željeni uređaj za pohranu.
Željene pjesme možete birati sa svih svojih uređaja za pohranu i dodati ih u **Moj popis pjesama**.

04 Odaberite željeni muzički sadržaj i uživajte.

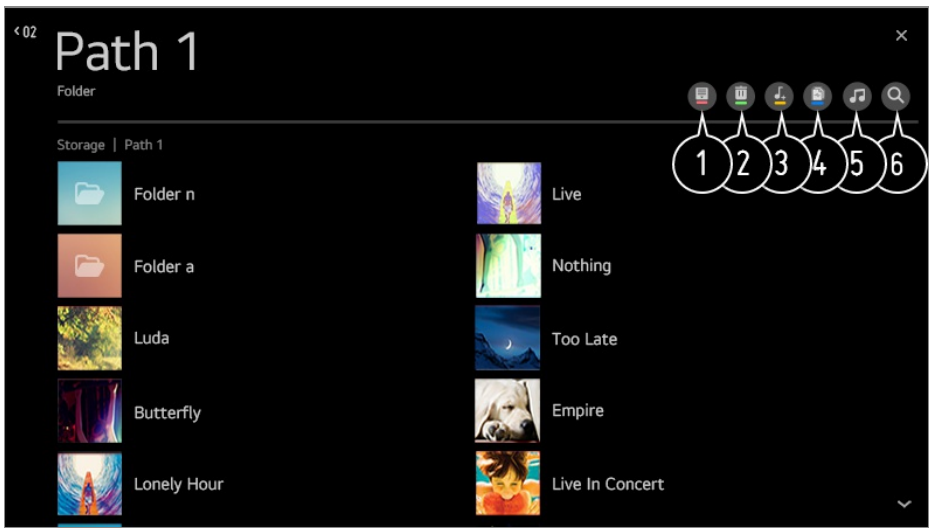

❶ Odaberite željenu vrstu spiska sadržaja.

❷ Odaberite i izbrišite željeni sadržaj.

- Ne možete brisati datoteke koje se dijele s drugih uređaja.

❸ Odaberite sadržaj i dodajte ga u opciju **Moj popis pjesama**.

❹ Možete kopirati sadržaj na USB uređaj za pohranu.

- Neki modeli možda nisu podržani.

❺ Otvaranje muzičkog plejera.

❻ Pokrenite **Pretraži**.

Korištenje muzičkog plejera

Možete jednostavno reprodukovati muziku odabirom muzičkih datoteka sačuvanih u **Muzika** aplikaciji ili odabirom ikone muzičkog plejera tokom reprodukcije sadržaja u aplikacijama kao što su **Foto i Video**.



❶ Možete reproducirati muziku s odabranog uređaja za pohranu.

❷ Možete podesiti ponavljanje ili nasumični odabir reprodukcije.

❸ Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.
: Možete isključiti ekran dok slušate muziku ili prikazati muzički plejer u prikazu preko cijelog ekrana.
: Možete slušati muziku isključenog ekrana.

❹ Možete premještati muzički plejer.

❺ Možete minimizirati muzički plejer.

❻ Ova funkcija zatvara muzički plejer.

❼ Tekstovi su dostupni za muzičke datoteke koje ih sadrže.
U nekim muzičkim datotekama možete odabrati odjeljak teksta i pomjerati poziciju reproduciranja.

- Funkcija za prikaz tekstova pjesama je podržana samo na nekim uređajima.
- Moguće je da se tekst neće prikazivati sinhronizirano zavisno od podataka teksta u muzičkoj datoteci.

- Ponovo otvorite muzički plejer pritiskom na tipku JAČINA ZVUKA na daljinskom upravljaču.
- Muzički plejer nećete moći koristiti za neke funkcije.

Audio Format

Format datoteke	Stavka	Informacije
mp3	Brzina prenosa	32 kbps ~ 320 kbps
	Frekvencija uzorkovanja	16 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	MPEG-1, MPEG-2
	Kanali	mono, stereo
wav	Brzina prenosa	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 96 kHz
	Podrška	PCM
	Kanali	mono, stereo
ogg	Brzina prenosa	64 kbps ~ 320 kbps
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	Vorbis
	Kanali	mono, stereo
wma	Brzina prenosa	128 kbps ~ 320 kbps
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	WMA

	Kanali	do 6 kanala
flac	Brzina prenosa	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 96 kHz
	Podrška	FLAC
	Kanali	mono, stereo

- Broj podržanih kanala može se razlikovati zavisno od frekvencije uzorka.

Dijeljenje sadržaja s računara

Na TV-u gledajte sadržaj sačuvan na računaru

Možete uživati u videozapisima/muzici/fotografijama pohranjenim na vašem računaru na TV-u kada su ti uređaji povezani na istu mrežu.

Pregledavajte sadržaj na računaru za gledanje na TV-u (Windows 10)

01 Povežite TV i računar na istu mrežu.

02 Desnim klikom miša kliknite na datoteku koju želite reproducirati i izaberite „Strimovanje na uređaj”.

03 Izaberite naziv TV-a na kojem želite gledati sa prikazane liste i reprodukcija će započeti na njemu.

- Čak i kada je povezano više TV uređaja ili uređaja, odabrana datoteka reproducira se samo putem jednog uređaja. Brzina reprodukcije može se razlikovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste reproducirali na drugim operativnim sistemima ili uređajima, pogledajte priručnik operativnog sistema/uređaja.

Pregledavajte i gledajte sadržaj pohranjen na računaru pomoću TV-a (Windows 10)

01 Povežite TV i računar na istu mrežu.

02 Otvorite izbornik „Start” na ekranu svog računara, potražite „opcije protoka medija” i zatim odaberite rezultat koji će se pojaviti.

03 U prozoru koji se otvori odaberite tipku „Uključi tok medija“.

04 Dozvolite sve „opcije protoka medija”.

05 Izaberite „OK” da biste spremili postavke.

06 Odaberite povezani računar u aplikaciji **Kontrolna tabla u kući** na TV-u, a zatim odaberite i reproducirajte željenu datoteku.

- Da biste reproducirali na drugim operativnim sistemima ili uređajima, pogledajte priručnik operativnog sistema/uređaja.

Stavke koje zahtijevaju pažnju u režimu Dijeljenje sadržaja

- Provjerite postavke mreže, ako opcija dijeljenja sadržaja ne radi ispravno.
- Možda neće raditi ispravno putem bežične mreže. Preporučujemo povezivanje na žičnu mrežu.
- Možda neće raditi ispravno zavisno od mrežnog okruženja.
- Ako je nekoliko TV uređaja povezano na jedan uređaj, moguće je da se sadržaj neće ispravno reproducirati, zavisno od rada servera.
- Za gledanje video sadržaja od 1080p putem funkcije dijeljenja sadržaja potreban je ruter koji koristi frekvenciju 5 GHz. Ako koristite postojeći ruter od 2,4 GHz, video sadržaj može kasniti ili se možda neće reproducirati pravilno.
- Funkciju Dijeljenje sadržaja možda neće podržati ruter koji ne podržava višestruki prijenos. Za više informacija pogledajte korisnički vodič koji ste dobili s ruterom ili se obratite proizvođaču.
- Titlovi su podržani samo na nekim povezanim uređajima.
- Preporučujemo upotrebu softvera SmartShare za računar za gledanje video titlova.
- Ako se datoteka s titlovima doda kasnije, onemogućite podijeljenu mapu i ponovo je omogućite.
- DRM datoteke na povezanom uređaju neće se reproducirati.
- Čak i kod formata datoteka koje podržava TV podržani formati datoteka mogu se razlikovati, zavisno od okruženja povezanog uređaja.
- Ako u mapi ima previše mapa ili datoteka, moguće je da neće funkcionisati ispravno.
- Informacije o datoteci uvezenoj s povezanog uređaja možda se neće prikazivati ispravno.
- Zavisno od kodiranja neki sadržaji možda se neće moći reproducirati u režimu dijeljenja sadržaja.

Gledanje Računarskog Ekrana na TV-u

Prikazivanje ekrana računara na TV-u

Bežična veza

01 Omogućite Screen Share način rada na PC-u. Vaš TV će se prikazati na spisku dostupnih uređaja.

02 Odaberite svoj TV i zatražite povezivanje.

03 Nakon uspostavljanja veze, TV će prikazati ekran povezanog uređaja.

- Preporučujemo da uređaj koji želite povezati s TV-om uvijek ažurirate na najnoviju verziju operativnog sistema za stabilnu vezu.
- Preporučuje se da ovu funkciju koristite s male udaljenosti.
- Pokrenite Screen Share brže tako što ćete povezati vaš mobilni uređaj ili računar na istu mrežu kao i TV.
- Iako se povezivanje može izvršiti bez bežičnog rutera, preporučuje se da uređaj spojite na ruter od 5 GHz jer u suprotnom bežično okruženje može uticati na rad.
- Brzina odazva može se razlikovati zavisno od okruženja korisnika.
- Razlikuje se od Windows verzije. Za više informacija o uređaju s kojim želite uspostaviti vezu pogledajte korisnički priručnik tog uređaja.
- Ako se veza neprestano prekida, isključite TV i uređaj koji želite povezati, a zatim ih ponovo uključite i pokušajte ponovo.

Žična veza

Povežite računar s TV-om putem HDMI kabla.

Maksimalno iskorištavanje Smart TV-a

Korištenje Dijeljenje iz sobe u sobu

Korištenje Dijeljenje iz sobe u sobu

Povezivanjem više televizora povezanih na istu mrežu, možete primati videozapise sa drugih televizora.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Dijeljenje iz sobe u sobu**.

03 Odaberite **Povežite TV** i pratite uputstva na ekranu za povezivanje.



❶ Možete pogledati TV koji trenutno koristite.

❷ Ulazi u ekran za Uređivanje. Možete pogledati povezani TV i blokirati ili izbrisati vezu.

❸ Možete odabrati TV sa kojeg želite upaliti ekran. Pritiskom na **Povežite TV**, također možete da povežete novi uređaj.

❹ Povežite se na **Korisnički vodič**.

- Funkcija **Dijeljenje iz sobe u sobu** se može prekinuti bez prethodne najave.
- Ovisno o modelu, neke funkcije možda neće biti dostupne.
- Samo modeli koji podržavaju funkciju **Dijeljenje iz sobe u sobu** mogu se povezati i koristiti.
- Na jedan TV se može izvršiti do pet povezivanja.
- Rad možda neće biti nesmetan, zavisno od postavki mreže i okruženja.
  Televizori na koje se želite povezati moraju biti povezani na istu mrežu.
  Ako funkcija ne radi ispravno, provjerite mrežne postavke i WOL postavke rutera.
  Zavisno od performansi rutera, kvalitet slike ili kvalitet zvuka odaslanog videa može se pogoršati.

- Kvalitet slike ili kvalitet zvuka odaslanog videa mogu biti niži od originalnog videozapisa.
- Kada ih povezujete pomoću LG ThinQ aplikacije u **Povežite TV**, svi TV uređaji koje ćete koristiti sa **Dijeljenje iz sobe u sobu** moraju biti registrovani na isti LG ThinQ račun.
- Može se gledati samo na TV-u koji ima ekran.
  Moguće je postojanje ograničenja gledanja primljenih emisija.
  Za neke emisije ne možete poslati ili učitati ekran.
- Televizor koji je primio videozapis uključuje ekran automatski, a TV koji je poslao videozapis automatski isključuje ekran.

Maksimalno iskorištavanje Umjetnička galerija

Maksimalno iskorištavanje Umjetnička galerija

Možete uživati u slici visoke razlučivosti koja je osigurana za svaku temu.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Umjetnička galerija**.

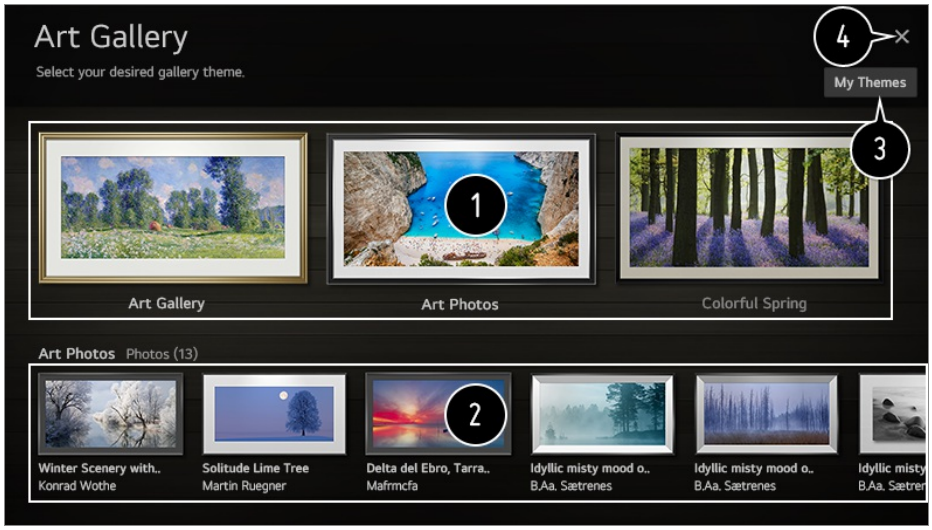

❶ Prikažite ugrađene slike za svaku temu.

- Na nekim modelima možete preuzeti i do tri teme.

❷ Unaprijed možete vidjeti informacije i sliku fokusirane teme.

❸ Možete obrisati preuzete teme ili odabrati željene teme za reprodukciju.

❹ Izađite iz aplikacije **Umjetnička galerija**.

Surfanje Internetom na TV-u

Korištenje aplikacije Web pretraživač

Na internet stranicu možete ući nakon što unesete internet adresu u traku za URL. Ako unesete pojam za pretragu, internet pretraživač će pronaći informacije o traženom pojmu putem tražilice.

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Web pretraživač**.

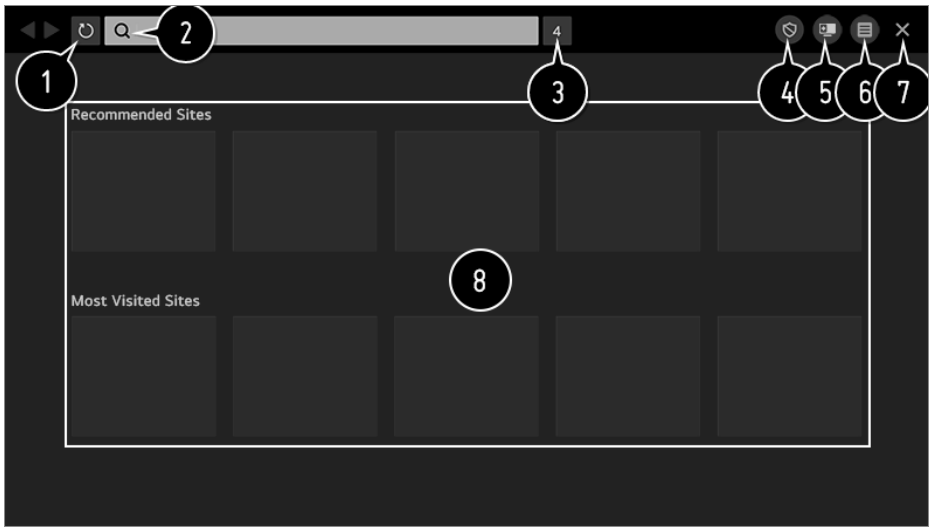

❶ Možete osvježiti web stranicu koju pregledavate.

❷ Možete direktno upisati web adresu da biste se kretali do određene web stranice ili unijeti termin za pretraživanje.

❸ Možete pregledati trenutno otvorene kartice.

❹ Možete blokirati oglase na web stranici koju pregledavate.
Međutim, ova tipka se prikazuje samo ako je ☰ → **Postavke** → **Koristite Blokiranje oglasa** funkcija podešena na **Uključi**.

❺ Podijelite ekran za prikaz TV ekrana. Možete pregledavati web stranice dok gledate TV.

❻ Možete povećati ili smanjiti dok pregledavate web stranicu.
Dodaj u oznake : Web stranicu koju trenutno pregledavate možete dodati u Favorite.
Istorija : Možete pregledavati i brisati historiju posjeta web stranica.
Oznakama : Možete pregledavati i izbrisati listu web stranica koje ste dodali u Favorite.
Postavke : Možete promijeniti postavke web pretraživača.

❼ Izađite iz aplikacije **Web pretraživač**.

❽ Novi ekran kartice pruža popis **Preporučene stranice** i **Najposjećenija Stranica**.
Ako ne želite da **Preporučene stranice** budu prikazane, podesite ☰ → **Postavke** →

Prikaži preporučene stranice funkciju na **Isključi**.
Preporučene stranice mogu se razlikovati od zemlje do zemlje i dostupni su samo u određenim zemljama.

- Aplikacija **Web pretraživač** na vašem TV-u je TV pretraživač, pa će možda raditi drugačije od pretraživača na vašem PC-u.

  · Neki sadržaji se možda neće pravilno reproducirati.
  · Flash Plug-in nije podržan, podržavaju se samo HTML5 mediji.
  · Instalacija za plug-in nije podržana.
  · Mediji u formatima koji nisu JPEG/PNG/GIF se možda neće reprodukovati.
  · Aplikacije se mogu prisiliti da se isključe ako TV-u ponestane memorije.
  · Koriste se fontovi ugrađeni u TV. Znakovi se, ovisno o sadržaju, mogu razlikovati od računara ili mobilnih pretraživača.
  · Preuzimanje datoteka i fontova nije podržano.
  · Potreban je oprez jer se zlonamjerne ili lažne web stranice ne blokiraju automatski.
  · Neke funkcije web pretraživača možda neće biti privremeno podržane zbog vanjskih faktora.

- Web lokaciji se može pristupiti putem **Web pretraživač** TV aplikacije, tako da treba voditi računa o pristupu djece štetnim internetskim sadržajima.
  Možete zaključati aplikaciju **Web pretraživač** kako biste spriječili pristup štetnim mrežnim sadržajima.
  Konfigurirajte postavke u opciji → → **Opće** → **Sigurnost** → **Zaključavanje aplikacija**.
- Ako naiđete na problem dok koristite **Web pretraživač**, pogledajte **Rješavanje problema** u **Korisnički vodič**.

Promjena Web pretraživač postavki

Odaberite → **Postavke** na vrhu **Web pretraživač** aplikacije.

Prilikom Uključivanja

Možete odabrati stranicu koja će se pojavljivati kada pokrenete aplikaciju **Web pretraživač**.

Pretraživači

Možete odabrati pretraživač koji ćete tražiti kada unosite ključnu riječ u adresnu traku.

- Postavke tražilice mogu biti promijenjene bez najave na osnovu okolnosti dobavljača.

Prikaži preporučene stranice

Možete podesiti hoćete li ili ne prikazivati listu **Preporučene stranice** na novom zaslonu kartice.

Uvijek prikaži opciju Adresna traka

Ako je podešeno na **Uključi**, uvijek će se prikazivati područje adresne trake i trake izbornika na vrhu.

Automatski Izvještaj o problemima s web pretraživačem

Kada je podešeno na **Uključi**, ako do kvara dođe zbog nedovoljne memorije (kašnjenje u radu ili neispravnost, greška u reprodukciji medija, greška u učitavanju stranica, nenormalno isključivanje itd.), informacije se automatski šalju do LG Electronics (Korea), razvojnom timu za web pretraživač. Poslane informacije koristit će se samo za poboljšanje performansi web pretraživača.

Koristite Blokiranje oglasa

Kada je podešeno na **Uključi**, pojavit će se tipka u području trake izbornika na vrhu **Web pretraživač** za **Koristite Blokiranje oglasa** uključivanje i isključivanje funkcije. Uključivanje funkcije **Koristite Blokiranje oglasa** ubrzava učitavanje stranica blokiranjem oglasa uključenih na web stranici.

Filtriranje web-lokacije

Možete registrirati web stranice da biste ih blokirali ili odobrili.
Odobrene Web-Lokacije : Možete konfigurisati postavke tako da se otvaraju samo ranije registrovane internet stranice.
Blokirane Web-Lokacije : Možete konfigurisati postavke tako da se blokiraju određene internet lokacije.

- Za korištenje funkcije **Filtriranje web-lokacije**, trebate unijeti lozinku za TV.
  Početna lozinka postavljena je na “0000”.
  Kada je za zemlju odabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije “0000” nego “1234”.

Blokiranje skočnih prozora

Blokira skočne prozore koji se automatski prikazuju na web stranicama.

Privatno Pretraživanje

Ako je postavljeno na **Uključi**, neće ostaviti historiju posjeta web stranici.

Nemoj pratiti

Možete zatražiti da web stranica ne ostavlja historiju vaše posjete. Radnja može varirati ovisno o politici web stranice.

Adaptivni Streaming pomoću Java Script

Tehnologija prikaza medija pomoću JavaScripta omogućava vam gledanje video zapisa sa optimiziranom rezolucijom.
Ako je funkcija postavljena na **Isključi**, rezolucija videozapisa koji se reproduciraju u programu **Web pretraživač** je ograničena na 720p.

Postavke kolačića

Omogućuje web stranici pohranjivanje i korištenje podataka o kolačićima.

Očisti podatke pretrage

Očisti kolačiće : Briše podatke o kolačićima. Kada su izbrisani, odjavljeni ste s većine web stranica.
Očisti sve podatke pretrage : Briše svu historiju pregledavanja, uključujući kolačiće.

Korištenje funkcije Sportski alarm

Korištenje funkcije Sportski alarm

01 Pritisnite tipku ⌂ na daljinskom upravljaču.

02 Pokrenite aplikaciju **Sportski alarm**.

03 Odaberite **Dodaj Moj tim** za dodavanje željenog sportskog tima u Moj tim.
Možete provjeriti raspored utakmica registriranog tima ili postaviti alarm.

- Raspored utakmica ili status mogu se razlikovati od stvarnih ovisno o situaciji pružatelja podataka.
- Moguće je da alarm u stvarnom vremenu neće biti dostupan prilikom korištenja određenih aplikacija.
- Ova funkcija je dostupna samo kada je povezano na mrežu.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Postavke

Brze postavke

Brzo korištenje funkcije Postavke

Brzo i jednostavno postavlja skup pojednostavljenih komandi kao što su **Mod slike**, **Zvučni izlaz**, **Samoisključivanje** itd.

Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

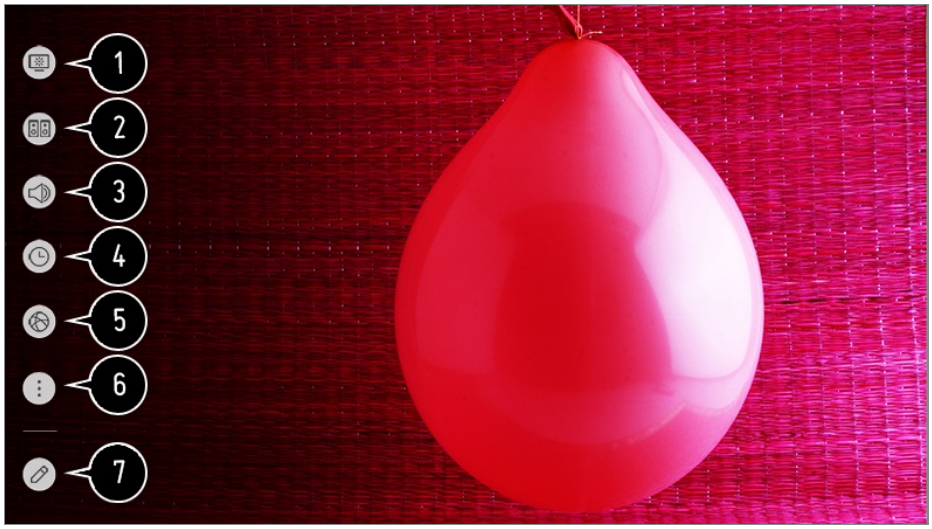

❶ Možete postaviti opciju **Mod slike**.

❷ Možete postaviti opciju **Mod zvuka**.

❸ Možete odabrati opciju **Zvučni izlaz**.

❹ Možete postaviti opciju **Samoisključivanje**.

❺ Pomaknite na ekran **Povezivanje**.

❻ Možete postaviti više opcija.

❼ Možete dodati/izbrisati stavke za brzu postavku ili promijeniti redoslijed stavki.

- Nakon unosa svake stavke, pritisnite i držite tipku **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču za otvaranje odgovarajućeg izbornika.

Slika

Odabir režima Slika

→ → **Slika** → **Postavke moda slike** → **Mod slike**

Odaberite režim slike koji najbolje odgovara okruženju gledanja, vašim željama ili tipu video zapisa.
Odaberite režim slike. Prilagođavanjem i postavljanjem svake stavke detaljnije na osnovu načina rada, vaš video sadržaj je bolje optimiziran za njegove karakteristike.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Prilikom korištenja uobičajenih signala

Živopisno

Izoštrava sliku povećanjem kontrasta, jačine osvjetljenja i oštrine.

Standard

Prikazuje sliku uobičajenog kontrasta, osvjetljenja i oštrine.

Eco / APS

Funkcija Ušteda energije mijenja postavke TV-a radi smanjenja potrošnje struje.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Cinema

Slika prikladna za filmove.

Sport / Fudbal / Cricket

Slika prikladna za sportske sadržaje. Zaoštrava sliku brzih pokreta kao što je udaranje ili bacanje lopte.

- Naziv sporta može se razlikovati zavisno od regije.

Game

Slika prikladna za igranje igara.

HDR Efekt

Ova funkcija omogućuje uživanje u dinamičnijoj i jasnijoj slici zahvaljujući korekciji svijetlih i tamnih područja ekrana.
Funkcija pruža realističnu sliku, čak i kada je nivo gradacije izvorne slike visok.

- Ako opciju **Mod slike** postavite na opciju **HDR Efekt**, nećete moći koristiti neke postavke u opciji **Postavke moda slike**.

FILMMAKER MODE

Omogućava optimizirani kvalitet Cinema Picture certificiran od UHD Alliance, standardnog tijela za postavljanje tehnologija povezanih s UHD-om.

- Da biste automatski prebacili u **FILMMAKER MODE** kada se unese signal kojim se može upravljati ovim režimom, postavite **Automatska promjena FILMMAKER MODE** na **Uključi**.

Ekspert (Svijetla Prostorija) / Ekspert (Tamna Prostorija)

Ovaj je način pogodan za filmove itd. koji se gledaju u mračnom okruženju.
Ekspert (Tamna Prostorija) ima nižu temperaturu boje od **Ekspert (Svijetla Prostorija)**.
Odaberite režim koji je pogodan za film koji gledate.
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Kada koristite HDR/Dolby Vision signale

Živopisno

Izoštrava sliku povećanjem kontrasta, jačine osvjetljenja i oštrine.

Standard

U normalnom okruženju za gledanje, otvara ekran koji može pravilno prikazati izražajnost i svjetlinu HDR-a.

Kućno kino

Ekran izgleda svjetlije i jasnije nego kada se koristi opcija **Cinema**.

Cinema

Slika prikladna za HDR video signal.

Game

Slika prikladna za igranje igara.

FILMMAKER MODE

Omogućava optimizirani kvalitet Cinema Picture certificiran od UHD Alliance, standardnog tijela za postavljanje tehnologija povezanih s UHD-om.

- Da biste automatski prebacili u **FILMMAKER MODE** kada se unese signal kojim se može upravljati ovim režimom, postavite **Automatska promjena FILMMAKER MODE** na **Uključi**.

- Ako je video signal HDR/Dolby Vision ulaz za modele koji ne podržavaju tehnologiju HDR/Dolby Vision, prikazat će se opcije režima slike uobičajenih signala.
- Moguće je da se dostupni režimi slije razlikuju zavisno od ulaznog signala.
- Prilikom gledanja sadržaja s usluge na mreži, način rada za prikaz slike se može promijeniti tako da odgovara sadržaju koji se prikazuje.
- Ekspert je opcija koja omogućava stručnjaku za kvalitet slike da izvrši fino podešavanje kvaliteta standardne slike. Zbog toga je moguće da neće biti djelotvorna za normalnu sliku.
- Promjenom opcije **Mod slike** mogu se izmijeniti postavke funkcije **Ušteda energije** i **Zaštita očiju pri pokretima** što to može uticati na potrošnju energije. Postavke funkcija možete podesiti ručno u izborniku funkcija **Ušteda energije** i **Opcije slike**.

Fino podešavanje režima Slika

→ → **Slika** → **Postavke moda slike**

Ova funkcija omogućuje detaljno podešavanje režima slike.

Pozadinsko osvjetljenje

Upravlja stepenom jačine osvjetljenja ekrana podešavanjem pozadinskog osvjetljenja. Što je broj bliže vrijednosti 100, ekran je više osvijetljen.

- Za smanjenje potrošnje energije smanjite opciju **Pozadinsko osvjetljenje**.
- Zavisno od opcije **Ušteda energije** (**Automatsko**/**Maksimalno**), moguće je da nećete moći podesiti **Pozadinsko osvjetljenje**.
  U tom slučaju, idite na → → **Slika** → **Ušteda energije** i postavite na opciju **Isključi** ili **Minimalno**.
- U zavisnosti od modela vašeg TV-a, možda nećete imati postavke za **Pozadinsko osvjetljenje**.

OLED OSVJETLJENJE

Podešava svjetlinu ekrana mijenjanjem svjetline OLED ekrana.

- U zavisnosti od modela vašeg TV-a, možda nećete imati postavke za **OLED OSVJETLJENJE**.

Kontrast

Podešava kontrast svijetlih i tamnih područja slike. Što je broj bliže vrijednosti 100, kontrast je veći.

Jačina osvjetljenja

Podešava ukupnu jačinu osvjetljenja ekrana. Što je broj bliže vrijednosti 100, ekran je više osvijetljen.
Možete koristiti **Jačina osvjetljenja** postavke posebno za podešavanje tamnog dijela slike.

Oštrina

Podešava oštrinu slike. Što je broj bliže vrijednosti 50, slika je oštrija i jasnija.

Boja

Smanjuje ili povećava ton boja prikazanih na ekranu. Što je broj bliže vrijednosti 100, boja je dublja.

Nijansa

Podešava balans boje između crvene i zelene boje prikazane na ekranu. Što je broj bliže vrijednosti Crvena 50, boja će biti crvenija. Što je broj bliže vrijednosti Zelena 50, boja će biti zelenija.

Temperatura boje

Prilagodite ton boje cijele slike. Kako spuštate nivo, dobijate topliji ton, a kako ga podižete, dobijate hladniji ton.

- Postavke koje odredite odnose se samo na trenutno odabrani režim ulaza.
  Za primjenu trenutne slike na sve režime ulaza, odaberite opciju **Primijeni na sve ulaze**.
- Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala ili odabranog režima.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Resetovanje režima Slika

→ ⋮ → Slika → Postavke moda slike → Resetiraj

Ako želite da nakon primjene podešavanja resetirate postavke slike na fabrički zadane postavke, odaberite resetiranje za svaki režim slike.

Postavljanje opcija za stavku Napredno upravljanje

→ ⋮ → Slika → Postavke moda slike → Napredne Kontrole

Dinamički kontrast

Ispravlja razliku između svijetle i tamne strane ekrana radi postizanja optimalnih rezultata zavisno od jačine osvjetljenja slike.

Mapiranje dinamičnih tonova

Prikladna postavka kontrasta zasnovana na osvijetljenosti slike HDR sadržaja.

Dinamička boja

Podešava boju i zasićenost slike kako bi slika bila izraženijih boja i živopisnija.

Skala boje

Odabire opseg boja za prikaz. Postavite skalu boje na opciju **Automatsko** u skladu sa signalom ili prikažite življe i bogatije boje u redoslijedu opcija **Produženo** i **Široko**.

Super rezolucija

Podešava rezoluciju tako da zamagljene i zamućene slike budu jasnije.

Gamma

Podešava srednju jačinu osvjetljenja slike.
Odaberite **Nisko** za svjetliju sliku, odaberite **Visoko1** ili **Visoko2** za tamniju sliku ili odaberite **Srednje** za srednje osvijetljenu sliku.
Cinema ili **Ekspert (Svijetla Prostorija)**/**Ekspert (Tamna Prostorija)** se može izabrati iz **1.9**/**2.2**/**2.4**/**BT.1886**.

- **Visoko2**/**BT.1886** izražava gradaciju u ITU-R BT.1886, što je međunarodni standard.

Balans bijele boje

Funkcija prilagođavanja svake boje da se tačnije reprodukuje na osnovu bijele boje omogućava vam prilagođavanje ukupnog tona boje na ekranu prema vašim željama.

Temperatura boje

Odaberite **Topla1**/**Topla2**/**Topla3** za tople boje, odaberite **Hladno** za hladne boje ili odaberite **Srednje** za srednje boje.

Metoda

Ova metoda se koristi za fino podešavanje postavki temperature boje. Možete kontrolirati temperaturu boje u dvije tačke svijetlog dijela i tamnog dijela video sadržaja ako odaberete **2 poena**, u svakoj tački od 10 nivoa ako odaberete **10 tačaka IRE**, kao i u svakoj tački od 22 nivoa video sadržaja ako odaberete **22 tačke IRE**.

Korak

Odaberite osvjetljenje ekrana za podešavanje temperature boje.
Ako je **Metoda** postavljeno na **2 poena**; koristite Nisko za odabir sjena i Visoko za odabir osvjetljenja.
Ako je **Metoda** postavljeno na **10 tačaka IRE**; možete odabrati osvjetljenje pomoću brojeva koji pokazuju 10 nivoa.
Kada je **Metoda** podešen na **22 tačke IRE**, možete odabrati osvijetljenost s 22 nivoa osvjetljenja.

IRE

Odaberite osvjetljenje ekrana za podešavanje temperature boje.
Ako je **Metoda** postavljeno na **10 tačaka IRE**; možete odabrati osvjetljenje pomoću brojeva koji pokazuju 10 nivoa.
Kada je **Metoda** podešen na **22 tačke IRE**, možete odabrati osvijetljenost s 22 nivoa osvjetljenja.

Osvjetljenje

Možete prilagoditi odabrano osvjetljenje prema tačkama.

- Ova podešavanja možete uraditi kada je **Mod slike Cinema**, **Ekspert (Svijetla Prostorija)** ili **Ekspert (Tamna Prostorija)** i kada je **Metoda** podešen na **10 tačaka IRE** ili **22 tačke IRE**.

Crveno / Zeleno / Plavo

Podesite temperaturu boje odabrane tačke.
Podesite intenzitet od **Crveno**/**Zeleno**/**Plavo** u rasponu od -50 do 50.
Možete podesiti odgovarajuće vrijednosti za osvjetljenje odabrane u **Korak**.

Sistem za upravljanje bojama

To se koristi kada stručnjak vrši kontrolu pomoću testnog predloška. To možete kontrolirati tako što ćete odabrati područja od šest boja (**Crveno**/**Zeleno**/**Plavo**/**Modra**/**Ružičasta**/**Žuta**).
Kod normalnih slika moguće je da podešavanja neće rezultirati primjetnim promjenama boja.

Boja

Od **Crveno**/**Zeleno**/**Plavo**/**Modra**/**Ružičasta**/**Žuta**, odaberite nijansu za podešavanje.

Zasićenost / Nijansa / Osvjetljenje

Podesite boju/nijansu/osvjetljenje tona u rasponu od -30 do +30.

Maksimalna osvijetljenost

Podesite maksimalnu osvijetljenost za najsjajnije osvjetljenje.

- Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala ili odabranog režima.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Postavljanje funkcije Opcije slike

→ → **Slika** → **Postavke moda slike** → **Opcije slike**

Utišavanje zvuka

Uklanja tačkice koje se ističu kako bi slika bila čistija.

MPEG utišavanje zvuka

Smanjuje šum koji nastaje tokom kreiranja digitalnih video signala.

Glatka gradacija

Umanjuje pojavu da su obrisi slike robusni i u obliku stepeništa te prikazuje uglađeniji ekran.

Nivo crnog

Prilagodite osvjetljenje tamnih dijelova slike.
Odaberite **Visok** za svjetliji ekran ili odaberite **Nisko** za tamniji ekran.

- Ova se funkcija može koristiti dok gledate sadržaj putem vanjskog ulaza.

Pravo Kino

Optimizirajte ekran za filmove.

Zaštita očiju pri pokretima

Automatski podešava osvjetljenje i smanjuje zamućivanje slike na osnovu podataka slike radi smanjivanja naprezanja očiju.

- Isključivanjem ove opcije na opciji **Isključi** može se povećati potrošnja struje.

LED lok. zamračenje

Maksimizira omjer kontrasta povećavanjem osvjetljenja svijetle strane ekrana i zatamnjivanjem tamne strane ekrana.

- **Isključi** : Isključuje **LED lok. zamračenje** funkciju.
- **Nisko** / **Srednje** / **Visok** : Mijenja omjer kontrasta.

- Isključivanjem ove opcije na opciji **Isključi** može se povećati potrošnja struje.

TruMotion

Prikladno za kvalitet prikaza slike u brzom pokretu.

- **Isključi** : Isključuje funkciju **TruMotion**.
- **Čisto kino** : Prilagodite drhtanje pokreta na ekranu da biste imali osjećaj da se nalazite u kinu.
- **Prirodno** : Postavite slike s puno pokreta da izgledaju prirodno i jasno.
- **Glatko** : Ublažava slike s brzim pokretima.
- **Korisnik** : Ručno postavlja opciju **TruMotion**.
  - **De-Judder** : Podešava podrhtavanje na ekranu.
  - **De-Blur** : Smanjuje efekte zamućivanja nastale uslijed kretanja.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Kontrolom svjetla učinite da slike koje se brzo kreću izgledaju jasnije.

- Napredne postavke mogu se promijeniti samo u režimu rada **Korisnik**.

- Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala ili odabranog režima.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Postavljanje veličine ekrana

→ → **Slika** → **Postavke za format prikaza** → **Razmjer širine i visine slike**

Možete promijeniti veličinu ekrana prema vrsti sadržaja koji gledate.

16:9

Prikazuje omjer širine i visine slike 16:9.

Originalno

Mijenja omjer širine i visine slike na 4:3 ili 16:9 zavisno od ulaznog video signala.

Full Wide

Sadržaj možete gledati preko cijelog ekrana.
Može se pojaviti izobličavanje slike zavisno od vrste signala.

4:3

Prikazuje omjer širine i visine slike 4:3.

Vertikalno Zumiranje

Možete podešavati vertikalnu dimenziju ekrana i vertikalno poravnati ekran koristeći opciju **Podesiti Odnos Zumiranja** i **Podesiti položaj ekrana**.

Četverosmjerno zumiranje

Možete podešavati horizontalnu/vertikalnu/dijagonalnu dimenziju ekrana i horizontalno/vertikalno poravnati ekran koristeći opciju **Podesiti Odnos Zumiranja** i **Podesiti položaj ekrana**.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.
- Slika se može iskriviti tokom povećavanja ili smanjivanja.
- Ako odaberete drugu veličinu ekrana od originalne veličine, slika može izgledati drugačije.
- U zavisnosti od kombinacije formata slike i veličine ekrana, rubovi mogu biti skriveni ili prikazani crnom bojom, ili obje strane slike mogu treperiti. Također, kad odaberete stavku prikazanu na ekranu za emitovanje, rubovi se možda neće pravilno poravnati.
- Postojeće veličine ekrana mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala.

Prikaz ekrana uz Samo skeniranje

→ → **Slika** → **Postavke za format prikaza** → **Samo skeniranje**

Ako ovu funkciju postavite na **Uključi**, možete prikazati sadržaj u omjeru širine i visine koji je dat u emitiranom signalu ili izvoru sadržaja. Ukoliko ivica ekrana nije jasna, postavite funkciju na **Isključi**.
Ako je postavljena na opciju **Automatsko**, ova funkcija prebacuje između statusa **Uključi** ili **Isključi** ovisno o informacijama sadržanim u video signalu.

- Stavke koje se mogu odabrati mogu se razlikovat ovisno o trenutnom ulazu.

Korištenje funkcije Ušteda energije

→ → **Slika** → **Ušteda energije**

Smanjuje potrošnju električne energije podešavanjem osvjetljenja ekrana.

Automatsko

Senzor na TV-u detektira osvjetljenje okruženja i automatski podešava jačinu osvjetljenja ekrana.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Isključi

Isključuje režim Ušteda energije.

Minimalno / Srednje / Maksimalno

Primjenjuje prethodno postavljeni režim Ušteda energije.

Ekran isključen

Ekran se isključuje i reproducira se samo zvuk.
Za ponovno uključivanje ekrana pritisnite bilo koju tipku osim tipke za uključivanje / isključivanje i tipke za promjenu jačine zvuka.

- Ako koristite funkciju **Ušteda energije**, svjetlina na TV-u će se promijeniti.

Minimalna svjetlina

→ ⋮ → **Slika** → **Minimalna svjetlina**

Možete podesiti svjetlinu ekrana kada je **Ušteda energije** postavljeno na **Automatsko**.

Korištenje funkcije Način rada Ugodno za oči

→ ⋮ → **Slika** → **Dodatne postavke** → **Način rada Ugodno za oči**

Temperatura boje će se automatski prilagoditi radi smanjivanja naprezanja oka.

Uključi

Temperatura boje ekrana TV-a je prilagođena.

Isključi

Isključivanje opcije **Način rada Ugodno za oči**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ ⋮ → **Slika** → **Dodatne postavke** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Ako povežete uređaj koji podržava **HDMI ULTRA HD Deep Colour**, možete uživati u

jasnijoj slici. Nakon spajanja uređaja za reprodukciju podesite **HDMI ULTRA HD Deep Colour** na **Uključi**.
Ako spojeni uređaj ne podržava ovu funkciju, možda neće raditi ispravno.
U tom slučaju, promijenite postavku TV-a za opciju HDMI ULTRA HD Duboka boja na **Isključi**.

Podržana rezolucija ekrana

- Uključi : Podržava 4K pri 120 Hz (4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0)
- Isključi : podržava 4K pri 60 Hz (4:2:0)

Podržani format 4K pri 100/120 Hz

Rezolucija	Brzina slike (Hz)	Dubina boje/Hromatsko uzorkovanje		
		8 bita	10 bita	12 bita
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1)]	YCbCr 4:2:0 [1)]
		YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]
		YCbCr 4:4:4 [1)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]
		RGB 4:4:4 [1)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]
	100 120	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
		YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	-
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	-

1) Podržano samo kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na opciju **Uključi**.
2) Podržani su samo određeni HDMI ulazni priključci.

- Postavke možete promijeniti samo za **HDMI IN** koji gledate u datom trenutku.

- Možete navesti drugačiju postavku za svaki HDMI priključak.

Korištenje funkcije Odziv za instant igru

→ → **Slika** → **Dodatne postavke** → **Odziv za instant igru**

Postavite da HDMI priključak koji je povezan na uređaj bude na **Uključi** kako biste uživali u igrama s optimalnim videom za igre.
Ako spojeni uređaj ne podržava ovu funkciju, možda neće raditi ispravno.

- Podesite **HDMI ULTRA HD Deep Colour** funkciju na **Uključi** za HDMI priključak spojen na uređaj za igranje da biste omogućili **Odziv za instant igru**.
- To radi samo kada → → **Zvuk** → **Zvučni izlaz** is **Unutrašnji TV zvučnik**/**Audio izlaz (Line Out)**/**Slušalice s kablom**/**Slušalice s kablom + Unutrašnji TV zvučnik**. (Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.)
- Kada je **Odziv za instant igru** pokrenut, videozapis će možda privremeno treperiti.
- Ako ovu funkciju postavite na **Uključi**, ne možete mijenjati neke stavke za video postavke.

Korištenje funkcije AMD FreeSync Premium

→ → **Slika** → **Dodatne postavke** → **AMD FreeSync Premium**

Ovo smanjuje pucanje ekrana i zaostajanje videozapisa tokom reprodukcije igre.

- Da biste koristili funkciju **AMD FreeSync Premium**, **HDMI ULTRA HD Deep Colour** odgovarajućeg terminala mora biti postavljena na **Uključi** ili **4K**/**8K**.
- Prilikom rada sa **AMD FreeSync Premium**, može se dogoditi manja promjena svjetline, ovisno o frekvenciji vanjskog uređaja.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Automatska promjena FILMMAKER MODE

→ → **Slika** → **Dodatne postavke** → **Automatska promjena FILMMAKER MODE**

Ako je podešeno na **Uključi**, **Mod slike** će se automatski prebaciti u **FILMMAKER MODE** kada se unese signal kojim se može upravljati sa **FILMMAKER MODE**.

- Iako ovaj način učinkovito prenosi namjeru kreatora, može izgledati tamnije od ostalih **Mod slike**.

Zvuk

Dolby Atmos

→ → **Zvuk** → **Dolby Atmos**

Funkcija Dolby Atmos je zasnovana na konceptu audio objekata. Svaki zvuk se može miksati kao jedinstveni audio element, odnosno objekt, koji se neovisno postavlja u trodimenzionalni prostor.
Vaš novi LG TV ima najnoviju tehnologiju zvuka Dolby Atmos. Dolby Atmos je vrhunski zvučni doživljaj koji kreira pokretni zvuk koji protječe oko vas preko zvučnika TV-a.

Zadana vrijednost izbornika koji djeluje kao prekidač Uključi/Isključi je **Uključi**. Obzirom na efekt funkcije **Dolby Atmos**, primjenjuje se Dolby Atmos sadržaj. (Izbornik kada je postavljen na opciju **Uključi**)

- Moguće je da se određeni Dolby Atmos sadržaj neće reproducirati.

Postavke načina zvuka

→ → **Zvuk** → **Postavke načina zvuka**

Mod zvuka

Možete odabrati najprikladniji režim zvuka za svaki žanr.

- **AI zvuk** / **AI zvuk Pro** : Zvuk se automatski optimizira na osnovu tipa sadržaja.
- **Standard** : Optimizira zvuk za sve vrste sadržaja.
- **Cinema** : Optimizira zvuk za filmove.
- **Čist zvuk** III / **Čist glas** IV : Poboljšava jasnoću glasa.
- **Sport** / **Fudbal** / **Cricket** : Optimizira zvuk za sportske igre.
- **Muzika** : Optimizira zvuk za muziku.
- **Game** : Optimizira zvuk za igranje igrica.

Balans

Možete podešavati jačinu zvuka lijevog i desnog zvučnika.

Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Uživajte u upečatljivom zvuku uz virtuelni višekanalni surround zvučni efekt.

- Ova opcija se može uključiti ako je **Mod zvuka** podešen na **Standard**.

Ekvilajzer

Željeni zvuk možete podesiti direktnim podešavanjem ekvilajzera.
(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

- Ova opcija se može uključiti ako je **Mod zvuka** podešen na **Standard**.

Resetiraj

Možete resetovati postavke zvučnog efekta.

- Ova opcija se može uključiti ako je **Mod zvuka** podešen na **Standard**.

- Ova postavka dostupna je samo za unutrašnji TV zvučnik.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Postavke izlaza zvuka

⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Zvučni izlaz**

- Kada je **Odziv za instant igru** podešen na **Uključi**, moguće je da dođe do audio odgode ako **Zvučni izlaz** podesite na **WiSA zvučnici**/**Optički**/**HDMI ARC**.
  Prebacite na **Unutrašnji TV zvučnik** ili promijenite ⚙ → ⋮ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **HDMI ulaz za audio format** na **PCM**.

Unutrašnji TV zvučnik

Zvuk se reproducira putem internih TV zvučnika.

Bluetooth

Bežično povežite Bluetooth audio uređaj kako biste ugodnije uživali u TV zvuku. Pogledajte korisnički priručnik Bluetooth audio uređaja za detalje o povezivanju i korištenju uređaja.

- Pritisnite opciju ☰ kako biste prikazali povezane uređaje ili uređaje koji se mogu povezati kako biste povezali bilo koji od njih.
- LG Sound Sync uređaji automatski će pokušati da se povežu s nedavno korištenim uređajima kada uključite TV.
- Preporučujemo da povežete LG audio uređaj koji podržava opciju LG Sound Sync koristeći režim rada LG TV ili režim rada LG Sound Sync na uređaju.

- Ako se uređaj ne uspije povezati, pregledajte napajanje uređaja s kojim želite uspostaviti vezu i provjerite da li audio uređaj radi pravilno.
- Zavisno od vrste Bluetooth uređaja, odnosni uređaj možda se neće povezati ispravno ili može raditi neispravno, kao što je nesinhronizovana slika i zvuk.

(Slušalice samo za mobilne uređaje možda neće raditi.)

- Zvuk može zapinjati ili kvalitet zvuka može biti smanjen ako:
  - je Bluetooth uređaj predaleko od TV-a; ili
  - postoje prepreke između Bluetooth uređaja i TV-a; ili
  - se koristi skupa s radijskom opremom kao što mikrovalna pećnica ili bežični LAN.
- Ako je funkcija **Mod slike** postavljena na **Game** i funkcija **Zvučni izlaz** postavljena na **Bluetooth**, **Mod slike** se mijenja na **Standard**.
- Ako i dalje imate problema, preporučujemo upotrebu žičane veze. (Optički digitalni, **HDMI (ARC)** priključak)

WiSA zvučnici

Možete bežično povezati TV na **WiSA zvučnici** da uživate u zvuku visoke kvalitete. Odaberite ☰ da podesite detaljne postavke za **WiSA zvučnici**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Za korištenje WiSA zvučnika, potrebno je da se povežete na ekskluzivni hardverski ključ.
- Moguće je da se pojave problemi s povezivanjem između WiSA hardverskog ključa i WiSA zvučnika u okruženjima s bežičnom interferencijom. U tom slučaju kontaktirajte proizvođača zvučnika.
- Za više informacija o kupovini WiSA ovlaštenih proizvoda provjerite na stranici www.wisaassociation.org.

Mobilni uređaj

Ako instalirate aplikaciju LG ThinQ na pametni uređaj i povežete je sa TV-om, možete koristiti uređaj kao zvučnik za TV.

Optički

Možete povezati audio uređaj koji podržava **Optički** na priključak optičkog digitalnog audio izlaza kako biste mogli slušati bogatiji i kvalitetniji zvuk TV-a.

- Dostupno samo za modele s optičkim digitalnim priključkom.
- Kod nekih uređaja možete podesiti glasnoću pomoću TV daljinskog upravljača.

HDMI ARC

Zvuk iz TV-a može se slati pomoću eksternog audio uređaja povezanog putem **HDMI (ARC)** priključka.

- Odaberite **HDMI ARC** kako biste automatski uključili SIMPLINK. Kada je SIMPLINK isključen, postavke izlaznog zvučnika se automatski vraćaju na zadane postavke za neprekidan audio izlaz.

Audio izlaz (Line Out) / Slušalice s kablom

Odaberite **Slušalice s kablom** ili **Audio izlaz (Line Out)** kako biste optimizirali zvučni izlaz u skladu s povezanim uređajem.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Ako povežete žične slušalice kada je TV uključen, uređaj automatski prepoznaje žične slušalice i preusmjerava zvuk preko njih.

Istovremena reprodukcija zvuka putem internih TV zvučnika i vanjskog audio uređaja

Zvuk se može istovremeno reproducirati putem više uređaja.

Bluetooth Surround zvuk + Unutrašnji TV zvučnik

Istovremeni izlaz zvuka s ugrađenih zvučnika TV-a i Bluetooth zvučnika pruža realistične efekte okoline tokom gledanja filma ili drame.
Možete postaviti do dva Bluetooth uređaja istog modela da biste podesili lijevi/desni zvuk za okruženje.

01 Odaberite → **Postavljanje Bluetooth Surround zvuka** za povezivanje Bluetooth zvučnika.

02 Pokrenite **Odgoda zvuka** da biste sinhronizirali unutrašnji zvučnik TV-a sa Bluetooth zvučnikom. Možete ga prilagoditi automatski ili ručno.

- Kada podesite **Zvučni izlaz** kao **Bluetooth Surround zvuk + Unutrašnji TV zvučnik**, ako **Mod slike** predstavlja **Game**, to će biti promijenjeno u **Standard** i **Dolby Atmos** će biti isključen.
- Dok koristite funkciju Screen Share, video i audio možda nisu sinhronizirani. Preporučujemo upotrebu **Unutrašnji TV zvučnik** u **Zvučni izlaz**.
- Ovisno o vrsti vašeg Bluetooth uređaja, dva uređaja možda neće biti povezana istovremeno.
- Zavisno od vrste Bluetooth uređaja, odnosni uređaj možda se neće povezati ispravno ili može raditi neispravno, kao što je nesinhronizovana slika i zvuk.

Optički + Unutrašnji TV zvučnik

Zvuk se reproducira istovremeno putem ugrađenih zvučnika TV-a i audio uređaja povezanog na digitalni optički izlazni priključak zvuka.

Slušalice s kablom + Unutrašnji TV zvučnik

Zvuk se reproducira istovremeno putem internih TV zvučnika i **Slušalice s kablom**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Ako povežete žične slušalice kada je TV uključen, uređaj automatski prepoznaje žične slušalice i preusmjerava zvuk preko njih.

Tip TV Instalacije

→ ⋮ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Tip TV Instalacije**

Ovaj režim optimizira zvuk na osnovu TV postavki.

Postolje

Odaberite ovo ako je TV montiran na stalku.

Montirano na zid

Odaberite ovo ako je TV montiran na zidu.

- Ova postavka dostupna je samo za unutrašnji TV zvučnik.

Postavljanje režima Jačina zvuka

→ ⋮ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Mod jačine zvuka**

Automatska jačina

Kliknite na **Uključi** kako biste automatski podesili jačinu zvuka za različite emitere tako da uvijek slušate programe na željenoj jačini zvuka, čak i nakon što promijenite programe.

Jačina povećava količinu

Odaberite opcije **Nisko**/**Srednje**/**Visok** kako biste podesili raspon jačine zvuka. Uz više vrijednosti raste korak povećanja.

- Ova postavka dostupna je samo za unutrašnji TV zvučnik.

Audio postavka za DTV

→ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Audio postavka za DTV**

Kad postoje razne vrste zvuka u ulaznom signalu, ova funkcija omogućuje odabir vrste zvuka koju želite.

Ako je opcija postavljena na **Automatsko**, redoslijed pretraživanja je AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, a izlaz se kreira u prvom nađenom Audio formatu.

- Sljedeći redoslijed pretraživanja može se promijeniti zavisno od zemlje. : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Ako odabrani Audio format nije podržan, za izlaz se može koristiti drugi Audio format.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Podešavanje AV sinhronizacije

→ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Podešavanje AV Sync**

Podešava sinhronizaciju zvuka iz zvučnika koji radi.
Što bliže ❯, to je sporiji audio izlaz.

Opcija **Bypass**, prenosi signale emitovanja ili zvuk s vanjskih uređaja bez kašnjenja zvuka. Moguće je da zvuk izlazi prije slike zbog vremena koje je potrebno TV-u da obradi video ulaz.

- Dostupne opcije ovise o **Zvučni izlaz** podešavanju.

HDMI ulaz za audio format

→ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **HDMI ulaz za audio format**

Možete podesiti audio format za svaki HDMI ulaz. Kada glas koji se dostavi kroz HDMI priključak nije sinhroniziran, podesite ga na **PCM**.

LG Sound Sync

→ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **LG Sound Sync**

Povežite LG Sound Sync uređaj na optički digitalni izlaz i postavite **Zvučni izlaz** na **Optički**.
Ako je ova funkcija postavljena na **Uključi**, možete podesiti jačinu povezanog LG Sound Sync uređaja pomoću daljinskog upravljača TV-a.

- Ako je funkcija automatskog napajanja zvučne trake koja podržava LG Sound Sync podešena na Uključeno, zvučna traka će se zajedno uključiti ili isključiti kad je TV uključen ili isključen.

Postavka Izlaz digitalnog zvuka

→ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Izlaz digitalnog zvuka**

Možete konfigurisati postavke za opciju **Izlaz digitalnog zvuka**.

- Ova postavka je dostupna samo kada je → → **Zvuk** → **Zvučni izlaz** postavljeno na **Optički**/**HDMI ARC**.
- Kada je **Prolazak** uključeno, zvučni efekti se možda neće emitovati.
- Izlaz za kodek sa uređajem može se razlikovati od ulaznih signala.

	Zvučni ulaz	Digitalni zvučni izlaz
PCM	Sve	PCM
Automatsko / **Prolazak**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Samo HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Uključi) TrueHD[1)]
	HE-AAC	Dolby Digital

1) Kada je povezan sa eARC-om, izlazni tip zvuka ovisit će o vrsti zvuka koji podržava povezani uređaj.

- Dolby TrueHD , eARC , Dolby Atmos : Neki modeli možda nisu podržani.

Korištenje eARC podržanog audio uređaja

→ → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **eARC**

eARC je tehnologija koja može brže slati i primati više zvučnih informacija zahvaljujući širokoj propusnosti od postojeće ARC. Možete uživati u TV zvuku višeg kvaliteta od ARC-a putem priključenog audio uređaja.

01 Spojite audio uređaj koji podržava eARC na **HDMI (ARC)** priključak.

02 Postavite opciju **Zvučni izlaz** na **HDMI ARC**.

03 Postavite opciju **eARC** u opciji **Uključi**.

Kanali

Automatsko postavljanje programa

→ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Automatsko podešavanje**

Obavlja automatsko podešavanje programa.

01 Odaberite zemlju u kojoj se TV koristi. Postavke programa mijenjaju se zavisno od zemlje koju odaberete.

02 Pokrenite funkciju **Automatsko podešavanje**.

03 Odaberite ulazni izvor po vlastitom izboru.

04 Postavite opciju Automatsko podešavanje prateći upute na ekranu.

- Ako ulazni izvor nije pravilno povezan, registracija programa možda neće funkcionisati.
- **Automatsko podešavanje** pronalazi samo programe koji se trenutno emituju.
- Ako je funkcija **Zaključavanje kanala** uključena, pojavit će se skočni prozor s upitom za unos lozinke.

Podešavanje postavki za kabl

Kada se traženje programa obavlja putem opcije POTPUNO, postavljanje može dugo potrajati.
Za brzo i ispravno pretraživanje svih dostupnih programa potrebne su sljedeće vrijednosti. Najčešće korištene vrijednosti navedene su kao “zadane”.
Stavke koje je moguće konfigurisati razlikuju se zavisno od opcije **Tip**.

Frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definisanu frekvenciju.

Brzina simbola (kS/s)

Brzina kojom uređaj poput modema šalje simbole programu.

Modulacija

Učitavanje audio ili video signala na noseći signal.

ID mreže

Jedinstveni identifikator dodijeljen svakom korisniku.

Početna frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definisan početni opseg frekvencije.

Završna frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definisan krajnji opseg frekvencije.

Podešavanje postavki za satelit

Možete dodati/izbrisati/podesiti satelit koji želite.

- Ako je režim programa postavljen na opciju Satelit

Satelit

Odaberite željeni satelit.

LNB frekvencija

Odaberite jednu od sljedećih vrijednosti: 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Ako odaberete 9750/10600, 9750/10750(MHz), opcija **Ton od 22 kHz** će biti onemogućena. Ako na spisku ne možete pronaći vrijednost za opciju LNB frekvencija, odaberite opciju Korisnik i ručno unesite frekvenciju.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Transponder

Odaberite transponder koji želite podesiti.

Ton od 22 kHz

Kada koristite prekidač Ton od 22 kHz, odaberite opciju 22 kHz ili 0 Hz. Ako koristite **Ton od 22 kHz**, opcije Unicable i Tip motora su onemogućene.

LNB napajanje

Za omogućavanje napajanja za LNB, odaberite opciju **Uključi**. Ako odaberete opciju **Isključi**, opcija **Tip motora** će biti onemogućena.

DiSEqC

Kada koristite opciju DiSEqC, odaberite neku od sljedećih opcija: A~D/ToneA~B. Ako koristite opciju **DiSEqC**, opcije Unicable i Tip motora su onemogućene.

Unicable

Odaberite opciju Uključeno kako biste koristili funkciju Unicable i postavite funkciju Unicable u izborniku **Postavke za Unicable**. Kada je funkcija Unicable omogućena, opcije **Ton od 22 kHz**, **DiSEqC** i **Tip motora** su onemogućene.

Tip motora

Odaberite Tip motora kako biste koristili motor i obavili postavljanje za motor u izborniku Podešavanje motora. Kada je omogućena opcija Motor, opcije **Ton od 22 kHz**, **DiSEqC** i **Unicable** su onemogućene.

- Ako satelit podesite na ostale, morate dodati transponder pomoću opcije Uređivanje transpondera.
- Kada odaberete opcije Ton od 22 kHz i DiSEqc, morate ih povezati u isti položaj kao što je prikazano na ekranu.
- Ako obrišete opciju Satelit, svi programi pohranjeni u opciji Satelit se brišu.

Podešavanje postavki za motor

DiSEqC 1,2 : Kontroliše motor za promjenu položaja satelitske antene.

Smjer kretanja

Odaberite smjer u kojem želite pomaknuti motor.

Mod kretanja

Dostupna su dva režima: Korisnik i Neprekidno.

· Korak : Motor se pomjera na osnovu vrijednosti koju unesete (od 1 do 128).

· **Neprekidno** : Motor se pomjera neprekidno dok ne pritisnete opciju Zaustavi.

Testiranje transpondera

Odaberite testni Transponder koji želite podesiti.

Podesite ograničenje

Podesite pomjeranje motora na istok ili zapad kako biste motor pomjerali samo u okviru postavljenog smjera.

· Uključi : Možete ograničiti pokrete na trenutni smjer odabirom opcija Zapad/Istok.
· Isključi : Možete otkazati ograničenje koje ste postavili.

Idi na 0

Motor možete pomaknuti u položaj Zero.

USALS : Postavite trenutnu lokaciju (geografska dužina/širina).

Korištenje opcije Ručno podešavanje programa

→ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Ručno podešavanje**

Ova funkcija je za ručno pretraživanje i spremanje kanala.
Za digitalno emitovanje moguće je provjeriti jačinu i kvalitet signala.

Uređivanje Transponder

→ → **Kanali** → **Podešavanje i postavljanje programa** → **Uređivanje transpondera**

Možete dodati / modificirati / izbrisati transponder.

- Ako je režim programa postavljen na opciju Satelit
- Ako Operater sistema osigurava funkciju 'user home TP edit', ona će na ekranu prikazati opciju .
  Na taj način možete postaviti željeni **Transponder** kao kućni pritiskom na .
  (Funkcija je dostupna samo za određene pružaoce usluga.)

Regionalni program

→ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) →

Regionalni program

Postavite regionalni program i gledajte regionalni program u određeno vrijeme.

- Primjenjuje se samo na Austriju/Njemačku.
- (Austrija) Ako je režim programa postavljen na opciju Satelit
  Za postavljanje opcije Operater za opciju **Satelit**, potrebno je odabrati opciju **AKTIV**.
  Za omogućavanje opcije **Regionalni program** opciju Operater postavite na opciju **AKTIV**.
- (Njemačka) Ako je režim programa postavljen na opciju Satelit
  Za postavljanje opcije Operater za opciju **Satelit**, potrebno je odabrati opciju **DIVEO**.
  Za omogućavanje opcije **Regionalni program** opciju Operater postavite na opciju **DIVEO**.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Ažuriranje popisa programa

→ ⋮ → **Kanali** → **Podešavanje i postavljanje programa** → **Ažuriranje popisa programa**

Ako je režim programa postavljen na opciju Kabl

Ažurira izmijenjene informacije o spisku kanala na osnovu okolnosti za zemlju koja vrši emitiranje.
Nakon ažuriranja, spisak programa može biti izmijenjen. Ako to ne želite, odaberite opciju **Isključi**.

Ako je režim programa postavljen na opciju Satelit

Ažurira promijenjene informacije u opciji Spisak programa prema okolnostima emitovanja u zemlji i na satelitu.
Ažurira opciju Spisak programa svaki put kada se TV isključi. Nakon ažuriranja opcija Spisak programa može biti izmijenjena. Ako to ne želite, odaberite opciju **Isključi**.

Ako je režim programa postavljen na opciju Antena

Ažurira izmijenjene informacije o spisku kanala na osnovu okolnosti za zemlju koja vrši emitiranje.
Spisak programa ažurira se pri svakom isključivanju TV-a. Nakon ažuriranja opcija Spisak programa može biti izmijenjena. Ako to ne želite, odaberite opciju **Isključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Korištenje opcije Test signala

→ ⋮ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Test signala**

Prikazuje informacije o MUX i uslugama, itd.

- Test signala dostupan je samo u režimu Antena ili Kabl.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Uređivanje kanala

Možete urediti odabrane kanale iz svih pohranjenih kanala ili ih dodati u omiljene kanale ili izbrisati iz njih.

Uređivanje spiska svih kanala

→ → **Kanali** → **Upravitelj kanala** → **Uredi za sve programe**

Možete zaključati ili otključati odabrane kanale iz svih pohranjenih kanala ili ih možete postaviti tako da se preskaču prilikom mijenjanja kanala.

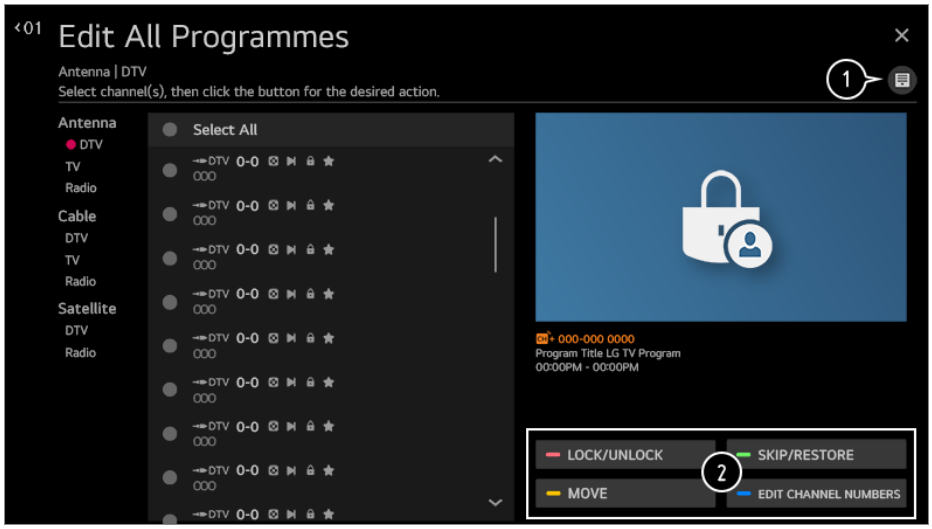

❶ Postavlja opciju sortiranja.

❷ **Zaključaj / Otključaj** : Zaključava odabrane kanale ili otključava zaključane
Preskoči / Vrati : Postavlja odabrane kanale tako da se preskaču prilikom mijenjanja kanala ili onemogućava opciju preskakanja kanala za koje je ranije postavljeno da se preskaču.
Premjesti : Premješta odabrane kanale.
Uređivanje bojeva programa : Mijenja brojeve odabranih kanala.
Obriši : Briše odabrane kanale.

- Dostupne funkcije se mogu razlikovati zavisno od signala emitiranja.
- Na modelu koji podržava satelitske programe možete upravljati satelitskim kanalima u opciji **Uređivanje satelitskih programa (napredno)**.

Uređivanje spiska odabranih kanala

→ → **Kanali** → **Upravitelj kanala** → **Uredi za Omiljene**

Možete dodati željene kanale u omiljene kanale ili ih izbrisati iz omiljenih kanala, promijeniti njihove položaje, itd.

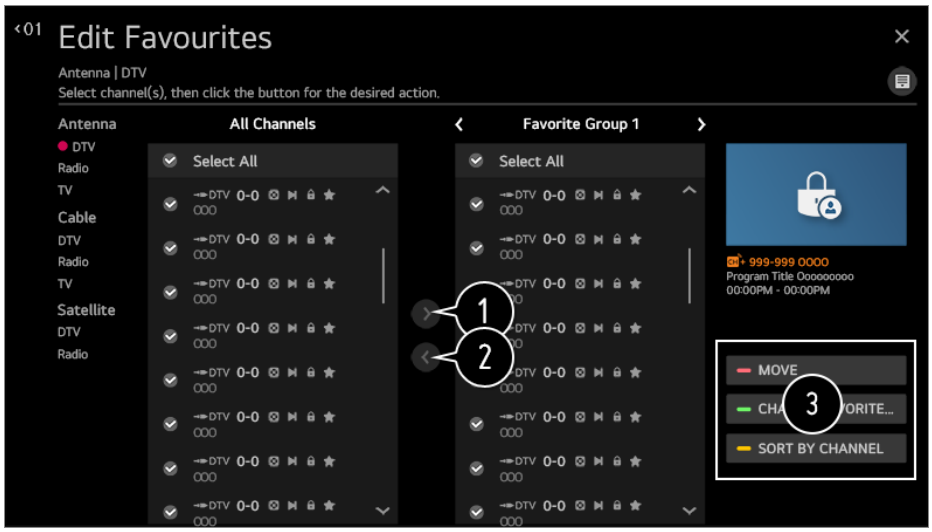

❶ Odaberite željene kanale sa spiska svih kanala i pritisnite tipku kako biste ih dodali na spisak omiljenih kanala.

❷ Briše odabrane kanale sa spiska omiljenih kanala.

❸ **Premjesti** : Odaberite jedan ili više kanala u popisu Preferirani kanali, pritisnite tipku **Premjesti** i potom odaberite položaj na koji ćete premjestiti taj ili te kanale. Odabrani kanali će biti premješteni u položaj koji ste odabrali.
Promijeni Naziv Omiljene Grupe : Mijenja naziv spiska omiljenih kanala.
Sortiraj po Kanalu : Sortira listu omiljenih kanala po kanalu.

Višestruko snimanje

→ → **Kanali** → **Višestruki sadržaj**

Emitovani sadržaj na TV-u koji je snimljen iz različitih uglova možete gledati iz željenog ugla.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Saznajte Više o HbbTV

HbbTV (Hibridna širokopojasna TV) je novi standard emitovanja koji omogućuje da se usluge tipa super-teletekst, koje isporučuje TV emiter, integriraju ili povezuju s uslugama na mreži preko širokopojasne veze do povezanog pametnog TV-a.
Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Koristite TV uživo** → **HbbTV** u opciji **Korisnički vodič**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Šta su CI informacije

Ova funkcija omogućuje gledanje određene kodirane usluge (usluge koje se plaćaju). Za prikaz detaljnih informacija kliknite na opciju **Koristite TV uživo** → **Informacije za CI** u opciji **Korisnički vodič**.

Spremi CI lozinku

→ ⋮ → **Kanali** → **Spremi CI lozinku**

Unesite PIN kôd u opciji **Spremi CI lozinku**. Ne trebate unositi PIN kôd nakon što ga memorišete.

- Opciju **Spremi CI lozinku** možete vidjeti kada umetnete CI CAM (Conditional Access Module) koji je podržan PIN kôdom.
- Ako CI CAM ima PIN kôd, možete vidjeti opciju **Resetuj CI lozinku**.

Kopiranje programa

→ ⋮ → **Kanali** → **Kopiraj kanale**

Izvezite informacije o spisku programa na TV-u na povezani USB uređaj ili uvezite informacije o spisku programa na TV-u s povezanog USB uređaja.

- Za satelitske modele

Gledanje internet kanala

Možete gledati emisije u realnom vremenu preko interneta putem ove usluge.
Možete vidjeti informacije na novim internet kanalima ili upravljati kanalima koje volite u opciji **LG Channels**.

Da biste prikazali detalje, koristite **Koristite TV uživo** → **Gledanje internetskog kanala (LG Channels)** u stavci **Korisnički vodič**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Povezivanje

Postavljanje naziva TV-a

→ → **Povezivanje** → **Naziv TV-a**

Za unos naziva Smart TV-a koji će se koristiti na mreži možete koristiti tastaturu na ekranu.

- Mogu se unijeti najviše 25 znaka kada se koristi engleski alfabet.

Postavke mrežne veze

→ → **Povezivanje** → **Postavke mrežne veze**

Ako konfigurirate postavke za mrežu, možete koristiti različite usluge kao što su sadržaj i aplikacije na mreži.

Podešavanje žične mreže

Odaberite opciju **Žična veza (Ethernet)**.
Ako ruter spojen na mrežu podržava funkciju DHCP, spajanjem TV-a i rutera žicom ćete se automatski povezati s mrežom. Ako ne podržava automatsko postavljanje, možete odabrati **Uredi** za ručno postavljanje vaše mrežne veze.

Postavljanje opcije Bežična mreža

Odaberite opciju **Wi-Fi**.
Ako ste podesili TV za bežičnu mrežu, možete potražiti postojeće bežične Internet mreže i povezati se na njih.

Dodajte sakrivenu bežičnu mrežu

Ako direktno unesete naziv mreže, možete dodati bežičnu mrežu.

Poveži preko WPS PBC

Ako bežični ruter na koji se želite povezati ima funkciju tipke za podešavanje konfiguracije koja ima Wi-Fi zaštitu (WPS-PBC), možete se lako povezati s bežičnim ruterom pritiskom na WPS-PBC tipku na ruteru. Pritisnite tipku WPS-PBC bežičnog rutera, a zatim pritisnite tipku [Povezivanje] na TV-u.

Poveži preko WPS PIN

Ovo je metoda povezivanja s pristupnom tačkom pomoću podešavanja koje ima Wi-Fi zaštitu - lični identifikacijski broj (WPS-PIN). Odaberite pristupnu tačku (AP) na koju se želite povezati. Unesite PIN koji se prikazuje na Wi-Fi uređaju pristupne tačke.

Napredne Wi-Fi Postavke

Jednom kada se povežete sa bežičnom mrežom možete vidjeti informacije o vezi kao što su detaljne informacije o IP adresi. Pored toga, možete promijeniti IP adresu i adresu DNS servera na koju se želite povezati pritiskom na tipku **Uredi**.

- IPv6 postavka ne podržava **Uredi**.
- Za više informacija o povezivanju na mrežu pogledajte **Prvi Koraci sa LG webOS TV-om** → **Spajanje na Mrežu** u **Korisnički vodič**.

Postavke veze uređaja

→ → **Povezivanje** → **Postavke veze uređaja**

Možete povezati informacije o uređajima povezanim na TV i konfigurisati postavke povezane sa radnjama.

Automatsko detektiranje uređaja

Podešavanje se vrši automatski kako bi vam omogućilo da kontrolirate uređaje koji su povezani preko HDMI s Čarobnim daljinskim upravljačem.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Pomoću jednog daljinskog upravljača lako možete upravljati raznim uređajima poput zvučne trake ili upravljačke kutije spojenih na TV sa HDMI.
Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Kako koristiti TV** → **Povezivanje na SIMPLINK (HDMI-CEC)** u opciji **Korisnički vodič**.

- Istovremeno se može povezati i koristiti do tri uređaja.

Automatska sinhronizacija napajanja

Ako je funkcija automatske sinhronizacije napajanja postavljena na **Uključi**, uključivanjem uređaja povezanog na SIMPLINK uključit će se i TV. Kada isključite TV, isključit će se i povezani uređaj.

Povežite Bluetooth kontrolor

Sa vašim TV-om možete povezati i koristiti uređaje poput Bluetooth tastature, miša ili kontrolera za video igre.
Uključite uređaj, postavite ga na režim rada uparivanja i zatim kliknite na opciju **Poveži** na ekranu TV-a. Kada je uređaj koji ste prethodno povezali uključen, automatski se povezuje na vaš TV. Za isključivanje postojećih veza kliknite na opciju **Isključi**.

- Preporučujemo korištenje proizvoda čija je kompatibilnost s LG TV uređajem testirana.

Bluetooth miš : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
Bluetooth tastatura : Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, Apple Magic Keyboard
Bluetooth kontroler za video igre : Sony DualShock 4, Microsoft Xbox One S upravljački uređaj, Microsoft Xbox Series X upravljački uređaj, NVIDIA SHIELD upravljački uređaj

- Ova funkcija je dostupna samo za modele sa omogućenim Bluetoothom.
- Povezivanje više Bluetooth uređaja može rezultirati lošom vezom ili radom.
- Ako je Bluetooth uređaj predaleko od TV-a ili postoje prepreke između njih, možda neće raditi normalno.
- Ovisno o perifernim uređajima (bežični ruter, mikrovalna pećnica itd.) mogu se pojaviti greške u komunikaciji.
- Ako se uređaj koji ste odabrali iz **Registrovani uređaji** ne poveže ponovo, **Isključi** i ponovo povežite uređaj.
- Postoje razlike među uređajima. Za više informacija o uređaju s kojim želite uspostaviti vezu pogledajte korisnički priručnik tog uređaja.

Postavke za Daljinsko upravljanje

Ako postavite univerzalni daljinski upravljač, možete upravljati perifernim uređajima povezanim na TV pomoću Magic Remote daljinskog upravljača umjesto vlastitim daljinskim upravljačima.
Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Kako koristiti TV** → **Korištenje Univerzalnog Daljinskog Upravljača** u dokumentu **Korisnički vodič**.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Upravljanje mobilnom vezom

→ ⋮ → **Povezivanje** → **Upravljanje mobilnom vezom**

Možete postaviti da koristite pametni uređaj povezan na TV da biste upravljali TV-om ili upravljali historijom povezivanja.

Uključivanje TV-a pomoću mobilnog

Ako je **Uključivanje putem Wi-Fi** ili **Uključivanje putem Bluetootha** podešeno na **Uključi**; možete uključiti svoj TV pomoću aplikacije koja podržava **Uključivanje TV-a pomoću mobilnog**.

- TV treba biti povezan na mrežu.
- TV i uređaj koji će se koristiti trebaju biti povezani na istu mrežu.
- Funkcija **Uključivanje putem Wi-Fi** mora se koristiti u aplikaciji na pametnom uređaju koji podržava tu funkciju.
- Funkcija **Uključivanje putem Bluetootha** može se koristiti samo uz određene pametne

telefone kompanije LG Electronics.

- TV mora biti priključen na napajanje.
- Za prvo povezivanje provjerite da li je uređaj koji želite koristiti spreman za povezivanje.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Screen Share

Možete izbrisati historiju povezivanja uređaja koji je bio spojen na TV preko Screen Share.

Dijeljenje zvuka

Možete izbrisati historiju povezivanja pametnog uređaja koji je na TV bio povezan putem Bluetooth-a.

Opće

Postavljanje aplikacije AI usluga

⚙ → ⋮ → **Opće** → **AI usluga**

Možete omogućiti preporučene usluge na osnovu historije korištenja.

AI slika / AI slika Pro

Kad je postavljeno na **Uključi**, kvaliteta slike se automatski optimizira za karakteristike sadržaja zasnovane na algoritmima naučenim od strane tehnika dubokog učenja.

- To je podržano samo za digitalna emitovanja, video sadržaje s USB memorijskog uređaja i HDMI video ulaza.
- Ako je ⚙ → ⋮ → **Slika** → **Postavke moda slike** → **Mod slike** je **Game**, ne možete podesiti ovu funkciju.
- To neće funkcionisati sa kopijom koja ima zaštićen sadržaj.

Kontrola AI osvjetljenje

Kad je postavljeno na **Uključi**, osvjetljenje zaslona se automatski kalibrira u skladu sa osvjetljenjem oko TV-a.

Automatski odabir žanra

Kad je postavljeno na **Uključi**, kvaliteta slike se automatski optimizira vještačkom inteligencijom za žanr sadržaja.

- To neće funkcionisati sa kopijom koja ima zaštićen sadržaj.

AI zvuk / AI zvuk Pro

Ako je podešen na **Uključi**, osigurava optimalan zvuk i realističan efekt okruženja baziran na umjetnoj inteligenciji u skladu sa sadržajem.

- Ova postavka dostupna je samo za unutrašnji TV zvučnik.
- Kada je ova funkcija podešena na **Uključi**, → ⋮ → **Zvuk** → **Postavke načina zvuka** → **Mod zvuka** se mijenja u **AI zvuk**/**AI zvuk Pro**.

Akustično podešavanje za AI

Korištenjem funkcije **Akustično podešavanje za AI** možete odrediti prostor u kojem je televizor instaliran pomoću mikrofona Čarobnog daljinskog upravljača kako biste optimizirali zvuk TV-a za svoje okruženje.
Odaberite **Pokreni podešavanje novog zvuka** da biste izmjerili prostor u kojem je TV montiran.
Kada se početno prepoznavanje završi, možete odabrati željeni režim zvuka.

- **Isključi** : Ova opcija onemogućuje korištenje zvuka podešenog u funkciji **Akustično podešavanje za AI**.
  Odabirom opcije reproducira se zadani zvuk na TV-u bez dodatnih podešavanja.
- **Standard** : Odabirom ove opcije na izlaz se šalje zvuk podešen u funkciji **Akustično podešavanje za AI** u standardnom režimu rada.
  Ovaj režim rada osigurava jasan i prirodan zvuk.
- **Pojačivač za bas** : Odabirom ove opcije na izlaz se šalje zvuk podešen u funkciji **Akustično podešavanje za AI** s naglašenim basovima.
- **Pojačivač visokih tonova** : Odabirom ove opcije na izlaz se šalje zvuk podešen u funkciji **Akustično podešavanje za AI** s naglašenim visokim tonovima.

- Ako je buka veća od one u biblioteci (više od 30 ~ 40 dBA), preporučujemo instalaciju u okviru od 3 metra.
- Ova funkcija možda neće raditi ispravno.

  - Buka u pozadini mnogo veća od 40 dBA.
  - Udaljenost između TV uređaja i Čarobnog daljinskog upravljača je 5 metara ili više.

Prepoznavanje glasa

Usluga prepoznavanja glasa

Možete odabrati uslugu prepoznavanja govora.

- Dostupna usluga može varirati ovisno o vašim postavkama za jezik ili zemlju.

Postavke za Glasovno prepoznavanje

Možete da primijenite postavke za funkcije glasovnog prepoznavanja.

Pomoć za Glasovno prepoznavanje

Možete vidjeti listu funkcija koje možete koristiti putem glasovne kontrole.

AI preporuka

Možete dobiti poruke s preporukama za sadržaj u skladu s vašom historijom gledanja sadržaja i historijom korištenja aplikacije.

Sadržajne preporuke

Možete dobiti preporuke za sadržaj ili upoznavanja sa novim funkcijama na osnovu vašeg obrasca gledanja TV-a i korištenja aplikacija.

- Da biste prikazali detalje, koristite **Uživanje u LG Content Store** → **Preporuka za sadržaj** u stavci **Korisnički vodič**.

Preporuke za personalizaciju bazirane na mreži

Preko mreže možete dobiti preporuke za kanale i sadržaje bazirane na historiji gledanja.

- **Uključi** : Dobijte više preporuka preko servera.
- **Isključi** : Preporučujemo osnovni sadržaj na osnovu vaše historije gledanja.

Who.Where.What?

Možete dobiti preporučene informacije vezane za emisiju koju gledate.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Izbrišite podatke o upotrebi

To resetira historiju gledanja sadržaja i historiju korištenja aplikacije. Ako ih resetirate, bit će potrebno određeno vrijeme da ponovo dobijete preporuke za sadržaje.

Sportski alarm

Pređite na aplikaciju **Sportski alarm**.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Konfiguracija postavki jezika

→ → **Opće** → **Jezik (Language)**

Možete odabrati jezik izbornika koji se prikazuje na ekranu te jezik zvuka za digitalno emitovanje.

Jezik izbornika (Menu Language)

Možete odabrati jedan od jezika izbornika koji se prikazuju na ekranu. Jezik za prepoznavanje govora će biti automatski podešen na jezik koji je odabran za izbornik.

- Prepoznavanje govora primjenjuje se samo na nekim modelima.

Primarni jezik za audio / Sekundarni jezik za audio

Možete odabrati željeni jezik za gledanje programa putem digitalnog emitovanja, što obuhvata višestruke jezike zvuka.
Za programe koji ne podržavaju višestruke jezike koristiće se zadani jezik.

- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Jezici tastature

Odaberite jezik koji će se koristiti za tastaturu na ekranu.

Postavljanje jezika za funkciju Teletekst

Postavlja jezik za funkciju Teletekst.
Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Koristite TV uživo** → **TELETEKST** u stavci **Korisnički vodič**.

- Samo u digitalnom režimu rada

Postavljanje lokacije

→ → **Opće** → **Lokacija**

Možete promijeniti postavku lokacije svog Smart TV-a.

Postavka adrese

Možete postaviti opciju **Region** i **Grad** za svoj TV.

Država emitovanja

Možete postaviti zemlju emitovanja na TV-u.

Poštanski broj uslužnog područja

Ova funkcija koristi se za postavljanje lokacije emitovanja za TV unosom poštanskog broja.

Država za LG Services

Ako ne postavite opciju **Postavi automatski**, zemlju možete odabrati ručno.

- Ako niste povezani na mrežu, zemlju morate podesiti ručno.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Vrijeme

→ ⋮ → **Opće** → **Vrijeme**

Možete provjeriti vrijeme ili konfigurisati povezane postavke.

Postavi automatski

Vrijeme TV-a se automatski podešava na vrijeme informacija digitalnog emitiranja koje se šalju sa stanice za emitiranje ili vrijeme koje šalje server.

Vrijeme / Datum / Vremenska zona

Možete ručno postaviti vrijeme i datum ako je automatski postavljeno vrijeme neispravno.

- Ako ručno podesite vrijeme pomoću priključene antene, informacije o rasporedu, vodič za programe itd. možda neće ispravno funkcionisati.

Prilagođena vremenska zona

Kada odaberete opciju **Prilagođeno** u opciji **Vremenska zona**, **Prilagođena vremenska zona**.

Tajmeri

Samoisključivanje

Postavlja isključivanje TV-a u određenom periodu.
Ako ne želite koristiti funkciju **Samoisključivanje**, odaberite opciju **Isključi**.

Tajmer uključivanja

Postavite opciju **Tajmer uključivanja** na **Uključi**.
TV je uključen i prikazuje postavljeni program u zadano vrijeme.

- **Vrijeme** : Podesite vrijeme uključivanja TV-a.
- **Ponavljanje pomoću tajmera** : Podesite dan u sedmici. Podesite opciju na **Ništa** da biste funkciju koristili samo jednom.
- **Ulaz** : Podesite vanjski ulaz koji će prikazivati kada je napajanje uključeno.
- **Kanal sa tajmerom** : Podesite program za prikaz kada je napajanje uključeno. Ova se opcija može podesiti samo ako je **Ulaz** postavljen na **TV**.
- **Jačina** : Podesite glasnoću zvuka koja će se koristiti kada je napajanje uključeno.

Tajmer isključivanja

Postavite **Tajmer isključivanja** na **Uključi**.
TV se isključuje u podešeno vrijeme.

- **Vrijeme** : Podesite vrijeme isključivanja TV-a.
- **Ponavljanje pomoću tajmera** : Podesite dan u sedmici. Podesite opciju na **Ništa** da biste funkciju koristili samo jednom.

4 Sata za automatsko isključivanje napajanja

Ako ne pritisnete nijednu tipku 4 sata nakon što TV uključite pomoću funkcije kao što je **Tajmer uključivanja**, TV će se automatski isključiti.
Za onemogućivanje opcije automatskog isključivanja TV-a, postavite opciju **4 Sata za automatsko isključivanje napajanja** na **Isključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

- Za korištenje opcije **Tajmer uključivanja**/**Tajmer isključivanja**, ispravno postavite vrijeme.
- Ako je **Ponavljanje pomoću tajmera** od **Tajmer uključivanja**/**Tajmer isključivanja** podešeno na **Ništa**
  Ako prođe vrijeme postavljeno u **Tajmer uključivanja** u gledanju TV-a, napajanje će se automatski uključiti kad dostigne podešeno vrijeme i TV će biti isključen sljedeći dan ili kasnije.
  Ako je vrijeme koje je postavljeno u **Tajmer isključivanja** prošlo dok je TV u stanju pripravnosti, napajanje će se automatski isključiti kad dostigne postavljeno vrijeme dok

gledate TV sljedećeg dana ili kasnije.

Omogućavanje funkcije Zaključavanje TV programa

Funkcija radi u skladu s podacima koje dobije od televizijske stanice. Stoga, ako se signalom prenose netačne informacije, ova funkcija ne radi.
Onemogućuje djeci gledanje određenih TV programa za odrasle, u skladu s postavljenim ograničenjem prema klasifikaciji sadržaja. Za gledanje blokiranih programa unesite lozinku. Klasifikacija se razlikuje zavisno od zemlje.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.
02 Odaberite opciju → **Opće** → **Sigurnost**.
03 Postavite opciju **Sigurnost** na **Uključi**.
04 Odaberite opciju **Zaključavanje TV programa**.

- Podržano samo u digitalnom režimu rada.
- Početna lozinka postavljena je na “0000”.
  Kada je za zemlju odabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije “0000” nego “1234”.

Omogućavanje funkcije Zaključavanje kanala

Blokira programe koji prikazuju sadržaj neprikladan za djecu. Programi se mogu birati, ali ekran je prazan i zvuk je isključen. Da biste gledali zaključani kanal, unesite lozinku.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.
02 Odaberite opciju → **Opće** → **Sigurnost**.
03 Postavite opciju **Sigurnost** na **Uključi**.
04 Odaberite opciju **Zaključavanje kanala**.
05 Odaberite kanale koje želite zaključati.
06 Odaberite opciju **Zaključaj / Otključaj**.

- Početna lozinka postavljena je na “0000”.
  Kada je za zemlju odabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije “0000” nego “1234”.

Omogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacija

Aplikaciju možete otključati ili zaključati.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.
02 Odaberite opciju → **Opće** → **Sigurnost**.

03 Postavite opciju **Sigurnost** na **Uključi**.

04 Odaberite opciju **Zaključavanje aplikacija**.

05 Odaberite aplikacije koje želite zaključati.

- Početna lozinka postavljena je na “0000”.
  Kada je za zemlju odabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije “0000” nego “1234”.
- Funkcija zaključavanja nije odmah dostupna za aplikaciju koja je trenutno pokrenuta.

Omogućavanje funkcije Zaključavanje unosa

Zaključavanja ulaza možete otključati ili zaključati.

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju → **Opće** → **Sigurnost**.

03 Postavite opciju **Sigurnost** na **Uključi**.

04 Odaberite opciju **Zaključavanje unosa**.

05 Odaberite ulaze koje želite zaključati.

- Početna lozinka postavljena je na “0000”.
  Kada je za zemlju odabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije “0000” nego “1234”.

Resetujte lozinku

→ → **Opće** → **Sigurnost** → **Resetujte lozinku**

Postavite ili promijenite lozinku za TV.

- Početna lozinka postavljena je na “0000”.
  Kada je za zemlju odabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije “0000” nego “1234”.

Ponovno postavljanje zaboravljene lozinke

Ako izgubite postavljenu lozinku, možete je ponovo postaviti na sljedeći način:

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju → **Opće** → **Sigurnost**.

03 Pritisnite **(Kanali)** ∧ → **(Kanali)** ∧ → **(Kanali)** ∨ → **(Kanali)** ∧ na daljinskom upravljaču. Pojavit će se prozor za unos glavne lozinke.

04 Unesite brojeve “0313” u prozor za unos glavne lozinke, zatim pritisnite **Unos**.
Lozinka će biti ponovo postavljena.

Upravljanje LG računom

U opciji **Upravljanje računom** možete koristiti svoju adresu e-pošte za kreiranje novog LG računa.
Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Prvi Koraci sa LG webOS TV-om** → **Upravljanje računom** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Postavke za Početnu stranicu

→ → **Opće** → **Postavke za Početnu stranicu**

Početna stranica za Automatsko pokretanje

Možete postaviti Početnu stranicu da se automatski pokreće prilikom uključivanja TV-a.

Stil početne

Možete postaviti opciju Stil početne.

Kućna promocija

Možete uključiti ili isključiti oglase na Početnom ekranu.

Početna stranica za Animaciju

Možete uključiti ili isključiti efekte animacije koji se pojavljuju na početnom ekranu određeno vrijeme.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Postavljanje pokazivača Čarobnog daljinskog upravljača

→ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Opcija pokazivača**

Možete podesiti brzinu i veličinu pokazivača koju želite kada se pokazivač nalazi na ekranu.

Brzina praćenja

Podešava brzinu pokazivača.

Veličina pokazivača

Odaberite veličinu pokazivača.

Korištenje opcije Pomoć za postavke

→ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Pomoć za Postavke**

Ako koristite izbornike postavki, prikazivat će se savjeti za postavke. Uključite/isključite okvir za opis u opciji Postavke.

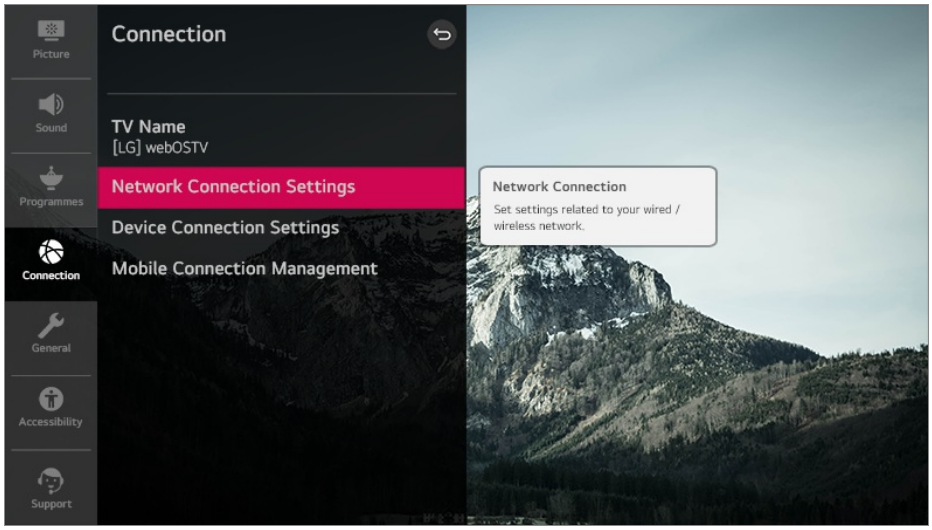

Podešavanje transparentnosti izbornika

→ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Transparentnost izbornika**

Postavljanjem ove funkcije na opciju **Uključi** neke od izbornika (npr. Izbornik uživo, **Pretraži**, itd.) možete učiniti providnim.

Korištenje funkcije Čuvar ekrana

→ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Čuvar ekrana**

Postavljanje funkcije **Čuvar ekrana** na **Isključi**, održava isti ekran tokom produženog perioda što može ugroziti kvalitet. Moguće je da se desi da se ugroženi ekran ne može vratiti.

Promocija čuvar ekrana

→ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Promocija čuvar ekrana**

Možete uključiti ili isključiti oglase koje se prikazuju na čuvarima ekrana određenih aplikacija. Postavljanje na **Isključi** vam omogućava da isključite oglase koji se prikazuju na čuvaru ekrana.

Konfiguriranje ekrana kada nema signala

→ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Slika kada nema signala**

Možete uključiti ili isključiti prikazanu sliku kada nema signala.

Uključi

Zadana slika se prikazuje ako nema signala.

Isključi

Ako nema signala prikazuje se poruka **Nema signala**.

Korištenje ekonomičnog režima rada

→ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Eco Mod**

Možete omogućiti da TV smanji potrošnju energije.

Automatsko isključivanje napajanja

Podesite TV da se automatski isključuje kada se ne koristi određeno vrijeme.

HDD Eco mod

Ako ovaj režim rada postavite na opciju **Uključi**, USB tvrdi disk povezan na TV će se prebaciti u režim rada za uštedu energije kada se ostavi bez nadzora u određenom vremenskom periodu.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Mijenjanje načina rada TV-a

→ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Mod za kuću/prodavnicu**

Možete birati između opcija **Kućni način rada** i **Način rada u trgovini**.

Za korištenje TV-a kod kuće, odaberite opciju **Kućni način rada**.
Odaberite **Način rada u trgovini** samo kada će se TV prikazivati u trgovini. Opcija **Način rada u trgovini** osigurava postavke koje su optimizirane za prikazivanje u trgovini.

Postavka Napajanja TV-a

→ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Brzo pokretanje+**

Ova postavka prebacuje TV u stanje mirovanja kada je isključen tako da se može pokrenuti brže kada ga opet uključite.
Postavite opciju **Brzo pokretanje+** u opciji **Uključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Uključivanjem ove opcije može se povećati potrošnja električne energije.

Postavljanje opcije Indikator napajanja

→ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Svjetlo za mirovanje**

Svjetlosni indikator režima pripravnosti možete uključiti ili isključiti.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Reklama

→ → **Opće** → **Dodatne postavke** → **Reklama**

Ako je TV povezan na internet, webOS može koristiti kolačić za ograničavanje učestalosti prikaza oglasa kako bi vodio evidenciju o broju prikazivanja oglasa na TV-u. Te informacije se koriste za lakše ograničavanje broja prikazivanja istog oglasa. Taj kolačić možete izbrisati ili ga možete uključiti ili isključiti u svakom trenutku odlaskom na postavku **Reklama** na TV-u.
S tim kolačićem se ne povezuju informacije kojima se otkriva identitet.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Pristupačnost

Korištenje audio vodiča

→ → **Pristupačnost** → **Zvučni vodič**

Ako je funkcija **Zvučni vodič** postavljena na **Uključi**, bit će ponuđeni audio vodiči u različitim situacijama, recimo kada mijenjate programe, podešavate jačinu zvuka ili mijenjate postavke i ulaz signala.

Brzina

Podesite brzinu govornog vodiča.

Jačina

Podesite jačinu zvuka govornog vodiča.

Kvalitet zvuka

Podesite ton govornog vodiča.

- Funkcija je dostupna samo na određenim jezicima.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.
- Za korisnike oštećenog vida.
- Podešavanje opcije **Zvučni vodič** na **Uključi** također automatski prebacuje **TV Jačina Zvuka** (dostupno samo na određenim modelima) na **Uključi**.

Izbornik za osobe oštećenog vida

→ ⋮ → **Pristupačnost** → **Zvučno opisivanje**

Sadržaj na ekranu imat će glasovni opis za gledaoce oštećenog vida.
Funkciju možete koristiti ako emiter podržava opciju **Zvučno opisivanje** za osobe oštećenog vida.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Audio tip

→ ⋮ → **Pristupačnost** → **Audio tip**

Audio komentar ili komentari u zagradi emitiraju se radi pomoći osobama oštećenog sluha ili vida.

Normalno

Odaberite zadani zvuk.

Zvučno opisivanje

Za slabovidne osobe odaberite željeni zadani zvuk kombiniran sa zvukom za slabovidne osobe.

Izgovor titla

Za osobe s oštećenim vidom, odaberite samo željeni zvuk za osobe s oštećenim vidom.

Bilo koji dodatni audio

Prikazuje sav dodatni zvuk.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Prebacivanje opcije Meni na Ekran s jakim kontrastom

→ → **Pristupačnost** → **Visoki kontrast**

Kada je ova funkcija postavljena na **Uključi**, ona podešava pozadinu nekih menija na ekranu i boje fontova kako bi se naglasio kontrast između svijetlih i tamnih područja.

Sivi tonovi

→ → **Pristupačnost** → **Sivi tonovi**

Promijenite boju izbornika na ekranu u crno-bijeli ton kako bi njegova nejasnost postala vrlo jasna. Postavite na opciju **Uključi**.

Invertne boje

→ → **Pristupačnost** → **Invertne boje**

Da biste poboljšali vidljivost izbornika na ekranu, možete u nekim izbornicima okrenuti i kalibrirati određene boje. Postavite na opciju **Uključi**.

Za osobe oštećenog sluha

01 Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju → **Pristupačnost**.

03 Postavite opciju **Titlovi** na **Uključi**.

04 Postavite opciju **Za oštećeni sluh** na **Uključi**.
Za osobe s oštećenim sluhom bit će osiguran natpis.

- Kada je opcija **Za oštećeni sluh** podešena na **Uključi**, ona će imati prioritet nad općim natpisima.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Postavljanje titlova

→ → **Pristupačnost** → **Titlovi**

Prikazuje titlove kada TV stanica omogućuje titlovane sadržaje.
Promijenite opciju **Titlovi** na **Uključi** i odaberite postavku za titlove.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Podrška

Ažuriranje softvera

→ → **Podrška** → **Ažuriranje softvera**

Za provjeru i preuzimanje najnovije verzije softvera koristite funkciju ažuriranja softvera.

Dopusti automatska ažuriranja

Ako je postavljeno na **Uključi**, kada nakon provjere verzije postoji novo ažuriranje, ono će se automatski pokrenuti bez postavljanja zahtjeva.

Provjeri ažuriranja

Kada tražite najnoviju verziju softvera, ažuriranje možete provoditi samo ako postoji novija datoteka posljednje verzije. TV automatski provjerava verziju vašeg softvera, ali ako je potrebno, možete obaviti ručnu pretragu.

- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.
- Najnovija verzija se može nabaviti putem signala digitalnog emitiranja ili internetskih veza.
- Proces preuzimanja prekida se promjenom kanala tokom preuzimanja softvera putem signala digitalnog emitiranja. Povratak na prvobitni kanal omogućuje nastavak preuzimanja.
- Ako se softver ne ažurira, moguće je da neke funkcije neće raditi pravilno.
- U nekim zemljama, **Dopusti automatska ažuriranja** nije prikazano ako niste povezani na internet.
- Vaš uređaj će povremeno morati da preuzima i instalira softverska ažuriranja kako bi održao optimalnu funkcionalnost. Dok se softver ažurira, ekran vašeg uređaja se može ugasiti ako se ne koristi tokom 4 sata, ali uređaj neće potpuno ući u stanje pripravnosti dok se instalacija ne završi. Ovo može dovesti do povećane energetske potrošnje tokom ažuriranja softvera.

TV informacija

→ → **Podrška** → **TV informacija**

Možete vidjeti informacije poput **Model**, **Serijski broj**, **Naziv uređaja**.

Korištenje aplikacije Obavijesti

→ → **Podrška** → **Obavijesti**

Možete prikazati sva obavještenja sa TV aplikacija i LG usluga u isto vrijeme. Svaku poruku obavještenja možete pregledati i izbrisati. Za obavijesti koje podržavaju prečace, možete izravno otići na tu aplikaciju ili web stranicu.

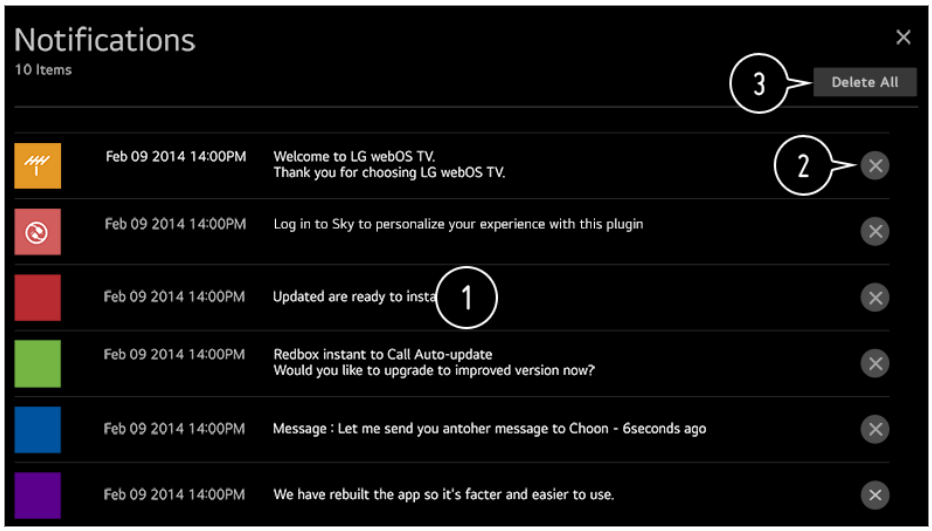

❶ Možete provjeriti detalje odabirom željene stavke. Ako podržava prečace, možete pokrenuti aplikaciju.

❷ Obavještenja možete brisati.

❸ Možete izbrisati sva obavještenja.

Dodatne postavke

→ → **Podrška** → **Dodatne postavke**

Test slike

Nakon pokretanja testa za provjeru da li se signal slike normalno emitira, možete odabrati da li na ekranu postoji greška.
Ako pri testu nema problema, provjerite povezani vanjski uređaj ili signal emitovanja.

Test zvuka

Pokrenite test zvuka kako biste provjerili da li je izlaz zvučnog signala normalan i obavite odabir u slučaju greške.
Ako pri testu nema problema, provjerite povezani vanjski uređaj ili signal emitovanja.

Sporazumi sa korisnikom

Ovo su odredbe i uslovi privatnosti za upotrebu usluga povezanih sa Smart TV-om.

Pravna obavijest

To je pravna obavijest za usluge putem TV-a.

Obavijest o softveru otvorenog koda

Možete pogledati upute za svaki predmet.

Obnavljanje zadanih postavki

→ → **Podrška** → **Resetiraj na početne postavke**

Vratite TV na početne postavke. Time će se sve postavke vratiti na zadane vrijednosti.

Nakon resetovanja TV će se automatski isključiti i uključiti.

- Ako je opcija **Sigurnost** postavljena na opciju **Uključi**, trebat ćete unijeti lozinku za opciju **Resetiraj na početne postavke**.
- Nemojte isključivati napajanje električnom energijom tokom početnog pokretanja.
- Preporučujemo da vratite TV na početne postavke koristeći funkciju **Resetiraj na početne postavke** prije nego što ga prodate ili date trećoj osobi.

Rješavanje problema

Izvršite provjeru pomoću Brza pomoć

Izvršite provjeru pomoću Brza pomoć

Kada TV radi neispravno, možete dobiti pomoć da riješite problem.
Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču i odaberite → **Podrška** → **Brza pomoć**.
Također možete dugo pritisnuti tipku s brojem **9** na daljinskom upravljaču da pokrenete **Brza pomoć**.

Postavke optimizacije

Možete automatski provjeriti ukupno stanje TV-a i pogledati i promijeniti preporučene vrijednosti podešavanja.

Provjerite stavke

Odaberite problematičnu stavku i možete dobiti pomoć da riješite problem.

- **Samodijagnoza TV postavki** : Izaberite stavku koja odgovara simptomu da biste pronašli uputstva koja vam mogu pomoći da riješite problem.
- **Provjerite status TV-a** : Možete provjeriti trenutni status TV-a za odabranu stavku.

LG Remote Service

Pomoću daljinskog upravljača možete dobiti pomoć za rješavanje problema.

- Neki modeli možda nisu podržani.

- Kada nema odgovarajućeg sadržaja u **Brza pomoć**, pogledajte **Rješavanje problema** u **Korisnički vodič**.
- Ako i dalje ne uspijevate riješiti problem, kontaktirajte naš Centar za pružanje usluga korisnicima.

Otklanjanje Problema sa Napajanjem/Daljinskim Upravljanjem

Otklanjanje Problema sa Napajanjem/Daljinskim Upravljanjem

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Ne mogu uključiti TV.

- Provjerite da li je priključak za napajanje TV-a pravilno uključen u utičnicu.
- Ako koristite produžni kabl s više utičnica, provjerite da li on radi pravilno. Kako bi provjerili da li je produžni kabal ispravan, priključite TV direktno u zidnu utičnicu i posmatrajte njegov rad.
- Pokušajte uključiti uređaj pomoću dugmeta na TV-u.

Napajanje je uključeno, ali ekran se uključuje kasnije.

- To se događa zato što se odvija proces otklanjanja buke kako bi se uklonila buka koja se može javiti tokom uključivanja. To ne znači da je proizvod neispravan.

Pokazivač Čarobnog daljinskog upravljača se ne prikazuje na ekranu.

- Držite daljinski upravljač usmjeren prema TV-u i na duže vrijeme pritisnite tipku **GUIDE** dok se ne pojave uputstva. Prethodna registracija daljinskog upravljača se poništava, a zatim se obavlja njegova ponovna registracija.
- Zamijenite baterije kada se za to pojavi uputa na ekranu TV-a. (Koristite alkalne baterije.)
- Ako su → ⋮ → **Pristupačnost** → **Zvučni vodič** podešene na **Uključi**, pokazivač Čarobnog daljinskog upravljača se neće pojaviti. Postavite opciju **Zvučni vodič** na **Isključi**. (Neki modeli možda nisu podržani.)

Ne mogu da upalim TV koristeći daljinski upravljač.

- Provjerite da li je priključak za napajanje TV-a pravilno uključen u utičnicu.
- Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču. (Koristite alkalne baterije.)
- Provjerite postoji li prepreka koja blokira signal ispred prijemnika daljinskog upravljača TV-a. Ako postoji prepreka, poput zvučne trake, ispred prijemnika na dnu TV-a, IR prepoznavanje možda neće raditi ispravno.

Napajanje se iznenada isključuje.

- Provjerite da li je podešeno **Tajmer isključivanja**, **Automatsko isključivanje kad nema signala** ili **Automatsko isključivanje kad se ne koristi**.
- TV će se automatski isključiti ako 4 sata ne pritisnete nijednu tipku čak i nakon uključivanja TV-a u vrijeme koje je zadato od strane **Podsjetnik** ili **Tajmer uključivanja**.
- Postoji i šansa da se krug unutrašnje zaštite aktivirao jer se unutrašnja temperatura proizvoda neobično ili pretjerano povisila.

Otklanjanje Problema sa Ekranom

Otklanjanje Problema sa Ekranom

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Najprije provedite funkciju → ⋮ → **Podrška** → **Dodatne postavke** → **Test slike** kako biste vidjeli ima li nekih nepravilnosti na TV-u.
Ako koristite pretvarač signala, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
Provjerite da li je pretvarač signala pravilno povezan na TV.

Kaže da nema signala na ekranu.

- Provjerite da li je koaksijalni kabal ili kabal koji je povezan sa eksternim uređajem pravilno povezan sa TV-om.
- Idite na kako biste izabrali povezani ulaz.
- Provjerite da li je eksterni uređaj, kao što je pretvarač signala ili Blu-ray plejer, uključen.

Ne vidim neke programe.

- Pokrenite → ⋮ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Automatsko podešavanje**.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

Slika na ekranu se trese nakon kratkog pojavljivanja vertikalnih/horizontalnih linija i mrežnog uzorka.

- Spojite bežične telefone, fen za kosu, električne bušilice itd. na drugu utičnicu. Moguće je da problemi nastaju zbog visokofrekventnih električnih uređaja kao što je drugi TV ili jakih elektromagnetnih izvora u blizini.

Svaki kanal ima različitu kvalitetu slike.

- Ovisno o vrsti videozapisa koje pružaju emiteri, moguće je da kanali imaju različite kvalitete slike.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

- Prvo pokrenite **Test slike**. Ako je normalno, moguće je da se javi problem sa signalom emitovanja.

U kvaliteti slike postoji razlika u odnosu na onu koja se može vidjeti u trgovini.

- Ovisno o vrsti videozapisa koje pružaju emiteri, moguće je da se pojavi razlika u kvaliteti slike od onih koji se prikazuju u trgovini.
- Prvo pokrenite **Test slike**. Ako je normalno, moguće je da se javi problem sa signalom emitovanja.

Digitalno emitovani program se zaustavlja ili je slika prelomljena.

- To se događa ako je signal slab ili je prijem nestabilan. Podesite smjer antene ili provjerite da li je kabl priključen.
- → ⋮ → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Ručno podešavanje**
  Ako je signal preslab u opciji **Ručno podešavanje**, kontaktirajte emitera ili njihovu službu za upravljanje kako bi oni provjerili signal.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

Kad se koristi HDMI ulaz, na gornjoj/donjoj/lijevoj/desnoj ivici ekrana pojavljuje se vertikalna puna linija ili zamagljivanje boje.

- → ⋮ → **Slika** → **Postavke za format prikaza** → **Samo skeniranje**
  Postavite opciju **Samo skeniranje** na **Isključi**.
  Funkcija **Samo skeniranje** prikazuje izvornu sliku onakvom kakva jeste. Ako je signal slab, gornja/donja/lijeva/desna strana ekrana mogu biti snježne.

Ne vidim ništa ili slika stalno treperi kada pokušam povezati HDMI kabl.

- Provjerite da li je HDMI® kabl usklađen sa specifikacijama. Može se desiti da ekran treperi ili bude prazan ako je HDMI® kabl pokvaren (izvijen, prekinut).
- Provjerite da li je kabl pravilno povezan na priključak. Loš ili slab kontakt može izazvati probleme s prikazom na ekranu.
- Ako se koristi UHD set-top box uređaj, podesite → ⋮ → **Slika** → **Dodatne postavke** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Ekran izgleda previše zamućen ili taman.

- → ⋮ → **Slika** → **Postavke moda slike** → **Mod slike**
  Prebacite **Mod slike** na željeni način rada slike. (**Standard**, **Živopisno** itd.)
  Odnosi se samo na trenutni način rada ulaza.
- → ⋮ → **Slika** → **Postavke moda slike** → **Opcije slike** → **Zaštita očiju pri pokretima**
  Prebacite **Zaštita očiju pri pokretima** na **Isključi**. Odnosi se samo na trenutni način rada ulaza.
- → ⋮ → **Slika** → **Ušteda energije**
  Prebacite **Ušteda energije** na opciju **Isključi** ili **Minimalno**.
- → ⋮ → **Slika** → **Dodatne postavke** → **Način rada Ugodno za oči**
  Prebacite **Način rada Ugodno za oči** na **Isključi**.

Ekran je crno-bijel ili se na njemu prikazuju neobične boje.

- Pregledajte način rada ulaza ili veze kablova.
- Idite na kako biste izabrali povezani ulaz.
- Crno-bijeli ekran se može javiti u slučaju da povežete priključak **COMPONENT IN**, ali odaberete **AV**.
  Idite na i izaberite **Komponenta**.
- Kada vršite povezivanje na priključke **AV IN** ili **COMPONENT IN**, pazite da se boje kablova podudaraju prilikom povezivanja sa priključcima. Što se tiče komponentnih kablova, pobrinite se da su video (crveni) kabal i audio (crveni) kabal pravilno povezani.
- Priključci **AV IN**/**COMPONENT IN** su dostupni samo na određenim modelima.

ULTRA HD video se ne prikazuje.

- Sa nekim HDMI kablovima, signali možda neće biti primljeni.
- Promijenite podešavanja povezanog uređaja na podržani signal.

Otklanjanje Problema sa Zvukom

Otklanjanje Problema sa Zvukom

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Najprije provedite funkciju → ⋮ → **Podrška** → **Dodatne postavke** → **Test zvuka** kako biste vidjeli ima li nekih nepravilnosti na TV-u.

Ako koristite pretvarač signala, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
Provjerite da li je pretvarač signala pravilno povezan na TV.

Slika na ekranu je u redu, ali se ne reproducira zvuk.

- Probajte na nekom drugom programu.
- Ako koristite pretvarač signala, neće biti zvuka ako ste jačinu zvuka pretvarača signala ili TV-a postavili na 0 ili omogućili Isključeni zvuk. Postavite jačinu zvuka na odgovarajući nivo.
- → → **Zvuk** → **Zvučni izlaz**
  Podesite **Zvučni izlaz** na **Optički + Unutrašnji TV zvučnik** ili **Unutrašnji TV zvučnik** i pokušajte još jednom. Ako zvuk možete čuti bez problema, provjerite vezu s vanjskim zvučnicima, poput zvučne trake i postavke vanjskih zvučnika.

Nema zvuka iz jednog od zvučnika.

- → → **Zvuk** → **Postavke načina zvuka** → **Balans**
  Podesite balans prema potrebi pomoću navigacijske tipke u opciji **Balans**.
- Kada vršite povezivanje na priključke **AV IN**/**COMPONENT IN**, provjerite da li su kablovi audio lijevo/desno (bijela/crvena) pravilno povezani. (Priključci **AV IN**/**COMPONENT IN** su dostupni samo na određenim modelima.)

TV zvuk nije sinhronizovan sa slikom ili se zvuk ponekad prelama.

- Ako se to dešava samo na nekim programima, moguće je da je to uzrokovano prenosnim signalom emitera. Zatražite od vašeg operatera usluga emitiranja (žični/kablovski) da utvrdi u čemu je problem.
- Ako su svi kanali ispali iz sinhroniziranja, idite na → → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Podešavanje AV Sync** i podesite sinhroniziranje.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

Jačina zvuka se mijenja kada promijenim program.

- Jačina zvuka rezultata prijenosa različitih emitera se može razlikovati.
- → → **Zvuk** → **Dodatne postavke** → **Mod jačine zvuka** → **Automatska jačina**
  Postavite opciju **Automatska jačina** na **Uključi**.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

Na nekim programima se zvuk ne čuje ili se reproducira samo muzika iz pozadine. (Programi koje emiteri proizvode za izvoz)

- **Točkić (OK)** →
  Podesite željeni jezik u opciji **Audio jezik**.

Otklanjanje Problema sa Povezivanjem Računara

Otklanjanje Problema sa Povezivanjem Računara

Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite . Odaberite → **Uredi** u gornjem desnom uglu iz **Kontrolna tabla u kući**. U načinu uređivanja, postavite ikonu HDMI priključka spojenog na PC na **PC** da biste primijenili postavke videozapisa i omjera širine i visine slike koje su usklađene s računarom.
Da biste povezali drugi uređaj s istim ulaznim priključkom, morate ponovo postaviti ikonu jer postavke ikone za uređivanje neće biti automatski vraćene.

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Ekran ne prikazuje sliku nakon povezivanja na računar.

- Provjerite da li je računar ispravno spojen s TV uređajem.
- Isključite i ponovo isključite TV na daljinskom upravljaču.
- Ponovo pokrenite računar dok je TV uključen.
- Provjerite da izlazna rezolucija koja je postavljena na PC-u bude postavljena na HDMI-PC rezoluciju koju podržava TV.
- Za korištenje dvostrukih monitora provjerite da li računar ili notebook računar podržavaju režim dvostrukih monitora.
- Ponovo spojite HDMI kabl.
- Ako ste priključak RGB izlaza na računaru povezali na **HDMI IN** na TV-u, potreban vam je adapterski kabl RGB u HDMI.
  Na ekranu nećete vidjeti ništa ako koristite adapterski kabl HDMI u RGB.

Ekran nije potpuno prikazan ili je asimetričan kada je povezan sa računarom.

- Postavite rezoluciju računara na onu koju podržava TV. Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Biti Svjestan Informacija** → **Podržana rezolucija : HDMI-PC** u dokumentu **Korisnički vodič**.
- Postavite ime povezanog HDMI uređaja na računaru.
  Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite . Odaberite → **Uredi** u gornjem desnom uglu. Promijenite ikonu HDMI priključka spojenog na **Ulazi** na PC-u i odaberite **Spremi**.

Zvuk se ne reproducira kada se računar poveže pomoću HDMI kabla.

- Idite na upravljačku ploču → Zvuk → Reprodukcija → LGTV da podesite zadani uređaj sa postavki PC-a.
- Obratite se proizvođaču o tome da li vaša grafička kartica podržava HDMI audio izlaz.

Otklanjanje Problema sa Reprodukcijom Filmova

Otklanjanje Problema sa Reprodukcijom Filmova

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.
Za više informacija o podržanim datotekama pogledajte Podržane video datoteke iz **Povezivanje Vanjskih Uređaja** → **Pregledavanje fotografija i video zapisa** u **Korisnički vodič**.

Ne mogu da pronađem datoteku u opciji **Foto i Video**.

- Provjerite da li računar može čitati datoteke sačuvane na USB uređaju za pohranu.
- Odaberite da bi vidjeli ako je **Filtriraj** podešen u **Foto i Video**.

Vidim poruku koja kaže da datoteka nije podržana.

- Provjerite da li se datoteka bez problema reproducira na softveru za reprodukciju video zapisa na računaru. (Provjerite da li je datoteka oštećena.)
- Provjerite da li je podržana ekstenzija datoteke.
- Provjerite da li je rezolucija podržana.

- Provjerite da li je video kodek podržan.
- Provjerite da li je podržana data brzina prikazivanja slika.

Pojavljuje se poruka “Audio nije podržan” ili video zapis se reproducira ali ne i zvuk.

- Provjerite da li se datoteka bez problema reproducira na softveru za reprodukciju video zapisa na računaru. (Provjerite da li je datoteka oštećena.)
- Provjerite da li je podržana ekstenzija datoteke.
- Provjerite da li je podržan odnosni audio kodek.
- Provjerite da li je podržana odnosna brzina prijenosa.
- Provjerite da li je podržana data frekvencija uzorka.
- Provjerite da li je podržan broj audio kanala.

Ne vidim titlove.

- Provjerite da li se datoteka bez problema reproducira na softveru za reprodukciju video zapisa na računaru. (Provjerite da li je datoteka oštećena.)
- Provjerite da li datoteke video zapisa i titlova imaju isto ime.
- Provjerite i da li se video datoteka i datoteka titlova nalaze u istoj mapi.
- Provjerite je li podržan format datoteke titlova.
- Provjerite da li je jezik podržan.
  (Možete provjeriti jezik datoteke titla otvaranjem datoteke u opciji Notepad.)
- Ako je kodiranje titlova pogrešno postavljeno, titlovi se možda neće ispravno prikazivati. Na kontrolnoj tabli u dnu ekrana za prikaz video zapisa odaberite opciju → SUB i promijenite vrijednost za **Kodiranje stranice**.
- Ako pomoću funkcije dijeljenja sadržaja reproducirate video datoteku koja je pohranjena na drugom uređaju, moguće je da titlovi neće biti dostupni, zavisno od programa koji koristite.
- Titlovi nisu podržani ako reproducirate video putem NAS (Network Attached Storage - memorija povezana s mrežom) jedinice. Obratite se vašem NAS proizvođaču.

Moj USB uređaj za pohranu nije prepoznat kada je povezan.

- Provjerite da li TV podržava vaš USB uređaj za pohranu.
  Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Povezivanje Vanjskih Uređaja** → **Povezivanje USB memorijskog uređaja** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Otklanjanje Problema sa Mrežnom Vezom

Otklanjanje Problema sa Mrežnom Vezom

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Status mrežne veze možete provjeriti na način prikazan ispod.

- → → **Povezivanje** → **Postavke mrežne veze** → **Žična veza (Ethernet)**
- → → **Povezivanje** → **Postavke mrežne veze** → **Wi-Fi** → **Napredne Wi-Fi Postavke**



Kada se pored TV-a pojavi X

- Provjerite TV ili pristupnu tačku (ruter).
- Provjerite status veze za TV, pristupnu tačku (ruter) i kablovski modem.
- Isključite i zatim uključite napajanje sljedećim redoslijedom;
  1. Isključite kablovski modem i ponovo ga uključite, potom sačekajte da se uređaj resetuje.
  2. Isključite žični/bežični ruter i ponovo ga uključite, potom sačekajte da se uređaj resetuje.
  3. Isključite i uključite TV.
- Ako želite uspostaviti žičnu LAN vezu, provjerite može li se IP adresa pravilno može dobiti od vašeg rutera. Ako ručno postavljate mrežu, provjerite jesu li sve postavke ispravne.
- Ako želite uspostaviti bežičnu vezu, također provjerite i sljedeće tačke.
  ① Podesite SSID (naziv mreže) rutera ili bežični kanal.
  ② Podesite sigurnosni ključ rutera.
  Ako ne možete dovršiti ovu postavku, pogledajte korisnički priručnik rutera i uputstvo koje ste dobili od vašeg internetskog provajdera. Ako i dalje ne možete uspostaviti svoju konfiguraciju, obratite se proizvođaču rutera ili vašem pružatelju internetskih usluga.
- Ako koristite statički IP, unesite IP direktno.



Kada se pored pristupnika pojavi X

- Provjerite pristupnu tačku (ruter) ili se obratite svom pružatelju internetskih usluga.

- Isključite ruter/kablovski modem iz zidne utičnice, pričekajte 10 sekundi i ponovo ga povežite.
- Inicijalizirajte (ponovo postavite) pristupnu tačku (ruter) ili kablovski modem.
- Pregledajte internet stranicu proizvođača pristupne tačke (rutera) kako biste provjerili da li je na ruteru instalirana najnovija verzija ugrađenog softvera.
- Ako ne možete dovršiti ovu postavku, pogledajte korisnički priručnik rutera i uputstvo koje ste dobili od vašeg internetskog provajdera. Ako i dalje ne možete uspostaviti svoju konfiguraciju, obratite se proizvođaču rutera ili vašem pružatelju internetskih usluga.



Kada se pored DNS-a pojavi X

- Provjerite pristupnu tačku (ruter) ili se obratite svom pružatelju internetskih usluga.
- Isključite ruter/kablovski modem iz zidne utičnice, pričekajte 10 sekundi i ponovo ga povežite.
- Inicijalizirajte (ponovo postavite) pristupnu tačku (ruter) ili kablovski modem.
- Provjerite da li je MAC adresa TV ili pristupne tačke (rutera) registrovana kod vašeg pružatelja internetskih usluga. (MAC adresa prikazana u oknu prozora statusa mreže treba biti registrovana kod vašeg pružatelja internetskih usluga.)
- Ako ne možete dovršiti ovu postavku, pogledajte korisnički priručnik rutera i uputstvo koje ste dobili od vašeg internetskog provajdera. Ako i dalje ne možete uspostaviti svoju konfiguraciju, obratite se proizvođaču rutera ili vašem pružatelju internetskih usluga.

Otklanjanje Problema sa LG Računom

Otklanjanje Problema sa LG Računom

Prijavio sam se za članstvo na TV-u. Da li se moram ponovo prijaviti na web stranicu (www.lgappstv.com)?

- Web stranicu možete koristiti sa podacima o članstvu koje ste koristili prilikom prijave na TV-u.
  Možete koristiti web stranicu ako se prijavite na web stranicu s ID-om i lozinkom koje ste koristili prilikom prijave na TV-u, unosom dodatnih podataka i dovršenjem postupka provjere e-pošte.

Zaboravio/la sam lozinku. Šta da radim?

- Na ekranu za prijavu na TV-u odaberite **ZABORAVILI STE LOZINKU?** tipku da biste otvorili stranicu za pronalaženje lozinke. Unesite svoju adresu e-pošte na stranici za pronalaženje lozinke i poslat ćemo vam link da resetujete lozinku.
- Lozinku možete resetovati i u LG nalogu → Resetujte lozinku na web stranici (www.lgappstv.com).

- U nekim zemljama pristup Internet stranici (www.lgappstv.com) može biti ograničen.

Otklanjanje Problema sa Sadržajem

Otklanjanje Problema sa Sadržajem

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Ne vidim sadržaj u opciji POČETNI IZBORNIK.

- Moguće je da nećete moći vidjeti sadržaj ako su postavke zemlje usluge promijenjene. Promijenite zemlju usluge čije usluge emitovanja koristite u opciji ⚙ → ⋮ → **Opće** → **Lokacija** → **Država za LG Services**.
  (Neki modeli možda nisu podržani.)
- Ako ne možete vidjeti neke od aplikacija, to je možda zato što ste ih izbrisali. Ponovo instalirajte odgovarajuću aplikaciju.
- Ako je aplikacija obrisana, možete preuzeti aplikaciju na **LG Content Store** i ponovo je instalirati. Idite na ⌂ → **LG Content Store** da pronađete i instalirate aplikaciju koju želite.
- Vrsta podržanog sadržaja razlikuje se od zemlje do zemlje.
- Ponude sadržaja podliježu mijenjanju ili prekidu koje vrši pružalac usluge.

Otklanjanje Problema sa Internet Pretraživačem

Otklanjanje Problema sa Internet Pretraživačem

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Neki dijelovi određene Internet stranice se ne vide kada koristim Internet.

- Aplikacija **Web pretraživač** podržava samo HTML5 medije ali ne i Flash dodatke.
- Aplikacija **Web pretraživač** ne podržava instalaciju dodataka.
- Moguće je da u aplikaciji **Web pretraživač** nećete moći reproducirati medijske datoteke formata drugačijih od
  : JPEG/PNG/GIF
- Ne možete sačuvati priloge ili slike.
- Ako je funkcija **Koristite Blokiranje oglasa** uključena, područje na web stranici gdje bi trebao da bude oglas će biti prazno. Ako je neki sadržaj na web stranici skriven i nevidljiv, pokušajte podesiti ▤ → **Postavke** → **Koristite Blokiranje oglasa** na **Isključi** u **Web pretraživač**. Na novoj stranici kartice **Sponzorirani oglasi** će se prikazati čak i ako postavite funkciju **Koristite Blokiranje oglasa** na **Isključi**.

Internet pretraživač se automatski isključuje kada otvorim neku Internet stranicu.

- Moguće je da se Internet pretraživač mora zatvoriti ako veličina postojeće memorije nije dovoljna da obuhvati informacije slike Internet stranice.

Prilikom gledanja videozapisa u programu **Web pretraživač**, videozapis se prisilno isključuje.

- Problem možda možete otkloniti ako postavite ▤ → **Postavke** → **Adaptivni Streaming pomoću Java Script** na **Isključi** u programu **Web pretraživač**. Postavka se ne odnosi na kartice koje su bile otvorene prije promjene i primjenjuje se samo na kartice otvorene nakon promjene.

Biti Svjestan Informacija

Podržana rezolucija : HDMI-DTV

Režim rada koji podržava HDMI-DTV

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24

	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

3840 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) Podržano samo kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na opciju **Uključi**.
2) Podržani su samo određeni HDMI ulazni priključci.

Podržana rezolucija : HDMI-PC

Režim rada koji podržava HDMI-PC

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768[4)]	47,71	60,01
1280 × 1024 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Samo Full HD, ULTRA HD, 8K modeli)	67,5	60
1920 × 1080 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	134,86	119,88
	135	120

2560 × 1440[1)] (Samo modeli ULTRA HD 50/60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440[1) 2)] (Samo ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeli)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160[1) 2)] (Samo ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25

	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 [1) 2)] (Samo ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 [3)] (Samo 8K modeli)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

1) (Samo ULTRA HD modeli) Podržano samo kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na opciju **Uključi**.
2) (Samo 8K modeli) Podržano samo kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na opciju **4K**.
3) (Samo 8K modeli) Podržano samo kada je opcija **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na opciju **8K**.
4) **HDMI ULTRA HD Deep Colour** postavljena na opciju **Isključi**.

- Podržani HDMI-PC priključak razlikuje se zavisno od modela. Proučite priručnik isporučen uz uređaj.

Informacije o licenci

Informacije o licenci

Podržane licence mogu se razlikovati u skladu s modelom.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset



HEVC



itd.

Informacije o HEVC emitiranju

- Moguće je da emitiranje koje se prenosi HEVC kodekom neće biti podržano zavisno od zemlje.

LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Pravila sadržaja mogu se promijeniti u skladu s politikom pružanja usluge. Za najnovije informacije pogledajte web stranicu http://www.lg.com/tv-contents-policy.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
  - ‘Newly updated apps’ is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
  - Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
  - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.
- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.