Naudotojo vadovas

Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.

www.lg.com

Turinys

Darbo su „LG webOS“ televizoriumi pradžia

Pradžios ekrano gidas 5
Pagrindinis tvarkymo puslapis 7
„Live TV“ paruošimas 9
Jungimasis prie tinklo 10
LG paskyros tvarkymas 12
Apie Naudotojo vadovas 13

TV valdymas

Nuotolinio valdymo pultelio „Magic“ susiejimas 14
„Magic“ nuotolinio valdymo pulto naudojimas 15
Televizoriaus funkcijų valdymas balsu 19
Kalbos ir teksto funkcijos 20
Norėdami peržiūrėti daugiau funkcijų nuotolinio valdymo pulte 22
Kaip naudoti universalų nuotolinio valdymo pultą 23
Programų paleidimas per SPARČIOJI PRIEIGA 25
Jungiamasi prie SIMPLINK (HDMI-CEC) 26
Sparčiosios nuorodos į Pasiekiamumas 27
Įvesties įrenginio prijungimas prie USB 28

Mėgaukitės „Live TV“

Išnaudokite visas Tiesioginės transliacijos meniu galimybes 29
Gidas peržiūra 30
Programos informacijos tikrinimas 31
Planuoklė naudojimas 32
Interneto kanalų žiūrėjimas (LG Channels) 33
TELETEKSTAS 34
Informacija apie CI 36
HbbTV 37

Mėgaukitės LG Content Store

Naršykite po LG Content Store 38
Turinio rekomendacija 40
Turinio paieška 41

Išorinių prietaisų prijungimas

Namų skydas naudojimas 42

Namų „IoT“ įrenginiai prijungimas . . . 43
Išmaniųjų prietaisų prijungimas . . . 45
Išmaniojo prietaiso ekrano rodymas per televizorių . . . 46
Garso leidimas iš išmaniojo prietaiso per televizoriaus garsiakalbius . . . 47
USB prijungimas . . . 48
Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra . . . 49
Muzikos klausymasis . . . 55
Dalykitės kompiuterio turiniu . . . 58
Kompiuterio ekrano rodymas per televizorių . . . 60

Išnaudokite visas „Smart TV“ galimybes

Dalijimasis iš vieno kambario į kitą naudojimas . . . 61
Išnaudokite visas Meno galerija galimybes . . . 63
Naršymas internete per televizorių . . . 63
Pranešimas apie sportą naudojimas . . . 67

Nustatymai

Spartieji nustatymai . . . 68
Paveikslėlis . . . 68
Garsas . . . 81
Kanalai . . . 88
Jungtis . . . 96
Bendra . . . 100
Pasiekiamumas . . . 111
Palaikymas . . . 114

Trikčių šalinimo vadovas

Atlikite patikrinimą su Greitoji pagalba . . . 116
Maitinimo / nuotolinio valdymo problemų ir trikčių diagnostika . . . 117
Ekrano problemų trikčių diagnostika . . . 119
Problemų su garsu trikčių diagnostika . . . 121
Problemų su kompiuterio jungtimi trikčių diagnostika . . . 123
Filmų peržiūros problemų trikčių diagnostika . . . 124
Problemų su tinklo ryšiu trikčių diagnostika . . . 126
Problemų su LG paskyra trikčių diagnostika . . . 127
Problemų su turiniu trikčių diagnostika . . . 128
Problemų su interneto naršykle trikčių diagnostika . . . 128

Stebėkite informaciją

Palaikoma raiška : HDMI-DTV . . . 130

Palaikoma raiška : HDMI-PC 132
Informacija apie licenciją 136
Kt. 137
LG TV Content Policy 137

Darbo su „LG webOS“ televizoriumi pradžia

Pradžios ekrano gidas

„LG webOS TV“ pradžios ekrano funkcijos naudojimas

Galite atidaryti pradžios ekraną paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką ⌂. Sukite Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ **Ratuko (OK)** mygtuką, norėdami slinkti per meniu. Galite atidaryti programas ir turinį arba naudoti įvairias išmaniojo televizoriaus funkcijas.

- Standartinis nuotolinio valdymo pultas leidžia slinkti per meniu mygtukais ▼ / ▲.



❶ Paleiskite **Gidas**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Gidas peržiūra** dalyje **Naudotojo vadovas**.

❷ Paleiskite **Ieškoti**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės LG Content Store** → **Turinio paieška** dalyje **Naudotojo vadovas**.

❸ Paleiskite **Sparčiosios Nuostatos**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Nustatymai** → **Spartieji nustatymai** dalyje **Naudotojo vadovas**.

❹ Paleiskite **Pranešimai**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Nustatymai** → **Palaikymas** → **Pranešimai** dalyje **Naudotojo vadovas**.

❺ Grįžtama prie paskutinio naudoto televizoriaus arba išorinės įvesties.

❻ Galite gauti rekomendacijų iš įvairių kanalų ir programų.

- Kad galėtumėte naudotis rekomendacijos funkcija, turite prisijungti prie tinklo.

❼ Galite paleisti, perkelti arba ištrinti televizoriuje įdiegtas programas.

- **Programų sąrašas** ir ○○ **populiarus turinys** yra automatiškai rodomos ekrane kiekvieną kartą, kai įjungiamas televizorius. Jei nenorite, kad būtų rodomas namų ekranas, nustatykite **Automatinis Pagrindinio Puslapio Paleidimas** prie ⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Pagrindinio Puslapio Nuostatos** kaip **Išjungti**.
- Turinio ir paslaugų prieinamumas ir prieiga LGE prietaise gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.
- Prieinamos funkcijos priklauso nuo regiono ar tarnybos.

Pagrindinis ekranas naudojimas

Parinktį ⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Pagrindinio Puslapio Nuostatos** → **Pagrindinio ekrano išvaizda** nustatykite į **Pagrindinis ekranas**.
Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką. Galite apjungti dažnai naudojamas programas viename ekrane ir bet kuriuo metu naudoti bet kurią iš jų.

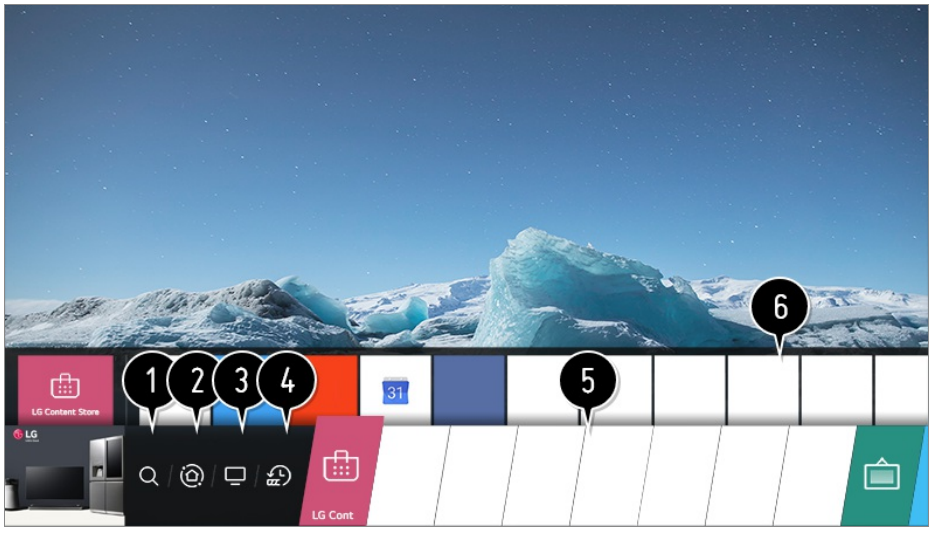

❶ Paleiskite **Ieškoti**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės LG Content Store** → **Turinio paieška** dalyje **Naudotojo vadovas**.

❷ Perkelkite į **Namų skydas**.
Galite pasirinkti valdyti prietaisą (mobilųjį, išorinį, Namų „IoT“ įrenginiai ir pan.), prijungtą prie TV.

Daugiau informacijos rasite skyriuje **Išorinių prietaisų prijungimas** → **Namų skydas naudojimas**, kuri yra **Naudotojo vadovas**.

❸ Pereikite į neseniai naudotą TV įvestį.

❹ Pereikite į neseniai naudotą programą.
Ilgai spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką arba pereikite į **Naujausi**.
Galite paleisti arba uždaryti neseniai naudotą programą sąraše, pateikiamame srityje Peržiūrėti viršuje.

❺ Galite paleisti, perkelti arba ištrinti televizoriuje įdiegtas programas.

❻ Peržiūrėkite kiekvieną programos sritį. Pateikiama Peržiūrėti viršuje.
Galite patikrinti arba vykdyti naudingas kiekvienos programos funkcijas ir peržiūrėti rekomenduojamą turinį per Peržiūrėti neįeidami į programą.

- Kai kuriose programose Peržiūrėti gali neveikti.

- Namų ekranas bus parodytas automatiškai, kai televizorius bus įjungtas. Jei nenorite, kad būtų rodomas namų ekranas, nustatykite **Automatinis Pagrindinio Puslapio Paleidimas** prie → → **Bendra** → **Pagrindinio Puslapio Nuostatos** kaip **Išjungti**.
- Turinio ir paslaugų prieinamumas ir prieiga LGE prietaise gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Pagrindinis tvarkymo puslapis

„LG webOS TV“ pagrindinio puslapio tvarkymas

Naujas Pagrindinis ekranas redagavimas

Galite keisti rodomų programėlių turinio sąrašo tvarką paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką .
Sukite Nuotolinio valdymo pultas „Magic Remote“ **Ratuko (OK)** mygtuką, norėdami slinkti per meniu. Galite įjungti redagavimo režimą pasirinkdami ekrano apačioje esančią parinktį .

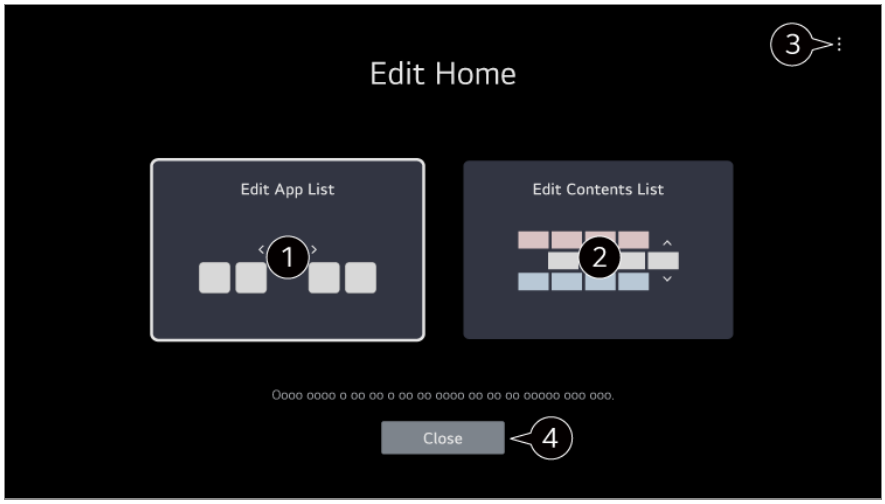

❶ Įjungiamas **Keisti programėlių sąrašą** režimas.

- Pagrindiniame ekrane **Programų sąrašas** pasirinkite programėlę, kurią norite redaguoti, paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto **Ratuko (OK)** mygtuką arba pasirinkite **Keisti programėlių sąrašą** mygtuką, esantį paskutinėje **Programų sąrašas** dalyje, kad įjungtumėte **Keisti programėlių sąrašą** režimą.

❷ Įjungiamas **„Redaguoti turinio sąrašą“** režimas.
Galite tiesiogiai redaguoti pradžios ekrane rodomų turinio sąrašo tvarką.

❸ **Atstatyti Programėlių Tvarką** : Atstato elementų eilės tvarką programų sąraše.
Pagrindinio Puslapio Nuostatos : Įjungdami maitinimą pereikite į ekraną, kuriame nustatoma pagrindinio ekrano elgsena arba reklaminis režimas.
Naudotojo vadovas : Pereikite į **Naudotojo vadovas** programą.

- Elementai, kuriuos galima nustatyti, skiriasi pagal redagavimo režimą.

❹ Išeinama iš redagavimo režimo.

Pagrindinis ekranas redagavimas

01 Parinktį ⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Pagrindinio Puslapio Nuostatos** → **Pagrindinio ekrano išvaizda** nustatykite į **Pagrindinis ekranas**.
Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką.

02 Pasirinkite norimą redaguoti programą ir nuotoliniame valdymo pulte paspauskite bei palaikykite mygtuką **Ratuko (OK)**.
Taip bus aktyvinamas programų redagavimo režimas.
Arba galite pasirinkti redagavimo režimo mygtuką pagrindinio puslapio sąrašo dešiniajame kampe ir pereiti į programos redagavimo režimą.

03 Jei norite perkelti programą į jūsų pageidaujamą padėtį, eikite į padėtį ir paspauskite mygtuką **Ratuko (OK)**.
Jei norite ištrinti programą, pasirinkite piktogramą ✕ virš programos.

- Prieš išeidami iš redagavimo režimo galite perkelti ir ištrinti kiek tik norite programų.
- Taip pat galite programas perkelti nuotolinio valdymo pulto mygtukais ◀/▶.

04 Baigus redagavimą galima paspausti mygtuką ✕ viršuje dešinėje ir išeiti iš programos redagavimo režimo.

- Numatytosios TV programos redaguoti negalima.

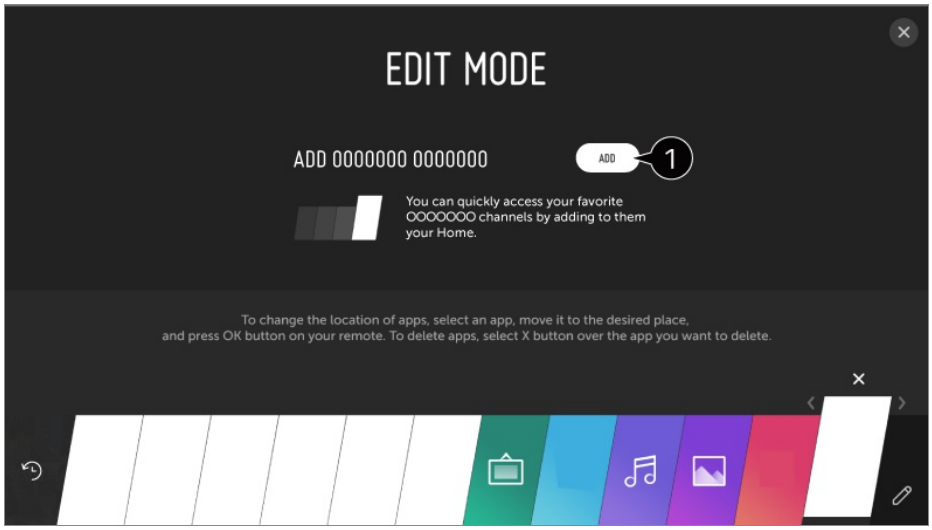

❶ Į sąrašą galite pridėti norimą vaizdo tarnybos kanalą.

- Ši funkcija palaikoma tik tada, kai yra prijungtas tinklas.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

„Live TV“ paruošimas

TV transliacijos žiūrėjimas

01 Prie TV prijunkite transliacijos anteną.
Taip pat galite prijungti įrangą, kuri gali priimti transliacijas, pvz., priedėlį vietoj antenos.
Paleidžiamas → → **Jungtis** → **Įrenginio Ryšio Nuostatos** → **Universalaus Nuotolinio Valdymo Pulto Nuostatos**.

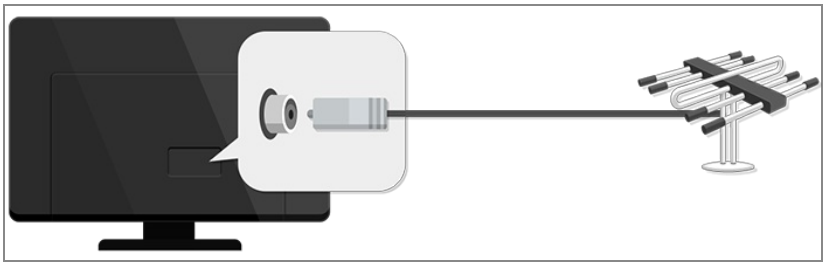

02 Paleiskite ⚙ → ⋮ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Automatinė paieška**.
Randa ir prideda tik transliuojamus kanalus.

- Norėdami išspręsti su šia funkcija susijusią problemą, žr. **Trikčių šalinimo vadovas** skyrių, esantį **Naudotojo vadovas**.

Jungimasis prie tinklo

Jungimasis prie tinklo

Jei konfigūruojate tinklo nustatymus, galite naudotis įvairiomis paslaugomis, pvz., internetiniu turiniu ir programomis.

Laidinio tinklo nustatymas

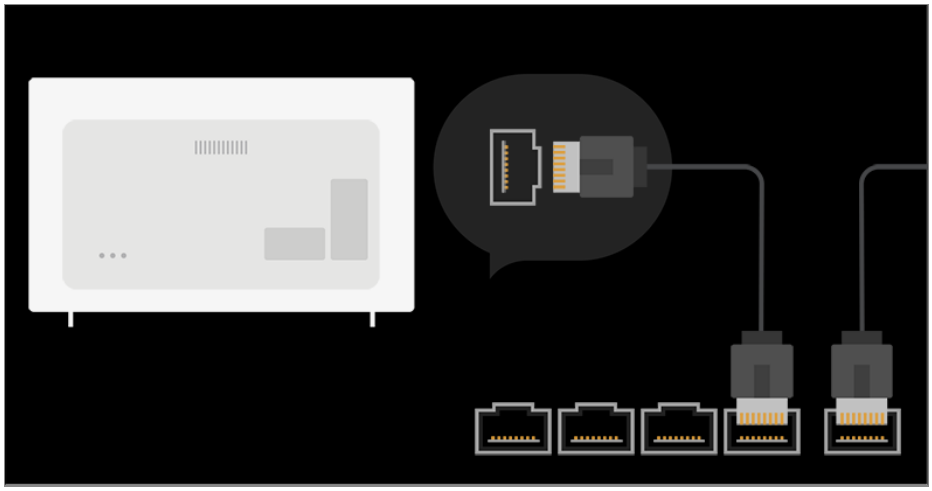

01 LAN kabeliu prijunkite TV ir maršruto parinktuvo LAN prievadą.
Maršruto parinktuvas prie interneto turi būti prijungtas iš anksto.

- Jei maršruto parinktuvas palaiko DHCP, televizorius yra automatiškai prijungiamas prie tinklo, kai prijungiate televizorių prie tinklo LAN kabeliu.

Jei tinklas neprijungiamas automatiškai

02 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

03 Pasirinkite ⋮ → **Jungtis** → **Tinklo Ryšio Nuostatos** → **Laidinė jungtis (eternetas)**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Nustatymai** → **Jungtis** → **Tinklo Ryšio**

Nuostatos dalyje **Naudotojo vadovas**.

Belaidžio tinklo nustatymas

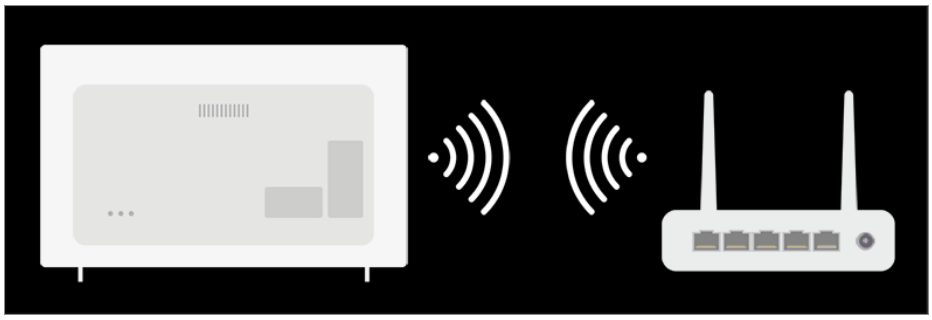

01 Įjunkite prie interneto prijungto maršruto parinktuvo maitinimą.

02 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

03 Pasirinkite ⋮ → **Jungtis** → **Tinklo Ryšio Nuostatos** → **„Wi-Fi“ jungtis**.

04 Kai tinklo paieška baigta, rodomas galimų prijungti tinklų sąrašas.

05 Pasirinkite tinklą prijungimui.
Jei jūsų belaidis LAN maršruto parinktuvas apsaugotas slaptažodžiu, įveskite maršruto parinktuvu sukonfigūruotą slaptažodį.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Nustatymai** → **Jungtis** → **Tinklo Ryšio Nuostatos** dalyje **Naudotojo vadovas**.

Tinklo nustatymų įspėjimai

- Naudokite standartinį LAN kabelį (prijunkite prie „Cat7“ ar aukštesnės klasės su RJ45 jungtimi, „10 Base-T“ ar „100 Base TX“ LAN prievadu).
- Modemo nustatymas iš naujo išspręstų kai kurias tinklo ryšio problemas. Norėdami jas pašalinti išjunkite maitinimą, kabelį atjunkite ir vėl prijunkite, tuomet įjunkite maitinimą.
- „LG Electronics“ neatsako už jokias tinklo ryšio problemas, gedimus, netinkamą veikimą ar klaidas, sukeltas tinklo ryšio.
- Dėl tinklo nustatymų arba interneto paslaugų tiekėjo, tinklo ryšys gali tinkamai neveikti.
- DSL ryšiui turi būti naudojamas DSL modemas; kabeliniam ryšiui turi būti naudojamas kabelinis modemas. Priklausomai nuo jūsų sutarties su interneto paslaugų tiekėju, gali būti prieinamas tik ribotas tinklo jungčių skaičius, o TV tinklo nustatymas gali būti nepasiekiamas. (Jei pagal sutartį prie linijos neleidžiama prijungti daugiau nei vieno įrenginio, galima naudoti tik jau prijungtą kompiuterį.)
- Belaidį tinklą gali pasiekti kitų įrenginių, kurie naudoja 2,4 GHz dažnį (belaidžio telefono, „Bluetooth“ įrenginio arba mikrobangų krosnelės), trikdžiai. Nors trikdžiai gali būti gaunami naudojant ir 5 GHz dažnį, tačiau tai mažiau tikėtina.
- Belaidžio tinklo aplinka gali sulėtinti belaidžio tinklo veikimą.

- Neišjungus viso vietinio namų tinklo, kai kuriuose įrenginiuose tinklo duomenų srautas gali būti per didelis.
- Prieigos įrenginys turi palaikyti belaidžius ryšius ir AP (prieigos taško) ryšį turinčio įrenginio belaidžio ryšio funkcija turi būti įjungta. Susisiekite su savo paslaugų tiekėju dėl belaidžio ryšio prieigos taško.
- Patikrinkite SSID ir AP saugos nustatymus. AP SSID ir saugos nustatymus galite rasti tam skirtose instrukcijose.
- Dėl netinkamų tinklo įrenginių nustatymų (laidiniuose/belaidžiuose tinkluose/telkinyje) TV gali veikti lėtai ar netinkamai. Įdiekite įrenginius tinkamai, pagal jiems skirtą vadovą ir tinklą.
- Prijungimo būdas gali skirtis priklausomai nuo AP gamintojo.
- Norėdami išspręsti su šia funkcija susijusią problemą, žr. **Trikčių šalinimo vadovas** skyrių, esantį **Naudotojo vadovas**.

LG paskyros tvarkymas

LG paskyros sukūrimas

Skyriuje **Paskyros valdymas** galite naudoti savo el. pašto adresą, kad sukurtumėte naują LG paskyrą.
Arba galite sukurti ir prisijungti prie LG paskyros naudodamiesi išorinės paslaugos abonemento ID ir slaptažodžiu.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką.

02 Pasirinkite → **Bendra** → **Paskyros valdymas** → **Prisijungimas prie LG Paskyros**.

03 Pasirinkite **Sukurti Paskyrą**. Perskaitykite ir sutikite su paslaugos sąlygomis.

04 Įveskite ID ir slaptažodį. Jūsų ID turi būti jūsų el. pašto adresas.

05 Įveskite savo gimimo datą.

06 Jei pasirinksite **Gerai**, patvirtinimo nuoroda bus nusiųsta jūsų įvestu el. pašto adresu. Atlikite el. pašto adreso patikrinimą per galiojimo laiką.

07 Jei el. pašto patvirtinimas atliekamas sėkmingai, sukuriama LG paskyra ir galite prisijungti naudodami šią paskyros informaciją.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Norint susikurti paskyrą yra būtinas interneto ryšys.
- Reikalinga informacija gali skirtis priklausomai nuo šalies.
- Priklausomai nuo jūsų amžiaus paslaugos prieiga gali būti apribota.

- Norėdami išspręsti su šia funkcija susijusią problemą, žr. **Trikčių šalinimo vadovas** skyrių, esantį **Naudotojo vadovas**.

LG paskyros tvarkymas

Galite tvarkyti savo LG paskyros informaciją.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką.

02 Norėdami prisijungti, eikite į → **Bendra** → **Paskyros valdymas**.

Asmeninė informacija

Galite peržiūrėti arba redaguoti paskyros, prie kurios prisijungėte, informaciją. Galite pakeisti slaptažodį arba paspausti **Redaguoti**, norėdami redaguoti savo asmeninę informaciją.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Apie Naudotojo vadovas

Apie Naudotojo vadovas

Daugiau informacijos apie visas „LG webOS TV“ funkcijas rasite TV esančiame **Naudotojo vadovas**.
Jei paspausite ekrano viršaus dešinėje, pasirodys trumpa naudotojo vadovo instrukcija.
Jei **Naudotojo vadovas** funkcijų aprašymo ekrane yra , paspauskite , kad nueitumėte tiesiai į atitinkamą funkciją arba nustatymą.
Teksto spalvos šiame naudotojo vadove reiškia šią informaciją:

- Raudona : nuotolinio valdymo pulto mygtukų pavadinimai.
- Geltona : TV ekrane rodomi mygtukai ir tekstas.
- Žalia : Televizoriaus įvesties jungčių pavadinimai.

- Vaizdai ir **Naudotojo vadovas** esanti informacija gali skirtis priklausomai nuo modelio ir naudojimo aplinkos.
- Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

TV valdymas

Nuotolinio valdymo pultelio „Magic“ susiejimas

Sužinokite daugiau apie nuotolinį valdymo pultą „Magic Remote“



Judindami ir paspausdami žymeklį televizoriaus ekrane, lyg naudotumėtės pele kompiuterio ekrane, galite lengvai ir patogiai pasirinkti norimas funkcijas.

- Jei nuotolinio valdymo pultelis „Magic“ nepridedamas, jį gali įsigyti atskirai.

Nuotolinio valdymo pultelio „Magic“ susiejimas

Norėdami naudotis nuotoliniu valdymo pulteliu „Magic“, jį turite susieti su „LG webOS TV“.
Prieš naudojant nuotoliniu valdymo pultelį „Magic“, jį susiekite pagal šiuos nurodymus:

01 Įjunkite televizorių. Po maždaug 20 sekundžių nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į televizorių ir paspauskite **Ratuko (OK)**.

02 Nuotolinio valdymo pultelis bus automatiškai užregistruotas ir televizoriaus ekrane atsiras susiejimo užbaigimo pranešimas.

- Jei nepavyko užregistruoti nuotolinio valdymo pultelio „Magic“, išjunkite televizorių ir

pabandykite dar kartą.

Nuotolinio valdymo pultelio „Magic“ perregistravimas

Jei televizoriuje neatsiranda „Magic“ nuotolinio valdymo pulto žymeklis, televizorių reikia perregistruoti.

01 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą televizoriaus link ir palaikykite paspaudę mygtuką **„GUIDE“**, kol pasirodys instrukcija.

02 Anksčiau užregistruotas nuotolinio valdymo pultas yra išregistruojamas ir vėl perregistruojamas.

„Magic“ nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Nuotolinio valdymo pulto mygtuko naudojimas

Trumpai spustelėkite arba paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad įjungtumėte įvairias funkcijas.



mygtukus spauskite ilgai (palaikydami nuspaudę ilgiau nei sekundę).

- : Galite įjungti arba išjungti priedėlio maitinimą.
- **9** # : Paleiskite **Greitoji pagalba**.
- **LIST** : Įrašytų kanalų patikrinimas.
- **0** # : Pasirodo **SPARČIOJI PRIEIGA** redagavimo ekranas.
- ••• : Rodomi papildomi mygtukai nuotoliniame valdymo pulte.
  ••• # : Garsiai apibūdina ekrano turinį.
- : Pritaikomas garsumo lygis.
- : Pasirinkite išjungti televizoriaus garsą.
  # : Įveskite **Pasiekiamumas** meniu.
- : Galite perjungti kanalą.
- : Patikrinkite rekomenduojamą turinį. (Rekomenduojama paslauga gali neveikti priklausomai nuo to, kokioje šalyje esate.) Nuspauskite ir laikykite mygtuką pokalbio metu, norėdami naudoti balso atpažinimo funkciją.
- : Rodomas pradžios ekrano meniu.
  # : Rodomas prieš tai naudotas sąrašas.
- : Įjungia spartųjį nustatymų meniu.
  # : Įjungia visų nustatymų meniu.
- : Pereinama į ankstesnį veiksmą.
  # : Uždaro meniu.
- **„GUIDE“** : Galite patikrinti programą.
- : Parenka įvesties šaltinį.
  # : Pereinama į **Namų skydas**.
- # : Paleiskite **Įrašyti**. (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)

„Magic“ nuotolinio valdymo pulto naudojimas

01 Jei kratysite „Magic“ nuotolinio valdymo pultą kairėn ir dešinėn arba suksite jo ratuką nukreipę jį į televizorių, televizoriaus ekrane atsiras žymeklis.
Perkėlus nuotolinio valdymo pultą norima kryptimi, žymeklis seka judesį.

02 Perkelkite žymeklį į norimą vietą ir paspauskite mygtuką **Ratuko (OK)**, kad paleistumėte funkciją.

03 Jei žymeklio tam tikrą laiką nenaudosite, jis išnyks. Jei žymeklis dingsta nuo ekrano,

į kairę ir į dešinę papurtykite nuotolinio valdymo pultelį „Magic“. Jis vėl atsiras. Jums paspaudus viršutinį, apatinį, kairį ar dešinį mygtukus, žymeklis išnyks ir nuotolinis valdymo pultelis veiks kaip įprastas pultas.

- Jei žymeklis sklandžiai neveikia, jį iš naujo nustatyti galite nukėlę į ekrano kampą.
- Nuotolinio valdymo pultelį naudokite nurodytu atstumu (10 metrų). Jei prietaisas yra toliau nei numatytas veikimo atstumas arba yra kliūčių, blokuojančių tiesioginį vaizdą, jis gali tinkamai neveikti.
- Atsižvelgiant į periferinius įrenginius (belaidį maršruto parinktuvą, mikrobangų krosnelę ir kt.), gali atsirasti ryšio sutrikimų.
- Tai gali sutrikdyti nuotolinio valdymo pultelio „Magic“ veikimą.
- Saugokitės, kad naudodami nuotolinio valdymo pultelį „Magic“ neatsitrenktumėte į šalia esančius baldus, elektroninę įrangą ar žmones.
- Daugiau informacijos apie tai, kaip sukonfigūruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“, žr. **Naudotojo vadovas → Nustatymai → Bendra → Žymeklio parinktys**.

Nuotolinio valdymo pulto mygtuko naudojimas

Trumpai spustelėkite arba paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad įjungtumėte įvairias funkcijas.



mygtukus spauskite ilgai (palaikydami nuspaudę ilgiau nei sekundę).

- **9** # : Paleiskite **Greitoji pagalba**.
- **0** # : Pasirodo **SPARČIOJI PRIEIGA** redagavimo ekranas.
- ••• : Rodomi papildomi mygtukai nuotoliniame valdymo pulte.
- : Pritaikomas garsumo lygis.
- : Pasirinkite išjungti televizoriaus garsą.
  # : Įveskite **Pasiekiamumas** meniu.
- : Galite perjungti kanalą.
- : Patikrinkite rekomenduojamą turinį. (Rekomenduojama paslauga gali neveikti priklausomai nuo to, kokioje šalyje esate.) Nuspauskite ir laikykite mygtuką pokalbio metu, norėdami naudoti balso atpažinimo funkciją.
- : Rodomas pradžios ekrano meniu.
  # : Rodomas prieš tai naudotas sąrašas.
- : Įjungia spartųjį nustatymų meniu.
  # : Įjungia visų nustatymų meniu.
- **BACK** : Pereinama į ankstesnį veiksmą.
  BACK # : Uždaro meniu.
- : Parenka įvesties šaltinį.
  # : Pereinama į **Namų skydas**.

„Magic“ nuotolinio valdymo pulto naudojimas

01 Jei kratysite „Magic“ nuotolinio valdymo pultą kairėn ir dešinėn arba suksite jo ratuką nukreipę jį į televizorių, televizoriaus ekrane atsiras žymeklis.
Perkėlus nuotolinio valdymo pultą norima kryptimi, žymeklis seka judesį.

02 Perkelkite žymeklį į norimą vietą ir paspauskite mygtuką **Ratuko (OK)**, kad paleistumėte funkciją.

03 Jei žymeklio tam tikrą laiką nenaudosite, jis išnyks. Jei žymeklis dingsta nuo ekrano, į kairę ir į dešinę papurtykite nuotolinio valdymo pultelį „Magic“. Jis vėl atsiras. Jums paspaudus viršutinį, apatinį, kairį ar dešinį mygtukus, žymeklis išnyks ir nuotolinis valdymo pultelis veiks kaip įprastas pultas.

- Jei žymeklis sklandžiai neveikia, jį iš naujo nustatyti galite nukėlę į ekrano kampą.
- Nuotolinio valdymo pultelį naudokite nurodytu atstumu (10 metrų). Jei prietaisas yra toliau nei numatytas veikimo atstumas arba yra kliūčių, blokuojančių tiesioginį vaizdą, jis gali

tinkamai neveikti.

- Atsižvelgiant į periferinius įrenginius (belaidį maršruto parinktuvą, mikrobangų krosnelę ir kt.), gali atsirasti ryšio sutrikimų.
- Tai gali sutrikdyti nuotolinio valdymo pultelio „Magic“ veikimą.
- Saugokitės, kad naudodami nuotolinio valdymo pultelį „Magic“ neatsitrenktumėte į šalia esančius baldus, elektroninę įrangą ar žmones.
- Daugiau informacijos apie tai, kaip sukonfigūruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“, žr. **Naudotojo vadovas** → **Nustatymai** → **Bendra** → **Žymeklio parinktys**.

Televizoriaus funkcijų valdymas balsu

Televizoriaus funkcijų valdymas balsu

Naudodami kalbos atpažinimą galite lengvai ir greitai pasiekti įvairias televizoriaus funkcijas.

01 Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ir pasakykite norimą paleisti funkciją arba klaviatūrą, kurią norite naudoti paieškai.

02 Kai tik, atlikę kalbos įvestį, atleisite mygtuką, bus paleista atitinkama funkcija.

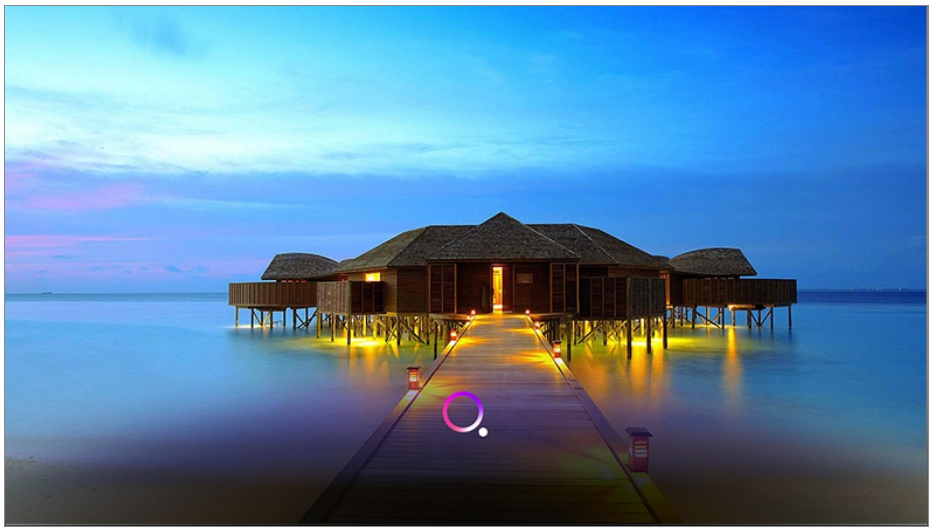

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- **Buvimo vieta** turi atitikti kalbą, skirtą konkretiems paieškos rezultatams. Kai kurios funkcijos gali neveikti, jei jūsų vietos ir kalbos nuostatos skiriasi.
- Kalbą galite pakeisti per → → **Bendra** → **Kalba (Language)** → **Meniu kalba (Menu Language)**.
- Kalbos, kuriomis veikia balso atpažinimo funkcijos, gali keistis pagal Aptarnavimo

procedūrų politiką.

- Kai kurie paslaugos aspektai gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- Atkreipkite dėmesį, kad LGE ar trečiųjų šalių tiekėjai gali be išankstinio pranešimo keisti arba pašalinti AI Paslaugą, taip pat gali nutraukti jos teikimą.
- Parinktyse → ⋮ → **Bendra** → **AI paslauga** → **Balso atpažinimas** → **Balso Atpažinimo Nuostatos**/**Balso atpažinimo pagalba** galite pakeisti su balsu susijusius nustatymus arba sužinoti, kokias funkcijas galima naudoti su balsu.

Įspėjimai dėl kalbos atpažinimo

- Balso atpažinimo funkcijai naudoti reikalingas nuotolinio valdymo pultas „Magic“, kurio kai kurie modeliai gali nepalaikyti.
- Jei norite naudotis visomis kalbos atpažinimo funkcijomis, turite nustatyti kanalus, regioną ir pan. Kitu atveju, negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis.
- Kad galėtumėte naudotis balso atpažinimo funkcija, reikia tinklo ryšio.
- Jei yra tinklo ryšys, turite sutikti su naudojimosi sąlygomis, kad galėtumėte naudotis kalbos atpažinimo funkcija.
- Norėdami valdyti prie TV prijungtą priedėlį su balso atpažinimo funkcija, pereikite į → ⋮ → **Jungtis** → **Įrenginio Ryšio Nuostatos** → **Universalaus Nuotolinio Valdymo Pulto Nuostatos** ir nustatykite universalų valdymo pultą.
- Rekomenduojama ištarus balso komandą nukreipti „Magic“ nuotolinio valdymo pultą priedėlio link.
- Kalbos atpažinimo greitis gali skirtis priklausomai nuo naudotojo savybių (balso garsumo, tarimo, akcento ir kalbėjimo greičio) ir aplinkos (triukšmo ir televizoriaus garsumo).
- Kad jūsų kalba būtų tiksliai atpažįstama, turite tarti žodžius lėtai ir tiksliai tinkamu balso garsumu 10 cm nuotoliu nuo nuotolinio valdymo pulto „Magic“ mikrofono.
- Jei jūsų kalba nėra tinkamai atpažįstama, balso atpažinimo funkcija gali veikti kitaip nei numatyta.

Kalbos ir teksto funkcijos

Teksto įvedimas balsu

Naudodami kalbos atpažinimo funkciją galite įvesti tekstą teksto įvedimo laukeliuose. Pasirinkite mygtuką klaviatūros ekrane, norėdami perjungti kalbos įvesties režimą.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

01 Norėdami atidaryti virtualią klaviatūrą, nukreipkite nuotolinio valdymo pulto „Magic“ žymeklį į teksto laukelį.

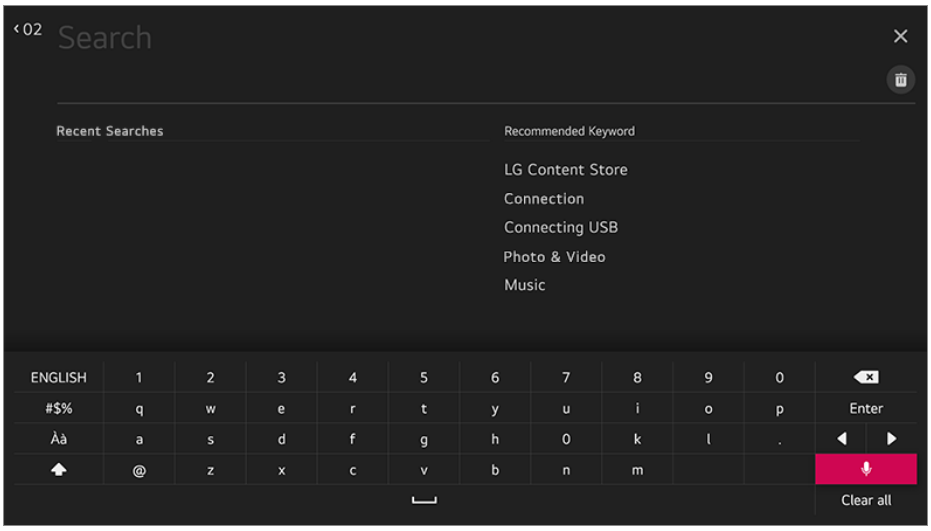

02 Paspauskite mygtuką, esantį virtualioje klaviatūroje. Arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką .

03 Atsidarius balso atpažinimo informacijos langui, kaip parodyta žemiau, lėtai ir aiškiai kalbėkite į mikrofoną nuotolinio valdymo pulte.

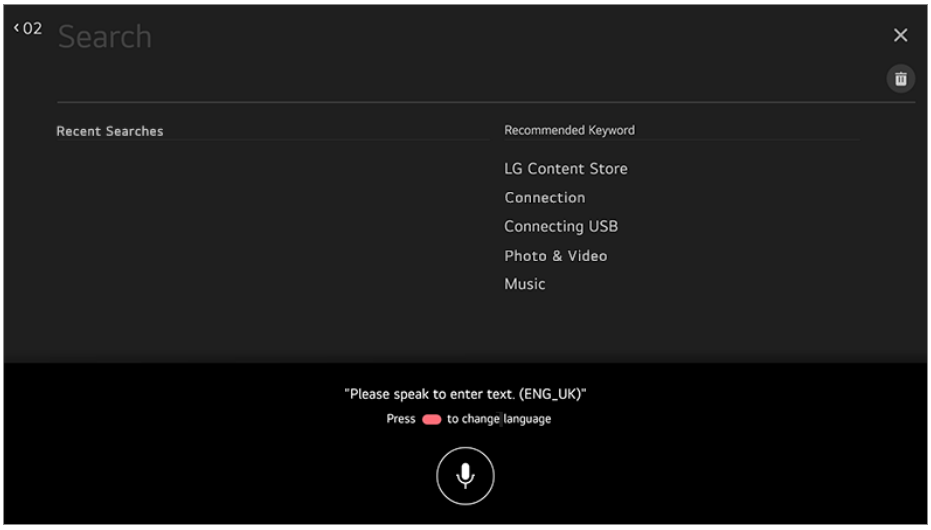

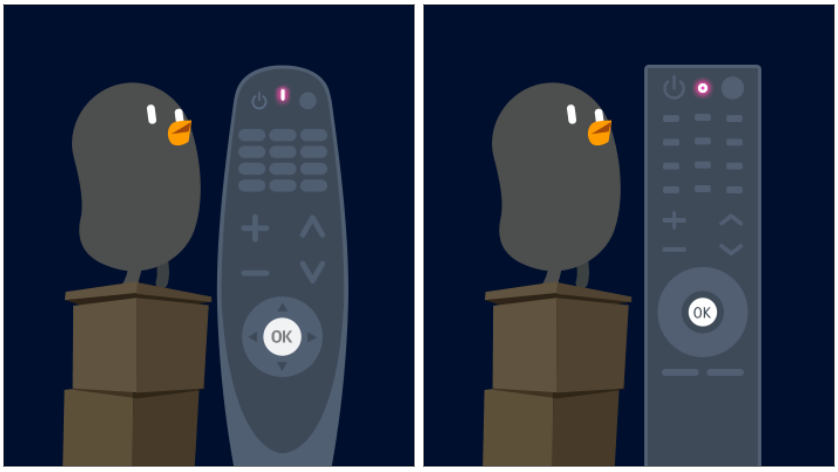

04 Jei yra žodžių, panašių į tą, kurį ištarėte garsiai, gali būti rodomas kelių rezultatų sąrašas, kaip parodyta toliau. Jei negavote norimų rezultatų, paspauskite **BANDYTI VĖL** ir bandykite dar kartą. Pasirinkite rezultatą ir jis bus rodomas teksto laukelyje.

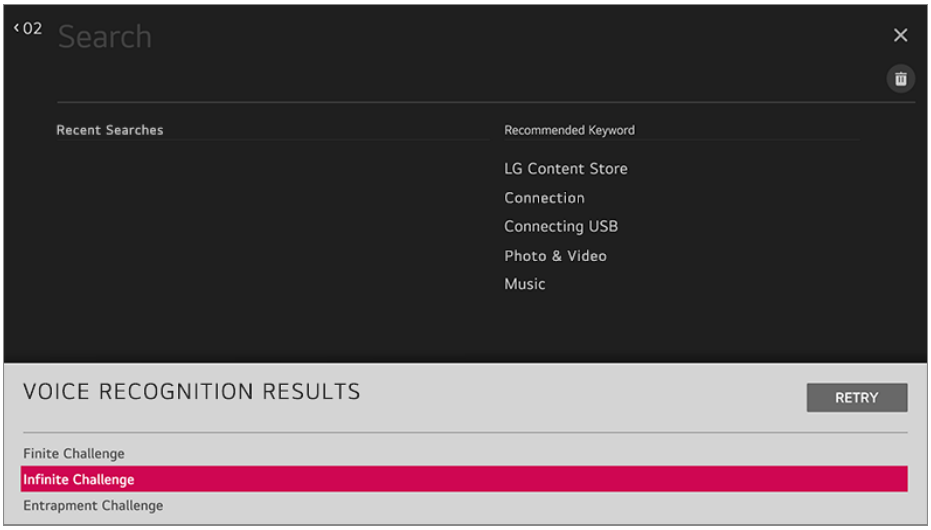

Atsargumo priemonės įvedant tekstą balsu

- Prieš naudodami kalbėjimo atpažinimo funkciją patikrinkite tinklo ryšį.
- Kalbą galite pakeisti per → → **Bendra** → **Kalba (Language)** → **Meniu kalba (Menu Language)**. Norėdami laikinai pakeisti kalbos atpažinimo kalbą, paspauskite mygtuką balso atpažinimo informacijos lange.
- Galite naudoti šią funkciją, kad sutiktumėte su balso atpažinimo sąlygomis.
- Kalbėjimo atpažinimo funkcijos greitis gali skirtis ir priklauso nuo vartotojo savybių (balso, tarimo, intonacijos ir greičio) bei aplinkos (triukšmo ir TV garsumo nustatymo).
- Norėdami pagerinti kalbėjimo atpažinimo tikslumą, turite kalbėti aiškiai ir garsiai apie 10 cm nuo nuotolinio valdymo pultelio „Magic“ mikrofono.
- Balso atpažinimo funkcija negalima įvedant slaptažodžius ir naudojant jūsų **Žiniatinklio naršyklė** naršyklės juostą (netaikoma bendrajai paieškai).

Norėdami peržiūrėti daugiau funkcijų nuotolinio valdymo pulte

Norėdami peržiūrėti daugiau funkcijų nuotolinio valdymo pulte

Galite valdyti daugiau funkcijų arba išorinius prietaisus, prijungtus prie TV, naudodami

TV ekrane rodomus mygtukus.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ••• mygtuką.

02 Su nuotolinio valdymo pultu pasirinkite norimą mygtuką **Daugiau veiksmų**, rodomame jūsų TV ekrane.

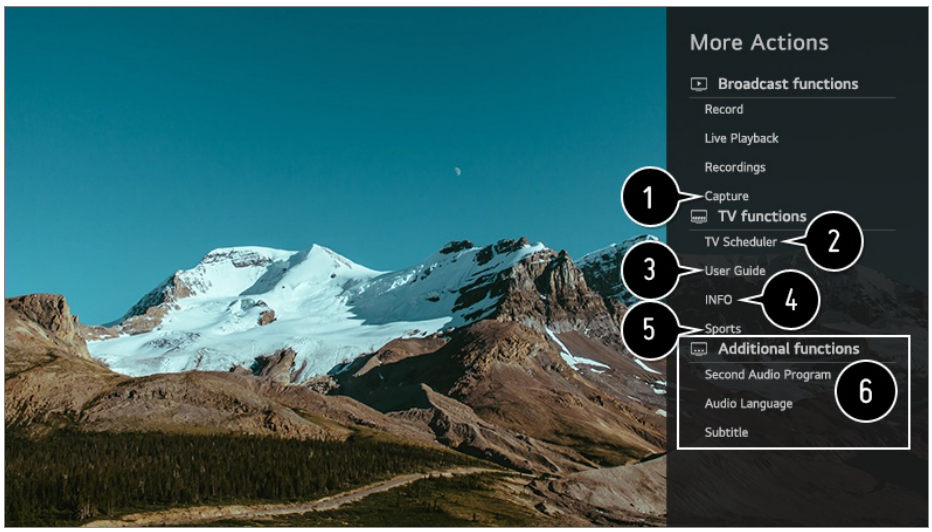

❶ : galite užfiksuoti jūsų televizoriaus ekraną.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Užfiksuotus ekrano vaizdus galite peržiūrėti/ištrinti **Nuotraukos ir vaizdo įrašai** programoje.
- Galite kopijuoti ekrane užfiksuotus vaizdus į USB atminties įrenginį **Nuotraukos ir vaizdo įrašai** programoje.
  (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)

❷ Paleiskite **Planuoklė**.

❸ Prisijunkite prie **Naudotojo vadovas**.
Pasirinkite **Naudotojo vadovas** kai kuriuose TV nustatymuose, norėdami peržiūrėti elemento naudotojo vadovą.

❹ Ekrane rodoma žiūrimos TV programos informacija ir išorinė įvestis.

❺ Galite nustatyti vaizdo ir garso režimą sporto varžyboms peržiūrėti.

❻ Galite pasirinkti funkcijas, susijusias su jūsų žiūrima programa.

- Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo transliavimo signalo.

- Parinktyje **Daugiau veiksmų** rodomi mygtukų tipai skiriasi priklausomai nuo regiono ir prijungto įrenginio tipo.

Kaip naudoti universalų nuotolinio valdymo

pultą

Automatinis universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Nustatę universalųjį nuotolinio valdymo pultą, išorinius įrenginius („Blu-ray“/DVD grotuvą, namų kiną, priedėlį ir kt.) galėsite valdyti AI nuotolinio valdymo pultu, o ne jiems skirtais nuotolinio valdymo pultais.

Prijunkite norimus nustatyti prietaisus prie TV **HDMI IN** įvesties ir įjunkite prietaiso maitinimą.
Televizorius nuskaitys prijungtą prietaisą, kad būtų galima automatiškai nustatyti universalų nuotolinio valdymo pultą be rankinio nustatymo.

- Po to, kai nustatote universalų nuotolinio valdymo pultą, jums reikės atlikti keletą papildomų naudotojo nustatymų.
- Užbaigti universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymą gali prireikti kelių sekundžių.
- Kai kuriuose modeliuose galite nustatyti universalų nuotolinio valdymo pultą tik po to, kai konvertuojate į prijungto prietaiso įvestį.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso universalaus nuotolinio valdymo pulto automatinio nustatymo funkcija (automatinis prietaiso prijungimas) gali būti nepalaikoma.

Rankinis universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Jei universalus nuotolinio valdymo nėra automatiškai nustatomas arba prijungiamas prie **AV IN**/**COMPONENT IN**, galite jį nustatyti rankiniu būdu.

01 Pasirinkite → ⋮ → **Jungtis** → **Įrenginio Ryšio Nuostatos** → **Universalaus Nuotolinio Valdymo Pulto Nuostatos**.

02 Pasirinkite norimo nustatyti prietaiso tipą.

03 Baikite atlikti universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymus pagal nuorodas ekrane.
Galite pakeisti arba atšaukti universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymus.

- Šią funkciją galima naudoti tik su nuotolinio valdymo pultu „Magic“.
- Jei nuotolinio valdymo pultelis „Magic“ nepridedamas, jį gali įsigyti atskirai.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- **AV IN**/**COMPONENT IN** prievadai galimi tik kai kuriuose modeliuose.
- Prieš keisdami nustatymus prietaise, įsitikinkite, kad jis yra įjungtas.

- Prisijungę prie tinklo, universalų nuotolinį valdymo pultą galite nustatyti su naujausia informacija.
- Žaidimų konsolėje universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymo rankiniu būdu funkcija nepalaikoma.
- Priklausomai nuo išorinio įrenginio modelio, kai kurie mygtukai gali neveikti.
- Norėdami valdyti norimą įrenginį, pažymėkite „Magic Remote.“ prie įrenginio. Įsitikinkite, kad priešais įrenginį nėra jokių daiktų, kad būtų gerai priimamas nuotolinio valdymo signalas.

Programų paleidimas per SPARČIOJI PRIEIGA

Greitas ir lengvas programų naudojimas su SPARČIOJI PRIEIGA

Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto skaičiumi pažymėtą mygtuką, kad atidarytumėte programą arba įjungtumėte tam mygtukui priskirtą išorinę įvestį.

SPARČIOJI PRIEIGA nustatymas

01 Paleiskite programą arba pasirinkite kanalą arba įvestį, kurią norite priskirti.

02 Paspauskite ir palaikykite skaičiumi pažymėtą mygtuką (**1**~**8**), kurį norite priskirti. Nr. **9** skirtas funkcijai **Greitoji pagalba**.

03 Atsiradus iškylančiajam priskyrimo langui, pasirinkite **Taip**.

- Jei paspausite ir palaikysite jau priskirtą skaičiumi pažymėtą mygtuką, bus atliekama priskirta funkcija.
- Norėdami pamatyti programas, kurias galima priskirti, pasirinkite dar nepriskirtą skaičių **SPARČIOJI PRIEIGA** redagavimo režime.
- Jei esate režime, kuriame negalima paleisti **SPARČIOJI PRIEIGA**, neįvyks joks veiksmas.
- Jei ištrinsite priskirtą programą, **SPARČIOJI PRIEIGA** taip pat nebebus priskirtas.

SPARČIOJI PRIEIGA žymėjimas ir redagavimas

Paspauskite ir palaikykite skaičiaus **0** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto. Pasirodo **SPARČIOJI PRIEIGA** redagavimo ekranas.

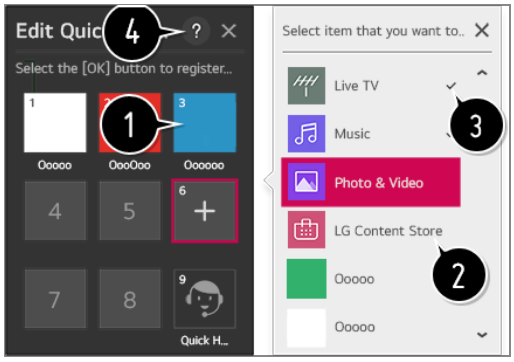

❶ Pasirinkus jau priskirtą skaičių, jį galima padaryti nebepriskirtu.

❷ Jei pasirinksite skaičių, kuris nėra priskirtas, pasirodys programos, kurias galima priskirti.

❸ Kitam skaičiui priskirta programa pažymima varnele.

❹ Galite peržiūrėti trumpą šios funkcijos instrukciją.

Jungiamasi prie SIMPLINK (HDMI-CEC)

SIMPLINK naudojimas

Su vienu nuotolinio valdymo pultu galėsite paprastai valdyti įvairius prietaisus, pvz., garso juostą ar priedėlį, prijungtą prie televizoriaus HDMI jungtimi.

- Vienu metu galima sujungti ir naudoti iki trijų įrenginių.

01 HDMI laidu prijunkite SIMPLINK HDMI išvesties prievadą prie TV **HDMI IN** prievado.

02 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

03 Pasirinkite ⋮ → **Jungtis** → **Įrenginio Ryšio Nuostatos**.

04 Nustatykite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** į padėtį **Įjungti**.

05 Sukonfigūruokite **„Auto Power Sync“** nustatymus į padėtį **Įjungti** arba **Išjungti**. (Jei automatinis galios sinchr. yra nustatytas į padėtį **Įjungti**, įjungus su SIMPLINK susietą įrenginį, bus įjungiamas ir televizorius. Išjungus televizorių, bus išjungiamas ir įrenginys.)

06 Įjunkite prijungtą įrenginį. Kai TV automatiškai prisijungia prie įrenginio, įvestis persijungs.
Jei įrenginys prie TV neprijungiamas automatiškai, spustelėkite įvesties mygtuką.

- Ši funkcija veikia tik SIMPLINK logotipu pažymėtuose įrenginiuose. Patikrinkite, ar ant išorinio įrenginio yra SIMPLINK logotipas.

Naudojant kitus produktus negu nurodyti, gali kilti problemų jiems veikiant.

- Norėdami naudoti „Simplink“, turėsite naudoti didelio greičio HDMI® ekraną su CEC („Consumer Electronics Control“) funkcija. Didelio greičio HDMI® laidas turi 13 kontaktą, skirtą informacijai tarp prietaisų keistis.
- Jei norite išvesti garsą į išorinę garso įrangą, prijungtą per HDMI laidą, nustatykite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** į padėtį **Įjungti**.

Palaikomos SIMPLINK funkcijos

Momentinis paleidimas

Paleidus daugialypės terpės įrenginį, jums nebereikės nieko valdyti, galėsite iš karto televizoriuje žiūrėti turinį iš įrenginio.

Įrenginių valdymas su televizoriaus nuotolinio valdymo pultu

Leidžia su nuotoliniu TV valdymo pultu valdyti daugialypės terpės įrenginius ir žiūrėti turinį.

- Nuotolinio valdymo pulto „Magic“ žymeklio funkcija gali būti ribota.

Pagrindinis maitinimas išjungtas

Jei **„Auto Power Sync“** yra nustatyta kaip **Įjungti** parinktyje **Įrenginio Ryšio Nuostatos** ir televizorių išjungiate, prietaisai, prijungti prie TV per SIMPLINK, taip pat bus išjungti.

- Ši funkcija galima tik tam tikruose įrenginiuose.

Pagrindinis maitinimas įjungtas

Jei **„Auto Power Sync“** yra nustatytas kaip **Įjungti** parinktyje **Įrenginio Ryšio Nuostatos**; įjungiant su SIMPLINK susietą prietaisą taip pat įsijungs ir TV.

- Jei **SIMPLINK (HDMI-CEC)** nustatoma į **Išjungti**, **„Auto Power Sync“** negalima nustatyti į **Įjungti**.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Sparčiosios nuorodos į Pasiekiamumas

Sparčiosios nuorodos į Pasiekiamumas

Galite eiti tiesiai į **Pasiekiamumas** neįjungdami išplėstinių nustatymų meniu.

Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką .

Galite nustatyti **Didelis kontrastas**, **Pilki tonai**, **Pakeisti spalvas**, t.t.

Įvesties įrenginio prijungimas prie USB

USB laidinės/belaidės pelės naudojimas

Prijunkite pelę prie USB prievado. Naudodamiesi pele judinkite žymeklį TV ekrane ir pasirinkite norimą meniu.

- Dešinysis ir specialūs pelės mygtukai neveikia.
- Belaidės USB pelės/klaviatūros veikimas gali priklausyti nuo atstumo ir belaidžio ryšio būklės.

USB belaidės/laidinės klaviatūros naudojimas

Prijunkite klaviatūrą prie USB prievado. Galite įvesti tekstą naudodami prijungtą klaviatūrą.

- Kai kuriuose ekranuose neįmanoma įvesti teksto.
- Rekomenduojama naudoti gaminius, patikrintus dėl suderinamumo su LG TV. „Logitech K360“, „Logitech K400“, „Logitech K750“, „LG Electronics MKS-1200“
- Galite pakeisti įvesties kalbą paspaudę kalbos jungiklio klavišą arba dešinį Alt klavišą, taip pat galite paspausti Ctrl klavišą ir tarpo klavišą vienu metu.
- Belaidės USB klaviatūros naudojimas priklauso nuo naudojimo atstumo ir belaidės aplinkos.
- Norėdami įvesti tekstą į teksto laukelį, naudokite TV ekrane esančią arba USB klaviatūrą.

Žaidimo pulto naudojimas

Jei žaidžiant žaidimą būtina naudoti žaidimo pultą, prijunkite jį prie televizoriaus USB prievado.

- Rekomenduojama naudoti žaidimo pultus, patikrintus dėl suderinamumo su LG TV. „Logitech F310“, „Logitech F510“, „Logitech F710“, „Logitech Rumblepad 2“, „Logitech

Cordless Rumblepad 2“, „Logitech Dual Action Gamepad“, „MICROSOFT Xbox 360“ valdiklis (laidinis), „SONY Playstation(R)3“ valdiklis

Mėgaukitės „Live TV“

Išnaudokite visas Tiesioginės transliacijos meniu galimybes

Tiesioginės televizijos meniu naudojimas

Galite lengvai naudotis atitinkamomis funkcijomis, kai žiūrite televizijos transliacijas.
Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį **LIST** mygtuką.
Arba paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Ratuko (OK)** ir pasirinkite **Kanalai**.



❶ **Kanalai** : peržiūrėkite šiuo metu transliuojamo transliacijos turinio sąrašą.

❷ **Gidas** : Galite peržiūrėti kiekvienos programos programas ir tvarkaraščius.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Gidas peržiūra** dalyje **Naudotojo vadovas**.

❸ **Planuoklė** : Galite nustatyti norimos transliacijos programos datą ir laiką bei žiūrėti programą.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Planuoklė naudojimas** dalyje **Naudotojo vadovas**.

- Kanalų sąraše rodomi kanalai yra transliacijos paslaugų tiekėjo suteikiamų kanalų konfigūracija. Todėl, jei transliacijos paslaugų tiekėjas be perspėjimo pakeičia kanalų konfigūraciją, kanalų sąraše rodomi kanalai gali skirtis nuo faktinių televizijos kanalų.
- Kadangi kanalų sąraše rodoma kanalų informacija apima išorinių elektroninių programų gido (EPG) tiekėjų suteiktą informaciją, ji gali skirtis nuo faktinių televizijos kanalų.
- Norėdami gauti įprastą tiesioginio transliavimo paslaugą, turite atlikti tinklo, regiono ir automatinio kanalo nustatymus.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Gidas peržiūra

Gidas peržiūra

Galite peržiūrėti kiekvienos programos programas ir tvarkaraščius.
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **LIST** ir pasirinkite skirtuką **Gidas** ekrano kairėje.

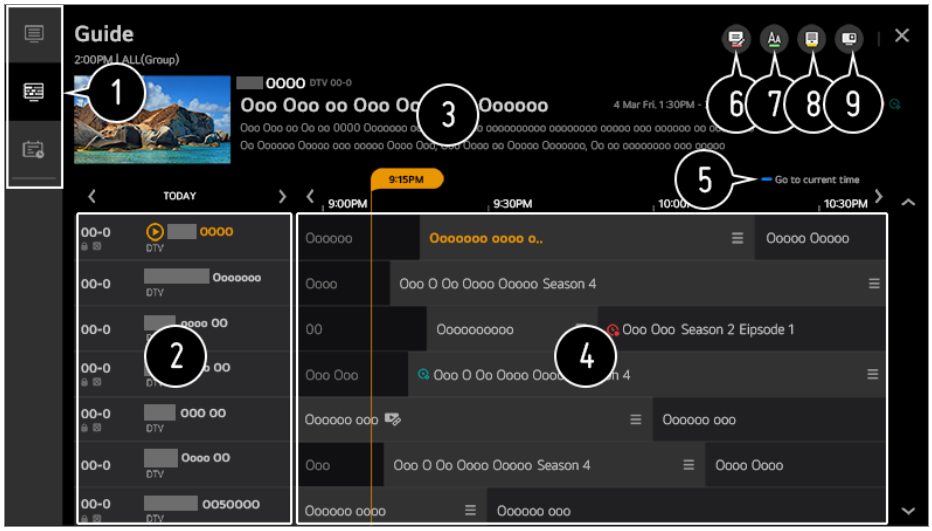

1. Spustelėkite ant kiekvienos srities, ir galėsite pereiti į programą.
2. Galite peržiūrėti informaciją apie kanalą ir transliuotoją.
3. Galite peržiūrėti informaciją apie šiuo metu žiūrimą programą bei pageidaujamos programos informaciją.
4. Pasirinkite ☰ mygtuką arba pageidaujamos programos pavadinimą. Galite peržiūrėti daugiau informacijos apie programą ir naudoti funkcijas **Žiūrėti**/**Įrašyti** (tik kai kuriuose modeliuose) arba **Priminimas**/**Suplanuotas įrašas** (tik kai kuriuose modeliuose) ir pan.
5. Bus įjungtas programų sąrašas, skirtas šiai datai ir laikui.

❻ Paleiskite **Kanalų tvarkytuvė**.

❼ Galite keisti programų sąrašo dydį ir taip reguliuoti ekrane rodomų kanalų skaičių.

❽ Nustatomas filtras.

❾ Galite įjungti/išjungti „Mini TV“.

- Programos informacija nerodoma kanalams, kuriems neteikiama transliavimo informacija.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Programos informacijos tikrinimas

Programos informacijos peržiūrėjimas

Tiesioginės transliacijos žiūrėjimo metu paspauskite **Ratuko (OK)** mygtuką. Rodomas kanalų skydelis.

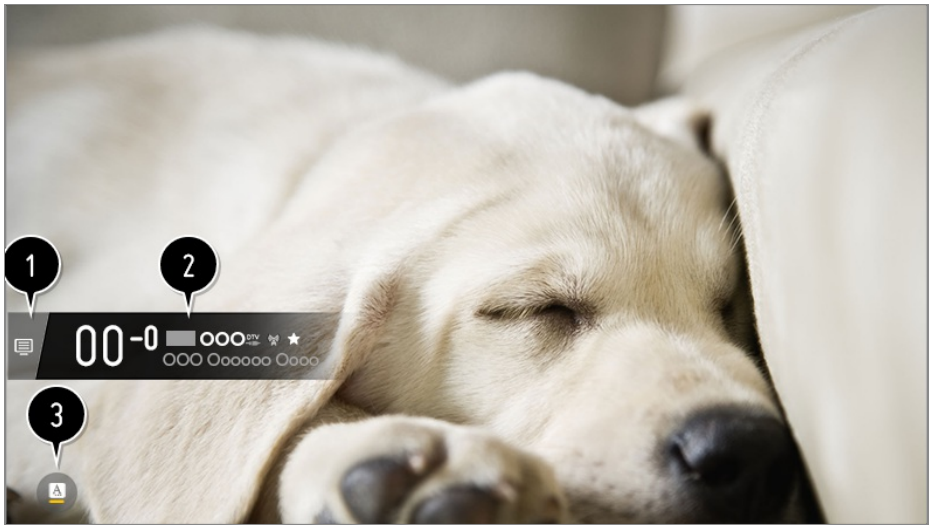

❶ Perkelkite į **Kanalai**.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Išnaudokite visas Tiesioginės transliacijos meniu galimybes** dalyje **Naudotojo vadovas**.

❷ Bus rodoma informacija apie jūsų žiūrimą programą. Pasirinkite kanalo juostą, norėdami pereiti į išsamios informacijos langą arba paleisti papildomas funkcijas, susijusias su juosta.

Naudodamiesi ▲/▼ mygtukais galite peržiūrėti kitų kanalų transliavimo informaciją.

Naudodamiesi ◀/▶ mygtukais galite peržiūrėti dabar jūsų žiūrimo transliuojamo kanalo informaciją.

Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką, norėdami pakeisti reklamos juostos vietą.

- Funkcijas galima valdyti tik informacijos lange.

❸ Jei žiūrimoje programoje yra tokios funkcijos kaip **Subtitrai** ar **Garso kalba**, galite jas pasirinkti.

- : galite nustatyti **Subtitrai**.
- : galite nustatyti **Garso kalba**.
  - Galima tik skaitmeniniam transliavimui.
- : galite nustatyti **„Multi Audio“**.
  - Galima tik analoginiam transliavimui.

- Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo transliavimo signalo.

Planuoklė naudojimas

Planuoklė naudojimas

Ši funkcija naudojama laikui ir datai nustatyti, kai bus žiūrima tam tikra programa.

01 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **LIST** ir pasirinkite skirtuką **Planuoklė** ekrano kairėje.

02 Pasirinkite viršuje dešinėje.

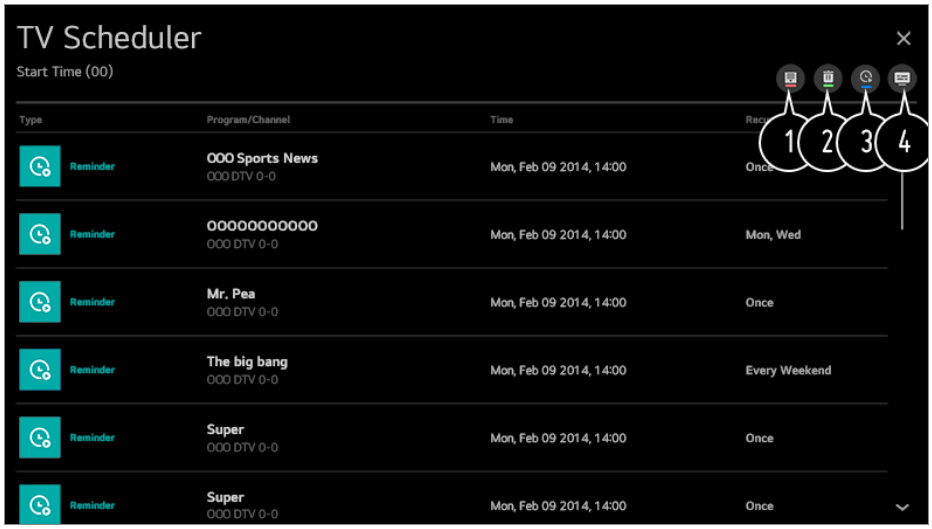

❶ Galite pakeisti išdėstymo tvarką arba pritaikyti filtrą.

❷ Galite nustatyti „Ištrynimo režimas“.

❸ Galite nustatyti „Naujas priminimas“.

❹ Paleiskite **Gidas**.

Programų tvarkaraštis

Galite pasirinkti laidą ir suplanuoti, kada ją žiūrėsite.

01 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **LIST** ir pasirinkite skirtuką **Gidas** ekrano kairėje.

02 Pasirinkite norimą programą.
Norėdami žiūrėti tiesioginę transliaciją, spustelėkite mygtuką **Žiūrėti**.
Jei programa bus rodoma vėliau, spustelėkite mygtuką **Priminimas**.

- Taikoma skaitmeninei transliacijai.

Rankinis planavimas

Galite pasirinkti datą, laiką ir kanalą, kurį norite žiūrėti.

01 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **LIST** ir pasirinkite skirtuką **Planuoklė** ekrano kairėje.

02 Pasirinkite viršuje dešinėje.

03 Pasirinkite viršuje dešinėje.

04 Pasirinkite **KURTI RANKINIU BŪDU**.

05 Nustatykite datą, laiką ir norimą žiūrėti kanalą.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Interneto kanalų žiūrėjimas (LG Channels)

Internetinio kanalo peržiūra

Per šią paslaugą galite žiūrėti realiojo laiko transliacijas internetu.
Galite peržiūrėti informaciją apie naujus interneto kanalus arba tvarkyti norimus kanalus per **LG Channels**.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

02 Pasirinkite ⋮ → **Kanalai**.

03 Nustatykite **LG Channels** į padėtį **Įjungti**.

04 Galite žiūrėti internetinį kanalą per **TV**.

05 Žiūrėdami internetinį kanalą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ⬬.
Galite paleisti **LG Channels**.

06 Galite naudotis „Interaktyviojo kanalo“ paslauga, dėl kurios naudotojai nekeisdami programų gali patogiai naudotis turiniu, susijusiu su esamu kanalu.
Galite naudotis „Interaktyviuoju kanalu“ spausdami mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto arba ekrane pagal instrukcijas, rodomas internetinio kanalo ekrane.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Kai kurie internetiniai kanalai gali nepalaikyti šios paslaugos.
- Dėl kai kurio turinio **TV** programa gali būti perjungta į kitą programą.
- Televizorius turėtų būti prijungtas prie tinklo su interneto ryšiu.
- Paslaugos negausite, jei pakeisite **LG paslaugų šalis**.
- Funkcija „Live Playback“ ir įrašymas internetiniuose kanaluose neveikia.
- Transliuojanti bendrovė bet kuriuo metu gali sustabdyti arba pakeisti internetinių kanalų paslaugas be išankstinio įspėjimo.
- ⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Buvimo vieta**, **Transliacijos šalis** ir **LG paslaugų šalis** turi sutapti. Jei kurį nors iš jų pakeičiate, funkcijos naudoti negalėsite.

TELETEKSTAS

Teleteksto naudojimas

Teletekstas – tai nemokama TV stoties teikiama paslauga, suteikianti galimybę peržiūrėti tekstinę informaciją apie TV programas, naujienas ar oro prognozes.
Šio televizoriaus teleteksto dekoderis palaiko sistemas SIMPLE, TOP ir FASTEXT.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ••• mygtuką.

02 Pasirinkite **Teletekstas**.

03 Rodomas TELETEKSTO langas.

04 Norėdami vienu metu žiūrėti TV laidas ir TELETEXT, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ••• ir pasirinkite **Teletekstas**.

Spalvos mygtukas

Pasirinkite ankstesnį ar kitą puslapį.

Skaičių mygtukas

Įveskite puslapio, į kurį pereinama, numerį.

(Kanalai) ∧/∨ mygtukas

Pasirinkite ankstesnį ar kitą puslapį.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Specialioji teleteksto funkcija

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ••• mygtuką.

02 Pasirinkite **Teleteksto Parinktys**.

03 Pasirinkite meniu „**TELETEKSTAS**“.

Rodyklė

Pasirinkite kiekvieną indekso puslapį.

Laikas

Žiūrėdami televizijos programą, pasirinkite šį meniu, jei norite dešiniajame viršutiniame ekrano kampe matyti laiką. Teleteksto režimu paspausdami šį mygtuką pasirinksite šalutinio puslapio numerį. Šalutinio puslapio numeris rodomas ekrane apačioje. Norėdami išlaikyti arba pakeisti šalutinį puslapį, paspauskite /, ◀/▶ arba mygtukus su skaičiais.

Užlaikyti

Sustabdo automatinį puslapio pakeitimą, kuris įvyks, jei teleteksto puslapį sudaro 2 ar daugiau tęstinių puslapių. Tęstinių puslapių skaičius ir rodomas tęstinis puslapis paprastai nurodomi ekrane po laiku. Kai pasirenkamas šis meniu, kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas sustojimo simbolis, o automatinis puslapių keitimas tampa neaktyviu.

Parodyti

Pasirinkite šį meniu, jei norite parodyti paslėptą informaciją, tokią kaip mįslių arba galvosūkių sprendimai.

Atnaujinti

rodomas televizoriaus paveiksliukas ekrane, kai yra laukiama naujo teleteksto puslapio. Kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas vaizdas. Kai atsiras atnaujintas puslapis, vaizdas pasikeis į puslapio numerį. Dar kartą pasirinkite šį meniu, jei norite peržiūrėti atnaujintą teleteksto puslapį.

Kalba

Nustato teleteksto kalbą.

- Tik skaitmeniniu režimu

Teleteksto kalbos nustatymas

Naudokite teleteksto kalbos funkciją, kai teletekstas transliuojamas dviem ar daugiau kalbų.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

02 Pasirinkite ⋮ → **Bendra** → **Kalba (Language)** → **Pirminė teleteksto kalba**/**Antroji teleteksto kalba**.

- Tik skaitmeniniu režimu
- Jeigu pasirinkta kalba nėra teleteksto, bus rodoma numatytoji kalba.
- Pasirinkus neteisingą šalį, teletekstas ekrane gali būti rodomas klaidingai, taip pat gali kilti keblumų naudojant teletekstą.

Informacija apie CI

Informacija apie CI

Galite peržiūrėti informaciją apie dabar prijungtą CI.

⚙ → ⋮ → **Kanalai** → **Informacija apie CI**

Jei naudojate CI modulį ar CAM modulį,

- Ši funkcija leidžia jums žiūrėti kai kurias koduotas paslaugas (mokamas paslaugas).
- Jei pašalinsite CI modulį, negalėsite žiūrėti mokamų paslaugų.
- CI (Bendrosios sąsajos) funkcijos gali neveikti priklausomai nuo šalies transliacijų

aplinkybių.

- Kai modulis įterpiamas į CI lizdą, galite pasiekti modulio meniu.
- Jei norite įsigyti modulį ir išmaniąją kortelę, susisiekite su kiekvienos paslaugos tiekėju.
- Kai TV yra įjungtas ir įstatytas CI modulis, galite nematyti šifruotų programų vaizdo ir negirdėti garso.
- Naudodami CAM (Sąlyginės prieigos modulį) įsitikinkite, kad jis visiškai atitinka DVB-CI ar „CI plus“ reikalavimus.
- Neįprastas CAM (Sąlyginės prieigos modulio) apdorojimas gali lemti blogą vaizdą.
- Jei televizoriuje nerodomas joks vaizdas ir garsas, kai yra prijungta CI ir kamera, kreipkitės į antžeminės/kabelinės/palydovinės televizijos paslaugų operatorių. (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)
- Nors televizorius palaiko mokamus transliavimo kanalus pagal Europos standartą DVB-CI+, tačiau kai kurie kanalai gali būti neprieinami, jei kai kurie kanalų operatoriai naudoja nuosavybinę CAS sistemą.

HbbTV

Sužinokite daugiau apie HbbTV

HbbTV (mišrios transliacijos plačiajuostė televizija) yra naujas transliavimo standartas, kuris leidžia naudotis ypatingo teleteksto tipo paslaugomis transliuojamame TV kanale bei integruoti arba susieti jas su internetinėmis paslaugomis, teikiamomis per „Smart TV“ plačiajuosčio interneto ryšį. Vartotojai turi prieigą prie įvairių internetinių paslaugų, tokių kaip internetinės televizijos, „Video on Demand“ (VOD), su programa susijusių programų ir kitų puikių informacinių paslaugų kartu su tradicinėmis skaitmeninėmis teleteksto paslaugomis – visi pojūčiai jūsų televizoriuje vienu metu. HbbTV paslauga gali būti aktyvuota daugeliu būdų, tačiau populiariausias yra paspaudžiant . Vartotojai įprastai naršo po paslaugas navigacijos mygtukais (įskaitant mygtuką „Gerai“ ir , , ,). Šiuo metu egzistuojanti HbbTV versija taip pat palaiko plačiajuostės signalų sistemos teikiamą vaizdo įrašų „pritaikomą transliavimą“, kuris žiūrėtojui užtikrina geriausią įmanomą vaizdų kokybę. Daugiau informacijos apie HbbTV rasite apsilankę www.hbbtv.org.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

HbbTV naudojimas

→ ⋮ → **Kanalai** → **HbbTV**

Nustatomas HbbTV įjungimas.
Su HbbTV palaikomomis paslaugomis mėgausitės didele turinio įvairove.

- Paslaugos funkcijos gali būti ribojamos, jei TV nėra prijungtas prie interneto.
- HbbTV paslaugų veikimas ir kokybė gali skirtis priklausomai nuo jūsų plačiajuosčio interneto ryšio kokybės.
- Negarantuojama, kad HbbTV paslaugos yra galimos visoms programoms – jos galimoms tik transliuotojų pasirinktoms programos.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Kai „Live Playback“ funkcija veikia, HbbTV paslauga yra išjungta.
- Kai naudojate HbbTV paslaugą, navigavimo klavišai ir **Ratuko (OK)** mygtukas gali būti išjungti, jei „Magic“ nuotolinio valdymo pulto žymeklis yra aktyvuotas ekrane. Tokiu atveju paspauskite klavišą į kairę, dešinę, į viršų arba į apačią, kad deaktyvuotumėte žymeklį. (Taikoma tik modeliams, kurie palaiko „Magic“ nuotolinio valdymo pultą.)

Mėgaukitės LG Content Store

Naršykite po LG Content Store

LG Content Store naudojimas

Galite atsisiųsti ir naudotis įvairių kategorijų, pavyzdžiui, švietimo, pramogų, gyvenimo būdo, žinių ir žaidimų, programomis.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką.

02 Paleidžiamas **LG Content Store**.

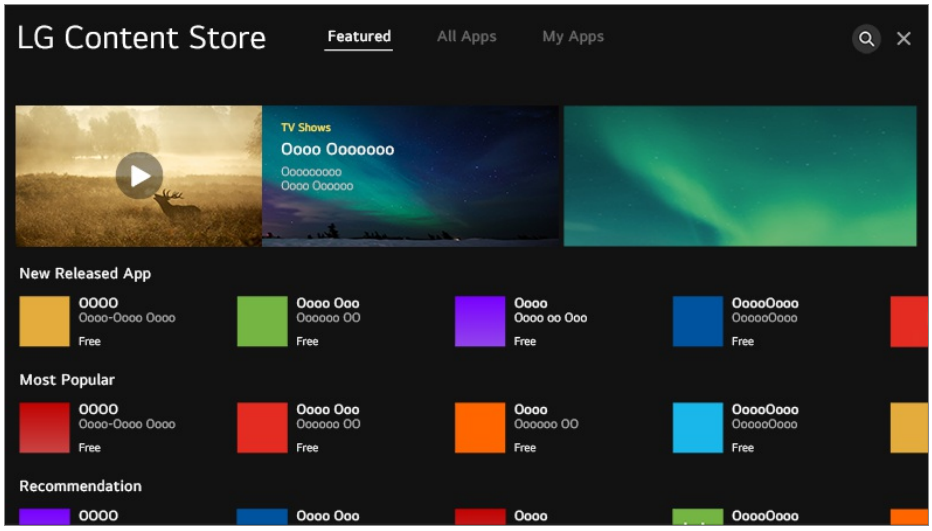

- Priklausomai nuo modelio pateikiamas turinys gali skirtis arba kai kurios funkcijos gali būti ribotos.
- Būkite apdairūs, kai šiomis funkcijomis naudojasi vaikai. Naudodamiesi šiuo produktu, vaikai gali pasiekti netinkamą turinį. Galite užblokuoti netinkamą interneto turinį apribodami prieigą prie konkrečių programų.
  Sukonfigūruokite nustatymus parinktyje → → **Bendra** → **Sauga** → **Programų užraktai**.

Programų diegimas

Galite diegti įvairias programas televizoriuje iš **LG Content Store**.

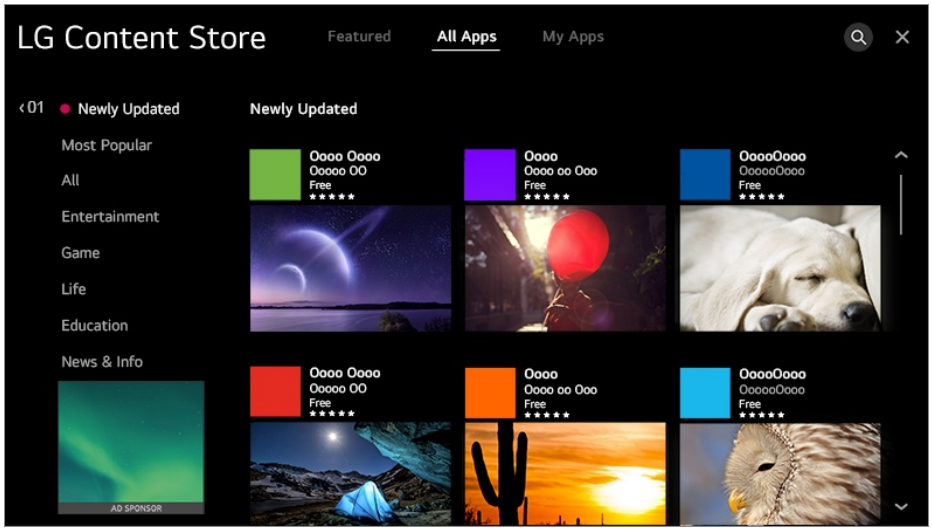

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką.

02 Paleidžiamas **LG Content Store**.

03 Pasirinkite **Visos Programos** kategoriją, rodomą ekrano viršuje.
Bus rodomas pasirinktos kategorijos galimų programų sąrašas.

04 Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą nustatyti programą.

05 Perskaitykite programos informaciją ir paspauskite **Įdiegti**.

06 Baigus programos diegimą, galima iš karto paleisti programą.

- Galimos kategorijos gali skirtis priklausomai nuo šalies arba paslaugų būsenos.
- Jei jūsų televizoriuje nepakanka vietos, galite įdiegti programas, prijungę išorinį atminties įrenginį.
- Kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi arba gali veikti netinkamai.
- Negalima naudoti USB atmintinių, kuriose yra programų iš kitų televizorių.
- Galite ištrinti programas, parsisiųstas į **Mano programos**.

Turinio rekomendacija

Turinio rekomendacija

Turinio rekomendacijas galite gauti pagal žiūrimą laidą ar televizoriaus žiūrėjimo šablonus.
Jei žiūrite televizorių naudodami priedėlį, turite iki galo atlikti nuotolinio valdymo pulto sąranką, kad galėtumėte normaliai naudoti rekomendacijos funkciją. Daugiau informacijos rasite skyriuje **TV valdymas** → **Kaip naudoti universalų nuotolinio valdymo pultą**, kuri yra **Naudotojo vadovas**.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką.

02 Paleidžiamas 🔍.

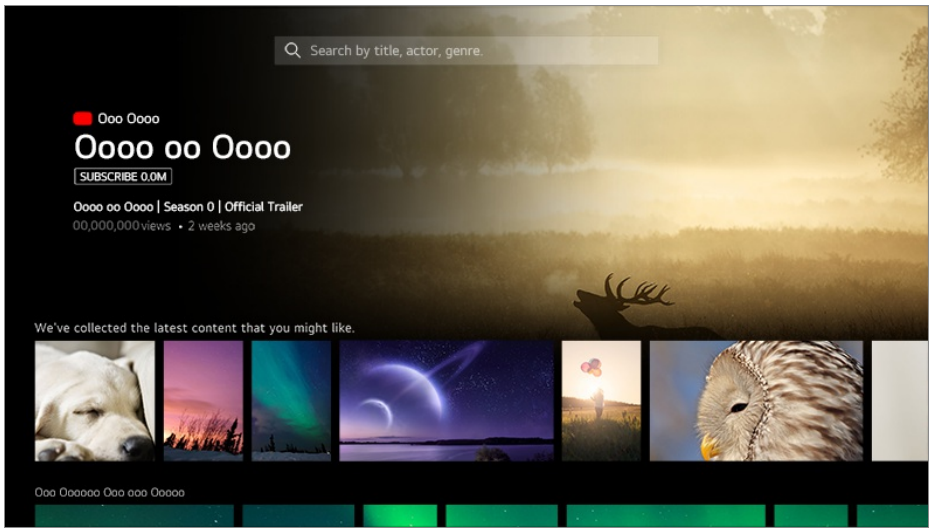

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

- Kad galėtumėte naudotis rekomendacijos funkcija, turite prisijungti prie tinklo.
- Paslaugos skiriasi priklausomai nuo šalies, todėl rekomendacijos gali būti teikiamos skirtingai.
- Rekomendacijų sąrašas gali būti mažiau reikšmingas ar nereikšmingas, atsižvelgiant į žiūrimos laidos informaciją.

Turinio paieška

Turinio paieška

Rekomendacijas dėl turinio galite gauti pagal žiūrėjimo modelius arba patys ieškoti norimo turinio.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką.

02 Paleidžiamas .

03 Ieškokite įvairaus turinio ir informacijos naudodamiesi pageidaujamomis paieškos sąvokomis.

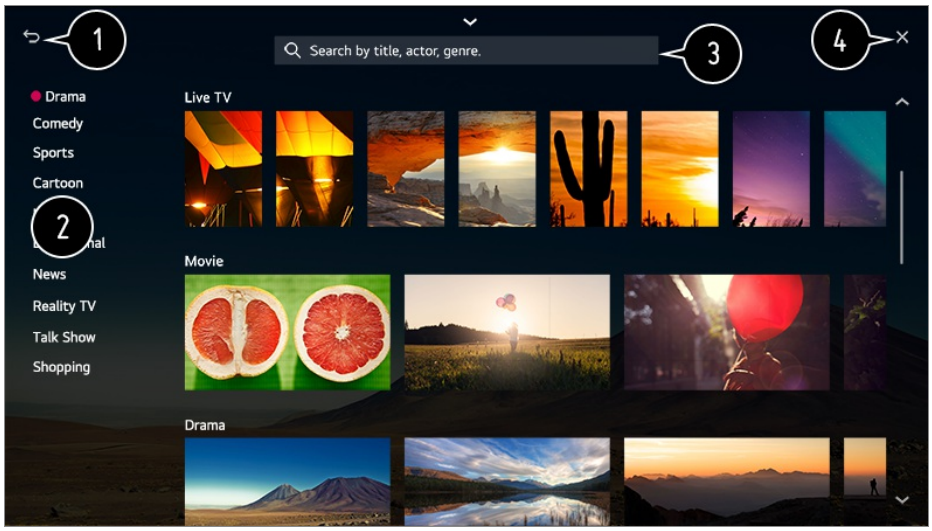

❶ Grįžta į ankstesnį ekraną.

❷ Ši funkcija pateikia pasirinkto žanro turinio sąrašą.

❸ Įveskite paieškos sąvoką.

❹ Išeikite iš Paieška.

- Kad galėtumėte naudotis paieškos funkcija, turite prisijungti prie tinklo.
- Paieškos rezultatai gali skirtis priklausomai nuo kanalo, regiono, tinklo nustatymų ir nuo to, ar sutikote su naudojimosi sąlygomis.

Išorinių prietaisų prijungimas

Namų skydas naudojimas

Namų skydas naudojimas

Galite pasirinkti valdyti prietaisą (mobilųjį, išorinį, Namų „IoT“ įrenginiai ir pan.), prijungtą prie TV.
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ⌂ ir pasirinkite **Namų skydas**.
Taip pat galite paspausti ir palaikyti ⌂ nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

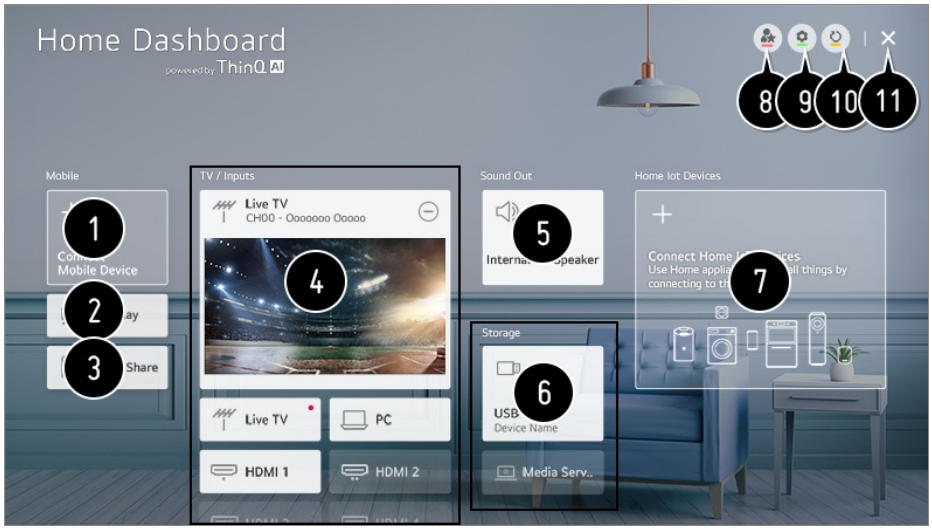

❶ Galite patikrinti ir pasirinkti prijungtą išmanųjį įrenginį su LG ThinQ programa.
Daugiau informacijos apie veiksmą žr. **Išorinių prietaisų prijungimas** → **Išmaniųjų prietaisų prijungimas**, esančiuose **Naudotojo vadovas**.

❷ Naudokite „AirPlay“/HomeKit norėdami valdyti savo televizorių ir televizoriaus ekrane žiūrėti turinį iš „iPad“ ar „Mac“.

- Turinio ir paslaugų prieinamumas ir prieiga LGE prietaise gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

❸ Galite leisti garsą iš išmaniojo prietaiso, prijungto per „Bluetooth“.
Daugiau informacijos apie veiksmą žr. **Išorinių prietaisų prijungimas** → **Garso leidimas iš išmaniojo prietaiso per televizoriaus garsiakalbius**, esančiuose **Naudotojo vadovas**.

❹ Galite patikrinti ir pasirinkti išorinį prietaisą, prijungtą per išorinį įvesties prievadą arba tinklą.

❺ Rodomas šiuo metu pasirinktas išvesties garsiakalbis, ir galite pereiti į išvesties garsiakalbio nustatymų ekraną.

❻ Galite peržiūrėti ir pasirinkti prijungtą išmanųjį įrenginį.

❼ Galite patikrinti ir valdyti prietaisą, prijungtą per Pagrindinis IoT.
Daugiau informacijos apie veiksmą žr. **Išorinių prietaisų prijungimas → Namų „IoT“ įrenginiai prijungimas**, esančiuose **Naudotojo vadovas**.

❽ Iš anksto nustatę norimas operacijas, galėsite lengvai valdyti savo įrenginį.

❾ **Prisijungti** : Galite prisijungti ir atsijungti nuo LG ThinQ paskyros, kurią sukūrėte mobiliajame prietaise.
Redaguoti : Galite redaguoti įrenginio, prijungto prie **Įvestys** arba **Namų „IoT“ įrenginiai**, pavadinimą, arba pritaikyti susijusius nustatymus.
Nuoroda su „Smart“ Garsiakalbiu : Televizorių galite valdyti prisijungę prie išorinio Išmanusis garsiakalbis.

❿ Prietaisų sąrašas atnaujinamas.

⓫ Išeikite iš **Namų skydas**.

- Elementai, kuriuos galima nustatyti, skiriasi priklausomai nuo modelio ar regiono.

Namų „IoT“ įrenginiai prijungimas

Namų „IoT“ įrenginiai prijungimas

Galima patikrinti ir valdyti prijungto Namų „IoT“ įrenginiai būseną.

01 Įdiekite LG ThinQ programėlę savo išmaniajame telefone.

02 Prisijunkite prie savo LG ThinQ paskyros ir registruokite savo LG ThinQ prietaisą.

03 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ⌂ ir pasirinkite **Namų skydas**.

04 Paspauskite ⚙ viršuje dešinėje ir pasirinkite **Prisijungti**.

05 Prisijunkite prie savo LG ThinQ paskyros. Atidaromas registruotų LG ThinQ prietaisų sąrašas.

- Jei esate tokioje vietoje, kur LG ThinQ programa neveikia, LG ThinQ prietaiso jungtis nebus palaikoma.
- Norėdami užregistruoti savo OCF („Open Connectivity Foundation“) palaikantis įrenginys [1] arba kitus internetinius prietaisus, pasirinkite **Prijunkite namų „IoT“ įrenginius** ir vykdykite instrukcijas, pritaikydami nustatymus.
1) OCF („Open Connectivity Foundation“) palaikantis įrenginys: prietaisai, kuriuos įmonė sertifikavo pagal Daiktų interneto standartus

- Jei išorinį įrenginį valdote savo mobiliąja programa, galbūt negalėsite valdyti įrenginio iš savo televizoriaus. Išeikite iš mobiliosios programos, kad galėtumėte valdyti ją iš televizoriaus.

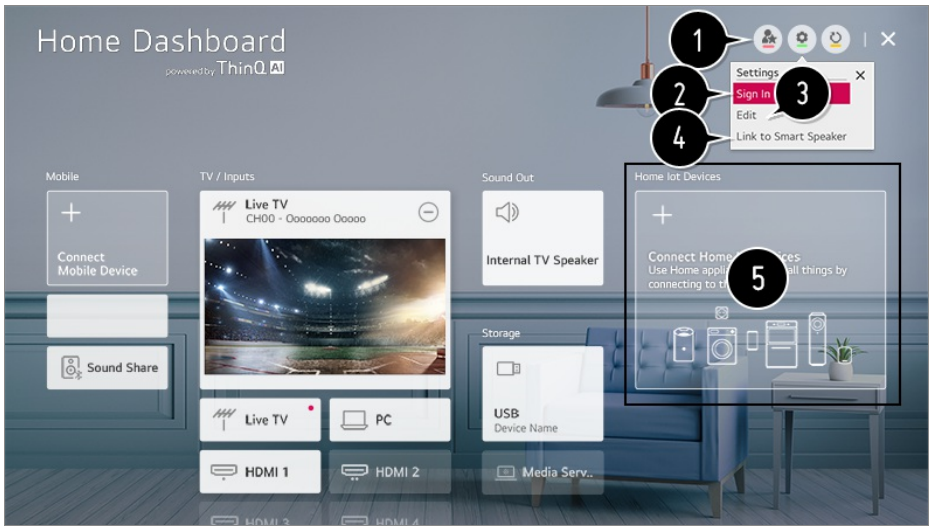

❶ Iš anksto nustatę norimas operacijas, galėsite lengvai valdyti savo įrenginį.

❷ Galite prisijungti ir atsijungti nuo LG ThinQ paskyros, kurią sukūrėte mobiliajame prietaise.

❸ **Redaguoti sąrašą** : Galite pervardyti, **Rodyti**/**Slėpti** arba pakeisti prie**Namų „IoT“ įrenginiai** prijungtų įrenginių tvarką.
Pranešimas : Jei nustatote parinktį **Įjungti**, galite gauti pranešimus apie Namų „IoT“ įrenginiai būseną.
Šalinti : Galite ištrinti prijungtą įrenginį. Naudodami televizorių galite ištrinti tik tam tikrus įrenginius.

❹ Televizorių galite valdyti prisijungę prie išorinio Išmanusis garsiakalbis.

❺ Galite patikrinti kiekvieno tipo jungimo vadovą **Namų „IoT“ įrenginiai**. Galite prijungti ir rodyti įrenginius, registruotus jūsų LG ThinQ paskyroje, jūsųOCF („Open Connectivity Foundation“) palaikantis įrenginys ir kituose internetiniuose prietaisuose.
Prijungus įrenginį, kortelė pasikeis į mažesnį dydį ir pasirodys prietaisų jungčių sąrašo apačioje.

- Elementai, kuriuos galima nustatyti, skiriasi priklausomai nuo modelio ar regiono.
- Galima prijungti tik kai kuriuos OCF („Open Connectivity Foundation“) palaikantis įrenginys prietaisus, sertifikuotus pagal OCF v1.3.
- IoT prietaisų, kuriuos galima prijungti prie televizoriaus, sąrašas gali būti keičiamas be išankstinio perspėjimo.
- Galimi prijungti prie LG ThinQ prietaisai ir prieinamos funkcijos mobiliajame prietaise ir televizoriuje gali skirtis.
- Atstatant televizorių taip pat turi būti atstatytas OCF („Open Connectivity Foundation“) palaikantis įrenginys, prijungtas prie įrenginio.

Išmaniųjų prietaisų prijungimas

Išmaniųjų prietaisų prijungimas

Galite naudoti įvairias funkcijas prijungdami TV prie išmaniojo prietaiso.

Išmaniojo prietaiso prijungimas prie televizoriaus per LG ThinQ programą

01 Atsisiųskite LG ThinQ programą iš programų parduotuvės į išmanųjį įrenginį.
Programą galite lengvai atsisiųsti nuskaitę QR kodą.

- „Android“

- iOS

02 Prijunkite televizorių ir išmanųjį įrenginį prie to pačio „Wi-Fi“ tinklo.
Savo televizoriaus „Wi-Fi“ tinklą galite patikrinti per → → **Jungtis** → **Tinklo Ryšio Nuostatos** → **„Wi-Fi“ jungtis**.

03 Paleiskite išmaniajame įrenginyje įdiegtą LG ThinQ programą.

04 Vykdykite instrukcijas, pateiktas programoje LG ThinQ, kad prijungtumėte išmanųjį įrenginį prie televizoriaus.
Kai jūsų LG ThinQ paskyros informacija susiejama su televizoriumi, galite valdyti su jūsų paskyra susietus internetinius įrenginius su televizoriaus **Namų skydas**.

- Jei registruojatės LG ThinQ norimoje naudoti Išmanusis garsiakalbis programoje, ją galite taip pat naudoti su balso komanda per Išmanusis garsiakalbis.

Televizoriaus valdymas per LG ThinQ programą

Valdyti televizorių galite bakstelėdami mygtukus išmaniojo įrenginio ekrane.

- Išorinio įėjimo režime kai kurios valdymo funkcijos gali būti ribotos.
- Programos ekranas ir funkcijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.
- Prieinamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies ir OS.

Išmaniojo prietaiso ekrano rodymas per televizorių

Išmaniojo prietaiso ekrano rodymas per televizorių

01 Išmaniajame prietaise įjunkite „Screen Share“ režimą.

02 Jūsų TV bus parodytas galimų įrenginių sąraše.

03 Pasirinkite savo televizorių ir pageidaukite sukurti ryšį.

04 Pasirinkite **Sutikti** iškylančiajame ryšio užklausos lange.

05 Prisijungus televizoriuje bus rodomas prijungto įrenginio ekranas.

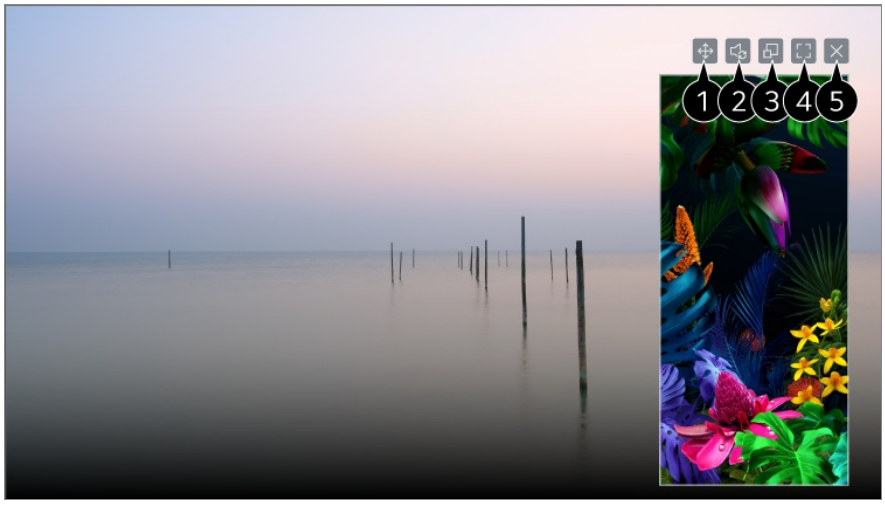

❶ Pakeičia išmaniojo prietaiso ekrano vietą.

❷ Perjungia garsą iš televizoriaus į išmanųjį prietaisą ir atvirkščiai.

❸ Ekrano dydį galite pakeisti savo išmaniajame prietaise.

❹ Rodo išmaniojo prietaiso ekraną viso ekrano režimu.

❺ Išeikite iš **Screen Share**.

- Kai pirmą kartą prijungiate **Screen Share**, bus rodomas iškylantysis langas, kuriame leidžiama pasirinkti **Atmesti**, **Sutikti** arba **Blokuoti**.

  · **Atmesti** : Neprijunkite įrenginio. Jei bandysite vėl prisijungti, bus rodomas iškylantysis langas.
  · **Sutikti** : Galite prijungti įrenginį. Antrą kartą nebus rodomas joks ryšio iškylantysis langas.
  · **Blokuoti** : Neprijunkite įrenginio. Net jei bandysite prisijungti dar kartą, iškylantysis langas nebus parodytas ir ryšys neveiks.
  Norėdami atšaukti **Blokuoti**, eikite į → → **Jungtis** → **Mobiliojo Ryšio Valdymas** → **Screen Share**.

- „Overlay“ režimas naudojimas gali būti ribojamas priklausomai nuo įjungtos programos arba vaizdo įrašo.
- Rekomenduojama, kad visada atnaujintumėte prie televizoriaus prijungiamo įrenginio operacinės sistemos versiją, kad ryšys būtų patikimas.
- Net ir aptikus gali būti neleidžiama prijungti ne LGE įrenginio.
- Rekomenduojama prijungti įrenginį prie 5 GHz maršruto parinktuvo, kadangi jūsų belaidė aplinka gali daryti įtaką jo veikimui.
- Reakcijos greitis priklauso nuo vartotojo aplinkos.
- Tai priklauso nuo įrenginių. Daugiau informacijos apie jūsų norimą prijungti įrenginį ieškokite naudotojo vadove.
- Jei pakartotinai nepavyksta prijungti, išjunkite televizorių ir norimą prijungti įrenginį, tada vėl įjunkite abu ir pabandykite dar kartą.

Garso leidimas iš išmaniojo prietaiso per televizoriaus garsiakalbius

Garso leidimas iš išmaniojo prietaiso per televizoriaus garsiakalbius

Prijunkite išmanųjį prietaisą prie televizoriaus per „Bluetooth“, kad paleistumėte garsą iš išmaniojo prietaiso per televizoriaus garsiakalbius.

01 Įjunkite išmaniojo prietaiso „Bluetooth“ ryšį, tuomet pasirinkite televizorių iš prietaisų sąrašo.

02 Televizorius prisijungs prie išmaniojo prietaiso.

- Jei išvesties garsiakalbis nustatytas į **Bluetooth** arba turi sąrankos istoriją, televizorius gali būti neaptiktas išmaniųjų įrenginių sąraše.
- Jei išvesties garsiakalbis nustatytas į **Bluetooth**, paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką , kad paleistumėte **Namų skydas**, tada pasirinkite **Dalintis Garsu** srityje **Mobilusis**, kad prijungtumėte.

USB prijungimas

USB prijungimas

Prijunkite USB atminties įrenginį (USB HDD, USB atmintinę) prie televizoriaus USB prievado ir savo televizoriuje mėgaukitės USB atminties įrenginyje laikomu turiniu.

Naudojimosi USB įrenginiu patarimai

- USB įrenginys su integruota automatinio atpažinimo programa arba sava tvarkykle gali būti neatpažintas.
- Kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi arba gali veikti netinkamai.
- Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB įrenginys gali būti neatpažįstamas arba veikti netinkamai.
- Naudokite tik USB įrenginius, suformatuotus naudojant „Windows“ programinės įrangos FAT32 arba NTFS failų sistemą.
- Rekomenduojama naudoti išorinį USB kietąjį diską su nominalia 5 V arba mažesne įtampa ir nominalia 500 mA arba mažesne srove. Jei naudojate įrenginį, kurio įtampa/srovė yra didesnė nei vardinė įtampa/srovė, jis gali tinkamai neveikti, nes trūks srovės.
- Rekomenduojama naudoti „USB hub“ arba USB laikmeną su maitinimo šaltiniu.
- Rekomenduojame naudoti 32 GB talpos USB atminties prietaisą ir 2 TB arba mažesnės talpos USB standųjį diską.
- Jei USB išorinis standusis diskas su energijos taupymo funkcija neveikia, dar kartą išjunkite ir įjunkite standųjį diską, kad jis veiktų tinkamai. Daugiau informacijos rasite USB kietojo disko naudotojo vadove.
- Kadangi USB įrenginyje esantys duomenys gali būti pažeisti, rekomenduojama išsisaugoti svarbiausių failų kopijas. Už duomenų valdymą atsakingi vartotojai. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.
- Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką. Norėdami pašalinti USB įrenginį, paspauskite mygtuką **Išstumti**, kuris bus rodomas viršuje, kai pasirinksite USB įrenginį, kurį norite atjungti. Jei atjungiate USB įrenginį nepasirinkę **Išstumti**, jūsų TV arba talpyklos įrenginyje gali įvykti klaida.

- Prijungus USB laikmeną televizoriaus nepalaikomoje failų sistemoje prie **USB IN** prievado, pasirodo formato pranešimas. Jei norite naudoti prijungtą USB laikmeną, pirmiausia ją suformatuokite.
  Baigus formatavimą visi USB atminties įrenginio duomenys bus ištrinti ir suformatuoti kaip NTFS arba FAT32 failų sistema.
- Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką . Prijungtą USB pasirinkite iš **Namų skydas** → **Atmintis** ir pasirinkite **Formatuoti** mygtuką, kad suformatuotumėte USB atminties įrenginį.
- Prijungiant USB įrenginį gali būti sukurtas atsitiktinis failas/aplankas, kad būtų suteiktos „Smart TV“ paslaugos, tokios kaip miniatiūros vaizdų išsaugojimas ir sugrąžinimas.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Naudodamiesi **Nuotraukos ir vaizdo įrašai** programa galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką.

02 Paleiskite **Nuotraukos ir vaizdo įrašai** programą.

03 Pasirinkite pageidaujamą atminties įrenginį.

04 Pasirinkite ir peržiūrėkite jūsų pageidaujamą nuotrauką ar vaizdo įrašą.

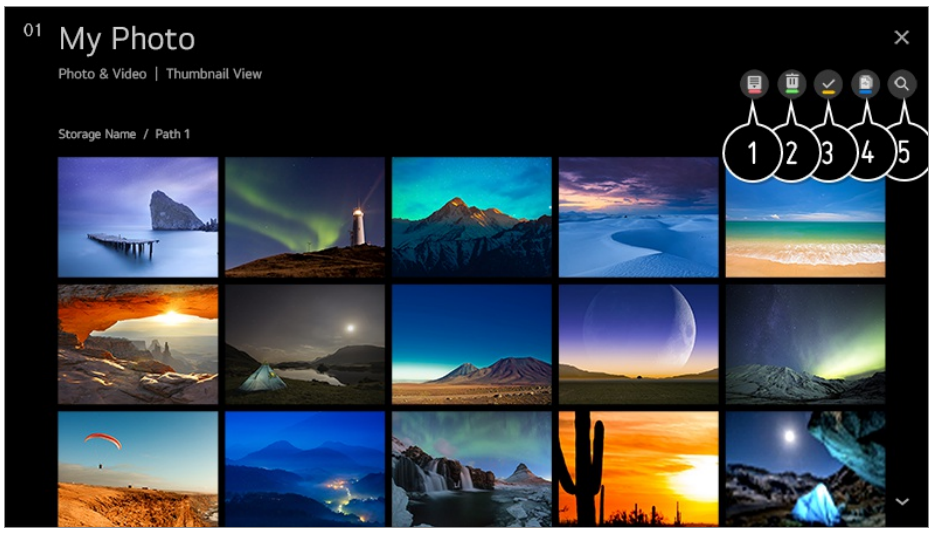

❶ Pasirinkite jūsų pageidaujamo turinio tipą ir peržiūros būdą.

❷ Pasirinkite ir ištrinkite norimą turinį.

- Negalite ištrinti kitų įrenginių bendrinamų failų.

❸ Pasirinkite norimą leisti turinį. Galite rinktis tik to paties tipo turinį, kokį pasirinkote prieš tai.

❹ Galite kopijuoti USB atminties įrenginyje esantį turinį.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

❺ Paleiskite **Ieškoti**.

- Tam tikras turinys gali būti nerodomas sąraše, jei visų elementų skaičius viršija 40 000.

Vaizdo leistuvo naudojimas

Pasirinkus nuotrauką **Nuotraukos ir vaizdo įrašai** programoje paleidžiamas nuotraukų leistuvas. Galite peržiūrėti išsaugotas nuotraukas.

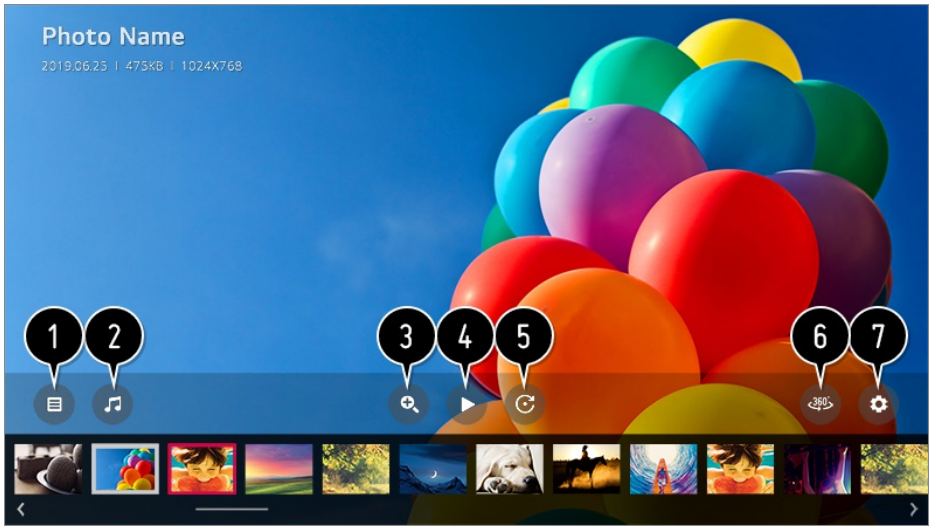

❶ Grįžtama į viso turinio sąrašą.

❷ Galite leisti foninę muziką paleidę muzikos grotuvą.

❸ Galite priartinti/nutolinti nuotraukos vaizdą.

❹ Paleidžiama skaidrių demonstracija.

❺ Nuotraukos pasukamos.

❻ 360 laipsnių nuotraukas galima žiūrėti 360 laipsnių.

- Vaizdas gali būti iškreiptas naudojant 360˚ VR atkūrimas su įprasta nuotrauka.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

❼ Galite nustatyti nuotraukos dydį arba pakeisti skaidrių demonstracijos greitį ir efektus.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Palaikomi nuotraukų failai

Failo formatas	Formatas	Skiriamoji geba
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimalus : 64 × 64 Maksimalus įprastas tipas : 15360 (P) × 8640 (A) progresinis tipas : 1920 (P) × 1440 (A)
png	PNG	Minimalus : 64 × 64 Maksimalus : 5760 (P) × 5760 (A)
bmp	BMP	Minimalus : 64 × 64 Maksimalus : 1920 (P) × 1080 (A)

Vaizdo įrašų leistuvo naudojimas

Pasirinkus vaizdo įrašą **Nuotraukos ir vaizdo įrašai** programoje paleidžiamas vaizdo grotuvas. Galite peržiūrėti išsaugotus vaizdo įrašus.

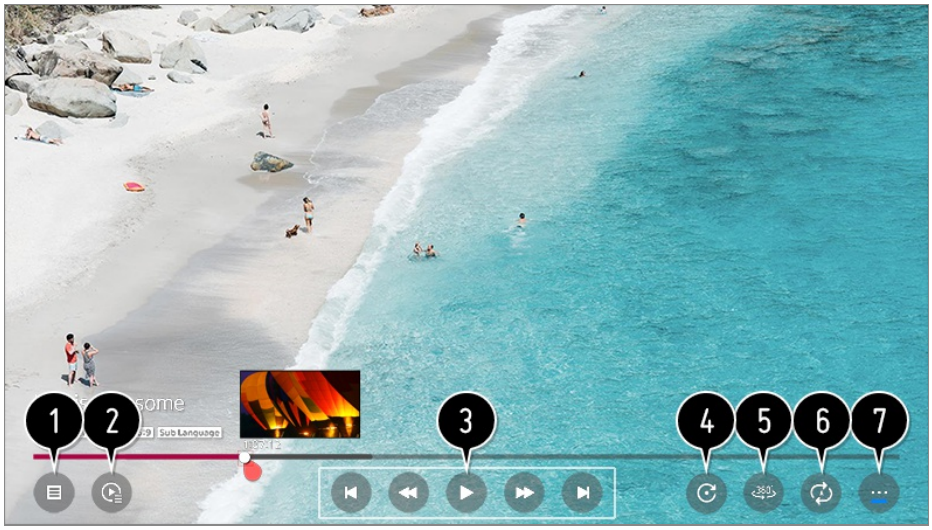

❶ Grįžtama į viso turinio sąrašą.

❷ Galite pasirinkti kitą turinį, kai žiūrėdami vaizdo įrašą įjungiate sąrašą.

❸ Galite valdyti bazines vaizdo įrašų leidimo funkcijas.

❹ Pasuka vaizdus.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

❺ 360 laipsnių vaizdo įrašus galima žiūrėti 360 laipsnių.

- Vaizdas gali būti iškreiptas naudojant 360˚ VR atkūrimas su įprastu vaizdo įrašu.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

❻ Galite pasirinkti nustatymus, susijusius su pakartotinai peržiūrimu vaizdo įrašu.

❼ Galite nustatyti kitas parinktis.

Papildomų parinkčių nustatymas

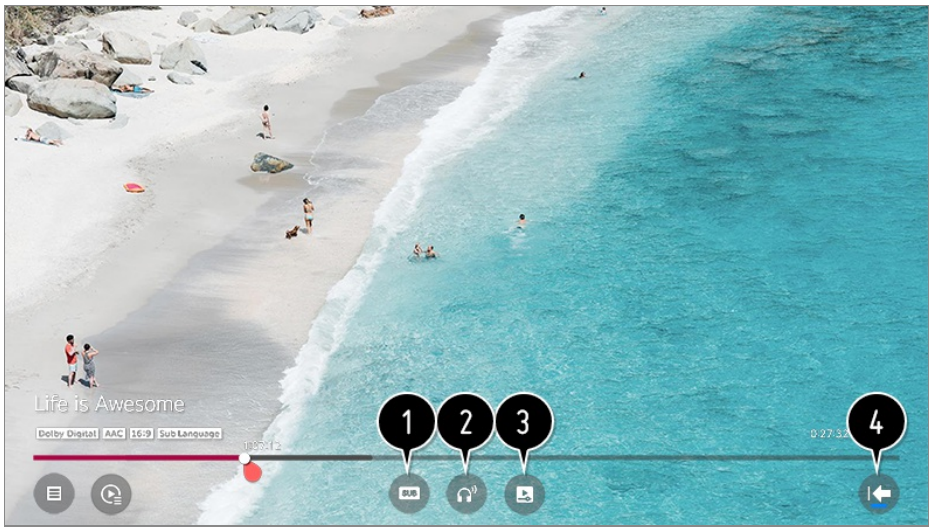

❶ Galite keisti subtitrų nustatymus.

❷ Galite nustatyti garso takelius.

❸ Galite pasirinkti tęsti žiūrėjimą ir žiūrėti nuo paskutinės žiūrėtos scenos.

❹ Grįžtama į bazinių parinkčių ekraną.

Palaikomi vaizdo įrašų failai

Maksimali duomenų perdavimo sparta

- „Full HD“ vaizdo įrašas
  H.264 1920 × 1080, kai 60P BP / MP / HP, kai L4.2 maks. 40 Mbps
  HEVC 1920 × 1080, kai 60P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L4.1 maks. 40 Mbps
- „ULTRA HD“ vaizdo įrašas (Tik ULTRA HD modeliai)
  H.264 3840 × 2160, kai 30P BP / MP / HP, kai L5.1 maks. 50 Mbps
  HEVC 3840 × 2160, kai 60P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L5.1 maks. 60 Mbps
- „HFR“ vaizdo įrašas (Tik HFR palaikantys modeliai)
  HEVC 3840 × 2160, kai 120P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L5.2 maks. 60

Mbps

- „Dolby Vision“ vaizdo įrašas (Tik „Dolby Vision“ palaikantys modeliai)
  HEVC 3840 × 2160, kai 60P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L5.1 maks. 50 Mbps
- „8K“ vaizdo įrašas (Tik 8K modeliai)
  VP9 7680 × 4320, kai 60P maks. 50 Mbps (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)
  AV1 7680 × 4320, kai 60P
  HEVC 7680 × 4320, kai 60P pagrindinis / pagrindinis 10 profilis, kai L6.1 maks. 100 Mbps

Palaikomi išoriniai subtitrai

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Vidinių subtitrų formatai

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Palaikomi vaizdo įrašų kodekai

Plėtinys	Kodekai	
asf wmv	Vaizdas	„VC-1 Advanced“ profilis (išskyrus WMVA), „VC-1 Simple“ ir „Main“ profiliai
	Garsas	WMA standartinis (išskyrus WMA v1/„WMA Speech“)
avi	Vaizdas	„Xvid“ (GMC nepalaikoma), H.264/AVC, „Motion Jpeg“, MPEG-4
	Garsas	MPEG-1 I, II sluoksnis, MPEG-1 III sluoksnis (MP3), „Dolby Digital“, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Vaizdas	H.264 / AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Garsas	„Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, AAC, MPEG-1 III sluoksnis (MP3), Dolby AC-4

3gp 3g2	Vaizdas	H.264 / AVC, MPEG-4
	Garsas	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Vaizdas	MPEG-2, MPEG-4, H.264 / AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Garsas	„Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, AAC, PCM, MPEG-1 I, II sluoksnis, MPEG-1 III sluoksnis (MP3)
ts trp tp mts	Vaizdas	H.264 / AVC, MPEG-2, HEVC
	Garsas	MPEG-1 I, II sluoksnis, MPEG-1 III sluoksnis (MP3), „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Vaizdas	MPEG-1, MPEG-2
	Garsas	MPEG-1 I, II sluoksnis, MPEG-1 III sluoksnis (MP3)
vob	Vaizdas	MPEG-1, MPEG-2
	Garsas	„Dolby Digital“, MPEG-1 I, II sluoksnis, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Įspėjimai leidžiant vaizdo įrašus

- Kai kurie vartotojo sukurti subtitrai gali veikti blogai.
- Vaizdo failas ir jo subtitrų failas turi būti tame pačiame aplanke. Norėdami, kad subtitrai būtų rodomi tinkamai, įsitikinkite, kad vaizdo failas ir subtitrų failas yra vienodais pavadinimais.
- Priklausomai nuo gamintojo ir modelio, prie tinklo prijungtos atmintinės (NAS) įrenginyje esantys subtitrai gali būti nepalaikomi.
- Nepalaikomos kai kurios transliacijos, įskaitant „Global Motion Compensation“ (GMC) ir „Quarterpel Motion Estimation“ (Qpel).
- „ULTRA HD“ vaizdo įrašas (Tik ULTRA HD modeliai) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Gali būti neleidžiami kai kurie HEVC koduoti „ULTRA HD“ vaizdo įrašai, kurių oficialiai

nesuteikė „LG Electronics“.
Kai kurie kodekai gali būti palaikomi atnaujinus programinę įrangą.

Plėtinys	Kodekai	
mkv/mp4/ts	Vaizdas	H.264 / AVC, HEVC
	Garsas	„Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, AAC

- Palaikoma tik „Windows Media Audio“ V7 arba naujesnė versija.
- AAC pagrindinis profilis nepalaikomas.
- Kai kurių kodavimo įrenginių sukurtų vaizdo įrašų failų gali būti neįmanoma leisti.
- Jei vaizdo įrašo failo formatas skiriasi nuo nurodytų, jo gali būti neįmanoma leisti.
- Vaizdo įrašų failų, laikomų USB atminties įrenginyje ir nepalaikančių didelės spartos, gali būtina neįmanoma tinkamai leisti.

Muzikos klausymasis

Muzikos leidimas

Galite klausytis muzikos naudodamiesi **Muzika** programa.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką.

02 Paleiskite **Muzika** programą.

03 Pasirinkite pageidaujamą atminties įrenginį.
Galite rinktis pageidaujamas dainas iš visų atminties įrenginių ir pridėti jas prie **Mano grojaraštis**.

04 Pasirinkite pageidaujamą muzikos turinį ir mėgaukitės juo.

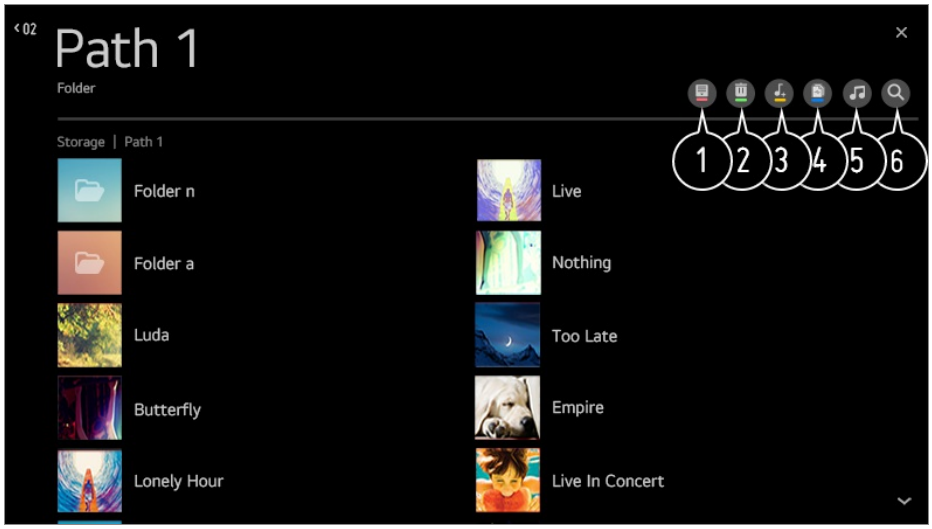

❶ pasirinkite pageidaujamo tipo turinio sąrašą.

❷ Pasirinkite ir ištrinkite norimą turinį.

- Negalite ištrinti kitų įrenginių bendrinamų failų.

❸ pasirinkite turinį pridėti prie **Mano grojaraštis**.

❹ Galite kopijuoti USB atminties įrenginyje esantį turinį.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

❺ atidarykite muzikos leistuvą.

❻ Paleiskite **Ieškoti**.

Muzikos leistuvo naudojimas

Galite patogiai leisti muziką pasirinkdami muzikos failus, išsaugotus programoje **Muzika** arba pasirinkdami muzikos grotuvo piktogramą, leisdami turinį tokiomis programomis, kaip antai **Nuotraukos ir vaizdo įrašai**.



❶ Galite leisti muziką iš pasirinkto atminties prietaiso.

❷ Galite nustatyti kartojimo atkūrimą ir atsitiktinį atkūrimą.

❸ Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
: Klausydamiesi muzikos arba leisdami muzikos grotuvą viso ekrano režimu, ekraną galite išjungti.
: Galite klausytis muzikos, kai ekranas išjungtas.

❹ Galite keisti muzikos leistuvo padėtį.

❺ Galite sumažinti muzikos leistuvą.

❻ Šia funkcija uždaromas muzikos leistuvas.

❼ Dainos žodžiai rodomi tik tuose muzikos failuose, kuriuose jie pateikti.
Kai kuriuose muzikos failuose galite pasirinkti vietą, kurioje rodomi dainos žodžiai, ir keisti vietą, nuo kurios atkuriamas failas.

- Dainų žodžių funkcija palaikoma tik kai kuriuose prietaisuose.
- Atlikus sinchronizavimą dainų žodžiai gali būti nerodomi; tai priklauso nuo dainų žodžių duomenų muzikos faile.

- Savo muzikos grotuvą vėl atidarysite spustelėdami nuotolinio valdymo pulto garsumo mygtuką VOLUME.
- Galite negalėti kai kurioms funkcijoms naudoti muzikos leistuvo.

Garso formatas

Failo formatas	Elementas	Informacija
mp3	Sparta bitais	32–320 kbps
	Atrankos dažnis	16–48 kHz
	Palaikymas	MPEG-1, MPEG-2
	Kanalai	mono, erdvinis
wav	Sparta bitais	-
	Atrankos dažnis	8–96 kHz

	Palaikymas	PCM
	Kanalai	mono, erdvinis
ogg	Sparta bitais	64–320 kbps
	Atrankos dažnis	8–48 kHz
	Palaikymas	„Vorbis“
	Kanalai	mono, erdvinis
wma	Sparta bitais	128–320 kbps
	Atrankos dažnis	8–48 kHz
	Palaikymas	WMA
	Kanalai	iki 6 kan.
flac	Sparta bitais	-
	Atrankos dažnis	8–96 kHz
	Palaikymas	FLAC
	Kanalai	mono, erdvinis

- Palaikomų programų skaičius skiriasi priklausomai nuo diskretizacijos dažnio.

Dalykitės kompiuterio turiniu

Žiūrėkite kompiuteryje išsaugotą turinį per televizorių

Kai šie įrenginiai yra prijungti prie to paties tinklo, televizoriuje galite mėgautis kompiuteryje išsaugotais vaizdo įrašais / muzika / nuotraukomis.

Naršykite turinį kompiuteryje ir žiūrėkite per televizorių („Windows 10“)

01 Prijunkite televizorių ir kompiuterį prie to paties tinklo.

02 Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą, kurį norite leisti, ir pasirinkite „Perduoti į įrenginį“.

03 Rodomame sąraše pasirinkite televizoriaus, kurį norite žiūrėti, pavadinimą, ir tame televizoriuje bus pradėtas atkūrimas.

- Net ir prijungus keletą TV ar įrenginių, pasirinktas failas atkuriamas tik per vieną įrenginį. Atkūrimo greitis priklauso nuo tinklo ryšio.
- Norėdami leisti kitose operacinėse sistemose ar įrenginiuose, skaitykite operacinės sistemos / įrenginio vadovą.

Naršykite ir žiūrėkite kompiuteryje saugomą turinį naudodami televizorių („Windows 10“)

01 Prijunkite televizorių ir kompiuterį prie to paties tinklo.

02 Savo kompiuterio ekrane atidarykite meniu „Pradžia“, ieškokite „srautinio medijos perdavimo parinktys“ ir pasirinkite rodomą rezultatą.

03 Atsidariusiame lange pasirinkite mygtuką „Įjungti srautinį medijos perdavimą“.

04 Leiskite visas „srautinio medijos perdavimo parinktis“.

05 Pasirinkite „Gerai“, kad išsaugotumėte nustatymus.

06 Pasirinkite prijungtą kompiuterį televizoriaus programoje **Namų skydas**, tada pasirinkite ir leiskite failą, kurį norite.

- Norėdami leisti kitose operacinėse sistemose ar įrenginiuose, skaitykite operacinės sistemos / įrenginio vadovą.

Į ką reikia atkreipti dėmesį bendrinant turinį

- Tinklo nustatymuose patikrinkite, ar tinkamai veikia turinio bendrinimo parinktis.
- Gali tinkamai neveikti belaidžiame tinkle. Rekomenduojama prisijungti prie laidinio tinklo.
- Priklausomai nuo tinklo aplinkos, gali tinkamai neveikti.

- Prijungus keletą TV prie vieno įrenginio, priklausomai nuo serverio veikimo, turinys gali būti atkuriamas netinkamai.
- Norėdami peržiūrėti 1080p vaizdo įrašą su turinio bendrinimo funkcija, turėsite naudoti maršrutizatorių, veikiantį 5 GHz dažniu. Jei naudojate 2,4 GHz maršrutizatorių, vaizdo įrašas gali striginėti arba tinkamai nepasileisti.
- Turinio bendrinimo funkcija gali būti nepalaikoma naudojant grupinio transliavimo nepalaikantį maršruto parinktuvą. Daugiau informacijos rasite maršruto parinktuvo naudotojo vadove arba susisiekite su gamintoju.
- Antraštės palaikomos tik tam tikruose prijungtuose įrenginiuose.
- Rekomenduojame vaizdo subtitrus peržiūrėti su „SmartShare“ kompiuterio programine įranga.
- Jei subtitrų failą pridėjote vėliau, išjunkite ir vėl įjunkite bendrinamą aplanką.
- Prijungtame įrenginyje nebus atkuriami DRM failai.
- Priklausomai nuo prijungto įrenginio aplinkos, palaikomo formato failas gali skirtis, net jei jis ir palaikomas TV.
- Jei yra per daug aplankų ar failų viename aplanke, funkcija gali neveikti tinkamai.
- Informacija apie failą iš prijungto įrenginio gali būti rodoma netinkamai.
- Priklausomai nuo kodavimo, kai kurių transliacijų nebus galima paleisti turinio bendrinimo režimu.

Kompiuterio ekrano rodymas per televizorių

Kompiuterio ekrano rodymas TV

Belaidis prisijungimas

01 Įjunkite „Screen Share“ režimą kompiuteryje. Jūsų TV bus parodytas galimų įrenginių sąraše.

02 Pasirinkite savo televizorių ir pageidaukite sukurti ryšį.

03 Prisijungus televizoriuje bus rodomas prijungto įrenginio ekranas.

- Rekomenduojama, kad visada atnaujintumėte prie televizoriaus prijungiamo įrenginio operacinės sistemos versiją, kad ryšys būtų patikimas.
- Rekomenduojama šią funkciją naudoti nedideliu atstumu.
- Galite paleisti Screen Share greičiau, jei jūsų mobilusis įrenginys ar kompiuteris bus prijungtas prie to paties tinklo kaip ir televizorius.
- Nors prijungti galima be belaidžio maršruto parinktuvo, rekomenduojama prietaisą prijungti

prie 5 GHz maršruto parinktuvo, nes veikimui įtakos gali turėti belaidžio ryšio aplinka.

- Reakcijos greitis priklauso nuo vartotojo aplinkos.
- Skiriasi nuo „Windows“ versijos. Daugiau informacijos apie jūsų norimą prijungti įrenginį ieškokite naudotojo vadove.
- Jei pakartotinai nepavyksta prijungti, išjunkite televizorių ir norimą prijungti įrenginį, tada vėl įjunkite abu ir pabandykite dar kartą.

Laidinis prisijungimas

Sujunkite kompiuterį su TV HDMI kabeliu.

Išnaudokite visas „Smart TV“ galimybes

Dalijimasis iš vieno kambario į kitą naudojimas

Dalijimasis iš vieno kambario į kitą naudojimas

Prijungdami prie vieno tinklo kelis televizorius galėsite priimti vaizdo signalus iš kitų televizorių.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką.

02 Paleiskite **Dalijimasis iš vieno kambario į kitą** programą.

03 Norėdami prisijungti, pasirinkite **Prijunkite TV** ir vykdykite instrukcijas ekrane.

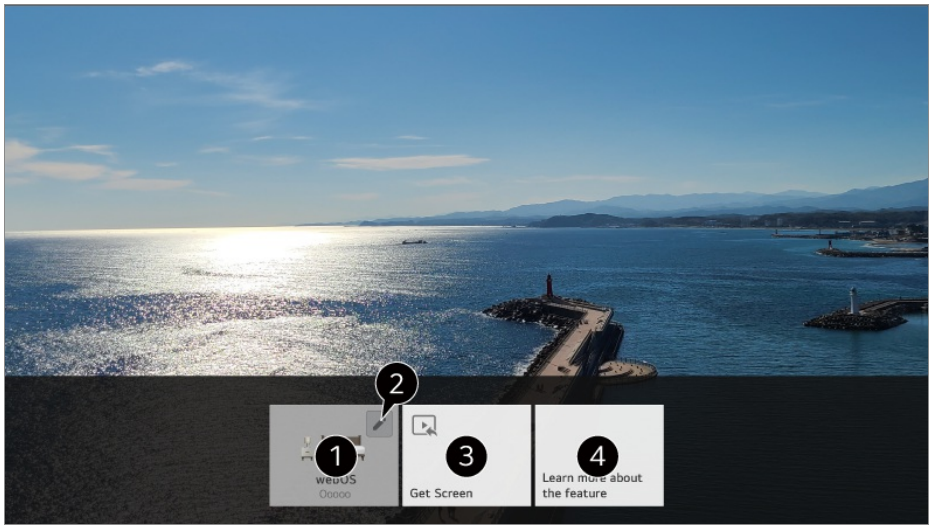

❶ Matysite televizorių, kurį tuo metu naudojate.

❷ Įjungiamas redagavimo ekranas. Galite peržiūrėti prijungtą televizorių ir blokuoti arba ištrinti ryšį.

❸ Galite pasirinkti televizorių, iš kurio atidarysite ekraną. Paspausdami **Prijunkite TV** taip pat galite prijungti naują įrenginį.

❹ Prisijunkite prie **Naudotojo vadovas**.

- Funkcijos **Dalijimasis iš vieno kambario į kitą** veikimas gali būti nutrauktas be išankstinio įspėjimo.
- Atsižvelgiant į modelį, kai kurios funkcijos gali neveikti.
- Galima prijungti ir naudoti tik modelius, palaikančius **Dalijimasis iš vieno kambario į kitą** funkciją.
- Prie vieno televizoriaus galima prijungti iki penkių jungčių.
- Procesas gali būti nesklandus. Tai priklausys nuo tinklo nustatymų ar aplinkos.
  Televizoriai, prie kurių norite prisijungti, turi būti prijungti prie to paties tinklo.
  Jei funkcija neveikia tinkamai, patikrinkite tinklo nustatymus ir maršruto parinktuvo WOL nustatymus.
  Priklausomai nuo maršrutizatoriaus veikimo, gali pablogėti perduodamo vaizdo ar garso kokybė.
- Siunčiamo vaizdo signalo vaizdo arba garso kokybė gali būti prastesnė už originalaus vaizdo signalo kokybę.
- Jungiantis prie LG ThinQ programėlės, esančios **Prijunkite TV**, visi televizoriai, su kuriais bus naudojamasi funkcija **Dalijimasis iš vieno kambario į kitą**, turi būti užregistruoti toje pačioje LG ThinQ paskyroje.
- Jį galima žiūrėti tik televizoriuje, kurio ekranas yra rodomas.
  Gaunamoms transliacijoms gali būti nustatyti peržiūros apribojimai.
  Kai kurioms transliacijoms negalima perduoti ekrano vaizdo arba iškelti ekrano.
- Vaizdo įrašą gavusio televizoriaus ekranas bus automatiškai įjungtas, o vaizdo įrašą išsiuntusio televizoriaus ekranas automatiškai išsijungs.

Išnaudokite visas Meno galerija galimybes

Išnaudokite visas Meno galerija galimybes

Galite mėgautis kiekvienai temai skirtu aukštos kokybės garsu.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką.

02 Paleiskite **Meno galerija** programą.

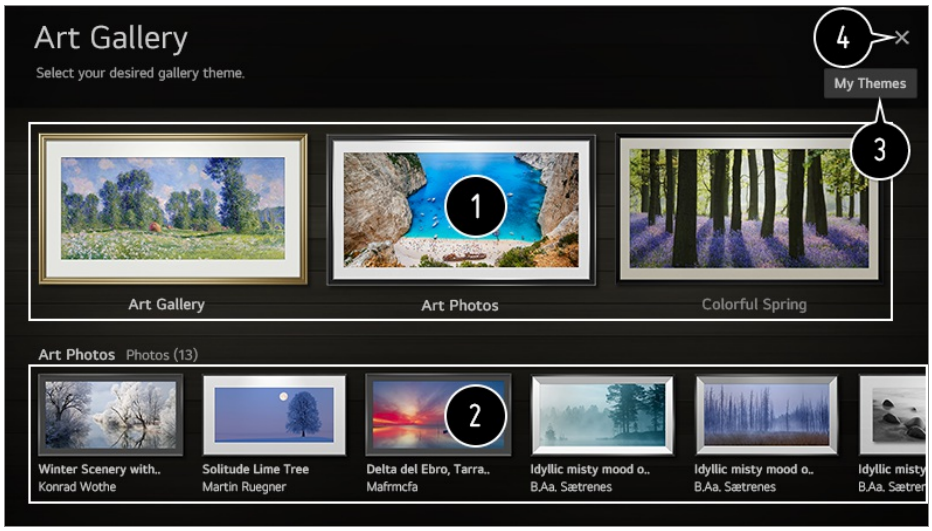

❶ Žiūrėkite kiekvienai temai įrašytus vaizdus.

- Galite parsisiųsti iki trijų temų tuose pačiuose modeliuose.

❷ Galima peržiūrėti temos informaciją arba vaizdą iš anksto.

❸ Galima ištrinti atsisiųstą temą arba pasirinkti norimą peržiūrėti temą.

❹ Išeikite iš **Meno galerija**.

Naršymas internete per televizorių

Žiniatinklio naršyklė naudojimas

Galite atidaryti svetainę įvesdami svetainės adresą į adresų (URL) juostą. Įvedę paieškos žodį, paieškos sistemoje rasite informaciją apie įvestą žodį.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką.

02 Paleiskite programą **Žiniatinklio naršyklė**.

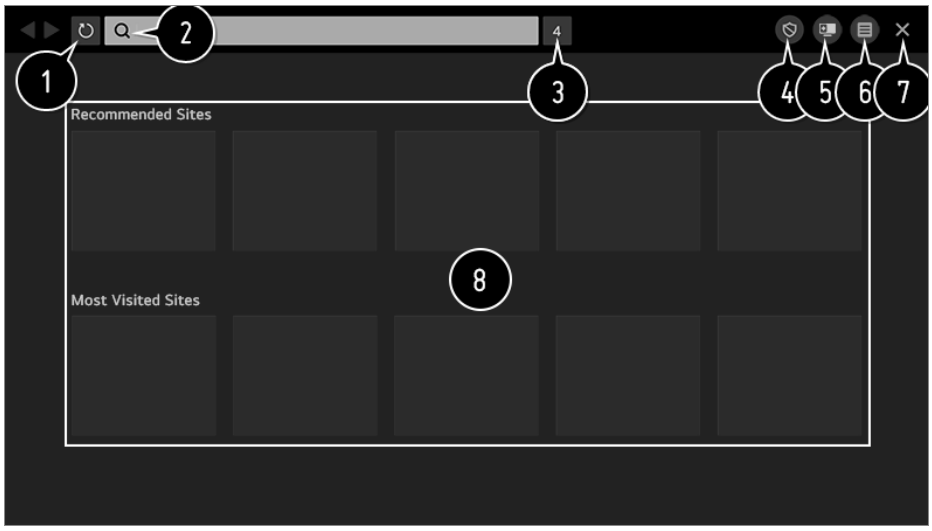

❶ Galite atnaujinti peržiūrimą tinklalapį.

❷ Galite įvesti interneto adresą, jei norite pereiti į tam tikrą interneto svetainę, arba tiesiogiai įvesti paieškos terminą.

❸ Galite peržiūrėti šiuo metu atidarytus skirtukus.

❹ Galite užblokuoti skelbimus peržiūrimame tinklalapyje.
Tačiau šis mygtukas rodomas tik tuo atveju, jei ▤ → **Nustatymai** → **Naudoti parinktį Blokuoti Reklamas** funkcija nustatyta į **Įjungti**.

❺ Padalinkite ekraną, kad būtų rodomas televizoriaus ekranas. Galite naršyti tinklalapius žiūrėdami televizorių.

❻ Naršydami interneto svetainėje galite priartinti arba nutolinti.
Pridėti prie žymių : Galite į savo parankinius pridėti interneto svetainę, kurią šiuo metu peržiūrite.
Istorija : Galite peržiūrėti ir ištrinti apsilankymų interneto svetainėje istoriją.
Žymos : Galite peržiūrėti ir ištrinti interneto svetainių, kurias pridėjote prie parankinių, sąrašą.
Nustatymai : Galite pakeisti interneto naršyklės nustatymus.

❼ Išeikite iš **Žiniatinklio naršyklė**.

❽ Naujo skirtuko ekrane pateikiamas: **Rekomenduojamos svetainės** ir **Lankomiausias Puslapis** sąrašas.
Jei nenorite, kad būtų rodomos **Rekomenduojamos svetainės**, nustatykite ▤ → **Nustatymai** → **Rodyti rekomenduojamas interneto svetaines** funkciją į **Išjungti**.
Rekomenduojamos svetainės gali skirtis įvairiose šalyse ir gali būti prieinamos tik kai kuriose šalyse.

- **Žiniatinklio naršyklė** programa jūsų televizoriuje yra televizoriaus naršyklė, todėl ji gali veikti kitaip nei jūsų kompiuterio naršyklė.

  · Kai kuris turinys gali būti tinkamai neatkuriamas.

- „Flash“ papildinys nepalaikomas, palaikomos tik HTML5 medijos.
- Papildinio diegimas nepalaikomas.
- Gali būti neleidžiama atkurti medijos, jei ji yra kitokio formato nei JPEG/PNG/GIF.
- Programos gali būti priverstinai išjungtos, jei televizoriui trūksta atminties.
- Naudojami televizoriuje įdiegti šriftai. Priklausomai nuo turinio, simboliai gali būti rodomi skirtingai nei kompiuterio ar mobiliojo įrenginio naršyklėse.
- Failų ir šriftų atsisiuntimai nepalaikomi.
- Būtina elgtis atsargiai, nes kenksmingos ar sukčiavimo veiklą vykdančios svetainės nėra automatiškai blokuojamos.
- Kai kurios žiniatinklio naršyklės funkcijos gali laikinai būti neprieinamos dėl išorinių veiksnių.

- Interneto svetainę galima pasiekti per televizoriaus **Žiniatinklio naršyklė** programą, todėl reikia pasirūpinti dėl vaikų prieigos prie žalingo internetinio turinio apribojimo.
  Galite užrakinti **Žiniatinklio naršyklė** programą, kad būtų išvengta prieigos prie žalingo internetinio turinio.
  Sukonfigūruokite nustatymus parinktyje → → **Bendra** → **Sauga** → **Programų užraktai**.
- Jei kyla problemų naudojant **Žiniatinklio naršyklė**, žr. **Trikčių šalinimo vadovas**, pateikiamą **Naudotojo vadovas**.

Žiniatinklio naršyklė nustatymų keitimas

Pasirinkite → **Nustatymai** programos **Žiniatinklio naršyklė** viršuje.

Paleidžiant

Galite pasirinkti, koks puslapis bus rodomas jums atidarius programą **Žiniatinklio naršyklė**.

Paieškos Variliai

Galite pasirinkti paieškos variklį, kurį naudodami ieškosite, įvedę raktinį žodį adreso juostoje.

- Paieškos nustatymai gali būti pakeisti be perspėjimo remiantis tiekėjo aplinkybėmis.

Rodyti rekomenduojamas interneto svetaines

Galite nustatyti, ar rodyti **Rekomenduojamos svetainės** sąrašą naujo skirtuko ekrane.

Visuomet Rodyti Adreso Juostą

Kai nustatyta **Įjungti**, visada bus viršuje rodoma adreso juosta ir meniu juostos sritis.

Automatinis Pranešimas apie Žiniatinklio triktį

Kai nustatyta **Įjungti**, jei triktis atsiranda dėl nepakankamos atminties (veikimo atidėjimas ar veikimo sutrikimas, medijos atkūrimo triktis, puslapio įkėlimo triktis, neįprastas išjungimas ir kt.), informacija automatiškai siunčiama „LG Electronics“ (Korėja) žiniatinklio naršyklės kūrimo komandai. Išsiųsta informacija bus naudojama tik žiniatinklio naršyklės našumui pagerinti.

Naudoti parinktį Blokuoti Reklamas

Kai nustatyta **Įjungti**, **Žiniatinklio naršyklė** viršuje esančioje meniu juostos srityje pasirodys mygtukas, skirtas įjungti ir išjungti **Naudoti parinktį Blokuoti Reklamas** funkciją. Įjungus **Naudoti parinktį Blokuoti Reklamas** funkciją, pagreitinamas puslapio įkėlimas blokuojant į interneto svetainę įtrauktus skelbimus.

Interneto svetainių filtravimas

Galite užregistruoti interneto svetaines, kad blokuotumėte ar leistumėte.
Patvirtintos Svetainės : galite sukonfigūruoti nustatymus, kad būtų atidaromos tik anksčiau užregistruotos svetainės.
Užblokuotos Svetainės : galite sukonfigūruoti nustatymus taip, kad būtų blokuojamos tam tikros interneto svetainės.

- Norint naudoti **Interneto svetainių filtravimas** funkciją, jums reikės įvesti televizoriaus slaptažodį.
  Pradžioje naudojamas slaptažodis „0000“.
  Jei kaip šalis pasirenkama Prancūzija arba Norvegija, slaptažodis yra ne „0000“, o „1234“.

Iškylančiųjų langų blokavimo programa

Ši funkcija blokuoja iškylančiuosius langus, kuriuos automatiškai rodo tinklalapiai.

Naršymas Privačiai

Jei nustatyta į **Įjungti**, nebus palikta apsilankymų interneto svetainėje istorijos.

Nesekti

Galite paprašyti interneto svetainės, kad neliktų jūsų apsilankymo istorijos. Veikimas gali skirtis atsižvelgiant į interneto svetainės politiką.

Adaptyvusis transliavimas naudojant „JavaScript“

Medijos transliacijos technologija naudojant „JavaScript“ suteikia galimybę žiūrėti

vaizdo įrašus su optimalia skiriamąja geba.
Jei nustatyta į **Išjungti**, **Žiniatinklio naršyklė** rodomo vaizdo įrašo rezoliucija ribojama iki 720 p.

Slapukų Nuostatos

Tai suteikia galimybę interneto svetainei išsaugoti ir naudoti slapukų duomenis.

Išvalyti Naršymo Duomenis

Išvalyti Slapukus : Ištrinami slapukų duomenys. Juos ištrynus esate atjungiami nuo daugumos interneto svetainių.
Išvalyti Visus Naršymo Duomenis : Ištrinama visa naršymo istorija, įskaitant slapukus.

Pranešimas apie sportą naudojimas

Pranešimas apie sportą naudojimas

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⌂ mygtuką.

02 Paleiskite **Pranešimas apie sportą** programą.

03 Pasirinkite **Pridėti Mano komandą**, kad įtrauktumėte norimą sporto komandą į „Mano komandą“.
Galite patikrinti registruotos komandos rungtynių tvarkaraštį arba nustatyti įspėjamąjį signalą.

- Rungtynių tvarkaraštis arba būsena gali skirtis nuo faktinių, atsižvelgiant į duomenų teikėjo situaciją.
- Realiojo laiko signalai gali neveikti, kai veikia tam tikros programos.
- Ši funkcija palaikoma tik tada, kai yra prijungtas tinklas.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Nustatymai

Spartieji nustatymai

Spartus nustatymų funkcijos naudojimas

Greitai ir paprastai rodo lengvų valdiklių rinkinį, tokių kaip **Vaizdo režimas**, **Garso išvestis**, **Išsijungimo laikmatis** ir pan.

Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

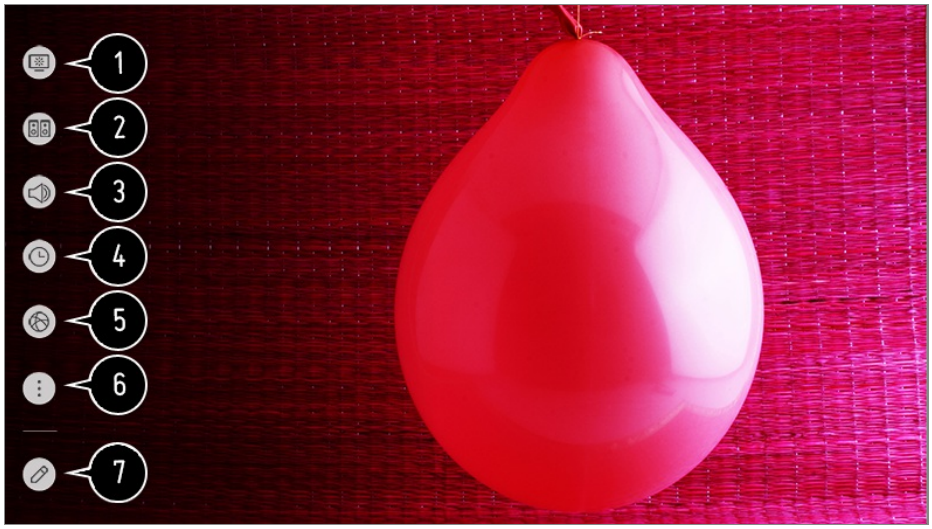

❶ galite nustatyti **Vaizdo režimas**.

❷ galite nustatyti **Garso režimas**.

❸ galite rinktis **Garso išvestis**.

❹ galite nustatyti **Išsijungimo laikmatis**.

❺ Pereikite į **Jungtis** ekraną.

❻ galite nustatyti daugiau parinkčių.

❼ Galite pridėti/ištrinti sparčiojo nustatymo elementus arba pakeisti elementų tvarką.

- Įėję į kiekvieną elementą, paspauskite ir palaikykite **Ratuko (OK)** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, kad pereitumėte į atitinkamą meniu.

Paveikslėlis

Vaizdo režimo pasirinkimas

⚙ → ⋮ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos** → **Vaizdo režimas**

Pasirinkite vaizdo režimą, kuris labiausiai atitinka jūsų žiūrėjimo aplinką, pageidavimus ar vaizdo tipą.
Pasirinkite vaizdo režimą. Koreguodami kiekvieną elementą (priklausomai nuo režimo) geriau optimizuosite vaizdo įrašą pagal jo charakteristikas.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Kai naudojate įprastus signalus

Ryškus

Paaštrinamas vaizdas padidinant kontrastą, šviesumą ir aštrumą.

Standartinis

Vaizdas rodomas įprastu kontrasto, šviesumo ir aštrumo lygiais.

„Eco“ / APS

Energijos taupymo funkcija pakeičia TV nustatymus taip, kad sumažėtų energijos sąnaudos.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Kinas

Vaizdas tinkamas filmams žiūrėti.

Sportas / Futbolas / Cricket

Vaizdas tinkamas sporto varžyboms žiūrėti. Pagerinamas greitų judesių, pvz., spiriamo ar metamo kamuolio, vaizdas.

- Sporto šakos pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo regiono.

Žaidimas

Vaizdas tinkamas žaidimams žaisti.

HDR Efektas

Šia funkcija galite mėgautis dinamiškesniu, aiškesniu vaizdu koreguojant ekrano apšvietimą ir tamsias sritis.
Šia funkcija suteikiamas tikroviškas vaizdas net tada, kai šaltinio vaizdo gradacijos lygis yra aukštas.

- Jei nustatote **Vaizdo režimas** į **HDR Efektas**, negalėsite naudotis kai kuriais **Vaizdo**

veiksenos nuostatos.

FILMMAKER MODE

Ši funkcija suteikia optimalią „Cinema Picture“ kokybę, kurią patvirtino „UHD Alliance“ – su UHD susijusių technologijų standartų nustatymo įstaiga.

- Norėdami automatiškai perjungti į **FILMMAKER MODE**, kai įvedamas signalas, kurį galima valdyti šiuo režimu, nustatykite **Automatinis FILMMAKER MODE keitimas** į **Įjungti**.

Ekspertas (šviesus kambarys) / Ekspertas (tamsus kambarys)

Šis režimas tinka filmams ir pan. žiūrėti tamsioje aplinkoje.
Ekspertas (tamsus kambarys) turi žemesnę spalvų temperatūrą nei **Ekspertas (šviesus kambarys)**.
Pasirinkite režimą, tinkamą žiūrimam filmui.
ISFccc : „Imaging Science Foundation Certified Calibration Control“

Kai naudojate HDR/Dolby Vision signalus

Ryškus

Paaštrinamas vaizdas padidinant kontrastą, šviesumą ir aštrumą.

Standartinis

Normalioje žiūrėjimo aplinkoje atsidaro ekranas, kuriame tinkamai rodomas HDR ekspresyvumas ir ryškumas.

Pagrindinis kino ekranas

Ekranas tampa šviesesnis ir aiškesnis nei nustačius **Kinas**.

Kinas

Vaizdas tinkamas HDR vaizdo signalui.

Žaidimas

Vaizdas tinkamas žaidimams žaisti.

FILMMAKER MODE

Ši funkcija suteikia optimalią „Cinema Picture“ kokybę, kurią patvirtino „UHD Alliance“ – su UHD susijusių technologijų standartų nustatymo įstaiga.

- Norėdami automatiškai perjungti į **FILMMAKER MODE**, kai įvedamas signalas, kurį galima valdyti šiuo režimu, nustatykite **Automatinis FILMMAKER MODE keitimas** į **Įjungti**.

- Jei HDR/Dolby Vision vaizdo įrašo signalas yra siunčiamas į modelius, kurie nepalaiko HDR/Dolby Vision technologijos, bus pateiktos įprasto signalo vaizdo režimų parinktys.
- Galimi vaizdo režimai gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo.
- Kai žiūrite internetinės paslaugos turinį, vaizdo režimą galima pakeisti taip, kad jis atitiktų rodomą turinį.
- „Expert“ yra parinktis, leidžianti vaizdo kokybės ekspertui tiksliai reguliuoti standartinio vaizdo kokybę. Todėl tai gali būti neefektyvu įprastam vaizdui.
- Pakeitus **Vaizdo režimas**, gali pasikeisti **Energijos taupymas** ir **Motion Eye Care** nustatymai, o tai gali turėti įtakos energijos suvartojimui. Galite reguliuoti jų nustatymus rankiniu būdu **Energijos taupymas** ir **Vaizdo parinktys** meniu.

Vaizdo režimo reguliavimas

→ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos**

Ši funkcija leidžia atlikti pasirinkto vaizdo režimo išsamius pakeitimus.

Foninis apšvietimas

Valdomas ekrano šviesumas reguliuojant foninį apšvietimą. Kuo vertė arčiau 100, tuo ekranas šviesesnis.

- Sumažinkite **Foninis apšvietimas**, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
- Priklausomai nuo **Energijos taupymas** (**Automat.**/**Daugiausiai**), galite negalėti reguliuoti **Foninis apšvietimas**.
  Tokiu atveju, eikite į → → **Paveikslėlis** → **Energijos taupymas** ir nustatykite į **Išjungti** arba **Mažiausiai**.
- Priklausomai nuo televizoriaus modelio, jūsiškis gali neturėti **Foninis apšvietimas** nustatymo.

OLED ŠVIESA

Ekrano ryškumas reguliuojamas keičiant OLED skydelio ryškumą.

- Priklausomai nuo televizoriaus modelio, jūsiškis gali neturėti **OLED ŠVIESA** nustatymo.

Kontrastas

Reguliuoja šviesių ir tamsių vaizdo sričių kontrastą. Kuo vertė arčiau 100, tuo didesnis kontrastas.

Skaistis

Nustatomas bendras ekrano šviesumas. Kuo vertė arčiau 100, tuo ekranas šviesesnis.
Galite naudoti nustatymus **Skaistis**, skirtus nustatyti tamsiajai vaizdo daliai.

Ryškumas

Reguliuoja vaizdo aštrumą. Kuo vertė arčiau 50, tuo aštresnis ir aiškesnis vaizdas.

Spalva

Padidina arba sumažina ekrane rodomų spalvų toną. Kuo vertė arčiau 100, tuo gilesnė spalva.

Atspalvis

Reguliuoja ekrane rodomų raudonos ir žalios spalvų balansą. Kuo vertė arčiau „Raudona 50“, tuo bus raudonesnė spalva. Kuo vertė arčiau „Žalia 50“, tuo bus žalesnė spalva.

Spalvų t.

Sureguliuokite viso vaizdo spalvų toną. Sumažinę lygį, gaunate šiltesnį toną, o pakėlę – šaltesnį toną.

- Jūsų nurodyti nustatymai taikomi tik šiuo metu pasirinktam įvesties režimui.
  Jei esamo vaizdo nustatymus norite taikyti visiems įvesties režimams, pasirinkite **Taikyti visoms įvestims**.
- Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo ar pasirinkto vaizdo režimo.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Vaizdo režimo atstatymas

→ ⋮ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos** → **Nustatyti iš naujo**

Jei pritaikę parametrus norite atkurti gamyklinius vaizdo parametrus, pasirinkite atkurti kiekvienam vaizdo režimui.

Išplėstinio valdymo parinkčių nustatymas

→ ⋮ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos** → **Išplėstiniai valdikliai**

Dinaminis kontrastas

Priklausomai nuo vaizdo šviesumo pataiso ekrano šviesių ir tamsių pusių skirtumą, kad būtų pasiektas optimalus rezultatas.

Dinamiškas tonų atvaizdavimas

Tinkami kontrasto nustatymai yra paremti HDR turinio vaizdo ryškumu.

Dinamiška spalva

Reguliuoja vaizdo spalvą ir grynį, kad vaizdas būtų spalvingesnis ir gyvesnis.

Spalvų gama

Parenka rodomų spalvų diapazoną. Nustatykite spalvų gamą **Automat.** pagal signalą arba pasirinkite ryškesnes ir sodresnes spalvas atitinkamai **Išsamus** ir **Platus**.

Itin didelė raiška

Reguliuoja skiriamąją gebą, kad blankūs ir išsilieję vaizdai būtų aiškesni.

Gama

Reguliuoja vidutinį vaizdo šviesumą.
Norėdami gauti ryškų vaizdą, pasirinkite **mažas**, tamsiam vaizdui pasirinkite **1 lygis** arba **2 lygis**, o vidutinio ryškumo – pasirinkite **Vidutinis**.
Kinas arba **Ekspertas (šviesus kambarys)**/**Ekspertas (tamsus kambarys)** galima pasirinkti iš **1.9**/**2.2**/**2.4**/**BT.1886**.

- **2 lygis**/**BT.1886** reiškia gradaciją ITU-R BT.1886. Tai yra tarptautinis standartas.

Baltumo balansas

Funkcija, skirta kiekvienos spalvos nuostatoms koreguoti, leidžia tiksliau perteikti vaizdą pagal norimą bendrąjį ekrano spalvų toną.

Spalvų t.

Jei norite šiltų spalvų, pasirinkite **1 šiltas**/**2 šiltas**/**3 šiltas**, jei šaltų – pasirinkite **Šalta**, jei vidutinių – pasirinkite**Vidutinis**.

Būdas

Šis metodas naudojamas tiksliai nustatant spalvų temperatūrą. Galite valdyti spalvų temperatūrą pagal šviesios ir tamsios vaizdo įrašo dalies taškus, pasirinkdami **2 taškai**, kiekvieną tašką sudaro 10 lygių, jei pasirenkate **10 IRE taškų**, arba kiekvieną vaizdo įrašo tašką sudaro 22 lygiai, jei pasirenkate **22 IRE taškų**.

Taškas

Norėdami reguliuoti spalvų temperatūrą, pasirinkite ekrano ryškumą.
Jei **Būdas** nustatytas į **2 taškai**, naudokite „Žemą“, pasirinkdami šešėlius, ir „Aukštą“, pasirinkdami paryškinimus.
Jei pasirinktas **Būdas** yra nustatytas į **10 IRE taškų**; ryškumą galite pasirinkti naudodamiesi skaitmenimis, nurodančiais 10 lygių.
Jei **Būdas** nustatomas kaip **22 IRE taškų**, galite pasirinkti ryškumą su 22 ryškumo lygiais.

IRE

Norėdami reguliuoti spalvų temperatūrą, pasirinkite ekrano ryškumą.
Jei pasirinktas **Būdas** yra nustatytas į **10 IRE taškų**; ryškumą galite pasirinkti naudodamiesi skaitmenimis, nurodančiais 10 lygių.
Jei **Būdas** nustatomas kaip **22 IRE taškų**, galite pasirinkti ryškumą su 22 ryškumo lygiais.

Skaistis

Galite koreguoti pasirinktą ryškumą pagal taškus.

- Šiuos nustatymus galima pasirinkti tik tada, kai **Vaizdo režimas** yra **Kinas**, **Ekspertas (šviesus kambarys)** arba **Ekspertas (tamsus kambarys)** ir kai **Būdas** yra nustatytas kaip **10 IRE taškų** arba **22 IRE taškų**.

Raudona / Žalia / Mėlyna

Pakoreguokite pasirinkto taško spalvos temperatūrą.
Sureguliuokite **Raudona**/**Žalia**/**Mėlyna** intensyvumą diapazone nuo -50 iki 50.
Galite pakoreguoti atitinkamas ryškumo reikšmes, pasirinktas **Taškas**.

Spalvų valdymo sistema

Naudojama, kai specialistai tikrina vaizdo šablonus. Galima valdyti pasirenkant šešių spalvų zonas (**Raudona**/**Žalia**/**Mėlyna**/**Žalsvai mėlynas**/**Rausvai raudonas**/**Geltonas**).
Įprastai matomų vaizdų spalvos gali pakisti nežymiai.

Spalva

Iš **Raudona**/**Žalia**/**Mėlyna**/**Žalsvai mėlynas**/**Rausvai raudonas**/**Geltonas** pasirinkite norimą toną.

Grynis / Atspalvis / Skaistis

Sureguliuokite spalvotumo signalą/atspalvį/skaistį intervale nuo -30 iki +30.

Didžiausias ryškumas

Reguliuokite didžiausią ryškumą ryškiausiam šviesumui nustatyti.

- Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo ar pasirinkto vaizdo režimo.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Vaizdo parinkčių nustatymas

→ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos** → **Vaizdo parinktys**

Triukšmo mažinimas

Pašalinami matomi maži taškai, kad vaizdas būtų švarus.

MPEG triukšmo mažinimas

Sumažina skaitmeninių vaizdo signalų metu sukurtą triukšmą.

Sklandi gradacija

Tai sumažina vaizdo kontūro nelygumus ir vaizdo persiklojimą, ir rodomas vaizdas yra sklandesnis.

Tamsumo lygis

Sureguliuokite tamsių vaizdų dalių ryškumą.
Pasirinkite **Garsiai** ryškiam ekranui arba **Tyliai** tamsiam ekranui.

- Šią funkciją galima naudoti žiūrint turinį per išorinę įvestį.

Tikras kinas

Optimizuokite ekraną filmams.

Motion Eye Care

Automatiškai reguliuojamas šviesumas ir pagal vaizdo duomenis sumažinamas vaizdo suliejimas, kad būtų sumažintas akių varginimas.

- Nustačius šią parinktį į **Išjungti** energijos sąnaudos gali būti padidintos.

LED mažinimas

Didinamas kontrasto formatas šviesinant šviesią ekrano pusę ir tamsinant tamsią ekrano pusę.

- **Išjungti** : Išjungia **LED mažinimas** funkciją.
- **mažas** / **Vidutinis** / **Labai gera** : pakeičiamas kontrasto formatas.

- Nustačius šią parinktį į **Išjungti** energijos sąnaudos gali būti padidintos.

TruMotion

Tinkama greitai judančių vaizdų vaizdo kokybei.

- **Išjungti** : Išjungia „**TruMotion**“.
- **„Cinema Clear“** : Sureguliuokite judesio virpėjimą ekrane, kad jaustumėtės, lyg būtumėte kino teatre.
- **Natūralus** : Nustatykite vaizdus su daugybe judesių, kad jie atrodytų natūraliai ir aiškiai.
- **Lygus** : sušvelnina greitai judančius vaizdus.
- **Vartotojas** : **TruMotion** nustatomi rankiniu būdu.
  - **„De-Judder“** : reguliuoja ekrano vibracijas.
  - **„De-Blur“** : sumažina judesio išsiliejimo efektus.
  - **OLED Motion** / **„Motion Pro“** : Naudodami apšvietimo valdymą padarykite, kad greitai judantys vaizdai būtų aiškesni.

- Papildomi nustatymai gali būti pakeisti tik nustačius į režimą **Vartotojas**.

- Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo ar pasirinkto vaizdo režimo.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Ekrano dydžio nustatymas

⚙ → ⋮ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo formato nuostatos** → **Vaizdo formatas**

Ekrano dydį galite pakeisti pagal žiūrimo turinio tipą.

16:9

Rodomas 16:9 vaizdo formatas.

Originalus

Pakeičia vaizdo formatą į 4:3 ar 16:9, priklausomai nuo įvesties vaizdo signalo.

Visas plotis

Galite peržiūrėti turinį per visą ekraną.

Atkreipkite dėmesį, kad, priklausomai nuo signalo tipo, gali atsirasti vaizdo iškraipymas.

4:3

Rodomas 4:3 vaizdo formatas.

Vertikalus artinimas

Galite reguliuoti ekrano vertikalius matmenis ir sulygiuoti ekraną vertikaliai naudojantis **Reguliuoti artinimo koeficientą** ir **Reguliuoti ekrano padėtį**.

Priartinimas 4 kryptimis

Galite reguliuoti ekrano horizontalius/vertikalius/įstrižainės matmenis ir sulygiuoti ekraną horizontaliai/vertikaliai naudojantis **Reguliuoti artinimo koeficientą** ir **Reguliuoti ekrano padėtį**.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
- Artinant ar mažinant vaizdą, vaizdas gali būti iškreiptas.
- Pasirinkus kitokį ekrano dydį nei originalus, vaizdas gali atrodyti skirtingai.
- Priklausomai nuo vaizdo formato ir ekrano dydžio derinio, kraštai gali būti paslėpti arba rodomi juodai, arba gali mirgėti abi nuotraukos pusės. Be to, renkantis transliavimo ekrane rodomą elementą, kontūrai gali būti suderinti netinkamai.
- Galimi ekrano vaizdai gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo.

Ekrano žiūrėjimas su Tik nuskaitymas

→ ⋮ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo formato nuostatos** → **Tik nuskaitymas**

Jei šią funkciją įjungsite į **Įjungti**, galėsite žiūrėti turinį tokiu vaizdo formatu, kuris yra pritaikytas transliuojamam signalui arba turinio šaltiniui. Jei ekrano krašto nesimato, nustatykite į **Išjungti**.
Jei nustatyta į **Automat.**, funkcija persijungia iš **Įjungti** arba **Išjungti** būsenos priklausomai nuo informacijos vaizdo signale.

- Pasirenkamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo esamos įvesties.

Energijos taupymo funkcijos naudojimas

→ ⋮ → **Paveikslėlis** → **Energijos taupymas**

Sureguliavus didžiausią ekrano šviesumą sumažinamos energijos sąnaudos.

Automat.

Televizoriaus jutiklis aptinka aplinkos apšvietimą ir automatiškai sureguliuoja ekrano šviesumą.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Išjungti

Išjungia energijos taupymo režimą.

Mažiausiai / Vidutinis / Daugiausiai

Pritaiko iš anksto nustatytą energijos taupymo režimą.

Išjungti ekraną

Ekranas išjungiamas ir atkuriamas tik garsas.
Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus maitinimo ir garso reguliavimo mygtukus.

- Jei naudojate **Energijos taupymas** funkciją, pasikeis jūsų TV skaistis.

Minimalus ryškumas

→ ⋮ → **Paveikslėlis** → **Minimalus ryškumas**

Nustačius **Energijos taupymas** į **Automat.**, galima nustatyti ekrano tamsumą.

Akių komforto režimas funkcijos naudojimas

→ ⋮ → **Paveikslėlis** → **Papildomos nuostatos** → **Akių komforto režimas**

Spalvų temperatūra bus pakoreguota taip, kad akių nuovargis būtų mažesnis.

Įjungti

Reguliuojama televizoriaus ekrano spalvų temperatūra.

Išjungti

Išjungiama **Akių komforto režimas** funkcija.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → **Paveikslėlis** → **Papildomos nuostatos** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Prijungę įrenginį, palaikantį **HDMI ULTRA HD Deep Colour**, galėsite mėgautis aiškesniu vaizdu. Prijungę atkūrimo įrenginį, nustatykite **HDMI ULTRA HD Deep Colour** į **Įjungti**.
Jei prijungtas įrenginys nepalaiko minėtos nuostatos, gali būti, kad jis veiks netinkamai. Tokiu atveju pakeiskite televizoriaus „HDMI ULTRA HD Deep Color“ nustatymą į **Išjungti**.

Palaikoma ekrano skyra

- Įjungti : palaiko 4K esant 120 Hz (4:4:4, 4:2:2 ir 4:2:0)
- Išjungti : palaiko 4K esant 60 Hz (4:2:0)

4K esant 100 / 120 Hz palaikymo formatas

Skiriamoji geba	Kadro dažnis (Hz)	Spalvų gylis/chromatinis dažnis		
		8 bitai	10 bitų	12 bitų
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1)]	YCbCr 4:2:0 [1)]
		YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]
		YCbCr 4:4:4 [1)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]
		RGB 4:4:4 [1)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]
	100 120	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
		YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	-
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	-

1) Palaikoma, kai **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nustatyta kaip **Įjungti**.
2) Palaikomi tik tam tikri HDMI įvesties prievadai.

- Galite keisti tik tuo metu žiūrimų **HDMI IN** nustatymus.
- Kiekvienai HDMI jungčiai galite nustatyti skirtingus nustatymus.

Instant Game Response naudojimas

⚙ → ⋮ → **Paveikslėlis** → **Papildomos nuostatos** → **Instant Game Response**

Nustatykite HDMI prievadą, prijungtą prie prietaiso, kaip **Įjungti**, ir mėgaukitės žaidimais su optimaliu vaizdu.
Jei prijungtas įrenginys nepalaiko minėtos nuostatos, gali būti, kad jis veiks netinkamai.

- Nustatykite **HDMI ULTRA HD Deep Colour** funkciją į **Įjungti** HDMI jungčiai, prijungtai prie žaidimų įrenginio, kad galėtumėte įjungti funkciją **Instant Game Response**.
- Tai veikia tik tada, kai ⚙ → ⋮ → **Garsas** → **Garso išvestis** yra **Vidinis televizoriaus garsiakalbis**/**Garso išvestis (Llinijinė išvestis)**/**Laidines ausines**/**Laidinės Ausinės + Vidinis Televizoriaus Garsiakalbis**. (Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.)
- Paleidus nuostatą „**Instant Game Response**“, vaizdas gali laikinai mirksėti.
- Jei šią funkciją nustatote kaip **Įjungti**, negalima pakeisti kai kurių vaizdo nustatymo elementų.

AMD FreeSync Premium naudojimas

⚙ → ⋮ → **Paveikslėlis** → **Papildomos nuostatos** → **AMD FreeSync Premium**

Taip sumažinami ekrano vaizdo pertrūkiai ir vaizdo pateikimo delsa žaidžiant.

- Norint naudoti funkciją **AMD FreeSync Premium**, **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nuostata, taikoma atitinkamam terminalui, turi būti nustatyta į **Įjungti** arba **4K**/**8K**.
- Kai naudojama **AMD FreeSync Premium**, nedideli ryškumo pasikeitimai gali atsirasti priklausomai nuo išorinio įrenginio dažnio.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Automatinis FILMMAKER MODE keitimas

⚙ → ⋮ → **Paveikslėlis** → **Papildomos nuostatos** → **Automatinis FILMMAKER MODE keitimas**

Jei nustatyta į **Įjungti**, **Vaizdo režimas** bus automatiškai pakeistas į **FILMMAKER MODE** kai įvedamas signalas, kurį galima valdyti naudojant **FILMMAKER MODE**.

- Nors šiuo režimu kūrėjo nuostata sėkmingai perduodama, vaizdas gali atrodyti tamsesnis negu kai yra pasirinktas kitas **Vaizdo režimas**.

Garsas

„Dolby Atmos“

→ → **Garsas** → **„Dolby Atmos“**

„Dolby Atmos“ yra paremtas garso objektų koncepcija. Bet koks garsas gali būti sumaišytas kaip vienas garso elementas, objektas, kuris savarankiškai talpinamas trimatėje erdvėje.
Jūsų naujasis LG televizorius turi naujausią „Dolby Atmos“ garso technologiją. „Dolby Atmos“ – tai geriausia garso klausymo patirtis, kai sukuriamas judantis garsas, sklindantis aplink jus iš televizoriaus garsiakalbių.

Meniu, kuris veikia kaip įjungtas/išjungtas, numatytasis nustatymas yra **Įjungti**. Veikiant **„Dolby Atmos“** efektui, pritaikomas „Dolby Atmos“ turinys. (Meniu, kai įjungta **Įjungti**)

- Kai kurio „Dolby Atmos“ turinio negalima paleisti.

Garso režimo nustatymai

→ → **Garsas** → **Garso režimo nustatymai**

Garso režimas

Galite pasirinkti tinkamiausią garso režimą kiekvienam žanrui.

- **AI garsas** / **AI garsas Pro** : Automatiškai optimizuokite garsą pagal turinio pobūdį.
- **Standartinis** : Optimizuoja garsą visų tipų turiniui.
- **Kinas** : Optimizuoja garsą filmams.
- **Aiškus balsas III** / **Aiškus balsas IV** : Padidina balso aiškumą.
- **Sportas** / **Futbolas** / **Cricket** : Optimizuoja garsą sporto žaidimams.
- **Muzika** : Optimizuoja garsą muzikai.
- **Žaidimas** : Optimizuoja garsą žaidimams.

Balansas

Galite reguliuoti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio garsą.

Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Mėgaukitės įtraukiančiu garsu su virtualaus kelių kanalų erdvinio garso efektu.

- Šią parinktį galima įjungti, jei **Garso režimas** yra nustatyta į **Standartinis**.

Glodintuvas

Galite nustatyti norimą garsą tiesiogiai reguliuodami glodintuvą.
(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

- Šią parinktį galima įjungti, jei **Garso režimas** yra nustatyta į **Standartinis**.

Nustatyti iš naujo

Galite atstatyti garso efektų nustatymus.

- Šią parinktį galima įjungti, jei **Garso režimas** yra nustatyta į **Standartinis**.

- Ši nuostata galima tik vidiniam televizoriaus garsiakalbiui.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Garso išvesties nustatymas

→ → **Garsas** → **Garso išvestis**

- Kai **Instant Game Response** yra nustatytas kaip **Įjungti**, gali pasitaikyti garso delsos atvejų, jei **Garso išvestis** nustatote kaip **„WiSA“ garsiakalbiai**/**Optical**/**HDMI ARC**. Persijunkite į nuostatą **Vidinis televizoriaus garsiakalbis** arba keiskite parinktį → → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **HDMI įvesties garso formatas** į **PCM**.

Vidinis televizoriaus garsiakalbis

Garsas yra leidžiamas per TV vidinius garsiakalbius.

Bluetooth

Belaidžiu būdu prijunkite „Bluetooth“ garso įrenginį, kad būtų galima patogiau klausytis televizoriaus garso.
Norėdami sužinoti, kaip prijungti ir naudoti įrenginį, skaitykite „Bluetooth“ garso įrenginio naudotojo vadovą.

- Paspauskite , kad peržiūrėtumėte prijungtus įrenginius arba įrenginius, kurie gali būti prijungti.

- LG Sound Sync prietaisai automatiškai bandys prisijungti prie neseniai naudotų prietaisų, kai įjungsite televizorių.
- Rekomenduojame prijungti LG garso įrenginį, kuris palaiko LG Sound Sync, naudojant įrenginio LG TV arba LG Sound Sync režimą.

- Jei įrenginio prijungti nepavyksta, patikrinkite įrenginio maitinimo šaltinį ir, ar garso įrenginys veikia tinkamai.
- Priklausomai nuo „Bluetooth“ įrenginio tipo, įrenginys gali būti prijungiamas netinkamai arba galimas neįprastas veikimas sinchronizuojant vaizdą ir garsą.
  (Vien mobiliosios ausinės gali neveikti.)
- Garsas gali būti netinkamas arba jo kokybė gali būti prastesnė, jei:
  - „Bluetooth“ įrenginys yra per toli nuo televizoriaus;
  - tarp „Bluetooth“ įrenginio ir televizoriaus yra objektų; arba
  - naudojama greta radijo bangas skleidžiančios įrangos, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelės ar belaidžio LAN tinklo.
- Jei **Vaizdo režimas** nustatyta į **Žaidimas** ir **Garso išvestis** nustatyta į **Bluetooth**, **Vaizdo režimas** pasikeičia į **Standartinis**.
- Jei ir toliau kyla problemų, rekomenduojame naudoti laidinį ryšį. (Optinis skaitmeninis, **HDMI (ARC)** prievadas)

„WiSA“ garsiakalbiai

Galite belaidžiu ryšiu prijungti TV prie **„WiSA“ garsiakalbiai** ir mėgautis aukštos kokybės garsu.
Pasirinkite , kad nustatytumėte detalias **„WiSA“ garsiakalbiai** nuostatas.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Norėdami naudoti WiSA garsiakalbius, turėsite prijungti išskirtinį raktą.
- Aplinkose, kuriose pasitaiko belaidžio ryšio trikdžių, gali būti ryšio problemų tarp WiSA rakto ir WiSA garsiakalbio. Tokiu atveju susisiekite su garsiakalbio gamintoju.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie WiSA sankcionuotų produktų įsigijimą, žr. www.wisaassociation.org.

Mobilusis įrenginys

Jei įdiegiate LG ThinQ programą išmaniajame prietaise ir prijungiate jį prie savo televizoriaus, galite naudoti prietaisą kaip televizoriaus garsiakalbį.

Optical

Garso įrenginį, palaikantį **Optical**, galima prijungti prie optinės skaitmeninės garso

išvesties prievado, kad galėtumėte mėgautis sodresniu ir malonesniu televizoriaus garsu.

- Galimas tik modeliuose su optiniu skaitmeniniu prievadu.
- Kai kuriuose prietaisuose garsumą galite reguliuoti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

HDMI ARC

Televizoriaus garsas gali būti perduodamas per išorinį garso prietaisą, prijungtą per **HDMI (ARC)** prievadą.

- Pasirinkite **HDMI ARC**, kad automatiškai įsijungtų SIMPLINK. Kai tik išsijungia SIMPLINK, garsiakalbių išvesties nustatymai automatiškai pakeičiami numatytaisiais nustatymais, skirtais nepertraukiamai garso išvesčiai.

Garso išvestis (Llinijinė išvestis) / Laidines ausines

Pasirinkite **Laidines ausines** arba **Garso išvestis (Llinijinė išvestis)**, kad pagal prijungtą įrenginį galėtumėte optimizuoti garso išvestį.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Jei prijungiate laidines ausines, kai televizorius yra įjungtas, jis automatiškai aptinka laidines ausines ir per jas skleidžia garsą.

Garso leidimas per TV vidinius garsiakalbius ir išorinius garso įrenginius vienu metu

Garsas vienu metu gali būti leidžiamas per kelis skirtingus įrenginius.

„Bluetooth“ Erdvinis Garsas + Vidinis Televizoriaus Garsiakalbis

Tuo pačiu metu per televizoriaus įmontuotus garsiakalbius ir per „Bluetooth“ garsiakalbius perduodamas garsas suteikia tikroviškų erdvinių vaizdo efektų žiūrint filmą ar spektaklį.
Norėdami nustatyti kairės / dešinės pusės erdvinį garsą, galite prijungti ne daugiau kaip du to paties modelio „Bluetooth“ įrenginius.

01 Pasirinkite → **„Bluetooth“ Erdvinio Garso Nuostata**, kad prijungtumėte „Bluetooth“ garsiakalbius.

02 Paleiskite **Garso Atidėjimas**, kad sinchronizuotumėte televizoriaus vidinį garsiakalbį su „Bluetooth“ garsiakalbiu. Galite jį sureguliuoti automatiškai arba rankiniu būdu.

- Kai nustatote **Garso išvestis** kaip **„Bluetooth“ Erdvinis Garsas + Vidinis Televizoriaus Garsiakalbis**, jei **Vaizdo režimas** yra **Žaidimas**, ji bus perjungta į **Standartinis**, ir **„Dolby Atmos“** išsijungs.
- Naudojant ekrano bendrinimo funkciją Screen Share, vaizdo ir garso įrašai gali būti nesinchronizuoti. Rekomenduojame naudoti **Vidinis televizoriaus garsiakalbis** per **Garso išvestis**.
- Priklausomai nuo jūsų „Bluetooth“ įrenginio tipo, gali būti neįmanoma prijungti dviejų įrenginių tuo pačiu metu.
- Priklausomai nuo „Bluetooth“ įrenginio tipo, įrenginys gali būti prijungiamas netinkamai arba galimas neįprastas veikimas sinchronizuojant vaizdą ir garsą.

Optinė + Vidinis Televizoriaus Garsiakalbis

Garsas vienu metu yra leidžiamas per TV integruotus garsiakalbius ir garso įrenginį, kuris yra prijungtas prie skaitmeninio optinio garso išvesties prievado.

Laidinės Ausinės + Vidinis Televizoriaus Garsiakalbis

Garsas vienu metu yra leidžiamas per TV vidinius garsiakalbius ir **Laidines ausines**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Jei prijungiate laidines ausines, kai televizorius yra įjungtas, jis automatiškai aptinka laidines ausines ir per jas skleidžia garsą.

Televizoriaus įdiegimo tipas

→ ⋮ → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **Televizoriaus įdiegimo tipas**

Šiuo režimu garsas yra optimizuojamas remiantis TV sąranka.

Stovas

Pasirinkite šią parinktį, jei montuojamas televizorius yra stovo tipo.

Tvirtinama prie sienos

Pasirinkite šią parinktį, jei montuojamas televizorius yra prie sienos tvirtinamo tipo.

- Ši nuostata galima tik vidiniam televizoriaus garsiakalbiui.

Garsumo režimo nustatymas

→ ⋮ → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **Garsumo režimas**

Automat. garsas

Spustelėkite **Įjungti**, kad automatiškai sureguliuotumėte garsumą pagal skirtingas transliavimo bendroves, kad visada galėtumėte žiūrėti programas norimu garsumu, net perjungę kanalą.

Kiek padidinti garsumą

Norėdami sureguliuoti garsumo diapazoną, pasirinkite **Tyliai**/**Vidutinis**/**Garsiai**. Aukštesnės vertės garsumo lygį.

- Ši nuostata galima tik vidiniam televizoriaus garsiakalbiui.

DTV garso nuostatos

⚙ → ⋮ → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **DTV garso nuostatos**

Kai įvesties signalą sudaro skirtingų tipų garsai, ši funkcija leidžia pasirinkti norimą garso tipą.

Jei nustatoma **Automat.**, paieškos seka yra AC4 → HE-AAC → „Dolby Digital Plus“ → „Dolby Digital“ → MPEG ir parenkama pirmoji garso formato išvestis.

- Toliau pateikta paieškos seka gali keistis priklausomai nuo šalies : AC4 → HE-AAC → „Dolby Digital Plus“ + → „Dolby Digital“ → MPEG.
- Jei pasirenkamas garso formatas nepalaikomas, išvesčiai gali būti naudojamas kitas garso formatas.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

AV sinchronizavimo sureguliavimas

⚙ → ⋮ → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **AV sinchr. reguliavimas**

Sureguliuoja veikiančio garsiakalbio garso sinchronizaciją.
Kuo arčiau ❯, tuo lėtesnė garso išvestis.

Jei pasirinksite **Bypass**, bus atkuriami transliuojami signalai arba garsas iš išorinių įrenginių be garso vėlavimo. Garsas gali būti atkuriamas anksčiau nei vaizdas, nes TV vaizdo įvestis apdorojama ilgiau.

- Galimos parinktys skiriasi pagal **Garso išvestis** nustatymą.

HDMI įvesties garso formatas

⚙ → ⋮ → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **HDMI įvesties garso formatas**

Galite nustatyti garso formatą kiekvienai HDMI įvesčiai. Jei balsas, transliuojamas per HDMI prievadą, nėra sinchronizuotas, nustatykite jį kaip **PCM**.

LG Sound Sync

⚙ → ⋮ → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **LG Sound Sync**

Prijunkite LG Sound Sync įrenginį prie optinio skaitmeninio išvesties prievado ir nustatykite **Garso išvestis** į **Optical**.
Kai ši funkcija nustatyta į **Įjungti**, galite reguliuoti prijungto LG Sound Sync įrenginio garsumą televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

- Jei garso juostos automatinio maitinimo funkcija, palaikanti LG Sound Sync, yra nustatyta į „Įjungta“, garso juosta įsijungs arba išsijungs tuo metu, kai televizorius bus įjungtas arba išjungtas.

Skaitmeninė garso išvestis nustatymas

⚙ → ⋮ → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **Skaitmeninė garso išvestis**

Galite sukonfigūruoti **Skaitmeninė garso išvestis** nustatymus.

- Šis nustatymas galimas tik tuomet, kai ⚙ → ⋮ → **Garsas** → **Garso išvestis** nustatyta į **Optical**/**HDMI ARC**.
- Kai yra įjungta parinktis **Pass Through (perduoti)**, garso efektai gali būti neišvedami.
- Kodeko išvestis įrenginyje gali skirtis nuo įvesties signalų.

	Garso įvestis	Skaitmeninė garso išvestis
PCM	Visi	PCM
Automat. / **Pass Through (perduoti)**	MPEG	PCM
	„Dolby Digital“	„Dolby Digital“
	„Dolby Digital Plus“ / Atmos	(Optical) „Dolby Digital“ (HDMI ARC) „Dolby Digital Plus“ / Atmos

Dolby TrueHD (Tik HDMI)	(Optical) „Dolby Digital“ (HDMI ARC) „Dolby Digital Plus“ / Atmos (HDMI ARC eARC Įjungti) TrueHD[1)]
HE-AAC	„Dolby Digital“

1) Prisijungus prie „eARC“, garso išvesties tipas priklausys nuo garso tipo, kurį palaiko prijungtas įrenginys.

- Dolby TrueHD , eARC , Dolby Atmos : Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

eARC palaikomo garso įrenginio naudojimas

→ → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **eARC**

eARC yra technologija, leidžianti siųsti ir gauti daugiau garso informacijos, nes naudojama platesnė dažnių juosta negu ARC. Per prijungtą garso įrenginį galite mėgautis aukštesnės kokybės nei ARC televizoriaus garsu.

01 Prijunkite garso įrenginį, kuris palaiko eARC, prie **HDMI (ARC)** prievado.
02 Parinktį **Garso išvestis** nustatykite į **HDMI ARC**.
03 Parinktį **eARC** nustatykite į **Įjungti**.

Kanalai

Automatinis programos nustatymas

→ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Automatinė paieška**

Programos reguliuojamos automatiškai.

01 Nustatykite šalį, kurioje naudojate TV. Programų nustatymai pakeičiami priklausomai nuo pasirinktos šalies.
02 Pradėkite **Automatinė paieška**.

03 Pasirinkite norimą įvesties šaltinį.

04 Nustatykite automatinį reguliavimą vadovaudamiesi ekrane rodomomis instrukcijomis.

- Netinkamai prijungus įvesties šaltinį, programų registravimas gali neveikti.
- **Automatinė paieška** randa tik tuo metu transliuojamas programas.
- Jei nustatymas **Kanalų užraktai** yra įjungtas, iškylančiajame lange bus prašoma įvesti slaptažodį.

Kabelio nustatymas

Programų paieška naudojant nustatymą „VISOS“ gali užimti daug laiko.
Šios vertės yra būtinos, kad būtų galima greitai ir teisingai ieškoti visų pasiekiamų programų. Paprastai naudojamos vertės yra pateiktos kaip „numatytosios“.
Konfigūruojami elementai priklauso nuo **Tipas**.

Dažnis (kHz)

Įveskite naudotojo pasirinktą dažnį.

Simbolių sparta (kS/s)

Greitis, kuriuo įrenginys, pvz., modemas, siunčia simbolius į programą.

Moduliacija

Garso ir vaizdo signalų perkėlimas į nešiklį.

Tinklo ID

Kiekvienam vartotojui priskiriamas unikalus identifikatorius.

Pradžios dažnis (kHz)

Įveskite vartotojo nustatytą pradžios dažnių diapazoną.

Pabaigos dažnis (kHz)

Įveskite vartotojo nustatytą pabaigos dažnių diapazoną.

Palydovo nustatymo nustatymas

Galite pridėti, ištrinti arba nustatyti norimą palydovą.

- Jei programos režimas nustatytas į palydovo

Palydovas

Pasirinkite norimą palydovą.

LNB dažnis

Pasirinkite vieną reikšmę iš 9750 / 10600, 9750 / 10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Jei pasirinksite 9750 / 10600, 9750 / 10750 (MHz), **22 kHz tonas** bus išjungtas. Jei LNB dažnio reikšmės sąraše nerandate, pasirinkite Vartotojas ir dažnį įveskite ranka..

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Analoginis skaitmeninis keitiklis

Pasirinkite atsakiklį, kurį norite nustatyti.

22 kHz tonas

Naudodami „22 kHz tonas“ jungiklį, pasirinkite 22 kHz arba 0 Hz. Kai naudojate **22 kHz tonas**, „Unicable“ ir Motorizuotos sistemos tipas išjungiami.

LNB galia

Norėdami įjungti maitinimą mažatriukšmiam (LNB) blokui, pasirinkite **Įjungti**. Pasirinkus **Išjungti**, **Variklio tipas** bus išjungtas.

DiSEqC

Naudodami „A-D/ToneA-B“, pasirinkite vieną parinktį iš DiSEqC. Kai naudojate **DiSEqC**, „Unicable“ ir Motorizuotos sistemos tipas išjungiami.

Unicable

Pasirinkite „Įjungti“, kad galėtumėte naudotis „Unicable“ sistema ir ją nustatyti **Unicable nustatymai** meniu. Įjungus „Unicable“, **22 kHz tonas**, **DiSEqC** ir **Variklio tipas** išjungiami.

Variklio tipas

Pasirinkite „Motorizuotos sistemos tipas“, kad galėtumėte naudotis „Varikliu“ ir jį nustatyti „Variklio“ nustatymų meniu. Įjungus motorizuotą sistemą, **22 kHz tonas**, **DiSEqC** ir **Unicable** išjungiami.

- Jei palydovo funkciją nustatysite kitiems, naudodami atsakiklio redagavimo nustatymą turėsite pridėti atsakiklį.
- Pasirinkdami „22 kHz tonas“ ir „DiSEqc“, turite įjungti juos į tą pačią padėtį, kuri parodyta

OSD.

- Jei ištrinsite nustatymą Palydovas, visos nustatymo Palydovas išsaugotos programos bus ištrintos.

Motorizuotos sistemos nustatymas

DiSEqC 1.2 : norėdami pakeisti palydovo padėtį, valdykite variklį.

Variklio judėjimo kryptis

Pasirinkite kryptį, kuria norite judinti variklį.

Variklio judėjimo režimas

Galimi du režimai: „etapas“ ir „Nepertraukiamas“.

- etapas : variklis juda pagal įvestą vertę (nuo 1 iki 128).
- **Nepertraukiamas** : variklis juda nuolat, kol paspaudžiate sustabdyti.

Tikrinti analoginį skaitmeninį keitiklį

Pasirinkite atsakiklio tikrinimą, kurį norite nustatyti.

Nustatyti ribą

Nustatykite variklio judėjimą į rytus arba vakarus, kad variklis judėtų tik nustatyta kryptimi.

- Įjungti : galite riboti judėjimą į dabartinę kryptį pasirinkdami vakarai/rytai.
- Išjungti : galite atšaukti nustatytą ribą.

Atstatyti į „0“ padėtį

Galite pasukti variklį į nulį.

USALS : nustatoma jūsų buvimo vieta (ilguma/platuma).

Rankinio reguliavimo naudojimas

⚙ → ⋮ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Rankinis derinimas**

Ši funkcija skirta rankiniu būdu ieškoti ir išsaugoti kanalus.
Naudojant skaitmeninę transliaciją, galima patikrinti signalo stiprumą ir kokybę.

Analoginis skaitmeninis keitiklis redagavimas

→ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas ir nustatymai** → **Atsakiklio redagavimas**

Galite pridėti / pakeisti / ištrinti atsakiklį.

- Jei programos režimas nustatytas į palydovo
- Jei sistemos operatorius teikia „naudotojo namų siųstuvo - imtuvo redagavimo“ funkciją, ekrane bus rodoma .
  Tokiu atveju galite nustatyti norimą **Analoginis skaitmeninis keitiklis** kaip namų, paspaudę .
  (Šią funkciją palaiko tik kai kurie paslaugos teikėjai.)

Regioninė programa

→ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Regioninė programa**

Nustatykite regioninę programą ir žiūrėkite ją tam tikru metu.

- Taikoma tik Austrijai/Vokietijai.
- (Austrija) Jei programos režimas nustatytas į palydovo
  Norėdami nustatyti paslaugos operatorių meniu **Palydovas**, turi būti pasirinktas **AKTIV**.
  Norėdami įjungti **Regioninė programa**, nustatykite paslaugos operatorių kaip **AKTIV**.
- (Vokietija) Jei programos režimas nustatytas į palydovo
  Norėdami nustatyti paslaugos operatorių meniu **Palydovas**, turi būti pasirinktas **DIVEO**.
  Norėdami įjungti **Regioninė programa**, nustatykite paslaugos operatorių kaip **DIVEO**.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Kanalų sąrašo atnaujinimas

→ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas ir nustatymai** → **Kanalų sąrašo atnaujinimas**

Jei programos režimas nustatytas kaip „Kabelis“

Atnaujinama pakeisto kanalų sąrašo informacija priklausomai nuo šalies transliacijos aplinkybių.
Po atnaujinimų, programų sąrašas gali būti pasikeitęs. Jei to nenorite, pasirinkite **Išjungti**.

Jei programos režimas nustatytas į palydovo

Atnaujina pakeisto programų sąrašo informaciją priklausomai nuo šalies transliacijos aplinkybių ir palydovo.
Atnaujina programų sąrašą, kai TV išjungtas. Po atnaujinimų, programų sąrašas gali

būti pasikeitęs. Jei to nenorite, pasirinkite **Išjungti**.

Jei programos režimas nustatytas į antenos

Atnaujinama pakeisto kanalų sąrašo informacija priklausomai nuo šalies transliacijos aplinkybių.
Atnaujina programų sąrašą, kai TV išjungtas. Po atnaujinimų, programų sąrašas gali būti pasikeitęs. Jei to nenorite, pasirinkite **Išjungti**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Signalo testo naudojimas

⚙ → ⋮ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Signalo testas**

Rodo informaciją apie MUX, paslaugas ir t. t.

- Rodomas tik antenos arba laido signalo testas.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Kanalų redagavimas

Galite redaguoti pasirinktus kanalus iš saugomų kanalų arba pridėti/ištrinti juos mėgstamų kanalų sąraše.

Visų kanalų sąrašo redagavimas

⚙ → ⋮ → **Kanalai** → **Kanalų tvarkytuvė** → **Redaguoti visuose kanaluose**

Galite užblokuoti arba atblokuoti pasirinktus kanalus iš visų saugomų kanalų arba galite juos praleisti, kai perjungiate kanalus.

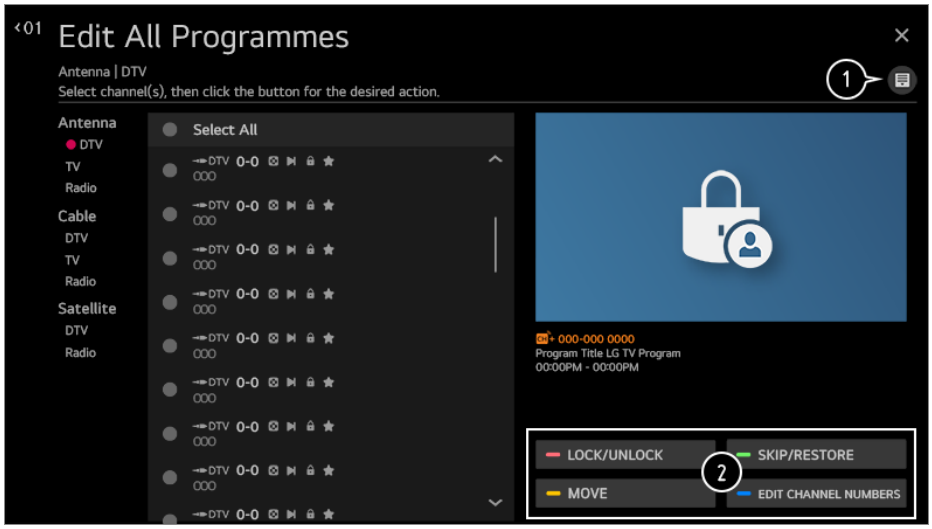

❶ nustatoma rūšiavimo parinktis.

❷ **Blokuoti / Atblokuoti** : blokuojami pasirinkti kanalai arba atblokuojami užblokuoti kanalai.
Praleisti / Atkurti : nustatomi pasirinkti kanalai, kurie bus praleisti perjungiant kanalus, arba išjungiama anksčiau praleidžiamų kanalų parinktis.
Perkelti : pasirinktų kanalų perkėlimas.
Redaguoti Kanalų Numerius : pasirinktų kanalų numerių keitimas.
Šalinti : pasirinktų kanalų trynimas.

- Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo transliavimo signalo.
- Modeliuose, kurie palaiko palydovines programas, galite tvarkyti palydovinius kanalus **Redaguoti palydovinės televizijos kanalus (išplėstinės nuostatos)**.

Mėgstamų kanalų sąrašo redagavimas

→ → **Kanalai** → **Kanalų tvarkytuvė** → **Redaguoti mėgstamuose**

Galite pridėti/ištrinti pageidaujamus kanalus iš mėgstamų kanalų sąrašo, keisti jų padėtį ir t. t.

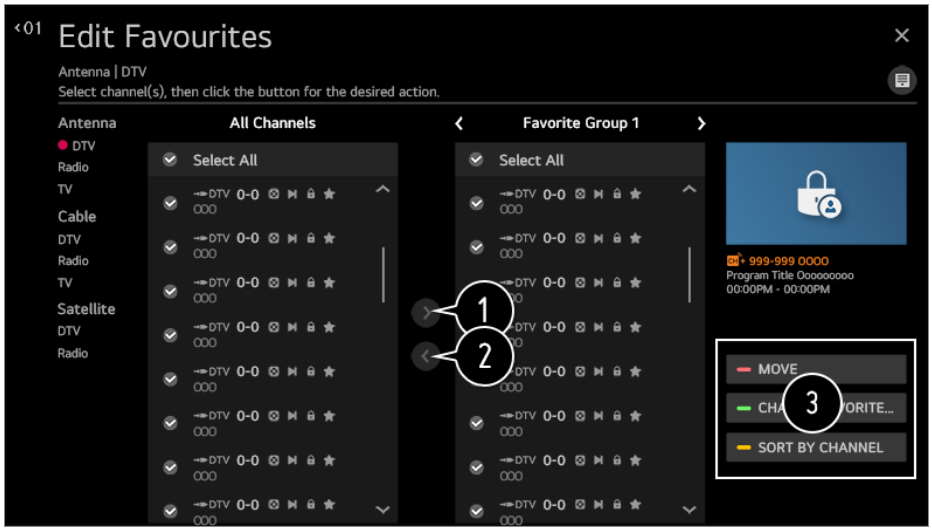

❶ pasirinkite pageidaujamus kanalus iš visų kanalų sąrašo ir paspauskite mygtuką, kad pridėtumėte juos prie mėgstamų kanalų sąrašo.

❷ ištrinami pasirinkti kanalai iš mėgstamų kanalų sąrašo.

❸ **Perkelti** : Pasirinkite vieną ar daugiau kanalų iš Pasirinktinių kanalų sąrašo, paspauskite mygtuką **Perkelti** ir pasirinkite padėtį, į kurią norite perkelti. Pasirinkti kanalai bus perkelti į jūsų pasirinktą padėtį.
Keisti Mėgstamos Grupės Pavadinimą : pakeiskite mėgstamų kanalų sąrašo pavadinimą.
Rūšiuoti pagal Kanalus : Rūšiuokite mėgstamų kanalų sąrašą pagal kanalą.

„Keletas srautų“ funkcija

→ ⋮ → **Kanalai** → **Keletas srautų**

TV galite žiūrėti iš pasirinkto kampo, jei transliuojama tai kas buvo nufilmuota iš įvairių kampų.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Sužinokite daugiau apie HbbTV

HbbTV (mišrios transliacijos plačiajuostė televizija) yra naujas transliavimo standartas, kuris leidžia naudotis ypatingo teleteksto tipo paslaugomis transliuojamame TV kanale bei integruoti arba susieti jas su internetinėmis paslaugomis, teikiamomis per „Smart TV“ plačiajuosčio interneto ryšį.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **HbbTV** dalyje **Naudotojo vadovas**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Kas yra CI informacija

Ši funkcija leidžia jums žiūrėti kai kurias koduotas paslaugas (mokamas paslaugas).
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Informacija apie CI** dalyje **Naudotojo vadovas**.

Įrašyti CI slaptažodį

→ ⋮ → **Kanalai** → **Įrašyti CI slaptažodį**

Pasirinkę **Įrašyti CI slaptažodį** įveskite PIN kodą. Išsaugojus nebereikia įvesti PIN kodo.

- Prijungę CI CAM (Conditional Access Module), kuris yra palaikomas PIN kodo, galėsite matyti **Įrašyti CI slaptažodį** parinktį.
- Jei CI CAM yra taikomas PIN kodas, galite matyti **Atnaujinti CI slaptažodį** parinktį.

Programų kopijavimas

→ → **Kanalai** → **Kopijuoti kanalus**

Perkelkite savo TV programų sąrašo informaciją į prijungtą USB įrenginį arba iš prijungto USB įrenginio įkelkite savo TV programų sąrašo informaciją.

- Tik palydoviniams modeliams

Internetinio kanalo peržiūra

Per šią paslaugą galite žiūrėti realiojo laiko transliacijas internetu.
Galite peržiūrėti informaciją apie naujus interneto kanalus arba tvarkyti norimus kanalus per **LG Channels**.

Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **Interneto kanalų žiūrėjimas (LG Channels)** dalyje **Naudotojo vadovas**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Jungtis

Televizoriaus pavadinimo nustatymas

→ → **Jungtis** → **Televizoriaus pavadinimas**

Ekrano klaviatūra galite nustatyti išmaniojo TV pavadinimą, kuris bus naudojamas tinkle.

- Naudojant anglišką abėcėlę galima įvesti iki 25 simbolių.

Tinklo Ryšio Nuostatos

→ → **Jungtis** → **Tinklo Ryšio Nuostatos**

Jei konfigūruojate tinklo nustatymus, galite naudotis įvairiomis paslaugomis, pvz., internetiniu turiniu ir programomis.

Laidinio tinklo nustatymas

Pasirinkite **Laidinė jungtis (eternetas)**.
Jei prie tinklo prijungtas maršruto parinktuvas palaiko DHCP funkciją, televizorių ir maršruto parinktuvą prijungus laidu automatiškai bus prisijungta prie tinklo. Jei jis nepalaiko automatinio nustatymo, galite pasirinkti **Redaguoti** ir rankiniu būdu nustatyti tinklo ryšį.

Belaidžio tinklo nustatymas

Pasirinkite **„Wi-Fi“ jungtis**.
Jei nustatėte TV prijungimui prie belaidžio tinklo, galite patikrinti ir prijungti prie galimų belaidžio interneto tinklų.

Pridėti paslėptą belaidį tinklą

Jei tinklo pavadinimą įvedate tiesiogiai, galite pridėti belaidį tinklą.

Jungtis per WPS PBC

Jei belaidis maršruto parinktuvas, prie kurio norite prisijungti, turi „Wi-Fi“ apsaugotos sąrankos paspaudimo mygtuko konfigūracijos (WPS-PBC) funkciją, galite lengvai prisijungti prie belaidžio maršruto parinktuvo paspausdami maršruto parinktuvo mygtuką WPS-PBC. Paspauskite belaidžio maršruto parinktuvo WPS-PBC mygtuką, tada paspauskite televizoriaus mygtuką [Prijungti].

Jungtis per WPS PIN

Tai būdas prisijungti prie prieigos taško naudojant „Wi-Fi“ apsaugotos sąrankos asmeninį identifikavimo numerį (WPS-PIN). Pasirinkite prieigos tašką (AP), prie kurio norite prisijungti. Įveskite PIN kodą, rodomą prieigos taško „Wi-Fi“ įrenginyje.

Išplėstiniai Wi-Fi nustatymai

Prisijungę prie belaidžio tinklo galite peržiūrėti ryšio informaciją, pavyzdžiui, išsamią IP adreso informaciją. Be to, galite pakeisti IP adresą ir DNS serverio adresą, prie kurio norite prisijungti, paspausdami mygtuką **Redaguoti**.

- IPv6 sąranka nepalaiko funkcijos **Redaguoti**.
- Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie tinklo, žr. **Darbo su „LG webOS“ televizoriumi pradžia** → **Jungimasis prie tinklo** parinktyje **Naudotojo vadovas**.

Įrenginio Ryšio Nuostatos

→ ⋮ → **Jungtis** → **Įrenginio Ryšio Nuostatos**

Galite susieti informaciją apie prie televizoriaus prijungtus įrenginius ir sukonfigūruoti su operacijomis susijusius nustatymus.

Automatinis įrenginio aptikimas

Automatiškai nustatoma valdyti prietaisus, prijungtus HDMI laidu, su nuotolinio valdymo pultu „Magic“.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Su vienu nuotolinio valdymo pultu galėsite paprastai valdyti įvairius prietaisus, pvz., garso juostą ar priedėlį, prijungtą prie televizoriaus HDMI jungtimi.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **TV valdymas** → **Jungiamasi prie SIMPLINK (HDMI-CEC)** dalyje **Naudotojo vadovas**.

- Vienu metu galima sujungti ir naudoti iki trijų įrenginių.

„Auto Power Sync“

Jei automatinis galios sinchr. yra nustatytas į padėtį **Įjungti**, įjungus su SIMPLINK susietą įrenginį, bus įjungiamas ir televizorius. Išjungus televizorių, bus išjungiamas ir įrenginys.

Prijungti „Bluetooth“ valdiklį

Galite prijungti ir naudoti su televizoriumi tokius prietaisus kaip klaviatūra su „Bluetooth“ jungtimi, pelė ar žaidimų pultas.
Įjunkite įrenginį, nustatykite jį į siejimo režimą ir televizoriaus ekrane spustelėkite **Prisijungti**. Kai prietaisas, kurį anksčiau prijungėte, yra įjungiamas, jis automatiškai prisijungia prie jūsų televizoriaus. Jei norite atjungti esamą jungtį, spustelėkite **Atjungti**.

- Rekomenduojama naudoti gaminius, patikrintus dėl suderinamumo su LG TV.
  „Bluetooth“ pelė : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
  „Bluetooth“ klaviatūra : Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, Apple Magic klaviatūra
  „Bluetooth“ žaidimų pultas : Sony DualShock 4, Microsoft Xbox One S valdiklis, Microsoft Xbox Series X valdiklis, NVIDIA SHIELD valdiklis
- Ši funkcija yra prieinama tik modeliams su įjungtu „Bluetooth“ ryšiu.
- Prijungus kelis „Bluetooth“ prietaisus ryšys arba veikimas gali būti prastas.
- Jei „Bluetooth“ prietaisas yra per toli nuo televizoriaus arba tarp jo ir televizoriaus esama trikdžių, jie gali tinkamai neveikti.
- Atsižvelgiant į periferinius įrenginius (belaidį maršruto parinktuvą, mikrobangų krosnelę ir kt.), gali atsirasti ryšio sutrikimų.

- Jei prietaisas, kurį pasirinkote iš **Užregistruoti įrenginiai**, pakartotinai neprisijungia, paspauskite **Atjungti** ir vėl prijunkite prietaisą.
- Tai priklauso nuo įrenginių. Daugiau informacijos apie jūsų norimą prijungti įrenginį ieškokite naudotojo vadove.

Universalaus Nuotolinio Valdymo Pulto Nuostatos

Jei nustatysite universalų nuotolinio valdymo pultą, periferinius įrenginius, prijungtus prie televizoriaus, galite valdyti naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu „Magic Remote“.
Daugiau informacijos rasite skyriuje **TV valdymas** → **Kaip naudoti universalų nuotolinio valdymo pultą**, kuri yra **Naudotojo vadovas**.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Mobiliojo Ryšio Valdymas

⚙ → ⋮ → **Jungtis** → **Mobiliojo Ryšio Valdymas**

Galite nustatyti išmanųjį įrenginį, prijungtą prie televizoriaus, valdyti televizorių arba tvarkyti ryšio istoriją.

Televizoriaus įjungimas Mobiliuoju įrenginiu

Jei **Įjungti per „Wi-Fi“** arba **Įjungti per „Bluetooth“** yra nustatyta į **Įjungti**; galite įjungti televizorių naudodami palaikomą programą **Televizoriaus įjungimas Mobiliuoju įrenginiu**.

- Televizorius turi būti prijungtas prie tinklo.
- Naudojamas televizorius ir įrenginys turi būti prijungti prie to paties tinklo.
- **Įjungti per „Wi-Fi“** funkciją reikia naudoti išmaniojo prietaiso programoje, kuri palaiko šią funkciją.
- **Įjungti per „Bluetooth“** funkciją galima naudoti tik su tam tikrais „LG Electronics“ išmaniaisiais telefonais.
- Televizorius turi būti įjungtas.
- Norėdami prijungti pirmą kartą įsitikinkite, ar norimas naudoti įrenginys yra paruoštas prijungimui.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Screen Share

Galite ištrinti įrenginio, kuris per televizorių buvo prijungtas per Screen Share, ryšio istoriją.

Dalintis Garsu

Galite ištrinti išmaniojo įrenginio, prijungto prie televizoriaus per „Bluetooth“, ryšio istoriją.

Bendra

AI paslauga nustatymas

→ ⋮ → **Bendra** → **AI paslauga**

Galite įjungti rekomenduojamas paslaugas pagal naudojimo istoriją.

AI vaizdas / AI vaizdas Pro

Kai nustatyta į **Įjungti**, vaizdo kokybė automatiškai optimizuojama turinio charakteristikoms, remiantis algoritmais, nustatytais giluminio mokymosi metodais.

- Tai palaikoma tik skaitmeninėms transliacijoms, vaizdo įrašams iš USB atmintinės ir HDMI vaizdo įvesčiai.
- Jei nustatymai → ⋮ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos** → **Vaizdo režimas** yra **Žaidimas**, šios funkcijos nustatyti negalite.
- Su turiniu, kuris ginamas pagal autorių teisių įstatymus, funkcija neveiks.

AI Ryškumo Valdymas

Kai nustatyta į **Įjungti**, ekrano ryškumas automatiškai kalibruojamas atsižvelgiant į televizoriaus ryškumą.

Automatinis Žanro Pasirinkimas

Kai nustatyta į **Įjungti**, vaizdo kokybė automatiškai optimizuojama pagal dirbtinio intelekto turinio žanrą.

- Su turiniu, kuris ginamas pagal autorių teisių įstatymus, funkcija neveiks.

AI garsas / AI garsas Pro

Jei nustatyta į **Įjungti**, užtikrinamas optimalus garsas ir realistiškas erdvinio garso efektas pagal turinį.

- Ši nuostata galima tik vidiniam televizoriaus garsiakalbiui.

- Kai ši funkcija nustatyta į **Įjungti**, ⚙ → ⋮ → **Garsas** → **Garso režimo nustatymai** → **Garso režimas** yra pakeistas į **AI garsas**/**AI garsas Pro**.

AI Akustinis derinimas

Naudojantis **AI Akustinis derinimas** funkcija, galite aptikti erdvę, kur įdiegtas jūsų televizorius, naudojantis nuotolinio valdymo pulto „Magic“ mikrofonu, kad optimizuotumėte televizoriaus garsą pagal jūsų aplinką.
Pasirinkite **Pradėti naują garso derinimą**, kad išmatuotumėte erdvę, kurioje sumontuotas televizorius.
Kai baigiamas pirminis aptikimas, galite pasirinkti pageidaujamą garso režimą.

- **Išjungti** : Šia funkcija išjungiamas **AI Akustinis derinimas** sureguliuoto garso naudojimas.
  Pasirinkus šią funkciją leidžiamas numatytasis televizoriaus garsas be jokių pakeitimų.
- **Standartinis** : Pasirinkus šią parinktį leidžiamas **AI Akustinis derinimas** sureguliuotas garsas nustačius į standartinį režimą.
  Šiuo režimu užtikrinamas švarus ir natūralus garsas.
- **Žemų dažnių sustiprinimas** : Pasirinkus šią parinktį leidžiamas **AI Akustinis derinimas** sureguliuotas garsas akcentuojant žemuosius dažnius.
- **Aukštų dažnių sustiprinimas** : Pasirinkus šią parinktį leidžiamas **AI Akustinis derinimas** sureguliuotas garsas akcentuojant aukštuosius dažnius.

- Jeigu garsas didesnis negu bibliotekos garso lygis (daugiau nei 30 ~ 40 dBA), rekomenduojame diegimą atlikti 3 metrų atstumu.
- Ši funkcija gali tinkamai neveikti, jei:

  - Foninis garsas per didelis, virš 40 dBA.
  - Jei atstumas tarp TV ir „Magic“ nuotolinio valdymo yra 5 metrai arba daugiau.

Balso atpažinimas

Balso atpažinimo tarnyba

Galite pasirinkti balso atpažinimo paslaugą.

- Paslaugų prieinamumas gali skirtis priklausomai nuo jūsų kalbos nustatymų ir šalies.

Balso Atpažinimo Nuostatos

Galite taikyti balso atpažinimo funkcijų nuostatas.

Balso atpažinimo pagalba

Norimų naudoti funkcijų sąrašą galima peržiūrėti valdant balsu.

AI rekomendacija

Galite gauti turinio rekomendacijų pranešimus pagal savo turinio peržiūros istoriją ir programėlių naudojimo istoriją.

Turinio rekomendacijos

Remdamiesi savo televizoriaus žiūrėjimo ir programų naudojimo pavyzdžiais, galite gauti turinio rekomendacijų ar naujų funkcijų įvadų.

- Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės LG Content Store** → **Turinio rekomendacija** dalyje **Naudotojo vadovas**.

Tinklinio personalizavimo rekomendacijos

Galite gauti rekomendacijas dėl peržiūrimų kanalų pagal istoriją ir turinį per tinklą.

- **Įjungti** : Gaukite daugiau rekomendacijų per serverį.
- **Išjungti** : Rekomenduojame bazinį turinį peržiūrėti pagal jūsų peržiūros istoriją.

Who.Where.What?

Galite gauti rekomenduojamos informacijos, susijusios su jūsų žiūrima laida.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Ištrinti naudojimo duomenis

Taip atstatoma turinio peržiūros istorija ir programėlių naudojimo istorija. Jas atstačius, gali šiek tiek užtrukti, kol bus vėl galima gauti rekomendacijas pagal turinį.

Pranešimas apie sportą

Pereikite į **Pranešimas apie sportą** programą.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Kalbos nustatymų konfigūracija

⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Kalba (Language)**

Galite pasirinkti ekrane rodomą meniu kalbą ir skaitmeninės transliacijos garso kalbą.

Meniu kalba (Menu Language)

Galite pasirinkti vieną iš meniu kalbų, kuri bus rodoma ekrane. Balso atpažinimo funkcijos kalba bus automatiškai nustatyta į pasirinktą meniu kalbą.

- Balso atpažinimas taikomas tik kai kuriems modeliams.

Pagrindinė garso kalba / Antrinė garso kalba

Žiūrėdami skaitmeninės transliacijos programą, kuri yra galima keliomis garso kalbomis, galite pasirinkti norimą kalbą.
Programoms, kurios nepalaiko kelių kalbų, bus pritaikyta numatytoji.

- Taikoma skaitmeninei transliacijai.

Klaviatūros kalbos

Pasirinkite kalbą, kad galėtumėte naudotis ekrano klaviatūra.

Teleteksto kalbos nustatymas

Nustato teleteksto kalbą.
Norėdami matyti išsamesnę informaciją, **Mėgaukitės „Live TV“** → **TELETEKSTAS** dalyje **Naudotojo vadovas**.

- Tik skaitmeniniu režimu

Vietos nustatymas

→ ⋮ → **Bendra** → **Buvimo vieta**

Galite keisti „Smart TV“ vietos nustatymus.

Adreso nustatymas

Galite nustatyti savo TV **Regionas** ir **Miestas**.

Transliacijos šalis

Savo TV galite nustatyti transliacijos šalį.

Paslaugos vietos pašto kodas

Ši funkcija naudojama televizijos transliacijos vietai nustatyti įvedant pašto kodą.

LG paslaugų šalis

Jeigu nenustatėte **Nustatyti automatiškai**, šalį galite pasirinkti rankiniu būdu.

- Jei nesate prisijungę prie tinklo, šalį turite nustatyti rankiniu būdu.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

Laikas

→ → **Bendra** → **Laikas**

Galite patikrinti laiką arba sukonfigūruoti susijusius nustatymus.

Nustatyti automatiškai

TV laikas automatiškai nustatomas į skaitmeninės transliacijos informacijos laiką, siunčiamą transliacijos stoties, arba iš serverio siunčiamą laiką.

Laikas / Data / Laiko zona

Nustato laiką ir datą rankiniu būdu, jei automatinė sąranka neatitinka dabartinio laiko.

- Jei laiką nustatysite rankiniu būdu, antenai esant prijungtai, tvarkaraščio informacija, programų vadovas ir kt. gali neveikti tinkamai.

Pasirinktinė laiko juosta

Pasirinkę **Pritaikytas** paspaudę ant **Laiko zona**, bus įjungiamas **Pasirinktinė laiko juosta** meniu.

Laikmačiai

Išsijungimo laikmatis

Išjungia televizorių praėjus nurodytam laikui minutėmis.
Jei nenorite naudoti **Išsijungimo laikmatis**, pasirinkite **Išjungti**.

Maitinimo įjungimo laikmatis

Parinktį **Maitinimo įjungimo laikmatis** nustatykite į **Įjungti**.
Televizorius yra įjungtas ir rodo nustatytą kanalą nustatytu laiku.

- **Laikas** : Nustatykite laiką, kada reikia įjungti televizorių.
- **Laikmačio kartojimas** : Nustatykite savaitės dieną. Nustatykite parinktį į **Nieko**, jei norite šią funkciją naudoti tik vieną kartą.
- **Įvestis** : Nustatykite išorinę įvestį, kuri būtų rodoma įjungus maitinimą.
- **Laikmačio kanalas** : Nustatykite kanalą, kuris būtų rodomas įjungus maitinimą. Ši parinktis gali būti nustatyta tik tada, kai **Įvestis** yra nustatytas į **TELEVIZORIUS**.

- **Garsumas** : Nustatykite garsumą, kuris būtų rodoma įjungus maitinimą.

Maitinimo išjungimo laikmatis

Nustatykite **Maitinimo išjungimo laikmatis** į **Įjungti**.
TV automatiškai išsijungia nustatytu laiku.

- **Laikas** : Nustatykite laiką, kada reikia išjungti televizorių.
- **Laikmačio kartojimas** : Nustatykite savaitės dieną. Nustatykite parinktį į **Nieko**, jei norite šią funkciją naudoti tik vieną kartą.

Automatinis maitinimo išjungimas po 4 val.

Jei nepaspausite jokio mygtuko per 4 val. po to, kai televizorių įjungs tokia funkcija kaip **Maitinimo įjungimo laikmatis**, televizorius išsijungs automatiškai.
Jei norite užtikrinti, kad televizorius nebūtų automatiškai išjungiamas, nustatykite **Automatinis maitinimo išjungimas po 4 val.** to **Išjungti**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

- Norėdami naudoti **Maitinimo įjungimo laikmatis**/**Maitinimo išjungimo laikmatis**, tiksliai nustatykite dabartinį laiką.
- Jei **Laikmačio kartojimas** iš **Maitinimo įjungimo laikmatis**/**Maitinimo išjungimo laikmatis** yra nustatyta į **Nieko**
  Jei laikas, nurodytas **Maitinimo įjungimo laikmatis** praleidžiamas žiūrint televizorių, pasiekus nustatytą laiką maitinimas įsijungs automatiškai, o televizorius bus išjungtas kitą dieną ar vėliau.
  Jei laikas, nurodytas **Maitinimo išjungimo laikmatis** praleidžiamas, kai televizorius veikia budėjimo veiksena, pasiekus nustatytą laiką maitinimas išsijungs automatiškai, o televizorius bus išjungtas kitą dieną ar vėliau.

Įjungiama TV programų užraktai

Ši funkcija veikia pagal informaciją iš transliavimo stoties. Todėl jei signale esama klaidingos informacijos, ši funkcija neveikia.
Neleidžia vaikams žiūrėti tam tikrų suaugusiems skirtų televizijos programų, pagal nustatytus auditorijos apribojimus. Norėdami žiūrėti užblokuotą programą, įveskite slaptažodį. Įvertinimas skirtingose šalyse skiriasi.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.
02 Pasirinkite ⋮ → **Bendra** → **Sauga**.
03 Parinktį **Sauga** nustatykite į **Įjungti**.
04 Pasirinkite **TV programų užraktai**.

- Palaikoma esant tik skaitmeniniam režimui.
- Pradžioje naudojamas slaptažodis „0000“.
  Jei kaip šalis pasirenkama Prancūzija arba Norvegija, slaptažodis yra ne „0000“, o „1234“.

Įjungiama Kanalų užraktai

Blokuojamos programos, kuriose yra netinkamo vaikams turinio. Programas galima pasirinkti, tačiau ekranas rodomas tuščias ir be garso. Norėdami žiūrėti užrakintą programą, įveskite slaptažodį.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

02 Pasirinkite ⋮ → **Bendra** → **Sauga**.

03 Parinktį **Sauga** nustatykite į **Įjungti**.

04 Pasirinkite **Kanalų užraktai**.

05 Pasirinkite norimus užblokuoti Kanalus.

06 Pasirinkite **Blokuoti / Atblokuoti**.

- Pradžioje naudojamas slaptažodis „0000“.
  Jei kaip šalis pasirenkama Prancūzija arba Norvegija, slaptažodis yra ne „0000“, o „1234“.

Įjungiama Programų užraktai

Galite užrakinti arba atrakinti programą.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

02 Pasirinkite ⋮ → **Bendra** → **Sauga**.

03 Parinktį **Sauga** nustatykite į **Įjungti**.

04 Pasirinkite **Programų užraktai**.

05 Pasirinkite norimas užrakinti programas.

- Pradžioje naudojamas slaptažodis „0000“.
  Jei kaip šalis pasirenkama Prancūzija arba Norvegija, slaptažodis yra ne „0000“, o „1234“.
- Užrakto funkcija šiuo metu veikiančioms programoms nėra galima iš karto.

Įjungiama Įvesčių užraktai

Galite užrakinti arba atrakinti įvesties užraktus.

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

02 Pasirinkite ⋮ → **Bendra** → **Sauga**.

03 Parinktį **Sauga** nustatykite į **Įjungti**.

04 Pasirinkite **Įvesčių užraktai**.

05 Pasirinkite norimas užblokuoti įvestis.

- Pradžioje naudojamas slaptažodis „0000“.
  Jei kaip šalis pasirenkama Prancūzija arba Norvegija, slaptažodis yra ne „0000“, o „1234“.

Atstatyti slaptažodį

⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Sauga** → **Atstatyti slaptažodį**

Nustatykite arba pakeiskite TV slaptažodį.

- Pradžioje naudojamas slaptažodis „0000“.
  Jei kaip šalis pasirenkama Prancūzija arba Norvegija, slaptažodis yra ne „0000“, o „1234“.

Prarasto slaptažodžio nustatymas iš naujo

Jei praradote nustatytą slaptažodį, galite jį nustatyti iš naujo:

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį ⚙ mygtuką.

02 Pasirinkite ⋮ → **Bendra** → **Sauga**.

03 Nuotoliniame valdymo pulte paspauskite **(Kanalai)** ∧ → **(Kanalai)** ∧ → **(Kanalai)** ∨ → **(Kanalai)** ∧. Pasirodys pagrindinio slaptažodžio įvesties langas.

04 Įveskite skaičius „0313“ pagrindinio slaptažodžio įvesties lange ir paspauskite **Įvesti**. Slaptažodis bus nustatytas iš naujo.

LG paskyros tvarkymas

Skyriuje **Paskyros valdymas** galite naudoti savo el. pašto adresą, kad sukurtumėte naują LG paskyrą.
Daugiau informacijos rasite skyriuje **Darbo su „LG webOS“ televizoriumi pradžia** → **Paskyros valdymas**, kuris yra **Naudotojo vadovas**.

Pagrindinio Puslapio Nuostatos

⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Pagrindinio Puslapio Nuostatos**

Automatinis Pagrindinio Puslapio Paleidimas

Galite nustatyti, kad pagrindinis ekranas būtų paleidžiamas automatiškai, įjungiant

televizorių.

Pagrindinio ekrano išvaizda

galite nustatyti Pagrindinio ekrano išvaizda.

Vietinė akcija

Galite įjungti arba išjungti reklamas pagrindiniame ekrane.

Pagrindinio puslapio animacija

Galite įjungti arba išjungti animacijos efektus, rodomus pagrindiniame ekrane tam tikrą laikotarpį.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

„Magic“ nuotolinio valdymo pulto nustatymas

⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Žymeklio parinktys**

Žymekliui esant ant ekrano galite nustatyti jo norimą greitį ir dydį.

Sekimo greitis

Nustato žymeklio greitį.

Žymeklio dydis

Galima parinkti rodyklės dydį.

Pagalbos nustatymų naudojimas

⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Nuostatų žinynas**

Jei pasirinksite nustatymų meniu, matysite nustatymų patarimus. Nustatymuose įjunkite/išjunkite aprašo langelį.

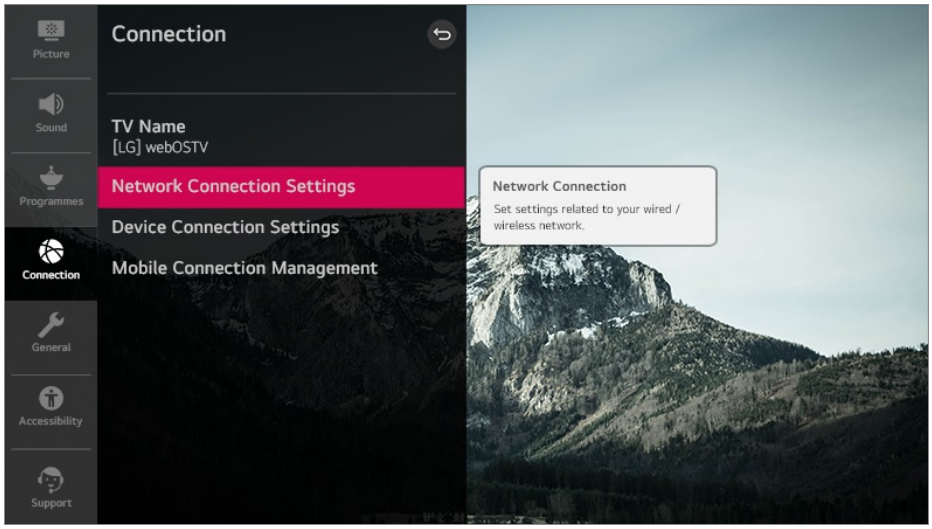

Meniu skaidrumo nustatymas

→ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Meniu skaidrumas**

Nustatydami šią funkciją į **Įjungti** galite padaryti, kad kai kurie meniu (pvz.: „Live“ meniu, **Ieškoti**, t.t.) būtų permatomi.

Ekrano užsklanda naudojimas

→ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Ekrano užsklanda**

Pasirinkus **Ekrano užsklanda** nuostatą **Išjungti**, ekrane ilgą laiką gali būti rodomas tas pats vaizdas, tai gali neigiamai atsiliepti vaizdo kokybei. Pažeisto ekrano gali nepavykti atstatyti.

Ekrano užsklandos reklama

→ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Ekrano užsklandos reklama**

Galite įjungti arba išjungti reklamas, rodomas tam tikrų programų ekrano užsklandose. Nustatę **Išjungti**, galite išjungti ekrano užsklandoje rodomas reklamas.

Ekrano konfigūravimas, kai nėra signalo

→ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Vaizdas „Nėra Signalo“**

Galite įjungti arba išjungti vaizdą, rodomą, kai nėra signalo.

Įjungti

Jei nėra signalo, rodomas numatytasis vaizdas.

Išjungti

Nėra signalo žintė rodoma, jei nėra signalo.

„ECO“ režimas

→ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **„Eco“ režimas**

Galite pakeisti TV parametrus, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.

Automatinis maitinimo išjungimas

Nustatykite, kad televizorius automatiškai išsijungtų, praėjus pasirinktam laikui, per kurį naudotojas neatlieka jokių veiksmų.

HDD „Eco“ režimas

Jei nustatysite šį režimą į **Įjungti**, prie TV prijungtas USB kietasis diskas pradės veikti energijos taupymo režimu, kai juo bus nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.

TV režimų keitimas

→ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Namų/parduotuvės režimas**

Gali išsirinkti iš **Namų veiksena** ir **Parduotuvės veiksena**.

TV naudojimui namuose pasirinkite režimą **Namų veiksena**.
Parduotuvės veiksena rinkitės tik tada, kai TV bus eksponuojamas parduotuvėje.
Parduotuvės veiksena pateikia nustatymus, optimizuotus eksponuojant televizorių parduotuvėje.

TV maitinimo nustatymas

→ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **„Quick Start+“**

Šiuo nustatymu įjungiamas jūsų TV budėjimo režimas, kai jis yra išjungtas, todėl kitą kartą jį įjungus, TV pradės veikti daug greičiau.
Parinktį **„Quick Start+“** nustatykite į **Įjungti**.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Įjungus šią parinktį gali padėti energijos sąnaudos.

Maitinimo indikatoriaus nustatymas

→ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Budėj. režimo indikat.**

Galite įjungti arba išjungti parengties lemputę.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Reklama

→ → **Bendra** → **Papildomos nuostatos** → **Reklama**

Jei jūsų televizorius yra prijungtas prie interneto tinklo, „webOS“ gali naudoti reklamos rodymo dažnumo ribojimo slapuką, kad būtų sekama, kiek kartų televizoriuje parodoma tam tikra reklama.
Ši informacija naudojama siekiant riboti, kiek kartų bus rodoma ta pati reklama. Galite ištrinti šį slapuką arba įjungti ir išjungti jį bet kuriuo metu pasirinkę savo televizoriaus nustatymus **Reklama**.
Su šiuo slapuku nenaudojama jokia asmenis identifikuojanti informacija.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Pasiekiamumas

Garso vadovo naudojimas

→ → **Pasiekiamumas** → **Garsinis vadovas**

Jei **Garsinis vadovas** nustatyta į **Įjungti**, įvairiomis situacijomis, pavyzdžiui, kai keičiate programą, reguliuojate garsumą ar keičiate nustatymus ir įvesties signalus, bus suteikti garsiniai orientyrai.

Greitis

Reguliuokite garsiai skaitomų instrukcijų greitį.

Garsumas

Reguliuokite garsiai skaitomų instrukcijų garsumą.

Tonas

Reguliuokite garsiai skaitomų instrukcijų toną.

- Ši funkcija galima tik kai kuriomis kalbomis.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
- Turintiems regos negalią.
- Nustačius **Garsinis vadovas** į **Įjungti**, taip pat **TV Power garsas** (tik kai kuriuose modeliuose) automatiškai persijungs į **Įjungti**.

Meniu turintiems regos negalią

→ ⋮ → **Pasiekiamumas** → **Garsinis apibūdinimas**

Ekrano turinys bus apibūdinamas balsu regos negalią turintiems naudotojams. Šia funkcija galite naudotis, jei turintį transliuojanti įmonė palaiko **Garsinis apibūdinimas**, skirtą regos negalią turintiems žmonėms.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Garso tipas

→ ⋮ → **Pasiekiamumas** → **Garso tipas**

Garsiniai komentarai arba subtitrai pateikiami klausos ar regos negalią turintiems žmonėms.

Įprasta

Pasirinkite numatytąjį garso failą.

Garsinis apibūdinimas

Regos negalią turintiems žmonėms parinkite pageidaujamą numatytąjį garsą ir garso failą, skirtą turintiems regos negalią.

Tariami subtitrai

Pasirinkite pageidaujamą regos sutrikimų turintiesiems skirtą garsą.

Bet koks papildomas garsas

Rodomas visas papildomas garsas.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Meniu pakeitimas į didelio kontrasto ekraną

→ → **Pasiekiamumas** → **Didelis kontrastas**

Kai ši funkcija nustatyta į **Įjungti**, ji reguliuoja kai kurių ekrane rodomų meniu foną ir šrifto spalvas, kad paryškintų šviesių ir tamsių vietų kontrastą.

Pilki tonai

→ → **Pasiekiamumas** → **Pilki tonai**

Pakeiskite meniu spalvą ekrane į juodai baltus tonus, kad aiškiau matytumėte vaizdą. Nustatykite **Įjungti**.

Pakeisti spalvas

→ → **Pasiekiamumas** → **Pakeisti spalvas**

Norėdami pagerinti meniu matomumą ekrane, galite apversti ir sukalibruoti tam tikras kai kurių meniu spalvas. Nustatykite **Įjungti**.

Sunku girdėti

01 Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką.

02 Pasirinkite → **Pasiekiamumas**.

03 Parinktį **Subtitrai** nustatykite į **Įjungti**.

04 Parinktį **Sunku girdėti** nustatykite į **Įjungti**.
Pateikiama parinktis turintiems klausos negalią.

- Kai pasirinktas **Sunku girdėti** nustatymas **Įjungti**, jam bus teikiama pirmenybė.
- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

Subtitrai nustatymas

→ → **Pasiekiamumas** → **Subtitrai**

Jei transliuojamose TV programose rodomi subtitrai, galite juos peržiūrėti. Pakeiskite parinktį „**Subtitrai**“ į „**Įjungti**“ ir pasirinkite antraštės nustatymą.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.
- Taikoma skaitmeninei transliacijai.

Palaikymas

Programinės įrangos naujinimas

→ → **Palaikymas** → **Programinės įrangos naujinimas**

Naudojant parinktį „Programinės įrangos atnaujinimas“ galima patikrinti ir atsisiųsti naujausią įrangos versiją.

Leisti automatinius atnaujinimus

Jei nustatyta į **Įjungti**, po versijos patikrinimo esant naujam atnaujinimui šis atnaujinimas vyks automatiškai, dėl jo neklausiant.

Ieškoti atnaujinimų

Tikrindami, ar yra naujausia atnaujinimo versija, galite atlikti atnaujinimus, tik jei yra naujesnės versijos atnaujinimo failas. TV automatiškai tikrina jūsų programinės įrangos versiją, bet jei būtina, galite patikrinti ir rankiniu būdu.

- Konfigūruojami elementai priklauso nuo modelio.
- Naujausią versiją galite įsigyti per skaitmeninės transliacijos signalus arba interneto ryšį.
- Jei siunčiant programinę įrangą skaitmeninės transliacijos signalu perjungiamas kanalas, atsisiuntimas pertraukiamas. Grįžus į pradinį kanalą, atsisiuntimą galima pratęsti.
- Neatnaujinus programinės įrangos, kai kurios funkcijos gali veikti netinkamai.
- Kai kuriose šalyse **Leisti automatinius atnaujinimus** nerodo, jei neprijungta prie interneto.
- Prietaisas turi retkarčiais parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos naujinius, kad optimaliai funkcionuotų. Kol programinė įranga naujinama, prietaiso ekranas gali išsijungti, kai joks naudotojas nesąveikauja 4 valandas, tačiau prietaisas pilnai neveiks budėjimo režimu, kol nebus baigtas diegimas. Dėl to naujinant programinę įrangą gali padidėti energijos suvartojimas.

Informacija apie televizorių

→ → **Palaikymas** → **Informacija apie televizorių**

Galite peržiūrėti tokią informaciją, kaip antai **Modelis**, **Serijos numeris**, **Įrenginio pavadinimas**.

Pranešimai naudojimas

→ → **Palaikymas** → **Pranešimai**

Galite peržiūrėti visus televizoriaus programų ir LG paslaugos pranešimus vienu metu. Galite peržiūrėti ir ištrinti visus pranešimus. Jei pranešimai palaiko nuorodas, galite pereiti tiesiai į tą programėlę ar svetainę.

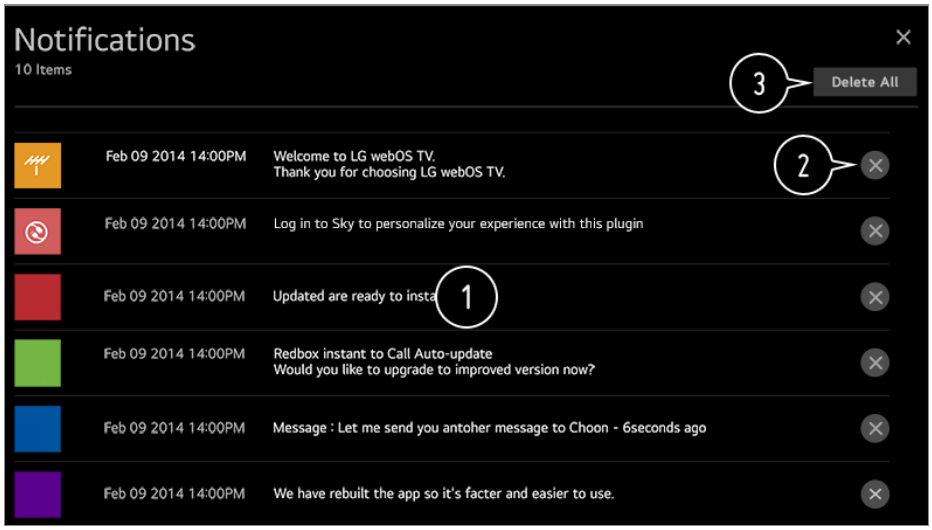

❶ Detales galite peržiūrėti pasirinkdami norimą elementą. Jei palaikomos nuorodos, programėlę galima paleisti.

❷ Galite ištrinti pranešimus.

❸ Galite ištrinti visus pranešimus.

Papildomos nuostatos

→ → **Palaikymas** → **Papildomos nuostatos**

Vaizdo patikrinimas

Atlikę testą, kuriuo patikrinote, ar vaizdo signalas yra perduodamas normaliai, ekrane galite pasirinkti, jei jis nėra normalus.
Jei patikros metu neaptikote jokių problemų, patikrinkite prijungtą išorinį įrenginį ar transliacijos signalą.

Garso patikrinimas

Norėdami patikrinti, ar garso išvestis normali, paleiskite garso patikrą, ir pasirinkite, ar aptikote klaidą.
Jei patikros metu neaptikote jokių problemų, patikrinkite prijungtą išorinį įrenginį ar transliacijos signalą.

Naudotojo sutartys

Tai yra sąlygos ir nuostatos dėl naudojimosi su „Smart TV“ susijusiomis paslaugomis privatumo.

Teisinis pranešimas

Tai teisinis pranešimas apie per televizorių teikiamas paslaugas.

Atvirojo kodo programinės įrangos naudojimas

Galite peržiūrėti kiekvieno elemento instrukcijas.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

⚙ → ⋮ → **Palaikymas** → **Pradinių nustatymų atkūrimas**

Atkuriami pradiniai TV nustatymai. Visi nustatymai bus grąžinti į numatytąsias vertes.

Po atstatymo, TV automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

- Jei parinktis **Sauga** yra nustatyta į **Įjungti**, slaptažodį turėtumėte įvesti pasirinkę **Pradinių nustatymų atkūrimas**.
- Neišjunkite maitinimo paleidimo metu.
- Prieš parduodant arba perduodant televizorių trečiajai šaliai, rekomenduojame atkurti TV nustatymus į **Pradinių nustatymų atkūrimas**.

Trikčių šalinimo vadovas

Atlikite patikrinimą su Greitoji pagalba

Atlikite patikrinimą su Greitoji pagalba

Jei sutriko TV veikimas, galite padėti išspręsti problemą.
Paspauskite mygtuką ⚙ nuotoliniame valdymo pulte ir pasirinkite ⋮ → **Palaikymas** → **Greitoji pagalba**.
Taip pat galite ilgai paspausti mygtuką su skaičiumi **9** nuotoliniame valdymo pulte ir paleisti funkciją **Greitoji pagalba**.

Optimizavimo Nuostatos

Galite automatiškai patikrinti bendrą televizoriaus būseną ir peržiūrėti bei pakeisti rekomenduojamas nustatymo reikšmes.

Patikrinti Elementus

Pasirinkite problemišką elementą ir galėsite gauti pagalbos sprendžiant problemą.

- **TV nuostatų savidiagnostika** : Pasirinkite simptomą atitinkantį elementą ir raskite instrukcijas, kurios padėtų išspręsti problemą.
- **Patikrinkite televizoriaus būseną** : Galite patikrinti tuometinę TV būseną pasirinktam elementui.

LG nuotolinis aptarnavimas

Galite gauti pagalbą dėl trikčių šalinimo nuotolinio valdymo pultu.

- Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.

- Jei **Greitoji pagalba** nėra susijusio turinio, žr. **Trikčių šalinimo vadovas** skiltį **Naudotojo vadovas**.
- Jei ir tai nepadeda išspręsti problemos, susisiekite su mūsų klientų palaikymo tarnyba.

Maitinimo / nuotolinio valdymo problemų ir trikčių diagnostika

Maitinimo / nuotolinio valdymo problemų ir trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Negaliu įjungti televizoriaus.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus maitinimo kištukas tinkamai įkištas į lizdą.
- Jei naudojate kelis lizdus, patikrinkite, ar jie tinkamai veikia. Norėdami patikrinti, ar

tinkamai veikia ilgintuvas, įjunkite televizoriaus maitinimo kištuką tiesiai į sieninį lizdą ir stebėkite veikimą.

- Pabandykite įjungti naudodamiesi mygtuku ant televizoriaus.

Maitinimas yra įjungtas, bet ekranas įsijungia vėliau.

- Taip nutinka todėl, kad triukšmo pašalinimo procesas panaikina visus įmanomus triukšmus, kurie gali atsirasti įjungimo metu. Tai nereiškia, kad gaminys yra sugedęs.

„Magic“ nuotolinio valdymo pulto žymeklio ekrane nėra.

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą televizoriaus link ir palaikykite paspaudę mygtuką **„GUIDE“**, kol pasirodys instrukcija. Anksčiau užregistruotas nuotolinio valdymo pultas yra išregistruojamas ir vėl perregistruojamas.
- Pakeiskite baterijas, kai jums apie tai pranešama televizoriaus ekrane. (Naudokite šarmines baterijas.)
- If → ⋮ → **Pasiekiamumas** → **Garsinis vadovas** yra nustatyta kaip **Įjungti**, nuotolinio valdymo pulto „Magic“ žymeklis nerodomas. Parinktį **Garsinis vadovas** nustatykite į **Išjungti**. (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)

Negaliu įjungti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus maitinimo kištukas tinkamai įkištas į lizdą.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas. (Naudokite šarmines baterijas.)
- Patikrinkite, ar prieš televizorių nėra kliūties, kuri blokuotų nuotolinio valdymo pulto signalą. Jei prieš imtuvą televizoriaus apačioje yra kliūtis, pvz., garso juosta, IR atpažinimas gali tinkamai neveikti.

Maitinimas staiga išsijungia.

- Patikrinkite, ar nustatytas **Maitinimo išjungimo laikmatis**, **Nėra automatinio signalo išjungimo** arba **Nėra automatinio išjungimo**.
- Televizorius bus automatiškai išjungtas, jei 4 valandas nespausite jokių mygtukų, net po to, kai televizorius bus įjungtas nustatytu laiku **Priminimas** arba **Maitinimo įjungimo laikmatis**.
- Taip pat yra tikimybė, kad suaktyvinta vidinė apsaugos grandinė, nes gaminio vidinė temperatūra pakilo neįprastai arba per daug.

Ekrano problemų trikčių diagnostika

Ekrano problemų trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Pirmiausia atlikite → ⋮ → **Palaikymas** → **Papildomos nuostatos** → **Vaizdo patikrinimas** ir patikrinkite, ar TV veikia įprastai.
Jei naudojate priedėlį, išjunkite jį ir vėl įjunkite.
Įsitikinkite, kad priedėlis tinkamai prijungtas prie televizoriaus.

Ekrane rašo, kad nėra signalo.

- Patikrinkite, ar teisingai prie televizoriaus prijungtas koaksialus kabelis arba prie išorinio prietaiso prijungtas kabelis.
- Eikite į , norėdami pasirinkti prijungtą įvestį.
- Patikrinkite, ar išorinis prietaisas, toks kaip priedėlis arba „Blu-ray“ grotuvas, įjungtas.

Nematau kai kurių programų.

- Paleiskite → ⋮ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Automatinė paieška**.
- Jei naudojate priedėlį, pasikonsultuokite su jo tiekėju.

Po momentinio vertikalių/horizontalių linijų ir tinklo objektų atsiradimo ekranas pradeda judėti.

- Belaidžius telefonus, plaukų džiovintuvus, elektrinius grąžtus ir kt. įjunkite į skirtingus elektros lizdus. Problemą gali sukelti aukšto dažnio elektroniniai prietaisai, tokie kaip kitas televizorius arba šalia esantys stipraus elektromagnetinio lauko šaltiniai.

Kiekvienas kanalas rodomas skirtingos vaizdo kokybės.

- Priklausomai nuo transliuotojo siunčiamo vaizdo įrašo tipo skirtingų kanalų vaizdo kokybė gali skirtis.
- Jei naudojate priedėlį, pasikonsultuokite su jo tiekėju.

- Iš pradžių atlikite **Vaizdo patikrinimas**. Jei šis patikrinimas yra normalus, gali būti problemų su ryšio signalu.

Vaizdo kokybė nuo matytos parduotuvėje gali skirtis.

- Priklausomai nuo transliuotojo siunčiamo vaizdo įrašo pobūdžio vaizdo kokybė nuo parduotuvėje matytų transliacijų gali skirtis.
- Iš pradžių atlikite **Vaizdo patikrinimas**. Jei šis patikrinimas yra normalus, gali būti problemų su ryšio signalu.

Skaitmeniniu būdu transliuojama programa nebeveikia arba yra sugedęs ekranas.

- Taip nutinka, kai yra silpnas signalas arba signalo priėmimas yra nestabilus. Sureguliuokite antenos kryptį arba patikrinkite kabelio prijungimą.
- → ⋮ → **Kanalai** → **Kanalų derinimas** (**Kanalų derinimas ir nustatymai**) → **Rankinis derinimas**
  Jei parinktyje **Rankinis derinimas** signalo stiprumas yra per žemas, susisiekite su stoties transliavimo arba valdymo įmone, kuri patikrintų signalus.
- Jei naudojate priedėlį, pasikonsultuokite su jo tiekėju.

Jei naudojama HDMI įvestis, ekrane viršuje, apačioje, kairiajame ar dešiniajame krašte atsiranda vertikali juosta arba spalvos atrodo išblukusios.

- → ⋮ → **Paveikslėlis** → **Vaizdo formato nuostatos** → **Tik nuskaitymas**
  Nustatykite **Tik nuskaitymas** į padėtį **Išjungti**.
  Tik nuskaitymas rodo originalų vaizdą, koks jis yra. Jei signalas yra silpnas, ekrano viršuje, apačioje, kairėje ar dešinėje vaizdas gali būti grūdėtas.

Nieko nematau arba vaizdas mirga, kai bandau prijungti HDMI laidą.

- Patikrinkite, ar HDMI® laidas atitinka specifikacijas. Galite matyti mirgėjimą arba tuščią ekraną, jei HDMI® laidas sugadintas (sulenktas, nutrūkęs).
- Įsitikinkite, kad laidas tinkamai prijungtas prie prievado. Dėl blogų arba atsilaisvinusių kontaktų gali atsirasti rodymo ekrane problemų.
- Jei naudojate UHD priedėlį, sureguliuokite → ⋮ → **Paveikslėlis** → **Papildomos nuostatos** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Ekranas per blankus arba per tamsus.

- → → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos** → **Vaizdo režimas**
  Pakeiskite **Vaizdo režimas** į norimą vaizdo režimą. (**Standartinis**, **Ryškus**, t.t.)
  Tai taikoma tik dabartiniam įvesties režimui.
- → → **Paveikslėlis** → **Vaizdo veiksenos nuostatos** → **Vaizdo parinktys** → **Motion Eye Care**
  Pakeiskite **Motion Eye Care** į **Išjungti**. Tai taikoma tik dabartiniam įvesties režimui.
- → → **Paveikslėlis** → **Energijos taupymas**
  Pakeiskite **Energijos taupymas** į **Išjungti** arba **Mažiausiai**.
- → → **Paveikslėlis** → **Papildomos nuostatos** → **Akių komforto režimas**
  Pakeiskite **Akių komforto režimas** į **Išjungti**.

Ekranas rodo nespalvotai arba keistas spalvas.

- Patikrinkite įvesties režimą arba laido prijungimą.
- Eikite į , norėdami pasirinkti prijungtą įvestį.
- Ekranas gali būti nespalvotas, jei prijungėte **COMPONENT IN**, tačiau pasirinkote **AV**. Eikite į ir pasirinkite **Komponentas**.
- Prijungdami **AV IN** arba **COMPONENT IN** patikrinkite ir įsitikinkite, kad kiekvienas laidas prijungtas prie atitinkamos spalvos jungties. Įsitikinkite, kad komponentiniai kabeliai, vaizdo (raudonas) kabelis ir garso (raudonas) kabelis, tinkamai prijungti.
- **AV IN**/**COMPONENT IN** prievadai galimi tik kai kuriuose modeliuose.

ULTRA HD vaizdo įrašas nerodomas.

- Kai kuriais HDMI laidais signalai gali būti nepriimami.
- Pakeiskite prijungto įrenginio nustatymus į palaikomą signalą.

Problemų su garsu trikčių diagnostika

Problemų su garsu trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Pirmiausia atlikite → → **Palaikymas** → **Papildomos nuostatos** → **Garso patikrinimas** ir patikrinkite, ar TV veikia įprastai.
Jei naudojate priedėlį, išjunkite jį ir vėl įjunkite.

Įsitikinkite, kad priedėlis tinkamai prijungtas prie televizoriaus.

Ekranas veikia, tačiau nėra garso.

- Pamėginkite įjungti kitą programą.
- Jei naudojate priedėlį, negirdėsite garso, jei priedėlio arba televizoriaus garsas bus nustatytas į 0 arba išjungtas. Nustatykite tinkamą garso lygį.
- → ⋮ → **Garsas** → **Garso išvestis**
  Nustatykite **Garso išvestis** į **Optinė + Vidinis Televizoriaus Garsiakalbis** arba **Vidinis televizoriaus garsiakalbis**, tada patikrinkite dar kartą. Jei garsą girdite be jokių problemų, patikrinkite ryšį su išoriniais garsiakalbiais, tokiais kaip garso juosta, ir išorinių garsiakalbių nustatymus.

Nesigirdi garso iš vieno iš garsiakalbių.

- → ⋮ → **Garsas** → **Garso režimo nustatymai** → **Balansas**
  Parinktyje **Balansas** navigacijos mygtuku sureguliuokite balansą.
- Prijungdami **AV IN**/**COMPONENT IN** patikrinkite, ar audio kairės/dešinės (baltas/raudonas) laidai prijungti teisingai. (**AV IN**/**COMPONENT IN** prievadai galimi tik kai kuriuose modeliuose.)

TV garsas nėra susinchronizuotas su vaizdu arba jis kartais trūkinėja.

- Jei taip nutinka tik kai kuriose programose, taip galėjo atsitikti dėl transliavimo įmonės perduodamo signalo. Kreipkitės į transliavimo paslaugų tiekėją, kad nustatytų (laidinės/kabelinės) transliacijos problemą.
- Jei visi kanalai nesusinchronizuoti, eikite į → ⋮ → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **AV sinchr. reguliavimas** ir sureguliuokite sinchronizavimą.
- Jei naudojate priedėlį, pasikonsultuokite su jo tiekėju.

Pakeitus programą pasikeičia garsumo lygis.

- Skirtingų transliavimo stočių perdavimo išvesties garsas gali skirtis.
- → ⋮ → **Garsas** → **Papildomos nuostatos** → **Garsumo režimas** → **Automat. garsas**
  Nustatykite **Automat. garsas** į padėtį **Įjungti**.
- Jei naudojate priedėlį, pasikonsultuokite su jo tiekėju.

Nėra garso arba kai kuriose programose grojama tik foninė muzika.

(Transliavimo įmonių perkėlimui parinktos programos)

- **Ratuko (OK)** →
  Prioritetinės kalbos parinkimą galite nustatyti pasirinkę **Garso kalba**.

Problemų su kompiuterio jungtimi trikčių diagnostika

Problemų su kompiuterio jungtimi trikčių diagnostika

Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką . Pasirinkite → **Redaguoti** viršutiniame dešiniajame kampe, parinktyje **Namų skydas**. Redagavimo režimu nustatykite prie kompiuterio prijungtos HDMI jungties piktogramą į **Kompiuteris**, norėdami pritaikyti naudoti pagal kompiuterį suderintas vaizdo įrašo ir vaizdo formato nuostatas.
Norėdami prie tos pačios įvesties jungties prijungti kitą prietaisą, turėsite nustatyti piktogramą dar kartą, nes redagavimo piktogramos nuostatos automatiškai neatstatomos.

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Ekraną prijungus prie kompiuterio, vaizdas nerodomas.

- Patikrinkite, ar kompiuteris yra tinkamai prijungtas prie TV.
- Nuotolinio valdymo pultu TV išjunkite ir vėl įjunkite.
- Įjungę televizorių iš naujo paleiskite kompiuterį.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje nustatyta išvesties skiriamoji geba yra tokia, kaip televizoriaus palaikoma HDMI-PC skiriamoji geba.
- Norėdami naudotis dvigubais monitoriais, patikrinkite, ar kompiuteris ir nešiojamasis kompiuteris palaiko dvigubo monitoriaus režimą.
- Iš naujo prijunkite HDMI kabelį.
- Jei prijungėte kompiuterio RGB išvesties prievadą prie televizoriaus **HDMI IN**, jums reikia RGB prijungimo prie HDMI laido.
  Nieko nematysite ekrane, jei naudosite HDMI prijungimo prie RGB laidą.

Prisijungus prie kompiuterio ekranas rodomas ne visas arba rodomas pakreiptas.

- Nustatykite tokią kompiuterio rezoliuciją, kokią palaiko televizorius. Daugiau informacijos rasite skyriuje **Stebėkite informaciją** → **Palaikoma raiška : HDMI-PC**, kuri yra **Naudotojo vadovas**.
- Nustatykite prijungto HDMI prietaiso pavadinimą į „kompiuteris“. Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką . Pasirinkite → **Redaguoti** viršutiniame dešiniajame kampe. Pakeiskite prie **Įvestys** prijungto HDMI prievado piktogramą į kompiuterį ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Kompiuterį prijungus HDMI kabeliu nėra garso.

- Eikite į valdymo skydelį → Garsas → Atkurti → LGTV, kad nustatytumėte numatytąjį įrenginį iš kompiuterio nustatymų.
- Pasikonsultuokite su gamintoju, ar jūsų grafikos plokštė palaiko HDMI garso išvestį.

Filmų peržiūros problemų trikčių diagnostika

Filmų peržiūros problemų trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie palaikomus failus, žr. Palaikomi vaizdo įrašų failai iš **Išorinių prietaisų prijungimas** → **Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra**, esančius **Naudotojo vadovas**.

Negaliu rasti failo **Nuotraukos ir vaizdo įrašai**.

- Patikrinkite, ar USB atminties įrenginyje išsaugotus failus gali nuskaityti kompiuteris.
- Pasirinkite , jei norite pamatyti, ar **Filtruoti** yra nustatytas į **Nuotraukos ir vaizdo įrašai**.

Matau žinutę, kurioje rašoma, kad failas nepalaikomas.

- Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo įrašų grotuvas failą paleidžia be jokių trikčių.

(Patikrinkite, ar failas nėra pažeistas)

- Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas failo plėtinys.
- Patikrinkite, ar palaikoma raiška.
- Patikrinkite, ar palaikomas vaizdo įrašų kodekas.
- Patikrinkite, ar palaikomas kadrų dažnis.

Rodoma žinutė „Šis garsas nepalaikomas“ arba rodomas vaizdas, tačiau nėra garso.

- Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo įrašų grotuvas failą paleidžia be jokių trikčių. (Patikrinkite, ar failas nėra pažeistas)
- Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas failo plėtinys.
- Patikrinkite, ar palaikomas garso kodekas.
- Patikrinkite, ar palaikoma bitų sparta.
- Patikrinkite, ar palaikomas diskretizavimo dažnis.
- Patikrinkite, ar palaikomas garso kanalų skaičius.

Nematau subtitrų.

- Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo įrašų grotuvas failą paleidžia be jokių trikčių. (Patikrinkite, ar failas nėra pažeistas)
- Patikrinkite, ar vaizdo įrašų ir subtitrų failai turi vienodus pavadinimus.
- Taip pat patikrinkite, ar vaizdo įrašų failas ir subtitrų failas yra tame pačiame aplankale.
- Patikrinkite, ar palaikomas subtitrų failo formatas.
- Patikrinkite, ar palaikoma kalba.
  (Kalbą galite patikrinti subtitrų failą atidarę programa „Notepad“.)
- Jei netinkamai nustatytas subtitrų kodavimas, subtitrai gali būti rodomi netinkamai. Pasirinkite → prietaisų skydelyje vaizdo įrašo atkūrimo ekrano apačioje ir keiskite **Kodų Lentelė** vertę.
- Jei turinio bendrinimo funkcija leidžiate kitame įrenginyje esantį vaizdo įrašo failą, subtitrai gali būti negalimi, priklausomai nuo jūsų naudojamos programos.
- Jei leidžiate vaizdo įrašą per NAS įrenginį, subtitrai nepalaikomi. Pasikonsultuokite su NAS gamintoju.

Mano USB atminties įrenginio neatpažįsta, kai jį prijungiu.

- Patikrinkite, ar televizorius palaiko USB atminties įrenginį.
  Daugiau informacijos rasite skyriuje **Išorinių prietaisų prijungimas → USB**

prijungimas, kuri yra **Naudotojo vadovas**.

Problemų su tinklo ryšiu trikčių diagnostika

Problemų su tinklo ryšiu trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Galite patikrinti tinklo ryšio būseną, kaip parodyta žemiau.

- → → **Jungtis** → **Tinklo Ryšio Nuostatos** → **Laidinė jungtis (eternetas)**
- → → **Jungtis** → **Tinklo Ryšio Nuostatos** → **„Wi-Fi“ jungtis** → **Išplėstiniai Wi-Fi nustatymai**



Kai šalia TV pasirodo X

- Patikrinkite TV arba AP (maršruto parinktuvą).
- Patikrinkite TV, AP (maršruto parinktuvo) ir kabelinio modemo ryšio būseną.
- Išjunkite ir vėl įjunkite nurodyta tvarka;
  1. Išjunkite ir vėl įjunkite savo laidinį modemą, palaukite, kol prietaisas persikraus.
  2. Išjunkite ir vėl įjunkite savo belaidį maršrutizatorių, palaukite, kol prietaisas persikraus.
  3. Išjunkite ir įjunkite televizorių.
- Jei norite užmegzti laidinį LAN ryšį, patikrinkite, ar tinkamai galite gauti IP adresą iš savo maršruto parinktuvo. Jei savo tinklą nustatote rankiniu būdu, patikrinkite, ar teisingi visi nustatymai.
- Jei norite užmegzti belaidį ryšį, patikrinkite ir šiuos dalykus.
  ① Nustatykite maršruto parinktuvo SSID (tinklo pavadinimą) arba belaidį kanalą.
  ② Nustatykite maršruto parinktuvo saugos raktą.
  Jei šio nustatymo užbaigti negalite, vadovaukitės maršrutizatoriaus naudotojo vadovu ir instrukcijomis, pateikiamomis jūsų interneto paslaugų teikėjo. Jei vis tiek negalite nustatyti savo konfigūracijos, pasitarkite su maršruto parinktuvo gamintoju arba interneto paslaugų teikėju.
- Jei naudojate statinį IP, jį įveskite tiesiogiai.



Kai šalia sąsajos pasirodo X

- Patikrinkite AP (maršruto parinktuvą) arba kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją.
- Atjunkite maršrutizatorių / kabelinį modemą nuo elektros lizdo, 10 sekundžių palaukite ir vėl prijunkite.
- Įjunkite (atstatykite) AP (maršruto parinktuvą) arba kabelinį modemą.
- Apsilankykite AP (maršruto parinktuvo) gamintojo internetinėje svetainėje ir įsitikinkite, kad yra įdiegta naujausia maršruto parinktuvo programinės aparatinės įrangos versija.
- Jei šio nustatymo užbaigti negalite, vadovaukitės maršrutizatoriaus naudotojo vadovu ir instrukcijomis, pateikiamomis jūsų interneto paslaugų teikėjo. Jei vis tiek negalite nustatyti savo konfigūracijos, pasitarkite su maršruto parinktuvo gamintoju arba interneto paslaugų teikėju.



Kai šalia DNS pasirodo X

- Patikrinkite AP (maršruto parinktuvą) arba kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją.
- Atjunkite maršrutizatorių / kabelinį modemą nuo elektros lizdo, 10 sekundžių palaukite ir vėl prijunkite.
- Įjunkite (atstatykite) AP (maršruto parinktuvą) arba kabelinį modemą.
- Patikrinkite, ar TV/AP (maršruto parinktuvo) MAC adresas yra užregistruotas jūsų interneto paslaugų tiekėjo. (Tinklo būsenos lango srityje rodomas MAC adresas turi būti užregistruotas jūsų interneto paslaugų tiekėjo.)
- Jei šio nustatymo užbaigti negalite, vadovaukitės maršrutizatoriaus naudotojo vadovu ir instrukcijomis, pateikiamomis jūsų interneto paslaugų teikėjo. Jei vis tiek negalite nustatyti savo konfigūracijos, pasitarkite su maršruto parinktuvo gamintoju arba interneto paslaugų teikėju.

Problemų su LG paskyra trikčių diagnostika

Problemų su LG paskyra trikčių diagnostika

Aš užsiregistravau narystei televizoriuje. Ar man reikia dar kartą užsiregistruoti internetinėje svetainėje (www.lgappstv.com)?

- Galite naudoti svetainę su narystės informacija, kurią naudojote prisiregistruodami televizoriuje.

Galite naudoti svetainę prisijungdami prie svetainės su ID ir slaptažodžiu, kuriuos naudojote prisiregistruodami televizoriuje, įvesdami papildomą informaciją ir atlikę el. adreso patvirtinimo procesą.

Pamiršau slaptažodį. Ką daryti?

- Televizoriaus prisiregistravimo ekrane pasirinkite mygtuką **UŽMIRŠOTE SLAPTAŽODĮ?**, jei norite pereiti į slaptažodžio radimo puslapį. Įveskite savo el. pašto adresą slaptažodžio radimo puslapyje ir mes atsiųsime jums nuorodą, kad iš naujo nustatytumėte slaptažodį.
- Taip pat galite iš naujo nustatyti slaptažodį savo LG paskyroje → Iš naujo nustatyti slaptažodį interneto svetainėje (www.lgappstv.com).

- Kai kuriose šalyse prieiga prie (www.lgappstv.com) internetinės svetainės gali būti ribota.

Problemų su turiniu trikčių diagnostika

Problemų su turiniu trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Negaliu matyti turinio pasirinkus „Namai“.

- Jeigu „Paslaugos šalies nustatymai“ buvo pakeisti, galite nematyti turinio. Pakeisti paslaugų šalį, kurioje ketinate naudotis paslaugomis, galite pasirinkę ⚙ → ⋮ → **Bendra** → **Buvimo vieta** → **LG paslaugų šalis**.
  (Kai kurie modeliai gali būti nepalaikomi.)
- Jei nematote kai kurių programų, gali būti, kad jas ištrynėte. Iš naujo įdiekite tinkamą programą.
- Jei programėlė yra ištrinama, galite ją atsisiųsti iš **LG Content Store** ir įdiegti pakartotinai. Pereikite į ⌂ → **LG Content Store**, raskite ir įdiekite norimą programėlę.
- Palaikomo turinio tipas skiriasi priklausomai nuo šalies.
- Paslaugos tiekėjas gali keisti arba nutraukti turinio pasiūlymus.

Problemų su interneto naršykle trikčių

diagnostika

Problemų su interneto naršykle trikčių diagnostika

Jei naudodamiesi gaminiu susidūrėte su toliau išvardytais trikdžiais, patikrinkite toliau pateiktą informaciją: ji gali padėti išspręsti problemą.

Naudojantis internetu tam tikros internetinės svetainės vietos nėra matomos.

- Programa **Žiniatinklio naršyklė** palaiko tik „HTML5 media“, tačiau nepalaiko „Flash“ įskiepio.
- Programa **Žiniatinklio naršyklė** nepalaiko įskiepių įdiegimo.
- Programoje **Žiniatinklio naršyklė** gali nepavykti paleisti kitų formatų, išskyrus šiuos: : JPEG/PNG/GIF
- Negalite išsaugoti priedų arba vaizdų.
- Jei **Naudoti parinktį Blokuoti Reklamas** funkcija įjungta, svetainės vieta, kurioje rodomas skelbimas, bus rodoma tuščia. Jei tam tikras svetainės turinys yra paslėptas ir nematomas, pabandykite nustatyti → **Nustatymai** → **Naudoti parinktį Blokuoti Reklamas** į **Išjungti** parinktyje **Žiniatinklio naršyklė**. **Reklaminis skelbimas** bus rodomas naujo skirtuko puslapyje, net jei nustatėte **Naudoti parinktį Blokuoti Reklamas** funkciją į **Išjungti**.

Apsilankant internetinėje svetainėje interneto naršyklė automatiškai išsijungia.

- Interneto naršyklė gali būti priversta išsijungti, jei leistinas atminties dydis nėra pakankamas internetinės svetainės vaizdų informacijos pritaikymui.

Žiūrint vaizdo įrašą **Žiniatinklio naršyklė**, vaizdo įrašas priverstinai išjungiamas.

- Galite tai sutvarkyti nustatydami → **Nustatymai** → **Adaptyvusis transliavimas naudojant „JavaScript“** į **Išjungti Žiniatinklio naršyklė**. Nustatymas netaikomas prieš pakeitimą atidarytiems skirtukams ir taikomas tik skirtukams, atidarytiems po pakeitimo.

Stebėkite informaciją

Palaikoma raiška : HDMI-DTV

HDMI-DTV palaikomas režimas

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24

	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

3840 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) Palaikoma, kai **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nustatyta kaip **Įjungti**.
2) Palaikomi tik tam tikri HDMI įvesties prievadai.

Palaikoma raiška : HDMI-PC

HDMI-PC palaikomas režimas

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768[4)]	47,71	60,01
1280 × 1024 (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Tik „Full HD“, ULTRA HD, 8K modeliai)	67,5	60
1920 × 1080 (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Tik ULTRA HD 50/60 Hz modeliai)	88,78	59,95

2560 × 1440[1) 2)] (Tik ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeliai)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160[1) 2)] (Tik ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeliai)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Tik ULTRA HD, 8K modeliai)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97

	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 [1) 2)] (Tik ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeliai)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 [3)] (Tik 8K modeliai)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

1) (Tik ULTRA HD modeliai) Palaikoma, kai **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nustatyta kaip **Įjungti**.
2) (Tik 8K modeliai) Palaikoma, kai **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nustatyta kaip **4K**.
3) (Tik 8K modeliai) Palaikoma, kai **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nustatyta kaip **8K**.
4) **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nustatyta kaip **Išjungti**.

- Palaikomas HDMI į kompiuterį prievadas priklauso nuo modelio. Žiūrėkite su produktu pateiktą vadovą.

Informacija apie licenciją

Informacija apie licenciją

Palaikomos licencijos priklauso nuo modelio.

Dolby

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Vision IQ“, „Dolby Audio“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ registruotieji prekės ženklai.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY

QUICKSET®

HEVC



Kt.

HEVC transliavimo informacija

- Transliacija naudojant HEVC kodeką gali būti nepalaikoma, tai priklauso nuo šalies.

LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Turinio politika gali būti keičiama atsižvelgiant į paslaugų teikimo politiką. Naujausios informacijos ieškokite tinklalapyje http://www.lg.com/tv-contents-policy.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the

broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
  - ‘Newly updated apps’ is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
  - Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
  - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.
- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.