สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ

คู่มือผู้ใช้

# เครื่องซักผ้า

ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

**ภาษาไทย**

F2515SNEG / F2515SNEW

MFL71989907
Rev.00_100824

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. All Rights Reserved

# สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากรุ่นที่คุณซื้อ

คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย


กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน ..... 3
คำเตือน ..... 3


## การติดตั้ง


ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ ..... 9
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง ..... 12
การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ ..... 13
การปรับระดับเครื่องซักผ้า ..... 14
การต่อท่อจ่ายน้ำ ..... 16
การติดตั้งท่อระบาย ..... 18


## การใช้งาน


ภาพรวมการทำงาน ..... 19
แผงควบคุม ..... 20
การเตรียมผ้าสำหรับซัก ..... 23
การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม ..... 24
ตารางโปรแกรม ..... 26
ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ ..... 28


## ฟังก์ชันสมาร์ท


แอปพลิเคชัน LG ThinQ ..... 30
การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ ..... 33


## การบำรุงรักษา


ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง ..... 34
ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ ..... 34


## การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ ..... 38

# คำแนะนำด้านความปลอดภัย

## กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

### ข้อความด้านความปลอดภัย

⚠ สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

⚠ **คำเตือน**

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

⚠ **ข้อควรระวัง**

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

## คำเตือน

### ⚠ คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

## ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- แรงดันน้ำขาเข้าจะต้องมีค่าระหว่าง 50 kPa และ 800 kPa

## ความจุสูงสุด

ปริมาณความจุสูงสุดสำหรับรอบการซักผ้าแห้งบางรอบอยู่ที่ **15 กก.**

ความจุสูงสุดที่แนะนำสำหรับแต่ละโปรแกรมการซักอาจแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การซักที่ดี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ **ตารางโปรแกรม** ในเรื่อง **การใช้งาน**

## การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง

- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- ห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่มีหลายช็อคเก็ต แผงจ่ายไฟฟ้า หรือสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้นี้มีการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำสายดิน (ขากราวด์) และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน โดยจะต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่

## การใช้งาน

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้วัตถุมีคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- อย่าพยายามแยกแผงหน้าปัดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่ว่าได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- ห้ามซักสิ่งของใด ๆ ที่ผู้ผลิตระบุไว้ในฉลากการดูแลรักษาว่าไม่สามารถซักได้
- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้าสำลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่าใส่ ซัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ซัก จุ่มหรือเปื้อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำยาขจัดรอยเปื้อน น้ำมันสน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซีน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำมันปิโตรเลียม ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถังซักผ้าหยุดสนิท
- ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
- ในกรณีเกิดน้ำรั่วจากเครื่องหรือน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟออกแล้วติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics
- ปิดก๊อกน้ำเพื่อลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพื่อลดการรั่วไหล หากท่อแตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ ควรเปลี่ยนใหม่หลังจาก 5 ปี
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวทันที
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น

- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการซัก
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม หากน้ำไม่ระบายอย่างเหมาะสม น้ำอาจจะท่วมพื้นของคุณได้
- เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงและอุณหภูมิของน้ำต่ำ อาจเกิดการควบแน่นของน้ำซึ่งจะทำให้พื้นเปียก
- เช็ดฝุ่นที่หน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

## การบำรุงรักษา

- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronices หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

## การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด

- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- ตัดสายไฟและถอดประตูออกก่อนนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นกับเด็ก หรือสัตว์ขนาดเล็กจากการติดอยู่ภายในเครื่อง

# การติดตั้ง

## ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ

### หมายเหตุ

- รูปลักษณ์ภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

### มุมมองด้านหน้า

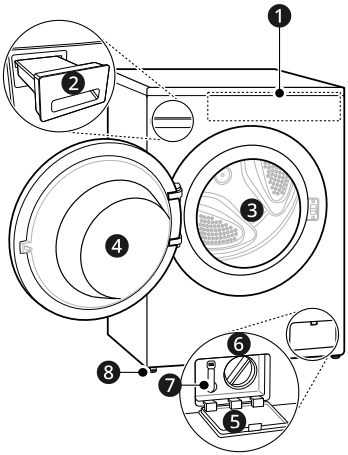


1. แผงควบคุม
2. ลิ้นชักใส่น้ำยาซักผ้า
3. ถังซัก
4. ฝา
5. ฝาครอบ
6. ตัวกรองจุกทางระบาย
7. ปลั๊กท่อระบาย
8. ขาปรับระดับ

### มุมมองด้านหลัง

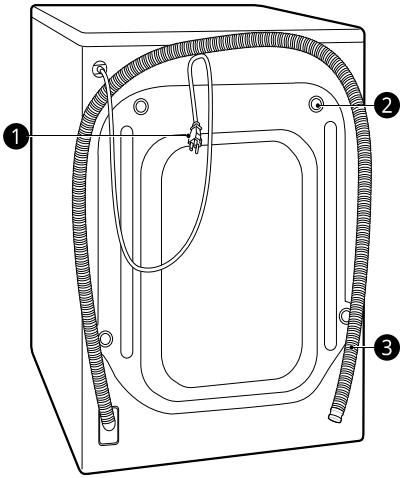


1. ปลั๊กไฟ
2. สลักเกลียวสำหรับจัดส่ง
3. ท่อระบาย

## ข้อมูลจำเพาะ

| รุ่น | F2515SNEG / F2515SNEW |
|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟ | 220 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์ |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 71 กก. |

**ขนาด(มม.)**

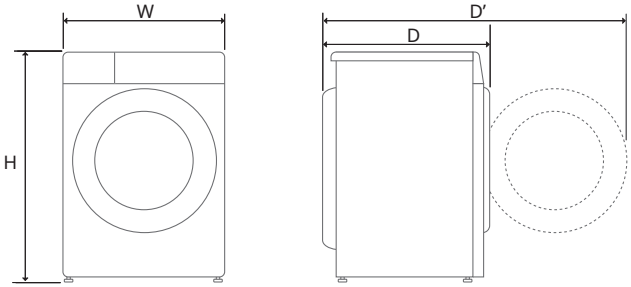


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 650 | D | 645 | H | 950 | D' | 1145 |

## อุปกรณ์เสริม

| | |
|---|---|
| 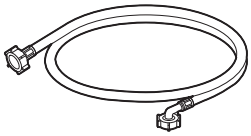 ท่อส่งน้ำเย็น | 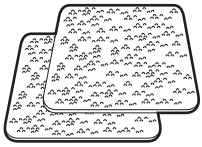 แผ่นกันลื่น*1 |
| 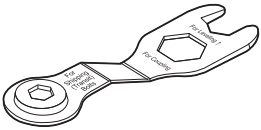  ประแจเลื่อน | 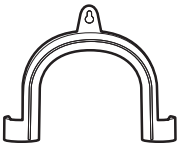 ฉากรองข้อต่อสำหรับยึดท่อระบายน้ำ |
| 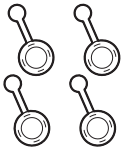 ฝาสำหรับปิดรูสลักขนย้าย | สายรัด*1 |

*1 อุปกรณ์เสริมที่ให้มานั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

# ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าได้รับการติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง

## ตำแหน่งการติดตั้ง

- จะต้องติดตั้งเครื่องใช้นี้บนพื้นที่มั่นคงเพื่อลดการสั่นของเครื่องในระหว่างรอบการปั่น พื้นคอนกรีตจะดีที่สุดเพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดการสั่นในระหว่างรอบการซักน้อยกว่าพื้นผิวที่ปูแผ่นไม้หรือปูพรม
- หากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกั้นฉนวนกันความร้อน (850x600 มม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในด้านที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับเตาดังกล่าว
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ปรับขาทั้งสี่ด้วยประแจสลักเกลียวที่จัดมาให้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความมั่นคง
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีเนื้อที่เพียงพอสำหรับการเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่
- เพื่อให้แน่ใจว่ามีช่องว่างเพียงพอสำหรับท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำและการไหลของอากาศ อนุญาตให้มีระยะว่างขั้นต่ำอย่างน้อย 20 มม. ที่ด้านข้างและ 100 มม. ที่ด้านหลังของเครื่อง ต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างพอสำหรับแนวคิ้ว ผนัง ประตูหรือพื้นที่อาจเพิ่มช่องว่างที่จำเป็น

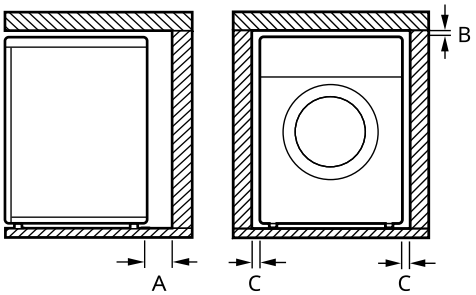


| Index | พื้นที่ว่าง (มม.) |
|---|---|
| A | 100 |
| B | 5 |
| C | 20 |

## ⚠ คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรนำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว

## พื้นไม้ (พื้นลอย)

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นไม้ ให้รองฐานด้วยถ้วยยางเพื่อลดการสั่นเกินไปและเสียสมดุล พื้นไม้หรือพื้นบนคานอาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป รวมถึงข้อผิดพลาดและความผิดปกติต่าง ๆ

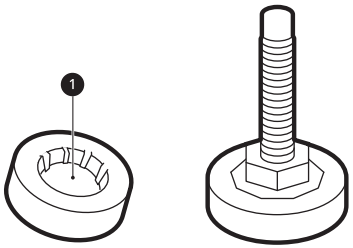


- เพื่อลดการสั่นของเครื่องใช้ไฟฟ้า เราขอแนะนำให้วางถ้วยยางหนาอย่างน้อย 15 มม. ❶ ไว้ใต้ขาปรับแต่ละข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้สกรูยึดกับคานพื้นอย่างน้อยสองจุด
- หากเป็นไปได้ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มุมหนึ่งของห้อง ที่พื้นมีความมั่นคงมากกว่า
- ใส่จุกยางเพื่อลดการสั่น

## ⚠ ข้อควรระวัง

- หากมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่มั่นคง (เช่น พื้นไม้) การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งบนพื้นที่ไม่มั่นคง

**หมายเหตุ**

- คุณสามารถซื้อถ้วยยาง (หมายเลขชิ้นส่วน **4620ER4002B**) ได้จากศูนย์บริการ LG

## การระบายอากาศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลเวียนของอากาศโดยรอบตัวเครื่อง เช่น พรมผืนใหญ่ พรมผืนเล็ก ฯลฯ

## อุณหภูมิแวดล้อม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจด้อยลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

## การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออแดปเตอร์สองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
- เต้าจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะ 1 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า

## ⚠ คำเตือน

- ทำการซ่อมแซมเครื่องด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติร้ายแรง กรุณาติดต่อช่างซ่อม LG ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ
- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในท้องถิ่นทั้งหมด

# การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ

## ยกเครื่องซักผ้าขึ้นจากแผ่นโฟมรองเครื่อง

หลังจากนำกล่องและวัสดุที่ใช้ในการขนส่งออกแล้ว ให้ยกตัวเครื่องซักผ้าออกจากฐานโฟม

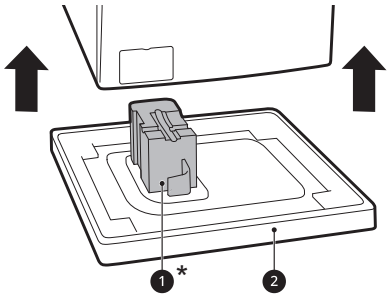


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองรับ ❶* ติดออกมากับฐานและไม่ยึดอยู่กับด้านล่างของเครื่องซักผ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องนอนลงเพื่อถอดฐานลังกระดาษ ❷ ออก ให้ป้องกันด้านข้างของเครื่องและวางเครื่องอย่างระมัดระวังตรงด้านข้าง ห้ามวางเครื่องนอนลงตรงด้านหน้าหรือด้านหลัง

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

## การถอดชุดประกอบสลักเกลียวสำหรับจัดส่ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสั่นและแตกหักอย่างรุนแรง ให้ถอดสลักเกลียวยึดและตัวยึดออก

1 เริ่มจากน็อตกันสะเทือนสองอันด้านล่าง ❶ ให้ขันด้วยประแจเลื่อน (มีให้) เพื่อคลายน็อตกันสะเทือนทั้งหมดโดยขันทวนเข็มนาฬิกา

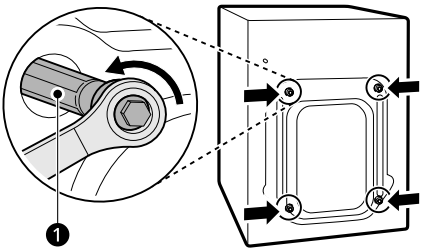


2 ถอดชุดประกอบน็อตออกด้วยการแกว่งไปมาเล็กน้อยในขณะที่ดึงออก

3 ใส่ฝาปิดรู

- หาตำแหน่งฝาปิดรู ❷ ที่รวมอยู่ในแพ็คอุปกรณ์เสริมหรือแนบมาที่ด้านหลัง

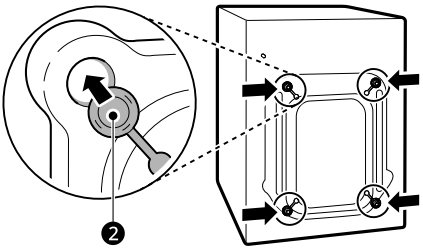


**หมายเหตุ**

- เก็บสลักเกลียวสำหรับขนส่งและตัวยึดไว้เพื่อใช้ในอนาคต
- ทำการขนส่งเครื่องใช้นี้เพื่อป้องกันการแตกหัก ดังต่อไปนี้:
  - ทำการติดตั้งสลักเกลียวสำหรับขนส่งใหม่
  - ยึดสายไฟไว้ที่ด้านหลังของเครื่อง

# การปรับระดับเครื่องซักผ้า

## ตรวจสอบการปรับระดับ

เมื่อกดขอบแผ่นด้านบนลงตามแนวมุมทแยง ไม่ควรขยับเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นและลงเลย (ตรวจสอบทั้งสองทิศทาง)

- หากเครื่องซักผ้าสั่นเมื่อมีการผลักแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ดีที่สุดหลังจากการติดตั้ง

**หมายเหตุ**

- ไม้หรือพื้นลอยชนิดอื่น ๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและความไม่สมดุลมากเกินไป อาจต้องพิจารณาการเสริมหรือการค้ำยันพื้นไม้ เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป
- อย่าพยายามปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุคล้ายคลึงกันโดยการสอดไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า

## การปรับและการตั้งระดับขา

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าควรจัดตำแหน่งเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หากมีการจัดตำแหน่งและปรับระดับอย่างไม่เหมาะสม เครื่องซักผ้าอาจเสียหายหรืออาจทำงานผิดปกติได้

1 หมุนขาตั้งปรับระดับตามต้องการหากพื้นไม่เรียบ

- ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทั้งสี่ด้านมีความมั่นคงและตั้งอยู่บนพื้น

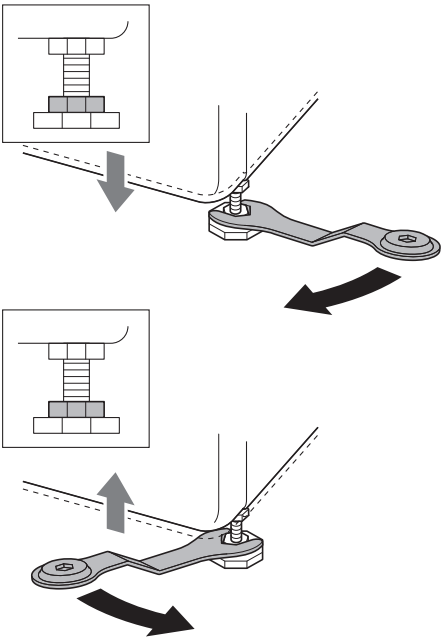

## หมายเหตุ

- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแท่น ฐานตั้ง หรือพื้นผิวที่ยกระดับ เว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะผลิตขึ้นโดย LG Electronics สำหรับใช้กับรุ่นนี้

**2** ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับ ❶

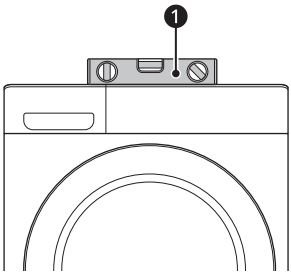


**3** ยึดขาปรับระดับให้แน่นด้วยน็อตล็อก ❷ โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกากับด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า

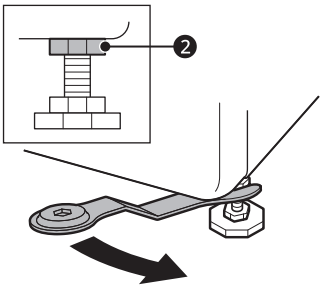


**4** ตรวจสอบว่าได้ขันน็อตล็อคทั้งหมดที่ด้านล่างของเครื่องอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

## หมายเหตุ

- การจัดวางและปรับระดับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องจะยาวนาน สม่ำเสมอและเชื่อถือได้
- เครื่องจะต้องวางอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงบนพื้นที่แข็งราบ
- เครื่องจะต้องไม่ 'โยกไปมา' ระหว่างมุมต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำหนัก
- ห้ามให้ขาของเครื่องเปียก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือเสียงรบกวน

# การใช้แผ่นกันลื่น

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

หากท่านติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่ลื่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป การปรับระดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติผ่านเสียงและการสั่น หากเกิดกรณีนี้ ติดตั้งแผ่นกันลื่นใต้ขาปรับระดับและปรับระดับ

**1** ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันลื่น

- ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมและความชื้น ถ้ายังชื้นอยู่ แผ่นกันลื่นอาจลื่น

**2** ปรับระดับหลังจากวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ติดตั้ง

**3** วางแผ่นกันลื่นด้านที่มีกาว ❶ บนพื้น

- การติดแผ่นกันลื่นใต้ขาด้านหน้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากการติดแผ่นกันลื่นไว้ที่ใต้ขาด้านหน้าของเครื่องทำได้ยาก ให้ติดไว้ที่ใต้ขาด้านหลัง

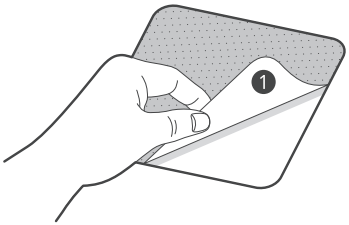


**4** วางเครื่องซักผ้าลงบนแผ่นกันลื่น

- ห้ามติดแผ่นกันลื่นด้านที่มีกาว ❶ กับขาของเครื่อง

**หมายเหตุ**

- แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมมีให้ที่ศูนย์บริการ LG Electronics

# การต่อท่อจ่ายน้ำ

## หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง **50 kPa** และ **800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm²) หากแรงดันน้ำมากกว่า **800 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ตรวจสอบสภาพของท่อส่งน้ำตามกำหนดเวลา และเปลี่ยนท่อส่งน้ำหากจำเป็น

**หมายเหตุ**

- อย่าขันท่อส่งน้ำให้แน่นเกินไป หรือใช้อุปกรณ์เชิงกลเพื่อขันเข้ากับวาล์วทางน้ำเข้า
- ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันการไหลย้อนกลับเพิ่มเติมสำหรับการต่อกับทางน้ำเข้า

## ตรวจสอบซีลยาง

มีซีลยางสองตัว ❶ ที่มาพร้อมกับท่อส่งน้ำ ซึ่งจะใช้เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ให้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำอย่างแน่นหนาเพียงพอ

- ห้ามใช้เครื่องมือเชิงกล เช่น คีมแบบปรับได้เพื่อขันท่อส่งน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้งบริเวณปลายท่อส่งน้ำได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

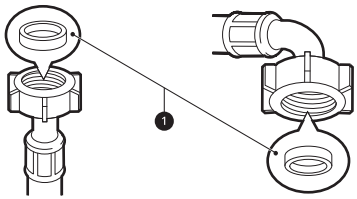


## ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ

**การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุน**
ขันสกรูตัวต่อท่อส่งน้ำเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ

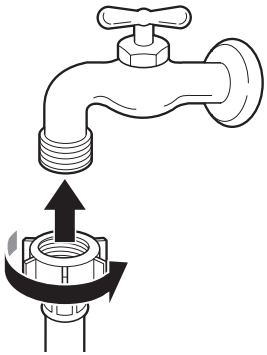

**การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน**

**1** คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว ❶

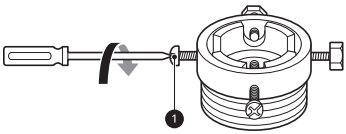

**2** ถอดจานนำ ❷ หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอแดปเตอร์

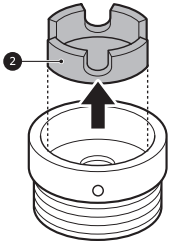


**3** กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึด 4 ตัวให้แน่น

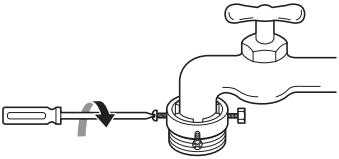

**4** ดันท่อน้ำเข้า ❸ ขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นขันท่อให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

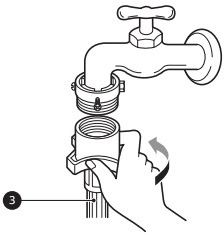


**การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน**

**1** ขันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก ❹ และคลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว

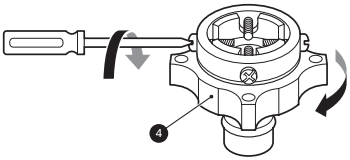


**2** ถอดจานนำ ❺ หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอแดปเตอร์

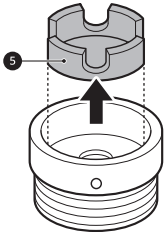


**3** กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อก เพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึดทั้ง 4 ตัวและจานหมุนวงแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น

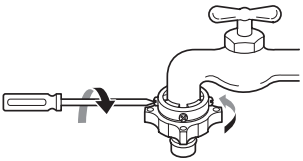

**4** ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ❻ ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่

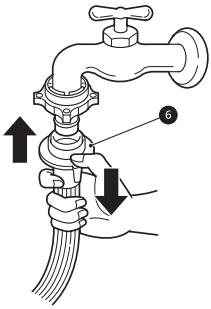


## หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ขี้เลื่อย และอื่น ๆ ) ที่อยู่ในท่อน้ำ ปล่อยให้น้ำไหลลงถังและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

## ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

ขันสกรูท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

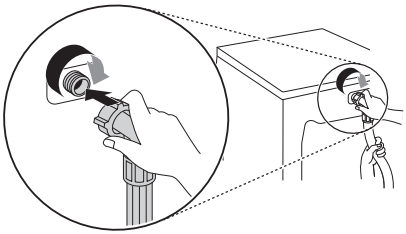

- ห้ามเชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อนในรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว ให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น

### หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น หากน้ำยังรั่วจากท่อจ่ายน้ำ ให้กลับมาทำขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้ง ใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดาที่สุดสำหรับการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ถอดไกด์เพลดออกก่อนที่จะใส่ก๊อกเข้าไปในอะแดปเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำไม่หักงอหรือติดขัด

# การติดตั้งท่อระบาย

## การติดตั้งท่อระบายน้ำด้วยตัวยึดข้องอ

ไม่ควรวางท่อระบายน้ำสูงจากระดับพื้นเกิน **100 ซม.** น้ำในเครื่องซักผ้าอาจไม่ระบายหรืออาจไหลช้า

- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ

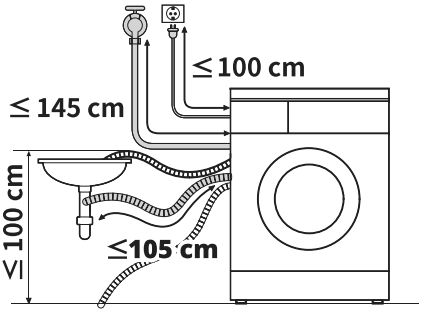


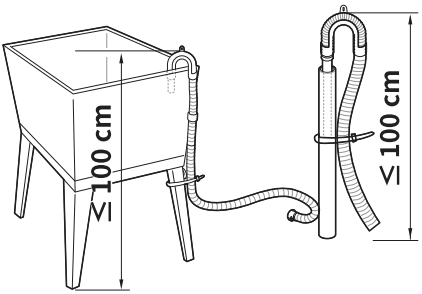


- หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝืนใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ
- เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายเข้ากับอ่างน้ำ ยึดให้แน่นหนาด้วยสายคล้อง

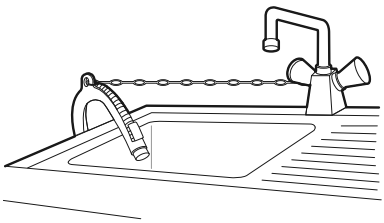

# การใช้งาน

## ภาพรวมการทำงาน

### การใช้งานเครื่องซักผ้า

ก่อนการซักครั้งแรก ให้เลือกโปรแกรมการซัก **Cotton (ผ้าฝ้าย)** และใส่น้ำยาซักผ้าปริมาณครึ่งเดียว เปิดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานโดยไม่ใส่ผ้า วิธีนี้จะช่วยขจัดสิ่งตกค้างและน้ำจากถังซักที่อาจตกค้างระหว่างการผลิต

**1** แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถังซัก

- แยกซักตามชนิดของผ้า ความสกปรก สี และปริมาณของผ้าตามต้องการ เปิดฝาและใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า

## ⚠ ข้อควรระวัง

- ก่อนปิดประตูเครื่องควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าและสิ่งของทั้งหมดอยู่ในถัง และไม่ยื่นออกมาบนขอบยางประตูซึ่งอาจจะติดค้างเมื่อปิดประตู หากไม่ทำเช่นนี้จะทำให้ขอบยางประตูและเสื้อผ้าเสียหายได้

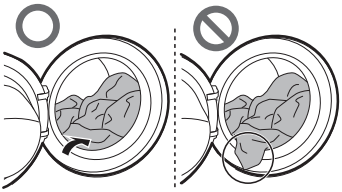

- นำสิ่งของออกจากซีลยางประตูที่มีความยืดหยุ่นเพื่อป้องกันความเสียหายของผ้าและขอบยางประตู

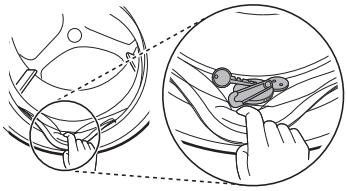

**2** ใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมในช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า หากต้องการ เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องจ่ายน้ำยาที่เหมาะสม

**3** เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

**4** เลือกรอบซักที่ต้องการ

- กดปุ่มรอบซักซ้ำหลาย ๆ ครั้ง หรือหมุนลูกบิดตัวเลือกรอบซักจนได้รอบซักที่ต้องการ
- ตอนนี้ให้เลือกอุณหภูมิการซักและความเร็วรอบการปั่นหมาด ให้ความสนใจกับฉลากการดูแลรักษาผ้าของเสื้อผ้าของคุณ

**5** เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการซัก เครื่องจะปั่นโดยไม่ใช้น้ำเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อวัดน้ำหนักผ้า หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะดับและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป

**6** สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อรอบซักเสร็จแล้ว จะมีเสียงเพลงดังขึ้น ให้นำผ้าของท่านออกจากเครื่องทันทีเพื่อลดรอยยับ ตรวจสอบรอบ ๆ ขอบยางของประตูขณะนำผ้าออกเพื่อดูว่าอาจมีของชิ้นเล็ก ๆ ติดอยู่ในขอบยาง

# แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

## คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

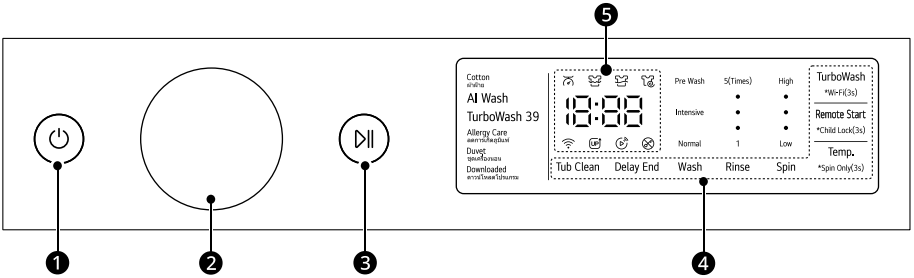


| | คำอธิบาย |
|---|---|
| ❶ | **เปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด**<br>• กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องซักผ้า |
| ❷ | **ลูกบิดโปรแกรม**<br>• สามารถเลือกใช้โปรแกรมได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า<br>• ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก |
| ❸ | **ปุ่ม เริ่ม/หยุด**<br>• ปุ่มนี้ใช้เพื่อเริ่มโปรแกรมการซักหรือหยุดโปรแกรมการซักชั่วคราว<br>• หากจำเป็นต้องหยุดโปรแกรมการซักชั่วคราวให้กดปุ่มนี้ |

| | คำอธิบาย |
|---|---|
| ❹ | **ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ**<br>• หากต้องการใช้ฟังก์ชันพิเศษ ให้กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที ไฟสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นบนจอแสดงผล<br>• วิธีนี้ช่วยให้ท่านสามารถเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมและไฟจะสว่างขึ้นเมื่อถูกเลือก<br>**Remote Start (สั่งงานระยะไกล)**<br>คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้ด้วยแอป **LG ThinQ**<br>• หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ **ฟังก์ชันสมาร์ท**<br>**Wi-Fi**<br>กดปุ่ม **TurboWash** ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** |
| | **การปรับแต่งปุ่มโปรแกรมการซัก**<br>ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับอุณหภูมิน้ำ ความเร็วในการปั่น และการตั้งค่าระดับความสกปรกสำหรับโปรแกรมที่เลือก<br>• การตั้งค่าปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ<br>• กดปุ่มสำหรับตัวเลือกนั้นเพื่อเลือกการตั้งค่าอื่น ๆ |
| ❺ | **จอแสดงผล**<br>• จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่าเวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ เมื่อเปิดเครื่องการตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าจอจะสว่างขึ้น<br>• หน้าจอบนแผงควบคุมจะกะพริบในขณะที่ตรวจจับน้ำหนักผ้าโดยอัตโนมัติ |

## จอแสดงเวลาและสถานะ

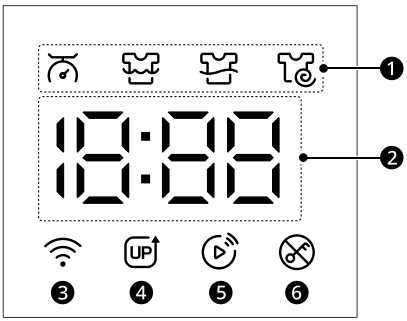


| | คำอธิบาย |
|---|---|
| ❶ | **ไฟแสดงสถานะโปรแกรม**<br>• เมื่อโปรแกรมการซักกำลังทำงาน ไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะกะพริบ และไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่เหลือจะคงที่ เมื่อขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วไฟ LED จะดับ หากหยุดรอบการซักชั่วคราว ไฟ LED ในขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะหยุดกะพริบ |

| | คำอธิบาย |
|---|---|
| ❷ | **เวลาที่เหลือโดยประมาณ**<br>• เมื่อเลือกโปรแกรมการซักแล้ว เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมนั้นจะปรากฏขึ้น ซึ่งเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลือกที่เลือก<br>• หากหน้าจอปรากฏ --- จากนั้นจะแสดงเวลาหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าได้ตรวจพบขนาดของผ้าที่ใส่ลงไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติ<br>• เวลาที่แสดงเป็นเพียงการประมาณการเวลานี้เป็นไปตามสภาพการทำงานปกติ มีปัจจัยภายนอกหลายประการ (น้ำหนักผ้า อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิน้ำขาเข้า ฯลฯ ) ที่มีผลต่อเวลาในการซักจริง |
| ❸ | จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องซักผ้าเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน |
| ❹ | UP จะสว่างขึ้นเมื่อสร้างเนื้อหา UP ใหม่แล้ว ใช้แอปพลิเคชั่น **LG ThinQ** และอัพเดทข้อมูล |
| ❺ | จะสว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชันการเชื่อมต่อระยะไกลทำงานอยู่ |
| ❻ | จะสว่างขึ้นเมื่อเริ่มโปรแกรมการซักและล็อกประตูแล้ว |

# การเตรียมผ้าสำหรับซัก

แยกประเภทผ้าที่ซักเพื่อผลลัพธ์ในการซักที่ดีที่สุด จากนั้นเตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

## การแยกประเภทเสื้อผ้า

- ความสกปรก (มาก, ปกติ, น้อย): แยกเสื้อผ้าตามระดับความสกปรก หากเป็นไปได้อย่าซักชิ้นที่มีระดับความสกปรกมากกับชิ้นที่สกปรกน้อย ๆ
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกซักเสื้อผ้าสีเข้มหรือสีย้อมออกจากผ้าขาวหรือสีอ่อน การผสมเสื้อผ้าสีย้อมกับเสื้อผ้าสีอ่อน อาจส่งผลให้สีย้อมตก หรือเสื้อผ้าสีอ่อนมีสีเปลี่ยนไป
- ผ้าสำลี (ผ้าที่มีขุย ผ้าที่จับขุย): แยกซักผ้าที่มีขุยออกจากผ้าที่จับขุย ผ้าที่มีขุยสามารถทำให้เกิดขุยจำนวนมาก และเกิดขุยขึ้นบนผ้าที่จับขุย

## ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์บอกท่านเกี่ยวกับส่วนผสมเนื้อผ้าในเสื้อผ้าของท่านและวิธีการซัก

### สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

| สัญลักษณ์ | การซัก / ชนิดของผ้า |
|---|---|
| | • การซักปกติ<br>• ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม |
| | • ผ้าที่ไม่ต้องรีด<br>• ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม |
| | • การซักผ้าบอบบางเป็นพิเศษ<br>• ผ้าบอบบาง |
| | • ซักด้วยมือเท่านั้น<br>• ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม |
| | • อย่าซัก |

**หมายเหตุ**

- เครื่องหมายขีดล่างใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเผื่อสูงสุดของความเค้นเชิงกล

## ตรวจสอบผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

- ให้รวมซักผ้าชิ้นใหญ่และเล็กด้วยกัน เพื่อช่วยกระจายน้ำหนักระหว่างการปั่นให้สม่ำเสมอ
- ห้ามซักผ้าชิ้นเล็กเพียงชิ้นเดียว ควรเพิ่มผ้าที่คล้ายกันลงไปอีก 1-2 ชิ้น เพื่อป้องกันการซักที่ไม่สมดุล
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของในกระเป๋าทั้งหมด สิ่งของต่าง ๆ เช่น ตะปู, กิ๊บติดผม, ไม้ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ และกุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของท่านได้

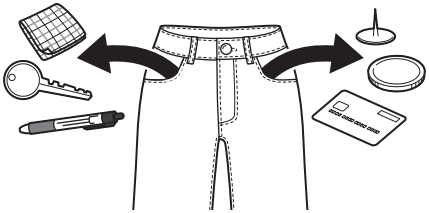

- ขณะซักเสื้อที่มีสายรัดยาว ให้มัดสายรัดนั้นและใช้ถุงตาข่ายซักผ้า
- ใช้ถุงตาข่ายกับเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆ เช่น แขนเสื้อ ถุงน่อง กางเกงรัดรูป ชุดชั้นใน และถุงเท้า เพื่อป้องกันไม่ให้ติดอยู่ระหว่างถังซักกับยางขอบฝาเครื่อง
- ใส่ผ้าลงในถุงตาข่ายซักผ้าไม่เกินครึ่งหนึ่งของความจุ แล้วนำไปซักรวมกับเสื้อผ้าอื่น ๆ ไม่ควรใส่ผ้ามากเกินไปหรือซักแยกต่างหาก เนื่องจากอาจทำให้ผ้าในถังซักไม่สมดุล ซึ่งอาจทำให้ไม่เพียงพอสำหรับรอบการปั่นหมาด
- รูดซิป ติดตะขอ และผูกเชือกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้ไม่ไปเกี่ยวกับผ้าอื่น ๆ
- จัดการกับสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนก่อนโดยการป้ายน้ำที่ละลายน้ำยาซักผ้าไว้เล็กน้อยบนรอยเปื้อนเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรก

# การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

## ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใช้น้ำยาซักผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิในการซัก ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังซัก (โหลดด้านหน้า) เท่านั้น
- หากมีฟองเกิดขึ้นมากเกินไป ลดปริมาณของน้ำยาซักผ้าลง
- หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไปได้ และจะส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี ส่งผลหรือทำให้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
- หากท่านต้องการใช้น้ำยาซักผ้าควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
- ท่านสามารถเทน้ำยาซักผ้าลงในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าหลักได้โดยตรงหากท่านจะเริ่มต้นรอบซักแบบทันที
- อย่าใช้น้ำยาซักผ้าถ้าคุณกำลังใช้ฟังก์ชัน **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** หรือหากคุณเลือกตัวเลือก **Pre Wash (เตรียมการซัก)** เนื่องจากน้ำยาจะไหลออกมาทันทีและอาจแข็งตัวในลิ้นชักหรือช่อง
- อาจจำเป็นต้องปรับการใช้ผงซักฟอกตามอุณหภูมิน้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ซัก โปรดหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- โปรดอ่านฉลากของเสื้อผ้าก่อนการใส่ผงซักฟอกและเลือกอุณหภูมิน้ำ
- ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
  - น้ำยาซักผ้ามักถูกออกแบบมาเพื่อการซักผ้าแบบพิเศษ เช่น ผ้าสี ผ้าขนสัตว์ ผ้าบอบบาง หรือผ้าสีเข้ม
  - ผงซักฟอกชนิดผงเหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด
  - เพื่อผลการซักที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผ้าสีขาวและสีอ่อน ให้ใช้ผงซักฟอกร่วมกับสารฟอกขาว
  - น้ำยาซักผ้าจะออกมาตามช่องจ่ายเมื่อเริ่มต้นรอบซัก

### หมายเหตุ

- อย่าปล่อยให้น้ำยาซักผ้าแข็งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 1/2 ของปริมาณปกติ.
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/3 ของปริมาณซักเต็ม.

## การใช้ตัวจ่าย

วิธีเติมปริมาณน้ำยาซักผ้าในช่องจ่าย:

1 เปิดลิ้นชักตัวจ่าย

2 เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายที่เหมาะสม

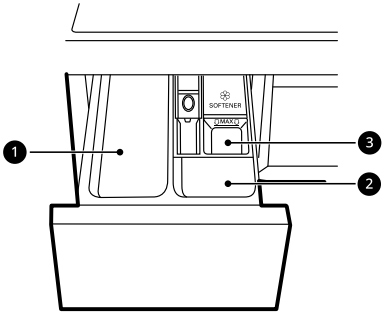


❶ ช่องใส่ผงซักฟอกหลัก

- ผงซักฟอกสำหรับการซักหลัก น้ำยาปรับสภาพ น้ำ และสารฟอกขาว และสารขจัดคราบ

❷ ช่องใส่ผงซักฟอกก่อนซัก

❸ ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

3 ค่อย ๆ ปิดลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้าก่อนที่จะเริ่มรอบการซัก

- การปิดลิ้นชักแบบกระแทกอาจทำให้ผงซักฟอกไหลเข้าสู่ช่องอื่น ๆ หรือจ่ายลงในถังซักก่อนหน้าการลงโปรแกรม
- ระวังอย่าให้มือติดในลิ้นชักขณะปิด
- เป็นเรื่องปกติที่จะมีน้ำปริมาณเล็กน้อยคงอยู่ในช่องจ่ายผงซักฟอกเมื่อสิ้นสุดรอบการซัก

## ช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ช่องนี้มีน้ำยาปรับผ้านุ่มซึ่งจะจ่ายโดยอัตโนมัติในระหว่างรอบการซักน้ำครั้งสุดท้าย อาจใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดผงหรือชนิดเหลวก็ได้

- เทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปจนถึงขีดเติมสูงสุด การเทน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินขีดเติมสูงสุด จะทำให้น้ำยาถูกจ่ายออกมาเร็วเกินไปจนอาจทำให้เสื้อผ้ามีคราบสกปรก

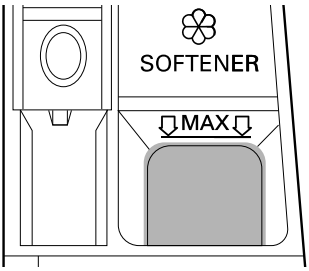


### หมายเหตุ

- อย่าเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนเสื้อผ้าโดยตรงในถังซัก เพราะจะทำให้เกิดคราบสกปรกบนผ้าที่จะกำจัดได้ยาก
- อย่าปล่อยให้น้ำยาปรับผ้านุ่มค้างอยู่ไว้ในลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้านานเกิน 1 วัน น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจแข็งตัว น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจคงค้างอยู่ในช่องจ่ายน้ำยาหากข้นเกินไป ควรเจือจางน้ำยาปรับผ้านุ่มมีความเหนียวข้นมากเกิน เพื่อให้ไหลออกมาได้ง่าย
- อย่าเปิดลิ้นชักในขณะที่กำลังจ่ายน้ำในระหว่างการซัก
- ห้ามใช้ตัวทำละลาย (เช่น เบนซิน ฯลฯ ) อย่างเด็ดขาด

## การใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ด

ผงซักฟอกชนิดเม็ดสามารถใช้ซักผ้าได้เช่นกัน

1 เปิดประตูเครื่องและใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ดลงในถังซักก่อนใส่ผ้า

2 ใส่ผ้าเข้าไปในถังซักแล้วปิดฝา

### หมายเหตุ

- อย่าใส่เม็ดผงซักฟอกลงในช่องจ่าย

## การเติมสารแก้น้ำกระด้าง

สามารถใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำ เช่น น้ำยาขจัดหินปูน เพื่อลดการใช้น้ำยาซักผ้าในพื้นที่ที่มีระดับความกระด้างของน้ำสูง

- ขั้นตอนแรกให้ใส่น้ำยาซักผ้าก่อน จากนั้นจึงใส่น้ำยาปรับความกระด้างน้ำ ใช้ในปริมาณที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

# ตารางโปรแกรม

## โปรแกรมการซัก

| **Cotton (ผ้าฝ้าย)** | **40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)** | **ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก** |
|---|---|---|
| คำอธิบาย | ซักเสื้อผ้าสกปรกปกติโดยรวมการหมุนของถังซักแบบต่าง ๆ | |

| **AI Wash** | **40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)** | **ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.** |
|---|---|---|
| คำอธิบาย | **AI Wash** ให้การดำเนินการหมุนของถังซักที่เหมาะสมหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าเสร็จสิ้น<br>• ซึ่งจะซักผ้ากันน้ำอย่างนุ่มนวล และซักผ้าที่ซึมน้ำได้อย่างแรง<br>**หมายเหตุ**<br>• เพื่อผลลัพธ์การซักที่ดีที่สุด ควรใส่ผ้าแห้งสำหรับโปรแกรมนี้ | |

| **TurboWash 39** | **40 °C (Cold (เย็น) ถึง 40 °C)** | **ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.** |
|---|---|---|
| คำอธิบาย | ด้วยการทำงานของหัวฉีดซักล้าง 4 ครั้งระหว่างการซักและล้างน้ำ เครื่องซักผ้านี้จะสามารถซักเสื้อผ้าที่สกปรกเล็กน้อยได้ที่ครึ่งโหลด โดยใช้เวลาประมาณ 39 นาที | |

| **Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)** | **-** | **ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.** |
|---|---|---|
| คำอธิบาย | ช่วยลดสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้<br>• ใช้สำหรับฝ้าย ชุดชั้นใน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้าเด็ก | |

| **Duvet (ชุดเครื่องนอน)** | **Cold (เย็น) (Cold (เย็น) ถึง 40 °C)** | **ความจุผ้าสูงสุด: 2.5 กก. (ผ้านวม 1 ผืน)** |
|---|---|---|
| คำอธิบาย | ซักผ้าขนาดใหญ่ เช่น ผ้าคลุมเตียง หมอน ผ้าคลุมโซฟา ฯลฯ | |

| **Downloaded (ดาวน์โหลดโปรแกรม)** | **-** | **-** |
|---|---|---|
| คำอธิบาย | โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมการซักแบบใหม่และแบบพิเศษไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณด้วยสมาร์ทโฟน โปรแกรมเริ่มต้นคือ **Rinse+Spin (ล้าง+ปั่นหมาด)** | |

### หมายเหตุ

- เลือกอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมการซักที่เลือกปฏิบัติตามฉลากหรือคำแนะนำการดูแลรักษาผ้าของผู้ผลิตเสื้อผ้าอยู่เสมอเมื่อซักผ้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับเสื้อผ้า
- เลือกอุณหภูมิการซักที่เหมาะสมและความเร็วในการปั่นสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ
- อุณหภูมิน้ำตามความเป็นจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิรอบการซักที่แจ้งเอาไว้

- แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เป็นกลาง



## ตัวเลือกเพิ่มเติม

*1 ตัวเลือกนี้จะถูกแทรกโดยอัตโนมัติในโปรแกรมและไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

| โปรแกรม | Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า) | TurboWash |
|---|---|---|
| **Cotton (ผ้าฝ้าย)** | ● | ● |
| **AI Wash** | ● | ● |
| **TurboWash 39** | ● | ●*1 |
| **Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)** | ● | ● |
| **Duvet (ชุดเครื่องนอน)** | ● | ● |

## ความเร็วการปั่นหมาดที่เลือกได้

| โปรแกรม | ความเร็วรอบการปั่นหมาด | |
|---|---|---|
| | ค่าเริ่มต้น | เลือกตั้งค่าได้ |
| **Cotton (ผ้าฝ้าย)** | **Med High** (สูงปานกลาง) | ทั้งหมด |
| **AI Wash** | **Med High** (สูงปานกลาง) | **Low (ปั่นเบา)** ถึง **High (สูง)** |
| **TurboWash 39** | **Med High** (สูงปานกลาง) | **Low (ปั่นเบา)** ถึง **High (สูง)** |
| **Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)** | **Medium** (ปานกลาง) | ทั้งหมด |
| **Duvet (ชุดเครื่องนอน)** | **Medium** (ปานกลาง) | **ไม่ปั่นหมาด** ถึง **ปานกลาง** |

### หมายเหตุ

- ไฟสถานะการปั่นหมาดจะสว่างขึ้น และการตั้งค่าที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล: **Low (ปั่นเบา)** > **Med Low** (ต่ำปานกลาง) > **Medium** (ปานกลาง) > **Med High** (สูงปานกลาง) > **High (สูง)**
  - เมื่อไฟสถานะดับลง แสดงว่าเลือก **ไม่ปั่นหมาด** แล้ว

# ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันเพื่อปรับแต่งโปรแกรม

## การปรับแต่งโปรแกรมการซัก

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

**Wash (ซัก)**
กดปุ่ม **Wash (ซัก)** ซ้ำ ๆ จนกว่าจะเลือกระดับความสกปรกของผ้าที่ต้องการได้

- **Pre Wash (เตรียมการซัก)**: สำหรับผ้าที่สกปรกมาก
- **Intensive (ผ้าสกปรก)**: สำหรับผ้าธรรมดาและผ้าสกปรกมาก
- **Normal (ปกติ)**: สำหรับผ้าสกปรกปกติ

**Temp. (อุณหภูมิ)**
ปุ่มนี้ใช้เลือกอุณหภูมิการซักสำหรับโปรแกรมที่เลือก

- กดปุ่ม **Temp. (อุณหภูมิ)** จนกว่าไฟบนการตั้งค่าที่ต้องการสว่างขึ้น
- เลือกอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเสื้อผ้าที่คุณจะซัก ปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาผ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

**Rinse (ล้าง)**
คุณสามารถเลือกจำนวนการล้างได้โดยกดปุ่ม **Rinse (ล้าง)** ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้ผงซักฟอก

### หมายเหตุ

- ตัวเลือกที่เลือกได้จะแตกต่างกันไปตามโปรแกรมที่เลือก

**Spin (ปั่นหมาด)**
สามารถเลือกระดับความเร็วในการปั่นได้โดยกดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ

- กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น

### ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อปรับแต่งโปรแกรมการซัก:

1. เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
3. เติมผงซักฟอก
4. เลือกโปรแกรมการซัก
5. ปรับแต่งโปรแกรมการซัก (**Wash (ซัก)**, **Temp. (อุณหภูมิ)**, **Rinse (ล้าง)** และ **Spin (ปั่นหมาด)**) ตามความจำเป็น
6. กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

### ใช้ฟังก์ชันการปั่นเท่านั้น

1. เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
   - อย่าเลือกโปรแกรมการซักและอย่าเติมผงซักฟอก
3. กดปุ่ม **Spin Only (ปั่นหมาดเท่านั้น)** ค้างไว้ 3 วินาที
4. กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

## ใช้ตัวเลือกพิเศษ

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพิเศษต่อไปนี้:

**TurboWash**
การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยลดเวลาของโปรแกรม แต่จะให้ผลลัพธ์การซักที่คล้ายกัน

### ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อใช้ตัวเลือกพิเศษ

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 เปลี่ยนโปรแกรมการซัก (**Wash (ซัก)**, **Rinse (ล้าง)**, **Temp. (อุณหภูมิ)** และ **Spin (ปั่นหมาด)**) ตามความจำเป็น

4 กดปุ่ม **TurboWash**

5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

## การใช้ตัวเลือกพื้นฐาน

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพื้นฐานต่อไปนี้:

**Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)**
ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้เพื่อให้เครื่องเริ่มโดยอัตโนมัติและเสร็จสิ้นหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** ตามความจำเป็น

4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

### หมายเหตุ

- ยกเว้นไฟ LED ของปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** ไฟ LED ทั้งหมดบนแผงควบคุมจะปิดลงภายใน 20 นาที คุณสมบัตินี้อาจขึ้นอยู่รุ่นที่ซื้อ
- เวลาหน่วงคือเวลาในการสิ้นสุดโปรแกรม ไม่ใช่เริ่มต้น เวลาในการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำ ผ้าที่ซักและปัจจัยอื่น ๆ
- หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันควรกดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้

## การตั้งค่า

**Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)**
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่ให้เด็กเปลี่ยนความเร็วรอบหรือใช้งานเครื่องได้

### หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อคยกเว้นปุ่ม **เปิด/ปิด**
- เมื่อตัวควบคุมถูกล็อก CL และเวลาที่เหลือจะปรากฏบนจอแสดงผลระหว่างการซักในขณะที่ฟังก์ชันนี้กำลังทำงานอยู่
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ ท่านต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

**การล็อคแผงควบคุม**

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
   - เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น และ CL จะปรากฏบนหน้าจอ

**การคลายล็อคแผงควบคุม**

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้

# ฟังก์ชันสมาร์ท

## แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

### คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะที่แสนสะดวก

**Remote Start (สั่งงานระยะไกล)**
ช่วยให้คุณสามารถควบคุมเครื่องได้ในระยะไกลจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

**Downloaded (ดาวน์โหลดโปรแกรม)**
คุณสามารถดาวน์โหลดรอบการซักใหม่และพิเศษ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในรอบการซักพื้นฐานของเครื่อง

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดรอบการซักพิเศษเฉพาะต่าง ๆ ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

เมื่อดาวน์โหลดรอบการซักในเครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว เครื่องจะเก็บรอบการซักที่ดาวน์โหลดนี้ไว้จนกว่าจะดาวน์โหลดรอบการซักใหม่

**หมายเหตุ**

- สามารถจัดเก็บรอบการซักที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องได้ครั้งละหนึ่งรอบเท่านั้น

**Tub Clean Coach (โค้ชการทำความสะอาดถังซัก)**
ฟังก์ชันนี้จะแสดงถึงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ ก่อนจะถึงเวลาที่จะต้องทำงานในฟังก์ชัน **Tub Clean (ล้างถังซัก)**

**การตรวจตราด้านพลังงาน**
ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการใช้ล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

**การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ**
ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการใช้งาน

**การตั้งค่า**
ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

**การแจ้งเตือนแบบพุช**
เมื่อรอบการซักเสร็จสิ้นหรือเครื่องเกิดปัญหา คุณมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแบบพุชบนสมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะปิดอยู่

**หมายเหตุ**

- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ **การ์ดอุปกรณ์** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **เปลี่ยนเครือข่าย** ในกรณีดังต่อไปนี้
  - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย
  - เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
  - เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

## การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

### รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปพลิเคชันอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

### รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

1 ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน

2 เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ

3 แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

### หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณ หรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- • หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร์วอลลอยู่ ปิดไฟร์วอลหรือเพิ่มข้อยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

## การใช้งานเครื่องซักผ้าจากระยะไกล

**Remote Start (สั่งงานระยะไกล)**

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

**ใช้ฟังก์ชันนี้**

1 ใส่ผ้าลงในถังซัก
- เพิ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสม หากต้องการ

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

3 กดปุ่ม **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)** เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุมระยะไกล

4 เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ทโฟนของคุณ

## หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ท่านสามารถเริ่มรอบการซักจาก**LG ThinQ**แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน หากรอบการซักไม่เริ่มทำงาน เครื่องจะรอเพื่อเริ่มรอบการซักใหม่จนกว่าจะปิดการทำงานระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- หากฝาเครื่องเปิดอยู่ จะไม่สามารถเริ่มรอบการซักได้จากระยะไกล

**ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง**

เมื่อฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ ให้กดปุ่ม **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)**

## พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (โทรฟรี)

## ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ https://opensource.lge.com

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

# การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

### หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องที่ หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ที่คุณอยู่

## ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

## การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง
   - ห้ามกดปุ่มใด ๆ

2 วางกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนของคุณไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด**

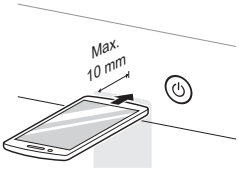


3 กดปุ่ม **Tub Clean (ล้างถังซัก)** ค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่านั้นในขณะที่ถือกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด** จนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์
   - ให้สมาร์ทโฟนอยู่ในตำแหน่งเดิมจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสิ้น จะแสดงเวลาที่เหลือสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

### หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

# การบำรุงรักษา

## ⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

# ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง

## สิ่งที่ต้องทำความสะอาด

เอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าให้เร็วที่สุดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมเสมอ การทิ้งเสื้อผ้าที่เปียกไว้ในเครื่องซักผ้าสามารถทำให้เกิดการยับ การตกของสี และกลิ่นเหม็นได้

- หลังจากรอบซักเสร็จสิ้นให้เช็ดประตูและซีลประตูเพื่อกำจัดความชื้น
- เปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อยเพื่อให้ถังซักแห้ง
- เช็ดเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดความชื้น

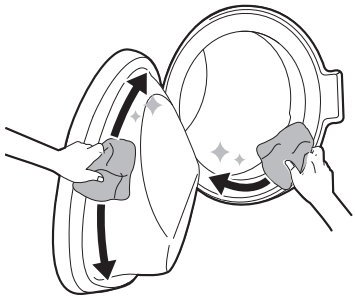

## ⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

## การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าของท่านอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

### ภายนอก

- เช็ดรอยคราบเปื้อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นบนข้อต่อหรือร่องของตู้
- อย่ากดพื้นผิวหรือหน้าจอด้วยวัตถุมีคม

### ฝา

- เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

## ⚠ คำเตือน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปัดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

# ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ

## ล้างถังซัก

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการแช่ ซัก ล้าง และปั่น

ใช้งานฟังก์ชันนี้ **เดือนละครั้ง** (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อขจัดการสะสมของผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสิ่งตกค้างอื่น ๆ

- หากมีกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราภายในเครื่องใช้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ **สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์** นอกเหนือจากช่วงเวลาที่แจ้งเป็นประจำ

## หมายเหตุ

- ข้องความ tcL จะปรากฏขึ้น เพื่อแจ้งเตือนถึงคำแนะนำการใช้งานฟังก์ชันนี้

**1** นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่องและปิดประตู

**2** เปิดลิ้นชักและใส่ผงขจัดหินปูนลงในช่องซักหลัก
- สามารถใส่เม็ดขจัดหินปูนลงในถังได้โดยตรง เพื่อใช้แทนแบบผง

**3** ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาซักผ้าอย่างช้าๆ

**4** เปิดเครื่องแล้วเลือก **Tub Clean (ล้างถังซัก)**

**5** กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อ เริ่มต้น

**6** เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท
- หากภายในเครื่องไม่แห้งสนิทอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราได้

## ⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

## การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า

ตัวกรองท่อน้ำเข้าอาจมีหินปูนหรือตะกอนใด ๆ ที่มาจากน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสะสมอยู่ ให้ทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้าทุก ๆ หกเดือนหรือบ่อยกว่านั้น หากน้ำมีความกระด้างมาก หรือประกอบด้วยคราบหินปูน

- ปิดก๊อกท่อจ่ายน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่มีท่อระบายน้ำบนพื้น (ทางน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง
- IE ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม หากไม่มีน้ำเข้าไปในลิ้นชักน้ำยาซักผ้า

**1** ปิดเครื่องและก๊อกน้ำ จากนั้นให้คลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ

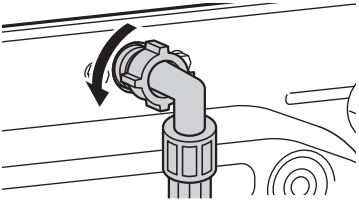

**2** ถอดตัวกรองน้ำเข้าด้วยคีมขนาดเล็กแล้วทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดกลาง

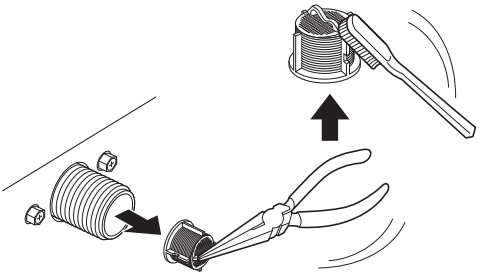

## การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำตามกำหนดเวลาและทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน

ตัวกรองท่อระบายน้ำจะกักเก็บเส้นใยผ้า และวัตถุขนาดเล็กที่อาจหลงเหลืออยู่ในเสื้อผ้าโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดตัวกรองทุกหกเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านจะทำงานได้อย่างราบรื่น

ปล่อยให้น้ำเย็นก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ เปิดประตูในกรณีฉุกเฉิน หรือทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน

1 ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า

2 เปิดฝาครอบและดึงท่อระบายออกมา

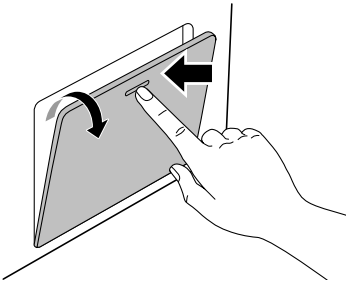

3 ถอดปลั๊กท่อระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำก่อนแล้วจึงระบายน้ำออก

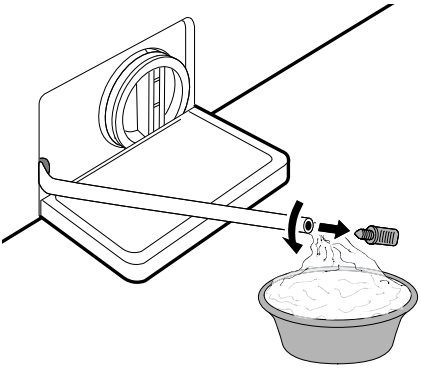

4 จากนั้นคลายเกลียวตัวกรองปั๊มระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่เหลืออยู่ จากนั้นดำเนินการกำจัดสิ่งสกปรกหรือวัตถุใด ๆ ออกจากตัวกรอง

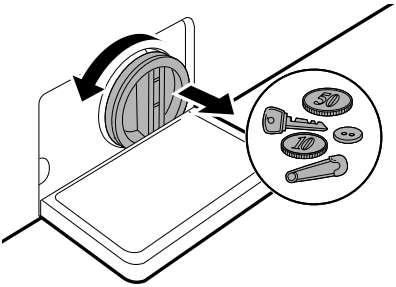


5 ทำความสะอาดตัวกรองปั๊มและช่องเปิดด้วยแปรง

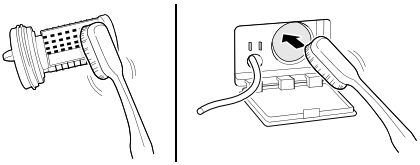

6 หลังจากทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายแล้ว ค่อยๆ ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปใหม่แล้วขันฝาปิดช่องระบายกลับเข้าที่ตามเข็มนาฬิกาอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการปีนเกลียวและการรั่วไหล

7 เสียบปลั๊กกลับเข้าไปในท่อระบายน้ำ แล้ววางท่อเข้ากับที่ยึด ใช้ที่ยึดที่มาพร้อมกับเครื่องเพื่อยึดท่อในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเก็บท่อหรือช่วยให้ท่อสามารถระบายน้ำได้อย่างเหมาะสม

8 ปิดฝาครอบ

## ⚠ ข้อควรระวัง

- ระวังเมื่อทำการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำอาจร้อน
- ห้ามดันท่อระบายน้ำกลับเข้าไปในตู้ การกระทำเช่นนี้จะทำให้ท่อชำรุดได้

- ใช้งานโปรแกรมทำความสะอาดถังซักเดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นตามต้องการ) เพื่อกำจัดน้ำยาซักผ้าส่วนเกินและเศษซากอื่น ๆ

## การทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายน้ำยา

น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจสะสมในลิ้นชักช่องจ่าย น้ำยาซักผ้าอาจตกค้างอยู่ในช่องลิ้นชักและจ่ายออกไม่หมด ให้ถอดลิ้นชักและที่เสียบออก และตรวจสอบการสะสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด**เดือนละหนึ่งถึงสองครั้ง**

1 ถอดลิ้นชักใส่น้ำยาซักผ้าออกโดยดึงออกตรง ๆ จนกว่าลิ้นชักจะสุด
   - จากนั้นค่อย ๆ ดึงลิ้นชักออก ขณะกดปุ่มปลดล็อกแรง ๆ

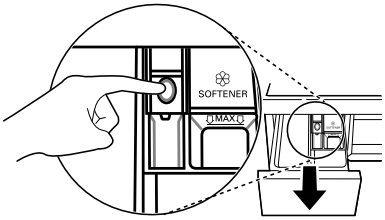


2 ขจัดเศษตกค้างของน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
   - ล้างลิ้นชักและส่วนประกอบของลิ้นชักด้วยน้ำอุ่นเพื่อขจัดเศษตกค้างของน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม ทำความสะอาดลิ้นชักช่องจ่ายด้วยน้ำเปล่าเท่านั้น

3 เพื่อทำความสะอาดช่องเปิดของลิ้นชัก ใช้ผ้าหรือแปรงที่ไม่ใช่โลหะขนาดเล็กเพื่อทำความสะอาดโพรง
   - ขจัดสิ่งตกค้างทั้งหมดจากส่วนบนและส่วนล่างของโพรง

4 เช็ดไล่ความชื้นด้วยผ้าขนหนูแห้งหรือผ้า หลังทำความสะอาดแล้ว

5 ประกอบส่วนต่าง ๆ ของลิ้นชักกลับเข้าในช่องให้เหมาะสมและใส่ลิ้นชักจ่ายน้ำยา

# การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การใช้งานเครื่องซักผ้าของท่านอาจเกิดข้อผิดพลาดและการทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ ขอแนะนำให้อ่านตารางด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อประหยัดเวลาและเงินของท่าน ที่อาจต้องใช้ในการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ LG Electronics

## ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

เครื่องซักผ้าของท่านมีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในระยะแรก หากเครื่องทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

### ข้อความข้อผิดพลาด

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข |
|---|---|
| IE<br>**ข้อผิดพลาดของทางน้ำเข้า** | **การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในจุดดังกล่าว น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า**<br>• ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน |
| | **ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า**<br>• เปิดก๊อกจนสุด |
| | **ท่อจ่ายน้ำหักงอ**<br>• วางท่อให้ตรงหรือติดตั้งท่อน้ำเข้าใหม่ |
| | **ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน**<br>• ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองวาล์วทางน้ำเข้าหลังจากปิดก๊อกน้ำ และถอดการเชื่อมต่อท่อกับเครื่องซักผ้า |
| UE<br>**ข้อผิดพลาดจากตัวเครื่องไม่สมดุล** | **เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจจับและแก้ไขความไม่สมดุลของเครื่อง**<br>• ผ้าอาจเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดรอบซัก ให้จัดเรียงผ้าใหม่เพื่อทำการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม ปิดประตูแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องล็อคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้ |
| | **ปริมาณผ้าน้อยเกินไป ระบบนี้อาจหยุดการปั่นหรือขัดขวางรอบการปั่นพร้อม ๆ กัน หากใส่ผ้าที่มีน้ำหนักมาก (เช่น พรมเช็ดเท้า, เสื้อคลุมอาบน้ำ ฯลฯ)**<br>• ใส่ผ้าที่เหมือนกันหรือขนาดเล็กกว่าลงไป 1 หรือ 2 ชิ้น เพื่อช่วยรักษาสมดุลในถังซัก ปิดประตูแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องล็อคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้ |
| OE<br>**ข้อผิดพลาดของการระบายน้ำ** | **ท่อระบายน้ำหักงอหรืออุดตัน น้ำในเครื่องไม่ระบายออกหรือไหลช้า**<br>• ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง |

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข |
|---|---|
| OE<br>**ข้อผิดพลาดของการระบายน้ำ** | **ตัวกรองทางระบายอุดตัน**<br>• ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองทางระบายน้ำ |
| dE dE1 dE2 dE4<br>**ข้อผิดพลาดของประตู** | **เซ็นเซอร์ประตูทำงานผิดปกติ**<br>• โปรดโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการ LG โดยคุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ LG ในพื้นที่ของคุณได้จากใบรับประกัน |
| tE<br>**ข้อผิดพลาดในการควบคุม** | **นี่เป็นข้อผิดพลาดในการควบคุม**<br>• ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ |
| LE<br>**ข้อผิดพลาดของการล็อคมอเตอร์** | **ภาระเกินในมอเตอร์**<br>• พักเครื่องซักผ้าทิ้งไว้ 30 นาทีจนกระทั่งมอเตอร์เย็นลงจากนั้นให้เริ่มการทำงานอีกครั้ง |
| LE7<br>**เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการสื่อสาร** | **เครื่องซักผ้าไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง.**<br>• ติดต่อขอรับบริการ |
| FE<br>**ข้อผิดพลาดจากน้ำล้น** | **เติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น**<br>• ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ |
| PE<br>**ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดแรงดัน** | **เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำทำงานผิดปกติ**<br>• ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ |
| uS<br>**ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน** | **เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนทำงานผิดปกติ**<br>• ติดต่อขอรับบริการ |
| FF<br>**ความล้มเหลวจากการเกิดน้ำแข็ง** | **ท่อยางจ่าย/ระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่**<br>• เติมน้ำอุ่นเข้าไปในถังซักเพื่อละลายน้ำแข็งตรงท่อและปั๊มระบายน้ำ คลุมท่อจ่ายน้ำด้วยผ้าขนหนูที่เปียกและอุ่น |
| AE<br>**น้ำรั่ว** | **น้ำรั่ว**<br>• ติดต่อขอรับบริการ |
| PF<br>**ไฟฟ้าดับ** | **ไฟฟ้าดับหรือการจ่ายไฟไม่พอที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน**<br>• กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการซัก |

## ท่านอาจได้ยินเสียง

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข |
|---|---|
| **เสียงกรอกแกรกและเสียงโลหะกระทบกัน** | **อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยู่ภายในถังซัก**<br>• หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังคงมีเสียงดังอีกหลังจากสตาร์ทเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ |
| **เสียงกระแทก** | **ผ้าที่มีน้ำหนักมาก อาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ**<br>• หากมีเสียงดังต่อเนื่อง แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจไม่สมดุล ให้หยุดการทำงานและกระจายผ้าที่ซักใหม่ |
| | **ผ้าที่ซักภายในถังอาจไม่สมดุล**<br>• หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อคประตู |
| **เสียงสั่น** | **ไม่ได้ถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก**<br>• ถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก |
| | **ผ้าในถังซักอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ**<br>• หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อคประตู |
| | **ขาปรับระดับอาจตั้งได้ไม่มั่นคงและสม่ำเสมอบนพื้นทุกขา**<br>• ดูคำแนะนำ **การปรับระดับเครื่อง** เพื่อทำการปรับระดับของเครื่อง |
| | **พื้นไม่แข็งเพียงพอ**<br>• ตรวจสอบว่าพื้นแข็งแรงและไม่อ่อนตัว ดู **ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง** เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม |

## การใช้งาน

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข |
|---|---|
| **น้ำรั่ว** | **ท่อระบายในบ้านอุดตัน**<br>• แก้การอุดตันของท่อระบาย ติดต่อช่างประปาหากจำเป็น |
| | **น้ำรั่วเกิดจากการติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องหรือท่อระบายน้ำอุดตัน**<br>• ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ |
| | **ติดตั้งฝาครอบตัวกรองปั๊มระบายน้ำไม่ถูกต้อง**<br>• ใส่ตัวกรองปั๊มระบายน้ำกลับเข้าที่ |
| **เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน** | **แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน**<br>• นี่เป็นเรื่องปกติ กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง |

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข |
|---|---|
| **เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน** | **ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ**<br>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับได้แน่นดีแล้ว |
| | **ปิดน้ำประปา**<br>• เปิดก๊อกน้ำ |
| | **ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม**<br>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งโปรแกรมการซักอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** |
| | **ประตูเปิดอยู่**<br>• ปิดฝาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ใต้ฝาที่ขัดขวางไม่ให้ฝาปิดได้สนิท |
| | **เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ตัดวงจร/ขาด**<br>• ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาทำงานตามโปรแกรมซักที่หยุดไป |
| | **การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่**<br>• กดปุ่ม **เปิด/ปิด** จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** |
| | **ไม่ได้กดปุ่มเริ่ม/หยุด หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว**<br>• กดปุ่ม **เปิด/ปิด** จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เครื่องจะปิดหากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง |
| | **แรงดันน้ำต่ำมาก**<br>• ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพียงพอ |
| | **เครื่องซักผ้าทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำร้อน**<br>• ถังซักอาจหยุดทำงานชั่วคราวในบางรอบซัก ในขณะที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้อย่างปลอดภัย |
| **เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง** | **อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ถูกเปิดใช้งานเพื่อป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ร้อนจนเกินไป**<br>• นี่คือเหตุการณ์ปกติ หากอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ถูกเปิดใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าจะหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง |
| **ปุ่มต่าง ๆ ทำงานไม่ถูกต้อง** | **เปิดใช้งานตัวเลือก Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)**<br>• ปิดการใช้งานตัวเลือก **Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)** หากจำเป็น |
| **ประตูไม่ยอมเปิด** | **เมื่อเครื่องเริ่มทำงานจะไม่สามารถเปิดประตูได้เพื่อความปลอดภัย**<br>• นี่เป็นเรื่องปกติ คุณสามารถเปิดประตูได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ปิด ⊖/⊗ |
| **เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม** | **ตัวกรองทางเข้าอุดตัน**<br>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเติมไม่อุดตัน |

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข |
|---|---|
| **เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม** | **ท่อน้ำเข้าอาจหักงอ**<br>• ตรวจสอบว่าท่อน้ำเข้าไม่ได้หักงอหรืออุดตัน |
| | **น้ำประปาไม่เพียงพอ**<br>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็นเปิดจนสุด |
| | **ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน**<br>• ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ |
| **เครื่องซักผ้าไม่ระบายน้ำ** | **ท่อระบายน้ำหักงอ**<br>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ได้หักงอ |
| | **ท่อระบายน้ำถูกติดตั้งสูงจากพื้น 1 เมตร**<br>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำอยู่สูงไม่เกิน 1 ม. จากด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| **น้ำยาซักผ้าถูกปล่อยออกมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ออกมาเลย** | **ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป**<br>• ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า |
| | **ตัวกรองปั๊มระบายน้ำอาจอุดตัน**<br>• ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย |
| **เวลารอบซักนานกว่าปกติ** | **ปริมาณการซักน้อยเกินไป**<br>• ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้เครื่องซักผ้ามีความสมดุล |
| | **ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า**<br>• พยายามซักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของการปั่นได้สม่ำเสมอ |
| | **ปริมาณผ้าไม่สมดุล**<br>• จัดเรียงผ้าใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน |
| **การสิ้นสุดรอบการทำงานล่าช้า** | **ตรวจพบความไม่สมดุลหรือโปรแกรมกำจัดฟองเปิดอยู่**<br>• นี่เป็นเรื่องปกติ เวลาคงเหลือที่แสดงบนหน้าจอเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณ ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป |

## ประสิทธิภาพ

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข |
|---|---|
| **ขจัดคราบได้ไม่ดี** | **คราบที่เกิดขึ้นก่อนหน้า**<br>• สิ่งของจากการซักก่อนหน้านี้อาจทิ้งคราบเอาไว้ คราบเหล่านี้อาจขจัดได้ยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือขจัดความสกปรกก่อนซักเพื่อช่วยในการขจัดคราบ |

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข |
|---|---|
| **คราบสกปรก** | **จ่ายสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป**<br>• ช่องจ่ายน้ำยาถูกเติมจนล้น ทำให้สารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มถูกจ่ายไปอย่างรวดเร็ว ควรวัดปริมาณสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเสมอเพื่อป้องกันการล้น<br>• ปิดเครื่องจ่ายผงซักฟอกอย่างช้า ๆ |
| | **เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง**<br>• ควรใช้งานช่องจ่ายผงซักฟอกอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกจ่ายอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในรอบการซัก |
| | **ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม**<br>• แยกซักระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสีตก<br>• ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากร่วมกับผ้าที่สกปรกน้อย |
| **รอยยับ** | **ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที**<br>• ให้นำผ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งทันทีที่โปรแกรมซักเสร็จสมบูรณ์ |
| | **ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป**<br>• เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตูเครื่องควรปิดได้โดยง่าย |
| | **ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน**<br>• การล้างด้วยน้ำร้อนสามารถสร้างรอยย่นในเสื้อผ้า ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ |
| | **ความเร็วในการปั่นอาจสูงเกินไป**<br>• ตั้งความเร็วในการปั่นให้เหมาะสมกับประเภทของเสื้อผ้า |

## กลิ่น

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข |
|---|---|
| **กลิ่นอับหรือกลิ่นเชื้อราในเครื่องซักผ้า** | **ทำความสะอาดภายในถังซักไม่ถูกต้อง**<br>• ใช้งานฟังก์ชัน **Tub Clean (ล้างถังซัก)** อย่างสม่ำเสมอ |
| | **อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องทำให้เกิดการดูดซับ (น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปด้านในเครื่อง)**<br>• เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการหักงอหรือถูกปิดกั้น |
| | **หากไม่ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกเป็นประจำ อาจเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราหรือสารแปลกปลอม**<br>• ถอดและทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก โดยเฉพาะด้านบนและด้านล่างของช่องเปิดผงซักฟอก |

## Wi-Fi

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข |
|---|---|
| **เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi** | **รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง**<br>• ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน **LG ThinQ** |
| | **ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของคุณเปิดอยู่**<br>• ปิด **ข้อมูลโมไบล์** ของสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi |
| | **ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง**<br>• ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ) |
| | **ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz.**<br>• รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์ |
| | **เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป**<br>• หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น |

## บันทึก

## บันทึก

## บันทึก

LG