A kézikönyv megtekintéséhez olvassa be a QR-kódot.

KÉZIKÖNYV

LÉGKONDICIONÁLÓ

A termék biztonságos és kényelmes használata érdekében a termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

MAGYAR

TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL

MFL72096403
Rev.03_072225

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST 3
FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK 4
ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK 9

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt 12
A termék áttekintése 13
Előkészítés a működés előtt 14
A vezeték nélküli távirányító áttekintése 15
A vezeték nélküli távirányító használata 19
További jellemzők és beállítások 32
Nyomja meg a Bekapcsolást. 40

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás 42
Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással 43

KARBANTARTÁS

Tisztítás funkció 45
Tisztítás 48

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot 58

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelveket a lentiek szerint két csoportra osztottuk: „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT”.

Biztonsági üzenetek

⚠ Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál.
Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása súlyos, vagy akár halálos kimenetelű sérüléshez is vezethet.

⚠ **VIGYÁZAT**

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása kisebb sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.

Megjegyzés a gyúlékony hűtőközeghez

Az alábbi szimbólumok jelennek meg az egységen.

	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Amennyiben a hűtőközeg kiszivárgott és külső gyújtóforrásnak van kitéve, tűzveszély állhat fent.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy figyelmesen át kell olvasni a tulajdonosi kézikönyvet.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizelő személyzetnek a telepítési kézikönyv szerint kell kezelnie a berendezést.
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tudnivaló a tulajdonosi vagy a telepítési kézikönyvben található.

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A berendezés használata során egy esetleges robbanás, tűz, haláleset, elektromos áramütés, sérülés vagy forrázás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Műszaki biztonság

- A készüléket 8 év fölötti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy ha tájékoztatásban részesülnek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Ezt a keszuleket csokkent fizikai, erzekelő vagy ertelmi kepesseggel, illetve tapasztalattal nem rendelkező szemelyek (beleertve a gyermekeket) nem hasznalhatjak, kiveve ha a biztonsagukert felelős szemely felugyelete alatt allnak, es a keszulek hasznalatara utasitast

kaptak. A gyermekekre felugyelni kell annak erdekeben, hogy megakadalyozzuk, hogy a keszulekkel jatsszanak.

- Ha a telepítést vagy a javítási munkálatokat jogosulatlan személyek végzik, el, azzal veszélynek tehetnek ki másokat.
- A kézikönyvben található információ olyan szakképzett szerviztechnikusnak szól , aki ismeri a biztonsági eljárásokat és rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és tesztberendezésekkel.
- Amennyiben a kézikönyvben található utasításokat nem olvassák el és nem tartják be, az a berendezés meghibásodásához, anyagi kárhoz, személyi sérüléshez és/vagy halálhoz vezethet.
- A berendezésben használt hűtőközeget és szigetelő lefúvógázt speciális módon kell leselejtezni. A leselejtezés előtt kérje ki a szerviszolgálat vagy hasonló képzettséggel rendelkező személy véleményét.
- Ha ki kell cserélni a tápkábelt, akkor a cserét az erre a műveletre jogosult személy végezheti el, kizárólag eredeti cserealkatrészeket alkalmazva.
- Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- A készüléket a nemzeti huzalozási előírásoknak megfelelően kell beszerelni.
- A leválasztás eszközeit be kell építeni a rögzített vezetékelésbe, a vezetékelési szabályoknak megfelelően.
- Egy esetleges áramütés veszélyének minimálisra csökkentése érdekében a berendezést kellő módon testelni kell.
- Ne vágja el és ne húzza ki a testelőtüskét a tápellátó aljzatból.
- A testelővezetéknek a tápellátó aljzat fedelének csavarjához történő csatlakoztatásával a berendezés nem testelődik, kivéve, ha a csavar fémből van, nincs szigetelve és a tápaljzat a házba épített vezetékkel van testelve.
- Ha nem biztos abban, hogy a légkondicionáló testelése megfelelő-e, szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse a tápaljzatot és az áramkört.

Telepítés

- A légkondicionáló felszerelésekor vagy áthelyezésekor forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Ne telepítse a légkondicionálót instabil felületre vagy olyan helyre, ahol fennáll a veszélye, hogy leeshet.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre sem, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat, például benzint, propánt, festékhígítót stb. tárolnak.
- Biztonságos módon szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
- A légkondicionáló használata előtt szereljen be egy külön elektromos aljzatot és megszakítót.
- Használjon szabványos megszakítót és biztosítékot, amelyek megfelelnek a légkondicionáló besorolásának.
- Ügyeljen arra, hogy a beltéri és kültéri egységet összekötő cső és tápkábel ne legyen túlságosan meghúzva a légkondicionáló felszerelésekor.
- A beltéri/kültéri vezetékcsatlakozásokat szorosan kell rögzíteni, és a kábelt megfelelően kell elvezetni, hogy semmi se húzhassa le a kábelt a csatlakozókapcsokról. A nem megfelelő vagy laza csatlakozások hőt termelhetnek vagy tüzet okozhatnak.
- A testelő vezetéket ne kösse gázcsőhöz, villámhárítóhoz, vagy telefon testelő vezetékéhez.
- A szivárgások ellenőrzésére és a levegő kiürítéséhez használjon nem-gyúlékony gázt (nitrogént). A sűrített levegő vagy gyúlékony gáz tüzet vagy robbanást eredményezhet.

Üzemeltetés

- Ne módosítsa vagy hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábeleken lévő karcolások vagy lehámló szigetelés tüzet vagy áramütést okozhatnak, ezért azokat ki kell cserélni.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen piszkos, laza vagy törött.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne húzódhasson ki és ne sérülhessen meg működés közben.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne dugja be kezét vagy más tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába a légkondicionáló működése közben.
- Győződjön meg arról, hogy gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre, vagy megütni azt.
- Ügyeljen arra, hogy csak a szervizalkatrész-listában felsorolt alkatrészeket használja. Ne próbálja meg módosítani a berendezést.
- Ne érjen a hűtőközeg csövéhez, a vízcsőhöz és semmilyen belső alkatrészhez sem az egység működése során vagy közvetlenül a működést követően.
- Ne hagyjon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ne használja a légkondicionálót huzamosabb ideig kis helyen megfelelő szellőzés nélkül.
- Ügyeljen a megfelelő szellőzésre, ha egyidejűleg használja a légkondicionálót és egy fűtőberendezést, például egy fűtőtestet.
- Ne zárja el a bemeneti és kimeneti légnyílásokat.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha zaj, szag vagy füst jön a légkondicionálóból.
- Forduljon hivatalos szervizközponthoz, ha a légkondicionálót elönti az árvíz.
- Gázszivárgás esetén (pl. freon, propángáz, LP gáz stb.) kellőképpen szellőztessen, mielőtt újra használná a légkondicionálót.
- Áramkimaradás vagy vihar esetén azonnal kapcsolja ki a tápellátást.

Távirányító

- Vegye ki az elemeket, ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja.

- Soha ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve a régi és új elemeket a távirányítóhoz.
- Ne töltse újra és ne szerelje szét az elemeket.
- Hagyja abba a távirányító használatát, ha folyadék szivárog az elemből. Ha ruhája vagy bőre ki van téve az akkumulátorból szivárgó folyadéknak, mossa le tiszta vízzel.
- Ha lenyelt a folyadékból, öblítse ki a száját és keressen fel egy orvost.
- Az elemeket olyan helyen selejtezze le, ahol tűzveszély nem áll fenn.

Karbantartás

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.
- Ne tisztítsa meg úgy a terméket, hogy közvetlenül vízsugarat irányít rá.

Hűtőközeg

Általános tudnivalók

- A légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- Ne használjon tanúsítvány nélküli hűtőközegeket.
- A meghatározott hűtőközegen kívül semmilyen egyéb levegőt vagy gázt ne juttasson a rendszerbe.
- A telepítéskor vagy javításkor esetlegesen kiszivárgott hűtőközeghez ne nyúljon hozzá!
- A légkondicionáló felszerelése vagy javítása után mindenképpen ellenőrizze a hűtőközeg szivárgását.
- A berendezést olyan körülmények között kell tárolni, hogy azt mechanikus sérülés ne érhesse.

Kizárólag R32



- Minden olyan személynek, aki a hűtőközeg körével foglalkozik, vagy azt megbontja, az iparág által akkreditált értékelő hatóságtól származó aktuális, érvényes igazolással kell rendelkeznie, ami felhatalmazza az adott személyt a hűtőközeg biztonságos módon történő kezelésére az iparágban elismert értékelési előírások szerint.
- Karbantartas csak a gyarto altal ajanlott modon vegezhető. Mas szakkepzett szemely segitseget igenylő karbantartasi es javitasi munkalatok csak a gyulekony hűtőkozegek hasznalataban jartas szemely felugyelete mellett vegezhető.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, olyan teremben amelynek mérete megegyezik a működésre előírt területtel.
- Biztosítsa a szükséges szellőzőnyílások akadálymentességét.
- A berendezés nem tárolható olyan helyen, ahol folyamatosan nyílt lángot használnak (pl. ahol működő gázberendezés van) vagy gyújtóforrás működik (pl. működő elektromos kazán).

ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK

⚠ VIGYÁZAT

- A berendezés használata során egy esetleges kisebb személyi sérülés, hibás működés, a termék vagy egyéb tulajdon károsodás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Telepítés

- Két vagy több ember segítségével, emelővillás targoncával szállítsa a kívánt helyre a légkondicionáló berendezést.

- Úgy szerelje fel a külső egységet, hogy azt ne érhesse közvetlen napfény. A beltéri egységet se helyezze el olyan helyen, ahol az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás érheti.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sópermet).
- A leeresztőcsövet a megfelelő módon szerelje fel, hogy a kondenzációs víz akadálytalanul elfolyhasson.
- A légkondicionálót olyan helyre szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy az elvezetett gázok nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak. Ennek elmulasztása konfliktushoz vezethet a szomszédokkal.
- A csomagolóanyagokat, például csavarokat, szögeket, műanyag zacskókat vagy elemet biztonságosan ártalmatlanítsa a megfelelő csomagolásban a telepítés vagy javítás után.
- Legyen körültekintő a légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor.

Üzemeltetés

- A légkondicionáló működtetése előtt győződjön meg arról, hogy a szűrő be van szerelve.
- Ne igya meg a légkondicionálóból leeresztett vizet.
- Semmilyen tárgyat ne helyezzen a légkondicionáló berendezésre.
- Ne hagyja hosszú ideig működni a légkondicionálót olyan helyen, ahol magas a páratartalom, vagy nyitva hagyták az ajtót vagy az ablakot.
- Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú ideig a légkondicionáló hideg vagy meleg levegőjének.
- Ne használja a terméket speciális célokra, például élelmiszerek tartósítására, vagy műalkotások stb. megőrzésére. A légkondicionálót fogyasztói célokra tervezték, nem precíziós hűtőrendszer. Fennáll az anyagi kár veszélye.

Karbantartás

- Ha magasban kell megtisztítania, karbantartania vagy megjavítania a légkondicionálót, tegye ezt stabil zsámolyról vagy létráról.
- A légkondicionáló tisztításakor soha ne alkalmazzon erős tisztító- vagy oldószereket, permeteket. Használjon puha kendőt.
- A levegőszűrő eltávolításakor soha ne érjen a légkondicionáló fém részeihez.
- A belső rész megtisztításához vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal, vagy a termék forgalmazójával. Az erős tisztítószerek korróziót okozhatnak, de tönkre is tehetik az egységet.

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt

Megjegyzések a működtetéshez

- Állítsa be a légáramlás irányát függőlegesen, vízszintesen a beltéri levegő keringtetéséhez.
- A beltéri levegő gyors lehűtéséhez vagy felmelegítéséhez gyorsítson a ventilátoron.
- Kapcsolja ki a készüléket, és rendszeresen nyissa ki az ablakokat a szellőzés érdekében. A beltéri levegő minősége romolhat, ha a készülék hosszú ideig használatban van.
- A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. A levegőszűrőn felhalmozódott por és egyéb szennyeződés akadályozhatja a légáramlást, vagy csökkentheti a berendezés teljesítményét.

Energiatakarékossági tippek

- Ne hűtse túl a helyiséget. Ez káros lehet az egészségére, és több áramot fogyaszthat.
- A berendezés üzemelése során ne engedje be a napfényt (húzza le a redőnyt vagy húzza össze a függönyöket).
- A készülék üzemelésekor legyenek becsukva az ablakok és az ajtók.

A termék áttekintése

Falra szerelhető

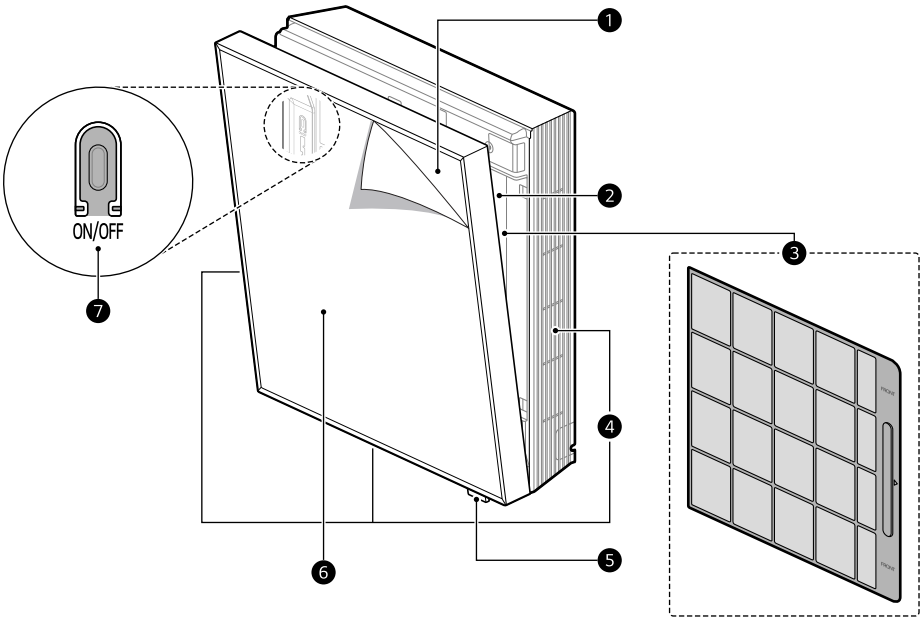

❶	Elülső panel	❺	Állapotjelző lámpa és távirányító jelvevő (LED)
❷	Légbeszívó nyílás	❻	Kép
❸	Levegőszűrő	❼	Bekapcsolás gomb
❹	Légkiömlő nyílások		

MEGJEGYZÉS

- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

Előkészítés a működés előtt

Az elemek behelyezése a vezeték nélküli távirányítóba

Helyezze be az AAA (1,5 V) típusú elemeket a vezeték nélküli távirányítóba.

1 Távolítsa el az elemtartó fedelét.

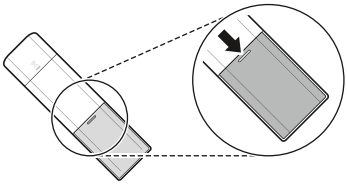

2 Helyezze be az új elemeket, és ellenőrizze, hogy az elemek + és – pólusai megfelelően vannak-e behelyezve.

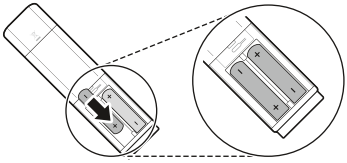

3 Helyezze vissza a fedelet a helyére.

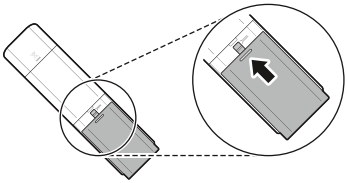

MEGJEGYZÉS

- Amikor a vezeték nélküli távirányító kijelzője halványodni kezd, cserélje ki az AAA (1,5 V) elemeket.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Ne használjon más elemeket, csak alkáli elemeket.

A vezeték nélküli távirányító áttekintése

Vezeték nélküli távirányító

A vezeték nélküli távirányítóval kényelmesebben kezelheti a készüléket.

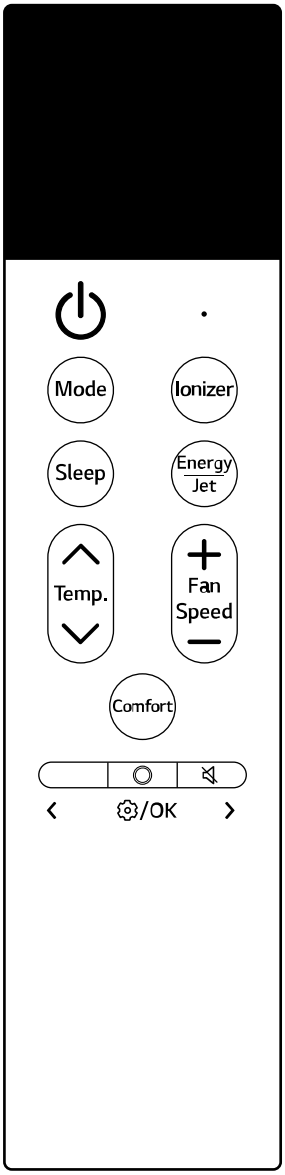

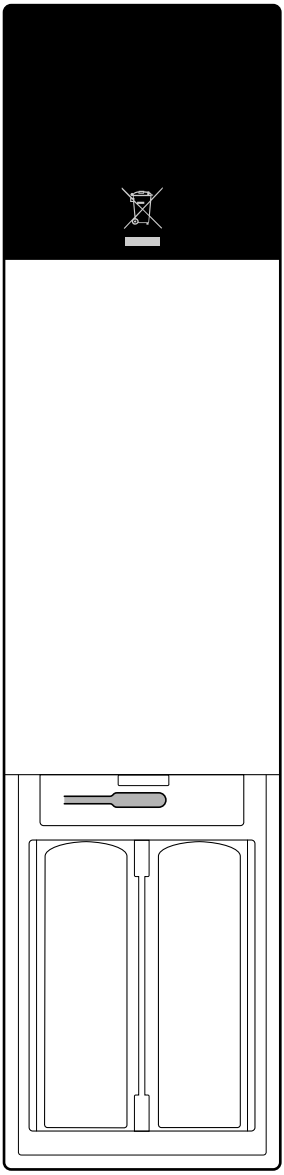

Kép	Leírás
	**Bekapcsolás** Be- vagy kikapcsolja a készüléket.
	Csatlakozás az LG ThinQ-hoz Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **Bekapcsolás** gombot, hogy előkészítse az állapotot a készülék és a wi-fi összekapcsolásához.
	**Mode** Kiválasztja a kívánt üzemmódot. • Minden megnyomással a működési mód az alábbi sorrend szerint változik: **Hűtés ⟶ Automatikus működés ⟶ Páramentesítés ⟶ Fűtés ⟶ Ventilátor**
	**Sleep** Automatikusan kikapcsolja a készüléket a kívánt időpontban. Használja alvás előtt.
	**Ionizer** Az ionizálóból származó ionrészecskék csökkentik az egyes felületeken található baktériumok számát és egyéb káros anyagok mennyiségét.
	**Energy/Jet** Kiválasztja a kívánt funkciót. • Hűtés módban az üzemmód az **Energy/Jet** gomb minden megnyomásával az alábbi sorrendben változik: **Energiatakarékos ⟶ Smart Care ⟶ Gyors hűtés ⟶ Hűtés**. • Fűtés módban az üzemmód **Energy/Jet** gomb minden megnyomásával a következő sorrendben változik: **Smart Care ⟶ Gyors fűtés ⟶ Fűtés**.
	**Temp. ∧, ∨** Beállítja a kívánt szobahőmérsékletet.
	**Fan Speed +, —** Beállítja a ventilátor sebességét. • A ventilátor sebessége a következő sorrendben állítható: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto** szintek.
	**Comfort** Állítsa be úgy, hogy nincs levegő kiáramlás a készülék alján lévő levegő kimeneteken, így azt nem éri közvetlen légáram.

Kép	Leírás
	**<>** A Beállítás használatához mozgassa balra vagy jobbra.
	**A hangok be- és kikapcsolása** Be- vagy kikapcsolja az értesítési hangot, mely értesíti Önt a készülék funkcióinak beállításáról vagy módosításáról.
	**Funkció** Beállítja az Automata tisztítás+, a Fagyasztva tisztítás, az Alvás időzítő, a Bekapcsolási időzítő, a Kikapcsolási időzítő, az Összes időzítő törlése, az Smart Diagnosis funkciókat és a LED-világítást.
	❶ Alaphelyzetbe állítás Alaphelyzetbe állítja a vezeték nélküli távirányító beállítását. Nyissa ki a távirányító elemtartó fedelét, majd a visszaállításhoz nyomja meg az Alaphelyzetbe állítás gombot.

Funkciók beállítása

Kép	Leírás
Auto Clean+	A hőcserélőben maradó nedvesség csökkenthető, ha a készüléket bizonyos ideig fújás állapotban működteti.
Freeze Cleaning	A készülékben található hőcserélő többszöri fagyasztásával és felolvasztásával a szennyeződések, például a por mennyisége csökken.
Sleep Timer	Beállítja az alvás módot, hogy jobban aludjon. • Az Alvás mód 30 percnél kezdődik, és óránként növelhető, 12 óráig.
On Timer	Beállítja a készüléket úgy, hogy a kívánt időpontban automatikusan bekapcsoljon. • A Bekapcsolási időzítőhöz beállíthatja a kívánt időt, 1 órás növeléssel, 1 órától 24 óráig.
Off Timer	Beállítja a készüléket úgy, hogy a kívánt időpontban automatikusan kikapcsoljon. • A Kikapcsolási időzítőhöz beállíthatja a kívánt időt, 1 órás növeléssel, 1 órától 24 óráig.
Cancel all Timer	Törli az időzítő összes beállítását.
Smart Diagnosis	Könnyen ellenőrzi a készülék karbantartási információit.
LED Light	Be- és kikapcsolja a LED világítást, mely a készülék jobb oldalán, lent található.

MEGJEGYZÉS

- Amikor kikapcsolja, majd ismét bekapcsolja a távirányítót, az utoljára használt beállítások fognak megjelenni a távirányító kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS

- A távirányító kijelzője eltérhet a használati utasításban található képtől, a modelltől függően.

A vezeték nélküli távirányító használata

Hűtés mód

Amikor a Hűtés mód működik, hideg levegő áramlik ki a levegő kimeneteken.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg ismét a(z) **Mode** gombot a **Hűtés** mód kiválasztásához. A **Hűtés** módot jelölő ikon megjelenik és elkezdődik a hűtés.

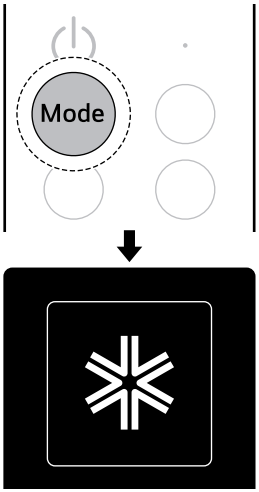

- Ellenőrizheti a működési módot a beltéri egység kijelzőjén.

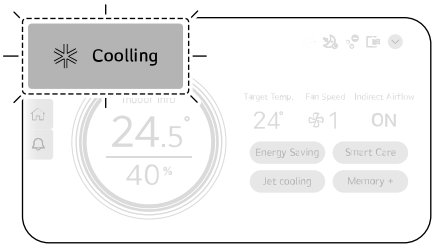

3 A célhőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

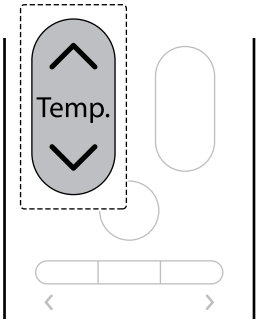

- Ellenőrizheti a célhőmérsékletet a beltéri egység kijelzőjén.

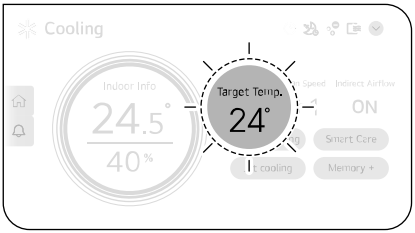

4 A kívánt ventilátor fordulatszám beállításához nyomja meg a(z) + vagy a(z) — gombot.

- A Ventilátor sebessége a következő szintekre állítható be: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto** szintek.

- A **Auto** beállításakor a ventilátor fordulatszámának beállítása automatikus.

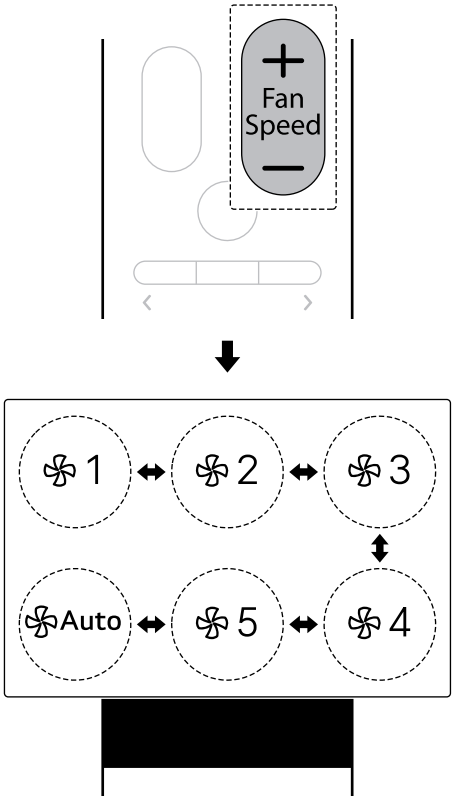

- Ellenőrizheti a kívánt ventilátor fordulatszámát a beltéri egység kijelzőjén.

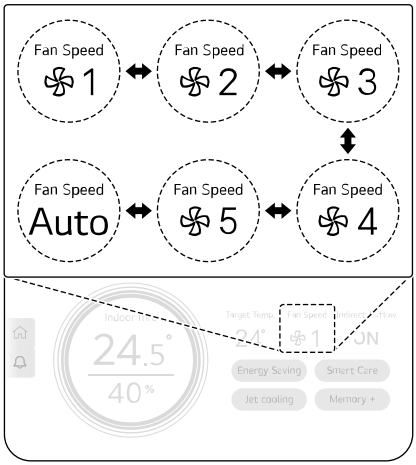

A kiegészítő hűtés funkciók használata

Beállíthatja az Energiatakarékos, Smart Care, Gyors Hűtés és a Kellemes levegő funkciókat.

Energiatakarékos mód

A célhőmérséklet beállítása automatikus az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A **Hűtés** mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **Mode** gombot.

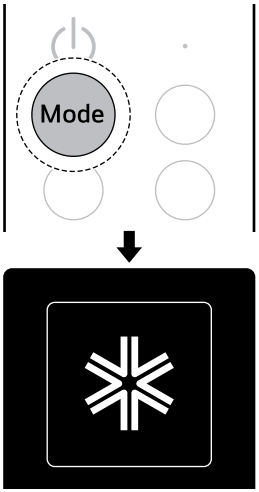

3 Amikor elkezdődik a hűtés, nyomja meg ismét a(z) **Energy/Jet** gombot a távirányítón az **Energiatakarékos** mód kiválasztásához. Az **Energiatakarékos** módot jelölő ikon megjelenik és elkezdődik a hűtés az **Energiatakarékos** módban.

- A **Energy/Jet** gomb minden megnyomásával a mód a következő sorrendben változik:

Energiatakarékos ⟶ Smart Care ⟶ Gyors hűtés ⟶ Hűtés.

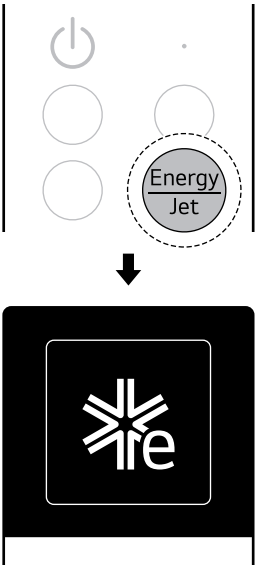

MEGJEGYZÉS

- A hőmérséklet automatikusan beáll 22℃, ha a célhőmérséklet 22℃ alatti. A hőmérséklet állandó marad, ha a hőmérséklet 22℃ feletti.
- Miután egy bizonyos eltelt az Energiatakarékos funkció elindítása óta, a hőmérséklet vagy a ventilátor fordulatszámának beállítása automatikus a környezetnek megfelelően, és a beltéri a távirányító kijelzőjén megjelenő hőmérséklet vagy ventilátorsebesség eltérhet a ténylegestől.

Smart Care

A készülék hatékonyabban működik a környezet és a felhasználói jellemzők elemzésével. A célhőmérséklet elérése után a ventilátor fordulatszámának beállítása automatikus, lehetővé téve, hogy kényelemben érezze magát.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A **Hűtés** mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **Mode** gombot.

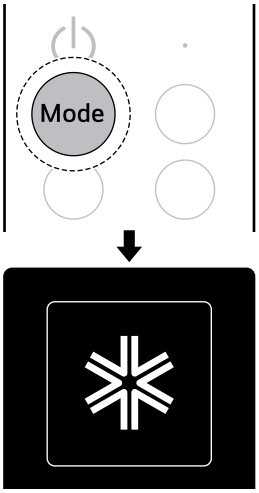

3 Amikor elkezdődik a hűtés, nyomja meg ismét a(z) **Energy/Jet** gombot a **Smart Care** mód kiválasztásához. A **Smart Care** módot jelölő ikon megjelenik és elkezdődik a hűtés a **Smart Care** módban.

- A **Energy/Jet** gomb minden megnyomásával a mód a következő sorrendben változik:

Energiatakarékos⟶ Smart Care ⟶ Gyors hűtés ⟶ Hűtés.

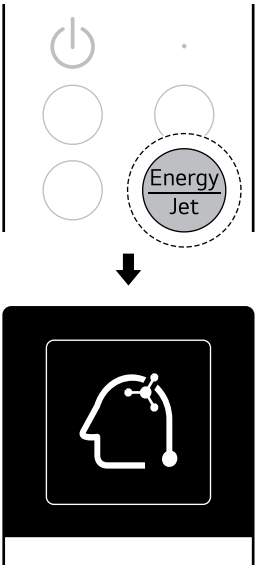

MEGJEGYZÉS

- Ha a készüléket áthelyezi vagy megváltozik a felhasználó, állítsa vissza a korábban megadott adatokat. ⟶Lásd **A Bekapcsoló gomb használata (A megtanult adatok visszaállítása)**.

Gyors hűtés

A szokványos légkondicionálónál hidegebb levegőt fúj ki, és gyorsan hűt.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A **Hűtés** mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **Mode** gombot.

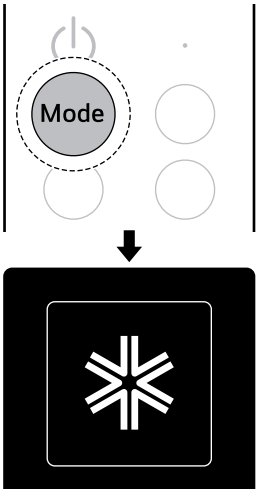

3 Amikor elkezdődik a hűtés, nyomja meg ismét a(z) **Energy/Jet** gombot a **Gyors hűtés** mód kiválasztásához. A **Gyors hűtés** módot jelölő ikon megjelenik és elkezdődik a hűtés **Gyors hűtés** módban.

- A **Energy/Jet** gomb minden megnyomásával a mód a következő sorrendben változik:

Energiatakarékos ⟶ Smart Care ⟶ Gyors hűtés ⟶ Hűtés.

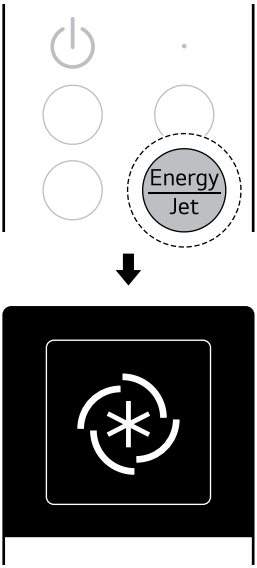

MEGJEGYZÉS

- Amikor a hűtés elkezdődik Gyors hűtés módban, a ventilátor fordulatszáma magasabb értékre vált, és a célhőmérséklet automatikusan beáll.

Kellemes levegő

Beállíthatja úgy, hogy nincs levegő kiáramlás a készülék alján lévő levegő kimeneteken, így azt nem éri közvetlen légáram.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A **Hűtés** mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **Mode** gombot.

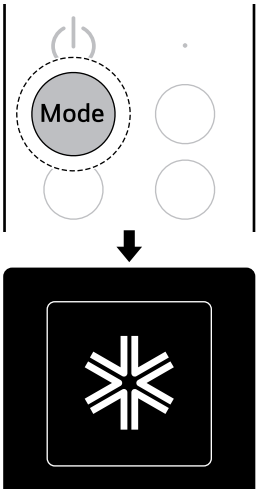

3 Amikor a hűtés működése elkezdődik, nyomja meg a **Comfort** gombot. Az **Indirect On** megjelenik, és nem lesz levegőkiáramlás a készülék alján lévő levegő kimeneteken.

- Az **Comfort** gomb minden megnyomásával a közvetett légáram a következő sorrendben változik: **Indirect On ⟷ Indirect Off**.

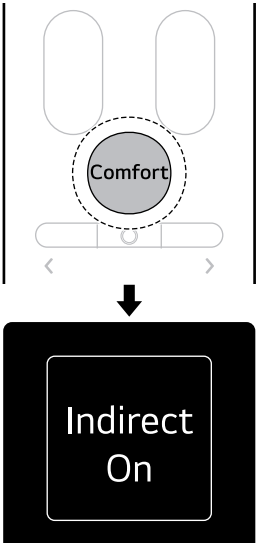

Automata mód

A készülék a szobahőmérséklettől függően automatikusan **Hűtés** vagy **Fűtés** üzemmódra állítja a működést. Beállíthatja a célhőmérsékletet és a ventilátor sebességét.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg ismét a(z) **Mode** gombot az **Automata** mód kiválasztásához. Az **Auto** módot jelölő ikon megjelenik és elkezdődik az **Automata** mód működése.

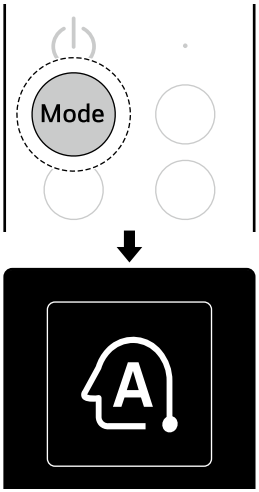

3 A célhőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

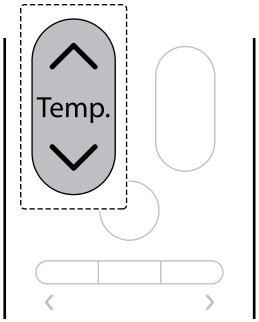

4 A kívánt ventilátor fordulatszám beállításához nyomja meg a(z) + vagy a(z) — gombot.

- A ventilátor sebessége a következő szintekre állítható be: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto** szintek.
  - A **Auto** beállításakor a ventilátor fordulatszámának beállítása automatikus.

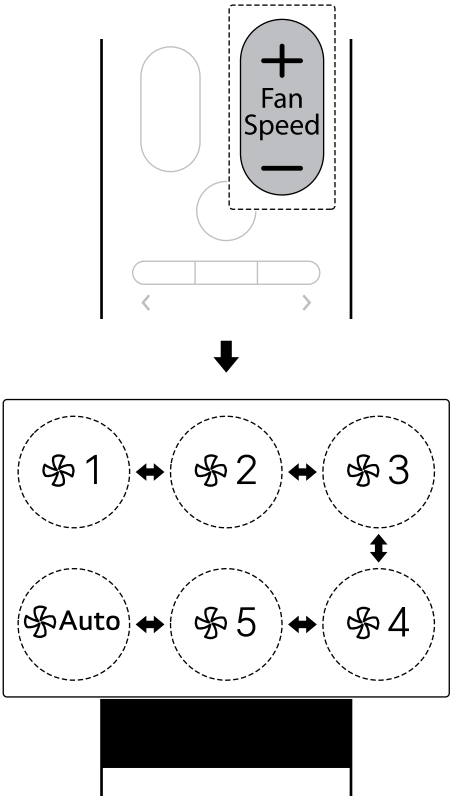

A kiegészítő Automatikus funkciók használata

Beállíthatja a Kellemes levegő funkciót.

Kellemes levegő

Beállíthatja úgy, hogy nincs levegő kiáramlás a készülék alján lévő levegő kimeneteken, így azt nem éri közvetlen légáram.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a(z) **Mode** gombot az **Automatikus** üzemmód kiválasztásához.

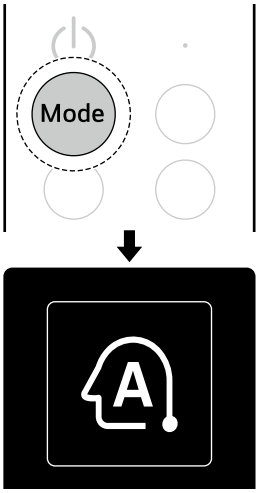

3 Amikor az Auto mód elkezdődik, nyomja meg a **Comfort** gombot. Az **Indirect On** megjelenik, és nem lesz levegőkiáramlás a készülék alján lévő levegő kimeneteken.

- A(z) **Comfort** gomb minden megnyomásával a közvetett légáram a következő sorrendben változik: **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

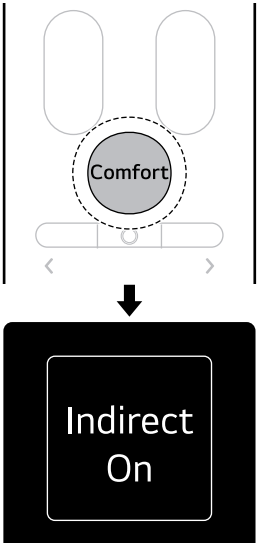

Páramentesítés mód

Csökkenti a beltéri nedvességtartalmat a magas páratartalmú napokon, lehetővé téve, hogy kényelemben érezze magát.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg ismét a(z) **Mode** gombot a **Páramentesítés** mód kiválasztásához. A **Páramentesítés** módot jelölő ikon megjelenik a távirányító kijelzőjén és elkezdődik a **Páramentesítés** mód működése.

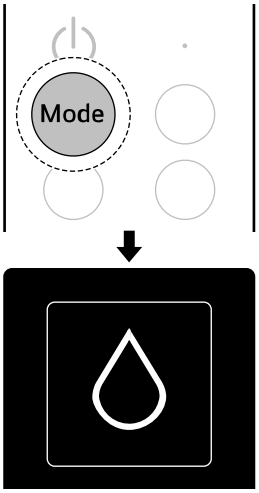

3 A célhőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

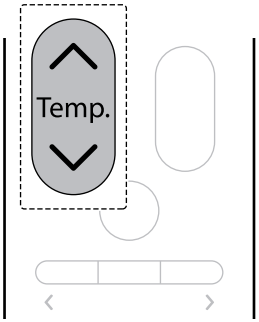

MEGJEGYZÉS

- Amikor bizonyos időtartam eltelik a Páramentesítés módban való működés elkezdése után, a ventilátor fordulatszáma automatikusan beáll a környezetnek megfelelően.
- A Multi kültéri egység csatlakoztatása esetén a hőmérséklet nem szabályozható.

A kiegészítő Páramentesítési funkciók használata

Beállíthatja a Kellemes levegő funkciót.

Kellemes levegő

Beállíthatja úgy, hogy nincs levegő kiáramlás a készülék alján lévő levegő kimeneteken, így azt nem éri közvetlen légáram.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a(z) **Mode** gombot a **Páramentesítés** mód kiválasztásához.

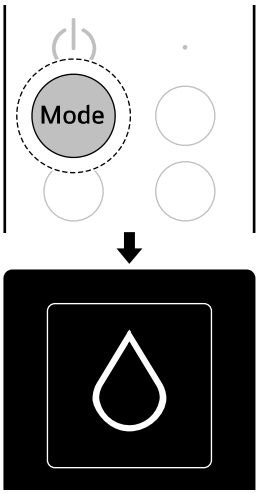

3 Amikor a Páramentesítés mód elkezdődik, nyomja meg a **Comfort** gombot. Az **Indirect On** megjelenik, és nem lesz levegőkiáramlás a készülék alján lévő levegő kimeneteken.

- A(z) **Comfort** gomb minden megnyomásával a közvetett légáram a következő sorrendben változik: **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

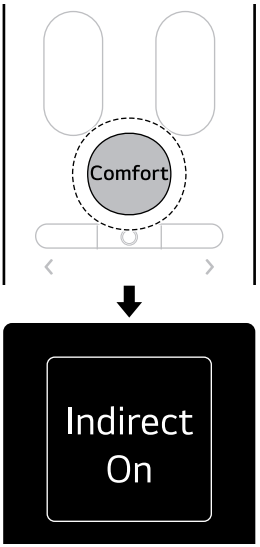

Fűtés mód

Amikor a fűtés mód működik, meleg levegő áramlik ki a levegő kimeneteken.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg ismét a(z) **Mode** gombot a **Fűtés** mód kiválasztásához. A **Fűtés** módot jelölő ikon megjelenik és elkezdődik a fűtés.

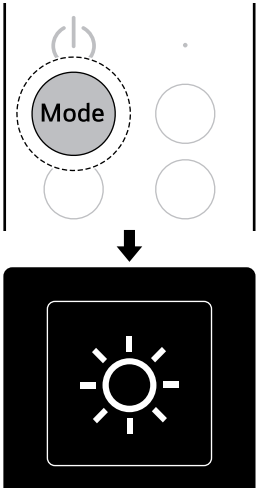

3 A célhőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ∧ vagy a(z) ∨ gombot.

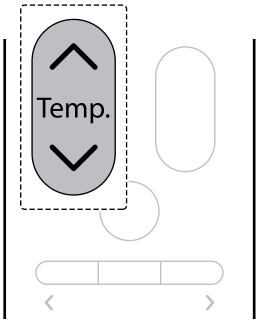

4 A kívánt ventilátor fordulatszám beállításához nyomja meg a(z) + vagy a(z) — gombot.

- A ventilátor sebessége a következő szintekre állítható be: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto** szintek.
- A **Auto** beállításakor a ventilátor fordulatszámának beállítása automatikus.

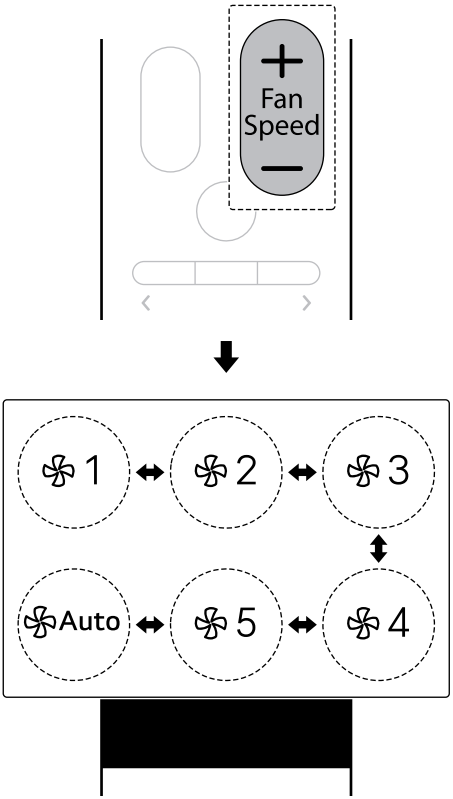

MEGJEGYZÉS

- A kültéri egység fűtés módban történő előmelegítésénél és leolvasztásánál nem jön ki levegő.

A kiegészítő fűtés funkciók használata

Beállíthatja a Smart Care, Gyors fűtés és a Kellemes levegő funkciókat.

Smart Care

A készülék hatékonyabban működik a környezet és a felhasználói jellemzők elemzésével. A célhőmérséklet elérése után a ventilátor

fordulatszámának beállítása automatikus, lehetővé téve, hogy kényelemben érezze magát.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a(z) **Mode** gombot a **Fűtés** mód kiválasztásához.

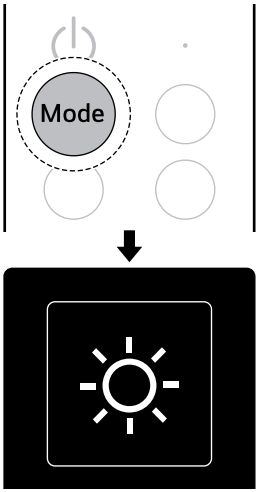

3 Amikor elkezdődik a fűtés, nyomja meg ismét a(z) **Energy/Jet** gombot a **Smart Care** mód kiválasztásához. A **Smart Care** módot jelölő ikon megjelenik és elkezdődik a fűtés a **Smart Care** módban.

- A **Energy/Jet** gomb minden megnyomásával a mód a következő sorrendben változik: **Smart Care ⟶ Gyors fűtés ⟶ Fűtés**.

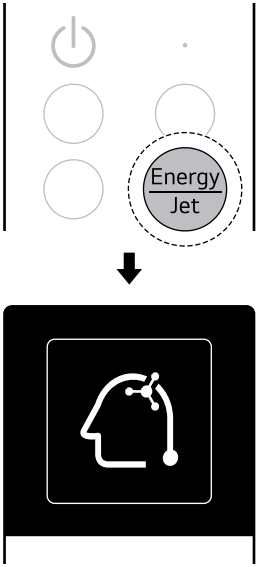

MEGJEGYZÉS

- Ha a készüléket áthelyezi vagy megváltozik a felhasználó, állítsa vissza a korábban megadott adatokat. ⟶ Lásd **A Bekapcsolás gomb használata (A megtanult adatok visszaállítása)**.

Gyors fűtés

Gyorsabban felmelegítheti a szobát, mint a szokásos meleg levegő.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a(z) **Mode** gombot a **Fűtés** mód kiválasztásához.

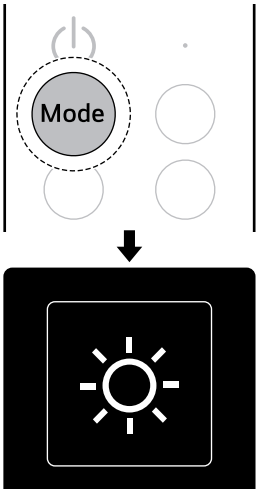

3 Amikor elkezdődik a fűtés, nyomja meg többször az **Energy/Jet** gombot a távirányítón a **Gyors fűtés** mód kiválasztásához. A **Gyors fűtés** módot jelölő ikon megjelenik, és elkezdődik a fűtés **Gyors fűtés** módban.

- A **Energy/Jet** gomb minden megnyomásával a mód a következő sorrendben változik: **Smart Care** ⟶ **Gyors fűtés** ⟶ **Fűtés**.

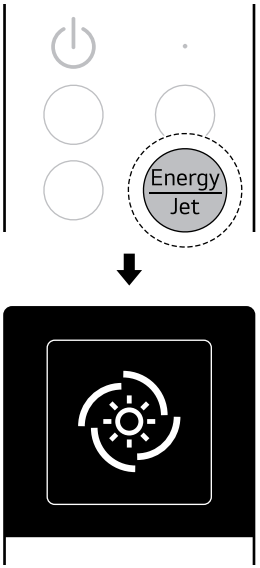

MEGJEGYZÉS

- Amikor a fűtés a Gyors fűtés módban elkezdődik, a ventilátor fordulatszáma magasabb értékre vált, és a célhőmérséklet automatikusan beáll.

Kellemes levegő

Beállíthatja úgy, hogy nincs levegő kiáramlás a készülék alján lévő levegő kimeneteken, így azt nem éri közvetlen légáram.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a(z) **Mode** gombot a **Fűtés** mód kiválasztásához.

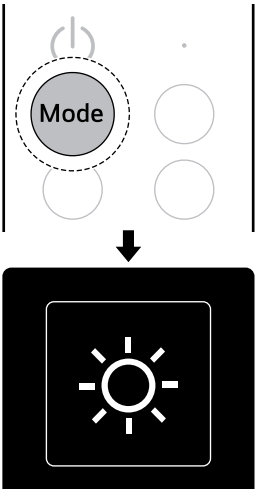

3 Amikor a fűtés működése elkezdődik, nyomja meg a **Comfort**. Az **Indirect On** megjelenik, és nem lesz levegőkiáramlás a készülék alján lévő levegő kimeneteken.

- A(z) **Comfort** gomb minden megnyomásával a közvetett légáram a következő sorrendben változik: **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

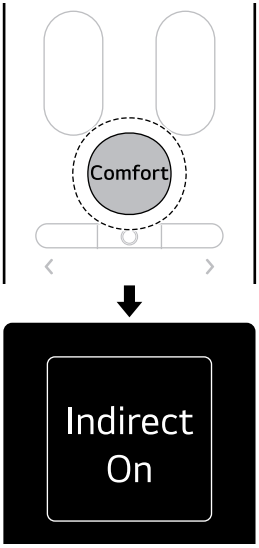

Ventilátor mód

Keringetheti a beltéri levegőt a szobahőmérséklet megváltoztatása nélkül.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg ismét a(z) **Mode** gombot a **Ventilátor** mód kiválasztásához. A **Ventilátor** módot jelölő ikon megjelenik és elkezdődik a **Ventilátor** mód működése.

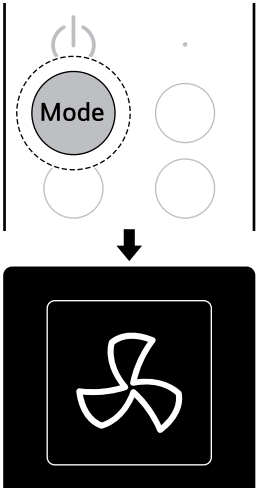

3 A kívánt ventilátor fordulatszám beállításához nyomja meg a(z) + vagy a(z) — gombot.

- A ventilátor sebessége a következő szintekre állítható be: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto** szintek.

- A **Auto** beállításakor a ventilátor fordulatszámának beállítása automatikus.

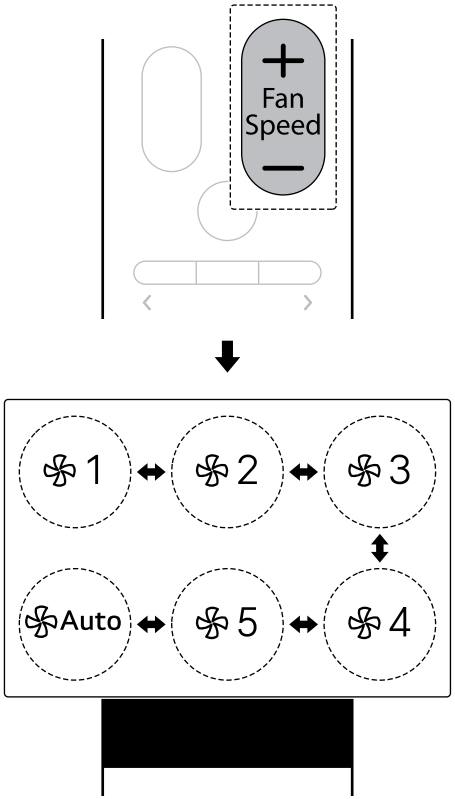

MEGJEGYZÉS

- A hőmérséklet vezérlés nem használható a Ventilátor mód alatt

A Kiegészítő ventilátor funkciók használata

Beállíthatja a Kellemes levegő funkciót.

Kellemes levegő

Beállíthatja úgy, hogy nincs levegő kiáramlás a készülék alján lévő levegő kimeneteken, így azt nem éri közvetlen légáram.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a(z) **Mode** gombot a **Ventilátor** mód kiválasztásához

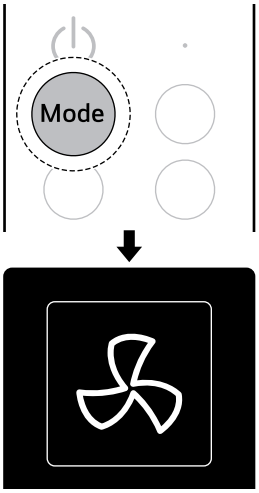

3 Amikor a ventilátor mód elkezdődik, nyomja meg a **Comfort** gombot. Az **Indirect On** megjelenik, és nem lesz levegőkiáramlás a készülék alján lévő levegő kimeneteken.

- A(z) **Comfort** gomb minden megnyomásával a közvetett légáram a következő sorrendben változik: **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

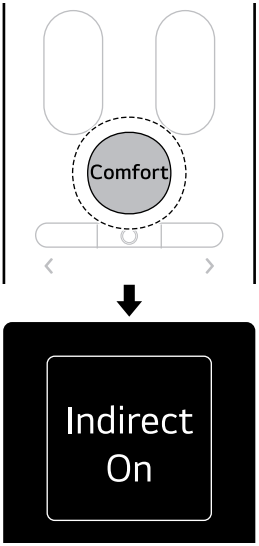

További jellemzők és beállítások

Ionizáló funkció

Ezek a funkciók a tiszta és friss levegő ellátását biztosítják ionrészecskék és szűrők segítségével. Az Ionizálóból származó ionrészecskék csökkentik a felületi baktériumok és más káros anyagok mennyiségét.

Az Ionizáló funkció használata a kívánt üzemmóddal

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg ismételten a(z) **Mode** gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.

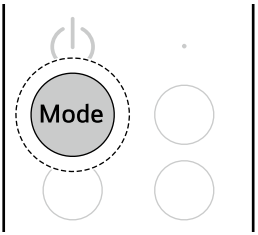

3 Az Ionizáló funkció kiválasztásához nyomja meg az **Ionizer** gombot.

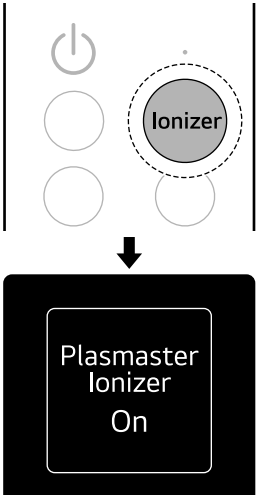

Az Ionizáló funkció önálló használata

1 Kapcsolja ki a készüléket.

2 Nyomja meg a **Ionizer** gombot az Ionizáló funkció kiválasztásához. Az Ionizáló funkció bekapcsol.

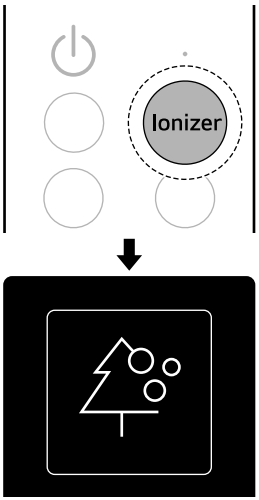

Alvás időzítő funkció

A készülék úgy működik, hogy segítse a kényelmesebb alvást az Ön alvási szakaszainak megfelelően.

Az Alvás időzítő használata

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a(z) **Sleep** gombot. A beállítás befejezéséhez nyomja meg ismét a(z) **Sleep** gombot a kívánt idő beállításához. A beállítás kész.

- Az Alvás időzítő 30 percnél kezdődik, és óránként növelhető, 12 óráig.

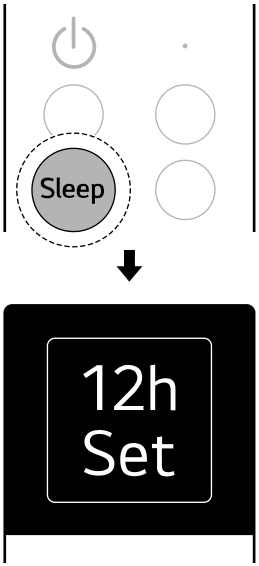

Az Alvás időzítő használata a Funkciókban

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

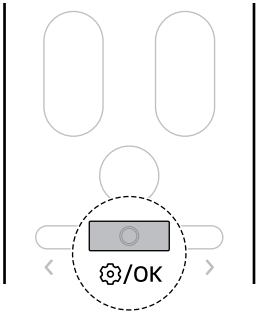

3 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a(z) **Sleep Timer** kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot.

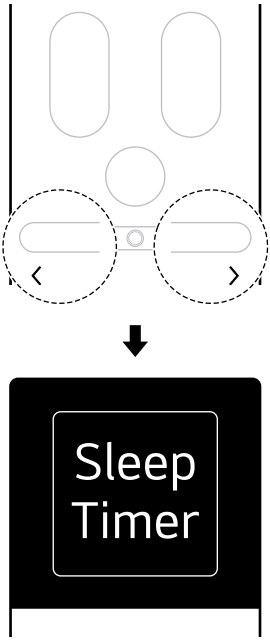

4 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a kívánt idő kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot. A beállítás kész.

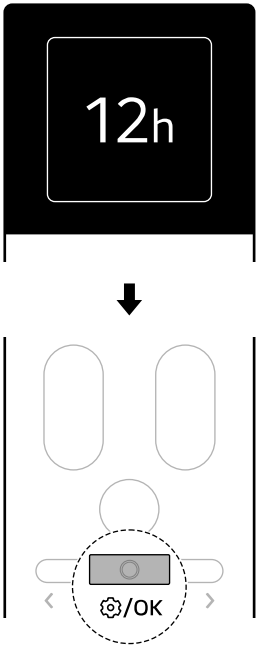

MEGJEGYZÉS

- Ha az Alvás időzítőt beállította, és a(z) **Sleep Timer** gombot választja, ellenőrizheti a fennmaradó időt, törölheti a beállított időt vagy visszaállíthatja a beállított időt.
- A ventilátor fordulatszáma a leggyengébbre áll be.
- Ha a működés alatt kikapcsolja a készüléket, az Alvás időzítő kikapcsol.
- Az Alvás időzítőt nem lehet beállítani, amikor a készülék nem működik.
- Amikor a LED fény be van kapcsolva, ha az Alvás időzítőt beállítja, a LED világítás automatikusan kikapcsol.

Be- és kikapcsolás időzítő

A Bekapcsolás időzítő használata

A készülék automatikusan bekapcsol a beállított időben.

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

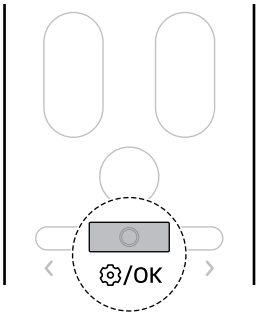

2 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a(z) **On Timer** kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot.

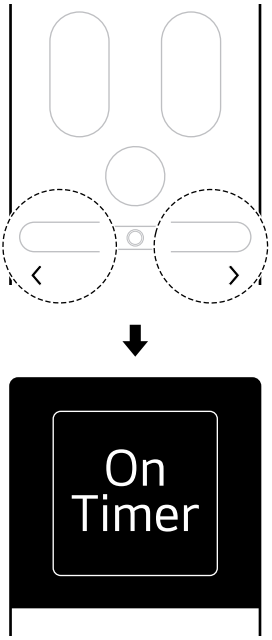

3 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a kívánt idő kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot. A beállítás kész.

- Beállíthatja a kívánt időt, 1 órás növeléssel, 1 órától 24 óráig.

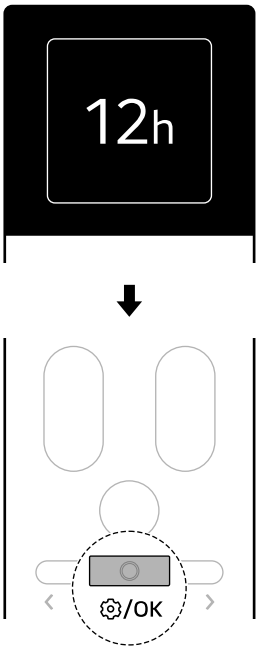

MEGJEGYZÉS

- Ha a Bekapcsolás időzítőt beállította, és a(z) **On Timer** gombot választja, ellenőrizheti a fennmaradó időt, törölheti a beállított időt vagy visszaállíthatja a beállított időt.

A Kikapcsolás időzítő használata

A készülék automatikusan kikapcsol a beállított időben.

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

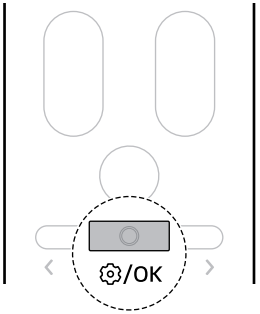

2 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a(z) **Off Timer** kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot.

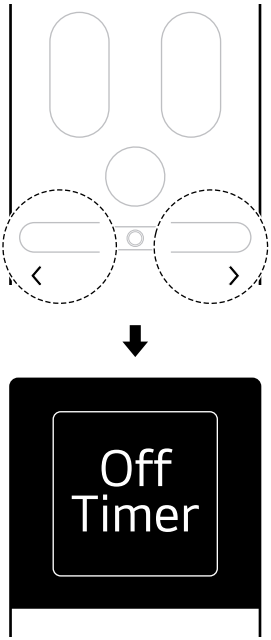

3 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a kívánt idő kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot. A beállítás kész.

- Beállíthatja a kívánt időt, 1 órás növeléssel, 1 órától 24 óráig.

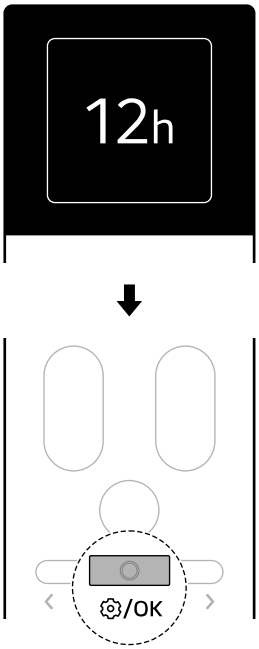

MEGJEGYZÉS

- Ha a Kikapcsolási időt beállította, és a(z) **Off Timer** gombot választja, ellenőrizheti a fennmaradó időt, törölheti a beállított időt vagy visszaállíthatja a beállított időt.
- Egyszerre is beállíthatja a Bekapcsolás időzítőt és a Kikapcsolás időzítőt.
- Akkor is beállíthatja a Bekapcsolás időzítőt és a Kikapcsolás időzítőt, amikor a készülék nem működik.

Az összes időzítő törlése

Törölheti az összes időzítő beállítást.

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

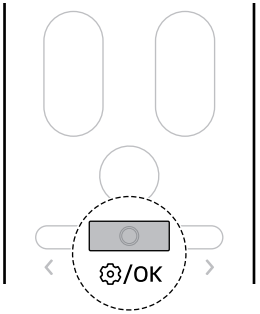

2 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a(z) **Cancel all Timer** kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot.

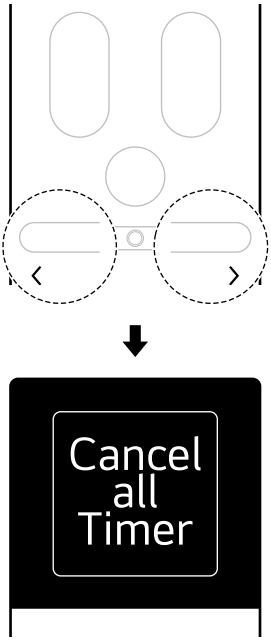

3 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a(z) **Cancel** kiválasztásához, majd nyomja meg a

Funkció gombot. Az összes beállított időzítő törlődik.

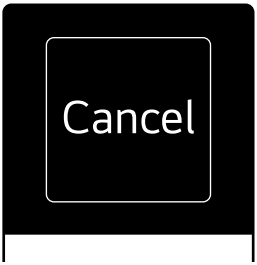

Smart Diagnosis

Az alkalmazással elvégezheti a diagnosztikát, és megoldhatja a problémákat.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

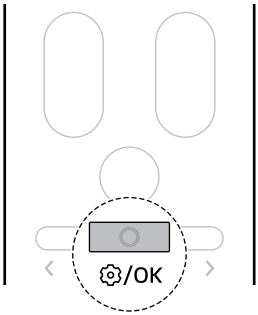

3 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a(z) **Smart Diagnosis** kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot.

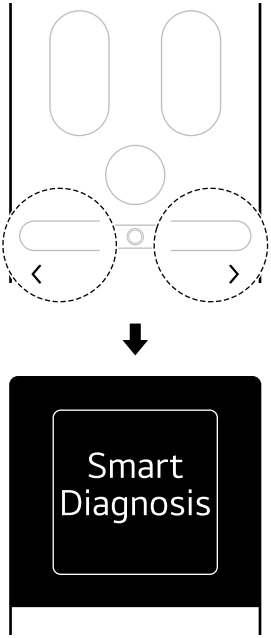

4 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a **Start** kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot a Smart Diagnosis indításához.

- A(z) < vagy a(z) > gomb minden megnyomásával a készülék képernyője a

következő sorrendben változik: **Start ↔ Back**.

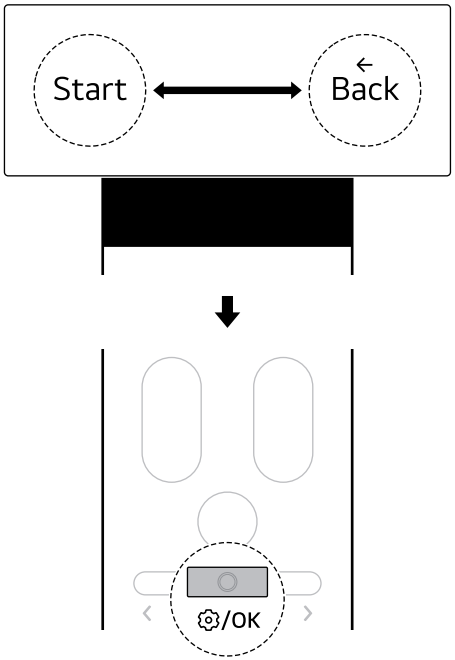

MEGJEGYZÉS

- Beállíthatja az intelligens diagnosztika funkciót akkor is, amikor a készülék nem működik.
- Használhatja az intelligens diagnosztika funkciót, amikor hangjelzéssel diagnosztizálja a készüléket. ⟶ Lásd **INTELLIGENS FUNKCIÓK (Hangdiagnosztika alkalmazása diagnosztikai problémák esetén)**.

LED világítás beállítása

Be- és kikapcsolhatja a LED világítást a távirányító jelvevőjén.

1 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

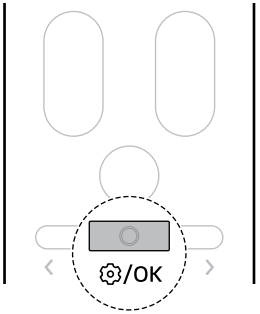

2 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a(z) **LED Light** kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot.

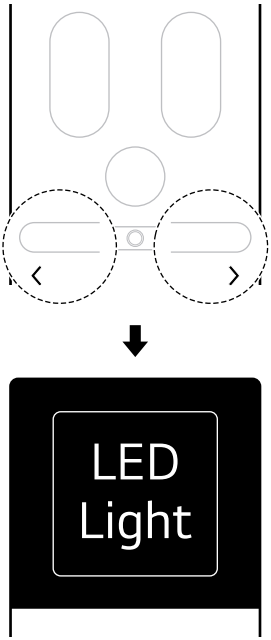

3 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a(z) **On** kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot. A LED világítás bekapcsol.

- A(z) < vagy a(z) > gomb minden megnyomásával a készülék képernyője a

következő sorrendben változik: **On ↔ Off ↔ Back**.

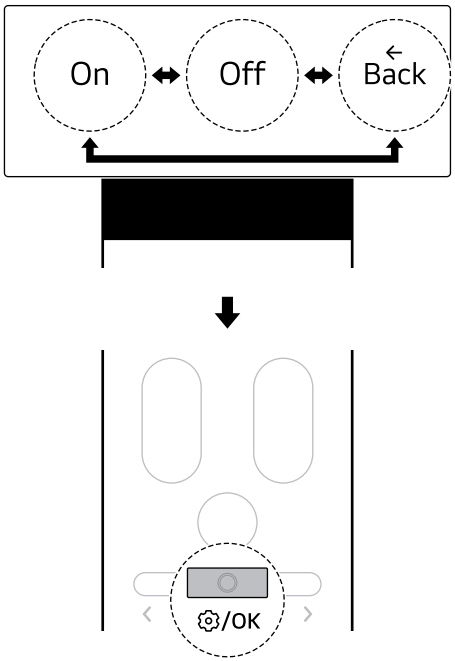

- Nyomja meg a **Hang** gombot.

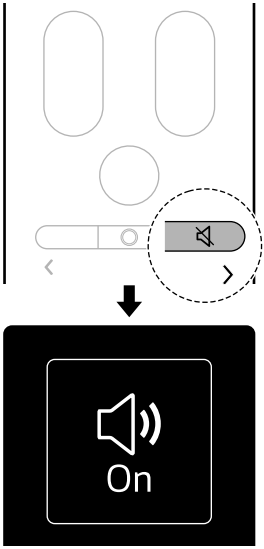

Hangok be- és kikapcsolása

Be- vagy kikapcsolja az értesítési hangot, mely értesíti Önt a készülék funkcióinak beállításáról vagy módosításáról.

Nyomja meg a Bekapcsolást.

Manuális működtetés

Ha a vezeték nélküli távirányító nem áll rendelkezésre, a beltéri egység **BEKAPCSOLÁS** gombjának megnyomásával kapcsolhatja be és ki a készüléket.

- Nyissa ki az elülső panelt, majd nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot.

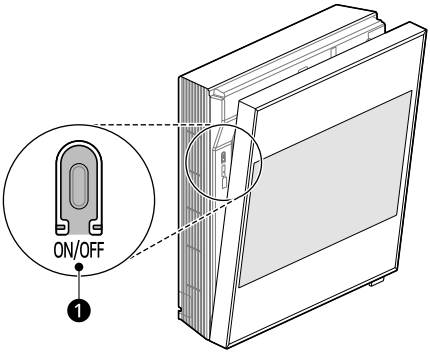

❶ Bekapcsolás gomb

Az előző beállítások visszaállítása

Ha áramkimaradás miatt a légkondicionáló újra bekapcsol, az **Automatikus újraindulás** funkció visszaállítja ez előző beállításokat.

Amikor első alkalommal használja a berendezést, az **Automatikus újraindulás** van beállítva. Ezt a funkciót a **Power** gomb megnyomásával lehet törölni a beltéri egységen.

Az automatikus újraindulás törlése

1 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a **Power** gombot.

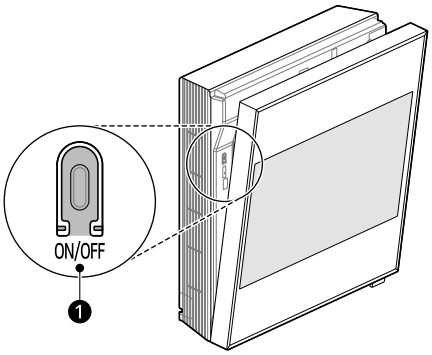

❶ Bekapcsolás gomb

2 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a **Bekapcsolás** gombot. A lámpa kétszer villan. Ez 4-szer ismétlődik.

Az automatikus újraindulás beállítása

1 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a **Power** gombot.

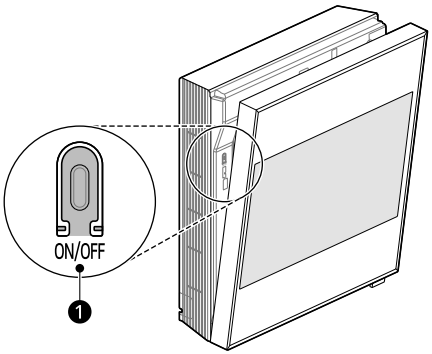

❶ Bekapcsolás gomb

2 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a **Power** gombot. A lámpa villogni fog. Ez 4-szer ismétlődik.

A tanult információk visszaállítása

Visszaállíthatja a meglévő környezetekből összegyűjtött információkat, hogy lehetővé tegye az új terek és a felhasználó-specifikus információk megtanulását.

1 Nyissa ki az elülső panelt.

2 Nyomja meg és tartsa kb. 13 másodpercig lenyomva a **Bekapcsolás** gombot.

3 Ha a készülék négyszer villog, engedje el a **Power** gombot. Az életterek előzőleg megadott információi törlődnek.

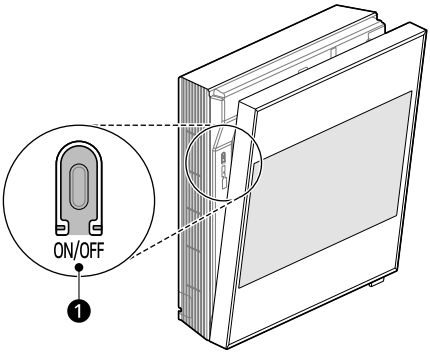

❶ Bekapcsolás gomb

MEGJEGYZÉS

- Csak akkor engedje fel a gombot, amikor négyszer hallja a hangjelzést. Ha felengedi a gombot mielőtt négy hangjelzést hall, más funkciók beállítását tilthatja le.

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás

Ez a funkció csak a Wi-Fi modellek esetében áll rendelkezésre.

A(z) **LG ThinQ** alkalmazás használatával okostelefonon keresztül tud a berendezéssel kommunikálni.

Az LG ThinQ alkalmazás funkciói

Közös jellemzők

Az okostelefonra telepített **LG ThinQ** alkalmazással kommunikálhat a berendezéssel.

- **Smart Diagnosis**
  - Ha probléma merül fel a berendezés használata során, ez az intelligens diagnosztikai funkció segít a probléma diagnosztizálásában.

További jellemzők

További jellemzők állnak rendelkezésre, ha a készülék Wi-Fi-hez van csatlakoztatva.

- Beállítások
  - Lehetővé teszi, hogy különböző beállításokat állítson be a készüléken és az alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS

- A következő esetekben minden készülék hálózati információit frissítenie kell az **LG ThinQ** alkalmazás **Eszközkártyák** ⟶ **Beállítások** ⟶ **Hálózatváltás** menüpontjában.
  - a vezeték nélküli router megváltozott
  - a vezeték nélküli router jelszava megváltozott
  - az internetszolgáltató megváltozott
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítjuk készülék jobbá tétele céljából.
- A funkciók modellenként eltérhetnek.

Az LG ThinQ alkalmazás telepítése és egy LG készülék csatlakoztatása

QR-kóddal rendelkező modellek

Olvassa be a termékhez csatolt QR-kódot a kamerával vagy az okostelefonján lévő QR-kódolvasó alkalmazással.

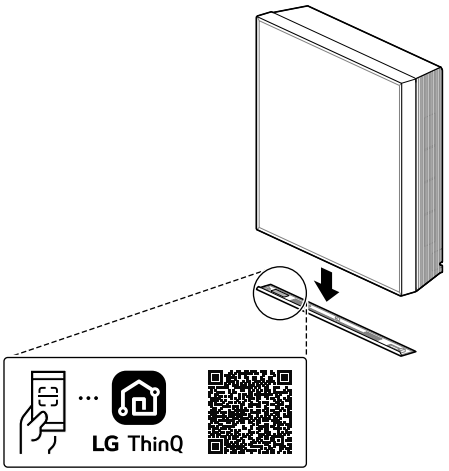

QR-kód nélküli modellek

1. Keresse meg az okostelefonján a Google Play vagy az Apple App Store áruházban a(z) **LG ThinQ** alkalmazást, majd töltse le.
2. Futtassa az **LG ThinQ** alkalmazást, és jelentkezzen be meglévő fiókjával, vagy hozzon létre egy LG-fiókot a bejelentkezéshez.
3. Érintse meg a(z) (+) gombot az **LG ThinQ** alkalmazásban az LG készülék csatlakoztatásához. A folyamat befejezéséhez kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi-csatlakozás visszaigazolásához ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen világít-e a Wi-Fi kijelző.
- A berendezés kizárólag a 2,4 GHz-es hálózatokat támogatja. A saját hálózat frekvenciájának ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az **LG ThinQ** a hálózati kapcsolódási hibákért, és a hálózati kapcsolódásból eredő bármilyen hibáért és rendellenes működésért semminemű felelősséget nem vállal.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- Ha a készülék és a vezeték nélküli router közötti távolság túl nagy, a jelerősség gyengévé válik. A csatlakozás sokáig tarthat, vagy a telepítés meghiúsulhat.
- Ha a berendezés nem kapcsolódik a WIFI-hálózathoz, akkor elképzelhető, hogy túl messze van az útválasztótól. Vásároljon WIFI- jelerősítőt (tartománynövelőt), hogy javítson a WIFI-jelerősségén.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internetszolgáltató miatt.
- A Wi-Fi kapcsolat nem tud létrejönni vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Ha a készülék a vezeték nélküli jelátvitel miatt nem tud kapcsolódni, húzza ki a készüléket, majd egy perc elteltével próbálja meg újra.
- Ha a vezeték nélküli router tűzfala engedélyezve van, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon hozzá kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) a mobil operációs rendszertől (OS) és a gyártótól függően változhat.
- Ha az útválasztó biztonsági protokollja **WEP-re** van állítva, előfordulhat, hogy nem tudja beállítani a hálózatot (a**WPA2** a javasolt beállítás), majd csatlakoztassa újból a készüléket.

Nyílt forráskódú szoftver tájékoztató információ

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://opensource.lge.com.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat bárki számára érvényes, aki megkapja ezt az információt, a termék utolsó kiszállítását követő három évig.

Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással

Az alkalmazással diagnosztizálhatja a berendezést, és megoldhatja a hozzá kapcsolódó problémákat.

MEGJEGYZÉS

- Az LGE gondatlanságán kívüli okokból előfordulhat, hogy a szolgáltatás külső tényezők miatt nem működik. Ilyen tényező lehet többek között ha a WIFI rendelkezésre állásának hiánya, a WIFI lecsatlakozása, a helyi alkalmazásáruház szabályzata, vagy ha az alkalmazás nem elérhető.
- A funkciót minden előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk és annak formája a felhasználás helyétől függően változhat.

Az LG ThinQ alkalmazása diagnosztikai problémák esetén

Ha probléma merül fel a WIFI-vel rendelkező berendezéssel, a berendezés képes hibaelhárító adatokat küldeni az okostelefonra a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót. Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Hangdiagnosztika alkalmazása diagnosztikai problémák esetén

A hangdiagnosztikai módszerhez kövesse az alábbi utasításokat.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót. Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban a hangdiagnosztikára vonatkozó utasításokat.

1 Megfelelő módon dugja be az aljzatba a dugót.

2 Helyezze közel az okostelefon mikrofon felőli végét a készülékhez.

3 Válassza a(z) **Smart Diagnosis** lehetőséget a távirányítóval. ⟶ Lásd **További funkciók és beállítások (Intelligens diagnosztika)**.

- Tartsa az okostelefont a helyén az adatátvitel befejezéséig.

4 Az adatátvitel végeztével a diagnózis megjelenik az alkalmazáson.

MEGJEGYZÉS

- Az optimális eredmény érdekében mozgassa a telefont a hangtónusok átvitele során.
- Teremtsen csendes környezetet, ellenkező esetben a telefon nem fogja megfelelően érzékelni a beltéri egység által kiadott hangjelzéseket.

KARBANTARTÁS

Tisztítás funkció

Az Automatikus szárítás funkció használata

A Hűtés és Páramentesítés módokban nedvesség keletkezik a beltéri egység belsejében. Ennek a nedvességnek a mennyisége lecsökkenthető.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

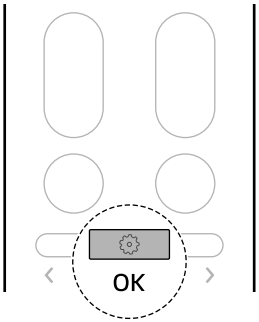

3 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a(z) **Auto Clean+** kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot.

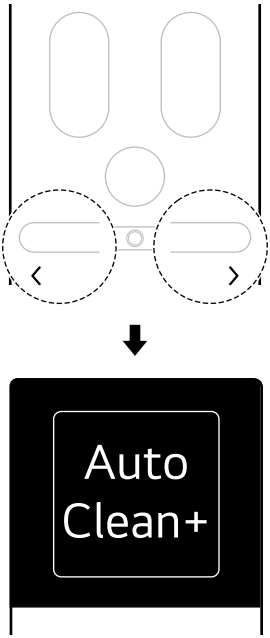

4 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a kívánt beállítások kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot. A beállítás kész.

- Az < vagy az > gomb minden megnyomásával ez a következő sorrendben változik: **Stop ↔ On ↔ Off ↔ Back**.

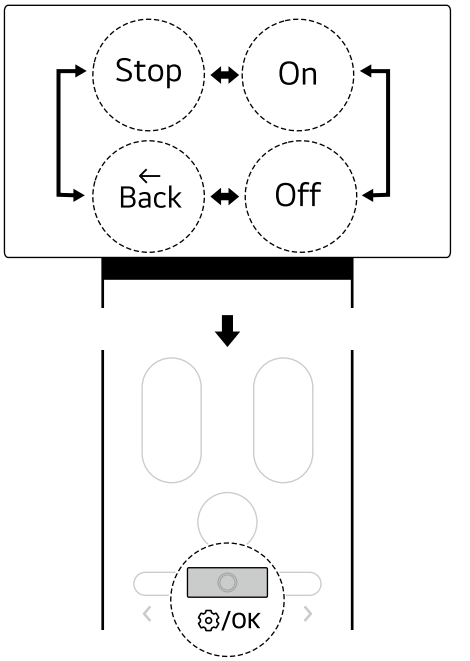

MEGJEGYZÉS

- A készülék első használatakor az Automata tisztítás+ funkció be van állítva. Ha nem kívánja használni az Automata tisztítás+ funkciót, kapcsolja ki.
- Az Automata tisztítás+ idő automatikusan a készülék használati körülményei szerint van beállítva.
  - Az Automata tisztítás+ idő 25 percig van beállítva.
- Az Automata tisztítás+ funkció beállítása után a készülék újbóli használatakor a korábban beállított Automata tisztítás+ funkció megmarad.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a tárolás előtt több mint 1 órán keresztül futtassa a Ventilátor módot, hogy a készülék belseje teljesen megszáradjon.
- Akkor is beállíthatja az Automata tisztítás+ funkciót, amikor a készülék nem működik.

A Fagyasztva tisztítás funkció használata

A készülékben található hőcserélő többszöri fagyasztásával és felolvasztásával a szennyeződések, például a por mennyisége csökken.

Ha beállította a Be- és kikapcsolás időzítőt, tiltsa le az ütemező funkciót, majd használja a Fagyasztva tisztítás funkciót. ⟶ Lásd **További funkciók és beállítások (Összes időzítő törlése)**.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg a **Funkció** gombot.

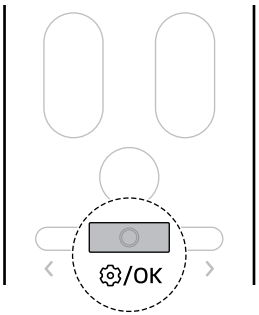

3 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a(z) **Freeze Cleaning** kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot.

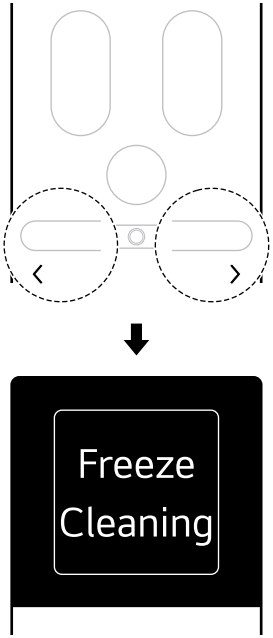

4 Nyomja meg a(z) < vagy a(z) > gombot a kívánt beállítások kiválasztásához, majd nyomja meg a **Funkció** gombot. A beállítás kész.

- A(z) < vagy a(z) > gomb minden megnyomásával a beállítások a következő sorrendben változnak: **Start** ↔ **Stop** ↔ **Back**.

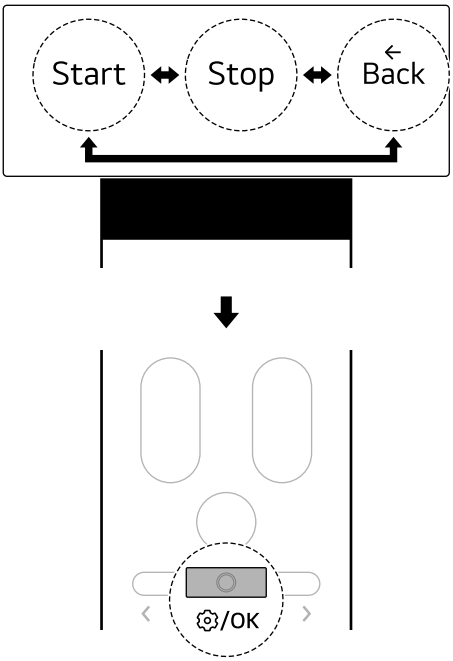

MEGJEGYZÉS

- A Fagyasztva tisztítás funkció akkor ér véget, amikor a hőcserélő teljesen száraz lesz.
- A Fagyasztva tisztítás funkció akkor is használható, amikor a készülék működik.
- Amikor a Fagyasztva tisztítás mód működik, hideg levegő áramlik ki a levegő kimeneteken.
- Ha a beltéri páratartalom magas, amikor bekapcsolja a Fagyasztva tisztítás funkciót, a beltéri egység körüli terület párás lehet, füst vagy köd jelenlétében.
- Ha megnyomja a **Bekapcsolás** gombot a készüléken vagy a távirányítón a Fagyasztva tisztítás közben, a Fagyasztva tisztítás funkció kikapcsol.
- A Fagyasztva tisztítás alatt a készülék összehúzódhat vagy kitágulhat, kattogó hangot hallatva.
- A hőcserélő tisztítása után a készülék automatikusan kikapcsol, majd az ismételt bekapcsolás után hűtés üzemmódban működik.

MEGJEGYZÉS

- A tartalék funkció beállítása esetén előfordulhat, hogy a Fagyasztva tisztítás funkció nem megfelelően működik.
- A Fagyasztva tisztítás funkció beltérben 21°Cés 32°C között, a szabadban pedig 21°Cés 37°C között használható. Mivel a hőcserélő tisztítása funkció higiéniai kezelés, nem pedig hűtési funkció, így a használati feltételek eltérhetnek a készülék garantált hűtési hőmérsékletétől.
- Ha a Fagyasztva tisztítás funkciót 21°C és 32 °C közötti külső hőmérsékletnél beltérben, vagy 21 °Cés 37 °C között a szabadban működteti, 5 hangjelzés lesz hallható, és a készülék nem fog működni.
- A Fagyasztva tisztítás funkció akkor is beállítható, amikor a készülék nem működik.

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.

Tisztítási intervallum

A berendezés tisztítása

Ha a berendezést hosszabb ideig nem fogja használni, akkor szárítsa meg, hogy a lehető legjobb állapotba tudja tartani. Rendszeres időközönként tisztítsa meg az optimális teljesítmény megtartásához és egy lehetséges meghibásodás elkerülésére.

- 3-4 órán keresztül szárítsa a készüléket ventilátor módban, majd csatlakoztassa le a tápellátást. Belsőleg károsodhat a készülék, ha nedvesség marad az egyes alkatrészekben.
- A készülék újbóli használata előtt 3-4 órán keresztül Ventilátor módban szárítsa a berendezés belső alkatrészeit. Ez segít mérsékelni a nedvességből származó szagokat.

Típus	Kép	Intervallum
Levegőszűrő	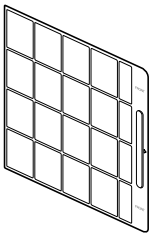	• Porszívóval vagy kézzel megmosva tisztítsa meg. • 2 hetente

⚠ VIGYÁZAT

- A készülék szűrőjének eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt, vagy kapcsolja le a Bekapcsolást.
- Ne erővel vegye ki vagy szerelje vissza a szűrőt. Ilyen esetben károsodhat a szűrő.
- A szűrő megtisztítása után megfelelően helyezze vissza a szűrőt, mielőtt működteti a készüléket.
  - Ha a szűrő nincs beszerelve, por vagy idegen anyag kerülhet a beltéri egységbe, mely a készülék meghibásodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS

- Ha tovább használja a szűrőt a tisztítási ciklusnak megfelelően elvégzett alapos tisztítás nélkül, a készülék szagot bocsáthat ki. Amikor a készüléket poros környezetben használja, a szokásos időközöknél gyakrabban tisztítsa meg a szűrőt.
- Ha sok a szennyeződés, mint például por, vagy ha a szűrő megsérült, cserélje ki egy újra.
- Ha a szűrőt ki kell cserélni, forduljon az LG Electronics ügyfélszolgálatához. Az LG Electronics ügyfélszolgálatán keresztül végzett szűrőcsere vagy tisztítás költsége az ügyfelet terheli, a garanciális időszaktól függetlenül.
- A szűrő alkatrészek vagy a szűrő alakja a modelltől függően eltérő lehet.

A levegőszűrő megtisztítása

Tisztítsa meg a levegőszűrőt 2 hetente, vagy szükség esetén gyakrabban.

A levegőszűrő eltávolítása

1 Kapcsolja ki a készüléket.

2 A kinyitáshoz húzza előre az elülső panel felső részét, majd fogja meg a szűrő fogantyúját, és húzza teljesen oldalra a szűrő eltávolításához.

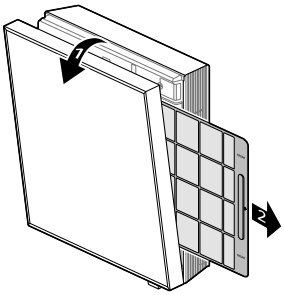

⚠ VIGYÁZAT

- A szűrő eltávolításakor vigyázzon, hogy ne karcolja meg a készüléket és ne hajlítsa meg a szűrőt.

A levegőszűrő megtisztítása

1 Vegye ki a levegőszűrőt a készülékből.

2 Ha csak kevés szennyeződés van a szűrőben, mossa át a szűrőt folyó víz alatt. Ha sok a szennyeződés, mint például por a levegőszűrőben, merítse bele a szűrőt semleges mosószeres vízbe, majd mossa ki.

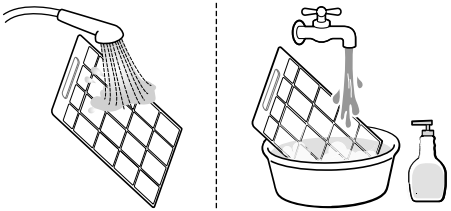

3 Árnyékos helyen szárítsa meg a levegőszűrőt.

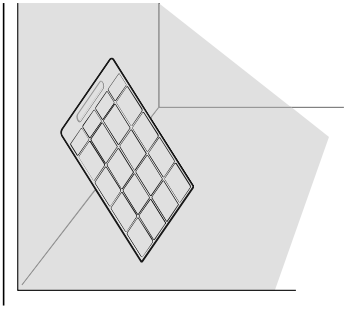

A levegőszűrő felszerelése

- Helyezze be a levegőszűrőt a szűrőtartóba, majd csukja be az elülső panelt, kézzel benyomva.

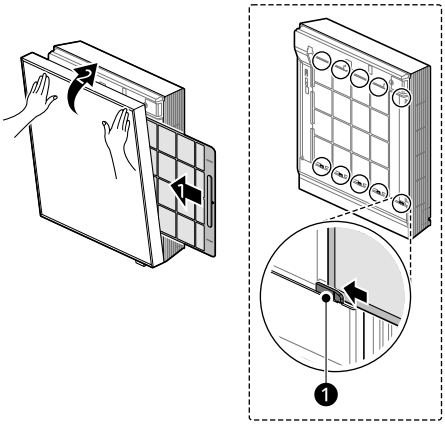

❶ Szűrő akasztó

MEGJEGYZÉS

- Ha az elülső panel nem csukódik be teljesen, nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot a távirányítón a készülék bekapcsolásához, majd kapcsolja ki újra, hogy teljesen becsukhassa az elülső panelt.

A Ventilátor tisztítása

Tisztítsa meg a készülékben található ventilátort.

Szerelje szét a készüléket

1 Kapcsolja ki a készüléket.

2 Vegye ki az elülső panel aljához rögzített alsó keretet.

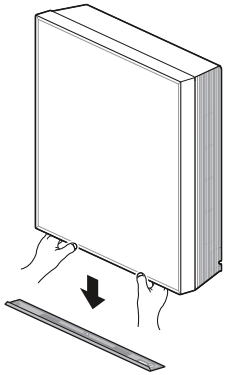

3 Húzza finoman előre az elülső keretet, majd emelje fel, ezután akassza rá az elülső panel kampóját az alsó panel akasztójára (felül).

- Ellenőrizze, hogy az elülső panelen lévő három kampó megfelelően illeszkedik-e a három helyre az alsó panel felső részén.

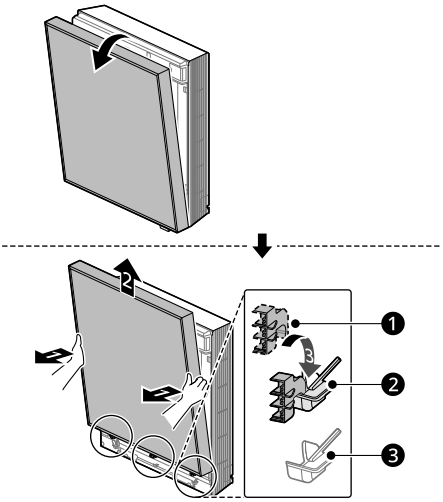

❶ Elülső panel horog

❷ Alsó panel akasztó (felül)

❸ Alsó panel akasztó (alul)

4 Lazítsa meg az alsó rácsot rögzítő két csavart, majd fogja meg az alsó rácsot a felső részén, és húzza előre az eltávolításhoz.

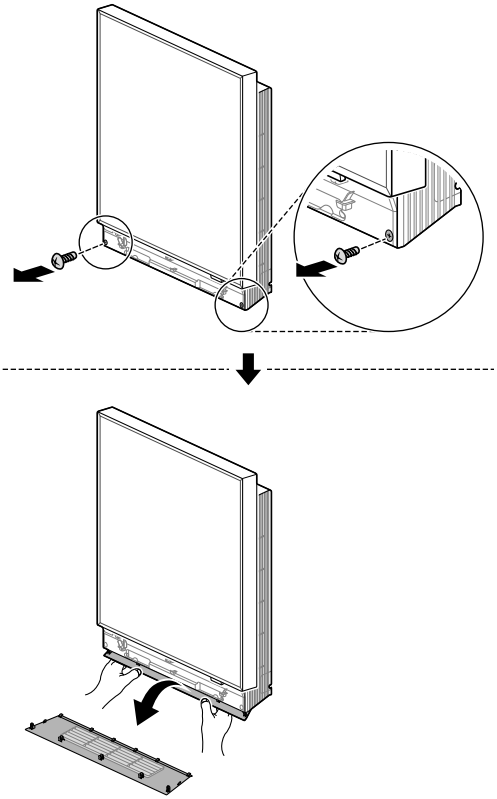

A Ventilátor tisztítása

- Tiszta eszközzel, mint például portörlő rongy, tisztítsa meg a ventilátort vagy a körülötte lévő területet.

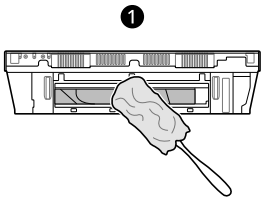

❶ A készülék alsó részének tisztítása

⚠ VIGYÁZAT

- A tisztításhoz ne használjon gyúlékony anyagokat (alkohol, hígító, benzol stb.), fogkrémet, dörzsölő anyagokat stb., puha ronggyal végezze a tisztítást.

⚠ VIGYÁZAT

- A ventilátor tisztításánál viseljen kesztyűt, és vigyázzon, hogy ne vágják meg az éles részek (hőcserélő stb.).

MEGJEGYZÉS

- Biztonsági okokból a készülék nem működtethető, ha nincs teljesen összeszerelve. Szerelje össze teljesen a készüléket.
- Ha az elülső panel nem csukódik be teljesen, nyomja meg a bekapcsolás gombot a távirányítón a készülék bekapcsolásához, majd kapcsolja ki újra, hogy teljesen becsukhassa az elülső panelt.

A készülék összeszerelése

1 Kapcsolja ki a készüléket.

2 Helyezze be az alsó rács akasztóit és az alsó rács horgait, és akassza be az alsó rácsot a beltéri egység alján található vájatokba, majd kézzel nyomja kattanásig az alsó rács horgait, hogy szorosan lezárja az alsó rácsot.

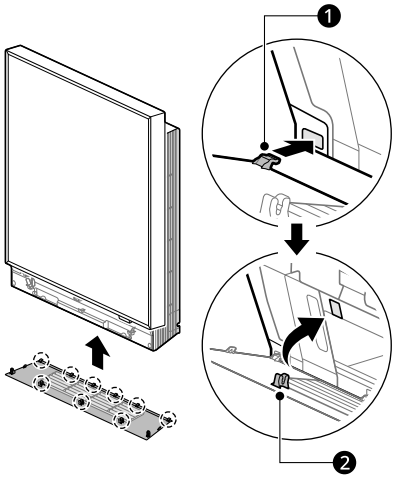

❶ Alsó rács akasztó (6 darab)

❷ Alsó rács horgok (3 darab)

3 Rögzítse az alsó rácsot a két csavarral.

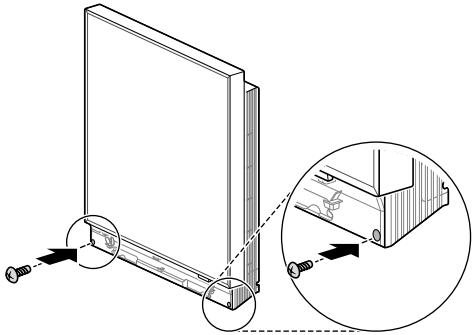

4 Húzza finoman előre az elülső keretet, majd emelje fel, ezután akassza rá az elülső panel kampóját az alsó panel akasztójára (alul).

- Ellenőrizze, hogy az elülső panelen lévő három kampó megfelelően illeszkedik-e a három helyre az alsó panel alsó részén.

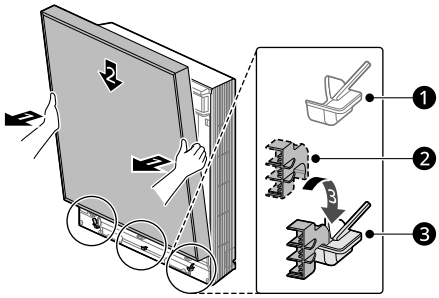

❶ Alsó panel akasztó (felül)

❷ Elülső panel horog

❸ Alsó panel akasztó (alul)

5 Csukja be az elülső panelt, kézzel benyomva.

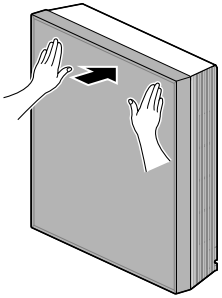

6 Csatlakoztassa az alsó keretet az elülső panel aljához, majd nyomja kézzel a helyére az alsó keret mindkét végét, kattanásig.

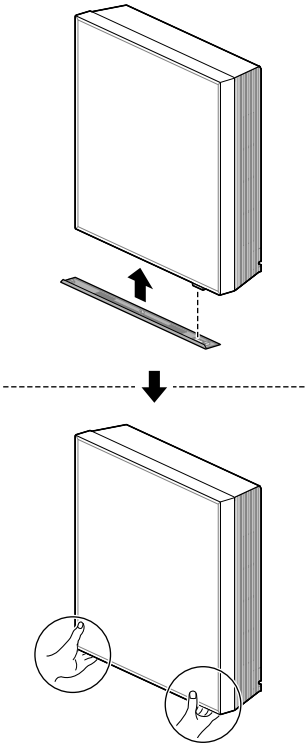

⚠ VIGYÁZAT

- Ne erővel szedje szét vagy szerelje össze a készüléket. Ilyen esetben megrongálódhat a készülék.

- Ne erővel nyomja lefelé az alsó keret két végét. Ilyen esetben megrongálódhat az alsó rész.

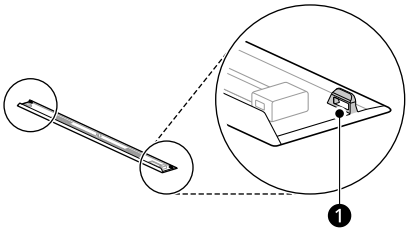

❶ Rések az alsó keretben

MEGJEGYZÉS

- Biztonsági okokból a készülék nem működtethető, ha nincs teljesen összeszerelve. Szerelje össze teljesen a készüléket.
- Ha az elülső panel nem csukódik be teljesen, nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot a távirányítón a készülék bekapcsolásához, majd kapcsolja ki újra, hogy teljesen becsukhassa az elülső panelt.

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot

Mielőtt a szervizközpontot hívná, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.

Öndiagnosztikai funkció

A berendezés beépített **öndiagnosztikai** funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység LED lámpája 2 másodperces időközökkel villogni kezd. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy a szervizközponttal.

Üzemeltetés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés nem a megszokott módon működik.	**Égett szag és furcsa hang jön a berendezésből.** • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Víz folyik a beltéri egységből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	A tápkábel megsérült, vagy túl sok hőt generál. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Egy kapcsoló, áramkör megszakító (biztonsági, testelő) vagy biztosíték nem megfelelően működik. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	A berendezés az öndiagnosztika következtében hibakódot generál. • Kapcsolja ki a berendezést, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	**A Gyors mód van kiválasztva.** • Egyes működési módokban nem állítható a ventilátor fordulatszáma. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a ventilátor fordulatszámát.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Nem lehet beállítani a hőmérsékletet.	**A Ventilátor mód vagy a Gyors mód van kiválasztva.** • Egyes működési módokban nem állítható be a hőmérséklet. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a hőmérsékletet.
A berendezés leáll az üzemelés során.	**A berendezés hirtelen kikapcsolt.** • Lehetséges, hogy lejárt a **kikapcsolás időzítő** funkció, ami kikapcsolja a berendezést. Ellenőrizze az időzítő beállításait.
	Áramszünet volt a berendezés üzemelése során. • Várja meg, amíg az áram visszajön. Ha az **automatikus újraindíulás** funkció engedélyezve van, a berendezés az áramszolgáltatás újbóli működését követő pár percen belül folytatni fogja a legutóbbiak szerinti üzemelését.
A berendezés nem működik.	**A készülék ki van húzva.** • Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva az aljzatba, vagy be vannak-e kapcsolva a leválasztók.
	Kiégett egy biztosíték vagy nincs tápellátás. • Cserélje ki a biztosítékot, vagy ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	Áramszünet történt. • Ha áramszünet van, kapcsolja ki a berendezést. • Ha az áramszolgáltatás helyreállt, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a berendezést.
	Túl magas vagy túl alacsony a feszültség. • Ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	A berendezés automatikusan kikapcsolt egy előre beállított időben. • Kapcsolja be a készüléket.
	A vezeték nélküli távirányító elembeállítása helytelen. • Győződjön meg arról, hogy az elemeket a megfelelő irányban helyezte be a vezeték nélküli távirányítóba. • Ha az elemeket megfelelően helyezte el, de a berendezés továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg újra.
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	**A levegő nem kering megfelelően.** • Győződjön meg arról, hogy a berendezés előtt nincs semmilyen függöny, redőny vagy olyan bútordarab, ami azt eltakarná.
	A levegőszűrő szennyezett. • A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. • További tudnivalóért lásd a „Clevegőszűrő**Levegőszűrő megtisztítása**” című részt.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	**A helyiség hőmérséklete túl magas.** • Nyaranta előfordulhat, hogy a beltéri levegő teljes lehűtése némi időt vesz igénybe. Ebben az esetben válassza ki a **Gyors** módot a beltéri levegő gyors lehűtésére.
	A hideg levegő kiszökik a helyiségből. • Győződjön meg arról, hogy a hideg levegő nem szökik ki a szobában a szellőzőpontokon keresztül.
	A célhőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet. • Állítsa a célhőmérséklet értékét egy szinttel alacsonyabbra az aktuális hőmérsékletnél.
	Fűtőforrás található a közelben. • Kerülje a légkondicionáló működése során az olyan fűtőelemeket, mint az elektromos tűzhely vagy a gázégő.
	A Ventilátor mód van kiválasztva. • A **Ventilátor** üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül áramlik ki a berendezésből. • Kapcsolja át az üzemmódot hűtés üzemmódra.
	A külső hőmérséklet túl magas. • Elképzelhető, hogy a hűtőhatás nem elegendő.

Teljesítmény

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A beltéri egység továbbra is működik, még akkor is, ha a berendezést kikapcsolták.	**Az Automata tisztítás+ funkció működik.** • Hagyja működni az **Automata tisztítás+** funkciót, mert az eltávolítja a beltéri egységben található nedvességet. Ha nem szeretné alkalmazni ezt a funkciót, kapcsolja ki a beltéri egységet.
A beltéri egységen található légkimenet párát bocsát ki.	**A berendezésből származó lehűtött levegőből keletkezik a pára.** • Ha lecsökken a helyiség hőmérséklete, ez a jelenség megszűnik.
Víz szivárog a kültéri egységből.	**A fűtő üzemmódban kondenzációs víz csöpög a hőcserélőből.** • Ehhez egy leeresztő tömlőt kell felszerelni az alap edény alá. Lépjen kapcsolatba a telepítővel.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezést zajt ad ki, vagy vibrál.	**A visszafordító szelep mozgása miatt kattanó hangot lehet hallani, amikor a berendezés működni kezd, vagy leáll.** **Recsegő hang: A beltéri egység műanyag alkatrészei recsegnek, ha a hirtelen hőmérséklet-változás hatására összehúzódnak vagy kitágulnak.** **Áramló vagy fújó hang: Ez a berendezésben áramló hűtőközeg hangja.** • A működés alatt vagy után a zaj normális jelenség. Nem jelent hibás működést.
A beltéri egységnek szaga van.	**A berendezés beszívhat bizonyos szagokat (pl. cigarettafüstöt), amit azután a légáramlással együtt kibocsát.** • Ha a szag nem tűnik el, akkor meg kell mosnia a szűrőt. HA ez sem segít, akkor a hőcserélő megtisztítására vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.	**Ha a fűtés mód beindul, a függőleges légterelő csaknem teljesen zárva van, nem jön ki levegő, még akkor sem, ha a kültéri egység üzemel.** • Ez normális jelenség. Várjon, amíg a berendezés már annyi meleg levegőt generált, hogy azt át tudja fújni a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység fagymentesítés módban van. • A **fűtés** módban jég és zúzmara rakódik le a tekercseken, ha a külső hőmérséklet lecsökken. A **fagymentesítés** móddal csökkenthető a tekercsen található jég mennyisége. Ez az üzemmód kb. 15 perc alatt fut le.
	A külső hőmérséklet túl alacsony. • Elképzelhető, hogy a fűtőhatás nem elegendő.

Wi-Fi

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az otthoni berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz.	**A csatlakoztatni kívánt Wi-Fi jelszava helytelen.** • Keresse meg az okostelefonjához csatlakozó Wi-Fi-hálózatot, távolítsa el, majd regisztrálja a berendezést a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban.
	A mobil adatforgalom az okostelefonon be van kapcsolva. • Kapcsolja ki okostelefonja **mobiladatait** és a Wi-Fi-hálózaton keresztül regisztrálja a berendezést.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) helytelenül van beállítva. • A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Az otthoni berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz.	**Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz.** • A rendszer kizárólag a 2,4 GHz-es útválasztó frekvenciát támogatja. Állítsa be a vezeték nélküli routert 2,4 GHz-re, majd csatlakoztassa a berendezést a vezeték nélküli routerthez. Az router frekvenciáját az internetszolgáltatótól vagy az útválasztó gyártójától tudhatja meg.
	A berendezés és a router közötti távolság túl nagy. • Ha a berendezés és a router közötti távolság túl nagy, a jel gyenge lehet és a rendszer esetleg hibásan konfigurálhatja a csatlakozást. Helyezze közelebb az routert a berendezéshez.

Megjegyzés

