רגולטורי

אזהרה! (מקור לאי-יציבות)

צג עלול ליפול ולגרום פציעה חמורה או מוות. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:

- יש תמיד להשתמש בכוננויות או במעמדים או בשיטות הרכבה המומלצות על ידי יצרן הצג.
- יש תמיד להשתמש ברהיט שיכול להחזיק את הצג בביטחה.
- יש תמיד לוודא שהצג לא יבלוט מעבר לשפת הרהיט הנושא אותו.
- יש תמיד להזהיר ילדים מהסכנות הטמונות בטיפוס על הרהיט כדי להגיע לצג או ללוח הפקדים שלו.
- יש תמיד לעגן כבלים המחוברים לצג כדי שלא יפלו בגללם לא ימשכו בהם ולא ייאחזו בהם.
- אסור להציב את הצג במיקום לא-יציב.
- אסור למקם את הצג על רהיט גבוה (לדוגמה ארונות או כוננויות) מבלי לעגן את הרהיט ואת הצג לתומכת מתאימה.
- אסור להציב את הצג על בד או חומרים אחרים שיפרידו בינו לבין הרהיט הנושא.
- אסור להניח על הצג או על הרהיט הנושא אותו, פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס עליהם כגון צעצועים או שלט רוחק.

אם שומרים על הצג הקיים ומעבירים אותו למקום אחר, צריך לנהוג גם בו באופן המפורט מעלה.

סמלים

~	מתייחס לזרם חילופין (AC).	⏻	מתייחס להמתנה.
⎓	מתייחס לזרם ישר (DC).	|	מתייחס ל"מופעל" (הפעלה).
⧈	מתייחס לציוד בדרגה II.	ϟ	מתייחס למתח מסוכן.
🕮	מתייחס למדריך/להוראות.	⊜	מתייחס לסוללת מטבע/כפתור.

שימוש בשלט רחוק

לחיצה קצרה

מדריך בסיסי

- **הפעלה**: מדליק את המכשיר או מכבה אותו.
- מפעיל את ערכת הנושא האחרונה שהוגדרה **במחולל האווירה**.
- **השתקת** כל הצלילים.
- עבור ל**שלב הקודם**.
- מציג את **תפריט הבית**.
- מציג את **תפריט ההגדרות המהירות**.
- **למעלה, למטה, שמאלה, ימינה** לחצני ניווט.
- כפתורי שירותי תוכן שונים.

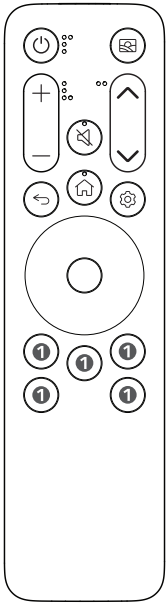

לחיצה ארוכה

מדריך הרחבה

- מאפשר גישה ל**קיצורי דרך של נגישות**.
- סגור את האפליקציה הנוכחית ועבור אל **תפריט הבית**.
- כדי להפעיל את **זום המסך**.
- מציג את תפריט **כל ההגדרות**.

- / + לחץ למעלה ולמטה כדי **לכוון את עוצמת הקול**.
- / ^ לחץ למעלה ולמטה כדי **שנה תוכניות**.

(ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם לדגמים או לאזורים)

לתשומת לבך

- ניתן להשתמש בתכונות השונות בלחיצה על הצג, ללא צורך בשלט הרוחק.
- המונחים במדריך זה משמשים במונחים כלליים כדי לסייע למשתמשים להבין, וייתכן שלא יתאימו לסמלי המונחים המוצגים על המסך.
- נא להרחיק את הסוללה מהישג ידם של ילדים. הדבר עלול לגרום לפגיעה או לתקלה במכשיר.
- יש לוודא שהסוללה מותקנת כראוי. קיים סיכון לדליקה או פיצוץ.
- ניתן לחבר את השלט הרחוק באמצעות סוללת כפתור לחלק העליון של המוצר. ניתן להרכיב את השלט הרחוק בקלות על המוצר או על כל משטח מגנטי באמצעות המגנט המובנה שלו.
  - יש לחבר את השלט הרחוק לחלק העליון של המוצר בלבד. השלט הרחוק עלול ליפול אם הוא מחובר לצדדים או לתחתית.
  - לא ניתן לחבר באופן מגנטי שלט רחוק המופעל באמצעות סוללה רגילה.

פתרון בעיות

בקלט HDMI לוחצים על לחצן ⚙ בשלט הרוחק שלוש פעמים כדי להציג שם ומספר סידורי של הדגם על הצג.

לא מצליח להפעיל את המכשיר באמצעות שלט הרוחק.	• בדוק את חיישן השלט הרחוק במוצר ונסה שוב. • ודא שאין מכשול בין המוצר לשלט הרחוק. • ודא שהסוללות תקינות ומותקנות כהלכה (⊕ ל-⊕, ⊖ ל- ⊖). • יש להחליף סוללות שהתרוקנו בחדשות. • עבור שלטים הרחוקים המשתמשים בסוללות כפתור, נא לוודא כי יריעת הבידוד בין הסוללה למחברים הוסר.
אין תצוגת תמונה ואין קול.	• ודא שהמוצר מופעל. • ודא שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל. • בדוק אם יש בעיה בשקע החשמל על-ידי חיבור מוצרים אחרים. • ייתכן שהסוללה התרוקנה; נא לנסות לחבר את כבל המתח.
המכשיר כבה פתאום.	• בדוק את הגדרות בקרת החשמל. תיתכן הפסקת חשמל. • בדוק אם פונקציית הכיבוי האוטומטי מופעלת בהגדרות הקשורות לזמן. • אם לא מופיע אות בזמן שהמוצר פועל, המוצר יכבה באופן אוטומטי לאחר 4 שעות של חוסר פעילות. • אם הסוללה מתחממת יותר מדיי, המכשיר יכבה באופן אוטומטי לשם הגנה.
בעת חיבור למחשב (HDMI) לא מזוהה אות.	• מפעילים את המכשיר או מכבים אותו בעזרת שלט הרוחק. • חבר מחדש את כבל ה-HDMI. • נא לאתחל את המחשב הנייח כשהמכשיר מופעל.
תצוגה חריגה	• אם המוצר קר למגע, ייתכן הבהוב קל בעת הפעלתו. זה נורמלי, אין בעיה במוצר. • פנל זה הוא מוצר מתקדם שמכיל מיליוני פיקסלים. ייתכן שתראו נקודות שחורות קטנטנות ו/או נקודות צבעוניות בהירות (אדומות, כחולות או ירוקות) בגודל של חלקיק אחד למיליון על גבי המסך. זה לא מעיד על תקלה ולא משפיע על הביצועים והמהימנות של המוצר. התופעה מתרחשת גם במוצרים של צד שלישי ואינה מהווה עילה להחלפה או להחזר. • ייתכנו שינויי בהירות וצבע בלוח בהתאם למיקום הצפייה (שמאל/ימין/למעלה/למטה). תופעה זו מתרחשת עקב מאפייני הפנל. היא אינה קשורה לביצועי המוצר ואינה מהווה תקלה. • יש להימנע מנגיעה במסך או מהנחת האצבע/ות על גבי המסך למשך פרקי זמן ממושכים. דבר זה עלול ליצור אפקט עיוות זמני מסוים על המסך. • הצגת תמונה סטטית לפרק זמן ארוך עלולה לגרום ל"הידבקות" תמונה. יש להימנע מהשארת תמונה על צג המכשיר למשך זמן ארוך.
צליל חריג	• **רעש של היסדקות**: צליל היסדקות שנשמע כשצופים במכשיר או מכבים אותו, נוצר על ידי התכווצות תרמית של הפלסטיק בגלל טמפרטורה או לחות. רעש זה נפוץ במוצרים שעברום נחוץ עיוות תרמי. • **המהום של מעגל חשמלי/זמזום של הפנל**: רעש בעוצמה נמוכה נוצר כתוצאה ממעגל חשמלי שעובד במהירות גבוהה ומספק עוצמת זרם גבוהה להפעלת המוצר. משתנה כתלות במוצר. רעש זה אינו משפיע על הביצועים או המהימנות של המוצר.

- השימוש במכשיר בסביבה מלאה אבק עלול לגרום לעמעום של הצג.
- במקרה של ביצוע חריג יש לכבות את מתג הסוללה, לנתק את כבל הזינה מהשקע ואחר כך לנעוץ אותו שוב.
- במקרה של פעולה חריגה, נא לנתק ולחבר מחדש את כבל המתח, או לאלץ הפעלה מחדש על ידי לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה.

⚠

- בעת ניקוי המוצר יש להקפיד שלא לאפשר לנוזלים או לעצמים זרים להיכנס לרווח שבין הצדדים של הלוח לבין מגן הלוח. (תלוי בדגם)
- הקפד לסחוט עודפי מים או חומרי ניקוי מהמטלית.
- נא לא להתיז מים או חומר ניקוי ישירות על צג המכשיר.
- הקפד לרסס על מטלית יבשה רק את כמות המים או חומר הניקוי הנחוצה לניגוב המסך.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורישיונות קוד פתוח אחרים שיש להם חובה לחשוף את קוד המקור הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים ולהודעות זכויות יוצרים, אנא בקר ב- *https://opensource.lge.com*.
LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה, בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com.
הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

רשיונות

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

השימוש בסוללה המובנית

מכשיר זה מצויד בסוללה מובנית, המאפשרת להשתמש בו בעזרת הסוללה למשך פרק זמן מסוים ללא צורך בהספק כוח נוסף.

תצוגת מצב סוללה

רמת הטעינה בסוללה מוצגת בתור % בפינה הימנית העליונה של הצג. במצב המתנה, היא מוצגת כנורת לד לבנה/אדומה כשהיא מחוברת לכבל המתח.

לתשומת לבך

- נדרשות כ-3 שעות לטעינה מלאה של הסוללה במצב המתנה, וכ-3 שעות ו-30 דקות בזמן שימוש.
- משך חיי הסוללה ומשך השימוש בה אחרי טעינה יורדים בהדרגה ביחס ישיר למשך חיי המכשיר ומשך השימוש בו.
- ייתכן שלא תתבצע טעינה של הסוללה בטמפרטורה נמוכה מ-0 מעלות צלסיוס.
- גם אם לא משתמשים בסוללה, רמת המתח שנותרה בה תרד באופן טבעי.
- ניתן להגדיר מצב הגנה על הסוללה באמצעות הסרגל שבחלק העליון של המסך או לחצן ההפעלה.
- לשמירה על חיי סוללה ארוכים, יש לטעון את הסוללה אחרי שמשתמשים בה במשך זמן מסוים, ולא לשמור על הסוללה טעונה במלואה.
- שמירה על רמה של 50 % בטעינה מסייעת להאריך את חיי הסוללה.
- זמן השימוש המרבי לאחר הטעינה הוא 4 שעות ו־30 דקות.
- משך השימוש הסטנדרטי המצוין במדריך זה מבוסס על מדידות שנערכו על ידי LG. לכן פרק הזמן בפועל עשוי להיות שונה, בכפוף לשימוש.
- משך השימוש עשוי להשתנות בכפוף לגורמים כגון לסוג ההתקן המחובר, הטמפרטורה בה הוא פועל, פרק הזמן של השימוש והגדרות המשתמש.
- כאשר טמפרטורת הסוללה עולה, המוצר עשוי לכבות כפעולת הגנה על הסוללה.

מפרט

דרישות חשמל	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
ערך זרם / צריכת מתח	1.9 אמפר / 190 וואט

סוללה			
סוג	סוללת ליתיום-יון נטענת מחדש	דירוג	DC 15.52 V ⎓ / (9,279 mAh) (144 Wh)

תנאי סביבה			
טמפרטורת הפעלה	0 °C עד 40 °C	טמפרטורת אחסון	-20 °C עד 60 °C
לחות הפעלה	פחות מ-80 %	לחות אחסון	פחות מ-85 %

- אנא עיינו בתוויות הממוקמות על גבי חלקי החיבור בין המסך לבסיס, לקבלת מידע אודות מתח ההפעלה, צריכת החשמל ופרטי המוצר.

חיבורים

אפשר לחבר התקנים אחרים כגון HDMI למכשיר.

כשמחברים התקן חיצוני למכשיר, מאתרים ובוחרים את ההתקן שאיתו רוצים להתחבר על גבי מסך 'בית'.

HDMI

- יש לכבות ולנתק מהחשמל את המוצר ואת ההתקנים החיצוניים בעת חיבור כבל ה-HDMI.

לתשומת לבך

- יש להשתמש בכבל מאושר עם הלוגו של HDMI.
- אם לא תשתמש בכבל HDMI מאושר, ייתכן שלא תופיע תצוגה במסך או שעלולה להתרחש שגיאה.
- סוגי כבלי HDMI מומלצים
  - כבל Ultra High-Speed HDMI®/™ (3 מטר או פחות)

USB

רכזות USB מסוימות עלולות שלא לפעול. אם התקן USB שמשתמש ברכזת USB אינו מזוהה, יש לנעוץ אותו ישירות בפיתחת ה-USB-C™ של המכשיר.

- השתמש בכבל USB-C™ מקורי.
- השתמש במתאם USB-A ל-C כאשר פיתחת המוצר ופיתחת ההתקן (USB-A) אינן תואמות.
- פיתחת ה-USB-C® יכולה להתחבר ל-DisplayPort Alternate או להתקנים התומכים ב-USB-PD.

לתשומת לבך

- לצורך חיבור אופטימלי, לכבלי HDMI ולהתקני USB צריכה להיות מסגרת שעובייה קטן מ-10 מ"מ ורוחבה קטן מ-18 מ"מ. אם אי אפשר לנעוץ את כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB בפיתחת ה-USB של המכשיר, יש להשתמש בכבל מאריך שתומך ב-USB 2.0.

פונקציית טעינת USB PD

- כדי לטעון את המוצר, מקור הכוח החיצוני (כגון מטען USB PD) חייב לתמוך ב-USB Power Delivery עם מפרטי הספק של 100 וואט (20 וולט / 5 אמפר), 140 וואט (28 וולט / 5 אמפר).

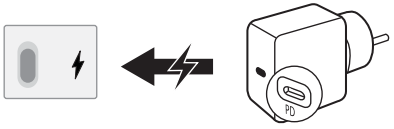

התקנים חיצוניים

התקנים חיצוניים זמינים כוללים: נגן Blu-ray, מקלט HD, נגן DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשב, התקני משחקים והתקנים חיצוניים אחרים.

לתשומת לבך

- ייתכן שהחיבור להתקן חיצוני שונה מזה שבדגם.
- במצב מחשב ייתכנו רעשים הקשורים לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. במקרה של רעשים, שנה את יציאת המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או כוונן את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט [תמונה] עד שהתמונה ברורה.
- במצב מחשב, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה כתלות בסוג הכרטיס הגרפי.
- ייתכן שהטעינה ופונקציות המגע של פיתחת ה-USB-C™ לא יפעלו, בהתאם למכשיר המחובר.
- בעת טעינה באמצעות USB-C™, נדרש מתאם של 100 וואט ומעלה וסוללה משנית, ולשם טעינה מהירה יש להשתמש במתאם ובכבל של 140 וואט ומעלה.

- יש לבדוק את החומר שממנו עשוי הקיר ואת עובי הגימור.
- השתמש בעוגן להתקנה על הקיר עבור קירות העשויים בטון, בטון קל, אבן טבעית חזקה ולבנים מכל חומר שהוא שאינו נסדק.

חומר הקיר	כלים	רוחב הקיר
בטון	תושבת לקיבוע על הקיר, בורג קיבוע תושבת קיבוע על הקיר, עוגן קיבוע תושבת קיר, מקדח	70 מ"מ
לבנים		
אבן טבעית		
לוח מתכת		
דיקט	תושבת לקיבוע על הקיר, בורג לקיבוע תושבת על הקיר, מקדחה (Ø 1.8)	30 מ"מ
לוח EPS		חדור לקיר
לוח גבס ודיקט		30 מ"מ

תפעול המכשיר

הדלקת המכשיר

לחצן

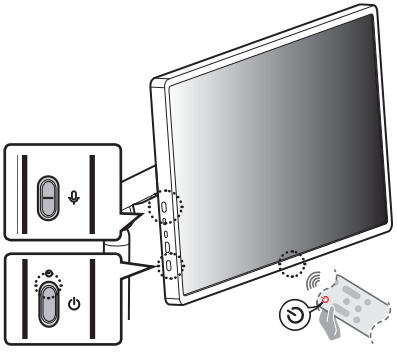

אפשר להפעיל את המכשיר תוך שימוש בלחצן.

	יש להשתמש בלחצן כדי להפעיל ולכבות את פונקציית המיקרופון.
	מדליק ומכבה את המכשיר. - לחיצה קצרה מדליקה את המכשיר, לחיצה ארוכה סוגרת את כל הפונקציות ומכבה את הצג. לחץ והחזק במשך יותר מ-7 שניות כדי לאלץ הפעלה מחדש.

לתשומת לבך

- הצורה של לחצן ההדלקה ומיקומו עשויים להשתנות בהתאם לדגם המכשיר.
- כשמדליקים את הצג בפעם הראשונה, ייתכן שהדבר יימשך דקה בערך; זאת כדי להשלים את תהליך האיתחול של המכשיר.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

אודות פעילות נורת הלד

ניתן לבדוק את מצב הסוללה באמצעות מחוון הלד שמעל לחצן ההפעלה. במצב המתנה, נורת הלד של מצב הסוללה מוצגת רק במהלך הטעינה.

לתשומת לבך

- נורת הלד האדומה מוצגת במהלך הטעינה, ונורת הלד הלבנה מוצגת כשהסוללה טעונה במלואה.

השימוש בצג המגע

נקישה	להקיש קלות על הצג.
נקישה והחזקה	להקיש על הצג ולהמשיך ללחוץ במשך 2 שניות ויותר.
גלילה	גוללים את הצג למעלה, למטה, שמאלה וימינה.
גרירה	מקישים וממשיכים ללחוץ על הפריט שרוצים להזיז, למשל יישום או וידג'ט, וגוררים אותו למיקום הרצוי.
צביטה לסגירה / צביטה לפתיחה	אפשר להגדיל או להקטין יישום על ידי הנחת שתי אצבעות על הצג ולהרחיק אותן זו מזו או לקרב אותן זו לזו.

לתשומת לבך

- ייתכן שתפקודי מגע כגון קירוב או הרחקה (הגדלה או הקטנה) של יישום על הצג לא נתמכים; הדבר תלוי ביישום שבו משתמשים.
- נא לא ללחוץ חזק מדיי על הצג. כדאי להקיש קלות באצבע על הפריט הרצוי. אם נוגעים בצג בכפפות או בקצות הציפורניים, ייתכן שלא יפעל כראוי.
- חיישני המגע עלולים שלא לפעול באופן תקין אם הצג לח או רטוב.

ההתקנה

הרמת המוצר והעברתו

יש להקפיד על העצות הבאות כדי למנוע גרימת שריטות או נזק למוצר ולהוביל אותו בבטחה, ללא קשר לסוגו או לגודלו.

- מומלץ להעביר את המוצר בקופסה או בחומרי האריזה שבהם הגיע המוצר.
- לפני העברת המוצר או הרמתו, יש לנתק את כבל המתח ואת כל הכבלים האחרים.
- בעת החזקת המוצר, על המסך להיות מופנה ממך והלאה כדי למנוע נזק.
- נא להחזיק בחוזקה החלק העליון והתחתון של מסגרת המוצר. הקפד שלא לאחוז בחלק השקוף, או באזור הרמקול או כיסוי הגריל.
- בעת הובלת המוצר, אין לחשוף אותו לזעזועים או לרעידות יתר.
- בעת הובלת המוצר, יש להקפיד להשאירו במצב מאונך, ולעולם אין להפוך אותו על צידו או להטות אותו שמאלה או ימינה.
- אין להפעיל לחץ יתר כדי למנוע התעקמות/כיפוף של המסגרת שכן הדבר עלול לפגוע במסך.
- בעת הטיפול במוצר, יש להיזהר שלא לגרום נזק ללחצנים הבולטים.

⚠

- יש להימנע ממגע עם המסך בכל עת כדי למנוע גרימת נזק למסך.

התקנת המעמד

כשמתקינים את המעמד, יש להשאיר רווח של 10 ס"מ לפחות בין המעמד לתקרה, ובינו לבין הקירות בצדדיו, ורווח של 10 ס"מ לפחות בין המעמד לבין הקיר מאחוריו.

- כשמרכיבים או מסירים את המעמד, יש להחזיק את המעמד בזמן שמהדקים או מרופפים את הברגים. המעמד עלול ליפול וכך עלולים לקרות נזק למכשיר או פציעה.

⚠

- אין להחיל חומרים זרים (שמנים, חומרי סיכה וכו') על הברגים בעת הרכבת המוצר. (פעולה כזו עלולה לגרום נזק למוצר).
- אין להשתמש בפריטים בלתי-מורשים על-מנת להבטיח את הבטיחות ואת אורך החיים של המוצר.
- כל נזק או פציעה שייגרמו כתוצאה מפריטים בלתי-מורשים אינם מכוסים על-ידי אחריות היצרן.
- אם המוצר מותקן על מעמד, יש לנקוט באמצעים למניעת התהפכות המוצר. אחרת המוצר עלול ליפול ולגרום לפציעה.
- בעת הרכבת הכן, יש לוודא שמבריגים את כל הברגים המסופקים. אם הברגים אינם מהודקים כראוי, המוצר עלול לנטות או ליפול ולכן להינזק. הידוק יתר של הברגים עלול לגרום להם ליפול בגלל שחיקה במקום חיבור הבורג.

כיצד להשתמש בתושבת גומי להרכבה

בהעברת המוצר ממקום שאינו קרקע שטוחה, הקפד להתקין את תושבת הגומי להרכבה.

1 חבר את תושבת הגומי להרכבה לתחתית המוצר.
- הטה את המוצר, וחבר את תושבת הגומי להרכבה.

2 לחץ בחוזקה על תושבת הגומי להרכבה כדי להבטיח חיבור יציב.

לתשומת לבך

- פעולה זו עשויה למנוע מהמוצר להחליק.
- אין להפעיל לחץ מוגזם בעת הידוק תושבת הגומי להרכבה.

התקנה על ידי קיבוע לקיר

כיצד להדק עוגנים וברגים

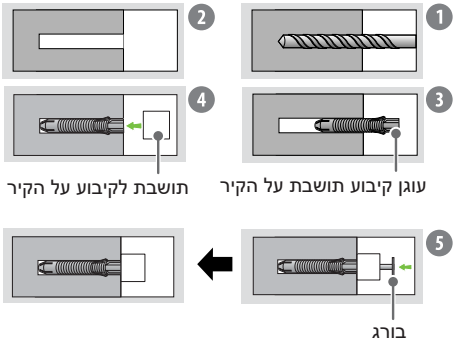

1 קדח חורים במיקומי העוגנים באמצעות מקדח 8 Ø מ"מ לעומק של 80 עד 100 מ"מ.

2 נקה את החורים שקדחת.

3 הכנס את עוגן קיבוע תושבת הקיר המצורף לתוך החור. (השתמש בפטיש בעת הכנסת העוגנים.)

4 חבר את תושבת קיבוע על הקיר קרוב לקיר, בהתאם למיקום החור.

5 התקן את תושבת קיבוע הקיר לחור. בשלב זה, הדק את הברגים למומנט פיתול שבין 45 ק"ג-כוח/ס"מ ל-60 ק"ג-כוח/ס"מ.

• **אמצעי זהירות בעת השימוש בסוללה המובנית**

- אם יש דליפה מהסוללה יש להפסיק מיד להשתמש בה; יש למנוע כל מגע של הנוזל בעור ובעיניים. החומר עלול לגרום לעיוורון או לכוויות. אם מופיעה תופעה חריגה באזור שבא במגע עם נוזל הסוללה, יש לשטוף את האזור היטב במים ולפנות לרופא.
- אין להיפטר מהסוללות ללא אבחנה. אם לא כך קיים סיכון להתפוצצות או שריפה. ההנחיות להיפטרות מסוללות משתנות בהתאם למדינה או למחוז. נא להיפטר מהסוללות באופן הולם.
- אין לגרום זעזוע למכשיר (בייחוד כשמדובר בסוללות ליתיום). נא לא לחשוף אותו לאש, לתנור חשמלי או לאור שמש ישיר. הדבר עלול לגרום להלם חשמלי, לפציעה או לשריפה.
- כשטוענים את הסוללה יש לוודא שהיא מותקנת באופן תקין בתושבת שלה ואין להשתמש בשום ספק כוח או מעגל חשמלי אחר. קיים סיכון לנזק לסוללה או לשריפה.
- יש להיזהר כשמשתמשים בסוללה, שכן היא מכילה ליתיום. קיים סיכון לדליקה או פיצוץ.
- יש לוודא שמשתמשים במתאם/סוללה מקוריים, מאושרים על ידי LG Electronics. אם אין עושים זאת הדבר עלול לגרום לקיצור חיי המוצר או לתקלה בו, וכמו כן לגרום להתחממות יתר, לשריפה, לפיצוץ או לפציעה.
- יש לנקות את נקודת הטעינה בעזרת מטלית רכה. אם נקודת הטעינה מלוכלכת או מכוסה בחומר זר, הסוללה לא תיטען באופן תקין.
- אם המתח בסוללה נפרק לגמרי ואין משתמשים בה במשך תקופה ארוכה, ייתכן שלא תיטען מחדש או שחיי הסוללה יתקצרו.
- נא לא לנתק את הסוללה, לפרק אותה או לגרום לקצר שלה. הדבר עלול לגרום להלם חשמלי, לפציעה או לשריפה. אם את/ה או צד שלישי פירקתם / הרכבתם חלק כלשהו במכשיר או בסוללה מבלי ליצור קשר עם מרכז הסיוע של LG Electronics, לא תוכלו לקבל שום שירותי תיקונים ולא פיצוי במקרה של כשל במוצר, תאונה בטיחותית או פציעה.
- נא לא לפרק את הסוללה מהמכשיר. הדבר עלול לגרום להלם חשמלי, לפציעה או לשריפה. אם את/ה או צד שלישי פירקתם / הרכבתם חלק כלשהו במכשיר מבלי ליצור קשר עם מרכז הסיוע של LG Electronics, לא תוכלו לקבל שום שירותי תיקונים ולא פיצוי במקרה של כשל במוצר, תאונה בטיחותית או פציעה.
- הסוללה עלולה להתפוצץ אם חושפים אותה לאש או לתנור חם, או אם חותכים או מועכים אותה באופן מכאני.
- אם משאירים את הסוללה בסביבה שבה שורר חום גבוה, הדבר עלול לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזלים או גזים מתלקחים.
- לחץ אוויר נמוך באופן קיצוני עלול לגרום לפיצוץ הסוללה או לדליפה של נוזלים או גזים מתלקחים.

• **אמצעי זהירות בעת השימוש בסוללת הכפתור**

- אין לבלוע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- השלט הרחוק המצורף למוצר זה מכיל סוללת מטבע/כפתור. בליעת סוללת המטבע/הכפתור עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעתיים בלבד ולהוביל למוות.
- נא להרחיק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, אין להשתמש בשלט הרחוק, ויש להרחיקו מהישג ידם של ילדים.
- במקרה של חשש שסוללות נבלעו או הוכנסו באופן כלשהו לתוך הגוף, יש לפנות לטיפול רפואי מיידי.
- נא להרחיק את השלט הרחוק ממכשירים רפואיים. המגנט שבשלט הרחוק עלול להפריע לפעולתם של קוצבי לב, מכשירים רפואיים אחרים הניתנים להשתלה וציוד רפואי בקרבת מקום.

- יש להשתמש רק באביזרים מורשים המאושרים על-ידי LG Electronics. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, תקלה או נזק למוצר.
- לעולם אין לפרק את שנאי החשמל או כבל החשמל. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.
- נא לא לגעת במכשיר בידיים רטובות, כדי להקטין סיכון של שריפה או הלם חשמלי. אם כבל החשמל או הפינים של תקע החשמל רטובים או מכוסים באבק יש לנגב אותם היטב או להסיר מהם את האבק.
- יש לוודא שההתקן מותקן סמוך לשקע חשמלי שאליו הוא מחובר, וניתן לגשת לשקע זה בנוחות.
- **סוללות**
  - יש לאחסן את האביזרים (סוללה וכו') במיקום בטוח הרחק מהישג ידם של ילדים.
  - אין לקצר או לפרק את הסוללות או לאפשר להן להתחמם יתר על המידה. אין להשליך סוללות לאש. אין לחשוף סוללות לחום יתר.
  - זהירות: נא להשתמש בסוללות המתאימות למכשיר. החלפת הסוללה בסוג לא נכון עלולה לגרום לסכנת שריפה או התפוצצות.
  - נא לא לאחסן את המוצר ולא לשנע אותו בתנאים של לחץ הקטן מ-11.6 kPa ובגובה העולה על 15,000 מ'.
- **הזזה**
  - בעת הזזה, יש לוודא שהמוצר כבוי, מנותק מרשת החשמל ושכל הכבלים הוסרו ממנו. ייתכן שיהיה צורך ב-2 אנשים או יותר כדי לשאת מוצרים גדולים במיוחד. נא לא להכביד ולא להפעיל לחץ על הלוח קדמי של המכשיר. אחרת, התוצאה עלולה להיות פגימה במוצר, סכנת אש או פציעה.
  - יש לרתק את המכשיר באופן בטיחותי אחרי שמעמיסים אותו. אם המכשיר סופג מכה הוא עלול להינזק.
- יש להרחיק את החומר נגד לחות שבאריזה ואת אריזת הוויניל מהישג ידם של ילדים.
- יש למנוע פגיעה ונפילת חפצים על המוצר ואין להשליך דבר על המסך.
- אין ללחוץ בחוזקה על המוצר ביד או בעזרת חפץ חד, כגון מסמר, עיפרון או עט ואין לשרוט אותו. נזק עלול להיגרם למסך.
- אין לאחוז בצג המכשיר, לשרוט אותו בחפץ מתכתי או לגרום לו לחבטה.
  - צג המכשיר עלול להישבר, דבר שעלול לגרום לפציעה של האדם או לתקלה במכשיר.
- נא לא להפעיל כוח רב, פתאומי, על מסך המגע. זה עלול לגרום לנזק לחיישני המגע (מסך מגע).
- נא להשתמש במכשיר ולטעון אותו על ידי חיבורו לשקע החשמל במנח התקין שלו.
- חומרים קוסמטיים או שמנים שבאים במגע עם המכשיר עלולים לגרום לשינויי צבע או לנזק.
- הפעלת כוח מופרז בעת כוונון הגובה, הטיה, סיבוב או כוונון המסך עלולה לגרום נזק למוצר.
- חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לשינוי בצבע החיצוני של המוצר.
- נא לנהוג במשנה זהירות כדי למנוע היתפסות ידיים, רגליים, שיער או בגדים בבסיס המעמד או בגלגלים.
- נא לא לדחוף את המכשיר ולא לבעוט בו.
- נא לא להניח על המכשיר חפצים כבדים.
- יש להשתמש במכשיר למטרה שלשמה תוכנן.
- אין לסובב את המכשיר בזווית שחורגת מהטווח שלו.
- אין להכניס אצבעות למרווחים במוצר או לחלקים נעים. פעולה כזו עלולה לגרום לפציעה.
- נא לנקוט במשנה זהירות בעת ניתוק ראש הצג ולהימנע מהפלתו. אין לנסות לנתק כאשר ראש הצג נמצא במצב מונמך, מכיוון שהמעמד עלול לזנק כלפי מעלה ולגרום לפציעה.
- **ניקוי**

  המכשיר אינו חסין מים.
  - בזמן ניקוי, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולנגב בעדינות במטלית רכה ויבשה. נא לא לרסס מים או נוזל אחר ישירות על המכשיר. נא לא לנקות את המכשיר בחומרים כימיים כלשהם כולל תרסיס לניקוי זכוכית, כל סוג של מטהר אוויר, קוטל חרקים, שמני סיכה, שעווה (למכוניות, לשימוש תעשייתי), חומרים שוחקים, מדללים, בנזין, אלכוהול וכדומה, שעלולים לגרום נזק למכשיר ו/או למסך שלו. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או נזק למוצר.

- על-מנת למנוע התפשטות שריפה, יש להרחיק ממוצר זה נרות או פריטים אחרים בעלי להבה גלויה.
- **נא לא להניח את המכשיר ו/או שלט הרוחק בסביבות הבאות:**
  - מקומות עם קרינת שמש ישירה.
  - מקומות עם לחות גבוהה, כגון חדר אמבטיה.
  - בקרבת מקורות חום כגון תנור או מכשיר אחר הפולט חום.
  - בקרבת משטחי עבודה במטבח או מכשירי אדים שעלולים לגרור חשיפה לאדים או לשמן.
  - מקומות עם חשיפה לגשם או לרוח.
  - מקומות עם טפטופים או השפרצות. כמו כן אין להניח עצמים עם נוזל, כגון אגרטלים, כוסות וכו' על או מעל למכשיר (לדוגמא, על מדפים מעל ליחידה).
  - סמוך לחומרים מתלקחים כגון דלק או נרות; נא לא לחשוף את המכשיר באופן ישיר למזגן.
  - מקומות מאובקים במיוחד.
  - על רהיט רעוע או גבוה כגון מדפים או כוננית.

  אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, דלקה/התפוצצות, תקלות או עיוות המוצר.
- **אוורור**
  - יש להתקין את המכשיר במקום מאוורר היטב. אין להתקין במקום סגור כגון ספריית מדפים.
  - אין להתקין את המוצר על שטיח או כרית.
  - אין לחסום או לכסות את המוצר בבד או בחומר אחר כאשר הוא מחובר לחשמל.
- יש להקפיד לא לגעת בפתחי האוורור. כשצופים במכשיר במשך פרק זמן ארוך, פתחי האוורור עלולים להתחמם מאוד.
- יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעה כגון סיבוב, קיפול, צביטה, סגירת דלת על הכבל או דריכה. יש לשים לב במיוחד לתקעי חשמל, שקעי חשמל ולנקודת יציאת הכבל מהמכשיר.
- נא לא להזיז את המכשיר בזמן שכבל הזינה מחובר לשקע החשמל.
- אין להשתמש בכבל חשמל פגום או שאינו מחובר כהלכה.
- בעת ניתוק כבל החשמל, יש לאחוז בתקע החשמל. נא לא למשוך בכבל הזינה כדי לנתק את המכשיר משקע החשמל.
- אין לחבר מכשירים רבים מדי לאותו שקע חשמל כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- **ניתוק המכשיר מהחשמל**
  - תקע החשמל הוא אמצעי הניתוק. יש לאפשר גישה לתקע החשמל למקרי חירום.
- אין לאפשר לילדים לטפס על המכשיר או להיאחז בו. אם לא כן המכשיר עלול ליפול וזה עלול לגרום לפציעה חמורה.
- **הארקה** (למעט למכשירים אשר אינם מוארקים)
  - מכשיר שמצויד בתקע תלת-פיני מוארק של זרם חילופין חייב להיות מחובר לשקע מוארק תלת-פיני עבור זרם חילופין. ודא חיבור של חוט ההארקה כדי למנוע סכנת התחשמלות.
- לעולם אין לגעת במכשיר או באנטנה בעת סערת ברקים. סכנת התחשמלות.
- יש לוודא שכבל הזינה מחובר היטב למכשיר ולתקע החשמל. אם הוא אינו מחובר היטב עלול להיגרם נזק לתקע ולשקע, ובמקרים קיצוניים עלולה להתלקח שריפה.
- אין להכניס חומרים מתכתיים או דליקים למוצר. אם גוף זר נופל לתוך המוצר, יש לנתק את כבל החשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות.
- אין לגעת בקצה כבל החשמל כאשר הוא מחובר. סכנת התחשמלות.
- **בכל אחד מהמקרים הבאים יש לנתק מיד את המוצר מהחשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי.**
  - המוצר ניזוק.
  - אם נכנסים מים או חומר אחר למכשיר (כגון מתאם זרם חילופין, כבל זינה או למכשיר עצמו).
  - אם מריחים עשן או ריח אחר שעולה מהמכשיר.
  - בעת סערות ברקים או לאחר חוסר שימוש במשך זמן רב.

  גם כאשר המכשיר מכובה בעזרת שלט רוחק או לחצן, מקור הזינה עדיין מחובר למכשיר אם הכבל לא נותק מהשקע.
- נא לא להשתמש במכשיר חשמלי הפועל במתח גבוה סמוך למכשיר (למשל קוטל חרקים). פעולה זו עלולה לגרום לתקלה במכשיר.
- אם מפעילים את המכשיר בזמן שהמכשיר וכבל הזינה רטובים, הדבר עלול לגרום לתקלה במכשיר או להלם חשמלי.
- אין לנסות לבצע שינויים במוצר זה בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מחברת LG Electronics. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי לצורך שירות או תיקון. שינוי בלתי-מורשה עלול לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את המוצר.

לפני שקוראים את המדריך הנוכחי

- המדריך למשתמש עבור מכשיר זה כולל שני חלקים: 'מדריך לבעל המכשיר' ו'מדריך למשתמש'. ה'מדריך לבעל המכשיר' מסביר את השלבים להתקנת המכשיר, וה'מדריך למשתמש' האלקטרוני מראה כיצד להשתמש בתכונות השונות של המכשיר.
- **מדריך למשתמש**: ה'מדריך לבעל המכשיר' כולל הוראות בטיחות שחייבים לקיים כשמשתמשים במכשיר. כמו כן מוסבר בו איך לחבר התקן חיצוני למכשיר, וגם איך להשתמש בשלט הרוחק. ליתר פירוט לגבי רכיבים ולהוראות התקנה יש לעיין במדריך הנפרד המסופק עם המכשיר.
- **מדריך למשתמש**: ה'מדריך למשתמש' האלקטרוני המאוחסן עם המכשיר מספק מידע נוסף לגבי השימוש בתכונות השונות שלו.
  - ⊕ : חיווי זה מציין כי ייתכן שהיישום יתכן ותלוי בדגם במדריך ההתקנה המהירה.

לתשומת לבך

- חברת LG Electronics אינה אחראית לתקלה במכשיר או לפציעה שעלולות להיגרם עקב השימוש במוצרים שאינם מקוריים.
- ייתכן שרכיבים ואביזרים של המכשיר יוחלפו, ללא הודעה מראש, לצורכי שדרוג הביצועים. התכנון והשם של הדגם עשויים להשתנות, זאת על פי הנסיבות או המדיניות של היצרן.
- איורים הנראים במדריך זה עשויים להיות שונים מהמכשיר בפועל.

רכישה נפרדת

רצועה (WS26XA)	אביזר להרכבת המוצר על הקיר. - הקפד להשתמש באביזרים הכלולים כדי לתלות אותו על הקיר. אנא השתמש במתקן קיר הרצועה רק למטרה המיועדת לה.
מעמד בלחיצה אחת (HS26XA)	אביזר מעמד שולחני התומך בצפייה לרוחב ולאורך.
מצלמה חכמה (VC25GA)	אביזר שניתן להרכיב על המוצר ולהשתמש בו כמצלמה.

- ניתן להחליף או לשנות אביזרים שנרכשו לצורך שיפור האיכות ללא כל הודעה. יש ליצור קשר עם הספק לקניית פריטים אלה. התקנים אלה יעבדו רק עם דגמים מסוימים.
- יש לרכוש בנפרד את הכבל המיועד לחיבור התקנים חיצוניים.

אזהרה! הוראות בטיחות



זהירות
סכנת התחשמלות אין לפתוח



זהירות: כדי לצמצם את הסכנה להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או הגב). אין בפנים חלקים שניתן לטפל בהם. יש לפנות לאנשי שירות מוסמכים.

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומם של 'מתחים מסוכנים' לא מבודדים בתוך המוצר שעלולים להוות סכנת התחשמלות לבני אדם.

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומן של הוראות תפעול ותחזוקה חשובות בתיעוד הנלווה למוצר.

אזהרה : על-מנת לצמצם את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או ללחות.

www.lg.com

זכויות יוצרים © 2026 LG Electronics Inc.
כל הזכויות שמורות.

עברית

צג

מדריך למשתמש

בטיחות ועיון

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המסך ולשמור עליו לעיון עתידי.

הדגם והמספר הסידורי של המוצר נמצאים בגב המוצר ובצד אחד שלו. רשום אותם למטה למקרה שתזדקק לשירות.

דגם _____

מס"ד _____