Scan the QR code to see the manual.

OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER

In order to use the product safely and conveniently, please read the owner's manual before using the product.

ENGLISH CATALÀ DEUTSCH ΕΛΛΗΝΙΚΑ ESPAÑOL
FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS POLSKI PORTUGUÊS
ROMÂNĂ SRPSKI

TYPE: WALL MOUNTED

MFL05807803
Rev.00_112425

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual is subject to revision by the manufacturer.

PRODUCT OVERVIEW

Wall Mounted 3

OPERATION

See More Information 4
Owner's Manual 4
Installing LG ThinQ Application and Connecting an LG Appliance 4
Preparation before Operation 5
Wireless Remote Control 6
New Functions 9
Helpful Tip 10

MAINTENANCE

Removing and Replacing the Air Filter 11
Cleaning the Air Filter 12
Cleaning the Air Cleaning Filter (On Some Models) 13

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service 14
Self-Diagnosis Function 14

APPENDIX

Open Source Software Notice Information 16

PRODUCT OVERVIEW

Wall Mounted

Type 1

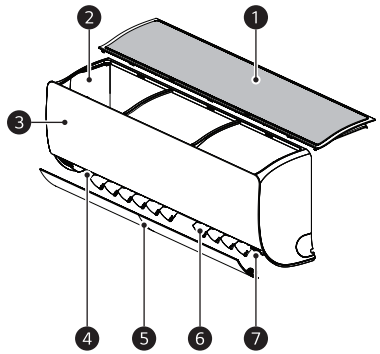

Type 2

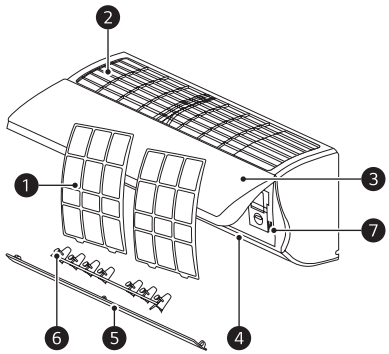

1. Air Filter
2. Air Intake Vents
3. Front Cover
4. Air Outlet Vents
5. Air Deflector (Up-Down Vane)
6. Air Deflector (Left-Right Louver)
7. Power Button

NOTE

- The number and location of parts may vary depending on the model of the appliance.
- Features may change depending on the model type.

OPERATION

See More Information

1 Check the model name on the label.

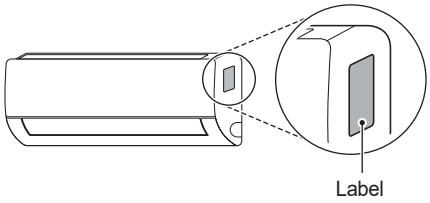

2 Searching for the model name at www.lg.com.

NOTE

- The image may differ depending on the product.

Owner's Manual

Online manuals for sustainable manual content updates.

Scan the QR code to see the manual.

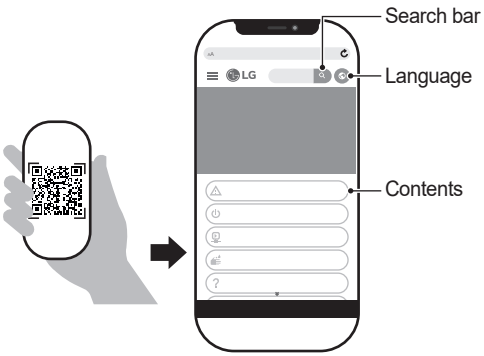

Installing LG ThinQ Application and Connecting an LG Appliance

NOTE

- This feature is only available on models with Wi-Fi.

Models with QR Code

Scan the QR code attached to the product using the camera or a QR code reader application on your smartphone.

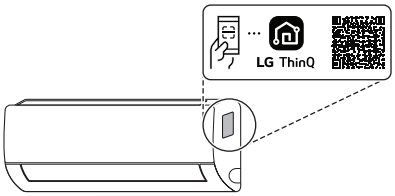

Models without QR Code

1 Search for and install the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone.

2 Run the **LG ThinQ** application and sign in with your existing account or create an LG account to sign in.

3 Touch the add (+) button on the **LG ThinQ** application to connect your LG appliance. Follow the instructions in the application to complete the process.

Preparation before Operation

Inserting the Batteries into the Wireless Remote Control

Insert AAA (1.5 V) batteries into the wireless remote control.

1 Remove the battery cover.

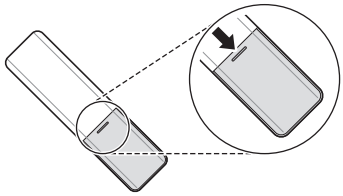

2 Insert the new batteries and make sure that the + and – terminals of the batteries are installed correctly.

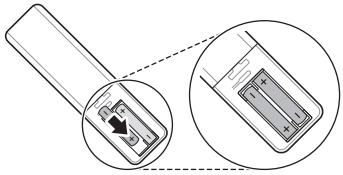

3 Reattached the cover by sliding it back into position.

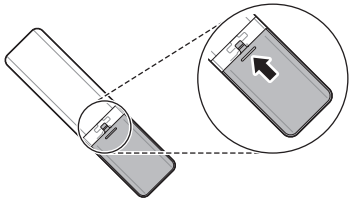

NOTE

- When the wireless remote control display begins to fade, replace AAA (1.5 V) batteries.
- Do not use old and new batteries together.
- Do not use batteries other than alkaline.

Wireless Remote Control

You can operate the appliance more conveniently with the wireless remote control.

For more detailed instructions, please refer to the Web-manual.

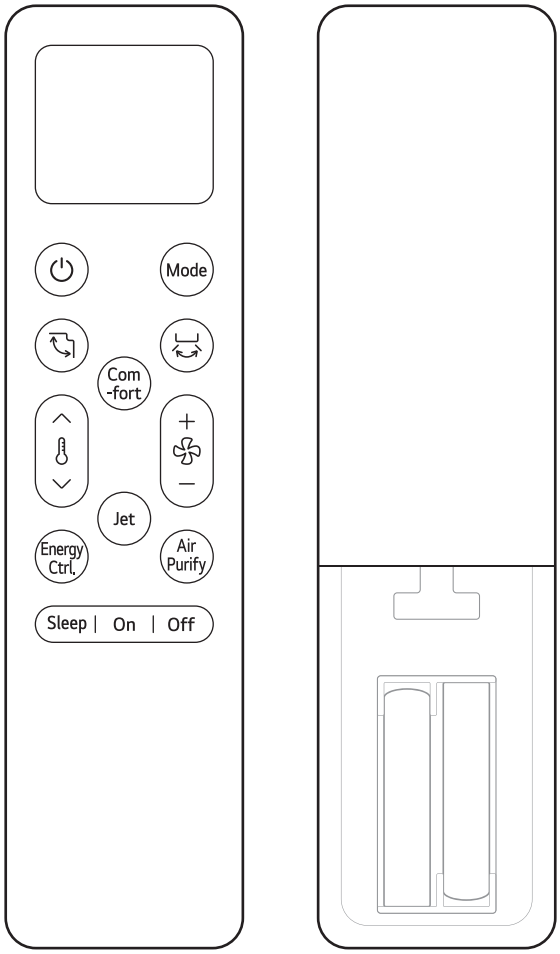

Image	Description
	**Power** Turns the appliance on or off.
	Connecting to LG ThinQ Press and hold the **Power** button for about 3 seconds to prepare the statue for connecting appliance and Wi-Fi.
	**Mode** Selects the desired operation mode. • Each press changes the modes in this order: **Cooling** ⟶ **Auto** ⟶ **Dehumidification** ⟶ **Heating** ⟶ **Fan**
	Diagnosis Press and hold the **Mode** button for about 3 seconds to easily check the maintenance information of the appliance.
	**Up-Down Swing** Adjusts the airflow direction up and down.
	Low Heat Press and hold the **Up-Down Swing** button for about 3 seconds to operate the heating system to maintain a minimum room temperature.
	**Left-Right Swing** Adjusts the airflow direction left and right.
	Room Temp. Press and hold the **Left-Right Swing** button for about 3 seconds to display the room temperature.
	**Comfort** Adjusts the airflow to deflect wind. You can avoid direct winds.
	Auto Clean Press and hold the **Comfort** button for about 3 seconds to remove the moisture remaining inside the appliance after stopping operation.
	**Temperature ∧, ∨** Adjusts the target room temperature.
	**Fan Speed +, —** Adjusts the fan speed.

Image	Description
	**Jet** Changes the room temperature quickly.
	Light Press and hold the **Jet** button for about 3 seconds to turn the indoor unit display on or off.
	**Energy Ctrl.** Decrease the power input. You can control energy consumption.
	Consumption Press and hold the **Energy Ctrl.** button for about 3 seconds to set whether or not to display information regarding energy.
	**Air Purify** The ion generator uses millions of ions to help improve indoor air quality.
	Mute Press and hold the **Air Purify** button for about 3 seconds to turn off the beep sound.
	**Sleep** Automatically turns the appliance off at a desired time. Use it before sleeping.
	Clear Press and hold the **Sleep** button for about 3 seconds to cancel the sleep timer setting.
	**On** Automatically turns the appliance on at a desired time.
	Clear Press and hold the **On** button for about 3 seconds to cancel the on timer setting.
	**Off** Automatically turns the appliance off at a desired time.
	Clear Press and hold the **Off** button for about 3 seconds to cancel the off timer setting.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

New Functions

Window Open Detection (On Some Models/LG ThinQ)

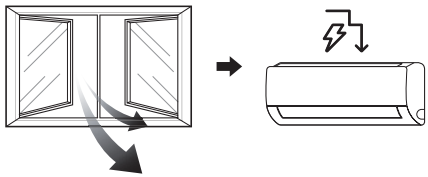

When a window is opened or outside air comes in, the temperature change can be detected and **Energy Control** mode is turned on.

To use the **Window Open Detection** function or set the **Energy Control Turn Off Time**, connect the appliance to the **LG ThinQ** application.

- If a window is opened, 80, 60 or 40 appear on the indoor unit display.

NOTE

- The **Window Open Detection** function can be used with the **Cooling** and **Heating** modes.
- The **Window Open Detection** function is cancelled in the following situations.
  - If the appliance recognizes that the window is closed
  - If the **Energy Control Turn Off Time** has elapsed
  - If the operating mode is changed
- The **Window Open Detection** function does not work in the following cases.
  - If **Cooling** and **Heating** operation is run too soon after turning on the appliance
  - If the temperature difference between the indoors and outdoors is not large
  - If there is insufficient ventilation through the windows
- When connected to the Multi Outdoor unit, this functions may not be supported.

AI kW Manager (On Some Models/LG ThinQ)

The air conditioner power consumption is automatically adjusted based on a schedule and target power consumption set by the user.

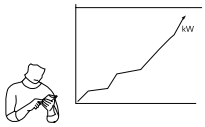

E0 appears on the display of the indoor unit on some models.

NOTE

- When using **AI kW Manager** function, cooling or heating output may be reduced, depending on the remaining target power amount.
- When the target electricity consumption is exceeded, the **AI kW Manager** function is disabled.
- When connected to the Multi Outdoor unit, this functions may not be supported.
- The power usage shown through the **LG ThinQ** application may differ from the actual power usage shown on your utility bill.
- Power consumption information may vary depending on the appliance.
- Power consumption may differ from results measured using other measuring devices.
- Depending on the environment in which the device is installed, measured power consumption may vary.
- Measured power consumption may vary depending on the usage environment or usage method of the home appliance.
- When setting the usage time, the appliance does not automatically turn on or off.
- Even during the operation of the **AI kW Manager** function, the function set with the remote control is reflected first.
- Actual usage may differ.

Sleep+ (On Some Models/LG ThinQ)

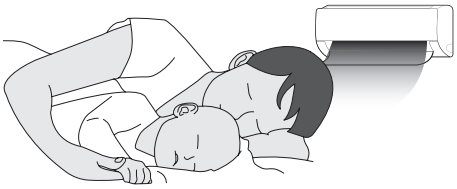

Use it before sleeping. The appliance will automatically learn and adjust the temperature and fan speed to create an even more personalized sleep environment.

NOTE

- This function can be set when the appliance is turned on.
- This function is available with the **Cooling** mode.
- When connected to the Multi Outdoor unit, this functions may not be supported.

Helpful Tip

Manual Operation

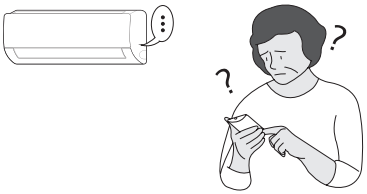

If your wireless remote control is unavailable, you can turn the appliance on and off by pressing the **Power** button ❶ on the indoor unit.

1 Open the up-down vane (Type 1) or front cover (Type 2).

2 Press the **Power** button ❶.

Type 1



Type 2



MAINTENANCE

Removing and Replacing the Air Filter

NOTE

- Do not bend the air filter, as it may break.
- Assemble the air filter properly to prevent dust and other substances from entering the appliance.
- The number and location of hooks may vary depending on the model of the appliance.

Type 1

1 Turn off the power to the appliance.

2 Locate the knobs of the air filter on the top front of the appliance.

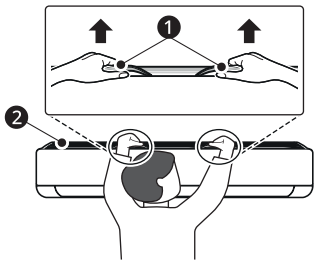

1 Knobs

2 Air Filter

3 Pull the knobs upward slightly and then lift the entire filter to remove it.

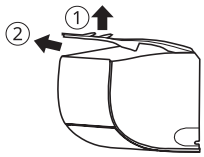

4 Insert the hooks on the air filter into the slots on the back of the front panel.

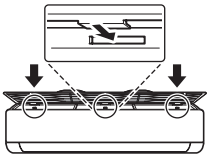

5 Push the hooks down until they click into place.

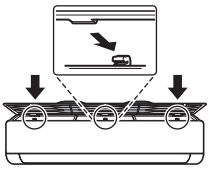

6 To make sure the filter is assembled properly, press down along the entire front length of the filter.

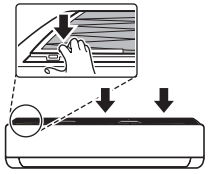

Type 2

1 Turn off the power to the appliance.

2 Open the front cover.

- Lift up both sides of the cover slightly.

3 Holding the knobs of the air filters, pull them down slightly and remove them from the indoor unit.

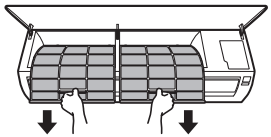

4 Insert the hooks on the air filters into the front cover.

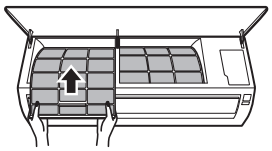

5 Check the side of the front cover to make sure that the air filters are assembled correctly.

Cleaning the Air Filter

1 Remove the air filter from the appliance.

2 Clean the air filter with a vacuum cleaner or wash it with lukewarm water and a mild detergent.

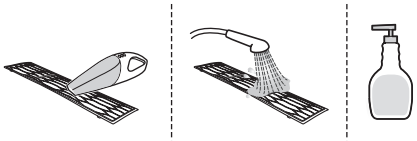

3 Dry the filter in the shade.

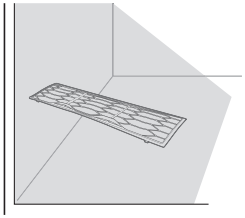

NOTE

- Clean the air filter once every 2 weeks, or more if needed.
- Do not operate the appliance without the filter in place.

Cleaning the Air Cleaning Filter (On Some Models)

NOTE

- The number and location of parts may vary depending on the model of the appliance.
- Features may change depending on the model type.

Type 1

1 Turn off the power to the appliance.

2 Remove the air filter from the indoor unit.

3 Remove the air cleaning filter from the indoor unit.



4 Clean the filter using a vacuum cleaner.

5 Insert the air cleaning filter.



6 Assemble the air filter.

7 Check the side of the front cover to make sure that the air filter are assembled correctly.

Type 2

1 Turn off the power to the appliance.

2 Remove the air filters from the indoor unit.

3 Remove the air cleaning filter from the indoor unit.

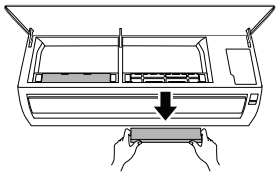

4 Clean the filter using a vacuum cleaner.

5 Insert the air cleaning filter.

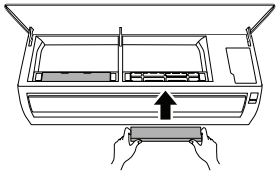

6 Assemble the air filters.

7 Check the side of the front cover to make sure that the air filters are assembled correctly.

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

Please check the following before you contact the service centre. If the problem persists, contact your local service centre.

Self-Diagnosis Function

This appliance has a built-in **self-diagnosis** function. If an error occurs, the lamp of the indoor unit will flash in 2-second intervals. If this occurs, contact your local dealer or service centre.

The appliance does not work normally.

- Burning smell and strange sounds are coming from the appliance.
- Water leaks from the indoor unit even when the humidity level is low.
- The power cable is damaged or it is generating excessive heat.
- A switch, a circuit breaker (safety, ground) or a fuse is not operating properly.
- The appliance generates an error code from its self-diagnosis.
  - Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact the service centre.

The fan speed cannot be adjusted.

- The **Jet** mode or **Auto Operation** mode is selected.
  - In some operating modes, you cannot adjust the fan speed. Select an operating mode in which you can adjust the fan speed.

The temperature cannot be adjusted.

- The **Fan** mode or **Jet** mode is selected.
  - In some operating modes, you cannot adjust the temperature. Select an operating mode in which you can adjust the temperature.

The appliance does not work.

- The appliance is unplugged.
  - Check whether the power cord is plugged into the outlet or the power isolators are switched on.
- A fuse exploded or the power supply is blocked.
  - Replace the fuse or check if the circuit breaker has tripped.
- A power failure has occurred.
  - Turn off the appliance when a power failure occurs.
  - When the power is restored, wait 3 minutes, and then turn on the appliance.
- The voltage is too high or too low.
  - Check if the circuit breaker has tripped.
- The appliance was turned off automatically at a preset time.
  - Turn the appliance on.
- The battery setting in the wireless remote control is incorrect.
  - Make sure that the batteries are inserted correctly in your wireless remote control.
  - If the batteries are placed correctly, but the appliance still does not operate, replace the batteries and try again.

The appliance does not emit cool air.

- Air is not circulating properly.
  - Make sure that there are no curtains, blinds, or pieces of furniture blocking the front of the appliance.
- The air filter is dirty.
  - Clean the air filter once every 2 weeks.
  - See "**Cleaning the Air Filter**" for more information.
- The room temperature is too high.
  - In summer, cooling the indoor air fully may take some time. In this case, select the **Jet** mode to cool the indoor air quickly.
- Cold air is escaping from the room.
  - Make sure that no cold air is escaping through the ventilation points in the room.
- The target temperature is higher than the current temperature.
  - Set the target temperature to a level lower than the current temperature.
- There is a heating source nearby.
  - Avoid using heat generators like electric ovens or gas hobs while the air conditioner is in operation.
- **Fan** mode is selected.
  - During **Fan** mode, air blows from the appliance without cooling or heating the indoor air.
  - Switch the operating mode to cooling operation.

The indoor unit is still operating even when the appliance has been turned off.

- The **Auto Clean+** function is being operated.
  - Allow the **Auto Clean+** function to continue since it reduces any remaining moisture inside the indoor unit. If you do not want this function, you can turn the indoor unit off.

The appliance does not emit warm air.

- When the **Heating** mode starts, the vane is almost closed, and no air comes out, even though the outdoor unit is operating.
  - This is normal. Please wait until the appliance has generated enough warm air to blow through the indoor unit.
- The outdoor unit is in **Defrosting** mode.
  - In **Heating** mode, ice and frost is built up on the coils when the outside temperature falls. The **Defrosting** mode reduces a layer of frost on the coil, and it should finish in approximately 15 minutes.

APPENDIX

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit https://opensource.lge.com.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

Escaneja el codi QR per veure el manual.

MANUAL DE L'USUARI

CONDICIONADOR D'AIRE

Per tal d'utilitzar el producte amb seguretat i comoditat, llegiu el manual de l'usuari abans d'utilitzar el producte.

CATALÀ

TIPUS: MUNTAT A LA PARET

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

ÍNDEX

Aquest manual pot contenir imatges o continguts diferents del model que ha adquirit.

Aquest manual està subjecte a revisió per part del fabricant.

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

Muntat a la paret 3

FUNCIONAMENT

Veure més informació 4

Manual de l'usuari 4

Instal·lar l'aplicació LG ThinQ i connectar un aparell LG 4

Preparació prèvia a l'ús 5

Control remot sense fil 6

Funcions noves 9

Consell útil 10

MANTENIMENT

Retirar i substituir el filtre d'aire 11

Netejar el filtre d'aire 12

Netejar el filtre de neteja d'aire (en alguns models) 13

SOLUCIONAR PROBLEMES

Abans de trucar al servei de reparacions 14

Funció d'autodiagnòstic 14

APÈNDIX

Informació del avís de software de codi obert 16

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

Muntat a la paret

Tipus 1

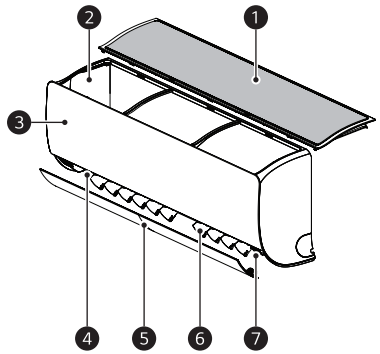

Tipus 2

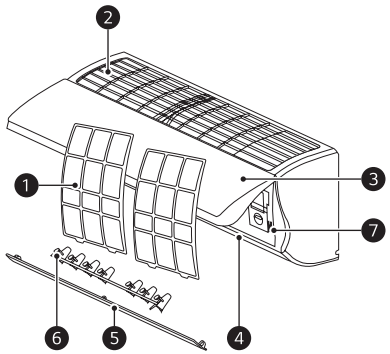

1. Filtre d'aire
2. Reixetes d'entrada d'aire
3. Coberta frontal
4. Reixetes de sortida d'aire
5. Deflector d'aire (Deflector vertical)
6. Deflector d'aire (Lamel·la horitzontal)
7. Botó d'encesa

NOTA

- La quantitat i ubicació de les parts pot variar en funció del model de l'aparell.
- Les funcions poden canviar segons el tipus de model.

FUNCIONAMENT

Veure més informació

1 Comprovar el nom del model a l'etiqueta.

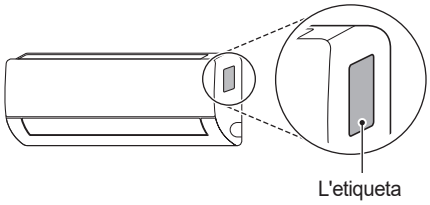

2 Buscar el nom del model a www.lg.com.

NOTA

- La imatge pot ser diferent en funció del producte.

Manual de l'usuari

Manuals en línia per a actualitzacions sostenibles del contingut.

Escaneja el codi QR per veure el manual.

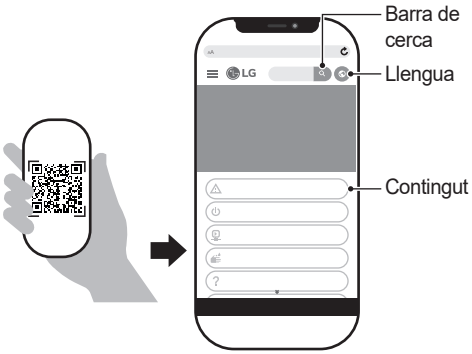

Instal·lar l'aplicació LG ThinQ i connectar un aparell LG

NOTA

- Aquesta funció només està disponible en models amb Wi-Fi.

Models amb codi QR

Escanegeu el codi QR adjunt al producte amb la càmera o una aplicació de lectura de codis QR del vostre telèfon intel·ligent.

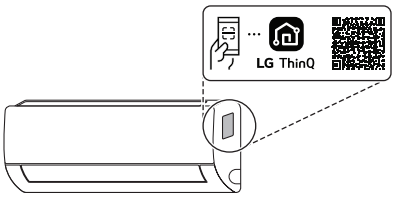

Models sense codi QR

1 Busqueu l'aplicació **LG ThinQ** a Google Play Store o Apple App Store i instal·leu-la en un telèfon intel·ligent.

2 Executeu l'aplicació **LG ThinQ** i inicieu la sessió amb el vostre compte, o bé creeu un compte LG per iniciar la sessió.

3 Toqueu el botó d'afegir (+) de l'aplicació **LG ThinQ** per connectar el vostre aparell LG. Seguiu les instruccions de l'aplicació per completar el procés.

Preparació prèvia a l'ús

Inserir les piles al control remot sense fil

Inseriu piles AAA (1,5 V) al control remot sense fil.

1 Retireu la tapa de les piles.

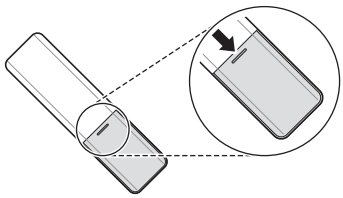

2 Col·loqueu les piles noves i assegureu-vos que els pols + i - de les piles estan orientats correctament.

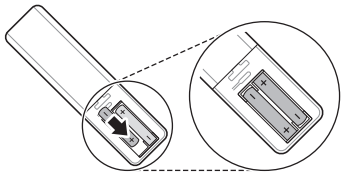

3 Torneu a recol·locar la tapa fent-la lliscar fins a la posició correcta.

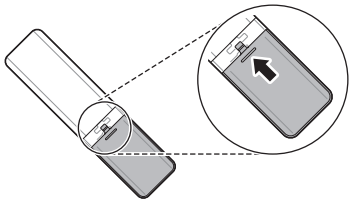

NOTA

- Quan la pantalla del control remot sense fil comenci a esvair-se, substituïu les piles AAA (1,5 V).
- No utilitzeu piles velles i noves a la vegada.
- No utilitzeu bateries que no siguin alcalines.

Control remot sense fil

Podeu manejar l'aparell de manera més convenient amb el control remot sense fil.

Per a instruccions més detallades, consulteu el manual del web.

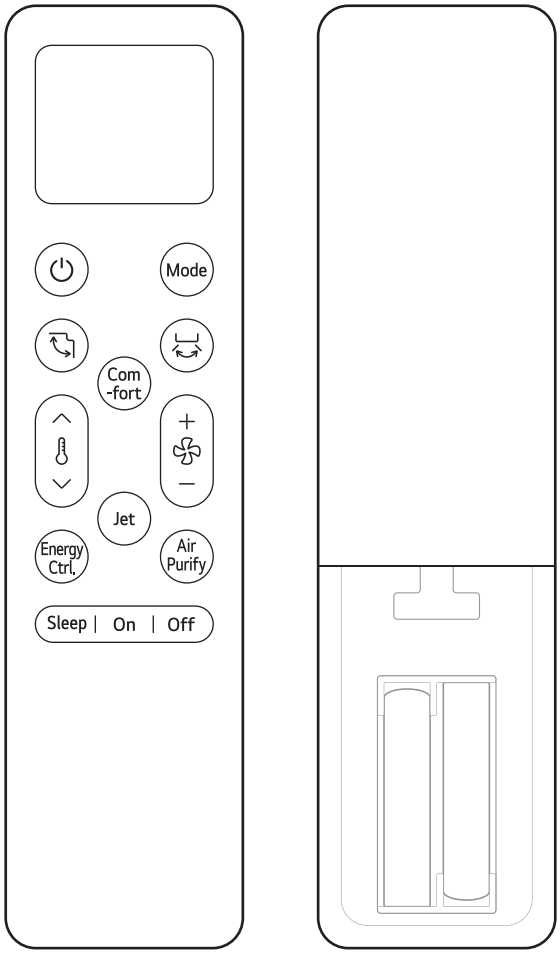

Imatge	Descripció
	**Encesa** Encén o apaga l'aparell.
	Connectar-se a LG ThinQ Premeu el botó **Encesa** durant 3 segons per preparar l'estat per connectar l'aparell i el Wi-Fi.
	**Mode** Tria el mode de funcionament desitjat. • Cada cop que premeu el botó es canvia el mode en aquest ordre: **Refrigeració → Automàtic → Deshumidificació → Calefacció → Ventilador**
	Diagnosis Mantingueu premut el botó **Mode** durant uns 3 segons per comprovar ràpidament la informació de manteniment de l'aparell.
	**Vaivé vertical** Ajusta la direcció del flux d'aire amunt i avall.
	Low Heat Manteniu premut el botó de **Vaivé vertical** durant uns 3 segons per fer funcionar el sistema de calefacció per mantenir una temperatura mínima a l'habitació.
	**Vaivé horitzontal** Ajusta la direcció del flux d'aire a esquerra i dreta.
	Room Temp. Manteniu premut el botó de **Vaivé horitzontal** durant uns 3 segons per mostrar la temperatura de l'habitació
	**Comfort** Ajusta el flux d'aire per desviar-lo. Podeu evitar l'exposició directa a l'aire.
	Auto Clean Mantingueu premut el botó **Comfort** durant uns 3 segons per eliminar la humitat restant dins de l'aparell després d'apagar-lo.
	**Temperatura ∧, ∨** Ajusta la temperatura de l'ambient objectiu.
	**Velocitat del ventilador +, —** Ajusta la velocitat del ventilador.

Imatge	Descripció
Jet	**Jet** Canvia la temperatura de l'ambient ràpidament.
	Light Mantingueu premut el botó **Jet** durant 3 segons per encendre i apagar la pantalla de la unitat interior.
Energy Ctrl.	**Energy Ctrl.** Redueix la potència d'entrada. Podeu controlar el consum d'energia.
	Consumption Mantingueu premut el botó **Energy Ctrl.** durant uns 3 segons per configurar si es mostra o no la informació referent a l'energia.
Air Purify	**Air Purify** El generador d'ions utilitza milions d'ions per millorar la qualitat de l'aire interior.
	Mute Mantingueu premut el botó **Air Purify** durant 3 segons per a desactivar el xiulet.
Sleep	**Sleep** Apaga l'aparell a l'hora desitjada. Utilitzeu-lo abans d'anar a dormir.
	Clear Mantingueu premut el botó **Sleep** durant uns 3 segons per cancel·lar la configuració del temporitzador de descans.
On	**On** Encén l'aparell automàticament a l'hora desitjada.
	Clear Mantingueu premut el botó **On** durant uns 3 segons per cancel·lar la configuració del temporitzador d'encesa.
Off	**Off** Apaga l'aparell automàticament a l'hora desitjada.
	Clear Mantingueu premut el botó **Off** durant uns 3 segons per cancel·ar la configuració del temporitzador d'apagada.

NOTA

- Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.

Funcions noves

Detecció de finestres obertes (en alguns models/LG ThinQ)

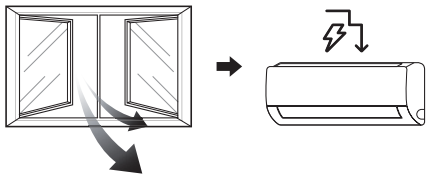

Quan s'obre una finestra o entra aire de l'exterior, es pot detectar el canvi de temperatura i s'encén el mode de **Control d'energia**.

Per utilitzar la funció de **Detecció de finestres obertes** o configurar el **Temps per apagar el control d'energia**, connecteu l'aparell a l'aplicació **LG ThinQ**.

- Si s'obre una finestra, 80, 60 o 40 apareix a la pantalla de la unitat interior.

NOTA

- La funció de **Detecció de finestres obertes** es pot utilitzar amb els modes de **Refrigeració** i **Calefacció**.
- La funció de **Detecció de finestres obertes** es cancel·la en les situacions següents.
  - Si l'aparell reconeix que la finestra està tancada
  - S'ha exhaurit el **Temps per apagar el control d'energia**
  - S'ha canviat el mode de funcionament
- La funció de **Detecció de finestres obertes** no funciona en els casos següents.
  - Si la **Refrigeració** i la **Calefacció** es posen en marxa poc després d'encendre l'aparell
  - Si la diferència de temperatura entre l'interior i l'exterior no és prou gran
  - Si hi ha una ventilació insuficient per les finestres
- Pot ser que aquesta funció no estigui disponible si l'aparell està connectat a una unitat exterior múltiple.

AI kW Manager (en alguns models/LG ThinQ)

El consum del condicionador d'aire s'ajusta automàticament a partir d'un horari i consum elèctric objectiu marcats per l'usuari.

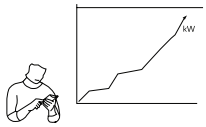

E0 apareix a la pantalla de la unitat interior d'alguns models.

NOTA

- Quan s'utilitza la funció del **AI kW Manager**, la sortida d'aire fred o calent es pot reduir, en funció de la quantitat restant de consum objectiu.
- Quan s'excedeix el consum objectiu d'electricitat, la funció del **AI kW Manager** es desactiva.
- Pot ser que aquesta funció no estigui disponible si l'aparell està connectat a una unitat exterior múltiple.
- El consum elèctric que mostra l'aplicació **LG ThinQ** pot ser diferent que el consum real que apareix a la factura dels serveis.
- La informació sobre el consum elèctric pot variar en funció de l'aparell.
- El consum elèctric pot ser diferent que el que mesuren altres aparells de mesura.
- En funció de l'ambient en què s'instal·la l'aparell, el consum elèctric pot variar.
- El consum elèctric mesurat pot variar en funció de l'ambient d'ús o el mètode d'ús de l'aparell domèstic.
- Quan configureu el temps d'ús, l'aparell no s'apaga o encén automàticament.
- Fins i tot quan s'utilitza la funció del **AI kW Manager**, la funció configurada amb el control remot apareix primer.
- L'ús real pot ser diferent.

Descanso+ (en alguns models/ LG ThinQ)

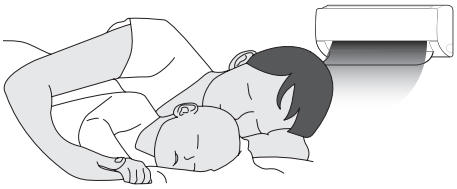

Utilitzeu-la abans d'anar al llit. L'aparell aprendrà i ajustarà automàticament la temperatura i la velocitat del ventilador per a crear un entorn de somni encara més personalitzat.

NOTA

- Aquesta funció es pot configurar quan l'aparell està encès.
- Aquesta funció està disponible amb el mode de **Refrigeració**.
- Pot ser que aquesta funció no estigui disponible si l'aparell està connectat a una unitat exterior múltiple.

Consell útil

Control manual

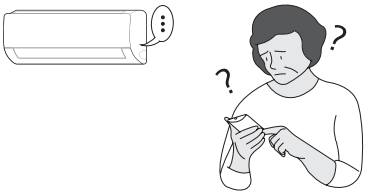

Si el control remot sense fil no està disponible, podeu encendre i apagar l'aparell prement el botó d'**Encesa** ❶ de la unitat interior.

1. Obriu el deflector vertical (tipus 1) o la coberta frontal (tipus 2).
2. Premeu el botó d'**Encesa** ❶.

Tipus 1



Tipus 2



MANTENIMENT

Retirar i substituir el filtre d'aire

NOTA

- No doblegueu el filtre d'aire perquè es podria trencar.
- Munteu el filtre d'aire correctament per evitar que la pols i altres substàncies entrin a l'aparell.
- La quantitat i ubicació de les ganxos pot variar en funció del model de l'aparell.

Tipus 1

1 Apagueu l'alimentació de l'aparell.

2 Localitzeu els pestells del filtre d'aire a la part superior frontal de l'aparell.

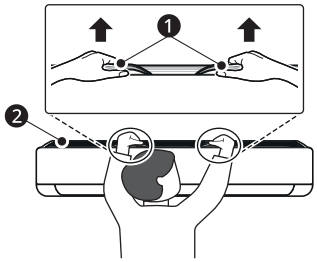

1 Botons

2 Filtre d'aire

3 Estireu lleugerament els pestells cap amunt i aixequeu el filtre per retirar-lo.

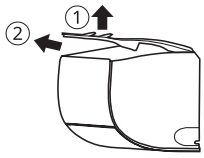

4 Inseriu els ganxos del filtre d'aire a les ranures de la part posterior del panell frontal.

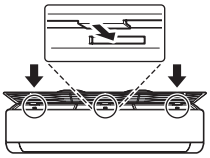

5 Empenyeu els ganxos avall fins que entrin a la posició correcta amb un espetec.

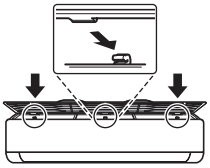

6 Per assegurar-vos que el filtre està muntat correctament, feu pressió per tota la part frontal del filtre.

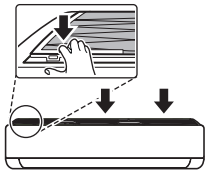

Tipus 2

1 Apagueu l'alimentació de l'aparell.

2 Obriu la coberta frontal.

- Aixequeu lleugerament els dos costats de la coberta.

3 Mentre subjecteu els pestells dels filtres d'aire, estireu-los lleugerament cap avall i retireu-los de la unitat interior.

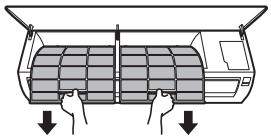

4 Inseriu els ganxos dels filtres d'aire en la coberta frontal.

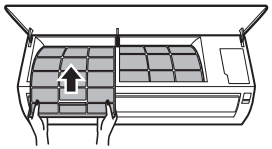

5 Comproveu el lateral de la coberta frontal per assegurar-vos que els filtres d'aire estan instal·lats correctament.

Netejar el filtre d'aire

1 Retireu el filtre d'aire de l'aparell.

2 Netegeu el filtre d'aire amb una aspiradora o renteu-lo amb aigua tèbia i un detergent neutre.

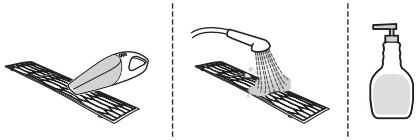

3 Assequeu el filtre a l'ombra.

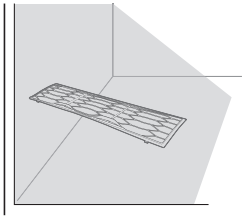

NOTA

- Netegeu el filtre d'aire cada 2 setmanes, més sovint si cal.
- No utilitzeu l'aparell sense el filtre.

Netejar el filtre de neteja d'aire (en alguns models)

NOTA

- La quantitat i ubicació de les parts pot variar en funció del model de l'aparell.
- Les funcions poden canviar segons el tipus de model.

Tipus 1

1 Apagueu l'alimentació de l'aparell.

2 Retireu el filtre d'aire de la unitat interior.

3 Retireu el filtre de neteja d'aire de la unitat interior.



4 Netegeu el filtre amb una aspiradora.

5 Inseriu el filtre de neteja d'aire.



6 Munteu el filtre d'aire.

7 Comproveu el lateral de la coberta frontal per assegurar-vos que el filtre d'aire està instal·lat correctament.

Tipus 2

1 Apagueu l'alimentació de l'aparell.

2 Retireu els filtres d'aire de la unitat interior.

3 Retireu el filtre de neteja d'aire de la unitat interior.

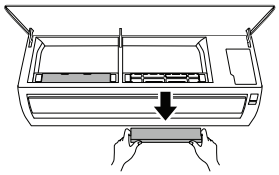

4 Netegeu el filtre amb una aspiradora.

5 Inseriu el filtre de neteja d'aire.

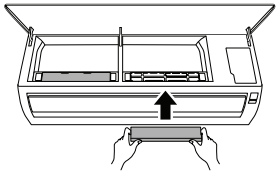

6 Munteu els filtres d'aire.

7 Comproveu el lateral de la coberta frontal per assegurar-vos que els filtres d'aire estan instal·lats correctament.

SOLUCIONAR PROBLEMES

Abans de trucar al servei de reparacions

Si us plau, comproveu aquests aspectes abans de contactar el centre de servei. Si el problema continua, contacteu el centre de servei local.

Funció d'autodiagnòstic

Aquest aparell té una funció d'**autodiagnòstic**. Si hi ha un error, el llum de la unitat interior farà pampallugues en intervals de 2 segons. Si això passa, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor o centre de serveis local.

L'aparell no funciona amb normalitat.

- L'aparell produeix olor de cremat i sorolls estranys.
- Hi ha aigua que goteja de la unitat interior fins i tot quan el nivell d'humitat és baix.
- El cable d'alimentació està deteriorat o genera calor excessiva.
- Un interruptor, un disjuntor del circuit (de seguretat, de terra) o un fusible no funciona adequadament.
- L'aparell genera un codi d'error de l'autodiagnòstic.
  - Apagueu l'aparell, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.

No es pot ajustar la velocitat del ventilador.

- El mode d'**Alta potència** o de **Funcionament automàtic** està seleccionat.
  - En alguns modes de funcionament, no es pot ajustar la velocitat del ventilador. Seleccioneu un mode que us permeti ajustar la velocitat del ventilador.

No es pot ajustar la temperatura.

- El mode de **Ventilador** o d'**Alta potència** està seleccionat.
  - En alguns modes de funcionament, no es pot ajustar la temperatura. Seleccioneu un mode que us permeti ajustar la temperatura.

L'aparell no funciona.

- L'aparell no està endollat.
  - Comproveu que l'endoll estigui ben col·locat a la presa o que els interruptors estiguin encesos.
- Un fusible ha explotat o l'alimentació elèctrica està bloquejada.
  - Substituïu el fusible o comproveu si el disjuntor ha saltat.
- Hi ha hagut una apagada.
  - Apagueu l'aparell quan hi hagi un tall de corrent.
  - Quan es recuperi el corrent, espereu 3 minuts i enceneu l'aparell.
- El voltage és massa alt o massa baix.
  - Comproveu si el disjuntor ha saltat.
- L'aparell s'ha apagat automàticament a un temps predeterminat.
  - Enceneu l'aparell.
- La configuració de bateria del control remot sense fils és incorrecta.
  - Assegureu-vos que les piles estan col·locades correctament al control remot sense fil.
  - Si les piles estan ben col·locades, però l'aparell encara no funciona, substituïu les piles i torneu-ho a intentar.

L'aparell no emet aire fred.

- L'aire no circula adequadament.
  - Assegureu-vos que no hi ha cortines, persianes o mobles que bloquegin la part frontal de l'aparell.
- El filtre d'aire està brut.
  - Netegeu el filtre d'aire cada 2 setmanes.
  - Vegeu "**Netejar el filtre d'aire**" per a més informació.
- La temperatura de l'ambient és massa alta.
  - A l'estiu, refredar completament l'aire d'un espai pot trigar temps. En aquest cas, seleccioneu el mode d'**Alta potència** per refredar l'aire interior ràpidament.
- L'aire fred s'escapa de l'habitació.
  - Assegureu-vos que l'aire fred no s'escapa pels punts de ventilació de l'habitació.
- La temperatura objectiu és superior a la temperatura actual.
  - Configureu la temperatura objectiu a un nivell inferior al de la temperatura actual.
- Hi ha una font de calor a prop.
  - Eviteu utilitzar aparells que generin calor com ara forns elèctrics o plaques de gas mentre el condicionador d'aire estigui en funcionament.
- El mode **Ventilador** està seleccionat.
  - Durant el mode **Ventilador**, l'aparell emet aire sense refredar ni escalfar l'aire de l'interior.
  - Canviar el mode de funcionament a refrigeració.

La unitat interior segueix funcionant fins i tot quan s'apaga l'aparell.

- La funció **Neteja automàtica+** està en marxa.
  - Permeteu que la funció **Neteja automàtica+** continuï perquè redueix la humitat interna de la unitat interior. Si no voleu aquesta funció, podeu apagar la unitat interior.

L'aparell no emet aire calent.

- Quan es posa en marxa el mode de **Calefacció**, el deflector es tanca gairebé del tot i no en surt aire, encara que la unitat exterior funcioni.
  - És normal. Espereu a que l'aparell hagi generat prou aire calent per emetre per la unitat interior.
- La unitat exterior està en mode de **desglaç**.
  - En el mode de **Calefacció**, es genera gel al voltant de les bobines quan la temperatura exterior baixa. El mode de **Desglaç** redueix la capa de gel de la bobina i hauria d'acabar al cap de 15 minuts aproximadament.

APÈNDIX

Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font sota GPL, LGPL, MPL i altres llicències de fonts obertes que tinguin les obligacions de revelar un codi font, que estigui contingut en aquest producte, i per accedir a tots els termes sobre llicència referits, així com als avisos sobre copyright i altres documents rellevants, si us plau, visiteu https://opensource.lge.com.

LG Electronics també us proporcionarà codi obert en CD-ROM per un import que cobreix les despeses de la seva distribució (com el suport, l'enviament i la manipulació) prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com.

Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona en possessió de la informació durant un període de tres anys després del darrer enviament d'aquest producte.

Scannen Sie den QR-Code, um die online-Anleitung zu öffnen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

KLIMAANLAGE

Um das Gerät sicher und bequem zu benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.

DEUTSCH

TYP: WANDGERÄT

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

PRODUKTÜBERSICHT

Wandmontage 3

BETRIEB

Siehe Weitere Informationen 4
Bedienungsanleitung 4
Installation der LG ThinQ-App und Anschluss eines LG-Geräts 4
Vorbereitung vor dem Betrieb 5
Funkfernbedienung 6
Neue Funktionen 9
Nützlicher Tipp 10

WARTUNG

Ausbauen und Austauschen des Luftfilters 11
Reinigung des Luftfilters 12
Luftfilter reinigen (bei einigen Modellen) 13

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen 14
Selbstdiagnosefunktion 14

ANHANG

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software 16

PRODUKTÜBERSICHT

Wandmontage

Type 1

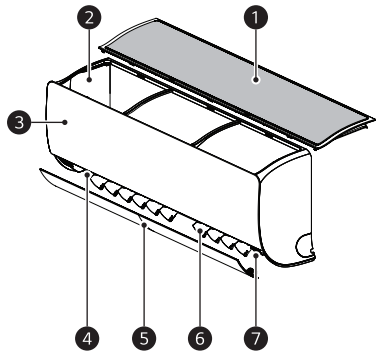

Type 2

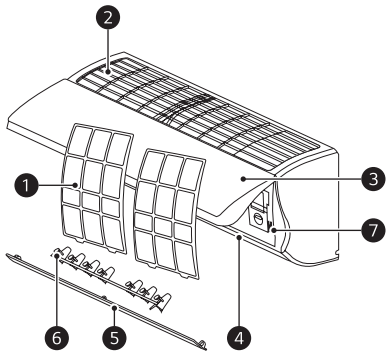

1. Luftfilter
2. Lufteinlassdüsen
3. Frontabdeckung
4. Luftauslassöffnungen
5. Luftabweiser (aufwärts-abwärts gerichtete Lamellen)
6. Luftabweiser (links-rechts gerichtete Lamellen)
7. Betrieb-Taste

HINWEIS

- Die Anzahl und Lage der Teile kann je nach Modell des Geräts variieren.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.

BETRIEB

Siehe Weitere Informationen

1 Prüfen Sie den Modellnamen auf dem Etikett.

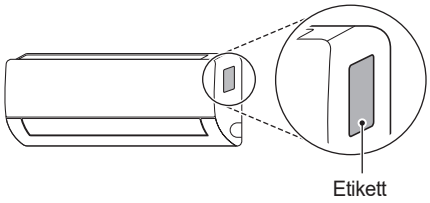

2 Suche nach dem Modellnamen unter www.lg.com.

HINWEIS

- Die Abbildung kann sich je nach Gerät unterscheiden.

Bedienungsanleitung

Online-Bedienungsanleitungen für nachhaltige Aktualisierungen der Inhalts.

Scannen Sie den QR-Code, um die online-Anleitung zu öffnen.

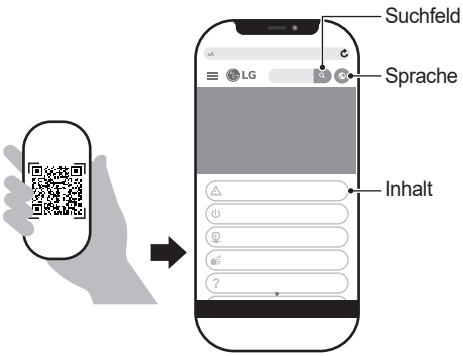

Installation der LG ThinQ-App und Anschluss eines LG-Geräts

HINWEIS

- Diese Funktion steht nur an einigen mit WLAN ausgestatteten Modellen zur Verfügung.

Modelle mit QR-Code

Scannen Sie den am Produkt angebrachten QR-Code mit der Kamera oder einer QR-Code-Leseanwendung auf Ihrem Smartphone.

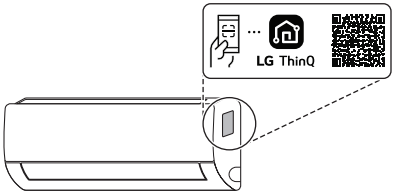

Modelle ohne QR-Code

1 Suchen Sie nach der **LG ThinQ**-App im Google Play Store oder Apple App Store und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.

2 Starten Sie die **LG ThinQ**-App und melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto an oder erstellen Sie ein LG-Konto, um sich anzumelden.

3 Berühren Sie die Schaltfläche Hinzufügen (+) in der **LG ThinQ**-App, um Ihr LG Gerät zu verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Vorgang abzuschließen.

Vorbereitung vor dem Betrieb

Batterien in die Funkfernbedienung einstecken

Stecken Sie AAA-Batterien (1,5 V) in die Funkfernbedienung.

1 Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

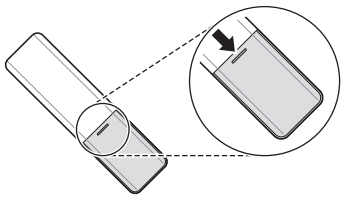

2 Legen Sie die neuen Batterien ein und stellen Sie sicher, dass die + und - Klemmen der Batterien richtig eingesetzt sind.

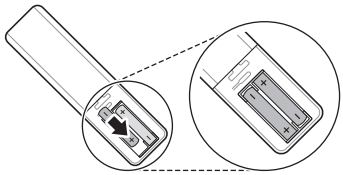

3 Bringen Sie den Deckel wieder an, indem Sie ihn in seine ursprüngliche Position schieben.

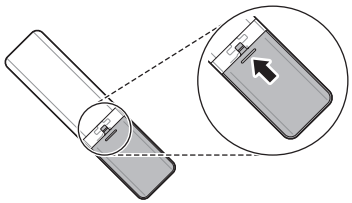

HINWEIS

- Wenn die Anzeige der Funkfernbedienung zu verblassen beginnt, tauschen Sie die AAA-Batterien (1,5 V) aus.
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen.
- Verwenden Sie keine anderen Batterien als Alkalibatterien.

Funkfernbedienung

Mit der Funkfernbedienung können Sie das Gerät noch komfortabler bedienen.

Für genauere Angaben beziehen Sie sich bitte auf die Web-Bedienungsanleitung.

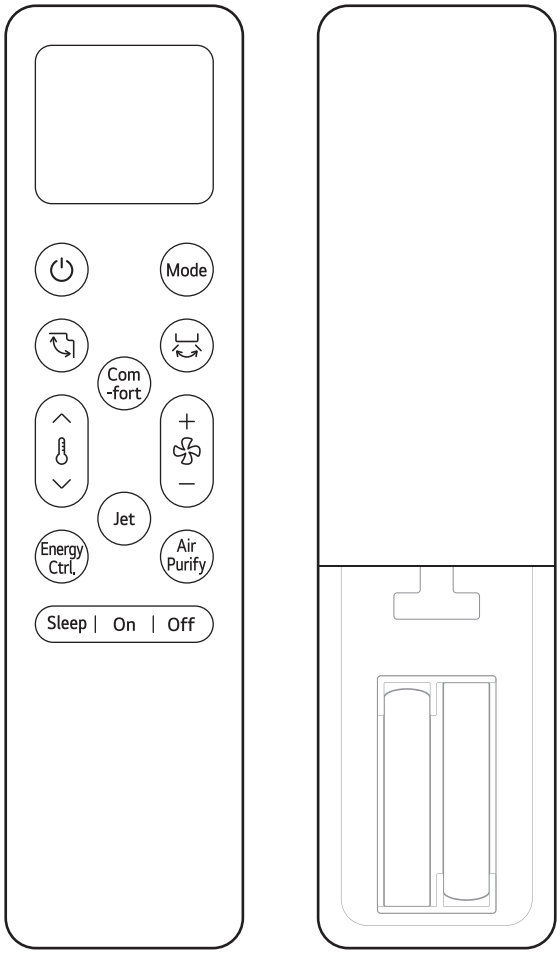

Bild	Beschreibung
	**Betrieb** Schaltet das Gerät ein oder aus.
	Verbindung mit LG ThinQ Halten Sie die **Betrieb**-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zwischen dem Gerät und Wi-Fi vorzubereiten.
	**Mode** Wählt die gewünschte Betriebsart aus. • Mit jedem Drücken wechselt die Betriebsart in der folgenden Reihenfolge: **Kühlung** → **Automatik** → **Entfeuchtung** → **Heizung** → **nur Lüfter**
	Diagnosis Halten Sie die Taste **Mode** etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Informationen zur Gerätewartung einfach zu überprüfen.
	**Vertikales Schwingen** Stellt die Luftstromrichtung nach oben und unten ein.
	Low Heat Halten Sie die Taste **Vertikales Schwingen** etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Heizsystem zu verwenden und eine Mindestraumtemperatur beizubehalten.
	**Links-Rechts-Schwingen** Stellt die Luftstromrichtung nach links und rechts ein.
	Room Temp. Halten Sie die Taste **Links-Rechts-Schwingen** etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Raumtemperatur anzuzeigen.
	**Comfort** Passt den Luftstrom an, um den Wind abzulenken. Sie können direkten Wind vermeiden.
	Auto Clean Halten Sie die Taste **Comfort** etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um nach dem Ausschalten die im Gerät verbleibende Feuchtigkeit zu entfernen.
	**Temperatur ∧, ∨** Stellt die soll Raumtemperatur ein.
	**Lüftergeschwindigkeit +, —** Stellt die Gebläsedrehzahl ein.

Bild	Beschreibung
Jet	**Jet** Ändert schnell die Raumtemperatur.
	Light Halten Sie die Taste **Jet** 3 Sekunden lang gedrückt, um den Schaltet die Anzeige der Inneneinheit ein oder aus.
Energy Ctrl.	**Energy Ctrl.** Verringern Sie die Aufnahmeleistung. Sie können den Stromverbrauch kontrollieren.
	Consumption Halten Sie die Taste **Energy Ctrl.** etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um einzustellen, ob Informationen zum Energieverbrauch angezeigt werden sollen oder nicht.
Air Purify	**Air Purify** Der Ionengenerator setzt Millionen von Ionen ein, um die Luftqualität im Innenraum zu verbessern.
	Mute Halten Sie die Taste **Air Purify** etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Piepton auszuschalten.
Sleep	**Sleep** Schaltet das Gerät zur gewünschten Zeit automatisch aus. Verwenden Sie es vor dem Schlafengehen.
	Clear Halten Sie die Taste **Sleep** etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung der Schlafzeitschaltuhr zu stornieren.
On	**On** Schaltet das Gerät zur gewünschten Zeit automatisch ein.
	Clear Halten Sie die Taste **On** etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einschalteinstellung der Zeitschaltuhr zu stornieren.
Off	**Off** Schaltet das Gerät zur gewünschten Zeit automatisch aus.
	Clear Halten Sie die Taste **Off** etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Ausschalteinstellung der Zeitschaltuhr zu stornieren.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Neue Funktionen

Erkennung von offenen Fenstern (bei einigen Modellen/ LG ThinQ)

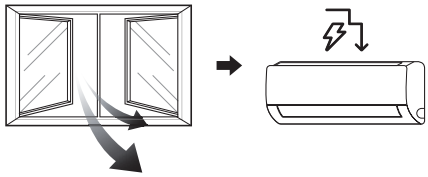

Wenn ein Fenster geöffnet wird oder Außenluft einströmt, kann die Temperaturänderung erkannt werden und der **Energiesteuermodus** wird eingeschaltet.

Verbinden Sie das Gerät mit der **LG ThinQ**-App, um die Funktion zum **Erkennung von offenen Fenstern** zu nutzen oder die **Abschaltzeit für die Energiesteuerung** einzustellen.

- Wenn ein Fenster geöffnet wird, erscheinen 80, 60 oder 40 auf dem Display des Innengeräts.

HINWEIS

- Die Funktion zum **Erkennung von offenen Fenstern** kann im **Kühl**- und **Heizbetrieb** verwendet werden.
- Die Funktion zum **Erkennung von offenen Fenstern** wird in folgenden Situationen abgebrochen.
  - Wenn das Gerät erkennt, dass das Fenster geschlossen wurde
  - Wenn die **Abschaltzeit für die Energiesteuerung** verstrichen ist
  - Wenn der Betriebsmodus geändert wird
- Die Funktion zum **Erkennen von offenen Fenstern** kann in den folgenden Situationen nicht verwendet werden.
  - Wenn der **Kühl**- und **Heiz**betrieb zu früh nach dem Einschalten des Geräts ausgeführt werden
  - Wenn die Temperaturen innen und außen nahe beieinander liegen
  - Bei unzureichender Belüftung durch die Fenster
- Bei Anschluss an das Multi-Außengerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.

AI kW Manager (bei einigen Modellen/LG ThinQ)

Der Stromverbrauch der Klimaanlage wird automatisch auf der Grundlage eines vom Benutzer festgelegten Zeitplans und Sollstromverbrauchs angepasst.

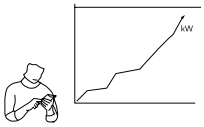

Bei einigen Modellen wird E0 auf der Anzeige der Inneneinheit angezeigt.

HINWEIS

- Bei Verwendung der Funktion **AI kW Manager** kann die Kalt- oder Heißluftleistung in Abhängigkeit von der verbleibenden Zielleistung reduziert werden.
- Wird der Sollstromverbrauch überschritten, wird die Funktion **AI kW Manager** deaktiviert.
- Bei Anschluss an das Multi-Außengerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.
- Der über die **LG ThinQ**-Anwendung angezeigte Stromverbrauch kann von dem auf Ihrer Stromrechnung angegebenen tatsächlichen Stromverbrauch abweichen.
- Die Angaben zur Leistungsaufnahme können je nach Gerät variieren.
- Der Stromverbrauch kann von den mit anderen Messgeräten gemessenen Ergebnissen abweichen.
- Je nach Umgebung, in der das Gerät installiert ist, kann der Stromverbrauch variieren.
- Der gemessene Stromverbrauch kann abhängig von der Verwendungsumgebung oder der Verwendung von Haushaltsgeräten variieren.
- Bei der Einstellung der Nutzungszeit schaltet sich das Gerät nicht automatisch ein oder aus.
- Auch beim Betrieb der Funktion **AI kW Manager** wird zuerst die mit der Fernbedienung eingestellte Funktion wiedergegeben.
- Die tatsächliche Verwendung kann variieren.

Sleep+ (bei einigen Modellen/LG ThinQ)

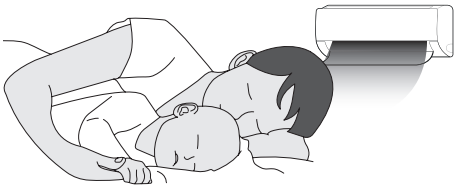

Verwenden Sie es vor dem Schlafengehen. Das Gerät lernt automatisch und passt die Temperatur und die Lüfterdrehzahl an, um eine noch individuellere Schlafumgebung zu schaffen.

HINWEIS

- Diese Funktion kann eingestellt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Diese Funktion ist mit der Betriebsart **Kühlung** verfügbar.
- Bei Anschluss an das Multi-Außengerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.

Nützlicher Tipp

Manuelle Bedienung

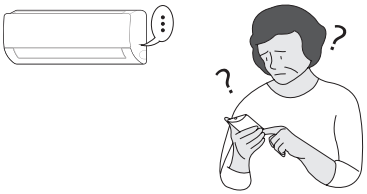

Wenn Ihre Funkfernbedienung nicht verfügbar ist, können Sie das Gerät durch Drücken der **Betrieb**-Taste ❶ an der Inneneinheit ein- und ausschalten.

1 Öffnen Sie die aufwärts-abwärts gerichtete Lamelle (Typ 1) oder die Frontabdeckung (Typ 2).

2 Drücken Sie die **Betrieb**-Taste ❶.

Type 1



Type 2



WARTUNG

Ausbauen und Austauschen des Luftfilters

HINWEIS

- Biegen Sie den Luftfilter nicht, da er zerbrechen kann.
- Setzen Sie den Luftfilter ordnungsgemäß zusammen, um das Eindringen von Staub und anderen Stoffen ins Gerät zu verhindern.
- Die Anzahl und Lage der Haken kann je nach Modell des Geräts variieren.

Type 1

1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.

2 Die Knöpfe des Luftfilters befinden sich an der oberen Vorderseite des Geräts.

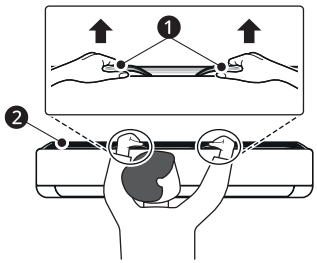

1 Griffe

2 Luftfilter

3 Ziehen Sie die Griffe leicht nach oben und heben Sie dann den gesamten Filter zum Entfernen an.

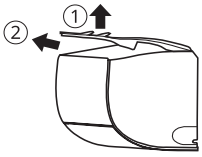

4 Stecken Sie die Haken am Luftfilter in die Einschnitte auf der Rückseite der Frontblende.

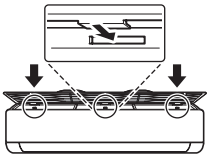

5 Drücken Sie die Haken nach unten, bis sie einrasten.

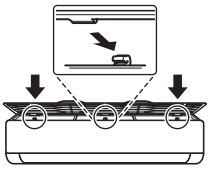

6 Drücken Sie den Filter für eine sichere Anbringung des Filters an seinem gesamten Längsverlauf herab.

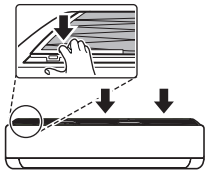

Type 2

1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.

2 Öffnen Sie die Frontabdeckung.

- Heben Sie beide Seiten der Abdeckung leicht an.

3 Halten Sie die Knöpfe der Luftfilter fest, ziehen Sie sie leicht nach unten und nehmen Sie sie aus der Inneneinheit heraus.

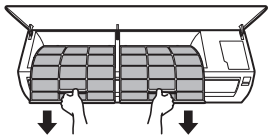

4 Stecken Sie die Haken auf den Luftfiltern in die Frontabdeckung ein.

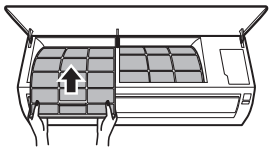

5 Prüfen Sie an der Seite der Frontabdeckung, ob die Luftfilter richtig zusammengesetzt sind.

Reinigung des Luftfilters

1 Nehmen Sie den Luftfilter aus dem Gerät heraus.

2 Reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger und waschen Sie ihn in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.

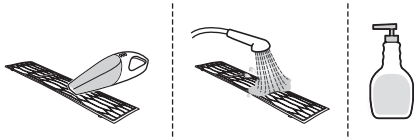

3 Trocknen Sie den Filter im Schatten.

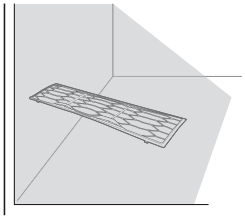

HINWEIS

- Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen oder bei Bedarf öfter.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Filter.

Luftfilter reinigen (bei einigen Modellen)

HINWEIS

- Die Anzahl und Lage der Teile kann je nach Modell des Geräts variieren.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.

Type 1

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.
2. Nehmen Sie den Luftfilter aus dem Innengerät heraus.
3. Nehmen Sie den Luftreinigungsfilter aus der Inneneinheit heraus.



4. Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger.
5. Setzen Sie den Luftreinigungsfilter ein.



6. Setzen Sie den Luftfilter zusammen.
7. Prüfen Sie an der Seite der Frontabdeckung, ob der Luftfilter richtig zusammengesetzt ist.

Type 2

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.
2. Nehmen Sie die Luftfilter aus der Inneneinheit heraus.
3. Nehmen Sie den Luftreinigungsfilter aus der Inneneinheit heraus.

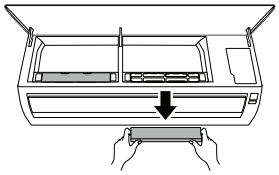

4. Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger.
5. Setzen Sie den Luftreinigungsfilter ein.

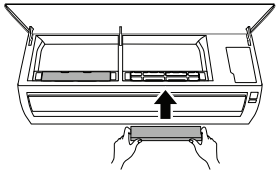

6. Setzen Sie die Luftfilter zusammen.
7. Prüfen Sie an der Seite der Frontabdeckung, ob die Luftfilter richtig zusammengesetzt sind.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen

Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an das Servicezentrum wenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr lokales Servicezentrum.

Selbstdiagnosefunktion

Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute Funktion zur **Selbstdiagnose**. Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die Lampe an der Inneneinheit in 2-Sekunden-Intervallen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler oder das Servicezentrum vor Ort.

Das Gerät funktioniert nicht normal.

- Aus dem Gerät kommen Brandgeruch und seltsame Geräusche.
- Aus der Inneneinheit tritt Wasser aus, auch wenn die Ebene der Luftfeuchtigkeit niedrig ist.
- Das Stromkabel ist beschädigt oder erzeugt übermäßige Hitze.
- Ein Schalter, ein Stromkreisunterbrecher (Sicherheit, Masse) oder eine Sicherung funktioniert nicht ordnungsgemäß.
- Das Gerät erstellt einen Fehlercode aus seiner Selbstdiagnose.
  - Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.

Die Gebläsedrehzahl kann nicht eingestellt werden.

- Die Betriebsart **Strahl** oder die Betriebsart **Automatikbetrieb** ist ausgewählt.
  - In einigen Betriebsarten können Sie die Gebläsedrehzahl nicht einstellen. Wählen Sie eine Betriebsart, in der Sie die Gebläsedrehzahl einstellen können.

Die Temperatur kann nicht eingestellt werden.

- Die Betriebsart **nur Lüfter** oder die Betriebsart **Strahl** ist ausgewählt.
  - In einigen Betriebsarten können Sie die Temperatur nicht einstellen. Wählen Sie eine Betriebsart, in der Sie die Temperatur einstellen können.

Das Gerät funktioniert nicht.

- Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt.
  - Prüfen Sie, ob das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt ist oder die Isolierschalter eingeschaltet sind.
- Eine Sicherung ist explodiert oder die Stromversorgung ist blockiert.
  - Tauschen Sie die Sicherung aus oder prüfen Sie, ob der Stromkreisunterbrecher ausgelöst hat.
- Ein Stromausfall ist aufgetreten.
  - Schalten Sie das Gerät aus, wenn ein Stromausfall auftritt.
  - Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, warten Sie 3 Minuten und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.
- Die Spannung ist zu hoch oder zu niedrig.
  - Prüfen Sie, ob der Stromkreisunterbrecher ausgelöst wurde.
- Das Gerät wurde zu einer voreingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet.
  - Schalten Sie das Gerät ein.
- Die Einstellung der Batterien in der Funkfernbedienung ist unsachgemäß.
  - Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig in die Funkfernbedienung eingesteckt sind.
  - Wenn die Batterien richtig eingelegt sind, das Gerät aber trotzdem nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus und versuchen Sie es erneut.

Das Gerät gibt keine kühle Luft ab.

- Die Luft zirkuliert nicht ordnungsgemäß.
  - Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge, Jalousien oder Möbelstücke vorhanden sind, die die Vorderseite des Geräts blockieren.
- Der Luftfilter ist verschmutzt.
  - Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen.
  - Weitere Informationen finden Sie unter „**Luftfilter reinigen**“.
- Die Raumtemperatur ist zu hoch.
  - Im Sommer kann das vollständige Kühlen der Raumluft einige Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie in diesem Fall zum schnelleren Kühlen der Raumluft die Betriebsart **Strahl**.
- Es entweicht kalte Luft aus dem Raum.
  - Stellen Sie sicher, dass keine kalte Luft durch die Lüftungsöffnungen des Raums entweicht.
- Die soll-Temperatur ist höher als die aktuelle Temperatur.
  - Setzen Sie die soll-Temperatur auf eine niedrigere Ebene als die aktuelle Temperatur.
- Es liegt eine Heizquelle in der Nähe vor.
  - Vermeiden Sie die Verwendung von Wärmeerzeugern wie Elektroöfen oder Gaskochfeldern, während die Klimaanlage in Betrieb ist.
- Die Betriebsart **nur Lüfter** ist ausgewählt.
  - In der Betriebsart **nur Lüfter** bläst Luft aus dem Gerät, ohne die Raumluft zu kühlen oder zu erwärmen.
  - Schalten Sie den Betriebsmodus auf Kühlbetrieb um.

Die Inneneinheit ist auch dann noch in Betrieb, wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.

- Die Funktion **Auto-Trocknen+** ist in Betrieb.
  - Lassen Sie die **Auto-Trocknen+** funktion weiterlaufen, da sie die Restfeuchtigkeit in der Inneneinheit reduziert. Wenn Sie diese Funktion nicht wünschen, können Sie die Inneneinheit ausschalten.

Das Gerät gibt keine warme Luft ab.

- Wenn die Betriebsart **Heizung** startet, ist die Leitklappe nahezu vollständig geschlossen und es tritt keine Luft aus, obwohl die Außeneinheit arbeitet.
  - Das ist normal. Bitte warten Sie, bis das Gerät genügend warme Luft erzeugt hat, um durch die Inneneinheit zu blasen.
- Die Außeneinheit befindet sich im **Abtaubetrieb**.
  - In der Betriebsart **Heizung** sammeln sich Eis und Frost an den Spiralen, wenn die Außentemperatur fällt. Die Betriebsart **Enteisen** verringert die Frostschicht auf der Spirale und sollte nach etwa 15 Minuten beendet sein.

ANHANG

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte https://opensource.lge.com.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με ασφάλεια και άνεση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Επιτοίχιας τοποθέτησης 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Δειτε Περισσοτερεσ Πληροφοριεσ 4
Εγχειριδιο Χρηστη 4
Εγκατάσταση εφαρμογής LG ThinQ και σύνδεση συσκευής LG 4
Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία 5
Ασύρματο τηλεχειριστήριο 6
Νεεσ Λειτουργιεσ 9
Χρησιμη Συμβουλη 10

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αφαίρεση και αντικατάσταση του φίλτρου αέρα 11
Καθαρισμός του φίλτρου αέρα 12
Καθαρισμός του φίλτρου καθαρισμού αέρα (σε ορισμένα μοντέλα) 13

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις 14
Λειτουργία «Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος» 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα 16

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Επιτοίχιας τοποθέτησης

Τύπος 1

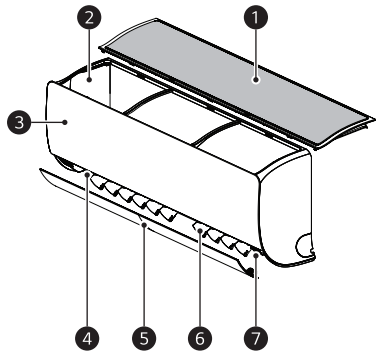

Τύπος 2

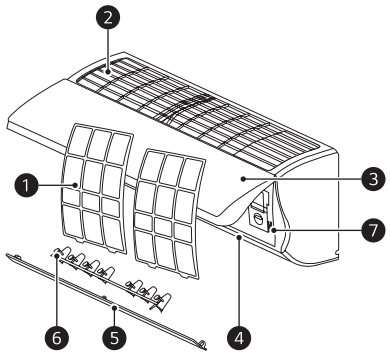

1. Φίλτρο αέρα
2. Αεραγωγοί εισόδου αέρα
3. Μπροστινό κάλυμμα
4. Αεραγωγοί εξόδου αέρα
5. Εκτροπέας αέρα (πτερύγιο πάνω-κάτω)
6. Εκτροπέας αέρα (αριστερή-δεξιά περσίδα)
7. Κουμπί Τροφοδοσία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Δειτε Περισσοτερεσ Πληροφοριεσ

1 Έλεγχος του ονόματος μοντέλου στην ετικέτα.

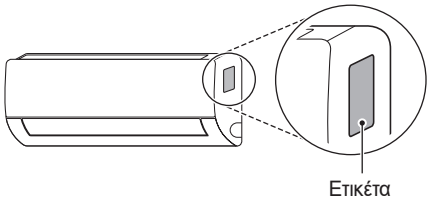

2 Αναζήτηση του ονόματος μοντέλου στη διεύθυνση www.lg.com.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.

Εγχειριδιο Χρηστη

Διαδικτυακά εγχειρίδια για βιώσιμες ενημερώσεις του περιεχομένου των εγχειριδίων.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη.

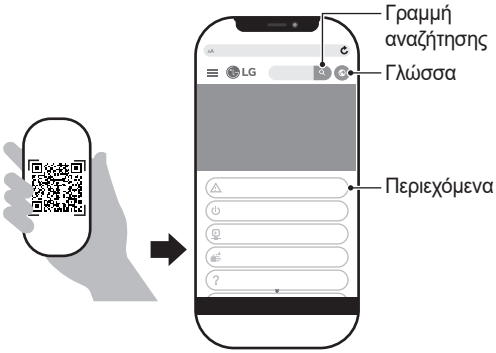

Εγκατάσταση εφαρμογής LG ThinQ και σύνδεση συσκευής LG

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία Wi-Fi.

Μοντέλα με κωδικό QR

Σαρώστε τον κωδικό QR που αναγράφεται στο προϊόν χρησιμοποιώντας την κάμερα ή μια εφαρμογή ανάγνωσης κωδικών QR στο smartphone σας.

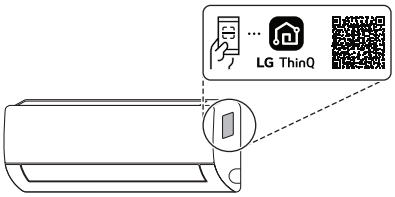

Μοντέλα χωρίς κωδικό QR

1 Αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** από το Google Play Store ή το Apple App Store σε ένα smartphone.

2 Εκτελέστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και συνδεθείτε με τον υπάρχοντα λογαριασμό σας ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό LG για να συνδεθείτε.

3 Πατήστε το κουμπί προσθήκης (+) στην εφαρμογή **LG ThinQ** για να συνδέσετε τη συσκευή LG. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

Τοποθέτηση των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε μπαταρίες AAA (1,5 V) στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

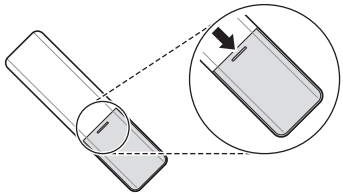

2 Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και – των μπαταριών έχουν τοποθετηθεί σωστά.

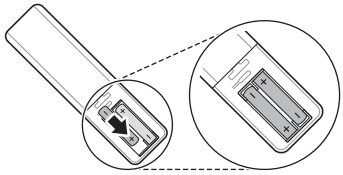

3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα επαναφέροντάς το συρτά στη θέση του.

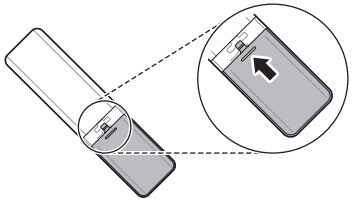

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν η οθόνη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου αρχίσει να σβήνει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες AAA (1,5 V).
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και καινούριες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες εκτός από αλκαλικές.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή πιο άνετα με το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

Για αναλυτικότερες οδηγίες, ανατρέξτε στο διαδικτυακό εγχειρίδιο.

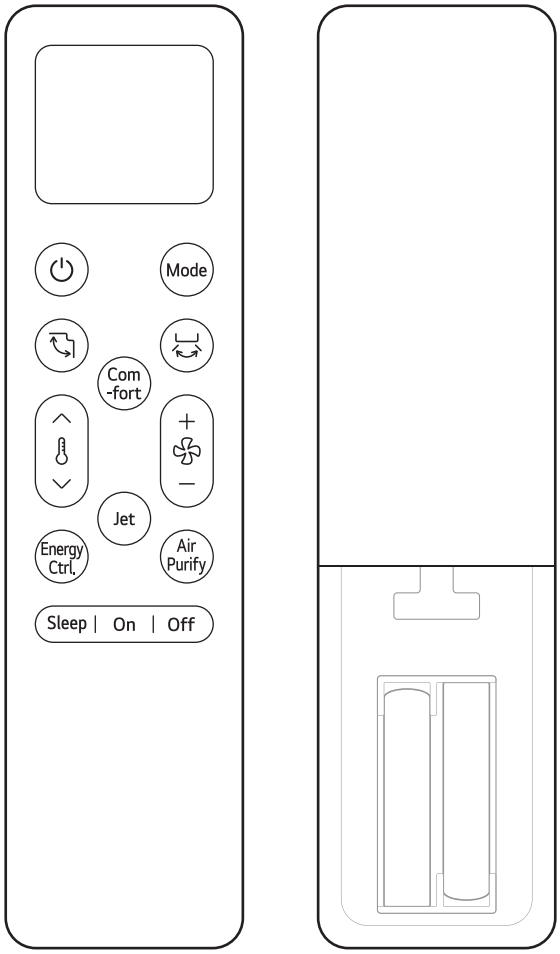

Εικόνα	Περιγραφή
	**Τροφοδοσία** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή.
	Σύνδεση στην εφαρμογή LG ThinQ Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία** για 3 δευτερόλεπτα να προετοιμάσετε την κατάσταση για σύνδεση της συσκευής και σύνδεση στο Wi-Fi.
	**Mode** Επιλέγει τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας. • Κάθε πάτημα αλλάζει τις λειτουργίες με την εξής σειρά: **Ψύξη → Αυτόματο → Αφύγρανση → Θέρμανση → Ανεμιστήρας**
	Diagnosis Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Mode** για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ελέγξετε εύκολα τις πληροφορίες συντήρησης της συσκευής.
	**Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω** Ρυθμίζει την κατεύθυνση ροής αέρα πάνω και κάτω.
	Low Heat Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Κατεύθυνση ροής αέρα επάνω-κάτω** για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε το σύστημα θέρμανσης, έτσι ώστε να διατηρεί την ελάχιστη θερμοκρασία χώρου.
	**Κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά-δεξιά** Ρυθμίζει την κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά και δεξιά.
	Room Temp. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Κατεύθυνση ροής αέρα αριστερά-δεξιά** για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να εμφανίσετε τη θερμοκρασία χώρου.
	**Comfort** Ρυθμίζει τη ροή αέρα έτσι ώστε να γίνεται εκτροπή του αέρα. Μπορείτε να αποφύγετε τους άμεσους ανέμους.
	Auto Clean Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Comfort** για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να αφαιρέσετε την υγρασία που έχει απομείνει στο εσωτερικό της συσκευής μετά τη διακοπή της λειτουργίας.
	**Θερμοκρασία ∧, ∨** Ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου.
	**Ταχύτητα ανεμιστήρα +, —** Ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Εικόνα	Περιγραφή
Jet	**Jet** Αλλάζει γρήγορα τη θερμοκρασία του δωματίου.
	Light Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Jet** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη της εσωτερικής μονάδας.
Energy Ctrl.	**Energy Ctrl.** Μειώστε την ισχύ εισόδου. Μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση ενέργειας.
	Consumption Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Energy Ctrl.** επί περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ορίσετε αν θα εμφανίζονται ή όχι πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια.
Air Purify	**Air Purify** Η γεννήτρια ιόντων χρησιμοποιεί εκατομμύρια ιόντα για να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
	Mute Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Air Purify** για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να απενεργοποιήσετε τον ήχο μπιπ.
Sleep	**Sleep** Απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή την επιθυμητή ώρα. Χρησιμοποιήστε το πριν κοιμηθείτε.
	Clear Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Sleep** για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου.
On	**On** Ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή κατά την επιθυμητή ώρα.
	Clear Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **On** για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.
Off	**Off** Απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή κατά την επιθυμητή ώρα.
	Clear Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Off** για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Νεσ Λειτουργιεσ

Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου (σε ορισμένα μοντέλα/LG ThinQ)

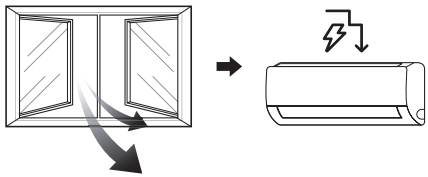

Εάν κάποιο παράθυρο είναι ανοιχτό ή εισέλθει εξωτερικός αέρας, μπορεί να ανιχνευτεί η μεταβολή της θερμοκρασίας και η λειτουργία **Έλεγχος ενέργειας** ενεργοποιείται.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου** ή για να ρυθμίσετε τον **Χρόνο απενεργοποίησης του ελέγχου ενέργειας**, συνδέστε τη συσκευή στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

- Εάν ανοίξει κάποιο παράθυρο, στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζονται οι ενδείξεις 80, 60 ή 40

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία **Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου** μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις λειτουργίες **Ψύξη** και **Θέρμανση**.
- Η λειτουργία **Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου** ακυρώνεται στις εξής περιπτώσεις:
  - Εάν η συσκευή αναγνωρίσει ότι το παράθυρο έχει κλείσει.
  - Εάν έχει παρέλθει ο **Χρόνος απενεργοποίησης του ελέγχου ενέργειας**
  - Εάν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας
- Η λειτουργία **Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου** δεν εκτελείται στις εξής περιπτώσεις.
  - Εάν η λειτουργία **Ψύξη** και η λειτουργία **Θέρμανση** εκτελεστούν πολύ σύντομα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής
  - Εάν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου δεν είναι μεγάλη
  - Εάν δεν επαρκεί ο αερισμός από τα παράθυρα
- Όταν συνδέεται στην εξωτερική μονάδα Multi, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

AI kW Manager (σε ορισμένα μοντέλα/LG ThinQ)

Η κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού ρυθμίζεται αυτόματα με βάση κάποιο χρονοδιάγραμμα και την επιθυμητή κατανάλωση ενέργειας που έχει ορίσει ο χρήστης.

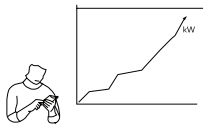

Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας κάποιων μοντέλων εμφανίζεται η ένδειξη E0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **AI kW Manager**, η έξοδος ψύξης ή θέρμανσης ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με την υπολειπόμενη επιθυμητή ποσότητα ισχύος.
- Όταν ξεπεραστεί η επιθυμητή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η λειτουργία **AI kW Manager** απενεργοποιείται.
- Όταν συνδέεται στην εξωτερική μονάδα Multi, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
- Η κατανάλωση ενέργειας που εμφανίζεται στην εφαρμογή **LG ThinQ** ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική κατανάλωση ενέργειας που εμφανίζεται στον λογαριασμό ρεύματος.
- Οι πληροφορίες κατανάλωσης ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
- Τα αποτελέσματα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν σε άλλες συσκευές μέτρησης.
- Η μετρούμενη κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή.
- Η μετρούμενη κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης ή τη μέθοδο χρήσης της οικιακής συσκευής.
- Κατά τον ορισμό του χρόνου χρήσης, η συσκευή δεν ενεργοποιείται ούτε απενεργοποιείται αυτόματα.
- Ακόμα και όταν εκτελείται η λειτουργία **AI kW Manager**, προτεραιότητα έχει η λειτουργία που έχει ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο.
- Η πραγματική χρήση ενδέχεται να διαφέρει.

Ύπνος+ (σε ορισμένα μοντέλα/ LG ThinQ)

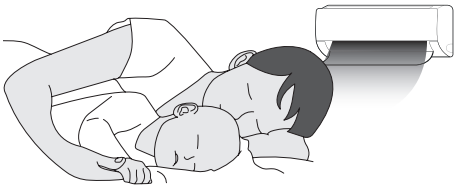

Χρησιμοποιήστε τον πριν κοιμηθείτε. Η συσκευή θα μάθει και θα προσαρμόσει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να δημιουργήσει ένα ακόμα εξατομικευμένο περιβάλλον ύπνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με τη λειτουργία **Ψύξη**.
- Όταν συνδέεται στην εξωτερική μονάδα Multi, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Χρησιμη Συμβουλη

Μη αυτόματη λειτουργία

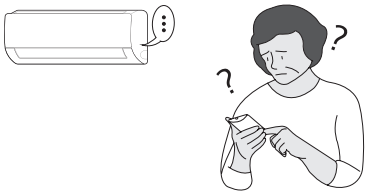

Αν το ασύρματο τηλεχειριστήριό σας δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ στην εσωτερική μονάδα.

1 Ανοίξτε το πτερύγιο πάνω-κάτω (Τύπος 1) ή το μπροστινό κάλυμμα (Τύπος 2).

2 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶.

Τύπος 1



Τύπος 2



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αφαίρεση και αντικατάσταση του φίλτρου αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη λυγίζετε το φίλτρο αέρα, επειδή μπορεί να σπάσει.
- Συναρμολογήστε σωστά το φίλτρο αέρα για να αποφευχθεί η εισχώρηση σκόνης και άλλων ουσιών στη συσκευή.
- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των άγκιστρα ενδέχεται να διαφέρουν.

Τύπος 1

1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.

2 Εντοπίστε τις λαβές του φίλτρου αέρα στο επάνω μπροστινό μέρος της συσκευής.

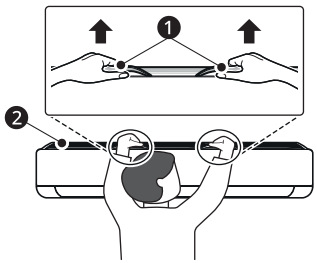

1. Λαβές
2. Φίλτρο αέρα

3 Τραβήξτε τις λαβές ελαφρώς προς τα πάνω και ύστερα σηκώστε όλο το φίλτρο για να το αφαιρέσετε.

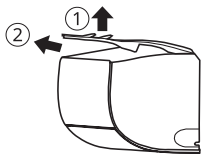

4 Περάστε τα άγκιστρα του φίλτρου αέρα μέσα στις σχισμές στην πίσω πλευρά του μπροστινού πάνελ.

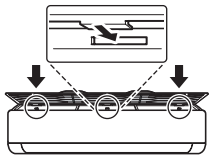

5 Πιέστε τα άγκιστρα προς τα κάτω τόσο ώστε να ασφαλίσουν στη θέση τους.

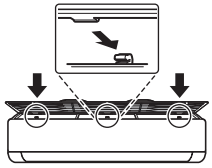

6 Για να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει συναρμολογηθεί σωστά, πιέστε προς τα κάτω το μπροστινό μέρος του σε όλο το μήκος του.

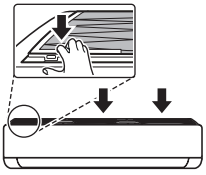

Τύπος 2

1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.

2 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.

- Ανασηκώστε ελαφρά και τις δύο πλευρές του καλύμματος.

3 Κρατώντας τα κουμπιά των φίλτρων αέρα, τραβήξτε τα ελαφρά προς τα κάτω και αφαιρέστε τα από την εσωτερική μονάδα.

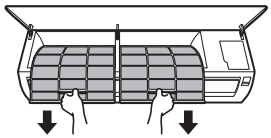

4 Περάστε τα άγκιστρα στα φίλτρα αέρα στο μπροστινό κάλυμμα.

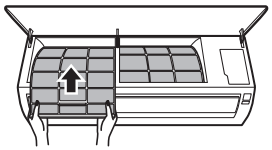

5 Ελέγξτε την πλευρά του μπροστινού καλύμματος για να βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα αέρα έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

1 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από τη συσκευή.

2 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετέ το με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.

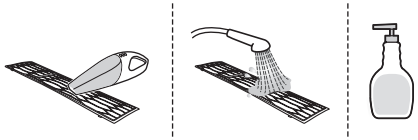

3 Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει σε σκιερό μέρος.

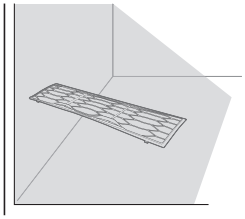

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες ή συχνότερα, αν είναι απαραίτητο.
- Μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς να έχετε τοποθετήσει το φίλτρο.

Καθαρισμός του φίλτρου καθαρισμού αέρα (σε ορισμένα μοντέλα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.

Τύπος 1

1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.

2 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από την εσωτερική μονάδα.

3 Αφαιρέστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα από την εσωτερική μονάδα.



4 Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.

5 Τοποθετήστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα.



6 Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα.

7 Ελέγξτε την πλευρά του μπροστινού καλύμματος για να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα έχει τοποθετηθεί σωστά.

Τύπος 2

1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.

2 Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα από την εσωτερική μονάδα.

3 Αφαιρέστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα από την εσωτερική μονάδα.

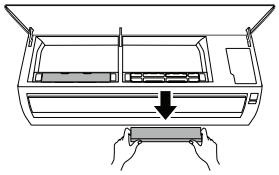

4 Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.

5 Τοποθετήστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα.

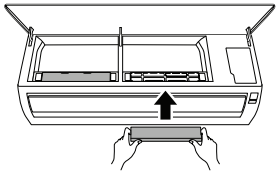

6 Τοποθετήστε τα φίλτρα αέρα.

7 Ελέγξτε την πλευρά του μπροστινού καλύμματος για να βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα αέρα έχουν τοποθετηθεί σωστά.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης.

Λειτουργία «Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος»

Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία που λέγεται **Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος**. Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, η λυχνία της εσωτερικής μονάδας θα αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο εξυπηρέτησης στην περιοχή σας.

Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά.

- Οσμή καμένου και περίεργοι ήχοι παράγονται από τη συσκευή.
- Στάζει νερό από την εσωτερική μονάδα ακόμη και όταν η στάθμη της υγρασίας είναι χαμηλή.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή παράγει υπερβολική θερμότητα.
- Ένας διακόπτης, ένας διακόπτης κυκλώματος (ασφάλεια, γείωση) ή μια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί σωστά.
- Η συσκευή δημιουργεί έναν κωδικό σφάλματος από τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχό της.
  - Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

- Έχει επιλεχθεί η λειτουργία **Αεριώθηση** ή η **Αυτόματη λειτουργία**.
  - Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.

- Έχει επιλεχθεί η λειτουργία **Ανεμιστήρας** ή η λειτουργία **Αεριώθηση**.
  - Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

- Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη.
  - Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή μήπως έχουν απενεργοποιηθεί οι απομονωτήρες τροφοδοσίας.
- Μια ασφάλεια τήξης κάηκε ή εμποδίζεται η παροχή τροφοδοσίας.
  - Αντικαταστήστε την ασφάλεια τήξης ή ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
- Έγινε διακοπή ρεύματος.
  - Απενεργοποιήστε τη συσκευή όποτε γίνεται διακοπή ρεύματος.
  - Όταν αποκατασταθεί η παροχή τροφοδοσίας, περιμένετε 3 λεπτά και ύστερα ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Η τάση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.
  - Ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
- Η συσκευή απενεργοποιήθηκε αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα.
  - Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Η ρύθμιση της μπαταρίας στο ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν είναι σωστή.
  - Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά στο ασύρματο τηλεχειριστήριό σας.
  - Αν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και προσπαθήστε ξανά.

Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.

- Ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά.
  - Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, περσίδες ή έπιπλα που να φράζουν το μπροστινό μέρος της συσκευής.
- Το φίλτρο αέρα είναι λερωμένο.
  - Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες.
  - Ανατρέξτε στην ενότητα «**Καθαρισμός του φίλτρου αέρα**» για περισσότερες πληροφορίες.
- Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ υψηλή.
  - Το καλοκαίρι, ίσως χρειαστεί να περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα ώσπου να επιτευχθεί η ψύξη του αέρα στον εσωτερικό χώρο σας. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε τη λειτουργία **Αεριώθηση** για ταχύτερη ψύξη του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
- Ο κρύος αέρας διαφεύγει από τον χώρο.
  - Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει κρύος αέρας μέσω των σημείων εξαερισμού του χώρου.
- Η θερμ στόχου είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία.
  - Καθορίστε την θερμ στόχου σε πιο χαμηλό επίπεδο από την τρέχουσα θερμοκρασία.
- Υπάρχει μια πηγή θέρμανσης σε κοντινή απόσταση.
  - Αποφύγετε τη χρήση πηγών παραγωγής θερμότητας, π.χ. ηλεκτρικών φούρνων ή εστιών αερίου, κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
- Έχει επιλεχθεί η λειτουργία **Ανεμιστήρας**.
  - Κατά τη χρήση της λειτουργίας **Ανεμιστήρας**, βγαίνει αέρας από τη συσκευή χωρίς να ψύχεται ή να θερμαίνεται ο αέρας του εσωτερικού χώρου.
  - Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης.

Η εσωτερική μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.

- Εκτελείται η λειτουργία **Αυτόματος καθαρισμός+**.
  - Αφήστε να συνεχιστεί η λειτουργία **Αυτόματος καθαρισμός+**, επειδή έτσι μειώνεται η υγρασία που ενδεχομένως έχει απομείνει μέσα στην εσωτερική μονάδα. Αν δεν θέλετε να εκτελεστεί η λειτουργία αυτή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εσωτερική μονάδα.

Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμό αέρα.

- Κατά την έναρξη της λειτουργίας **Θέρμανση**, η περσίδα είναι σχεδόν κλειστή και δεν βγαίνει αέρας παρόλο που η εξωτερική μονάδα λειτουργεί.
  - Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε ώσπου η συσκευή να παραγάγει αρκετό ζεστό αέρα που θα αρχίσει να βγαίνει από την εσωτερική μονάδα.
- Η εξωτερική μονάδα εκτελεί τη λειτουργία **απόψυξης**.
  - Κατά τη χρήση της λειτουργίας **Θέρμανση**, συσσωρεύονται πάγος και πάχνη στα πηνία όταν πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία. Με τη λειτουργία **Απόψυξη**, αφαιρείται μια στρώση πάγου από κάθε πηνίο και η διαδικασία λογικά θα τελειώσει σε περίπου 15 λεπτά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://opensource.lge.com.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Escanee el código QR para ver el manual.

MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO

Con el fin de usar el producto con seguridad y comodidad, por favor, lea el manual del usuario antes de usar el producto.

ESPAÑOL

TIPO: MONTADO EN LA PARED

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Instalación en una pared 3

FUNCIONAMIENTO

Ver más información 4

Manual del propietario 4

Instalación de la aplicación LG ThinQ y conexión de un aparato LG 4

Preparación anterior al funcionamiento 5

Mando a distancia inalámbrico 6

Nuevas funciones 9

Consejo útil 10

MANTENIMIENTO

Extracción y sustitución del filtro de aire 11

Limpieza del filtro de aire 12

Limpieza del filtro de limpieza de aire (en algunos modelos) 13

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica 14

Función autodiagnóstico 14

APÉNDICE

Información del aviso de software de código abierto 16

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Instalación en una pared

Tipo 1

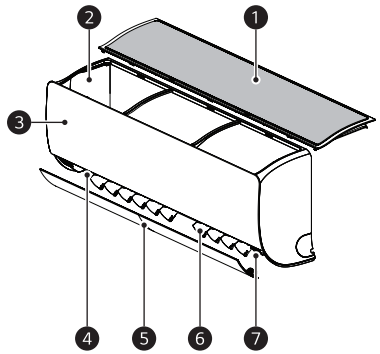

Tipo 2

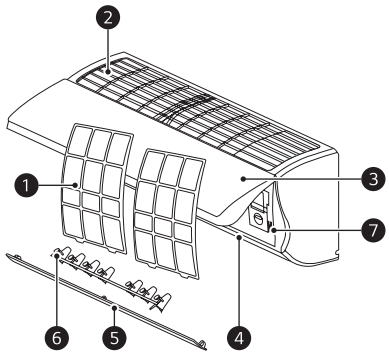

1. Filtro de aire
2. Conductos de entrada de aire
3. Cubierta frontal
4. Conductos de salida de aire
5. Deflector de aire (aleta superior-inferior)
6. Deflector de aire (lama izquierda-derecha)
7. Botón de alimentación

NOTA

- El número y la ubicación de las piezas podría variar dependiendo del modelo del aparato.
- Las características pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.

FUNCIONAMIENTO

Ver más información

1 Comprobado el nombre del modelo en la etiqueta.

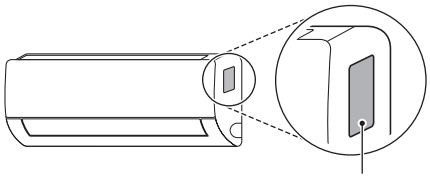

2 Buscando el nombre del modelo en www.lg.com.

NOTA

- La imagen puede variar según el producto.

Manual del propietario

Manuales en línea para actualizaciones de contenido de manuales sostenibles.

Escanee el código QR para ver el manual.

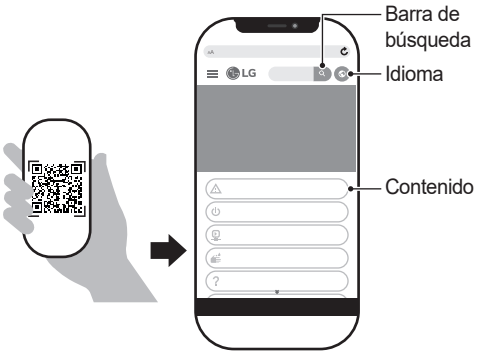

Instalación de la aplicación LG ThinQ y conexión de un aparato LG

NOTA

- Esta función solo está disponible en modelos con Wi-Fi.

Modelos con código QR

Escanee el código QR adjunto al producto utilizando la cámara o una aplicación lectora de códigos QR desde su smartphone.

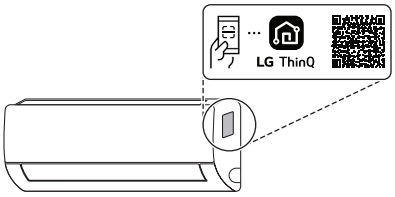

Modelos sin código QR

1 Busque la aplicación **LG ThinQ** en Google Play Store o Apple App Store en un smartphone, e instálela.

2 Ejecute la aplicación **LG ThinQ** e inicie sesión con su cuenta existente o cree una cuenta LG para iniciar sesión.

3 Toque el botón agregar (+) en la aplicación **LG ThinQ** para conectar su aparato LG. Siga las instrucciones en la aplicación para finalizar el proceso.

Preparación anterior al funcionamiento

Inserte las pilas en el mando a distancia inalámbrico

Inserte las pilas AAA (1,5 V) en el mando a distancia inalámbrico.

1 Retire la tapa de las pilas.

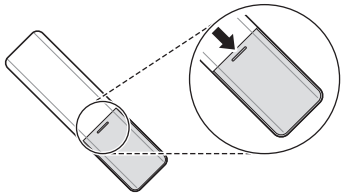

2 Inserte las nuevas pilas y asegúrese de que los terminales + y - de las pilas estén instalados correctamente.

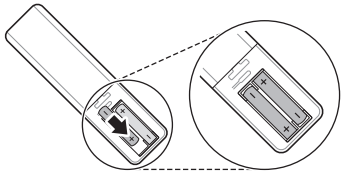

3 Vuelva a colocar la tapa deslizándola hacia su posición.

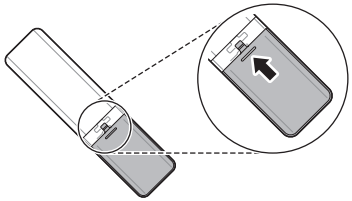

NOTA

- Cuando la pantalla del mando a distancia inalámbrico comienza a atenuarse, sustituya las pilas AAA (1,5 V).
- No utilice pilas viejas y nuevas a la vez.
- No utilices baterías que no sean alcalinas.

Mando a distancia inalámbrico

Puede manejar el aparato más cómodamente con el mando a distancia inalámbrico.

Para obtener instrucciones más detalladas, consulte el manual web.

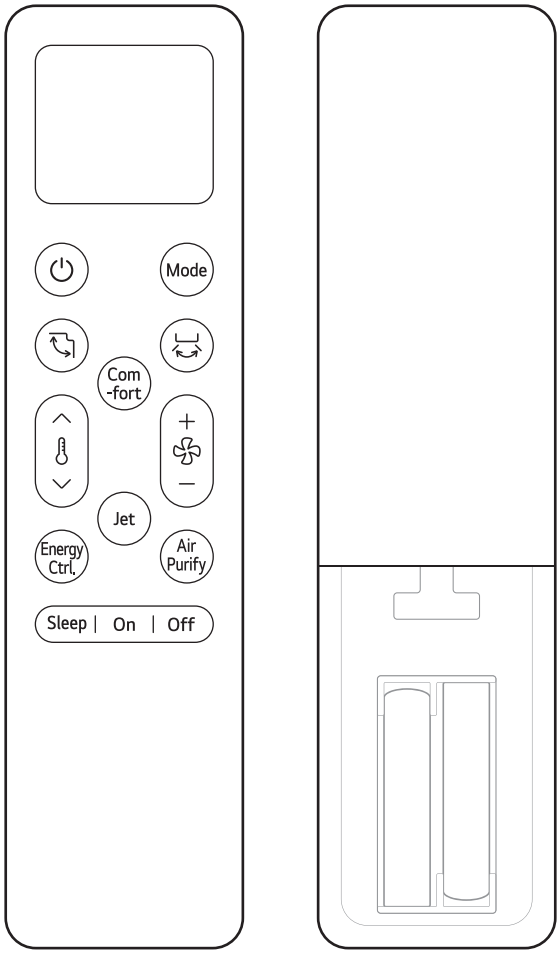

Imagen	Descripción
	**Alimentación** Enciende o apaga el aparato.
	Conexión a LG ThinQ Mantenga presionado el botón de **Alimentación** durante 3 segundos preparar el estado para conectar el aparato y el Wi-Fi.
	**Modo** Selecciona el modo de funcionamiento deseado. • Cada pulsación cambia los modos en este orden: **Refrigeración → Automático → Deshumidificación → Calefacción → Ventilador**
	Diagnosis Mantenga pulsado el botón **Mode** durante unos 3 segundos para comprobar fácilmente la información de mantenimiento del aparato.
	**Oscilación arriba-abajo** Ajusta la dirección del flujo de aire hacia arriba y abajo.
	Low Heat Mantenga pulsado el botón **Oscilación arriba-abajo** durante unos 3 segundos para que el sistema de calefacción mantenga una temperatura de la habitación mínima.
	**Oscilación izquierda-derecha** Ajusta la dirección del flujo de aire hacia la izquierda y la derecha.
	Room Temp. Mantenga pulsado el botón **Oscilación izquierda-derecha** durante unos 3 segundos para mostrar la temperatura de la habitación.
	**Comfort** Ajuste el flujo de aire para deflectar el viento. Puede evitar vientos directos.
	Auto Clean Mantenga pulsado el botón **Comfort** durante unos 3 segundos para eliminar la humedad restante dentro del aparato después de pararlo.
	**Temperatura ∧, ∨** Ajusta la temperatura ambiente objetivo.
	**Velocidad del ventilador +, —** Ajusta la velocidad del ventilador.

Imagen	Descripción
Jet	**Jet** Cambia la temperatura ambiente rápidamente.
	Light Mantenga presionado el botón **Jet** durante 3 segundos para enciende o apaga la pantalla de la unidad interior.
Energy Ctrl.	**Energy Ctrl.** Disminuir la potencia de entrada. Puede tener el control de energía y su consumo.
	Consumption Mantenga pulsado el botón **Energy Ctrl.** durante unos 3 segundos para establecer si desea mostrar o no la información relacionada con la energía.
Air Purify	**Air Purify** El generador de iones utiliza millones de iones para mejorar la calidad del aire interior.
	Mute Mantenga pulsado el botón **Air Purify** durante unos 3 segundos para desactivar el sonido de bip.
Sleep	**Sleep** Apaga automáticamente el aparato a una hora deseada. Úselo antes de dormir.
	Clear Mantenga pulsado el botón **Sleep** durante unos 3 segundos para cancelar el temporizador de sueño.
On	**On** Enciende el aparato automáticamente a un hora deseada.
	Clear Mantenga pulsado el botón **On** durante unos 3 segundos para cancelar la configuración del temporizador de encendido.
Off	**Off** Apaga el aparato automáticamente a un hora deseada.
	Clear Mantenga pulsado el botón **Off** durante unos 3 segundos para cancelar la configuración del temporizador de apagado.

NOTA

- Algunas funciones podrían no estar incluidas según el modelo.

Nuevas funciones

Detección de ventanas abiertas (en algunos modelos/LG ThinQ)

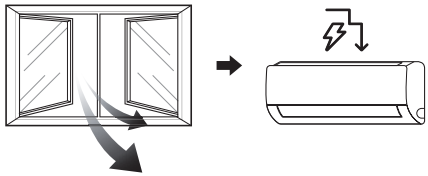

Cuando se abre una ventana o entra aire del exterior, se puede detectar el cambio de temperatura y se activa el modo **Control de energía**.

Para utilizar la función **Detección de ventanas abiertas** o ajustar la **Hora de desactivación del control de energía**, conecte el aparato a la aplicación **LG ThinQ**.

- Si se abre una ventana, se muestra 80, 60 o 40 en la pantalla de la unidad interior.

NOTA

- La función **Detección de ventanas abiertas** puede utilizarse con los modos **Refrigeración** y **Calefacción**.
- La función **Detección de ventanas abiertas** se cancela en las siguientes situaciones.
  - Si el aparato detecta que la ventana está cerrada
  - Si ha transcurrido la **Hora de desactivación del control de energía**
  - Si se cambia el modo de funcionamiento
- La función **Detección de ventanas abiertas** no está operativa en los siguientes casos.
  - Si el funcionamiento de **Refrigeración** y **Calefacción** se activa demasiado pronto después de activar el aparato
  - Si no hay demasiada diferencia de temperatura entre el interior y el exterior
  - Si no hay suficiente ventilación a través de las ventanas
- Cuando se conecta a la unidad exterior múltiple, es posible que no se admita esta función.

AI kW Manager (en algunos modelos/LG ThinQ)

El consumo de energía del acondicionador de aire se ajusta automáticamente en función de un programa y de un objetivo de consumo de energía establecidos por el usuario.

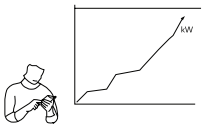

En algunos modelos aparece E0 en la pantalla de la unidad interior.

NOTA

- Cuando se utiliza la función del **AI kW Manager**, la salida de aire frío o caliente puede reducirse, dependiendo de la cantidad de potencia objetivo restante.
- Cuando se supera el consumo eléctrico objetivo, se desactiva la función del **AI kW Manager**.
- Cuando se conecta a la unidad exterior múltiple, es posible que no se admita esta función.
- El consumo de energía mostrado a través de la aplicación **LG ThinQ** puede diferir del consumo de energía real, que se indica en su factura de servicios.
- La información sobre el consumo de energía puede variar en función del aparato.
- El consumo de energía puede diferir de los resultados medidos con otros dispositivos de medición.
- Dependiendo del entorno en el que esté instalado el dispositivo, el consumo de energía medido puede variar.
- El consumo de energía medido puede variar en función del entorno de uso o del método de uso del aparato doméstico.
- Al ajustar el tiempo de uso, el aparato no se enciende ni se apaga automáticamente.
- Incluso cuando la función del **AI kW Manager** está activa, la función establecida con el mando a distancia se refleja en primer lugar.
- El uso real puede diferir.

Sueño+ (en algunos modelos/LG ThinQ)

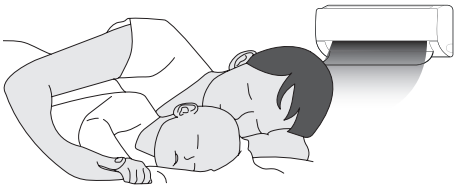

Utilícelo antes de dormir. El aparato aprende y ajusta automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador para crear un ambiente de sueño incluso más personalizado.

NOTA

- Esta función se puede ajustar cuando el aparato está encendido.
- Esta función está disponible con el modo **Refrigeración**.
- Cuando se conecta a la unidad exterior múltiple, es posible que no se admita esta función.

Consejo útil

Funcionamiento manual

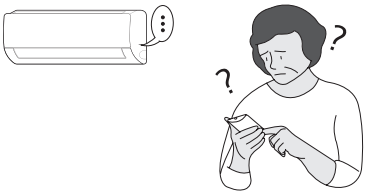

Si su mando a distancia inalámbrico no está disponible, puede encender o apagar presionando el botón **Alimentación** ❶ de la unidad interior.

1. Abra la aleta superior-inferior (Tipo 1) o la cubierta frontal (Tipo 2).
2. Pulse el botón **Alimentación** ❶.

Tipo 1



Tipo 2



MANTENIMIENTO

Extracción y sustitución del filtro de aire

NOTA

- No doble el filtro de aire, ya que podría romperse.
- Monte el filtro de aire correctamente para evitar que entre polvo y otras sustancias en el aparato.
- El número y la ubicación de las ganchos podría variar dependiendo del modelo del aparato.

Tipo 1

1 Corte la alimentación al aparato.

2 Encontrará los tiradores del filtro de aire en la parte superior delantera del aparato.

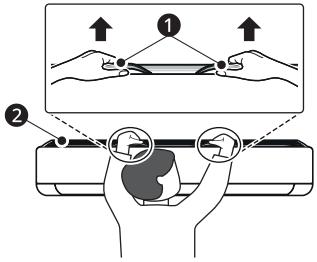

1 Tiradores

2 Filtro de aire

3 Tire ligeramente de los tiradores hacia arriba y, a continuación, levante todo el filtro para extraerlo.

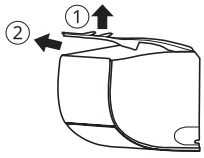

4 Inserte los ganchos del filtro de aire en las ranuras de la parte posterior del panel frontal.

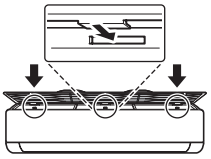

5 Empuje los ganchos hacia abajo hasta que encajen en su sitio.

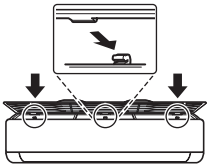

6 Para asegurarse de que el filtro esté correctamente montado, presione a lo largo de toda la parte delantera del filtro.

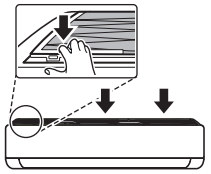

Tipo 2

1 Corte la alimentación al aparato.

2 Abra la cubierta frontal.

- Levante ambos lados de la cubierta ligeramente.

3 Mientras agarra los tiradores de los filtros de aire, tire de ellos hacia abajo ligeramente y retírelos de la unidad interior.

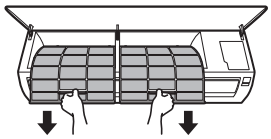

4 Inserte los ganchos en los filtros de aire en la cubierta frontal.

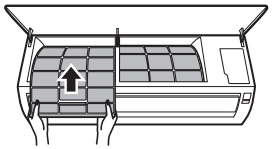

5 Compruebe el lateral de la cubierta frontal para asegurarse de que los filtros de aire están montados correctamente.

Limpieza del filtro de aire

1 Retire el filtro de aire del aparato.

2 Limpie el filtro de aire con una aspiradora o lávelo con agua tibia y un detergente suave.

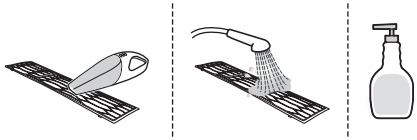

3 Seque el filtro a la sombra.

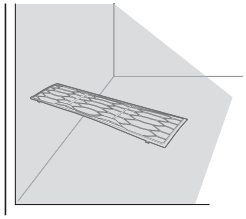

NOTA

- Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas, o más, si es necesario.
- No haga funcionar el aparato sin el filtro puesto.

Limpieza del filtro de limpieza de aire (en algunos modelos)

NOTA

- El número y la ubicación de las piezas podría variar dependiendo del modelo del aparato.
- Las características pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.

Tipo 1

1. Corte la alimentación al aparato.
2. Retire el filtro de aire de la unidad interior.
3. Retire el filtro de limpieza aire de la unidad interior.



4. Limpie el filtro con una aspiradora.
5. Inserte el filtro de limpieza de aire.



6. Sustituya el filtro de aire.
7. Compruebe el lateral de la cubierta frontal para asegurarse de que el filtro de aire está montado correctamente.

Tipo 2

1. Corte la alimentación al aparato.
2. Retire los filtros de aire de la unidad interior.
3. Retire el filtro de limpieza aire de la unidad interior.

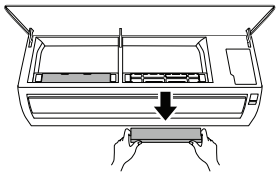

4. Limpie el filtro con una aspiradora.
5. Inserte el filtro de limpieza de aire.

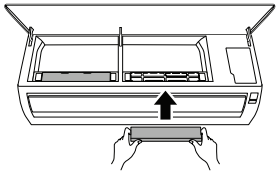

6. Sustituya los filtros de aire.
7. Compruebe el lateral de la cubierta frontal para asegurarse de que los filtros de aire están montados correctamente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica

Por favor, compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el centro de servicio técnico. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio técnico local.

Función autodiagnóstico

Este aparato incorpora una función de **Autodiagnóstico**. Si se produce un error, la luz de la unidad interior parpadeará en intervalos de 2 segundos. En este caso, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico local.

El aparato no funciona con normalidad.

- Sale un olor a quemado o sonidos extraños del aparato.
- Hay fugas de agua de la unidad interior incluso si el nivel de humedad es bajo.
- El cable de alimentación está dañado o está generando un calor excesivo.
- Hay un interruptor, un disyuntor (seguridad, tierra) o un fusible que no está funcionando adecuadamente.
- El aparato genera un código de error a raíz de su autodiagnóstico.
  - Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.

La velocidad del ventilador no se puede ajustar.

- El modo **Alta potencia** o el modo **Funcionamiento automático** está seleccionado.
  - En algunos modos de funcionamiento, no puede ajustar la velocidad del ventilador. Seleccione un modo de funcionamiento en el que pueda ajustar la velocidad del ventilador.

La temperatura no puede ajustarse.

- El modo **Ventilador** o el modo **Alta potencia** está seleccionado.
  - En algunos modos de funcionamiento, no es posible ajustar la temperatura. Seleccione un modo de funcionamiento en el que pueda ajustar la temperatura.

El aparato no funciona.

- El aparato está desenchufado.
  - Compruebe si el cable de alimentación es enchufado en la toma de corriente o si los aisladores de potencia están conectados.
- Ha explotado un fusible o se ha bloqueado el suministro de alimentación.
  - Sustituya el fusible o compruebe si el disyuntor ha saltado.
- Se ha producido un corte en la alimentación.
  - Apague el aparato cuando ocurra un corte en la alimentación.
  - Cuando se restaure la alimentación, espere 3 minutos, y luego encienda el aparato.
- El voltaje es demasiado alto o demasiado bajo.
  - Compruebe si el disyuntor ha saltado.
- El aparato se ha apagado automáticamente a una hora predeterminada.
  - Encienda el aparato.
- El ajuste de la pila en el mando a distancia inalámbrico es incorrecto.
  - Asegúrese de que las pilas están insertadas correctamente en su mando a distancia inalámbrico.
  - Si las baterías están colocadas correctamente, pero el aparato sigue sin funcionar, sustituya las pilas e inténtelo de nuevo.

El aparato no emite aire refrigerado.

- El aire no circula adecuadamente.
  - Asegúrese de que no haya cortinas, contraventanas o muebles bloqueando la parte frontal del aparato.
- El filtro de aire está sucio.
  - Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas.
  - Consulte «**Limpieza del filtro de aire**» para más información.
- La temperatura ambiente es demasiado alta.
  - En verano, es posible que se tarde un cierto tiempo en enfriar por completo el aire interior. En este caso, seleccione el modo **Alta potencia** para enfriar el aire interior rápidamente.
- El aire frío se sale de la habitación.
  - Asegúrese de que ningún aire frío se esté saliendo a través de puntos de ventilación de la habitación.
- La temperatura objetivo es más alta que la temperatura actual.
  - Ajuste la temperatura objetivo a un nivel inferior al de la temperatura actual.
- Hay una fuente de calefacción cercana.
  - Evite el uso de generadores de calor como hornos eléctricos o cocinas de gas mientras el aire acondicionado esté funcionando.
- El modo **Ventilador** está seleccionado.
  - Durante el modo **Ventilador**, el aire sale del aparato sin enfriar ni calentar el aire interior.
  - Cambie el modo de funcionamiento al funcionamiento de refrigeración.

La unidad interior sigue funcionando incluso cuando el aparato ha sido apagado.

- La función **Limpieza automática+** está en funcionamiento.
  - Deje que la función **Limpieza automática+** continúe puesto que reduce cualquier resto de humedad dentro de la unidad interior. Si no desea esta función, puede apagar la unidad interior.

El aparato no produce aire caliente.

- Cuando se inicia el modo **Calefacción**, el deflector está casi cerrado y no sale aire, aunque la unidad exterior esté funcionando.
  - Esto es normal. Por favor, espere hasta que el aparato haya generado suficiente aire caliente para impulsarlo a través de la unidad interior.
- La unidad exterior está en modo **descongelación**.
  - En el modo **Calefacción**, se acumula hielo y escarcha en las bobinas cuando desciende la temperatura exterior. El modo **Descongelación** reduce la capa de escarcha en la bobina y debería terminar en unos 15 minutos.

APÉNDICE

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright y otros documentos relevantes, por favor, visite https://opensource.lge.com.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.

Scannez le QR code pour voir le manuel.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISEUR

Afin d'utiliser le produit de manière sûre et pratique, veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

FRANÇAIS

TYPE: MONTAGE MURAL



www.lg.com

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Montage mural 3

UTILISATION

Voir plus d'informations 4

Manuel du propriétaire 4

Installation de l'application LG ThinQ et connexion d'un appareil LG 4

Préparation avant l'utilisation 5

Télécommande sans fil 6

Nouvelles fonctions 9

Conseils utiles 10

MAINTENANCE

Démontage et remplacement du filtre à air 11

Nettoyage du filtre à air 12

Nettoyage du filtre de nettoyage de l'air (disponible seulement sur certains modèles) 13

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service 14

Fonction d'autodiagnostic 14

ANNEXE

Informations sur les logiciels libres 16

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Montage mural

Type 1

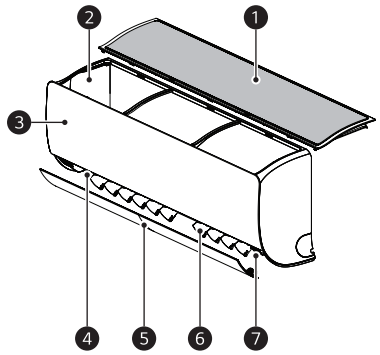

Type 2

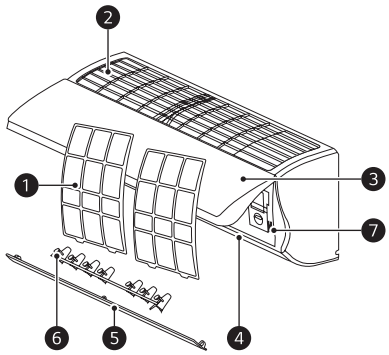

1. Filtre à air
2. Vents d'admission d'air
3. Couvercle avant
4. Bouches de sortie d'air
5. Déflecteur d'air (ailette haute et basse)
6. Déflecteur d'air (persienne gauche-droite)
7. Bouton d'marche

REMARQUE

- Le nombre et l'emplacement des pièces peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.

UTILISATION

Voir plus d'informations

1 Vérifiez le nom du modèle sur l'étiquette.

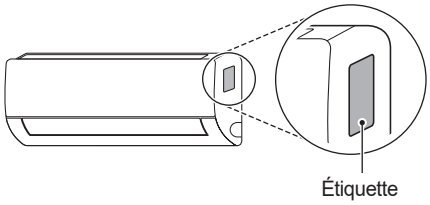

2 Recherche du nom du modèle sur le site www.lg.com.

REMARQUE

- L'image peut varier en fonction du produit.

Manuel du propriétaire

Manuels en ligne pour des mises à jour durables du contenu des manuels.

Scannez le QR code pour voir le manuel.

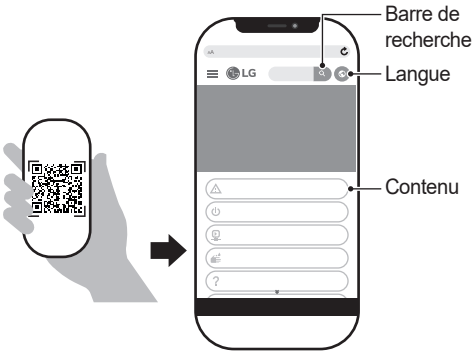

Installation de l'application LG ThinQ et connexion d'un appareil LG

REMARQUE

- Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les modèles avec Wi-Fi.

Modèles avec code QR

Scannez le code QR sur le produit à l'aide de l'appareil photo ou d'une application de lecture de code QR sur votre smartphone.

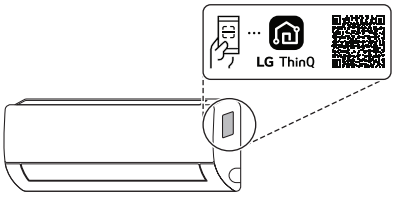

Modèles sans code QR

1 Chercher et installer l'application **LG ThinQ** depuis Google Play Store ou Apple App Store sur un smartphone.

2 Exécutez l'application **LG ThinQ** et connectez-vous avec votre compte existant ou créez un compte LG pour vous connecter.

3 Appuyez sur le bouton ajouter (+) dans l'application **LG ThinQ** pour connecter votre appareil LG. Suivez les instructions de l'application pour terminer le processus.

Préparation avant l'utilisation

Insertion des piles dans la télécommande sans fil

Insérez des piles AAA (1,5 V) dans la télécommande sans fil.

1 Retirer le couvercle du compartiment à piles.

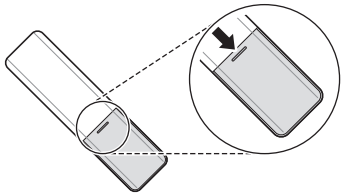

2 Insérez les nouvelles piles et assurez-vous que les bornes + et – des piles sont correctement installées.

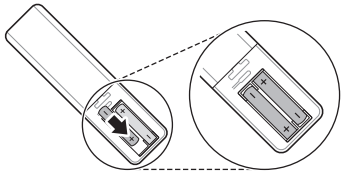

3 Remettez le couvercle en place en le faisant glisser.

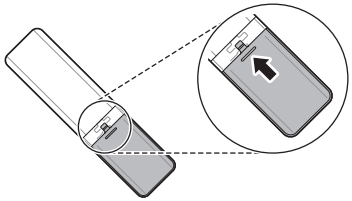

REMARQUE

- Lorsque l'affichage de la télécommande sans fil commence à s'estomper, remplacez les piles AAA (1,5 V).
- N'utilisez pas les anciennes et les nouvelles piles ensemble.
- N'utilisez pas d'autres batteries que des alcalines.

Télécommande sans fil

Vous pouvez utiliser l'appareil de manière plus pratique avec la télécommande sans fil.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez vous reporter au manuel Web.

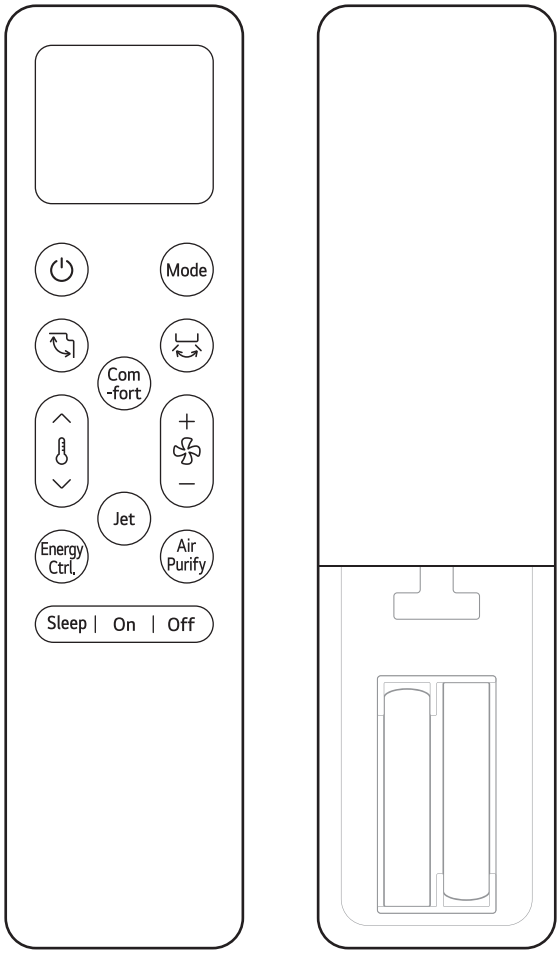

Image	Description
	**Marche** Allume ou éteint l'appareil.
	Connexion au LG ThinQ Maintenez le bouton d'**Marche** enfoncé pendant 3 secondes pour préparer l'état de connexion de l'appareil et du Wi-Fi.
	**Mode** Sélectionne le mode de fonctionnement souhaité. • Chaque pression modifie les modes dans cet ordre : **Rafraîchissement → Automatique → Déshumidification → Chauffage → Ventilateur**
	Diagnosis Maintenez le bouton **Mode** enfoncé pendant environ 3 secondes pour facilement vérifier les informations relatices à la maintenance de l'appareil.
	**Oscillation haut/bas** Règle la direction du flux d'air vers le haut et vers le bas.
	Low Heat Maintenez le bouton **Oscillation haut/bas** enfoncé pendant environ 3 secondes pour faire fonctionner le système de chauffage afin de maintenir une température minimale dans la pièce.
	**Oscillation gauche/droite** Règle la direction du flux d'air vers la gauche et la droite.
	Room Temp. Maintenez le bouton **Oscillation gauche/droite** enfoncé pendant environ 3 secondes pour afficher la température de la pièce.
	**Comfort** Règle le débit d'air pour dévier le vent. Vous pouvez éviter les vents directs.
	Auto Clean Appuyez et maintenez le bouton **Comfort** enfoncé pendant environ 3 secondes pour éliminer l'humidité résiduelle à l'intérieur de l'appareil après l'arrêt du fonctionnement.
	**Température ∧, ∨** Règle la température ambiante cible.
	**Vitesse du ventilateur +, —** Règle la vitesse du ventilateur.

Image	Description
Jet	**Jet** Modifie rapidement la température ambiante.
	Light Appuyez sur le bouton **Jet** pendant 3 secondes pour activer ou désactiver l'affichage de l'unité intérieure.
Energy Ctrl.	**Energy Ctrl.** Diminuez la puissance absorbée. Vous pouvez contrôler la consommation d'énergie.
	Consumption Maintenez le bouton **Energy Ctrl.** enfoncé pendant environ 3 secondes pour définir l'affichage ou non des informations relatives à l'énergie.
Air Purify	**Air Purify** Le générateur d'ions utilise des millions d'ions pour aider à améliorer la qualité de l'air intérieur.
	Mute Maintenez le bouton **Air Purify** enfoncé pendant environ 3 secondes pour désactiver le signal sonore.
Sleep	**Sleep** Il éteint automatiquement l'appareil à l'heure souhaitée. À utiliser avant de dormir.
	Clear Maintenez le bouton **Sleep** enfoncé pendant environ 3 secondes pour annuler la minuterie de mise en veille.
On	**On** Allume automatiquement l'appareil à l'heure souhaitée.
	Clear Maintenez le bouton **On** enfoncé pendant environ 3 secondes pour annuler la programmation marche.
Off	**Off** Éteint automatiquement l'appareil à l'heure souhaitée.
	Clear Maintenez le bouton **Off** enfoncé pendant environ 3 secondes pour annuler la programmation d'arrêt.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Nouvelles fonctions

Détection d'ouverture de fenêtre (disponible seulement sur certains modèles / LG ThinQ)

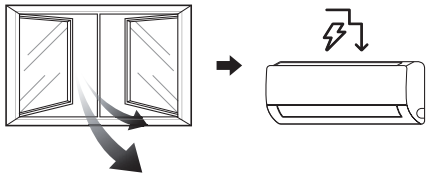

Lorsqu'une fenêtre est ouverte ou que de l'air extérieur pénètre à l'intérieur, l'appareil peut détecter le changement de température et le mode **Contrôle de l'énergie** est activé.

Pour utiliser la fonction **Détection d'ouverture de fenêtre** ou régler l'heure d'arrêt du **Contrôle de l'énergie**, connectez l'appareil à l'application **LG ThinQ**.

- Si une fenêtre est ouverte, 80, 60 ou 40 s'affiche sur l'écran de l'unité intérieure.

REMARQUE

- La fonction **Détection d'ouverture de fenêtre** peut être utilisée avec les modes **Rafraîchissement** et **Chauffage**.
- La fonction **Détection d'ouverture de fenêtre** est annulée dans les cas suivants.
  - Si l'appareil repère que la fenêtre est fermée
  - Si l'**heure d'arrêt du contrôle de l'énergie** est écoulé
  - Si le mode de fonctionnement a changé
- La fonction **Détection d'ouverture de fenêtre** ne fonctionne pas dans les cas suivants.
  - Si les opérations de **Rafraîchissement** et **Chauffage** sont exécutées trop tôt après la mise sous tension de l'appareil
  - En cas de faible différence de température entre l'intérieur et l'extérieur
  - En cas de ventilation insuffisante par les fenêtres
- Lorsqu'elle est connectée à l'unité Multi Outdoor, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

AI kW Manager (disponible seulement sur certains modèles / LG ThinQ)

La consommation électrique du climatiseur est automatiquement ajustée en fonction d'une programmation et de la consommation électrique cible fixée par l'utilisateur.

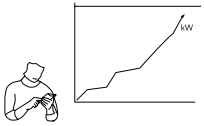

E0 apparaît sur l'affichage de l'unité intérieure de certains modèles.

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez la fonction **AI kW Manager** la puissance de refroidissement ou de chauffage peut être réduite, en fonction de la quantité d'énergie restante.
- Lorsque cette quantité cible est dépassée, la fonction **AI kW Manager** est désactivée.
- Lorsqu'elle est connectée à l'unité Multi Outdoor, cette fonction peut ne pas être prise en charge.
- La consommation électrique indiquée via l'application **LG ThinQ** peut différer de la consommation électrique réelle qui figure sur votre facture d'électricité.
- Les informations de consommation électrique peuvent varier selon l'appareil.
- La consommation électrique peut différer des résultats mesurés à l'aide d'autres dispositifs de mesure.
- Selon l'environnement d'installation de l'appareil, la consommation électrique mesurée peut varier.
- La consommation électrique mesurée peut varier selon l'environnement d'utilisation ou la méthode d'utilisation de l'appareil électroménager.
- Lors du paramétrage du temps d'utilisation, l'appareil ne s'allume pas/ne s'éteint pas automatiquement.
- Même pendant le fonctionnement de la fonction **AI kW Manager**, la fonction réglée par la télécommande est prise en compte en priorité.
- L'utilisation réelle peut être différente.

Sommeil+ (disponible seulement sur certains modèles / LG ThinQ)



Utilisez-la avant de dormir. L'appareil apprend et ajuste automatiquement la température et la vitesse du ventilateur pour créer un environnement de sommeil encore plus personnalisé.

REMARQUE

- Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé.
- Cette fonction est disponible avec le mode **Rafraîchissement**.
- Lorsqu'elle est connectée à l'unité Multi Outdoor, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

Conseils utiles

Fonctionnement manuel

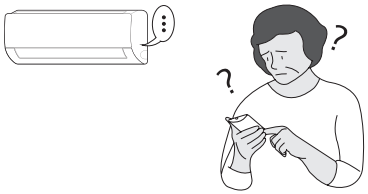

Si votre télécommande sans fil n'est pas disponible, vous pouvez mettre l'appareil en marche et l'arrêter en appuyant sur le bouton **Marche** ❶ de l'unité intérieure.

1 Ouvrez le volet haut-bas (type 1) ou le couvercle avant (type 2).

2 Appuyez sur le bouton **Marche** ❶.

Type 1



Type 2



MAINTENANCE

Démontage et remplacement du filtre à air

REMARQUE

- Ne pliez pas le filtre à air, il risquerait de se casser.
- Assemblez correctement le filtre à air pour éviter que de la poussière et d'autres substances s'infiltrent dans le produit.
- Le nombre et l'emplacement des crochets peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.

Type 1

1 Couper l'alimentation de l'appareil.

2 Localisez les boutons du filtre à air au niveau de la partie supérieure avant du produit.

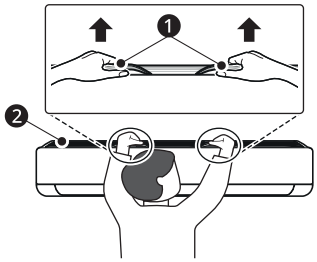

1 Boutons

2 Filtre à air

3 Tirez légèrement les boutons vers le haut et soulevez l'intégralité du filtre pour le retirer.

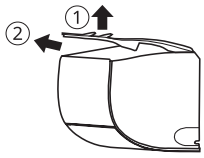

4 Insérez les crochets au niveau du filtre à air dans les encoches à l'arrière du panneau avant.

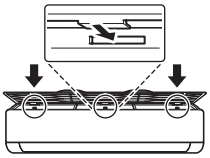

5 Appuyez sur les crochets jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.

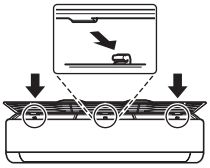

6 Afin de vous assurer que le filtre est correctement assemblé, appuyez sur toute la longueur avant du filtre.

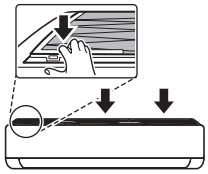

Type 2

1 Couper l'alimentation de l'appareil.

2 Ouvrez le couvercle avant.

- Soulevez légèrement les deux côtés du couvercle.

3 En maintenant les boutons des filtres à air enfoncés, tirez-les légèrement vers le bas et retirez-les de l'unité intérieure.

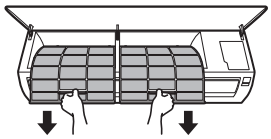

4 Insérez les crochets des filtres à air dans le couvercle avant.

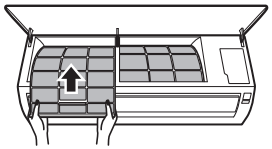

5 Vérifiez le côté du couvercle avant pour vous assurer que les filtres à air sont assemblés correctement.

Nettoyage du filtre à air

1 Retirez le filtre à air de l'appareil.

2 Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau tiède et un détergent doux.

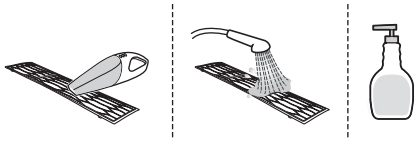

3 Faites sécher le filtre à l'ombre.

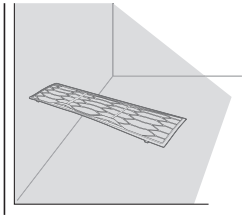

REMARQUE

- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines ou plus, si nécessaire.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans que le filtre soit en place.

Nettoyage du filtre de nettoyage de l’air (disponible seulement sur certains modèles)

REMARQUE

- Le nombre et l’emplacement des pièces peuvent varier en fonction du modèle de l’appareil.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.

Type 1

1 Couper l’alimentation de l’appareil.

2 Retirez le filtre à air de l’unité intérieure.

3 Retirez le filtre de nettoyage de l’air de l'unité intérieure.



4 Nettoyez le filtre à l’aide d’un aspirateur.

5 Insérez le filtre de nettoyage de l’air.



6 Assemblez le filtre à air.

7 Vérifiez le côté du couvercle avant pour vous assurer que le filtre à air est assemblé correctement.

Type 2

1 Couper l’alimentation de l’appareil.

2 Retirez les filtres à air de l’unité intérieure.

3 Retirez le filtre de nettoyage de l’air de l'unité intérieure.

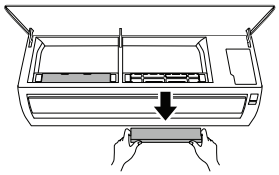

4 Nettoyez le filtre à l’aide d’un aspirateur.

5 Insérez le filtre de nettoyage de l’air.

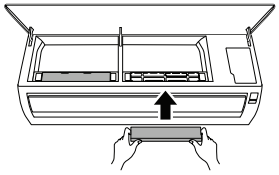

6 Assemblez les filtres à air.

7 Vérifiez le côté du couvercle avant pour vous assurer que les filtres à air sont assemblés correctement.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service

Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

Fonction d'autodiagnostic

Cet appareil dispose d'une fonction de **Diagnostic automatique** intégrée. En cas d'erreur, le voyant de l'unité intérieure clignote à des intervalles de 2 secondes. Contactez alors votre centre de service ou votre revendeur local.

L'appareil ne fonctionne pas normalement.

- Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'appareil.
- De l'eau s'échappe de l'unité intérieure même lorsque le taux d'humidité est faible.
- Le câble d'alimentation est endommagé ou génère une chaleur excessive.
- Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, terre) ou un fusible ne fonctionne pas correctement.
- L'appareil génère un code d'erreur lors de son autodiagnostic.
  - Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez le centre de service.

La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.

- Le mode **Jet** ou **Fonctionnement automatique** est sélectionné.
  - Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.

La température ne peut pas être réglée.

- Le mode **Ventilateur** ou **Jet** est sélectionné.
  - Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.

L'appareil ne fonctionne pas.

- L'appareil est débranché.
  - Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les sectionneurs de courant sont allumés.
- Un fusible a sauté ou l'alimentation électrique est bloquée.
  - Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
- Une panne de courant est survenue.
  - Éteignez l'appareil lorsqu'une panne de courant survient.
  - Lorsque le courant est rétabli, attendez 3 minutes, puis remettez l'appareil en marche.
- La tension est trop élevée ou trop faible.
  - Vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
- L'appareil s'est éteint automatiquement à une heure prédéfinie.
  - Mettez l'appareil en marche.
- Le réglage de la pile de la télécommande sans fil est incorrect.
  - Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans votre télécommande sans fil.
  - Si les piles sont placées correctement, mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacez les piles et réessayez.

L’appareil n’émet pas d’air froid.

- L’air ne circule pas correctement.
  - Assurez-vous qu’aucun rideau, store ou meuble ne bloque la partie antérieure de l’appareil.
- Le filtre à air est sale.
  - Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines.
  - Voir la section « **Nettoyage du filtre à air** » pour de plus amples informations.
- La température de la pièce est trop élevée.
  - En été, le rafraîchissement complet de l’air intérieur peut prendre un certain temps. Sélectionnez alors le mode **Jet** pour rafraîchir l’air intérieur rapidement.
- L’air froid s’échappe de la pièce.
  - Assurez-vous qu’aucun air froid ne s’échappe à travers les points de ventilation de la pièce.
- La température cible est supérieure à la température actuelle.
  - Réglez la température cible à un niveau inférieur à la température actuelle.
- Il y a une source de chaleur à proximité.
  - Évitez d’utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.
- Le mode **Ventilateur** est sélectionné.
  - En mode **Ventilateur**, l’appareil souffle de l’air sans rafraîchir ou chauffer l’air intérieur.
  - Passez le mode de fonctionnement en mode refroidissement.

L’unité intérieure continue de fonctionner même si l’appareil a été éteint.

- La fonction **Séchage auto+** est activée.
  - Laissez la fonction **Séchage auto+** activée, elle permet en effet de limiter l’humidité dans l’unité intérieure. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, vous pouvez éteindre l’unité intérieure.

L’appareil ne dégage pas d’air chaud.

- Lorsque le mode **Chauffage** démarre, le volet est presque fermé et il n’y a pas d’air soufflé, même si l’unité extérieure fonctionne.
  - Ceci est normal. Veuillez attendre que l’unité ait généré suffisamment d’air chaud pour souffler à travers l’unité intérieure.
- L’unité extérieure est en mode **Dégivrage**.
  - En mode **Chauffage**, de la glace et du givre s’accumulent sur les bobines lorsque la température extérieure chute. Le mode **Dégivrage** réduit la couche de givre sur la bobine, il doit se terminer au bout d’environ 15 minutes.

ANNEXE

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site https://opensource.lge.com.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par email à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Scansiona il codice QR per poter vedere il manuale.

MANUALE D'USO

CLIMATIZZATORE

Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e conveniente, leggere il manuale utente prima di utilizzare il prodotto.

ITALIANO

TIPO: A PARETE

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics. Tutti i diritti riservati.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Montaggio a parete 3

USO

Vedere maggiori informazioni 4

Manuale d'uso 4

Installazione dell'applicazione LG ThinQ e connessione di un apparecchio LG 4

Preparazione prima dell'utilizzo 5

Telecomando wireless 6

Nuove funzioni 9

Consiglio utile 10

MANUTENZIONE

Rimozione e sostituzione del filtro dell'aria 11

Pulizia del filtro dell'aria 12

Pulizia del filtro dell'aria (su alcuni modelli) 13

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza 14

Funzione di autodiagnosi 14

APPENDICE

Informazioni avviso software Open Source 16

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Montaggio a parete

Tipo 1

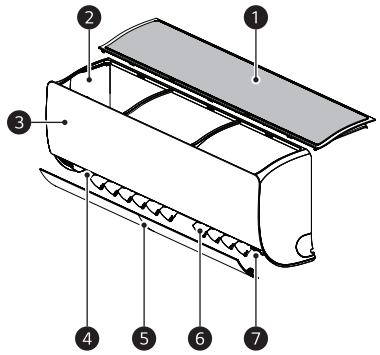

Tipo 2

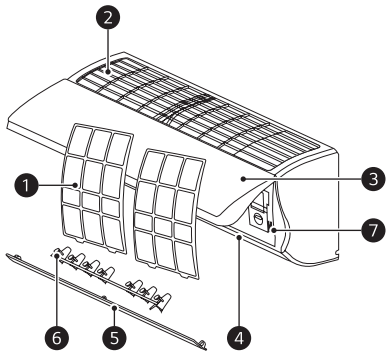

1. Filtro dell'aria
2. Prese d'aria
3. Copertura frontale
4. Prese di scarico dell'aria
5. Deflettore dell'aria (paletta up-down)
6. Deflettore dell'aria (aletta sinistra-destra)
7. Pulsante Accensione/Spegnimento

NOTA

- Il numero e la posizione delle parti può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.

USO

Vedere maggiori informazioni

1 Controllato il nome del modello sull'etichetta.

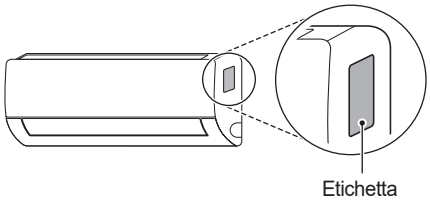

2 Cercare il nome del modello su www.lg.com.

NOTA

- L'immagine potrebbe differire a seconda del prodotto.

Manuale d'uso

Manuali online per aggiornamenti sostenibili dei contenuti dei manuali.

Scansiona il codice QR per poter vedere il manuale.

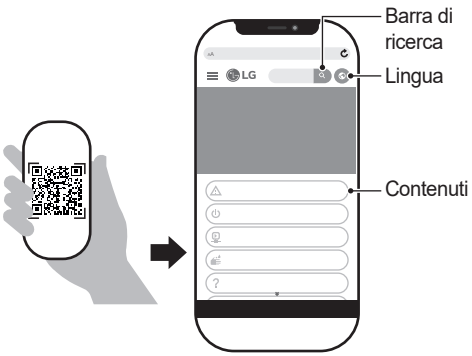

Installazione dell'applicazione LG ThinQ e connessione di un apparecchio LG

NOTA

- Questa funzione è disponibile solo sui modelli con Wi-Fi.

Modelli con codice QR

Scansiona il codice QR allegato al prodotto utilizzando la fotocamera o un'applicazione per la lettura di codici QR sul tuo smartphone.

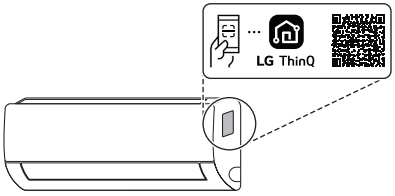

Modelli senza codice QR

1 Cercare l'applicazione **LG ThinQ** per smartphone su Google Play & Apple App Store.

2 Esegui l'applicazione **LG ThinQ** e accedi con il tuo account esistente o crea un account LG per accedere.

3 Tocca il pulsante Aggiungi (+) sull'applicazione **LG ThinQ** per connettere il tuo elettrodomestico LG. Seguire le istruzioni nell'applicazione per completare il processo.

Preparazione prima dell'utilizzo

Inserimento delle batterie nel telecomando wireless

Inserire le batterie AAA (1,5 V) nel telecomando wireless.

1 Rimuovere il coperchio della batteria.

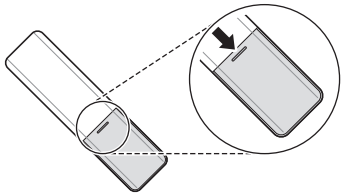

2 Inserire le nuove batterie e assicurarsi che i terminali + e – delle batterie siano installati correttamente.

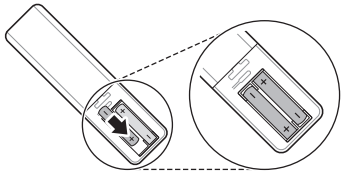

3 Montare nuovamente il coperchio facendolo scorrere in posizione.

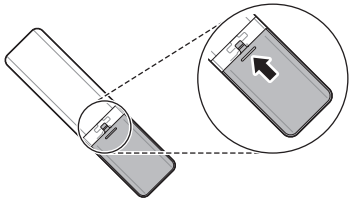

NOTA

- Quando il display del telecomando wireless inizia a diminuire la luminosità, sostituire le batterie AAA (1,5 V).
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle alcaline.

Telecomando wireless

È possibile utilizzare l'elettrodomestico in modo più comodo con il telecomando wireless.

Per istruzioni più dettagliate, fare riferimento al manuale Web.

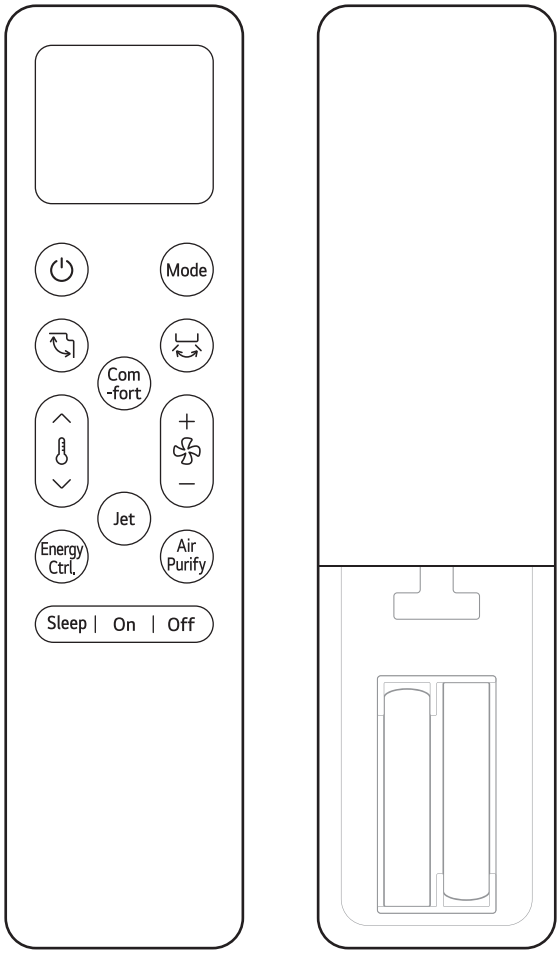

Immagine	Descrizione
	**Accensione/Spegnimento** Accende o spegne l'elettrodomestico.
	Connessione a LG ThinQ Tenere premuto il pulsante **Accensione/Spegnimento** per circa 3 secondi per preparare lo stato per la connessione dell'elettrodomestico e del Wi-Fi.
	**Mode** Seleziona la modalità operativa desiderata. • Ogni pressione imposta le modalità in questo ordine: **Raffreddamento → Automatico → Deumidificazione → Riscaldamento → Ventilatore**
	Diagnosis Premere e tenere premuto il pulsante **Mode** per circa 3 secondi per controllare facilmente le informazioni della manutenzione dell'elettrodomestico.
	**Oscillazione Su/Giù** Regola la direzione del flusso d'aria su e giù.
	Low Heat Tenere premuto il pulsante **Oscillazione Su/Giù** per circa 3 secondi per azione l'impianto di riscaldamento e mantenere una temperatura ambiente minima.
	**Oscillazione Sinistra/Destra** Regola la direzione del flusso d'aria a sinistra e a destra.
	Room Temp. Tenere premuto il pulsante **Oscillazione Sinistra/Destra** per circa 3 secondi per visualizzare la temperatura ambiente.
	**Comfort** Regola il flusso d'aria per deviare il vento. È possibile evitare i venti diretti.
	Auto Clean Tenere premuto il pulsante **Comfort** per circa 3 secondi. per rimuovere l'umidità residua all'interno dell'elettrodomestico dopo averlo spento.
	**Temperatura ∧, ∨** Regola la temperatura ambiente target.
	**Velocità ventilatore +, —** Regola la velocità del ventilatore.

Immagine	Descrizione
	**Jet** Cambia rapidamente la temperatura ambiente.
	Light Premere e tenere premuto il pulsante **Jet** per 3 secondi per attiva o disattiva il display dell'unità interna.
	**Energy Ctrl.** Se premuto imposta la funzione di risparmio energetico.
	Consumption Tenere premuto il pulsante **Energy Ctrl.** per circa 3 secondi per impostare se visualizzare o meno le informazioni relative all'energia.
	**Air Purify** Il generatore di ioni utilizza milioni di ioni per migliorare la qualità dell'aria interna.
	Mute Tenere premuto il pulsante **Air Purify** per circa 3 secondi per spegnere il segnale acustico.
	**Sleep** Spegne automaticamente l'apparecchio all'ora desiderata. Utilizzarlo prima di dormire.
	Clear Tenere premuto il pulsante **Sleep** per circa 3 secondi per annullamento del timer di riposo.
	**On** Accende automaticamente l'elettrodomestico all'ora desiderata.
	Clear Tenere premuto il pulsante **On** per circa 3 secondi per annullare l'impostazione del timer di accensione.
	**Off** Spegne automaticamente l'elettrodomestico all'ora desiderata.
	Clear Tenere premuto il pulsante **Off** per circa 3 secondi per annullare l'impostazione del timer di spegnimento.

NOTA

- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate, a seconda del modello.

Nuove funzioni

Rilevamento finestra aperta (su alcuni modelli/LG ThinQ)

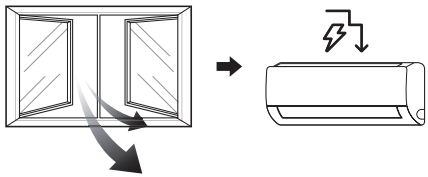

Quando è aperta una finestra o entra aria dall'esterno, è possibile rilevare la variazione di temperatura e la modalità **Controllo energetico** è attivata.

Per utilizzare la funzione **Rilevamento finestra aperta** o impostare la modalità **Orario di spegnimento del controllo energetico**, collegare l'elettrodomestico all'applicazione **LG ThinQ**.

- Se la finestra risulta aperta, sul display dell'unità interna viene visualizzato 8□, 6□ o 4□.

NOTA

- La funzione **Rilevamento finestra aperta** può essere utilizzata con le modalità di **Raffreddamento** e **Riscaldamento**.
- La funzione **Rilevamento finestra aperta** viene disattivata nelle situazioni seguenti.
  - Se l'elettrodomestico rileva che la finestra è chiusa
  - Se l'**Orario di spegnimento del controllo energetico** è scaduto
  - Se viene cambiata la modalità di funzionamento
- La funzione **Rilevamento finestra aperta** non funziona nei casi seguenti.
  - Se le operazioni di **Raffreddamento** e **Riscaldamento** vengono eseguite troppo presto dopo l'accensione dell'elettrodomestico
  - Se la differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno è poco rilevante
  - Se non è presente sufficiente ventilazione che passa per le finestre
- Quando è collegata all'unità Multi Outdoor, questa funzione potrebbe non essere supportata.

AI kW Manager (su alcuni modelli/LG ThinQ)

Il consumo energetico del condizionatore d'aria viene regolato automaticamente in base a un programma e al consumo energetico target impostato dall'utente.

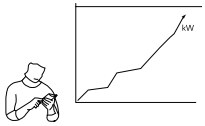

Su alcuni modelli, sul display dell'unità interna viene visualizzato E□.

NOTA

- Quando si utilizza la funzione **AI kW Manager**, l'emissione di aria fredda o calda potrebbe risultare ridotta, a seconda della quantità di potenza target residua.
- Quando si supera il consumo elettrico target, la funzione **AI kW Manager** viene disattivata.
- Quando è collegata all'unità Multi Outdoor, questa funzione potrebbe non essere supportata.
- Il consumo energetico mostrato nell'applicazione **LG ThinQ** potrebbe essere diverso rispetto al consumo energetico reale indicato sulla bolletta.
- Le informazioni sul consumo energetico possono variare a seconda dell'elettrodomestico.
- Il consumo energetico potrebbe risultare diverso dai risultati ottenuti con altri dispositivi di misurazione.
- Il consumo energetico misurato può variare a seconda dell'ambiente in cui è installato il dispositivo.
- Il consumo energetico misurato può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo o del metodo di utilizzo dell'apparecchio domestico.
- Quando si imposta il tempo di utilizzo, l'elettrodomestico non si accende o non si spegne automaticamente.
- Anche quando è attivata la funzione **AI kW Manager**, la funzione impostata con il telecomando viene attivata per prima.
- L'utilizzo effettivo potrebbe essere diverso.

Riposo+ (su alcuni modelli/LG ThinQ)

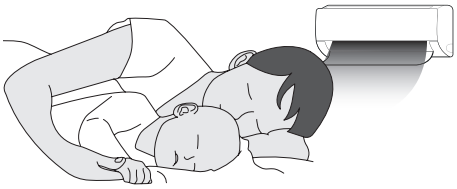

Usalo prima di dormire. L'elettrodomestico apprende e regola automaticamente la temperatura e la velocità del ventilatore per creare un ambiente di sonno ancora più personalizzato.

NOTA

- Questa funzione può essere impostata all'accensione dell'elettrodomestico.
- Questa funzione è disponibile per la modalità **Raffreddamento**.
- Quando è collegata all'unità Multi Outdoor, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Consiglio utile

Funzionamento manuale

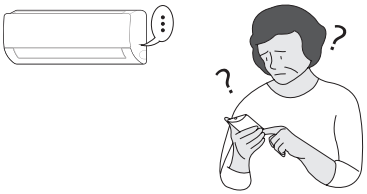

Se il telecomando wireless non è disponibile, è possibile accendere e spegnere l'elettrodomestico premendo il pulsante **Accensione/Spegnimento** ❶ sull'unità interna.

1. Aprire la paletta up-down (Tipo 1) o il coperchio anteriore (Tipo 2).
2. Premere il pulsante **Accensione/Spegnimento** ❶.

Tipo 1



Tipo 2



MANUTENZIONE

Rimozione e sostituzione del filtro dell’aria

NOTA

- Non piegare il filtro dell'aria per evitare che si rompa.
- Montare il filtro dell’aria correttamente per evitare che polvere e altre sostanze penetrino nell’elettrodomestico.
- Il numero e la posizione delle ganci può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.

Tipo 1

1 Spegnere l'elettrodomestico.

2 Localizzare le manopole del filtro dell’aria sulla parte anteriore in alto dell’elettrodomestico.

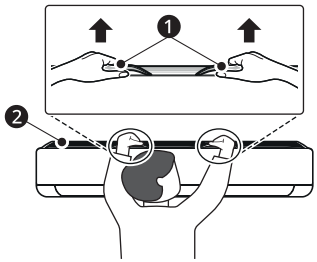

1. Manopole
2. Filtro dell’aria

3 Tirare leggermente le manopole verso l’alto, quindi sollevare l’intero filtro per rimuoverlo.

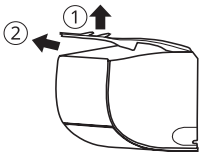

4 Inserire i ganci del filtro dell’aria nelle fessure sul retro del pannello anteriore.

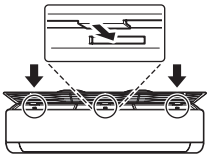

5 Spingere i ganci verso il basso finché non scattano in posizione.

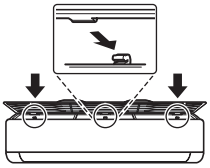

6 Per assicurarsi che il filtro sia montato correttamente, premere lungo tutta la lunghezza anteriore del filtro.

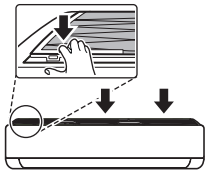

Tipo 2

1 Spegnere l'elettrodomestico.

2 Aprire il coperchio anteriore.
- Sollevare leggermente entrambi i lati del coperchio.

3 Tenendo le manopole dei filtri dell'aria, tirarli leggermente verso il basso e rimuoverli dall'unità interna.

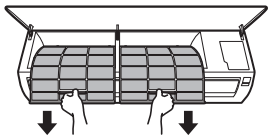

4 Inserire le linguette dei filtri dell'aria nella copertura anteriore.

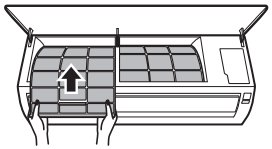

5 Controllare il lato del coperchio anteriore per assicurarsi che i filtri dell'aria siano montati correttamente.

Pulizia del filtro dell'aria

1 Rimuovere il filtro dell'aria dall'elettrodomestico.

2 Pulire il filtro dell'aria con un aspirapolvere o lavarlo con acqua tiepida e un detergente delicato.

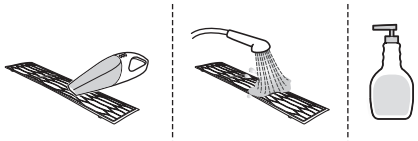

3 Asciugare il filtro all'ombra.

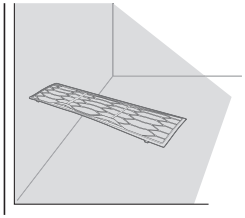

NOTA

- Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane o più, se necessario.
- Non utilizzare l'apparecchio senza il filtro in posizione.

Pulizia del filtro dell'aria (su alcuni modelli)

NOTA

- Il numero e la posizione delle parti può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.

Tipo 1

1. Spegnere l'elettrodomestico.
2. Rimuovere il filtro dell’aria dall'unità interna.
3. Rimuovere il filtro di pulizia dell'aria dall'unità interna.



4. Pulire il filtro usando un aspirapolvere.
5. Inserire il filtro di pulizia dell'aria.



6. Montare il filtro dell’aria.
7. Controllare il lato della copertura anteriore per assicurarsi che il filtro dell’aria sia montato correttamente.

Tipo 2

1. Spegnere l'elettrodomestico.
2. Rimuovere i filtri dell'aria dall'unità interna.
3. Rimuovere il filtro di pulizia dell'aria dall'unità interna.

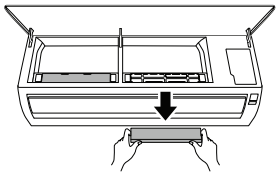

4. Pulire il filtro usando un aspirapolvere.
5. Inserire il filtro di pulizia dell'aria.

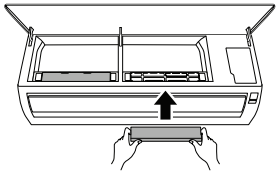

6. Montare i filtri dell'aria.
7. Controllare il lato del coperchio anteriore per assicurarsi che i filtri dell'aria siano montati correttamente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza

Verificare quanto segue prima di contattare il centro di assistenza. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza locale.

Funzione di autodiagnosi

Questo apparecchio è dotato di una funzione di **Autodiagnosi** integrata. Se si verifica un errore, la spia dell'unità interna lampeggerà a intervalli di 2 secondi. In questo caso, contattare il rivenditore locale o il centro servizi.

L'elettrodomestico non funziona normalmente.

- Dall'elettrodomestico provengono odore di bruciato e strani suoni.
- Perdite d'acqua dall'unità interna anche quando il livello di umidità è basso.
- Il cavo di alimentazione è danneggiato o genera calore eccessivo.
- Un commutatore, un interruttore (di sicurezza, di terra) o un fusibile non funzionano correttamente.
- L'elettrodomestico genera un codice di errore dalla sua autodiagnosi.
  - Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare il centro assistenza.

Non è possibile regolare la velocità del ventilatore.

- È stata selezionata la modalità **Getto** o la modalità **Funzionamento automatico**.
  - In alcune modalità operative, non è possibile regolare la velocità del ventilatore. Selezionare una modalità operativa in cui è possibile regolare la velocità del ventilatore.

La temperatura non può essere regolata.

- È stata selezionata la modalità **Ventilatore** o la modalità **Getto**.
  - In alcune modalità di funzionamento non è possibile regolare la temperatura. Selezionare una modalità di funzionamento in cui è possibile regolare la temperatura.

L'elettrodomestico non funziona.

- L'elettrodomestico è scollegato.
  - Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa o se gli isolatori di alimentazione sono accesi.
- Un fusibile è esploso o l'alimentazione è bloccata.
  - Sostituire il fusibile o controllare se l'interruttore è scattato.
- Si è verificata un'interruzione di corrente.
  - Spegnere l'elettrodomestico quando si verifica un'interruzione di corrente.
  - Quando l'alimentazione viene ripristinata, attendere 3 minuti, quindi accendere l'elettrodomestico.
- La tensione è troppo alta o troppo bassa.
  - Controllare se l'interruttore è scattato.
- L'elettrodomestico si è spento automaticamente ad un'ora prestabilita.
  - Accendere l'elettrodomestico.
- L'impostazione della batteria nel telecomando wireless non è corretta.
  - Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente nel telecomando wireless.
  - Se le batterie sono posizionate correttamente, ma l'elettrodomestico continua a non funzionare, sostituire le batterie e riprovare.

L'elettrodomestico non emette aria fredda.

- L'aria non circola correttamente.
  - Assicurarsi che non ci siano tende, persiane o mobili che ostruiscono la parte anteriore dell'elettrodomestico.
- Il filtro dell'aria è sporco.
  - Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane.
  - Vedere "**Pulizia del filtro dell'aria**" per maggiori informazioni.
- La temperatura ambiente è troppo alta.
  - In estate, il raffreddamento completo dell'aria interna può richiedere tempo. In questo caso, selezionare la modalità **Getto** per raffreddare rapidamente l'aria interna.
- L'aria fredda fuoriesce dalla stanza.
  - Assicurarsi che l'aria fredda non fuoriesca dai punti di ventilazione della stanza.
- La temperatura target è superiore alla temperatura attuale.
  - Impostare la temperatura target su un livello inferiore alla temperatura attuale.
- C'è una fonte di riscaldamento nelle vicinanze.
  - Evitare di utilizzare generatori di calore come forni elettrici o piani di cottura a gas mentre il condizionatore è in funzione.
- È stata selezionata la modalità **Ventilatore**.
  - In modalità **Ventilatore**, l'aria viene soffiata dall'apparecchio senza raffreddare o riscaldare l'aria interna.
  - Passare dalla modalità di funzionamento alla modalità di raffreddamento.

L'unità interna è ancora in funzione anche quando l'elettrodomestico è stato spento.

- È attiva la funzione **Asciugatura automatica+**.
  - Lasciare attiva la funzione **Asciugatura automatica+** poiché riduce l'umidità residua all'interno dell'unità interna. Se non si desidera questa funzione, è possibile spegnere l'unità interna.

L'elettrodomestico non emette aria calda.

- Quando si avvia la modalità **Riscaldamento**, l'aletta è quasi chiusa e non fuoriesce aria, anche se l'unità esterna è in funzione.
  - Questo è normale. Attendere fino a quando l'elettrodomestico non ha generato abbastanza aria calda da soffiare attraverso l'unità interna.
- L'unità esterna è in modalità **Sbrinamento**.
  - In modalità **Riscaldamento**, quando la temperatura esterna si abbassa, sulle serpentine si formano ghiaccio e brina. La modalità **Sbrinamento** riduce lo strato di brina sulla serpentina e si dovrebbe spegnere dopo circa 15 minuti.

APPENDICE

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visitare https://opensource.lge.com.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Scan de QR code om de handleiding te zien.

HANDLEIDING

AIRCONDITIONER

Om het product veilig en handig te gebruiken, moet u de gebruikershandleiding lezen voordat u het product gebruikt.

NEDERLANDS

TYPE: AAN DE MUUR BEVESTIGD

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden

INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

PRODUCTOVERZICHT

Wandmodel 3

GEBRUIK

Zie meer informatie 4
Handleiding 4
LG ThinQ applicatie installeren en een LG apparaat aansluiten 4
Voorbereiding voor de operatie 5
Draadloze afstandsbediening 6
Nieuwe functies 9
Nuttige tip 10

ONDERHOUD

Het luchtfilter verwijderen en vervangen 11
Het luchtfilter reinigen 12
Het reinigen van het luchtreinigingsfilter (op sommige modellen) 13

PROBLEEMOPLOSSING

Voor het bellen van de service 14
Zelfdiagnosefunctie 14

BIJLAGE

Informatiebericht over Open Source-software 16

PRODUCTOVERZICHT

Wandmodel

Type 1

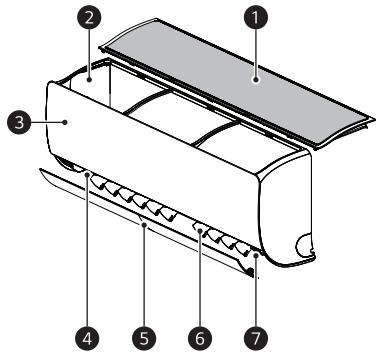

Type 2

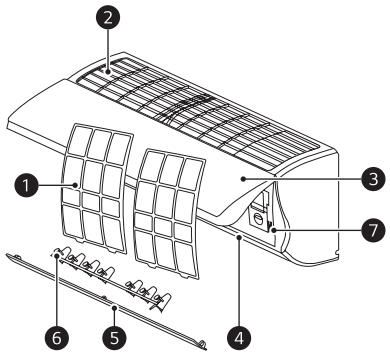

1. Luchtfilter
2. Luchtinlaatopeningen
3. Voorklep
4. Luchtuitlaatopeningen
5. Luchtdeflector (omhoog/omlaag)
6. Luchtdeflector (links/rechts)
7. Aan/uit-knop

OPMERKING

- Het aantal en de plaats van de onderdelen kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.

GEBRUIK

Zie meer informatie

1 De modelnaam op het label gecontroleerd.

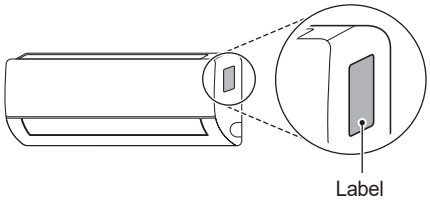

2 Zoeken naar de modelnaam op www.lg.com.

OPMERKING

- De afbeelding kan per product verschillen.

Handleiding

Online handleidingen voor duurzame updates van de inhoud van de handleiding.

Scan de QR code om de handleiding te zien.

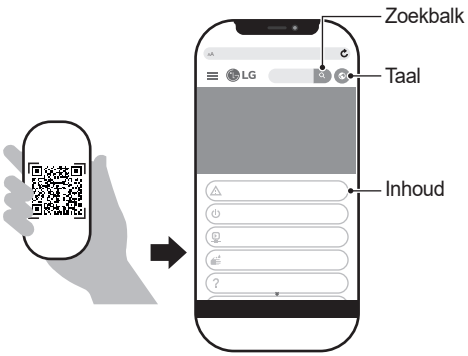

LG ThinQ applicatie installeren en een LG apparaat aansluiten

OPMERKING

- Deze functie is slechts aanwezig op modellen met wifi.

Modellen met QR Code

Scan de QR code die aan het product is bevestigd met de camera of een QR code reader applicatie op uw smartphone.

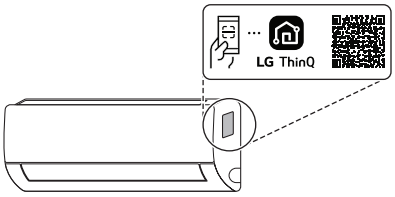

Modellen zonder QR Code

1 Zoek en installeer de **LG ThinQ** applicatie in de Google Play Store of Apple App Store op een smartphone.

2 Start de **LG ThinQ** applicatie en meld u aan met uw bestaande account of maak een LG account aan om u aan te melden.

3 Tik op de knop Toevoegen (+) in de **LG ThinQ** applicatie om uw LG apparaat aan te sluiten. Volg de instructies in de applicatie om het proces te voltooien.

Voorbereiding voor de operatie

De batterijen in de draadloze afstandsbediening plaatsen

Plaats AAA (1,5 V) batterijen in de draadloze afstandsbediening.

1 Verwijder het batterijklepje.

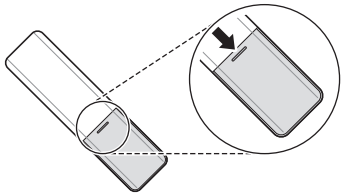

2 Plaats de nieuwe batterijen en zorg ervoor dat de + en - polen van de batterijen correct zijn geplaatst.

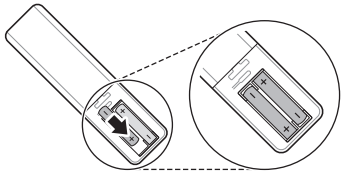

3 Bevestig de afdekking opnieuw door ze terug op haar juiste plaats te schuiven.

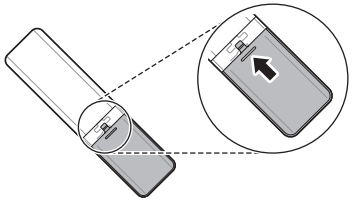

OPMERKING

- Wanneer het display van de draadloze afstandsbediening begint te vervagen, vervang dan de AAA (1,5 V) batterijen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.
- Gebruik geen andere batterijen dan alkaline.

Draadloze afstandsbediening

Het gebruik van de draadloze afstandsbediening maakt de bediening van het apparaat gemakkelijker.
Raadpleeg de webhandleiding voor meer gedetailleerde instructies.

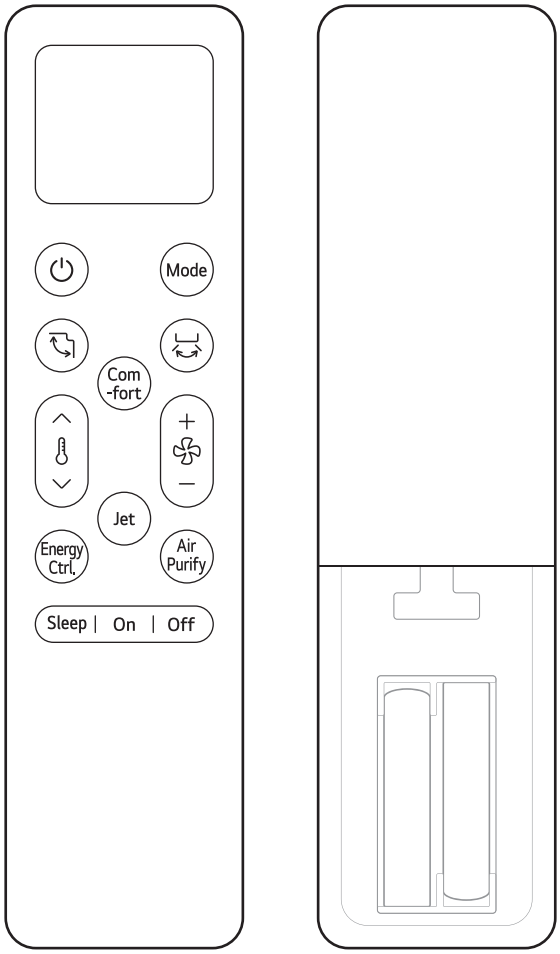

Afbeelding	Omschrijving
	**Aan/uit** Schakelt het apparaat in of uit.
	Verbinding maken met LG ThinQ Houd de **Aan/uit**-knop 3 seconden ingedrukt om de status voor te bereiden voor het verbinden van het apparaat en Wi-Fi.
	**Mode** Selecteert de gewenste werkingsmodus. • Met elke druk op de knop verandert u van modus, in deze volgorde: **Koelen** ⟶ **Automatisch** ⟶ **Ontvochtigen** ⟶ **Verwarmen** ⟶ **Alleen ventilatie**
	Diagnosis Houd de knop **Mode** ongeveer 3 seconden ingedrukt om gemakkelijk de onderhoudsinformatie van het apparaat te controleren.
	**Luchtstroom verticaal** Regelt de luchtstroomrichting omhoog en omlaag.
	Low Heat Houd de knop **Luchtstroom verticaal** ongeveer 3 seconden ingedrukt om het verwarmingssysteem te regelen en een minimum kamertemperatuur te behouden.
	**Links-rechts zwaaien** Past de luchtstroomrichting links en rechts aan.
	Room Temp. Houd de knop **Links-rechts zwaaien** ongeveer 3 seconden ingedrukt om de kamertemperatuur weer te geven.
	**Comfort** Past de luchtstroom aan om wind af te buigen. U kunt directe wind vermijden.
	Auto Clean Houd de knop **Comfort** ongeveer 3 seconden ingedrukt om het vocht dat in het apparaat is achtergebleven nadat het apparaat is gestopt, te verwijderen.
	**Temperatuur ∧, ∨** Regelt de gewenste kamertemperatuur.
	**Ventilatorsnelheid +, —** Past de ventilatorsnelheid aan.

Afbeelding	Omschrijving
Jet	**Jet** Verandert de kamertemperatuur snel.
	Light Houd de knop **Jet** 3 seconden ingedrukt om het schakelt het display van de binnenunit in of uit.
Energy Ctrl.	**Energy Ctrl.** Verminder het energieverbruik. U kunt het energieverbruik regelen.
	Consumption Houd de knop **Energy Ctrl.** ongeveer 3 seconden ingedrukt om in te stellen of u informatie over energie wilt weergeven.
Air Purify	**Air Purify** De ionengenerator genereert miljoenen ionen om de kwaliteit van de binnenlucht te helpen verbeteren.
	Mute Houd de knop **Air Purify** ongeveer 3 seconden ingedrukt om het piepgeluid uit te schakelen.
Sleep	**Sleep** Schakelt het apparaat automatisch uit op een gewenst tijdstip. Gebruik het voor het slapen gaan.
	Clear Houd de knop **Sleep** ongeveer 3 seconden ingedrukt om het instellen van de slaaptimer te annuleren.
On	**On** Schakelt het apparaat automatisch in op een gewenst tijdstip.
	Clear Houd de knop **On** ongeveer 3 seconden ingedrukt om het instellen van de inschakeltimer te annuleren.
Off	**Off** Schakelt het apparaat automatisch uit op een gewenst tijdstip.
	Clear Houd de knop **Off** ongeveer 3 seconden ingedrukt om het instellen van de uitschakeltimer te annuleren.

OPMERKING

- Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.

Nieuwe functies

Detectie open raam (op sommige modellen/LG ThinQ)

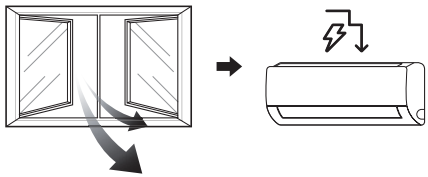

Wanneer er een raam wordt geopend of buitenlucht binnenkomt, kan de temperatuurverandering worden gedetecteerd en wordt de **Energieregelings**modus ingeschakeld.

Om de **Detectie open raam** functie te gebruiken of de **Uitschakeltijd energieregeling** slaaptijd in te stellen, moet je het apparaat verbinden met de **LG ThinQ** applicatie.

- Als een raam geopend wordt, verschijnt 80, 60 of 40 op het display van de binnenunit.

OPMERKING

- De functie **Detectie open raam** kan worden gebruikt in de standen **Koelen** en **Verwarmen**.
- De functie **Detectie open raam** wordt geannuleerd in de volgende situaties.
  - Als het product merkt dat het raam dicht is
  - Als de uitschakeltijd van de **Uitschakeltijd energieregeling** is verstreken
  - Als een andere stand wordt geselecteerd
- De functie **Detectie open raam** werkt niet in de volgende gevallen.
  - Als de stand **Koelen** of **Verwarmen** te snel na het inschakelen van het product wordt gestart
  - Als er weinig verschil is tussen de binnen- en buitentemperatuur
  - Als er onvoldoende trek is tussen de ramen
- Bij aansluiting op de Multi Buitenunit wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

AI kW Manager (op sommige modellen/LG ThinQ)

Het energieverbruik van de airco wordt automatisch aangepast volgens een door de gebruiker ingesteld schema en gewenst energieverbruik.

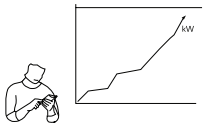

Bij sommige modellen wordt E0 weergegeven op het display van de binnenunit.

OPMERKING

- Bij gebruik van **AI kW Manager** kan de uitstroom van koude of warme lucht worden verminderd, afhankelijk van het resterende vermogen.
- Wanneer het energieverbruik de streefwaarde overschrijdt, wordt de functie **AI kW Manager** uitgeschakeld.
- Bij aansluiting op de Multi Buitenunit wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
- Het energieverbruik dat de toepassing **LG ThinQ** laat zien, kan afwijken van het werkelijke energieverbruik (zoals dit op uw energienota komt).
- De informatie over het energieverbruik kan per product verschillen.
- Het energieverbruik kan afwijken van de resultaten die worden gemeten met andere meetapparatuur.
- Het gemeten energieverbruik kan variëren, afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat is geïnstalleerd.
- Het gemeten energieverbruik kan variëren, afhankelijk van de gebruiksomgeving of de manier waarop het huishoudelijke apparaat wordt gebruikt.
- Wanneer u de gebruikstijd instelt, gaat het product niet automatisch aan of uit.
- Ook wanneer de functie **AI kW Manager** actief is, krijgt de functie die u met de afstandsbediening instelt, prioriteit.
- Het werkelijke gebruik kan afwijken.

Sleep+ (op sommige modellen/ LG ThinQ)

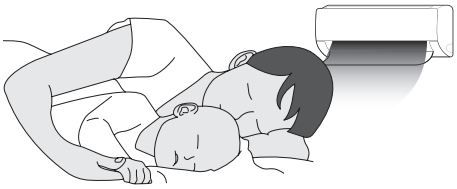

Gebruik deze voor het slapen gaan. Het apparaat zal automatisch leren en de temperatuur en ventilatorsnelheid aanpassen om een nog persoonlijkere slaapomgeving te creëren.

OPMERKING

- Deze functie kan worden ingesteld wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
- Deze functie is beschikbaar in combinatie met de modus **Koelen**.
- Bij aansluiting op de Multi Buitenunit wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.

Nuttige tip

Handbediening

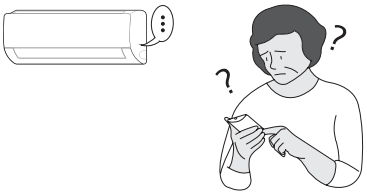

Als uw draadloze afstandsbediening niet beschikbaar is, kunt u het apparaat in- en uitschakelen door op de **Aan/uit**-knop ❶ op de binnenunit te drukken.

1 Open de omhoog-/omlaagklep (type 1) of de voorklep (type 2).

2 Druk op de **Aan/uit**-knop ❶.

Type 1



Type 2



ONDERHOUD

Het luchtfilter verwijderen en vervangen

OPMERKING

- Verbuig het luchtfilter niet. Het filter zou kunnen breken.
- Monteer het luchtfilter op de juiste manier, zodat er geen stof en geen andere dingen in het apparaat kunnen komen.
- Het aantal en de plaats van de haken kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.

Type 1

1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.

2 Zoek de knoppen van het luchtfilter op de voor- en bovenzijde van het apparaat.

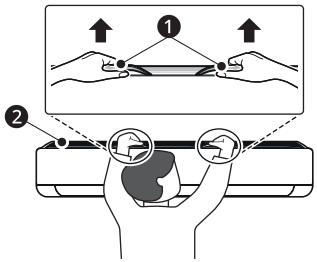

1. Knoppen
2. Luchtfilter

3 Trek de knoppen iets omhoog en til vervolgens het hele filter uit het product.

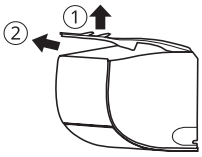

4 Steek de haken op het luchtfilter in de daarvoor bestemde openingen achter op het voorpaneel.

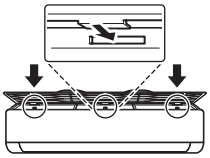

5 Duw de haken omlaag tot ze vastklikken.

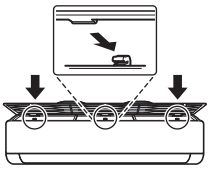

6 Duw over de volledige lengte van het filter om ervoor te zorgen dat het goed vastzit.

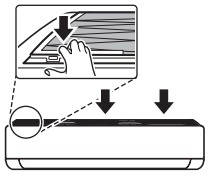

Type 2

1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.

2 Open de voorkant.

- Til beide zijden van het deksel iets op.

3 Houd de knoppen van de luchtfilters vast, trek ze iets naar beneden en verwijder ze van de binnenunit.

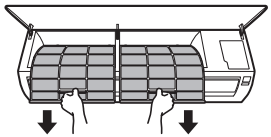

4 Steek de haken van de luchtfilters in de voorklep.

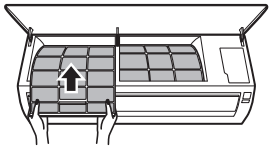

5 Controleer aan de zijkant van het voordeksel of de luchtfilters correct zijn gemonteerd.

Het luchtfilter reinigen

1 Verwijder het luchtfilter uit het apparaat.

2 Reinig het luchtfilter met een stofzuiger of was het af met lauw water en een mild reinigingsmiddel.

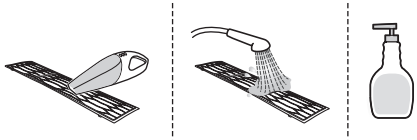

3 Droog het filter in de schaduw.

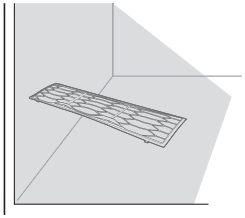

OPMERKING

- Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken, of vaker indien nodig.
- Gebruik het apparaat niet zonder het filter.

Het reinigen van het luchtreinigingsfilter (op sommige modellen)

OPMERKING

- Het aantal en de plaats van de onderdelen kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.

Type 1

1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.

2 Verwijder het luchtfilter uit de binnenunit.

3 Verwijder het luchtreinigingsfilter van de binnenunit.



4 Maak het filter schoon met een stofzuiger.

5 Plaats het luchtreinigingsfilter.



6 Monteer het luchtfilter.

7 Controleer aan de zijkant van de voorpaneel of het luchtfilter correct is gemonteerd.

Type 2

1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.

2 Verwijder de luchtfilters uit de binnenunit.

3 Verwijder het luchtreinigingsfilter van de binnenunit.

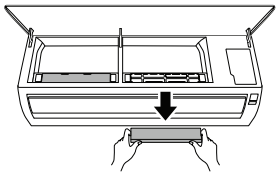

4 Maak het filter schoon met een stofzuiger.

5 Plaats het luchtreinigingsfilter.

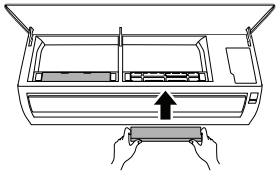

6 Zet de luchtfilters in elkaar.

7 Controleer aan de zijkant van het voordeksel of de luchtfilters correct zijn gemonteerd.

PROBLEEMOPLOSSING

Voor het bellen van de service

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met het servicecentrum: Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als het probleem nog steeds bestaat.

Zelfdiagnosefunctie

Dit apparaat heeft een ingebouwde **Zelfdiagnose**-functie. Als er een fout optreedt, knippert het lampje van de binnenunit met tussenpozen van 2 seconden. Neem in dat geval contact op met uw plaatselijke dealer of servicecentrum.

Het toestel werkt niet normaal.

- Het apparaat verspreidt een brandlucht en maakt vreemde geluiden.
- Zelfs bij een lage luchtvochtigheid lekt er water uit de binnenunit.
- Het netsnoer is gebroken of het produceert te veel warmte.
- Een schakelaar, een stroomonderbreker (veiligheid, aarding) of een zekering werkt niet goed.
- Het apparaat genereert een foutcode van zijn zelfdiagnose.
  - Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.

De ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast.

- De modus **Jet** of **Auto Operation** is geselecteerd.
  - In sommige bedrijfsmodi kunt u de ventilatorsnelheid niet aanpassen. Selecteer een werkingsmodus waarin u de ventilatorsnelheid kunt aanpassen.

De temperatuur kan niet worden aangepast.

- De modus **Fan** of **Jet** is geselecteerd.
  - In sommige bedrijfsmodi kunt u de temperatuur niet aanpassen. Kies een werkingsmodus waarin u de temperatuur kunt aanpassen.

Het apparaat werkt niet.

- De stekker van het apparaat is uit het stopcontact.
  - Controleer of de stroomverdelers ingeschakeld zijn en of het netsnoer in het stopcontact zit.
- De stroomtoevoer is onderbroken of er is een zekering gesprongen.
  - Vervang de zekering als de stroomonderbreker is doorgeslagen.
- Er is een stroomstoring opgetreden.
  - Schakel bij een stroomstoring het apparaat uit.
  - Wacht 3 minuten nadat de stroom is hersteld voordat u het apparaat inschakelt.
- Er is zowel een te hoge als een te lage spanning.
  - Controleer of de stroomonderbreker geactiveerd is.
- Op een vooraf bepaald tijdstip schakelt het apparaat automatisch uit.
  - Zet het apparaat aan.
- De batterij van de draadloze afstandsbediening is uitgeschakeld.
  - Controleer of de batterijen in uw draadloze afstandsbediening goed geplaatst zijn.
  - Als de batterijen goed zitten, maar het apparaat nog steeds niet werkt, vervangt u de batterijen en probeert u het opnieuw.

Het apparaat koelt niet.

- Er stroomt niet genoeg lucht door de kamer.
  - Controleer of niets, ook geen meubels of gordijnen, de voorkant van het apparaat in de weg staat.
- Het luchtfilter is vuil.
  - Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken.
  - Zie "**Het luchtfilter reinigen**" voor meer informatie.
- De kamertemperatuur is te hoog.
  - 's Zomers kan het enige tijd duren voordat de binnenlucht volledig is afgekoeld. Selecteer in dit geval de modus **Extra snel** om de binnenlucht sneller koel te krijgen.
- Uit de kamer ontsnapt koude lucht.
  - Controleer de ventilatiepunten van de kamer om er zeker van te zijn dat er geen koude lucht ontsnapt.
- De doeltemperatuur is hoger dan de huidige.
  - Stel de doeltemperatuur in op een niveau dat lager is dan de huidige temperatuur.
- Er is een nabije warmtebron aanwezig.
  - Blijf uit de buurt van warmtebronnen zoals elektrische ovens of gasfornuizen terwijl de airconditioner draait.
- De modus **Alleen ventilatie** is geselecteerd.
  - Bij gebruik van de modus **Alleen ventilatie** blaast er lucht uit het apparaat zonder dat de binnenlucht wordt gekoeld of verwarmd.
  - Schakel de bedrijfsmodus om naar koelbedrijf.

Zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld, blijft de binnenunit functioneren.

- De functie **Automatisch drogen+** is actief.
  - Laat de functie **Automatisch drogen+** ingeschakeld, want hiermee verdwijnt het resterende vocht uit de binnenunit. Als u deze functie niet wilt, kunt u de binnenunit uitschakelen.

Warme lucht wordt niet door het apparaat afgegeven.

- Wanneer de modus **Verwarmen** wordt ingeschakeld, wordt de klep nagenoeg gesloten en komt er geen lucht uit, ook al werkt de buitenunit wel.
  - Dit is normaal. Wacht met het blazen van warme lucht door de binnenunit tot het apparaat voldoende warme lucht heeft gegenereerd.
- De buitenunit staat in de **Ontdooimodus**.
  - In de modus **Verwarmen** kan het binnenwerk van de buitenunit aanvriezen naarmate de buitentemperatuur afneemt. De modus **Ontdooien** vermindert die hoeveelheid ijs. Dit neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

BIJLAGE

Informatiebericht over Open Source-software

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL, en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden, copyrightkennisgevingen en andere relevante documenten, bezoek https://opensource.lge.com.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.

Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć instrukcję.

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR

W celu bezpiecznego i wygodnego korzystania z produktu prosimy przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

POLSKI

TYP: JEDNOSTKI ŚCIENNE

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.

Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

OMÓWIENIE PRODUKTU

Do Montażu Na Ścianie 3

UŻYTKOWANIE

Uzyskaj więcej informacji 4
Podręcznik obsługi 4
Instalowanie aplikacji LG ThinQ i podłączanie urządzenia LG 4
Przygotowanie do pracy 5
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 6
Nowe funkcje 9
Przydatna wskazówka 10

KONSERWACJA

Wyjmowanie i wymiana filtra powietrza 11
Czyszczenie filtra powietrza 12
Czyszczenie filtra oczyszczającego powietrze (w niektórych modelach) 13

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu 14
Funkcja autodiagnostyki 14

ZAŁĄCZNIK

Informacja dotycząca oprogramowania open source 16

OMÓWIENIE PRODUKTU

Do Montażu Na Ścianie

Typ 1

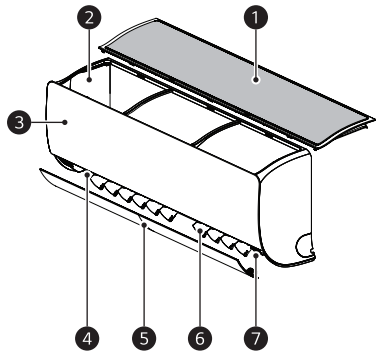

Typ 2

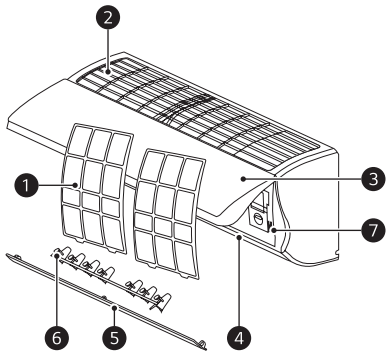

1. Filtr powietrza
2. Otwory wlotowe powietrza
3. Przednia pokrywa
4. Otwory wylotowe powietrza
5. Przesłona powietrza (łopatka góra/dół)
6. Przesłona powietrza (kratka lewo/prawo)
7. Przycisk zasilania

UWAGA

- Liczba i położenie części może różnić się w zależności od modelu urządzenia.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.

UŻYTKOWANIE

Uzyskaj więcej informacji

1 Sprawdzono nazwę modelu na etykiecie.

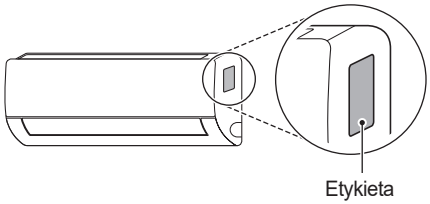

2 Wyszukać nazwę modelu na stronie www.lg.com.

UWAGA

- Obraz może się różnić w zależności od produktu.

Podręcznik obsługi

Aktualizacje treści instrukcji online.

Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć instrukcję.

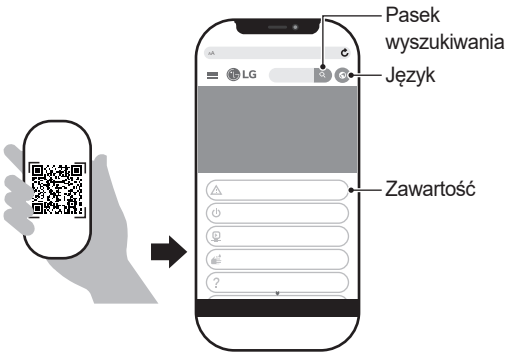

Instalowanie aplikacji LG ThinQ i podłączanie urządzenia LG

UWAGA

- Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku modeli z obsługą sieci Wi-Fi.

Modele z kodem QR

Zeskanować kod QR dołączony do produktu za pomocą aparatu lub aplikacji do odczytu kodów QR na smartfonie.

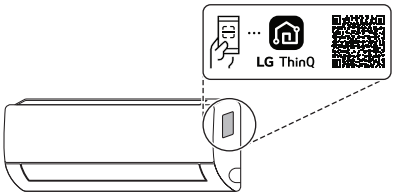

Modele bez kodu QR

1 Wyszukać i zainstalować aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play Store lub Apple App Store za pomocą smartfona.

2 Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i zalogować się przy użyciu istniejącego konta lub utworzyć konto LG, aby się zalogować.

3 Dotknąć przycisku dodawania (+) w aplikacji **LG ThinQ**, aby podłączyć urządzenie LG. Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć proces.

Przygotowanie do pracy

Umieszczanie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

Umieścić baterie AAA (1,5 V) w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.

1 Zdjąć pokrywę komory baterii.

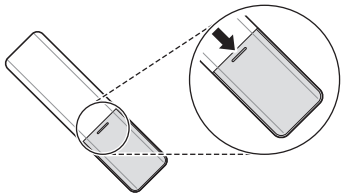

2 Włożyć nowe baterie i upewnić się, że bieguny + i – baterii są włożone zgodnie ze stykami.

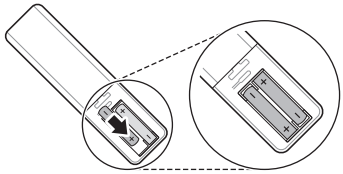

3 Ponownie założyć pokrywę, wsuwając ją z powrotem na miejsce.

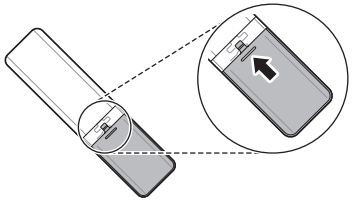

UWAGA

- Baterie AAA (1,5 V) wymieniać, gdy wyświetlacz pilota bezprzewodowego zaczyna blaknąć.
- Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii.
- Nie używaj innych baterii niż alkaliczne.

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Urządzenie można wygodnie obsługiwać przy pomocy pilota bezprzewodowego.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, należy odnieść się do instrukcji online.

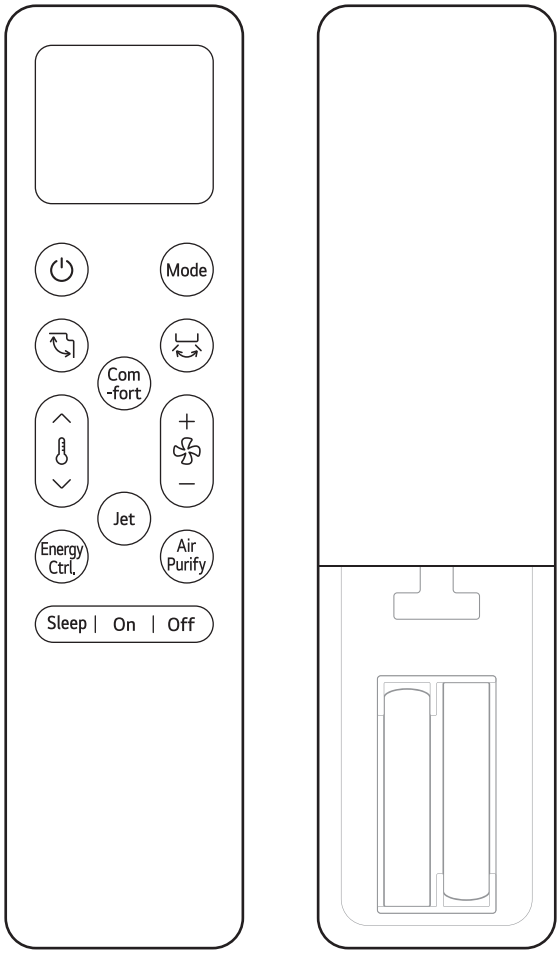

Obraz	Opis
	**Zasilanie** Włącza lub wyłącza urządzenie.
	Podłączanie do LG ThinQ Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zasilanie** przez 3 sekundy, aby przygotować produkt do podłączenia urządzenia i sieci Wi-Fi.
	**Mode** Wybiera żądany tryb pracy. • Każde naciśnięcie powoduje przełączenie trybu w następującej kolejności: **Chłodzenie** ⟶ **Auto** ⟶ **Osuszanie** ⟶ **Ogrzewanie** ⟶ **Wentylator**
	Diagnosis Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Mode** przez około 3 sekundy, aby szybko sprawdzić informacje na temat konserwacji urządzenia.
	**Regulacja nadmuchu w pionie** Pozwala wyregulować kierunek przepływu powietrza w osi góra/dół.
	Low Heat Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Regulacja nadmuchu w pionie** przez około 3 sekundy, aby nastawić system ogrzewania na utrzymywanie minimalnej temperatury w pomieszczeniu.
	**Regulacja nadmuchu w poziomie** Pozwala wyregulować kierunek przepływu powietrza w osi lewo/prawo.
	Room Temp. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Regulacja nadmuchu w poziomie** przez około 3 sekundy, aby wyświetlić temperaturę w pomieszczeniu.
	**Comfort** Pozwala wyregulować przepływ powietrza w celu blokowania powiewu. Można uniknąć bezpośredniego powiewu.
	Auto Clean Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Comfort** przez około 3 sekundy, aby usunąć wilgoć pozostałą wewnątrz urządzenia po zakończeniu pracy.
	**Temperatura ∧, ∨** Pozwala wyregulować docelowa temperaturę w pomieszczeniu.
	**Prędkość wentylatora +, —** Pozwala regulować prędkości wentylatora.

Obraz	Opis
Jet	**Jet** Pozwala szybko zmienić temperaturę w pomieszczeniu.
	Light Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Jet** przez 3 sekundy, aby włącza lub wyłącza wyświetlacz jednostki wewnętrznej.
Energy Ctrl.	**Energy Ctrl.** Zmniejszenie poboru mocy. Można kontrolować zużycie energii.
	Consumption Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Energy Ctrl.** przez około 3 sekundy w celu ustawienia, czy informacje na temat energii mają być wyświetlane.
Air Purify	**Air Purify** Generator jonów wykorzystuje miliony jonów do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu.
	Mute Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Air Purify** przez około 3 sekundy, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
Sleep	**Sleep** Automatycznie wyłącza urządzenie o żądanej godzinie. Używać tej funkcji przed snem.
	Clear Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Sleep** przez około 3 sekundy, aby anulować ustawienia timera uśpienia.
On	**On** Automatycznie włącza urządzenie o żądanej godzinie.
	Clear Nacisnąć i przytrzymać przycisk **On** przez około 3 sekundy, aby anulować ustawienia timera włączania.
Off	**Off** Automatycznie wyłącza urządzenie w żądanej godzinie
	Clear Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Off** przez około 3 sekundy, aby anulować ustawienia timera wyłączania.

UWAGA

- W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

Nowe funkcje

Wykrywanie otwartego okna (w niektórych modelach/LG ThinQ)

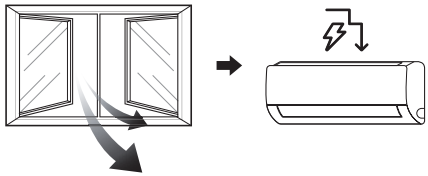

Po otwarciu okna lub napływie powietrza z zewnątrz możliwe jest wykrycie zmiany temperatury i nastąpi włączenie trybu **kontroli zużycia energii**.

Aby użyć funkcji **wykrywania otwartego okna** lub ustawić **czas wyłączenia kontroli zużycia energii**, należy połączyć urządzenie z aplikacją **LG ThinQ**.

- Po otwarciu okna na ekranie jednostki wewnętrznej zostanie wyświetlone wskazanie 80, 60 lub 40

UWAGA

- Funkcję **wykrywania otwartego okna** można stosować w trybach **chłodzenia** i **ogrzewania**.
- Funkcja **wykrywania otwartego okna** jest wyłączana w następujących sytuacjach.
  - Gdy urządzenie wykryje, że okno jest zamknięte.
  - Gdy upłynął czas ustawiony w opcji **czasu wyłączenia kontroli zużycia energii**
  - W przypadku zmiany trybu pracy.
- Funkcja **wykrywania otwartego okna** nie działa w następujących przypadkach.
  - W przypadku zbyt wczesnego włączenia trybu **chłodzenia i ogrzewania** po włączeniu urządzenia.
  - Gdy różnica temperatur w pomieszczeniu i poza nim nie jest duża.
  - Gdy wentylacja przez okna jest niewystarczająca.
- W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej Multi, funkcje te mogą nie być obsługiwane.

AI kW Manager (w niektórych modelach/LG ThinQ)

Zużycie energii przez klimatyzator jest automatycznie regulowane na podstawie harmonogramu i docelowego zużycia energii ustawionego przez użytkownika.

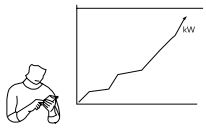

W niektórych modelach na ekranie jednostki wewnętrznej wyświetlane jest wskazanie E0.

UWAGA

- Podczas korzystania z funkcji **AI kW Manager** wydajność zimnego lub ciepłego powietrza może zostać ograniczona w zależności od pozostałej docelowej ilości energii.
- Po przekroczeniu docelowego zużycia energii następuje wyłączenie funkcji **AI kW Manager**.
- W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej Multi, funkcje te mogą nie być obsługiwane.
- Zużycie energii wyświetlane w aplikacji **LG ThinQ** może różnić się od rzeczywistego zużycia energii, widocznego na rachunku za media.
- Informacje dotyczące zużycia energii mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Zużycie energii może różnić się od wyników zmierzonych za pomocą innych urządzeń pomiarowych.
- W zależności od środowiska, w którym urządzenie jest zamontowane, zmierzone zużycie energii może się różnić.
- Zmierzone zużycie energii może różnić się w zależności od środowiska użytkowania lub sposobu korzystania z urządzenia.
- W przypadku ustawienia czasu użytkowania nie następuje automatyczne włączenie lub wyłączenie urządzenia.
- Funkcja ustawiona za pomocą pilota zdalnego sterowania jest realizowana jako pierwsza – nawet podczas działania funkcji **AI kW Manager**.
- Rzeczywiste wykorzystanie może się różnić.

Sen+ (w niektórych modelach/ LG ThinQ)

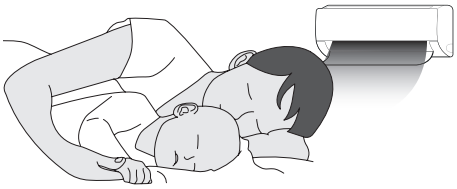

Używać przed snem. Urządzenie automatycznie wyuczy się i będzie dostosowywać temperaturę i prędkość wentylatora tak, aby stworzyć jeszcze bardziej spersonalizowane warunki do snu.

UWAGA

- Tę funkcję można skonfigurować przy włączonym urządzeniu.
- Funkcja jest dostępna w trybie **Chłodzenie**.
- W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej Multi, funkcje te mogą nie być obsługiwane.

Przydatna wskazówka

Obsługa ręczna

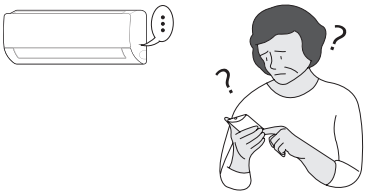

Jeśli użytkownik nie ma do dyspozycji pilota bezprzewodowego, urządzenie można włączać i wyłączać przyciskiem **Zasilanie** ❶ znajdującym się na jednostce wewnętrznej.

1. Otworzyć łopatkę góra/dół (Typ 1) lub przednią pokrywę (Typ 2).
2. Nacisnąć przycisk **Zasilanie** ❶.

Typ 1



Typ 2



KONSERWACJA

Wyjmowanie i wymiana filtra powietrza

UWAGA

- Nie zginać filtra powietrza, ponieważ może on ulec złamaniu.
- Zamontować filtr powietrza w prawidłowy sposób, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych substancji do wnętrza urządzenia.
- Liczba i położenie haczyki może różnić się w zależności od modelu urządzenia.

Typ 1

1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.

2 Znaleźć uchwyty filtra powietrza u góry z przodu urządzenia.

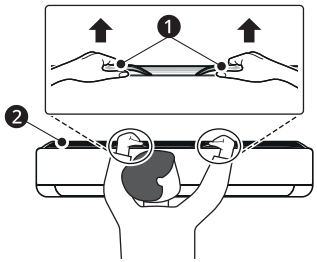

1 Uchwyty

2 Filtr powietrza

3 Pociągnąć za uchwyty lekko w górę, a następnie podnieść cały filtr, aby go wyjąć.

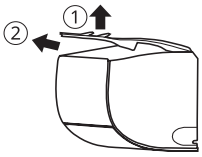

4 Wsunąć haki filtra powietrza w szczeliny z tyłu panelu przedniego.

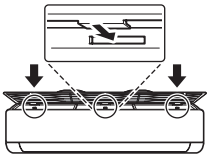

5 Docisnąć haki w dół, aby wskoczyły na miejsce.

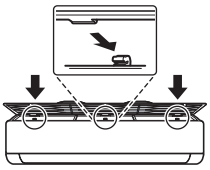

6 Aby zagwarantować prawidłowy montaż filtra, dociśnij wzdłuż całego przodu filtra.

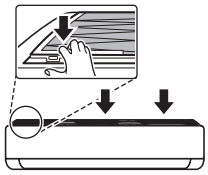

Typ 2

1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.

2 Otworzyć przednią pokrywę.

- Lekko podnieść pokrywę trzymając po obu stronach.

3 Przytrzymując gałki filtrów powietrza, delikatnie pociągnąć je w dół i wyjąć z jednostki wewnętrznej.

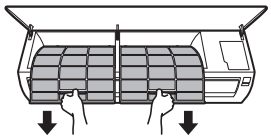

4 Włożyć haczyki filtrów powietrza do przedniej pokrywy.

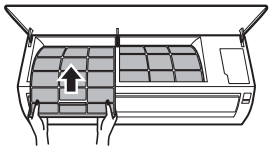

5 Sprawdzić bok przedniej pokrywy, aby zweryfikować poprawność montażu filtrów powietrza.

Czyszczenie filtra powietrza

1 Wyjąć filtr powietrza z urządzenia.

2 Wyczyścić filtr powietrza odkurzaczem lub wymyć go letnią wodą z łagodnym detergentem.

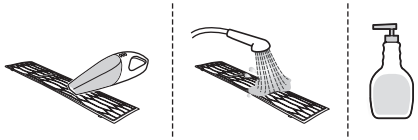

3 Pozostawić filtr do wyschnięcia w zacienionym miejscu.

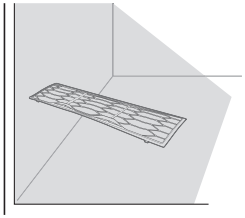

UWAGA

- Filtra powietrza czyścić co 2 tygodnie lub częściej w razie potrzeby.
- Nie wolno używać urządzenia bez założonego filtra.

Czyszczenie filtra oczyszczającego powietrze (w niektórych modelach)

UWAGA

- Liczba i położenie części może różnić się w zależności od modelu urządzenia.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.

Typ 1

1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.

2 Wyjąć filtr powietrza z jednostki wewnętrznej.

3 Wyjąć filtry oczyszczający powietrze z jednostki wewnętrznej.



4 Wyczyścić filtr odkurzaczem.

5 Włożyć filtr oczyszczający powietrze do urządzenia.



6 Zamontować filtr powietrza.

7 Sprawdzić bok przedniej pokrywy, aby zweryfikować poprawność montażu filtra powietrza.

Typ 2

1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.

2 Wyjąć filtry powietrza z jednostki wewnętrznej.

3 Wyjąć filtry oczyszczający powietrze z jednostki wewnętrznej.

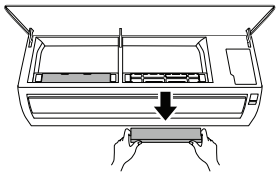

4 Wyczyścić filtr odkurzaczem.

5 Włożyć filtr oczyszczający powietrze do urządzenia.

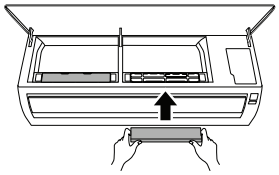

6 Zamontować filtry powietrza.

7 Sprawdzić bok przedniej pokrywy, aby zweryfikować poprawność montażu filtrów powietrza.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym należy wykonać poniższe kontrole. Jeśli problem będzie się utrzymywać, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

Funkcja autodiagnostyki

Urządzenie posiada wbudowaną funkcję **autodiagnostyki**. W razie wystąpienia błędu dioda jednostki wewnętrznej zacznie migać w 2-sekundowych odstępach. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub centrum serwisowym.

Urządzenie nie działa normalnie.

- Z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny i dziwne dźwięki.
- Wycieki wody z jednostki wewnętrznej nawet przy niskim poziomie wilgotności.
- Kabel zasilający jest uszkodzony lub generuje zbyt dużo ciepła.
- Przełącznik, wyłącznik automatyczny (bezpieczeństwa, uziemienia) lub bezpiecznik nie działają prawidłowo.
- Urządzenie generuje kod błędu podczas działania funkcji autodiagnostyki.
  - Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.

Regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa.

- Wybrano tryb **Szybki** lub **Praca automatyczna**.
  - W niektórych trybach pracy regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację prędkości wentylatora.

Nie ma możliwości regulacji temperatury.

- Wybrano tryb **Wentylator** lub **Szybki**.
  - W niektórych trybach pracy regulacja temperatury jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację temperatury.

Urządzenie nie działa.

- Urządzenie jest odłączone od zasilania.
  - Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka sieciowego lub czy włączony jest odłącznik zasilania.
- Bezpiecznik zadziałał lub zasilanie zostało zablokowane.
  - Wymienić bezpiecznik lub sprawdzić, czy wyłącznik automatyczny zadziałał.
- Doszło do awarii zasilania.
  - W razie awarii zasilania należy wyłączyć urządzenie.
  - Po przywróceniu zasilania odczekać 3 minuty przed ponownym włączeniem urządzenia.
- Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
  - Sprawdzić, czy bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny zadziałał.
- Urządzenie zostało wyłączone automatycznie o określonej godzinie.
  - Włączyć urządzenie.
- Nieprawidłowe ustawienie baterii w pilocie bezprzewodowym.
  - Sprawdzić, czy baterie zostały włożone prawidłowo do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
  - Jeśli baterie są włożone prawidłowo, ale urządzenie nadal nie działa, należy wymienić baterie i spróbować ponownie.

Urządzenie nie emituje zimnego powietrza.

- Cyrkulacja powietrza nie jest prawidłowa.
  - Upewnić się, że przed urządzeniem nie znajdują się żadne zasłony, rolety ani meble.
- Filtr powietrza jest brudny.
  - Czyścić filtr powietrza co 2 tygodnie.
  - Więcej informacji znajduje się w części „**Czyszczenie filtra powietrza**”.
- Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka.
  - W lecie pełne schłodzenie powietrza w pomieszczeniu może zająć trochę czasu. Proces ten można przyspieszyć, korzystając z trybu **Szybkiego**.
- Zimne powietrze wydostaje się z pomieszczenia.
  - Upewnić się, że zimne powietrze nie ucieka przez punkty zapewniające wentylację w pomieszczeniu.
- Docelowa temperatura jest wyższa niż bieżąca temperatura.
  - Ustawić docelowa temperaturę na poziomie niższym niż bieżąca temperatura.
- W pobliżu znajduje się źródło ogrzewania.
  - Unikać używania źródeł ciepła, takich jak piekarniki elektryczne lub płyty gazowe, gdy klimatyzator pracuje.
- Wybrano tryb **Wentylator**.
  - Podczas pracy w trybie **Wentylator** powietrze jest nawiewane przez urządzenie bez chłodzenia lub ogrzewania powietrza w pomieszczeniu.
  - Zmienić tryb obsługi na chłodzenie.

Jednostka wewnętrzna pracuje nawet po wyłączeniu urządzenia.

- Urządzenie korzysta z funkcji **Automatyczne czyszczenie+**.
  - Ponieważ **Automatyczne czyszczenie+** pomaga usunąć resztki wilgoci pozostałe w jednostce wewnętrznej. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej funkcji, może wyłączyć jednostkę wewnętrzną.

Urządzenie nie emituje ciepłego powietrza.

- Po uruchomieniu trybu **Ogrzewanie** łopatka jest niemal całkowicie zamknięta i powietrze nie wydostaje się, mimo że jednostka zewnętrzna pracuje.
  - To normalne zjawisko. Należy poczekać, aż urządzenie wygeneruje wystarczająco dużo ciepłego powietrza, aby nawiewać je przez jednostkę wewnętrzną.
- Jednostka zewnętrzna pracuje w trybie **Odszranianie**.
  - Gdy temperatura na zewnątrz spadnie, w trybie **Ogrzewanie** na cewkach osadza się lód i szron. Tryb **Odszranianie** ogranicza grubość warstwy szronu na wężownicy i powinien zostać wyłączony w ciągu 15 minut.

ZAŁĄCZNIK

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych licencji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentów, należy odwiedzić stronę https://opensource.lge.com.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

Digitalize o código QR para ler o manual.

MANUAL DO UTILIZADOR

AR CONDICIONADO

De forma a utilizar o produto de forma segura e conveniente, leia o manual do utilizador antes de utilizar o produto.

PORTUGUÊS

TIPO: Mural

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

VISÕES GERAIS DO PRODUTO

Montagem Em Parede 3

FUNCIONAMENTO

Ver mais informação 4

Manual do utilizador 4

Instalação da Aplicação LG ThinQ e Conexão de um Aparelho LG 4

Preparação antes da Operação 5

Comando à distância sem fios 6

Novas funções 9

Dica útil 10

MANUTENÇÃO

Remoção e substituição do filtro de ar 11

Limpeza do filtro de ar 12

Limpeza do Filtro de Limpeza do Ar (Em Alguns Modelos) 13

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar a assistência 14

Função de autodiagnóstico 14

APÊNDICE

Nota de informação sobre software de código aberto 16

VISÕES GERAIS DO PRODUTO

Montagem Em Parede

<Tipo 1>

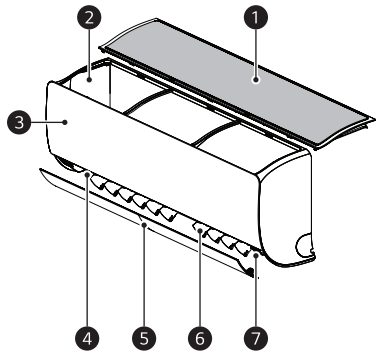

<Tipo 2>

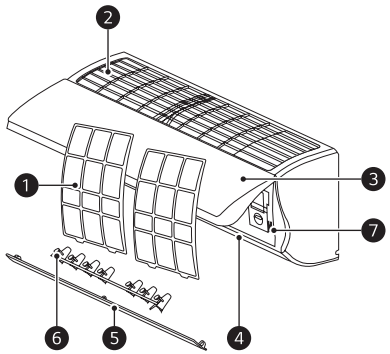

1. Filtro de ar
2. Aberturas de Admissão de Ar
3. Cobertura Frontal
4. Aberturas de Saída de Ar
5. Deflector de Ar (Lâmina Cima-Baixo)
6. Defletor de Ar (Lâmina Esquerda-Direita)
7. Botão de Ligar/Desligar

OBSERVAÇÃO

- O número e a localização das peças podem variar consoante o modelo do aparelho.
- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.

FUNCIONAMENTO

Ver mais informação

1 Nome do modelo na etiqueta verificado.

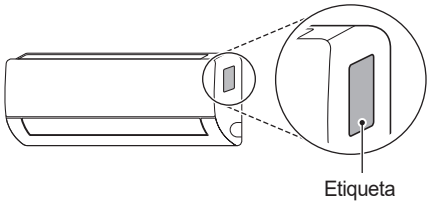

2 À procura do nome do modelo em www.lg.com.

OBSERVAÇÃO

- A imagem pode ser diferente consoante o produto.

Manual do utilizador

Manuais online para atualizações sustentáveis do conteúdo dos manuais.

Digitalize o código QR para ler o manual.

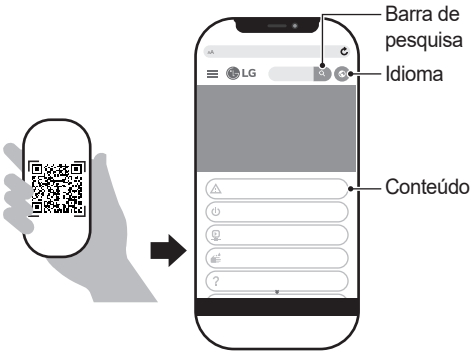

Instalação da Aplicação LG ThinQ e Conexão de um Aparelho LG

OBSERVAÇÃO

- Esta funcionalidade apenas está disponível nos modelos com Wi-Fi.

Modelos com código QR

Leia o código QR anexado ao produto utilizando a câmara ou uma aplicação de leitura de códigos QR no seu smartphone.

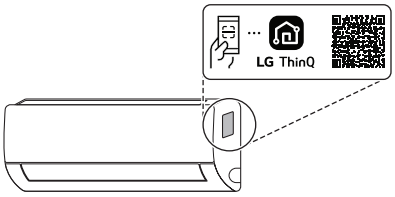

Modelos sem código QR

1 Procure a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store ou na Apple App Store, e instale-a num smartphone.

2 Execute a aplicação **LG ThinQ** e inicie sessão com a sua conta pré-existente, ou crie uma conta da LG para iniciar sessão.

3 Toque no botão de adicionar (+) na aplicação **LG ThinQ** para conectar o seu aparelho LG. Siga as instruções na aplicação para concluir o processo.

Preparação antes da Operação

Introdução de pilhas no comando à distância sem fios

Introduza pilhas AAA (1,5 V) no comando à distância sem fios.

1 Remova a tampa das baterias.

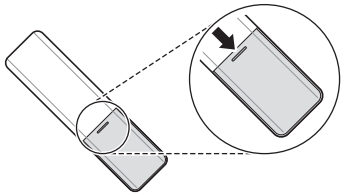

2 Insira as novas baterias e assegure-se de que os terminais + e - das baterias estão orientados corretamente.

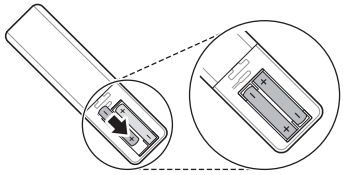

3 Volte a instalar a tampa deslizando-a novamente para posição.

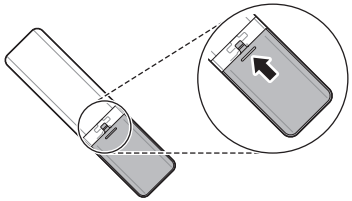

OBSERVAÇÃO

- Quando o ecrã do comando sem fios começar a desvanecer, substitua as baterias AAA (1,5 V).
- Não utilize uma combinação de pilhas novas e usadas.
- Não use baterias que não sejam alcalinas.

Comando à distância sem fios

Pode operar o equipamento de forma mais conveniente com o comando sem fios.

Para obter instruções mais pormenorizadas, consulte o manual Web.

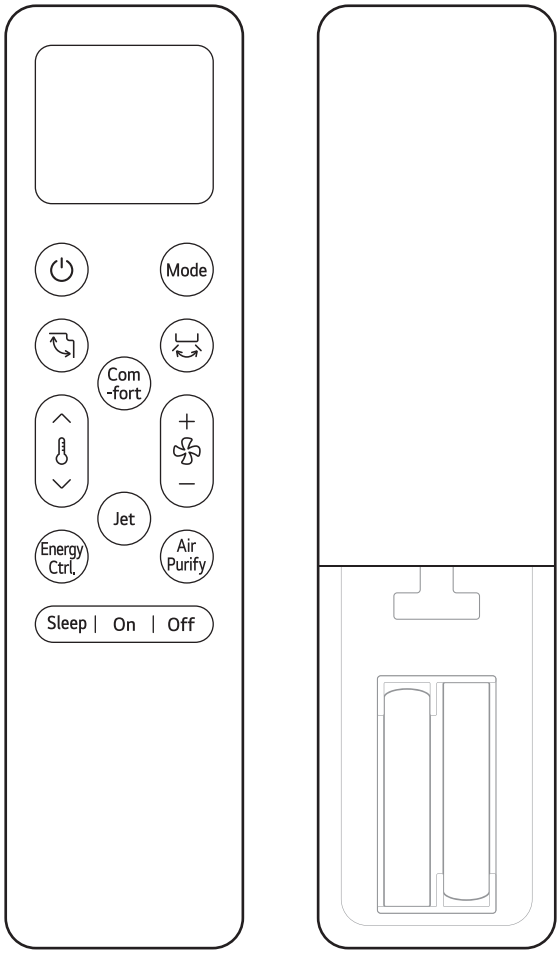

Imagem	Descrição
	**Ligar/desligar** Liga e desliga o equipamento.
	Conexão à LG ThinQ Mantenha premido o botão **Ligar/desligar** durante cerca de 3 segundos para preparar o estado para ligar o aparelho e o Wi-Fi.
	**Mode** Seleciona o modo de operação pretendido. • Cada pressão do botão alterna os modos pela seguinte ordem: **Arrefecimento** → **Automático** → **Desumidificação** → **Aquecimento** → **Ventilador**
	Diagnosis Prima continuamente o botão **Mode** durante cerca de 3 segundos para verificar facilmente os dados de manutenção do equipamento.
	**Oscilação para cima/baixo** Ajusta a direção do fluxo de ar para cima e para baixo.
	Low Heat Prima continuamente o botão **Oscilação para cima/baixo** durante cerca de 3 segundos para ligar o sistema de aquecimento e manter uma temperatura mínima na divisão.
	**Oscilação para a esquerda/direita** Ajusta a direção do fluxo de ar entre a esquerda e a direita.
	Room Temp. Prima continuamente o botão **Oscilação para a esquerda/direita** durante cerca de 3 segundos para mostrar a temperatura ambiente.
	**Comfort** Ajusta o fluxo do ar para a deflexão da corrente de ar. Torna possível evitar uma corrente de ar direta.
	Auto Clean Prima continuamente o botão **Comfort** durante cerca de 3 segundos para remover a humidade que permanece no interior do aparelho após a interrupção do funcionamento.
	**Temperatura ∧, ∨** Ajusta a temperatura ambiente pretendida.
	**Velocidade do Ventilador +, —** Ajusta a velocidade da ventoinha.

Imagem	Descrição
	**Jet** Altera rapidamente a temperatura ambiente.
	Light Mantenha premido o botão **Jet** durante 3 segundos para liga e desliga o ecrã da unidade de interior.
	**Energy Ctrl.** Diminuir a entrada de energia. Pode controlar o consumo de energia.
	Consumption Deixe premido o botão **Energy Ctrl.** durante cerca de 3 segundos para definir ou não a exibição de informações sobre energia.
	**Air Purify** O gerador de iões utiliza milhões de iões para ajudar a melhorar a qualidade do ar interior.
	Mute Deixe premido o botão **Air Purify** durante cerca de 3 segundos para desligar o sinal sonoro (bipe).
	**Sleep** Desliga automaticamente o equipamento a uma hora predefinida. Utilize-o antes de dormir.
	Clear Prima continuamente o botão **Sleep** durante cerca de 3 segundos para cancelar o temporizador de suspensão.
	**On** Liga automaticamente o equipamento à hora pretendida.
	Clear Prima continuamente o botão **On** durante cerca de 3 segundos para cancelar o temporizador de ativação.
	**Off** Desliga automaticamente o aparelho a uma hora pretendida
	Clear Prima continuamente o botão **Off** durante cerca de 3 segundos para cancelar o temporizador de desativação.

OBSERVAÇÃO

- Consoante o modelo, algumas das funções poderão não ser suportadas.

Novas funções

Deteção de Janela Aberta (Em Alguns Modelos/LG ThinQ)

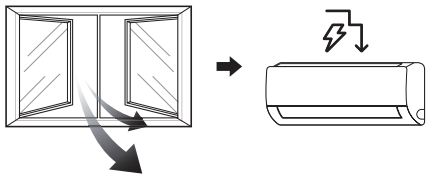

Quando uma janela é aberta ou entra ar do exterior, a mudança de temperatura pode ser detetada, ativando o modo **Controlo de energia**.

Para utilizar a função **Deteção de janela aberta** ou definir o **Tempo de suspensão do controlo de energia**, ligue o produto à aplicação **LG ThinQ**.

- Se uma janela for aberta, o visor da unidade interior indicará 80, 60 ou 40.

OBSERVAÇÃO

- A função **Deteção de janela aberta** pode ser utilizada com os modos **Arrefecimento** e **Aquecimento**.
- A função **Deteção de janela aberta** é cancelada nas seguintes situações.
  - Se o aparelho reconhecer que a janela está fechada
  - Se já tiver decorrido o **tempo de suspensão do controlo de energia**
  - Se o modo de funcionamento for alterado
- A função **Deteção de janela aberta** não funciona nos seguintes casos.
  - Se a operação **Arrefecimento** e **Aquecimento** for executada demasiado cedo depois de ligar o aparelho
  - Se a diferença de temperatura entre o interior e o exterior não for elevada
  - Se a ventilação das janelas for insuficiente
- Quando ligado à unidade Multi Exterior, esta função pode não ser suportada.

AI kW Manager (Em Alguns Modelos/LG ThinQ)

O consumo de energia do ar condicionado é automaticamente ajustado com base num horário e numa meta de consumo de energia definidos pelo utilizador.

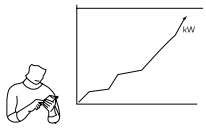

E0 aparece no ecrã da unidade interior em alguns modelos.

OBSERVAÇÃO

- Ao utilizar a função **AI kW Manager**, a saída de ar frio pode ser reduzida, dependendo da quantidade de energia restante de acordo com a definição de consumo-alvo.
- Quando o consumo de eletricidade pretendido é excedido, a função **AI kW Manager** é desativada.
- Quando ligado à unidade Multi Exterior, esta função pode não ser suportada.
- A utilização de energia mostrada através da aplicação **LG ThinQ** pode ser diferente da utilização real de energia (mostrada na sua conta de eletricidade).
- As informações sobre o consumo de energia podem variar consoante o aparelho.
- O consumo de energia pode diferir dos resultados medidos com outros dispositivos de medição.
- Dependendo do ambiente em que o dispositivo está instalado, o consumo de energia medido pode variar.
- O consumo de energia medido pode variar consoante o ambiente de utilização ou o método de utilização do aparelho.
- Quando é definido um tempo de utilização, o aparelho não se liga ou desliga automaticamente.
- Mesmo durante o funcionamento da função **AI kW Manager**, a função definida com o comando à distância é refletida primeiro.
- A utilização real pode ser diferente.

Sleep+ (Em Alguns Modelos/LG ThinQ)

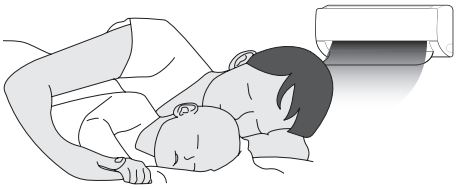

Use-o antes de ir dormir. O aparelho aprende automaticamente e ajusta a temperatura e a velocidade do ventilador para criar um ambiente de sono ainda mais personalizado.

OBSERVAÇÃO

- Esta função pode ser configurada com o aparelho ligado.
- Esta função está disponível no modo **Arrefecimento**.
- Quando ligado à unidade Multi Exterior, esta função pode não ser suportada.

Dica útil

Funcionamento manual

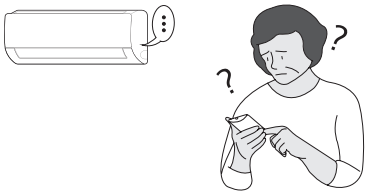

Se o comando à distância estiver indisponível, pode ligar e desligar o equipamento premindo o botão de **Ligar/desligar** ❶ na unidade de interior.

1. Abra a aleta cima-baixo (Tipo 1) ou a tampa frontal (Tipo 2).
2. Prima o botão **Ligar/desligar** ❶.

<Tipo 1>



<Tipo 2>



MANUTENÇÃO

Remoção e substituição do filtro de ar

OBSERVAÇÃO

- Não dobre o filtro de ar, pois pode partir-se.
- Monte corretamente o filtro de ar, com vista a evitar a entrada de poeira e de outras substâncias no produto.
- O número e a localização das abas podem variar consoante o modelo do aparelho.

<Tipo 1>

1 Desligue o aparelho.

2 Encontre os manípulos do filtro de ar na parte superior dianteira do produto.

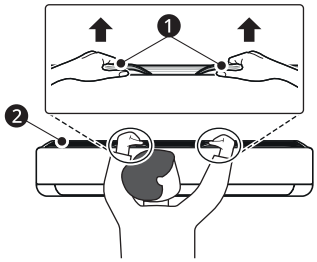

1 Manípulos

2 Filtro de ar

3 Puxe ligeiramente os manípulos para cima e, em seguida, levante todo o filtro para o retirar.

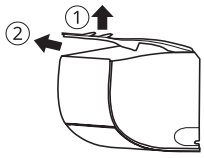

4 Introduza as abas do filtro de ar nas ranhuras na traseira do painel dianteiro.

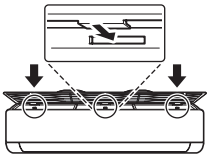

5 Empurre as abas para baixo até que encaixem no devido lugar.

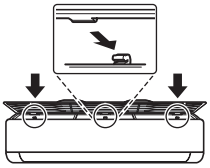

6 A fim de assegurar que o filtro está corretamente montado, pressione todo o comprimento dianteiro do filtro para baixo.

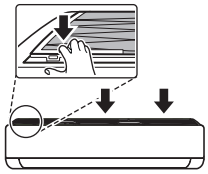

<Tipo 2>

1 Desligue o aparelho.

2 Abra a tampa frontal.

- Levante ligeiramente ambos os lados da tampa.

3 Segurando os filtros de ar pelas abas, puxe-os para baixo ligeiramente e remova-os da unidade de interior.

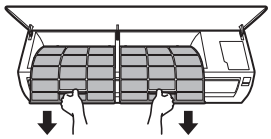

4 Insira as abas dos filtros de ar na cobertura frontal.

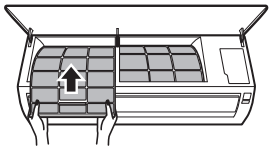

5 Verifique o lado da tampa frontal para se assegurar de que os filtros de ar estão montados corretamente.

Limpeza do filtro de ar

1 Remova o filtro de ar do aparelho.

2 Limpe o filtro de ar com um aspirador ou lave-o com água tépida e um detergente neutro.

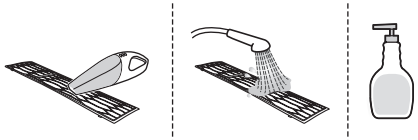

3 Seque o filtro à sombra.

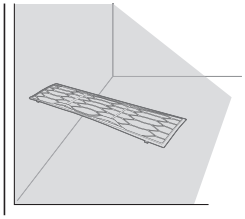

OBSERVAÇÃO

- Limpe o filtro de ar uma vez a cada 2 semanas, ou mais frequentemente se necessário.
- Não opere o aparelho sem que o filtro esteja instalado.

Limpeza do Filtro de Limpeza do Ar (Em Alguns Modelos)

OBSERVAÇÃO

- O número e a localização das peças podem variar consoante o modelo do aparelho.
- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.

<Tipo 1>

1 Desligue o aparelho.

2 Remova o filtro de ar da unidade de interior.

3 Remova o filtro de limpeza do ar da unidade de interior.



4 Limpe o filtro com um aspirador.

5 Insira o filtro de limpeza do ar.



6 Monte o filtro de ar.

7 Verifique o lado da cobertura frontal para se assegurar de que o filtro de ar está montado corretamente.

<Tipo 2>

1 Desligue o aparelho.

2 Remova os filtros de ar da unidade de interior.

3 Remova o filtro de limpeza do ar da unidade de interior.

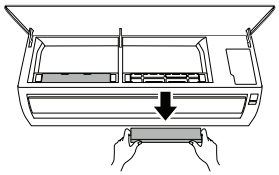

4 Limpe o filtro com um aspirador.

5 Insira o filtro de limpeza do ar.

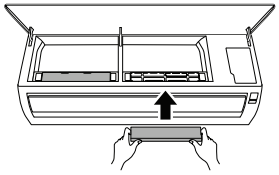

6 Monte os filtros de ar.

7 Verifique o lado da tampa frontal para se assegurar de que os filtros de ar estão montados corretamente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar a assistência

Antes de contactar o centro de assistência, verifique o seguinte. Se o problema persistir, contacte o centro de assistência local.

Função de autodiagnóstico

Este aparelho dispõe de uma função de **Autodiagnóstico** incorporada. Se ocorrer um erro, a luz da unidade de interior pisca em intervalos de 2 segundos. Se tal ocorrer, contacte o seu concessionário ou centro de assistência local.

O aparelho não apresenta um funcionamento normal.

- O aparelho produz um cheiro a queimado e ruídos estranhos.
- Ocorre a saída de água da unidade interior, mesmo quando o nível de humidade é reduzido.
- O cabo de alimentação está danificado ou produz calor excessivo.
- Um interruptor, um disjuntor (segurança, terra) ou um fusível não está a funcionar corretamente.
- O aparelho gera um código de erro a partir do autodiagnóstico.
  - Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte o centro de assistência.

Não é possível ajustar a velocidade do ventilador.

- Está selecionado o modo **Jato** ou **Funcionamento automático**.
  - Em alguns modos de funcionamento, não é possível ajustar a velocidade do ventilador. Selecione um modo de funcionamento no qual seja possível ajustar a velocidade do ventilador.

Não é possível ajustar a temperatura.

- Está selecionado o modo **Ventilador** ou **Jato**.
  - Em alguns modos de funcionamento, não é possível ajustar a temperatura. Selecione um modo de funcionamento no qual seja possível ajustar a temperatura.

O aparelho não funciona.

- O equipamento está desligado.
  - Verifique se o cabo de alimentação está ligado à tomada, ou se os isoladores de energia estão ligados.
- Ocorreu a explosão de um fusível ou a fonte de alimentação está obstruída.
  - Substitua o fusível ou verifique se o disjuntor disparou.
- Ocorreu uma falha de energia.
  - Na ocorrência de uma falha de energia, desligue o aparelho.
  - Quando a energia for restabelecida, aguarde 3 minutos e, em seguida, ligue o aparelho.
- A tensão é demasiado elevada ou demasiado baixa.
  - Verifique se o disjuntor disparou.
- O aparelho foi automaticamente desligado a uma hora predefinida.
  - Ligue o aparelho.
- A bateria está instalada incorretamente no comando sem fios.
  - Certifique-se de que as pilhas estão corretamente colocadas no comando à distância sem fios.
  - Se as pilhas estiverem corretamente colocadas, mas o aparelho continuar a não funcionar, substitua as pilhas e volte a tentar.

O aparelho não produz ar frio.

- O ar não circula corretamente.
  - Certifique-se de que não existem cortinados, persianas ou mobiliário a obstruir a dianteira do aparelho.
- O filtro de ar está sujo.
  - Limpe o filtro de ar a cada 2 semanas.
  - Consulte **"Limpeza do filtro de ar"** para obter mais informações.
- A temperatura ambiente é demasiado elevada.
  - Durante o verão, o arrefecimento completo do ar interior pode demorar algum tempo. Neste caso, selecione o modo **Jato** para arrefecer rapidamente o ar interior.
- O ar frio está a sair da divisão.
  - Certifique-se de que não ocorre a fuga de ar frio através dos pontos de ventilação na divisão.
- A temperatura alvo é superior à temperatura atual.
  - Configure a temperatura alvo para um nível inferior à temperatura atual.
- Existe uma fonte de aquecimento nas proximidades.
  - Evite a utilização de geradores de calor, como fornos elétricos ou fogões a gás, durante o funcionamento do aparelho de ar condicionado.
- Está selecionado o modo **Ventilador**.
  - No modo **Ventilador**, o ar é ventilado do aparelho sem arrefecer ou aquecer o ar interior.
  - Mude o modo de operação para a operação de arrefecimento.

A unidade interior continua a funcionar, mesmo quando o aparelho tiver sido desligado.

- A função **Secagem automática+** em execução.
  - Permita que a função **Secagem automática+** continue a operar, já que isso reduz a humidade restante dentro da unidade interior. Se não pretender utilizar esta função, pode desligar a unidade interior.

O aparelho não produz ar quente.

- Quando o modo **Aquecimento** é iniciado, a persiana fica quase fechada e não sai ar, embora a unidade exterior esteja a funcionar.
  - Isto é normal. Aguarde que o aparelho gere ar quente suficiente para ser ventilado pela unidade interior.
- A unidade exterior está no modo **Descongelação**.
  - No modo **Aquecimento**, ocorre a acumulação de gelo e geada nas bobinas quando a temperatura exterior desce. O modo **Descongelação** reduz a camada de geada na bobina, e deve concluir o seu serviço em cerca de 15 minutos.

APÊNDICE

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite https://opensource.lge.com.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

Scanați codul QR pentru a vedea manualul.

MANUALUL UTILIZATORULUI

APARAT DE AER CONDIȚIONAT

Pentru a utiliza produsul în mod sigur şi confortabil, vă rugăm să citiți manualul proprietarului înainte de a utiliza produsul.

ROMÂNĂ

TIP: MONTAT PE PERETE

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

Montare Pe Perete 3

OPERARE

Consultați mai multe informații 4
Manualul utilizatorului 4
Instalarea aplicației LG ThinQ și conectarea unui aparat LG 4
Pregătirea înainte de operare 5
Telecomanda fără fir 6
Funcții noi 9
Sfat util 10

ÎNTREȚINEREA

Îndepărtarea și înlocuirea filtrului de aer 11
Curățarea filtrului de aer 12
Curățarea filtrului de curățare a aerului (la anumite modele) 13

DEPANARE

Înainte de a apela unitatea de service 14
Funcția Autodiagnoză 14

ANEXĂ

Informaţii de notificare privind software-ul open source 16

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

Montare Pe Perete

Tip 1

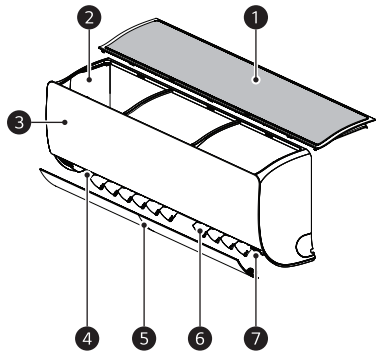

Tip 2

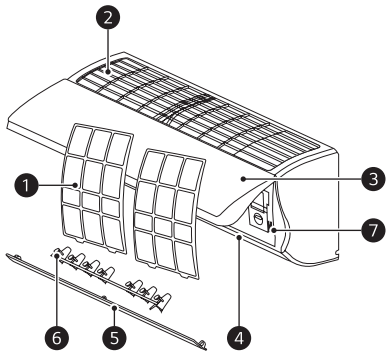

1. Filtru de aer
2. Duze de admisie de aer
3. Capac frontal
4. Duze de evacuare a aerului
5. Deflector de aer (Paletă sus-jos)
6. Deflector de aer (Fantă de ventilație stânga-dreapta)
7. Butonul Pornire/Oprire

NOTĂ

- Numărul și amplasarea pieselor pot varia în funcție de modelul aparatului.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.

OPERARE

Consultați mai multe informații

1 S-a verificat numele modelului de pe etichetă.

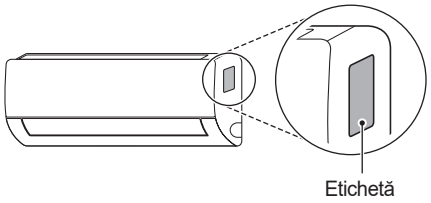

2 Căutarea numelui modelului pe www.lg.com.

NOTĂ

- În funcție de produs, imaginea poate să difere.

Manualul utilizatorului

Manuale online pentru actualizări durabile ale conținutului manualelor.

Scanați codul QR pentru a vedea manualul.

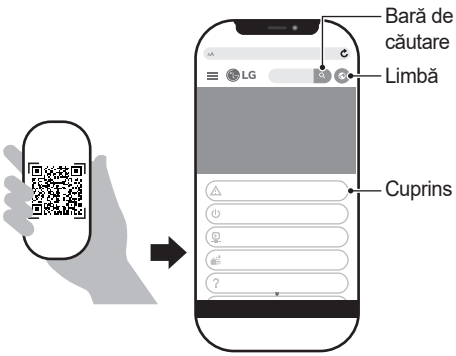

Instalarea aplicației LG ThinQ și conectarea unui aparat LG

NOTĂ

- Această funcție este disponibilă numai la modele cu Wi-Fi.

Modele cu cod QR

Scanați codul QR atașat pe produs cu ajutorul camerei sau al unei aplicații de citire a codurilor QR de pe smartphone.

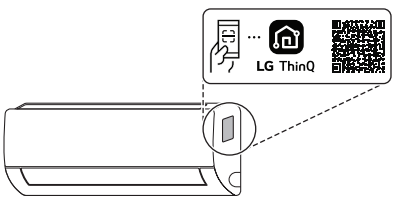

Modele fără cod QR

1 Căutați și instalați aplicația **LG ThinQ** în magazinul Google Play sau în Apple App Store de pe un smartphone.

2 Rulați aplicația **LG ThinQ** și conectați-vă cu contul dumneavoastră existent sau creați un cont LG pentru a vă conecta.

3 Atingeți butonul de adăugare (+) din aplicația **LG ThinQ** pentru a conecta aparatul dumneavoastră LG. Pentru a finaliza procesul, urmați instrucțiunile din aplicație.

Pregătirea înainte de operare

Introducerea bateriilor în telecomanda fără fir

Introduceți baterii AAA (1,5 V) în telecomanda fără fir.

1 Scoateți capacul bateriilor.

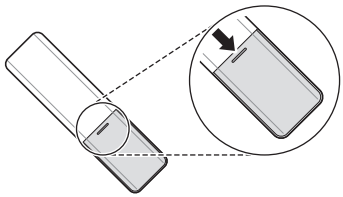

2 Introduceți noile baterii și asigurați-vă că terminalele + și – ale bateriilor sunt instalate corect.

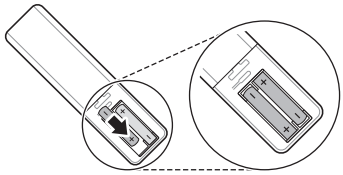

3 Reatașați capacul prin glisarea înapoi în poziție.

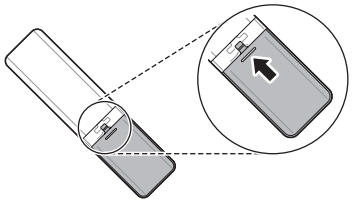

NOTĂ

- Atunci când afișajul telecomenzii începe să se vadă slab, înlocuiți bateriile AAA (1,5 V).
- Nu utilizați baterii vechi și baterii noi în același timp.
- Nu folosiți baterii altele decât cele alcaline.

Telecomanda fără fir

Puteți opera aparatul mai comod cu telecomanda fără fir.

Pentru instrucțiuni mai detaliate, vă rugăm să consultați manualul web.

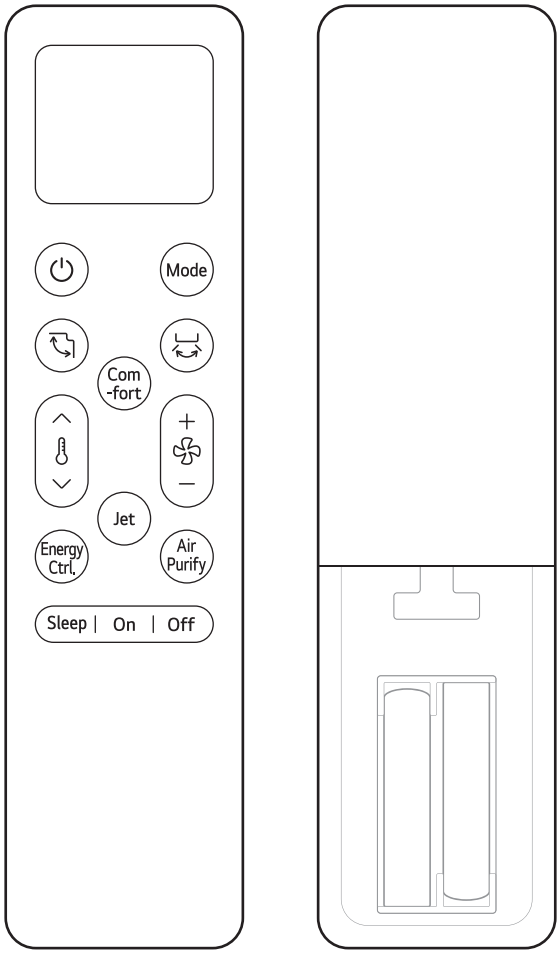

Imagine	Descriere
	**Pornire/Oprire** Pornește sau oprește aparatul.
	Conectarea la LG ThinQ Apăsați și mențineți apăsat butonul **Pornire/Oprire** timp de aproximativ 3 secunde pentru a pregăti starea de conectare a aparatului și a rețelei Wi-Fi.
	**Mode** Selectează modul de operare dorit. • Fiecare apăsare schimbă modurile în această ordine: **Răcire → Automat → Dezumidificare → Încălzire → Ventilator**
	Diagnosis Mențineți apăsat butonul **Mode** timp de aproximativ 3 secunde pentru a verifica ușor informațiile de întreținere ale unui aparat.
	**Direcționare în sus și în jos** Reglează direcția fluxului de aer în sus și în jos.
	Low Heat Mențineți apăsat butonul **Direcționare în sus și în jos** timp de aproximativ 3 secunde pentru a opera sistemul de încălzire și a menține o temperatură minină în cameră.
	**Direcționare spre stânga și spre dreapta** Reglează direcția fluxului de aer în stânga și în dreapta.
	Room Temp. Mențineți apăsat butonul **Direcționare spre stânga și spre dreapta** timp de aproximativ 3 secunde pentru a afiaș temperatura camerei.
	**Comfort** Reglează direcția curentului de aer. Puteți evita curenții direcți.
	Auto Clean Mențineți apăsat buotnul **Comfort** timp de aproximativ 3 secunde pentru a îndepărta umezeala rămasă înăuntrul aparatului după oprirea funcționării.
	**Temperatură ∧, ∨** Reglează temperatura-ţintă a camerei.
	**Viteză ventilator +, —** Reglează viteza ventilatorului.

Imagine	Descriere
Jet	**Jet** Modifică rapid temperatura din încăpere.
	Light Apăsați butonul **Jet** și mențineți-l apăsat timp de 3 secunde pentru a pornește sau oprește afișajul unității interioare.
Energy Ctrl.	**Energy Ctrl.** Scădeți consumul de energie. Puteți controla consumul de energie.
	Consumption Mențineți apăsat butonul **Energy Ctrl.** timp de 3 secunde pentru a seta dacă se afișează sau nu informațiile privind energia.
Air Purify	**Air Purify** Generatorul de ioni utilizează milioane de ioni pentru a contribui la îmbunătățirea calității aerului din interior.
	Mute Apăsați lung butonul **Air Purify** timp de aproximativ 3 secunde pentru a dezactiva semnalul sonor.
Sleep	**Sleep** Oprește automat aparatul la o oră dorită. Utilizați-l înainte de a dormi.
	Clear Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul **Sleep** timp de aproximativ 3 secunde pentru a anula setările repaus temporizator.
On	**On** Pornește aparatul automat la o oră dorită.
	Clear Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul **On** timp de aproximativ 3 secunde pentru a anula setările temporizator.
Off	**Off** Oprește automat aparatul la ora dorită.
	Clear Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul **Off** timp de aproximativ 3 secunde pentru a anula setăril oprire temporizator.

NOTĂ

- În funcție de model, este posibil ca anumite funcții să nu fie acceptate.

Funcții noi

Detectarea deschiderii ferestrei (la anumite modele/LG ThinQ)

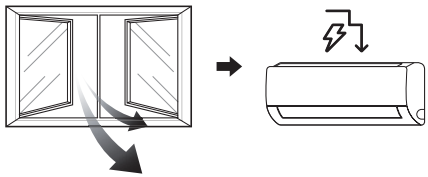

Atunci când o fereastră este deschisă sau dacă pătrunde aer din exterior, se poate detecta modificarea temperaturii şi modul **Control consum de energie** este pornit.

Pentru a utiliza funcţia **Detectare ferestre deschise** sau pentru a seta **Timp de oprire control consum de energie**, conectaţi aparatul la aplicaţia **LG ThinQ**.

- Dacă este deschisă o fereastră, pe afișajul unității interioare apare 80, 60 sau 40.

NOTĂ

- Funcţia **Detectare ferestre deschise** poate fi utilizată cu modurile **Răcire** şi **Încălzire**.
- Funcţia **Detectare ferestre deschise** este anulată în următoarele situaţii.
  - Dacă aparatul recunoaşte faptul că fereastra este închisă
  - Dacă a trecut **Timp de oprire control consum de energie**
  - Dacă modul de funcţionare este modificat
- Funcţia **Detectare ferestre deschise** nu rulează în următoarele cazuri.
  - Dacă operaţiunea de **Răcire** şi **Încălzire** este realizată prea devreme după pornirea aparatului
  - Dacă diferenţa de temperatură dintre interior şi exterior nu este mare
  - Dacă ventilaţia prin intermediul ferestrelor este insuficientă
- Când este conectată la unitatea exterioară multiplă, este posibil ca aceste funcții să nu fie acceptate.

AI kW Manager (la anumite modele/LG ThinQ)

Consumul de energie al aparatului de aer condiţionat este reglat automat în baza unui program şi al consumului de energie ţintă setat de utilizator.

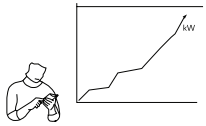

E0 apare pe afişajul unităţii interioare în cazul anumitor modele.

NOTĂ

- Atunci când utilizaţi funcția **AI kW Manager**, ieșirea de răcire sau încălzire poate fi redusă, în funcţie de cantitatea de energie ţintă rămasă.
- Atunci când consumul de electricitate ţintă este depăşit, funcţia **AI kW Manager** este dezactivată.
- Când este conectată la unitatea exterioară multiplă, este posibil ca aceste funcții să nu fie acceptate.
- Nivelul de energie utilizat afişat prin intermediul aplicaţiei **LG ThinQ** poate diferi de nivelul de energie efectiv, indicat pe factura pentru utilităţi.
- Informaţiile privind consumul de energie pot varia în funcţie de aparat.
- Consumul de energie poate diferi de rezultatele măsurate folosind dispozitive de măsurare.
- În funcţie de mediul în care este instalat dispozitivul, consumul de energie măsurat poate varia.
- Consumul de energie măsurat poate varia în funcţie de mediul de utilizare sau de metoda de utilizare a aparatului electrocasnic.
- Atunci când se setează durata de utilizare, aparatul nu porneşte şi nu se opreşte automat.
- Chiar şi în timpul rulării funcţiei **AI kW Manager**, funcţia setată cu telecomanda este afişată prima.
- Energia utilizată efectiv poate diferi.

Reducere nivel de zgomot+ (la anumite modele/LG ThinQ)

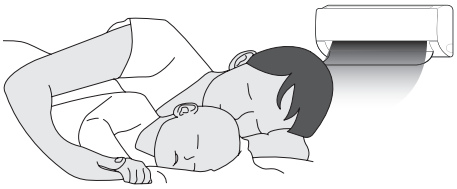

Utilizați înainte de a merge la culcare. Aparatul va învăța și regla automat temperatura și turația ventilatorului pentru a crea un mediu de somn mai personalizat.

NOTĂ

- Această funcție poate fi setată atunci când aparatul este pornit.
- Această funcție este disponibilă cu modul **Răcire**.
- Când este conectată la unitatea exterioară multiplă, este posibil ca aceste funcții să nu fie acceptate.

Sfat util

Operarea manuală

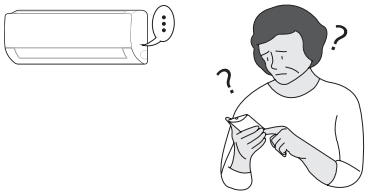

Dacă telecomanda dvs. fără fir este indisponibilă, puteți porni și opri aparatul apăsând pe butonul **Pornire/Oprire** ❶ de pe unitatea interioară.

1. Deschideți paleta sus-jos (Tipul 1) sau capacul frontal (Tipul 2).
2. Apăsați butonul **Pornire/Oprire** ❶.

Tip 1



Tip 2



ÎNTREȚINEREA

Îndepărtarea și înlocuirea filtrului de aer

NOTĂ

- Nu îndoiți filtrul de aer, deoarece se poate rupe.
- Asamblați corect filtrul de aer pentru a preveni pătrunderea prafului și a altor substanțe în aparat.
- Numărul și amplasarea cârligele pot varia în funcție de modelul aparatului.

Tip 1

1 Opriți alimentarea aparatului.

2 Localizați butoanele filtrului de aer în partea din față sus a aparatului.

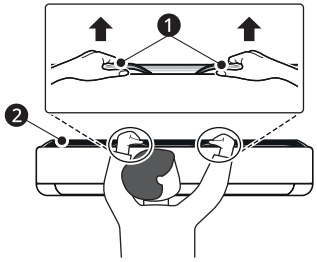

1 Butoane

2 Filtru de aer

3 Trageți butoanele ușor în sus, apoi ridicați întregul filtru pentru a-l demonta.

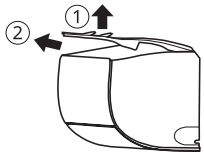

4 Introduceți cârligele filtrului de aer în fantele din partea din spate a panoului frontal.

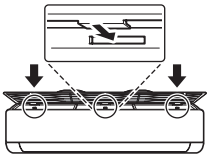

5 Împingeți cârligele în jos până când se fixează sonor în poziție.

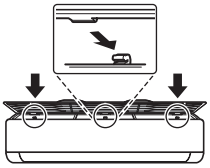

6 Pentru a vă asigura că filtrul este asamblat corect, apăsați pe întreaga lungime frontală a filtrului.

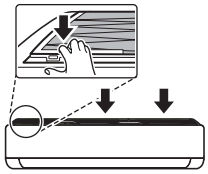

Tip 2

1 Opriți alimentarea aparatului.

2 Deschideți capacul frontal.

- Ridicați ușor ambele părți ale capacului.

3 Ținând butoanele filtrelor de aer, trageți-le ușor în jos și scoateți-le din unitatea interioară.

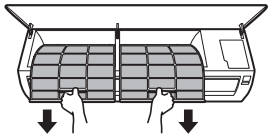

4 Introduceți cârligele de pe filtrele de aer în capacul frontal.

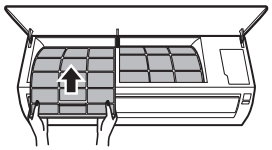

5 Verificați partea laterală a capacului frontal pentru a vă asigura că filtrele de aer sunt asamblate corect.

Curățarea filtrului de aer

1 Scoateți filtrul de aer din aparat.

2 Curățați filtrul de aer cu un aspirator sau spălați-l cu apă călduță și un detergent neutru.

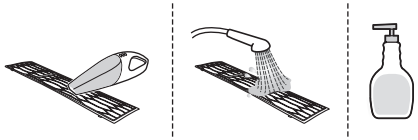

3 Uscați filtrul într-un loc umbrit.

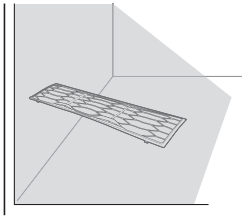

NOTĂ

- Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni, sau mai des dacă este necesar.
- Nu utilizați aparatul fără filtrul de aer în poziție.

Curățarea filtrului de curățare a aerului (la anumite modele)

NOTĂ

- Numărul și amplasarea pieselor pot varia în funcție de modelul aparatului.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.

Tip 1

1 Opriți alimentarea aparatului.

2 Scoateți filtrul de aer din unitatea interioară.

3 Scoateți filtrul de curățare a aerului din unitatea interioară.



4 Curățați filtrul folosind un aspirator.

5 Introduceți filtrul de curățare a aerului.



6 Asamblați filtrul pentru aer.

7 Verificați partea laterală a capacului frontal pentru a vă asigura că filtrul de aer este asamblat corect.

Tip 2

1 Opriți alimentarea aparatului.

2 Scoateți filtrele de aer din unitatea interioară.

3 Scoateți filtrul de curățare a aerului din unitatea interioară.

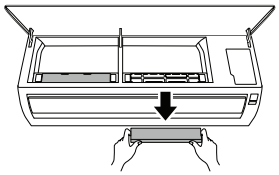

4 Curățați filtrul folosind un aspirator.

5 Introduceți filtrul de curățare a aerului.

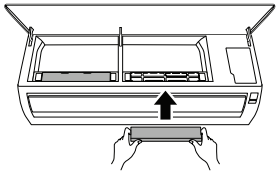

6 Asamblați filtrul pentru aer.

7 Verificați partea laterală a capacului frontal pentru a vă asigura că filtrele de aer sunt asamblate corect.

DEPANARE

Înainte de a apela unitatea de service

Vă rugăm să verificați următoarele aspecte înainte de a contacta centrul de service. Dacă problema persistă, contactați centrul de service local.

Funcția Autodiagnoză

Acest aparat are o funcție de **autodiagnoză** încorporată. Dacă apare o eroare, lampa unității interioare se aprinde intermitent la intervale de câte 2 secunde. În acest caz, contactați reprezentanța locală sau centrul de service.

Aparatul nu funcționează normal.

- Aparatul emite miros de ars și sunete neobișnuite.
- Sunt prezente scurgeri de apă de la unitatea interioară chiar și atunci când nivelul de umiditate este scăzut.
- Cablul de alimentare este deteriorat sau generează căldură excesivă.
- Un comutator, un disjunctor (de siguranță, împământare) sau o siguranță nu funcționează corect.
- Aparatul generează un cod de eroare în urma autodiagnozei.
  - Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați centrul de service.

Turația ventilatorului nu poate fi reglată.

- Este selectat modul **Comutare instantanee** sau modul **Regim automat**.
  - În anumite moduri de funcționare, nu puteți regla turația ventilatorului. Selectați un mod de funcționare în care să puteți regla turația ventilatorului.

Temperatura nu poate fi reglată.

- Este selectat modul **Ventilator** sau modul **Comutare instantanee**.
  - În anumite moduri de funcționare, nu puteți regla temperatura. Selectați un mod de funcționare în care să puteți regla temperatura.

Aparatul nu funcționează.

- Aparatul este scos din priză.
  - Verificați cablul de alimentare, acesta trebuie sa fie conectat la priză, sau dacă izolatoarele de alimentare sunt pornite.
- S-a ars o siguranță sau alimentarea cu energie este blocată.
  - Înlocuiți siguranța sau verificați dacă disjunctorul a fost declanșat.
- S-a produs o pană de curent.
  - Dacă are loc o pană de curent, opriți aparatul.
  - Când alimentarea cu energie electrică este restabilită, așteptați 3 minute, apoi porniți aparatul.
- Tensiunea este prea ridicată sau prea scăzută.
  - Verificați dacă disjunctorul a fost declanșat.
- Aparatul s-a oprit automat la o oră presetată.
  - Porniţi aparatul.
- Setarea bateriei de pe telecomanda fără fir este incorectă.
  - Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect în telecomanda fără fir.
  - Dacă bateriile sunt amplasate corect, însă aparatul tot nu funcționează, înlocuiți bateriile și încercați din nou.

Aparatul nu produce aer rece.

- Aerul nu circulă corespunzător.
  - Asigurați-vă că nu există perdele, jaluzele sau piese de mobilier care să blocheze partea frontală a aparatului.
- Filtrul de aer este murdar.
  - Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni.
  - Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „**Curățarea filtrului de aer**”.
- Temperatura din încăpere este prea ridicată.
  - Pe timp de vară, răcirea completă a aerului din interior poate dura mai mult. În acest caz, selectați modul **Comutare instantanee** pentru a răci rapid aerul din interior.
- Aerul rece iese din încăpere.
  - Asigurați-vă că aerul rece nu iese prin punctele de ventilare din încăpere.
- Temperatura țintă este mai ridicată decât temperatura actuală.
  - Setați temperatura țintă la un nivel mai scăzut decât temperatura actuală.
- Există o sursă de încălzire în apropiere.
  - Evitați utilizarea de aparate care generează căldură, precum cuptoare electrice sau plite pe gaz, în timp ce aparatul de aer condiționat este în funcțiune.
- Modul **Ventilator** este selectat.
  - În timpul rulării modului **Ventilator**, de la aparat este generat aer, însă aerul din interior nu este răcit sau încălzit.
  - Comutați modul de operare la operarea de răcire.

Unitatea interioară este încă în funcțiune, chiar dacă aparatul s-a oprit.

- Funcția **Curățare automată+** este în curs de rulare.
  - Lăsați funcția **Curățare automată+** să continue să ruleze, deoarece va reduce gradul de umiditate reziduală din unitatea interioară. Dacă nu doriți să utilizați această funcție, puteți opri unitatea interioară.

Aparatul nu emite aer cald.

- Atunci când pornește modul **Încălzire**, vana este aproape închisă și nu iese aer, chiar dacă unitatea exterioară este în funcțiune.
  - Acest lucru este normal. Așteptați până când aparatul a generat suficient aer cald pentru a fi suflat prin unitatea interioară.
- Unitatea exterioară este în modul **Dejivrare**.
  - În modul **Încălzire**, gheața se acumulează pe bobine atunci când temperatura exterioară scade. Modul **Dejivrare** elimină un strat de gheață de pe bobină și trebuie să se oprească din funcțiune în aproximativ 15 minute.

ANEXĂ

Informaţii de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source care au obligația de a divulga codul sursă conținut în acest produs, precum și pentru a accesa toți termenii licențelor numite mai sus, notificările privind drepturile de autor și alte documente relevante, vă rugăm să vizitați https://opensource.lge.com.

LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații, pentru o perioadă de trei ani de la ultima expediere a acestui produs.

Skenirajte QR kod da biste videli uputstvo.

KORISNIČKO UPUTSTVO

KLIMA UREĐAJ

Pročitajte korisničko uputstvo pre korišćenja proizvoda da biste proizvod koristili bezbedno i pogodno.

SRPSKI

TIP: ZIDNI

www.lg.com

Autorsko pravo © 2017 - 2025 LG Electronics. Sva prava zadržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

PREGLED PROIZVODA

Montiran na zid 3

RUKOVANJE

Pogledajte više informacija 4

Korisničko uputstvo 4

Instaliranje aplikacije „LG ThinQ“ i povezivanje LG uređaja 4

Priprema pre rada 5

Bežični daljinski upravljač 6

Nove funkcije 9

Koristan savet 10

ODRŽAVANJE

Uklanjanje i zamena filtera za vazduh 11

Čišćenje filtera za vazduh 12

Čišćenje filtera za čišćenje vazduha (na nekim modelima) 13

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa 14

Funkcija samostalne dijagnoze 14

PRILOG

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda 16

PREGLED PROIZVODA

Montiran na zid

Tip 1

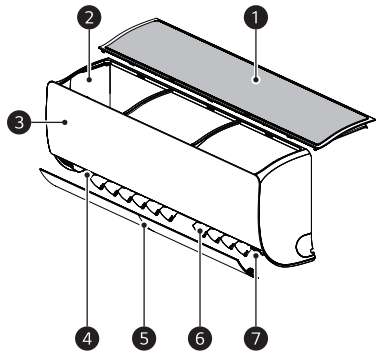

Tip 2

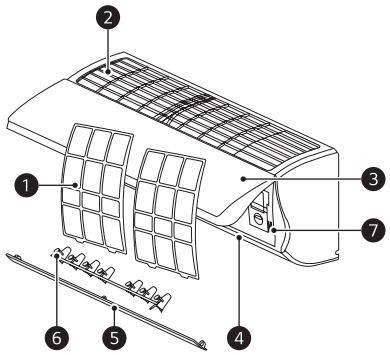

1. Filter za vazduh
2. Otvori za ulaz vazduha
3. Prednji poklopac
4. Otvori za izlaz vazduha
5. Deflektor vazduha (krilo za kretanje nagore–nadole)
6. Deflektor vazduha (krilo za kretanje ulevo–udesno)
7. Dugme za Napajanje

NAPOMENA

- Broj i lokacija delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.

RUKOVANJE

Pogledajte više informacija

1 Provera naziva modela na etiketi.

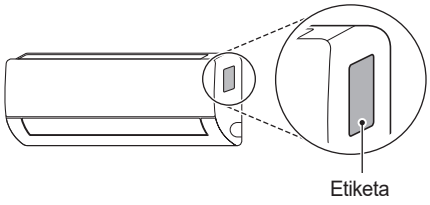

2 Pretraga naziva modela na adresi www.lg.com.

NAPOMENA

- Slika može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.

Korisničko uputstvo

Priručnici na internetu za održivo ažuriranje sadržaja priručnika.

Skenirajte QR kod da biste videli uputstvo.

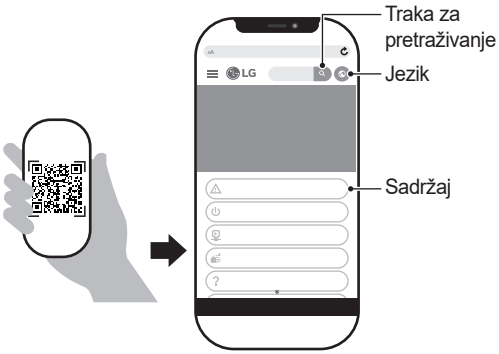

Instaliranje aplikacije „LG ThinQ“ i povezivanje LG uređaja

NAPOMENA

- Ova karakteristika je dostupna samo na nekim modelima sa funkcijom Wi-Fi.

Modeli sa QR kodom

Skenirajte QR kod postavljen na proizvodu pomoću kamere ili aplikacije za čitanje QR kodova na pametnom telefonu.

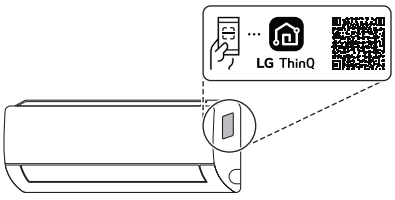

Modeli bez QR koda

1 Potražite aplikaciju **LG ThinQ** iz „Google Play“ prodavnice ili „Apple App Store“ na pametnom telefonu.

2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se na postojeći nalog ili kreirajte novi LG nalog da biste se prijavili.

3 Dodirnite dugme za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali svoj LG uređaj. Sledite uputstva u aplikaciji da dovršite proces.

Priprema pre rada

Umetanje baterija u bežični daljinski upravljač

Umetnite AAA (1,5 V) baterije u bežični daljinski upravljač.

1 Uklonite poklopac za beterije.

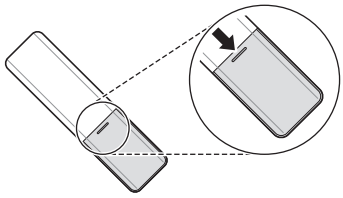

2 Ubacite nove baterije i postarajte se da terminali baterija + i - budu pravilno postavljeni.

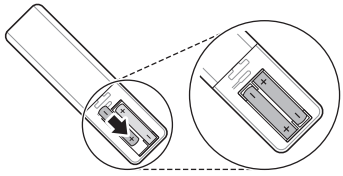

3 Ponovno prikačite poklopac tako što ćete ga kliznim pokretom vratiti u položaj.

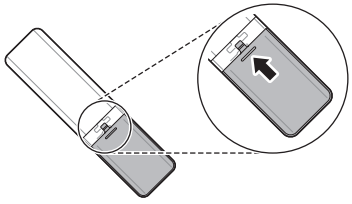

NAPOMENA

- Kada displej na bežičnom daljinskom upravljaču počne da bledi, zamenite AAA (1,5 V) baterije.
- Ne koristite stare i nove baterije zajedno.
- Ne koristite baterije osim alkalnih.

Bežični daljinski upravljač

Bežični daljinski upravljač vam omogućava jednostavnije rukovanje uređajem.

Za detaljnija uputstva pogledajte priručnik na internetu.

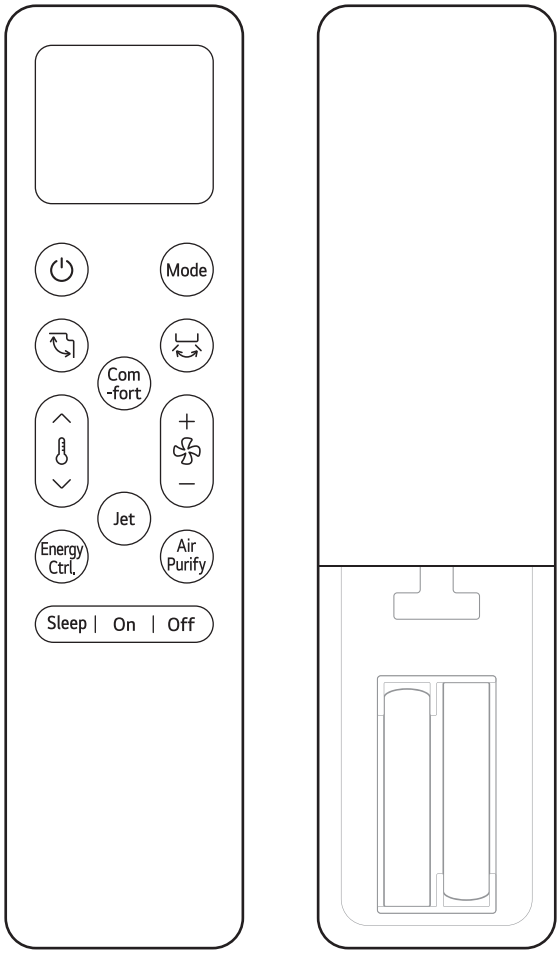

Slika	Opis
	**Napajanje** Uključuje i isključuje uređaj.
	Povezivanje na aplikaciju LG ThinQ Pritisnite i držite dugme **Napajanje** oko 3 sekunde da biste pripremili status za povezivanje uređaja i Wi-Fi mreže.
	**Mode** Bira željeni radni režim. • Svaki pritisak menja režime ovim redosledom: **Hlađenje** ⟶ **Automatski** ⟶ **Odvlaživanje vazduha** ⟶ **Grejanje** ⟶ **Ventilator**
	Diagnosis Pritisnite i držite dugme **Mode** oko 3 sekunde da biste jednostavno proverili informacije o održavanju uređaja.
	**Pomeranje usmerivača gore-dole** Podešava smer protoka vazduha nagore i nadole.
	Low Heat Pritisnite i držite dugme **Pomeranje usmerivača gore-dole** oko 3 sekunde da biste upravljali sistemom grejanja da održava minimalnu sobnu temperaturu.
	**Pomeranje usmerivača levo-desno** Podešava smer protoka vazduha ulevo i udesno.
	Room Temp. Pritisnite i držite dugme **Pomeranje usmerivača levo-desno** oko 3 sekunde da biste prikazali sobnu temperaturu.
	**Comfort** Podešava protok vazduha radi skretanja protoka. Možete da izbegnete direktan vetar.
	Auto Clean Pritisnite i držite dugme **Comfort** oko 3 sekunde da biste uklonili preostalu vlagu unutar uređaja nakon prestanka rada.
	**Temperatura ∧, ∨** Podešava ciljna sobnu temperaturu.
	**Brzina ventilatora +, —** Podešava brzinu ventilatora.

Slika	Opis
Jet	**Jet** Brzo menja sobnu temperaturu.
	Light Pritisnite i držite dugme **Jet** 3 sekunde da biste uključuje ili isključuje displej unutrašnje jedinice.
Energy Ctrl.	**Energy Ctrl.** Smanjite ulaznu snagu. Možete da kontrolišete potrošnju energije.
	Consumption Pritisnite i držite dugme **Energy Ctrl.** oko 3 sekunde da biste podesili da li da prikazujete ili ne prikazujete informacije o energiji.
Air Purify	**Air Purify** Generator jona koristi milione jona kako bi poboljšao kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru.
	Mute Pritisnite i držite dugme **Air Purify** oko 3 sekunde da biste isključili zvučni signal.
Sleep	**Sleep** Automatski isključuje uređaj u željeno vreme. Koristite ga pre spavanja.
	Clear Pritisnite i držite dugme **Sleep** oko 3 sekunde da biste otkazali podešavanje tajmera režima za spavanje.
On	**On** Automatski uključuje uređaj u željeno vreme.
	Clear Pritisnite i držite dugme **On** oko 3 sekunde da biste otkazali podešavanje tajmera na uključeno.
Off	**Off** Automatski isključuje uređaj u željeno vreme.
	Clear Pritisnite i držite dugme **Off** oko 3 sekunde da biste otkazali podešavanje tajmera na isključeno.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.

Nove funkcije

Detekcija otvorenog prozora (na nekim modelima/LG ThinQ)

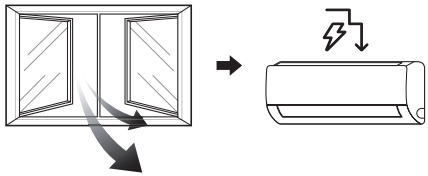

Kada se otvori prozor ili uđe spoljašnji vazduh, promena temperature se može detektovati i uključuje se režim **Kontrola energije**.

Da biste koristili funkciju **Detekcija otvorenog prozora** ili podesili **Vreme isključivanja Kotrole energije**, povežite uređaj na aplikaciju **LG ThinQ**.

- 80, 60 ili 40 se prikazuje na displeju unutrašnje jedinice ako je prozor otvoren.

NAPOMENA

- Funkcija **Detekcija otvorenog prozora** može da se koristi u režimima **Hlađenja** i **Grejanja**.
- Funkcija **Detekcija otvorenog prozora** se otkazuje u sledećim situacijama.
  - Ako uređaj prepozna da je prozor zatvoren
  - Ako je prošlo **Vreme isključivanja Kontrole energije**
  - Ako se promeni režim rada
- Funkcija **Detekcija otvorenog prozora** ne radi u sledećim slučajevima.
  - Ako rad **Hlađenje** i **Grejanje** je uključen prebrzo nakon uključivanja uređaja
  - Ako razlika u temperaturi između unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha nije velika
  - Ako nema dovoljno ventilacije kroz prozore
- U slučaju povezivanja na Multi spoljašnju jedinicu, funkcije možda neće biti podržane.

kW upravljač koji pokreće veštačka inteligencija (na nekim modelima/LG ThinQ)

Potrošnja energije klima uređaja se automatski prilagođava na osnovu rasporeda i ciljne potrošnje energije koju postavlja korisnik.

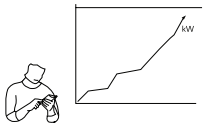

E0 se pojavljuje na displeju unutrašnje jedinice na nekim modelima.

NAPOMENA

- Kada koristite funkciju **kW upravljač koji pokreće veštačka inteligencija**, izlaz hladnog ili toplog vazduha može biti smanjen u zavisnosti od preostale ciljne količine energije.
- Kada je ciljna potrošnja električne energije prekoračena, funkcija **kW upravljač koji pokreće veštačka inteligencija** je onemogućena.
- U slučaju povezivanja na Multi spoljašnju jedinicu, funkcije možda neće biti podržane.
- Potrošnja energije prikazana preko aplikacije **LG ThinQ** može da se razlikuje od stvarne potrošnje energije prikazane na vašem računu za komunalne usluge.
- Informacije o potrošnji energije mogu se razlikovati u zavisnosti od uređaja.
- Potrošnja energije može se razlikovati od rezultata merenih drugim mernim uređajima.
- U zavisnosti od okruženja u kojem je uređaj ugrađen, izmerena potrošnja energije može da varira.
- Izmerena potrošnja energije može da varira u zavisnosti od okruženja korišćenja ili načina korišćenja kućnog aparata.
- Prilikom podešavanja vremena upotrebe, uređaj se ne uključuje automatski ili isključuje.
- Čak i tokom rada funkcije **kW upravljač koji pokreće veštačka inteligencija**, prvo se odražava funkcija podešena daljinskim upravljačem.
- Stvarna upotreba se može razlikovati.

Spavanje+ (na nekim modelima/ LG ThinQ)

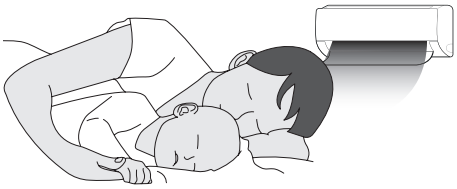

Koristite ovu funkciju pre spavanja. Uređaj će automatski naučiti da podešava temperaturu i brzinu ventilatora da bi stvorio personalizovanije okruženje za spavanje.

NAPOMENA

- Ova funkcija se može podesiti kada je uređaj uključen.
- Ova funkcija je dostupna sa režimom **Hlađenja**.
- U slučaju povezivanja na Multi spoljašnju jedinicu, funkcije možda neće biti podržane.

Koristan savet

Ručno upravljanje

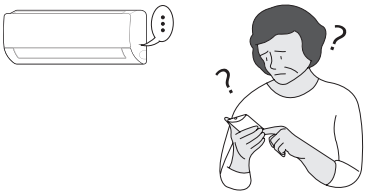

Ako vaš bežični daljinski upravljač nije dostupan, možete da uključite i isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme **Napajanje** ❶ na unutrašnjoj jedinici.

1 Otvorite krilo za kretanje nagore–nadole (Tip 1) ili prednji poklopac (Tip 2).

2 Pritisnite dugme **Napajanje** ❶.

Tip 1



Tip 2



ODRŽAVANJE

Uklanjanje i zamena filtera za vazduh

NAPOMENA

- Nemojte savijati filter za vazduh, jer se može slomiti.
- Pravilno sastavite filter za vazduh da biste sprečili da prašina i druge supstance uđu u uređaj.
- Broj i lokacija kukica mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.

Tip 1

1 Isključite napajanje uređaja.

2 Pronađite jezičke filtera za vazduh na gornjoj prednjoj strani uređaja.

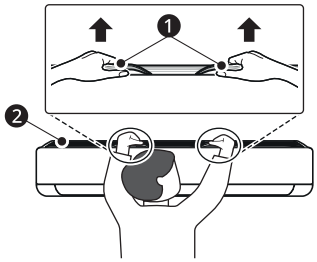

1. Jezičci
2. Filter za vazduh

3 Lagano povucite jezičke prema gore, a zatim podignite ceo filter da biste ga uklonili.

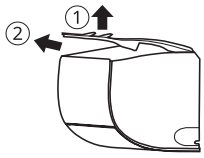

4 Umetnite kukice na filteru za vazduh u proreze na zadnjoj strani prednje ploče.

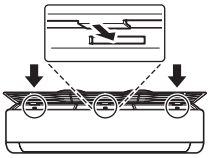

5 Gurnite kukice nadole dok ne kliknu na svoje mesto.

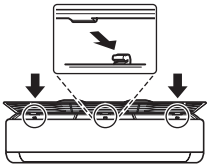

6 Da biste bili sigurni da je filter pravilno montiran, pritisnite ga duž cele prednje dužine.

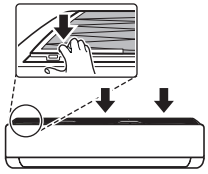

Tip 2

1 Isključite napajanje uređaja.

2 Otvorite prednji poklopac.

- Blago podignite obe strane poklopca.

3 Držeći obrtnu dugmad filtera za vazduh, blago ih gurnite nadole i izvadite ih iz unutrašnje jedinice.

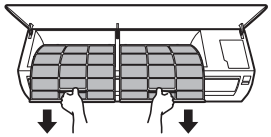

4 Ubacite kuke na filterima za vazduh u prednji poklopac.

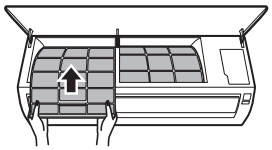

5 Proverite stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li su filteri za vazduh pravilno montirani.

Čišćenje filtera za vazduh

1 Izvadite filter za vazduh iz uređaja.

2 Očistite filter za vazduh usisivačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

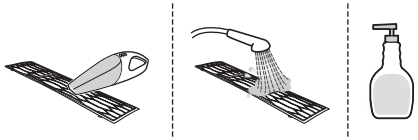

3 Osušite filter u hladu.

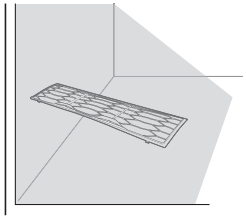

NAPOMENA

- Čistite filter za vazduh na svake 2 nedelje ili više po potrebi.
- Nemojte pokretati uređaj bez nameštenog filtera.

Čišćenje filtera za čišćenje vazduha (na nekim modelima)

NAPOMENA

- Broj i lokacija delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.

Tip 1

1 Isključite napajanje uređaja.

2 Izvadite filter za vazduh iz unutrašnje jedinice.

3 Izvadite filter za čišćenje vazduha iz unutrašnje jedinice.



4 Očistite filter usisivačem.

5 Ubacite filter za čišćenje vazduha.



6 Montirajte filter za vazduh.

7 Proverite stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li je filter za vazduh pravilno montiran.

Tip 2

1 Isključite napajanje uređaja.

2 Izvadite filtere za vazduh iz unutrašnje jedinice.

3 Izvadite filter za čišćenje vazduha iz unutrašnje jedinice.

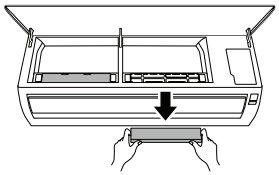

4 Očistite filter usisivačem.

5 Ubacite filter za čišćenje vazduha.

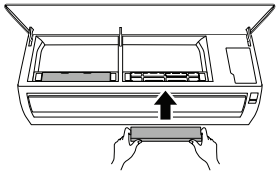

6 Montirajte filtere za vazduh.

7 Proverite stranu prednjeg poklopca da biste proverili da li su filteri za vazduh pravilno montirani.

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa

Proverite sledeće pre nego što se obratite servisnom centru. Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom servisnom centru.

Funkcija samostalne dijagnoze

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju **samostalne dijagnoze**. Ako dođe do greške, lampa unutrašnje jedinice će da treperi u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se lokalnom prodavcu ili servisnom centru.

Uređaj ne radi normalno.

- Iz uređaja dopiru miris paljevine i čudni zvuci.
- Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je nivo vlažnosti nizak.
- Kabl za napajanje je oštećen ili proizvodi prekomernu toplotu.
- Prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljeni) ili osigurač ne rade ispravno.
- Uređaj generiše kôd greške iz svoje samostalne dijagnoze.
  - Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.

Brzina ventilatora se ne može podesiti.

- Izabran je režim **Brza promene temperature** i **Automatski rad**.
  - U nekim režimima rada ne možete podesiti brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kome možete podesiti brzinu ventilatora.

Temperatura se ne može podesiti.

- Izabran je režim **Ventilator** i **Brza promene temperature**.
  - U nekim režimima rada ne možete podesiti temperaturu. Izaberite režim rada u kom možete podesiti temperaturu.

Uređaj ne radi.

- Uređaj je isključen iz struje.
  - Proverite da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ili da li su izolatori struje uključeni.
- Pregoreo osigurač ili blokirano napajanje.
  - Zamenite osigurač ili proverite da li je isključen prekidač strujnog kola.
- Došlo je do nestanka struje.
  - Kada dođe do nestanka struje, isključite uređaj.
  - Kada se napajanje vrati, sačekajte 3 minuta, a zatim uključite uređaj.
- Napon je previsok ili prenizak.
  - Proverite da li se isključio prekidač strujnog kola.
- Uređaj se automatski isključio u unapred podešeno vreme.
  - Uključite uređaj.
- Podešavanje baterije u bežičnom daljinskom upravljaču je neodgovarajuće.
  - Pobrinite se da su baterije ispravno umetnute u bežični daljinski upravljač.
  - Ako su baterije pravilno postavljene, ali uređaj i dalje ne radi, zamenite baterije i pokušajte ponovo.

Uređaj ne emituje hladan vazduh.

- Vazduh ne cirkuliše pravilno.
  - Pobrinite se da nema zavesa, roletni ili delova nameštaja koji blokiraju prednju stranu uređaja.
- Filter za vazduh je prljav.
  - Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje.
  - Pogledajte „**Čišćenje filtera za vazduh**“ za više informacija.
- Sobna temperatura je previsoka.
  - Leti, potpuno hlađenje vazduha u zatvorenom prostoru može potrajati neko vreme. U tom slučaju izaberite **režim brze promene temperature** da biste brzo ohladili vazduh u zatvorenom prostoru.
- Hladan vazduh izlazi iz sobe.
  - Pobrinite se da hladan vazduh ne izlazi kroz ventilacione otvore u prostoriji.
- Ciljne temperatura je viša od trenutne temperature.
  - Postavite ciljne temperaturu na nivo niži od trenutne temperature.
- U blizini se nalazi izvor grejanja.
  - Izbegavajte korišćenje generatora toplote kao što su električne pećnice ili plinske ploče dok klima uređaj radi.
- Izabran je režim **Ventilator**.
  - Tokom režima **Ventilator**, vazduh duva iz uređaja bez hlađenja ili zagrevanja vazduha u zatvorenom prostoru.
  - Promenite radni režim na hlađenje.

Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je uređaj isključen.

- Funkcija **Automatskog čišćenja+** je u toku.
  - Dozvolite da se funkcija **Automatskog čišćenja+** nastavi jer smanjuje preostalu vlagu unutar unutrašnje jedinice. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti unutrašnju jedinicu.

Uređaj ne emituje topao vazduh.

- Kada se pokrene režim **Grejanja**, vodoravni usmerivač je skoro zatvoren i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi.
  - To je normalno. Sačekajte dok uređaj ne stvori dovoljno toplog vazduha da duva kroz unutrašnju jedinicu.
- Spoljašnja jedinica je u režimu **Odleđivanja**.
  - U režimu **Grejanja**, led i inje se nakupljaju na kalemovima kada spoljašnja temperatura padne. Režim **Odleđivanja** smanjuje sloj inja na kalemu i trebalo bi da se završi za otprilike 15 minuta.

PRILOG

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima, obaveštenjima o autorskim pravima i ostalim relevantnim dokumentima, posetite stranicu https://opensource.lge.com.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.

Beleške

Beleške

Beleške

