LG かんたん使用ガイド

Life's Good

32SE3KB | 43SE3KB | 49SE3KB | 55SE3KB | 65SE3KB

P/NO : MBM65237608 (1906-REV03)

このたびはLG製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこのかんたん設置ガイドをよくお読みになり、 今後もご参照いただくために、製品のモデル番号および製造番号などを記載しておくことをおすすめします。 サービスをご依頼される場合は、製品に添付されたラベルなどの記載をご確認のうえ、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

付属品を確認する

製品と共に以下の付属品も確認してください。

❖ 付属品の外観はイラストと若干異なることがあります。

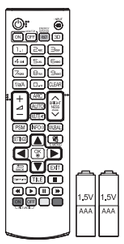

リモコン、
電池（単四形）2 本



D-sub 15ピン
信号ケーブル (1.5 m)



電源コード(1.55m)



IRレシーバー



ガイドと保証書



RS-232Cジェンダー

別売アクセサリー

❖ 機種によっては、ケーブルホルダー/結束バンドは使用できないことがあります。
❖ 機種によっては、別売アクセサリーに対応しないものもあります。

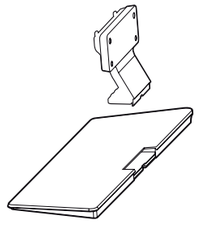

スタンド

ST-322T	32SE3KB
ST-432T	43SE3KB
ST-492T	49SE3KB/55SE3KB
ST-652T	65SE3KB



スタンドスペーサー

32SE3KB	-
43SE3KB	2 本
49SE3KB	
55SE3KB	
65SE3KB	



ネジ
直径4.0 mm x ピッチ0.7 mm

モデル	長さ（スプリングワッシャーを含む）	個数
32SE3KB	10 mm	6 本
43SE3KB	14 mm	8 本
49SE3KB	14 mm	8 本
55SE3KB	14 mm	8 本
65SE3KB	16 mm	8 本

スタンドキット

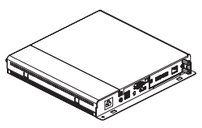

メディアプレーヤー
MP500/MP700



ネジ



CD（取扱説明書）/
ガイド



電源コード(1.55m)

コンテンツプレーヤー

（43SE3KB,49SE3KB,55SE3KB,65SE3KBモデルのみ）

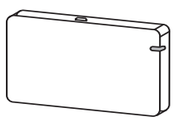

AN-WF500

無線LAN・Bluetoothアダプター

リモコンを使用する

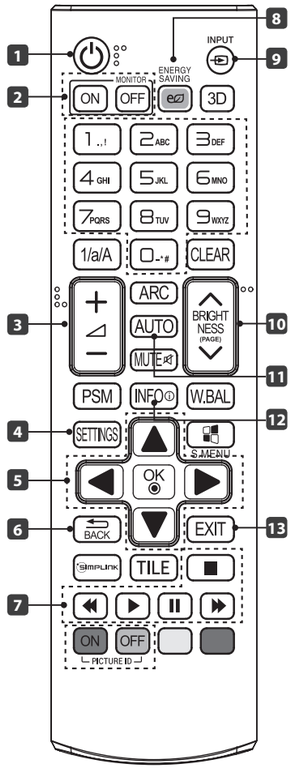

ヒント

リモコンを使用する」欄に「リモコンを使用する為にはIRレシーバーの接続が必要です。

1. ⏻（POWER）：モニターの電源のオン/オフを切り替えます。
2. MONITOR ON/ MONITOR OFF：モニターをオンにします。/ モニターをオフにします。
3. 音量ボタン：音量を調整します。
4. SETTINGS：メインメニューの表示、入力の保存、メニューの終了に使用します。
5. ナビゲーションボタン：メニューやオプションをスクロールします。
   OK：メニューやオプションを選択し、入力を確定します。
6. BACK：ユーザーインタラクション機能で1つ前のステップに戻ります。
7. USBメニューコントロールボタン：メディアの再生を制御します。
8. ENERGY SAVING（eco）：映像の明るさを調整して、消費電力を抑えます。
9. INPUT：現在の入力モードを選択します。
10. BRIGHTNESS：リモコンの上げる/下げるボタンを押して、輝度を調節します。 USBモードでは、OSDメニューのページ機能で次のファイルリストに移動します。
    （モデルによっては、この機能がサポートされていない場合があります。）
11. AUTO：自動的に映像の位置を調整し、揺れを最小限に抑えます（RGB入力のみで使用可能）。
    （モデルによってはこの機能がサポートされていない場合があります。）
12. INFO ⓘ：現在の番組および画面の情報を表示します。
13. EXIT：すべてのOSDタスクとアプリケーションを終了します。

＊ リモコンの操作方法に関する詳細は、取扱説明書を参照してください。

電源を接続する

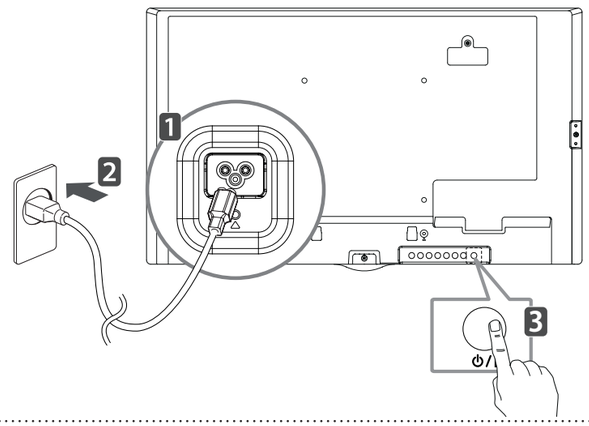

ヒント

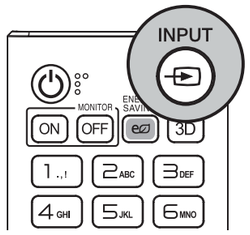

入力信号の選択
RGB-PC → HDMI → DVI-D → USB 1 → USB 2

注意

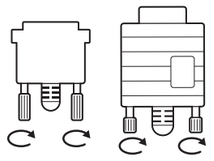

信号入力ケーブルを接続し、ネジを時計回りに回して締め付けます。

http://www.lg.com/jp

PCへの接続

32SE3KB **43SE3KB** **49SE3KB** **55SE3KB**

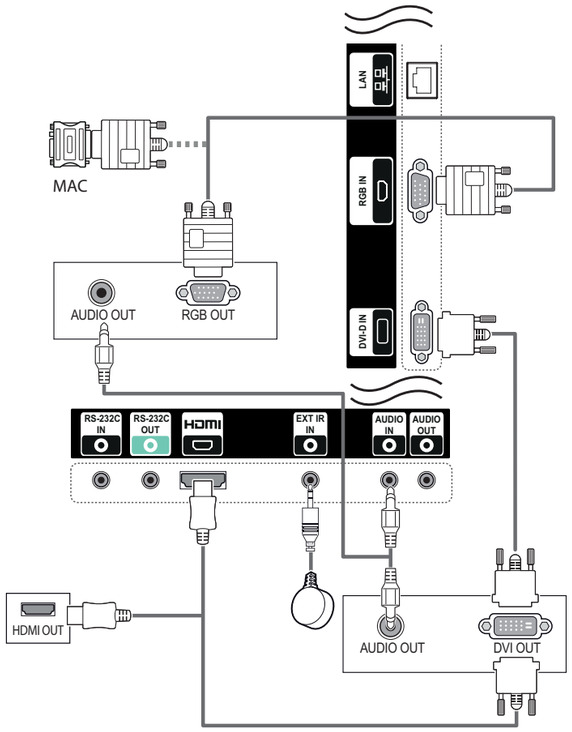

65SE3KB

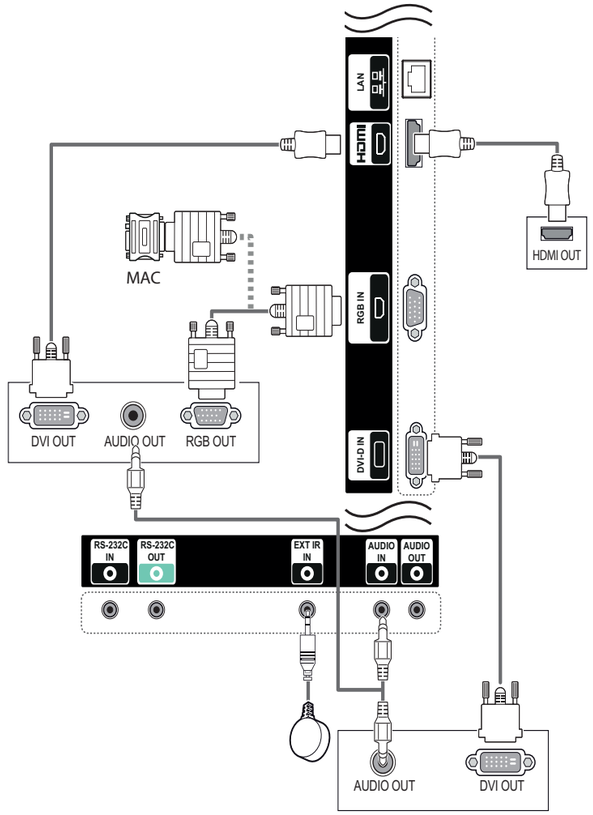

外部機器接続

32SE3KB **43SE3KB** **49SE3KB** **55SE3KB**

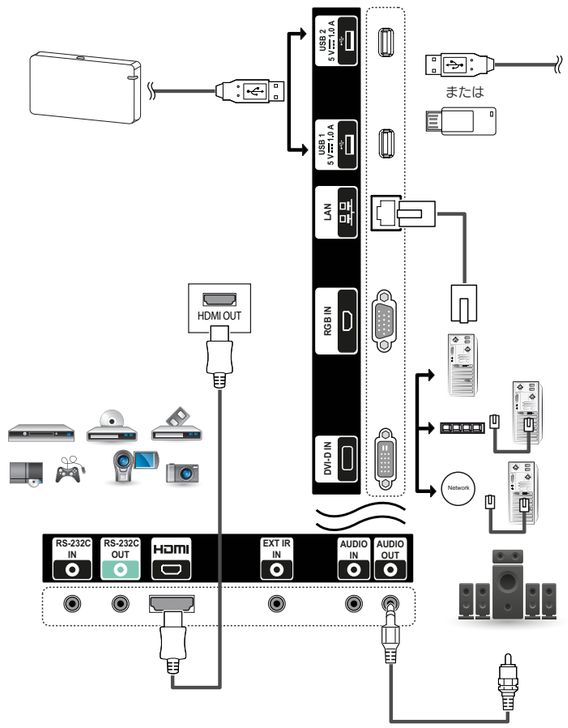

65SE3KB

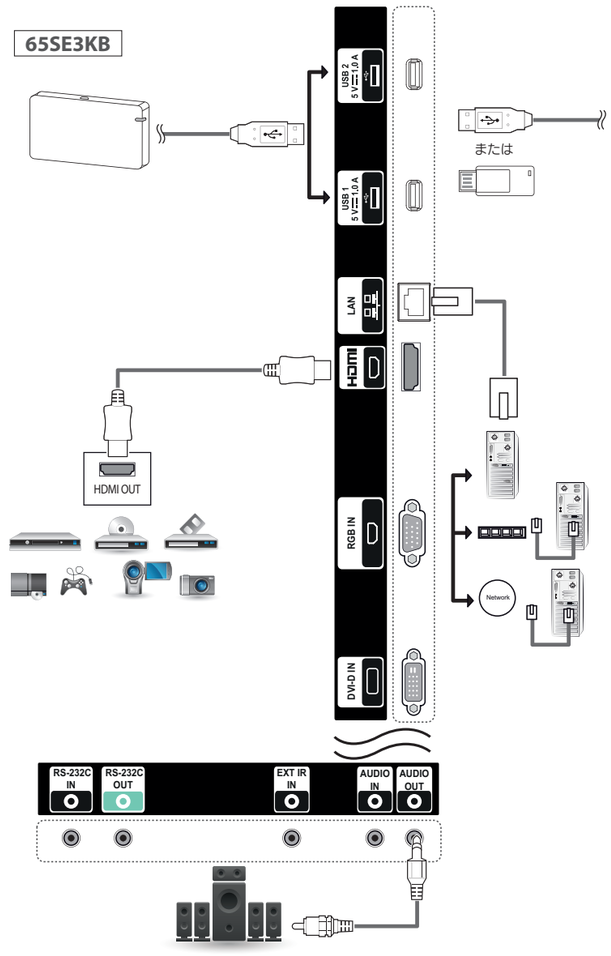

ヒント

- 製品にケーブルを接続する前に、PC、ビデオ、およびその他の外部機器の電源がオフになっていることをご確認ください。

取扱説明書を表示する

- モニターの初期設定についてはインストレーションマニュアル、設置や詳細については取扱説明書をご覧ください。
- 詳細については、*www.lg.com/id-manual*（キーワード:SE3KB）にアクセスしてください。

ヒント

- SuperSignソフトウェアとマニュアル
  - LG ElectronicsのWebサイトからのダウンロード
  - LG ElectronicsのWebサイト（*http://partner.lge.com*）にアクセスし、お使いのモデルに合った最新のソフトウェアをダウンロードしてください。

リモコンの電池を入れ換える

- 電池を交換するには、電池カバーを開け、1.5 Vの単4形乾電池2本のリモコンの ⊕ と ⊖ のラベルに合わせて交換し、電池カバーを閉じます。
  - 使用済み電池はお住まいの市町村のルールに 従って正しく破棄してください。

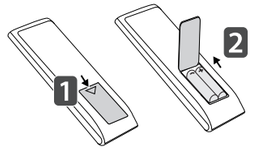

寸法（幅 x 高さ x 奥行）/重量

※ 以下の製品仕様は、製品の機能をアップグレードするため事前の通告なしに変更されることがあります。

本体	
32SE3KB	729.4 mm x 428.9 mm x 55.5 mm / 5.4 kg
43SE3KB	969.6 mm x 563.9 mm x 54.0 mm / 10 kg
49SE3KB	1102.2 mm x 638.5 mm x 54.0 mm / 14.3 kg
55SE3KB	1238 mm x 714.9 mm x 54.0 mm / 17.5 kg
65SE3KB	1456.9 mm x 838 mm x 56.5 mm / 27.9 kg

本体 + スタンド	
32SE3KB	729.4 mm x 481 mm x 154.2 mm / 6.2 kg
43SE3KB	969.6 mm x 622.2 mm x 193 mm / 12.5 kg
49SE3KB	1102.2 mm x 696.8 mm x 219.6 mm / 17.6 kg
55SE3KB	1238 mm x 773.4 mm x 219.6 mm / 20.8 kg
65SE3KB	1456.9 mm x 898.1 mm x 293.7 mm / 33.1 kg