LG
Life's Good

คู่มือการใช้งาน

LG Wi-Fi Sound Bar

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น

SK10Y (SK10Y, SPK8-W)

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2018 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลด้านความปลอดภัย



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาปิด (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถตรวจซ่อมได้ด้วยตนเอง ต้องให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ทำการตรวจซ่อม



สัญลักษณ์รูปสายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์สำหรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวังบริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เป็นอันตรายและไม่ได้ผ่านการหุ้มฉนวน แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวมีปริมาณมากพอที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น

คำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่ที่จำกัด เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (เช่น ไม้ตียุงไฟฟ้า) อุปกรณ์นี้อาจทำงานผิดปกติได้อันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางชุดอุปกรณ์ในบริเวณที่จะสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนชุดอุปกรณ์

ข้อควรระวัง: ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต ร่องและช่องในโครงเครื่องมีไว้เพื่อระบายอากาศ และเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้อย่างถูกต้อง และป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนมากเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องต่างๆ โดยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง, โซฟา, พรม หรือพื้นผิวที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบในแบบยึดติด เช่น ชั้นวางหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือได้รับคำแนะนำจากผู้ผลิตว่าสามารถทำได้

ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพื่อความปลอดภัย รวมถึงการระบุผลิตภัณฑ์และพิกัดของแหล่งจ่ายไฟ โปรดดูที่แผ่นป้ายที่ตัวเครื่องทางด้านล่างหรือด้านหลังของอุปกรณ์

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

ตัดการเชื่อมต่อปลั๊กไฟจากตัวอุปกรณ์ ในกรณีฉุกเฉิน ปลั๊กไฟต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ตรวจสอบในหน้าข้อกำหนดของคู่มือฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับความต้องการในปัจจุบัน

อย่าใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป

การใช้งานเต้าเสียบมากเกินไป เต้าเสียบหลวมหรือเต้าเสียบได้รับความเสียหาย การต่อพ่วงสายไฟ สายไฟหลุดลุ่ยหรือได้รับความเสียหาย หรือฉนวนกันความร้อนสายไฟแตกนั้นจะเป็นอันตราย

เงื่อนไขใดๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ของคุณ และหากปรากฏบ่งบอกถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊กไฟออก ให้หยุดใช้อุปกรณ์นั้น และให้หาสายไฟที่ต้องการทดแทนใหม่โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ป้องกันสายไฟจากการกระทำรุนแรงต่อร่างกายและทางกลไก เช่น ถูกบิด ถูกหักงอ ถูกกด ถูกประตูหนีบ หรือเดินบนสายไฟ

ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อปลั๊ก เต้าเสียบและจุดที่สายไฟที่ออกจากตัวอุปกรณ์

อุปกรณ์นี้อาจประกอบด้วยแบตเตอรี่ขนาดเล็ก หรือตัวสะสมประจุไฟฟ้า

วิธีการถอดแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัย:
การถอดแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่เก่าออก
ให้ทำตามขั้นตอนการประกอบย้อนกลับ
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมและนำมาซึ่งภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์และ/หรือสัตว์ แบตเตอรี่เก่าหรือชุดแบตเตอรี่จะต้องใส่ลงในภาชนะที่เหมาะสมที่จุดสะสมที่ได้กำหนดไว้
อย่าทิ้งแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่รวมกับของเสียอื่นๆ
ขอแนะนำให้คุณใช้แบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ของท้องถิ่น
ระบบชำระเงินคืน (อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับพื้นที่ของคุณ)
แบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ไม่ควรสัมผัสกับความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด ไฟหรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

สัญลักษณ์

~	ดูที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
⎓	ดูที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
⧈	ดูที่อุปกรณ์ประเภท II
⏻	ดูที่สแตนด์บาย
I	ดูที่ “ON” (เพาเวอร์)
⚡	ดูที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งาน

2 ข้อมูลด้านความปลอดภัย
6 คุณสมบัติหลัก
6 บทนำ
7 รีโมทคอนโทรล
8 แผงด้านหน้า
9 แผงด้านหลัง
11 การติดตั้งชาวด์บาร์
11 การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง
13 การจัดตำแหน่งลำโพง (ทางเลือก)

2 การเชื่อมต่อ

14 การจัดสายไฟ
14 การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายและลำโพงด้านหลัง (แยกจำหน่าย)
14 – การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
16 – การเชื่อมต่อลำโพงด้านหลัง (แยกจำหน่าย)
17 – เสียงรอบทิศทาง
20 – วิธีการติดแกนเฟอไรท์
21 การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของท่าน
21 – การใช้สายเคเบิล OPTICAL
21 – LG Sound Sync
23 – การใช้งานสายเคเบิล HDMI
23 – ฟังก์ชัน ARC (Audio Return Channel)
23 – SIMPLINK คืออะไร?
24 – ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ HDMI
25 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
25 – DOLBY ATMOS®
26 – การเชื่อมต่อ HDMI
26 – การเชื่อมต่อ OPTICAL IN
27 – เชื่อมต่อ PORTABLE IN
28 การเชื่อมต่อเครือข่าย
28 – การเชื่อมต่อแบบใช้สาย
29 – การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
29 “ลำโพง Wi-Fi ของ LG”
30 – การติดตั้งแอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG”
30 ทำงานร่วมกับ Google Assistant

3 การใช้งาน

31 การใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
31 – เกี่ยวกับ Bluetooth
31 – โปรไฟล์ Bluetooth
31 – การฟังเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth
33 – ล็อคการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (BT LOCK)
33 การใช้งานอื่นๆ
33 – การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน
34 – AV Sync
34 – การปิดเสียงชั่วคราว
34 – ไฟหน้าจอหรี่ลงโดยอัตโนมัติ
34 – การแสดงผลข้อมูลแหล่งสัญญาณเข้า
34 – ปิดเครื่องอัตโนมัติ
35 – AUTO POWER On/Off
36 – เปลี่ยนฟังก์ชั่นอัตโนมัติ
37 การปรับเสียง
37 – ตั้งค่าเอฟเฟกเสียง
37 – ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ
37 – ปรับระดับเสียง
38 โหมดสแตนบายด์
38 – โหมดสแตนบายด์
38 – โหมดสแตนบายด์เครือข่าย
38 – โหมดสแตนด์บาย Bluetooth
38 รีเซตลำโพง

4 การแก้ไขปัญหา

39 การแก้ไขปัญหา
39 – ทั่วไป
40 – เครือข่าย
41 – โปรแกรม
41 – หมายเหตุการใช้งานซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
42 – หมายเหตุเพื่อที่จะปล่อยโหมดเดโม

5 ภาคผนวก

43 ความต้องการเกี่ยวกับไฟล์
43 เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์การใช้งาน
44 ข้อกำหนดรายละเอียด
46 การจัดการกับลำโพง
46 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการเครือข่าย
47 เงื่อนไขการใช้งาน

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากแอพ "ลำโพง Wi-Fi ของ LG" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของแอพพลิเคชั่น

คุณสมบัติหลัก

LG Sound Sync

ควบคุมระดับเสียงของชุดอุปกรณ์นี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ที่สามารถใช้ร่วมกับ LG Sound Sync ได้

แอพพลิเคชั่น “ลำโพง Wi-Fi ของ LG”

สำหรับฟังเพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์สมาร์ทของท่าน

คุณสามารถควบคุมลำโพงนี้ได้ด้วย iPod touch/iPhone หรืออุปกรณ์ Android ของคุณผ่านแอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG”
ลำโพงและอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณนี้ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเดียวกัน
เยี่ยมชม Apple “App Store” หรือ Google “Play Store” เพื่อค้นหาแอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG”
หากต้องการข้อมูลรายละเอียด ให้ดูที่หน้า 30.

- ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของแอพพลิเคชั่นและซอร์ฟแวร์ของอุปกรณ์อัจฉริยะ แอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” อาจไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- อุปกรณ์สมาร์ทบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับลำโพงของท่านได้

Bluetooth®

ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

เสียงรอบทิศทาง

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงรอบทิศทางได้โดยใช้ชุดลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย (SPK8-S)

บทนำ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

หมายเหตุ

แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ

ข้อควรระวัง

แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้อง

รีโมทคอนโทรล

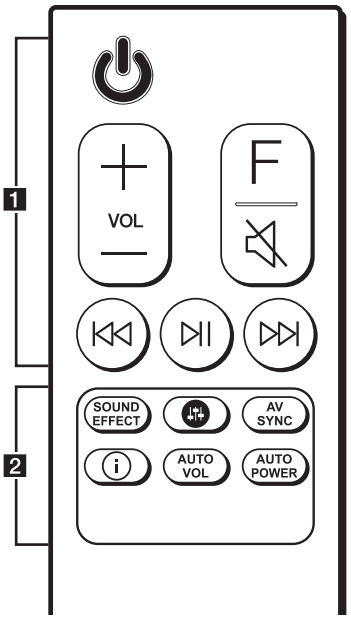

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล
และใส่แบตเตอรี่โดยให้สัญลักษณ์ ⊕ และ ⊖ ตรงกัน

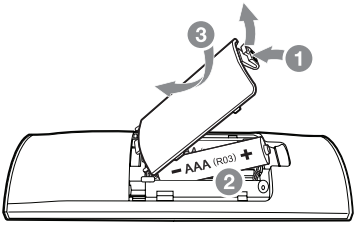

1

(สแตนด์บาย): เปิดหรือปิดชุดอุปกรณ์

VOL (ระดับเสียง) +/— : ปรับระดับเสียงของลำโพง

F (ฟังก์ชั่น): เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณเข้า

แหล่งสัญญาณเข้า / ฟังก์ชัน	การแสดงผล
Wi-Fi	WI-FI
ออปติคอล ARC LG Sound Sync (แบบใช้สาย)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (แบบไร้สาย)	LG TV
HDMI IN 1	HDMI IN 1
HDMI IN 2	HDMI IN 2
แบบพกพา	PORTABLE

(ปิดเสียง): ปิดเสียง

⏮/⏭ (ข้าม): ข้ามโดยย้อนกลับหรือไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

⏯ (เล่น/หยุดชั่วคราว): เริ่มเล่น / หยุดเล่นชั่วคราว

2

SOUND EFFECT : เลือกโหมดเสียงเอฟเฟค

: ปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว (หน้า 37)

AV SYNC:
- ซิงโครไนซ์เสียงและภาพ
- ควบคุมรีโมทโทรทัศน์ (หน้า 33)

ⓘ:
- การแสดงผลข้อมูลแหล่งสัญญาณเข้า
- การแสดงผลการเชื่อมต่อชื่ออุปกรณ์ **Bluetooth** บนฟังก์ชัน **Bluetooth**

AUTO VOL:
- เปิดหรือปิดโหมด AUTO VOLUME
- เปิดหรือปิดเสียงรอบทิศทาง (หน้า 17)

AUTO POWER:
- เปิดหรือปิดฟังก์ชัน AUTO POWER (หน้า 35)
- เปิดหรือปิดล็อคการเชื่อมต่อ Bluetooth (หน้า 33)

แผงด้านหน้า

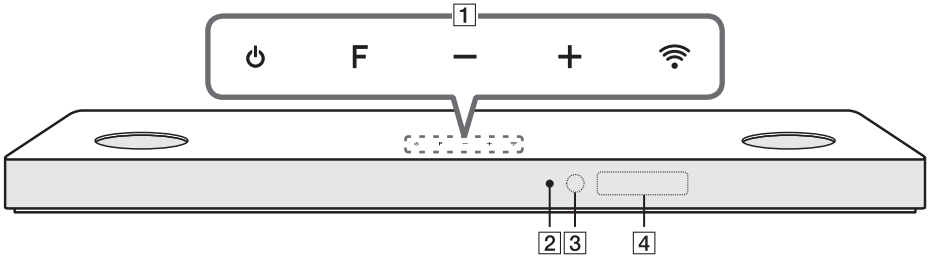

1 ⏻ (สแตนด์บาย)
เปิดหรือปิดชุดอุปกรณ์

F (ฟังก์ชั่น)
เลือกฟังก์ชั่นและแหล่งนำเข้าข้อมูล (WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI IN1, HDMI IN2, PORTABLE)

—/+ (ระดับเสียง)

(Wi-Fi)
เลือกฟังก์ชัน Wi-Fi

2 ไฟ LED
แสดงสถานะการเชื่อมต่อ

- สีขาว (กระพริบ): กำลังรอการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ฟังก์ชันไวไฟ
- สีขาว (อยู่นิ่ง): การเชื่อมต่อเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์ที่ฟังก์ชันไวไฟหรือฟังก์ชันอื่นที่ถูกเลือก
- สีขาว (สลัว): โหมดสแตนด์บายกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สีแดง (อยู่นิ่ง): โหมดสแตนด์บายไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย

3 เซ็นเซอร์ตรวจจับรีโมท

4 หน้าจอแสดงผล

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังเมื่อใช้ปุ่มสัมผัส

- ใช้ปุ่มสัมผัสด้วยมือที่แห้งสะอาด
  - ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น ให้เช็ดความชื้นบนปุ่มสัมผัสออกก่อนการใช้งาน
- เพื่อให้ใช้งานได้ อย่ากดปุ่มสัมผัสแรง
  - หากคุณเช็ดแรงเกินไป มันก็สามารถสร้างความเสียหายต่อตัวเซ็นเซอร์ของปุ่มสัมผัสได้
- กดปุ่มสัมผัสที่คุณต้องการใช้งานเพื่อสั่งงานฟังก์ชันอย่างถูกต้อง
- ระวังอย่าให้มีสื่อที่นำกระแสไฟ เช่น วัตถุที่เป็นโลหะอยู่บนปุ่มสัมผัส เนื่องจากอาจทำให้การทำงานผิดพลาด

หมายเหตุ

ให้นำวัตถุแปลกปลอมระหว่างตะแกรงและเคสออกโดยการใช้ทำความสะอาดด้วยผ้าฝ้าย

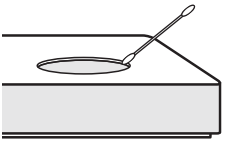

แผงด้านหลัง

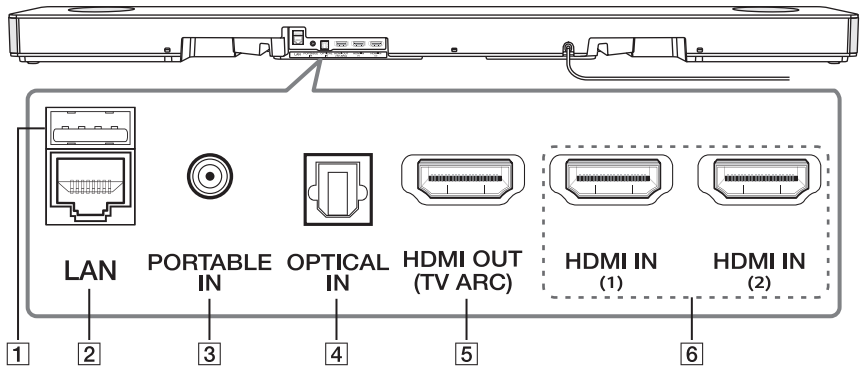

1 **USB (สำหรับตรวจซ่อมเท่านั้น)**
หัวต่อสำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

2 พอร์ต **LAN**
เชื่อมต่อเข้ากับเราเตอร์

3 **ตัวเชื่อม PORTABLE IN**
เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบพกพา

4 **จุดเชื่อมต่อ OPTICAL IN**
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ออพติคอล

5 **HDMI OUT (TV ARC)**
เชื่อมต่อไปยัง HDMI IN (ARC) ที่โทรทัศน์

6 **HDMI IN (1) / HDMI IN (2)**
เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ด้วย HDMI OUT

ฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้เครื่อง

ฟังก์ชัน	การบอกลักษณะ	ทำ	ทำสิ่งนี้
เปิด/ปิด รีโมทโทรทัศน์ (หน้า 33)	ช่วยให้คุณสามารถควบคุมระดับเสียงของเครื่องนี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณได้จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นๆ การตั้งค่าเริ่มต้นของฟังก์ชันนี้ถูกตั้งค่าเป็นเปิด	เปิด	กด **AV SYNC** ที่รีโมทคอนโทรล ค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 3 วินาทีแล้วให้กดที่ปุ่มอีกครั้ง
		ปิด	กด **AV SYNC** ที่รีโมทคอนโทรล ค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 3 วินาทีแล้วให้กดที่ปุ่มอีกครั้ง
เปิด/ปิด ล็อค BT (หน้า 33)	ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธได้เฉพาะฟังก์ชันบลูทูธและโทรทัศน์ของ LG เท่านั้น การตั้งค่าเริ่มต้นของฟังก์ชันนี้ถูกตั้งค่าเป็นปิด	เปิด	กด **AUTO POWER** ที่รีโมทคอนโทรล ค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาทีในฟังก์ชันบลูทูธแล้วให้กดที่ปุ่มอีกครั้ง
		ปิด	กด **AUTO POWER** ที่รีโมทคอนโทรล ค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาทีในฟังก์ชันบลูทูธแล้วให้กดที่ปุ่มอีกครั้ง
เปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ (หน้า 35)	ช่วยให้เครื่องสามารถเปิดและปิดได้อย่างอัตโนมัติโดยสัญญาณอินพุต: ออพติคอล, โทรทัศน์ของ LG, บลูทูธ หรือแอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” การตั้งค่าเริ่มต้นของฟังก์ชันนี้ถูกตั้งค่าเป็นเปิด	เปิด	กด **AUTO POWER** ที่รีโมทคอนโทรล แล้วให้กดที่ปุ่มอีกครั้ง
		ปิด	กด **AUTO POWER** ที่รีโมทคอนโทรล แล้วให้กดที่ปุ่มอีกครั้ง
เปิด/ปิด สแตนด์บาย BT (หน้า 38)	ช่วยให้เครื่องเปลี่ยนไปใช้โหมดสแตนด์บายขณะที่ยังคงเชื่อมต่อบลูทูธ	เปิด	ตั้งค่าระดับเสียงไปที่ต่ำสุดล่วงหน้า ให้กด — ที่ตัวเครื่องและ ⓘ ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 3 วินาที แล้วให้กดที่ปุ่มอีกครั้ง
		ปิด	ตั้งค่าระดับเสียงไปที่ต่ำสุดล่วงหน้า ให้กด — ที่ตัวเครื่องและ ⓘ ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 3 วินาที แล้วให้กดที่ปุ่มอีกครั้ง
เปิด/ปิด สแตนด์บายเครือข่าย (หน้า 38)	ช่วยให้เครื่องเปลี่ยนไปใช้โหมดสแตนด์บายขณะที่ยังคงเชื่อมต่อเครือข่าย	เปิด	กด ⏻ ที่ตัวเครื่อง หรือ ⏻ ที่รีโมทคอนโทรล
		ปิด	กด ⏻ ที่ตัวเครื่องหรือ ⏻ ที่รีโมทคอนโทรลเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที
เปิด/ปิด เสียงรอบทิศทาง (หน้า 17)	ช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับระบบเสียงรอบทิศทางด้วยลำโพงหลัง การตั้งค่าเริ่มต้นของฟังก์ชันนี้ถูกตั้งค่าเป็นปิด	เปิด	กด **AUTO VOL** รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที แล้วให้กดที่ปุ่มอีกครั้ง
		ปิด	กด **AUTO VOL** รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที แล้วให้กดที่ปุ่มอีกครั้ง

การติดตั้งซาวด์บาร์

ท่านสามารถฟังเสียงได้โดยเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์อื่น: โทรทัศน์, เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ

วางชุดอุปกรณ์หน้าโทรทัศน์
และเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์กับอุปกรณ์ที่ท่านต้องการ (หน้า 21 - 28)

ท่านสามารถวางซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายไว้ที่ใดก็ได้ในห้องของท่าน
แต่จะดีกว่าหากวางซับวูฟเฟอร์ไว้ใกล้กับตัวเครื่องหลัก
หันลำโพงไปทางตรงกลางของห้องเล็กน้อยเพื่อลดเสียงสะท้อนจากผนัง



ข้อควรระวัง

- เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้สายสูงสุด
  เช่น บลูทูธ หรือซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
  อย่าติดตั้งชุดอุปกรณ์บนเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากโลหะ เนื่องจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายจะสื่อสารผ่านโมดูลที่ติดตั้งอยู่ทางด้านล่างของชุดอุปกรณ์
- เมื่อติดตั้งหรือเคลื่อนย้าย ระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดอุปกรณ์/ซับวูฟเฟอร์มีรอยขูดขีด

หมายเหตุ

สำหรับการใช้งานปุ่มให้สะดวกขึ้น ในขณะที่คุณติดตั้งซาวด์บาร์ ขอแนะนำให้มีระยะห่างระหว่างซาวด์บาร์และทีวีของคุณ

การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง

ท่านสามารถยึดตัวเครื่องเข้ากับผนังได้



ข้อควรระวัง

เนื่องจากการเชื่อมต่อหลังจากติดตั้งชุดอุปกรณ์เสร็จแล้วจะทำได้ยาก จึงแนะนำให้ท่านเชื่อมต่อสายเคเบิลก่อนที่จะทำการติดตั้ง

การเตรียมวัสดุ

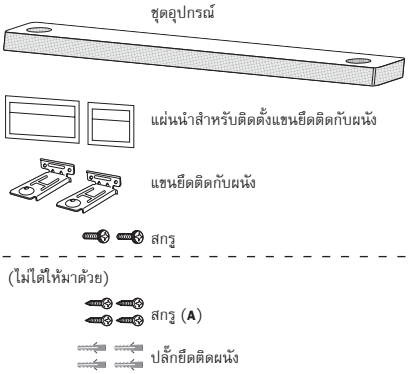

1. จัดตำแหน่งขอบด้านล่างของโทรทัศน์ของแผ่นนำการติดตั้งแขน
ยึดติดกับผนังให้ตรงกับด้านล่างของโทรทัศน์ และยึดให้เข้าที่

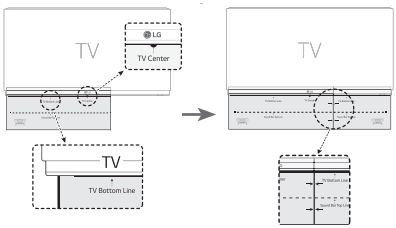

2. เมื่อท่านยึดเข้ากับผนัง (คอนกรีต) ให้ใช้พุกยึดติดผนัง
ท่านจะต้องเจาะรู แผ่นนำ (แผ่นนำสำหรับติดตั้งแขนยึดติดกับผนัง)
จะให้มาเพื่อใช้สำหรับเจาะ ใช้แผ่นเพื่อตรวจสอบจุดที่จะทำการเจาะ

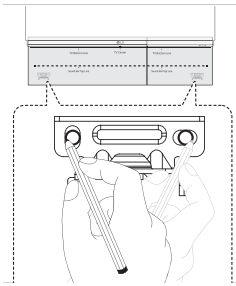

3. นำแผ่นนำการติดตั้งแขนยึดติดกับผนังออก
4. ยึดแขนยึดด้วยสกรู (**A**) ตามที่แสดงในภาพประกอบทางด้านล่าง

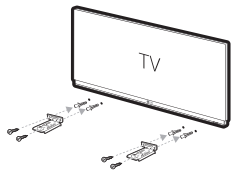

หมายเหตุ

ไม่มีสกรู (**A**) และพุกยึดติดผนังสำหรับยึดชุดอุปกรณ์ให้มาด้วย
หากต้องการยึด แนะนำให้ใช้ Hilti (HUD-1 6 x 30)

5. วางชุดอุปกรณ์บนแขนยึด
โดยให้ตรงกับรูสกรูที่ด้านล่างของชุดอุปกรณ์

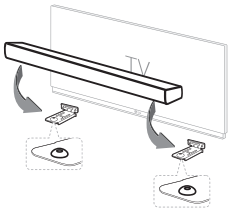

6. ยึดชุดอุปกรณ์ให้แน่นด้วยสกรู

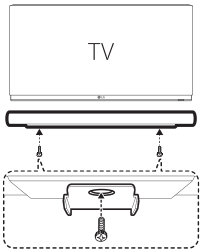

หมายเหตุ

หากต้องการปลดเครื่องออกจากผนัง
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในลำดับย้อนกลับ

ข้อควรระวัง

- ห้ามติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ในลักษณะคว่ำลง
ชิ้นส่วนของชุดอุปกรณ์อาจเสียหาย หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- อย่าแขวนวัตถุใดๆ ไว้กับชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้
และหลีกเลี่ยงการกระแทกกับชุดอุปกรณ์
- ยึดชุดอุปกรณ์เข้ากับผนังให้แน่น
เพื่อไม่ให้ร่วงหล่นลงมา หากชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมา
อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เข้ากับผนัง
โปรดตรวจสอบให้แน่ว่าเด็กจะไม่ดึงสายที่เชื่อมต่อ
เนื่องจากอาจทำให้ชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมาได้

การจัดตำแหน่งลำโพง (ทางเลือก)

สำหรับเสียงรอบทิศทางที่ดีที่สุด ให้วางลำโพงตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

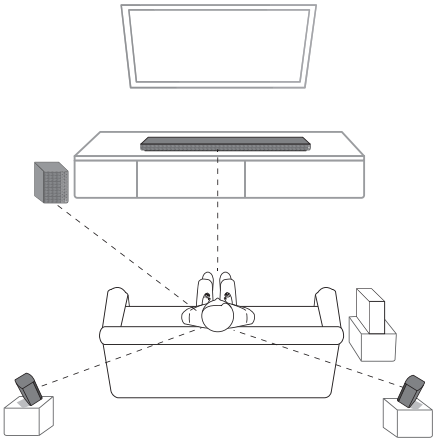

หมายเหตุ

ภาพประกอบด้านบนอาจจะแตกต่างไปจากเครื่องที่แท้จริง

การจัดสายไฟ

คุณสามารถจัดระเบียบสายไฟฟ้ากับสายรัดสายไฟ

1. ให้จับสายไฟฟ้ารวมกันกับรัดสายรัดไฟฟ้าตามที่แสดงไว้ด้านล่าง
2. รัดสายไฟฟ้าให้แน่น

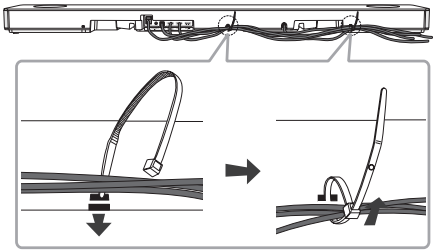

หมายเหตุ

หลังจากการเชื่อมต่อทั้งหมดเสร็จสิ้น
คุณสามารถจัดวางสายเคเบิลได้ตามที่ต้องการ

การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายและลำโพงด้านหลัง (แยกจำหน่าย)

การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

ไฟ LED ของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

สีของไฟ LED	สถานะ
สีเขียว (กะพริบ)	กำลังพยายามเชื่อมต่อ
สีเขียว	การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
สีแดง	ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บาย หรือการเชื่อมต่อล้มเหลว
ดับ (ไม่มีสี)	มีการปลดการเชื่อมต่อสายไฟของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

การตั้งค่าซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายเป็นครั้งแรก

1. เชื่อมต่อสายไฟของซาวด์บาร์และซัฟวูปเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ
2. เปิดลำโพงซาวด์บาร์
   ซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

การจับคู่ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง

เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไม่สมบูรณ์
คุณสามารถตรวจสอบไฟแอลอีดีสีแดงในซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะไม่ส่งเสียง
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น

1. กดปุ่ม **Pairing** ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

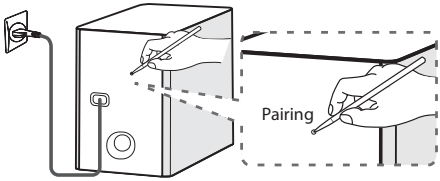

   - ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายกระพริบอย่างรวดเร็ว (หากไฟแอลอีดีสีเขียวไม่กระพริบให้กดปุ่ม**Pairing**ค้างไว้)

2. เปิดลำโพงซาวด์บาร์
3. การจับคู่สำเร็จ
   - เปิดไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

หมายเหตุ

- ชุดอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์จะใช้เวลาในการสื่อสารกัน 2-3 วินาที (หรืออาจนานกว่านั้น) จากนั้นเสียงจะดังขึ้น
- ยิ่งอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์อยู่ใกล้กันมากเท่าใด คุณภาพเสียงจะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้น
  แนะนำให้ติดตั้งชุดอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์ให้ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และหลีกเลี่ยงกรณีที่ระบุทางด้านล่าง
  - มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์
  - มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับการเชื่อมต่อไร้สายนี้ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
  - ให้ซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน

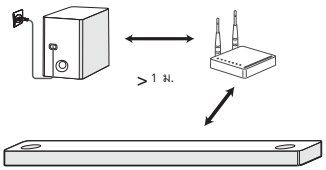

การเชื่อมต่อลำโพงด้านหลัง (แยกจำหน่าย)

การเชื่อมต่อลำโพงด้านหลัง

1. เชื่อมต่อแถบสายสีดำเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมาย - (ลบ) และปลายอีกอันหนึ่งเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมาย + (บวก)

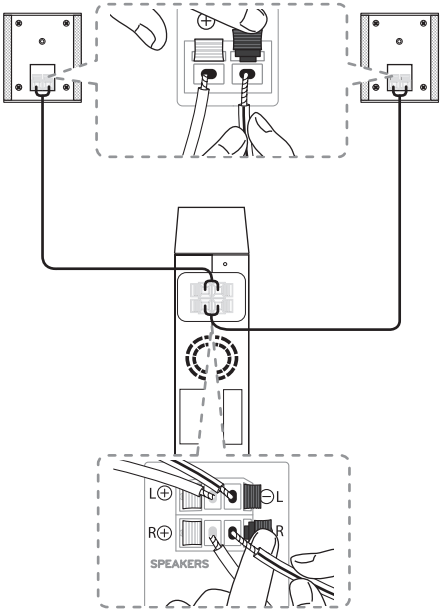

2. เชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายและลำโพงด้านหลัง (ขวา ซ้าย) เข้ากับสายเคเบิ้ลลำโพง

สี	ตำแหน่ง
สีเทา	ด้านหลังขวา
สีน้ำเงิน	ด้านหลังซ้าย

หมายเหตุ

คุณจำเป็นจะต้องซื้อชุดลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย (SPK8-S) เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงรอบทิศทาง

ข้อควรระวัง

- ใช้ลำโพงที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น การใช้ลำโพงอื่นๆ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เสียได้
- โปรดแน่ใจว่าสายเคเบิ้ลลำโพงเข้ากันกับขั้วต่อที่เหมาะสมกับส่วนประกอบ: + เป็น + และ – เป็น – หากสายเคเบิ้ลกลับด้าน เสียงจะถูกผิดเพี้ยนและจะไม่มีเสียงเบส

ไฟแอลอีดีแสดงสถานะของเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย

สีไฟแอลอีดี	สถานะ
สีเหลือง – สีเขียว (กระพริบ)	กำลังพยายามเชื่อมต่อ
สีเหลือง – สีเขียว	เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายเป็นการรับสัญญาณจากซาวด์บาร์
สีแดง	เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
ปิด (ไม่แสดงผล)	ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟของอุปกรณ์รับสัญญาณแบบไร้สาย

ตั้งค่าระบบรับสัญญาณแบบไร้สายเป็นครั้งแรก

1. เชื่อมต่อสายไฟไปยังเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายที่เต้าเสียบ
2. เปิดเครื่องหลัก: ซาวด์บาร์และตัวรับสัญญาณแบบไร้สายจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
   - ไฟแอลอีดีสีเหลือง – สีเขียวที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายเปิด

เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจับคู่ด้วยตนเอง

เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไม่สำเร็จ คุณสามารถเห็นไฟแอลอีดีสีแดงได้บนเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายและลำโพงด้านหลังจะไม่ส่งเสียง ในการแก้ปัญหานี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. กดปุ่ม **PAIRING** บนตัวรับสัญญาณแบบไร้สายด้านหลัง

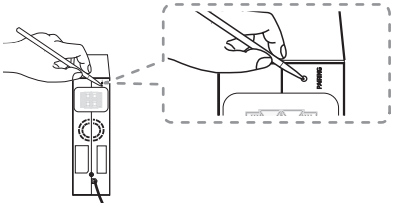

   - ไฟแอลอีดีสีเหลือง – สีเขียวที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะกระพริบอย่างรวดเร็ว

2. เปิดเครื่องชุดอุปกรณ์หลัก
3. การจับคู่สำเร็จ
   - ไฟแอลอีดีสีเหลือง – สีเขียวที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายเปิด

เสียงรอบทิศทาง

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงรอบทิศทางเป็นพิเศษสำหรับแหล่งเสียงนำเข้ากับลำโพงด้านหลัง

หากคุณเปิดฟังก์ชันรอบทิศทาง ลำโพงทั้งหมดจะส่งเสียง เมื่อคุณปิดฟังก์ชันรอบทิศทาง ลำโพงจะส่งเสียงเป็นช่องสัญญาณเสียงเข้าที่เป็นต้นฉบับ

เปิดฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางให้กดปุ่ม **AUTO VOL** ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งขณะที่ “OFF – SURROUND” ถูกเลื่อน

ปิดฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางให้กดปุ่ม **AUTO VOL** ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที แล้วให้กดอีกครั้งขณะที่ “ON – SURROUND” ถูกเลื่อน

ON ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง

เอฟเฟคเสียง	อินพุต	เอ้าท์พุต	
		ไม่มีลำโพงหลัง	ลำโพงหลังถูกเชื่อมต่อ
ASC	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
BASS BLAST หรือ BASS BLAST+	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
STANDARD	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
MOVIE	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
MUSIC	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		

OFF ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง

เอฟเฟคเสียง	อินพุต	เอ้าท์พุต	
		ไม่มีลำโพงหลัง	ลำโพงหลังถูกเชื่อมต่อ
ASC	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
BASS BLAST หรือ BASS BLAST+	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
STANDARD	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
MOVIE	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		
MUSIC	2.0 แชนแนล		
	5.1 แชนแนล		
	7.1 แชนแนล หรือมากกว่า		

วิธีการติดแกนเฟอไรท์

ในชุดอาจไม่มีแกนเฟอไรท์ให้มาด้วยขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศ

ประกบแกนเฟอร์ไรท์สำหรับสายลำโพง

คุณต้องติดแกนเฟอร์ไรท์เพื่อที่จะลดหรือกำจัดการรบกวนทางไฟฟ้า

1. ดึงที่กั้น [a] ของแกนเฟอร์ไรท์เพื่อเปิดออก
2. พันสายลำโพงรอบอุปกรณ์แกนเฟอร์ไรท์สองรอบ
3. ปิดแกนเฟอร์ไรท์จนมีเสียงคลิกเข้าที่

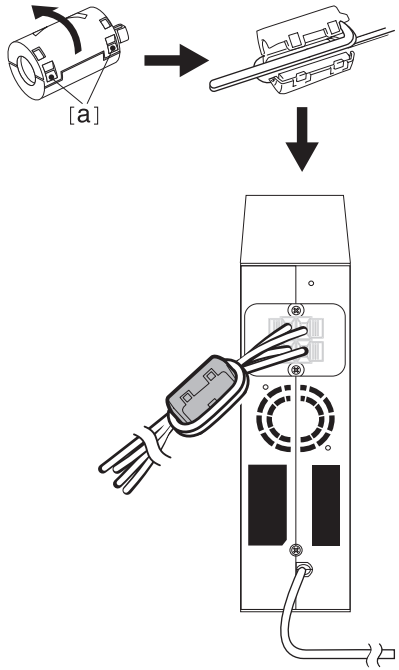

หมายเหตุ

- หากมีผลิตภัณฑ์ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงอยู่ใกล้ๆ อาจมีการรบกวนสัญญาณเกิดขึ้นได้
  วางเครื่องหลักและเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายให้ห่างจากที่นั่น
- เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะสลับโดยอัตโนมัติเป็นโหมดสแตนด์บายในเวลา 2-3 นาทีหลังจากที่ชาวด์บาร์ถูกปิด ขณะที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ไฟแอลอีดีจะเปิดเป็นสีแดง
- เมื่อคุณเปิดชาวด์บาร์ เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะเปิดและไฟแอลอีดีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง-สีเขียวแล้วลำโพงด้านหลังจะส่งเสียงภายใน 2-3 นาที
- ชุดอุปกรณ์หลักและเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายจะใช้เวลาในการสื่อสารกัน 2-3 วินาที (หรืออาจนานกว่านั้น)
- วางลำโพงให้ห่างจากโทรทัศน์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 30 ซม.
- ขณะที่เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายเริ่มถูกเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อกับเครื่องหลัก สัญญาณเสียงออกอาจจะถูกรบกวน
- ตั้งค่าระยะห่างระหว่างชาวด์บาร์และเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้รักษาระยะห่างจากอุปกรณ์ (ตัวอย่าง เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย ไมโครเวฟ เตาอบ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนจากอุปกรณ์เราเตอร์

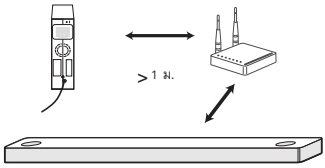

การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของท่าน

โปรดเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้เข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สายเคเบิลดิจิตอลออปติคัลหรือสายเคเบิล HDMI โดยพิจารณาจากโทรทัศน์ที่ใช้

การใช้สายเคเบิล OPTICAL

1. เชื่อมต่อขั้ว OPTICAL IN ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับขั้ว OPTICAL OUT ที่โทรทัศน์โดยใช้สาย OPTICAL

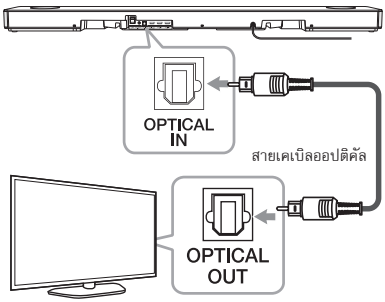

2. เลือกตัวแหล่งสัญญาณเข้าไปยัง OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม **F** บนรีโมทคอลโทรลหรือตัวเครื่องซ้ำๆ

   หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ ข้อความ “OPTICAL” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

หมายเหตุ

- ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิ้ลของคุณมีฝาครอบ
- ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงโทรทัศน์ผ่านทางลำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ สำหรับโทรทัศน์บางรุ่น คุณต้องเลือกตัวเลือกลำโพงภายนอกจากเมนูโทรทัศน์ (หากต้องการทราบรายละเอียด ให้ดูในคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน)
- ตั้งค่าเอาท์พุทเสียงของโทรทัศน์ เพื่อฟังเสียงผ่านทางชุดอุปกรณ์นี้: เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตหรือรุ่นของโทรทัศน์ของท่าน
- หากเครื่องนี้มีการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC ในเวลาเดียวกัน สัญญาณ ARC เป็นความสำคัญในอันดับสูง

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่านผ่านทาง LG Sound Sync สามารถใช้ได้กับโทรทัศน์ LG ที่รองรับ LG Sound Sync ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีโลโก้ LG Sound Sync ที่โทรทัศน์ของท่าน

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมโดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ได้: เพิ่ม/ลดระดับเสียง, ปิดเสียง

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ LG Sound Sync ในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์

ทำการเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ของท่าน

หมายเหตุ

- นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของชุดอุปกรณ์นี้ได้ในขณะที่ใช้งาน LG Sound Sync ได้ด้วย หากคุณใช้งานรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์อีกครั้ง ชุดอุปกรณ์จะซิงโครไนซ์กับโทรทัศน์ ตามข้อกำหนดของโทรทัศน์ ระดับเสียงและการปิดเสียงเครื่องนี้จะซิงโครไนซ์กับโทรทัศน์
- เมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลว ตรวจสอบสภาพของโทรทัศน์และการจ่ายไฟ
- เมื่อใช้งาน LG Sound Sync ให้ตรวจสอบสภาพของชุดอุปกรณ์นี้และการเชื่อมต่อในกรณีที่ระบุทางด้านล่าง
  - เครื่องนี้ปิด
  - การเปลี่ยนฟังก์ชัน
  - การปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล
- เวลาที่ใช้ในการปิดชุดอุปกรณ์นี้จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของท่าน เมื่อท่านตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER เป็น ON

LG Sound Sync กับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย

1. เชื่อมต่อโทรทัศน์ LG ของท่านเข้ากับชุดอุปกรณ์โดยใช้สายเคเบิลออปติคัล

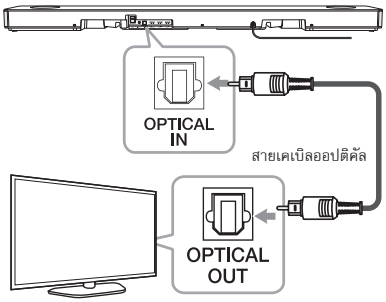

2. ตั้งค่าเอาท์พุทเสียงของโทรทัศน์ เพื่อฟังเสียงผ่านชุดอุปกรณ์นี้: เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. เปิดเครื่องโดยการกด ⏻ บนรีโมทคอนโทรล หรือกด ⏻ ที่เครื่อง
4. เลือกฟังก์ชัน OPT/HDMI ARC โดยใช้ปุ่ม **F** บนรีโมทคอนโทรลหรือกดปุ่ม **F** บนชุดอุปกรณ์จนกว่าฟังก์ชันจะถูกเลือก

   หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ ข้อความ "LG OPT" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

หมายเหตุ

รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์ของท่าน

LG Sound Sync กับการเชื่อมต่อแบบไร้ใช้สาย

1. เปิดเครื่องโดยการกด ⏻ บนรีโมทคอนโทรล หรือกด ⏻ ที่เครื่อง
2. เลือกฟังก์ชัน LG TV โดยใช้ปุ่ม **F** บนรีโมทคอนโทรลหรือกดปุ่ม **F** บนชุดอุปกรณ์จนกว่าฟังก์ชันจะถูกเลือก
3. ตั้งค่า LG Sound Sync (แบบไร้สาย) บนโทรทัศน์ ดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งานโทรทัศน์

   หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ ข้อความ "PAIRED" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผลประมาณ 3 วินาที จากนั้น ข้อความ "LG TV" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

หมายเหตุ

- หากท่านปิดชุดอุปกรณ์โดยตรงโดยการกดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด) LG Sound Sync (แบบไร้สาย) จะถูกตัดการเชื่อมต่อ
- หากโทรทัศน์ของคุณและเครื่องนี้ได้เชื่อมต่อผ่าน LG Sound Sync (แบบไร้สาย) เครื่องนี้จะเป็นโหมดสแตนด์บายเครือข่าย โดยไม่คำนึงถึงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อเครื่องนี้ถูกปิด ให้ตรวจสอบไฟแอลอีดีสีขาวหรี่ลงบนตัวเครื่อง

การใช้งานสายเคเบิล HDMI

หากท่านเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับ HDMI CEC และ ARC (Audio Return Channel) ท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงของโทรทัศน์ผ่านทางลำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ได้
โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล

1. เชื่อมต่อหัว HDMI OUT (TV ARC) ที่ด้านหลังตัวเครื่องกับหัว ARC บนโทรทัศน์ โดยใช้สายเคเบิล HDMI

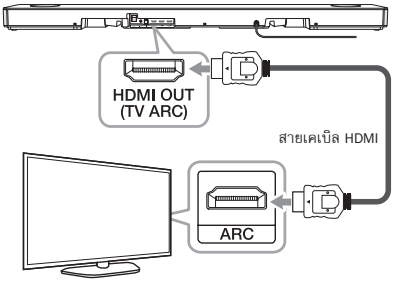

2. เลือกตัวแหล่งสัญญาณเข้าไปยัง OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม **F** บนรีโมทคอลโทรลหรือตัวเครื่องซ้ำๆ

   หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ ข้อความ “ARC” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

หมายเหตุ

- ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงโทรทัศน์ผ่านทางลำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ สำหรับโทรทัศน์บางรุ่น คุณต้องเลือกตัวเลือกลำโพงภายนอกจากเมนูโทรทัศน์ (หากต้องการทราบรายละเอียด ให้ดูในคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน)
- ตั้งค่าเอาท์พุทเสียงของโทรทัศน์ เพื่อฟังเสียงผ่านทางชุดอุปกรณ์นี้: เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์จะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตหรือรุ่นของโทรทัศน์ของท่าน
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ LG TV ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดฟังก์ชัน SIMPLINK ใน LG TV ของคุณ
- เมื่อคุณเปิดฟังก์ชัน ARC จากฟังก์ชันอื่น คุณจำเป็นต้องเลือกแหล่งสัญญาณเข้าไปยัง OPT/HDMI ARC แล้วเครื่องนี้จะเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชัน ARC โดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน ARC (Audio Return Channel)

ฟังก์ชัน ARC จะช่วยให้โทรทัศน์ที่สามารถใช้งาน HDMI สามารถส่งสตรีมเสียงไปยัง HDMI OUT ของชุดอุปกรณ์นี้ได้

การใช้งานฟังก์ชันนี้:

- โทรทัศน์ของท่านจะต้องสนับสนุนการทำงานของ HDMI-CEC และฟังก์ชัน ARC และจะต้องตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC เป็น เปิด
- วิธีตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC ของโทรทัศน์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกันไป หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ARC โปรดดูคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน
- ท่านต้องใช้สายเคเบิล HDMI (สายเคเบิล HDMI™ ความเร็วสูงพร้อมอีเธอร์เน็ตประเภท A)
- ท่านต้องเชื่อมต่อ HDMI OUT ที่ชุดอุปกรณ์เข้ากับ HDMI IN ของโทรทัศน์ที่รองรับฟังก์ชัน ARC โดยใช้สายเคเบิล HDMI
- ท่านสามารถเชื่อมต่อซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ที่สามารถใช้งาน ARC ได้ได้เพียงหนึ่งชุดเท่านั้น

SIMPLINK คืออะไร?

เมื่อเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้และโทรทัศน์ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK ผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ HDMI
ฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้จะถูกควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมโดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ได้: เปิด/ปิด, เพิ่ม/ลดระดับเสียง ฯลฯ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของฟังก์ชัน SIMPLINK ในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์

โทรทัศน์ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK จะมีโลโก้ดังที่แสดงไว้ทางด้านบน

หมายเหตุ

- การทำงานของฟังก์ชัน SIMPLINK บางอย่างอาจแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของท่านและอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของชุดอุปกรณ์
- การทำงานของฟังก์ชัน SIMPLINK บางอย่างอาจแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์หรือเครื่องเล่นที่เชื่อมต่ออยู่

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ HDMI

- เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน HDMI หรือ DVI ได้ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
  - ลองปิดใช้งานอุปกรณ์ HDMI/DVI และชุดอุปกรณ์นี้ จากนั้นให้เปิดใช้งานของอุปกรณ์ HDMI/DVI และปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที จากนั้นจึงเปิดใช้งานเครื่องเล่นนี้
  - ตั้งค่าอินพุทสัญญาณวิดีโอของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ให้เหมาะสมกับชุดอุปกรณ์นี้
  - อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถเข้ากันได้กับสัญญาณวิดีโออินพุทที่มีความละเอียด 720 x 576p (หรือ 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p หรือ 3080 x 2160p
- เครื่องเล่นนี้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ HDMI หรือ DVI ที่สามารถใช้งาน HDCP ได้บางชนิดเท่านั้น
  - เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งาน HDCP ได้ ภาพจะไม่แสดงอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

- หากอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ยอมรับสัญญาณเอาท์พุทเสียงจากเครื่องเล่น เสียงจากอุปกรณ์ HDMI อาจผิดเพี้ยนไปหรือไม่มีเสียงดังออกมา
- การเปลี่ยนค่าความละเอียดเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจทำให้เกิดการทำงานบกพร่องได้ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ปิดการทำงานของเครื่องเล่น จากนั้นจึงเปิดการทำงานอีกครั้ง
- หากไม่มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI กับ HDCP หน้าจอโทรทัศน์จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอสีดำ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI หรือปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI
- หากมีสัญญาณรบกวนหรือเส้นปรากฏขึ้นบนหน้าจอ โปรดตรวจสอบสายเคเบิล HDMI (โดยทั่วไป ความยาวจะจำกัดอยู่ที่ 4.5 ม.)
- เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด HDMI IN ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนความละเอียดของภาพได้ เปลี่ยนความละเอียดของภาพที่คอมโพเนนท์ที่เชื่อมต่อ
- หากสัญญาณวิดีโอเอาท์พุทผิดปกติเมื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านเข้ากับชั้ว HDMI IN ให้เปลี่ยนค่าความละเอียดในการแสดงภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านเป็น 576p (หรือ 480p), 720p, 1080i หรือ 1080p

รายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับสายเคเบิล HDMI

สายเคเบิล HDMI บางสายมีการส่งสัญญาณไม่ดี ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากับการส่งผ่านของเสียงและวิดีโอ

แม้กระทั่งหลังการเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI หากไม่มีเสียง เสียงขาดตอน เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากซาวด์บาร์ และ/หรือไม่มีวิดีโอ วิดีโอที่โทรทัศน์ของคุณไม่รับรื้น อาจจะเป็นปัญหาที่สายเคเบิล HDMI

ให้ใช้สายสัญญาณที่มีเครื่องหมายรับรอง HDMI แบบพิเศษ และให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลที่ใช้เป็นสายเคเบิลที่ได้การรับรองคุณภาพชนิด A เป็นสายเคเบิล HDMI™ อีเธอร์เน็ตความเร็วสูง

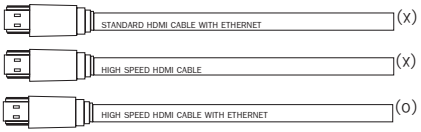

เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล HDMI*

โทรทัศน์ของท่านต้องรองรับคุณสมบัติ HDMI (HDMI CEC[1] / ARC (Audio Return Channel)) ล่าสุด เพื่อให้สามารถเพิ่มเพลินกับช่องสัญญาณการกระจายเสียงสดด้วยระบบเสียงผ่านทางสายเคเบิล HDMI หากโทรทัศน์ของท่านไม่รองรับคุณสมบัติ HDMI เหล่านี้ ควรเชื่อมต่อระบบเสียงโดยใช้สายเคเบิล OPTICAL

1) HDMI CEC (การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินเตอร์เฟสมัลติมีเดียความละเอียดสูง)

การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (CEC) คือคุณสมบัติ HDMI ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เปิดใช้งาน CEC ที่เชื่อมต่อผ่านทาง HDMI โดยใช้รีโมทคอนโทรลเพียงอันเดียวได้

* ชื่อทางการค้าสำหรับ CEC คือ SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) ฯลฯ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

DOLBY ATMOS®

อะไรคือ DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos ให้คุณมีประสบการณ์แบบที่คุณไม่เคยเจอประสบการณ์นี้มาก่อน โดยการสร้างเสียงเหนือศีรษะ และความสมบูรณ์ของทั้งหมด ความชัดเจน และพลังแห่งเสียง Dolby

สำหรับการใช้ DOLBY ATMOS®

- DOLBY ATMOS® จะใช้ได้เฉพาะในโหมด HDMI IN และ ARC เท่านั้น
  - การใช้ DOLBY ATMOS® ในโหมด ARC
    โทรทัศน์ของคุณต้องมีการรองรับ DOLBY ATMOS®
- สัญญาณเสียงจะต้องมีการตั้งอยู่บนอุปกรณ์ภายนอก (เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray, โทรทัศน์ ฯลฯ) เพื่อ “ไม่มีการเข้ารหัส” เช่น “กระแสข้อมูลบิต”, “อัตโนมัติ” หรือ “บายพาส”
  - หากคุณสามารถเลือกอัตราการสุ่มตัวอย่างเสียงออก ตั้งค่าไปที่ 192 กิโลเฮิรตซ์

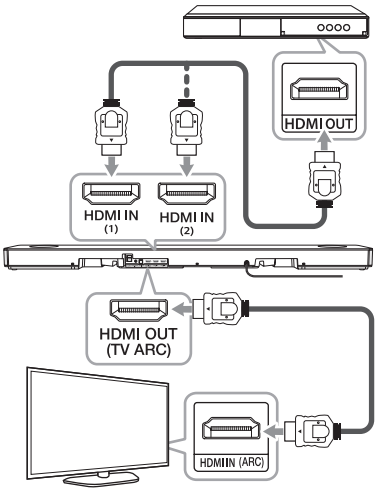

1. เชื่อมต่อขั้ว HDMI IN (1), หรือ HDMI IN (2)ที่ด้านหลังของชุดอุปกรณ์เข้ากับขั้ว HDMI OUT ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
2. เชื่อมต่อหัว HDMI OUT (TV ARC) ที่ด้านหลังตัวเครื่องกับหัว HDMI IN (ARC) บนโทรทัศน์
3. ตั้งค่าแหล่งสัญญาณเข้าเป็น HDMI IN1, HDMI IN2หรือ OPT/HDMI ARC โดยการกด **F** ที่รีโมทคอลโทรลซ้ำๆ หรือกด **F** ที่ตัวเครื่องจนกว่าฟังก์ชันจะถูกเลือก
   - หากคุณเลือก HDMI IN1หรือ HDMI IN2คุณสามารถได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
     เลือกในขณะที่กำลังเล่นอุปกรณ์ภายนอก
   - หากคุณเลือก OPT/HDMI ARC
     คุณสามารถได้ยินเสียงจากโทรทัศน์ของคุณ ให้เลือกในขณะที่ดูโทรทัศน์

   หากคุณดู “DOLBY ATMOS”
   บนหน้าจอแสดงผลหากการเชื่อมต่อระหว่างซาวด์บาร์นี้และโทรทัศน์ของคุณนั้นปกติ และเนื้อหา DOLBY ATMOS จะถูกเล่น

หมายเหตุ

- DOLBY ATMOS® รองรับช่อง 5.1.2
  (7.1.2 แชนแนลเมื่อถูกเชื่อมต่อกับชุดด้านหลัง)
- เครื่องนี้รองรับการต่อสัญญาณผ่าน 4K
  เมื่อคุณเล่นแผ่นดิสก์ซึ่งมีสัญญาณวิดีโอ 4K
  เครื่องนี้จะส่งสัญญาณไปยังโทรทัศน์ของคุณ
- หากซาวด์บาร์ไม่ส่งเสียงหรือวิดีโอในโทรทัศน์ไม่ราบรื่น
  อาจจะเป็นปัญหาที่สายเคเบิล HDMI
  ให้ดูที่รายการตรวจสอบสายเคเบิล HDMI (หน้า 24)

การเชื่อมต่อ HDMI

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกที่ต่ออยู่เข้ากับขั้วต่อ HDMI IN (1) หรือ HDMI IN (2) กับเครื่องนี้

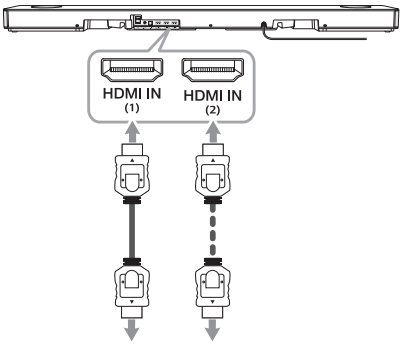

เชื่อมต่อกับโทรทัศน์,
เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ

1. เชื่อมต่อขั้ว HDMI IN (1), หรือ HDMI IN (2)ที่ด้านหลังของชุดอุปกรณ์เข้ากับขั้ว HDMI OUT ที่ด้านหลังของเครื่องเสียง เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
2. ตั้งค่าแหล่งนำเข้าไปยัง HDMI IN1 หรือ HDMI IN2 กดปุ่ม **F** บนรีโมทคอนโทรลซ้ำๆ หรือกดปุ่ม **F** บนชุดอุปกรณ์จนกว่าฟังก์ชันจะถูกเลือก

การเชื่อมต่อ OPTICAL IN

เชื่อมต่อขั้วเอาท์พุทออปติคัลของอุปกรณ์ภายนอกเข้ากับขั้ว OPTICAL IN

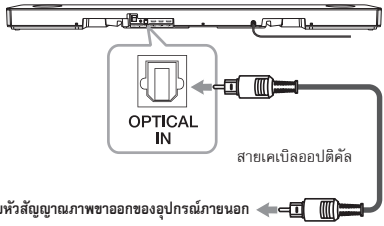

1. เชื่อมต่อหัว OPTICAL IN
   ที่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังหัวออปติคอลเอ้าท์ของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ
2. เลือกตัวแหล่งสัญญาณเข้าไปยัง OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม **F** บนรีโมทคอลโทรลหรือตัวเครื่องซ้ำๆ

   หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับเครื่องของท่านเป็นปกติ ข้อความ “OPTICAL” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

หมายเหตุ

ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล
โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิ้ลของคุณมีฝาครอบ

เชื่อมต่อ PORTABLE IN

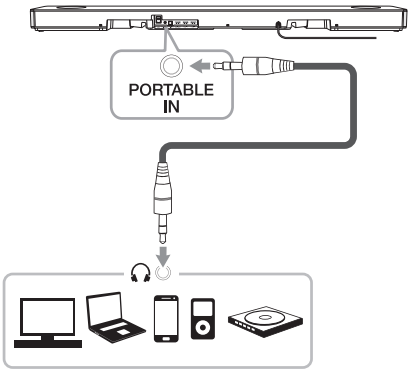

การฟังเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพาของท่าน

ชุดอุปกรณ์นี้สามารถเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพา หรืออุปกรณ์ภายนอกได้หลายชนิด

1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นแบบพกพาเข้ากับขั้วต่อ PORTABLE IN ของชุดอุปกรณ์
2. เปิดใช้งานเครื่องเล่นโดยการกดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)
3. เลือกฟังก์ชัน PORTABLE โดยกดปุ่ม **F** บนรีโมทคอนโทรลหรือกดปุ่ม **F** บนชุดอุปกรณ์จนกว่าฟังก์ชันจะถูกเลือก
4. เปิดใช้งานเครื่องเล่นแบบพกพาหรืออุปกรณ์ภายนอก และเริ่มเล่น

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

คุณสามารถเพลินเพลินได้ทั้งเสียงและภาพจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

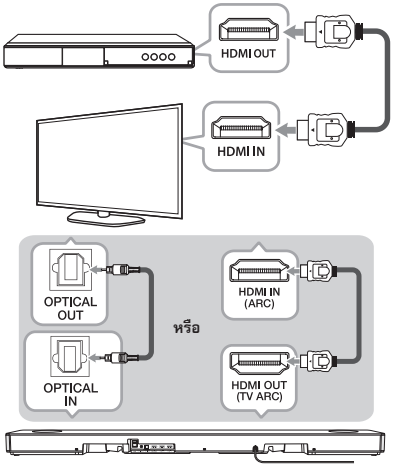

1. เชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI IN ของโทรทัศน์ของท่านเข้ากับขั้วต่อ HDMI OUT ที่อุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิกส์บลูเรย์ เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
2. เชื่อมต่อขั้วต่อ OPTICAL IN ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับขั้วต่อ OPTICAL OUT ที่โทรทัศน์ โดยใช้สายเคเบิล OPTICAL

   หรือเชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI OUT (TV ARC) ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับขั้วต่อ HDMI IN (ARC) ที่โทรทัศน์ โดยใช้สายเคเบิล HDMI
3. ตั้งค่าอินพุตซอร์สเข้ากับ OPT/HDMI ARC โดยการกด **F** ที่รีโมทคอลโทรลซ้ำๆ หรือกด **F** ที่ตัวเครื่องจนกว่าฟังก์ชันจะถูกเลือก

หมายเหตุ

หากซาวด์บาร์ไม่ส่งเสียงหรือวิดีโอในโทรทัศน์ไม่ราบรื่น อาจจะเป็นปัญหาที่สายเคเบิล HDMI ให้ดูที่รายการตรวจสอบสายเคเบิล HDMI (หน้า 24)

การเชื่อมต่อเครือข่าย

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชันต่างๆ ของซาวด์บาร์นี้ โดยการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายและอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณด้วยแอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG”

เลือกวิธีการเชื่อมต่อโดยให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของเครือข่ายของคุณ

หมายเหตุ

ในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย (เราเตอร์, อินเตอร์เน็ต และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต) ที่รองรับทั้ง IPv4 และ IPv6 การเชื่อมต่อเครือข่ายโดยอัตโนมัติไปยัง IPv4 และ IPv6 เมื่อการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย คุณสามารถตรวจสอบสถานะของแต่ละเครือข่ายได้โดยการเลือก การตั้งค่าของ My Speakers ([Settings]>[IP Info.]) ที่แอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG”

การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

การใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สายจะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากอุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยตรงและไม่ได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

เชื่อมต่อซาวด์บาร์เข้ากับเราเตอร์ในบ้านโดยใช้สาย LAN

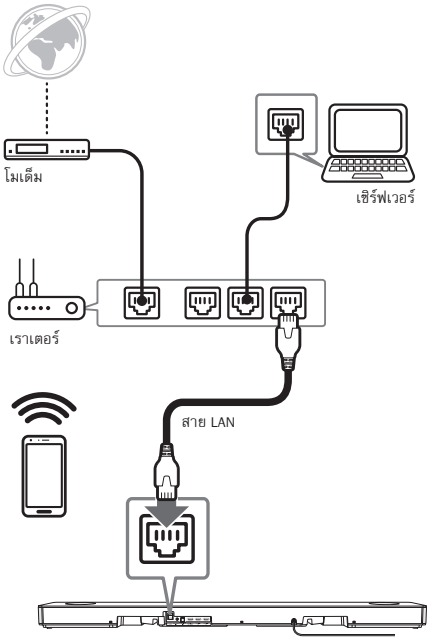

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

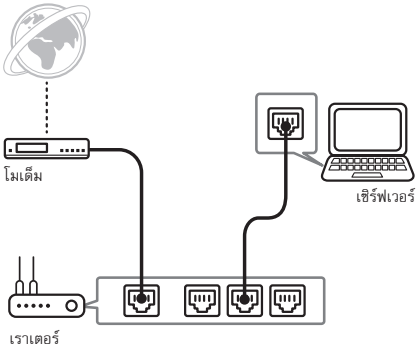

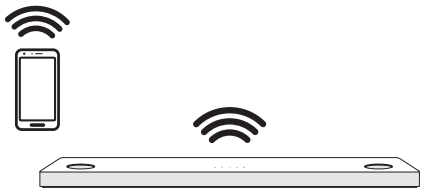

เมื่อไม่สามารถทำการเชื่อมต่อแบบใช้สายระหว่างซาวด์บาร์และเราเตอร์บ้านของคุณได้ คุณสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้

แอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” จำเป็นต้องเชื่อมต่อซาวด์บาร์แบบไร้สายไปยังเครือข่าย

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” ที่อัจฉริยะของคุณให้เปิดแอพพลิเคชันและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอของอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อซาวด์บาร์แบบไร้สาย

“ลำโพง Wi-Fi ของ LG”

แอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” ช่วยให้คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของซาวด์บาร์ผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ:

เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงบนอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายบ้านของคุณ

คุณสามารถฟังเพลงบนอุปกรณ์อัจฉริยะและเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายบ้านของคุณได้

ใช้ Chromecast ในตัว

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาของเพลงผ่านซาวด์บาร์ด้วยการเปิดใช้งานแอพ Chromecast

การตั้งค่าและการควบคุมซาวด์บาร์

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าซาวด์บาร์และควบคุมซาวด์บาร์ได้โดยไม่ต้องมีรีโมทคอนโทรล

การอัพเดตซาวด์บาร์

คุณสามารถอัพเดตซาวด์บาร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้

สิ่งที่จำเป็น

- **ต้องเชื่อมต่อเราเตอร์**ไร้สายกับอินเตอร์เน็ต
- **อุปกรณ์อัจฉริยะ** เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตจะต้องเชื่อมต่อไปที่เราเตอร์แบบไร้สายผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi

หมายเหตุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “LG Wi-Fi Speaker” ไปปฏิบัติตามคำแนะนำของแอพพลิเคชั่น หรือดูที่คู่มือการใช้งานของ “LG Wi-Fi Speaker”

การติดตั้งแอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG”

ผ่าน Apple “App Store” หรือ Google “Play Store”

1. แตะไอคอน Apple “App Store” หรือไอคอน Google “Play Store”
2. พิมพ์ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” ในบาร์ค้นหา และให้แตะ “Search”
3. เลือก “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” ในรายการผลการค้นหาเพื่อดาวน์โหลด

หมายเหตุ

- แอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” จะใช้ได้ในเวอร์ชันของซอร์ฟแวร์ดังต่อไปนี้;
  Android OS: เวอร์ชัน 5.0 (หรือที่สูงกว่า)
  iOS : เวอร์ชัน 10 (หรือที่สูงกว่า)
- ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ แอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” อาจจะไม่ทำงาน

ทำงานร่วมกับ Google Assistant

อุปกรณ์นี้ทำงานร่วมกับ Google Assistant คุณสามารถควบคุมบางฟังก์ชั่นของอุปกรณ์นี้ได้ อาทิ เล่นและหยุดเพลง และปรับระดับเสียง

เงื่อนไข

- อุปกรณ์ที่มี Google Assistant ในตัว (ขายแยก)
- อุปกรณ์นี้ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
- อุปกรณ์นี้ต้องลงทะเบียนในแอปฯ [Google Home]

การใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เกี่ยวกับ Bluetooth

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
สำหรับการเชื่อมต่อในระยะใกล้

เสียงอาจจะถูกขัดจังหวะเมื่อการเชื่อมต่อถูกรบกวนโดยคลื่น
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือท่านเชื่อมต่อบลูทูธในห้องอื่น

การเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละชิ้นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**
จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**
สามารถทำงานผ่าน Cascade ได้ ถ้าเชื่อมต่อโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย
Bluetooth

- อุปกรณ์ที่ใช้งานได้: สมาร์ทโฟน เครื่องเล่น MP3 โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
- Version: 4.0
- Codec: SBC, AAC

โปรไฟล์ Bluetooth

ในการใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**
อุปกรณ์ต้องสามารถแปลความหมายโปรไฟล์บางอย่างได้
ลำโพงนี้สามารถใช้งานได้กับโปรไฟล์ต่อไปนี้

A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงชั้นสูง)

การฟังเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth

ก่อนที่ท่านจะเริ่มกระบวนการจับคู่
ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์
สมาร์ทของท่านแล้ว ดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน
เมื่อจับคู่แล้ว จะไม่จำเป็นต้องซ้ำอีก

1. เลือกฟังก์ชันบลูทูธโดยกดปุ่ม **F** บนรีโมทคอนโทรลหรือกดปุ่ม **F** บน
   ชุดอุปกรณ์จนกว่าฟังก์ชันจะถูกเลือก
   ข้อความ "BT" จะปรากฏขึ้น จากนั้น ข้อความ "BT READY"
   จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
2. ใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** และทำการจับคู่ เมื่อค้นหาลำโพงนี้ที่
   อุปกรณ์ **Bluetooth** รายการอุปกรณ์ที่พบจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแส
   ดงผล
   ของอุปกรณ์ **Bluetooth** โดยขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ **Bluetooth**
   ลำโพงของท่านจะปรากฏขึ้นเป็น "LG SK10Y(XX:XX)"
3. เลือก "LG SK10Y(XX:XX)"

หมายเหตุ

- XX:XX หมายถึงตัวเลขที่หลักสุดท้ายของหมายเลขประจำตัว
  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องของคุณมีหมายเลขประจำตัว
  MAC เช่น 20:C3:8F:C9:**31:55** คุณจะเห็น "LG SK10Y
  (31:55)" บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
- ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
  บางอุปกรณ์จะมีวิธีการจับคู่ที่แตกต่างออกไป ป้อนรหัส
  PIN (0000) ตามจำเป็น

4. เมื่อเครื่องนี้เชื่อมต่อสำเร็จกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ “PAIRED” → ชื่ออุปกรณ์ของคุณ → “BT” จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

หมายเหตุ

- หากไม่สามารถแสดงชื่อของอุปกรณ์บนชุดอุปกรณ์ได้ “-” จะปรากฏขึ้น
- เพื่อการตรวจสอบชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้กด ⓘ บนรีโมทคอนโทรล ชื่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่ออยู่จะแสดงผล

5. ฟังเพลง

หากต้องการเล่นเพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน ให้ดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน

ระดับความดังของ **Bluetooth** จะถูกปรับตามระดับความดังของอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน

หมายเหตุ

- เมื่อใช้งานเทคโนโลยี **Bluetooth** ท่านต้องเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์กับอุปกรณ์ Bluetooth โดยให้อยู่ใกล้กันที่สุดและรักษาระห่างให้คงที่ อย่างไรก็ตาม อาจจะทำงานได้ไม่ดีในกรณีต่อไปนี้:
  - มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ Bluetooth
  - มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับเทคโนโลยี **Bluetooth** เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
- ชุดอุปกรณ์นี้รองรับการจับคู่ **Bluetooth** อัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถทำงานได้ในกรณีต่อไปนี้:
  - เมื่อท่านรีสตาร์ทชุดอุปกรณ์นี้
  - เมื่อท่านปลดการเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้ด้วยตัวท่านเอง
  - เมื่อท่านปลดการเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้บนอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่เชื่อมต่ออยู่
- เสียงอาจจะถูกรบกวนได้ เมื่อการเชื่อมต่อถูกรบกวนโดยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- คุณไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ **Bluetooth** ด้วยเครื่องเล่นได้
- การจับคู่จะจำกัดี่อุปกรณ์ **Bluetooth** “หนึ่ง” อุปกรณ์ ไม่รองรับการจับคู่แบบหลายอุปกรณ์
- ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์
- ท่านสามารถเพลิดเพลินโดยใช้ **Bluetooth** ได้โดยใช้โทรศัพท์, MP3, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฯลฯ...
- ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ Bluetooth ยิ่งมาก คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต่ำลง
- การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดชุดอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไป
- หากการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ถูกปลดการเชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** อีกครั้ง
- เมื่อไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ข้อความ “BT READY” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
- หากคุณตั้งค่าฟังก์ชันไวไฟในสถานะของเครือข่ายที่ไม่เกี่ยวเนื่อง **Bluetooth** และ TV Sound Sync แบบไร้สายอาจจะไม่ทำการเชื่อมต่อ
- หากคุณเปลี่ยนฟังก์ชันอื่นหลังจากที่กำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะตัดการเชื่อมต่อ และคุณจะกลับไปที่ฟังก์ชัน **Bluetooth** การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

ล็อคการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (BT LOCK)

คุณสามารถจำกัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ไปยัง BT (**Bluetooth**) ได้เท่านั้น และฟังก์ชัน LG TV ทำการป้องกันการเชื่อมต่อ **Bluetooth** โดยไม่ตั้งใจ

ทำการเปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **AUTO POWER** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาทีในฟังก์ชัน BT (**Bluetooth**) และให้กดอีกครั้งในขณะที่ “OFF - BT LOCK” ถูกเลื่อน แล้วคุณสามารถจำกัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ได้

การทำการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **AUTO POWER** บนรีโมทคอลโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที ในฟังก์ชัน BT (**Bluetooth**) และให้กดอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ “ON - BT LOCK” ถูกเลื่อน

หมายเหตุ

แม้ว่าคุณจะตั้งค่าฟังก์ชันเปิด BT LOCK ชาวด์บาร์นี้เปิดโดยฟังก์ชันอัตโนมัติ ปิดฟังก์ชันอัตโนมัติเพื่อป้องกันไว้ (หน้า 35)

การใช้งานอื่น ๆ

การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน

คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นก็ตาม
ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้คือเพิ่ม/ลดระดับเสียงและปิดเสียง

กด **AV SYNC** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที
ข้อความ “ON - TV REMOTE” จะปรากฏขึ้น
และคุณจะสามารถควบคุมชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ

หากต้องการตรวจสอบสถานะของฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม **AV SYNC** ค้างไว้

หากต้องการปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้กุดปุ่ม **AV SYNC** ค้างไว้
และกดปุ่มนี้อีกครั้งในระหว่างที่ข้อความ “ON - TV REMOTE” ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

- ยี่ห้อโทรทัศน์ที่สนับสนุน

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเอาท์พุทเสียงจากโทรทัศน์ของท่านเป็น [External speaker]
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่สามารถทำงานได้ดีนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรีโมทคอนโทรลที่ใช้
- ฟังก์ชันนี้ไม่ทำงานบนรีโมทคอนโทรลแมจิกของโทรทัศน์ LG
- ฟังก์ชันนี้อาจจะทำงานได้ไม่ดี เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุมโทรทัศน์บางอย่าง เช่น HDMI CEC, SIMPLINK และ LG Sound Sync เป็นเปิด
- รีโมทคอนโทรลบางตัวอาจจะไม่รองรับ
- รีโมทคอนโทรลบางตัวอาจจะไม่ทำงานหากคุณกดปุ่มระดับเสียงซ้ำๆ

AV Sync

การไม่เข้ากันอาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างเสียงของซาวด์บาร์และภาพของโทรทัศน์ของคุณในกรณีนี้ ฟังก์ชันนี้จะปรับเวลาหน่วง

1. กด **AV SYNC**
2. ใช้ ⏮/⏭ เพื่อควบคุมเวลา ซึ่งท่านสามารถตั้งค่าได้ระหว่าง 0 ถึง 300 มิลลิวินาที

การปิดเสียงชั่วคราว

กดปุ่ม 🔇 (ปิดเสียง) เพื่อปิดเสียงของชุดอุปกรณ์ของท่าน

ท่านสามารถปิดเสียงชุดอุปกรณ์ของท่านได้ เช่น หากต้องการรับสายโทรศัพท์ ข้อความ "MUTE" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

หากต้องการยกเลิก ให้กดปุ่ม 🔇 (ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง หรือเปลี่ยนระดับเสียง

ไฟหน้าจอหรี่ลงโดยอัตโนมัติ

หน้าต่างแสดงผลจะมืดลงโดยอัตโนมัติหากไม่มีการป้อนข้อมูลเป็นเวลา 15 วินาที

เมื่อคุณกดปุ่มใดๆ หน้าต่างแสดงผลจะสว่างขึ้น

การแสดงผลข้อมูลแหล่งสัญญาณเข้า

คุณสามารถแสดงข้อมูลของแหล่งสัญญาณเข้าได้โดยการกดปุ่ม ⓘ

OPTICAL/ARC/HDMI IN1/HDMI IN2/PORTABLE: รูปแบบเสียง

BT (**Bluetooth**) : เชื่อมต่อชื่ออุปกรณ์ **Bluetooth**

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ชุดอุปกรณ์นี้จะปิดตัวเองเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในกรณีที่ชุดอุปกรณ์หลักไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก
และไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน 15 นาที

นอกจากนี้ หากชุดอุปกรณ์หลักเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยใช้อินพุท
จากอุปกรณ์แบบพกพา
ก็จะปิดการทำงานหลังจากผ่านไปหกชั่วโมงด้วยเช่นกัน

เมื่อมีการเชื่อมต่อเครือข่าย ลำโพงจะสลับไปที่โหมดสแตนด์บายเครือข่าย จากนั้น ไฟ LED บนชุดอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็นสีขาวสลัว

หากไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย ลำโพงจะสลับไปที่โหมดสแตนด์บาย แล้วจากนั้นไฟแอลอีดีบนตัวเครื่องจะเป็นสีแดง

AUTO POWER On/Off

ชุดซาวด์บาร์นี้จะเปิดและปิดเครื่องโดยอัตโนมัติตามแหล่งสัญญาณขาเข้า: ออพติคอล, โทรทัศน์ของ LG, **บลูทูธ** หรือแอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG”

ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม **AUTO POWER**

เปิดเครื่อง

เปิดโดยอัตโนมัติโดยฟังก์ชันนี้ ใช้ได้เฉพาะในโหมดสแตนด์บายเครือข่ายเท่านั้น ยกเว้นสัญญาณแสง ตรวจสอบไฟแอลอีดีสีขาวที่บนเครื่องจะหรี่ลง

เมื่อคุณเปิดการทำงานทีวีหรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้อยู่ เครื่องเล่นนี้จะก็จะจำแหล่งสัญญาณเข้าแล้วเลือกฟังก์ชั่นที่เหมาะสมให้เอง คุณสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ได้

หากคุณลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องนี้ของคุณ เครื่องนี้จะเปิดและเครื่องจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

เมื่อคุณใช้แอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” และเล่นเพลงบนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณที่ได้จับคู่กันไว้เรียบร้อยแล้ว ซาวด์บาร์จะถูกเปิดใช้งานเป็นฟังก์ชัน Wi-Fi และคุณก็สามารถฟังเพลงผ่านซาวด์บาร์ได้

ปิดเครื่อง

เมื่อปิดโทรทัศน์ ซาวด์บาร์นี้จะสลับไปเป็นโหมดสแตนด์บาย

หมายเหตุ

- หลังจากเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์โดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER หากไม่มีสัญญาณจากโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง LG Sound Sync (ออฟติคอล/ไร้สาย) เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ชุดอุปกรณ์จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หลังเครื่องเล่นเริ่มทำงานโดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER ถ้าไม่มีสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ เครื่องเล่นจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หากคุณปิดเครื่องโดยตรง เครื่องจะไม่สามารถเปิดโดยผ่านทางฟังก์ชัน AUTO POWER อย่างไรก็ตามเครื่องสามารถถูกเปิดด้วยฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อสัญญาณออปติคอลเข้ามาหลังจากหยุดไป 5 วินาที
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
- ถ้าคุณตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** โดยใช้เครื่องเล่นนี้ อุปกรณ์ **Bluetooth** บางชนิดอาจพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้ตัดการเชื่อมต่อก่อนปิดเครื่องเล่น
- เมื่อท่านเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรก สถานะของฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติจะเป็นเปิด
- ในการใช้ฟังก์ชันนี้ เครื่องหลักจะต้องลงทะเบียนในรายการการจับคู่เครื่องของอุปกรณ์ **Bluetooth**
- คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อเครื่องนี้เปิดอยู่เท่านั้น

เปลี่ยนฟังก์ชั่นอัตโนมัติ

ซาวด์บาร์นี้จะจดจำสัญญาณอินพุต เช่น ออพติคอล, **Bluetooth**, LG TV แบบพกพา และแอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” และจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกของคุณ

เมื่อคุณเปิดโทรทัศน์หรือได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของคุณด้วยออพติคอลหรือ LG Sound Sync (ออพติคอลหรือแบบไร้สาย) ตัวหนึ่งตัวใด ซาวด์บาร์นี้จะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสมและคุณสามารถฟังเสียงผ่านมันได้

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ไปยังเครื่องเล่นนี้ ระบบจะเลือกฟังก์ชั่น Bluetooth คุณสามารถเล่นเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth ได้

ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์พกพา

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบพกพาของคุณโดยใช้สายเคเบิ้ลสเตอริโอขนาด 3.5 มม. เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นแบบพกพา
คุณจะได้ยินเสียงเพลงจากอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณเล่นเพลงโดยแอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG”

เมื่อคุณเล่นเพลงโดยแอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG“ บนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ ซาวด์บาร์นี้จะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันไปเป็น WI-FI คุณสามารถฟังเสียงผ่านมันได้

หมายเหตุ

- ถ้าต้องการเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชั่นออปติคอล ต้องไม่มีสัญญาณประมาณ 5 วินาที
- ชุดอุปกรณ์จะไม่เปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นออปติคัล หากตั้งค่าให้เปิดใช้งาน SIMPLINK ของโทรทัศน์, เครื่องเล่นดิสก์บลูเรย์, กล่องรับสัญญาณหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่สนับสนุน CEC ที่เชื่อมต่อไว้
  หากคุณต้องการใช้เปลี่ยนฟังก์ชันโดยอัตโนมัติ ให้ปิดฟังก์ชัน SIMPLINK บน LG TV ของคุณ มันจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีเพื่อปิด SIMPLINK
- หากได้ตั้งค่าฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อ Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะสามารถใช้ได้ใน Bluetooth และฟังก์ชัน LG TV (หน้า 33)
- ในฟังก์ชัน WI-FI โดยไม่ต้องเชื่อ,ต่อเครือข่าย
  คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth และ LG TV ผ่าน LG Sound Sync (แบบบไร้สาย) ได้ การทำการเชื่อมต่อเหล่านี้ให้เปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นอย่างอื่น

การปรับเสียง

ตั้งค่าเอฟเฟกเสียง

ระบบนี้มีชอบเซตเสียงเซอร์ราวด์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าอยู่จำนวนหนึ่ง ท่านสามารถเลือกโหมดเสียงที่ต้องการได้โดยใช้ **SOUND EFFECT** (เอฟเฟกเสียง)

ตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นสำหรับตัวปรับเสียงอาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับแหล่งเสียงและเอฟเฟก

สัญลักษณ์บนจอ	การบรรยาย
ASC (ปรับตัวควบคุมเสียง)	วิเคราะห์สัญญาณเสียงเข้าและให้เสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาในเวลาจริง
BASS BLAST หรือ BASS BLAST+	เสียงทุ้มเสริมแรงและเสียงอันทรงพลัง
STANDARD	คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงพิเศษได้ด้วยเทคโนโลยี MERIDIAN
MOVIE	ท่านสามารถเพลิดเพลินมื่มด่ำไปกับเสียงเซอร์ราวด์ของภาพยนตร์ได้
MUSIC	คุณสามารถเพลิดเพลินเสียงดีมากขึ้นกว่านี้สำหรับแหล่งที่มาของเพลง

หมายเหตุ

- ผลของเสียงเอฟเฟคอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวเลือกในภูมิภาค
- ในโหมดเอฟเฟกเสียงบางโหมด ลำโพงบางตัวจะไม่มีเสียงหรือมีเสียงเบา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดเสียงและแหล่งเสียง อาการดังกล่าวไม่ถือเป็นอาการบกพร่อง
- หลังจากสลับอินพุท ท่านอาจต้องรีเซตโหมดเอฟเฟกเสียง บางครั้งอาจต้องทำหลังจากที่เปลี่ยนไฟล์เสียงด้วย
- เมื่อแหล่งที่มาของ Dolby Atmos ป้อนเข้า เสียงรอบทิศทางจะเปลี่ยนเป็น DOLBY ATMOS โดยอัตโนมัติ ในสถานะนี้แม้ว่าคุณจะกดปุ่ม เช่น **SOUND EFFECT** และ **AUTO VOLUME** เครื่องนี้จะไม่ตอบสนอง และคุณสามารถเห็น “NOT SUPPORTED (ไม่รองรับ)” เท่านั้น บนหน้าจอแสดงผล

ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ

ชุดอุปกรณ์นี้รองรับการฟังก์ชันการปรับระดับเสียงอัตโนมัติ ซึ่งจะปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติ

เมื่อเสียงดังหรือเบาเกินไป ให้กดปุ่ม **AUTO VOL** บนรีโมทคอนโทรล ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสียงในระดับเสียงที่เหมาะสม

หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มอีกครั้งเมื่อข้อความ “ON-AUTO VOLUME” ปรากฏขึ้น

ปรับระดับเสียง

คุณสามารถปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัวได้: ซับวูฟเฟอร์, เสียงแหลม, เสียงทุ้ม, ศูนย์กลาง, การควบคุมระดับเสียงเหนือศีรษะ, ด้านหลัง

1. กดปุ่ม ซ้ำๆ เพื่อเลือกลำโพงที่คุณต้องการปรับ
2. กดปุ่ม **VOL** + / — เพื่อปรับระดับเสียง

ลำโพง	แสดงผล	ช่วง
ซับวูฟเฟอร์	SUBWF	-15 ~ 6
เสียงแหลม	TREBLE	-5 ~ 5
เสียงทุ้ม	BASS	-5 ~ 5
ศูนย์กลาง	CENTER	-6 ~ 6
การควบคุมระดับเสียงเหนือศีรษะ	OVC	-6 ~ 6
ด้านหลัง	REAR	-6 ~ 6

หมายเหตุ

การปรับระดับเสียงลำโพงด้านหลัง ใช้เฉพาะเมื่อลำโพงด้านหลังถูกเชื่อมต่อเท่านั้น

โหมดสแตนบายด์

หากไม่มีเพลงใดเล่นอยู่ หรือไม่มีการกดปุ่ม
ลำโพงจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

โหมดสแตนบายด์

ทางเลือกที่ 1

หากเครือข่ายถูกปลดการเชื่อมต่อและไม่มีเพลงเล่น และไม่มีการใช้ปุ่มใดๆ ทำงานเป็นเวลา 15 นาที ลำโพงจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดสแตนบายด์ ข้อความ "GOOD-BYE" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล และไฟ LED บนชุดอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็นสีแดง

ทางเลือกที่ 2

หากท่านกดปุ่ม ⏻ บนชุดอุปกรณ์ หรือปุ่ม ⏻
บนรีโมทค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย ข้อความ "GOOD-BYE" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล และไฟ LED บนชุดอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็นสีแดง

โหมดสแตนบายด์เครือข่าย

ทางเลือกที่ 1

เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว แต่ไม่มีการเล่นเพลงและไม่มีการกดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 15 นาที ลำโพงจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดสแตนด์บายเครือข่าย จากนั้น ไฟ LED บนชุดอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็นสีขาวสลัว

ทางเลือกที่ 2

หากท่านกดปุ่ม ⏻ บนชุดอุปกรณ์ หรือปุ่ม ⏻ บนรีโมท
ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายเครือข่าย จากนั้น ไฟ LED บนชุดอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็นสีขาวสลัว

โหมดสแตนด์บาย Bluetooth

หากโหมดสแตนด์บาย **Bluetooth** ได้ตั้งค่าเป็น ON ลำโพงจะสลับโหมดสแตนด์บาย **Bluetooth** เมื่อถูกปิดเครื่องแล้ว

เมื่อคุณเปิดเครื่องหลักในโหมดสแตนด์บาย **Bluetooth** ตัว **Bluetooth** และ LG TV สามารถเชื่อมต่อได้แม้ว่าจะไม่ได้ทำการเชื่อมต่อก็ตาม

ปรับระดับเสียงของเครื่องให้เบาลงที่สุด แล้วให้กด — บนเครื่อง และ ⓘ บนรีโมทคอนโทรลเป็นเวลา 3 วินาที คุณสามารถเห็น "ON-BT STANDBY" และเครื่องสลับเป็นโหมดสแตนด์บาย **Bluetooth**

ในการยกเลิกฟังก์ชันนี้ ให้กด ⓘ ขณะที่ "ON-BT STANDBY" ถูกเลื่อน

หมายเหตุ

การใช้ฟังก์ชันนี้ คุณควรเปิดฟังก์ชัน AUTO POWER

รีเซตลำโพง

หากลำโพงไม่ตอบสนอง ให้ตั้งค่าลำโพงใหม่

กดปุ่ม (wifi) ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงบี๊บหนึ่งครั้ง คุณจะเห็น "RESET" ในหน้าต่างแสดงผล จากนั้น
พอร์ตเครือข่ายไร้สายทั้งหมดจะปิดใช้งาน
และลบข้อมูลเครือข่ายไร้สายที่จัดเก็บไว้

การแก้ไขปัญหา

ทั่วไป

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ชุดอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง	• ปิดไฟของเครื่องนี้และให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (โทรทัศน์ วูฟเฟอร์ เครื่องเล่น DVD เครื่องขยายเสียง เป็นต้น) และให้เปิดอีกครั้ง • ถอดปลั๊กเครื่องชุดอุปกรณ์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ (โทรทัศน์, วูฟเฟอร์, เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องขยายสัญญาณ, ฯลฯ) แล้วลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง • การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ถูกบันทึกเมื่อปิดอุปกรณ์ไว้
เปิดใช้งานเครื่องไม่ได้	เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบหรือไม่? • เสียบปลั๊กกับเต้าเสียบ
ไม่มีเสียง	ตั้งค่าความดังเสียงที่ระดับต่ำสุดหรือไม่? • ปรับความดังเสียง • เมื่อท่านใช้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เครื่องรับสัญญาณ, อุปกรณ์ **Bluetooth**, ฯลฯ) ให้ปรับระดับความดังเสียงของอุปกรณ์ ใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่? • กดปุ่ม หรือปรับระดับความดังเสียง เพื่อยกเลิกฟังก์ชันปิดเสียง เลือกฟังก์ชันถูกต้องหรือไม่? • ตรวจสอบแหล่งสัญญาณเข้า และเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้อง
ไม่มีเสียงจากวูฟเฟอร์	เสียบปลั๊กซับวูฟเฟอร์แล้วหรือยัง? • เสียบสายไฟของซับวูฟเฟอร์เข้ากับเต้าเสียบให้แน่น การจับคู่ระหว่างชุดอุปกรณ์กับซับวูฟเฟอร์ถูกตัดการเชื่อมต่อหรือไม่? • เชื่อมต่อชุดอุปกรณ์และซับวูฟเฟอร์ (หน้า 14)
รีโมทคอนโทรลทำงานไม่ถูกต้อง	รีโมทคอนโทรลอยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไปหรือไม่? • ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะประมาณ 7 เมตร มีสิ่งกีดขวางในเส้นทางระหว่างรีโมทคอนโทรลและชุดอุปกรณ์หรือไม่? • นำสิ่งกีดขวางออก แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลไฟหมดหรือไม่? • เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ฟังก์ชัน AUTO POWER ไม่ทำงาน	• ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายนอก เช่น โทรทัศน์, เครื่องเล่นดีวีดี/บลูเรย์ หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** • ตรวจสอบสถานะของ SIMPLINK ใน LG TV ของคุณ และปิด SIMPLINK • ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
LG Sound Sync ไม่ทำงาน	• ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ LG ของท่านรองรับ LG Sound Sync หรือไม่ • ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ LG Sound Sync • ตรวจสอบการตั้งค่าของโทรทัศน์ของท่านและชุดอุปกรณ์นี้

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
เมื่อท่านรู้สึกว่าเสียงที่ออกมาจากเครื่องเบาเกินไป	ตรวจสอบรายละเอียดทางด้านล่าง แล้วปรับชุดอุปกรณ์ตามนั้น • เปลี่ยนสถานะของฟังก์ชัน DRC ไปเป็น [OFF] โดยใช้ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” • เมื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับโทรทัศน์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT บนเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ จาก [PCM] เป็น [AUTO] หรือ [BITSTREAM] • เมื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับเครื่องเล่น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT บนเมนูการตั้งค่าเครื่องเล่นจาก [PCM] เป็น [PRIMARY PASS-THROUGH] หรือ [BITSTREAM] • เปลี่ยนการตั้งค่าเสียง DRC ที่เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมอยู่เป็นสถานะ [OFF] • โปรดแน่ใจว่าไม่ได้เปิดโหมดกลางคืนไว้ [OFF] โหมดกลางคืน
เครื่องไม่ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth**	• ปิดฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อ Bluetooth (หน้า 33)

เครือข่าย

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเครือข่ายในบ้านของท่าน	การสื่อสารแบบไร้สายอาจถูกรบกวนจากอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ ให้ย้ายลำโพงให้ออกห่างจากเครื่องใช้เหล่านั้น
เซิร์ฟเวอร์มีเดียปรากฏขึ้นในรายการอุปกรณ์	• ไฟร์วอลล์หรือซอฟแวร์ป้องกันไวรัสบนเซิร์ฟเวอร์มีเดียของท่านกำลังทำงานอยู่ ปิดการทำงานของไฟร์วอลล์หรือซอฟแวร์ป้องกันไวรัสที่กำลังทำงานบนเซิร์ฟเวอร์มีเดียของท่าน • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเครือข่ายเดียวกันที่เซิร์ฟเวอร์มีเดียของคุณเชื่อมต่ออยู่
“ลำโพง Wi-Fi ของ LG” ทำงานไม่ถูกต้อง	ได้เสียบปลั๊ก “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” หรือไม่? • เสียบปลั๊ก “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” ได้เชื่อมต่อสาย LAN ไปยังเราเตอร์ไร้สายและ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” อย่างถูกต้องหรือไม่? • เชื่อมต่อสาย LAN ไปยังพอร์ต LAN ที่ด้านหลังของ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” และต่อไปยังเราเตอร์ไร้สายของคุณ หากท่านรีสตาร์ทเราเตอร์ • ท่านต้องปิดลำโพงแล้วเปิดอีกครั้ง หากท่านติดตั้งเราเตอร์ใหม่ • ท่านต้องใช้การตั้งค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน และตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับลำโพง

โปรแกรม

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
แอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” ทำงานไม่ถูกต้อง	เกิดข้อผิดพลาดเมื่อเข้าใช้งานแอพหรือไม่? • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สมาร์ทของท่านสามารถใช้ร่วมกับแอพได้ • โปรดแน่ใจว่าแอพ “ลำโพง Wi-Fi ของ LG” เป็นรุ่นล่าสุด • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ที่ด้านหน้าของลำโพงเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาว

หมายเหตุการใช้งานซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้อาจจะมีการรบกวนของสัญญาณไร้สาย	• ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอาจจะไม่ทำงานได้ปกติในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อน • กรุณาติดตั้งตัวอุปกรณ์ให้ใกล้พอกับซับวูฟเฟอร์ไร้สาย • ติดตั้งตัวอุปกรณ์บนวัสดุเฟอร์นิเจอร์เพื่อประสิทธิภาพ การทำงานสูงสุด
อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำงานบกพร่อง หรือทำให้เกิดเสียงดังได้ในกรณีดังต่อไปนี้	• เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณสัมผัสกับตัวรับส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือซาวด์บาร์ • เมื่อมีอุปสรรค หรือผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์ในจุดที่ซ่อนเร้น • เมื่อมีอุปกรณ์ (LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือไมโครเวฟ) ให้ใช้ความถี่เดียวกัน ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องห่างกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างกันมากเกินไปจากอุปกรณ์ Bluetooth การเชื่อมต่อจะตัดการเชื่อมต่อ และอาจเกิดความผิดปกติได้ด้วย

หมายเหตุเพื่อที่จะปล่อยโหมดเดโม

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งอินพุตด้วยปุ่ม **F** เช่น BT (บลูทูธ) HDMI เป็นต้น และมีเฉพาะสัญลักษณ์ [DEMO] เท่านั้นที่แสดงในหน้าจอแสดงผลด้านหน้า	ให้ถอดปลั๊กไฟและให้เสียบปลั๊กอีกครั้ง หากไม่ทำงาน ให้กด ที่ชาวด์บาร์ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือนหนึ่งครั้ง คุณจะเห็นข้อความ “RESET” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน (ไม่ตอบสนอง)	

ความต้องการเกี่ยวกับไฟล์

นามสกุลไฟล์ที่สามารถเล่นได้: “.mp3”, “.flac”, “.aac”, “.ogg”, “.wav”

ความถี่ในสุ่มตัวอย่าง: ภายใน 32 ถึง 48 กิโลเฮิรตซ์ (mp3), สูงถึง 192 กิโลเฮิรตซ์ /24 บิต (flac)

อัตราบิต: สูงถึง 320 กิโลบิตต่อวินาที (mp3)

- ความต้องการของไฟล์อาจไม่สามารถเข้ากันได้เสมอไป อาจมีข้อจำกัดบางอย่างเนื่องจากคุณสมบัติของไฟล์และความสามารถของเซิร์ฟเวอร์มีเดีย
- ลำโพงนี้ไม่สนับสนุนไฟล์ wav บางไฟล์
- เครื่องอาจไม่เล่นไฟล์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของไฟล์หรือวิธีการบันทึก
- ลำโพงนี้ไม่สนับสนุนไฟล์ที่โหลดด้วย DRM บางไฟล์
- ชนิดของไฟล์ที่รองรับอาจจะแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบการทำงาน และ/หรือผู้ผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์การใช้งาน

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

DOLBY ATMOS®

ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก Dolby Laboratories สัญลักษณ์ Dolby, Dolby Atmos และ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

dts® Digital Surround

สำหรับสิทธิบัตร DTS ให้ดูที่ http://patents.dts.com
ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก DTS Licensing Limited
DTS, สัญลักษณ์ DTS และสัญลักษณ์ร่วมกัน และ Digital Surround เป็นเครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วของ DTS, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
© DTS, Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์

Bluetooth®

เครื่องหมายและโลโก้ **Bluetooth®**
เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต
เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นๆ

ข้อกำหนดรายละเอียด

ทั่วไป	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	โดยประมาณ 1443.0 มม. x 63.0 มม. x 146.0 มม. (ด้วยฐาน)
อุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 35 °C
ความชื้นในการทำงาน	5 % ถึง 90 %
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุทแบบดิจิตอลที่ใช้งานได้	32 กิโลเฮิรตซ์, 44.1 กิโลเฮิรตซ์, 48 กิโลเฮิรตซ์, 88.2 กิโลเฮิรตซ์, 96 กิโลเฮิรตซ์
มีในรูปแบบสัญญาณดิจิตอลเสียงเข้า	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

อินพุท/เอาท์พุท	
OPTICAL IN	3 โวลต์ (p-p), ขั้วออปติคัล x 1
PORTABLE IN	0.32 Vrms (ขั้วสเตอริโอ 3.5 มม.) x 1
HDMI IN (1) / HDMI IN (2)	19 ขา (ขั้วต่อ HDMI™ ชนิด A) x 2
HDMI OUT	19 ขา (ขั้วต่อ HDMI™ ชนิด A) x 1 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30 Hz 4:4:4 2160p@60/50 Hz 4:2:0 แหล่งที่มาของ 4K ขึ้นอยู่กับ HDCP 2.2 จะรองรับที่ความละเอียด 4K

เครื่องขยายสัญญาณ (แรงดันไฟฟ้าขาออก)	
รวม	550 วัตต์ RMS
ด้านหน้า	50 วัตต์ RMS x 2 (4 Ω ที่ 1 กิโลเฮิรตซ์, THD 10 %)
ศูนย์กลาง	50 วัตต์ RMS (4 Ω ที่ 1 กิโลเฮิรตซ์, THD 10 %)
เซอร์ราวด์	50 วัตต์ RMS x 2 (4 Ω ที่ 1 กิโลเฮิรตซ์, THD 10 %)
ด้านบน	50 วัตต์ RMS x 2 (4 Ω ที่ 1 กิโลเฮิรตซ์, THD 10 %)
ซับวูฟเฟอร์	200 วัตต์ RMS (3 Ω ที่ 80 เฮิรตซ์, THD 10 %)

ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนซับวูฟเฟอร์
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนซับวูฟเฟอร์
ประเภท	1 ทาง 1 ลำโพง
ค่าอิมพีแดนซ์	3 Ω
กำลังอินพุทพิกัด	200 วัตต์ RMS
กำลังอินพุทสูงสุด	400 วัตต์ RMS
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	โดยประมาณ 221.0 มม. x 390.0 มม. x 312.8 มม.

ระบบ	
พอร์ต LAN	ขั้วอีเธอร์เน็ต x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
LAN แบบไร้สาย (เสาอากาศภายใน)	เครือข่าย Wi-Fi 802.11a/b/g/n

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), แยกจำหน่าย

เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนเครื่องรับสัญญาณแบบไร้สาย
ด้านหลัง	70 วัตต์ RMS x 2 (3 Ω ที่ 1 กิโลเฮิรตซ์, THD 10 %)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	โดยประมาณ 60.0 มม. x 220.0 มม. x 175.0 มม.

ลำโพงด้านหลัง (แต่ละตัว)	
ประเภท	1 ทาง 1 ลำโพง
ค่าอิมพีแดนซ์	3 Ω
กำลังอินพุทพิกัด	70 วัตต์ RMS
กำลังอินพุทสูงสุด	140 วัตต์ RMS
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	โดยประมาณ 100.0 มม. x 140.0 มม. x 100.0 มม.

- การออกแบบและข้อกำหนดรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจัดการกับลำโพง

เมื่อจัดส่งลำโพง

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ หากท่านต้องการจัดส่งลำโพง ให้ใส่ลำโพงกลับเข้าในบรรจุภัณฑ์ให้เหมือนกับเมื่อครั้งที่บรรจุหีบห่อครั้งแรกที่โรงงานเพื่อการป้องกันอย่างเต็มที่

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้ของเหลวที่ระเหยได้ เช่น สเปรย์ฆ่าแมลง ใกล้กับลำโพง
- การเช็ดแรงๆ อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับลำโพงเป็นเวลานาน

การทำความสะอาดลำโพง

ในการทำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาด หากพื้นผิวสกปรกมาก ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่อ่อนๆ เช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้สารละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์, เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของลำโพงเสียหายได้

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการเครือข่าย

ข้อมูลทั้งหมด, ข้อมูล, เอกสาร, การสื่อสาร, การดาวน์โหลด, ไฟล์, ข้อความ, รูปภาพ, ภาพถ่าย, ภาพกราฟิก, วิดีโอ, เว็บแคสต์, สื่อสิ่งพิมพ์, เครื่องมือ, แหล่งข้อมูล, ซอฟต์แวร์, รหัส, โปรแกรม, แอปเพล็ต, วิดเจ็ต, แอปพลิเคชั่น, ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาอื่นๆ (“เนื้อหา”) และบริการและข้อเสนอทั้งหมด (“บริการ”) ที่จัดเตรียมหรือให้บริการโดยหรือผ่านทางบุคคลที่สาม (จะเรียกแต่ละรายว่า “ผู้ให้บริการ”) จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแรกเริ่มของเนื้อหาและบริการนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว

การให้บริการและการเข้าใช้งานเนื้อหาและบริการที่จัดเตรียมโดยผู้ให้บริการผ่านทางอุปกรณ์ LGE อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการระงับใช้ชั่วคราว การลบ หรือการหยุดให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาหรือบริการหรือทั้งหมด

หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบริการ ท่านสามารถดูข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ LGE จะไม่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาและบริการ หากท่านมีคำถามหรือต้องการร้องขอบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการ โปรดแจ้งไปยังผู้ให้บริการเนื้อหาและบริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง

โปรดทราบว่า LGE จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือบริการที่จัดเตรียมโดยผู้ให้บริการหรือการเปลี่ยนแปลง, การลบ หรือการหยุดให้บริการเนื้อหาหรือบริการดังกล่าว และไม่รับประกันว่าจะมีหรือจะสามารถเข้าใช้งานเนื้อหาหรือบริการดังกล่าวได้

เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ใช้ลำโพง Wi-Fi ของ LG ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลำโพง LG Wi-Fi แอปพลิเคชันนี้และบริการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นนี้ (เรียกรวมกันว่า “LG Software”) จะมีการกำหนดความรับผิดชอบของ LGE ต่อท่าน รวมถึงการระบุถึงสิ่งที่ “ต้องทำ” และ “ห้ามทำ” ที่ท่านควรตระหนักถึงเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ของ LG ซอฟต์แวร์ของ LG เป็นซอฟต์แวร์ที่ LG Electronics Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเกาหลีเป็นผู้ครอบครอง โดยมีสำนักงานที่ตั้งที่จดทะเบียนที่ Yeouido-dong 20, Yeongdeungpo-gu, กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ LGE และผู้ได้รับอนุญาต (“LGE” หรือ “เรา”)

การเข้าใช้งานหรือใช้งานซอฟต์แวร์ของ LG จะถือว่าท่านยืนยันว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ หากยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานหรือใช้งานซอฟต์แวร์ของ LG ได้ หากพบความขัดแย้งกันระหว่างเงื่อนไขการใช้งานนี้กับเอกสารอื่นใดที่อ้างอิงเงื่อนไขการใช้งานนี้ ให้ใช้เงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นหลัก เว้นแต่จะระบุอย่างชัดเจนในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เราอนุญาตให้คุณใช้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ LG ได้เฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับคุณในการใช้ลำโพง LG Wi-Fi ของคุณส่วนตัวและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเท่านั้น

ท่านรับรู้ว่าสิทธิ์ความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ของ LG ทั่วโลกเป็นสิทธิ์ของเราแต่เพียงผู้เดียว และสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในซอฟต์แวร์ของ LG นี้จะไม่สามารถโอนต่อให้กับท่านได้ ท่านเพียงได้รับสิทธิ์อย่างจำกัดในการใช้ซอฟต์แวร์ของ LG ตามที่ได้อนุญาตในเงื่อนไขการใช้งานนี้เท่านั้น

ท่านไม่สามารถคัดลอก ปรับเปลี่ยน แปลกลับ หรือทำวิศวกรรมผันกลับ กับซอฟต์แวร์ของเราโดยวิธีการใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ ถอน หรือไม่ให้ใช้งานบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านได้ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานนี้

ท่านยอมรับว่าซอฟต์แวร์ของ LG ไม่ได้ถูกพัฒนาเพื่อให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคลของท่านเอง เราไม่สัญญาหรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์ของ LG จะไม่มีข้อผิดพลาด หรือจะมีให้ใช้ตลอดเวลา เราใช้ความพยายามอย่างเป็นเหตุเป็นผลในเชิงพาณิชย์ที่จะให้ซอฟต์แวร์ของ LG มีใช้ได้อย่างต่อเนื่อง แวร์ของต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีให้ใช้ตลอดเวลา จะไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากข้อผิดพลาด เป็นไปได้ที่เราอาจจะต้องขัดจังหวะหรือยุติการใช้งานซอฟต์แวร์ หรือระงับหรือจำกัดการใช้งานของท่าน ในบางส่วนหรือทั้งหมดของซอฟต์แวร์ หากเราพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลที่จำเป็นทางด้านเทคนิค การปฏิบัติงาน ความปลอดภัย กฎหมาย หรือเหตุผลด้านกฎข้อบังคับอื่นๆ

เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดที่ทำให้บริการหรือบางส่วนของบริการไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาใดๆ หรือในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

ถึงแม้ว่าท่านอาจจะใช้ซอฟต์แวร์ของ LG ในการดาวน์โหลดและเข้าใช้งานเนื้อหาหรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สามบนซอฟต์แวร์ของ LG เราก็ไม่สัญญาหรือรับประกันว่าท่านจะสามารถเข้าใช้งานเนื้อหาและแอพพลิเคชั่นนั้นได้ตลอดเวลาเช่นกัน ตราบเท่าที่สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เราจะไม่รวมประกัน ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งอาจจะบ่งชี้เป็นนัยถึงเงื่อนไขการอนุญาตใช้งานนี้ตามกฎหมาย ตราบเท่าที่สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เราจะไม่รวมความรับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นใช้งานซอฟต์แวร์ของ LG เรารับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายที่เป็นผลที่คาดการณ์ได้จากช่องโหว่ของเงื่อนไขการอนุญาตเหล่านี้ของเรา หรือความไม่ใส่ใจของเราตามจำนวนที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ การสูญเสียหรือเสียหายที่คาดการณ์ใดเป็นผลที่เห็นได้ชัดจากช่องโหว่ของเรา หรือหากมีการหารือร่วมกันจากท่านและเราแล้วเมื่อท่านเริ่มต้นการใช้งานซอฟต์แวร์ของ LG

สำหรับการสูญหายหรือเสียหายที่ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นในเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งานนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสัญญา การละเมิดสิทธิ์ (รวมถึงความประมาท) หรืออื่นๆ ความรับผิดชอบโดยรวมของเราและกลุ่มบริษัทของเราต่อท่าน จะจำกัดเพียงราคาที่ท่านได้จ่ายเพื่อใช้บริการซอฟต์แวร์ของ LG เท่านั้น ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ศาลบางแห่งจะไม่อนุญาตให้จำกัดหรือกันความรับผิดชอบที่เกิดจากความไม่ตั้งใจหรือความเสียหายที่ตามมา หรือมีข้อกฎหมายที่จำกัดขอบเขตหรือกันความรับผิดชอบออกไป ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจจะนำมาใช้กับท่านไม่ได้

ไม่มีข้อใดในเงื่อนไขการอนุญาตใช้งานนี้จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดชอบของเราจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาท การฉ้อโกง หรือการตีความผิดในเรื่องความฉ้อโกงของเราหรือความรับผิดชอบอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามกฎหมาย

ซอฟต์แวร์ของ LG สามารถเข้าใช้งาน “แอพ” และเชื่อมโยงไปยังบริการอื่นๆ ซึ่งมีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการ เช่น ผู้ให้บริการเนื้อหา แอพพลิเคชั่น บริการ และเนื้อหาใดๆ ของบุคคลที่สามที่ท่านได้เข้าใช้งานผ่านการให้บริการของเรา มีการดำเนินการให้เข้าใช้งานได้โดยบุคคลที่สามเอง และอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของเงื่อนไขการใช้งานนี้

ข้อตกลงของท่านกับผู้บริการบุคคลที่สามใดๆ จะเป็นข้อตกลงเฉพาะระหว่างท่านกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการนั้น เราสนับสนุนให้ท่านอ่านเอกสารเหล่านั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเอกสารดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อแอพพลิเคชั่น บริการ หรือเนื้อหาใดๆ ที่ผู้บริการที่เป็นบุคคลที่สามเป็นผู้จัดหา

เราอาจกำหนดข้อจำกัดในการใช้งานหรือการเข้าใช้งานเนื้อหาแอพพลิเคชั่น หรือบริการบางอย่างของบุคคลที่สาม ในกรณีใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ เราปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง, การขัดจังหวะ, การระงับใช้, การลบ หรือการหยุดให้บริการชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่สามารถเข้าใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ของ LG เราจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา แอพพลิเคชั่น และบริการ หากท่านมีคำถามหรือต้องการร้องขอบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา แอพพลิเคชั่น และบริการของบุคคลที่สาม โปรดแจ้งโดยตรงไปยังผู้ให้บริการเนื้อหาและบริการที่เกี่ยวข้อง หรือผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ทางกฎหมายในฐานะผู้บริโภค

ความเหมาะสมของบริการสำหรับเด็กและเครื่องมือควบคุมเนื้อหาของผู้ปกครอง

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันตามความเหมาะสม:
บริการต่างๆ ไม่ได้จัดทำเพื่อเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี
และไม่ได้ถูกสร้างมาโดยเฉพาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13
ดังนั้น เนื้อหาใดๆ ที่ท่านอาจจะเข้าใช้งานผ่านการใช้บริการ
อาจจะมีเนื้อหาที่ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องอนาจาร น่ารังเกียจ
หรือไม่เหมาะสำหรับเด็ก

หากท่านอนุญาตให้บุตรหลานใช้ LG Smart TV ในการเข้าใช้งานบริการ
ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่า
บริการที่เกี่ยวข้องนั้นเหมาะที่จะให้บุตรหลานเข้าใช้งานหรือไม่

Smart TV ของท่านมีเครื่องมือควบคุมเนื้อหาของผู้ปกครอง (โดยการใช้รหัส
PIN 4 หลัก) หากท่านเปิดใช้งานรหัส PIN 4 หลัก LG Smart TV
ของท่านจะไม่สามารถแสดงเนื้อหาที่จำกัดไว้ได้นอกจากจะใส่รหัส PIN ที่กำหนดไว้
ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าและบำรุงรักษาเครื่องมือควบคุมเนื้อหา
ของผู้ปกครองนี้และการควบคุมอื่นๆ ที่มีให้ และเราจะไม่รับผิดชอบต่ออันตราย
การสูญเสียหรือเสียหายที่ท่านประสบหรือผู้ใช้งาน LG Smart TV ใดๆ ประสบ
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถดำเนินการตามนั้นได้
คุณสมบัตินี้อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ LG Smart TV ของท่าน

ไวรัสและความปลอดภัย

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันตามความเหมาะสม:
เราใช้ความพยายามอย่างเป็นเหตุเป็นผลเชิงพาณิชย์เพื่อรับประกันว่าบริการจะ
มีความปลอดภัยและปราศจากไวรัส
แต่ความพยายามเหล่านี้ไม่สามารถและไม่ได้รับประกันว่าบริการของเราจะ
ปราศจากข้อผิดพลาด ไวรัส หรือช่องโหว่ต่างๆ

ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากไวรัส
การโจมตีเพื่อให้ระบบหยุดการทำงาน หรือสิ่งอันตรายด้านเทคโนโลยีอื่นๆ
ที่อาจจะกระทบต่อ LG Smart TV ของท่าน และข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆ
ที่ท่านเป็นเจ้าของ ระหว่างการใช้บริการของเรา

ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม: คำร้องเรียน

หากท่านมีคำถาม ข้อกังวลใจ หรือคำร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับบริการ
กรุณาติดต่อ [รวมข้อมูลอ้างอิงเข้าในอีเมล์ของ LG ที่มีใช่อีเมล์ส่วนบุคคล]

ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม: เบ็ดเตล็ด

หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
เงื่อนไขการใช้งานและเอกสารที่ได้อ้างอิงถึงเหล่านี้
จะมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างเราและท่าน
ในการใช้บริการของท่านและใช้แทนที่ข้อตกลง การจัดการ ข้อสัญญา
หรือข้อเสนอก่อนหน้าใดๆ ทั้งที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและปากเปล่า
ระหว่างเราและท่านในการใช้บริการ

เราอาจจะมอบหมาย ให้เช่าช่วง หรือถ่ายโอนสิทธิ์ใดๆ หรือทั้งหมดของเรา
และข้อผูกพันภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ให้กับบริษัท องค์กร หรือบุคคลใดๆ
ได้ เราจะดำเนินการเช่นนี้ได้หากการกระทำนั้นไม่กระทบต่อสิทธิ์ของ
ท่านภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ ท่านไม่สามารถมอบหมาย ให้เช่าช่วง
หรือถ่ายโอนสิทธิ์ของท่านหรือข้อผูกพันภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้
ให้กับบุคคลอื่น (ยกเว้นมีการขาย LG Smart TV ของท่านไปให้บุคคลที่สาม)
หากมิได้มีการตกลงกับเราไว้ก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร

หากเราตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการหรือบังคับใช้สิทธิ์ใดๆ
กับท่านในเวลาหนึ่งๆ ไม่ถือว่าเป็นการป้องกันมิให้เราดำเนินการหรือบังคับ
ใช้สิทธิ์กับท่านในภายหลัง

หากส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกต้อง
หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลหรือผู้ควบคุมระเบียบ หากมีการร้องขอ
ให้ทำการลบในส่วนนั้น และบังคับใช้งานเงื่อนไขการใช้งานนี้ต่อไปกับส่วน
อื่นที่เหลือ

เงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่ได้สร้างหรืออ้างถึงสิทธิ์ใดๆ
ที่บังคับใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขนี้

เงื่อนไขการใช้งานนี้มีการบังคับใช้โดยกฎหมายของประเทศที่ขาย
LG Smart TV และทั้งท่านและ LGE
ตกลงที่จะยอมรับในขอบเขตอำนาจศาลของประเทศที่ขาย LG Smart TV
แต่เพียงผู้เดียว ตามความเชื่อมโยงเดียวกัน

ข้อตกลงนี้มีการบังคับใช้โดยกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
โดยไม่รวมถึงความขัดแย้งทางข้อกฎหมายต่างๆ

หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานนี้
กรุณาติดต่อไปยัง www.lg.com

LGE อาจจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งานนี้ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
หากเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเงื่อนไขการใช้งาน
เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านซอฟต์แวร์ LG ของท่านหรือวิธีการอื่นๆ

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่

http://opensource.lge.com

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่

opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้


LG
Life's Good

LG
Life's Good

คู่มือการใช้งาน

LG Wi-Fi Speaker

www.lg.com

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งาน

3 “LG Wi-Fi Speaker”

3 – การติดตั้งแอพ “LG Wi-Fi Speaker”

4 – การเริ่มต้นด้วยแอพ “LG Wi-Fi Speaker”

2 การเชื่อมต่อ

5 การเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเครือข่ายในบ้านของท่าน

5 – การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

6 – การเชื่อมต่ออย่างง่าย

7 – การเชื่อมต่อด้วยตนเอง

3 การใช้งาน

9 เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงด้วยแอพ “LG Wi-Fi Speaker”

9 – ภาพรวมของเมนูด้านข้าง

10 – ภาพรวมของ [My Speakers]

10 – การเล่นเพลง

11 – การจัดการเพลง

12 – ภาพรวมของการเล่น

13 การตั้งค่า

13 – การตั้งค่าลำโพงที่ถูกเชื่อมต่อ

15 – การตั้งค่าของแอพ “LG Wi-Fi Speaker”

“LG Wi-Fi Speaker”

แอพ “LG Wi-Fi Speaker” ช่วยให้คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของลำโพงผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณ

เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงบนอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายบ้านของคุณ

คุณสามารถฟังเพลงที่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายบ้านของคุณ

ใช้ Chromecast ในตัว

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาของเพลงได้ผ่านลำโพงนี้กับแอพ Chromecast ที่เปิดใช้งาน

การตั้งค่าและการควบคุมลำโพง

คุณสามารถจัดการกับการตั้งค่าลำโพงและควบคุมลำโพงได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล

การอัพเดตลำโพง

คุณสามารถอัพเดตลำโพงเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้

การติดตั้งแอพ “LG Wi-Fi Speaker”

ผ่าน Apple “App Store” หรือ Google “Play Store”

1. แตะไอคอน Apple “App Store” หรือไอคอน Google “Play Store”
2. พิมพ์ “LG Wi-Fi Speaker” ในแถบค้นหาและให้แตะ “Search”
3. เลือก “LG Wi-Fi Speaker” ในรายการค้นหาเพื่อทำการดาวน์โหลด

หมายเหตุ

- แอพ “LG Wi-Fi Speaker” จะมีอยู่ในเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้
  Android OS : เวอร์ชัน 5.0 (หรือสูงกว่า)
  iOS : เวอร์ชัน 10 (หรือสูงกว่า)
- แอพอาจจะไม่ทำงานขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ “LG Wi-Fi Speaker”

การเริ่มต้นด้วยแอพ “LG Wi-Fi Speaker”

เมื่อคุณเปิดแอพ “LG Wi-Fi Speaker” เป็นครั้งแรก ข้อกำหนดในการใช้งานและการให้บริการ Chromecast จะปรากฏบนหน้าจอ

1. ตรวจสอบเนื้อหาของข้อกำหนดในการให้บริการและให้เลือก [Agree and start]



2. ตรวจสอบเนื้อหาของบริการ Chromecast และให้เลือก [Agree and start]

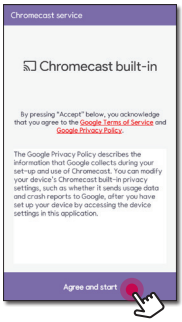

การเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเครือข่ายในบ้านของท่าน

สิ่งที่จำเป็น

- ควรเชื่อมต่อ**เราเตอร์ไร้สาย**กับอินเตอร์เน็ต
- อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตต้องเชื่อมต่อกับ**เราเตอร์ไร้สาย**ผ่านการเชื่อมต่อไวไฟ

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของ DHCP ในเราเตอร์แบบไร้สายแล้ว
- หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงเข้ากับเราเตอร์ของท่านได้ ให้ไปที่การตั้งค่าของเราเตอร์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ทำเครื่องหมายที่กล่อง “Allow wireless client to see each other and access my local network”
- ในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย (เราเตอร์ อินเตอร์เน็ตและผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต) ที่รองรับทั้ง IPv4 และ IPv6 เครือข่ายจะเชื่อมต่อกับ IPv4 และ IPv6 โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย
  คุณสามารถตรวจสอบสถานะของแต่ละเครือข่ายได้โดยการเลือกการตั้งค่าของ My Speakers ([⚙]>[IP Info.]) ที่แอพ “LG Wi-Fi Speaker”

การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

การใช้เครือข่ายแบบใช้สายจะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากอุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยตรงและไม่ได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

1. เชื่อมต่อลำโพงของคุณเข้ากับเราเตอร์ในบ้านโดยใช้สาย LAN

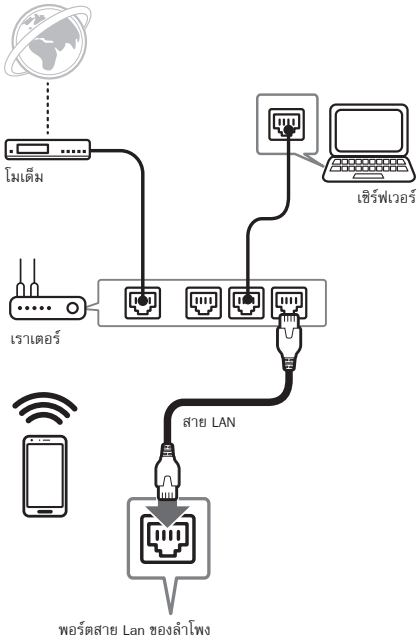

2. คุณสามารถเห็นลำโพงที่หน้าจอของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณได้เมื่อคุณเปิดแอพ “LG Wi-Fi Speaker”

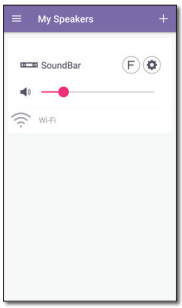

การเชื่อมต่ออย่างง่าย

การจัดเตรียม

- สำหรับการเชื่อมต่ออย่างง่าย จำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมเครือข่าย Wi-Fi ที่ดี
- โปรดแน่ใจว่าการตั้งค่า **Bluetooth** บนเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณได้เปิดไว้
- เลือกฟังก์ชัน WI-FI โดยใช้ **F** บนรีโมทคอนโทรลหรือ **F** บนลำโพง

หมายเหตุ

การเชื่อมต่ออย่างง่ายรองรับโดย **Bluetooth** เวอร์ชั่น 4.0 (หรือสูงกว่า)

1. ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งและเงื่อนไขของลำโพง และให้เลือก [Next]

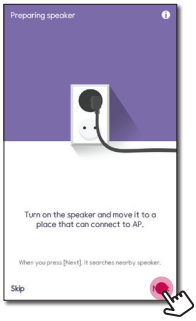

หากคุณใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์ จำเป็นต้องตรวจสอบการใช้สิทธิตำแหน่งที่ตั้งไปที่ขั้นตอนถัดไปหากคุณใช้อุปกรณ์ iOS

อนุญาตให้ตรวจสอบการใช้สิทธิตำแหน่งที่ตั้ง แล้วให้กด [Next] อีกครั้ง



2. จากนั้นคุณจะเห็นลำโพงที่มีอยู่เพื่อเชื่อมต่อ

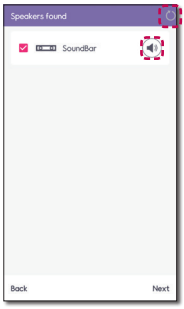

- เลือก [ ] หากไม่ปรากฏลำโพงตามที่ต้องการ
- เลือก [ ] เพื่อตรวจสอบลำโพงด้วยเสียงบี๊บ
- การค้นหาล้มเหลว ให้เลือก [Retry] เพื่อค้นหาลำโพงของคุณอีกครั้ง หรือเชื่อมต่อลำโพงด้วยตนเอง (หน้า 7)

3. เลือกลำโพงเพื่อทำการเชื่อมต่อโดยเลือก [ ] และ [Next].



4. หากคุณตั้งรหัสผ่านในเครือข่ายของคุณ หน้าจอรักษาความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณ กรอกรหัสผ่านของคุณและให้แตะ [Next]

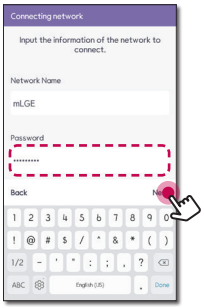

5. แตะ [OK] เพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

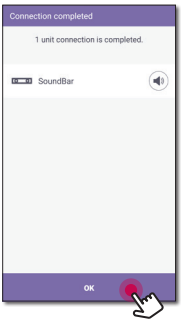

การเชื่อมต่อด้วยตนเอง

เมื่อคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออย่างง่ายระหว่างลำโพงและอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณได้ คุณสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยตนเอง

1. เลือก [Manual setup] เพื่อเชื่อมต่อลำโพงด้วยตนเอง

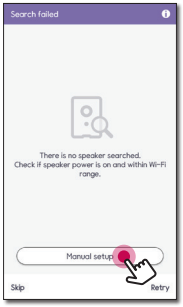

2. ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งและเงื่อนไขของลำโพง และให้เลือก [Next]

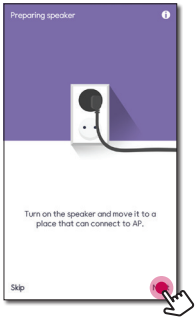

3. ขั้นตอนนี้เฉพาะอุปกรณ์ iOS เท่านั้น ไปที่ขั้นตอนถัดไปหากคุณใช้อุปกรณ์ Android

   เปิดการตั้งค่าไวไฟบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ และให้เลือก [LG_Speaker_Setup_XXXX] จากนั้นให้กลับไปที่แอพ “LG Wi-Fi Speaker”

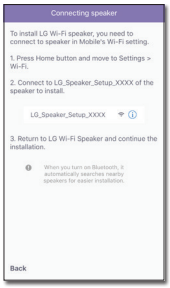

4. กรอกรหัสผ่านของคุณและให้แตะ [Next]

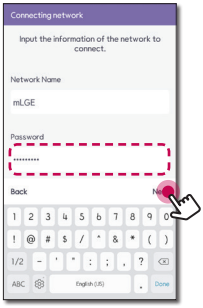

   แล้วอุปกรณ์สมาท์โฟนของคุณกำลังค้นหาลำโพงที่พร้อมใช้งานเพื่อการเชื่อมต่อ

5. แตะ [OK] เพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

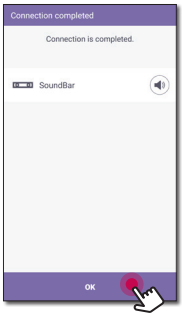

เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงด้วยแอพ “LG Wi-Fi Speaker”

กับแอพ “LG Wi-Fi Speaker” คุณสามารถเล่นเพลงในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณได้

หมายเหตุ

เนื้อหาบางส่วนในส่วนนี้อาจแตกต่างจากแอพ “LG Wi-Fi Speaker” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของแอพพลิเคชั่น

การจัดเตรียม

1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายกับลำโพง (หน้า 5)
2. การใช้ลำโพงคุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง “LG Wi-Fi Speaker” (หน้า 3)

ภาพรวมของเมนูด้านข้าง

1. เปิดแอพ “LG Wi-Fi Speaker” ในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณ [My Speakers] จะปรากฏขึ้น
2. แตะปุ่ม [ ]

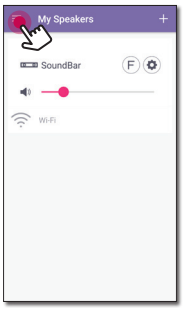

3. เมนูด้านข้างจะปรากฏขึ้น



1	**[My Speakers]** – แสดงลำโพงที่เชื่อมต่อไว้
2	**[My Phone]** – แสดงเพลงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนนี้
3	**[Music Server]** – แสดงเพลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ (เซิร์ฟเวอร์มีเดีย)
4	**[Playlist]** – จะแสดงรายการเพลง
5	**[Settings]** – แสดงการตั้งค่าแอพพลิเคชั่น

ภาพรวมของ [My Speakers]

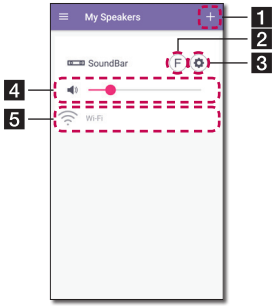

1	[+] – เชื่อมต่อลำโพงเพิ่มเติม
2	[Ⓕ] – เลือกฟังก์ชันของลำโพงที่ถูกเชื่อมต่อ
3	[⚙] – ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพง (หน้า 13)
4	[🔊] – ปรับระดับเสียงของลำโพงที่ถูกเชื่อมต่อ
5	[Status] – แสดงสถานะของลำโพงที่ถูกเชื่อมต่อ

การเล่นเพลง

1. เลือก [My Phone] หรือ [Music Server] ที่เมนูด้านข้าง

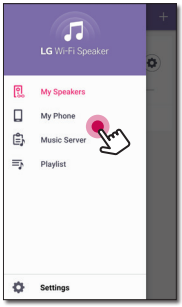

2. คุณจะสามารถเห็นเพลงที่บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เลือกเพลงที่จะเล่น

   ในเมนู [My Phone] เพลงจะถูกจัดเรียงตาม [Album], [Artists], [Songs], [Genres] และ [Folders] (อุปกรณ์แอนดรอยด์) หรือ [iPhone Playlist] (อุปกรณ์ iOS)

   ในเมนู [Music Server] เซิร์ฟเวอร์จะปรากฏขึ้น

3. แตะ [📡] และเลือกลำโพง คุณสามารถฟังเพลงผ่านลำโพงที่ถูกเชื่อมต่อได้ด้วย Chromecast

การจัดการเพลง

ในรายการเพลงของ [My Phone] หรือ [Music Server] ให้แตะ [⋮] เพลงที่ต้องการ เมนูแบบดร็อปดาวน์จะปรากฏขึ้น

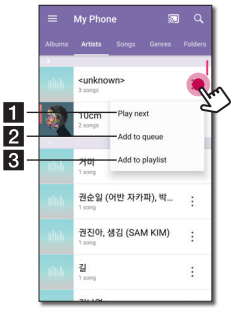

1 **[Play next]** – เลือกเพลงที่จะเล่นในลำดับถัดไป

2 **[Add to queue]** – เพิ่มเข้าในรายการในคิว

3 **[Add to playlist]** – เพิ่มเข้าในรายการเพลงที่ต้องการ

หมายเหตุ

การเล่นเพลงผ่านทางลำโพงอาจทำงานได้ไม่ราบรื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบไร้สายของท่าน

ใช้รายการเพลง

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้ตามใจชอบโดยทำรายการเพลง

1. ที่รายการเพลงของ [My Phone] หรือ [Music Server] ให้แตะ [⋮] เพลงที่ต้องการ และ [Add to playlist]

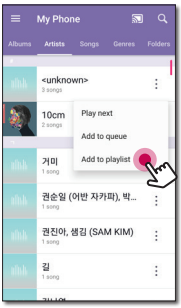

2. [Add to playlist] วินโดว์จะปรากฏขึ้น

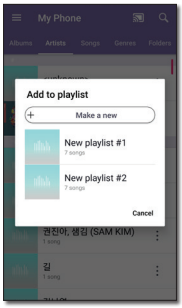

- เลือกรายการเพลงเพื่อเพิ่มเสียงเพลง
- หากคุณต้องการทำรายการเพลงอื่นๆ ให้เลือก [Make a new]

ภาพรวมของการเล่น

ท่านสามารถยืนยันและปรับข้อมูลได้หลากหลายในหน้าจอเล่น

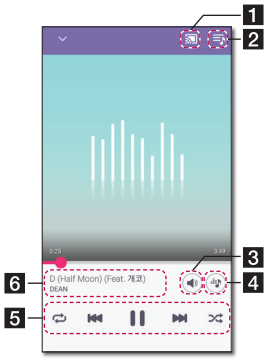

1 [/] - แคสต์เพลงไปยังลำโพงที่ถูกเชื่อมต่อโดย Chromecast และหยุดแคสต์เพลง

2 [ ] - แก้ไขรายการเพลงปัจจุบัน

3 [ ] - ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์สมาท์โฟนหรือระดับเสียงของ Chromecast

4 [ ] - ปรับเอฟเฟคเสียง

การปรับการเล่น

[ ] - หยุดการเล่นชั่วคราว

[ ] - เริ่มเล่น

5 [ ]/[ ] - ข้ามโดยย้อนกลับหรือไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

[ ] - เล่นซ้ำรายการที่ต้องการ
ทุกครั้งที่คุณคลิก สถานะจะถูกเปลี่ยนในคำสั่ง [ ] (เล่นซ้ำหนึ่งครั้ง) - [ ] (เล่นซ้ำทั้งหมด) - [ ] (ปิดการเล่นซ้ำ)

[ ] - สุ่มเล่นเพลงในรายการ เพลงจะถูกเล่นในลำดับสุ่ม

6 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่กำลังเล่นอยู่

หมายเหตุ

[ ] ถูกปิดใช้งานเมื่อคุณฟังเพลงด้วยอุปกรณ์สมาท์โฟนของคุณ หรือฟังเพลงจากกลุ่มลำโพงด้วยแอพ [Google Home]

การเลือกเอฟเฟคเสียง

ท่านสามารถเลือกโหมดเสียงที่ต้องการได้โดยการแตะที่ [ ]

รายการที่แสดงสำหรับอีควอไลเซอร์อาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลำโพงที่ถูกเชื่อมต่อ แหล่งเสียงและเอฟเฟค

1. ในขณะที่เล่น ให้แตะ [ ]

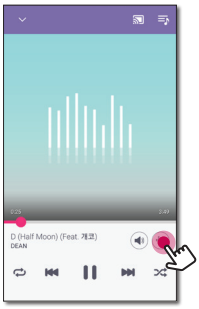

2. เลือกใช้เอฟเฟคเสียง < และ > และให้แตะ [OK]

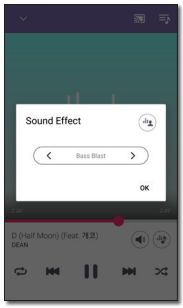

คุณสามารถปรับแต่งเอฟเฟคเสียงได้โดยใช้ [ ] เพื่อปรับค่าเสียงแหลมและเสียงทุ้ม

หมายเหตุ

- เมื่อคุณเล่นเพลงด้วยลำโพงของอุปกรณ์สมาท์โฟน จะไม่รองรับการทำงานของอิควอไลเซอร์เสียง
- เอฟเฟคเสียงที่แสดงอาจจะแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำโพงที่ถูกเชื่อมต่อ

การตั้งค่า

กับแอพ “LG Wi-Fi Speaker”
คุณสามารถตั้งค่าลำโพงที่ถูกเชื่อมต่อได้ในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณ

หมายเหตุ

เนื้อหาบางส่วนในส่วนนี้อาจแตกต่างจากแอพ “LG Wi-Fi Speaker” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของแอพพลิเคชั่น

การจัดเตรียม

1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายกับลำโพง (หน้า 5)
2. การใช้ลำโพงคุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง “LG Wi-Fi Speaker” (หน้า 3)

การตั้งค่าลำโพงที่ถูกเชื่อมต่อ

คุณสามารถตั้งค่าของการตั้งค่าลำโพงที่ถูกเชื่อมต่อได้

บนหน้าจอ [My Speakers] ให้เลือก [⚙] การตั้งค่าลำโพงที่ถูกเชื่อมต่อ

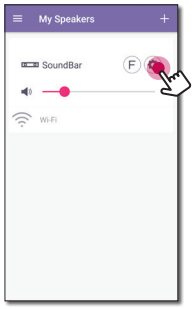

หมายเหตุ

คุณไม่สามารถมองเห็นบางเมนูได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อ

การตั้งค่าลำโพงที่ถูกเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น

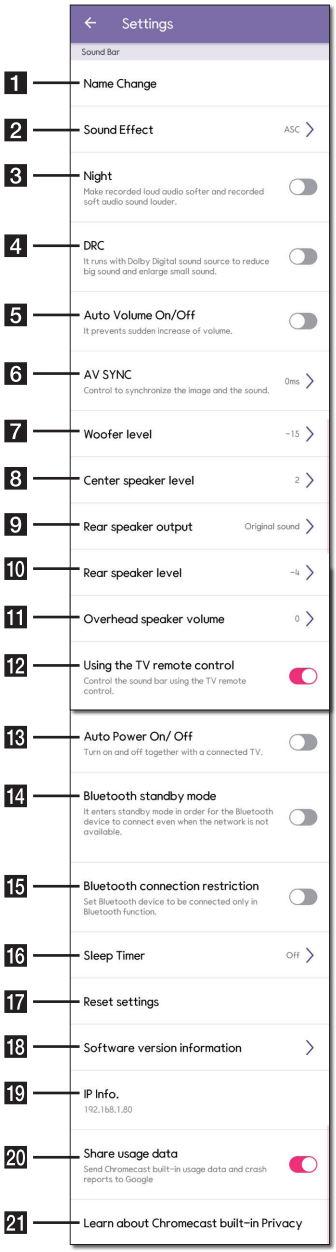

1. **[Name Change]** – เปลี่ยนชื่อลำโพง
2. **[Sound Effect]** – เลือกโหมดเอฟเฟคเสียง
3. **[Night]** – เปิดหรือปิดฟังก์ชันโหมดกลางคืน
4. **[DRC]** – ลดระดับเสียงดังหรือเสียงของเครื่องขยายเสียงให้เงียบ (เฉพาะระบบเสียง Dolby Digital เท่านั้น)
5. **[Auto Volume On/Off]** – เปิดหรือปิดฟังก์ชันระดับเสียงอัตโนมัติ
6. **[AV SYNC]** – ปรับการซิงโครไนซ์เสียงและวิดีโอ
7. **[Woofer level]** – ปรับระดับวูฟเฟอร์
8. **[Center speaker level]** – ปรับระดับเสียงลำโพงกลาง
9. **[Rear speaker output]** – เลือกเอาต์พุตลำโพงด้านหลัง
10. **[Rear speaker level]** – ปรับระดับลำโพงด้านหลัง
11. **[Overhead speaker volume]** – ปรับระดับเสียงลำโพงข้างบน
12. **[Using the TV remote control]** – ปรับฟังก์ชันของลำโพงบางตัวด้วยรีโมทโทรทัศน์ของคุณ
13. **[Auto Power On/Off]** – เปิดหรือปิดฟังก์ชันการเปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ
14. **[Bluetooth standby mode]** – เปิดหรือปิดโหมดสแตนด์บายของ Bluetooth
15. **[Bluetooth connection restriction]** – ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ได้เท่านั้นบนฟังก์ชัน Bluetooth หรือ LG TV
16. **[Sleep timer]** – หลังจากที่ได้ตั้งค่าเวลาแล้วจะปิดด้วยตัวมันเอง
17. **[Reset settings]** – ตั้งค่าลำโพงใหม่ยกเว้นข้อมูลเครือข่าย
18. **[Software version information]** – แสดงข้อมูลเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันและอัพเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด
19. **[IP Info.]** – แสดงค่าไอพีของลำโพง
20. **[Share usage data]** – เลือกว่าจะส่งข้อมูลการใช้งาน Chromecast และรายงานความผิดพลาดไปยัง Google
21. **[Learn about Chromecast built-in Privacy]** – แสดงนโยบายส่วนบุคคลของ Chromecast

การตั้งค่าของแอพ “LG Wi-Fi Speaker”

เลือก [Settings] ที่เมนูด้านข้าง

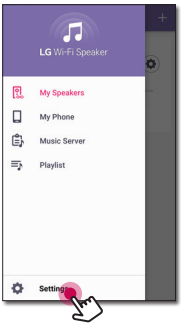

การตั้งค่าของแอพ “LG Wi-Fi Speaker” จะปรากฏขึ้น

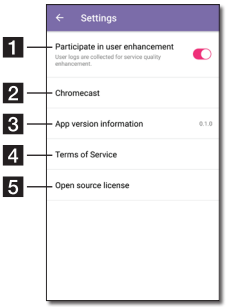

1	**[Participate in user enhancement]** – อนุญาตให้ส่งล็อกอินผู้ใช้งานเพื่อเพิ่มคุณภาพของบริการ
2	**[Chromecast]** – แสดงเมนู Chromecast
3	**[App version information]** – แสดงข้อมูลเวอร์ชันแอพพลิเคชั่นนี้
4	**[Terms of Service]** – แสดงข้อกำหนดของการให้บริการ
5	**[Open source license]** – แสดงหมายเหตุเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ต LGE

[Chromecast] เมนู

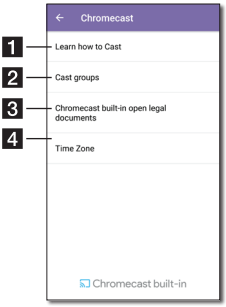

1	**[Learn how to cast]** – แสดงวิธีการใช้ Chromecast
2	**[Cast Groups]** – เลือก [Learn about Cast Groups] หรือ [How to cast to a group] เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกเลือก
3	**[Chromecast built-in open legal documents]** – เลือก [Google Terms of Service], [Google Privacy Policy] หรือ [Open source license] เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกเลือก
4	**[Time zone]** – ตั้งค่าเขตเวลา

หมายเหตุ

ในการใช้แคสกลุ่ม (Cast Groups) ให้ติดตั้งแอพพลิเคชั่น [Google Home] ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Apple “App Store” หรือ Google “Play Store”

[Time Zone] เมนู

Automatic Time zone

เพื่อใช้ค่าเวลาที่เครือข่ายให้มา

Set Time Zone

ถ้าคุณยกเลิก [Automatic Time zone] คุณสามารถเลือกเขตเวลาของคุณได้ด้วยตัวเอง


LG
Life's Good