LG
Life's Good

MANUALE DELL'UTENTE

Sistema Mini Hi-Fi

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare l'unità e conservare per uso futuro.

CM4350 (CM4350, CMS4350F)

MFL70240611

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved

Informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O PANNELLO POSTERIORE), ALL'INTERNO NON CI SONO COMPONENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DEL L'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.



Il simbolo del fulmine all'interno del triangolo equilatero indica all'utente la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno del prodotto, di potenza sufficiente da poter provocare una scossa elettrica.



Il punto esclamativo contenuto in un triangolo equilatero costituisce un avvertimento della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione (assistenza) all'interno della documentazione allegata al prodotto.

AVVERTENZA: PER PREVENIRE PERICOLI DI INCENDIO O FOLGORAZIONE, NON ESPORRE IL PRODOTTO ALLA PIOGGIA O UMIDITÀ.

AVVERTENZA: Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o simile.

ATTENZIONE: Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del produttore. Le feritoie e aperture nello chassis sono forniti per la ventilazione e per garantire un funzionamento affidabile del prodotto proteggendolo da surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite collocando il prodotto su un letto, sofà, tappeto o superfici simili. Questo prodotto non deve essere collocato in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o scaffale a meno che non si fornisca una ventilazione adeguata o che vengano seguite alla lettera le istruzioni del produttore.



ATTENZIONE: Questo prodotto usa un sistema laser. Per garantire un uso corretto di questo prodotto, leggere attentamente il manuale dell'utente e conservarlo per riferimento futuro. per l'assistenza rivolgersi ad un centro autorizzato L'uso dei controlli, regolazioni o esecuzione delle procedure con modalità diverse da quelle specificate in questo documento può risultare in un'esposizione pericolosa. Per prevenire l'esposizione diretta al raggio laser, non provare ad aprire il case.

PRECAUZIONI relative al cavo di alimentazione

La maggior parte delle apparecchiature richiede essere allacciata ad un circuito dedicato;

Vale a dire un circuito dedicato che alimenta l'apparecchiatura specifica e che non dispone di altre prese o circuiti di alimentazione.Controllare la pagina di questo manuale contenente le caratteristiche generali del prodotto per essere sicuri. Non sovraccaricare le prese di alimentazione. Prese di alimentazione sovraccaricate, allentate o danneggiate, prolunghe o cordoni di alimentazione danneggiati o fessurati o con difetti di isolamento sono estremamente pericolosi. Una qualsiasi di queste condizioni può dar luogo a scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cordone di alimentazione del vostro apparecchio e, qualora si riscontrino segni di danneggiamento o di usura, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente evitandone l'utilizzo e far sostituire il cordone di alimentazione esattamente con il suo tipo corrispondente da personale tecnico autorizzato. Proteggere il cordone di alimentazione da possibili danni fisici o meccanici, evitando che venga intrecciato, schiacciato, che rimanga a contrasto, chiuso in una porta o che vi si possa camminare sopra. Prestare particolare attenzione alla spina, alla presa a muro e al punto dove il cordone stesso esce dall'apparecchio. La Spina di Alimentazione è il dispositivo di connessione. In caso di emergenza, la Spina di Alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura: Rimuovere la batteria vecchia un pacco batterie, seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per impedire la contaminazione dell'ambiente e creare possibili pericoli alla salute dell'uomo o animali, la vecchia batteria deve essere smaltita inserendola nel contenitore adeguato nei punti di raccolta predisposti. Non smaltire le batterie o batterie insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. Non esporre la batteria a temperature eccessive, ad esempio non esporla al sole, non gettarla sul fuoco, ecc.

ATTENZIONE: Questa apparecchiatura non deve essere esposta a gocce o spruzzi d'acqua; evitare di porre contenitori di liquidi, come ad esempio i vasi sopra all'unità.

ATTENZIONE: Non utilizzare prodotti ad alta tensione nell'area circostante il presente prodotto (per es. dispositivi elettrici insetticidi). Il presente prodotto può presentare malfunzionamenti a causa di una scarica elettrica.

Indice

1 Come iniziare

3 Informazioni sulla sicurezza
8 Caratteristiche particolari
8 Accessori
9 Requisiti file riproducibile
9 – Requisiti dei file musicali
9 – Dispositivi USB compatibili
9 – Requisiti dispositivo USB
10 Telecomando
12 Pannello anteriore
14 Pannello posteriore

2 Collegamento

15 Connessione degli altoparlanti
15 – Connessione degli altoparlanti all'unità
16 Connessione apparecchiature opzionale
16 – Collegamento antenna
16 – Connessione USB
17 – Connessione AUX IN
17 – Collegamento PORT. IN
17 – Ascoltare la musica da un dispositivo esterno

3 Utilizzo

18 Funzionamento di base
18 – Funzionamento di CD/USB
18 – Riproduzione automatica
19 Altre operazioni
19 – Riproduzione programmata
19 – Eliminazione dell'elenco programmato
19 – Visualizzazione di informazioni del file (ID3 TAG)
20 – Selezionare una cartella e un file MP3/WMA
20 – Eliminazione di un file MP3/WMA
21 – Disattiva temporaneamente il sonoro
21 – DEMO
21 – Riproduzione AUTO DJ
22 Utilizzo della tecnologia wireless BLUETOOTH®
22 – Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi BLUETOOTH
24 Utilizzo dell'app Music Flow Bluetooth
24 – Installare l'app "Music Flow Bluetooth" sul proprio dispositivo Bluetooth.
26 Funzionamento della radio
26 – Ascoltare la RADIO
26 – Migliorare la ricezione FM
26 – Preimpostazione delle stazioni radio
26 – Eliminazione di tutte le stazioni salvate
26 – Visualizzazione delle informazioni su una stazione radio
27 Regolazione audio
27 – Impostazione della modalità surround
28 Funzionamento avanzato
28 – Registrazione su USB
28 – Selezione della frequenza bit di registrazione e velocità
29 – Copia su USB in corso
30 Impostazione dell'orologio
30 – Impostazione dell'Ora attraverso l'app "Music Flow Bluetooth"
30 – Utilizzo del lettore come sveglia
31 – Impostazione SLEEP del timer
31 – Dimmer
32 – Spegnimento automatico
32 – AUTO POWER acceso

32 – Cambiamento automatico della funzione
32 LG Sound Sync

4 Ricerca guasti

34 Ricerca guasti

5 Appendice

35 Generale specifiche tecniche
36 Altoparlante specifiche
37 Manutenzione
37 – Maneggiamento dell'unità
37 – Note sui dischi
37 Marchi commerciali e licenze

Caratteristiche particolari

BLUETOOTH®

Ascolta la musica memorizzata nel tuo dispositivo **Bluetooth**.

Portatile Inv

Si ascolta la musica dal dispositivo portatile. (MP3, Notebook, ecc.)

AUTO DJ

Sfuma la fine di un brano nell'inizio del brano successivo per una riproduzione senza interruzioni.

Registrazione diretta USB

Registra musica sul dispositivo USB

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth è un'app ideata per consentire di controllare alcuni dei dispositivi Audio LG più recenti. Consultare la pagina 24-25

LG Sound Sync


Controlla il livello del volume di questa unità dal telecomando della TV di LG che è compatibile con LG Sound Sync.

Accessori


Controllare e identificare gli accessori forniti.

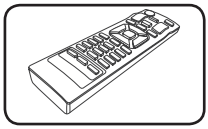

Telecomando (1)

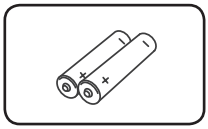

Batterie (2)

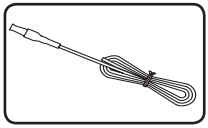

Antenna FM (1)

Requisiti file riproducibile

Requisiti dei file musicali

La compatibilità dei dischi MP3/WMA con questo lettore è limitata come segue :

- Frequenza di campionamento : entro 32 kHz a 48 kHz (MP3), entro 32 kHz a 48 kHz (WMA)
- Frequenza bit : entro 32 kbps a 320 kbps (MP3), 40 kbps a 192 kbps (WMA)
- Numero massimo di file consentiti : Data CD : 999 / USB : 2000
- Numero massimo di cartelle consentite : Data CD : 99 / USB : 200
- Estensioni dei file : ".mp3"/".wma"
- Alcuni file MP3/WMA potrebbero non essere visualizzati, a seconda del tipo o del formato del file.
- Formato file CD-ROM: ISO9660/JOLIET
- Consigliamo di usare Easy-CD Creator in quanto crea file sistema ISO9660.

DTS non supportato. In caso di formato audio DTS, l'audio non viene riprodotto.

È necessario impostare l'opzione formato del disco [Mastered] per rendere il disco compatibile ai lettori LG quando si esegue la formattazione di dischi riscrivibili. Quando si imposta l'opzione su Live File System, non è possibile utilizzarlo su lettori LG.

(Mastered/Live File System : Formati dischi per Windows Vista)Indice


Dispositivi USB compatibili

- Lettori MP3: lettori MP3 di tipo flash.
- Unità flash USB: dispositivi che supportano USB 2,0 o USB 1,1
- La funzione USB di questa unità non supporta alcuni dispositivi USB.


Requisiti dispositivo USB

- Dispositivi che richiedono l'installazione di ulteriori programmi quando li si collega al computer, non sono supportati.
- Non estrarre il dispositivo USB quando è in uso.
- Per dispositivi USB di grande capacità, la ricerca può richiedere alcuni minuti.
- Per impedire la perdita dei dati, eseguirne il backup.
- Se si usa un cavo di prolunga USB o un hub USB, il dispositivo USB non viene riconosciuto.
- Non è supportato il file system NTFS. È supportato solo il file system FAT (16/32).
- Questa unità riconosce fino a 2000 file.
- HDD esterni, dispositivi bloccati o unità USB non sono supportati.
- Non è possibile collegare al PC la porta USB dell'unità. Non è possibile utilizzare l'unità come dispositivo di memorizzazione.
- Alcuni dispositivi USB possono non funzionare con questa unità.

Telecomando

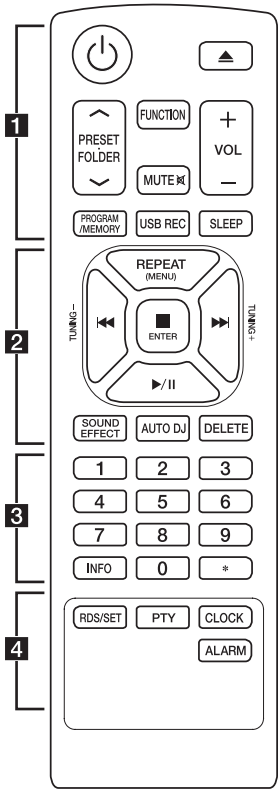

Sostituzione della batteria

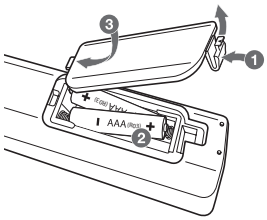

Togliere il coperchio delle batterie situato sul retro del telecomando e inserire due batterie R03 (misura AAA) allineando correttamente i poli ⊕ e ⊖.

1

⏻ (Alimentazione) : Accende e spegne l'unità.

⏏ (APRI/CHIUDI) : Apre e chiude il cassetto del disco.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- Cerca una cartella di file MP3/WMA. Quando un dispositivo USB/CD contenente files MP3/WMA in diverse cartelle viene riprodotto, premere **PRESET·FOLDER Λ/V :** per selezionare la cartella che si desidera riprodurre.
- Scegliere un numero predefinito per una stazione radio.

FUNCTION : Seleziona la funzione e la sorgente di ingresso.

MUTE : Per disattivare l'audio.

VOL +/- : Regola il volume dell'altoparlante.

PROGRAM/MEMORY :

- Memorizzza le stazioni radio.
- Elimina tutte le stazioni salvate
- Crea una lista di riproduzione programmata che si desidera ascoltare.

USB REC : Registrazione diretta USB.

SLEEP : Imposta il sistema in modo da spegnersi automaticamente a un'ora specificata. (Dimmer: la luminosità della finestra del display viene ridotta della metà).

2

REPEAT(MENU) : Ascolto delle tracce in maniera casuale o ripetuta.

I◀◀/▶▶I (Salta/Cerca) :
- Ignora Veloce indietro o avanti.
- Ricerca di una sezione all'interno di una traccia/file.

TUNING-/+ : Sintonizza la stazione radio desiderata.

■ ENTER :
- Arresta la riproduzione o la registrazione.
- Annulla la funzione ELIMINA.

▶/II (Play/Pausa) :
- Avvia o interrompe la riproduzione.
- Seleziona STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : È possibile scegliere le impressioni di suono.

AUTO DJ : Seleziona il modo AUTO DJ. (Per ulteriori informazioni, vedere la pagina 21)

DELETE :
- Elimina i file MP3/WMA.
- Elimina un brano nella lista di riproduzione programmata.

3

Tasti numerici **0**-**9** : Seleziona brani numerati, file o numero preimpostato.

INFO :
- Visualizza le informazioni relative alla musica. Un file MP3 è spesso dotato di un'etichetta ID3. L'etichetta offre informazioni sul Titolo, Artista, Album o informazioni sul Tempo.
- Visualizza l'indirizzo del dispositivo **Bluetooth** collegato in modalità **Bluetooth**.

✱ : Il pulsante non può essere usato per alcuna funzione.

4


RDS/SET :
- RDS (Radio Data System).
- Conferma le impostazioni di ora e sveglia.

PTY : Ricerca le stazioni radio in base al tipo di radio.

CLOCK : Imposta l'orologio e controlla un'ora.

ALARM : Con la funzione ALARM è possibile attivare la funzione di riproduzione CD, USB e la ricezione TUNER all'ora desiderata.

Pannello anteriore

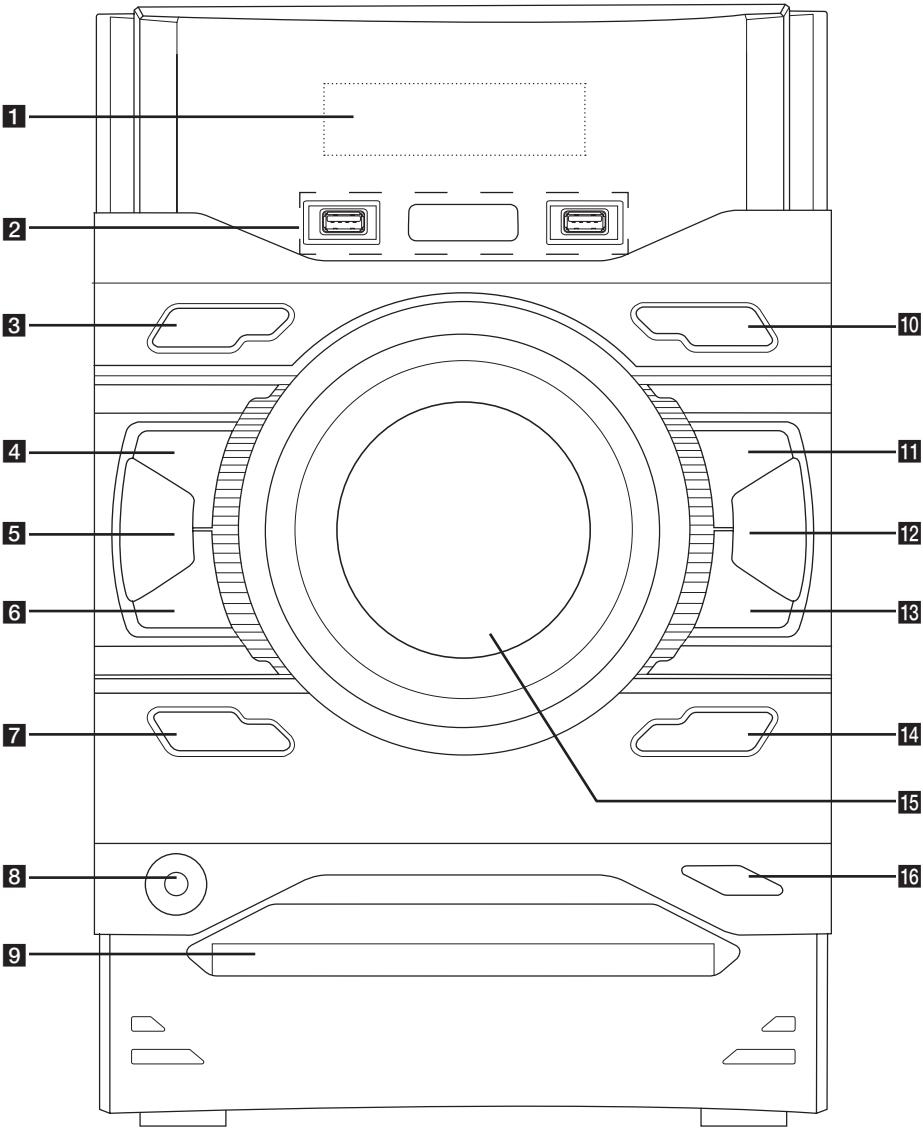

1 Finestra display

2 USB 1/ USB 2
Riproduce i file audio collegando il dispositivo USB.

R USB REC.
Registra su USB.

3 ⏻/❙ (Alimentazione)
Accende e spegne l'unità.

4 □(Stop)
Arresta la riproduzione o la registrazione.

5 **AUTO DJ**
Seleziona il modo AUTO DJ. (Per ulteriori informazioni, vedere la pagina 21)

6 ❙<< (Salta/Cerca)
- Ricerca all'indietro.
- Salta a traccia/file precedente.

7 **DEMO/RDS**
- Mostra modalità demo.
- RDS (Radio Data System).

8 **PORT. IN**

9 Vassoio del disco

10 **FUNCTION**
Seleziona la funzione e la sorgente di ingresso.

11 **>II**
ST./MO.
- Avvia la riproduzione e pausa.
- Seleziona Stereo/Mono.

12 **LG EQ**
Ricerca le stazioni radio in base al tipo di radio.


13 >>❙ (Salta/Cerca)
- Ricerca in avanti.
- Salta a traccia precedente/successiva.

14 **BASS BLAST**
Seleziona direttamente l'effetto BASS o STANDARD.

15 **Master Volume**
Regola il volume dell'altoparlante.

16 ⏏ (APRI/CHIUDI)
Apre e chiude il cassetto del disco.

Pannello posteriore

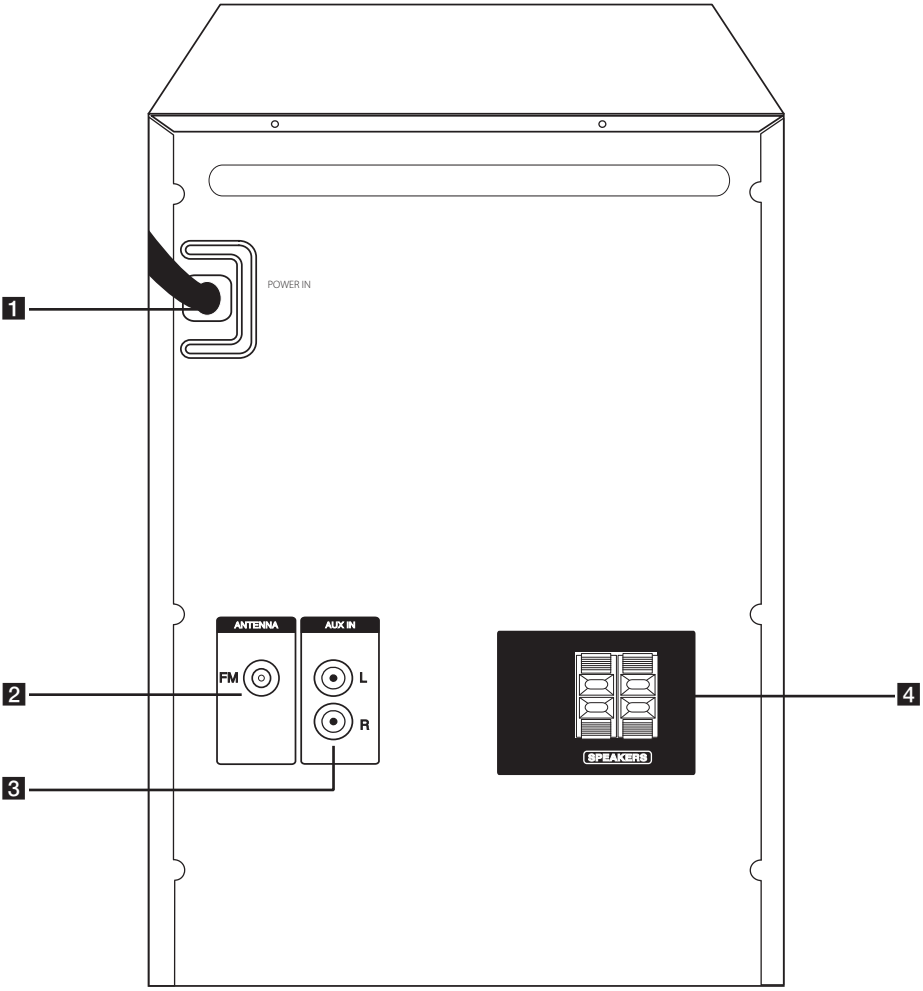


1 **POWER IN**
2 **ANTENNA (FM)**
3 Connettore **AUX IN (L/R)**
4 **SPEAKERS** terminale/cordone

Connessione degli altoparlanti

Connessione degli altoparlanti all'unità

Connettere i fili degli altoparlanti all'unità. Per connettere il cavo all'unità, premere ciascun linguetta di plastica per aprire i morsetti di connessione sull'unità Inserire il filo e rilasciare la linguetta.

Colleegare la striscia nera di ciascun filo ai terminali marcati - (meno) e l'altra estremità ai terminali marcati + (più).

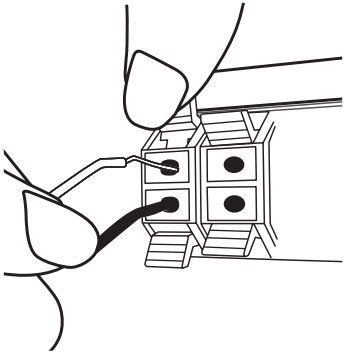

Colore	Altoparlante
Rosso	Anteriore R
Bianco	Anteriore L

⚠ Attenzione


- Attenzione che i bambini non mettano le mani o qualsiasi tipo di oggetto nel *condotto dell'altoparlante.
  *Condotto dell'altoparlante: Un'apertura che consente una migliore riproduzione dei toni bassi.
- Poiché esistono diverse configurazioni della connessione, seguire le specifiche della società telefonica o del fornitore di accesso. Se si desidera accedere a contenuti dei PC o dei server DLNA, questo lettore deve essere connesso a loro tramite un router sulla stessa rete locale.

Connessione apparecchiature opzionale

Collegamento antenna


Collegare l'antenna FM fornita per ascoltare la radio.

Collegare l'antenna alla porta dell'antenna sul retro dell'unità. Estendere completamente il cavo dell'antenna FM.

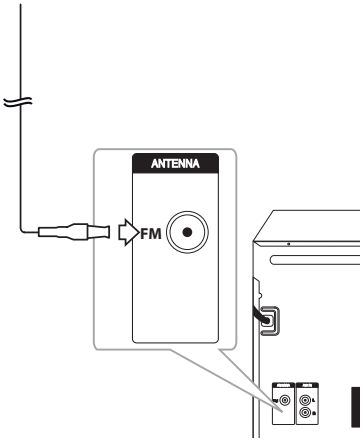

Connessione USB

Collegare un dispositivo USB (o lettore MP3, ecc.) alle porte USB dell'unità.

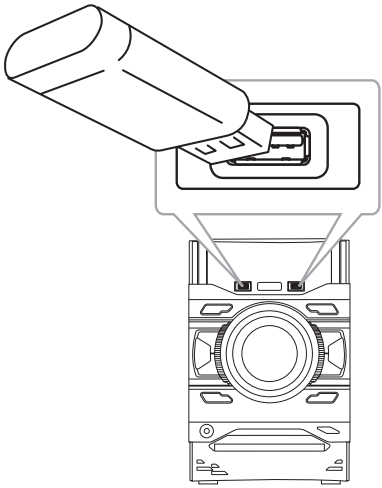

Nota


Rimozione dell'apparecchio USB dall'unità.

1. Scegliere una funzione/modalità diversa o premere ■ **ENTER** sul controllo remoto o □ sull'unità per due volte.
2. Rimuovere l'apparecchio USB dall'unità.

Connessione AUX IN

Collegare un'uscita del dispositivo ausiliario (Camcoder, TV, Riproduttore, ecc.) al connettore di ingresso **AUX IN(L/R)**.


Se il dispositivo ha solo una uscita audio (mono) collegarlo alla presa audio sinistra (bianca) dell'unità.

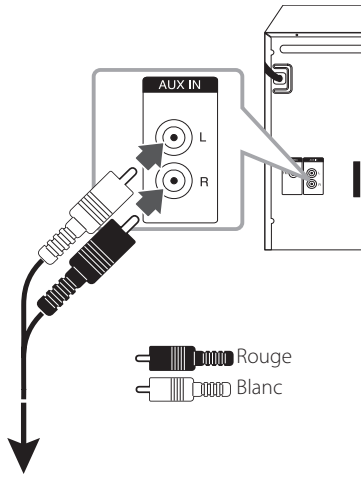

Ai jack di uscita audio del componente (Camcoder, TV, Riproduttore, ecc.)

Collegamento PORT. IN

Collegare un dispositivo di uscita (auricolari o linea esterna) del dispositivo portatile (MP3, PMP, ecc.) al connettore **PORT. IN**

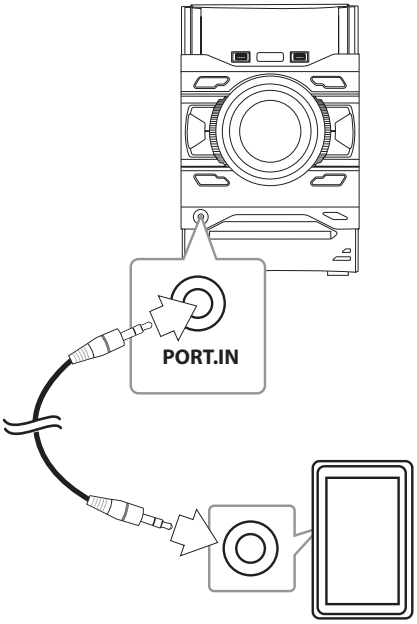

Ascoltare la musica da un dispositivo esterno

L'unità può essere usata per riprodurre la musica di molti dispositivi esterni.

1. Collegare il dispositivo esterno all'**AUX IN(L/R)** o al connettore **PORT. IN** dell'unità.
2. Accendere l'apparecchio premendo ⏻ sul telecomando o ⏻/❙ sull'unità.
3. Selezionare la funzione AUX o PORTABLE premendo **FUNCTION**.
4. Accendere il lettore portabile esterno e avviare la riproduzione.

Funzionamento di base

Funzionamento di CD/USB

1. Inserire il disco premendo il tasto ⏏ sul telecomando o ⏏ sull'unità.
   O collegare il dispositivo USB alla porta USB.
2. Selezionare la funzione di CD o USB premendo il tasto **FUNCTION**.

Per	Fare questo
Stop	Premere ■**ENTER** sul controllo remoto o □ sull'unità.
Riproduzione	Premere ▶/II sul controllo remoto o ▶II sull'unità.
Pausa	Durante la riproduzione, premere ▶/II sul controllo remoto o ▶II sull'unità.
Cercare una sezione all'interno di una traccia	Tenere premuto I◀◀/▶▶I sul telecomando o I≪ / ≫I sull'unità durante la riproduzione e rilasciarlo al punto che si desidera ascoltare.
Selezione di una traccia/file direttamente	Premere i pulsanti numerici da **0** a **9** sul controllo remoto per selezionare direttamente la traccia o il file desiderato.
Passare al brano/al file precedente/ successivo.	- In stato di arresto, Premere il tasto I◀◀/▶▶I sul telecomando o I≪ / ≫I sull'unità per passare al brano/al file precedente/successivo. - Durante la riproduzione, premere ▶▶I sul telecomando o ≫I sull'unità per passare al brano/ al file successivo. In riproduzione per meno di 2 secondi, premere I◀◀ sul telecomando o I≪ sull'unità per passare al brano/file precedente. In riproduzione dopo 3 secondi, premere I◀◀ sul telecomando o I≪ sull'unità per passare all'inizio del brano/file.
Riproduzione ripetuta o casuale	Premere più volte **REPEAT(MENU)** sul controllo remoto. Per informazioni sul cambio di visualizzazione, consultare la nota.

Nota

- Il display viene modificato in questo ordine.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR. : cartella

- Quando si riproduce l'elenco dei programmi, solo RPT 1 e RPT ALL sono disponibili.
- Anche se si riavvia l'unità o si passa ad altre funzioni, è possibile riprodurre la musica da dove si era rimasti.
- Se si lascia aperto il cassetto del disco per 5 minuti, questo si chiude automaticamente.

Riproduzione automatica

I CD AUDIO/MP3/WMA vengono riprodotti automaticamente quando il cassetto viene aperto e poi chiuso.

Se il cassetto viene aperto e poi chiuso senza dischi, passa automaticamente alla funzione CD.

Altre operazioni

Riproduzione programmata

La funzione programma vi permette di memorizzare le tracce preferite di qualsiasi disco o dispositivo USB nella memoria del ricevitore.

Un programma può contenere 20 tracce/file per ciascun dispositivo multimediale (CD, USB1,USB2). In totale è possibile salvare 60 tracce/file.

1. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul controllo remoto in stato di stop.
2. Premere **I◀◀/▶▶I** sul controllo remoto per selezionare una traccia/file.
3. Premere **PROGRAM/MEMORY** per salvare e selezionare la traccia/file successiva.
4. Ripetere i punti 2-3 per salvare altre tracce/file (l'elenco può essere modificato premendo **PRESET·FOLDER Λ/V** per selezionare il numero di programma).
5. Premere ancora **PROGRAM/MEMORY**.

Per riprodurre l'elenco programmato, premere **▶/II** dopo aver creato l'elenco.

Nota

Quando si effettua o si modifica l'elenco programmato, la modalità REPEAT è spenta.

Eliminazione dell'elenco programmato

La funzione di eliminazione funziona solo in modalità di modifica.

1. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul controllo remoto in stato di stop.
2. Selezionare un brano premendo **PROGRAM/MEMORY** o **PRESET·FOLDER Λ/V** più volte.
3. Premere **DELETE** quando il brano viene selezionato.

Nota

- Nei seguenti casi, l'elenco programmato viene annullato.
  - Rimozione del disco o del dispositivo USB.
  - Eliminazione o registrazione di file musicali nel dispositivo USB.
  - Scollegare il cavo di alimentazione.
- Nei seguenti casi, il programma viene disattivato.
  - Passare ad una funzione diversa.
  - Spegnimento e riaccensione dell'unità.
  - Utilizzo dei pulsanti numerici sul controllo remoto.

Visualizzazione di informazioni del file (ID3 TAG)


Durante la riproduzione di un file MP3 contenente le informazioni del file, è possibile visualizzare le informazioni premendo **INFO**.

Selezionare una cartella e un file MP3/WMA

1. Premere **PRESET·FOLDER Λ/V** sul telecomando più volte fino a quando la cartella desiderata appare nella finestra del display.
2. Premere **►/II** per riprodurre. Il primo file della cartella verrà riprodotto.

Nota

- Cartelle/file CD / USB sono riconosciuti come segue.

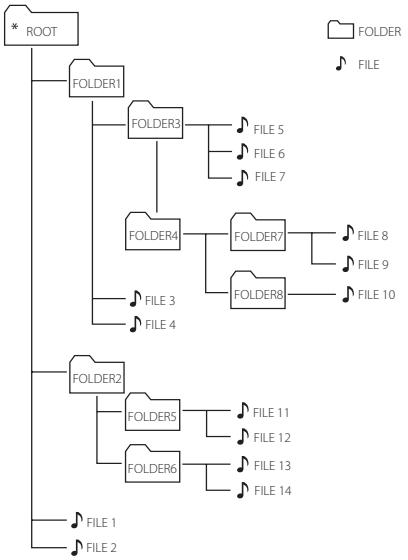

- Se non ci sono file in una cartella, la cartella non apparirà.
- Le cartelle saranno presentate nell'ordine seguente;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Il file verrà riprodotto dal file ♪ n. 1 al file ♪ n. 14 uno per uno.
- I file e le cartelle verranno presentati in ordine come sono registrati e possono essere presentati in modo diverso a seconda delle circostanze di registrazione.
- *ROOT : La prima schermata che vedrai quando un computer riconosce l'USB/CD è chiamata "ROOT"

Eliminazione di un file MP3/WMA

È possibile cancellare un file, una cartella o un formato premendo **DELETE** sul telecomando. Questa funzione è supportata solo in stato di arresto. (Solo USB)

1. -Selezionare il file da eliminare e premere **DELETE** sul telecomando.

   -Selezionare la cartella da eliminare premendo **PRESET·FOLDER Λ/V** sul telecomando, quindi premere **DELETE** sul telecomando.

   -Tenere premuto il tasto **DELETE** sul telecomando per formattare il dispositivo USB.

   oppure

   Premere ripetutamente **DELETE** sul telecomando durante la selezione del file MP3/WMA.

   Il display cambia nell'ordine seguente.

   - DEL FILE : Elimina file
   - DEL DIR : Elimina cartella
   - FORMAT : Formatta USB

2. Per eliminare un file/una cartella o per formattare, premere **►/II** sul telecomando o **>II** sull'unità.

   Per uscire dalla modalità corrente, premere **■ ENTER** sul telecomando o **□** sull'unità.

Attenzione

- Non estrarre il dispositivo USB mentre è in funzione (riproduzione, eliminazione ecc.)
- Si raccomanda il backup regolare per evitare di perdere i dati.
- La funzione di eliminazione può non essere supportata a seconda dello stato dell'USB.

Disattiva temporaneamente il sonoro

Premere **MUTE** sul telecomando per disattivare l'audio dell'unità.

L'unità può essere silenziata ad esempio per rispondere al telefono, l'indicatore "MUTE" viene visualizzato nella finestra del display.

Per cancellarla, premere **MUTE** nuovamente o modificare il livello del volume.

DEMO

In modalità spento, premere **DEMO/RDS** sull'unità una volta. L'unità si accenderà e mostrerà ogni funzione nella finestra di visualizzazione. Per annullare la funzione DEMO, premere di nuovo **DEMO/RDS**.

Nota

- In modalità DEMO, questa unità manterrà lo stato DEMO anche se si stacca il collegamento del cavo di alimentazione.
- Si può godere di altre funzioni durante il DEMO, il DEMO si metterà temporaneamente in pausa.
  - Se non usa il tasto di immissione entro 10 secondi, il DEMO verrà eseguito automaticamente.

Riproduzione AUTO DJ

Auto DJ sfuma la fine di un brano nell'inizio del brano successivo per una riproduzione senza interruzioni. Equalizza il volume permettendo una riproduzione senza interruzioni.

Premere **AUTO DJ** sul telecomando o unità ripetutamente, il display cambia secondo l'ordine seguente.

RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Modo	Display	Descrizione
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	La musica viene riprodotta casualmente in questa modalità.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	La musica viene riprodotta ripetutamente in questa modalità.

Nota

- La modalità AUTO DJ non supporta la ricerca di una sezione all'interno di un brano/un file o la riproduzione ripetuta o casuale.
- Se si passa ad altre funzioni o si arresta la musica usando il tasto ☐ sull'unità (o ■ **ENTER** sul telecomando nel modo AUTO DJ, la funzione AUTO DJ verrà disabilitata.
- La funzione AUTO DJ non è supportata nei file musicali con lunghezza inferiore a 60 secondi.
- Durante la registrazione la funzione AUTO DJ non è disponibile.
- Solo AUTO DJ SEQUENTIAL è scelto quando è visualizzata la lista Program.

Utilizzo della tecnologia wireless BLUETOOTH®

Informazioni sul BLUETOOTH

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless per il collegamento a breve raggio.

Il suono potrebbe essere interrotto quando la connessione registra interferenze con altri dispositivi elettronici o si connette un dispositivo **Bluetooth** da una stanza diversa.
Se si collegano singoli dispositivi con la tecnologia wireless **Bluetooth**, non si creano carichi aggiuntivi. I cellulari dotati di tecnologia wireless **Bluetooth** possono essere sovrapposti, se il collegamento è stato effettuato tramite **Bluetooth**.

Dispositivi supportati: cellulari, MP3, laptop e PDA.

Profili BLUETOOTH

Per usare la tecnologia wireless **Bluetooth**, i dispositivi devono essere in grado di interpretare alcuni profili. L'unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi BLUETOOTH

Sincronizzare l'unità con il dispositivo BLUETOOTH

Prima di avviare la procedura di accoppiamento, verificare che la caratteristica del **Bluetooth** sia attiva nel dispositivo **Bluetooth**. Consultare la guida dell'utente del dispositivo **Bluetooth**. Una volta eseguita l'operazione di accoppiamento, essa non deve più essere ripetuta.

1. Premere il tasto **FUNCTION** fino a quando si seleziona la funzione **Bluetooth**. "BT READY" viene visualizzato sulla finestra di visualizzazione.
2. Usare il dispositivo **Bluetooth** e usare l'operazione di accoppiamento. Quando si cerca questa unità con il dispositivo **Bluetooth**, viene indicata una lista di dispositivi rilevati nel display del dispositivo **Bluetooth** in relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth** usato. La tua unità apparirà come "LG CM4350(XX)".

Nota

- XX indica le ultime due cifre dell'indirizzo **Bluetooth**. Per esempio, se la vostra unità ha un indirizzo **Bluetooth** come 9C:02:98:4A:F7:**08**, il dispositivo **Bluetooth** visualizzerà "LG CM4350(08)".
- In relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth**, alcuni dispositivi hanno un tipo di accoppiamento diverso. Se richiesto, immettere il codice PIN (0000).
- È possibile collegare l'unità con un massimo di 3 dispositivi **Bluetooth** contemporaneamente utilizzando lo stesso metodo sopra descritto, solo nella funzione **Bluetooth**.
- La connessione ad accoppiamento multiplo è supportata solo da dispositivi Android o iOS. (La connessione ad accoppiamento multiplo potrebbe non essere supportata a seconda delle specifiche del dispositivo connesso).
- Un dispositivo **Bluetooth** rimovibile/staccabile (es: Dongle ecc.) non supporta l'accoppiamento multiplo.

3. Quando la connessione di questa unità con il dispositivo **Bluetooth** è riuscita, "PAIRED" apparirà sulla finestra di visualizzazione. Da lì a poco, il nome del dispositivo **Bluetooth** verrà visualizzato.

Nota

- "PAIRED" apparirà momentaneamente sulla finestra di visualizzazione quando si collegano altri dispositivi per l'accoppiamento multiplo.
- Se il nome del dispositivo non è disponibile, verrà visualizzato "_".

4. Ascoltare musica.
   Per riprodurre un brano memorizzato nel dispositivo **Bluetooth**, consultare la guida dell'utente del **Bluetooth**.

Nota

- Quando si usa la tecnologia **Bluetooth**, è necessario collegare l'unità e il dispositivo **Bluetooth** tenendoli il più vicini possibile e mantenendo la distanza.
  Tuttavia, e potrebbe non può funzionare bene in alcune situazioni, come descritto di seguito:
  - Sono presenti ostacoli tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth**.
  - Un dispositivo utilizza la stessa frequenza del **Bluetooth** (ad es. un'attrezzatura medica, un forno a micro-onde o un dispositivo LAN wireless).
- Dovreste collegare il dispositivo **Bluetooth** a questa unità nuovamente quando la riavviate.
- Anche se l'unità si è connessa con un massimo di 3 dispositivi in modalità **Bluetooth**, è possibile riprodurre e controllare la musica utilizzando solo uno dei dispositivi connessi.

Nota

- Quando questa unità è collegata con più dispositivi **Bluetooth**, solo un dispositivo che sta riproducendo mantiene la connessione **Bluetooth** quando si cambia la funzione agli altri.
- Il suono potrebbe essere interrotto quando la connessione registra interferenze con altri dispositivi elettronici
- Non è possibile controllare il dispositivo **Bluetooth** con questa unità.
- In relazione al tipo di dispositivo, non potete usare la funzione del **Bluetooth**.
- Potete divertirvi con il sistema wireless usando telefono, MP3, Notebook, ecc.
- La qualità audio peggiora man mano che si allontana il dispositivo **Bluetooth** dall'unità.
- Quando l'unità viene spenta o il dispositivo **Bluetooth** si allontana dall'unità, il collegamento **Bluetooth** viene disattivato.
- Se il collegamento **Bluetooth** si interrompere, ricollegare il dispositivo **Bluetooth** all'unità.
- Quando un dispositivo **Bluetooth** non è collegato, appare "BT READY" sulla finestra di visualizzazione.
- Quando si utilizza la funzione **Bluetooth**, regolare il volume a livello adatto sul dispositivo **Bluetooth**.
- Se non è in funzione **Bluetooth**, un solo dispositivo può essere collegato.
- Se si collega un dispositivo **Bluetooth** mentre si sta utilizzando LG TV, LG TV viene scollegato e viene collegato il dispositivo **Bluetooth**.
- Quando si collega un dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS, ecc.) a questa unità o si attiva il dispositivo, il livello del volume può essere sincronizzato tra i due.

Utilizzo dell'app Music Flow Bluetooth

Nota

Solo il sistema operativo Android è disponibile per usare l'app "Music Flow Bluetooth" con questa unità.

Utilizzo dell'app "Music Flow Bluetooth"

L'app "Music Flow Bluetooth" porta una serie di nuove caratteristiche all'unità.

Per beneficiare di altre caratteristiche, si consiglia di scaricare e installare gratuitamente l'app "Music Flow Bluetooth"

Installare l'app "Music Flow Bluetooth" sul proprio dispositivo Bluetooth.

Esistono due modi per installare l'app "Music Flow Bluetooth" sul dispositivo **Bluetooth**.

Installazione dell'App "Music Flow Bluetooth" con il codice QR.

1. Installazione dell'app "Music Flow Bluetooth" con il codice QR. Usare il software di scansione per scansionare il codice QR.

(Android OS)

2. Toccare una icona per l'installazione.
3. Toccare una icona per scaricare.

Nota

- Assicurarsi che il proprio dispositivo **Bluetooth** sia connesso a Internet.
- Assicurarsi che il proprio dispositivo **Bluetooth** disponga di una applicazione software di scansione. Se non ne avesse una, scaricarne una da "Google Android Market (Google Play Store)".
- A seconda della zona, il codice QR potrebbe non funzionare.

Installare l'app "Music Flow Bluetooth" da "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Toccare l'icona di "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Nella barra di ricerca, digitare "Music Flow Bluetooth" per effettuare la ricerca.
3. Nell'elenco dei risultati della ricerca, trovare e toccare "Music Flow Bluetooth" per iniziare a scaricare l'app **Bluetooth**.
4. Toccare una icona per l'installazione.
5. Toccare una icona per scaricare.

Nota

- Assicurarsi che il proprio dispositivo **Bluetooth** sia connesso a Internet.
- Accettarsi che il dispositivo **Bluetooth** sia previsto con "Google Android Market (Google Play Store)".

Attivare Bluetooth con l'app "Music Flow Bluetooth"

L'app "Music Flow Bluetooth" aiuta a collegare il proprio dispositivo **Bluetooth** all'unità.

1. Toccare l'icona dell'app "Music Flow Bluetooth" sulla schermata principale per aprire l'app "Music Flow Bluetooth" e andare al menu principale.
2. Toccare [Menu] e selezionare l'unità desiderata.
3. Se si desiderano maggiori informazioni sull'utilizzo, premere su [Setting] e attivare la Guida per l'utente.

Nota

- L'applicazione "Music Flow Bluetooth" sarà disponibile nella versione software come segue;
  - Android O/S : Ver 4.0.3 (o successiva)
- Se durante il funzionamento si usa l'app "Music Flow Bluetooth", potrebbero esserci delle differenze tra l'app "Music Flow Bluetooth"e il telecomando offerto in dotazione. Usare il telecomando fornito se necessario.
- A seconda del dispositivo **Bluetooth**, l'app "Music Flow Bluetooth" potrebbe non funzionare.
- Dopo il collegamento dell'app Music Flow Bluetooth, il dispositivo potrebbe emettere musica. In questo caso, riprovare la procedura di collegamento
- Se si utilizzano le altre applicazioni o si modificano le impostazioni sul dispositivo **Bluetooth** mentre si usa l'app "Music Flow Bluetooth", l'app "Music Flow Bluetooth" potrebbe funzionare in modo anomalo.
- Quando l'app "Music Flow Bluetooth" funziona in modo anomalo, verificare il dispositivo **Bluetooth** e il collegamento dell'app "Music Flow Bluetooth" e riprovare il collegamento.
- A seconda del sistema operativo dello smartphone, si osserveranno alcune differenze per quanto riguarda il funzionamento di "Music Flow Bluetooth".
- Verificare l'impostazione **Bluetooth** sul dispositivo **Bluetooth** se la connessione dell'app "Music Flow Bluetooth" non funziona bene.

Funzionamento della radio

Verificare che l'antenna FM sia collegata.
(Vedere a pagina 16)

Ascoltare la RADIO

1. Premere **FUNCTION** finché sul display non viene visualizzato FM.
   L'ultima stazione ricevuta viene sintonizzata.
2. Sintonizzazione automatica:
   Tenere premuto **TUNING -/+** sul telecomando o **I<< / >>I** sull'unità per circa due secondi finché l'indicazione di frequenza non inizia a cambiare, quindi rilasciare. La scansione si interrompe quando l'unità si sintonizza su una stazione.
   oppure
   Sintonizzazione manuale:
   Premere ripetutamente **TUNING -/+** sul telecomando o **I<< / >>I** sull'unità.
3. Regolare il volume ruotando la manopola del volume sull'unità o premendo **VOL +/-** sul telecomando ripetutamente.

Migliorare la ricezione FM

Premere **>II** sull'unità o **►/II** sul telecomando. Questo sposta il sintonizzatore dalla modalità stereo a quella mono e di solito migliora la ricezione.

Preimpostazione delle stazioni radio

Si possono predefinire 50 stazioni per FM.
Prima della sintonizzazione, accertare che il volume sia stato ridotto.

1. Premere **FUNCTION** finché sul display non viene visualizzato FM.
2. Selezionare la frequenza desiderata premendo il tasto **TUNING-/+** sul telecomando o **I<< / >>I** sull'unità.
3. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando. Un numero preimpostato lampeggerà sulla finestra di visualizzazione.
4. Premere **PRESET·FOLDER Λ/V** sul telecomando per selezionare il numero preimpostato desiderato.
5. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando. La stazione viene salvata.
6. Ripetere i passaggi 2 e 5 per memorizzare ulteriori stazioni.
7. Per ascoltare una stazione preimpostata, premere **PRESET·FOLDER Λ/V** o i tasti numerici da **0** a **9** sul telecomando.

Eliminazione di tutte le stazioni salvate

1. Tenere premuto **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando per due secondi.
   Sulla finestra di visualizzazione dell'unità lampeggerà "ERASEALL".
2. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando per cancellare tutte le stazioni radio salvate.

Visualizzazione delle informazioni su una stazione radio

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio Radio Data System (RDS) che visualizza informazioni relativa alla stazione radio che si sta ascoltando. Premere **RDS/SET** sul telecomando o **DEMO/RDS** sull'unità ripetutamente per scorrere i vari tipi di dati:

PS (Nome del servizio di programma)
Il nome del canale viene visualizzato nella finestra del display.

PTY (riconoscimento del tipo di programma)
Il tipo di programma. (es Jazz oppure Notizie) appare nel display.

RT (Radio Text)
Un messaggio di "testo" contiene informazioni speciali trasmesse dalla stazione di trasmissione.

CT (Ora controllata dal canale)
Visualizza l'orario così come trasmesso dalla stazione.

È possibile cercare le stazioni radio per tipo di programma premendo **RDS/SET** sul telecomando o **DEMO/RDS** sull'unità. Il display mostra l'ultimo PTY in uso. Premere **PTY** una o più volte per selezionare il tipo di programma desiderato. Premere **TUNING -/+**. Il sintonizzatore cerca automaticamente. Quando viene rilevata una stazione la ricerca viene interrotta.

Regolazione audio

Impostazione della modalità surround

Questo sistema ha un numero di campi di suoni surround preimpostato. Potete selezionare un modo di suono che desiderate usando **SOUND EFFECT** sul telecomando.

Gli elementi visualizzati per l'equalizzatore possono essere diversi in base alle origini e agli affetti audio.

Su Display	Descrizione
NATURAL	Viene prodotto un suono naturale e piacevole.
AUTO EQ	Produce un audio simile al genere incluso nel tag ID3 MP3 dei file musicali.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Questo programma conferisce un'atmosfera al suono, dando la sensazione di essere a un concerto di rock, pop, jazz o musica classica.
BASS	Rinforza gli effetti audio acuti, bassi e surround.
FOOT BALL	Si può godere dell'effetto sonoro STADIO DI FOOTBALL .
FLAT	Fornisce un suono bilanciato.
BOOST	Aumenta le frequenze medie per potenziare il suono.
TRE/BASS	Rinforza gli alti e i bassi.
STANDARD	Puoi godere del suono ottimizzato.

Nota

- In alcuni altoparlanti, il suono non può essere udito o è udito come un suono basso in relazione al modo di riproduzione.
- Dopo aver attivato l'ingresso, potrebbe essere necessario reimpostare la modalità suono, anche quando che il brano è cambiato.
- Premendo **BASS BLAST** sull'unità è possibile selezionare direttamente l'effetto STANDARD o BASS.

Funzionamento avanzato

Registrazione su USB

È possibile registrare varie sorgenti sonore sul dispositivo USB.
(CD, AUX, PORTABLE, Sintonizzatore, USB)

1. Collegare il dispositivo USB all'unità.
2. Selezionare una funzione premendo **FUNCTION**.

   Registrazione di una traccia/file - È possibile registrare su USB dopo la riproduzione della traccia/file che si desidera.

   Registrazione di tutti i brani/file - È possibile registrare su USB dopo uno stato di arresto definitivo.

   Registrazione della lista programmata - Dopo essere passati all'elenco programma questo può essere registrato su USB. (Vedere a pagina 19)
3. Selezionare la frequenza desiderata premendo il tasto **USB REC** sul telecomando o **R USB REC.** sull'unità.

   -Se collegare le USB1 e USB2, premere **USB REC** sul telecomando o **R USB REC.** sull'unità quando le porte USB1 o USB2 che volete registrare lampeggiano nella finestra di visualizzazione.
4. Per arrestare la registrazione premere ■ **ENTER** sul telecomando o □ sull'unità.

Pausa registrazione

Durante la registrazione, premere ▶/II sul telecomando o >II sull'unità per mettere in pausa la registrazione. Premere ancora per riavviare la registrazione.
(Solo Sintonizzatore, AUX, PORTABLE)

Selezione della frequenza bit di registrazione e velocità

1. Premere **USB REC** sul telecomando o **R USB REC.** sull'unità per più di 3 secondi.
2. Usare I◀◀/▶▶I sul telecomando o I<< / >>I sull'unità per selezionare la bit rate.
3. Premere nuovamente **USB REC** sul telecomando o **R USB REC.** sull'unità per selezionare la velocità di registrazione.
4. Premere I◀◀/▶▶I sul telecomando o I<< / >>I sull'unità per selezionare una velocità di registrazione desiderata:
   (solo AUDIO CD)

   X1 SPEED
   - Si può ascoltare la musica durante la registrazione.

   X2 SPEED
   - Si può solo registrare il file musicale.
5. Premere **USB REC** sul telecomando o **R USB REC.** sull'unità per teminare l'impostazione.

Copia su USB in corso

È possibile copiare sorgenti sonore varie in USB1 su USB2 in funzione USB.

1. Collegare un dispositivo USB includendo i file audio desiderati a USB1 e selezionare la funzione USB 1.
2. Collegare un altro dispositivo USB in USB2.
3. Avvviare la registrazione premendo il tasto **USB REC** sul telecomando o **R USB REC.** sull'unità.
4. Per arrestare la registrazione premere ■ **ENTER** sul telecomando o □ sull'unità.

L'esecuzione di copie non autorizzate di materiale protetto dalla copia, compresi programmi per computer, file, trasmissioni radio e registrazioni audio, può costituire una violazione dei copyright ed è reato. Non utilizzare questa apparecchiatura per questi scopi.

Comportarsi in modo responsabile

Rispettare i copyright

Nota

- È possibile controllare la dimensione percentuale della registrazione del dispositivo USB sullo schermo durante la registrazione. (solo MP3/WMACD)
- Durante la registrazione di MP3/WMA, non viene emesso alcun suono.
- Quando si arresta la registrazione durante la riproduzione, il file registrato verrà memorizzato. (File MP3/WMA esclusi).
- Non estrarre il dispositivo USB e non spegnere l'unità durante la registrazione su USB. In caso contrario, potrebbe essere creato un file incompleto e non cancellato sul PC.
- Se la registrazione USB non funziona, i messaggi come "NO USB", "ERROR", "USB FULL" o "NO REC" vengono visualizzati sulla finestra di visualizzazione.
- Non è possibile usare lettori multi schede o HDD esterni per registrazione USB.
- Un file viene registrato a 512 MB se si registra per un lungo termine.
- È possibile memorizzare non più di 2000 file.
- You can not record in AUTO DJ mode.
- In caso di file MP3/WMA non supportati, la registrazione del file potrebbe interrompersi.
- Sarà memorizzato come segue.

AUDIO CD	MP3/WMA
CD_REC TRK_0001 TRK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Altre sorgenti*	Sintonizzatore
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM

* : AUX e simili.

Sintonizzatore: viene mostrata la frequenza di registrazione corrente.

Impostazione dell'orologio

1. Accendere l'unità.
2. Tenere premuto **CLOCK**.
3. Selezionare la modalità dell'ora premendo **I◀◀ / ▶▶I** sul controllo remoto.
   - AM 12:00 (per la visualizzazione AM e PM) oppure 0:00 (per una visualizzazione 24 ore).
4. Premere **RDS/SET** per confermare la selezione.
5. Selezionare le ore premendo **I◀◀ / ▶▶I** sul controllo remoto.
6. Premere **RDS/SET**.
7. Selezionare i minuti premendo **I◀◀ / ▶▶I** sul controllo remoto.
8. Premere **RDS/SET**.

Impostazione dell'Ora attraverso l'app "Music Flow Bluetooth"

Installare l'app "Music Flow Bluetooth" sul proprio dispositivo Android. (Vedere a pagina 24)

L'orologio dell'unità verrà sincronizzato automaticamente con il dispositivo attivando la connessione **Bluetooth** tramite l'app "Music Flow Bluetooth".

Utilizzo del lettore come sveglia

1. Accendere l'unità.
2. Tenere premuto **ALARM**.
3. Premere **I◀◀ / ▶▶I** sul controllo remoto per cambiare ore e minuti, quindi premere **RDS/SET** per salvare.
4. Premere **I◀◀ / ▶▶I** sul controllo remoto per selezionare la funzione, quindi premere **RDS/SET**.
   per salvare.
   - Premere **I◀◀ / ▶▶I** per selezionare un N. di memorizzazione quando si seleziona Sintonizzatore e quindi premere **RDS/SET**. Se non c'è N. di memorizzazione, questo passaggio viene saltato.
5. Premere **I◀◀ / ▶▶I** sul controllo remoto per cambiare il volume, quindi premere **RDS/SET**. per salvare. L'icona "🕒" dell'ora indica che la sveglia

Nota

- Se l'ora dell'orologio è impostata, è possibile verificare l'ora corrente premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.
- È possibile impostare l'allarme dopo aver impostato l'ora.
- Quando si imposta l'ora dell'orologio e l'allarme, è possibile verificare l'icona dell'allarme "🕒"premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.
- Quando si imposta l'ora e allarme dell'orologio è possibile controllare l'icona di allarme "🕒"e le informazioni relative alle impostazioni premendo **ALARM** anche quando l'unità è spenta.
- È possibile selezionare la modalità ALARM attivato/disattivato premendo **ALARM**.

Impostazione SLEEP del timer

Premere più volte **SLEEP** per selezionare il ritardo scegliendo tra 10 e 180. Dopo il ritardo, l'unità viene spenta.

Per annullare la funzione di riposo, premere più volte **SLEEP** finché non viene visualizzato "SLEEP 10", quindi premere ancora **SLEEP** quando "SLEEP 10" è visualizzato.

Nota

- È possibile verificare il tempo rimanente prima che l'unità venga spenta.
- Premere **SLEEP.** Il tempo di spegnimento viene visualizzato nella finestrella del display.

Dimmer

Premere una volta **SLEEP**. Una metà del display verrà oscurata. Per annullare la funzione, premere più volte **SLEEP** finché la luce non si attenua.

Nota

Tutte le SPIE si spengono quando il Regolatore di luminosità è in funzione.

Spegnimento automatico

Questa unità verrà spenta per risparmiare il consumo di energia nel caso che l'unità principale non sia collegata al dispositivo esterno e non sia usata per 20 minuti.

Inoltre, l'unità di spegne automaticamente dopo sei ore se l'unità Principale è stata collegata ad un altro dispositivo tramite gli ingressi analogici.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

AUTO POWER acceso

Questa unità si accende automaticamente da una sorgente di ingresso: LG TV o **Bluetooth**

Se si prova a collegare il proprio dispositivo **Bluetooth**, l'unità si accende e connette il dispositivo **Bluetooth**. È possibile riprodurre la musica desiderata.

Nota

- In relazione al dispositivo collegato, questa funzione potrebbe non essere attiva.
- A seconda del dispositivo collegato, l'unità si accende ma la funzione **Bluetooth** potrebbe non connettersi.
- Se si disconnette la connessione **Bluetooth** da questa unità, alcuni dispositivi **Bluetooth** proveranno continuamente a connettersi all'unità. Si raccomanda pertanto di chiudere la connessione prima di spegnere l'unità.
- Se si prova ad effettuare la connessione all'app "Music Flow Bluetooth", la funzione **Bluetooth** di questa unità verrà accesa.
- Se si accende l'unità utilizzando la funzione LG TV o **Bluetooth**, sull'unità verrà accesa la funzione corrispondente.
- Se è già stato effettuato l'abbinamento con questa unità, questa unità può automaticamente accendersi da una sorgente d'ingresso, quando l'unità è spenta.
- Se si spegne l'unità premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi, la funzione di accensione automatica è disabilitata. Per attivarlo, accendere l'unità.

Cambiamento automatico della funzione

Questa unità riconosce i segnali di ingresso quali **Bluetooth** e LG TV e quindi passa automaticamente alla funzione adeguata.

Quando si prova a collegare il dispositivo Bluetooth

Quando si tenta di collegare il dispositivo **Bluetooth** a questa unità, viene selezionata la funzione **Bluetooth**. Ascolta la tua musica sul dispositivo **Bluetooth**.

Quando LG TV è collegato

Quando si accende il televisore LG TV collegato tramite LG Sound Sync, questa unità cambia la funzione in LG TV. È possibile ascoltare l'audio dalla TV.

Nota

- Questa funzione non è disponibile durante la registrazione o l'eliminazione.
- Questa funzione è disponibile solo con i dispositivi che sono stati collegati in precedenza.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

È possibile controllare alcune funzioni di questa unità dal telecomando della TV tramite la funzione LG Sound Sync. È compatibile con LG TV che supporta LG Sound Sync. Assicurarsi che la TV abbia il logo LG Sound Sync.

Funzione controllabile dal telecomando della LG TV: Volume alto/basso, muto.

Consultare il manuale di istruzioni della TV per i dettagli della funzione LG Sound Sync.

Nota

- È possibile inoltre usare il telecomando di questa unità mentre si usa la funzione LG Sound Sync. Se si usa nuovamente il telecomando della TV, l'unità si sincronizza con la TV.
- Se la connessione fallisce, accertarsi della condizione dell'unità e della TV: alimentazione, funzione.
- Accertarsi della condizione di questa unità e del collegamento nei casi seguenti quando si usa la funzione LG Sound Sync.
  - Spegnimento dell'unità.
  - Modificare la funzione in altre.
  - Disconnessione del collegamento wireless provocata dall'interferenza o dalla distanza.
- Il tempo necessario per spegnere l'unità può variare a seconda della TV.
- I dettagli del menù di impostazione della TV variano a seconda delle aziende produttrici o del modello della TV.
- Se si collega LG Sound Sync quando l'app "Music Flow Bluetooth" è collegata, è disponibile il controllo attraverso l'app.
- Se l'unità è stata disattivata direttamente premendo ⏻/I (alimentazione), LG Sound Sync sarà disconnesso. Per utilizzare di nuovo questa funzione, è necessario ricollegare la TV e l'unità.
- Se quando si utilizza **Bluetooth** è collegata una LG TV, **Bluetooth** viene scollegato e la LG TV viene collegata.
- Se si tenta di modificare la funzione utilizzando la funzione LG TV, il volume varierà in base al livello volume della TV LG.

1. Accendere l'unità premendo ⏻ (alimentazione) sul telecomando.
2. Premere **FUNCTION** fino a quando a selezionare la funzione LG TV.
3. Impostare l'uscita audio della TV per ascoltare l'audio tramite questa unità:
   Menù delle impostazioni della → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

   La scritta "PAIRED" appare sulla finestra di visualizzazione per circa 3 secondi e quindi si può vedere "LG TV" sulla finestra di visualizzazione se si esegue il collegamento normale fra questa unità e la TV.

Ricerca guasti

Problema	Causa & Correzione
L'unità non funziona correttamente.	• Spegnere l'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.) e accendere di nuovo. • Scollegare il cavo di alimentazione dell'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.) quindi riprovare a collegare. • Le impostazioni precedenti potrebbero non essere salvate togliendo alimentazione al dispositivo.
Il dispositivo non si accende.	• Il cavo di alimentazione non è collegato. Inserire il cavo di alimentazione. • Controllare se vi è un problema con l'alimentazione elettrica. Verificare le condizioni usando altri dispositivi elettronici.
Non c'è audio.	• Controllare che la funzione corretta sia stata impostata. Premere **FUNCTION** (Funzione) e verificare quale sia quella impostata. • Accertarsi che gli altoparlanti siano collegati correttamente. Cavi degli altoparlanti collegati correttamente.
L'unità non avvia la riproduzione.	• È stato inserito un disco che non può essere riprodotto. Inserire un disco riproducibile. • Non è inserito alcun disco. Inserire un disco. • Il disco è sporco. Pulire il disco. (Vedere a pagina 37) • Il disco è stato inserito capovolto. Posizionare il disco con l'etichetta o lato stampato verso l'alto.
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	• Il posizionamento o connessione dell'antenna è scadente. Collegare bene l'antenna. • L'intensità del segnale dell'emittente è troppo debole. Sintonizzare la stazione manualmente. • Non sono state preimpostate emittenti o le emittenti preimpostate sono state cancellate (con la sintonizzazione tramite scansione delle emittenti preimpostate). Predefinire alcune stazioni, vedere pagina 26 per maggiori dettagli.
Il telecomando non funziona in modo corretto.	• Il telecomando è troppo lontano dall'unità. Usare il telecomando da una distanza entro 23ft (7m). • C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità. Rimuovere l'ostacolo. • La batteria del telecomando è scarica. Sostituire le batterie con quelle nuove.
LG Sound Sync non funziona.	• Controllare se la LG TV supporta LG Sound Sync. • Controllare la connessione di LG Sound Sync. • Controlla l'impostazione audio della TV e di questa unità.

Generale specifiche tecniche

Generale	
Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale.
Consumo elettrico	Vedere l'etichetta principale.
	Standby e connesso alla rete: 0,4 W (Se sono attivate tutte le porte di rete)
Dimensioni esterne (L x A x P)	(206 x 308 x 284) mm
Peso netto (approssimativo)	3 kg
Temperatura di esercizio	5 °C a 35 °C
Umidità di esercizio	5 % a 90 %
Alimentazione bus	5 V ⎓ 500 mA

Ingressi	
AUX IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA jack (L, R)
PORT. IN	1,2 Vrms (jack stereo da 3,5 mm)

Sintonizzatore	
Campo di sintonizzazione FM	87.5 a 108.0 MHz or 87.50 a 108.00 MHz

Amplificatore	
Uscita totale	260 W
Anteriore	130 W X 2 (4 Ω a 1 kHz)
THD	20 %

CD	
Frequenza di risposta	100 a 20000 Hz
Rapporto segnale-disturbo	75 dB
Campo dinamico	75 dB

Altoparlante specifiche

Altoparlante anteriore	
Tipo	Altoparlante 2 vie 2
Impedenza	4 Ω
Alimentazione di Ingresso Misurata	130 W
Potenza massima di ingresso	260 W
Dimensioni nette (A x L x P)	(200 x 306 x 200) mm
Peso netto	2,2 kg

- Disegni e specifiche tecniche sono soggetti a variazioni, per migliorie, senza preavviso.

Manutenzione

Maneggiamento dell'unità

Spedizione dell'unità

Conservare la scatola e materiale di imballaggio originali. Se si necessita inviare l'unità, per ottenere la massima protezione, imballare l'unità come imballata originalmente di fabbrica.

Per mantenere le superfici esterne pulite vicino all'unità

Non usare liquidi volatili quali spray insetticidi vicino all'unità.

Strofinare con forza può danneggiare la superficie.

Non lasciare la gomma dei prodotti di plastica in contatto con l'unità per un periodo prolungato di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire l'apparecchio usare un panno morbido ed asciutto. Se le superfici sono molto sporche usare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente dolce. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzene o diluente poiché questi possono rovinare la superficie dell'unità.

Manutenzione dell'unità

L'unità è un apparecchio di precisione ad altissima tecnologia Quando le lenti ottiche del pick-up e gli elementi del gruppo conduttore del disco sono sporchi o usurati, la qualità dell'immagine può essere ridotta. per dettagli, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato più vicino.

Note sui dischi

Maneggiamento dei dischi

Non attaccare mai carta o nastro adesivo al disco.

Conservazione dei dischi

Dopo la riproduzione riporre sempre il disco nella sua custodia. Non esporre il disco alla luce diretta del sole o fonti di calore e non lasciare mai in un'auto posteggiata alla diretta luce del sole.

Pulizia dei dischi

Non usare solventi quali alcol, benzina, diluente, detergenti disponibili in commercio o spray antistatico prodotti per i vecchi dischi di vinile.

Marchi commerciali e licenze

La tecnologia wireless ***Bluetooth®*** è uno strumento che consente di stabilire una connessione radio tra dispositivi elettronici.

Collegando i singoli dispositivi con la tecnologia wireless ***Bluetooth®*** non si richiede alcun costo. Un telefono mobile con tecnologia wireless ***Bluetooth®*** può essere usato tramite la cascata se il collegamento è stato fatto con la tecnologia wireless ***Bluetooth®***.

Il marchio e i loghi della parola ***Bluetooth®*** sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e un qualsiasi uso di tali marchi della LG Electronics è sotto licenza.

Altri marchi e nome commerciali depositati sono quelli dei relativi proprietari.


LG
Life's Good