Σαρώστε τον κωδικό QR
για να δείτε το εγχειρίδιο χρήστη.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Έτσι θα απλοποιηθεί η εγκατάσταση και θα διασφαλιστεί ότι το προϊόν είναι σωστά και ασφαλώς εγκατεστημένο. Αφήστε τις οδηγίες αυτές κοντά στο προϊόν μετά την εγκατάσταση για μελλοντική αναφορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

WHX9016TL*

MFL05825537
Rev.00_032526

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ....4
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ....4

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντικές και οικονομικές συμβουλές....11

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξαρτήματα και προδιαγραφές....14
Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης....17
Αποσυσκευασία της συσκευής....19
Ευθυγράμμιση της συσκευής....20
Σύνδεση του Σωλήνα παροχής νερού....21
Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης....23

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Επισκόπηση λειτουργίας....24
Πίνακας Ελέγχου....26
Προετοιμασία του φορτίου πλύσης....29
Προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού....30
Πίνακας Προγραμμάτων....33
Πρόγραμμα στεγνώματος....45
Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες....47

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ....50
Smart Diagnosis....53

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός μετά από κάθε πλύση....55
Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής....55

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις 59

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για την αποτροπή απρόβλεπτων κινδύνων ή ζημιών λόγω μη ασφαλούς ή λανθασμένης λειτουργίας της συσκευής.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μηνύματα ασφαλείας

⚠ Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
Αυτό υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**
Αυτό υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαύματος σε άτομα όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, να τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Τεχνική Ασφάλεια



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Για την αποφυγή πυρκαγιάς
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εύφλεκτα υλικά

- Φροντίστε να μην φράσσονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην κατασκευή εντοιχισμού της. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Αυτή η συσκευή περιέχει R290, ένα ψυκτικό που είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού. Κρατήστε μακριά από τη συσκευή γυμνή φλόγα και πηγές ανάφλεξης.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση όσον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των ενδεχόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών μακριά από τη συσκευή, εκτός και αν τα έχετε υπό συνεχή επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ομοίως εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή κινδύνων.
- Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν πρέπει να φράσσονται από μοκέτες.
- Η παρούσα συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε καινούργιο σωλήνα ή σετ σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή. Η εκ νέου χρήση παλαιών σωλήνων μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού και επακόλουθες υλικές ζημιές.
- Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 50 kPa και 800 kPa.

Μέγιστη χωρητικότητα

Η μέγιστη χωρητικότητα σε ορισμένους κύκλους για χρήση στεγνών ρούχων είναι **Πλύση (11 kg)/Στέγνωμα (6 kg)**.

Η συνιστώμενη μέγιστη χωρητικότητα για κάθε πρόγραμμα πλύσης μπορεί να διαφέρει. Για καλά αποτελέσματα πλύσης, ανατρέξτε στον **Πίνακα Προγραμμάτων** στο κεφάλαιο **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** για περισσότερες πληροφορίες.

Τεχνική ασφάλεια για χρήση του Στεγνωτηρίου

- Στη συσκευή αυτή, μην στεγνώνετε αντικείμενα που δεν είναι πλυμένα.
- Αντικείμενα που είναι λερωμένα με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, φυτικό λάδι, ασετόν, αλκοόλη, πετρέλαιο, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και καθαριστικά κεριού θα πρέπει να πλένονται σε καυτό νερό με μία επιπλέον ποσότητα καθαριστικού πριν να τα στεγνώσετε σε αυτή τη συσκευή.
- Ποτέ μην σταματάτε τη συσκευή πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος εκτός και εάν όλα τα αντικείμενα αφαιρεθούν γρήγορα και απλωθούν ούτως ώστε να διαχυθεί η θερμότητα.
- Αντικείμενα όπως αφρώδες ελαστικό (αφρός λατέξ), σκουφάκια για ντους, αδιάβροχα υφάσματα, είδη με επένδυση από καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια με βάτες από αφρώδες ελαστικό δεν θα πρέπει να στεγνώνουν στη συσκευή.
- Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται στις οδηγίες του μαλακτικού.
- Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες όπως αναπτήρες και σπίρτα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά χημικά προϊόντα για καθαρισμό.

Εγκατάσταση

- Η μεταφορά της συσκευής θα πρέπει να γίνεται από δύο ή περισσότερα άτομα τα οποία θα κρατούν καλά τη συσκευή.

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρος με υγρασία και σκόνη. Μην εγκαθιστάτε ούτε να αποθηκεύετε τη συσκευή σε κάποιον εξωτερικό χώρο ή σε χώρο που υπόκειται σε καιρικές συνθήκες όπως άμεσο ηλιακό φως, αέρα, βροχή ή σε θερμοκρασίες κάτω του παγετού.
- Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα τροφοδοσίας.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πολύπριζα, πίνακες ρεύματος ή προεκτάσεις καλωδίων.
- Μην τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με τη συσκευή. Εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα τροφοδοσίας, πρέπει να εγκατασταθεί σωστή πρίζα τροφοδοσίας από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η συσκευή διαθέτει καλώδιο ρεύματος με αγωγό γείωσης του εξοπλισμού (πείρο γείωσης) και φις με γείωση. Το φις πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανόνες και διατάξεις.
- Η λανθασμένη σύνδεση του αγωγού γείωσης της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο ή υπάλληλο σέρβις εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το αν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.

Λειτουργία

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά, δεν λειτουργεί κανονικά, είναι μερικώς αποσυναρμολογημένη ή υπάρχουν εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν χαλάσει, μεταξύ άλλων κάποιο καλώδιο ή φις που έχει υποστεί ζημιά.
- Προκειμένου να χειριστείτε τη συσκευή, μην εφαρμόζετε αιχμηρά αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
- Μην επισκευάζετε ούτε να αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής. Όλες οι επισκευές και οι εργασίες σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις, εκτός κι

αν προτείνεται συγκεκριμένα σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη. Χρησιμοποιείτε μόνον εξαρτήματα εγκεκριμένα από το εργοστάσιο.

- Μην πιέζετε υπερβολικά προς τα κάτω την πόρτα, όταν είναι ανοιχτή η πόρτα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ζώα, όπως κατοικίδια μέσα στη συσκευή.
- Μην πλένετε αντικείμενα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ότι δεν πλένονται στην ετικέτα φροντίδας.
- Διατηρείτε τον χώρο κάτω και γύρω από τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υλικά όπως χνούδια, χαρτιά, κουρέλια, χημικά κ.λπ.
- Μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής. Υπάρχει ενδεχόμενο τα παιδιά να κρεμαστούν από την πόρτα ή να μπουσουλήσουν μέσα στη συσκευή και να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
- Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή, μην πλύνετε και μη στεγνώνετε αντικείμενα που έχετε προηγουμένως καθαρίσει, πλύνει, βυθίσει μέσα ή ραντίσει με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες (όπως κεριά, καθαριστικά κεριού, λάδι, βαφή, βενζίνη, μέσα απολίπανσης, διαλύτες στεγνού καθαρισμού, κηροζίνη, πετρέλαιο, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, φυτικό έλαιο, μαγειρικό λάδι, ασετόν, αλκοόλη κ.λπ.). Ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτες ή καύσιμες ουσίες (αιθέρα, βενζόλιο, οινόπνευμα, χημικά, υγραέριο, εύφλεκτο σπρέι, βενζίνη, διαλυτικό, πετρέλαιο, εντομοκτόνο, αποσμητικό χώρου, καλλυντικά κ.λπ.) κοντά στη συσκευή.
- Μην πιάνετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Περιμένετε ωσότου σταματήσει εντελώς ο κάδος.
- Μην αγγίζετε την πόρτα κατά τη διάρκεια προγράμματος υψηλής θερμοκρασίας.
- Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή νερού από τη συσκευή ή πλημμύρα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics.
- Κλείστε τις βρύσες νερού για να εκτονώσετε την πίεση στους εύκαμπτους σωλήνες και τις βαλβίδες και για να ελαχιστοποιήσετε τη διαρροή, εάν προκληθεί θραύση ή ρήξη. Ελέγξτε την κατάσταση των εύκαμπτων σωλήνων πλήρωσης, οι οποίοι θα πρέπει να αντικατασταθούν μετά από 5 έτη.

- Εάν υπάρξει διαρροή αερίου (ισοβουτάνιο, προπάνιο, φυσικό αέριο κλπ.) εντός της οικίας, μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος και αερίστε αμέσως τον χώρο.
- Εάν παγώσει ο σωλήνας αποστράγγισης ή ο σωλήνας εισόδου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, χρησιμοποιήστε τον μόνο αφού ξεπαγώσει.
- Διατηρείτε όλα τα απορρυπαντικά πλύσης, τα μαλακτικά και την χλωρίνη μακριά από τα παιδιά.
- Μην αγγίζετε τον ρευματοδότη ή τα χειριστήρια της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε κάποιο βαρύ αντικείμενο επάνω του.
- Αποφύγετε την οποιαδήποτε επαφή με νερό που αποστραγγίζεται από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της πλύσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η αποχέτευση λειτουργεί σωστά. Εάν το νερό δεν αποστραγγίζεται σωστά, το δάπεδό σας μπορεί να πλημμυρίσει.
- Όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλή και η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή, μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση και να υγρανθεί το δάπεδο.
- Σκουπίστε τη βρωμιά ή τη σκόνη από τις επαφές του καλωδίου ρεύματος.

Συντήρηση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από τον καθαρισμό της συσκευής. Με τη ρύθμιση των χειριστηρίων στη θέση ΑΝΕΝΕΡΓΟ ή σε θέση αναμονής δεν αποσυνδέεται η συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Τοποθετήστε με ασφάλεια τον ρευματοδότη στην πρίζα αφού απομακρύνετε εντελώς τυχόν υγρασία και σκόνη.
- Μην ψεκάζετε νερό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής για να την καθαρίσετε.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το βύσμα της συσκευής τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να πιάνετε σταθερά τον ρευματοδότη και να τον τραβάτε από την πρίζα.

- Αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή τροποποίηση της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις της LG Electronics. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics εάν θέλετε να μετακινήσετε και να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε διαφορετική θέση.

Απόρριψη

- Προτού απορρίψετε μια παλιά συσκευή, αφαιρέστε την από την πρίζα. Αποκόψτε το καλώδιο ακριβώς πίσω από τη συσκευή για να αποτρέψετε λανθασμένη χρήση.
- Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (όπως πλαστικές σακούλες και Styrofoam) μακριά από τα παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.
- Αποκόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφαιρέστε την πόρτα πριν απορρίψετε αυτήν τη συσκευή για να αποτραπεί ο κίνδυνος παγίδευσης παιδιών ή μικρών ζώων στο εσωτερικό.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντικές και οικονομικές συμβουλές

Κατανάλωση ενέργειας και νερού

- Η κατανάλωση νερού και η χρήση ενέργειας μπορεί να επηρεαστούν από το βάρος του φορτίου. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή σας, φροντίστε να φορτώνετε τη μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων για το εκάστοτε πρόγραμμα.
- Η ομοιόμορφη φόρτωση με ρούχα έως τη χωρητικότητα που υποδεικνύει ο κατασκευαστής για τα αντίστοιχα προγράμματα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
- Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά εκείνα που εκτελούνται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και με μεγαλύτερη διάρκεια.
- Ο θόρυβος και η απομένουσα υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα στυψίματος: όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος, τόσο εντονότερος είναι ο θόρυβος και τόσο μικρότερη είναι η περιεκτικότητα σε απομένουσα υγρασία.
- Για πλύσεις μικρότερης ποσότητας ρούχων, το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης φορτίου θα συμβάλλει στη μείωση του νερού και της ενέργειας που χρησιμοποιείτε.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Γρήγορο για μικρά, ελαφρώς λερωμένα φορτία.
- Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων κρύου νερού μπορούν να είναι το ίδιο αποτελεσματικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (περίπου 20°C). Στη ρύθμιση θερμοκρασίας 20°C θα χρησιμοποιείτε λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τη θερμοκρασία 30°C ή με υψηλότερη.

Απορρυπαντικό

- Το απορρυπαντικό θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο, το χρώμα, το επίπεδο βρομιάς του υφάσματος και τη θερμοκρασία πλύσης. Πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή απορρυπαντικού. Χρησιμοποιείτε μόνο

απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήρια τύπου κάδου (εμπρόσθιας φόρτωσης).

- Χρησιμοποιείτε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού για μικρότερα φορτία.

Επιλέγοντας επιπλέον επιλογές και λειτουργίες

- Επιλέξτε τη θερμοκρασία νερού που είναι κατάλληλη για τον τύπο φορτίου που πλένετε. Τηρείτε τις ετικέτες φροντίδας του ρούχου για καλύτερα αποτελέσματα.
- Η επιλογή πρόπλυσης συνιστάται για πλύση φορτίου πολύ λερωμένων ρούχων.

Απόρριψη του υλικού συσκευασίας

- Τα υλικά συσκευασίας έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τη συσκευή από απροσδόκητη ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, πετάξτε τα απορρίμματα από συσκευασίες σύμφωνα με τα σύμβολα ανακύκλωσης των τύπων υλικών. Βάλτε τα απορρίμματα από συσκευασίες σε αντίστοιχα δοχεία για ανακύκλωση.

Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικά αέρια

R290 (GWP: 3): 0,1 kg Ερμητικά σφραγισμένη συσκευή.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



- Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξαρτήματα και προδιαγραφές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση για να βελτιωθεί η ποιότητα της συσκευής.

Πρόσοψη

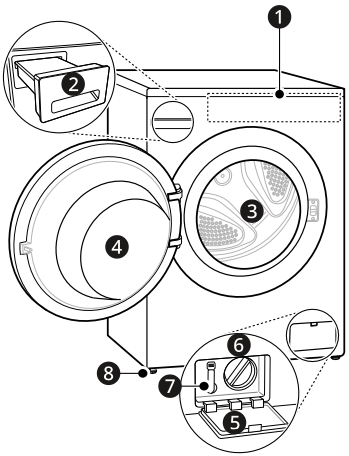

1. Πίνακας Ελέγχου
2. Συρτάρι διανομέα απορρυπαντικού
3. Κάδος
4. Πόρτα
5. Καπάκι
6. Φίλτρο αντλίας αποχέτευσης
7. Τάπα αποχέτευσης
8. Πόδια ευθυγράμμισης

Πίσω όψη

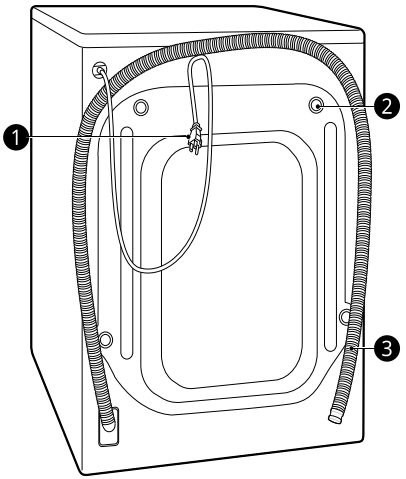


1. Ρευματοδότης
2. Μπουλόνια μεταφοράς
3. Σωλήνας αποχέτευσης

Προδιαγραφές






Μοντέλο	**WHX9016TL***
Παροχή ρεύματος	220–240 V~, 50 Hz
Βάρος προϊόντος	87 kg

Διαστάσεις(mm)

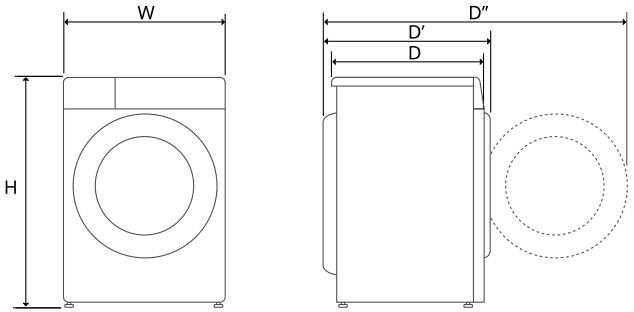

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

Εξαρτήματα

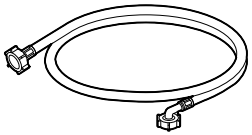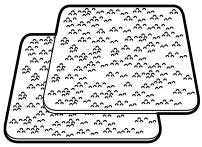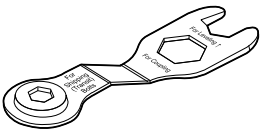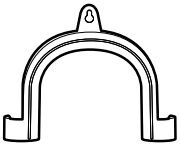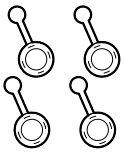 Εύκαμπτος σωλήνας παροχής κρύου νερού	 Αντιολισθητικά φύλλα
 Αγγλικό κλειδί	 Βραχίονας στήριξης για την ασφάλιση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης
 Καπάκια για την κάλυψη των οπών των μπουλονιών μεταφοράς	

Πληροφορίες σχετικά με τον φωτισμό LED


Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας G.


- Ο φωτισμός LED ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
  - όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα,
  - όταν πατάτε τα κουμπιά **Accensione** και **Inizio/Pausa**.
- Ο φωτισμός LED δεν είναι ρυθμιζόμενος.
- Ο φωτισμός LED δεν περιέχει υδράργυρο.
- Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτό το χαρακτηριστικό διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.

Ο φωτισμός LED δεν λειτουργεί
Κλείστε και ανοίξτε ξανά την πόρτα ή πατήστε το κουμπί **Accensione**. Αν ο φωτισμός LED δεν ανάβει, επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τον φωτισμό LED.

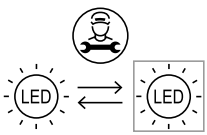

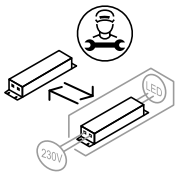


Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης

Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, ελέγξτε τις παρακάτω πληροφορίες για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τοποθετείται σε σωστή θέση.

Θέση εγκατάστασης

- Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε σταθερό δάπεδο για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών κατά τον κύκλο περιστροφής. Το τσιμεντένιο δάπεδο αποτελεί την καλύτερη επιλογή, καθώς παράγει πολύ λιγότερους κραδασμούς κατά τη διάρκεια του κύκλου περιστροφής σε σύγκριση με τα ξύλινα δάπεδα ή τις επιφάνειες που καλύπτονται από χαλί.
- Εάν είναι αδύνατο να αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής δίπλα σε κουζίνα αερίου ή φούρνο καύσης άνθρακα, πρέπει να τοποθετήσετε ανάμεσα στις δύο συσκευές μόνωση (850 X 600 mm) που καλύπτεται με φύλλο αλουμινίου στην πλευρά προς την κουζίνα ή τον φούρνο.
- Βεβαιωθείτε ότι αφού εγκατασταθεί η συσκευή, είναι εύκολα προσβάσιμη για έναν μηχανικό στην περίπτωση βλάβης.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, προσαρμόστε και τα τέσσερα πόδια χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο γαλλικό κλειδί για τα μπουλόνια μεταφοράς για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να ανοίγει πλήρως η πόρτα της συσκευής.
- Για να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκής κενός χώρος για τους εύκαμπτους σωλήνες παροχής νερού, τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης και τη ροή του αέρα, αφήστε ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 20 mm στις πλευρές και 100 mm στο πίσω μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε χώρο για το γείσο του τοίχου ή της πόρτας ή το σοβατεπί, τα οποία μπορεί να αυξάνουν το απαιτούμενο διάκενο.

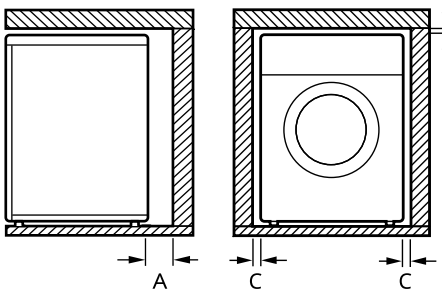


Index	Διάκενο (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κινούμενα οχήματα.

Ξύλινα δάπεδα (υπερυψωμένα δάπεδα)

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής σε ξύλινα δάπεδα, χρησιμοποιήστε πέλματα από καουτσούκ για να μειώσετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και την έλλειψη ισορροπίας. Τα ξύλινα ή υπερυψωμένα δάπεδα μπορεί να συμβάλλουν στην πρόκληση υπερβολικών κραδασμών και έλλειψης ισορροπίας, σε σφάλματα και δυσλειτουργίες.

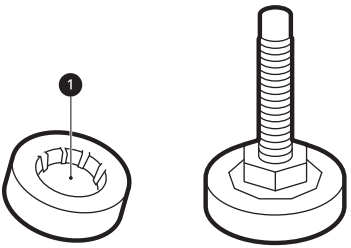

- Για να αποτραπούν οι κραδασμοί σας συνιστούμε να τοποθετείτε πέλματα από καουτσούκ πάχους τουλάχιστον 15 mm ❶ για κάθε πόδι της συσκευής, ασφαλισμένα σε τουλάχιστον δύο δοκούς του δαπέδου με βίδες.
- Εάν είναι δυνατόν, εγκαταστήστε τη συσκευή σε μία από τις γωνίες του δωματίου, όπου το δάπεδο είναι πιο σταθερό.
- Εφαρμόστε τα πέλματα από καουτσούκ για να μειωθούν οι κραδασμοί.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν η συσκευή τοποθετηθεί σε δάπεδο που δεν είναι σταθερό (π.χ. ξύλινο δάπεδο), η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές και έξοδα που μπορεί να προκύψουν λόγω της τοποθέτησης στο ασταθές δάπεδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να αγοράσετε πέλματα από καουτσούκ (αρ. εξαρτ. **4620ER4002B**) από το Κέντρο εξυπηρέτησης της LG.

Εξαερισμός

- Βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία αέρα γύρω από το συσκευή δεν εμποδίζεται από μοκέτες, χαλιά κ.λπ.

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε δωμάτια όπου μπορεί να επέλθουν θερμοκρασίες παγετού. Οι παγωμένοι σωλήνες ενδέχεται να σκάσουν υπό πίεση. Η αξιοπιστία της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου μπορεί να υποβαθμιστεί σε θερμοκρασίες κάτω από το σημείο πήξης.
- Εάν η συσκευή παραδίδεται τον χειμώνα και οι θερμοκρασίες είναι κάτω του σημείου παγετού, τοποθετήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν τη θέσετε σε λειτουργία.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Μη χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου ή διπλό προσαρμογέα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή και απενεργοποιήστε την παροχή νερού μετά τη χρήση.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα με γείωση, σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς καλωδίωσης.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κατά τρόπο ώστε το βύσμα να είναι εύκολα προσβάσιμο.
- Η πρίζα τροφοδοσίας πρέπει να απέχει έως 1 μέτρο από κάθε πλευρά της συσκευής.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Επισκευές στη συσκευή πρέπει να διενεργούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρές δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με τον κατά τόπους εξουσιοδοτημένο τεχνικό της LG.
- Ο ρευματοδότης πρέπει να συνδεθεί σε μια κατάλληλη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανόνες και διατάξεις.

Αποσυσκευασία της συσκευής

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση φελιζόλ

Αφού αφαιρέσετε τη χαρτόκουτα και το υλικό συσκευασίας, ανασηκώστε τη συσκευή για να την αφαιρέσετε από τη βάση φελιζόλ.

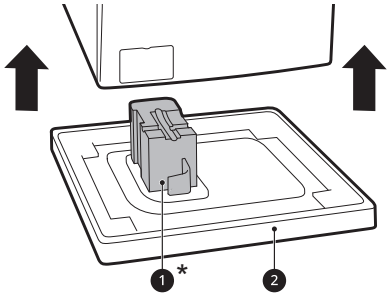


- Βεβαιωθείτε ότι μαζί με τη βάση έχει αφαιρεθεί το στήριγμα του κάδου ❶* και ότι δεν έχει κολλήσει στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Εάν πρέπει να ξαπλώσετε κάτω τη συσκευή για να αφαιρέσετε τη χάρτινη βάση ❷, προστατεύετε πάντα το πλαϊνό της συσκευής και ξαπλώνετέ την προσεκτικά στο πλάι. Μην ξαπλώνετε τη συσκευή στο μπροστινό ή το πίσω μέρος της.

* Αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.

Αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς

Για να αποτρέψετε την θραύση και τους έντονους κραδασμούς της συσκευής, αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς και τους μηχανισμούς συγκράτησης.


1 Ξεκινώντας με το κάτω μέρος των δύο μπουλονιών μεταφοράς ❶, χρησιμοποιείτε το γαλλικό κλειδί (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία) για να χαλαρώσετε όλα τα μπουλόνια μεταφοράς γυρίζοντάς τα αριστερόστροφα.

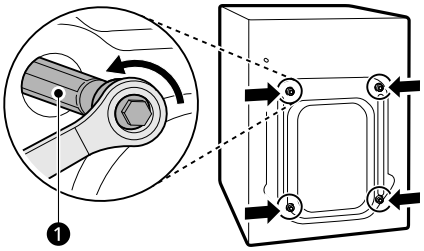

2 Αφαιρέστε τα μπουλόνια περιστρέφοντάς τα ελαφρώς, ενώ τα τραβάτε προς τα έξω.

3 Τοποθετήστε τα καπάκια για την κάλυψη των οπών των μπουλονιών μεταφοράς.

- Τοποθετήστε τα καπάκια ❷ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία εξαρτημάτων ή είναι προσαρτημένα στην πλάτη.

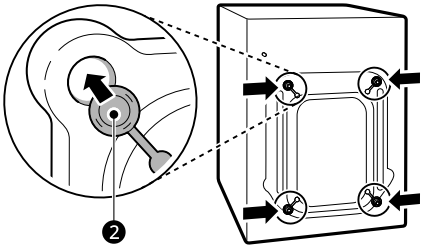

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αποθηκεύστε τα μπουλόνια μεταφοράς και τους μηχανισμούς συγκράτησης για μελλοντική χρήση.
- Μεταφέρετε αυτή τη συσκευή όπως αναφέρεται παρακάτω, προκειμένου να μην προκληθεί ζημιά.
  - Τα μπουλόνια μεταφοράς επανατοποθετούνται.
  - Το καλώδιο ρεύματος ασφαλίζεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ευθυγράμμιση της συσκευής

Έλεγχος της ευθυγράμμισης

Όταν πατάτε προς τα κάτω τα άκρα της επάνω πλάκας της συσκευής σε διαγώνια διάταξη, η συσκευή δεν θα πρέπει να κινείται καθόλου προς τα επάνω και προς τα κάτω (ελέγξτε και προς τις δύο κατευθύνσεις).

- Εάν η συσκευή κινείται όταν πιέζετε την επάνω πλάκα της συσκευής διαγωνίως, προσαρμόστε ξανά τα πόδια.
- Δείτε εάν η συσκευή είναι εντελώς ίσια μετά την εγκατάσταση.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα ξύλινα ή υπερυψωμένα δάπεδα μπορεί να συμβάλλουν στην πρόκληση υπερβολικών κραδασμών και την έλλειψη ισορροπίας. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενίσχυσης του ξύλινου δαπέδου για τον τερματισμό ή τη μείωση του υπερβολικού θορύβου και των υπερβολικών κραδασμών.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να διορθώσετε τυχόν ανομοιομορφία του δαπέδου τοποθετώντας κομμάτια ξύλου, χαρτόνια ή παρόμοια υλικά κάτω από τη συσκευή.

Ρύθμιση και ευθυγράμμιση των ποδιών

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, η συσκευή θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη και εντελώς ίσια. Εάν η συσκευή δεν είναι ευθυγραμμισμένη και εντελώς ίσια, μπορεί να πάθει ζημιά ή να μην λειτουργεί σωστά.


1 Εάν το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, περιστρέψτε τα πόδια ευθυγράμμισης όπως απαιτείται.
- Μην εισάγετε κομμάτια ξύλου κ.λπ. κάτω από τα πόδια.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά και τα τέσσερα πόδια και ότι κάθονται στο δάπεδο.

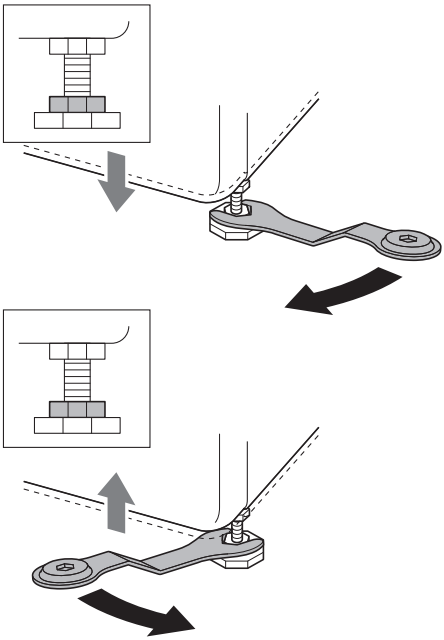

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε πλίνθους, σε πάγκο ή σε υπερυψωμένη επιφάνεια, εκτός εάν αυτή έχει κατασκευαστεί από την LG Electronics για να χρησιμοποιείται με αυτό το μοντέλο.

2 Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι εντελώς επίπεδη, χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ❶.

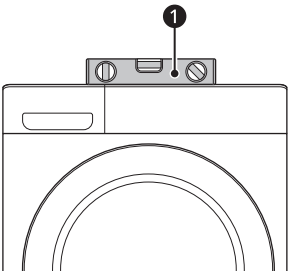

3 Ασφαλίστε τα πόδια ευθυγράμμισης με τα παξιμάδια ασφάλισης ❷ περιστρέφοντάς τα

αριστερόστροφα στο κάτω μέρος της συσκευής.

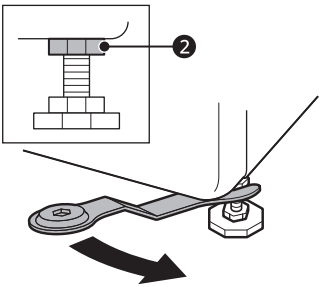

4 Ελέγξτε αν όλα τα παξιμάδια ασφάλισης στο κάτω μέρος της συσκευής έχουν ασφαλίσει σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η κατάλληλη τοποθέτηση και σωστή ευθυγράμμιση της συσκευής θα διασφαλίσει μακρά, κανονική και αξιόπιστη λειτουργία.
- Η συσκευή πρέπει να είναι οριζόντια κατά 100% και να παραμένει σταθερά στη θέση της πάνω σε μια σκληρή, σταθερή επιφάνεια.
- Δεν πρέπει να «τραμπαλίζεται» όταν είναι φορτωμένη.
- Μην αφήνετε τα πόδια της συσκευής να βραχούν. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε, μπορεί να προκληθεί δόνηση ή θόρυβος.

Χρήση αντιολισθητικών φύλλων

Αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.

Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ολισθηρή επιφάνεια, μπορεί να μετακινηθεί λόγω υπερβολικών δονήσεων. Λανθασμένη ευθυγράμμιση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία μέσω θορύβων και δονήσεων. Εάν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τα αντιολισθητικά φύλλα κάτω από τα πόδια και ευθυγραμμίστε.


1 Καθαρίστε το δάπεδο για να προσαρτήσετε τα αντιολισθητικά φύλλα.

- Χρησιμοποιείστε ένα στεγνό πανί και καθαρίστε τα ξένα σώματα και την υγρασία. Εάν παραμείνει η υγρασία, μπορεί να γλιστρήσουν τα αντιολισθητικά φύλλα.

2 Ευθυγραμμίστε τη συσκευή αφού την τοποθετήσετε στον χώρο εγκατάστασης.

3 Τοποθετήστε την πλευρά ❶ των αντιολισθητικών φύλλων που έχουν κόλλα επάνω στο πάτωμα.

- Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να τοποθετηθούν τα αντιολισθητικά φύλλα κάτω από τα μπροστινά πόδια. Εάν είναι δύσκολο να τοποθετηθούν τα φύλλα κάτω από τα μπροστινά πόδια της συσκευής, τοποθετήστε τα κάτω από τα πίσω πόδια.

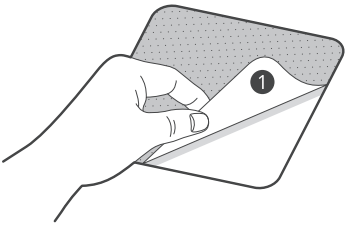

4 Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στα αντιολισθητικά φύλλα.

- Μην προσαρτάτε την αυτοκόλλητη πλευρά ❶ των αντιολισθητικών φύλλων στα πόδια της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρόσθετα αντιολισθητικά φύλλα διατίθενται στο Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics.

Σύνδεση του Σωλήνα παροχής νερού

Σημείωση για τη σύνδεση

- Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ **50 kPa** και **800 kPa** (0,5-8,0 kgf/cm^2). Εάν η πίεση του νερού είναι μεγαλύτερη από **800 kPa**, θα πρέπει

να εγκατασταθεί μια συσκευή μείωσης της πίεσης.

- Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού και αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού, εάν χρειαστεί.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην σφίγγετε υπερβολικά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού και μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις για να σφίξετε τις βαλβίδες εισόδου.
- Δεν απαιτείται περαιτέρω προστασία αντεπιστροφής στην είσοδο νερού.

Έλεγχος τσιμούχας παροχής νερού


Με τον σωλήνα παροχής νερού παρέχονται δύο τσιμούχες ❶. Χρησιμοποιούνται για να αποτρέπονται οι διαρροές νερού. Η σύνδεση με τις βρύσες είναι επαρκώς στεγανή.

- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά εργαλεία, όπως λαβές πολλαπλών χρήσεων, για να σφίξετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού. Βεβαιωθείτε ότι το καμπύλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

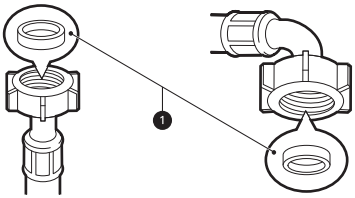

Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στη βρύση

Σύνδεση Εύκαμπτου σωλήνα Βιδωτού Τύπου με τη Βρύση με Σπείρωμα
Βιδώστε τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής στη βρύση παροχής νερού. Σφίξτε με το χέρι σας, μόνο με τη βοήθεια ενός μαλακού υφάσματος. Μην σφίγγετε υπερβολικά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού με τη χρήση μηχανικών εργαλείων.

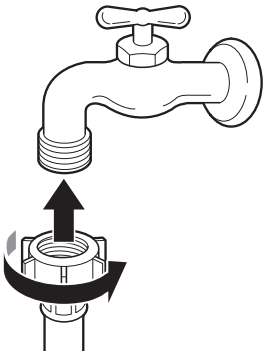


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφού συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βρύση, ανοίξτε τη βρύση νερού για να ξεπλυθούν ξένες ουσίες (βρωμιά, σκόνη, πριονίδι κ.λπ.) στις γραμμές νερού. Αφήστε το νερό να αποστραγγιστεί σε έναν κάδο και ελέγξτε τη θερμοκρασία νερού.

Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στη συσκευή

Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής στη βαλβίδα εισροής νερού στο πίσω μέρος της συσκευής.

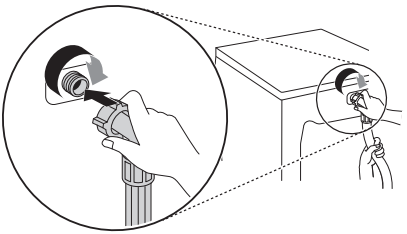

- Μη συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα στην παροχή ζεστού νερού για μοντέλα με μία είσοδο νερού. Συνδέστε μόνο στην παροχή κρύου νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, εάν υπάρξει διαρροή νερού από τον εύκαμπτο σωλήνα, επαναλάβετε τα ίδια βήματα. Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή υπερβολικά μεγάλη, αφαιρέστε την πλάκα οδήγησης πριν εισαγάγετε τη βρύση στο τροφοδοτικό.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας δεν έχει τσακίσει ή παγιδευτεί.


Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης

Εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης με τον βραχίονα στήριξης


Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν θα πρέπει να είναι τοποθετημένος υψηλότερα από **100 cm** πάνω από το δάπεδο. Το νερό στη συσκευή ενδεχομένως να μην αποστραγγιστεί ή μπορεί να αποστραγγίζεται αργά.

- Ασφαλίζοντας σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης προστατεύετε το δάπεδο από ζημιά λόγω διαρροής νερού.

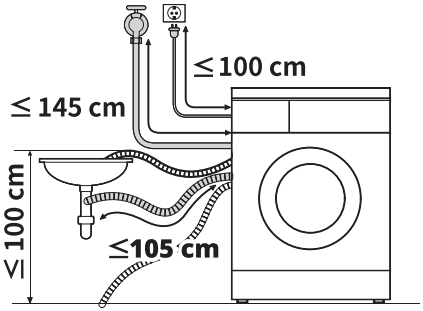


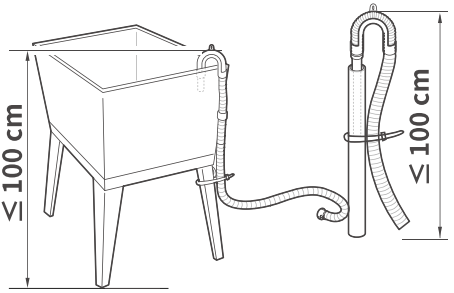

- Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι υπερβολικά μακρύς, μην τον σπρώχνεται μέσα στη συσκευή. Έτσι θα προκληθεί μη φυσιολογικός θόρυβος.
- Συνδέστε τον βραχίονα elbow σε απόσταση **10 cm** από το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης.

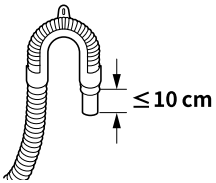

- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί όχι περισσότερο από **15 cm** από την αποστράγγιση.
- Κατά την τοποθέτηση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης σε νιπτήρα, ασφαλίστε τον γερά με μια αλυσίδα.

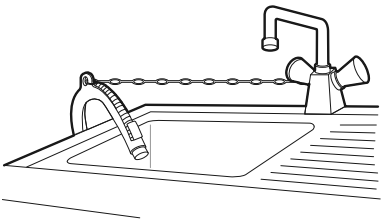

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Επισκόπηση λειτουργίας

Χρήση της συσκευής


Πριν από την πρώτη πλύση, επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης **Βαμβακερά** και προσθέστε μισή ποσότητα απορρυπαντικού. Ξεκινήστε τη λειτουργία της συσκευής χωρίς ρούχα. Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα και νερό από τον κάδο, που μπορεί να έχουν μείνει από την κατασκευή.

1 Ταξινόμηση και φόρτωση ρούχων.


- Ταξινομήστε τα ρούχα ανά τύπο υφάσματος, επίπεδο λερώματος, χρώμα και μέγεθος φορτίου, κατά περίπτωση. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα ρούχα στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προτού κλείσετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρούχα και τα αντικείμενα βρίσκονται εντός του κάδου και δεν κρέμονται πάνω στο λάστιχο της πόρτας, όπου θα πιαστούν όταν κλείσει η πόρτα. Εάν δεν το κάνετε, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς του λάστιχου της πόρτας και των ρούχων.

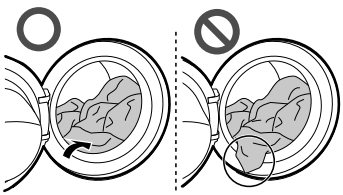

- Αφαιρέστε τα αντικείμενα από το εύκαμπτο λάστιχο της πόρτας, για να αποτραπεί βλάβη στα ρούχα και στη στεγάνωση της πόρτας.

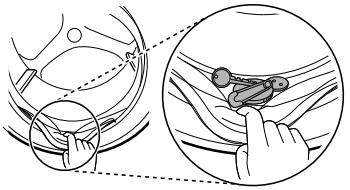

2 Προσθέστε προϊόντα καθαρισμού ή απορρυπαντικό και μαλακτικό.

- Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού στον διανομέα απορρυπαντικού. Εάν το επιθυμείτε, προσθέστε μαλακτικό στους κατάλληλος χώρους του διανομέα.

3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Πατήστε το κουμπί **Accensione** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

4 Επιλέξτε τον κύκλο που επιθυμείτε.

- Περιστρέψτε τον επιλογέα κύκλου μέχρι να επιλέξετε τον επιθυμητό κύκλο.
- Τώρα επιλέξτε το επίπεδο λερώματος, τον αριθμό των ξεβγαλμάτων, την ταχύτητα περιστροφής και τη θερμοκρασία. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες φροντίδας στις ετικέτες των ρούχων σας.

5 Έναρξη κύκλου.

- Πιέστε το κουμπί **Inizio/Pausa** για να ξεκινήσει ο κύκλος. Η συσκευή θα αρχίσει την ανίχνευση του βάρους των ρούχων. Εάν δεν πατηθεί το κουμπί **Inizio/Pausa** εντός ορισμένου χρόνου, η συσκευή θα σβήσει και θα χαθούν όλες οι ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στην ακόλουθη περίπτωση, η πόρτα δεν θα ανοίξει ακόμη και αν διακόψετε το πρόγραμμα πλύσης ή απενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
  - Όταν το πλυντήριο ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πλύσης και έχει νερό μέσα στον κάδο, η πόρτα δεν θα ανοίγει για να αποφευχθεί η πλημμύρα έως ότου το πλυντήριο στραγγίσει πλήρως το νερό.


6 Τέλος κύκλου.

- Όταν τελειώσει ο κύκλος, θα ηχήσει μία μελωδία. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα σας από τη συσκευή για να ελαττώσετε το τσαλάκωμα. Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας όταν αφαιρείτε το φορτίο για μικρά αντικείμενα που μπορεί να έχουν παγιδευτεί μέσα στο λάστιχο.

Πίνακας Ελέγχου

Ο πραγματικός πίνακας ελέγχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.


Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

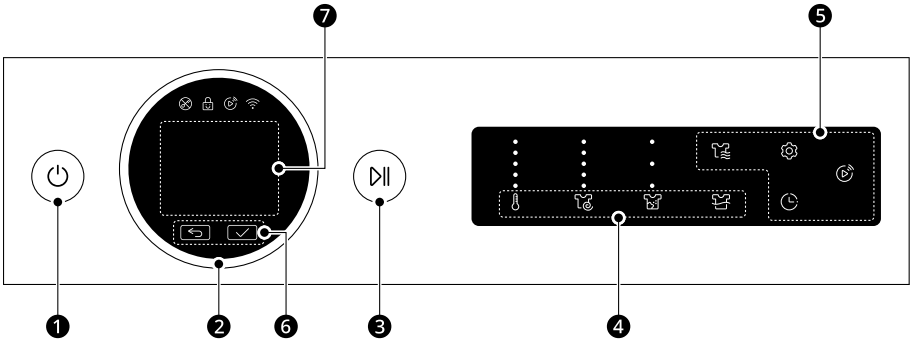

	Περιγραφή
❶	**Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Accensione** • Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
❷	**Επιλογέας προγραμμάτων** • Ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, υπάρχουν διάφορα προγράμματα διαθέσιμα. • Μόλις επιλεγεί ο επιθυμητός κύκλος, οι τυπικές προεπιλογές θα εμφανιστούν στην οθόνη. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας την επιλογή το **Προσαρμογή των κουμπιών του προγράμματος πλύσης** οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη του κύκλου.
❸	**Κουμπί Inizio/Pausa** • Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης ή για να γίνει παύση του προγράμματος πλύσης. • Εάν χρειάζεται προσωρινή διακοπή του προγράμματος πλύσης, πατήστε αυτό το κουμπί.
❹	**Κουμπιά προσαρμογής προγραμμάτων πλύσης** Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις επιπέδου λερώματος, αριθμό των ξεβγαλμάτων ή ταχύτητας περιστροφής για το επιλεγμένο πρόγραμμα. • Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εμφανίζονται στην οθόνη. • Πατήστε το κουμπί της αντίστοιχης επιλογής για να ορίσετε άλλες ρυθμίσεις.

	Περιγραφή
❺	**Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες** • Για να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον λειτουργίες, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί. Το αντίστοιχο σύμβολο ανάβει στην οθόνη. • Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια επιπλέον ένδειξη η οποία θα ανάψει όταν επιλεγεί. **Απομακρ. Έναρξη** Με την εφαρμογή **LG ThinQ**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας για να χειριστείτε τη συσκευή σας εξ αποστάσεως. • Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, ανατρέξτε στις **ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**.
❻	**Κουμπιά ↩ και ✓** • Πατήστε το κουμπί ↩ για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη. • Πατήστε το κουμπί ✓ για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού ή να αποθηκεύσετε την πληροφορία.
❼	**Οθόνη** • Η οθόνη εμφανίζει τις ρυθμίσεις, τον εκτιμώμενο υπολειπόμενο χρόνο, τις επιλογές και τα μηνύματα κατάστασης.

Οθόνη ώρας και κατάστασης

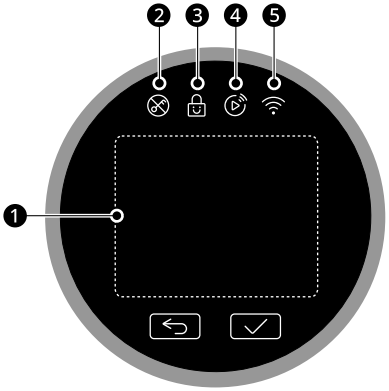

	Περιγραφή
❶	**Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης προγράμματος** • Η οθόνη εμφανίζει τις ρυθμίσεις, τον εκτιμώμενο υπολειπόμενο χρόνο, τις επιλογές και τα μηνύματα κατάστασης.
❷	Η ένδειξη ⊗ ανάβει όταν ξεκινά το πρόγραμμα και η πόρτα είναι κλειδωμένη.
❸	Η ένδειξη 🔒 ανάβει όταν ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος, με την εξαίρεση του κουμπιού **Accensione**.

	Περιγραφή
❹	Η ένδειξη ⓟ ανάβει όταν η δυνατότητα τηλεχειρισμού είναι ενεργοποιημένη.
❺	Η ένδειξη ᯤ ανάβει όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.

Προετοιμασία του φορτίου πλύσης

Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, ταξινομήστε το φορτίο πλύσης και, στη συνέχεια, προετοιμάστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα στις ετικέτες.

Ταξινόμηση ρούχων

- Επίπεδο λερώματος (πολύ λερωμένα, κανονικά λερωμένα, ελαφρώς λερωμένα): Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με το επίπεδο λερώματος. Εάν είναι δυνατόν, μην πλένετε τα πολύ λερωμένα ρούχα μαζί με τα ελαφρώς λερωμένα.
- Χρώμα (λευκά, ανοιχτόχρωμα, σκούρα): Πλύνετε τα σκούρα ή τα βαμμένα ρούχα ξεχωριστά από τα λευκά ή τα ανοιχτόχρωμα. Αν πλύνετε βαμμένα και ανοιχτόχρωμα ρούχα μαζί, μπορεί η βαφή να ξεβάψει στα ανοιχτόχρωμα ρούχα ή να προκληθεί αλλαγή στο χρώμα των ανοιχτόχρωμων ρούχων.
- Χνούδια (ρούχα που παράγουν χνούδι, ρούχα που συλλέγουν χνούδι): Πλένετε χωριστά τα ρούχα που παράγουν χνούδι και τα ρούχα που συλλέγουν χνούδι. Τα ρούχα που παράγουν χνούδι μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση χνουδιών στα ρούχα που συλλέγουν χνούδι.

Έλεγχος της ετικέτας των ρούχων

Τα σύμβολα σας ενημερώνουν για τη σύνθεση του υφάσματος του ρούχου σας και το πώς θα πρέπει να πλένεται.

Σύμβολα στις ετικέτες


Σύμβολο	Τύπος πλύσης/υφάσματος
	• Κανονική πλύση • Βαμβακερά, μεικτά υφάσματα
	• Εύκολο Σιδέρωμα • Συνθετικά, μεικτά υφάσματα
	• Ειδική πλύση για ευαίσθητα υφάσματα • Ευαίσθητα υφάσματα
	• Μόνο πλύσιμο στο χέρι • Μάλλινα, μεταξωτά
	• Μην πλύνετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τα σύμβολα πλυσίματος στις ετικέτες φροντίδας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ginetex (www.ginetex.ch).

Έλεγχος των ρούχων πριν από τη φόρτωση

- Για να διευκολυνθεί η ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου κατά το στύψιμο, συνδυάστε μεγάλα και μικρά αντικείμενα στο φορτίο.
- Μην πλένετε μεμονωμένα μικρά αντικείμενα. Προσθέστε 1-2 παρόμοια αντικείμενα για την αποφυγή μη ισορροπημένων φορτίων.
- Ελέγξτε όλες τις τσέπες για να βεβαιωθείτε ότι είναι άδειες. Αντικείμενα όπως καρφιά, κοκαλάκια, σπίρτα, στυλό, νομίσματα και κλειδιά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και στη συσκευή και στα ρούχα σας.

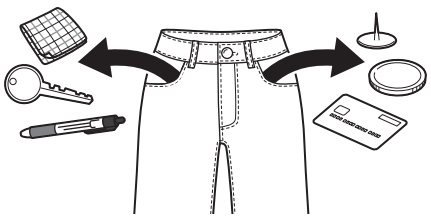

- Όταν πλένετε ρούχα με μακριά πρόσθετα κορδόνια, δέστε τα ή χρησιμοποιήστε ένα δίχτυ πλυντηρίου.

- Χρησιμοποιήστε ένα δίχτυ πλυντηρίου για μικροαντικείμενα όπως μανίκια, κάλτσες, κολάν, εσώρουχα και κάλτσες για να μην κολλήσουν μεταξύ του κάδου και της στεγάνωσης της πόρτας.
- Γεμίστε το δίχτυ πλυντηρίου με λιγότερο από τη μισή ποσότητα που χωράει και πλύντε το μαζί με άλλα ρούχα. Αποφύγετε την υπερπλήρωση ή το πλύσιμο χωριστά, καθώς μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία στον κάδο, οδηγώντας σε ανεπαρκή κύκλο στυψίματος.
- Κλείνετε τα φερμουάρ, τους γάντζους και τα κορδόνια για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα πιαστούν σε άλλα ρούχα.
- Επεξεργαστείτε εκ των προτέρων βρομιά και λεκέδες τρίβοντας μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αραιωμένη σε νερό επάνω σε λεκέδες για να βοηθήσετε την αφαίρεση της βρομιάς.

Προσθήκη απορρυπαντικού και μαλακτικού

Δόση απορρυπαντικού

- Το απορρυπαντικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή απορρυπαντικού και να επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο, το χρώμα, το επίπεδο βρομιάς του υφάσματος και θερμοκρασία πλύσης. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήρια τύπου κάδου (εμπρόσθιας φόρτωσης).
- Εάν προκληθεί υπερβολικός αφρισμός, μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
- Εάν χρησιμοποιηθεί υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού, ενδέχεται να προκληθεί υπερβολικός αφρισμός με αποτέλεσμα χαμηλές επιδόσεις στις πλύσεις ή υπερφόρτωση του κινητήρα.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο παρασκευαστής του απορρυπαντικού.
- Μπορείτε να ρίξετε υγρό απορρυπαντικό απευθείας στο κύριο συρτάρι απορρυπαντικού, εάν ξεκινήσετε τον κύκλο πλύσης αμέσως.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Καθυστ. Τερμ.** ή εάν έχετε επιλέξει **Πρόπλυση** , καθώς το υγρό θα διαλυθεί αμέσως και μπορεί να σκληρύνει μέσα στο συρτάρι ή τον κάδο.
- Η δόση του απορρυπαντικού ενδεχομένως να χρειαστεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού, τη σκληρότητα του νερού, το μέγεθος και το επίπεδο βρομιάς του φορτίου. Για βέλτιστα αποτελέσματα, αποφύγετε την υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. Εάν δεν το κάνετε, θα προκληθεί υπερβολική σαπουνάδα.
- Ανατρέξτε στις ετικέτες των ρούχων προτού προσθέσετε το απορρυπαντικό και επιλέξετε τη θερμοκρασία νερού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για τον αντίστοιχο τύπο ρούχων:
  - Το υγρό απορρυπαντικό συχνά έχει σχεδιαστεί για ειδικές εφαρμογές, π.χ. για χρωματιστά υφάσματα, μάλλινα, ευαίσθητα ή σκούρα ρούχα.
  - Το απορρυπαντικό σε σκόνη είναι κατάλληλο για κάθε τύπο υφάσματος.
  - Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης των λευκών και ανοιχτόχρωμων υφασμάτων, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό σε σκόνη με λευκαντικό.
  - Το απορρυπαντικό παρέχεται από τον διανομέα στην αρχή του κύκλου πλύσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Μην αφήνετε το απορρυπαντικό να σκληρύνει. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε φράξιμο, μη αποτελεσματικό ξέβγαλμα ή οσμές.
- Πλήρες φορτίο: Σύμφωνα με συστάσεις του κατασκευαστή.
- Μερικό φορτίο: 1/2 της κανονικής ποσότητας.
- Ελάχιστο φορτίο: 1/3 του πλήρους φορτίου.

Χρήση του διανομέα

Για να προσθέσετε δόση απορρυπαντικού στον διανομέα:

1 Ανοίξτε το συρτάρι του διανομέα.

2 Προσθέστε το απορρυπαντικό και το μαλακτικό στα κατάλληλα διαμερίσματα.

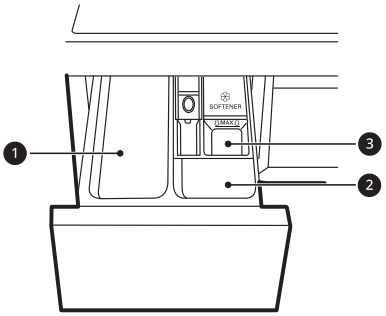

❶ Διαμέρισμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης.

- Απορρυπαντικά για την κύρια πλύση, αποσκληρυντικό νερού και καθαριστικό λεκέδων

❷ Διαμέρισμα απορρυπαντικού πρόπλυσης

❸ Διαμέρισμα υγρού μαλακτικού ρούχων


3 Κλείστε απαλά το συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού πριν ξεκινήσετε τον κύκλο.

- Εάν κλείσετε απότομα το συρτάρι μπορεί να προκληθεί υπερχείλιση του απορρυπαντικού σε άλλο διαμέρισμα ή διάχυση στον κάδο νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
- Προσέξτε να μην παγιδεύσετε τα δάχτυλά σας στο συρτάρι κατά το κλείσιμο.
- Είναι φυσιολογικό να παραμένει μικρή ποσότητα νερού στα διαμερίσματα του διανομέα στο τέλος του κύκλου.

Διαμέρισμα μαλακτικού ρούχων

Σε αυτό το διαμέρισμα τοποθετείται το υγρό μαλακτικό ρούχων, το οποίο διανέμεται αυτόματα κατά τον τελικό κύκλο ξεβγάλματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μαλακτικό σε σκόνη είτε υγρό μαλακτικό.

- Προσθέστε μαλακτικό ως τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης. Αν προσθέσετε υπερβολική ποσότητα μαλακτικού που ξεπερνάει τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης, μπορεί να προκληθεί πρόωρη παροχή του μαλακτικού και να δημιουργηθούν λεκέδες στα ρούχα.

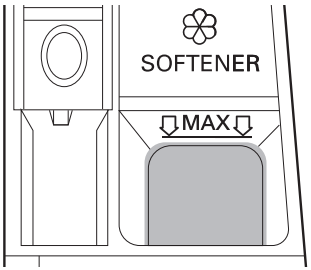

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην προσθέτετε μαλακτικό κατευθείαν πάνω στα ρούχα στον κάδο πλύσης, καθώς αυτό θα προκαλέσει κηλίδες στα ρούχα που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν.
- Μην αφήνετε το μαλακτικό στο συρτάρι του απορρυπαντικού για πάνω από 1 ημέρα. Το μαλακτικό μπορεί να σκληρύνει. Το μαλακτικό μπορεί να παραμείνει στον διανομέα εάν είναι πολύ παχύρρευστο. Το μαλακτικό θα πρέπει να αραιώνεται εάν η σύστασή του είναι πολύ παχύρρευστη, έτσι ώστε να μπορεί να ρέει εύκολα.
- Μην ανοίγετε το συρτάρι όταν τροφοδοτείται νερό κατά την πλύση.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ διαλυτικά (βενζίνη κ.λπ.).

Προσθήκη ταμπλέτας απορρυπαντικού

Κατά την πλύση μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ταμπλέτες απορρυπαντικού.

1 Ανοίξτε την πόρτα και βάλτε τις ταμπλέτες απορρυπαντικού στον κάδο πριν προσθέσετε τα ρούχα.

2 Φορτώστε τα ρούχα στον κάδο και κλείστε την πόρτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην τοποθετείτε ταμπλέτες μέσα στον διανομέα απορρυπαντικού.

Προσθήκη αποσκληρυντικού νερού

Για να μειωθεί η χρήση απορρυπαντικού σε περιοχές με πολύ σκληρό νερό, είναι δυνατή η χρήση κάποιου αποσκληρυντικού νερού, για παράδειγμα, κατά των αλάτων.

- Αρχικά, προσθέστε το απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, το αποσκληρυντικό νερού. Χορηγήστε σύμφωνα με την ποσότητα που καθορίζεται στη συσκευασία.

Πίνακας Προγραμμάτων

Πρόγραμμα πλύσης

Προεπιλεγμένα προγράμματα πλύσης

AI Πλύση	**40 °C (Κρύο έως 60 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Το πρόγραμμα **AI Πλύση** παρέχει τις κατάλληλες ενέργειες περιστροφής του κάδου μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού του φορτίου. • Προσφέρει απαλή πλύση για τα αδιάβροχα υφάσματα και ισχυρή πλύση για υφάσματα από υδατοδιαπερατό υλικό. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** • Για τα βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης, φορτώστε στεγνά ρούχα για αυτό το πρόγραμμα. • Ο υπολογισμός AI δεν ενεργοποιείται όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ατμός**.	

Βαμβακερά	**40 °C (Κρύο έως 95 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει κανονικά λερωμένα ρούχα συνδυάζοντας διάφορες κινήσεις του κάδου.	

AI Πλύση+Στέγνωμα	**40 °C (Κρύο έως 60 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Κύκλος συνδυασμού πλύσης+στεγνώματος βελτιστοποιημένος για το περιεχόμενο του πλυντηρίου.	

TurboWash+Στέγνωμα	**40 °C (Κρύο έως 60 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 6 kg (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει και στεγνώνει κανονικά φορτία ρούχων.	

Eco 40-60	**-**	**Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει τυπικά λερωμένα ρούχα συνδυάζοντας διάφορες κινήσεις του κάδου με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας από το πρόγραμμα **Eco 40-60** με συγκρίσιμες ρυθμίσεις.	

TurboWash 39	**40 °C (Κρύο έως 60 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 5 kg (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: 5 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Με 4 πίδακες νερού να λειτουργούν κατά την πλύση και το ξέβγαλμα, αυτό το πλυντήριο μπορεί να πλένει μισό φορτίο ελαφρά λερωμένων ρούχων για περίπου 39 λεπτά.	

Μεικτά υφάσματα	**40 °C (Κρύο έως 60 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 4 kg (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: 4 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει ταυτόχρονα ανάμεικτα υφάσματα. • Χρήση για διάφορα είδη υφασμάτων εκτός από τα ιδιαίτερα ρούχα (μεταξωτά/ ευαίσθητα, αθλητικά, σκούρα, μάλλινα, παπλώματα/ κουρτίνες).	

Γρήγορο 14	**20 °C (20 °C έως 40 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 2 kg (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: 2 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει μικρές ποσότητες ελαφρώς λερωμένων ρούχων για περίπου 14 λεπτά.	

Συνθετικά	**40 °C (Κρύο έως 60 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 4 kg (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: 4 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει ρούχα που δεν χρειάζονται σιδέρωμα μετά το πλύσιμο. • Χρήση για πολυαμίδη, ακρυλικό, πολυεστέρα.	

Στο χέρι/Μάλλινα	**30 °C (Κρύο έως 40 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 2 kg (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: 2 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει ευαίσθητα ρούχα κατάλληλα για πλύσιμο στο χέρι και στο πλυντήριο, όπως μάλλινα που πλένονται, εσώρουχα, φορέματα κ.λπ. • Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό πλυντηρίου για μάλλινα.	

Στέγνωμα Βαμβακερών	**-**	**Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Στεγνώνει βαμβακερά ή λινά υφάσματα που δεν χρειάζονται σιδέρωμα.	

Χρονομετρημένο στέγνωμα	**-**	**Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να επιλέξετε χειροκίνητα τον χρόνο στεγνώματος ή για να εκτελέσετε επιπλέον πρόγραμμα στεγνώματος μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα στεγνώματος.	

Στέγνωμα Συνθετικών	**-**	**Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Στεγνώνει συνθετικά υφάσματα όπως το πολυαμίδιο ή τον πολυεστέρα.	

Στέγνωμα Μάλλινων	**-**	**Μέγιστο φορτίο: 2 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Στεγνώνει μάλλινα, πλεκτά ή υφάσματα που φθείρονται εύκολα.	

Φροντίδα για μικροπλαστικά	**40 °C (Κρύο έως 40 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Πλύση)**
Περιγραφή	Μειώνει την απελευθέρωση μικροπλαστικών που δημιουργούνται κατά το πλύσιμο συνθετικών ρούχων.	

Φροντίδα κατά των αλλεργιών	**60 °C**	**Μέγιστο φορτίο: 4 kg (Πλύση) Μέγιστο φορτίο: 4 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Βοηθά στην ελαχιστοποίηση των ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ατμού. • Χρήση για βαμβακερά, εσώρουχα, μαξιλαροθήκες, σεντόνια, μωρουδιακά.	

Καθαρισμός Κάδου	**-**	**-**
Περιγραφή	Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να καθαρίσετε το εσωτερικό του κάδου της συσκευής σας.	

Γρήγορη πλύση κάδου	**Κρύο**	**-**
Περιγραφή	Ξεπλένει γρήγορα το εσωτερικό του πλυντηρίου χωρίς απορρυπαντικό.	

Μη προεπιλεγμένα προγράμματα πλύσης

Επεξεργαστείτε τη λίστα των προγραμμάτων πλύσης χρησιμοποιώντας την επιλογή **Επεξεργασία Λίστας Κύκλων** για χρήση αυτών των προγραμμάτων.

Φρεσκάρισμα με χρήση ατμού	**-**	**Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Πλύση)**
Περιγραφή	Χρησιμοποιεί ατμό για να μειώσει το τσαλάκωμα από στεγνά ρούχα όπως βαμβακερά, μπλουζάκια από μικτό πολυεστέρα ή μπλούζες. • Τα ρούχα μπορεί να είναι βρεγμένα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Κρεμάστε τα ρούχα για να στεγνώσουν.	

Ευαίσθητα	**20 °C (Κρύο έως 40 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει εσώρουχα, ρούχα με διαφάνειες και δαντέλα, τα οποία μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο.	

Αθλητικά ρούχα	**40 °C (Κρύο έως 40 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει ειδικά ρούχα, όπως αθλητικά και ρούχα υπαίθριας χρήσης. • Χρησιμοποιήστε για υγροαπωθητικά πλαστικοποιημένα υφάσματα που χρησιμοποιούνται στα ρούχα.	

Κρύα πλύση	**Κρύο**	**Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει μικρές ποσότητες ρούχων.	

Ξέβγαλμα+Στύψιμο	**-**	**Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Ξεπλένει και στύβει τα ρούχα. Χρησιμοποιήστε μαλακτικό εάν χρειάζεται.	

Μόνο στύψιμο	**-**	**Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Πλύση)** **Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Αυτό το πρόγραμμα κάνει άντληση και στύβει τα ρούχα χωρίς να τα πλένει ή να τα ξεπλένει.	

Βροχερές Ημέρες	**40 °C (Κρύο έως 95 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Πλύση) Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει ρούχα που έχουν βραχεί ελαφρώς από τη βροχή, αλλά δεν είναι κατάλληλο για τα αδιάβροχα.	

Πετσέτες	**40 °C (Κρύο έως 95 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Πλύση) Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει ανθεκτικά υφάσματα όπως πετσέτες, πουκάμισα και τραπεζομάντιλα.	

Κλινοσκεπά/τα	**Κρύο (Κρύο έως 40 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 2,5 kg (Πλύση)(1 μονό κλινοσκέπασμα) Μέγιστο φορτίο: 2,5 kg (Στέγνωμα)(1 μονό κλινοσκέπασμα)**
Περιγραφή	Πλένει μεγάλα αντικείμενα όπως καλύμματα κρεβατιού, μαξιλάρια, καλύμματα καναπέ κ.λπ.	

Αθόρυβη πλύση	**40 °C (Κρύο έως 60 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 5 kg (Πλύση) Μέγιστο φορτίο: 1 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει τα ρούχα με λιγότερο θόρυβο και λιγότερες δονήσεις από άλλα προγράμματα πλύσης. • Χρήση για ελαφρώς λερωμένα λευκά βαμβακερά (εσώρουχα).	

Φροντίδα Μωρουδιακών-Ατμός	**60 °C**	**Μέγιστο φορτίο: 4 kg (Πλύση) Μέγιστο φορτίο: 1,5 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Βοηθά στο πλύσιμο λεκέδων από τροφές σε βρεφικά ρούχα.	

Μανικοκόλληση και κολάρα	**60 °C**	**Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Πλύση) Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο Επιτρεπόμενο (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Αφαιρέστε τους λεκέδες με υψηλή θερμοκρασία (60 °C).	

Σεντόνι	**Κρύο (Κρύο έως 40 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 2,5 kg (Πλύση) Μέγιστο φορτίο: 2,5 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει κλινοσκεπάσματα όπως σεντόνια ή ριχτάρια.	

Πουπουλένιο μπουφάν	**20 °C (Κρύο έως 40 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Πλύση) Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Πλένει τα ρούχα που έχουν πούπουλα χωρίς να χάνουν το γέμισμα.	

Φροντίδα χρωματιστών	**20 °C (Κρύο έως 40 °C)**	**Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Πλύση) Μέγιστο φορτίο: 3 kg (Στέγνωμα)**
Περιγραφή	Βοηθά στην πρόληψη του αποχρωματισμού των ρούχων. • Χρήση για βαμβακερά, μικτά υφάσματα κ.λπ.	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία νερού για το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης. Ακολουθείτε πάντα τις ετικέτες ή τις οδηγίες των κατασκευαστών των ρούχων κατά την πλύση για να αποφύγετε φθορές στα ρούχα.
- Επιλέξτε τη σωστή θερμοκρασία πλύσης και ταχύτητα περιστροφής για τα επιθυμητά προγράμματα.
- Η πραγματική θερμοκρασία του νερού ενδέχεται να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία του κύκλου.
- Συνιστάται ουδέτερο απορρυπαντικό.

Επιπλέον επιλογές

*1 Αυτή η επιλογή εισάγεται αυτόματα στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να αποεπιλεχθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η επιλογή **Καθυστ. Τερμ.** μπορεί να οριστεί για κάθε πρόγραμμα πλύσης εκτός από το πρόγραμμα **Φρεσκάρισμα με χρήση ατμού** στον παρακάτω πίνακα.

Πρόγραμμα	**Ατμός**	**TurboWash**	**Πρόπλυση**	**Στεγν.**	**Φροντίδα για ζάρες**
AI Πλύση	●			●	

Πρόγραμμα	Ατμός	TurboWash	Πρόπλυση	Στεγν.	Φροντίδα για ζάρες
Βαμβακερά	●	●	●	●	●
AI Πλύση+Στέγνωμα	●			●*1	
TurboWash+Στέγνωμα	●	●*1	●	●*1	
Eco 40-60		●	●	●	●
TurboWash 39	●	●*1	●	●	●
Μεικτά υφάσματα	●	●	●	●	●
Γρήγορο 14		●*1		●	
Συνθετικά	●	●	●	●	●
Στο χέρι/ Μάλλινα				●	
Στέγνωμα Βαμβακερών				●*1	
Χρονομετρημένο στέγνωμα				●*1	
Στέγνωμα Συνθετικών				●*1	
Στέγνωμα Μάλλινων				●*1	
Φροντίδα για μικροπλαστικά					
Φροντίδα κατά των αλλεργιών	●*1			●	
Καθαρισμός Κάδου					
Γρήγορη πλύση κάδου					

Πρόγραμμα	Ατμός	TurboWash	Πρόπλυση	Στεγν.	Φροντίδα για ζάρες
Φρεσκάρισμα με χρήση ατμού	●*1				
Ευαίσθητα		●		●	
Αθλητικά ρούχα		●		●	
Κρύα πλύση			●	●	
Ξέβγαλμα+Στύψιμο				●	
Μόνο στύψιμο				●	
Βροχερές Ημέρες	●	●	●	●	●
Πετσέτες	●	●	●	●	●
Κλινοσκεπά/τα		●		●	
Αθόρυβη πλύση	●	●		●	●
Φροντίδα Μωρουδιακών-Ατμός	●*1			●	
Μανικοκόλληση και κολάρα	●	●	●	●	●
Σεντόνι		●		●	
Πουπουλένιο μπουφάν				●	
Φροντίδα χρωματιστών		●			

Επιλεγόμενη ταχύτητα περιστροφής

Πρόγραμμα	Ταχύτητα στυψίματος	
	Προεπιλογή	Διαθέσιμες επιλογές
AI Πλύση	1400 rpm	Όλα
Βαμβακερά	1400 rpm	Όλα
AI Πλύση+Στέγνωμα	1400 rpm	-
TurboWash+Στέγνωμα	1400 rpm	-
Eco 40-60	1400 rpm	Όλα
TurboWash 39	1200 rpm	400 έως 1400 rpm
Μεικτά υφάσματα	1000 rpm	Όλα
Γρήγορο 14	400 rpm	400 έως 1400 rpm
Συνθετικά	1400 rpm	Όλα
Στο χέρι/Μάλλινα	800 rpm	Έως 1200 rpm
Στέγνωμα Βαμβακερών	1400 rpm	**No**/1400 rpm
Χρονομετρημένο στέγνωμα	-	-
Στέγνωμα Συνθετικών	1400 rpm	**No**/1400 rpm
Στέγνωμα Μάλλινων	1200 rpm	**No**/1200 rpm
Φροντίδα για μικροπλαστικά	1400 rpm	Όλα
Φροντίδα κατά των αλλεργιών	1400 rpm	Όλα
Καθαρισμός Κάδου	-	-
Γρήγορη πλύση κάδου	400 rpm	-
Φρεσκάρισμα με χρήση ατμού	-	-
Ευαίσθητα	800 rpm	Έως 800 rpm
Αθλητικά ρούχα	800 rpm	Έως 800 rpm
Κρύα πλύση	1400 rpm	Όλα
Ξέβγαλμα+Στύψιμο	1400 rpm	400 έως 1400 rpm
Μόνο στύψιμο	1400 rpm	Όλα
Βροχερές Ημέρες	1400 rpm	Όλα
Πετσέτες	1400 rpm	Όλα

Πρόγραμμα	Ταχύτητα στυψίματος	
	Προεπιλογή	**Διαθέσιμες επιλογές**
Κλινοσκεπά/τα	1000 rpm	Έως 1000 rpm
Αθόρυβη πλύση	800 rpm	Έως 1000 rpm
Φροντίδα Μωρουδιακών-Ατμός	1000 rpm	Έως 1000 rpm
Μανικοκόλληση και κολάρα	1400 rpm	Όλα
Σεντόνι	1000 rpm	Έως 1000 rpm
Πουπουλένιο μπουφάν	800 rpm	Έως 1000 rpm
Φροντίδα χρωματιστών	800 rpm	Όλα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η πραγματική μέγιστη ταχύτητα περιστροφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες φόρτωσης. Οι παραπάνω τιμές στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη εκατοντάδα.

Δεδομένα κατανάλωσης

Περιγραφή μονάδας

kg: Φορτίο ρούχων

kWh: Κατανάλωση ενέργειας

Λίτρα: Κατανάλωση νερού

ω:λλ: Διάρκεια προγράμματος

°C: Μέγιστη θερμοκρασία μέσα στα υπό επεξεργασία ρούχα

rpm: Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής

%: Απομένουσα υγρασία στο τέλος της φάσης περιστροφής. Όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα περιστροφής, τόσο εντονότερος ο θόρυβος και τόσο λιγότερη η απομένουσα υγρασία.

Κοινά προγράμματα

Πρόγραμμα	kg	ω:λλ	kWh	°C	Λίτρα	rpm	%
Βαμβακερά 20 °C	11	2:38	0,319	23	84	1350	44,4
Βαμβακερά 60 °C	11	4:36	1,543	52	114	1350	45,5
Eco 40-60 (πλήρες)*1	11	4:00	0,718	35	80	1350	49,7
Eco 40-60 (στο ήμισυ)*1	5,5	3:00	0,406	30	59	1350	54,1
Eco 40-60 (στο ένα τέταρτο)*1	3	2:20	0,173	27	36	1350	56,0
Βαμβακερά 40 °C + **[Βαρύ]**	11	4:16	0,554	33	113	1350	44,2
Μεικτά υφάσματα	4	1:21	0,507	36	55	1150	66,0
Γρήγορο 14	2	0:14	0,047	23	31	600	102,2
Eco 40-60 + *2(Πλήρες)*3	6	10:45	1,938	25	67	1350	-
Eco 40-60 + *2(στο ήμισυ)*3	3	5:29	0,919	25	45	1350	-

*1 Είναι σε θέση να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα, που δηλώνεται ότι πλένονται στους 40 °C ή τους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Επίσης, αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό (ΕΕ 2019/2023).

*2 Επιλογή στεγνώματος **Για φύλαξη+**

*3 Είναι σε θέση να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα, που δηλώνεται ότι πλένονται στους 40 °C ή τους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο, και να τα στεγνώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να

αποθηκευτούν αμέσως σε ένα ντουλάπι. Επίσης, αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό (ΕΕ 2019/2023).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα αποτελέσματα της δοκιμής εξαρτώνται από την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου νερού, τη θερμοκρασία χώρου, τον τύπο και την ποσότητα του φορτίου, τον βαθμό βρομιάς, το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείται, τις διακυμάνσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο και τις επιλεγμένες πρόσθετες επιλογές.
- Οι τιμές για τα κοινά προγράμματα, με εξαίρεση τον κύκλο **Eco 40-60** και **Eco 40-60** + , είναι μόνο ενδεικτικές.
- Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2023, που ισχύει από 1η Μαρτίου 2021, σχετίζεται με την Κατηγορία Ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2014.
- Σαρώστε τον κωδικό QR στην ετικέτα ενέργειας που παρέχεται με τη συσκευή, η οποία αναγράφει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο προς τις πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση της συσκευής στη βάση δεδομένων EU EPREL. Κρατήστε την ετικέτα ενέργειας για λόγους αναφοράς μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
- Μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου στην πινακίδα κατάταξης. Ανοίξτε την πόρτα που βρίσκεται ακριβώς γύρω από το άνοιγμα στο τύμπανο.
- Για να βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στη σελίδα EPREL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu και πραγματοποιήστε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα του μοντέλου. (Ισχύει από την 1η Μαρτίου 2021)

Πρόγραμμα στεγνώματος

Γενικές συμβουλές για το στέγνωμα

Χρησιμοποιείτε τα Αυτόματα προγράμματά σας για να στεγνώνετε τα περισσότερα φορτία. Οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες μετρούν τη θερμοκρασία των καυσαερίων για να αυξηθούν ή να μειωθούν οι θερμοκρασίες στεγνώματος για ταχύτερο χρόνο αντίδρασης και μεγαλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας.

- Το κρύο νερό βρύσης πρέπει να παραμένει ενεργό κατά τα προγράμματα στεγνώματος.
- Μπορεί να επιλεγεί εύκολα η αυτόματη διαδικασία αυτής της συσκευής από πλύση σε στέγνωμα.
- Για πιο ομοιόμορφο στέγνωμα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρούχα είναι παρόμοια σε σύνθεση και σε πάχος.
- Μη φορτώνετε υπερβολικά τη συσκευή γεμίζοντας τον κάδο με πάρα πολλά ρούχα. Τα ρούχα πρέπει να είναι σε θέση να στεγνώνουν ελεύθερα.
- Εάν ανοίξετε την πόρτα και αφαιρέσετε το φορτίο προτού τελειώσει το πρόγραμμα της συσκευής, θυμηθείτε να πατήσετε το κουμπί **Inizio/Pausa**.
- Αφού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Il raffreddamento è in corso** στην οθόνη και η συσκευή θα περιστρέφει τα ρούχα ανά διαστήματα για 4 ώρες περίπου, για να μειώσει τις ζάρες. Για να διακόψετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί **Accensione** ή **Inizio/Pausa** και αφαιρέστε τα ρούχα από τον κάδο.

Μάλλινα αντικείμενα.

Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο για τα μάλλινα. Τραβήξτε τα στο αρχικό τους σχήμα και αφήστε τα να στεγνώσουν απλωμένα επάνω σε μία επίπεδη επιφάνεια.

Υφαντά και πλεκτά υλικά

Ορισμένα πλεκτά και υφαντά μπορεί να συρρικνωθούν κατά διάφορες ποσότητες ανάλογα με την ποιότητά τους.

Πάντα να τεντώνετε αυτά τα υλικά αμέσως μετά το στέγνωμα.

Εύκολο σιδέρωμα και συνθετικά

Μην παραφορτώνετε τη συσκευή σας. Βγάζετε τα ρούχα εύκολου σιδερώματος μόλις η συσκευή σταματήσει για να μειωθούν οι ζάρες.

Μωρουδιακά και νυχτικά

Ελέγχετε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Κουβέρτες και παπλώματα

Ελέγχετε τις ετικέτες φροντίδας υφάσματος στις κουβέρτες και τα παπλώματα πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα στεγνώματος. Ορισμένες κουβέρτες και ορισμένα παπλώματα μπορεί να συρρικνωθούν από τον θερμό αέρα.

Ελαστικά και πλαστικά

Μην στεγνώνετε αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα ή περιέχουν καουτσούκ ή πλαστικό, όπως:

- Ποδιές, σαλιάρες καλύμματα καρέκλας
- Κουρτίνες και τραπεζομάντιλα
- Πατάκια μπάνιου

Υαλοΐνες

Μην στεγνώνετε ρούχα από υαλοΐνες στη συσκευή. Τα σωματίδια γυαλιού που μένουν στη συσκευή μπορεί να κολλήσουν στα ρούχα σας και να προκαλέσουν δερματικό ερεθισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν απενεργοποιείτε τον κύκλο στεγνώματος της συσκευής, ο κινητήρας του ανεμιστήρα στεγνώματος μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για αυτοπροστασία για 60 δευτερόλεπτα.
- Αφαιρείτε τα ρούχα σας από τη συσκευή με προσοχή, καθώς τα ρούχα ή η συσκευή μπορεί να καίνε.
- Η εκτίμηση του χρόνου στεγνώματος διαφέρει από τον πραγματικό χρόνο στεγνώματος κατά τη διάρκεια του Αυτόματου κύκλου. Ο τύπος υφάσματος, το μέγεθος του φορτίου και το επιλεγμένο στέγνωμα επηρεάζουν τον χρόνο στεγνώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν επιλέγετε μόνο το στέγνωμα, το στύψιμο τρέχει αυτόματα για ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

Χρήση προγράμματος στεγνώματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προγράμματα πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **Στεγν.** για να εναλλάσσεστε μεταξύ των επιλογών:

Για φύλαξη+
Κατάλληλο για πρόγραμμα στεγνώματος μικρής κατανάλωσης ενέργειας.

Για σιδέρωμα
Κατάλληλο για σιδέρωμα, για εύκολο στέγνωμα ρούχων σε υγρή κατάσταση.

Επιπλέον
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος από ό,τι με την επιλογή **Για φύλαξη** με συγκρίσιμες ρυθμίσεις.

Για φύλαξη
Ελαττώνει τον χρόνο στεγνώματος και την κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια του προγράμματος στεγνώματος.

Χρόνος 20-180 λεπτά
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αλλάξετε τον χρόνο στεγνώματος ανάλογα με το μέγιστο φορτίο.

Χρήση λειτουργίας πλύσης και στεγνώματος

1 Προετοιμάστε τα ρούχα και φορτώστε τα στον κάδο.

2 Πιέστε το κουμπί **Accensione**.

3 Προσθέστε απορρυπαντικό.

4 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.

5 Προσαρμόστε το πρόγραμμα στεγνώματος όπως απαιτείται.

6 Πιέστε το κουμπί **Inizio/Pausa**.

Χρήση μόνο λειτουργίας στεγνώματος

1 Προετοιμάστε τα ρούχα και φορτώστε τα στον κάδο.

2 Πιέστε το κουμπί **Accensione**.

- Μην επιλέξετε πρόγραμμα πλύσης και μην προσθέσετε απορρυπαντικό.

3 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα στεγνώματος.

4 Προσαρμόστε το πρόγραμμα στεγνώματος όπως απαιτείται.

5 Πιέστε το κουμπί **Inizio/Pausa**.

Επιπλέον επιλογές και λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον επιλογές και λειτουργίες, για να προσαρμόσετε τα προγράμματα.

Προσαρμογή προγράμματος πλύσης

Κάθε πρόγραμμα διαθέτει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που επιλέγονται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κουμπιά.

Λερωμένα
Πιέστε κατ' επανάληψη το κουμπί **Λερωμένα** μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό επίπεδο λερώματος.

- **[Βαρύ]**: για κανονικά και πολύ λερωμένα ρούχα
- **[Μεσαίο]**: για κανονικά λερωμένα ρούχα
- **[Ελαφρύ]**: για ελαφρώς λερωμένα ρούχα

Ξέβγαλμα
Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των ξεβγαλμάτων πατώντας το κουμπί **Ξέβγαλμα**. Αυτή η λειτουργία συνιστάται για άτομα με αλλεργίες στα απορρυπαντικά.

- **Ξέβγαλμα+**: Προσθέστε ξέβγαλμα μία φορά.
- **Ξέβγαλμα++**: Προσθέστε ξέβγαλμα δύο φορές.
- **Ξέβγαλμα & Παύση**: Ο κύκλος ξεβγάλματος διακόπτεται μέχρι να πατηθεί ξανά το κουμπί **Inizio/Pausa** μετά την ολοκλήρωση του ξεβγάλματος.
- **Ξέβγαλμα+ & Παύση**: Προσθέστε ξέβγαλμα μία φορά και, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου, ο κύκλος ξεβγάλματος διακόπτεται μέχρι να πατηθεί ξανά το κουμπί **Inizio/Pausa**.

Στύψιμο
Το επίπεδο έντασης στυψίματος μπορεί να επιλεγεί πατώντας κατ' επανάληψη αυτό το κουμπί.

- Πιέστε το κουμπί **Στύψιμο** για να επιλέξετε ταχύτητα περιστροφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιλέξετε το επίπεδο στυψίματος **No**, ο κάδος του πλυντηρίου θα περιστρέφεται πριν την αποστράγγιση.

Θερμ.
Αυτό το κουμπί επιλέγει τη θερμοκρασία πλύσης για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- Πιέστε το κουμπί **Θερμ.** μέχρι να φωτιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.
- Επιλέξτε τη θερμοκρασία νερού που είναι κατάλληλη για τον τύπο φορτίου που πλένετε. Τηρείτε τις ετικέτες φροντίδας του ρούχου για καλύτερα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να προσαρμόσετε ένα πρόγραμμα πλύσης:

1. Προετοιμάστε τα ρούχα και φορτώστε τα στον κάδο.
2. Πιέστε το κουμπί **Accensione**.
3. Προσθέστε απορρυπαντικό.
4. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
5. Προσαρμόστε το πρόγραμμα πλύσης (**Λερωμένα**, **Ξέβγαλμα**, **Στύψιμο** και **Θερμ.**) κατά περίπτωση.
6. Πιέστε το κουμπί **Inizio/Pausa**.

Χρήση βασικής επιλογής

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προγράμματα χρησιμοποιώντας την παρακάτω βασική επιλογή:

Καθυστ. Τερμ.
Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία, ούτως ώστε η συσκευή να ξεκινήσει αυτόματα και να τελειώσει μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

1 Πιέστε το κουμπί **Accensione**.

2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.

3 Πιέστε το κουμπί **Καθυστ. Τερμ.** κατά περίπτωση.

4 Πιέστε το κουμπί **Inizio/Pausa**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εκτός από τη λυχνία LED του κουμπιού **Καθυστ. Τερμ.**, όλες οι άλλες λυχνίες LED στον πίνακα ελέγχου θα απενεργοποιηθούν εντός 20 λεπτών. Αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αγοράς.
- Η χρονική καθυστέρηση είναι ο χρόνος μέχρι το τέλος του προγράμματος, όχι την αρχή. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει λόγω της θερμοκρασίας του νερού, των ρούχων και άλλων παραγόντων.
- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί **Accensione**.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για αυτήν τη λειτουργία.

Χρήση διαφόρων ρυθμίσεων

Ρυθμίσεις

1 Πιέστε το κουμπί **Ρυθμίσεις**.

2 Πιέστε τον επιλογέα για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πιέστε το κουμπί ✓.

3 Πιέστε τον επιλογέα για να επιλέξετε ή να αλλάξετε τη ρύθμιση και πιέστε το κουμπί ✓ για να την αποθηκεύσετε.

4 Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις** ξανά ή πατήστε το κουμπί ↩.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν δεν γίνει καμία ενέργεια αρκετά λεπτά μετά το πάτημα του κουμπιού **Ρυθμίσεις**, η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη ένδειξη.

Κλείδωμα για Παιδιά
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να απενεργοποιήσετε τα χειριστήρια. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει τα παιδιά να αλλάζουν κύκλους ή να θέτουν σε λειτουργία τη συσκευή.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ✓ για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ρυθμιστεί αυτή η λειτουργία, όλα τα κουμπιά κλειδώνουν εκτός από το κουμπί **Accensione**.
- Όταν τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα, η ένδειξη **Κλείδωμα για Παιδιά** ανάβει και το πρόγραμμα πλύσης εμφανίζεται στην οθόνη.
- Η απενεργοποίηση της τροφοδοσίας δεν θα επαναφέρει αυτήν τη λειτουργία. Πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να έχετε πρόσβαση σε άλλες επιλογές και λειτουργίες.

Πρόπλυση
Αυτή η επιλογή συνιστάται όταν πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα.

Ατμός
Η προσθήκη αυτής της επιλογής συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων καθαρισμού.

Φροντίδα για ζάρες
Η χρήση αυτής της επιλογής μειώνει το τσαλάκωμα με τη λειτουργία ατμού μετά το στύψιμο.

Επεξεργασία Λίστας Κύκλων
Επεξεργαστείτε τη λίστα προγραμμάτων πλύσης όπως επιθυμείτε.

1) Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης και πατήστε το κουμπί ✓ για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε προγράμματα πλύσης.
   - Εάν προστεθεί ένα πρόγραμμα πλύσης, εμφανίζεται ένα σημάδι τικ δίπλα σε αυτό το πρόγραμμα.
   - Εάν προστεθεί ένα πρόγραμμα πλύσης, το σημάδι τικ δεν εμφανίζεται δίπλα σε αυτό το πρόγραμμα.
2) Πατήστε το κουμπί ↺ για να αποθηκεύσετε τη λίστα προγραμμάτων πλύσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένα προεπιλεγμένα προγράμματα που δεν μπορούν να διαγραφούν έχουν απενεργοποιημένα τα πλαίσια ελέγχου τους.
- Η σειρά του προγράμματος πλύσης στη λίστα μπορεί να αλλάξει. Αλλάξτε τη σειρά του προγράμματος πλύσης στη λίστα χρησιμοποιώντας την επιλογή **Περισσότερες Ρυθμίσεις** > **Βελτιστοποίηση Κύκλου** στο προϊόν ή **Βελτιστοποίηση Κύκλου** στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

Περισσότερες ρυθμίσεις

1 Πιέστε το κουμπί ⚙ **Ρυθμίσεις**.

2 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Περισσότερες Ρυθμίσεις** και πατήστε το κουμπί ✓.

3 Πιέστε τον επιλογέα για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πιέστε το κουμπί ✓.

4 Πιέστε τον επιλογέα για να επιλέξετε ή να αλλάξετε τη ρύθμιση και πιέστε το κουμπί ✓ για να την αποθηκεύσετε.

5 Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το κουμπί ↺.

Σύνδεση Wi-Fi
Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε το **Σύνδεση Wi-Fi**. Όταν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στην οθόνη.

Βελτιστοποίηση Κύκλου
Όταν ενεργοποιηθεί, αυτή η δυνατότητα οργανώνει αυτόματα τη λίστα προγραμμάτων πλύσης και τις επιλογές με βάση τα μοτίβα χρήσης σας.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Ενεργό**.
- Η επιλογή **Ανενεργό** διατηρεί την τρέχουσα σειρά της λίστας.

Ήχος
Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

Γλώσσα
Χρησιμοποιήστε αυτό για να αλλάξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη.

Smart Diagnosis
Χρησιμοποιήστε αυτό για να συμβάλετε στην αντιμετώπιση σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών.

- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Smart Diagnosis**.

Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων
Επιλέξτε αυτό για να διαγράψετε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα και να εκκινήσετε τις ρυθμίσεις.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ

Η εφαρμογή **LG ThinQ** σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα smartphone.

Λειτουργίες εφαρμογής LG ThinQ

Συνδεθείτε με τη συσκευή από το smartphone, χρησιμοποιώντας τις έξυπνες λειτουργίες.

Απομακρ. Έναρξη
Σας επιτρέπει να χειριστείτε απομακρυσμένα τη συσκευή από την εφαρμογή **LG ThinQ**.

Οδηγίες καθαρισμού κάδου
Αυτή η λειτουργία δείχνει πόσοι κύκλοι απομένουν μέχρι τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Καθαρισμός Κάδου**.

Παρακολούθηση ενέργειας
Αυτή η λειτουργία ελέγχει την κατανάλωση ενέργειας των πρόσφατα χρησιμοποιημένων κύκλων και τον μηνιαίο μέσο όρο.

Smart Diagnosis
Αυτή η λειτουργία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων της συσκευής.

Ρυθμίσεις
Σας επιτρέπει να ορίσετε διάφορες επιλογές στη συσκευή και στην εφαρμογή.

Προώθηση ειδοποιήσεων
Μόλις ολοκληρώνεται ο κύκλος ή αν η συσκευή αντιμετωπίζει προβλήματα, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push στο smartphone. Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται ακόμα και αν η εφαρμογή **LG ThinQ** είναι απενεργοποιημένη.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στις παρακάτω περιπτώσεις απαιτείται η ενημέρωση των πληροφοριών δικτύου για κάθε συσκευή στην εφαρμογή **LG ThinQ**, στην ενότητα **Κάρτες συσκευής** > **Ρυθμίσεις** > **Αλλαγή δικτύου**.
  - αλλαγή ασύρματου δρομολογητή
  - αλλαγή κωδικού πρόσβασης ασύρματου δρομολογητή
  - αλλαγή παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου
- Η εφαρμογή υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες για λόγους βελτίωσης του προϊόντος.
- Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Εγκατάσταση εφαρμογής LG ThinQ και σύνδεση συσκευής LG

Μοντέλα με κωδικό QR

Σαρώστε τον κωδικό QR που αναγράφεται στο προϊόν χρησιμοποιώντας την κάμερα ή μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR στο smartphone σας.

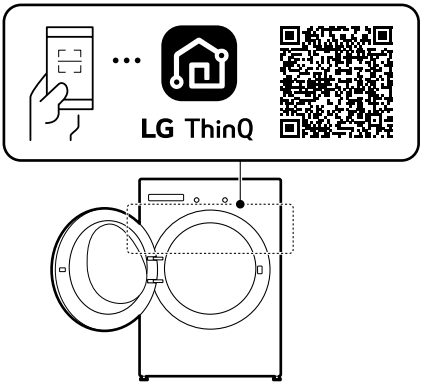

Μοντέλα χωρίς κωδικό QR

1 Αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** από το Google Play Store ή το Apple App Store σε ένα smartphone.

2 Εκτελέστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και συνδεθείτε με τον λογαριασμό που διαθέτετε ή

δημιουργήστε έναν λογαριασμό LG για να συνδεθείτε.

3 Αγγίξτε το κουμπί προσθήκης (+) στην εφαρμογή **LG ThinQ** για να συνδέσετε τη συσκευή LG. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να επαληθεύσετε τη σύνδεση Wi-Fi, ελέγξτε αν είναι φωτισμένη η ένδειξη Wi-Fi στον πίνακα ελέγχου.
- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο ασύρματα δίκτυα 2,4 GHz. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή σας.
- Η εφαρμογή **LG ThinQ** δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή τυχόν αστοχίες, δυσλειτουργίες, ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση δικτύου.
- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την ασύρματη λειτουργία.
- Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι μεγάλη, η δύναμη του σήματος είναι ασθενής. Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για τη σύνδεση ή να αποτύχει η εγκατάσταση.
- Εάν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης, ενδέχεται να βρίσκεται σε πολύ μακρινή απόσταση από το δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη ασύρματης σύνδεσης (εξοπλισμός επέκτασης εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύς του σήματος ασύρματης σύνδεσης.
- Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης ίσως δεν μπορεί να συνδεθεί ή μπορεί να διακοπεί λόγω του περιβάλλοντος οικιακού δικτύου.
- Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί εξαιτίας προβλημάτων με τη μετάδοση του ασύρματου σήματος. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε για περίπου ένα λεπτό πριν ξαναπροσπαθήσετε.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός Αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες)
- Η διεπαφή χρήστη του smartphone σας μπορεί να διαφέρει αναλόγως με το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας και τον κατασκευαστή.
- Εάν το πρωτόκολλο ασφαλείας του δρομολογητή είναι ρυθμισμένο στο **WEP**, μπορεί να μην καταφέρετε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Αλλάξτε το πρωτόκολλο ασφαλείας (προτείνουμε το **WPA2**) και πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση του προϊόντος.

Ενεργοποίηση σύνδεσης δικτύου

1 Εκτελέστε την εφαρμογή **LG ThinQ**.

2 Επιλέξτε και αγγίξτε το στοιχείο **Πλυντήριο μπροστινής πλήρωσης** στην εφαρμογή.

3 Πατήστε το κουμπί **Accensione** στον πίνακα ελέγχου.

4 Πιέστε το κουμπί ⚙ **Ρυθμίσεις**.

5 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Περισσότερες Ρυθμίσεις** και πατήστε το κουμπί ✓.

6 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Σύνδεση Wi-Fi** και πατήστε το κουμπί ✓.

7 Επιλέξτε **Ενεργό** και πατήστε το κουμπί ✓.
   - Όταν το **Wi-Fi** είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο**Wi-Fi** εμφανίζεται στην οθόνη.

Χρήση της συσκευής απομακρυσμένα

Απομακρ. Έναρξη
Χρησιμοποιήστε ένα smartphone για να ελέγχετε την συσκευή σας από μακριά. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τη λειτουργία του κύκλου, ούτως ώστε να γνωρίζετε πόσος χρόνος απομένει μέχρι να ολοκληρωθεί.

Χρήση αυτής της λειτουργίας

1 Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο.
- Εάν το επιθυμείτε, προσθέστε λευκαντικό ή μαλακτικό στους κατάλληλους χώρους του διανομέα.

2 Πιέστε το κουμπί **Accensione**.

3 Πιέστε το κουμπί **Απομακρ. Έναρξη** και επιλέξτε **Ενεργό** για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία απομακρυσμένου χειρισμού.

4 Ξεκινήστε έναν κύκλο από την εφαρμογή **LG ThinQ** στο smart phone σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε έναν κύκλο εξ αποστάσεως.

Απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας χειροκίνητα
Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, πατήστε το κουμπί **Απομακρ. Έναρξη** και επιλέξτε **Ανενεργό** για να την απενεργοποιήσετε.

Απενεργοποίηση σύνδεσης δικτύου

1 Πατήστε το κουμπί **Accensione** στον πίνακα ελέγχου.

2 Πιέστε το κουμπί ⚙ **Ρυθμίσεις**.

3 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Περισσότερες Ρυθμίσεις** και πατήστε το κουμπί ✓.

4 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Σύνδεση Wi-Fi** και πατήστε το κουμπί ✓.

5 Επιλέξτε **Ανενεργό** και πατήστε το κουμπί ✓.
- Όταν το **Wi-Fi** είναι απενεργοποιημένο, το εικονίδιο**Wi-Fi** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Προδιαγραφές ραδιοεξοπλισμού

Τύπος	Εύρος συχνότητας λειτουργίας	Ισχύς εξόδου (Μεγ.)
Ασύρματο LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Πληροφοριακά για το χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί να λειτουργήσει με μια ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και του σώματος.

Δήλωση συμμόρφωσης

CE

Με το παρόν η LG Electronics δηλώνει ότι το πλυντήριο τύπου ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://opensource.lge.com.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Smart Diagnosis

Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό για να διαγνώσετε και να επιλύσετε προβλήματα στη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για λόγους που δεν οφείλονται σε αμέλεια της LGE, η υπηρεσία μπορεί να μην λειτουργεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως, μεταξύ άλλων, μη διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, αποσύνδεση του δικτύου Wi-Fi, πολιτική του τοπικού καταστήματος εφαρμογών ή μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής.
- Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και να έχει διαφορετική μορφή, ανάλογα με την τοποθεσία σας.

Χρήση του LG ThinQ για τη διάγνωση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας που διαθέτει λειτουργία Wi-Fi, αυτή μπορεί να μεταδώσει δεδομένα αντιμετώπισης προβλημάτων σε ένα smartphone χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **LG ThinQ**.

- Εκκινήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε το χαρακτηριστικό **Smart Diagnosis** από το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την εφαρμογή **LG ThinQ**.

Χρήση της ακουστικής διάγνωσης για τη διάγνωση προβλημάτων

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο ακουστικής διάγνωσης.

- Εκκινήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε το χαρακτηριστικό **Smart Diagnosis** από το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ακουστική διάγνωση που παρέχονται από την εφαρμογή **LG ThinQ**.

1 Πατήστε το κουμπί **Accensione** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.


2 Πιέστε το κουμπί ⚙ **Ρυθμίσεις**.

3 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Περισσότερες Ρυθμίσεις** και πατήστε το κουμπί ✓.

4 Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε **Smart Diagnosis** και πατήστε το κουμπί ✓.

5 Τοποθετήστε το μικρόφωνο του smartphone σας κοντά στο κουμπί **Accensione** και πατήστε το κουμπί ✓.

- Κρατήστε το μικρόφωνο του smartphone κοντά στο κουμπί **Accensione** μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων.

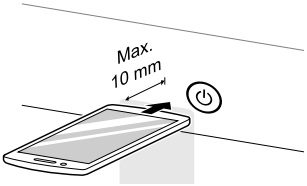

6 Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για βέλτιστα αποτελέσματα, μην μετακινείτε το smartphone κατά τη μετάδοση των ηχητικών σημάτων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα προτού την καθαρίσετε, για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή θάνατο.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά χημικά, διαβρωτικά καθαριστικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μπορούν να βλάψουν το φινίρισμα.

Καθαρισμός μετά από κάθε πλύση

Τι να καθαρίζετε

Πάντα να αφαιρείτε τα ρούχα από το πλυντήριο μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος. Αν αφήσετε υγρά αντικείμενα μέσα στο πλυντήριο μπορεί να προκληθούν ζάρες, μεταφορά χρωμάτων και οσμές.

- Αφού τελειώσει ο κύκλος πλύσης, σκουπίστε την πόρτα και τη στεγάνωση της πόρτας για να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία.
- Αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή, για να στεγνώσει ο κάδος.
- Σκουπίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί, για να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία.

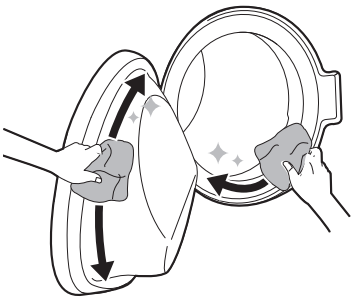

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αφήστε την πόρτα ανοικτή για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής, μόνο εάν τα παιδιά στο σπίτι είναι υπό επίβλεψη.

Καθαρισμός εξωτερικά

Η σωστή φροντίδα της συσκευής σας μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής.

Εξωτερικό

- Σκουπίστε αμέσως τυχόν πιτσιλιές.
- Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και αμέσως μετά με ένα στεγνό πανί για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει υγρασία στους συνδέσμους ή στις πτυχώσεις του κορμού.
- Μην ασκείτε καθόλου πίεση στην επιφάνεια ή την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα.

Πόρτα

- Πλύνετε με ένα υγρό πανί το εξωτερικό και το εσωτερικό και κατόπιν στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Μην εφαρμόζετε αιχμηρά αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου για να χειριστείτε τη συσκευή.

Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής

Καθαρισμός του κάδου

Καθαρισμός Κάδου

Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που βοηθά στον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής χρησιμοποιώντας μούλιασμα, πλύση, ξέβγαλμα και στύψιμο.

Εκτελέστε αυτήν τη λειτουργία **μία φορά τον μήνα** (ή πιο συχνά, αν χρειαστεί) για να μειώσετε τη συσσώρευση απορρυπαντικού, μαλακτικού και άλλων υπολειμμάτων. Με τακτική χρήση αυτού του προγράμματος η επιφάνεια του κάδου θα παραμένει καθαρή και η συσκευή θα διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

- Εάν υπάρχει άσχημη οσμή ή μούχλα μέσα στη συσκευή, εκτελέστε αυτή τη λειτουργία **μία φορά την εβδομάδα για 3 εβδομάδες** επιπλέον της συχνότητας που ζητείται κανονικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το μήνυμα **Καθαρισμός Κάδου** θα εμφανιστεί για να σας προειδοποιήσει ότι συνιστάται η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας.

1 Αφαιρέστε τυχόν ρούχα ή αντικείμενα από τη συσκευή και κλείστε την πόρτα.

2 Ανοίξτε το συρτάρι του διανομέα και προσθέστε σκόνη κατά των αλάτων στο διαμέρισμα κύριας πλύσης.
   - Οι ταμπλέτες μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στον κάδο, ως εναλλακτική στα απορρυπαντικά σε μορφή σκόνης.

3 Κλείνετε το συρτάρι του διανομέα αργά.

4 Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καθαρισμός Κάδου**.

5 Πατήστε το κουμπί **Inizio/Pausa** για να ξεκινήσει.

6 Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει εντελώς το εσωτερικό της συσκευής.
   - Εάν το εσωτερικό της συσκευής δεν στεγνώσει εντελώς, μπορεί να προκληθεί άσχημη οσμή ή μούχλα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Αφήστε την πόρτα ανοικτή για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής, μόνο εάν τα παιδιά στο σπίτι είναι υπό επίβλεψη.

Καθαρισμός του Φίλτρου εισροής νερού

Το φίλτρο εισόδου νερού συλλέγει άλατα ή ιζήματα που ενδέχεται να βρίσκονται στο νερό που τροφοδοτεί τη συσκευή. Καθαρίζετε το φίλτρο εισόδου κάθε έξι μήνες ή συχνότερα, εάν το νερό είναι πολύ σκληρό ή περιέχει ίχνη αλάτων.


- Κλείστε τις βρύσες παροχής νερού εάν η συσκευή πρόκειται να μείνει απενεργοποιημένη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές), ειδικά εάν δεν υπάρχει αποστράγγιση δαπέδου (φρεάτιο) πολύ κοντά.
- Στον πίνακα ελέγχου θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος **Τροφοδοσία νερού**, όταν το νερό δεν εισέρχεται στο συρτάρι απορρυπαντικού.

1 Κλείστε το ρεύμα και τη βρύση νερού και ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού.

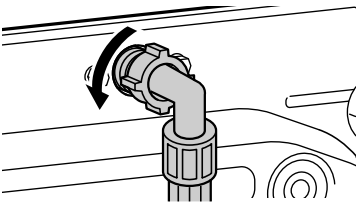

2 Αφαιρέστε το φίλτρο εισόδου νερού με μια μικρή πένσα και καθαρίστε το φίλτρο

χρησιμοποιώντας μια οδοντόβουρτσα μεσαίου μεγέθους.

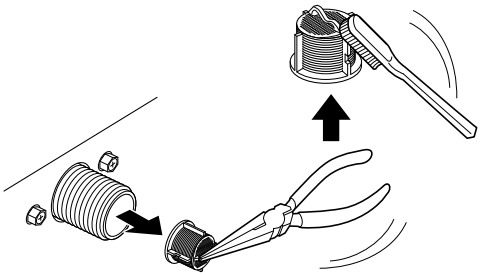


Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας αποχέτευσης και εκκένωση του νερού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Το φίλτρο αποχέτευσης μαζεύει κλωστές και μικρά αντικείμενα που μπορεί να έχουν μείνει τυχαία μέσα στα ρούχα. Να βεβαιώνεστε ότι το φίλτρο είναι καθαρό κάθε έξι μήνες για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της συσκευής σας.


Αφήστε το νερό να κρυώσει προτού καθαρίσετε το φίλτρο αντλίας αποχέτευσης. Ανοίξτε την πόρτα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή αδειάστε επειγόντως τον κάδο.

1 Αποσυνδέστε τη συσκευή.


2 Ανοίξτε το πώμα κάλυψης και τραβήξτε τον σωλήνα αποχέτευσης.

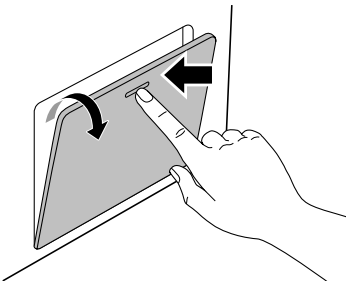


3 Αφαιρέστε πρώτα την τάπα αποχέτευσης από τον σωλήνα αποχέτευσης και πραγματοποιήστε αποστράγγιση του νερού.

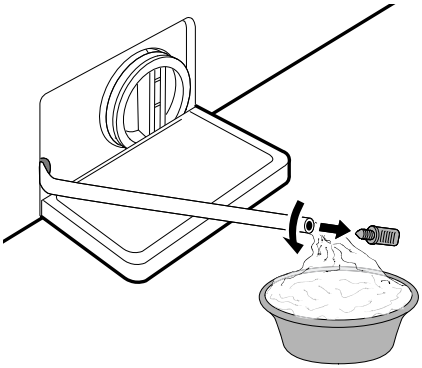

4 Ξεβιδώστε αργά το φίλτρο της αντλίας αποχέτευσης για να αποστραγγίσετε το υπόλοιπο νερό και έπειτα προβείτε στην αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων ή αντικειμένων από το φίλτρο.

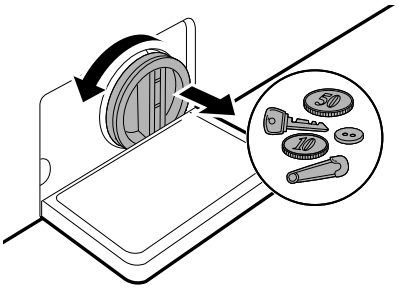

5 Καθαρίστε το φίλτρο και το άνοιγμα της αντλίας με μια βούρτσα.

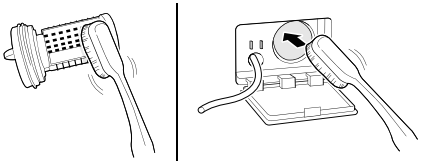

6 Αφού καθαρίσετε το φίλτρο της αντλίας αποχέτευσης, τοποθετήστε ξανά προσεκτικά το φίλτρο και βιδώστε ξανά την τάπα αποχέτευσης δεξιόστροφα, προσεκτικά ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο σπείρωμα και διαρροή.

7 Τοποθετήστε ξανά την τάπα στον σωλήνα αποχέτευσης και τοποθετήστε τον σωλήνα στη βάση του. Οι κάθετες και οριζόντιες βάσεις σωλήνων παρέχονται για τη σωστή αποθήκευση του σωλήνα αποχέτευσης.

8 Κλείστε το καπάκι του καλύμματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Προσέχετε κατά την αποστράγγιση, καθώς το νερό μπορεί να καίει.
- Μην πιέζετε το σωλήνα αποχέτευσης πίσω στο ντουλάπι. Αυτό θα προκαλέσει ζημιά στον σωλήνα.
- Εκτελείτε το πρόγραμμα καθαρισμού κάδου μία φορά τον μήνα (ή πιο συχνά, αν χρειαστεί) για να αφαιρέσετε το απορρυπαντικό που περισσεύει και άλλα υπολείμματα.

Καθαρισμός του Συρταριού διανομέα

Το απορρυπαντικό και το μαλακτικό υφασμάτων μπορεί να συσσωρεύονται στο συρτάρι του διανομέα. Τα υγρά απορρυπαντικά ενδέχεται να αφήνουν υπολείμματα κάτω από το συρτάρι του διανομέα και να μην διαλύονται εντελώς. Αφαιρέστε το συρτάρι και τα εξαρτήματά του και ελέγξτε για συσσώρευση προϊόντων καθαρισμού **μία ή δύο φορές τον μήνα**.

1 Αφαιρέστε το συρτάρι διανομέα απορρυπαντικού, τραβώντας το έξω μέχρι να σταματήσει.

- Τραβήξτε προσεκτικά το συρτάρι προς τα έξω, ενώ πιέζετε δυνατά το κουμπί απεμπλοκής.

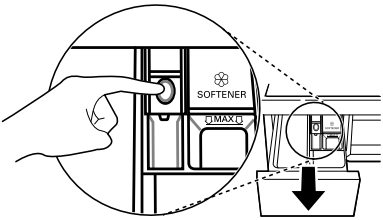

2 Αφαιρέστε το συσσωρευμένο απορρυπαντικό και μαλακτικό.

- Ξεπλύνετε το συρτάρι και τα εξαρτήματά του με ζεστό νερό, για να αφαιρεθεί το συσσωρευμένο απορρυπαντικό και μαλακτικό. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό για να καθαρίσετε το συρτάρι του διανομέα.

3 Για να καθαρίσετε το άνοιγμα του συρταριού, χρησιμοποιήστε ένα πανί ή μία μικρή μη-μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε την εσοχή.

- Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα από το επάνω και το κάτω μέρος της εσοχής.

4 Σκουπίστε την υγρασία με μια στεγνή πετσέτα ή ένα πανί μετά το καθάρισμα.

5 Επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα του συρταριού στα σωστά τμήματα και τοποθετήστε το συρτάρι διανομέα απορρυπαντικού.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κατά τη λειτουργία της συσκευής σας μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα και δυσλειτουργίες. Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν πιθανές αιτίες και σημειώσεις για την επίλυση ενός μηνύματος σφάλματος ή μιας δυσλειτουργίας. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τους πίνακες παρακάτω, για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα που μπορεί να κοστίσει η κλήση στο Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics.

Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων για τον εντοπισμό και τη διάγνωση προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο. Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου, ελέγξτε τους παρακάτω πίνακες προτού καλέσετε στο Κέντρο εξυπηρέτησης της LG Electronics.

Μηνύματα σφάλματος

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Ανοιχτή πόρτα	**Η πόρτα ανοίγει.** • Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα ξανά. Αν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται, βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και καλέστε για σέρβις.
Ξεκλείδωτη πόρτα	**Η πόρτα δεν είναι ασφαλισμένη.** • Κλείστε και ασφαλίστε την πόρτα. Αν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται, βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και καλέστε για σέρβις.
Τροφοδοσία νερού	**Η παροχή νερού σε αυτή τη θέση δεν επαρκεί. Το νερό δεν εισέρχεται στη συσκευή ή εισέρχεται αργά.** • Ελέγξτε μια άλλη βρύση του σπιτιού.
	Η βρύση παροχής νερού δεν είναι εντελώς ανοιχτή. Το νερό δεν εισέρχεται στη συσκευή ή εισέρχεται αργά. • Ανοίξτε εντελώς τη βρύση.
	Ο/οι σωλήνας(ες) παροχής νερού είναι τσακισμένος(οι). • Ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα ή τοποθετήστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού.
	Το φίλτρο του/των σωλήνα(ων) παροχής είναι φραγμένο. • Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου αφού κλείσετε τις βρύσες και αφαιρέσετε τις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα με το πλυντήριο.
Αποστράγγιση	**Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι τσακισμένος ή φραγμένος. Το νερό στη συσκευή δεν αποστραγγίζεται ή αποστραγγίζεται αργά.** • Καθαρίστε και ισιώστε τον σωλήνα αποστράγγισης.
	Το φίλτρο αποχέτευσης είναι φραγμένο. • Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο αποστράγγισης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Ανισορροπία	**Η συσκευή διαθέτει σύστημα ανίχνευσης και διόρθωσης ανισορροπίας της συσκευής.** • Τα ρούχα μπορεί να είναι πολύ βρεγμένα στο τέλος του κύκλου, αναδιατάξτε το φορτίο για να επιτρέψετε την κατάλληλη περιστροφή. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί **Inizio/Pausa**. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά προτού η συσκευή αρχίσει την περιστροφή. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειδωμένη για να επιτευχθεί η περιστροφή.
	Το φορτίο είναι πολύ μικρό. Αυτό το σύστημα μπορεί να σταματήσει να περιστρέφει ή ακόμα και να διακόψει εντελώς τον κύκλο περιστροφής, εάν φορτωθούν μεμονωμένα βαριά αντικείμενα (π.χ. πατάκια μπάνιου, μπουρνούζια κ.λπ.). • Προσθέστε 1 ή 2 παρόμοια αντικείμενα ή μικρότερα είδη για να εξισορροπηθεί το φορτίο. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί **Inizio/Pausa**. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά προτού αρχίσει να περιστρέφεται η συσκευή. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειδωμένη για να επιτευχθεί η περιστροφή.
Δεν εντοπίστηκε νερό	**Δυσλειτουργία του αισθητήρα στάθμης νερού.** • Κλείστε τη βρύση. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Καλέστε για σέρβις.
Σφάλμα κινητήρα	**Υπερφόρτωση του κινητήρα.** • Αφήστε τη συσκευή σε αναμονή για 30 λεπτά, μέχρι να κρυώσει το μοτέρ και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον κύκλο.
Πάρα πολύ νερό	**Υπάρχει υπερχείλιση νερού λόγω πιθανόν ελαττωματικής βαλβίδας νερού.** • Κλείστε τη βρύση. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Καλέστε για σέρβις.
Σφάλμα παγώματος	**Έχει παγώσει ο σωλήνας παροχής/αποχέτευσης ή η αντλία αποχέτευσης;** • Τροφοδοτήστε ζεστό νερό στον κάδο για να αποψύξετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και την αντλία αποστράγγισης. Καλύψτε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής με υγρή και ζεστή πετσέτα.
Δεν ανιχνεύθηκε θερμ.	**Αυτό είναι ένα σφάλμα ελέγχου.** • Βγάλτε το βύσμα τροφοδοσίας και ζητήστε σέρβις.
Αισθητήρας δόνησης	**Δυσλειτουργία στον αισθητήρα δόνησης.** • Καλέστε για σέρβις.
Σφάλμα επικοινωνίας	**Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.** • Καλέστε για σέρβις.
Διαρροή νερού	**Διαρροές νερού.** • Βγάλτε το βύσμα τροφοδοσίας και ζητήστε σέρβις.
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας	**Ο θερμίστορας παρουσιάζει δυσλειτουργία.** • Βγάλτε το βύσμα τροφοδοσίας και ζητήστε σέρβις.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Σφάλμα συμπιεστή	**Ο συμπιεστής παρουσιάζει δυσλειτουργία.** • Βγάλτε το βύσμα τροφοδοσίας και ζητήστε σέρβις.
Σφάλμα θερμοκρασίας τυμπάνου	**Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του κάδου αυξήθηκε ξαφνικά.** • Βγάλτε το βύσμα τροφοδοσίας και ζητήστε σέρβις.
Σφάλμα μετατροπέα PCB	**Ο αναστροφέας PCB δεν λειτουργεί σωστά.** • Καλέστε για σέρβις.
Σφάλμα κινητήρα ανεμιστήρα	**Ο κινητήρας του ανεμιστήρα παρουσιάζει δυσλειτουργία.** • Βγάλτε το βύσμα τροφοδοσίας και ζητήστε σέρβις.
Σφάλμα στεγνώματος	**Οι λειτουργίες στεγνώματος δεν λειτουργούν.** • Καλέστε για σέρβις.
Αισθητήρας καθαρότητας νερού	**Ο αισθητήρας θολότητας παρουσιάζει δυσλειτουργία.** • Καλέστε για σέρβις.

Θόρυβοι που μπορεί να ακούσετε

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Μεταλλικοί ήχοι	**Ξένα σώματα όπως κλειδιά, νομίσματα ή παραμάνες μπορεί να υπάρχουν μέσα στον κάδο.** • Σταματήστε τη συσκευή και ελέγξτε τον κάδο για ξένα αντικείμενα. Αν ο θόρυβος συνεχίζεται μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, καλέστε για σέρβις.
Ήχος χτυπήματος	**Τα βαριά ρούχα μπορεί να προκαλούν έναν ήχο σαν χτύπημα. Συνήθως αυτό είναι φυσιολογικό.** • Εάν ο ήχος συνεχιστεί, πιθανόν η συσκευή να μην έχει ισορροπία. Σταματήστε και κατανείμετε ξανά τα ρούχα.
	Τα ρούχα μπορεί να μην είναι ισορροπημένα. • Σταματήστε το πρόγραμμα και αναδιανείμετε τα ρούχα μετά την απασφάλιση της πόρτας.
Ήχος δονήσεων	**Τα υλικά συσκευασίας δεν έχουν αφαιρεθεί.** • Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας.
	Τα ρούχα μπορεί να μην είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στον κάδο. • Σταματήστε το πρόγραμμα και αναδιανείμετε τα ρούχα μετά την απασφάλιση της πόρτας.
	Δεν ακουμπάνε σταθερά και ίσα όλα τα πόδια ισοστάθμισης στο πάτωμα. • Ανατρέξτε στην οδηγία **Ευθυγράμμιση της συσκευής** για να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση της συσκευής.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Ήχος δονήσεων	**Το δάπεδο δεν είναι αρκετά σκληρό.** • Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι σταθερό και δεν λυγίζει. Ανατρέξτε στην ενότητα **Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης** για να επιλέξετε την κατάλληλη θέση.

Λειτουργία

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Υπάρχει διαρροή νερού.	**Οι αγωγοί αποχέτευσης του σπιτιού είναι φραγμένοι.** • Ξεβουλώστε τους σωλήνες αποχέτευσης. Επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό, αν χρειαστεί.
	Διαρροή που προκαλείται από ακατάλληλη εγκατάσταση του σωλήνα αποχέτευσης ή από φραγμένο σωλήνα αποστράγγισης. • Καθαρίστε και ισιώστε τον σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγχετε και καθαρίζετε το φίλτρο αποστράγγισης τακτικά.
	Το καπάκι του φίλτρου της αντλίας αποστράγγισης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. • Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	**Ο πίνακας ελέγχου έχει απενεργοποιηθεί λόγω αδράνειας.** • Αυτό είναι φυσιολογικό. Πιέστε το κουμπί **Accensione** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
	Η συσκευή έχει αποσυνδεθεί. • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί με ασφάλεια σε μια πρίζα που λειτουργεί.
	Η τροφοδοσία νερού είναι απενεργοποιημένη. • Ανοίξτε εντελώς τη βρύση παροχής νερού.
	Οι εντολές δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα έχει ρυθμιστεί σωστά. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί **Inizio/Pausa**.
	Η πόρτα είναι ανοιχτή. • Κλείστε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κανένα αντικείμενο κάτω από την πόρτα που την εμποδίζει να κλείσει τελείως.
	Ο διακόπτης κυκλώματος έχει αποζευχθεί/η ασφάλεια έχει καεί. • Ελέγξτε τους διακόπτες κυκλώματος/τις ασφάλειες του σπιτιού. Αντικαταστήστε τις ασφάλειες ή επαναφέρετε τον διακόπτη. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε ειδικό κύκλωμα διακλάδωσης. Η συσκευή θα συνεχίσει το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε, μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	**Πρέπει να γίνει επαναφορά του ελέγχου.** • Πιέστε το κουμπί **Accensione** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το κουμπί **Inizio/Pausa**.
	Μετά την επιλογή του προγράμματος δεν πατήθηκε το κουμπί Inizio/Pausa. • Πιέστε το κουμπί **Accensione** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το κουμπί **Inizio/Pausa**. Η συσκευή απενεργοποιείται αν δεν πιέσετε το κουμπί **Inizio/Pausa** εντός ορισμένου χρόνου.
	Υπερβολικά χαμηλή πίεση νερού. • Ελέγξτε μια άλλη βρύση στο σπίτι, για να βεβαιωθείτε ότι η πίεση του νερού είναι επαρκής.
	Η συσκευή θερμαίνει το νερό ή παράγει ατμό. • Ο κάδος μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά κατά τη διάρκεια ορισμένων κύκλων, ενώ το νερό θερμαίνεται με ασφάλεια σε μια καθορισμένη θερμοκρασία.
Η συσκευή σταματά για λίγα λεπτά και μετά επανεκκινείται.	**Μια διάταξη προστασίας του κινητήρα έχει ενεργοποιηθεί για την αποφυγή υπερθέρμανσης του κινητήρα.** • Αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν ενεργοποιηθεί η διάταξη προστασίας κινητήρα, η συσκευή θα σταματήσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια θα ξεκινήσει ξανά.
Τα κουμπιά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.	**Η επιλογή Κλείδωμα για Παιδιά είναι ενεργοποιημένη.** • Απενεργοποιήστε την επιλογή **Κλείδωμα για Παιδιά**, εάν είναι απαραίτητο.
Η πόρτα δεν ανοίγει.	**Αφότου ξεκινήσει η συσκευή, η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει για λόγους ασφαλείας.** • Αυτό είναι φυσιολογικό. Μπορείτε να ανοίξετε με ασφάλεια την πόρτα αφού σβήσει η ένδειξη ⊗/⊗.
Η συσκευή δεν γεμίζει σωστά.	**Φραγμένο φίλτρο εισόδου.** • Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα εισόδου στις βαλβίδες πλήρωσης δεν είναι φραγμένα.
	Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου μπορεί να είναι τσακισμένοι. • Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου δεν είναι τσακισμένοι ή φραγμένοι.
	Ανεπαρκής τροφοδοσία νερού. • Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες του ζεστού και του κρύου νερού είναι εντελώς ανοιχτές.
	Οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου έχουν συνδεθεί ανάποδα. • Ελέγξτε τις συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων παροχής.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν αποστραγγίζει το νερό.	**Τσακισμένος εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης.** • Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει τσακίσει.
	Ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται περισσότερο από 1 m πάνω από το πάτωμα. • Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν βρίσκεται σε ύψος πάνω από 1 m πάνω από το κάτω μέρος της συσκευής.
Το απορρυπαντικό δεν διανέμεται πλήρως ή δεν διανέμεται καθόλου.	**Χρησιμοποιείτε υπερβολικά πολύ απορρυπαντικό.** • Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
	Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης μπορεί να είναι φραγμένο. • Καθαρίστε το φίλτρο αποστράγγισης.
Η διάρκεια του κύκλου είναι μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη.	**Το φορτίο είναι πολύ μικρό.** • Προσθέστε περισσότερα αντικείμενα για να μπορέσει η συσκευή να εξισορροπήσει τα φορτία.
	Βαριά ρούχα έχουν αναμειχθεί με ελαφριά ρούχα. • Προσπαθείτε πάντοτε να πλένετε αντικείμενα με παρόμοιο βάρος, για να μπορέσει η συσκευή να κατανείμει ομοιόμορφα το βάρος του φορτίου προς περιστροφή.
	Το φορτίο είναι εκτός ισορροπίας. • Αναδιανείμετε χειροκίνητα το φορτίο εάν τα ρούχα έχουν μπερδευτεί.
Το τέλος του κύκλου καθυστερεί	**Ανιχνεύτηκε ανισορροπία ή το πρόγραμμα αφαίρεσης σαπουνάδας είναι ενεργοποιημένο.** • Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο υπολειπόμενος χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη είναι μόνο μια εκτίμηση. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να διαφέρει.

Απόδοση

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Χαμηλή ικανότητα αφαίρεσης λεκέδων	**Λεκέδες που ήταν ήδη σταθεροποιημένοι.** • Τα αντικείμενα που έχουν πλυθεί προηγουμένως μπορεί να έχουν λεκέδες που έχουν μείνει. Αυτοί οι λεκέδες μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθούν και μπορεί να απαιτείται πλύσιμο στο χέρι ή εκ των προτέρων επεξεργασία για την απομάκρυνση των λεκέδων.
Εμφάνιση κηλίδων	**Το λευκαντικό ή το μαλακτικό διανέμεται πολύ σύντομα.** • Το διαμέρισμα του διανομέα έχει υπερχειλίσει. Προκαλεί την πρόωρη διανομή του λευκαντικού ή του μαλακτικού. Να μετράτε πάντα το λευκαντικό ή το μαλακτικό για να αποφεύγετε την υπερχείλιση. • Κλείστε αργά τον διανομέα απορρυπαντικού.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Εμφάνιση κηλίδων	**Το λευκαντικό ή το μαλακτικό προστέθηκε απευθείας στα ρούχα στον κάδο.** • Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον διανομέα απορρυπαντικού για να εξασφαλίζετε ότι το λευκαντικό ή το μαλακτικό διανέμονται σωστά την κατάλληλη στιγμή του προγράμματος.
	Τα ρούχα δεν διαχωρίστηκαν σωστά. • Πάντα πλένετε τα σκούρα χρώματα ξεχωριστά από τα ανοιχτά χρώματα και τα λευκά, για να αποτρέψετε τον αποχρωματισμό. • Ποτέ μην πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα με ελαφρώς λερωμένα ρούχα.
Τσαλάκωμα	**Το φορτίο δεν αφαιρείται αμέσως από τη συσκευή.** • Πάντα να αφαιρείτε τα ρούχα από τη συσκευή μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
	Υπάρχει υπερφόρτωση της συσκευής. • Η συσκευή μπορεί να γεμίσει πλήρως, αλλά ο κάδος δεν πρέπει να είναι εντελώς γεμάτος με ρούχα. Η πόρτα της συσκευής θα πρέπει να κλείνει εύκολα.
	Οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου νερού έχουν συνδεθεί ανάποδα. • Το ξέβγαλμα με ζεστό νερό μπορεί να τσαλακώσει τα ρούχα. Ελέγξτε τις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα παροχής.
	Η ταχύτητα περιστροφής μπορεί να είναι υπερβολικά υψηλή. • Ορίστε την ταχύτητα περιστροφής κατάλληλα με βάση τον τύπο των ρούχων.

Οσμή

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Οσμή μούχλας στη συσκευή	**Το εσωτερικό του κάδου δεν έχει καθαριστεί σωστά.** • Εκτελείτε τη λειτουργία **Καθαρισμός Κάδου** τακτικά.
	Μπορεί να προκληθούν οσμές εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, προκαλώντας σιφωνισμό (το νερό ρέει πίσω στο εσωτερικό της συσκευής). • Κατά την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, βεβαιωθείτε ότι δεν τσακίζει ή φράζει.
	Εάν ο διανομέας απορρυπαντικού δεν καθαρίζεται τακτικά, μπορεί να προκύψουν οσμές από μούχλα ή ξένες ουσίες. • Αφαιρέστε και καθαρίστε τον διανομέα απορρυπαντικού, ειδικά το επάνω και το κάτω μέρος του ανοίγματος του διανομέα.

Στέγνωμα

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Πρόβλημα στο στέγνωμα	**Ελέγξτε τη βρύση τροφοδοσίας νερού.** • Μην υπερφορτώνετε. Ελέγξτε εάν το πλυντήριο κάνει σωστή αποστράγγιση για να εξάγει την κατάλληλη ποσότητα νερού από το φορτίο. Όταν το φορτίο των ρούχων είναι πολύ μικρό για να γίνει σωστό στέγνωμα, προσθέστε μερικές πετσέτες. • Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
Ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος.	**Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή.** • Βεβαιωθείτε ότι τη θερμοκρασία είναι εντός του επιτρεπτού εύρους.
Η απόδοση του στεγνώματος είναι πολύ χαμηλή ή κακή.	**Το νερό δεν τροφοδοτείται σωστά. Το νερό χρησιμοποιείται για τον αυτοκαθαρισμό του φίλτρου χνουδιών στο τύμπανο κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.** • Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή.
	Το νερό δεν αποστραγγίζεται σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αποστράγγισης δεν είναι φραγμένο.
	Η συσκευή έχει φορτωθεί υπερβολικά. • Ελέγξτε τη χωρητικότητα φορτίου για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε χρόνο προγράμματος στεγνώματος.
	Η ταχύτητα στυψίματος είναι πολύ χαμηλή. • Επιλέξτε την υψηλότερη ταχύτητα στυψίματος που επιτρέπεται για το πρόγραμμα πλύσης.
Βγαίνει ζεστός αέρας από το πίσω μέρος της συσκευής.	**Αυτή η συσκευή δημιουργεί ζεστό αέρα για να στεγνώσει τα ρούχα.** • Αυτός ο ζεστός αέρας στεγνώνει τα ρούχα και βγαίνει από το πίσω μέρος της συσκευής.

Wi-Fi

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η οικιακή σας συσκευή και το smartphone δεν είναι συνδεδεμένα με το ασύρματο δίκτυο.	**Ο κωδικός για το ασύρματο δίκτυο στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε δεν είναι σωστός.** • Βρείτε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το κινητό σας και αφαιρέστε το. Κατόπιν καταχωρήστε τη συσκευή στο **LG ThinQ**.
	Η χρήση δεδομένων για το κινητό σας είναι ενεργοποιημένη. • Απενεργοποιήστε τη χρήση **δεδομένων του κινητού** σας και καταγράψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ασύρματο δίκτυο.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η οικιακή σας συσκευή και το smartphone δεν είναι συνδεδεμένα με το ασύρματο δίκτυο.	**Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) ρυθμίστηκε εσφαλμένα.** • Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες).
	Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz. • Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε τον δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή στον κατασκευαστή του δρομολογητή.
	Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη. • Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα μπορεί να είναι ασθενές και η σύνδεση να μην πραγματοποιηθεί με τη σωστή ρύθμιση. Μετακινήστε τη θέση του δρομολογητή ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.

Εξυπηρέτηση πελατών και σέρβις

Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG Electronics.

- Για να βρείτε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της LG Electronics, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση **www.lg.com** και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε εκεί.
- Δεν συνιστάται η επισκευή από εσάς, καθώς μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Ανταλλακτικά που αναφέρονται στον κανονισμό 2019/2023 είναι διαθέσιμα για ελάχιστη διάρκεια 10 ετών.

