PŘÍRUČKA UŽIVATELE

KLIMATIZACE

Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout.

ČEŠTINA

www.lg.com

MFL72017401
Rev.02_121725

Copyright © 2025 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY 4

Bezpečnostní zprávy 4

POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ 4

Technická bezpečnost 4

Instalace 6

Provoz 7

Bezdrátový dálkový ovladač 8

Údržba 8

Chladivo 9

POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ 9

Instalace 9

Provoz 10

Údržba 11

OBSLUHA

Před použitím 12

Pokyny pro obsluhu 12

Doporučení pro úsporu energie 12

Přehled výrobku 13

4cestná kazeta 13

Displej 14

Funkce automatického restartování 14

Přehled Kabelové dálkové ovládání 15

Kabelové dálkové ovládání 15

Režim provozu 17

Režim Chlazení, Vytápění, Odvlhčování, Automatika, Ventilátor 17

Režim napájení 20

Nastavení otáček ventilátoru 21

Nastavení směru proudění vzduchu 21

Změna teploty v automatickém režimu 23

Kontrola teploty v místnosti 24

Doplňkové funkce 24

Čištění vzduchu (u některých modelů) 24
Komfortní chlazení (u některých modelů) 25
Dětská pojistka 26
Zrušení indikátoru filtru 27
Změna aktuálního času 28

Rezervace 28
Jednoduchá rezervace 28
Rezervace nočního režimu 29
Rezervace zapnutí 30
Rezervace vypnutí 31
Rezervace dovolené 31
Týdenní rezervace 32

ÚDRŽBA

Čištění 35
Interval čištění 35
Čištění vzduchového filtru 36
Čištění snímače PM1.0 42

Tipy pro údržbu 43
Před dlouhými obdobími nepoužívání 43
Po dlouhých obdobích nepoužívání 43

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu 44
Provoz 44
Fungování 47

Volání do servisu 48
Situace, kdy je nutné zavolat servis 48

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ' a ‚UPOZORNĚNÍ', viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní zprávy

⚠ Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika.
Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

⚠ **POZOR**
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ

⚠ VAROVÁNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Technická bezpečnost

- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem

nebo pokud dostaly pokyny, týkající se používání tohoto zařízení bezpečným způsobem a rozumí nebezpečím, se kterými je to spojeno. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Tento přístroj není určen osobám (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, ani osobám s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo jim osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost nebyly dány pokyny pro používání spotřebiče. Na děti je třeba dohlížet, aby si se zařízením nehrály.
- Instalace nebo opravy provedené neoprávněnými osobami mohou představovat nebezpečí pro vás i ostatní.
- Informace obsažené v návodu jsou určeny k použití kvalifikovaným servisním technikem, který je seznámen s bezpečnostními postupy a je vybaven vhodnými nástroji a zkušebními přístroji.
- Nepřečtení a nedodržení všech pokynů v tomto návodu může mít za následek nesprávnou funkci zařízení, poškození majetku, zranění osob a/nebo smrt.
- Chladivo a plyn pro foukanou izolaci použité ve spotřebiči vyžadují zvláštní postupy likvidace. Před jejich likvidací se poraďte se servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Při výměně napájecího kabelu musí být výměna provedena autorizovanými pracovníky za použití pouze originálních náhradních dílů.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič musí být instalován v souladu s národními předpisy pro zapojení.
- Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.
- Neodstřihujte ani neodstraňujte uzemňovací kolík ze zástrčky.
- Připojení zemnicího vodiče ke krycímu šroubu zásuvky neuzemní spotřebič, pokud není krycí šroub kovový, neizolovaný a zásuvka není uzemněna přes domovní rozvody.

- Pokud máte pochybnosti, zda je klimatizace správně uzemněna, nechte zásuvku a obvod zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

Instalace

- Při instalaci nebo přemísťování klimatizace se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Pro čištění nebo údržbu klimatizace se obraťte na prodejce, prodejce, kvalifikovaného elektrikáře nebo autorizované servisní středisko.
- Neinstalujte, neodstraňujte ani znovu neinstalujte jednotku sami (zákazník). Instalace nebo opravy provedené neoprávněnými osobami mohou představovat nebezpečí pro vás i ostatní.
- V případě elektrikářských prací se obraťte na obchodníka, prodejce, kvalifikovaného elektrikáře nebo autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se provádět elektrické práce nebo uzemňovací práce, pokud k tomu nemáte oprávnění. Elektrické a uzemňovací práce konzultujte s prodejcem.
- Nemontujte výrobek na vadný podstavec.
- Ujistěte se, že se oblast instalace časem nezhoršuje.
- Ujistěte se, že používáte pouze příslušenství vyrobené společností LG, které je speciálně navrženo pro použití se zařízením, a nechte je nainstalovat odborníkem.
- V žádném případě neinstalujte venkovní jednotku na pohyblivou základnu nebo na místo, odkud by mohla spadnout.
- Jednotku neinstalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Neinstalujte klimatizační jednotku na místě, kde jsou skladovány hořlavé kapaliny nebo plyny, například benzín, propan nebo ředidlo.
- Nainstalujte bezpečně panel a kryt ovládací skříňky.
- Před použitím spotřebiče nainstalujte vyhrazenou elektrickou zásuvku a jistič svodového proudu.
- Použijte standardní jistič a pojistku, které odpovídají jmenovitým hodnotám klimatizace.
- S tímto spotřebičem nepoužívejte vícenásobnou zásuvku, prodlužovací napájecí kabel nebo adaptér.

- Připojení vnitřní/venkovní kabeláže musí být pevně zajištěno a kabel musí být veden správně tak, aby nedocházelo k jeho vytahování z připojovacích svorek. Nesprávné nebo uvolněné spoje mohou vytvářet teplo nebo způsobit požár.
- Nepřipojujte uzemňovací vodič k plynovému potrubí, hromosvodu nebo telefonnímu uzemňovacímu vodiči.
- Ke kontrole těsnosti a profukování používejte nehořlavý plyn (dusík); použití stlačeného vzduchu nebo hořlavého plynu může způsobit požár nebo výbuch.

Provoz

- Napájecí kabel neupravujte ani neprodlužujte. Škrábance nebo odlupující se izolace na napájecích kabelech mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem a takové kabely je třeba vyměnit.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není znečištěný, uvolněný ani poškozený.
- Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty.
- Dbejte na to, aby během provozu nemohlo dojít k vytržení nebo poškození napájecího kabelu.
- Nikdy se klimatizace nedotýkejte, neobsluhujte ji ani ji neopravujte mokrýma rukama.
- Pokud je klimatizace v provozu, nevkládejte do přívodu nebo odvodu vzduchu ruce ani jiné předměty.
- Dbejte na to, aby nikdo, zejména děti, nelezl na venkovní jednotku nebo do ní nenarážel.
- Dbejte na to, abyste používali pouze díly uvedené v seznamu náhradních dílů. Nikdy se nepokoušejte zařízení upravovat.
- Během provozu jednotky nebo bezprostředně po jeho ukončení se nedotýkejte potrubí chladiva, vodovodního potrubí ani žádných vnitřních částí.
- V blízkosti klimatizace nenechávejte hořlavé látky, jako je benzín, benzen nebo ředidlo.
- Nepoužívejte klimatizaci delší dobu v malém prostoru bez řádného větrání.

- Při současném používání klimatizace a topného zařízení, například topného tělesa, dbejte na dostatečné větrání.
  - Může dojít k nedostatku kyslíku.
- Neblokujte přívod ani odvod vzduchu.
- Pokud z klimatizace vychází hluk, zápach nebo kouř, odpojte napájení.
- Dojde-li k zaplavení klimatizačního zařízení během povodní, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V případě úniku plynu (např. freonu, propanu nebo plynu LPG) místnost před dalším použitím klimatizace dostatečně vyvětrejte.
- Během bouřky nebo hurikánu zastavte provoz a zavřete okno. Pokud je to možné, sejměte před příchodem hurikánu výrobek z okna.

Bezdrátový dálkový ovladač

- V dálkovém ovladači nikdy nepoužívejte různé typy baterií nebo společně staré a nové baterie.
- Baterie nenabíjejte ani nerozebírejte.
- Baterie likvidujte na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru.
- Pokud z baterie uniká tekutina, přestaňte dálkový ovladač používat. Pokud se vaše oblečení nebo pokožka dostane do kontaktu s vytékající tekutinou z baterie, omyjte ji čistou vodou.
- Pokud došlo k požití vyteklé kapaliny z baterie, důkladně si vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře.
- V žádném případě nenechte vnitřní jednotku nebo dálkové ovládání zvlhnout.

Údržba

- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.
  - Během provozu se ventilátor otáčí velmi rychle.
  - Při náhodném zapnutí napájení jednotky během čištění jejích vnitřních částí by mohlo dojít ke zranění.

- Během servisu a výměny dílů musí být spotřebič odpojen od zdroje napájení.

Chladivo

- Při manipulaci s chladivem a klimatizací a při demontáži klimatizace dodržujte normy příslušné oblasti nebo země.
- Používejte pouze chladivo uvedené na štítku klimatizace.
- Do systému nevpouštějte vzduch ani jiný plyn než stanovené chladivo.
- Během instalace nebo opravy se nedotýkejte unikajícího chladiva.
- Pokud v průběhu instalace dojde k úniku plynu, okamžitě prostor odvětrejte.
- Po instalaci nebo opravě výrobku nezapomeňte zkontrolovat, zda nedochází k úniku chladiva.
- V případě úniku chladiva se poraďte s prodejcem. Při instalaci klimatizace do malé místnosti je nutné provést patřičná opatření, aby množství případného uniklého chladiva ani při jeho úniku nepřekročilo mezní koncentraci. Pokud chladivo uniká nad úroveň limitní koncentrace, může dojít k nehodě způsobené nedostatkem kyslíku.

POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- K přepravě klimatizační jednotky použijte vysokozdvižný vozík nebo 2 či více osob.
- Neinstalujte klimatizaci na místě, kde je přímo vystavena mořskému větru (solnému poprašku).

- Nainstalujte správně vypouštěcí hadici pro bezproblémový odvod kondenzované vody.
- Nainstalujte klimatizaci na místo, kde hluk z venkovní jednotky nebo výfukové plyny nebudou obtěžovat sousedy.
- Po instalaci nebo opravě bezpečně zlikvidujte obalový materiál, jako jsou šrouby, hřebíky, plastové sáčky nebo baterie, a to za použití vhodného obalu.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při vybalování nebo instalaci klimatizace.
- Buďte obzvláště opatrní na okraje pouzdra a žebra na kondenzátoru a výparníku.
- Abyste zabránili vibracím nebo úniku vody, udržujte výrobek ve vodorovné poloze i při instalaci.
- Při instalaci použijte instalační sadu, dodanou s produktem.
- Žebra výměníku tepla jsou dostatečně ostré, aby bylo možné se o ně pořezat. Abyste se vyhnuli zranění, noste rukavice nebo zakryjte žebra při práci kolem nich.

Provoz

- Vodu vypuštěnou z klimatizace nepijte.
- Neumisťujte předměty do přímé blízkosti venkovní jednotky a nedovolte, aby se kolem jednotky hromadilo listí a jiné nečistoty. Listí je útočištěm pro malá zvířata, která se mohou dostat do jednotky. Jakmile se dostanou do jednotky, mohou taková zvířata způsobit poruchy, kouř nebo požár, pokud se dostanou do kontaktu s elektrickými součástmi.
- Nenechávejte klimatizaci dlouho spuštěnou, když je vysoká vlhkost nebo když zůstaly otevřené dveře či okno.
- Nevystavujte studenému nebo horkému proudění vzduchu z klimatizace po delší dobu osoby, zvířata ani rostliny.
- Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je uchovávání potravin, uměleckých děl apod. Klimatizace je určena pro spotřebitelské účely a nejedná se o přesný chladicí systém. Hrozí nebezpečí poškození nebo ztráty majetku.

- Nezapínejte jistič nebo napájení, pokud je sejmut nebo otevřen přední panel, skříň, horní kryt nebo kryt ovládací skříňky.
- Během provozu neotevírejte přední mřížku výrobku. Nedotýkejte se elektrostatického filtru, pokud je jím jednotka vybavena.
- Dbejte na to, aby se do výrobku nedostala voda.
- Ujistěte se, že v blízkosti venkovní jednotky nejsou žádné překážky. Přítomnost překážek v blízkosti venkovní jednotky může snížit výkon venkovní jednotky nebo zvýšit její provozní hlučnost.
- Nevypínejte napájení ihned po zastavení provozu. Před vypnutím vždy počkejte alespoň pět minut.

Údržba

- Při čištění, údržbě nebo opravách klimatizace ve výšce používejte pevné stupátko nebo žebřík.
- Nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku napájecího zdroje za účelem zapnutí nebo vypnutí jednotky.
- Při čištění klimatizace nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla či stříkající vodu. Používejte měkký hadřík.
- Při demontáži vzduchového filtru se nikdy nedotýkejte kovových částí klimatizace.
- Plastové obalové sáčky roztrhejte a vyhoďte, aby si s nimi děti nehrály.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič.
- Při vyjímání nebo odinstalování jednotku nenaklánějte. Kondenzovaná voda uvnitř se může rozlít.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození základu, zejména pokud je výrobek používán delší dobu.
- Filtr vždy vkládejte bezpečně. Filtr čistěte každé dva týdny nebo v případě potřeby častěji. Znečištěný filtr snižuje účinnost klimatizace a může způsobit poruchu nebo poškození výrobku.

OBSLUHA

Před použitím

Pokyny pro obsluhu


- Upravte směr proudění vzduchu svisle, aby cirkuloval vzduch v místnosti.
- Zrychlením ventilátoru rychle ochladíte nebo ohřejete vzduch v místnosti během krátké doby.
- Vypněte spotřebič a pravidelně větrejte otevřením oken. Při dlouhodobém používání spotřebiče se může zhoršit kvalita vzduchu v místnosti.
- Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty zachycené ve vzduchovém filtru mohou blokovat proudění vzduchu nebo snižovat výkon spotřebiče.

Doporučení pro úsporu energie

- Prostor příliš neochlazujte. Může to být škodlivé pro vaše zdraví a může to zvýšit spotřebu elektrické energie.
- Během provozu spotřebiče zamezte přístupu slunečního záření pomocí žaluzií nebo závěsů.
- Během provozu spotřebiče mějte dveře nebo okna těsně zavřená.

Přehled výrobku

4cestná kazeta

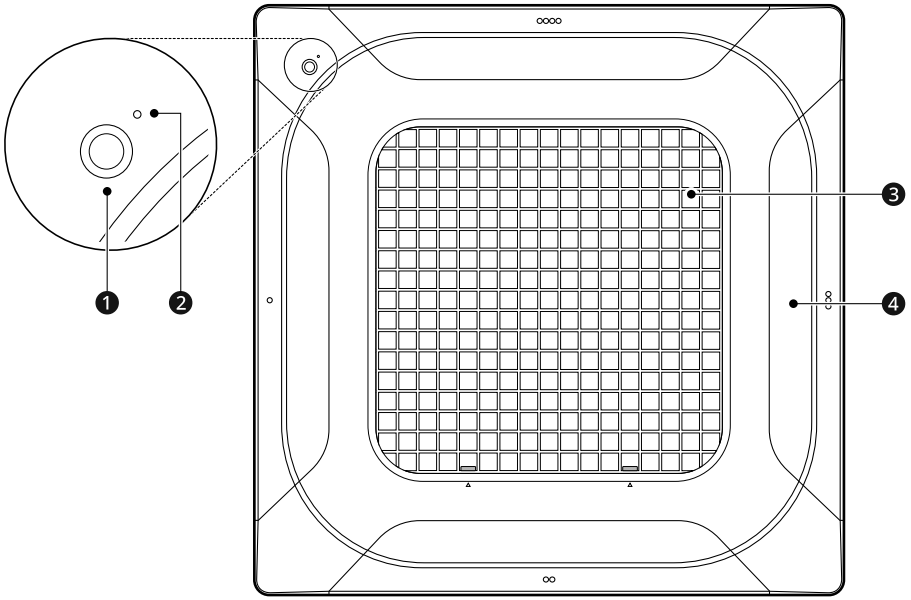

❶ **Kontrolka provozního stavu a přijímač dálkového ovládání**

Zobrazuje provozní stav a obsahuje přijímač pro bezdrátové dálkové ovládání.

❷ **Tlačítko nucené operace**

Ovládá výrobek, když nelze použít dálkové ovládání.


❸ **Přívod vzduchu a vzduchový filtr**

- Přívod vzduchu: nasává vzduch z místnosti.
- Vzduchový filtr: snižuje prašnost vzduchu.

❹ **Výstup vzduchu**

Cirkuluje vzduch zpět do místnosti s požadovanou teplotou.

Displej

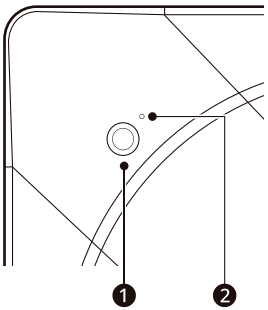

❶ Kontrolka provozního stavu

Barva	Popis
Zelená	1) Režim chlazení nebo vytápění 2) Režim horkého startu nebo odmrazování před spuštěním režimu vytápění
Žlutavě zelená	1) Je čas vyčistit filtr v režimu chlazení nebo vytápění,*1 2) když jsou nastaveny sady rezervací.
Oranžová	Je čas vyčistit filtr, když výrobek není v provozu.

*1 Kontrolka čištění filtru se nerozsvítí u výrobků vyrobených po říjnu 2021.

❷ Tlačítko nucené operace


Ovládá spotřebič, když nelze použít dálkové ovládání.

- Stiskněte tlačítko ❷ po dobu asi 2 sekund.

Funkce automatického restartování

Po opětovném zapnutí spotřebiče po výpadku napájení se obnoví jeho provoz se stejným nastavením.


- Tato funkce je užitečná v případě výpadku napájení.
- Tato funkce je povolena ve výchozím továrním nastavení.
- Pokud chcete nastavit nebo deaktivovat funkci automatického restartování, stiskněte a podržte tlačítko nuceného provozu ❷ po dobu 15 sekund.

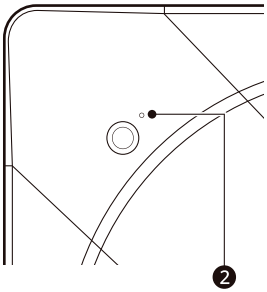


Přehled Kabelové dálkové ovládání

Kabelové dálkové ovládání

Spotřebič můžete ovládat pohodlněji pomocí kabelového dálkového ovládání.

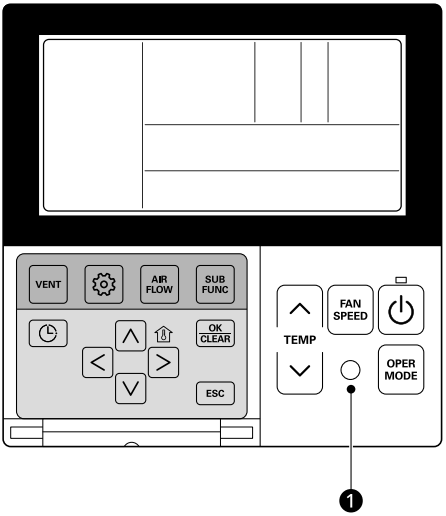

Tlačítka

Obrázek	Popis
	**Vypínač** ⏻ Vypíná nebo zapíná spotřebič
	**OPER MODE** Vybírá požadovaný režim provozu.
	**FAN SPEED** Nastavuje otáčky ventilátoru.
	**Nastavení teploty** ∧, ∨ Nastavuje požadovanou teplotu

Obrázek	Popis
VENT	**VENT** Obsluhuje spotřebič a všechny blokované ventilační produkty.
	Nastavení Nastavuje různé funkce
AIR FLOW	**AIR FLOW** Volí směr proudění vzduchu
SUB FUNC	**SUB FUNC** Vybírá dílčí funkci
	Rezervace Automaticky zapíná nebo vypíná spotřebič v požadovanou dobu.
	Směr Vybírá nastavení na displeji
OK CLEAR	**OK/CLEAR** Nastavuje nebo ruší nastavení
ESC	**ESC** Opouští nabídku
	❶ Kabelový přijímač dálkového ovládání Přijímá signál z bezdrátového dálkového ovládání.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být v závislosti na typu produktu možné ovládat a zobrazovat.
- Při použití systému souběžného provozu se po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači spustí systém přibližně po 1–2 minutách.

Režim provozu

Režim Chlazení, Vytápění, Odvlhčování, Automatika, Ventilátor


Zapněte spotřebič pro ovládání provozního režimu.

Režim chlazení

Tento režim dodává chladný vzduch do interiéru.


1 Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka ⏻.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **OPER MODE** vyberte režim chlazení.

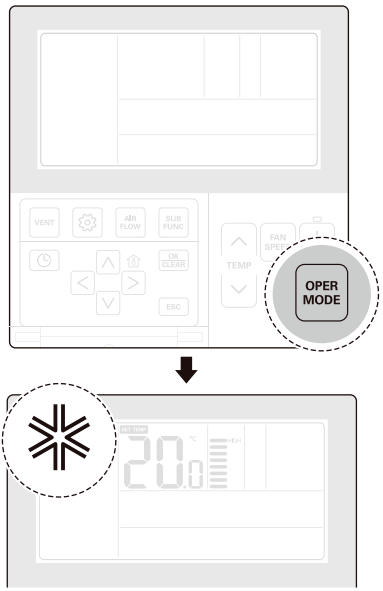

3 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadovanou teplotu.

- Každé stisknutí zvýší nebo sníží teplotu o 1 ℃.
- Některé regulátory umožňují nastavovat teplotu po 0,5 ℃.
- Teplotu můžete nastavit od 16 ℃ do 30 ℃.

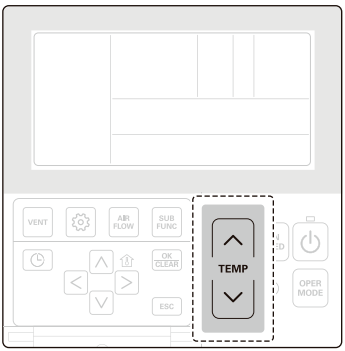

POZNÁMKA


- Požadovanou teplotu můžete také nastavit stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨.
- Režim chlazení nefunguje, pokud je požadovaná teplota vyšší než teplota v místnosti.
  - Pokud tomu tak je, snižte požadovanou teplotu.
  - Pro dosažení nejlepších výsledků nastavte požadovanou teplotu přibližně o 5 ℃ nižší, než je venkovní teplota.
  - Je-li požadovaná teplota vyšší než teplota v místnosti, ventilační otvor bude pouze vyfukovat vzduch, nikoli chladit.

Režim vytápění (u některých modelů)

Přivádí teplý vzduch do interiéru.


1 Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka ⏻.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **OPER MODE** vyberte režim vytápění.

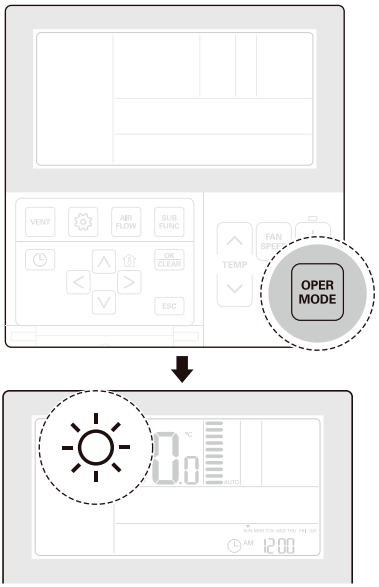

3 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadovanou teplotu.

- Každé stisknutí zvýší nebo sníží teplotu o 1 °C.
- Některé regulátory umožňují nastavovat teplotu po 0,5 °C.
- Teplotu můžete nastavit od 16 °C do 30 °C.

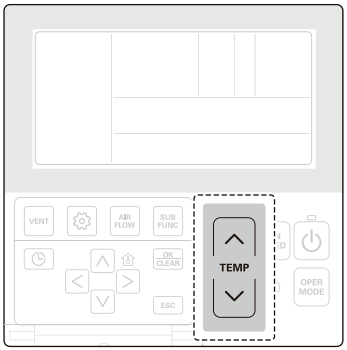

POZNÁMKA


- Požadovanou teplotu můžete také nastavit stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨.
- Režim vytápění nefunguje, pokud je požadovaná teplota nižší než teplota v místnosti.
  - Pokud tomu tak je, zvyšte požadovanou teplotu.
  - Pro dosažení nejlepších výsledků nastavte požadovanou teplotu přibližně o 5 °C vyšší, než je venkovní teplota.
  - Je-li požadovaná teplota nižší než teplota v místnosti, ventilační otvor bude pouze vyfukovat vzduch, nikoli vytápění.

Režim odvlhčování


Tato funkce odstraňuje vlhkost ze vzduchu.

1 Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka ⏻.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **OPER MODE** vyberte režim odvlhčování.

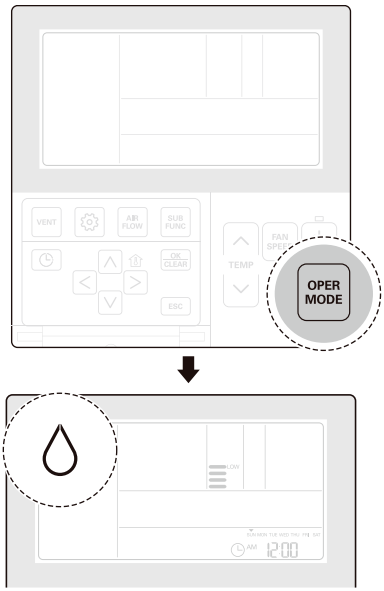

3 Stisknutím tlačítka **FAN SPEED** nastavte otáčky ventilátoru.

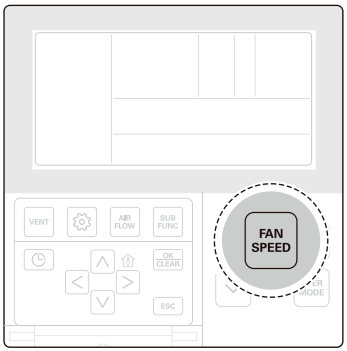


Automatický režim

Tato funkce automaticky upravuje proudění vzduchu.


1 Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka ⏻.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **OPER MODE** vyberte automatický režim.

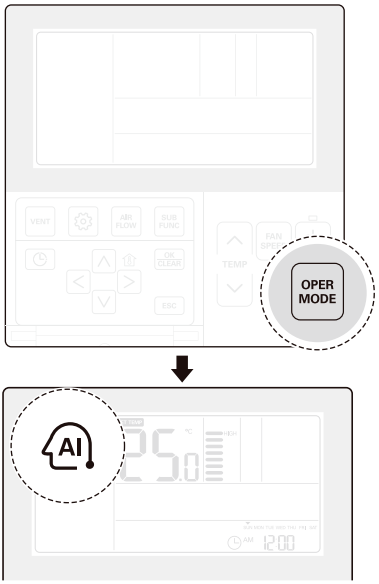

3 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadovanou teplotu.

- Každé stisknutí zvýší nebo sníží teplotu o 1 ℃.
- Některé regulátory umožňují nastavovat teplotu po 0,5 ℃.
- Teplotu můžete nastavit od 16 ℃ do 30 ℃.

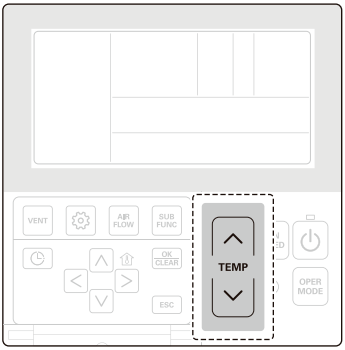

POZNÁMKA


- Požadovanou teplotu můžete také nastavit stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨.
- V automatickém režimu můžete použít tlačítko **FAN SPEED**.
- Během automatického režimu můžete ručně změnit jiný provozní režim.

Režim ventilátoru


Tato funkce zajišťuje cirkulaci vzduchu bez vytápění nebo chlazení.

1 Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka ⏻.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **OPER MODE** vyberte režim ventilátoru.

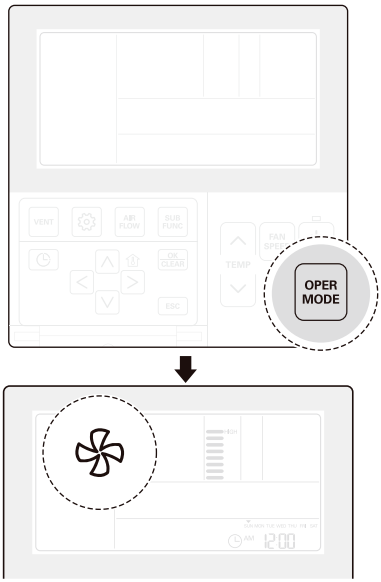

3 Stisknutím tlačítka **FAN SPEED** nastavte otáčky ventilátoru.

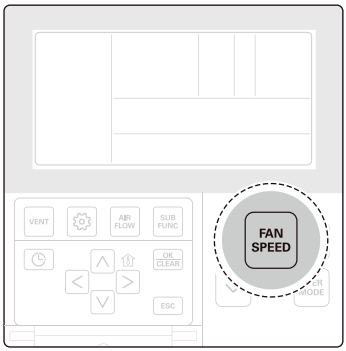

POZNÁMKA


- Režim ventilace nevypouští studený vzduch, ale používá obecný ventilátor.
  - Režim ventilátoru pouze cirkuluje vzduch v místnosti, aniž by měnil jeho teplotu.

Režim napájení


Můžete rychle změnit teplotu v místnosti.

1 Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka ⏻.

2 Opakovaným tisknutím tlačítka **OPER MODE** vyberte režim chlazení nebo vytápění.

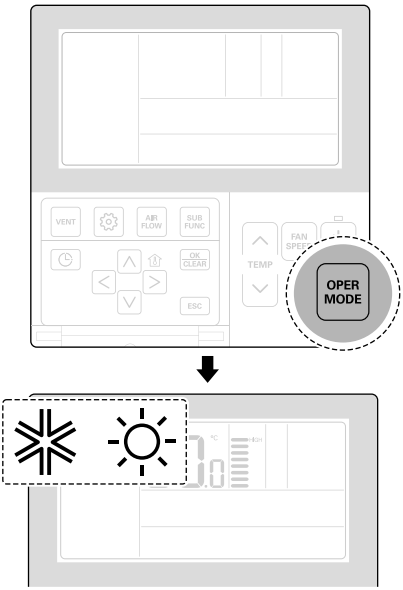

3 Opakovaně tiskněte tlačítko **FAN SPEED** a vyberte požadovanou funkci.

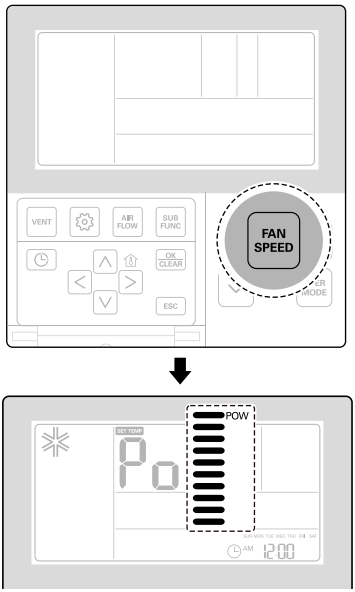


POZNÁMKA

- Nastavení režimu výkonu
  - Teplota (chlazení): 18 °C
  - Teplota (vytápění): 30 °C
  - Otáčky ventilátoru: výkonné proudění
  - Směr proudění: zajistěte v poloze chlazení nebo vytápění vzduchem
- Režim výkonu nemusí fungovat v závislosti na modelu.


Nastavení otáček ventilátoru

Rychlost ventilátoru můžete nastavit v 5 nebo 6 krocích.


- Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** vyberte požadované otáčky ventilátoru.

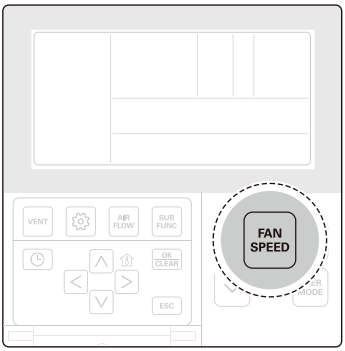

Režim Chlazení, Vytápění
Každé stisknutí změní rychlost ventilátoru v tomto pořadí: pomalá ⟶ nízká ⟶ středí ⟶ vysoká ⟶ výkon ⟶ automaticky

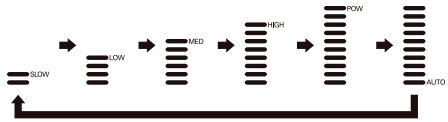


Režim Odvlhčování, Automatika, Ventilátor
Každé stisknutí změní rychlost ventilátoru v tomto pořadí: pomalá ⟶ nízká ⟶ střední ⟶ vysoká ⟶ automaticky

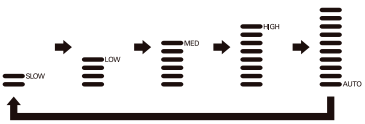

Nastavení směru proudění vzduchu


Směr proudění vzduchu můžete nastavit vertikálně.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka **AIR FLOW** vyberte požadovanou rychlost ventilátoru.

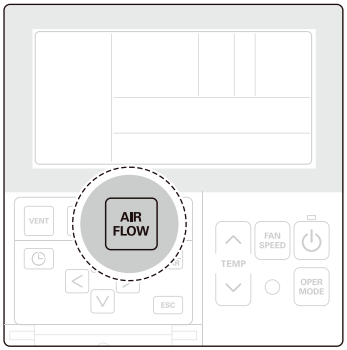

Ikona	Popis
	Pohyb shora dolů Automaticky upravuje směr proudění vzduchu nahoru a dolů.
	Nepřímé proudění vzduchu Nastavuje směr proudění vzduchu blízko povrchu stropu, aby proud vzduchu nefoukal přímo na uživatele.
	Přímé proudění vzduchu Nastavuje směr proudění vzduchu blíže k podlaze a směruje proudění vzduchu směrem k uživateli.
	Pohodlné proudění vzduchu 4 lamely pracují v párech a střídají se mezi nepřímým a přímým prouděním vzduchu.

2 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **OK/ CLEAR**.

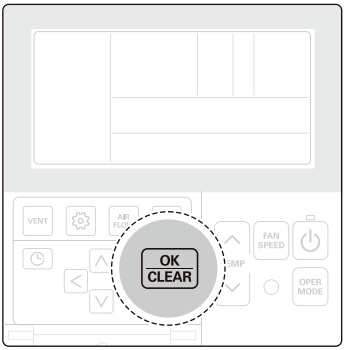

POZNÁMKA


- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu k dispozici.

Nastavení individuálního úhlu lamel

1 Opakovaným stisknutím tlačítka ⚙ nastavte individuální úhel lamel.
   - Na displeji se objeví níže uvedená ikona.




2 Stisknutím tlačítka < nebo > vyberte lamelu.

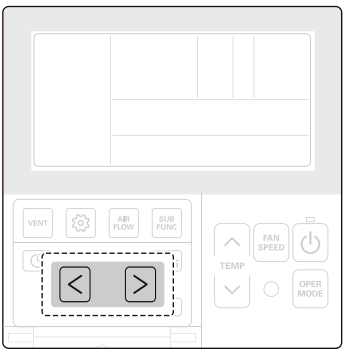


Ikona	Popis
1, 2, 3, 4	Vyberte lamelu odpovídající každému číslu.
ALL	Vyberte všechny lamely.
STD	Vyberte všechny lamely a nastavte úhel větru na standardní.

3 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ vyberte směr lamely.

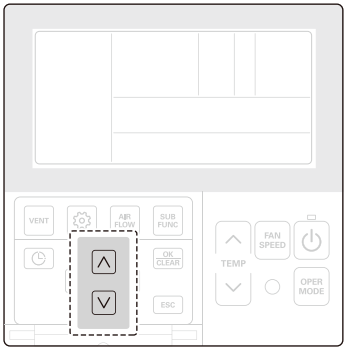

4 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **OK/CLEAR**.

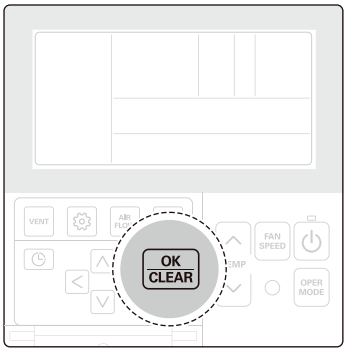

5 Nastavte směr zbývajících lamel stejně jako výše.

POZNÁMKA

- Pokud je lamela nastavena na **STD**, směr všech lopatek je pevný, jak je uvedeno na obrázku.




- Pokud po dobu 60 sekund nestisknete žádné tlačítko, displej ukončí režim nastavení.
- Pokud displej opustí režim nastavení před stisknutím tlačítka **OK/CLEAR**, hodnota se nenastaví.
- Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu k dispozici.

Změna teploty v automatickém režimu

Automatický režim automaticky nastaví režim chlazení a vytápění v závislosti na teplotě vzduchu.


1 Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka ⏻.

2 Opakovaně tiskněte tlačítko ⚙, dokud na obrazovce nezačne blikat níže uvedená ikona.

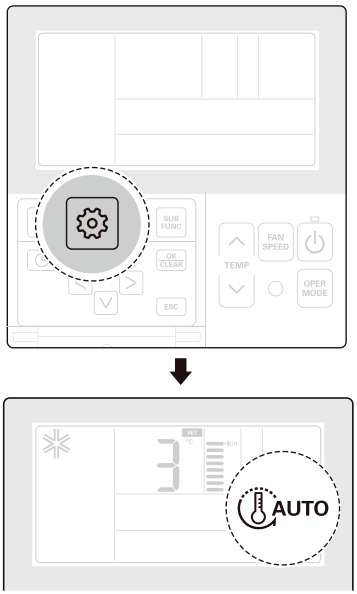


3 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadovanou hodnotu.

- Hodnostu lze upravit od 1 do 7.
- Pokud se skutečná teplota liší od nastavené teploty o více než tento počet stupňů, systém přepne mezi režimy vytápění a chlazení.

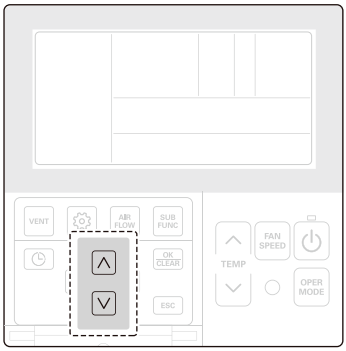

4 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **ESC**.

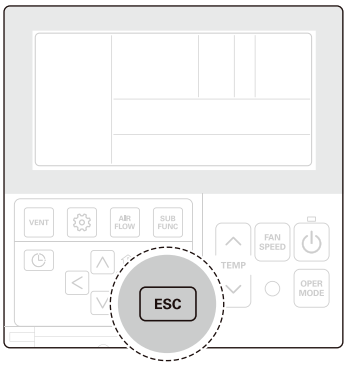


POZNÁMKA

- Pokud po dobu 25 sekund nestisknete žádné tlačítko, automaticky se opustí režim nastavení.

Kontrola teploty v místnosti

Kontroluje aktuální teplotu v místnosti.

- Stiskněte tlačítko >. Na obrazovce bezdrátového dálkového ovladače se po dobu 5 sekund zobrazí aktuální teplota v místnosti.
- Po 5 sekundách se obnoví zobrazení požadované teploty.

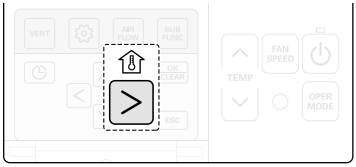

Typy zobrazené teploty

Zobrazená teplota	Displej	Popis
Teplota v místnosti		Ukazuje aktuální teplotu v místnosti.
Nastavení teploty		Označuje teplotu nastavenou uživatelem.

POZNÁMKA


- Zobrazená teplota se může lišit od skutečné teploty v místnosti, pokud je dálkový ovladač instalován v místě, kam přímo dopadají sluneční paprsky, nebo v blízkosti zdroje tepla.

Doplňkové funkce


Čištění vzduchu (u některých modelů)

Odstraňuje i jemný prach, který nelze odfiltrovat základním předfiltrem.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SUB FUNC** zobrazíte na obrazovce ikonu .

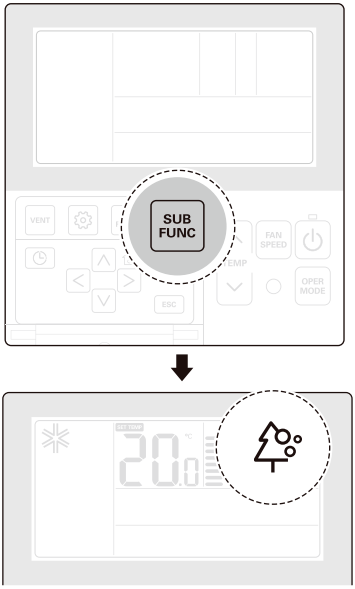

2 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **OK/ CLEAR**.

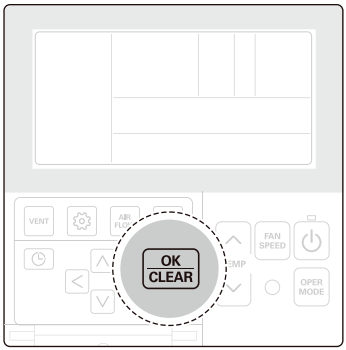

POZNÁMKA


- Pokud po dobu 25 sekund nestisknete žádné tlačítko, automaticky se opustí režim nastavení.
- Pokud displej opustí režim nastavení před stisknutím tlačítka **OK/CLEAR**, hodnota se nenastaví.
- Funkci čištění vzduchu lze nastavit pouze v provozním režimu výrobku.
- Chcete-li ovládat pouze funkci čištění vzduchu, stiskněte přídavné provozní tlačítko, když je výrobek v režimu ventilátoru, a zvolte čištění vzduchu.
- Chcete-li během nastavování opustit režim nastavení, stiskněte tlačítko **ESC**.

Komfortní chlazení (u některých modelů)


Intenzita chlazení může být ovládána automaticky, abyste si zachovali příjemný pocit bez nutnosti vypnutí spotřebiče.

- Aktivuje se poté, co vnitřní teplota dosáhne požadované teploty.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SUB FUNC** zobrazíte na obrazovce ikonu .

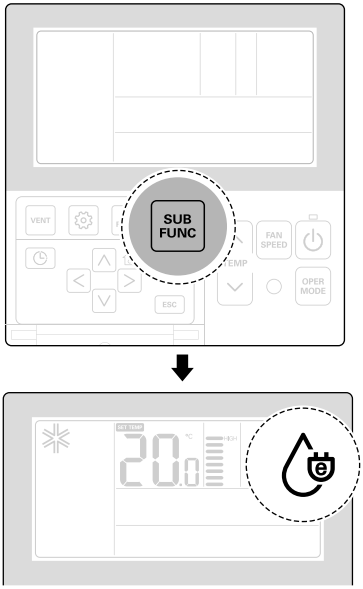

2 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **OK/CLEAR**.

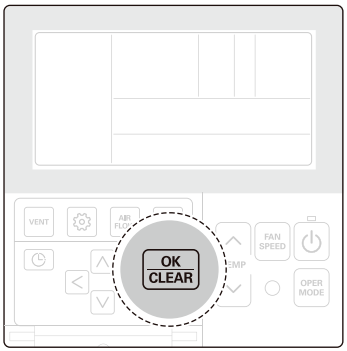

POZNÁMKA


- Stejným způsobem postupujte i při vypnutí funkce. Ikona zmizí z obrazovky.
- Pokud po dobu 25 sekund nestisknete žádné tlačítko, automaticky se opustí režim nastavení.
- Pokud displej opustí režim nastavení před stisknutím tlačítka **OK/CLEAR**, hodnota se nenastaví.
- Chcete-li během nastavování opustit režim nastavení, stiskněte tlačítko **ESC**.

Dětská pojistka


Deaktivací tlačítek můžete zabránit dětem nebo jiným v neopatrném používání spotřebiče.

1 Tiskněte opakovaně tlačítko ⚙, dokud na obrazovce nezačne blikat ikona 🔒.


- 🔒: Zamknout
- 🔓: Odemknout

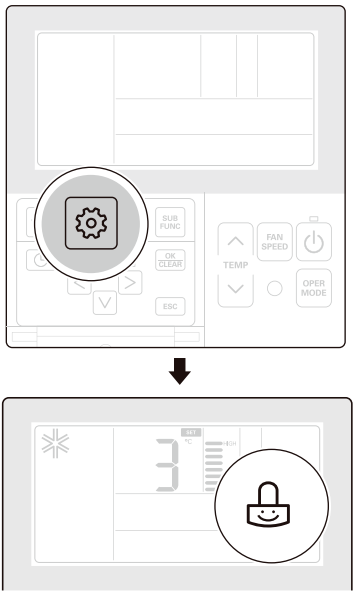

2 Stisknutím tlačítka < nebo > vyberte nastavení zámku.

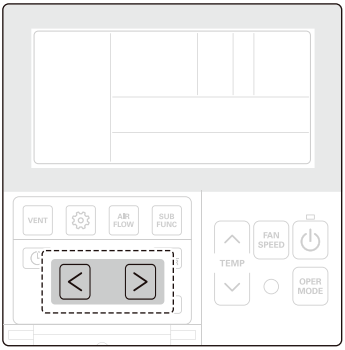

3 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **OK/ CLEAR**.

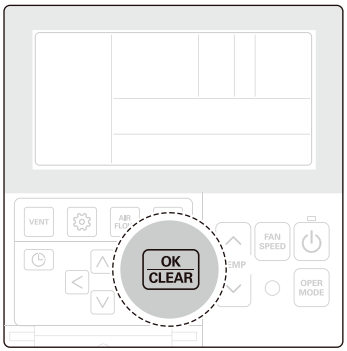


POZNÁMKA

- Pokud po dobu 25 sekund nestisknete žádné tlačítko, automaticky se opustí režim nastavení.
- Pokud displej opustí režim nastavení před stisknutím tlačítka **OK/CLEAR**, hodnota se nenastaví.
- Chcete-li během nastavování opustit režim nastavení, stiskněte tlačítko **ESC**.


Zrušení indikátoru filtru

Můžete zrušit indikátor čištění filtru, když se zobrazí na obrazovce.

1 Tiskněte opakovaně tlačítko ⚙, dokud na obrazovce nezačne blikat ikona ⊞.

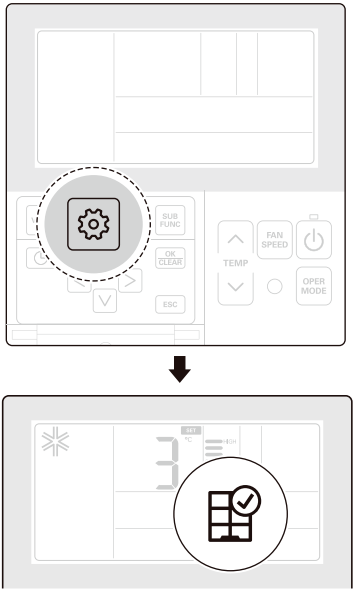

2 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **OK/ CLEAR**.

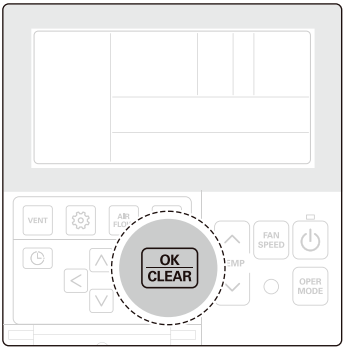

POZNÁMKA

- Pokud je filtr zaprášený, sníží se účinnost chlazení nebo vytápění a akumuluje více elektrické energie.
  - Proto vyčistěte filtr vždy, když vyprší doba čištění.
- Indikace čištění filtru se po určité době automaticky zruší bez samostatného zrušení.

POZNÁMKA

- Chcete-li během nastavování opustit režim nastavení, stiskněte tlačítko **ESC**.

Změna aktuálního času

1 Opakovaným tisknutím tlačítka ⚙ vyvolejte na obrazovce blikání aktuálního času.



2 Stisknutím tlačítka < nebo > nastavte požadovaný den.



3 Stisknutím tlačítka ∨ přejděte na nastavení AM/PM (dop./odp.).

4 Stisknutím tlačítka ∨ vyberte možnost AM/PM.



POZNÁMKA

- Chcete-li se vrátit k nastavení dne, stiskněte tlačítko ∧.

5 Stisknutím tlačítka > přejděte na nastavení hodin.

6 Stisknutím tlačítka ∧, ∨ vyberte požadovanou hodinu.



POZNÁMKA

- Chcete-li se vrátit k nastavení AM/PM, stiskněte tlačítko <.

7 Stisknutím tlačítka > přejděte na nastavení minut.

8 Stisknutím tlačítka ∧, ∨ vyberte požadovanou minutu.



9 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **OK/CLEAR**.

POZNÁMKA

- Pokud aplikaci ukončíte, aniž byste nastavili všechny informace, hodiny se vrátí k předchozímu nastavení.
- Pokud ukončíte činnost před stisknutím tlačítka **OK/CLEAR**, hodiny se nenastaví.
- Chcete-li během nastavování opustit režim nastavení, stiskněte tlačítko **ESC**.

Rezervace

Jednoduchá rezervace

Spotřebič můžete nastavit tak, aby se v požadovaný čas automaticky zapínal nebo vypínal.

Nastavení rezervace


Tuto funkci lze nastavit, když je spotřebič vypnutý.

1 Opakovaně tiskněte tlačítko ◷, dokud se na displeji nezobrazí **SIMPLE**.



2 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadovanou hodinu.

- Hodinu lze nastavit od 1 hodiny do 7 hodin v jednotce 1 hodiny.

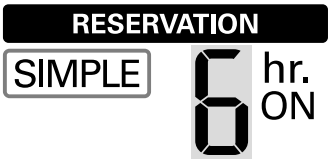

3 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **OK/ CLEAR**.

Nastavení vypnutí rezervace


Tuto funkci lze nastavit při zapnutí spotřebiče.

1 Opakovaně tiskněte tlačítko ◷, dokud se na displeji nezobrazí **SIMPLE**.



2 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadované hodiny.

- Hodiny lze nastavit od 1 hodiny do 7 hodin v jednotkách 1 hodiny.

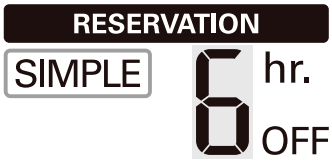

3 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **OK/ CLEAR**.

POZNÁMKA

- Pokud po dobu 25 sekund nestisknete žádné tlačítko, automaticky se opustí režim nastavení.
- Pokud displej opustí režim nastavení před stisknutím tlačítka **OK/CLEAR**, hodnota se nenastaví.
- Chcete-li během nastavování opustit režim nastavení, stiskněte tlačítko **ESC**.

Rezervace nočního režimu

Můžete nastavit automatické vypnutí spotřebiče po uplynutí nastavené doby. Spotřebič automaticky mění teplotu a otáčky ventilátoru.

Tuto funkci lze nastavit při zapnutí spotřebiče.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Použijte správné nastavení pro spánek.
  - Příliš nízká teplota není zdraví prospěšná.

1 Opakovaně tiskněte tlačítko ◷, dokud se na displeji nezobrazí **SLEEP**.



2 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadovanou dobu.
- Dobu lze nastavit až na 7 hodin.



3 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **OK/CLEAR**.

POZNÁMKA

- Noční režim automaticky upraví požadovanou teplotu pro pohodlný spánek.
  - To může způsobit, že se na dálkovém ovladači a na klimatizaci zobrazí jiná požadovaná teplota.
- Rezervace nočního režimu funguje jako rezervace vypnutí pro výrobek, jehož úprava teploty není řízena jednotkou 0,5 °C.
- Pokud po dobu 60 sekund nestisknete žádné tlačítko, automaticky se opustí režim nastavení.
- Pokud ukončíte program bez stisknutí tlačítka **OK/CLEAR**, nastavení se neuloží.
  - Je-li nastavena rezervace, zobrazí se ve spodní části LCD displeje nápis **SLEEP**.
- Pokud je klimatizace připojena k produktu větrání, přejde po uplynutí nastavené doby do režimu spánku.
- Chcete-li během nastavování opustit režim nastavení, stiskněte tlačítko **ESC**.

Rezervace zapnutí

Spotřebič můžete nastavit tak, aby se automaticky zapnul v požadovaný čas.

1 Po opakovaném stisknutí tlačítka ◷ se na displeji zobrazí jednotka **ON**.



2 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte **AM/PM**.



3 Stisknutím tlačítka > přejděte na nastavení hodin.

4 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadovanou hodinu.



5 Stisknutím tlačítka > přejděte na nastavení minut.

6 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadované minuty.



7 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **OK/CLEAR**.

POZNÁMKA

- Pokud po dobu 25 sekund nestisknete žádné tlačítko, automaticky se opustí režim nastavení.
- Pokud ukončíte program bez stisknutí tlačítka **OK/CLEAR**, nastavení se neuloží.

- Je-li rezervace nastavena, ve spodní části LCD displeje se zobrazí **RESERVATION** - **ON** a spotřebič se spustí v nastaveném čase.
- Je-li časový plán zrušen, **RESERVATION** - **ON** z displeje zmizí.

• Chcete-li během nastavování opustit režim nastavení, stiskněte tlačítko **ESC**.

Rezervace vypnutí

Spotřebič můžete nastavit tak, aby se v požadovaném čase automaticky vypnul.

1 Opakovaně tiskněte tlačítko ◷, dokud se na displeji nezobrazí **OFF**.



2 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte **AM/PM**.



3 Stisknutím tlačítka > přejděte na nastavení hodin.

4 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadovanou hodinu.



5 Stisknutím tlačítka > přejděte na nastavení minut.

6 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadované minuty.



7 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **OK/CLEAR**.

POZNÁMKA

• Pokud po dobu 25 sekund nestisknete žádné tlačítko, automaticky se opustí režim nastavení.

• Pokud displej zhasne před stisknutím tlačítka **OK/CLEAR**, nastavení se neuloží.

- Je-li plán nastaven, zobrazí se ve spodní části LCD displeje **RESERVATION** – **OFF** a spotřebič se v nastavený čas vypne.
- Je-li časový plán zrušen, **RESERVATION** - **OFF** z displeje zmizí.

• Chcete-li během nastavování opustit režim nastavení, stiskněte tlačítko **ESC**.

Rezervace dovolené

Spotřebič můžete automaticky zastavit ve vámi nastavený rezervovaný den.


1 Opakovaně tiskněte tlačítko ◷, dokud se na displeji nezobrazí **HOLIDAY**.



2 Stisknutím tlačítka > přejděte na nastavení dne.




3 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nebo tlačítka **OK/CLEAR** nastavte požadovaný den.



4 Chcete-li v rezervaci nastavit další dny, stiskněte tlačítko >.

5 Dalším stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nebo tlačítka **OK/CLEAR** nastavte požadované dny.




6 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **ESC**.

POZNÁMKA

- V nastavených dnech se spotřebič automaticky nespustí.
- Zapnete-li spotřebič během naplánované dovolené, automaticky se zastaví do 1 hodiny, pokud plán dovolené nezrušíte.

  Když například nastavíte pondělí a čtvrtek na dovolenou, písmena **MON** a **THU** zmizí.



- Chcete-li během nastavování opustit režim nastavení, stiskněte tlačítko **ESC**.

Týdenní rezervace

Spotřebič můžete automaticky zapnout nebo vypnout ve vybrané dny týdne.
Týdenní rezervaci lze nastavit tímto postupem:

1 Nastavení Zapnutí dne a času rezervace

2 Nastavení Vypnutí dne a času rezervace


Nastavení Zapnutí dne a času rezervace

1 Opakovaně tiskněte tlačítko ◷, dokud se na displeji nezobrazí **WEEKLY**.



2 Stisknutím tlačítka > přejděte na nastavení rezervačního slotu.

3 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadovaný rezervační slot.

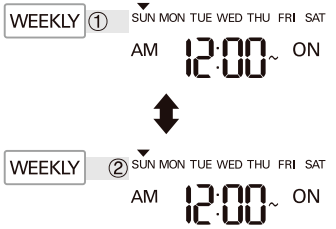


4 Stisknutím tlačítka > přejděte na nastavení dne.

5 Stisknutím tlačítka < nebo > nastavte požadovaný den.



6 Stisknutím tlačítka ∨ nastavte **AM/PM**.

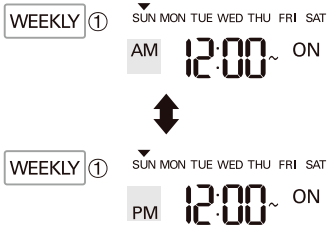

POZNÁMKA

- Chcete-li se vrátit k nastavení dne, stiskněte tlačítko ∧.

7 Stisknutím tlačítka > přejděte na nastavení hodin.

8 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadovanou hodinu.
- Hodinu lze nastavit od 0 do 12.



POZNÁMKA

- Chcete-li se vrátit k nastavení AM/PM, stiskněte tlačítko <.

9 Stisknutím tlačítka > přejděte na nastavení minut.


10 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadované minuty.
- Minuty lze nastavit od 00 do 59.



11 Stisknutím tlačítka > nastavíte den a čas rezervace.

Nastavení Vypnutí dne a času rezervace

1 Stisknutím tlačítka ∨ nastavte **AM/PM**.

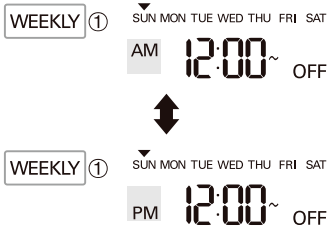

2 Stisknutím tlačítka > přejděte na nastavení hodin.

3 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadovanou hodinu.
- Hodinu lze nastavit od 0 do 12.



POZNÁMKA

- Chcete-li se vrátit k nastavení AM/PM, stiskněte tlačítko <.

4 Stisknutím tlačítka > přejděte na nastavení minut.

5 Stisknutím tlačítka ∧ nebo ∨ nastavte požadované minuty.
- Minuty lze nastavit od 00 do 59.



6 Nastavení zrušíte stisknutím tlačítka **OK/ CLEAR**.

POZNÁMKA

- Jakmile je týdenní plán nastaven, bude fungovat, dokud jej nezrušíte.
- Pokud je čas zapnutí a vypnutí nastaven na stejný čas, týdenní plán se nespustí.
- Spotřebič se zapne na požadovanou teplotu, pokud je nastavena během procesu plánování.
  - Pokud není nastavena požadovaná teplota, spotřebič se automaticky zapne s požadovanou teplotou předchozího provozu.
- Na displeji se zobrazí sloupec ❶ pod dnem (dny), ke kterým je připojen týdenní plán.




POZNÁMKA

- Chcete-li během nastavování opustit režim nastavení, stiskněte tlačítko **ESC**.

ÚDRŽBA

Čištění

Interval čištění

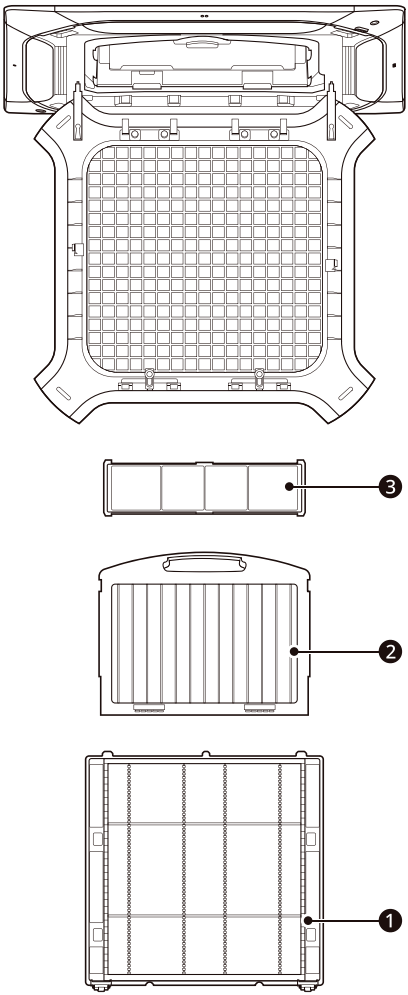

Typ filtru	Mytí vodou	Interval
❶ **Vzduchový filtr**	O	2 týdny
❷ **Filtr PM1.0**[*1]	O	6 měsíců
❸ **Deodorizační filtr**[*1]	X	6 měsíců

*1 Tento filtr je k dispozici pouze v případě, že je nainstalován přední panel čištění vzduchu.

POZNÁMKA

- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte vodu teplejší než 40 ℃ . Může to způsobit deformaci nebo změnu barvy.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu spotřebiče.
- Doporučené intervaly čištění vycházejí z osmihodinového denního používání.
- Pokud je filtr zanesený prachem, účinnost chlazení/vytápění klesne.
  - Spotřebuje se 6 % elektřiny.

Čištění vzduchového filtru

⚠ VAROVÁNÍ


- Při práci používejte rukavice.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Při vyjímání vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí vnitřní jednotky. Mohlo by dojít ke zranění.
- Vzduchový filtr neohýbejte, protože by se mohl zlomit.
- Vzduchový filtr sestavte správně tak, aby se do výrobku nedostal prach ani jiné látky.

Vyjmutí filtru


1 Stiskněte úchyty ❶ na obou stranách a otevřete přední mřížku.

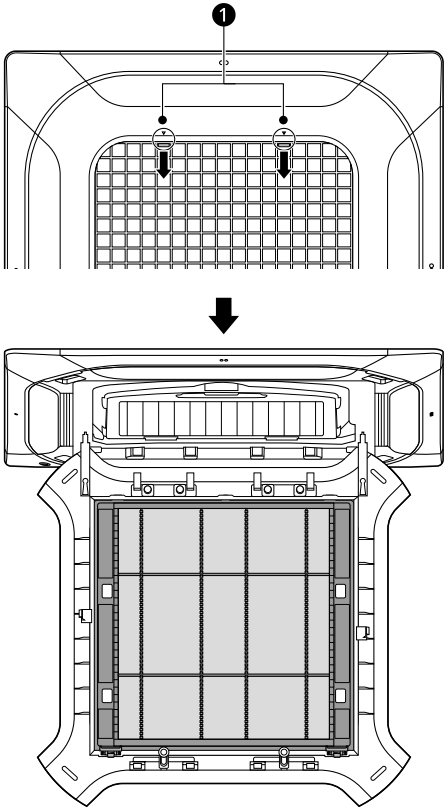


2 Stiskněte spony ❷ na obou stranách a oddělte spodní část vzduchového filtru od přední mřížky.

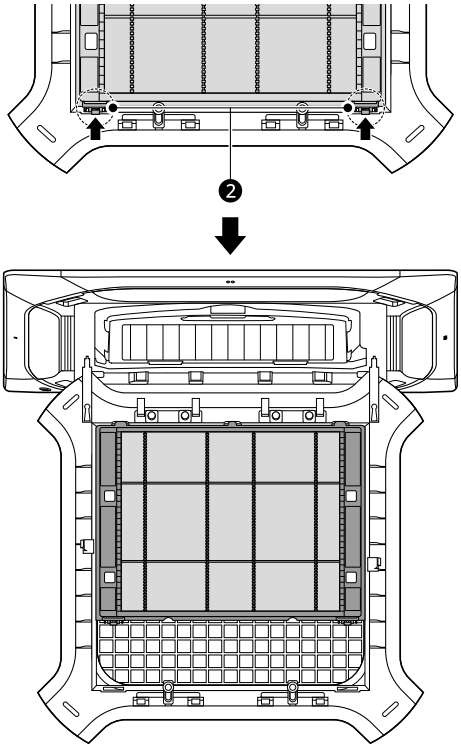

3 Vyjměte vzduchový filtr.

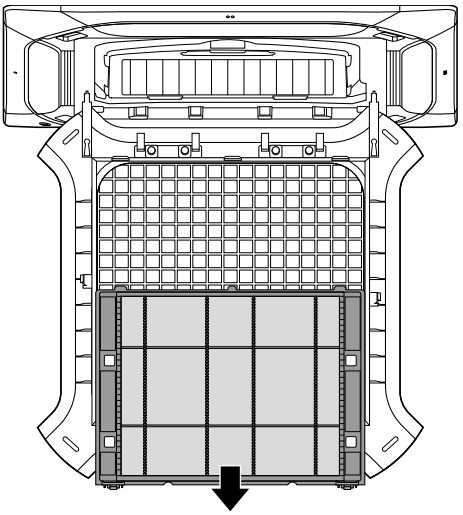


4 Stiskněte upevňovací rukojeť ❸ a stáhněte horní stranu filtru PM1.0 ❹ dolů.

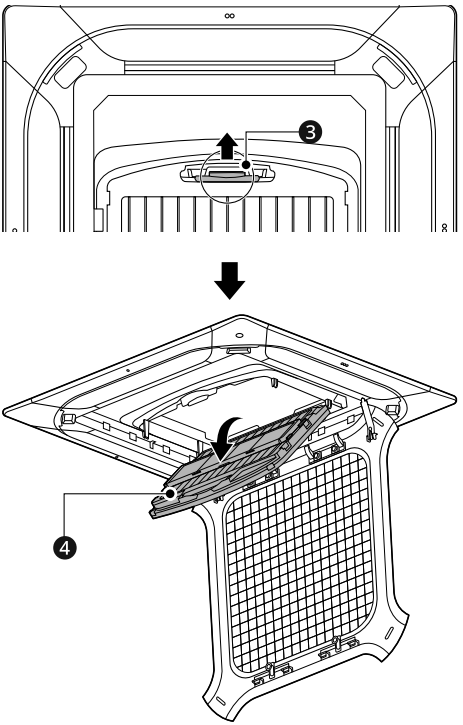


⚠ VAROVÁNÍ

- Nedotýkejte se filtru PM1.0 do 10 sekund po otevření přední mřížky.
  - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

5 Mírně nadzvedněte filtr PM1.0 a vyjměte jej z přístroje.

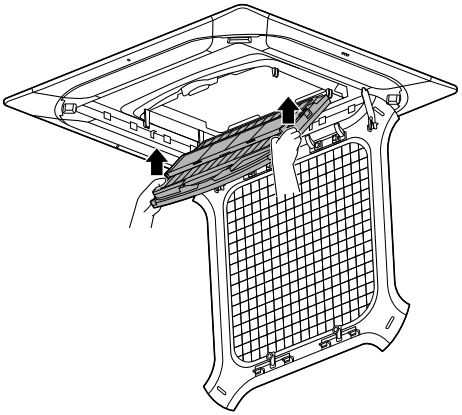


6 Vyjměte deodorizační filtr ❺ zatlačením nahoru.

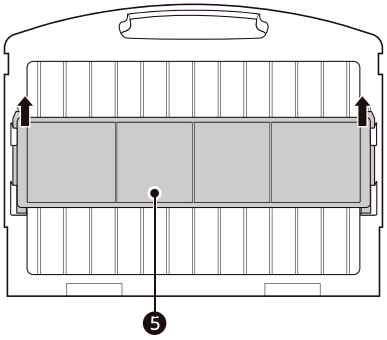


Čištění vzduchového filtru

1 Vzduchový filtr vyčistěte vysavačem nebo jej omyjte vlažnou vodou s jemným čisticím prostředkem.

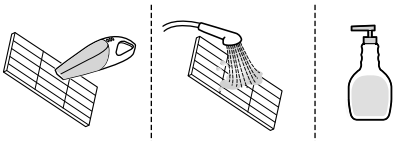


2 Filtr sušte ve stínu.

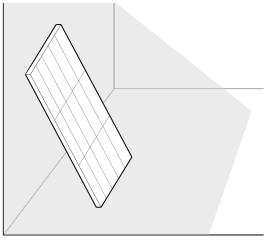

Čištění filtru PM1.0 a deodorizačního filtru

Filtr PM1.0

1) Namočte filtr PM1.0 do dostatečného množství vody, aby byl ponořen, a několikrát ho protřepejte, aby se vyčistil.
   - Vyčistěte filtr bez demontáže.
   - Pokud je silně znečištěný, namočte jej na 30 minut do vlažné vody s neutrálním čisticím prostředkem a poté důkladně ho opláchněte čistou vodou.

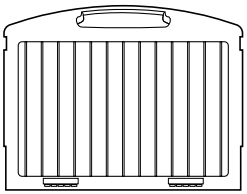

2) Sušte asi den ve stínu.
   - Pokud sestavíte filtr PM1.0 se zbývající vlhkostí, ozve se 7 pípnutí.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte horkou vodu nad 40 °C ani těkavé kapaliny.
- Nepoužívejte kyselé čisticí prostředky, jako je kyselina citrónová.
- Sušení pomocí horkovzdušného ohřívače, jako je fén nebo ohřívač, by mohlo filtr poškodit nebo zdeformovat.
- Vnitřek filtru je ostrý, a proto jej nedrhněte ani se jej přímo nedotýkejte.

Deodorizační filtr


Deodorizační filtr nemyjte vodou a sušte asi 3 hodiny na slabém slunci nebo pod zářivkou.

- Omytí filtru vodou by jej mohlo poškodit nebo zdeformovat.




Montáž filtru


1 Vložte deodorizační filtr ❺ do filtru PM1.0 zatlačením dolů.

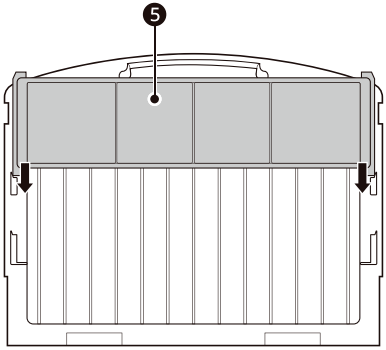


2 Namontujte filtr PM1.0 ❹ na háčky.

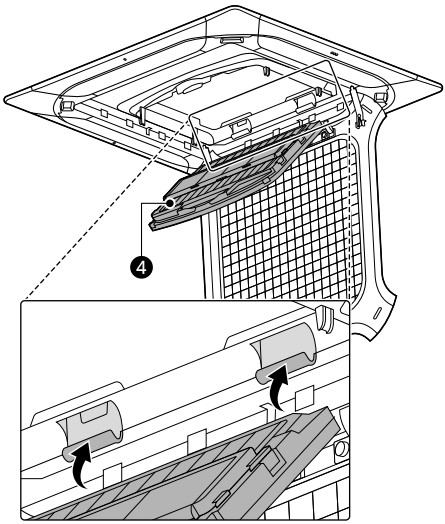


3 Zatlačte na horní stranu filtru PM1.0 a upevněte jej ke spotřebiči.

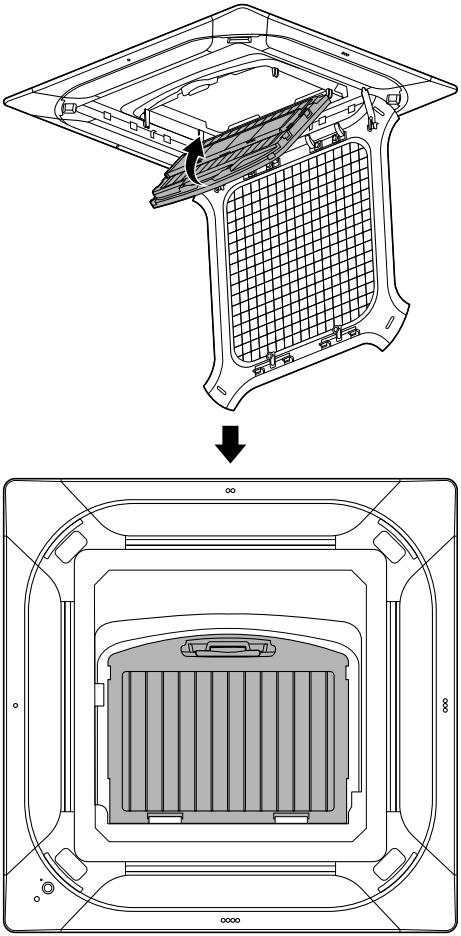


4 Vložte háčky na horní straně vzduchového filtru do otvorů.

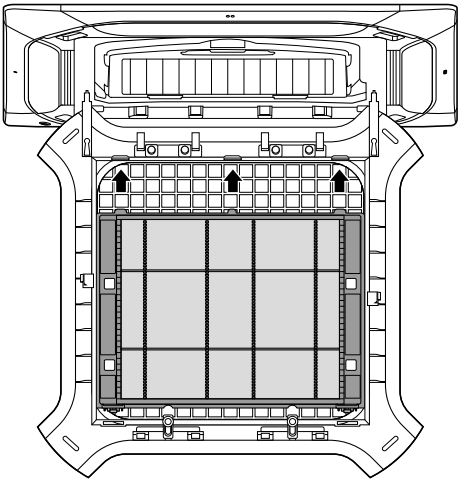


5 Vložte spony do otvorů pro zavěšení na spodní straně přední mřížky.

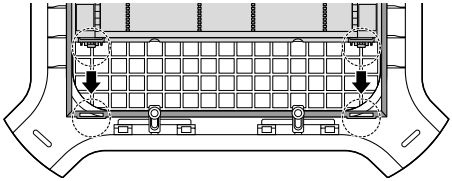


6 Zavřete přední mřížku spotřebiče.

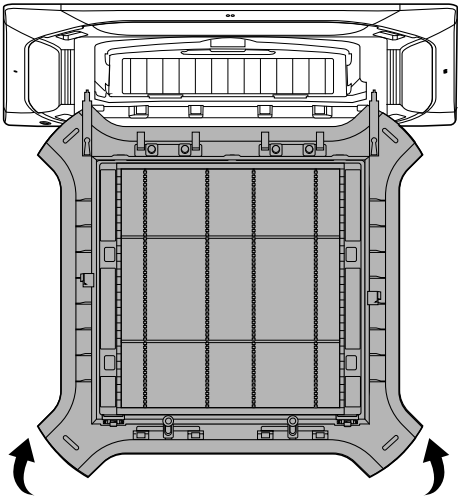

7 Upevněte horní stranu přední mřížky stisknutím úchytů.

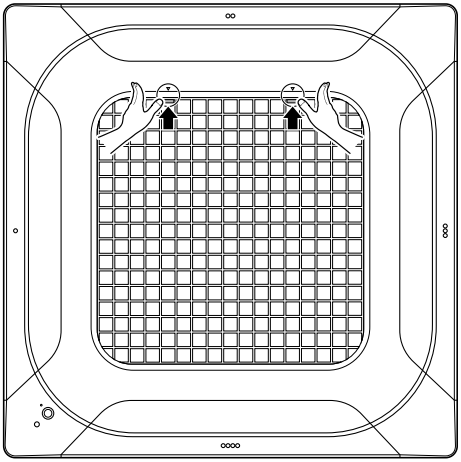

8 Stiskněte jednou střed levé a pravé strany.

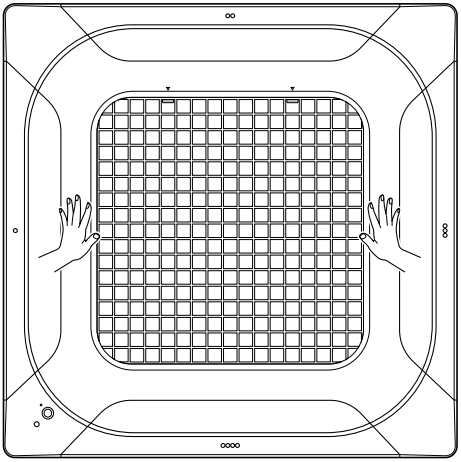

Čištění snímače PM1.0


POZNÁMKA

- Tento proces je použitelný pouze v případě, že je nainstalován přední panel čištění vzduchu.
  - Snímač PM1.0 je součástí pouze předního panelu čištění vzduchu.
- Snímač PM1.0 se doporučuje čistit každých 6 měsíců. (za předpokladu každodenního používání po dobu 8 hodin)
  - Interval čištění je nastaven jako období za předpokladu každodenního používání po dobu 8 hodin.


⚠ VAROVÁNÍ

- Před prací vypněte napájení spotřebiče.
- Při odstraňování krytu rohu snímače PM1.0 buďte opatrní, abyste výrobek neupustili.
- Při čištění snímače PM1.0 dávejte pozor na nehody s pádem.


1 Sejměte rohový kryt snímače prachu ❶ na předním panelu.

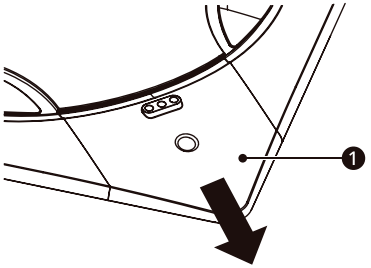


2 Po otevření krytu snímače PM1.0 ❷ sejměte pryžový kryt ❸.

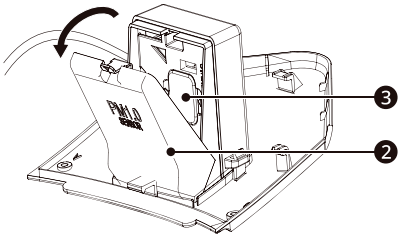


3 Pomocí vatového tamponu mírně navlhčeného vodou otřete veškerý prach ulpělý na objektivu. Poté znovu otřete suchým vatovým tamponem, abyste odstranili vlhkost.

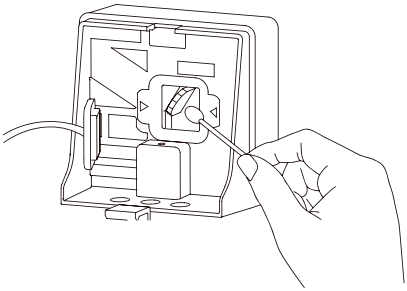

4 Po vložení pryžového krytu ❸ namontujte kryt snímače PM1.0 ❷.

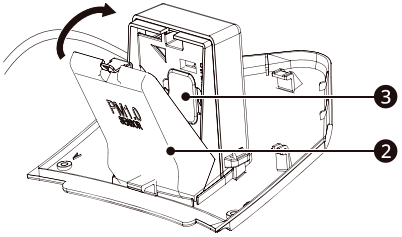


5 Namontujte rohový kryt snímače prachu ❶ na přední panel.

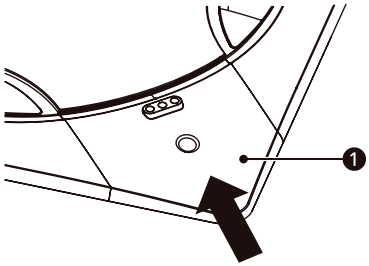

POZNÁMKA

- Snímač prachu zobrazený níže nevyžaduje čištění.

- Kryt snímače je ke snímači připevněn šroubem.

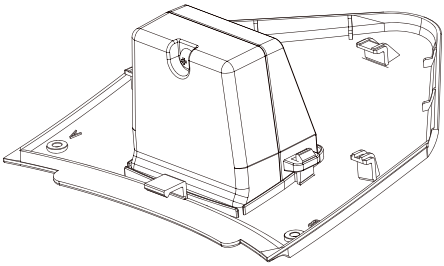

Tipy pro údržbu

Před dlouhými obdobími nepoužívání

1 Provozujte klimatizaci v **režimu ventilátoru** po dobu 2 až 3 hodin.
   • Tím se vysuší vnitřní mechanismy.

2 Vypněte spotřebič.

3 Vypněte jistič.

Po dlouhých obdobích nepoužívání

1 Vyčistěte vzduchový filtr a nainstalujte jej do vnitřní jednotky.

2 Zkontrolujte, zda není blokován vstup a výstup vzduchu vnitřní/venkovní jednotky.

3 Zkontrolujte, zda je správně připojen zemnící vodič.
   • Zemnící vodič může být připojen k boční straně vnitřní jednotky.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu

Než se obrátíte na servisní středisko, ověřte následující informace. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.

Provoz

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje normálně.	**Ze spotřebiče vychází zápach spáleniny a podivné zvuky.** • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Voda uniká z vnitřní jednotky i při nízké vlhkosti. • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Napájecí kabel je poškozený nebo se nadměrně zahřívá. • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spínač, jistič (bezpečnostní, uzemňovací) nebo pojistka nefungují správně. **Nedošlo k přepálení pojistky nebo vypnutí jističe?** • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spotřebič generuje chybový kód ze své sebediagnostiky. • Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
Nelze nastavit otáčky ventilátoru.	**Je vybrán režim rychlého provozu nebo automatický režim.** • V některých režimech provozu nelze nastavit otáčky ventilátoru. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit otáčky ventilátoru.
	Proudění vzduchu vytvářené klimatizací lze během provozu automaticky upravovat. • Když klimatizace dosáhne nastavené teploty, sníží rychlost proudění vzduchu, aby se zabránilo vytváření chladného proudu vzduchu při vytápění nebo aby se minimalizovala spotřeba energie a změna vnitřní vlhkosti při chlazení.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Nelze nastavit teplotu.	**Je vybrán režim ventilátoru nebo rychlého provozu.** • V některých režimech provozu nelze nastavit teplotu. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit teplotu.
Spotřebič se během provozu zastavuje.	**Spotřebič se náhle vypne.** • Mohlo dojít k vypršení časového limitu funkce **časovač vypnutí**, která spotřebič vypne. Zkontrolujte nastavení časovače.
	Nevznikla chyba při nastavení časovače? • Nastavte časovač správně.
	Během provozu došlo k výpadku napájení. • Počkejte, až se obnoví napájení. Pokud máte zapnutou funkci **automatického restartování**, spotřebič obnoví svou poslední činnost několik minut po obnovení napájení.
Spotřebič nefunguje.	**Vypadla pojistka nebo je zablokováno napájení.** • Vyměňte pojistku nebo zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	Spotřebič je odpojen od zásuvky. • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky nebo zda jsou zapnuty napájecí izolátory.
	Došlo k výpadku napájení. • Při výpadku napájení spotřebič vypněte. • Po obnovení napájení počkejte 3 minuty a poté spotřebič zapněte.
	Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké. • Zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	Spotřebič se automaticky vypnul v nastavené době. • Zapněte spotřebič.
	Orientace baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači je nesprávná. • Ujistěte se, zda jsou v bezdrátovém dálkovém ovladači baterie vloženy správně. • Pokud jsou baterie vloženy správně, ale spotřebič přesto nefunguje, vyměňte baterie a zkuste to znovu.
	Nejsou ucpané větrací otvory pro vstup nebo výstup vzduchu vnitřní jednotky? • Odstraňte překážky.
Spotřebič nevypouští chladný vzduch.	**Nedochází k řádné cirkulaci vzduchu.** • Ujistěte se, že přední straně spotřebiče nebrání žádné záclony, žaluzie nebo kusy nábytku.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nevypouští chladný vzduch.	**Vzduchový filtr je znečištěný.** • Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. • Další informace naleznete v části „Čištění vzduchového filtru“.
	Teplota v místnosti je příliš vysoká. • V létě může úplné ochlazení vnitřního vzduchu nějakou dobu trvat. V takovém případě zvolte režim **rychlého provozu** pro rychlé ochlazení vnitřního vzduchu.
	Při prvním zapnutí pokojové klimatizace mohla být místnost velmi horká. • Nechte ji nějakou dobu vychladnout.
	Z místnosti uniká studený vzduch. • Zkontrolujte, zda studený vzduch neuniká větracími otvory v místnosti.
	Požadovaná teplota je vyšší než aktuální teplota. • Nastavte požadovanou teplotu na nižší úroveň, než je aktuální teplota.
	V blízkosti se nachází zdroj tepla. • Během provozu klimatizace nepoužívejte zdroje tepla, jako jsou elektrické trouby nebo plynové hořáky.
	Je vybrán režim ventilátoru. • V režimu **ventilátoru** proudí vzduch ze spotřebiče bez chlazení nebo vytápění vnitřního vzduchu. • Přepněte provozní režim na chlazení.
	Venkovní teplota je příliš vysoká. • Chladicí účinek nemusí být dostatečný.
Spotřebič nevypouští teplý vzduch.	**Když se spustí režim vytápění, vertikální lamely jsou téměř zavřené a žádný vzduch nevychází, přestože je venkovní jednotka v provozu.** • To je normální. Vyčkejte, dokud spotřebič nevytvoří dostatečně teplý vzduch, aby mohl foukat přes vnitřní jednotku.
	Venkovní jednotka je v režimu odmrazování. • V režimu **vytápění** se při poklesu venkovní teploty na výparníku tvoří led a námraza. Režim **odmrazování** snižuje vrstvu námrazy na výparníku a měl by skončit přibližně za 15 minut.
	Venkovní teplota je příliš nízká. • Účinek vytápění nemusí být dostatečný.
Klimatizace během provozu mění generovaný proud vzduchu.	**Když spotřebič dosáhne požadované teploty, rychlost proudění vzduchu se sníží, aby se zabránilo generování proudění studeného vzduchu během vytápění nebo aby se minimalizovala spotřeba energie a změny vnitřní vlhkosti během chlazení.** • Tento příznak je normální.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Zdá se, že z klimatizace uniká kondenzát.	**Ke kondenzaci dochází, když proud vzduchu z klimatizace ochlazuje teplý vzduch v místnosti.** • Tento příznak je normální.

Fungování

Příznaky	Možná příčina a řešení
Vnitřní jednotka je stále v provozu, i když je spotřebič vypnutý.	**Je spuštěna funkce automatického čištění.** • Nechte funkci **automatického čištění** spuštěnou, protože snižuje zbývající vlhkost uvnitř vnitřní jednotky. Pokud tuto funkci nechcete, můžete vnitřní jednotku vypnout.
Výstup vzduchu na vnitřní jednotce vypouští mlhu.	**Ochlazený vzduch ze spotřebiče vytváří mlhu.** • Když se teplota v místnosti sníží, tento jev zmizí.
Z venkovní jednotky uniká voda.	**Při vytápění dochází ke kondenzaci vody z výměníku tepla.** • Nainstalujte vypouštěcí hadici pod základní vanu. Obraťte se na instalatéra.
Dochází k hluku nebo vibracím.	**Při spuštění nebo zastavení spotřebiče v důsledku pohybu zpětného ventilu se ozve cvaknutí.** **Vrzání: Plastové části vnitřní jednotky vrzají, když se smršťují nebo rozpínají v důsledku náhlých teplotních změn.** • Hluk je během provozu nebo po něm normální. Není známkou poruchy.
	Zvuk průtoku nebo foukání: Jde o průtok chladiva spotřebičem. **Tento zvuk vzniká, když je stlačený vzduch vypuštěn do atmosféry.** **Jde o zvuk odvlhčovací vody, která se zpracovává uvnitř klimatizační jednotky.** • To jsou normální příznaky. Hluk ustane.
Je slyšet praskání.	**Tento zvuk vzniká roztažením nebo zúžením předního panelu atd. v důsledku změn teploty.** • To jsou normální příznaky. Hluk ustane.
Vnitřní jednotka vydává zápach.	**Zápach (např. cigaretový kouř) může být absorbován do vnitřní jednotky a odváděn proudem vzduchu.** • Pokud zápach nezmizí, je třeba vyčistit filtr. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko, aby vám vyčistilo výměník tepla.
	Zkontrolujte, zda se nejedná o zápach z vlhkých stěn, koberce, nábytku nebo textilií v místnosti. • Pokud zápach vychází ze stěn, koberce, nábytku nebo látky, vyčistěte je.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Displej dálkového ovládání je slabý, nebo vůbec žádný.	**Jsou baterie vybité?** • Vyměňte baterie za nové.
	Jsou baterie vloženy v opačném směru + a -? • Ujistěte se, že jsou póly + a – baterií správně orientovány.

Volání do servisu

Situace, kdy je nutné zavolat servis

Pokud se spotřebič nachází v jedné z následujících situací, zavolejte servis.

- Objeví se cokoli neobvyklého, jako je zápach spáleniny, hlasité zvuky atd.;
  - vypněte spotřebič a jistič.
  - Nikdy se nepokoušejte sami opravit nebo restartovat spotřebič.
- Hlavní napájecí kabel je příliš horký, nebo je poškozený.
- Při autodiagnostice je generován chybový kód.
- Z přístroje uniká voda, i při nízké vlhkosti.
- Některý spínač, jistič (bezpečnostní, uzemňovací) nebo pojistka nefunguje správně.

POZNÁMKA

- Uživatel je odpovědný za běžné kontroly a čištění, aby se předešlo špatnému výkonu spotřebiče.
- V případech neobvyklých nebo zvláštních situací a okolností smí servis provádět pouze vyškolený servisní personál.



Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement
• The information for Eco design is available on the following free access website.
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc