LG
Life's Good

BRUGERVEJLEDNING

Micro Hi-Fi Audio

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

MODEL
CM1560 (CM1560, CMS1560F)



www.lg.com

Oplysninger om sikkerhed



FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERLAD SERVICERING TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.



Lynsymbolet i trekanten er tiltænkt som en advarsel til brugeren om, at der er uisoleret, farlig spænding i produktet, som kan udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige anvisninger for betjening eller vedligeholdelse (service) i de dokumenter der leveres sammen med apparatet.

ADVARSEL: DETTE PRODUKT MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT FOR AT UNDGÅ BRAND ELLER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.

ADVARSEL: Anbring ikke udstyret på et indesluttet sted, f.eks. i en bogreol eller et tilsvarende sted.

FORSIGTIG: Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Sprækker og åbninger i kabinettet skal give ventilation og sikre, at apparatet fungerer pålideligt, og for at forhindre overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at stille apparatet på en seng, sofa, tæppe eller en lignende overflade. Dette apparat bør ikke placeres i en indbygget installation, såsom en lukket bogreol eller anden reol, medmindre der er sørget for korrekt ventilation, eller man har fulgt producentens anvisninger.



ADVARSEL: Dette produkt anvender et lasersystem. For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes man læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til fremtidig brug. Hvis der kræves vedligeholdelse af enheden, så skal man kontakte en autoriseret serviceforhandler. Brug af nogen som helst betjeningsfunktioner, justeringer eller andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan resultere i farlig strålingseksponering. For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus.

FORSIGTIG : vedrørende strømkablet

Det anbefales for det meste udstyr, at de tildeles deres egen strømkilde.

Det vil sige ét stik med kun ét apparat tilsluttet, og som ikke giver strøm til forlængerledninger (trestik) eller forgreningsdåser. Se siden med specifikationer i denne brugsanvisning for at være sikker. Vægstikdåser må ikke overbelastes. Overbelastede vægtstikdåser, løse eller ødelagte vægstikdåser, forlængerledninger, flossede elledninger eller ødelagt eller knækket isolering udgør fare. Ovennævnte kan forårsage elektrisk stød eller brand. Undersøg med jævne mellemrum apparatets ledning, og hvis der er tegn på, at den er beskadiget eller ødelagt, skal ledningen tages ud, apparatet skal slukkes, og ledningen udskiftes med en identisk ledning, hvilket foretages af en autoriseret reparatør. Beskyt ledningen mod fysisk eller mekanisk overlast, såsom vridning, snoning, eller at den klemmes, f.eks. i en dør, eller at der bliver trådt på den. Vær særlig opmærksom på stik, vægstikdåser og omkring hullet, hvor ledningen føres ud af apparatet. Strømstikket er adskillet enhed. I tilfælde af en nødsituation, skal strømstikket være let tilgængelig.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.


Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Følg monteringstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt (f.eks. elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.


FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Kassering af batterier/akkumulatorer

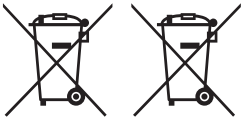

Pb

1. Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Overensstemmelseserklæring

CE 1588

LG Electronics European Shared Service Center B.V. erklærer hermed, at dette MICRO HI-FI SYSTEM overholder de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Den komplette overensstemmelseserklæring kan fås ved henvendelse på følgende postadresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller anmod om den på vores særlige websted om overensstemmelseserklæring:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denne enhed er et 2,4 GHz bredbåndstransmissionssystem, der er beregnet til anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
⎓	Betyder jævnstrøm (DC).
⧈	Betyder klasse II udstyr.
⏻	Betyder standby.
|	Betyder "TÆND" (strøm).
⚡	Betyder farlig spænding.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

2 Oplysninger om sikkerhed
8 Unikke funktioner
8 Krav til afspillelige filer
8 – Krav til musikfil
9 – Kompatibelt USB-udstyr
9 – Krav til USB-udstyr
10 Fjernbetjening
12 Frontpanel
13 Bagpanel

2 Tilslutning

14 Sådan tilslutter du højttalerne
14 – Tilslutning af højtalerne til enheden
15 Valgfri udstyrstilslutning
15 – USB-tilslutning
15 – PORT. IN stik

3 Betjening

16 Grundbetjening
16 – CD/USB-betjening
17 Andre funktioner
17 – Programmeret afspilning
17 – Sletning af en programmeret liste
18 – Vælger en mappe
18 – Visning af filinformation (ID3-tag)
18 – Sådan slukker du midlertidigt for lyden
19 – Funktionen Indstilling af dvaletid
19 – DÆMPER
19 – DEMO
19 – Automatisk nedslukning
20 – AUTO POWER tænd
20 – Automatisk funktionsskift
21 Indstilling af lyd
22 Brug af en trådløs BLUETOOTH®-teknologi
22 – Lytning til musik, der er gemt på BLUETOOTH-enhederne
24 Betjening af radio
24 – Lytte til radio
24 – Forbedring af dårlig FM-modtagelse
24 – Sådan forudindstiller du radiostationerne
24 – Slet alle gemte stationer
24 – Se oplysninger om radiostationen

4 Fejlfinding

25 Fejlfinding

5 Tillæg

26 Hovedenheden
27 Højttalere
28 Vedligeholdelse
28 – Håndtering af enheden
28 – Bemærkninger til diske
28 Varemærker og licenser

Unikke funktioner

BLUETOOTH

Lytter til musik, der er gemt på din **Bluetooth**-enhed.

Krav til afspillelige filer

Krav til musikfil

MP3/WMA diskkompatibilitet med denne afspiller er begrænset som følger.

- Samplingfrekvens : 8 - 48 kHz (MP3), 8 - 48 kHz (WMA)
- Bithastighed : 32 - 384 kbps (MP3), 32 - 384 kbps (WMA)
- Maks. antal filer : Under 999
- Filtypenavne : ".mp3"/ ".wma"
- CD-romfilformat: ISO 9660/ JOLIET
- Vi anbefaler, at De bruger "Easy-CD Creator", der opretter et ISO 9660-filsystem.

DTS understøttes ikke. Hvis det er DTS-lydformat, udsendes der ingen lyd.

Du skal indstille valgmuligheden for diskformat til [Mastered] for at gøre diskene kompatible med LG afspillerne, når du formaterer diske, der kan overskrives. Når du indstiller valgmuligheden til Live File System (direkte filsystem), kan du ikke bruge den på LG afspillere.

(Mastered/ Live File System : Diskformatsystem til Windows Vista)


Kompatibelt USB-udstyr

- MP3-afspiller: Flash-type MP3-afspiller
- USB Flash Drive: Udstyr, der understøtter USB 2.0 eller USB 1.1
- USB-funktionen i denne enhed understøtter ikke nogle USB-enheder.


Krav til USB-udstyr

- Udstyr, som kræver ekstra programinstallation, når du har tilsluttet det til en computer, understøttes ikke.
- Tag ikke USB-udstyret ud, mens det er i drift.
- Hvis det er en USB-enhed med stor kapacitet, tager det måske mere end et par minutter at søge i den.
- For at forhindre tab af data, skal du tage backup af alle data.
- Hvis du bruger et USB-forlængelseskabel eller en USB-hub, bliver USB-udstyret ikke genkendt.
- Brug af NTFS-filsystem er ikke understøttet. (Kun FAT (16/32) filsystem er understøttet.)
- Produktet kan registrere op til 1000 filer.
- Eksterne HDD, låst udstyr eller hård type USB-udstyr er ikke understøttet.
- Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes til pc. Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.
- Nogle USB-enheder er måske ikke kompatible med denne enhed.

Fjernbetjening

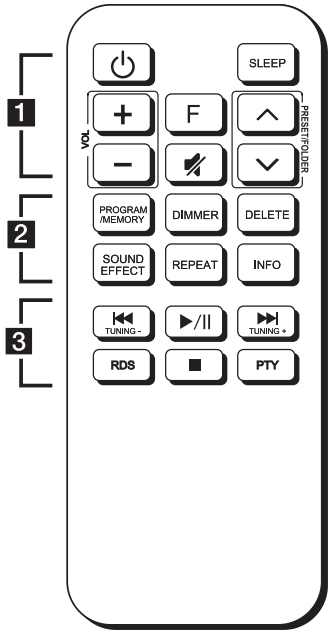

Udskiftning af batteri

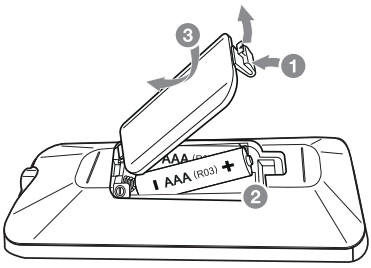

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt batteriet. Tjek at ⊕ og ⊖ vender korrekt.

1

(Standby) : SLUKKER eller TÆNDER apparatet.

SLEEP : Indstiller systemet til at slukke automatisk på et specifikt tidspunkt.

VOL (Lydstyrke) **+/-** : Regulerer højttalernes lydstyrke.

F (Funktion) : Vælger funktion og inputkilde.

(Dæmpet) : Til at slukke for lyden.

PRESET/FOLDER ∧/∨ :

- Søg efter mappe i MP3-/ WMA-filer. Når en CD/ USB, der indeholder MP3-/ WMA-filer i adskillige mapper afspilles, skal du trykke på **PRESET/ FOLDER ∧/∨** for at vælge mappen, du vil afspille.
- Vælg et 'forudindstillet nummer' for en radiostation.

2

PROGRAM/MEMORY :
- Gemmer radiostationer.
- Opretter en playlist, som du vil lytte til.

DIMMER : Displayvinduerne dæmpes i løbet af nogle få trin.

DELETE : Sletter et musiknummer på den programmerede playlist.

SOUND EFFECT : Du kan vælge lydindtryk.

REPEAT : Afspiller musiknumre/filer gentagne gange eller i tilfældig rækkefølge.

INFO : Aflæser data om din musik. En mp3-fil indeholder ofte et såkaldt ID3-tag, der indeholder oplysninger om titel, kunstner, album eller varighed.

3

TUNING -/+ : Stiller ind på den ønskede radiostation.

I◀◀ / ▶▶I (Spring over/Søg) :
- Springer over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad.
- Søgning efter et afsnit i et nummer/fil

▶ / II (Afspil/Pause) :
- Starter eller holder pause i afspilning.
- Vælger STEREO/MONO.


RDS : RDS (Radio Data System).

■ (Stop) : Stopper afspilning.

PTY : Søger efter radiostationer efter radiotype.

✱ : Denne knap er ikke tilgængelig for nogen som helst funktioner.

Frontpanel

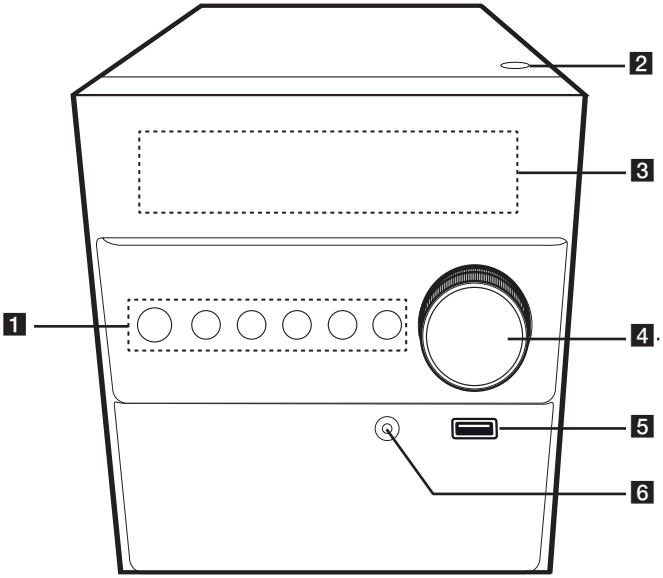

1 ⏻/I (Standby / Tænd)
Tænder eller slukker enheden.

F (Funktion)
Vælger funktionen og indgangskilden.

I<< / >>I (Spring/søg)
- Søger bagud eller fremad.
- Springer over til forrige/næste spor/fil.

TUNING - / +
Vælger radiostationer.

>II (Afspilning/pause)
- Starter eller sætter afspilningen på pause
- vælger stereo/mono.

☐ (Stands)
Stopper afspilning.

2 ⏏ (Åben)
Bruges ved isætning eller fjernelse af en CD.


3 Display

4 Lydstyrkeknap
Justerer højtalerens lydniveau.

5 USB
Afspiller lydfilerne ved tilslutning af USB-enheden.

6 PORT. (Portable) IN
Tilslutter til en bærbar enhed.

Bagpanel

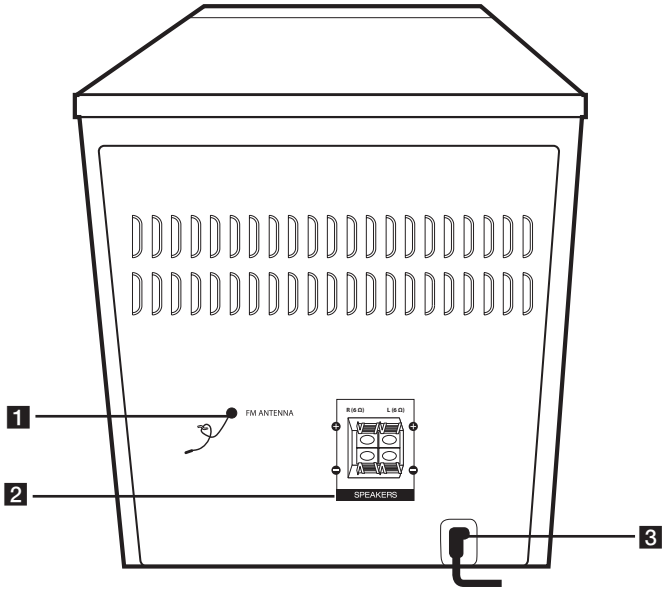


1 FM ANTENNA
2 SPEAKERS (L/R)-klemmer
3 POWER IN

Sådan tilslutter du højttalerne

Tilslutning af højtalerne til enheden

For at du kan tilslutte ledningen til højttalerne, skal du trykke på hver fingerpude af plastik for at åbne tilslutningsterminalerne nederst på hver højttaler. Sæt ledningen i og giv slip på fingerpuden.

Tilslut den sorte del af hver ledning til terminalerne markeret med - (minus) og den anden del til terminalerne mærket med + (plus).

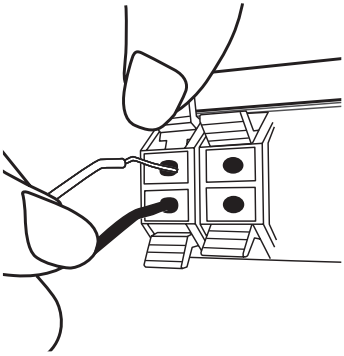


Forsigtig

- Pas omhyggeligt på, at børn ikke stikker fingre eller genstande ind i basudgangen*. *Basudgang/basrør : Et hul til rigelig baslyd på højtalerkabinet (afdækning).
- Brug kun højttaleren, der fulgte med enheden. Hvis du bruger en anden højttaler, kan der opstå funktionsfejl.
- I højttalerne er der magnetiske dele, så der kan forekomme farveuregelmæssigheder på TV-skærmen eller PC-skærmen. Under anvendelse af højttalerne skal de være placeret langt væk fra både TV- og PC-skærme.

Valgfri udstyrstilslutning

USB-tilslutning

Tilslut en USB-enhed til USB-porten på enheden.

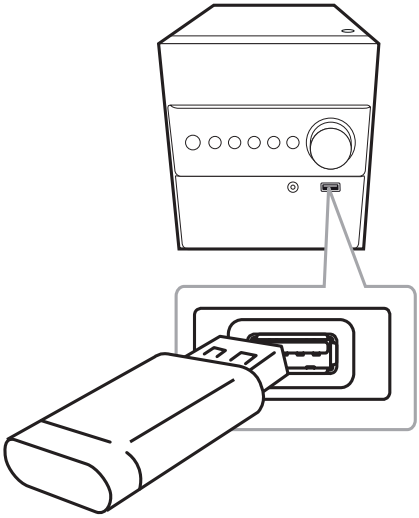


Bemærk

Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden.

1. Vælg en anden funktion/status eller tryk to gange efter hinanden på ■ på fjernbetjeningen eller på ☐ på enheden.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.

PORT. IN stik

Du kan tilslutte en udgang (øretelefon eller linje ud) fra en bærbar enhed (MP3 eller PMP m.v.) i **PORT. IN** stik.

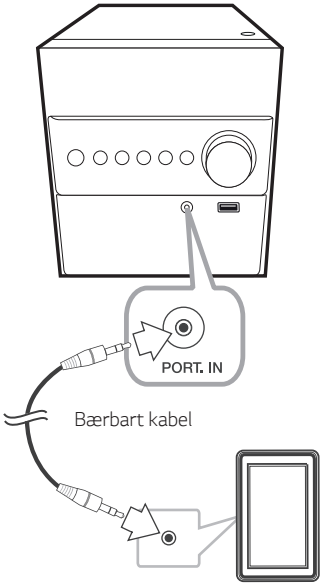

MP3 afspiller m.v.

Sådan hører du musik fra din bærbare afspiller eller en ekstern enhed

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.

1. Tilslut den bærbare afspiller i PORT. IN stikket på enheden.
2. Tænd for strømmen ved at trykke på ⏻ på fjernbetjeningen eller på ⏻/I på enheden.
3. Tryk på **F** på fjernbetjeningen eller på enheden for at vælge funktionen PORTABLE.
4. Tænd for den bærbare afspiller eller eksterne enhed og start afspilningen.

Grundbetjening

CD/USB-betjening

1. Sæt disken i ved at trykke på ⏏ på enheden eller ved at sætte USB-enheden i USB-porten.
2. Vælg CD- eller USB-funktionen ved at trykke på **F** på fjernbetjeningen eller på enheden.

Funktion	Gør sådan
Stop	Tryk på ■ på fjernbetjeningen eller på ☐ på enheden.
Afspilning	Tryk på ▶/II på fjernbetjeningen eller på ▶II på enheden.
Pause	Tryk på ▶/II på fjernbetjeningen eller på ▶II på enheden.
Sådan søger du efter et afsnit på et spor/fil	Tryk på ⏮/⏭ på fjernbetjeningen eller på ⏮/⏭ på enheden og hold den nedtrykket under afspilning og giv slip på det punkt, som du vil lytte til.
Sådan går du til næste/forrige musiknummer/fil	- I stop-tilstand: Tryk på ⏮/⏭ på fjernbetjeningen eller ⏮/⏭ på enheden for at gå til næste/forrige spor/fil. - Under afspilning: Tryk på ⏭ på fjernbetjeningen eller ⏭ på enheden for at gå til næste spor/fil. Hvis du har afspillet i mindre end 2 sekunder, kan du trykke på ⏮ på fjernbetjeningen eller ⏮ på enheden for at gå til forrige spor/fil. Efter afspilning i 3 sekunder, kan du trykke på ⏮ på fjernbetjeningen eller ⏮ på enheden for at gå til begyndelsen af sporet/filen.
Gentagen afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge	Tryk på **REPEAT** på fjernbetjeningen gentagne gange. Find yderligere oplysninger om, hvordan visningen skiftes, i bemærkningerne.

Bemærk

- Displayet skifter i følgende rækkefølge.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Oversigt

- Når du afspiller Program list, er RPT 1 og RPT ALL kun tilgængelige.

Andre funktioner

Programmeret afspilning

Med programfunktionen kan du oprette en spilleliste med dine favoritnumre/-filer fra en disk eller USB-enhed.

Et program kan indeholde 20 spor/filer.

1. Tryk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernbetjeningen i stoptilstand.
2. Tryk på **I◀◀ / ▶▶I** på enheden eller på **I≪ / ≫I** på fjernbetjeningen for at vælge spor/fil.
3. Tryk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernbetjeningen for at gemme og vælge nyt spor/fil.
4. Gentag trin 2-3 for at gemme andre spor/filer.
5. Tryk på **▶/II** på fjernbetjeningen eller på **>II** på enheden for at afspille de programmerede musikspor/filer.
6. For at nulstille dit valg skal du trykke på ■ på fjernbetjeningen eller på □ på enheden.

Bemærk

Når du opretter eller ændrer den programmerede liste, er tilstanden REPEAT slået fra.

Sletning af en programmeret liste

Funktionen slet fungerer kun i redigeringstilstand.

1. Tryk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernbetjeningen i stoptilstand.
2. Vælg en sang ved at trykke gentagne gange på **PROGRAM/MEMORY** eller **PRESET/FOLDER ∧/∨** på fjernbetjeningen.
3. Tryk på **DELETE** på fjernbetjeningen samtidig med at en sang er valgt.

Bemærk


- Et programmeret liste ryddes i følgende tilfælde.
  - Fjernelse af disken eller USB-enheden.
  - Strømstikket tages ud.
- Et program deaktiveres i følgende tilfælde.
  - Der skiftes til en anden funktion.
  - Slukning og tænding af enheden.

Vælger en mappe

1. Tryk gentagne gange på **PRESET/FOLDER** Λ/V på fjernbetjeningen indtil den ønskede mappe vises.
2. Tryk på ▶/II på fjernbetjeningen eller på >II på enheden for at afspille den. Den første fil i mappen afspilles.
   (Dette trin er ikke nødvendigt, hvis du vælger en ønsket mappe under afspilning.)

Bemærk

- CD/USB-mapper/filer genkendes som vist nedenfor.

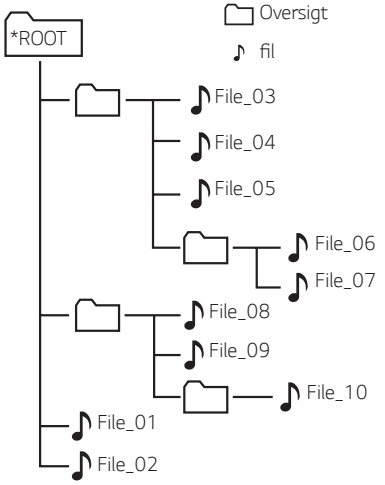

- Filer og mapper vises i den rækkefølge, de optages, og kan vises forskelligt, alt efter omstændighederne for optagelsen.
- *ROOT: Det første skærmbillede, du kan se, når en computer genkender din CD/USB, er "ROOT".
- Mapper vises i følgende rækkefølge;
  FAT(USB) : FILE_01 → FILE_02 → FILE_03 → FILE_04 → FILE_05 → FILE_06 → FILE_07 → FILE_08 → FILE_09 → FILE_10

  CD : FILE_01 → FILE_02 → FILE_03 → FILE_04 → FILE_05 → FILE_08 → FILE_09 → FILE_06 → FILE_07 → FILE_10

Visning af filinformation (ID3-tag)

Når du afspiller en MP3-fil, der indeholder filoplysninger, kan du få vist oplysningerne, når du trykker på **INFO** på fjernbetjeningen.

Sådan slukker du midlertidigt for lyden

Tryk på 🔇 på fjernbetjeningen for at slå lyden midlertidigt fra. Du kan dæmpe lyden i enheden, hvis du fx skal tage telefonen, hvorefter "MUTE" blinker i displayet. Hvis du vil annullere det, skal du trykke på 🔇 igen eller ændre lydstyrkeniveauet.

Funktionen Indstilling af dvaletid

Tryk én eller flere gange på **SLEEP** for at vælge tidsforsinkelse mellem 10 og 180 minutter, hvorefter enheden slukker.

Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil "SLEEP 10" vises, for at annullere slukkefunktionen. Tryk derefter på **SLEEP** igen.

Bemærk

- Du kan kontrollere, hvor lang tid, der er tilbage, før enheden slukker.
- Når du trykker på **SLEEP**, vises den resterende tid i displayet.

DÆMPER

Tryk én gang på **DIMMER**. Displayvinduerne dæmpes i løbet af nogle få trin. Tryk igen på **DIMMER** for at annullere det.

DEMO

I tilstanden Tændt skal du justere lydstyrken på hovedenheden til minimum og derefter trykke på og holde **F** på enheden nede i ca. 7 sekunder. Enheden viser hver enkelt funktion på displayet.

Hvis du vil annullere funktionen DEMO, skal du trykke på og holde **F** på enheden nede i ca. 7 sekunder.

Automatisk nedslukning

Produktet slukker selv for at spare strøm, hvis produktet ikke er tilsluttet en ekstern enhed og ikke bruges i 20 minutter.

Produktet slukker desuden automatisk efter seks timer, hvis det er tilsluttet en anden enhed via analoge indgange.

Sådan deaktiveres forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed.

Sluk for enheden ved at holde tænd-/slukknappen nede i mindst fem sekunder.

AUTO POWER tænd

Denne enhed tænder automatisk med en indgangskilde: **Bluetooth**

Hvis du forsøger at forbinde din **Bluetooth**-enhed, tænder denne enhed, og enheden vil blive forbundet med din **Bluetooth**-enhed.

Bemærk

- Afhængigt af den tilsluttede enhed fungerer denne funktion muligvis ikke.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, tændes produktet, men **Bluetooth**-forbindelsen aktiveres muligvis ikke.
- Hvis du deaktiverer **Bluetooth**-forbindelsen på produktet, forsøger nogle **Bluetooth**-enheder løbende at oprette forbindelse til enheden. Det anbefales derfor at afbryde forbindelsen, før du slukker for produktet.
- Hvis du allerede har parret en enhed med produktet, kan produktet automatisk tændes via en indgangskilde, selvom det er slukket.
- Hvis du slukker for produktet ved at holde tænd-/slukknappen nede i mere end fem sekunder, deaktiveres den automatiske tændingsfunktion. For at aktivere den igen skal du tænde for produktet.
- For at du kan bruge denne funktion skal hovedenheden være registreret på listen over **Bluetooth**-enheder med parrede enheder.

Automatisk funktionsskift

Denne enhed genkender indgangssignaler så som **Bluetooth** og skifter så automatisk til den egnede funktion.

Når du prøver at forbinde en Bluetooth-enhed

Hvis du forsøger at forbinde **Bluetooth**-enheden. Hvis du forsøger at forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed, vælges BT funktionen. Afspil din musik på Bluetooth-enheden.

Bemærk

Denne funktion virker kun med tidligere forbundne enheder.

Indstilling af lyd

Dette system har et antal forudindstillede surround-lydfelter. De viste elementer for equalizeren kan være forskellige, afhængigt af lydkilder og effekter.

Du kan vælge en ønsket lydindstilling ved at bruge **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen.

I Displayet	Beskrivelse
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dette program giver en entusiastisk atmosfære til lyden, ved at give dig fornemmelsen af at være til en rigtig rock, pop, jazz eller klassisk koncert.
BASS	Forstærker diskant, bas og surround-lydeffekten under afspilning.
STANDARD	Optimerer lydgengivelsen.
AUTO EQ	Indstiller lyd-equalizeren til den status, der mest ligner den genre, der er inkluderet i MP3 ID3 Tag sangfilerne.

Bemærk

- I nogle surround-statusser er der ingen eller lav lyd i nogle højttalere afhængig af surround-status og lydkilde, og dette er ikke en fejl.
- Du skal muligvis nulstille lydfunktionen efter at have skiftet input, nogle gange også efter at have skiftet lydspor.

Brug af en trådløs BLUETOOTH®-teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til en forbindelse over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, hvis forbindelsen har interferens fra andre elektroniske enheder, eller hvis du tilslutter en **Bluetooth**-enhed fra et andet rum. Tilslutning af enkelte enheder i henhold til trådløs **Bluetooth**-teknologi medfører ikke pålæggelse af gebyrer. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, bærbar computer, PDA.

BLUETOOTH-profiler

Hvis du vil bruge trådløs **Bluetooth**-teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Codec : SBC

Lytning til musik, der er gemt på BLUETOOTH-enhederne

Parring af dit apparat og din BLUETOOTH-enhed

Inden parring af enhederne skal du sørge for, at den **Bluetooth** er aktiveret på din enhed. Se evt. brugervejledningen til din **Bluetooth**-enhed. Når først de to enheder er parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Tænd for enheden
2. Betjen **Bluetooth**-enheden, og udfør parringen. Når du søger efter denne enhed med **Bluetooth**-enheden, kan en liste over fundne enheder blive vist på skærmen af **Bluetooth**-enheden afhængigt af typen af **Bluetooth**-enhed. Enheden vises som "LG CM1560(XX)".

Bemærk

- XX er de sidste to cifre i **Bluetooth**-adressen. Hvis din enhed f.eks. har **Bluetooth**-adressen 9C:02:98:4A:F7:**08**, vil du se "LG CM1560(08)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Alt afhængigt af enheden foregår **Bluetooth**-parringen på en bestemt måde. Indtast om nødvendigt pinkoden (0000).

3. Når denne enhed er blevet korrekt forbundet med din **Bluetooth**-enhed, vises "PAIRED" i displayvinduet.
4. Lyt til musik.
   For at afspille musik, der er gemt på din **Bluetooth**-enhed, skal du læse den tilhørende brugervejledning.

Bemærk

- Når du bruger **Bluetooth**-teknologi, skal forbindelsen mellem enheden og **Bluetooth**-enheden oprettes så tæt som muligt og afstanden bevares.
  I visse situationer fungerer det ikke optimalt, som beskrevet nedenfor.
  - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
  - Der er en enhed med **Bluetooth**-teknologi, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Du skal forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed igen, når du genstarter den.
- Lyden kan blive afbrudt, hvis forbindelsen har interferens fra andre elektroniske enheder.
- Det er ikke muligt at styre **Bluetooth**-enheden med produktet.
- Afhængigt af enhedens type kan du måske ikke anvende **Bluetooth**-funktionen.
- Du kan nyde trådløst system ved hjælp af telefon, MP3-afspiller, bærbar computer osv.
- Lydkvaliteten forringes med afstand; jo større afstanden er mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, desto ringere lydkvaliteten bliver.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, skal du genoprette forbindelsen mellem **Bluetooth**-enheden og enheden.
- Når en **Bluetooth**-enhed ikke er tilsluttet, vises "BT READY" på displayet.
- Når du bruger **Bluetooth**-funktionen, skal du justere lydstyrken til et passende niveau på **Bluetooth**-enheden.
- Når du tilslutter en **Bluetooth**-enhed (iOS-enhed osv.) til produktet eller betjener enheden, kan lydstyrken blive synkroniseret med hinanden.

Betjening af radio

Lytte til radio

1. Tryk på **F** på fjernbetjeningen eller på enheden, indtil FM vises i displayvinduet.
   Den seneste modtagne station tunes ind.
2. Automatisk kanalindstilling:
   Hold knappen **TUNING -/+** på fjernbetjeningen eller **I≪ / ≫I** på enheden nede i cirka to sekunder, indtil frekvensen begynder at skifte. Scanningen stopper, når enheden stiller ind på en station.

   eller

   Manuel kanalindstilling:
   Tryk gentagne gange på **TUNING -/+** på fjernbetjeningen eller **I≪ / ≫I** på enheden.
3. Juster lydstyrken ved at dreje på berøringshjulet på enheden eller ved at trykke gentagne gange på **VOL +/-** på fjernbetjeningen.

Forbedring af dårlig FM-modtagelse

Tryk **►/ II** på fjernbetjeningen eller enheden. for at skifte fra stereo til mono og dermed typisk forbedre modtagelsen.

Sådan forudindstiller du radiostationerne

Tryk på **►/ II** på fjernbetjeningen eller på **>II** på enheden.
Før indstilling skal du sørge for, at du har skruet ned for lydstyrken.

1. Tryk på **F** på fjernbetjeningen eller på enheden, indtil FM vises i displayvinduet.
2. Vælg den ønskede frekvens ved at trykke på **TUNING-/+** på fjernbetjeningen eller på **I≪ / ≫I** på enheden.
3. Tryk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernbetjeningen. Et forudindstillet nummer vil blinke i displayet.
4. Tryk på **PRESET/FOLDER** Λ/V på fjernbetjeningen for at vælge det forudindstillede nummer, du ønsker.
5. Tryk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernbetjeningen. Stationen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.
7. Tryk på **PRESET/FOLDER** Λ/V på fjernbetjeningen for at lytte til en gemt station.

Slet alle gemte stationer

1. Hold **PROGRAM/MEMORY** på fjernbetjeningen nede i to sekunder.
   "ERASEALL" blinker i produktets display.
2. Tryk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernbetjeningen for at slette alle gemte radiostationer.

Se oplysninger om radiostationen

FM-tuneren er udstyret med RDS (Radio Data System). Dette viser oplysninger om den radiostation, der lyttes til. Tryk gentagne gange på **RDS** på fjernbetjeningen for at bladre gennem de forskellige datatyper.

PS	(navn på programtjeneste) Kanalens navn vises i displayet
PTY	(genkendelse af programtype) Programtypen (f.eks. jazz eller nyheder) vises i displayet.
RT	(radiotekst) En tekstmeddelelse, som indeholder særlige oplysninger fra sendestationen. Denne tekst kan rulle hen over displayet.
CT	(Tid kontrolleret af kanalen) Dette viser det klokkeslæt, der udsendes af stationen.

Du kan søge efter radiostationer efter programtype ved at trykke på **RDS** på fjernbetjeningen. På skærmen vises den sidst anvendte PTY. Tryk på **PTY** på fjernbetjeningen én eller flere gange for at vælge din foretrukne programtype. Tryk på **TUNING -/+** på fjernbetjeningen og hold den nede. Tuneren søger automatisk. Når en station findes, stopper søgningen.

Fejlfinding

Symptom	Årsag & afhjælpning
Enheden fungerer ikke korrekt.	• Sluk for både enheden og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.), og tænd for dem igen. • Tag netledningen af både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte den igen. • Tidligere indstillinger vil muligvis ikke blive gemt, når strømmen til enheden slås fra.
Ingen strøm.	• Strømkablet er ikke sat i. Sæt strømkablet i. • Kontroller, om der er strømafbrydelse. Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre enheder.
Ingen lyd	• Kontroller, om du har valgt den rigtige funktion. Tryk på knappen Function og kontroller den valgte funktion. • Kontroller at højtalerne er sluttet rigtigt til enheden.
Enheden begynder ikke at afspille.	• Disk isat, som ikke kan afspilles. Isæt en disk, der kan afspilles. • Ingen disk isat. Isæt en disk. • Disken er snavset. Rengør disken. (Se side 28). • Disken er sat omvendt i. Placer disken, så siden med mærkat eller print vender opad.
Radiostationer kan ikke indstilles korrekt.	• Antennen er enten placeret forkert eller ikke korrekt tilsluttet. Tilslut antennen omhyggeligt. • For svag signalstyrke fra radiostationen. Stil manuelt ind på stationen. • Der er ingen forudindstillede stationer, eller de forudindstillede stationer er blevet slettet (når du tuner ved at scanne de forudindstillede stationer).Forudindstil nogle radiostationer, se yderligere oplysninger på side 24.
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	• Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden. Fjernbetjeningen kan bruges inden for 7 meter (23 fod) fra enheden. • Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og apparatet. Fjern forhindringen. • Fjernbetjeningens batteri er fladt. Sæt nye batterier i.

Hovedenheden

Generelt	
Strømkrav	Der henvises til den primære etiket.
Strømforbrug	Der henvises til den primære etiket.
	Netværksforbundet standby: 0,5 W (hvis alle netværksporte er aktiveret)
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 150 mm x 181 mm x 210 mm
Nettovægt (ca.)	Ca. 1,24 kg
Betjening temperature	5 °C til 35 °C
Driftstemperatur	5 % til 90 %

Indgange	
Bærbar ind (PORT. IN)	0,6 Vrms (3,5 mm stereostik) x 1

Tuner	
FM-frekvensområde	87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz

Forstærker (RMS Udgangseffekt)	
Total	10 W
Front	5 W x 2 (6 Ω ved 1 kHz, 10 % THD)

System	
Frekvens-svar	80 til 20000 Hz
Signal-til-støj forhold	80 dB
Dynamisk område	75 dB
Bus-strømforsyning (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Højttalere

Front	
Type	1-vejs 1 højttaler
Impedans	6 Ω
Tilladelig indgangseffekt	5 W
Maks. indgangseffekt	10 W
Nettomål (B x H x D)	Ca. 132 mm x 181 mm x 140 mm
Nettovægt	Ca. 0,75 kg

- Design og tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Forsendelse af enheden

Gem venligst den originale forsendelsesindpakning og indpakningsmaterialerne. Hvis du skal sende enheden, bør du for maksimal beskyttelse igen pakke enheden ind i den originale forsendelsesindpakning fra fabrikkens side.

Sådan holdes de ydre overflader rene

Anvend ikke flygtige væsker så som insektspray nær ved enheden.

Hvis du trykker hårdt under aftørringen, kan det skade overfladen.

Lad ikke gummi- eller plastikprodukter være i kontakt med enheden i længere tid.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til rengøring af afspilleren. Hvis overfladerne er meget snavsede, skal du bruge en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler så som sprit, benzen eller fortynder, da disse midler kan beskadige overfladen på enheden.

Sådan vedligeholder du enheden

Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed. Hvis den optiske pickup-linse og diskdrevet er snavset eller slidt, reduceres billedkvaliteten. For yderligere oplysninger skal du kontakte det nærmeste, autoriserede servicecenter.

Bemærkninger til diske

Håndtering af diske

Sæt aldrig papir eller tape fast på disken.

Opbevaring af diske

Efter afspilning skal disken opbevares i omslaget. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre varmekilder, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil udsat for direkte sollys.

Rengøring af diske

Brug ikke stærke opløsningsmidler så som sprit, benzin, fortyndingsmiddel, standard rengøringsmidler eller antistatisk spray, der er beregnet til brug på ældre vinylplader.

Varemærker og licenser

Trådløs **Bluetooth**-teknologi er et system, der tillader radiokontakt mellem elektroniske enheder.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til trådløs **Bluetooth**-teknologi medfører ikke pålæggelse af gebyrer. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

Bluetooth-ordmærke og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics foregår på licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	