LG
Life's Good

MANUALE SEMPLIFICATO

Wireless Soundbar

ITALIANO


Vi preghiamo di leggere il manuale con attenzione prima di usare l'apparecchio e conservarlo per uso futuro.
Per visualizzare le istruzioni delle funzionalità avanzate,
visitare http://www.lg.com, quindi scaricare il manuale utente.
Alcuni dei contenuti del manuale potrebbero presentare differenze rispetto alla propria unità.

MODELLO
SJ2

MFL71850806


www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.
2107_Rev01



Pannello frontale

I pulsanti sono posti sul retro.




⏻ ..... Standby

F ..... Selezione funzione.

−/+ ..... Regolazione volume.

Pannello posteriore

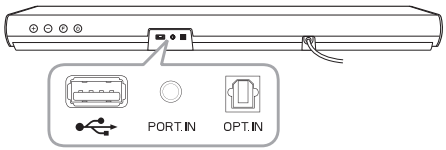

(USB) ..... Connessione a un dispositivo USB.

PORT.IN (Portatile) .... Connessione a un dispositivo portatile.

OPT. IN (Ottico) .. Connessione a un dispositivo ottico.

1 Connessione subwoofer

Posizionare il subwoofer wireless vicino alla soundbar e seguire i passi indicati.


1. Collegare il cavo di alimentazione della soundbar e il subwoofer wireless alla presa.
2. Accendere la soundbar.
3. La soundbar e il subwoofer wireless si connetteranno **automaticamente**. Il LED a luce verde del subwoofer si accende.

Collegamento Manuale del Subwoofer

Se il subwoofer non emette suoni cercare di collegarlo manualmente.


1. Premere il pulsante **Pairing** sul retro del subwoofer wireless.
   - Il LED verde sul retro del subwoofer wireless lampeggia rapidamente. (Se il LED verde non lampeggia, tenere premuto il pulsante **Pairing**.)
2. Accendere la soundbar.
3. L'accoppiamento è completo.
   - Si è acceso il LED verde sul retro del subwoofer wireless.

Per evitare interferenze, tenere la Soundbar e il subwoofer a una distanza superiore a 1 metro da altri dispositivi (ad esempio router, forno a microonde, ecc.).

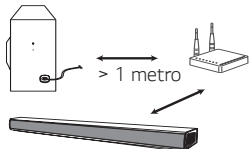


2 Connessione TV

1. Connettere la Soundbar alla TV usando il cavo ottico.
2. Impostare l'[Altoparlante esterno (ottico)] sul menu di impostazione della TV.

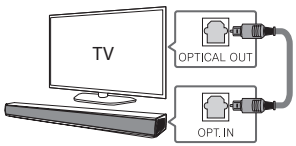


Collegamento di Ulteriori Dispositivi

1. Effettuare il collegamento al dispositivo esterno, come mostrato di seguito.

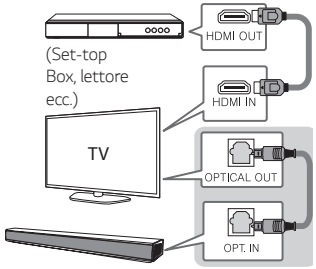

2. Impostare la sorgente di ingresso premendo **OPTICAL** sul telecomando o premendo **F** ripetutamente.

Telecomando

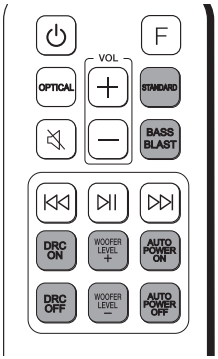


STANDARD/BASS BLAST: Seleziona l'effetto audio.

DRC ON/OFF: Il controllo del livello audio (DRC) ottimizza il livello del volume del contenuto Dolby Digital compatibile.

WOOFER LEVEL +/-: Regola il volume del diffusore acustico.

AUTO POWER ON/OFF: Si accende automaticamente in seguito al rilevamento di una sorgente di ingresso.

Sostituzione della batteria

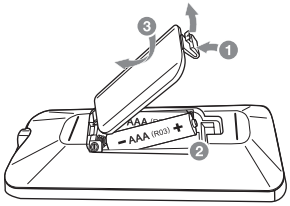

Informazioni aggiuntive

Specifiche

Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale.
Consumo elettrico	Vedere l'etichetta principale.
	Standby e connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete.)
Dimensioni (L x A x P)	ca. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm Con piedistallo
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificatore (potenza totale in uscita in RMS)	160 W RMS

Progetto e specifiche sono soggette a modifica senza avviso preventivo.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Impostare la funzione ALIMENTAZIONE AUTOMATICA ACCESA/SPENTA per disattivare e spegnere l'unità.

Dichiarazione di conformità

CE


Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo diffusore audio Soundbar Wireless è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (max.)
da 2402 a 2480 MHz	10 dBm
da 5730 a 5850 MHz	13,35 dBm

Informazioni sul nucleo di ferrite (Opzionale)



Avvolgere il cavo di alimentazione per due volte intorno al nucleo di ferrite.