BRUGERVEJLEDNING

TRÅDLØS LYDBJÆLKE

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug.

Model

SPD7Y (SPD7Y, SPP5B-W)

2105_Rev03

www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Lydbjælke hurtig guide

Installation og brug af produktet

1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.

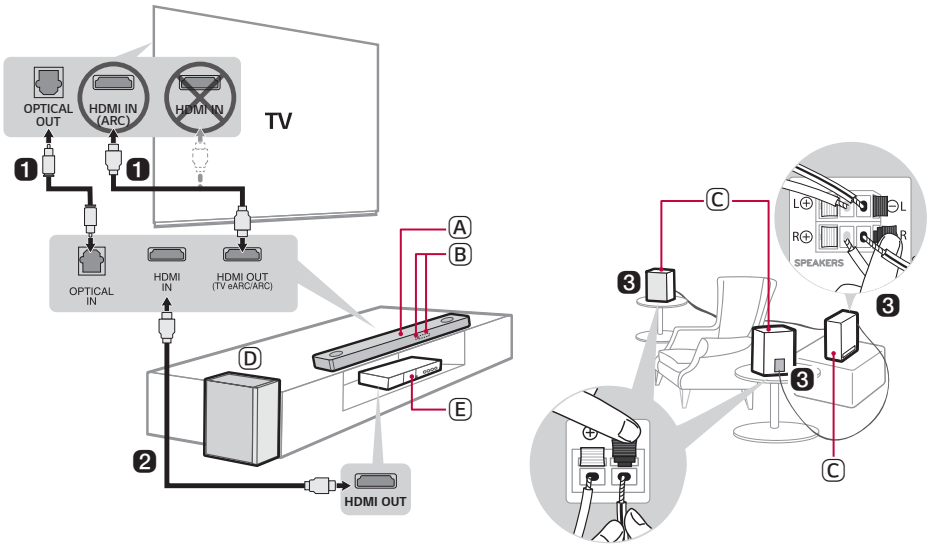

(A) Lydbjælke

(B) Fjernbetjeningsmodtager / statusvisning

(C) Baghøjttalere / trådløs modtager (sælges separat, SPK8-S)

(D) Trådløs Subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.

(E) Ekstern enhed - (Blu-ray afspiller, spillekonsol osv.)

2 Hvis du bruger en ekstern enhed (f.eks. Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken via et HDMI-kabel.

3 Hvis du har købt baghøjttalerne og den trådløse modtager separat, skal du slutte baghøjttalerne til den trådløse modtager via et højttaler-kabel. Når du slutter baghøjttalerne til den trådløse modtager, skal du slutte det sorte stribede kabel til den negative terminal på hver højttaler og det resterende kabel til den positive terminal på hver højttaler.

4 Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → trådløse modtager → lydbjælken. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen oprettes automatisk med lydbjælken, lyser lysdioderne på den trådløse subwoofer og den trådløse modtager grønt. (→ Se "Tilslutning af produktet" på side 6.)

5 Brug af produktet med dit tv (→ Se "Tilslutning til tv'et" på side25.)

1 Tryk flere gange på **funktions** knappen, indtil "**OPT/HDMI ARC**" vises på statusvisningen.

2 På dit TV's indstillinger skal du indstille udgangshøjttaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern højttaler].

3 Når tv'et er tilsluttet korrekt til produktet, vises "**OPT**", "**ARC**", eller "**E-ARC**" på statusvisningen med en lyd.

6 Tilslutning af produktet til din smartphone via Bluetooth →Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 33

1 Tryk på **Indstillings** knappen på din smartphone, og vælg **Bluetooth.** Tænd for **Bluetooth**-funktionen. (**Sluk** > **Tænd**)

2 Tryk på **Bluetooth-parring** -knappen. Efter et øjeblik, vil du se "**BT READY**" på statusvisningen.

3 Find og tryk på produktet på din smart-telefon. Produktet vises som "LG SPD7Y (XX)".

4 Når produktet er tilsluttet til din smartphone via **Bluetooth**, kan du se statusvisningen skifte fra "**PAIRED**" → "**Forbundet Bluetooth-enhedsnavn**" → "**BT**".

7 Opret forbindelse til LG Sound Bar appen (→ Se "Tilslut med en smart-telefon via LG Sound Bar appen" på side 36.)

1 Find og installer **LG Sound Bar appen** i Google Play eller App Store fra din smart-telefon.

2 Du kan få flere oplysninger om dets brug ved at vælge [Hjælp] i [Indstillinger].

Manuel tilslutning af lydbjælken til den trådløse subwoofer eller den trådløse modtager (→ Se "Manuel forbindelse", "Manuelt tilslutning af den trådløse subwoofer" på side 8, 10)

Hvis du ser en rød lysdiode bag på den trådløse subwoofer eller foran på den trådløse modtager, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

1. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på lydbjælken for at slukke for den.
2. Tryk på knappen **PAIRING** (**Pairing**) på bagsiden af den frakoblede trådløse Subwoofer eller den trådløse modtager. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
   - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, skal du trykke på og holde knappen på bagsiden af subwooferen nede igen.
3. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på lydbjælken for at tænde den.
4. Når forbindelsen er oprettet, vil du se et grønt lysdiode bag på den trådløse subwoofer eller på forsiden af den trådløse modtager lyse grønt.

Indholdsfortegnelse

Lydbjælke hurtig guide

2 Installation og brug af produktet

Installation

6 Tilslutning af produktet

Udforskning af produktet

16 Forside
17 Tilbage
18 Udforskning af fjernbetjening

Tilslutning til tv'et

25 Tilslutning med et optisk kabel
27 Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)
28 Tilslutning med et HDMI-kabel

Tilslutning til en ekstern enhed

30 Tilslutning med et HDMI-kabel
32 Tilslutning med et optisk kabel

Brug af produktet som et lydsystem

33 Forbindelse via Bluetooth
36 Tilslut med en smart-telefon via LG Sound Bar appen

Montering af produktet på væggen

39 Montering af produktet på væggen

Sikkerhedsforanstaltninger

41 Sikkerhed og regulering

Før rapportering af produktfejl

44 Fejlfinding

Appendiks

47 Specifikationer
49 Registrerede varemærker og licenser
50 Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse
50 Håndtering af produktet

Installation

Tilslutning af produktet

Du kan nyde en rigere lyd ved at tilslutte lydbjælken til den trådløse subwoofer.

Automatisk tilslutning af den trådløse subwoofer

Når installationen er afsluttet, forbindes den trådløse subwoofer automatisk til lydbjælken. Tilslut lydbjælken til subwooferen i følgende rækkefølge.

1. Sæt strømkablet i den trådløse subwoofer.
2. Sæt strømkablet, der er tilsluttet den trådløse subwoofer i en stikkontakt.
3. Sæt strømkablet i den AC adapteren.
4. Sæt AC adapter ledningen til **DC IN** (AC adapter input) terminalen bag på produktet.
5. Sæt strømkablet, der er tilsluttet AC adapteren i en stikkontakt.

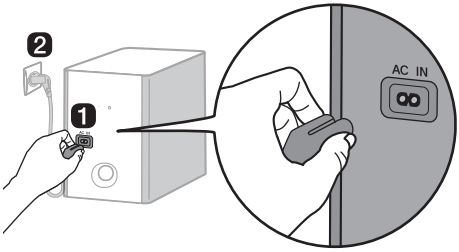

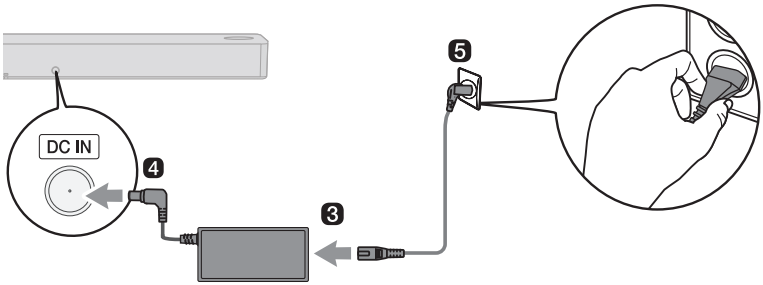

6. Når forbindelsen oprettes automatisk, vil du se at lysdioden på bagsiden af den trådløse subwoofer lyser grønt.

Bemærk

- Brug den medfølgende AC adapter. Hvis man bruger andre AC adaptere, kan det føre til fejl og ugyldiggøre produktets garanti.

Tjek forbindelsen med lysdioden på bagsiden af den trådløse subwoofer

Du kan tjekke forbindelsesstatus ved, at se på lysdioden på bagsiden af den trådløse subwoofer.

LED farve	Status
Blinker grønt	Forbindelse er i gang
Grøn	Forbundet med succes
Rød	Dårlig forbindelse, eller subwooferen er i standby
Off	Strømkablet er ikke tilsluttet

Manuelt tilslutning af den trådløse subwoofer

Hvis du ser en rød lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet subwooferen. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

1. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på lydbjælken for at slukke for den.
2. Tryk på **Pairing** -knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer. Tjek om lysdioden på bagsiden af subwooferen blinker grønt. Hvis du stadig ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, skal du trykke- og holde knappen nede på bagsiden af subwooferen igen.

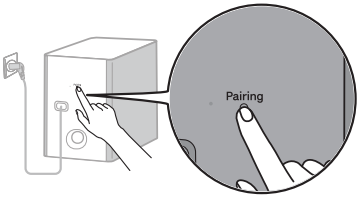

3. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på lydbjælken for at tænde den.
4. Når forbindelsen er oprettet, vil du se lysdioden på bagsiden af den trådløse subwoofer lyse grønt.

Bemærk

- Installer lydbjælken så tæt på den trådløse subwoofer som muligt. Jo tættere afstanden mellem lydbjælken og den trådløse subwoofer er, jo bedre er lydkvaliteten.
- Sørg for, at der ikke er nogen hindringer mellem lydbjælken og den trådløse subwoofer.
- For at forhindre trådløs interferens, skal du holde en afstand på mindst 1 m mellem lydbjælken eller den trådløse subwoofer og eventuelle perifere enheder, der opretter stærke elektro-magnetiske bølger (f.eks. trådløse routere, mikrobølgeovne osv.).

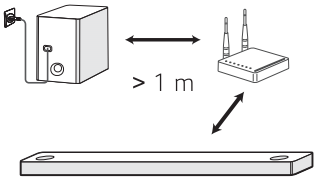

Tilslutning af baghøjttalerne til den trådløse modtager (SPK8-S sælges separat)

Automatisk forbindelse

Når installationen er afsluttet, forbindes den trådløse modtager automatisk til lydbjælken. Tilslut lydbjælken til den trådløse modtager i følgende rækkefølge.

1. Tilslut højttaler-kablerne til de tilsvarende terminaler på baghøjttalerne (venstre, højre).
   Tilslut det sorte stribede kabel til den negative terminal, og det andet kabel til den positive terminal.
2. Tilslut højttaler-kablerne på de bageste højttalere (venstre, højre) til den trådløse modtager.

Modtagerens terminalfarve	Højttaler-position
Blå	Ⓛ Venstre bageste
Grå	Ⓡ Højre bageste

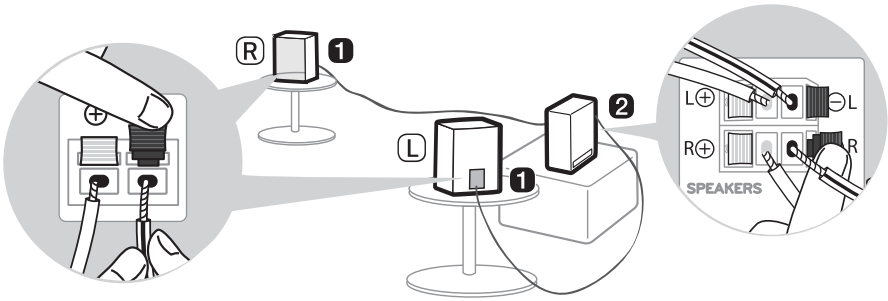

3. Sæt strømkablet til den trådløse modtager i en stikkontakt.
4. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på lydbjælken for at tænde den.
5. Når forbindelsen oprettes automatisk, ser du lysdioden på forsiden af den trådløse modtager lyse grønt.

Bemærk

- Brug kun de højttalere, der følger med produktet. Brug af andre højttalere kan forårsage funktionsfejl.
- Tilslut højttaler-kablerne til de tilsvarende terminaler. Tilslut til det positive kabel til den positive terminal, og det negative kabel til den negative terminal. Et forkert tilsluttet kabel forvrænger lyden eller producerer ingen bas.

Tjek forbindelsesstatus med lysdiode-farven

Du kan tjekke forbindelsesstatus med lysdioden på forsiden af den trådløse modtager.

LED farve	Status
Blinker grønt	Forbindelse er i gang
Grøn	Forbundet med succes
Rød	Dårlig forbindelse, eller modtageren er i standby
Off	Strømkablet er ikke tilsluttet

Manuel forbindelse

Hvis du ser en rød lysdiode foran på den trådløse modtager, betyder det, at lydbjælken ikke er tilsluttet modtageren. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

1. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på lydbjælken for at slukke for den.
2. Tryk på knappen **PAIRING** på bagsiden af din trådløse modtager. Tjek om lysdioden på forsiden af den trådløse modtager blinker grønt.

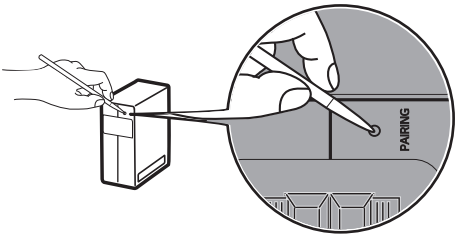

3. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på lydbjælken for at tænde den.
4. Når forbindelsen er oprettet, vil du se lysdiode på forsiden af den trådløse modtager lyser grønt.

Bemærk

- Hold baghøjttalerne mindst 30 cm væk fra tv'et eller skærmen.
- For at forhindre trådløs interferens skal du opretholde en afstand på mindst 1 m mellem lydbjælken eller den trådløse modtager og eventuelle perifere enheder, der opretter stærke elektro-magnetiske bølger (f.eks. trådløse routere, mikrobølgeovne osv.).

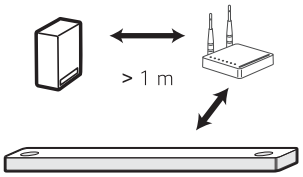

Fastgørelse af ferritkernen (valgfri)

En ferritkerne er muligvis ikke stillet til rådighed, alt afhængigt af nationale standarder.

Fastgørelse af ferritkernen til højttaler-kablerne

Fastgør ferritkernen til kablerne for at reducere radiostøj.

1. Træk i [a] delen for at åbne ferritkernen.
2. Vikle den trådløse modtagers højttaler-kabler to gange omkring ferritkernen.
3. Luk ferritkernen, indtil du hører et klik.

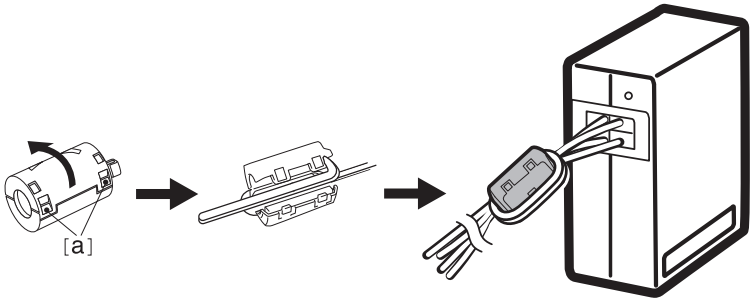

Opsætning af surround sound

Surround sound funktionen giver dig mulighed for at høre fordybende 3D-lyd produceret af flere lydkanaler fra højttalerne, uanset kanalerne i det oprindeligt optagede indhold.

For eksempel, hvis du lytter til musik optaget i 2.0 kanaler med standard lyd effekter, mens de trådløse baghøjttalere er tilsluttet, kan du høre følgende forskel.

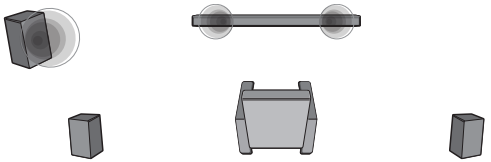

Når surround sound er slået fra

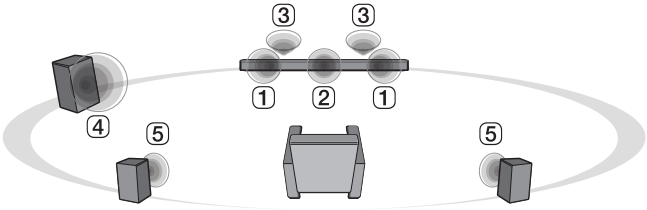

Når surround sound er tændt

Bemærk

- Højttaler-positioner er som følgende.

①	Forreste højttalere
②	Midterste højttaler
③	Øverste højttalere
④	Subwoofer
⑤	Baghøjttalere

Tænd / sluk surround sound

1. Tryk på **Indstillings** knappen. Produktet skifter til indstillingstilstand, og du kan se "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**".

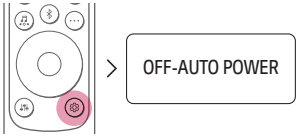

2. Mens **"OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusvisningen, skal du trykke på **Venstre/Højre**-knap for at vælge indstillingen for surround sound. Du kan se status for surround sound, **"OFF-SURROUND"** eller **"ON-SURROUND".**



3. Mens **"OFF-SURROUND"** eller **"ON-SURROUND"** ruller i statusvisningen, skal du trykke på **Op/Ned**-knappen for at tænde eller slukke for surround sound.



Højttalerlyd baseret på inputkanaler

Lydeffekter	Indgang	Udgang	
		Baghøjttalere er ikke tilsluttet	Baghøjttalere er tilsluttet
AI SOUND PRO Lyd tilpasset med kunstig intelligens	2.0 kanaler		
	5.1 kanal eller derover		
STANDARD Du kan nyde optimeret lyd.	2.0 kanaler		
	5.1 kanal eller derover		
MUSIC Lyd beriget med MERIDIAN-teknologi	2.0 kanaler		
	5.1 kanal eller derover		
CINEMA Filmisk 3D-lyd	2.0 kanaler 5.1 kanal eller derover		
CLEAR VOICE Klar stemmelyd, hvilket forbedrer kvaliteten af stemmelyden	2.0 kanaler		
	5.1 kanal eller derover		

Lydeffekter	Indgang	Udgang	
		Baghøjttalere er ikke tilsluttet	Baghøjttalere er tilsluttet
SPORTS Realistisk lyd som på et stadion	2.0 kanaler		
	5.1 kanal eller derover		
GAME Optimeret lyd til spil	2.0 kanaler		
	5.1 kanal eller derover		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Lyd med forstærket bas	2.0 kanaler		
	5.1 kanal eller derover		

Udforskning af produktet

Forside

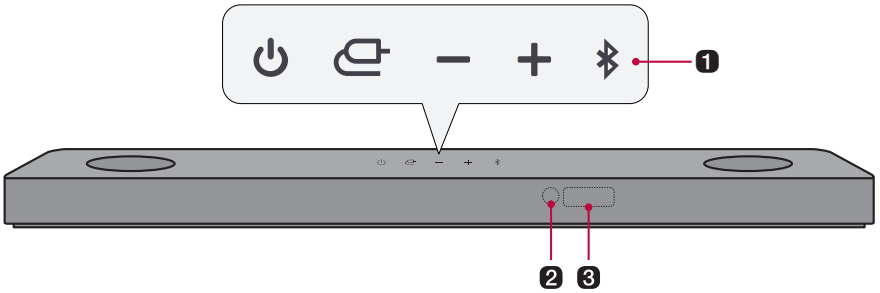

1	**Tænd/sluk**	Dette tænder/slukker for produktet.
	Funktion	Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede funktion eller inputtilstand.

Statusvisning	Beskrivelse
OPT/HDMI ARC	Forbinder produktet til et TV, der understøtter et optisk kabel, ARC, E-ARC eller LG Sound Sync
BT	Forbinder produktet via **Bluetooth**
LG TV	Tilslutter produktet til et tv der understøtter LG Sound Sync (Trådløst)
HDMI	Tilslutter produktet til en HDMI-indgangsport

	Lydstyrke	Dette justerer højttaler-volumen med niveau 0 til 40.
	Bluetooth parring	Det giver dig mulighed for at parre din **Bluetooth**-enhed, såsom en smartphone, med dette produkt i tre minutter. (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 33.) Det giver dig mulighed for at parre dit LG tv til dette produkt i tre minutter. (→ Se "Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)" på side 27.)
2	**Fjernbetjeningsmodtager**	Dette modtager trådløse signaler fra fjernbetjeningen.
3	**Statusvisning**	Indstillinger som inputtilstand og lydstyrke vises i tekst. • Hvis der ikke er noget aktivt input i 15 sekunder, dæmpes statusvisningen automatisk. Når du trykker på knappen, lyser statusvisningen op igen.

Bemærk

- For at reducere strømforbruget slukkes produktet automatisk efter 15 minutter uden indgangssignal fra en ekstern enhed.

Tilbage

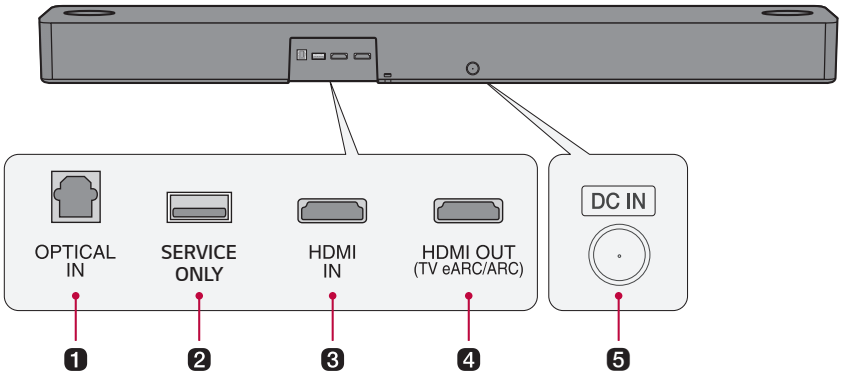

1	**OPTICAL IN**	Tilslut et optisk kabel for at tilslutte tv'et til produktet.
2	**SERVICE ONLY**	S/W-overførselsforbindelse
3	**HDMI IN**	Tilslut et HDMI-kabel for at tilslutte en ekstern enhed til produktet.
4	**HDMI OUT (TV eARC/ARC)**	Tilslut et HDMI-kabel for at tilslutte tv'et til produktet.
5	**DC IN**	Tilslut AC adapteren med produktet.

Udforskning af fjernbetjening

Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre alle produktets funktioner, lige fra at tænde/slukke og aktivere filmlyd.

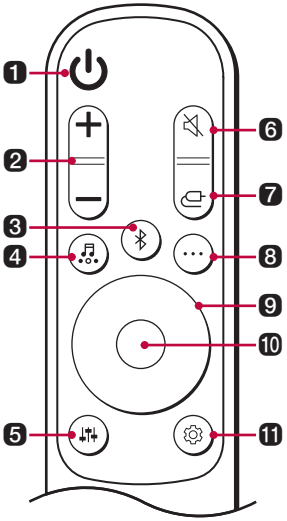

Udskiftning af batteri

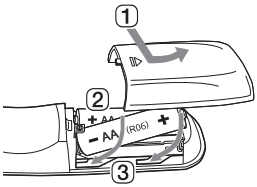

Brug AA 1,5V batterier. Udskift de to batterier ved at sætte dem i fjernbetjeningen, i overensstemmelse med de anviste anvisninger.

1. Åbn batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen.
2. Isæt batterierne med + og – enderne svarende til markeringerne.
3. Luk batteridækslet.

Der er en risiko for brænd eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

1	**Tænd/sluk** ⏻	Slår produktet til eller fra.
2	**Lydstyrke** − +	Justerer lydstyrken
3	**Bluetooth parring** ᛒ	Det giver dig mulighed for at parre din **Bluetooth**-enhed, såsom en smartphone, med dette produkt i tre minutter. (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 33.) Det giver dig mulighed for at parre dit LG tv til dette produkt i tre minutter. (→ Se "Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)" på side 27.)

4 Lydeffekter

Tryk på knappen, for at vælge det ønskede lydfelt.

Statusvisning	Beskrivelse
AI SOUND PRO	Kunstig intelligens vælger de optimale lydindstillinger, der passer til dit indhold.
STANDARD	Du kan nyde optimeret lyd.
MUSIC	Oplev premium lydteknologi fra MERIDIAN.
CINEMA	Afspil indhold med 3D-lyd svarende til en biograf.
CLEAR VOICE	Klar stemmelyd, hvilket forbedrer kvaliteten af stemmelyden
SPORTS	Realistisk lyd som på et stadion
GAME	Optimeret lyd til spil
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Baslyde forbedres.

- Lydeffekter kan ikke ændres, når Dolby Atmos® eller DTS: X® er aktiveret. Ved at trykke på **lydeffekt** -knappen, vil "**NOT SUPPORTED**" komme frem på statusvisningen.

5 Lydtuning

Dette justerer lydniveauet for den tilsluttede højttaler. Tryk på **Lydtuning** -knappen og derefter **på Venstre/Højre**-knappen for at vælge den ønskede højttaler, inden du trykker på **Op/Ned-**knappen, for at øge/mindske lydstyrken.

Statusvisning	Tilsluttet højttaler	Justerbar rækkevidde
WF	Subwoofer	-15 - 6
C	Midterste højttaler	-6 - 6
OVC	Tophøjttaler	-6 - 6
R	Baghøjttaler	-6 - 6
TRE	Fronthøjttaler (diskant)	-5 - 5
BAS	Fronthøjttaler (bas)	-5 - 5

- Justering af baghøjttalere virker kun, når baghøjttalerne er tilsluttet.

6	**Lydløs**	Dette slukker for lyden fra produktet.
7	**Funktion**	Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede input-tilstand eller funktion.
8	**Information**	Se den tilsluttede input kilde eller **Bluetooth**-oplysninger.
9	**Op/ned/venstre/højre**	Disse knapper bruges, når du justerer indstillingerne for de praktiske funktioner. 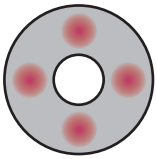 **Venstre/Højre:** Hvis du afspiller foregående sang, tryk på Venstre-knap. Hvis du afspiller den næste sang, tryk på Højre-knap.
10	**Afspil/Pause**	Hvis du afspiller eller pauserer en sang, tryk på denne knap.

Input-tilstand/funktion	Vist på statusvisning
BT	Tilsluttet **Bluetooth** enheds navn
OPT/ARC/E-ARC/HDMI	Nuværende lydkilde

⓫ **Indstillinger** ⚙	Det giver dig mulighed for at justere produktets indstillinger: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Tryk på **Indstillings** ⚙ knappen, og vælg indstillingen ved at bruge **Venstre/Højre-**knappen, inden du trykker på **Op/Ned**-knappen for at tænde / slukke for indstillingen. • AUTO POWER: Når tv'et eller en ekstern enhed tændes eller slukkes, tændes eller slukkes produktet også automatisk. Den er kun tilgængelig, når produktet er tilsluttet tv'et med et optisk kabel. (→ Se "Brug af automatisk tænd/sluk" på side 23.) • SURROUND: Surround sound funktionen giver dig mulighed for at høre fordybende 3D-lyd produceret af flere lydkanaler fra højttalerne, uanset kanalerne i det oprindeligt optagede indhold. (→ Se "Tænd / sluk surround sound" på side 13.) • NIGHT TIME: Dette reducerer den generelle lydstyrke, men øger lydstyrken af bløde og sarte lyde. Dette er nyttigt, når du nyder musik eller en film sent om aftenen. (→ Se "Brug af nattid" på side 24.) • TV REMOTE: Denne praktiske funktion giver dig mulighed for at justere lydstyrken på produktet med din tv's fjernbetjening. (→ Se "Kontrol af produktet med din tv's fjernbetjening" på side 22.)

Kontrol af produktet med din tv's fjernbetjening

Produkt-volumen kan justeres med LG TV-fjernbetjening samt andre mærker.

Funktioner, der kan styres med en tv-fjernbetjening

Lydstyrke, lydløs til/fra

Understøttet TV-mærker

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Aktivering/deaktivering af denne funktion

1. Tryk på **Indstillings** knappen. Produktet skifter til indstillingstilstand, og du kan se "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**".

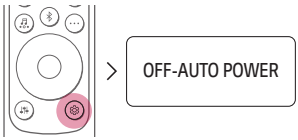

2. Mens "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**" ruller i statusvisningen, skal du trykke på **Venstre/Højre**-knappen for at vælge indstilling for TV-fjernbetjening. Du kan se TV-fjernbetjeningens status, "**ON-TV REMOTE**" eller "**OFF-TV REMOTE**".



3. Mens "**ON-TV REMOTE**" eller "**OFF-TV REMOTE**" ruller i statusvisningen, skal du trykke på **Op/Ned**-knappen for at tænde eller slukke for TV-fjernbetjeningen.



Bemærk

- Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen for at tjekke om tv'ets lydoutput er indstillet til [Ekstern højttaler].
- Du kan ikke kontrollere produktet med LG TV's magisk fjernbetjening.
- Når SIMPLINK- eller Sound Sync-funktionerne på tv'et er tændt, fungerer denne funktion muligvis ikke korrekt. Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen for at slå denne funktion fra.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke godt, når enheden og tv'et er forbundet med et HDMI-kabel.

Brug af automatisk tænd/sluk

Denne funktion tænder eller slukker automatisk for produktet, når tv'et eller den eksterne enhed tændes eller slukkes.

Når den tilsluttede enhed er tændt, tænder produktet automatisk og vælger en funktion i henhold til indgangssignalet.

Aktivering / deaktivering af automatisk tænd/sluk-funktionen

1. Tryk på **indstillings** knappen. Produktet skifter til indstillingstilstand, og du kan se "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**".

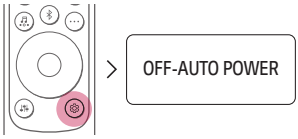

2. Mens "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**" ruller i statusvisningen, skal du trykke på **Op/Ned**-knappen for at tænde eller slukke for automatisk tænd/sluk-funktionen.

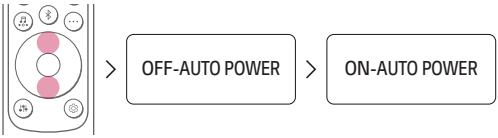

Sådan afbrydes det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Indstil den automatiske strømfunktion til slukket, og sluk for produktet.

Brug af nattid

Dette reducerer den generelle lydstyrke, men øger lydstyrken af bløde og sarte lyde. Dette er nyttigt, når du nyder musik eller en film sent om aftenen.

Aktivering / deaktivering af nattid-funktionen

1. Tryk på **Indstillings** knappen. Produktet skifter til indstillingstilstand, og du kan se "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**".

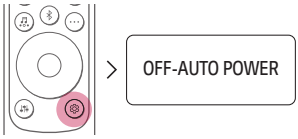

2. Mens "**OFF-AUTO POWER"** eller **"ON-AUTO POWER"** ruller i statusdisplayet, skal du trykke på **Venstre/ Højre** knappen for at vælge nattid-indstillingen. Du kan se status for nattetid, "**ON-NIGHT TIME**" eller "**OFF-NIGHT TIME**".



3. Mens "**ON-NIGHT TIME**" eller "**OFF-NIGHT TIME**" ruller i statusvisningen, skal du trykke på **Op/Ned**-knappen for at tænde eller slukke for nattid.



Tilslutning til tv'et

Nyd en rig lyd af høj kvalitet ved, at slutte produktet til et tv eller en stråleprojektor. Det er designet til at forbedre realismen i din yndlingsprogrammering, såsom dramaer og sportsudsendelser.

Tilslutning med et optisk kabel

Overfør dit tv's lyd til produktet ved at tilslutte det til tv'et med et optisk kabel. Du kan tilføje en række 3D-effekter til den originale lyd for at fylde rummet med en dyb, rig lyd.

Ser tv efter tilslutning med et optisk kabel

1. Hvis den digitale kabel terminal har et dæksel, skal du først fjerne dækslerne fra begge ender.

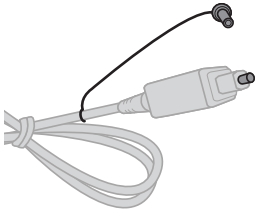

2. Tilslut **OPTICAL IN**-terminalen på bagsiden af produktet ved hjælp af et optisk kabel, til **Optisk Digital Output (OPTICAL OUT)** terminalen på TV'et som vist på billedet.

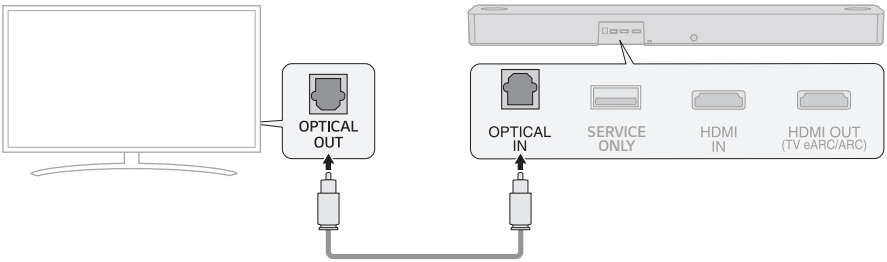

3 Tryk flere gange på **Funktion** -knappen, indtil "**OPT/HDMI ARC**" vises på statusvisningen.

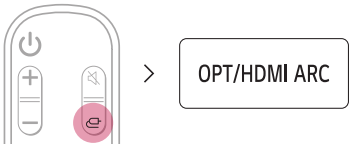

4 Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen for at åbne menuen [Højttaler] og indstille output-højttaleren til [Optisk] eller [Ekstern højttaler]. Indstillinger og menupunkter kan variere afhængigt af tv-producenten.

Bemærk

- Hvis det optiske indgangssignal og ARC-signalet forsøger at oprette forbindelse på samme tid, får ARC-signalet prioritet.

Når du bruger et LG TV

Du kan justere lydstyrken med LG TV-fjernbetjeningen, hvis TV'et er tilsluttet produktet med et optisk kabel. Du kan kun gøre det på et tv, der understøtter LG TV Sound Sync-funktionen. Tjek dit tv's brugervejledning for at se, om dit tv understøttes.

Funktioner, der kan styres med en LG TV-fjernbetjening

Lydstyrke, lydløs til/fra

Bemærk

- Når tv'et er tilsluttet korrekt til produktet, vises **"LGOPT"** på statusvisningen.
- Når du bruger produktet med en LG TV-fjernbetjening, anvendes lydstyrken og lydløs status, der er indstillet på TV'et, automatisk på produktet.
- Du kan stadig bruge produktets fjernbetjening, selv efter at du har tilsluttet det til et LG TV.
- For at bruge LG Sound Sync, skal du muligvis ændre lydindstillingen på dit tv. Det kan variere afhængigt af tv'et.

Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)

Du kan justere lydstyrken med LG tv fjernbetjeningen hvis dit tv er sluttet til produktet med LG Sound Sync (Trådløst). Tjek dit tv's brugervejledning for at se, om dit tv understøttes.

Ser tv efter trådløs tilslutning

1. Tryk flere gange på **Funktion** -knappen, indtil "**LG TV**" vises på statusvisningen.
   Efter et øjeblik vil det vise "**BT READY**".
   Eller Tryk på **Bluetooth-parring** -knappen. Efter et øjeblik vil det vise "**BT READY**".

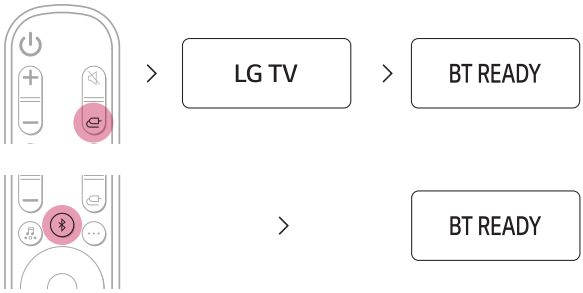

2. Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen, og gå ind i [Hsøjttaler] menuen for at indstille output-højttaleren til [LG Sound Sync (trådløst)].
3. Når produktet er tilsluttet til tv'et via **Bluetooth**, kan du se statusvisningen skifte fra "**PAIRED**" → "**LG TV**".

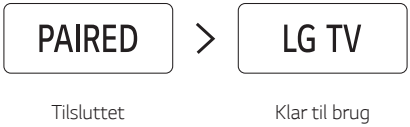

Bemærk

- Når du bruger produktet med en LG TV-fjernbetjening, anvendes lydstyrken og lydløs status, der er indstillet på TV'et, automatisk på produktet.
- Du kan stadig bruge produktets fjernbetjening, selv efter at du har tilsluttet det til et LG TV.
- Hvis du slukker for strømmen til produktet med strømknappen , vil forbindelsen til LG Sound Sync (trådløst) blive afbrudt.
- Afhængigt af tv'et, vil produktet måske være sluttet til LG tv'et selv om det er sluttet til med **Bluetooth** funktionen.

Tilslutning med et HDMI-kabel

Du kan overføre tv-lyd til produktet ved, at tilslutte tv'et til produktet med et HDMI-kabel. Føj en række 3D-effekter til den originale lyd for at fylde rummet med en dyb, rig lyd.

Ser tv efter tilslutning med et HDMI-kabel

1 Brug HDMI-kablet til at tilslutte **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** terminalen på bagsiden af produktet til **HDMI IN (ARC)** terminalen på TV'et som vist på billedet.

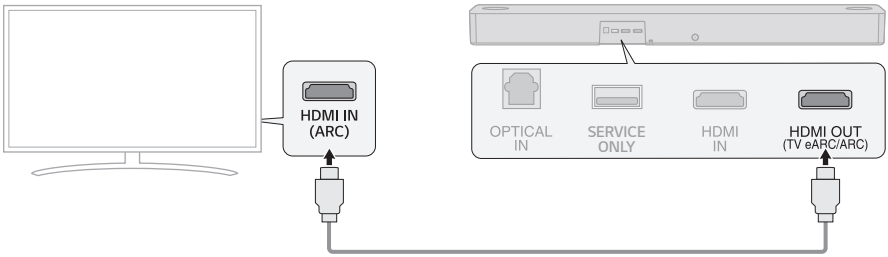

2 Tryk flere gange på **Funktion** -knappen, indtil **"OPT/HDMI ARC"** vises på statusvisningen.

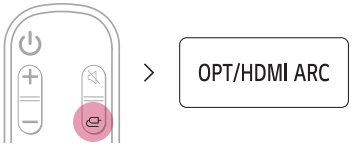

3 Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen for at åbne [Højttaler] menuen og indstille output-højttaleren til [HDMI ARC]. Indstillinger og menupunkter kan variere afhængigt af tv-producenten.

4 Når tv'et er tilsluttet korrekt til produktet, vises "**ARC**" eller "**E-ARC**" på statusvisningen.

Bemærk

- E-ARC understøtter lyd i høj kvalitet såsom DTS-HD Master Audio ™, DTS:X®, Dolby TrueHD og Dolby Atmos®.
- Hvis du ønsker at bruge Dolby Atmos® eller DTS:X®, skal den tilsluttede enhed og dens indhold understøtte Dolby Atmos® eller DTS:X®.
- Sørg for, at dit tv understøtter eARC-funktionen, før du tænder eARC fra **Indstillings** menuen. For mere information om, hvordan du bruger denne funktion, henvises du til dit tv's brugervejledning. Indstillingerne kan variere afhængigt af tv'et.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet.

SIMPLINK

- SIMPLINK henviser til HDMI-CEC-funktionen, der giver dig mulighed for at bruge en enkelt TV-fjernbetjening, til nemt at betjene en lydenhed eller afspiller, der er tilsluttet et LG TV via HDMI.
  - Funktioner, der kan styres med en SIMPLINK-kompatibel LG TV-fjernbetjening: Tænd/sluk, styring af volumen, tænd/sluk for lydløs, osv.
- Få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer SIMPLINK, i brugervejledningen til dit LG TV.



Bemærk

- SIMPLINK-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af produktets status eller andre tilsluttede enheder.
  - HDMI-CEC-funktioner fra tv-producenten: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, osv.

Tilslutning til en ekstern enhed

Oplev film og spil i mere realisme, ved at slutte produktet til en enhed såsom en spillekonsol eller en Blu-ray-afspiller.

Tilslutning med et HDMI-kabel

Du kan tilslutte dit tv eller eksterne enhed til produktet med et HDMI-kabel for at få en dyb, storslået lyd.

Tilslutning af en ekstern enhed via HDMI

1. Tilslut en ekstern enhed, såsom en DVD- eller Blu-ray afspiller. Efter billedet nedenfor skal du tilslutte enhedens **HDMI OUT-**terminal til **HDMI IN**-terminalen på bagsiden af produktet.
2. Brug HDMI-kablet til at tilslutte **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** terminalen på bagsiden af produktet til **HDMI IN (ARC)** terminalen på TV'et.

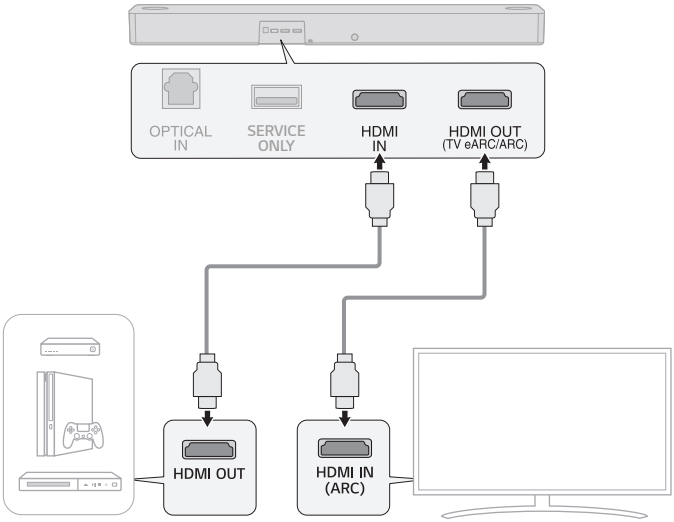

3 Tryk flere gange på **Funktion** -knappen, indtil "**HDMI**" vises på statusvisningen.

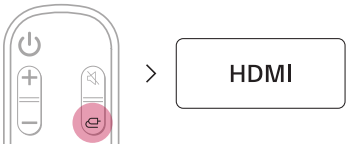

4 Når den eksterne enhed er tilsluttet korrekt til produktet, kan du lytte til enhedens lyd. Når videoen afspilles med Dolby Atmos® eller DTS:X®-teknologi, vises enten "**DOLBY ATMOS**" eller "**DTS:X**" på statusvisningen.

Bemærk

- Dolby Atmos®- eller DTS:X®-lyd understøtter 3.1.2-kanaler. Når de trådløse baghøjttalere er tilsluttet, understøttes 5.1.2-kanaler.
- Tjek venligst indstillingerne for lydudgang i menuen Indstillinger på din eksterne enhed (f.eks. Blu-ray afspiller eller TV). Lydudgangen skal indstilles til [Ingen kodning], [Bitstream], [Auto] eller [Pass gennem]. For mere information om, hvordan du indstiller udgangen, henvises du til brugervejledningen til din eksterne enhed.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet.

Tilslutning med et optisk kabel

Du kan tilslutte et tv eller en ekstern enhed til produktet med et optisk kabel for at få en dyb, storslået lyd.

Tilslutning af en ekstern enhed via optisk kabel

1 Brug det optiske kabel til at tilslutte **OPTICAL IN-**terminalen på bagsiden af produktet til **OPTICAL OUT**-terminalen på din eksterne enhed (f.eks. TV, Blu-ray-afspiller) som vist på billedet.

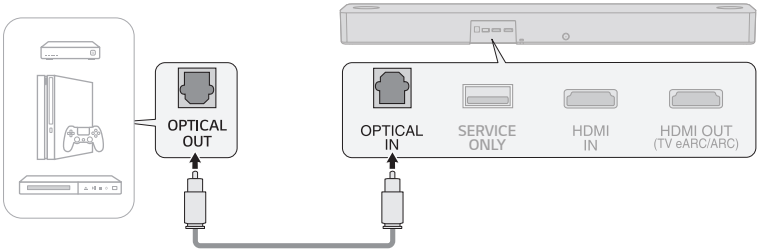

2 Tryk flere gange på **Funktion** -knappen, indtil "**OPT/HDMI ARC**" vises på statusvisningen.

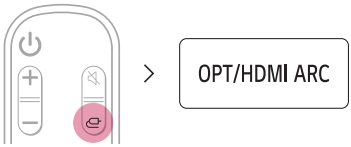

3 Når den eksterne enhed er tilsluttet korrekt til produktet, vises "**OPT**" på statusvisningen.

Brug af produktet som et lydsystem

Forbindelse via Bluetooth

Du kan afspille musikfiler, der er gemt på en **Bluetooth**-enhed, eller køre musikapps for at nyde musikken med dette produkt.

Venligst tjek følgende først.

- **Bluetooth**-enheder, der skal tilsluttes produktet, skal opfylde følgende specifikationer.
  - Version: Version 4.0 eller nyere
  - Codec: SBC, AAC
- Trin til tilslutning af enheden til produktet, kan variere afhængigt af **Bluetooth**-enhedstype og -model. For yderligere oplysninger om tilslutning af enheden, henvises du til brugervejledningen til din eksterne enhed.

Vælg [**Bluetooth**] fra din smartphones **Indstillings** menu.

Menupunkterne i indstillingsmenuen kan variere afhængigt af din smartphone-producent og model.

1. Tænd for produktet
2. Tryk på **Bluetooth-parring** (ᛒ)-knappen. Efter et øjeblik vises "**BT READY**" på statusvisningen.

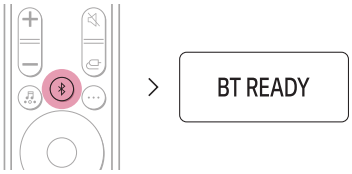

3. Tryk på **Indstillings** knappen (⚙/⚙) på din smartphone, og vælg **Bluetooth**

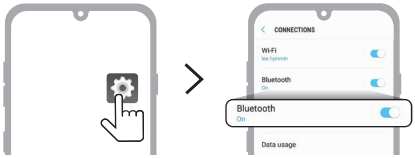

<Android-telefon>

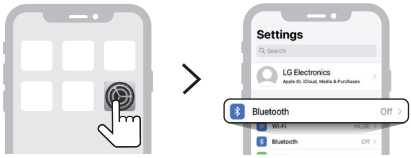

<iPhone>

4. Tænd for **Bluetooth**-funktionen. (**Sluk** > **Tænd**)

5 Du vil se en liste over enheder, der kan tilsluttes på din smartphone.
Find og tryk på "LG SPD7Y (XX)".



---

6 Når produktet er tilsluttet til smartphonen via **Bluetooth**, vil du se statusvisningen skifte fra "**PAIRED**" → "**Tilsluttet Bluetooth-enhedsnavn**" → "**BT**".



Tilsluttet

Tilsluttet **Bluetooth** enheds navn

Klar til brug

---

7 Hvis du ikke kan finde produktet "LG SPD7Y (XX)", skal du trykke på knappen **Opdater** øverst til højre på skærmen på Android-smartphonen eller slukke for **Bluetooth** og tænde den igen på iPhone.

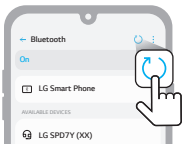

<Android-telefon>



<iPhone>

---

8 Kør en musikapp, og lyt til musik på din smartphone.



Bemærk

- Jo tættere **Bluetooth**-enheden er på produktet, jo bedre er din forbindelse.
- Hvis du trykkede på **Bluetooth parring** (ᛒ)-knappen på produktet og valgte "**BT**"-muligheden, men ikke kunne oprette forbindelse til **Bluetooth**-enheden, vil du se "**BT READY**" på statusvisningen. Tjek **Bluetooth**-enhedens status.
- Når du bruger **Bluetooth,** skal du justere lydstyrken til et passende niveau.
- XX er de sidste 2 tal i MAC adressen til produktet. For eksempel, hvis MAC adresssen er 9C:02:98:4A:F7:08, vil det blive vist som "LG SPD7Y (08)".

Tilslut med en smart-telefon via LG Sound Bar appen

Brug **LG Sound Bar appen** til nemt at bruge produktets forskellige funktioner.

Venligst tjek følgende først.

- **LG Sound Bar apper** tilgængelige i versionerne omtalt nedenfor.
  - Android™ OS: Version 5.0 eller højere
  - iOS OS: Version 10 eller højere

Installation af appen

Installer **LG Sound Bar app** på din smart-telefon. For at installere **LG Sound Bar appen**, kan du scanne QR koden med en QR kodescanner eller downloade fra Google Play eller App Store.

Download med en QR-kode

1. Scan QR-koden nedenfor med en QR-kode-scanningsapp.
2. Du bliver sendt til en side, hvor du kan downloade **LG Sound Bar-appen**. Tryk på appen for at installere den.

(Android Phone OS)

(iPhone OS)

Downloades fra Google Play eller App Store

Gå til Google Play eller App Store på din smart-telefon og søg efter **LG Sound Bar appen** for at installere den.

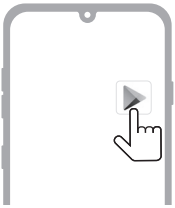

Android-telefon

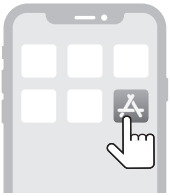

iPhone

Bemærk

- Menupunkterne i indstillingsmenuen kan variere afhængigt af smartphone-producenten og operativsystemet.
- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

Montering af produktet på væggen

Du kan montere dette produkt på en væg.

Følg anvisningerne nedenfor, når du anbringer produktet på væggen.

Venligst tjek følgende først.

- Det kan være svært at tilslutte eksterne enheder og kabler efter vægmontering. Tilslut først en ekstern enhed med det korrekte tilslutningskabel til produktet, inden du monterer det på væggen.
- Vær opmærksom på følgende, når du monterer produktet på væggen. Produktskade eller personskade kan forekomme under processen.
  - Læg ikke genstande oven på det vægmonterede produkt.
  - Fastgør produktet fast på væggen ved hjælp af monteringsskruerne, så det ikke falder ned.
  - Sørg for, at det er utilgængeligt for børn. Hvis du trækker eller ryster det monterede produkt, kan det falde ned.
- Der er også højttalere ovenpå produktet. Når du installerer produktet under tv'et, skal du installere det 10 cm væk fra bunden af tv'et.

Komponenter til montering af produktet

Lydbjælke



Vægbeslag



Lydbjælke-skruer



Installationsvejledning til vægbeslag



Sælges separat

Vægbeslag-skruer



Vægpropper



Bemærk

- Skruer og vægbeslag til montering af enheden leveres ikke. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) til monteringen.

Montering af produktet på væggen

1. Find installationsvejledningen til vægbeslaget i produktpakken.
2. Juster "**TV Bottom Line**" på installationsvejledningen til vægbeslaget med bunden af tv'et, og fastgør det til væggen.
   Juster midten af det vægmonterede tv ind efter den del, der er mærket "**TV Center**" i installationsvejledningen.

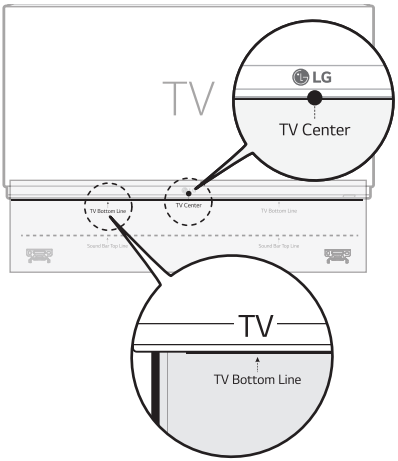

3. Marker skruehuller med en kuglepen på installationsvejledningen, hvor vægbeslagene monteres

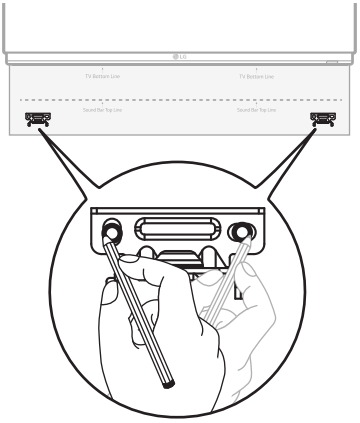

4. Bor skruehuller i de markerede positioner på installationsvejledningen.
5. Fjern monteringsvejledningen til vægbeslaget fra væggen.

6 Fastgør beslagene godt på væggen ved hjælp af vægpropper og skruer.

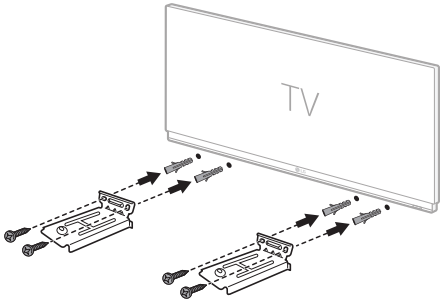

7 Anbring produktet på beslagene. Placer produktet på beslagene, så skruehullerne i bunden af produktet juster med skruehullerne på vægbeslaget.

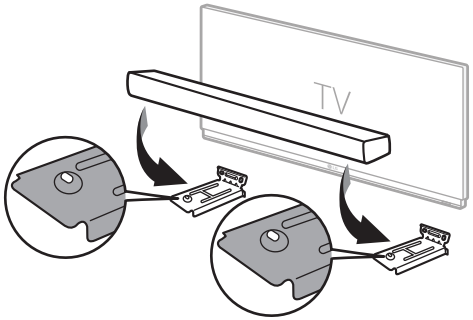

8 Sæt produktet fast på vægbeslagene ved hjælp af de medfølgende skruer.

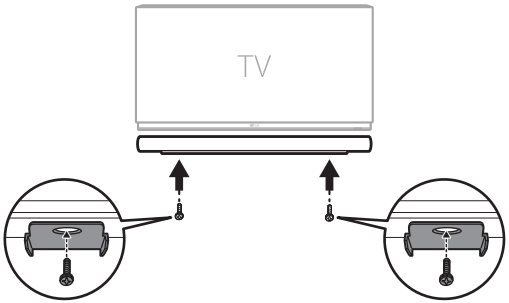

Sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhed og regulering



FORSIGTIG: MED HENBLIK PÅ AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERDRAG SERVICERING TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Et lyn med pilehoved i en ligebenet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, der kan være så kraftig, at det kan udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i ligesidet en trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i vejledningen, der følger med produktet.

ADVARSEL:

- PRODUKTET MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT, AF HENSYN TIL RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.
- Dette udstyr må ikke installeres i et aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.

FORSIGTIG:

- Brug ikke produkter med højspænding i nærheden af dette produkt, (Eks., en elektrisk fluesmækker). Dette produkt kan medføre funktionsfejl pga. elektrisk stød.
- Tændte stearinlys eller andre former for åben ild må ikke anbringes på enheden.
- Undgå at blokere ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger. Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation, som f.eks. en bogreol eller et stativ, medmindre der er ordentlig ventilation eller fabrikantens anvisninger er overholdt.
- Enheden må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende), og der må ikke stilles genstande med væske, såsom vaser, på enheden.
- For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af enheden.
- Pas omhyggeligt på, at børn ikke stikker fingre eller genstande ind i *højttaleråbningen.
  - * højttaleråbning: En højttalerkabinet udgang til fyldig baslyd. (kabinet)

FORSIGTIG vedrørende netledningen

Stikkontakten er frakoblingsenhed. I tilfælde af en nødsituation skal strømstikket forblive let tilgængeligt.

Tjek specifikationssiden i denne brugervejledning, for at være sikker på de nuværende krav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller beskadigede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Undersøg ledningen til dit apparat regelmæssigt, og hvis den ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et autoriseret servicecenter.

Beskyt netledningen mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride den, knække den, klemme den, klemme den i en dør eller træde på den. Vær særlig opmærksom på stik, stikkontakter og der hvor kablet kommer ud fra enheden.

Til modeller med en adapter

Brug kun den strømadapter, der fulgte med enheden. Brug ikke en strømforsyning fra andre enheder eller andre producenter. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Ved modeller, der anvender en laserenhed



Dette produkt anvender et lasersystem. Med henblik på at sikre korrekt brug af dette produkt, bedes du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den til fremtidig reference. Hvis enheden skal repareres, skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Anvendelse af andre betjeningsformer, justeringer eller udførsel af procedurer, der ikke er indeholdt specifikt i denne vejledning, kan medføre udsættelse for skadelig stråling. For at undgå direkte eksponering fra laserstråler må du ikke forsøge at åbne produktet.

Til modeller, der bruger et batteri

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

FORSIGTIG: Der er en risiko for brænd eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

For modeller med et indbygget batteri

Opbevar eller transporter ikke ved tryk lavere end 11,6 kPa og over 15.000 m højde.

- Udskiftning af et batteri med et af en forkert type kan slå en beskyttelsesforanstaltning (fx ved visse typer af litiumbatterier);
- Hvis et batteri kasseres ved at kaste det på åben ild, sætte det i en varm ovn eller ved mekanisk at knuse eller afskære det, kan det resultere i en eksplosion;
- Hvis batteriet efterlades i omgivelser med ekstreme høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas, og
- Hvis batteriet udsættes for lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Symboler			
~	Vekselstrøm (AC).	⏻	Standby strømtilstand.
⎓	Jævnstrøm (DC).	I	Der er tændt for strømmen.
⧈	Dette er et klasse II udstyr.	⚡	Fare spænding.

Før rapportering af produktfejl

Fejlfinding

Hvis du oplever følgende problemer, mens du bruger produktet, skal du udføre flere tjek, da de muligvis ikke er funktionsfejl.

Generelle fejl

Problem	Løsning
Enheden fungerer ikke korrekt	• Træk strømkablerne og eventuelle eksterne enheder såsom dit tv, Subwoofer eller forstærker ud af produktet, og sæt dem derefter i igen. • Vær opmærksom på, at tidligere produktindstillinger muligvis går tabt.
Der tændes ikke for strømmen.	• Er strømkablet tilsluttet stikkontakten? - Slut strømkablet til stikkontakten.
Der er ingen lyd.	• Er lydstyrken skruet ned til minimum? - Tryk på **Lydstyrke** (+)(−) knappen på fjernbetjeningen, for at skrue op for lyden. - Hvis du bruger en ekstern enhed, såsom en set-top-boks, bærbar enhed eller **Bluetooth**-enhed, skal du justere lydstyrken på den eksterne enhed. • Er lydløs aktiveret? - Hvis "**MUTE**" vises på statusvisningen, er lydløs-funktionen tændt. Tryk på **Lydløs** -knappen for at slå lyden fra. • Er den korrekte produkt funktion valgt i henhold til den eksterne enhed, der er tilsluttet? - Tryk på **Funktion** -knappen for at tjekke, om du har valgt den korrekte funktion.
Subwooferen producerer ikke lyd	• Er produktet tilsluttet korrekt til den trådløse subwoofer? - Hvis lysdioden på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker grønt eller lyser rødt, betyder det at den ikke er tilsluttet. Hvis forbindelsen er oprettet, vises et grønt lys. Tilslut produktet til den trådløse subwoofer igen. (→ Se "Tilslutning af produktet" på side 6.)
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	• Når du bruger fjernbetjeningen, skal du pege den foran på produktet. • Brug fjernbetjeningen inden for en radius på 7 m fra produktet. • Udskift batterierne med nye efter behov.
Automatisk tænd/sluk-funktionen fungerer ikke.	• Tjek forbindelsen til eksterne enheder (f.eks. Set-top-boks, bærbar enhed, **Bluetooth**-enhed).
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Tjek om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. • Tjek, om tv'et er tilsluttet korrekt til produktet via et optisk kabel. - Tryk på knappen **Indstillinger** på tv-fjernbetjeningen for at tjekke, om funktionen er slået til i [LG Sound Sync].

Produktvolumenet er lavt	• Tjek følgende, og ændre indstillingerne i overensstemmelse hermed. - Når produktet er tilsluttet et tv, skal du trykke på knappen **Indstillinger** på tv-fjernbetjeningen, vælge menuen [Højttaler] og ændre indstillingen [Digital lydoutput] fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Hvis produktet er tilsluttet til en afspilningsenhed, såsom en DVD-afspiller eller Blu-ray-afspiller, skal du gå til den tilsluttede enheds indstillingsmenu. Skift indstillingen [Digital lydoutput] fra [PCM] til [PRIMÆR PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Indstil [DRC] på den tilsluttede enhed til [OFF]. - Hvis produktets nattid-tilstand er slået til, skal du slukke for det ved at trykke på knappen **Indstillinger** og **Venstre/Højre** og derefter **Op/Ned**.
En Bluetooth-enhed kan ikke parres	• Tryk på knappen Indstillinger på **Bluetooth**-enheden, og tjek om **Bluetooth**-funktionen er aktiveret. Hvis **Bluetooth** er aktiveret, skal du slukke og tænde for det og derefter prøve igen. • Fjern eventuelle forhindringer mellem produktet og **Bluetooth**-enheden. • **Bluetooth**-parring (forbindelse) fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af **Bluetooth**-enhedstypen eller det omgivende miljø.

Problemer med trådløs forbindelse

Problem	Løsning
Der er radiointerferens	• Installer produktet og den trådløse subwoofer så tæt på hinanden som muligt. • Installer ikke produktet på metal møbler. • Trådløs kommunikation fungerer muligvis ikke korrekt i områder med svagt signal.
Bluetooth-forbindelsen forårsager en funktionsfejl eller støj	• Hører du støj eller oplever funktionsfejl, når du bruger **Bluetooth**? - Lad ikke nogen af dine kropsdele røre transceiveren på **Bluetooth**-enheden eller produktet. - Installer ikke **Bluetooth**-enheden på en væg eller et afsides sted. - Fjern eventuelle forhindringer mellem produktet og **Bluetooth**-enheden. - Installer **Bluetooth**-enheden i nærheden af produktet. • Når **Bluetooth**-enheden er for langt fra produktet, kan **Bluetooth** muligvis afbrydes, eller der kan opstå funktionsfejl. - Installer **Bluetooth**-enheden 1 m væk fra enheder, der bruger den samme frekvens som produktet, såsom trådløse routere, medicinsk udstyr og mikrobølgeovne.

Deaktivering af Demo-tilstand

Problem	Løsning
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt	• Forbliver teksten på statusvisningen uændret, selvom du trykker på **funktions** knappen flere gange? • Kan du kun se teksten "**DEMO**" i statusvisningen? - Demo-tilstanden kan aktiveres på produktet. Tag produktets strømkabel ud, og sæt det i igen. - Hvis fjernbetjeningen stadig ikke fungerer, skal du trykke på **Lydstyrke** -knappen på produktet for at indstille lydstyrken til 2, trykke på **Funktion** -knappen og holde den nede i ca. 5 sekunder. Hvis den nuværende valgte funktion vises på statusvisningen, betyder det, at demo-tilstand er slået fra.

Appendiks

Specifikationer

Generelt	
Strømforbrug	Se hovedetiketten.
	Netværk i standby: 1,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiveret.)
AC adapter(Vekselstrømsadapter)	• Model : DA-50F25 • Producent : Asian Power Devices Inc. • Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Output : 25 V ⎓ 2 A
	• Model : MS-Z2000R250-050D0-P • Producent : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Output : 25 V ⎓ 2 A
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm (inklusive bund)
Driftstemperatur område	5 - 40 °C
Fugtighedsområde ved drift	5 - 60 %
Tilgængelig prøvefrekvens på den digitale lydindgang	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tilgængelig format på den digitale lydindgang	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Indgang/Udgang	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk lydtilslutningsterminal) × 1
HDMI IN	19-polet (Type A, HDMI ™ -tilslutningsterminal) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-polet (Type A, HDMI ™ -tilslutningsterminal) × 1 4K-opløsning understøttes til 4K-kilder anvendt med HDCP 2.3.

Forstærker (RMS udgang)	
Total	380 W RMS
Forside	30 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Midten	30 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Top	35 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådløs subwoofer	
Strømkrav	Se mærkat på din trådløse subwoofer.
Strømforbrug	Se mærkat på din trådløse subwoofer.
Type	Envejshøjttaler
Impedans	3 Ω
Nominel strøm	220 W RMS
Max. strøm	440 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

Baghøjttalere og trådløs modtager (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (sælges separat)

Trådløs modtager	
Strømkrav	Se mærkat på din trådløse modtager.
Strømforbrug	Se mærkat på din trådløse modtager.
Bageste-strøm	70 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10%)
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Baghøjttalere	
Type	Envejshøjttaler
Impedans	3 Ω
Nominel strøm	70 W RMS
Max. strøm	140 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Registrerede varemærker og licenser

Alle varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

COMPATIBLE WITH Dolby Vision Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker. Ophavsret © 2012–2020 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

For DTS-patenter, bedes du se http://patents.dts.com. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. (for virksomheder med hovedkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under licens fra DTS Licensing Limited (for alle andre virksomheder). DTS, DTS:X og DTS:X-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2020 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Bluetooth® ordet, kendetegn og logoer er registrerede varemærker, ejet af **Bluetooth** SIG, Inc. Og enhver brug af sådanne kendetegn af LG Electronics sker med licensaftaler.

Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.

Udtrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI logoet er varemærker eller registrerede varemærker af HDMI Licensing Administrator, Inc.

Made for iPhone | iPod

"Lavet til iPhone," og "Lavet til iPod" betyder, at der er der ligger en elektronisk nøgle, der er specielt lavet med henblik på at forbinde til iPhone eller iPod og er blevet tjekket af udvikleren, så de lever op til de standarder, som Apple sætter. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller for, at den er i overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige og forskriftsmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør med iPhone eller iPod kan påvirke trådløse ydeevne.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på https://opensource.lge.com.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Håndtering af produktet

Ved levering af produktet

Gem den originale transportkasse og emballage. Hvis du får brug for at sende enheden, kan du beskytte den optimalt ved at genindpakke den, som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Sikring af rene overflader

- Brug ikke flygtige væsker, f.eks. insektspray, i nærheden af enheden.
- Aftørring med hårdt pres kan beskadige overfladen.
- Undgå, at produkter af gummi eller plast er i kontakt med enheden i længere tid.

Rengøring af produktet

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Brug en blød klud, der er fugtet med en mild sæbeopløsning, hvis overfladerne er meget snavsede. Undgå brug af kraftige opløsningsmidler, f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan ødelægge enhedens overflade.


LG
Life's Good