
MFL68881065

RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSION LG Electronics SHOULD BE ACCUSED ACCORDING TO THE LAWS AND COMPANY RULES.
이 도면은 LG전자의 자산으로 불법 유출시 관계법과 회사규정에 의해 처벌됨.

SEC. / WORK	가 BRAND	나 MODEL	다 P/NO.	PRINTING DEGREE	MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL 명	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
65	LG	LSWD100	MFL68881065	1	표지 : 아트지 150g 속지 : 모조지 80g	FH6G1BAPK(0-9)	A***COM	KAZAH	64	G+ BEST 12/7kg HEATPUMP 수정처 : 인쇄물개발파트 양산처 : 국제인쇄

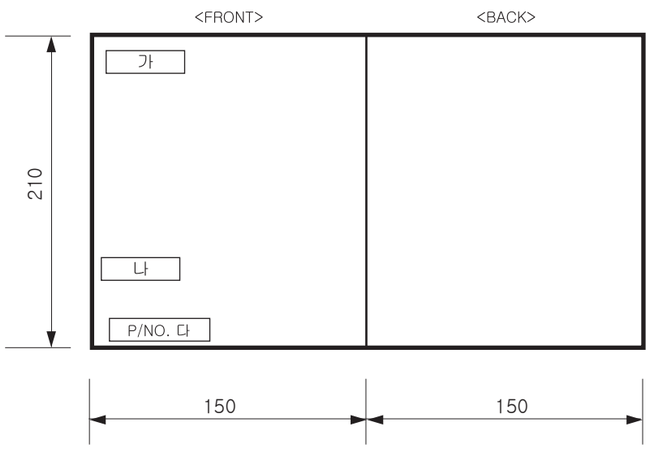

<< 주기 >>

1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
3. 외곽치수는 절단후 치수임.
4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것

<< NOTES >>

1. Material, printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, text size and line are based on LG design film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)♂and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 시방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 시방자	APPROVED 승인자
1					
2					
3					
4					

PDF
ILLUSTRATOR

DR COMPLETED
도면 DR 완료
완료일 :

TRIG.		UNIT	mm	SCALE N/S	TITLE	MANUAL,OWNER'S
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED		DRUM-EXPORT 1/1
	주연수 17.04.06	전종목 17.04.06	이갑선 17.04.06	김현석 17.04.06		
LG 전자 (주) LG Electronics Inc.		RELATED DWG.			DWG. No.	MFL68881065

LG SIGNATURE

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОСНОВНОЙ БАРАБАН (НЕГІЗГІ ЖУУ)

Орнатуды бастау алдында осы нұсқауларды мұқият оқыңыз. Бұл орнатуды жеңілдетеді және өнімнің дұрыс және қауіпсіз орнатылуын қамтамасыз етеді. Орнатқаннан кейін болашақта пайдалану үшін бұл нұсқауларды өнімнің жанына қойыңыз.

LSWD100

MFL68881065

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ..... 5

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары 5

ОРНАТУ 11

Бөлшектер 11
Аксессуарлар 11
Техникалық сипаттамалар 12
Орнату орнының қажеттіліктері 13
Қораптан шығару және тасымалдау бұрандаларын алып тастау 14
Сырғанауға қарсы қабаттар (қосымша).....15
Ағаш едендер (аралық қабаттар) 15
Құрылғының деңгейін туралау 16
Су беру шлангісін қосу.....16
Ағызу шлангісін орнату.....19

ПАЙДАЛАНУ..... 20

Кір жуу машинасын пайдалану.....20
Жуылатын нәрселерді сұрыптау.....22
Жуғыш құрал мен материал жұмсартқыштарын пайдалану 23
Басқару панелі 27
Бағдарлама кестесі.....28
Опция бағдарламасы.....34
Сушка (Кептіру).....37
Параметрлер 39
Жүктеу циклдері.....43

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ 44
Smart ThinQ қолданбасын пайдалану 44
Smart Diagnosis™ функциясын пайдалану 46

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 47
Кір жуу машинасын тазалау 47
Су қабылдау сүзгісін тазалау 47
Сусіңгіш сорғы сүзгісін тазалау 48
Автоматты мөлшерлеу қорабын тазарту 49
Очистка барабана (Науа тазалау) 50
Қыс мезгілінде қату туралы сақтық шарасы 51

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ 53
Талдау ақаулары 53
Қате хабарлары 56

КЕПІЛДІК 58

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Келесі қауіпсіздік нұсқаулары өнімді қауіпті не қате пайдаланудан пайда болатын күтпеген қауіптердің не зақымның алдын алуға арналған.
Нұсқаулар төменде сипатталғандай «АБАЙЛАҢЫЗ» және «ЕСКЕРТУ» болып бөлінеді.

⚠ Бұл белгі қауіпке себеп болуы мүмкін болған көрсету мәселелеріне және операцияларға көрсетіледі. Осы белгіге ие бөлімді мұқият оқып, қауіптің алдын алу үшін нұсқауларды орындаңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.

⚠ ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда өнімнің аз деңгейде зақымдалуы мен бұзылуын білдіреді.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Құрылғыны пайдаланған кезде жарылу, өрт, өлім, ток соғу, зақымдау немесе адамды күйдіру қаупінің алдын алу үшін мыналарды қоса негізгі қауіпсіздік шараларын қолданыңыз:

Үйдегі балалар

Бұл құрылғы физикалық мүмкіндігі мен ақыл-есі шектеулі немесе құрылғыға қатысты тәжірибесі мен білімі аз адамдарды (балаларды қоса) олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қадағаламаған кезде немесе құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар берілмеген кезде пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауы қадағалануы қажет.

Еуропада пайдалану:

Құрылғыны 8 жастан жоғары жастағы балалар мен физикалық мүмкіндігі мен ақыл-есі шектеулі және құрылғыға қатысты тәжірибесі мен білімі аз адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдануға қатысты қадағалау мен нұсқаулар берілген кезде пайдаланады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалау мен пайдаланушы көрсететін қызметті балалар қадағалаусыз жасамауы керек.

Үнемі бақылауда болмаса, 3 жастан кіші балаларды жақындатпаңыз.

Орнату

- Зақымдалған болса немесе зақымдалған сым не аша сияқты бөлшектері жетіспесе не сынған болса, ешқашан құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны екі немесе одан көп адам абайлап көтеріп тасымалдауы қажет.
- Құрылғыны ылғал және шаң жерге орнатпаңыз. Құрылғыны кез келген сыртқы аймаққа, тікелей күн көзі, жел немесе жауын сияқты ауа райы жағдайларына ұшырайтын немесе нөлден төмен температуралы аймаққа орнатпаңыз немесе сақтауға қоймаңыз.
- Бөлінудің алдын алу үшін ағызу шлангісін бекем буыңыз.
- Қуат сымы зақымдалған немесе розетканың тесігі босап қалған болса, қуат сымын пайдаланбаңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
- Бұл құрылғы есігінің толық ашылуына кедергі келтіретіндей құлыпталатын, сырғымалы есіктің немесе құрылғыға қарама-қарсы жағында ілмегі бар есіктің артына орнатылмауы тиіс.

- Бұл кір жуу машинасы тұғырын 2009 жылдан кейін шығарылған, сәйкес келетін LG алдыңғы жағынан жүктелетін машинасының астына орнату керек.
- Бұл аспап жерге тұйықталуы керек. Ақаулық не апаттық жағдайында жерге тұйықтау электр тогы үшін ең аз қарсылық желісін қамтамасыз ету арқылы электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Бұл құрылғы жабдықты жерге тұйықтау өткізгішіне ие қуат сымымен және жерге тұйықтау ашасымен жабдықталған. Қуат ашасы барлық жергілікті кодтар мен реттеулерге сәйкес және жерге тұйықталған тиісті розеткаға жалғануы керек.
- Жабдықты жерге тұйықтау өткізгішін қате жалғау электр тогының соғу қаупіне себеп болуы мүмкін. Құрылғының жерге дұрыс тұйықталғанына сенімді болмасаңыз, білікті электрші немесе қызмет көрсету қызметкерімен тексеріңіз.
- Құрылғымен берілетін қуат ашасын өзгертпеңіз. Ол ашаға сәйкес келмесе, білікті электршінің көмегімен тиісті розетканы орнатыңыз.

Пайдалану

- Басқару құралын басу не бөлектеу үшін, бұрғы не істік сияқты үшкір нысандарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғының қандай да бір бөлшегін жөндемеңіз немесе ауыстырмаңыз. Егер осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілмесе, барлық жөндеу және қызмет көрсету әрекеттерін білікті қызмет көрсету қызметкері орындауы қажет. Тек өкілетті зауыттық бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Құрылғымен берілетін жаңа шлангіні немесе шлангілер жинағын пайдаланыңыз. Ескі шлангілерді қайта пайдалану судың ағуына, одан әрі мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Сұйық хлор ағартқышты пайдаланбаңыз.
- Сұйықтықты автоматты мөлшерлеу қорабы орнында болмаған кезде, машинаны пайдаланбаңыз.

- Науасы немесе айналатын сорғысы қозғалып тұрса, құрылғыны ұстамаңыз.
- Құрылғының астындағы айналасындағы аймаққа мамық, қағаз, шүберек, химикаттар т.б. сияқты жанғыш заттарды жақындатпаңыз.
- Үй жануарлары сияқты жануарларды құрылғының ішіне салмаңыз.
- Бұл құрылғының есігін ашық қалдырмаңыз. Балалар есігіне асылып не ішіне өрмелеп кіріп, зақымдауы не жарақатқа себеп болуы мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрғанда құрылғыны ұстамаңыз. Барабанның толықтай тоқтауын күтіңіз.
- Жанғыш не жарылғыш заттармен (балауыз, май, бояу, бензин, майсыздандырғыш, құрғақ тазалау еріткіштері, керосин, өсімдік майы, аспаздық майы т.б. сияқты) тазаланған, жуылған, малынған немесе шашыраған бұйымдарды салмаңыз, жумаңыз не кептірмеңіз. Қате пайдалану өртке не жарылысқа себеп болуы мүмкін.
- Су аққан жағдайда, ток көзінен ажыратып, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Аспаптың есігі ашық болғанда есікті төмен қарай қатты баспаңыз.
- Жоғары температуралы бағдарлама барысында есікті ұстамаңыз.
- Жанғыш газ бен жанғыш заттарды (бензин, жанармай, сұйылтқыш, мұнай, спирт т.б.) құрылғының қасында пайдаланбаңыз.

- Қыс мезгілінде су ағызу шлангісі не кіріс шлангісі қатып қалса, оны тек еріткеннен кейін пайдаланыңыз.
- Барлық жуу құралдарына, жұмсартқыштарға және ағартқыштарға балаларды жақындатпаңыз.
- Ашаны немесе құрылғыны басқару бөліктерін ылғал қолдармен ұстамаңыз.
- Ашаны розеткадан алу кезінде кабельден емес, ашадан ұстаңыз.
- Қуат сымын артық бүкпеңіз не оған ауыр зат қоймаңыз.
- Егер газ (изобутан, пропан, табиғи газ, т.б.) шығып жатса, құрылғыны немесе қуат ашасын ұстамаңыз және бөлмені дереу желдетіңіз.

Қызмет көрсету

- Кез келген ылғалды және шаңды толығымен кетірген соң, розетка саңылауына қуат ашасын қауіпсіз етіп жалғаңыз.
- Құрылғыны тазалаудың алдында, қуат сымын ажыратыңыз.
- Құрылғыны токтан ешқашан қуат кабелінен тартып ажыратпаңыз. Әрқашан қуат ашасын мықтап ұстап, розеткадан тіке тартып алыңыз.
- Оны тазалау үшін құрылғының ішіне не сыртына су бүркімеңіз.


Техникалық қауіпсіздік

- Машинада жуылмаған бұйымдарды кептірмеңіз.
- Аспаздық майы, өсімдік майы, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, терпентин, балауыз және балауыз кетіргіштер сияқты заттармен кірлеген бұйымдар машинада кептіруден бұрын қосымша мөлшердегі жуғыш құрал салынып, ыстық суда жуылуы керек.
- Барлық элементтер жойылып, ыстық таралмайынша кептіру циклінің аяқталуынан бұрын машинаны тоқтатпаңыз.
- Кеуекті резеңке (латекс ысқыш), душ телпектері, су өткізбейтін тоқыма өнімдері, артқы жағы резеңке бұйымдар және киімдер немесе кеуекті резеңке төсемдерімен толтырылған жастықшалар сияқты бұйымдар осы машинада кептірілмеуі керек.
- Мата жұмсартқыштар немесе соған ұқсас өнімдер мата жұмсартқыш нұсқауларына сәйкес пайдаланылуы тиіс.
- Оттық және сіріңке сияқты барлық нәрселерді қалталардан алып тастаңыз.
- Тазалау үшін өндірістік химикаттар пайдаланылса, машинаның пайдаланылмауы керек.

Тастау


- Барлық бума материалдарын (мысалы, пластик қалталар мен пенопласт) балалардан алысқа тастаңыз. Бума материалдары тұншықтыруы мүмкін.
- Ескі құралды жоюдан бұрын ашаны шығарып алыңыз. Қате пайдаланудың алдын алу үшін аспаптың артындағы кабельді кесіп тастаңыз.
- Ішіне қамалып қалатын балаларға немесе кішкентай жануарларға төнетін қаупті болдырмау үшін, осы құрылғыны утилизациялау немесе тастау алдында есікті алып тастаңыз.

Бөлшектер

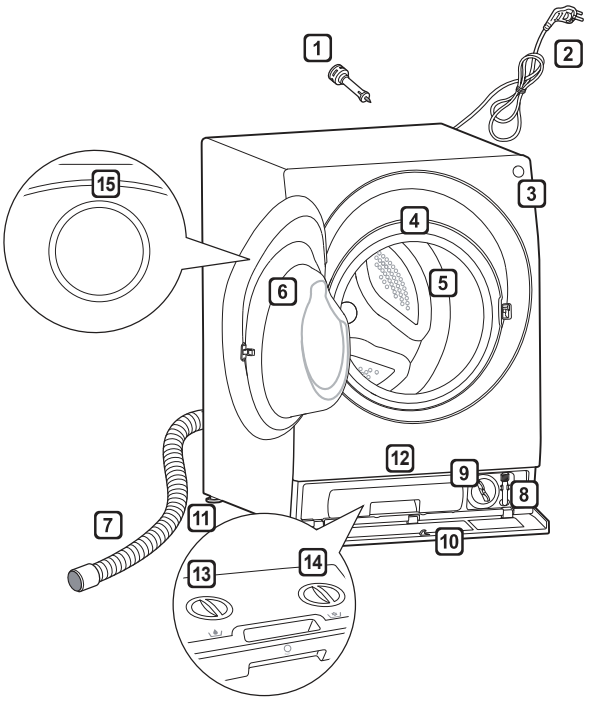

1. Тасымалдау бұрандалары
2. Қуат ашасы
3. Қуат түймесі
4. Түтікті шам
5. Барабан
6. Есік
7. Ағызу шлангісі
8. Ағызу сорғысы
9. Ағызу сорғысының сүзгісі
10. Төменгі қақпақ
11. Реттелмелі тіреуіштер
12. Автоматты мөлшерлеу қорабы
13. Сұйық жуғыш құрал мөлшерлегішінің қақпағы
14. Сұйық жұмсартқыш мөлшерлегішінің қақпағы
15. Басқару панелі

Аксессуарлар



Салқын су беру шлангісі (1 EA) (Опция: Ыстық (1 EA))



Сомын кілті



Тасымалдау бұрандасының саңылауларын жабуға арналған қақпақтар (қосымша)



Сырғанауға қарсы қабаттар (2 EA) (қосымша)



Ағызу шлангісі (шынтақ кронштейнін бекітуге арналған)

Тұтқа скобасы (қосымша)



Резеңке білікше (1 EA)


Техникалық сипаттамалар

Моделі	LSWD100
Сыйымдылығы	12 кг (Жуу) / 7 кг (Кептіру)
Электр қуаты	220 - 240 В~, 50 Гц
Өлшемі	600 мм (Е) x 675 мм (Т) x 850 мм (Б)
Салмақ	94,5 кг
Рұқсат етілген су қысымы	0,1 - 1,0 МПа (1,0 - 10,0 кгк/см²)
Рұқат етілген температура	5 – 35 °C

- Егер құрылғы ұсынылған жұмыс істеу температурасының ауқымынан жоғары немесе төмен температурадағы аймаққа орнатылса, құрғату уақыты артуы мүмкін немесе құрғату процесі нашарлауы мүмкін.
- Өнім сапасын жақсарту үшін көрінісі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.
- Су көзіне қосу үшін кері ағынға ешқандай қосымша қорғаудың қажеті жоқ.
- Осы кір жуу машинасының құрамында фторланған парник газдары бар. R134a(GWP: 1430): 0,300 кг / 0,429 т CO2-ге тең. Саңылаусыз жабылған.
- **A** (более подробная информация приведена на этикетке «Энергетической эффективности» на корпусе стиральной машины)

Орнату орнының қажеттіліктері

Орын

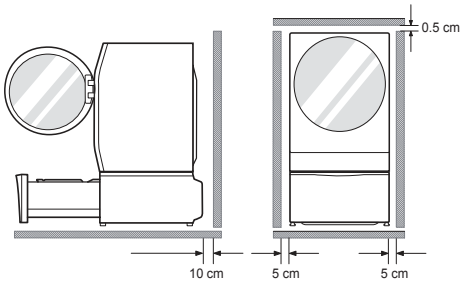

Еден деңгейі : Бүкіл құрылғының астындағы рұқсат етілетін еңіс – 1°.

Розетка : Кір жуу машинасының қапталы 1,5 метр қашықтықта болу керек.

- Розеткаға бір аспаптан артық жалғамаңыз.

Қосымша саңылау : Қабырғаға – 10 см: арты –5 см: оң және сол жағы.

- Құрылғының үстіне ешқашан кір жуу өнімдерін қоймаңыз не сақтамаңыз.
- Бұл өнімдер бетін не басқару элементтерін зақымдауы мүмкін.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Аша барлық жергілікті кодтар мен реттеулерге сәйкес дұрыс орнатылған және жерге тұйықталған тиісті розеткаға жалғануы керек.

Орналастыру

- Құрылғы тегіс қатты еденге орнатыңыз.
- Құрылғының айналасындағы ауа айналысына кілем, алаша т.б. кедергі болмайтынын тексеріңіз.
- Құрылғының астындағы еденнің ойлы-қырлы жерлерін ағаш бөліктерін, картондарды немесе ұқсас материалдарды қойып, тегістемеңіз.
- Құрылғыны газ плитасының немесе қаптал тарапы алюминий жұқалтырмен қапталған көмір жағатын оқшаулағышына (85x60 см) жақын орналастыруға тура келсе, екі құрылғының арасына асүй плитасын не пеш қойыңыз.
- Мұздау температурасына дейін жету ықтималы бар бөлмелерге құрылғыны орнатпаңыз. Қатып қалған шлангілер қысыммен жарылуы мүмкін. Электрондық басқару құралының сенімділігі мұз қату температураларында нашарлауы мүмкін.
- Құрылғы орнатылғанда, оның ақаулық жағдайында маманға оңай қолжетімді екендігін тексеріңіз.
- Кір жуу машинасын орнатып, құрылғыны тұрақтандыру үшін, тасымалдау бұрандасының сомын кілті арқылы барлық төрт тіреуішін реттеңіз және кір жуу машинасының үстіңгі жағы мен асүй жұмыс бетінің арасында шамамен 5 мм саңылау қалдырыңыз.
- Құрылғы қыс мезгілінде жеткізіліп, температура мұз қату деңгейінен төмен болса, құрылғыны пайдаланудан бұрын, оны бөлме температурасында бірнеше сағатқа қойыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Бұл жабдық теңізде немесе тіркемелер, ұшақ т.б. сияқты жылжымалы орындарда пайдалануға арналмаған.


Электр қосылымы

- Ұзартқышты не қос адаптерді пайдаланбаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін әрқашан құрылғының ашасын ажыратып, су жеткізуді өшіріңіз.
- Ток сымы реттеулеріне сәйкес құрылғыны жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны аша оңай қолжетімді болатындай етіп орналастырыңыз.
- Құрылғыны жөндеу білікті маман тарапынан орындалуы керек. Тәжірибесіз адам орындаған жөндеу жұмысы жарақатқа немесе қауіпті ақаулыққа себеп болуы мүмкін. Жергілікті қызмет көрсету орталығыңызға хабарласыңыз.

Қораптан шығару және тасымалдау бұрандаларын алып тастау


1 Құрылғыны көбікті негізден көтеріңіз.

- Картон мен тасымалдау материалын алып тастағаннан кейін құрылғыны көбік негізден көтеріңіз. Науа тірегінің негізінен алып, құрылғының астында тығылып қалмайтындығын тексеріңіз.
- Картон негізді алып тастау үшін құрылғыны жатқызу керек болса, құрылғының қапталын қорғап, оны абайлап бүйірімен жатқызыңыз. Құрылғыны алдыңғы не артқы бетімен жатқызуға болмайды.

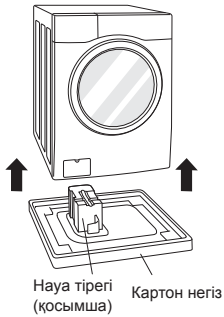


2 Болт қосылымдарын алып тастаңыз.

- Төменгі екі тасымалдау болттарынан бастап, барлық тасымалдау болттарын толығымен қатайту үшін оларды сағат тілімен айналдыра отырып сомын кілтін (беріледі) пайдаланыңыз. Болттарды тартып шығарып отырып, оларды айналдырып, алып тастаңыз.

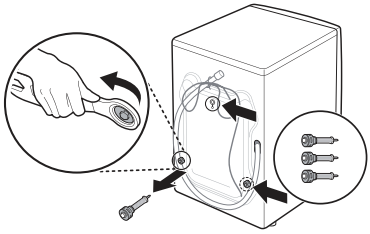

3

- Ұя қақпақшаларын орнатыңыз (қосымша).
- Керек-жарақтар жинағына қосылған немесе артқы жағына бекітілген саңылау қақпақтарының орнын анықтаңыз.

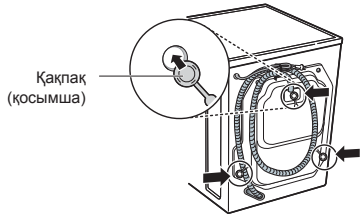

ЕСКЕРТПЕ

- Болт қосылымдарын болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Ішкі компоненттерге зақым келуінің алдын алу үшін кір жуу машинасына тасымалдау болттарын орнатпай, оны тасымалдауға болмайды.
- Тасымалдау болттарын және қысқыштарды алып тастамау қатты дірілдеу мен шуды тудырып, кір жуу машинасының ақауына әкелуі мүмкін. Тасымалдау болттарымен жұмыс күйінде іске қосылуына жол бермеу үшін сым тасымалдау болтымен кір жуу машинасының артқы бөлігіне бекітіледі.


Сырғанауға қарсы қабаттар (қосымша)


Егер құрылғыны тайғақ беткейге қойсаңыз, ол артық діріл әсерінен жылжуы мүмкін. Дұрыс емес орналастыру шу мен дірілдің әсерінен дұрыс емес жұмыс істеуге әкелуі мүмкін. Мұндай жағдай орын алғанда, сырғанауға қарсы қабаттарды тегістеуші аяқтардың астына орнатып, деңгейді реттеңіз.

1 Сырғанауға қарсы қабаттарды бекіту үшін еденді тазалаңыз.
- Бөгде заттар мен ылғалды кетіріп, тазалау үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Егер ылғал сақталып қалса, сырғанауға қарсы қабаттар сырғанауы мүмкін.

2 Құрылғыны орнату орнына орналастырғаннан кейін деңгейді реттеңіз.

3 Еденге сырғанауға қарсы қабаттардың жабысқақ бетін еденге қойыңыз.
- Сырғанауға қарсы қабаттарды алдыңғы аяқтардың астына орнату ең тиімді әдіс болып табылады. Егер төсемдерді алдыңғы аяқтардың астына орналастыру қиын болса, оларды артқы аяқтардың астына қойыңыз.

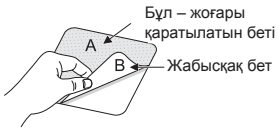




4 Құрылғының деңгейін тексеріңіз.
- Құрылғы шайқалмайтынын тексеру үшін құрылғының жоғарғы жиектерін итеріп не шайқап көріңіз. Егер құрылғы шайқалса, құрылғының деңгейін қайта туралаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Сырғанауға қарсы қабаттарды LG Қызмет көрсету орталығынан сатып алуға болады.

Ағаш едендер (аралық қабаттар)

- Ағаш едендер әсіресе діріл әсеріне сезімтал болады.
- Дірілдің болуына жол бермеу үшін кемінде екі еден бағанына бұрандалармен бекітілген құрылғының әрбір аяғына кемінде 15 мм қалыңдықты резеңке қақпақтарды орналастыруды ұсынамыз.

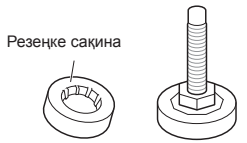

- Егер мүмкін болса, құрылғыны едені әлдеқайда тұрақтырақ болатын бөлменің бір бұрышына орнатыңыз.
- Дірілді азайту үшін резеңке сақиналарды кигізіңіз.


ЕСКЕРТПЕ

- Кір жуу машинасын дұрыс орналастыру және тегіс етіп қою ұзақ, тұрақты және сенімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
- Кір жуу машинасы 100 % көлденең орналасып, тік қалыпта тұруы керек.
- Жүктеме әсерінен оның бұрыштары әрі-бері «шайқалмауы» керек.
- Орнату беті сүртілген, еден мастикасынан және басқа да жағармайлардан таза болуы керек.
- Кір жуу машинасының аяқтарына су тимеуі керек. Әйтпесе бұл дірілді не шуды тудыруы мүмкін.
- Резеңке сақиналарды (б/№ 4620ER4002B) LG Қызмет көрсету орталығынан сатып алуға болады.

Құрылғының деңгейін туралау

Егер еден тегіс болмаса, реттелмелі аяқтарды қажетінше бұрыңыз (аяқ астына ағаш кесектерін т.б. тықпаңыз). Барлық төрт аяғы тұрақты екенін және еденге тіреліп тұрғанына көз жеткізіп, жабдықтың барынша тегіс қойылғанын тексеріңіз (Құрылыс деңгейін пайдаланыңыз).

- Құрылғының деңгейі тураланғаннан кейін контргайкаларды құрылғының негізіне қатайтып бекітіңіз. Барлық контргайкалар қатайтылуы керек.

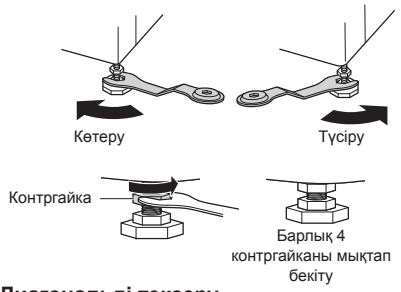

Диагональді тексеру

- Құрылғының үстіңгі бетінің жиектерін диагональді бағытта итергенде, құрылғы жоғары не төмен жылжытуға болмайды (екі бағытты да тексеріңіз). Егер құрылғының үстіңгі бетін диагональді бағытта итергенде, машина шайқалса, аяқтарын қайта тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ


- Ағаш не аралық типті едендер артық діріл мен тұрақсыздықтың туындауына септігін тигізуі мүмкін.
- Егер кір жуу машинасы көтеріңкі жерге орнатылған болса, құлап кетуі қаупін жою үшін оны мықты бекіту керек.


Су беру шлангісін қосу

- Сумен жабдықтау қысымы 0,1 МПа және 1,0 МПа арасында болуы тиіс (1,0–10,0 кг-күш/см^2).
- Сумен жабдықтау шлангісін шамадан тыс тартпаңыз.
- Егер су көзінің қысымы 1,0 МПа көрсеткішінен үлкен болса, қысымды азайтқыш құрылғы орнатылуы керек.
- Шлангінің күйін мерзімді түрде тексеріп, қажет болса, ауыстырыңыз.

Су беру шлангісіндегі резеңке тығыздағышты тексеру

Су қабылдау шлангісімен бірге екі резеңке тығыздағыш беріледі. Олар судың ағып кетуін болдырмау үшін пайдаланылады. Кранға қосылымның мықты бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

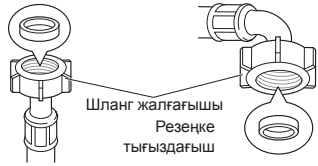


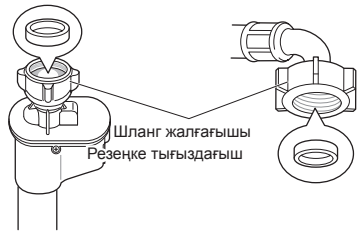

Шлангіні су кранына жалғау


Винт тәрізді шлангіні кертігі бар кранға жалғау

Шланг жалғағышын су беру кранына бұраңыз.

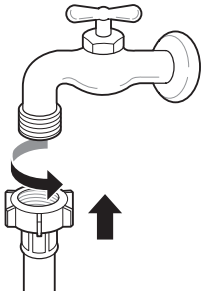


Винт тәрізді шлангіні кертіксіз кранға жалғау


1 Төрт бекіту бұрандасын босатыңыз.

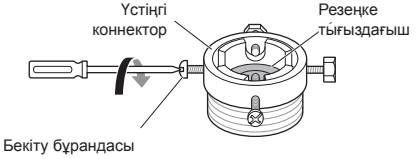


2 Кран адаптерге сәйкес келмейтіндей тым үлкен болса, шектегіш планканы алып тастаңыз.

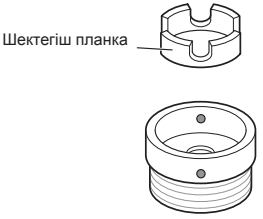

3 Резеңке тығыздағыш су өткізбейтіндей қосылым жасағанша, адаптерді кранның ұшына итеріңіз. Төрт бекіту бұрандасын қатайтыңыз.

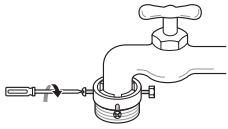


4 Шлангідегі резеңке тығыздауыш кранға толығымен сәйкес ендірілгенше, беру шлангісін тігінен итеріп, оны оңға қарай бұрау арқылы қатайтыңыз.

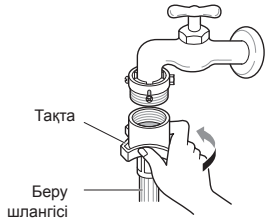


Бір рет қолданылатын шлангіні кертіксіз кранға жалғау


1 Адаптер шайбасын алып тастап, төрт бекіткіш бұранданы босатыңыз.

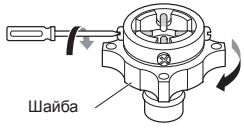


2 Кран адаптерге сәйкес келмейтіндей тым үлкен болса, шектегіш планканы алып тастаңыз.

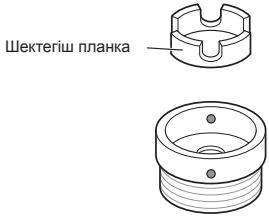

3 Резеңке тығыздағыш су өткізбейтіндей қосылым жасағанша, адаптерді кранның ұшына итеріңіз. Төрт бекіту бұрандасын және адаптер шайбасын бекітіңіз.

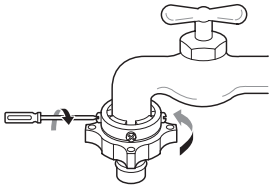

4 Жалғағыш ысырмасының тілін тартып, беру шлангісін адаптерге итеріп, қосқыш ысырмасы тілін босатыңыз. Адаптердің орнына құлыпталғанына көз жеткізіңіз.

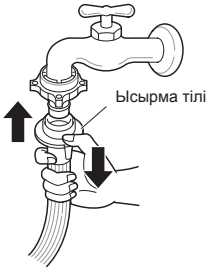


ЕСКЕРТПЕ

- Беру шлангісін су кранына жалғағаннан кейін су жолдарындағы бөгде заттарды (лас, құм, жаңқалар және т.б.) шайып шығару үшін су кранын қосыңыз. Суды шелекке ағызыңыз және су температурасын тексеріңіз.

Шлангіні құрылғыға жалғау

Ыстық су желісін кір жуу машинасының артындағы ыстық су беру кірісіне жалғаңыз. Салқын су желісін кір жуу машинасының артындағы салқын су беру кірісіне жалғаңыз.

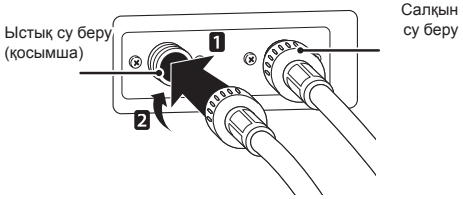

ЕСКЕРТПЕ


- Қосылымды аяқтағаннан кейін су шлангіден ақса, аталған қадамдарды қайталап шығыңыз. Су беру үшін ең қарапайым кранды пайдаланыңыз. Кран төртбұрышты не тым үлкен болған жағдайда, кранды адаптерге енгізбес бұрын шектегіш планканы алып тастаңыз.

Көлденең кранды пайдалану

Көлденең кран



Ұзартылған кран

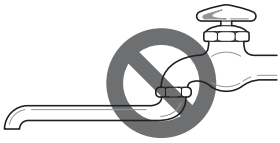


Төртбұрышты кран





Ағызу шлангісін орнату

- Суды ағызу шлангісі еденнен 100 см-ден жоғары орнатылмауы керек. Құрылғыдағы су ақпай қалуы не баяу ағуы мүмкін.
- Суды ағызу шлангісін дұрыс бекіту еденді судың ағуынан қорғайды.
- Егер суды ағызу шлангісі тым ұзын болса, оны құрылғыға қайта апармаңыз. Бұл қалыптыдан тыс шу тудырады.

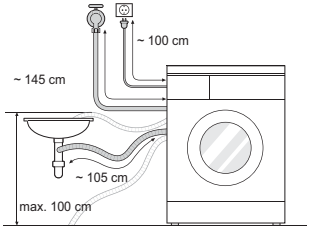

- Суды ағызу шлангісін кранға орнатқан кезде оны кертікпен мықты бекітіңіз.
- Суды ағызу шлангісін дұрыс бекіту еденді судың ағуынан қорғайды.

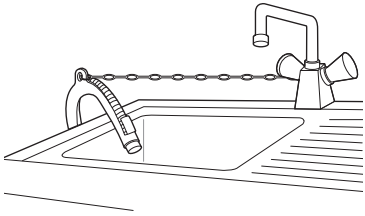

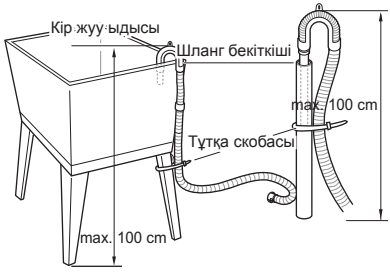


Кір жуу машинасын пайдалану

Бірінші рет жуудың алдында, жуу бағдарламасын таңдап, кір жуу машинасына киімсіз жууға мүмкіндік беріңіз. Бұл барабанды дайындау кезінде қалып қоюы мүмкін қалдықтардан және судан тазалайды.


1 Жуылатын нәрселерді сұрыптап, жүктеңіз.

- Жуылатын нәрселерді мата түріне, ластану деңгейіне, түсіне және жүктеу көлеміне қарай қажетінше сұрыптаңыз. Есігін ашып, жуылатын киімдерді кір жуу машинасына жүктеңіз.

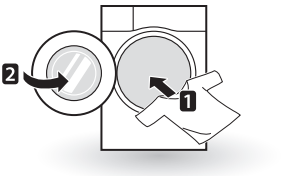


2 Кір жуу машинасын қосыңыз.

- Кір жуу машинасын қосу үшін **Қуат** түймесін басыңыз.

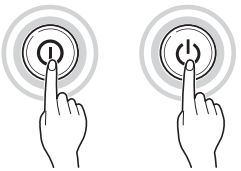


3 «Жуғыш құралды автоматты беру» функциясын пайдаланыңыз немесе жуғыш құралды қолмен мөлшерлеңіз. «Жуғыш құралды автоматты беру» функциясын пайдалансаңыз, параметрлер терезесінен Белгішені ( ) қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін, "Жуғыш құралдарды және мата жұмсартқыштарды пайдалану" бөлімін қараңыз.

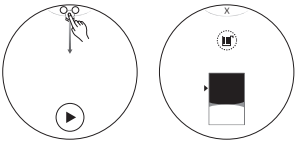


4 Қажетті жуу бағдарламасын таңдаңыз.



5 Өзгерткіңіз келетін опцияларды таңдаңыз.

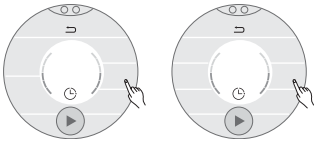


6 Опцияларды өзгерткен соң, **OK** түймесін басыңыз.

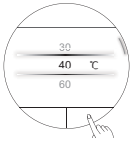

7 Циклді бастаңыз.

- Циклді бастау үшін **Бастау/уақытша тоқтату** түймесін басыңыз. Жүктеменің салмағын өлшеу үшін кір жуу машинасы қысқа уақытқа сусыз шайқайды. Егер **Бастау/уақытша тоқтату** түймесі бірнеше минут ішінде басылмаса, кір жуу машинасы өшіп, барлық параметрлер жоғалады.

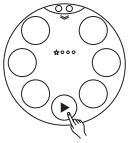

8 Циклдің соңы.

- Цикл аяқталған кезде әуен дыбысы шығады. Қыртысталуын азайту үшін киімді кір жуу машинасынан дереу шығарыңыз. Киімді алып жатқан кезде тығыздағышта қыстырылып қалуы мүмкін кішкентай нәрселердің болмауын тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ


- Барабанда дымқыл киімді ұзақ уақытқа қалдырсаңыз, жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Жуу бағдарламасы аяқталған соң, кірді тез арада шығарып алыңыз.
- **Основной барабан** және **Мини-барабан** бірге қолданылған кезде, **Қуат** түймесін бассаңыз, келесі дисплей көрсетіледі.




- Бағдарламаны таңдаған кезде, жуу бағдарламасының күтілетін қуат және су шығыны төменде берілгендей көрсетіледі. (Таңбаның үстіндегі сол жақ жолақ (⚡) күтілетін қуат шығынын және таңбаның үстіндегі оң жақ жолақ (💧) күтілетін су шығынын көрсетеді.)



- Жуу бағдарламасы аяқталған кезде, тұтынылған қуат, су, жуу құралы және жұмсартқыш мөлшері төменде берілгендей көрсетіледі.
  (Жолақтар тұтынылған шамамен 0,5 кВт қуатты, 30 л суды, 30 мл жуу құралы мен 20 мл жұмсартқышты көрсетеді.)

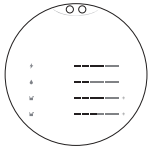

- О белгісін басып, есікті төменде көрсетілгендей ашыңыз.

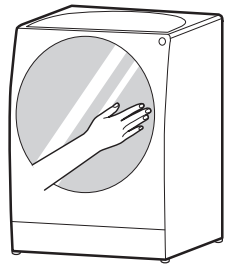

ЕСКЕРТУ

- Есік ашық кезде, түйме анықталмайды. Есікті жапқан соң қайта басыңыз.

Жуылатын нәрселерді сұрыптау

1 Киімдердің күтім жасау белгісін қараңыз.

- Бұл киім материалының құрамы және оның қалай жуылуы керектігі туралы ақпаратты береді.
- Күтім жасау белгілеріндегі таңбалар.



Жуу температурасы


Машинадағы қалыпты жуу


Тұрақты қысым


Нәзік


Қолмен жуу



Жууға болмайды

2 Жуылатын нәрселерді сұрыптаңыз.

- Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін киімдерді бірдей жуу циклінде жуылатын жүктемелерге сұрыптаңыз.
- Әр түрлі материалдар әр түрлі температурада және айналым жылдамдығында жуылуы керек.
- Қою түсті киімдерді бозғылт және ақ киімдерден үнемі сұрыптап отырыңыз. Бояуы және талшықтары шығып, бұл ақ және бозғылт түсті киімдердің түсі өзгеруіне әкелетіндіктен, бөлек жуыңыз. Егер мүмкін болса, қою боялған киімдерді азырақ боялған киімдермен қосып жумаңыз.
  - Лас (қатты, орташа, жеңіл): Киімдерді кірленуіне қарай бөліңіз.
  - Түс (ақ, ашық, қою): Ақ түсті материалдарды түсті материалдардан бөліңіз.
  - Талшық (талшық шығарушылар, жинаушылар): Талшық шығарушылар мен жинаушыларды бөлек жуыңыз.

3 Жүктеу алдындағы күтім.


- Жүктемедегі үлкен және кішкентай нәрселерді бөліңіз. Алдымен үлкен нәрселерді салыңыз.
- Үлкен нәрселер жалпы жуу жүктемесінің жартысынан аспауы керек. Бір киімді жумаңыз. Бұл жүктеменің дұрыс теңгерілмеуіне әкелуі мүмкін. Бір не екі бірдей элементті қосыңыз.
- Бос екеніне көз жеткізу үшін барлық қалталарды тексеріңіз. Тырнақ, шаш қыстырғыш, сіріңке, қалам, тиын және кілт сияқты нәрселер кір жуу машинасын да, киімдерді де зақымдауы мүмкін.

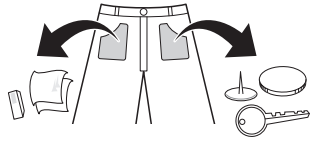

- Басқа киімдерге ілікпеуі үшін сыдырмаларды, ілгектерді салып, бауларды байлаңыз.
- Ластың шығарылуын жеңілдету үшін жуғыш құрал ерітілген аздаған сумен дақтың үстінен щеткамен тазалау арқылы лас пен дақтарды алдын ала өңдеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Барабанның ішін тексеріп, алдыңғы жуғаннан қалған қандай да бір нәрселерді алып тастаңыз.

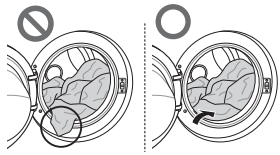




Жуғыш құрал мен материал жұмсартқыштарын пайдалану


«Автоматты мөлшерлеу» функциясын пайдалану

«Жуғыш құралды автоматты беру» функциясы қосылған кезде, жуғыш құрал мен жұмсартқыш кірдің көлемі негізіндегі мөлшерде мөлшерленеді, содан кейін жуу циклі басталады.

1 О белгісін басып, төменгі қақпағын төменде көрсетілгендей ашыңыз.

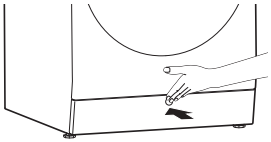

2 Автоматты мөлшерлеу қорабындағы PUSH түймесін төменде көрсетілгендей басыңыз.

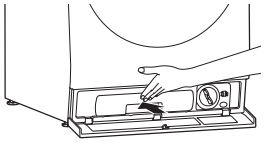

3 Автоматты мөлшерлеу қорабындағы қақпақтарды ашу үшін сол жаққа бұраңыз.



4 Жуу құралы мен жұмсартқышты тиісті бөліктеріне құйыңыз.

– Автоматты мөлшерлеу қорабының екі резервуары бар. Сұйық жуу құралын (\ /) сол жақ резервуарға және материал жұмсартқышты (\ /) оң жақ резервуарға құйыңыз.


– Максималды сызыққа дейін толтырыңыз.




5 Толтырған соң, қақпақтарды берік жабу үшін оңға бұраңыз.




6 Автоматты мөлшерлеу қорабын сырт еткен дыбыс естілгенше басыңыз.

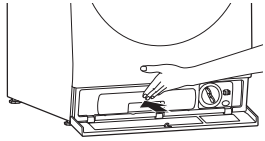

7 Төменгі қақпақты жабыңыз.

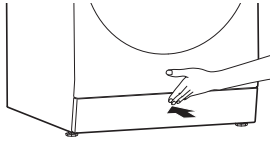

8 **Автоматическая подача моющего средства** функциясын қосыңыз.

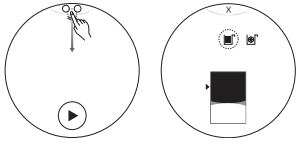


ЕСКЕРТПЕ

- Құралды пайдаланбас бұрын автоматты мөлшерлегіш қорапта жуу құралы барын тексеріп алыңыз.
- Автоматты мөлшерлегіштегі жуғыш құрал резервуары толтырылған кезде, барабанның жүктемесі жартылай толтырылған жағдайда жуғыш құрал шамамен 18 стандартты циклге жетеді.
- Әдепкі параметрлер 4 - 6 кг қалыпты кірлеген кір үшін 70 мл жуғыш құрал мен 30 мл жұмсартқышты автоматты мөлшерлеуге конфигурацияланған. Мұны **Больше настроек** түймесі арқылы өзгертуге болады. Қосымша ақпарат алу үшін **"Автоматический слив"** бөлімін қараңыз.
- 4 - 6 кг болатын кір жуған кезде, жуғыш құрал өндірушісі көрсеткен ұсынылған жуғыш құрал мөлшерін қараңыз.
- **Auto Wash** таңдаған кезде, **Автоматическая подача моющего средства** автоматты түрде қосылады.
- Қайта толтыратын кезде хабарлау үшін, жуғыш құралды / жұмсартқышты толтыру сигналын қосыңыз.
- Қайта толтырмас бұрын автоматты мөлшерлеу қорабынан қалған жуғыш құралды алып тастаңыз.
- Жуғыш құралдың басқа түрін пайдаланғыңыз келсе, жоғарыда көрсетілген қадамдарды орындаңыз.
- Автоматты мөлшерлеу қорабын шығарып алуға күш салмаңыз.
- Жуғыш құралды немесе жұмсартқышты тиісті резервуарына құйып, қорапты сырт еткен дыбыс естілгенше ішіне кері итеріңіз.
- Бейтарап жуғыш құралды пайдалану ұсынылған бағдарламада «Жуғыш құралды автоматты беру» орнатсаңыз, жүн жуғыш құралды қолдануды сұраған хабар көрсетілген кезде «Бас тарту» түймесін басыңыз. Жуғыш құрал кейін автоматты түрде мөлшерленеді.

ЕСКЕРТУ

- Мөлшерлеу қорабын жуғыш құралды қайта толтыру немесе ауыстыру кезінде ғана шығарып алыңыз.
- Барабандарға ғана арналған сұйық жуғыш құралдарды қолданыңыз.
- Автоматты мөлшерлеу қорабына ұнтақ жуғыш құрал салмаңыз.
- Автоматты мөлшерлеу қорабына сұйық ағартқыш салмаңыз.
- Автоматты мөлшерлеу функциясы кейбір концентрацияланған гель жуғыш құралдарымен дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Гель жуғыш құралын мөлшерлеу үшін жеке тостаған пайдаланыңыз.
- Жуғыш құралды материал жұмсартқышпен араластырып алмаңыз.
- Автоматты мөлшерлеу қорабын алып-салған кезде, сұйық жуғыш құрал мен материал жұмсартқыш еденге төгілуі мүмкін. Оларды сүртіп алыңыз.
- Автоматты жуғыш құралды / жұмсартқышты пайдаланбас бұрын, Параметрлер ішінде **Автоматический слив** функциясының қосулы екенін тексеріңіз.
- Жуғыш құралды немесе материал жұмсартқышты резервуарда ұзақ уақытқа қалдырмаңыз, себебі олардың қоюланып, автоматты мөлшерленбей қалуы мүмкін.
- Сол және оң жақтағы ұялар төмендегі суретте көрсетілгендей жуғыш құрал мен жұмсартқышты автоматты мөлшерлеуге көмектесетін булықтар болып табылады. Мөлшерлеу қорабын төңкеріп ұстасаңыз, жуғыш құрал мен жұмсартқыштың ағып кетуі мүмкін.

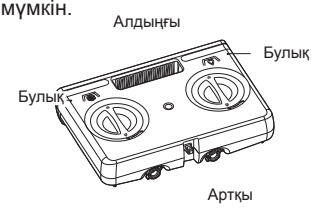

- Желдеткіш ұялар бітелсе, Автоматты мөлшерлеу функциясы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Мөлшерлеу қорабын тазалаған кезде оларды тексеріңіз.

Жуғыш құралды қолмен мөлшерлеу

Қажет болса, Автоматты жуғыш құралы функциясын өшіруге болады.

- Әртүрлі жуғыш құралды (ұнтақ жуғыш құрал, бейтарап жуғыш құрал немесе оттекке негізделген ағартқыш) «Автоматты жуғыш құрал» функциясын қолданбай қолмен мөлшерлеу үшін, жеке берілген резеңке білікшені қолданыңыз.

1 **Автоматическая подача моющего средства** функциясын өшіріңіз.

2 Жуғыш құралды резеңке білікшеге салыңыз.



3 Резеңке білікшені барабанға салыңыз.



ЕСКЕРТПЕ

- Жуғыш құралды резеңке білікшедегі шкала белгісіне қарап мөлшерлеңіз.
- Жууды аяқтаған кезде, резеңке білікшені сақтамас бұрын жуып-тазалаңыз.
- Материал жұмсартқышты пайдалану үшін, **Автоматическая подача смягчителя** функциясын қосыңыз.
- **Автоматическая подача моющего средства** функциясы қосулы кезде резеңке білікшені пайдаланбаңыз. Шамадан тыс көбік шайғаннан кейін де қалып, шаю уақытын ұзартады немесе дұрыс шаймайды.
- «Жууды кідірту» функциясын пайдаланған кезде, «Автоматты мөлшерлеу» ұсынылады.
- Резеңке білікшені төмендегі суретте көрсетілгендей майыстырып сақтауға болады.



⚠ ЕСКЕРТУ

- Материал жұмсартқышын тікелей киімнің үстіне құймаңыз.
- Материал жұмсартқышты «Автоматты жуғыш құрал» функциясы арқылы мөлшерлеңіз.
- Жуғыш құрал мен кірдің тікелей жанаспауы үшін, резеңке білікшені мұқият қойыңыз. Қатты ағартатын жуғыш құралдан кірдің түсі өңіп кетуі мүмкін.
- Жуғыш құрал өндірушісі көрсеткен жуғыш құралдың ұсынылған мөлшерін қолданыңыз. Жуғыш құралдың артық мөлшерін қолдансаңыз, жуғаннан кейін кірде жуғыш құрал қалдығының иісі қалып қояды.


Жуғыш құралдың мөлшері

- **Отсрочка начала цикла стирки** немесе **Предварительная стирка** функциясын пайдаланған кезде, **Автоматический слив** ұсынылады.
- Егер жуғыш құрал тым көп пайдаланылса, су қатты көбіктеніп, киімнің дұрыс жуылмауына немесе ауыр салмақтан моторға шамадан тыс жүктеме түсуіне әкелуі мүмкін.
- Әдепкіде 4-6 кг қалыпты ластанған материал үшін жуғыш құралды және жұмсартқышты автоматты беру мөлшері 70 мл және 30 мл болады, оларды **Больше настроек** түймесі арқылы тиісінше өзгертуге болады.
- Су температурасы, су кермектігі, жүктеме мөлшері және оның ластану деңгейі бойынша жуғыш құралды пайдалану реттелуі керек. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін тым қатты көбіктенуге жол бермеңіз.
- Жуғыш құрал мен су температурасын таңдамас бұрын, киімдердің затбелгісін қараңыз.
- Жақсырақ жуылуы және ағаруы үшін жуғыш құралды жалпы ұнтақ ағартқышпен пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Жуғыш құралдың қатайып қалуына жол бермеңіз.
  Бұл бітелуге, дұрыс шайылмауға немесе иіс пайда болуына әкелуі мүмкін.

Басқару панелі

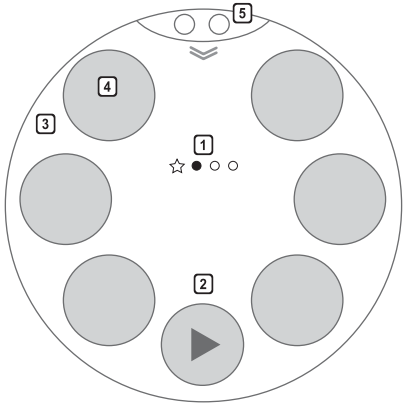

1 Цикл санаты

- Бұл ағымда қолжетімді бетті көрсетеді. **Повседневные циклы**, **Специальные циклы**, **Циклы сушки(қосымша)**, **Циклы загрузки** және **Мой шаблон** параметрлерін көрсету үшін, дисплейді солға немесе оңға сырғытыңыз.
- «Менің нобайым» параметрі жиі қолданатын бағдарламаңызбен жуғыңыз келгенде қолданылады. Бір бағдарламаны үш реттен көп іске қоссаңыз, ол **Мой шаблон** ретінде тіркеледі.
- Кейбір үлгілерде цикл санаттары әртүрлі болуы мүмкін.

2 Бастау/Кідірту түймешігі

- Бұл **Бастау/уақытша тоқтату** түймешігі кір жуу циклін бастау үшін не кір жуу циклін кідірту үшін пайдаланылады.
- Егер кір жуу циклін уақытша тоқтату қажет болса, **Бастау/уақытша тоқтату** түймешігін басыңыз.

3 Дисплей

- Дисплей бағдарламаларды, қалған уақытты, опцияларды, күй хабарларын, т.б. көрсетеді.
- Дисплей жүктеме көлемі автоматты есептелген кезде қалған уақытты көрсетеді.

4 Бағдарламалар

- Қажетті циклді таңдауыңызға болады. Бағдарламалар туралы қосымша ақпарат алу үшін, "Бағдарлама кестесін" қараңыз.
- **Циклы загрузки** санатында құралдың негізгі бағдарламаларында қамтылмаған жаңа және арнайы бағдарламаларды жүктеуге болады.

5 Жылдам реттеу

- **Блокировка от детей**, **Дистанционный запуск**, **Автоматическая подача моющего средства**, **Автоматическая подача смягчителя**, Selection of **Основной барабан** және **Мини-барабан** және **Больше настроек** көрсетіледі. Функцияны түрту арқылы қосып-өшіруге болады.

Бағдарлама кестесі

Кір жуу бағдарламасы

Повседневные циклы (Күнделікті цикл)

Бағдарлама	Сипаттама	Материал түрі	Тиісті темп.	Ең үлкен жүктеме
Хлопок (Мақта)	Түрлі барабан қозғалыстарын пайдалана отырып, жақсырақ жұмыспен қамтамасыз етеді.	Түсті жылдам жуылатын киімдер (жейделер, іш көйлек, пижамалар т.б.) және қалыпты ластанған мақта жүктеме (іш киім).	40 °C (Салқын - 95 °C)	Бағалау
Автоматическая стирка (Автоматты жуу)	Киім мөлшері мен ластану деңгейін анықтаған соң, ең жақсы өнімділік пен күтімді қамтамасыз ету үшін, жуу және шаю үлгілерін автоматты реттейді.		40 °C	
Повседневная (Қарапайым күтім)	Жуғаннан кейін үтіктеуді қажет етпейтін іш көйлектерге арналған.	Полиамид, акрил, полиэстер.	40 °C (Салқын - 60 °C)	5 кг
Смешанные ткани (Аралас)	Түрлі материалдардың бір мезгілде жуылуына мүмкіндік береді.	Арнайы киімдерді қоспағанда түрлі материалдар түрлері (жібек/нәзік, спорттық киім, қою түсті киімдер, жүн, мамық/перделер).	40 °C (Салқын - 40 °C)	6 кг
Быстро 14 (Жылдамдық 14)	Аздаған жүктемелерді және жеңіл ластанған киімдерді жылдам жууға мүмкіндік береді.	Жылдам жеңіл ластанған түсті кір. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ : 10 г-нан аз жуғыш құрал пайдаланыңыз (2 кг жүктеме үшін), әйтпесе киімдерде жуғыш құрал қалып қоюы мүмкін.	20 °C (20 °C – 40°C)	2 кг
Шерсть (Жүн)	Жүннен жасалған маталарды жууға мүмкіндік береді. (Кір жуу машинасында жууға болатын жүннен жасалған киімдерге арналған жуғыш затты пайдаланыңыз).	Тек таза, жаңа жүннен жасалған кір жуу машинасында жууға болатын киімдер.	30 °C (Салқын – 40 °C)	3 кг

Специальные циклы (Арнайы цикл)

Бағдарлама	Сипаттама	Материал түрі	Тиісті темп.	Ең үлкен жүктеме
Гипоаллергенная (Аллергиялық күтім көрсету)	Үй кенесі мен тозаң сияқты аллергендерді жоюға көмектеседі.	Мақта, іш киім, жастық тыстары, төсек жапқыштары, балалар киімі	60 °C (60 °C – 95 °C)	6 кг
Верхняя одежда (Сырт киім)	Gore-tex немесе Windstopper, т.б. сияқты материалдардан жасалған су өткізбейтін киімдерге келеді.	Су өткізбейтін жейде, шалбар сияқты демалыс киімдері	30 °C (Салқын – 40 °C)	2 кг
Повседневная одежда (1 кг) (Күнделікті киім (1 кг))	Жеңіл кірлеген 1-3 жейдені 80 мин ішінде бірден жуып-кептіріп береді.	Мақта аралас, кештерге киюге арналған полиэстер аралас жейделер, блузкалар	20 °C (20 °C – 40 °C)	1 кг
Удаление пятен (Дақтарды кетіру)	Шарап, шырын, лас т.б. сияқты бірнеше түрлі дақтарды кетіріңіз. (Су температурасы түрлі дақтарды жуу үшін біртіндеп артады.)	Мақта аралас материалдар; нәзік киімдерге келмейді	40 °C немесе 60 °C (30 °C пен 60 °C аралығы)	3 кг
Бережная (Нәзік күтім)	Әйел адамның іш киімі, көйлек, т.б. сияқты қолмен жуылатын нәзік киімдерге арналған.	Қолмен жуылатын киімдер.	20 °C (Салқын – 30°C)	1,5 kg
Деликатная (Нәзік)	Нәзік киімдер үшін, мысалы, ішкиім, блузкалар, т.б.	Нәзік, оңай зақымдалатын кір.	30 °C (Салқын – 40 °C)	3 кг

Циклы загрузки (Жүктеу циклі)

Бағдарлама	Сипаттама	Материал түрі	Тиісті темп.	Ең үлкен жүктеме
Очистка барабана (Науа тазалау)	Кір жуу машинасының ішін жуады.	-	60 °C	-
Полоскание+отжим (Шаю+айналдыру)	Тек шаюды қажет ететін кір үшін немесе кірге шаю қосылған мата жұмсартқышты қосу үшін пайдаланыңыз.	Жууға болатын қалыпты маталар.	Таңдалмаған	-
Освежение (Жаңарту)	Қыртыстарды 30 мин ішінде бумен кетіреді	Мақта аралас, кештерге киюге арналған полиэстер аралас жейделер, блузкалар	Таңдалмаған	3 элемент
Турбо 49	Аздаған жүктемелерді және жеңіл ластанған киімдерді жылдам жууға мүмкіндік береді.	Жеңіл ластанған түрлі-түсті кір.	40 °C (Салқын - 40 °C)	6 кг
Отжим (Айналдыру)	Тек сығуға арналған	-	Таңдалмаған	-
Хлопок+ (Мақта+)	Азырақ қуатты пайдалана отырып, көбірек киім көлемі үшін оңтайландырылған жуумен қамтамасыз етеді.	Түсті жылдам жуылатын киімдер (жейделер, іш көйлек, пижамалар т.б.) және қалыпты ластанған мақта жүктеме (іш киім).	60 °C (Салқын - 60 °C)	Бағалау

- Су температурасы: Таңдалған кір жуу бағдарламасы үшін тиісті су температурасын таңдаңыз. Жуу кезінде әрқашан киім өндірушінің күтім жасау жапсырмасын немесе нұсқауларын орындаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Орташа кір жуу құралын пайдалану ұсынылған.

Құрғату бағдарламасы

Бағдарлама		Сипаттама	Материал түрі	Ең үлкен жүктеме
Хлопок (Мақта)	Стандартная (Қалыпты)	Сүлгіге, жейдеге, іш киімге, т.б. үйлесімді	Мақтадан жасалған қалыпты кір	7 кг
	Для глажки (Үтіктеуге арналған)			
	Эко			
	Быстрая (Жылдамдығын)			5 кг
Верхняя одежда (Сырт киім)		Демалыс киіміне үйлесімді. Бұл киімдердің су өткізбестігіне қарсы тұруға көмектеседі.	Coolmax, gore-tex, түкті мата және sympatex.	2 кг
Сушка по времени (Уақытпен кептіру)		Максималды жүктемеге байланысты кептіру уақытын өзгертуге болады.	Мақта, сүлгі	3 кг
Стирка + Сушка (7 кг) (Жуу+Кептіру (7 кг))		Бір циклде үздіксіз жуу және кептіру жұмыстарын орындайды.	Мақтадан жасалған қалыпты кір	7 кг
Повседневная (Қарапайым күтім)		Күнделікті жейделерге келеді.	Полиамид, акрил, полиэстер.	3,5 kg
Деликатная (Нәзік)		Ішкиім, блузкалар, т.б. сияқты киімдерді нәзік кептіреді.	Нәзік, оңай зақымдалатын кір.	1,5 kg

- EN 50229 стандартына сәйкес бағдарламаны «Жуу: Хлопок (Мақта) + Сильное (Ауыр) + 60 ºC» және «Dry: Eco» режиміне қойыңыз.
- Бірінші кептіру циклінің жүктемесі : 6,0 кг (2 төсек жайма және 13 жастық қабы + 15 сүлгі)
- Екінші кептіру циклінің жүктемесі : 6,0 кг (2 төсек жайма және 12 жастық қабы + 16 сүлгі) (салмақты реттеуге 1 немесе 2 сүлгіні қосуға немесе алып тастауға болады)

ЕСКЕРТПЕ

- Кептіру нәтижесін қамтамасыз ету үшін жуу бағдарламасының таңдалатын максималды айналдыру жылдамдығын таңдаңыз.
- Бір бағдарламада жуылатын және кептірілетін кір киімдер мөлшері кептіру бағдарламасының максималды салмағынан асып кетпегенде бір үздіксіз реттіліктегі жуу және кептіру ұсынылған.

Қосымша опциялар

Кір жуу бағдарламасы

Бағдарлама	Turbo Wash (Турбо жуу)	Предварительная стирка (Алдын ала жуу)	Суперполос-кание (Санитарлық шаю)	Без складок (Қатпарлар күтімі)	Жуу циклінің басталуын кідірту
Хлопок (Мақта)	●	●	●	●	●
Автоматическая стирка (Автоматты жуу)				●	●
Смешанные ткани (Аралас)	●	●	●	●	●
Повседневная (Қарапайым күтім)	●	●	●	●	●
Быстро 14 (Жылдамдық 14)				●	●
**Шерсть (Жүн)				●	●
Гипоаллергенная (Аллергиялық күтім көрсету)			●	●	●
Удаление пятен (Дақтарды кетіру)	●	●	●	●	●
**Верхняя одежда (Сырт киім)	●			●	●
**Бережная (Нәзік күтім)				●	●
Повседневная одежда (1 кг) (Күнделікті киім (1 кг))	●*				●
**Деликатная (Нәзік)	●			●	●
Очистка барабана (Науа тазалау)					
Освежение (Жаңарту)					
Полоскание+отжим (Шаю+айналдыру)			●	●	●
Турбо 49	●*			●	●
Отжим (Айналдыру)				●	●
Хлопок+ (Мақта+)	●	●	●	●	●

- * : Бұл опция бағдарламада автоматты түрде қамтылған және оны жою мүмкін емес.
- ** : Бұл бағдарлама бейтарап жуғыш құралды немесе бірегей жуғыш құралды пайдалануға кеңес береді.

Құрғату бағдарламасы

Бағдарлама	Turbo Wash (Турбо жуу)	Предварительная стирка (Алдын ала жуу)	Суперполос-кание (Санитарлық шаю)	Без складок (Қатпарлар күтімі)	Жуу циклінің басталуын кідірту
Хлопок (Мақта)					●
Сырт киім (Верхняя одежда)					●
Сушка по времени (Уақытпен кептіру)					●
Стирка + Сушка (7 кг) (Жуу+Кептіру (7 кг))	●	●	●		●
Повседневная (Қарапайым күтім)					●
Деликатная (Нәзік)					●

Жұмыс деректері

Бағдарлама	Макс.АЙН/МИН
Хлопок (Мақта)	1600
Автоматическая стирка (Автоматты жуу)	1600
Смешанные ткани (Аралас)	1600
Повседневная (Қарапайым күтім)	1200
Быстро 14 (Жылдамдық 14)	800
Шерсть (Жүн)	800
Гипоаллергенная (Аллергиялық күтім көрсету)	1600
Удаление пятен (Дақтарды кетіру)	1600
Верхняя одежда (Сырт киім)	800
Бережная (Нәзік күтім)	800
Повседневная одежда (1 кг) (Күнделікті киім (1 кг))	1200
Деликатная (Нәзік)	800
Очистка барабана (Науа тазалау)	-
Освежение (Жаңарту)	-
Полоскание+отжим (Шаю+айналдыру)	1600
Турбо 49	1600
Отжим (Айналдыру)	1600
Хлопок+ (Мақта+)	1600

Опция бағдарламасы

Бағдарламаны таңдаған кезде, әдепкі параметрлермен жуу басталады. Қажет болса, опцияларды төменде көрсетілгендей өзгертіңіз.



1 : Кірлеу
2 : Шаю
3 : Темп.
4 : Сығу
5 : Опция қосу
6 : Кептіру қосу (Қосымша)

1 **Қуат** түймешігін басыңыз.

2 Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.

3 Өзгерткіңіз келетін опцияларды таңдаңыз.

4 Опцияларды өзгертіп, **OK** түймесін басыңыз.

5 **Бастау/уақытша тоқтату** түймешігін басыңыз.

1 Кірлеу

Легкое (Жеңіл)

Осы опцияны ластану деңгейі жалпы жуудан төмен кезде қолданыңыз.

Стандартное (Қалыпты)

Осы опцияны жалпы жууға қолданыңыз.

Сильное (Ауыр)

Ауыр ластанған киімді әр бағдарламаға арналған стандартты жуумен салыстырғанда көбірек қуатпен жуу үшін осы опцияны таңдаңыз.

2 Шаю

Полоскание+ (Шаю+)

Тағы бір рет шаюды қосыңыз.

Полоскание++ (Шаю++)

Екі рет шаюды қосыңыз.

Полоскание и пауза (Шаю және кідірту)

Шаю аяқталғаннан кейін іске қосу түймесі қайта басылмағанша, бағдарлама кідіртіледі.

Полоскание+ и пауза (Шаю+ және кідірту)

Шаюды бір рет қосыңыз, шайғаннан соң Бастау/Кідірту түймесі қайта басылғанша бағдарлама кідіртіледі.

3 Темп.

3 түймесі таңдалған бағдарламаға арналған жуу температурасының тіркесімін таңдайды. Қажетті параметрді басыңыз. Барлық айналдыру циклдері салқын шүмек суын пайдаланады.

- Жуылатын киім түріне сәйкес келетін су температурасын таңдаңыз. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін киім матасына күтім жасау жапсырмасының нұсқауларын орындаңыз.

4 Сығу

Сығу жылдамдығының деңгейін 4 түймесін қайталай басу арқылы таңдауға болады.

ЕСКЕРТПЕ

- **Без отжима** параметрін таңдағанда, жылдам ағызу үшін ол қысқа уақыт айналып тұрады.
- Бағдарламаларға байланысты сығу параметрінің ауқымы әртүрлі болуы мүмкін.

5 Опция қосу

Бағдарламаларға байланысты опция параметрлері әртүрлі болуы мүмкін.

Turbo Wash (Турбо жуу) ()

Қуат пен суды үнемдеп, 1 сағаттан аз уақытта жуатын бағдарлама. (кірдің жартысына негізделген)

Предварительная стирка (Алдын ала жуу) ()

Қатты кірлеген киімдер болса, **Предварительная стирка** бағдарламасы ұсынылады.

ЕСКЕРТПЕ

- Жуғыш құралды барабанға тікелей салған соң **Предварительная стирка** режимін таңдасаңыз, жуғыш құралдың шайылып кетіп, кірдің дұрыс жуылмауы мүмкін. **Предварительная стирка** таңдаған кезде, «Жуғыш құралды автоматты беру» орнатқан жөн.

Суперполос-кание (Санитарлық шаю) ()

Үздік нәтижелерге немесе тазалау шаюға қол жеткізу үшін. Бұл соңғы шаюға 40 градусқа дейін қызуға мүмкіндік береді.

Без складок (Қатпарлар күтімі) ()

Қыртыстанбауы үшін, **Без складок** опциясын таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Кіріңіздің шатасып қалмауы үшін, сығып болған соң науа белгілі бір уақыт айналып тұрады.

6 Кептіру қосу

Циклдерге байланысты опция параметрлерінің әртүрлі болуы мүмкін. («Кептіру бағдарламасы» бөлімін қараңыз)

Охлаждение (Салқындату)

Бұл бағдарлама киімдер кептіргеннен кейін ыстық болған кезде салқындатады.

Стандартная (Қалыпты)

Оны қалыпты материалдарды кептіру үшін қолдануға болады.

Для глажки (Үтіктеуге арналған)

Жеңіл үтіктеу үшін дымқыл күйінде кептіруді аяқтаңыз.

Эко

Оңтайлы қуат тұтынумен кептіруге арналған бағдарлама.

Быстрая (Жылдамдығын)

Оны киімдерді жылдам кептіру үшін қолдануға болады.

Уақытпен кептіру(30/60/90/120 мин)

Оны кірді белгілі бір уақытқа кептіру үшін пайдалануға болады.

Отсрочка начала цикла стирки (Жуу циклінің басталуын кідірту)( )

Көрсетілген уақыт аралығынан кейін кір жуу машинасын автоматты түрде іске қосып, аяқтайтындай етіп, кідіру уақытын орната аласыз.

1 **Қуат** түймешігін басыңыз.

2 Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.

3 Бағдарлама ішіндегі **Отсрочка начала цикла стирки** ( ) түймесін басыңыз.

4 Уақытты өзгерткіңіз келсе, дисплейді басыңыз.

5 **Прим. время завершения** қойыңыз.

6 **OK** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Кідірту уақыты дегеніміз – бағдарламаның басталуы емес, аяқталуына дейінгі уақыт. Нақты жүргізу уақыты су температурасына, жуылатын жүктемеге және басқа факторларға байланыс әртүрлі болуы мүмкін.
- **Отсрочка начала цикла стирки** қойылған кезде, дисплейде қалған уақыт көрсетіледі.
- Кідірту уақытын қазіргі уақыттан ең көбі 24 сағатқа орнатуға болады және жуу бағдарламасының минималды сағатының шегінде болса қойылмайды.
- Жуу циклінің басталуын кідірту функциясынан бас тарту үшін **Қуат** түймесі басылуы қажет.

Добавить вещь (Элемент қосу)

Кір жуу бағдарламасы іске қосылған соң, киімді қосуға немесе алып тастауға болады.

1 **Бастау/уақытша тоқтату** түймешігін басыңыз.

2 **Добавить вещь** түймесін басыңыз.

3 Есік құлпы босатылған соң, есікті ашыңыз.

4 Киімді қосыңыз немесе алып тастаңыз.

5 Циклді жалғастыру үшін, **Бастау/ уақытша тоқтату** түймесін басыңыз. Цикл автоматты түрде жалғасады.

ЕСКЕРТПЕ

- Қауіпсіздік мақсатында су деңгейі немесе температура жоғары кезде, есік құлыптаулы болады. Бұл уақытта киім қосу мүмкін емес.
- Барабандағы су температурасы жоғары болса, ол салқындағанша күтіңіз.

ЕСКЕРТУ

- Киім қосқан кезде, оны барабанға толығымен итеріңіз. Егер киім есік ысырмасының ұясына жиналып қалса, резеңке қаптама зақымдалып, судың ағуына және дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Есікті күшпен ашу бөлшегінің зақымдалуына, бұзылуына немесе қауіпсіздік мәселелеріне әкелуі мүмкін.
- Егер есікті барабанда көпіршік пен су көп кезде ашсаңыз, көпіршік немесе су ағып, күйіп қалуыңыз немесе еденіңіздің дымқылданып қалуы мүмкін.

Сушка (Кептіру)

Көптеген жүктерді кептіру үшін, Автоматты бағдарламаларды пайдаланыңыз. Электрондық сенсорлар жылдамырақ реакция уақыты мен тығызырақ температура басқаруына арналған кептіру температурасын арттыру не азайту үшін шығару температурасын өлшейді.

- Салқын шүмек суы кептіру бағдарламалары кезінде қалдырылуы керек.
- Жуудан кептіруге дейінгі осы жуу машинасының автоматты процесін оңай таңдауға болады.
- Бір тегіс кептіру үшін киімдердегі барлық бұйымдар материалға және оның қалыңдығына ұқсас екендігін тексеріңіз.
- Барабанға тым көп киім салу арқылы кір жуу машинасын артық жүктемеңіз. Бұйымдар еркін айналуы керек.
- Кір жуу машинасы бағдарламаны аяқтамас бұрын есігін ашып, жүкті алып тастасаңыз, **Бастау/уақытша тоқтату** түймесін басуды ұмытпаңыз.
- Кептіру аяқталғаннан кейін «Салқындату» көрсетіледі. «Салқындату» қыртыстарды азайтуды білдіреді. Кептіру бағдарламасы әлдеқашан орындалды. Кез келген түймені басып, киімдерді шығарып алыңыз. **Бастау/уақытша тоқтату** түймесін баспасаңыз, бағдарлама шамамен 4 сағаттан кейін аяқталады.

ЕСКЕРТПЕ

- Кептіру алдында киімдерді сығуды пайдаланғыңыз келсе, әр кептіру бағдарламасының опциясында сығудың айн./мин таңдаңыз.
- Кір жуу машинасынан киімді алу кезінде абай болыңыз, себебі киім немесе кір жуу машинасы ыстық болуы мүмкін.

Жүннен жасалған бұйымдар

- Жүннен жасалған бұйымдарды машинада кептірмеңіз. Оларды бастапқы пішіміне дейін созып, тегіс кептіріңіз.

Тоқылған және ілмекті тоқылған материалдар

- Кейбір тоқылған және ілмекті тоқылған материалдар сапасына байланысты әртүрлі көлемге қысқаруы мүмкін.
- Мұндай материалдарды кептіргеннен кейін дереу созыңыз.

Мыжылмайтын маталар мен синтетика

- Кір жуу машинасын артық жүктемеңіз.
- Қыртыстарды азайту үшін машина тоқтай салысымен мыжылмайтын матадан жасалған бұйымдарды шығарып алыңыз.

Сәби киімдері мен халаттар

- Әрқашан өндірушінің нұсқауларын қарап шығыңыз.

Резеңке мен пластика

- Төменде көрсетілгендей резеңке немесе пластикадан тұратын маталарды кептірмеңіз:
  - алжапқыштар, сәбилердің алжапқыштары, кресло тыстары
  - перделер мен дастарханда
  - ванна кілемшелері

Шыны талшықтар

- Кір жуу машинасында шыны талшығынан жасалған бұйымдарды кептірпеңіз. Кір жуу машинасының ішінде қалған шыны бөлшектері машинаны келесі рет пайдаланғанда киімдерге жабысуы және терінің тітіркенуіне себеп болуы мүмкін.

Кептіру уақытының нұсқаулығы


- Кептіру циклі шамамен 7 сағатқа дейін созылуы мүмкін.
- Бұл кептіру уақыттары кір жуу машинаңызды қолмен кептіруге орнату үшін нұсқаулық ретінде берілген.
- Кептіру жүйесінің температурасы кептіруді аяқтауға жеткіліксіз болса, кептіру уақыты автоматты түрде реттеліп, қалқымалы терезе арқылы хабарланады.

ЕСКЕРТПЕ

- Орнатылған кептіру уақыты Автоматты бағдарлама барысында нақты кептіру уақытынан өзгеше болады. Мата түрі, жүк өлшемі және таңдалған құрғақтық кептіру уақытына әсер етеді.

Параметрлер

Қосымша параметрлерді өзгерту үшін, параметрлер терезесін төмен сырғытыңыз. Көбірек параметрлерді өзгерту үшін, **Больше настроек** түймесін басыңыз.

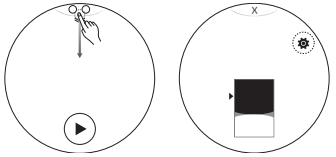

Блокировка от детей (Балалардан құлыптау) ( )

Басқару элементтерін ажырату үшін, осы опцияны пайдаланыңыз. Бұл мүмкіндік балалардың циклдерді өзгертуіне немесе құрылғыны басқаруына жол бермейді.

Басқару панелін құлыптау

Параметрлер терезесінен «Балалардан құлыптау» ( ) түймесін басыңыз, сол кезде «Балалардан құлыптау» қосылады.

ЕСКЕРТПЕ

- Қуатты өшіру бала құлпы функциясын қайта орнатпайды. Кез келген басқа функцияларға қол жеткізуден бұрын бала құлпын өшіруіңіз керек.
- «Балалардан құлыптау» қосылған кезде, дисплей терезесіндегі Wi-Fi белгішесі «Балалардан құлыптау» ( ) белгішесіне өзгереді.
- «Балалардан құлыптау» қосылған кезде, Қуат түймесі мен Негізгі жуу мен Шағын жуу арасында ауысудан басқа ешқандай түймелермен жұмыс істей алмайсыз.

Басқару панелін құлыптан босату

Параметрлер терезесінен «Балалардан құлыптау» ( ) түймесін басыңыз, сол кезде «Балалардан құлыптау» өшіріледі.

Wi-Fi ( )

Wi-fi қосылымын реттеңіз. Wi-Fi қосылған кезде, параметрлер терезесінде Wi-Fi белгішесі ( ) көрсетіледі.

Дистанционный запуск (Қашықтан іске қосу) ( )


Жабдықты қашықтан бақылау үшін, смартфонды пайдаланыңыз. Цикл жұмысын да бақылауға болады, сол арқылы циклде қанша уақыт қалғанын біле аласыз.

ЕСКЕРТПЕ

- «Қашықтан іске қосу» функциясын пайдалану үшін, алдымен, шлюзге қосылып, жабдығыңызды тіркеуіңіз қажет. («Смарт функциялар» бөлімін қараңыз)

Қашықтан іске қосуды пайдалану үшін:

1. **Қуат** түймешігін басыңыз.
2. Кірді барабанға салыңыз.
3. Параметрлер терезесінен **Дистанционный запуск** белгішесін немесе **Больше настроек** түймесін басып, **Дистанционный запуск** опциясын қосыңыз.

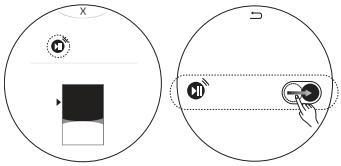

4. Смартфоныңыздағы LG Smart ThinQ қолданбасынан циклді іске қосыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Машинаңызды іске қоспасаңыз, машинаны қолданбадан өшіргенше немесе Қашықтан іске қосу функциясын өшіргенше циклді іске қосуды күтеді.
- Қашықтан іске қосу қосылған кезде, есік автоматты құлыпталады.

Қашықтан іске қосуды өшіру үшін:

Қашықтан іске қосу функциясы белсенді болмаған кезде, «Қашықтан іске қосу» опциясын өшіріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Есік ашық болса, «Қашықтан іске қосу» өшіріледі.


Автоматический слив (Автоматты мөлшерлеу) (A)

Мұны «Автоматты мөлшерлеу» параметрін қосып-өшіру үшін таңдаңыз.


- Қайта толтыру сигналы орнатылған кезде, жуғыш құралды немесе жұмсартқышты толтыру уақытын біле аласыз.
- Жуғыш құрал немесе жұмсартқыш мөлшерін төменде көрсетілгендей өзгертуге болады.

1 **Қуат** түймешігін басыңыз.


2 Параметрлер терезесіндегі **Больше настроек** түймесінің ішінен **Автоматический слив** параметрін таңдаңыз.

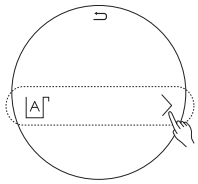

3 **Автоматическая подача моющего средства** функциясын қосыңыз.

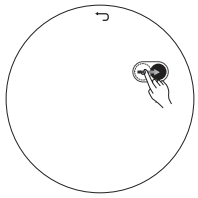

4 Өзгерткіңіз келген «Автоматты мөлшерлеу көлемін» орнатып, **OK** түймесін басыңыз.

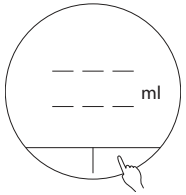

Звук (Дыбыс) ()

Осы опцияны түймені басып тұрған кезде дыбысты қосып-өшіру үшін қолданыңыз.

Яркость (Жарықтық) ()

Жарықтықты 20 % бен 100 % аралығында реттеңіз.

Язык (Тіл) (A)

Қажетті тілді өзгертіңіз.

Время (Уақыт) ()

Ағымдағы уақытты өзгертіңіз.

Летнее время (Жазғы уақыт) ()

Жазғы уақытты реттегіңіз келсе пайдаланыңыз.

Интеллектуальная диагностика (Интеллектуалды диагностика) ()

Машинада ақау немесе қате болған кезде таңдаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін, «Интеллектуалды диагностика» бөлімін қараңыз.


Соединение с мини-стиркой (Жуумен байланыстыру) (Қосымша) (⇄)

Мұны Негізгі жуу мен Шағын Жууды жұптастыру / ажырату үшін таңдаңыз.

- Бұл опция Негізгі жуу Шағын жуумен бірге қолданылған кезде қолжетімді.

1 **Қуат** түймешігін басыңыз.

2 Параметрлер терезесіндегі «Қосымша параметрлер» түймесінің ішінен **Соединение с мини-стиркой** параметрін таңдаңыз.

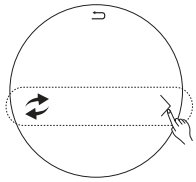

3 **Соединить** түймесін басыңыз.

4 Жұптастырылған кезде, терезеде жууды жұптастырудың аяқталғаны жөнінде хабар қалқып шығады.

ЕСКЕРТПЕ


- Шағын жуу жұптастырылмаса, келесі қадамдарды орындаңыз:

1 Шағын жуудың қуат кабелі жалғанғанын тексеріңіз.

2 Жалғанған кезде, Шағын жууды нұсқауларға сәйкес қалпына келтіріңіз.

1-қадам. Шағын жууды қосу үшін, Қуат түймесін басыңыз.

2-қадам. Бір уақытта **Легкое загрязнение** және **Полоскание+отжим** түймесін 7 секундқа басып тұрыңыз.




3 Жұптастыру екі реттен артық орындалмаса, Негізгі жуу мен Шағын жуудың екеуін де қалпына келтіріңіз.

Негізгі жууды қалпына келтіру туралы ақпарат алу үшін, «Зауыттық деректерді қалпына келтіру» бөлімін қараңыз.

- Дисплейде «0» пайда болған кезде, 2-қадамды қайталаңыз.
- Қалпына келтіру аяқталған кезде, «1» немесе одан үлкен сан көрсетіледі. «Жууды жұптастыру» бөлімі арқылы қайта жұптастырып көріңіз.


Негізгі және Шағын жуу арасында ауысу

Жуу режимін Негізгі жуу және Шағын жуу арасында ауыстыру үшін, осыны таңдаңыз. Негізгі жууды немесе Шағын жууды таңдау үшін, параметрлер терезесін төменге сырғыта аласыз.

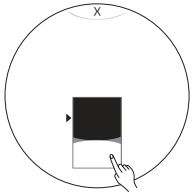

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл мүмкіндік Шағын жуу таңдалған кезде ғана қолжетімді.
- Негізгі жуу мен Шағын жуудағы циклдер бір уақытта қолжетімді болады және бір уақыттағы циклдер кезінде келесі терезе пайда болады.

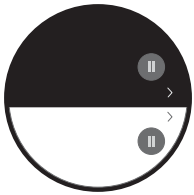

Руководство пользователя (Пайдаланушы нұсқаулығы) (☜)

Мұны дисплей терезесінен кір жуу машинасының жұмыс істеу әдісін көргіңіз келгенде қолданыңыз.

Обновление программы (Бағдарламаны жаңарту) (🏠)


Жаңарақ нұсқа қолжетімді.

Сброс до заводских настроек (Зауыттық деректерді қалпына келтіру) (↺)

Барлық сақталған деректерді жойып, әдепкі параметрлерге қалпына келтіріңіз.

1 **Қуат** түймешігін басыңыз.

2 Параметрлер терезесіндегі **Больше настроек** түймесінің ішінен **Сброс до заводских настроек** параметрін таңдаңыз.

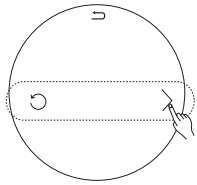

3 **Сброс** түймесін басыңыз.

4 **Да** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Негізгі жуудың зауыттық деректерін қалпына келтірген соң, Wi-Fi параметрлерін қосқанда барлық деректер жойылады.
- Негізгі жуу мен Шағын жуу немесе Wi-Fi ақауы арасындағы байланыс қателеріне байланысты жұптастырудың кідіртілуі немесе сәтсіз болуы мүмкін.

Жүктеу циклдері

Осы машинаның Жүктеу циклдерінің мүмкіндіктері машинаның негізгі циклдерінде қамтылмаған жаңа және арнайы циклдерін жүктеуге мүмкіндік береді.

Кір жуу машинасында Циклді жүктеу аяқталған кезде, жаңа жүктелген циклге көшпегенде машина жүктелген циклді сақтайды.

Қолданбаны пайдаланып циклдерді жүктеу

Осы мүмкіндікті LG Smart ThinQ қолданбасын орнату арқылы циклдерді жүктегіңіз келгенде пайдаланыңыз.

1 **Қуат** түймешігін басыңыз.

2 «LG Smart ThinQ» қолданбасын пайдалану арқылы дәл қазір қандай бағдарламалардың жүктелгенін тексеріңіз.
- Бағдарламаларды бір уақытта әртүрлі бірнеше смартфонға жүктеуге тырыссаңыз, смартфонда көрсетілген бағдарлама кір жуу машинасында жүктелген нақты бағдарламадан басқаша болуы мүмкін.
- Кір жуу машинасында қай циклдің жүктелгенін тексеру үшін, жүктелген бағдарламаларға арналған дисплейден ( ) түймесін басыңыз.

3 **Загружено** түймесін таңдаңыз.
- Таңдауға болатын параметрлер жүктелген циклге қарай әртүрлі болуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ
- Циклдерді машинаны тіркеп, Wi-Fi байланысын конфигурациялаған соң жүктеуге болады. Машинаны тіркеу және Wi-Fi байланысын конфигурациялау туралы ақпаратты «Wi-Fi функциясын пайдалану» бөлімінен қараңыз.
- Қажетті бағдарламаларды «LG Smart ThinQ» қолданбасы арқылы жүктеп алуға болады. Әр бағдарлама туралы толығырақ ақпаратты «LG Smart ThinQ» қолданбасынан қараңыз.
- Сатып алынған кір жуғыш машина түріне қарай, әртүрлі бағдарламалар қолжетімді болуы мүмкін.
- «LG Smart ThinQ» қолданбасының жаңартылған нұсқасына қарай жүктеу бағдарламалары әртүрлі болуы мүмкін.

Циклдерді машинадан тікелей жүктеу

1 **Қуат** түймешігін басыңыз.

2 **Циклы загрузки** үшін дисплейден **Редактировать** түймесін басыңыз.
- Жүктеуге бос орын болмаса, бар бағдарламаларды жойыңыз.

3 Өзгерту режиміндегі ( ) түймесін басу арқылы қажетті бағдарламаны таңдаңыз.

Жүктелген циклді жою

1 **Қуат** түймешігін басыңыз.

2 **Циклы загрузки** үшін дисплейден **Редактировать** түймесін басыңыз.

3 Жойғыңыз келген бағдарлама үшін ( ) түймесін басыңыз.

4 **ОК** түймесін басыңыз.

Smart ThinQ қолданбасын пайдалану

Smart ThinQ қолданбасын орнату

Google Play & Apple App дүкенінен немесе смартфоннан LG Smart ThinQ қолданбасын іздеңіз. Жүктеу үшін нұсқауларды орындап, қолданбаны орнатыңыз.

Wi-Fi функциясы

- немесе логотипі бар құрылғыларға арналған

Ыңғайлы смарт функцияларды пайдаланып, смартфоныңыз арқылы құрылғыңызды басқарыңыз.

Жуатын цикл

Кез келген қажетті циклді орнатып немесе жүктеп алып, қашықтан басқару құралымен жұмыс істеңіз.

Барабанды тазалайтын сессия

Кір жуу жиілігіне қарай сәйкес келетін Науа тазалау кезеңін тексеріңіз.

Қуатты бақылау

Соңғы қолданылған циклдер мен айлық орташа қуат тұтынылуын тексеріңіз.

Smart Diagnosis

Бұл функция пайдалану шартының негізінде жабдықта диагностика жасау үшін және мәселелерді шешу үшін пайдалы ақпаратпен қамтамасыз етеді.

Параметрлер

Әртүрлі функциялар қолжетімді.

Лездік дабылдары

Машина күйі туралы хабарламалар қабылдау үшін, Push ескертулерін қосыңыз. Хабарландырулар LG Smart ThinQ қолданбасы өшірулі болса да іске қосылады.

ЕСКЕРТПЕ

- Wi-Fi байланысын тексеру үшін, басқару панеліндегі **Wi-Fi** белгішесі жанып тұрғанын тексеріңіз.
- LG Smart ThinQ қолданбасы желілік байланысқа немесе желілік байланысқа қатысты қандай да бір ақаулыққа, олқылықтарға немесе қателіктерге жауапты емес.
- Құрылғы 2,4 ГГц Wi-Fi желілеріне ғана қолдау көрсетеді.
- Егер құрылғыны Wi-Fi желілеріне қосуда қандай да бір қиындықтар туындаса, ол көп жағдайда роутерге байланысты емес. Wi-Fi сигналының қуатын жақсарту үшін, Wi-Fi репитерін (диапазон кеңейткіші) сатып алыңыз.
- Үйдегі желі ортасына байланысты Wi-Fi байланысы қосылмауы мүмкін немесе ажырап кетуі мүмкін.
- Желілік байланыс интернет қызметінің провайдеріне байланысты да дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Айналадағы сымсыз орта сымсыз желі қызметін баяулатуы мүмкін.
- Құрылғыны жетілдіру мақсатында қолданба пайдаланушыларға ескертілместен өзгертілуі мүмкін.
- Ерекшеліктері үлгісіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Ашық бағдарламалық жасақтама ескертпесі туралы ақпарат

Осы өнімде қамтылатын GPL, LGPL, MPL және басқа ашық лицензиялар бойынша бастапқы код алу үшін, http://opensource.lge.com сайтына кіріңіз.

Бастапқы кодпен бірге, барлық лицензия шарттарын, кепілдіктегі міндеттемелерден бас тарту ескертпелері мен авторлық құқық туралы ескертпелерді жүктеп алуға болады.

LG Electronics компаниясына opensource@lge.com мекенжайы бойынша хабарласып, сұрасаңыз қызмет (ақпарат тасығыш, жөнелту және қызметі) құны ішіне кіретін бағаға бастапқы кодты CD-ROM дискісінде бере алады. Бұл ұсыныс сіз өнімді сатып алған күннен бастап (3) жыл ішінде жарамды болады.

Smart Diagnosis™ функциясын смартфонда пайдалану

- немесе логотипі бар құрылғыларға арналған

Өнімде ақаулық пайда болғанда немесе ол істемей қалғанда, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығының дәл диагностика жасауын қаласаңыз, осы функцияны пайдаланыңыз.

Жабдық қуаты қосылмағанша, Smart Diagnosis™ функциясы белсендірілмейді. Жабдықты қосу мүмкін емес болса, Smart Diagnosis™ функциясын пайдаланбай ақаулықтарды жою процедурасын жасау керек.

Smart Diagnosis™ функциясын пайдалану


Тұтынушыларды қолдау орталығы беретін Smart Diagnosis™

Осы функцияны жабдықта ақаулық туындағанда немесе дұрыс жұмыс істемегенде LG Electronics тұтынушыларына арналған ақпарат орталығы арқылы дәл диагностика қажет болғанда пайдаланыңыз. Осы функцияны қалыпты жұмыс істеген кезде емес, тек қызмет көрсету өкіліне хабарласу үшін пайдаланыңыз.

1 **Қуат** түймешігін басыңыз.

2 Жоғарғы жағындағы Параметрлер мәзірін ашып, **Больше настроек** тармағын таңдаңыз.

3 Телефонды **Қуат** түймесіне жақын орналастырыңыз.
- Телефонның микрофонын машинаға қойыңыз.

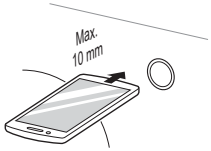

4 **Интеллектуальная диагностика** тармағын таңдап, **Пуск** түймесін басыңыз.

5 Дыбысты жеткізу аяқталмайынша телефонды ұстап тұрыңыз. Деректерді жеткізу үшін қалған уақыт көрсетіледі.
- Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін дыбыстарды жіберу кезінде телефонды жылжытпаңыз.
- Қоңырау шалу орталығының агенті дәл жазылған деректерді алу мүмкіндігіне ие болмаса, әрекетті қайталауды сұрауыңызға болады.

6 Кері санақ аяқталып, дыбыстар тоқтағанда талдау үшін жіберілген ақпарат арқылы сізге көмектесетін қоңырау шалу орталығының агентімен сұхбатыңызды жалғастырыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Smart Diagnosis™ функциясы жергілікті қоңырау сапасына байланысты.
- Егер үй телефоны пайдаланылса, байланыс өнімділігі жетілдіріліп, үздік қызметке ие боласыз.
- Smart Diagnosis™ деректер тасымалы нашар қоңырау сапасына байланысты нашар болса, үздік Smart Diagnosis™ қызметіне ие болмауыңыз мүмкін.


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін тазалаудан бұрын кір жуу машинасының ашасын ажыратыңыз. Бұл ескертуді орындамасаңыз, ауыр жарақатқа, өртке, электр тогының соғуына немесе өлім жағдайына себеп болуы мүмкін.
- Кір жуу машинасын қатты химикаттарды, бұдыр тазартқыштарды немесе еріткіштерді ешқашан пайдаланбаңыз. Олар қабырғаларын зақымдауы мүмкін.

Кір жуу машинасын тазалау

Жуудан кейінгі күтім

- Цикл аяқталғаннан кейін ылғалды алып тастау үшін есігін және есіктің ішкі тарапына сүртіңіз.
- Барабанның ішін кептіру үшін есікті ашық қалдырыңыз.
- Ылғалды алып тастау үшін кір жуу машинасының корпусын құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

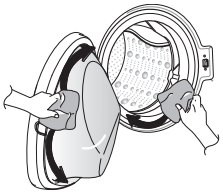

Сыртын тазалау

Кір жуу машинасына дұрыс күтім жасау жарамдылық мерзімін арттыруы мүмкін.

Есік:

- Іші мен сыртын ылғал шүберекпен жуып, жұмсақ шүберекпен кептіріңіз.

Сырты:

- Төгілген сұйықтықты дереу сүртіңіз.
- Ылғал шүберекпен сүртіңіз.
- Бетін не дисплейін үшкір нысандармен баспаңыз.


Ішін тазалау

- Кір жуу машинасы саңылауының айналасы мен есік шынысын сүрту үшін сүлгі не жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Цикл аяқтағаннан кейін дереу кір жуу машинасынан бұйымдарды әрқашан алып тастаңыз. Кір жуу машинасында ылғал киімдерді қалдыру киімдерді бырыстыруы, түстері бір-біріне өтуі және жаман иіс шығаруы мүмкін.
- Кір жуу құралының және басқа қалдықтарды алып тастау үшін науа тазалау бағдарламасын айына бір рет (немесе қажет болғанда жиірек) жүргізіңіз


Су қабылдау сүзгісін тазалау

- Кір жуу машинасы кез келген уақытқа (мысалы, демалыстар) қалдырылса, әсіресе жақын жерде еденнің ағызатын саңылауы (ор) болмаса, машинаға беру крандарын өшіріңіз.
- Жуғыш құрал тартпасына су кірмеген кезде, басқару панелінде «[IE]» белгішесі көрсетіледі.
- Су тым қатты не әр шөгіндісінің іздері болса, су қабылдау сүзгісі тығылуы мүмкін. Сондықтан оны кейде тазалап отыру жақсы әрекет болып табылады.

1 Су кранын өшіріп, су беру шлангісін босатыңыз.

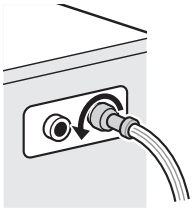


2 Сүзгіні қылтанды қылшақпен тазалаңыз.

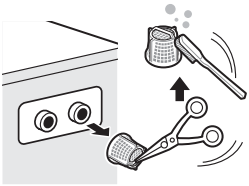

Сусіңгіш сорғы сүзгісін тазалау

- Ағызу сүзгісі киімдерде қалған жіптер мен кіші нысандарды жинайды. Кір жуу машинасының бір тегіс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сүзгінің таза екендігін жиі тексеріп отырыңыз.
- Ағызу сүзгісін тазалаудан, төтенше босатудан немесе төтенше жағдайда есікті ашудан бұрын суды салқындатыңыз.


1 О белгісін басып, төменгі қақпағын төменде көрсетілгендей ашыңыз.

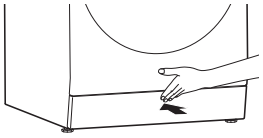


2 Ағызу тығынын шығарып алып, сол жаққа бұру арқылы сүзгіні ашыңыз.




3 Сорғы сүзгісінен барлық бөгде заттарды алып тастаңыз.

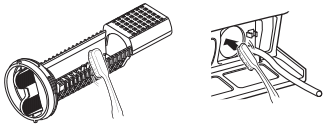

4 Тазартқан соң, ұя қақпағы мен сорғы қақпағын түпнұсқа орындарына орнатыңыз.

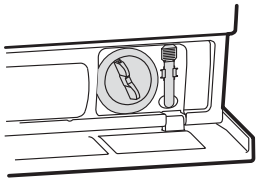

5 Төменгі қақпақты жабыңыз.

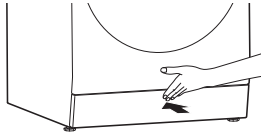


⚠ ЕСКЕРТУ

- Алдымен ағызу шлангісімен ағызып, кез келген жіптер мен нысандарды алып тастау үшін сорғы сүзгісін ашыңыз.
- Ағызу кезінде мұқият болыңыз, себебі су ыстық болуы мүмкін.


Автоматты мөлшерлеу қорабын тазарту

Жуғыш құралды ауыстырсаңыз немесе оны көп уақытқа қалдырып кеткен кезде, автоматты мөлшерлеу қақпағын тазартуыңыз қажет.


1 О белгісін басып, төменгі қақпағын төменде көрсетілгендей ашыңыз.

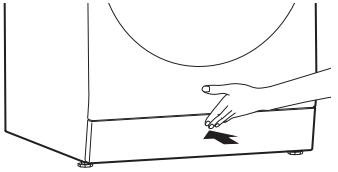


2 Автоматты мөлшерлеу қорабын итеріп, суретте көрсетілгендей шығарып алыңыз.

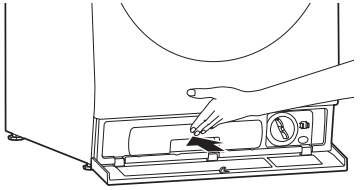

3 Автоматты мөлшерлеу қорабындағы қақпақтарды ашу үшін сол жаққа бұраңыз.

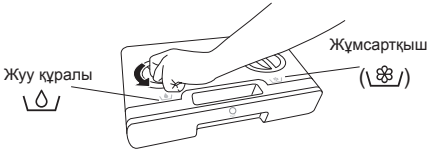

4 Артқы жағындағы тексеру клапанын алып тастау үшін, оны төмендегі суретте көрсетілгендей солға бұраңыз.

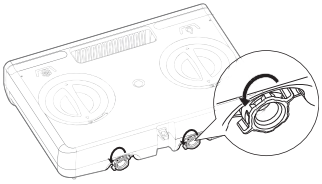

5 Автоматты мөлшерлеу қорабы мен тексеру клапанын ағын сумен жуыңыз.

6 Қақпақтар мен тексеру клапанын кері ретпен жинаңыз.

7 Науаны сұйық жуғыш құралмен және жұмсартқышпен толтырып, кір жуу машинасына салыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Жуғыш құралды толтырған сайын автоматты мөлшерлеу қорабын тазалап отырыңыз.
- Автоматты мөлшерлеу қорабын алып-салған кезде, сұйық жуғыш құрал мен жұмсартқыш еденге төгілуі мүмкін. Оны сүртіп алыңыз.
- Тазартқан кезде, қалған жуғыш құралды бос контейнерге салыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Суды машинаға тікелей шашпаңыз. Бұлай істесеңіз, өртке немесе ток соғуға әкелуі мүмкін.
- Автоматты мөлшерлеу қорабына ұнтақ жуғыш құралды немесе сұйық хлорлы ағартқышты ешқашан салмаңыз.

Очистка барабана (Науа тазалау)

Науа тазалау кір жуу машинасының ішін тазалауға арналған арнайы бағдарлама болып табылады.

Жоғары су деңгейі жоғары айналдыру жылдамдығымен осы бағдарламада пайдаланылады. Бұл бағдарламаны жиі орындаңыз.

1 Кір жуу машинасынан барлық киімдерді немесе бұйымдарды алып тастап, есікті жабыңыз.

2 Науаны тазалау үшін жуғыш құрал өндірушісі көрсеткен жуғыш құралдың ұсынылған мөлшерін салыңыз.

3 Барабанды тазарту үшін, жүктеу циклдерінен **Очистка барабана** бағдарламасын таңдаңыз.

4 Бастау үшін **Бастау/уақытша тоқтату** түймесін басыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Нәресте болса, есікті тым ұзақ ашық қалдырмаңыз.


ЕСКЕРТПЕ

- Оңтайлы жуылуы үшін, «Науаны тазалау» опциясы арқылы барабанды тұрақты тазалап тұрыңыз. Шамамен 30 циклден кейін барабанды таазалайтын уақыт келгенін хабарлайтын «Негізгі жуу науасын тазалау» хабарламасы пайда болады.
- Науаны тазалаңыз, содан кейін келесі Науаны тазалау уақыты келгенше «Негізгі жуу науасын тазалау» хабарламасы пайда болмайды.
- Науаны тазаламай жуғыңыз келсе, «Кір жуу машинасын пайдалану» бөліміндегідей қадамдарды орындаңыз.

Қыс мезгілінде қату туралы сақтық шарасы


- Қатып қалғанда өнім қалыпты түрде жұмыс істемейді. Өнімді қыста қатып қалмайтын жерге орнатыңыз.
- Өнімді үйден сыртқа не сыртқы жағдайларда орнату керек болғанда төмендегілерді тексеріңіз.

- Кранды жапқаннан кейін салқын беру шлангісін кранна ажыратып, шлангіні төмен қаратып, суды ағызыңыз.

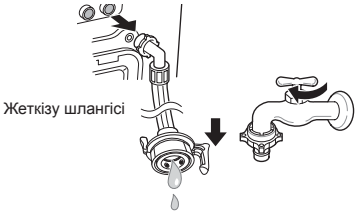


Өнімді қатудан қалай сақтауға болады

- Жуғаннан кейін қалған суды шығарып тастау үшін пайдаланылатын саңылау шланг тығынымен барабанда қалған суды толықтай шығарып тастаңыз. Су толық шығарып тасталғанда қалған суды шығарып тастау және қақпақ үшін пайдаланылатын шланг тығынын жабыңыз.

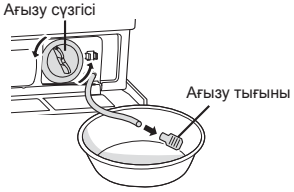

- Шлангінің ішіндегі суды толық шығару үшін ағызу шлангісін төмен қарай салбыратыңыз.

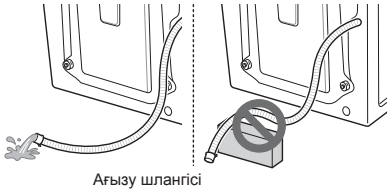

⚠ ЕСКЕРТУ


- Ағызу шлангісі қисық орнатылғанда ішкі шланг қатып қалуы мүмкін.

Қатқан жерлерді тексеру

- Қалған суды шығарып тастау үшін пайдаланылатын шланг тығынын ашқанда су ақпаса, ағызу құралын тексеріңіз.




- Қуатты қосып, жуу бағдарламасын таңдаңыз, содан соң **Бастау/уақытша тоқтату** түймесін басыңыз.

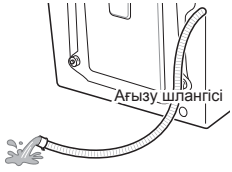


- Өнімді пайдаланып жатқанда дисплей терезесінде [FF] көрсетілгенде су жеткізу құралы мен ағызу құралын тексеріңіз (Кейбір модельдерде қатуды көрсететін дабыл функциясы жоқ).

Қатып қалғанда не істеу керек

- Барабанды босатыңыз, барабан ішіне резеңке бөлігіне дейін 50–60 °C дәрежедегі жылы су құйыңыз, есікті жауып, 1–2 сағат күтіңіз.

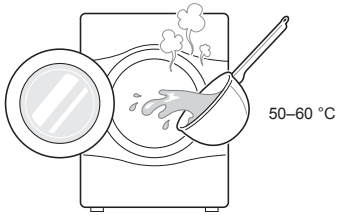


- Су барабаннан толық шығарып тасталғанда қалған суды шығарып тастауға арналған шланг тығынын жабыңыз, содан соң жуу бағдарламасын таңдап, **Бастау/уақытша тоқтату** түймесін басыңыз.

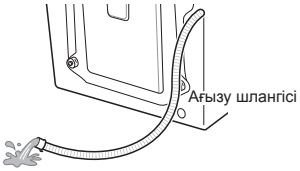

ЕСКЕРТУ

- Қайнатылған суды пайдаланбаңыз. Бұл күйдіруі не өнімге зақым келтіруі мүмкін.


- Суды толық шығарып тастау үшін қақпақ пен қалған суды шығарып тастауға арналған шланг тығынын ашыңыз.

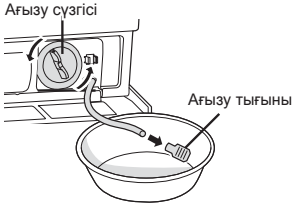

ЕСКЕРТПЕ

- Су ақпаса, бұл мұздың толық ерімегендігін білдіреді. Тағы күте тұрыңыз.

- Су жеткізуде ақаулық пайда болса, төмендегі шараларды орындаңыз.
  - Кранды өшіріңіз, ыстық суға батырылған сумен кранды және өнімнің қабылдау шлангісінің қосылым аймақтарын ерітіңіз.
  - Қабылдау шлангісін шығарып алып, 50–60 °C температурасынан төмен жылы суға салыңыз.

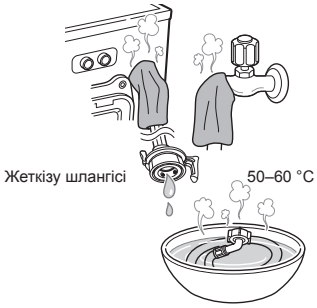

Талдау ақаулары

- Бұл кір жуу машинасы ақауларды бастапқы кезеңінен бастап анықтау және талдау үшін автоматты қате бақылау жүйесімен жабдықталған. Кір жуу машинасы тиісті түрде жұмыс істемесе немесе мүлде жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалудан бұрын мыналарды тексеріңіз:

Белгілер	Себебі	Шешімі
Даңғырлаған және дүрілдеген шуды	**Тиындар немесе қауіпсіздік істіктері сияқты бөгде нысандар барабанда немесе сорғыда болуы мүмкін.**	• Бос екеніне көз жеткізу үшін барлық қалталарды тексеріңіз. Шаш қыстырғыш, сіріңке, қалам, тиын және кілт сияқты нәрселер кір жуу машинасын да, киімдерді де зақымдауы мүмкін. • Басқа киімдерге ілікпеуін немесе шатаспауын болдырмау үшін сыдырмаларды, ілгектерді салып, бауларды байлаңыз.
Соғылу дыбысы	**Ауыр жуу жүгі соғылу дыбыстарын шығаруы мүмкін. Бұл әдетте қалыпты жағдай болып табылады.**	• Дыбыс жойылмаса, кір жуу машинасының тепе-теңдігі дұрыс болмауы мүмкін. Тоқтатып, жуылатын жүкті қайта таратыңыз.
Дірілдеу шуы	**Барлық тасымалдау бұрандалары мен науа тірегі алып тасталды ма?**	• Орнату кезінде алып тасталмаған болса, тасымалдау бұрандаларын алып тастауға арналған орнату нұсқаулығын қараңыз.
	Барлық тіреуіштері жерде бекем тұра ма?	• Кір жуғыш машинаның тепе-теңдігін тексеріңіз және контргайкаларды құрылғы тұғырына қарай бұрап бекітіңіз.
Су ағуы	**Беру немесе ағызу шлангілері кранда немесе кір жуу машинасында босап кеткен.**	• Шланг қосылымдарын тексеріп, бекемдеңіз.
	Ағызу түтіктері бітелген болуы мүмкін.	• Ағызу түтіктерін босатыңыз. Қажет болса, су құбыршысына хабарласыңыз.
Көп мөлшердегі көбік	**Тым көп немесе үйлесімсіз кір жуу құралы судың ағуына себеп болатын артық көбік шығуына әкеледі.**	• «Автоматты мөлшерлеу» функциясын пайдалансаңыз, «Қосымша параметрлер» түймесі арқылы өзгертуге болады. Қосымша ақпарат алу үшін "Автоматты мөлшерлеу" бөлімін қараңыз.
		• Автоматты мөлшерлеу қорабын тазартқан соң, жуғыш құралды өзгертіңіз.
		• «Жуғыш құралды автоматты беру» функциясы қосулы кезде резеңке білікшені пайдаланбаңыз.

Белгілер	Себебі	Шешімі
Су кір жуу машинасына ақпайды немесе баяу ағады	**Су аталмыш жерде тиянақты түрде жеткізілмейді.**	• Үйдегі басқа кранды пайдаланыңыз.
	Су жеткізу шүмегі толық ашылмаған.	• Кранды толық ашыңыз.
	Су беру шлангі(лері) бүгілген.	• Шлангіні туралаңыз.
	Беру шлангісінің(лерінің) сүзгісі бітелген.	• Беру шлангісінің сүзгісін тексеріңіз.
Кір жуу машинасындағы су ақпайды немесе баяу ағады	**Ағызу шлангісі бүгілген немесе бітелген.**	• Ағызу шлангісін тазалап, туралаңыз.
	Ағызу сүзгісі бітелген.	• Ағызу сүзгісін тазалаңыз.
Кір жуу машинасы іске қосылмайды	**Электр қуат сымы жалғанбаған болуы мүмкін немесе қосылым үзілген болуы мүмкін.**	• Аша розеткаға бекем жалғанғандығын тексеріңіз.
	Үй сақтандырғышы тесілген, автоматты тоқтатқыш өшірілген немесе қуат тұтынуда шалыс орын алған.	• Автоматты тоқтатқышты қайта орнатыңыз немесе сақтандырғышты ауыстырыңыз. Сақтандырғыш сыйымдылығын арттырмаңыз. Желі артық жүктелген болса, оны білікті маманға түзетіңіз.
	Су жеткізу шүмегі қосылмаған.	• Су жеткізу шүмегін қосыңыз.
Кір жуу машинасы айналмайды	**Есіктің бекем жабылғандығын тексеріңіз.**	• Есікті жауып, **Бастау/уақытша тоқтату** түймесін басыңыз. **Бастау/уақытша тоқтату** түймесін басқаннан кейін кір жуу машинасы айналдыруды бастағанша біраз уақыт өтеді. Айналудан бұрын есік құлыпталуы керек. Жүктің тепе-теңдігін сақтау үшін 1 не 2 ұқсас бұйымдарды қосыңыз. Дұрыс айналуы үшін жүкті қайта тәртіпке келтіріңіз.
Иіс	**Мұндай иіс кір жуғыш машинаға бекітілген резеңкеден шығады.**	• Жаңа резеңкеден ондай иістің шығуы қалыпты жағдай және ол иіс машинаны бірнеше рет қолданғаннан кейін кетеді.
	Егер резеңке төсемінің резеңке тығыздауышы жиі тазаланып тұрмаса, иіс резеңке төсемінің резеңке тығыздауышы ішіндегі көгеріп кеткен жерден немесе қалып кеткен бөгде заттардан шығады.	• Резеңке төсемінің резеңке тығыздауышын жиі тазалап тұрыңыз.
	Ағызу сорғысының сүзгісінде бөгде заттар қалып кетсе, иіс шығуы мүмкін.	• Ағызу сорғысының сүзгісін жиі тазалап тұрыңыз.
	Ағызу шлангісі дұрыс орнатылмаса, су қайта кір жуғыш машинаның ішіне ағып, иіс шығаруы мүмкін.	• Ағызу шлангісін орнатқан кезде, оның бүгіліп немесе бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
	Құрғату функциясын пайдаланғанда иіс шығады, Машина жұмыс істей бастағанда, киімнің түгі немесе басқа да бөліктері қыздыру құралына жабысып қалып, иіс шығаруы мүмкін. (Тек құрғату құралы бар үлгі)	• Ол ақаулық емес, сондықтан еш алаңдамастан машинаны қолдана беруіңізге болады.
	Дымқыл киімдерді ыстық ауамен құрғатқан кезде белгілі бір иіс шығу мүмкін. (Тек құрғату құралы бар үлгі)	• Ол иіс аздаған уақыттан кейін жоғалады.

Белгілер	Себебі	Шешімі
Есік ашылмайды	**Кір жуу машинасы іске қосылғаннан кейін есік қауіпсіздік себептері үшін ашылмауы мүмкін.**	• «Есік құлпы» белгішесі жанғандығын тексеріңіз. «Есік құлпы» белгішесі өшірілгеннен кейін есікті қауіпсіз түрде ашуға болады.
Жуу циклінің уақыты кідірілген	**Тепе-теңдік бұзылғаны анықталса немесе көбіктерді шығару бағдарламасы іске қосылған болса, кір жуу уақыты артады.**	• Бұл қалыпты жағдай болып табылады. Дисплейде көрсетілген қалған уақыт тек есептелген уақыт болып табылады. Нақты уақыт өзгеруі мүмкін.
Түймелер дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.	**Есік ашық кезде, түйме анықталмайды.**	• Есікті жапқан соң қайта басыңыз.
Кептіру ақауы	**Су беру кранын тексеріңіз.**	• Артық жүктемеңіз. Жүктен тиісті суды шығарып тастау үшін кір жуу машинасы тиісті түрде суды ағызатынын тексеріңіз. Киімдер жүгі тиісті түрде аудару үшін тым аз. Бірнеше сүлгілер қосыңыз. • Су беру кранын өшіріңіз.
Жуғыш құрал мен жұмсартқышқа арналған мөлшерлегіштер толтырылғаннан кейін де жеткіліксіздігі туралы ескерту пайда болады.	**Барлық тіреуіштері жерде бекем тұра ма?**	• Барлық төрт аяғының қозғалмайтынын тексеріңіз.
	Мөлшерлегіш пен жұмсартқышты жеткіліксіздігі туралы хабарландыру алмас бұрын қостыңыз ба?	• Кір жуу бағдарламасы аяқталған кезде, кір жуу машинасы жуғыш құралды қайта толтыру қажеттігін анықтайды. Осылайша, келесі толтыру сигналы болғанша ешқандай сигнал пайда болмайды.
Құрғату функциясы нашар.	**Су дұрыс жеткізілмейді. Құрғату кезінде, барабандағы түк сүзгісін автоматты тазалау үшін су қолданылады.**	• Сумен қамтамасыз ететін кранның ашық екенін тексеріңіз.
	Су дұрыс ақпайды.	• Ағызу сүзгісі бітеліп қалмағанын тексеріңіз.
	Құрылғы шамадан тыс артық жұмыс істейді.	• Таңдалған цикл үшін жүктеме қуатын тексеріңіз. Қажет болса, Құрғату уақыты циклін қосыңыз.
	Айналу жылдамдығы өте төмен.	• Жуу циклі үшін рұқсат етілген ең жылдам айналу жылдамдығын таңдаңыз.
Құрғатуға ұзақ уақыт кетеді.	**Қоршаған орта температурасы төмен.**	• Температура рұқсат етілген ауқымда екенін тексеріңіз. (Орнату туралы беттегі "Сипаттамалар" тақырыбын оқыңыз.)
Киімдер қатты мыжылады.	**Киімдер шамадан тыс құрғатылады.**	• Тиісті құрғату сеансын таңдаңыз.
	Құрғатылған киімдер барабанда ұзақ уақытқа қалып кетеді.	• Жуу циклі аяқталғаннан кейін барабандағы киімдерді тез арада алуға тырысыңыз.

Қате хабарлары

Белгілер	Себебі	Шешімі
[IE]	**Аймақтағы су тиянақты түрде жеткізілмейді.**	• Үйдегі басқа кранды пайдаланыңыз.
	Су жеткізу крандары толық ашылмаған.	• Кранды толық ашыңыз.
	Су беру шлангі(лері) бүгілген.	• Шлангіні(лерді) туралаңыз.
	Беру шлангісінің(лерінің) сүзгісі бітелген.	• Беру шлангісінің сүзгісін тексеріңіз.
	Су беру шлангісінде су ақса, Ⓐ индикаторы қызыл түспен жанады.  **Модельге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.**	• Су беру шлангісін пайдаланыңыз.
[UE]	**Жүк тым аз.**	• Жүктің тепе-теңдігін сақтау үшін 1 не 2 ұқсас бұйымдарды қосыңыз.
	Жүк тепе-тең үлестірілмеген.	• Жүктің тепе-теңдігін сақтау үшін 1 не 2 ұқсас бұйымдарды қосыңыз.
	Аспапта тепе-теңдік бұзылғанын анықтау және түзету жүйесі бар. Бір ауыр бұйым (мысалы, ванна кілемшесі, ванна халаты т.б.) салынса, бұл жүйе айналдыруды не айналдыру циклін тоқтатуы мүмкін.	• Дұрыс айналуы үшін жүктi қайта тәртіпке келтіріңіз.
	Киімдер циклдің соңында әлі де ылғал болса, жүктi теңестіру үшін кішірек бұйымдарды қосып, айналдыру циклін қайталаңыз.	• Дұрыс айналуы үшін жүктi қайта тәртіпке келтіріңіз.
[OE]	**Ағызу шлангісі бүгілген немесе бітелген.**	• Ағызу шлангісін тазалап, туралаңыз.
	Ағызу сүзгісі бітелген.	• Ағызу сүзгісін тазалаңыз.


Белгілер	Себебі	Шешімі
[dE] [dE1] [dE2]	**Есік ашылмағандығын тексеріңіз.**	• Есікті толық жабыңыз. dE, dE 1, dE2 , dE4 босатылмаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
[dE4]	**Есік датчигінің ақауы бар.**	
[tE]	**Басқару қатесі.**	• Ашаны ажыратып, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
[FE]	**Су клапанының ақаулығы себебінен су толып кетеді.**	• Су шүмегін жабыңыз. • Ашаны ажыратыңыз. • Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
[PE]	**Су деңгейі датчигінің ақауы.**	• Су шүмегін жабыңыз. • Ашаны ажыратыңыз. • Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
[LE]	**Мотор артық жүктелген.**	• Моторды суыту үшін кір жуу машинасын 30 минут тоқтатып қойып, циклді қайталаңыз. • Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
[LE1]	**Желдеткіш қозғалтқышындағы артық жүктеме.**	
[LE2]	**Компрессордағы артық жүктеме.**	
[AE]	**Су ағуы.**	• Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
[PF]	**Кір жуу машинасының қуат беру жүйесінде ақау болды.**	• Бағдарламаны қайта іске қосыңыз.
[FF]	**Қуат беру / ағызу шлангісі немесе ағызу сорғысы қатып қалған ба?**	• Барабанға жылы су құйып, ағызу шлангісі мен ағызу сорғысын жылытыңыз. Сүлгіні жылы сумен дымқылдап, қуат беру шлангісіне қойыңыз.
[dHE]	**Кептірмеу.**	• Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.

КЕПІЛДІК

БҰЛ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК КЕЛЕСІЛЕРДІ ҚАМТЫМАЙДЫ:


- Қызмет өнімді жеткізу, таңдау, орнату не жөндеуге арналған қызмет сапарлары; өнімді пайдалану туралы тұтынушы нұсқауы; сақтандырғыштарды жөндеу не ауыстыру немесе сымдары не құбырларды түзету немесе рұқсат етілмеген жөндеулерді/орнатуды түзету.
- Қуат жеткізу ақаулықтары мен кедергілері немесе тиянақсыз электр қызметі барысында орындаудағы өнімнің ақаулығы.
- Зақымдалуға су ағатын не сынған су құбырлары, қатып қалған су құбырлары, шектелген ағызу желілері, тиянақсыз немесе тоқтатылған су жеткізу немесе тиянақсыз ау жеткізу жүйелері себеп болды.
- Өнімді коррозиялық белсенді атмосферада немесе өнімнің пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген нұсқаулардан өзгеше пайдалану себебінен келген зақым.
- Апаттық жағдайлар, зиянкестер, найзағай, жел, өрт, су тасқыны немесе күтпеген апаттар арқылы өнімге келтірілген зақым.
- Рұқсатсыз өзгеріс енгізу немесе көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану себебінен пайда болған зақым немесе өнім дұрыс пайдаланылмағанда су ағуы.
- Қате электр тогы, кернеуі не құбырлар туралы реттеулер, коммерциялық не өндірісте пайдалану немесе аксессуарларды, құрамдастарды не LG тарапынан мақұлданбаған тұтынылатын тазалау өнімдерін пайдалану себебінен пайда болған зақым.
- Сызаттар, шұңқырлар, кертіктер сияқты тасымалдау және өңдеу арқылы жеткізілген зақым және/не материалдарда немесе жасалу кезінде жеткізілген зақымдардан басқа, өнімнің қабырғаларындағы басқа зақымдар.
- Кез келген дисплейге, ашық терезеге келтірілген зақым, есепке алынбаған немесе жылтыратып өңделмеген өнім.
- Түпнұсқа сериялық нөмірлері жойылған, өзгертілген немесе дереу анықталмаған өнімдер. Кепілдікті тексеру үшін түпнұсқа бөлшек сауда түбіртегімен бірге, моделі мен сериялық нөмірлері қажет.
- Қуат шығындары мен қосымша коммуналды шығындарды арттырады.
- Өнім қалыпты және әдеттегі тұрмыстық жағдайлардан (мысалы, коммерциялық пайдалану, кеңселерде және көңіл көтеру жерлерінде) басқа мақсаттарда немесе өнім пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген нұсқаулар сәйкес емес пайдаланылғанда жөндейді.
- Жөндеу мақсатында өнімді үйіңізден алып шығуға қатысты шығындар.
- Өнім рұқсат етілмеген орында орнатылса немесе LG пайдаланушы және орнату нұсқаулығын қоса, жарияланған орнату нұсқауларына сәйкес орнатылмаса, өнімді шығару және қайта орнату.
- Қате пайдалану, қате орнату, жөндеу немесе техникалық қызмет көрсетуден жеткізілген зақым. Қате жөндеуге LG компаниясы тарапынан мақұлданбаған не көрсетілмеген бөлшектерді пайдалану кіреді.

Тасымалдау бұрандаларын не науа тірегін алып тастамаудан пайда болған әдеттен тыс дірілдеу немесе шу.

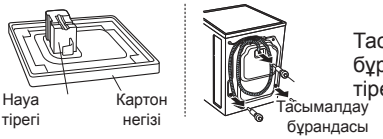


Тасымалдау бұрандалары мен науа тірегін алып тастау.

Төсемде және есік шынысындағы кір (түк, мамық) себебінен ағу.

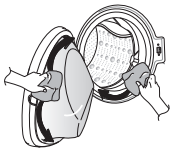

Төсем мен есік шынысын тазалаңыз.

Сорғы сүзгінің тығылуы себебінен ақпай қалу.

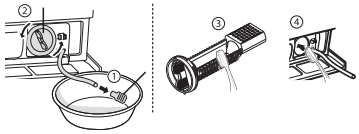


Сорғы сүзгісін тазалаңыз.

Су келмей тұр, себебі су қабылдайтын клапан сүзгілері бітелген немесе су беру шлангілері бүгілген.




Қабылдау клапаны сүзгісін тазалаңыз немесе су беру шлангілерін қайта орнатыңыз.

Кір жуу аяқталғаннан кейін жуылған киімдер ыстық немесе жылы болады, себебі беру шлангілері қарсы орнатылған.

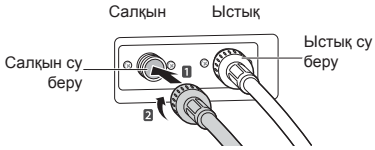


Беру шлангілерін қайта орнатыңыз.

Су берілмеген, себебі су шүмегі іске қосылмаған.

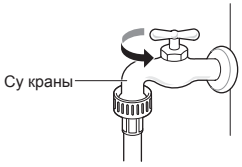


Су шүмегін іске қосыңыз.

Ағызу шлангілерін қате орнату немесе ағызу шлангілерінің тығылуы себебінен су ағуы.

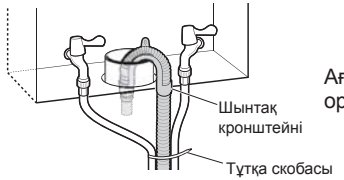


Ағызу шлангісін қайта орнатыңыз.

Су беру шлангісін қате орнату немесе басқа брендтегі беру шлангілерін пайдалану себебінен болған су ағу.

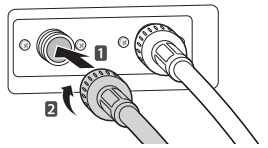


Беру шлангісін қайта орнатыңыз.

Қуат сымының ажырауы немесе розетка ақаулығы себебінен қуаттың жеткізілмеу мәселесі.

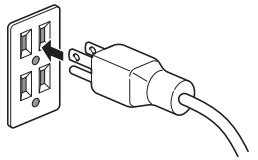


Қуат сымын қайта жалғаңыз немесе электр шығысын өзгертіңіз.

Өнімді жеткізуге, алуға, орнатуға немесе өнімді пайдалану нұсқаулығына арналған қызмет көрсету сапарлары. Өнімді алып, қайта орнату.

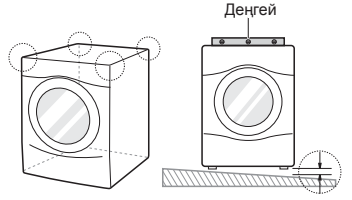


Кепілдік тек өндірудегі ақауларды қамтиды. Қате орнату себебінен қызмет көрсету қамтылмаған.

Барлық бұрандалар дұрыс орнатылмаса, артық дірілдеуге себеп болуы мүмкін (бастапқы модель ғана).



Әр бұрышқа 4 бұранда орнатыңыз (жалпы 16EA).

Кір жуу машинасы суға толғанда гидравликалық соққы шуы естіледі.

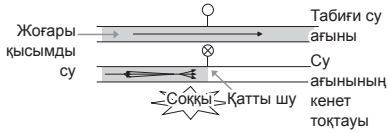

Үйдегі су клапанын немесе су шүмегін төмен қарай бұру арқылы су қысымын реттеңіз.

Еске салу

Еске салу

Өндірілген күні кір жуғыш машинаның барабанының үстінде, есігінің арғы жағында этикеткада көрсетілген. Күннің форматы: аа/жжжж.

Біздің құралдардың сапа куәлігі туралы, куәліктің нөмірі туралы және оның жарамдылық мерзімі туралы мағлұматты сіз LG-дың Тұтынушыға қызмет көрсету орталығынан тегін телефон бойынша біле аласыз.

LG SIGNATURE