ENGLISH
ESPAÑOL

OWNER'S MANUAL

COMMERCIAL DRYER

Please read this manual carefully before operating your dryer and retain it for future reference.

CDG27RLCNS/CDG27RLCES
CDG27RSCNS/CDG27RSCES
CDG27RUCNS/CDG27RUCES

MFL67863778
Rev.00_240517

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

PRODUCT FEATURES

ARTISTIC DESIGN

Modern front panel look and big clear glass door make your dryer look stylish

EASY OF USE

An entire selection of user-friendly functions makes operating the dryer easy.

COMMERCIAL LAUNDRY APPS

- Laundry Lounge Installer : This app allows installers to register products on the server. It is only available to authorized users.
  ※ Download **Laundry Lounge Installer** at shared link from Official LG B2B channel.
- Laundry Lounge : This app allows users to do real-time monitoring of registered stores and products.
  ※ Search for **Laundry Lounge** in the Google Play Store or Apple App Store.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

Your Safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance.
Always read and obey all safety messages.

⚠ This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word DANGER or WARNING.

These words mean:

⚠DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions. All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

⚠WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the dryer.
- Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not reach into the dryer if the drum or any other part is moving.
- Do not repair or replace any part of the dryer or attempt any servicing unless specifically recommended in this Use and Care Guide or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not tamper with controls.
- Before the dryer is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust vent should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.
- Always check the inside of the dryer for foreign objects.
- Clean lint screen before or after each load.
- Do not store plastic, paper, or clothing that may burn or melt on top of the dryer during operation.
- The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

⚠WARNING

FIRE OR EXPLOSION HAZARD

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death or property damage.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

• Do not try to light any appliance.

• Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.

• Clear the room, building or area of all occupants.

• Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.

• If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

- Never stop the appliance before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

- Do not dry unwashed items in the appliance.

- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.

- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the appliance.

- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.

Gas appliances can cause minor exposure to four of these substances, namely benzene, carbon monoxide, formaldehyde, and soot, caused primarily by the incomplete combustion of natural gas or LP fuels.

Properly adjusted dryers will minimize incomplete combustion. Exposure to these substances can be minimized further by properly venting the dryer to the outdoors.

⚠WARNING

Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

- The lint trap must be cleaned frequently, if applicable.
- Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- Adequate ventilation must be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burring other fuels, including open fires.
- Electric Dryer Max capacity is 10.2kg
- Gas Dryer Max capacity is 10.2kg
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised not to play with the appliance.
- the tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance must be equipped with a cord having an equipmentgrounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Do not modify the plug provided with the appliance. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system or an equipmentgrounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipmentgrounding terminal or lead on the appliance.

Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.

⚠WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

⚠WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Properly ground dryer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in the installation instructions.** Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.
- **Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.** Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.
- **Install and store the dryer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.**
- **All repairs and servicing must be performed by an authorized servicer unless specifically recommended in this Owner's Guide. Use only authorized factory parts.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **To reduce the risk of electric shock, do not install the dryer in humid spaces.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload.** Improper power circuit can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- **Remove all packing items and dispose of all shipping materials properly.** Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.
- **Place dryer at least 18 in. above the floor for a garage installation.** Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.
- **Keep all packaging from children. Packaging material can be dangerous for children.** There is a risk of suffocation.
- **Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.** Failure to do so can result in fire.
- **Do not place candles, smoking materials, or other flammables on to top of the product.** Dripping wax, smoke, or fire can result.
- **Remove all protective vinyl film from the product.** Failure to do so can cause product damage, smoke or fire.
- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: Motor, Control board.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

Exhaust/Ducting:

- **Gas dryers MUST be exhausted to the outside.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **The dryer exhaust system must be exhausted to the outside of the dwelling. If the dryer is not exhausted outdoors, some fine lint and large amounts of moisture will be expelled into the laundry area.** An accumulation of lint in any area of the home can create a health and fire hazard.
- **Use only rigid metal or flexible metal 4-in. diameter ductwork inside the dryer cabinet or for exhausting to the outside. Use of plastic or other combustible ductwork can cause a fire.** Punctured ductwork can cause a fire if it collapses or becomes otherwise restricted in use or during installation.
- **Ductwork is not provided with the dryer, and you should obtain the necessary ductwork locally. The end cap should have hinged dampers to prevent backdraft when the dryer is not in use.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **The exhaust duct must be 4 in. (10 cm) in diameter with no obstructions. The exhaust duct should be kept as short as possible. Make sure to clean any old ducts before installing your new dryer.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Rigid or semi rigid metal ducting is recommended for use between the dryer and the wall. In special installations when it is impossible to make a connection with the above recommendations, a UL-listed flexible metal transition duct may be used between the dryer and wall connection only. The use of this ducting will affect drying time.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **DO NOT use sheet metal screws or other fasteners which extend into the duct that could catch lint and reduce the efficiency of the exhaust system. Secure all joints with duct tape. For complete details, follow the Installation Instructions.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- for appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the openings.
- exhaust air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
- This appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance, in such a way that a full opening of the appliance door is restricted.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agents or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The appliance is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.

⚠WARNING

Fire Hazard

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death or property damage.

Do not install a booster fan in the exhaust duct.

Install all clothes dryers in accordance with the installa!on instruc!ons of the manufacturer of the dryer.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ELECTRICITY

⚠WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Do not, under any circumstances, cut or remove the ground prong from the power cord.** To prevent injury to persons or damage to the dryer, the electrical power cord must be plugged into a properly grounded outlet.
- **For personal safety, this dryer must be properly grounded.** Failure to do so can result in electric shock or injury.
- **Refer to the installation instructions in this manual for specific electrical requirements for your model.** Failure to follow these instructions can create an electric shock hazard and/or a fire hazard.
- **This dryer must be plugged into a properly grounded outlet. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.** Failure to follow these instructions can create an electric shock hazard and/or a fire hazard.
- **The dryer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.** This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- **Never unplug your dryer by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.** The power cord can be damaged, resulting in a risk of fire and electric shock.
- **Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.** The power cord can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- **When installing or moving the dryer, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.** This will prevent injury and prevent damage to the dryer from fire and electric shock.
- **To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses.** Failure to follow all of the safety warnings in this manual could result in property damage, injury to persons or death.
- means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

⚠WARNING

ELECTRIC SHOCK HAZARD

Failure to follow safety warnings could result in serious injury or death.

This dryer is equipped with a three-prong grounding plug forprotec!on against shock hazard and should be plugged directlyinto a properly grounded three-prong receptacle. Do not cut orremove the grounding prong from this plug.

CARING FOR THE ENVIRONMENT

Disposal of Your Old Appliance



- This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- You can take your appliance to any of the authorised centres for collection. If you want to know an updated list of countries that have this service, visit the page https://www.lg.com/global/take-back-recycling-global-networksouth-america.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONTENTS

2 PRODUCT FEATURES

3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

3 BASIC SAFETY PRECAUTIONS
5 GROUNDING INSTRUCTIONS
5 SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION
7 SAFETY INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ELECTRICITY

9 INTRODUCING YOUR DRYER

9 Specification
10 Accessories
10 Control panel features

13 OPERATION YOUR DRYER

14 PROGRAMMING MODE

15 Structure of Programming mode – Card/Coin type
16 Structure of Programming mode – OPL type

17 Programing Mode – Setup Mode

17 1. Regular Price Setup
18 2. Special Price Setup
19 3. Top Off Price Setup
20 4. Features of the Machine (1st Set)
21 4-1. Special Price Day Setup
22 4-2. Sense Dry Setup
23 4-3. Top Off Setup
24 4-4. Pause Function Setup
25 5. Special Price Day Setup
26 6. Special Price Beginning Time Setup
27 7. Special Price Ending Time Setup
28 8. Dry Time Setup
29 9. Special Day Dry Time Setup
30 10. Top Off Time Setup
31 11. Coin 1 Value Setup
32 12. Penny Increment Pricing Offset Setup
33 13. Beep Volume Setup
34 14. Standby Return Time Setup
35 15. Type
36 15-1. Product Type Setup
37 15-2. Currency Type Setup
38 15-3. Vend Type Setup
39 15-4. Card Reader Type Setup
40 15-5. Coin Drop Type Setup

41 Programing Mode – Test Mode

41 1. Test
42 2. Diagnostic Test
43 3. Factory Reset
44 4. Time Setup
45 5. Courtesy Cycle
45 6. Kill Cycle
46 7. Duct Check
47 8. Password Setup
48 Programing Mode – Collect Mode
49 Collect Mode Data List

51 SMART FUNCTIONS

52 MAINTENANCE

53 STACK MACHINE INSTALLATION INSTRUCTIONS

55 ERROR MODE

55 POWER FAIL RECOVERY

55 DEFAULT DRYER SETTINGS

56 WIRING DIAGRAM

ENGLISH

INTRODUCING YOUR DRYER

Specification

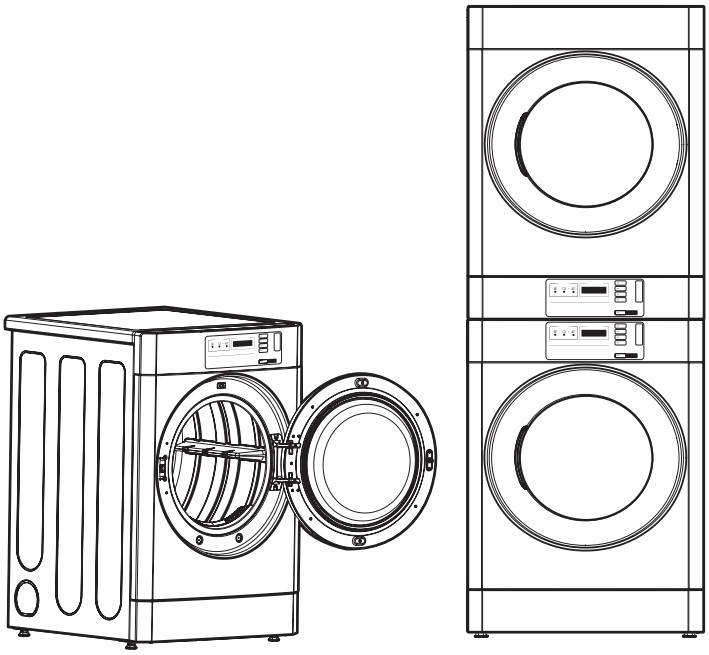

- Type : CDG27R**ES (Electric Dryer)
  CDG27R**NS (Gas Dryer)
- Specification : Please refer to the rating label regarding detailed information.
- Rating : 120/240V~, 60Hz, 5400W (Electric Dryer)
  120V, 60Hz, 420W (Gas Dryer)
- Single dryer size : 686 mm(W) x 764 mm(D) x 983 mm(H)
  27 in(W) x 30 in(D) x 38.7 in(H)
- Stack dryer size : 686 mm(W) x 764 mm(D) x 1954 mm(H)
  27 in(W) x 30 in(D) x 76.9 in(H)
- Capacity : 10.2 kg (22.5 lbs)
- Weight : 59.4 kg (131 lbs)
- Specifications are subject to change by manufacturer.

NOTE

Specifications subject to change by manufacturer.

Accessories



OPL sheet
(only for OPL type)

Control panel features

■ Card type

- **Side by Side (CDG27RSCNS, CDG27RSCES)**
- **Stack upper (CDG27RUCNS, CDG27RUCES)**
- **Stack lower (CDG27RLCNS, CDG27RLCES)**

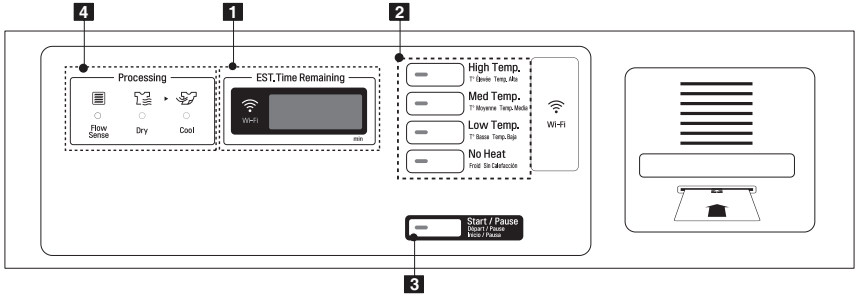

■ OPL type

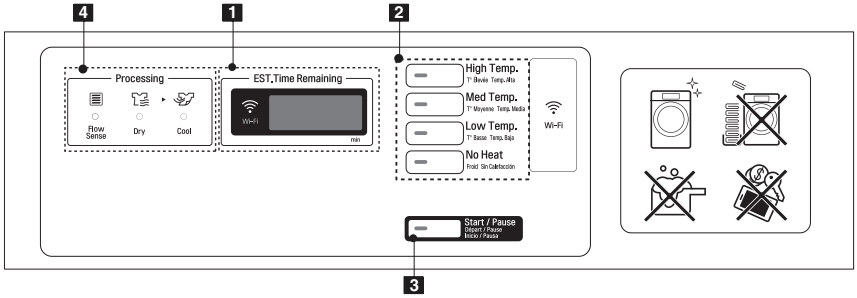

1. Display LED
2. Cycle button
3. Start/Pause button
4. Status LED

Control panel features

■ Coin type

- Side by Side

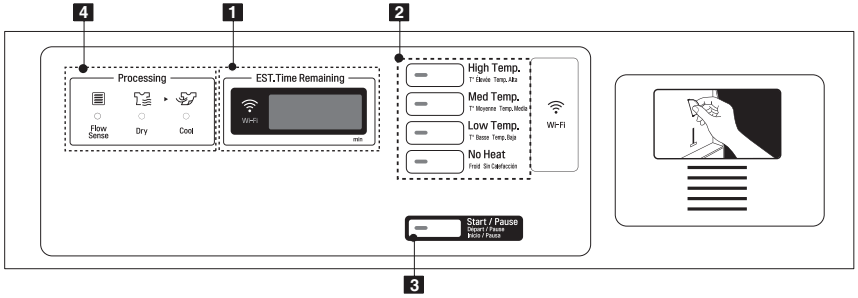

- Stack upper

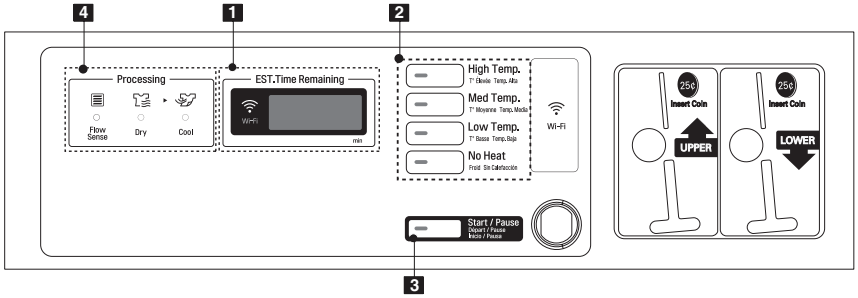

- Stack lower

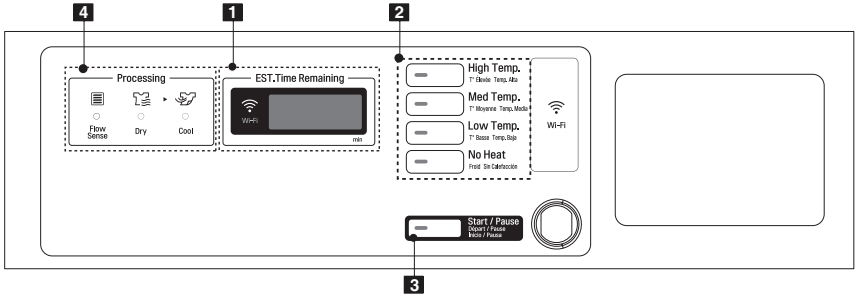

1. Display LED
2. Cycle button
3. Start/Pause button
4. Status LED

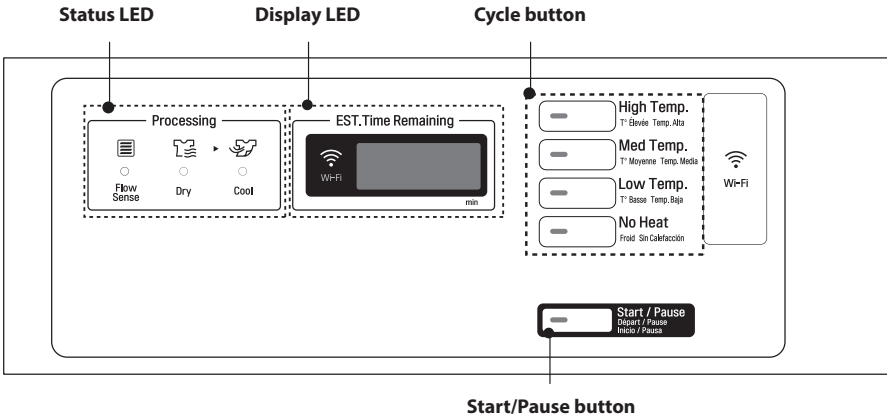

Display LED

The Display shows the vend price, remaining time, and programming options.
Error codes are also displayed here.



Cycle button

Press the cycle button to Select the desired cycle based on laundry types and conditions.

High Temp.

Use this cycle to get high heat for heavy fabrics, such as jeans corduroys or work clothes (High heat).

Med Temp.

Use for drying sturdy fabrics such as work casual clothes (Medium heat).

Low Temp.

Use for drying synthetic fabrics,washable knit fabrics and noiron finishes (Low heat).

No Heat

Use for items that require heat-free drying such as plastics or rubber.

Start/Pause button

The Start LED flashes when the full vend price has been satisfied then the cycle has been chosen or the machine is paused.
The Start LED flashes when a card is inserted to add time to the current cycle.
If you press the Start/Pause button while dryer is working, machine will be paused.

Status LED

LED	Description
Flow Sense	LED flashes when the duct is blocked by lint. Check and clean the duct.
Dry	LED flashes whenever the heating cycle is in operation.
Cool	LED flashes whenever the cool down cycle is in operation.
Wi-Fi	LED flashes when the Wi-Fi is connecting. LED stays lit when the Wi-Fi is connected.

OPERATING YOUR DRYER

1. Ready mode

All types of machines show 'PUSH'

NOTE

- Price setting varies by country.
- Set your country from CoCt mode.
  (Refer How to enter the tAPE)
- After EEPT, reset your country.
  (Default country is USA)

2. Select the cycle

Press the desired button and the display will show you the price of the cycle.(You cannot change the cycle while the machine is running.)

NOTE

When the card balance is not enough, machine displays the balance for 5 seconds and then displays bAL message repetitively

■ Insert a sufficient amount of change that is a more than the programmed vend price for a selected cycle.

3. Insert Coin/Card (Not for OPL type)

Insert a sufficient amount of change that is more than the programmed vend price for the selected cycle.

Insert a card that has a sufficient balance.

The card balance should be more than the programmed vend price for the selected cycle.

NOTE

The last 2 minutes of the remaining time are always for the cool down portion.

4. Top off (To add more time)

■ After a debit card is inserted, the operating time can be increased to 5 minutes / 0.25, when the Start button or the chosen course button has been pressed.
(The card should have enough balance to satisfy increasing time.)

■ The operating time can be increased to 5 minutes / 0.25 (default) by adding more coins.

NOTE

Owner can control the additional time(Top Off Time) and money setting (refer to Top off Price setting tbPA .)

When the COOL DOWN has been working, if time is added, it goes back to the Dry.
Time can be added up to 99 minutes.

5. Change cycle

You can not change the cycle while the machine is running.

6. Cycle finish

After the Cool Down of cycle, the machine stops and the display shows 'End' with beep sound.

PROGRAMMING MODE

You can check machine information or change setting on Program setup or Diagnostic test.
There are two methods that you can enter programming mode.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **Card type** – Insert the service card.
- **All types** –
  1) Press the 1st & 3rd button at the same time. 
  2) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers.
  Then, press the 4th button to move to the next digit. 
  3) Press the Start button to finish password input. 
  ※ Default Password : 3000

<Control Panel >

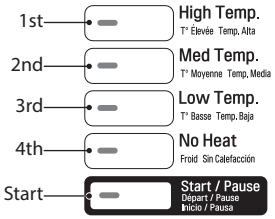

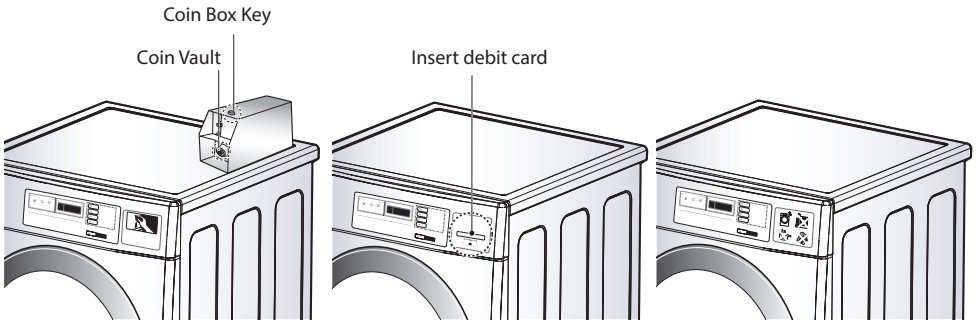

Coin type **Card type** **OPL type**

NOTE

- If you turn on the power without connecting the meter case for the first time, the machine will display .
- When the machine comes from the factory, it is set in the coin type. You can change Card/Coin type by button. (For more information refer to SETUP mode's .)
- The machine will display "PUSH" for OPL type
- Price setting varies by country.
- Set your country from  mode. (Refer How to enter the )
- After EEPT, reset your country. (Default country is USA)

Structure of Programing mode – Card/Coin type

■ **Algorithm Flow Chart shows how to control programming mode.**
■ **Before program set, check the structure of programming mode.**

SETUP is to set price value, time value and vend type etc.

TEST consists of line test, reset, free cycle and kill cycle.

CLCT Is to collect the usage data.

■ **Structure of Programming mode**

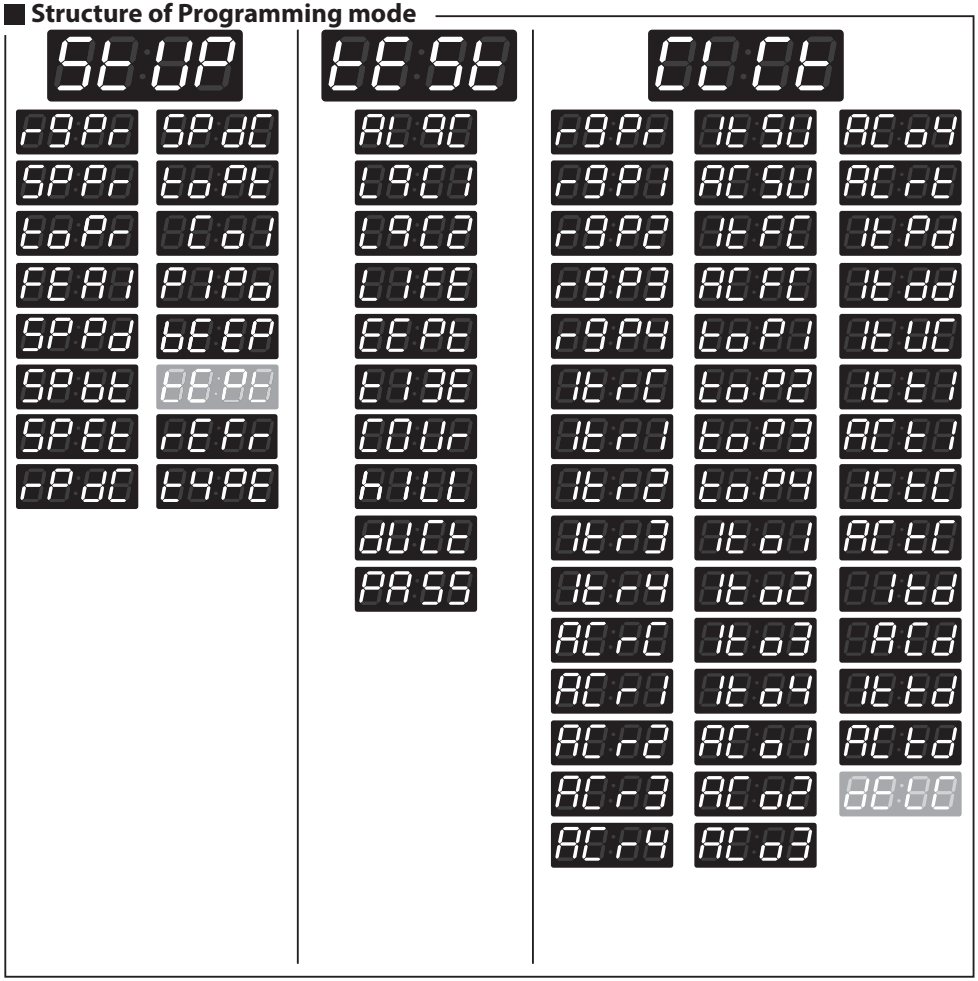

NOTE

- Do not use AL9C, L9C2, LIFE.
- It is only used in inspecting the machine.
- PIPo This function is for Card type only.

Structure of Programing mode – OPL type

■ **Algorithm Flow Chart shows how to control programming mode.**
■ **Before program set, check the structure of programming mode.**

SETUP is to set price value, time value and vend type etc.
TEST consists of line test, reset, free cycle and kill cycle.
CLCT Is to collect the usage data.

■ **Structure of Programming mode**

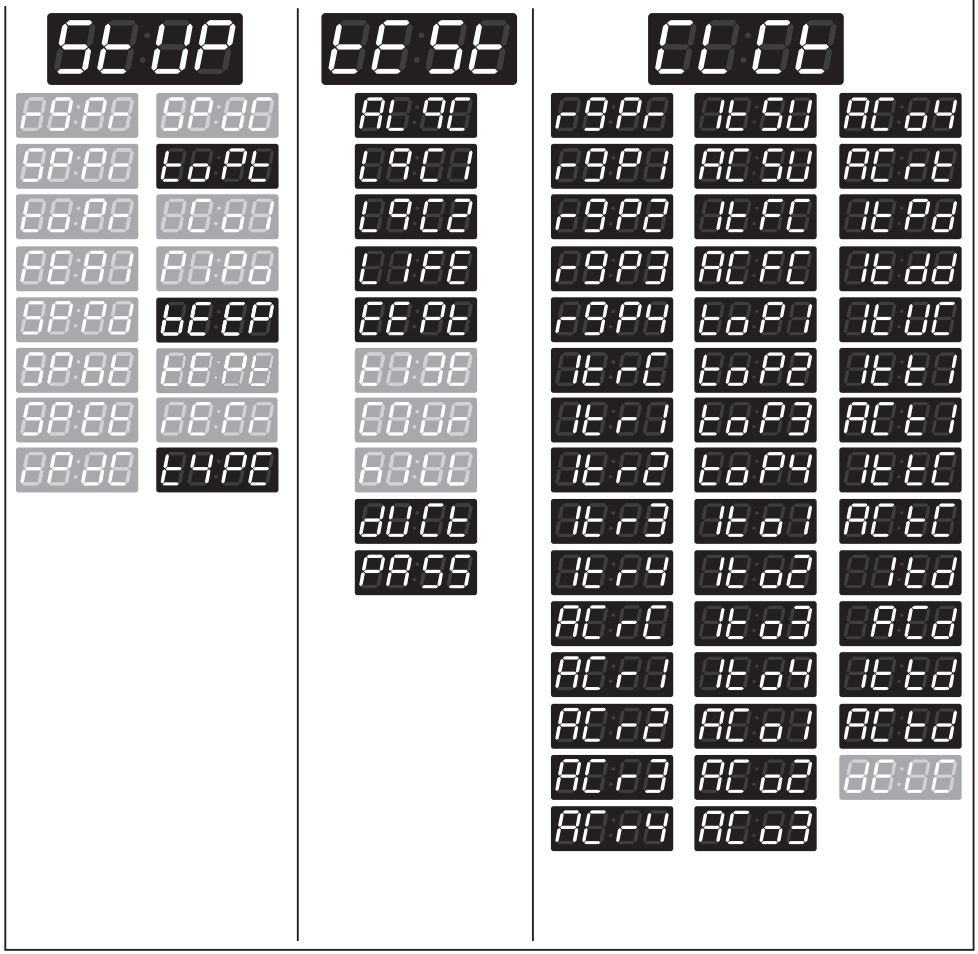

NOTE

- Do not use AL AC , L9C2 , LIFE .
- It is only used in inspecting the machine.

PROGRAMMING MODE - Setup Mode

Setup Mode : SETUP (display)

■ You can change dryer vend price, cycle time, and cycle parameters, etc.

How to enter Programming mode:

- Coin type – Turn on/off the toggle switch.
- Card type – Insert the service card.
- All types - Enter password.

1) Press the 1st & 3rd button at the same time. 0:00

2) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers.

Then, press the 4th button to move to the next digit. 1000

3) Press the Start button to finish password input. AL.9C

※ Default Password : 3000

<Control Panel >

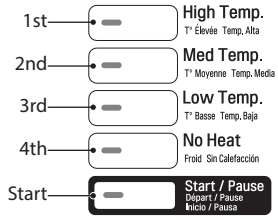

1. r9Pr Regular Price Setup

This function sets the regular prices for all/each cycle.

Regular Price Setup		Display
Enter SVC Mode		AL.9C
Press 1st button		tE.St
Press 2nd button		St.UP
Press Start button		r9.Pr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	r9.Pr
Press Start button		ALL
Select the price you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value	**Start button to select : ➡** **1st button to go back a step : ⬅** SETUP ▶ r9Pr ▶ ALL ▶ 0.00 COS1 **2nd button to move up : ⬆** COS2 COS3 **3rd button to move down : ⬇** COS4	
Press Start to set the price	The next cycle setting will be displayed.	CO.S1

NOTE

- Range : 0.00~9.95
- Increments : 0.05
- ALL is to select the default prices for all the cycles at once.
- Select individual price for COS1~4
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

※ Individual cycle prices are prioritized above 'ALL'.

- Set your country from LocE (Refer to Currency Type Setup)

2. SPPr Special Price Setup

This function sets special prices for all/each cycle.

Special Price Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the price you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the price	The next cycle setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0.00~9.95
- Increments : 0.05
- ALL is to select the default prices for all the cycles at once.
- Select individual price for COS1~4
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

※ Individual cycle prices are prioritized above 'ALL'.

- Set your country from LOCA (Refer to Currency Type Setup)

3. tOPA Top Off Price Setup

This function sets the Top Off Price.

Top Off Price Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the price you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the price	The next menu will be displayed.	

NOTE

- Range : 0.05~9.95
- Increments : 0.05
- Select individual price for COS1~4
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

4. FEA1 Features of the Machine (1st Set)

This function sets up multiple features of each machine, under FEA1.

Features of the Machine (1st Set)		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		

NOTE

- SPDE : Special Price Day enable or disable
- SEDE : This function is not available
- toFF : Top Off enable or disable
- PAUS : Pause function enable or disable

4-1. SPdE Special Price Day Setup

Special Price Day Setup can be used to set special prices.

Special Price Day Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press Start button		
Select the feature you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

4-2. SEnSE Sense Dry Setup

Sense Dry Setup can be used to enable/disable Sense Dry.

Sense Dry Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the features you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

4-3. toFF Top Off Setup

Top Off Setup can be used to enable/disable drying time add-on function.

Top Off Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the features you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

4-4. PAUS Pause Function Setup

Pause Function Setup can be used ro enable/disable the ability to pause the cycle when pressing the Start/Pause button.

Pause Function Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the features you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

5. SPPd Special Price Day Setup

Special Price Day Setup can be used to select which days to apply special prices.

Special Price Day Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press Start button		
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down	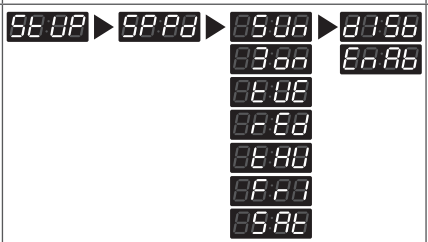	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Make sure to set up the Time feature before using this feature.

6. SPbt Special Price Beginning Time Setup

Special Price Beginning Time Setup can be used to set the start time of special prices.

Special Price Beginning Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set time	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Make sure to set up the Time feature before using this feature.
- Range : 0~23 hr
- Increments : 1 hr

7. SPEC Special Price Ending Time Setup

Special Price Ending Time Setup can be used to set the end time for special prices.

Special Price Ending Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the time	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Make sure to set up the Time feature before using this feature.
- Range : 1~24 hr
- Increments : 1 hr

8. dRYt Dry Time Setup

Dry Time Setup can be used to set the duration of drying.

Dry Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the time you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value	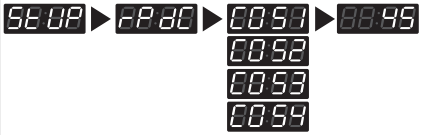	
Press Start to set the time	The next cycle setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 5~99 min
- Increments : 1 min
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

9. SPdC Special Day Dry Time Setup

Special Day Dry Time Setup can be used to set the duration of drying.

Special Day Dry Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the length of time you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value	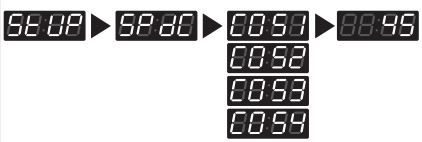	
Press Start to set the time	The next cycle setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 5~99 min
- Increments : 1 min
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

10. tOPt Top Off Time Setup

Top Off Time Setup can be used to set the add time for each cycle.

Top Off Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the length of time you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value	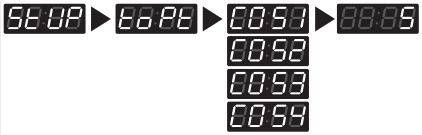	
Press Start to set the time	The next cycle setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 1~99 min
- Increments : 1 min
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

11.  Coin 1 Value Setup

Coin 1 Value Setup can be used to set the value of each coin signal received.

Coin 1 Value Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the price you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0.05~9.95
- Increment : 0.05

12. PIPo Penny Increment Pricing Offset Setup

Penny Increment Pricing Offset Setup can be used to set additional cent increase when card is used.

Penny Increment Pricing Offset Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the price you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0~4
- Penny increment pricing offset is available only when set to card type.
- It does not affect the coin type's price setting

13. Beep Volume Setup

Beep Volume Setup can be used to set the volume of the control and end-of-cycle sounds.

Beep Volume Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the volume.	The next menu setting will be displayed.	

14. rEFA Stanby Return Time Setup

Standby Return Time Setup can be used to set how long the input payment is held until the machine resets to standby mode.

Stanby Return Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the length of time you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the time	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- 0 : Holds input payment permanently.
- 1~180 : Holds input payment for selected amount of time, then returns to standby mode.

15. TYPE Type

Type can be used to set the machine's various type settings.

Type		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down	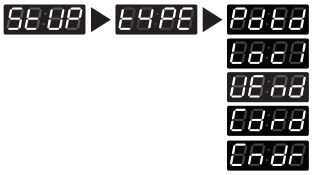	

NOTE

- PdtE : Product type
- CUrE : Currency type
- UEnd : Vend type
- CArd : Card reader type
- CAdr : Coin meter type

15-1. PdtA Product Type Setup

Product Type Setup can be used to set the machine's payment type (Pay or Free).

Product Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- PAY : Coin/Card
- FrEE : On Premise Laundry

15-2. Currency Type Setup

Currency Type Setup can be used to set the country and its currency

Currency Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

Country (Loc1)	Range	Increments
England (0)	0~10.00	0.10
Australia (1)	0~10.00	1.00
USA (2)	0~9.95	0.05
China (3)	0~199	1
Korea (4)	0~9500	100
Japan (5)	0~9500	100
Canada (6)	0~9.95	0.05
Philippines (7)	0~995	5

15-3. VEnd Vend Type Setup

Vend Type Setup can be used to set the payment type (Coin/Card).

Vend Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

15-4. CArd Card Reader Type Setup

Card Reader Type Setup can be used to set the card reader company.

Card Reader Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- 0 : Greenwald
- 1 : ESD

15-5. CoIn Coin Drop Type Setup

Coin Drop Type Setup can be used to set the coin pulse signal setting for coin drops.

Coin Drop Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- Coin pulse
  0 : 50ms : ESD, Greenwald, Munzprufer
  1 : 100ms : Korea

Programming Mode – Test Mode

Diagnostic tests : tEST (display)

This program has been added for testing the dryer and detecting errors.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **Card type** – Insert the service card.
- **All types** –
  1) Press the 1st & 3rd button at the same time. 0:00
  2) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers.

  Then, press the 4th button to move to the next digit. 0000
  3) Press the Start button to finish password input. AL.9C
     ※ Default Password : 3000

<Control Panel >

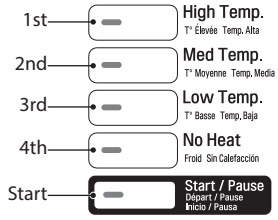

1. tEST Test

Test features can be used to check and change various machine settings.

Test		Display
Enter SVC Mode		AL.9C
Select the feature you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down	tEST ▶ AL.9C t.9C1 t.9C2 t.FAC tEPt t.T3E t.Cur t.KILL t.DUCt PASS	

NOTE

- AL.9C : Factory Use (Do not Use)
- t.9C1 : Diagnostic Test 1
- t.9C2 : Factory Use (Do not Use)
- t.FAC : Factory Use (Do not Use)
- tEPt : Factory Reset
- t.T3E : Time Setting
- t.Cur : Courtesy Cycle
- t.KILL : Kill cycle
- t.DUCt : Duct check
- PASS : Password Setup

2. tCSt Diagnostic Test

Diagnostic Test can be used to check functionality of various machine parts.
Press Start to move through the check points.

Number of times the Start button is pressed	Check point	Display
0	Enter SVC Mode	AL:9C
-	Press 2nd button	tCSt
1	Check the version and code for machine. • Electric Coin type : P2:OE • Electric Card type : P2:CE • Electric OPL type : P2:PE • Gas Coin type : P2:Og • Gas Card type : P2:Cg • Gas OPL type : P2:Pg	Displays 88:88 , P2:XX, gU:XX, gd:XX and gF:XX alternately (Version)
2	PDA Check	12:88
3	Motor runs	Measured moisture value (70~239)
4	• Elctric type : Heater runs (Motor + Heater 1 (2700W)) • Gas Type : Motor runs	Current temperature (5~70) (Display shows the temperature inside the drum in Celsius)
5	• Elctric type : Heater runs (Motor + Heater 1+Heater 2 (5400W)) • Gas Type : Gas valve runs (Motor +Valve)	Current temperature (5~70) (Display shows the temperature inside the drum in Celsius)
6	LED&Button Check Press the whole course buttons.	Displays 88:88 , P2:XX, gU:XX, gd:XX and gF:XX alternately (Version)
7	Test Ends	tESt
8	Door switch (Motor&Heater Off, Buzzer beeps seven times)	dE (The door is open. Please close the door completely)
9	Test goes back at step 3. (Motor on & Heater Off)	Measured moisture value (70~239)

NOTE

• Make sure the drum is empty when diagnostic test is being performed. Do not use tCS2 .

3. EEPb Factory Reset

Factory Reset is used to reset the machine to default settings.

Factory Reset		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button	Until display shows	
Press Start button		

NOTE

- Default values for Card/Coin type dryer.
  - Drying time : 45 minutes
  - Top off time : 5 minutes
- Drying time in OPL machine can be changed from 1 to 100 minutes by pressing the cycle button.
- Price setting varies by country
- After Factory Reset, set your country from CntY (Refer to Currency Type Setup)

4. Time Setup

Time Setup can be used to set the current year, month, day, hour, and minute.

Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button	Display shows you 2000(Year) → 0101(Month/Date) → Sat(Day) → 0000(Time(24hr))	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the year you want (i.e. 2020)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the month you want in the left two digits (i.e. June = 0601)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the day you want in the right two digits (i.e. June 11th = 0611)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the hour you want (i.e. 2:00 PM = 1400)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until displays shows the minute you want (i.e. 2:15 PM = 1415)	
Press Start button	Display shows you 2020 → 0611(Month/Date) → tHU(Day) → 1415(Time(24hr))	
Press 1st button	Until display returns to standby mode	

NOTE

- Time is displayed in military time format.
- Time Setup must be set to use Special Day Price feature.
- When the machine is powered off, Time Setup is reset to default.

5. COUR Courtesy Cycle

Courtesy Cycle is a free cycle given to customers for Pay Type machines.

Courtesy Cycle		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button	Until display shows	
Press Start button	Machine is ready to use. User can choose desired course and press Start.	

6. KILL Kill Cycle

Kill Cycle is used to end the currently operating cycle.

Cycle Kill		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button	Until display shows	
Press Start button	Machine ends the cycle and goes back to standby mode. **NOTE** • Only works for machine that is currently operating. • Cycle can be ended with Cycle Kill Card for Card Type machines.	

NOTE

• OPL type : Dryer will end the cycle by opening the door.

7. dUCt Duct Check

Duct Check is used to check when if duct is installed well.

Duct Check		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button	Displays the number of duct blockages.	
Press Start button	The installation check starts. Wait for the examination to complete. If you stop the product in the middle, the check may not be successful.	
	End is displayed at normal end. The dUCt flashes on the display when checking for abnormalities. Turn off the power and reconfirm the do installation.	 or 

8. PASS Password Setup

Password Setup can be used to change the password to enter Service mode.

Password Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Increase value 3rd button = Decrease value 4th button = Move to next digit	Input current password Default Password : 3000 1) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. 2) Press the 4th button to move to the next digit.	
Press Start button		
Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Increase value 3rd button = Decrease value 4th button = Move to next digit	Input new password (i.e. 1234) 1) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. 2) Press the 4th button to move to the next digit.	
Press Start button	New password is set	

Programing Mode – Collect Mode

Collect Information Data : (display)

The dryer collects the usage data so that the owner can check various information like number of various cycles used, how many times card or coins used, etc.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **Card type** – Insert the service card.
- **All types** –
  1) Press the 1st & 3rd button at the same time.
  2) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers.
  Then, press the 4th button to move to the next digit.
  3) Press the Start button to finish password input.

<Control Panel >

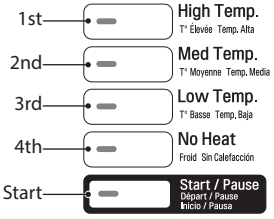

Collect Mode

Collect Mode		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the category you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down	Refer to the follow Collect Mode Data List	

Collect Mode Data List

No.	Abbreviation	Meaning	Description
1	rgPr	Regular Price (Default Price)	
2	rgP1	Regular COS1 Price	
3	rgP2	Regular COS2 Price	
4	rgP3	Regular COS3 Price	
5	rgP4	Regular COS4 Price	
6	ItrC	Interval Regular Cycles	(0 ~ 65535)
7	Itr1	Interval Regular COS1 Cycles	(0 ~ 65535)
8	Itr2	Interval Regular COS2 Cycles	(0 ~ 65535)
9	Itr3	Interval Regular COS3 Cycles	(0 ~ 65535)
10	Itr4	Interval Regular COS4 Cycles	(0 ~ 65535)
11	ACrC	Accumulated Regular Cycles	(0 ~ 65535)
12	ACr1	Accumulated Regular COS1 Cycles	(0 ~ 65535)
13	ACr2	Accumulated Regular COS2 Cycles	(0 ~ 65535)
14	ACr3	Accumulated Regular COS3 Cycles	(0 ~ 65535)
15	ACr4	Accumulated Regular COS4 Cycles	(0 ~ 65535)
16	ItSU	Interval 'Courtesy Cycle' Usage Count	(0 ~ 65535)
17	ACSU	Accumulated 'Courtesy Cycle' Usage Count	(0 ~ 65535)
18	ItFC	Interval 'Token' Cycle Count	(0 ~ 65535)
19	ACFC	Accumulated 'Token' Cycle Count	(0 ~ 65535)
20	toP1	COS1 Top Off Price	
21	toP2	COS2 Top Off Price	
22	toP3	COS3 Top Off Price	
23	toP4	COS4 Top Off Price	
24	Ito1	Interval COS1 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
25	Ito2	Interval COS2 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
26	Ito3	Interval COS3 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
27	Ito4	Interval COS4 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
28	ACo1	Accumulated COS1 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
29	ACo2	Accumulated COS2 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
30	ACo3	Accumulated COS3 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
31	ACo4	Accumulated COS4 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
32	ACrt	Accumulated Run Time (minutes)	(0 ~ 65535)
33	ItPd	Interval Power Downs	(0~ 255)
34	Itdd	Interval Unauthorized Service Door Openings	(0~ 255)
35	ItUC	Interval Unauthorized Coin Vault Openings	(0~ 255)
36	Ittl	Interval Total Income (Itd + Ittd)	(0 ~ 65535)
37	ACtl	Accumulated Total Income (ACd + ACtd)	(0 ~ 65535)
38	IttC	Interval Total Cycle Count	(0 ~ 65535)
39	ACtC	Accumulated Total Cycle Count	(0 ~ 65535)

40	Itd	Interval Money	(0 ~ 65535)
41	ACd	Accumulated Money	(0 ~ 65535)
42	Ittd	Interval Top Off Money	(0 ~ 65535)
43	ACtd	Accumulated Top Off Money	(0 ~ 65535)
44	dELC	Sensor Dry Usage Count	(0 ~ 65535)

NOTE

- Interval Cycles are reset to 0 after data is collected with Collect Card.
- Accumulated Cycles do not count Service or Trouble Cycles.
- Price settings vary by country.

SMART FUNCTIONS

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

MAINTENANCE

Regular cleaning

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Unplug the dryer before cleaning to avoid the risk ofelectric shock.** Failure to follow this warning can causeserious injury, fire, Electric shock, or death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners or solvents to clean the dryer.** They will damage the finish.

Cleaning the Exterior

Proper care of your dryer can extend its life.
The outside of the machine can be cleaned with warm water and a mild, nonabrasive household detergent.
Immediately wipe off any spills with a soft, damp cloth.

NOTE

Do not use methylated spirits, solvents, or similar products.
Never use steel wool or abrasive cleansers; they can damage the surface.

Cleaning the Interior

Wipe around the door opening and seal with a soft, damp cloth to prevent lint and dust buildup that could damage the door seal.
Clean the window with a soft cloth dampened with warm water and a mild, nonabrasive household detergent; then wipe dry.
The stainless steel drum can be cleaned with a conventional stainless steel cleaner, used according to the manufacturer's specifications.
Never use steel wool or abrasive cleansers; they can scratch or damage the surface.

Cleaning Around and Under the Dryer

Vacuum lint and dust from around the dryer and underneath it regularly. Vent ductwork should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check ductwork for obstructions and blockages.

Maintaining Ductwork

Vent ductwork should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check ductwork for obstructions and blockages. Contact a qualified technician or service provider.

- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: Motor, Control board.

Cleaning the Lint Filter

Always clean the lint filter after every cycle.

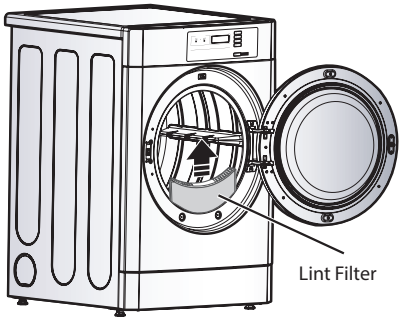

To clean, open the dryer door and pull the lint filter straight up.Then:

1. Roll any lint off the filter with your fingers, or

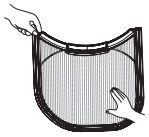

2. Vacuum the lint filter, or

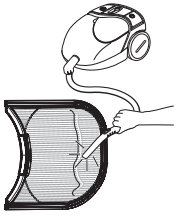

3. If the lint filter has become very dirty or clogged with fabric softener, wash the lint filter in warm, soapy water and allow to dry thoroughly before reinstalling.



NOTE

NEVER operate the dryer without the lint filter in place.
NEVER operate the dryer with a wet lint filter. Recommended frequency of periodic servicing is once a year

STACK MACHINE INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Suitable model for stacking

Stack type	Upper Dryer	Lower Dryer	Lower Washer
Model Name	CDG27RUCNS CDG27RUCES	CDG27RLCNS CDG27RLCES	CWG27MDCRS

2. Stacking kit

- Stacking kit is provided in the upper dryer.



- Stacking kit includes the stacking bracket(1), security bracket(3), bolt(1), screw(9).

1) Stacking bracket



2) bolt **3) Screw** **4) security bracket**

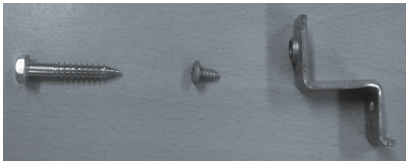

- Sliding kit includes the slide bracket(2), sliding pad(4), screw(18).

1) Stacking bracket

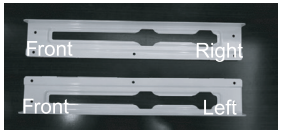

2) Sliding pad **3) Screw**



NOTE

- The machine can be stacked only on the model designated as suitable by LGE.
- Do not stack the washer on the top.
- You can order the parts for stacking from Qualified dealer or Qualified SVS agent of LGE.

3. Stacking the machine

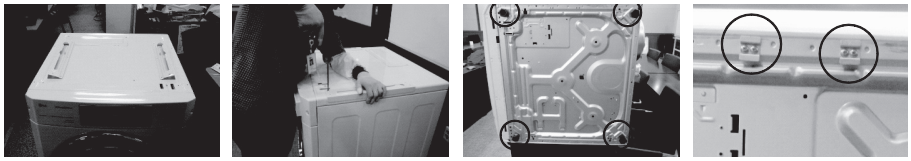

- Install two sliding brackets on the top plate of lower washer.
- Remove the legs from the leg brackets.
- Remove the four(4) leg brackets from the bottom of upper dryer.
- Assemble the four(4) slide pads on the base.

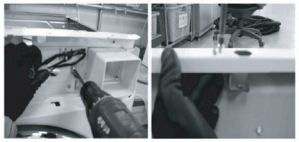

***Security bracket installation (Only coin model)**
- Install two security bracket on the panel frame and top plate in the lower washer.
- Install one security bracket on the lower panel frame in the upper dryer.



- Lift and stack the upper dryer on the lower washer.
- Set the rear of the upper dryer and the rear of the lower washer in the same position.
- Push the upper dryer matching the slide & stacking bracket to make upper and lower front parallel.

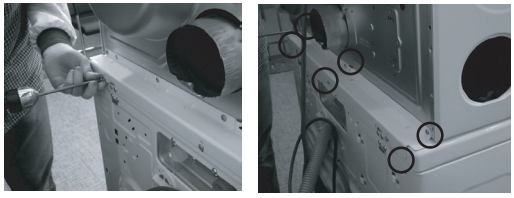

- Install the stacking bracket at the rear of the stacked dryer and washer.
- Assemble the six(6) screw to fix the lower machine and upper dryer.

NOTE

Please refer to Service Manual for detail to explain how to stack and fix the machine

ERROR MODE

■ Meaning of Error Codes that LED displays during occurrence or problem.

Dryer error code

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
tE1	It is displayed when thermistor is opened or shorted	Thermistor should be replaced.
tE2	ELECTRIC TYPE It is displayed when thermistor temperature have increased about 5 degrees for 3 seconds GAS TYPE It is displayed when thermistor temperature have increased about 17 degrees for 10 seconds	Thermistor should be replaced.
CrE	Disconnection of card reader wire.	Check the card reader wire.
dUCt	Duct is blocked.	Clean the duct.

POWER FAIL RECOVERY

In case of power failure the machine stops running but the time display remains on, showing the time just before power failure.
Press the **START** button after the power is restored, then the machine will restart.

DEFAULT DRYER SETTINGS

Default Settings	Default
Cycle Time (Minutes)	45 Minutes
Cool Down Time Cycle	2 Minutes
High Temperature	154.4° F (68° C)
Medium Temperature	140° F (60° C)
Low Temperature	ELECTRIC TYPE 125.6° F (52° C) GAS TYPE 116.6° F (47° C)
Top Off Time (Minutes per coin)	5 Minutes
Coin #1 Value	0.25
Minutes/Minutes and seconds	Minutes
Fahrenheit/Celsius	Fahrenheit
Error Mode	On

NOTE

- Price setting varies by country.
- Set your country from CoEP mode. (Refer How to enter the tYPE)
- After EEPT, reset your country. (Default country is USA)

WIRING DIAGRAM

Gas Dryer

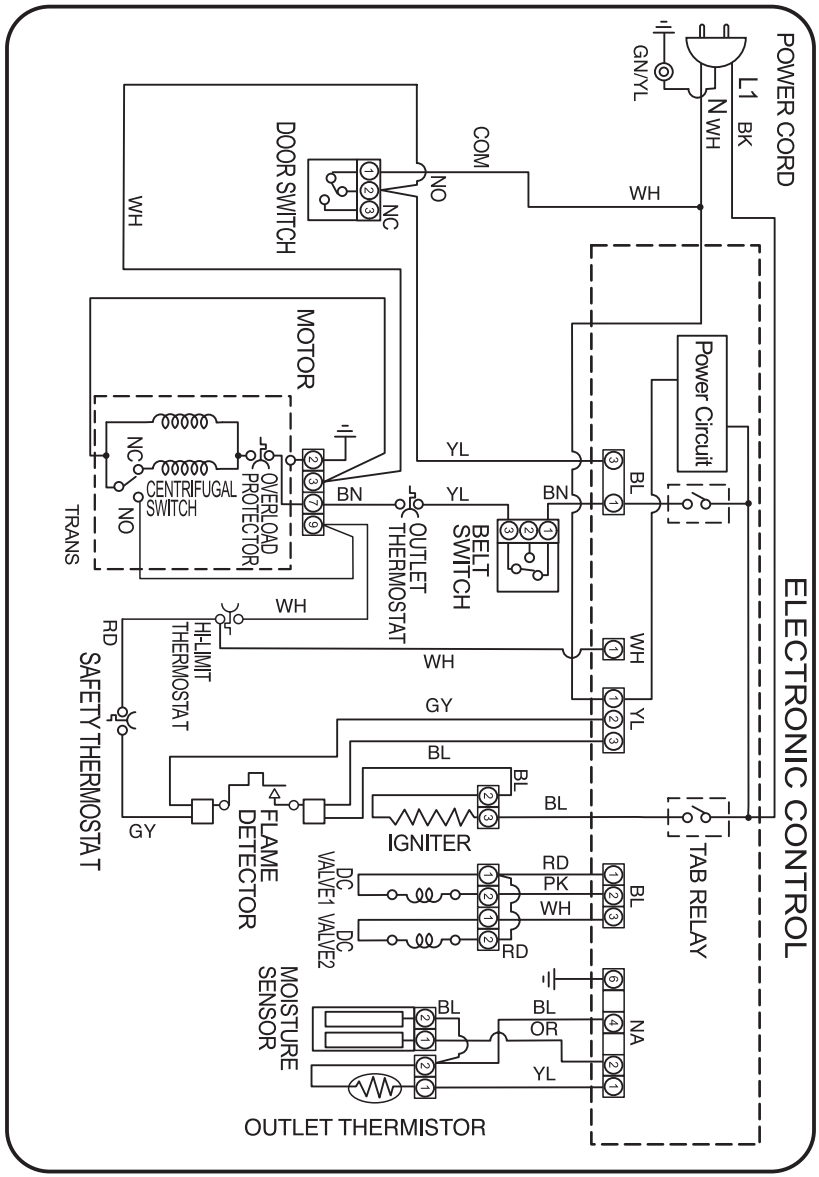

Elec Dryer

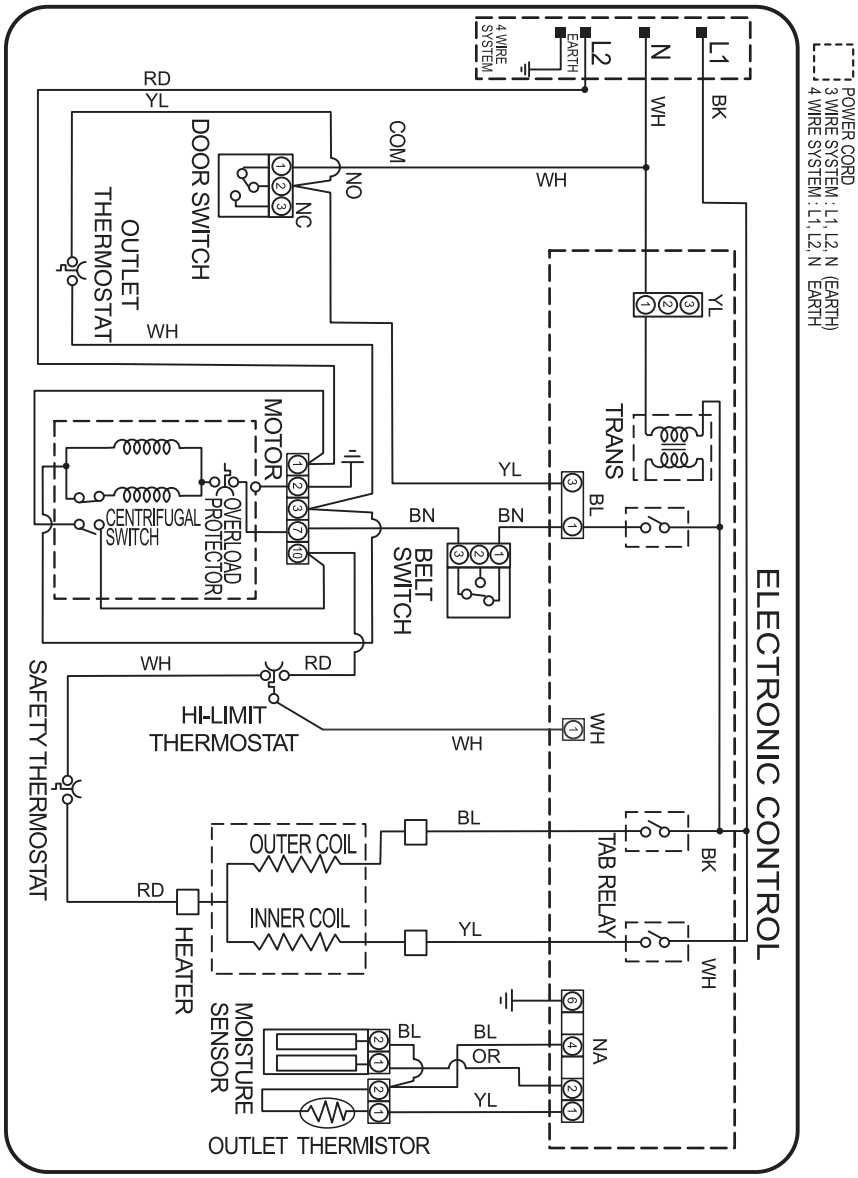
POWER CORD
3 WIRE SYSTEM : L1, L2, N (EARTH)
4 WIRE SYSTEM : L1, L2, N EARTH
4 WIRE SYSTEM
EARTH
L2
N
L1
BK
WH
RD
YL
COM
NO
NC
DOOR SWITCH
OUTLET THERMOSTAT
WH
YL
TRANS
MOTOR
CENTRIFUGAL SWITCH
OVERLOAD PROTECTOR
YL
BL
BN
BN
BELT SWITCH
ELECTRONIC CONTROL
WH
RD
HI-LIMIT THERMOSTAT
WH
WH
SAFETY THERMOSTAT
BL
OUTER COIL
BK
TAB RELAY
RD
INNER COIL
YL
WH
HEATER
MOISTURE SENSOR
BL
BL
OR
NA
YL
OUTLET THERMISTOR

ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO

SECADORA COMERCIAL

Favor de leer este manual cuidadosamente antes de operar su equipo y guárdelo para futura referencia.

CDG27RLCNS/CDG27RLCES
CDG27RSCNS/CDG27RSCES
CDG27RUCNS/CDG27RUCES

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Todos los Derechos Reservados.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DISEÑO ARTÍSTICO

Vista del panel frontal de diseno moderno y un cristal grande para hacer que su secadora se vea a la vanguardia.

FACILIDAD DE USO

Una seleccion completa de funciones amigables facilitan la operacion de la secadora.

COMMERCIAL LAUNDRY APPS

- Laundry Lounge Installer: Esta es una aplicación de registro para los instaladores que se utilizan para registrar el producto en el servidor.
  ※ Descargue el **Laundry Lounge Installer** en el enlace compartido del cacal oficial LG B2B.
- Laundry Lounge: Esto es para que los usuarios finales verifiquen el monitoreo en tiempo real de las tiendas y productos registrados.
  ※ Busque **Laundry Lounge** en Google Play Store o Apple App Store.

INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

⚠ADVERTENCIA

Para su seguridad, debe seguir la información de este manual para disminuir el riesgo de fuego, explosión, descargas eléctricas o para prevenir daños a la propiedad, lesiones a personas o pérdida de la vida.

Su Seguridad y la Seguridad de Otros son muy importantes

Hemos colocado muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su aparato. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

⚠ Este es el símbolo de alerta de seguridad
Este símbolo le advierte de los peligros potenciales que pueden matar o herir a usted o a otros.

Todos los mensajes de seguridad tendrán el símbolo y también las palabras PELIGRO o ADVERTENCIA.

⚠PELIGRO

Puede morir o salir lesionado seriamente si no sigue las instrucciones.

⚠ADVERTENCIA

Puede morir o salir lesionado seriamente si no sigue las instrucciones. Todos los mensajes de seguridad le dicen cuál es el peligro potencial, le dicen cómo reducir el riesgo de lesión y le dicen qué puede pasar si no se siguen las instrucciones.

PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego o descargas eléctricas o daños a las personas cuando se utilice este aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar la secadora.
- Antes de su uso, la secadora debe estar correctamente instalada como se describe en este manual.
- No coloque en su secadora artículos expuestos al aceite de cocina. Estos artículos pueden contribuir a una reacción química que puede causar que la carga prenda fuego.
- Para reducir el riesgo de incendios ocasionados por una tanda de ropa contaminada, la parte final del ciclo de secado se lleva a cabo sin calor (período de enfriamiento). Evite detener la secadora antes de que el ciclo de secado finalice, a menos que retire todas las prendas rápidamente y las separe para disipar el calor.
- No lave artículos que hayan sido previamente lavados, sumergidos, recubiertos o desmanchados con gasolina, solventes para lavado en seco, u otra sustancia inflamable o explosiva, debido a que emanan vapores que pueden encenderse o explotar.
- No meta las manos en el interior si la canasta o cualquier otra parte está en movimiento.
- No jugar con los controles.
- Antes de retirar del servicio la secadora o su eliminación, quite la puerta de la canasta.
- Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
- Los niños no pueden llevar a cabo operaciones de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.
- No instale o guarde la secadora donde pueda estar expuesta al exterior.
- No utilice suavizantes de tela o productos para eliminar la estática a menos que sea recomendado por el fabricante de la prenda o del suavizante.
- No utilice calor para secar artículos que contengan hule espuma o materiales similares.
- Mantener el área alrededor del ducto de extracción y áreas adyacentes libres de acumulación de pelusa, polvo y suciedad.
- El interior de la secadora y el ducto de extracción deben limpiarse periódicamente por un técnico calificado.
- No instalar o guardar la secadora donde esté expuesta al ambiente.
- Siempre revise que no haya objetos extraños en el interior de la secadora.
- Limpiar la trampa de pelusa antes o después de cada carga.
- No guardar plásticos, papel o telas que se puedan quemar o derretir encima de la secadora durante su operación.
- El aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente por una empresa de servicios públicos.

INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

⚠ADVERTENCIA

Para su seguridad, debe seguir la información de este manual para disminuir el riesgo de fuego, explosión, descargas eléctricas o para prevenir daños a la propiedad, lesiones a personas o pérdida de la vida.

⚠ADVERTENCIA

INCENDIO O EXPLOSION

El incumplimiento de las advertencias de seguridad en forma precisa podría causar lesiones, muerte o daños materiales graves.

- **No guarde o utilice gasolina u otros vapores y liquidos inflamables en la cercania de este aparato o cualquier otro aparato.**
- **QUÉ HACER SI HUELE A GAS**
  - **No intente encender un cerillo o cigarro, o encender cualquier aparato que use gas o electricidad.**
  - **No tocar ningún interruptor eléctrico. No usar ningún teléfono en el edificio**
  - **Desalojar el cuarto, el edificio, o el área de todos sus ocupantes.**
  - **Llamar inmediatamente al proveedor de gas desde un teléfono vecino. Seguir las instrucciones del proveedor con mucho cuidado.**
  - **Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, llamar al departamento de bomberos.**
- **La instalación y el servicio se deben llevar a cabo por un instalador calificado, agencia de servicio o el proveedor de gas.**
- **Nunca detenga este electrodoméstico antes de que termine el ciclo de secado, a menos que se quiten todas las prendas rápidamente y se separen para disipar el calor.**
- **No colocar en la secadora de ropa artículos sin un lavado previo.**
- **Los artículos que presentan manchas de 5ustandas como aceite de cocina, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, removedores de tinta, trementina, ceras y removedores de ceras; no deben ponerse a secar en la secadora de ropa.**
- **Los artículos como el hule espuma, gorras de baño, textiles a prueba de agua, los artículos con recubrimiento de goma y las prendas o almohadas que se proporcionan con almohadillas de hule espuma no deben secarse en la secadora de ropa.**
- **Los suavizantes de telas, o productos similares, deben utilizarse como se especifica en las Instrucciones para el uso de suavizantes de tela.**
- **Remueva todos los objetos de los bolsillos como fósforos o encendedores.**

Los aparatos de gas pueden causar una exposición menor a cuatro de estas sustancias, benceno, monóxido de carbono, formaldehidos y hollín, causados primariamente por la combustión incompleta del gas natural o LP.

Las secadoras ajustadas correctamente minimizarán la combustión incompleta. La exposición a estas sustancias puede minimizarse extrayendo correctamente los gases hacia el exterior.

⚠ADVERTENCIA

No detenga nunca la secadora antes de que termine el ciclo de secado, a menos que saque y sacuda rápidamente todas las prendas para que se disipe el calor.

- El filtro de pelusas debe ser limpiado con frecuencia.
- No debe permitir que se acumulen pelusas alrededor de la secadora.
- Se debe proporcionar una ventilación adecuada para evitar el flujo de retorno de gases a la habitación de los electrodomésticos que queman otros combustibles, incluidos los fuegos abiertos. No seque prendas sin lavar en la secadora.
- La capacidad máxima de la secadora eléctrica es de 10,2 kg
- La capacidad máxima de la secadora de gas es de 10,2 kg
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable.
- Los niños deben estar supervisados para que no jueguen con el electrodoméstico.
- La secadora no debe utilizarse si se han empleado productos químicos industriales para la limpieza.

INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

⚠ADVERTENCIA

Para su seguridad, debe seguir la información de este manual para disminuir el riesgo de fuego, explosión, descargas eléctricas o para prevenir daños a la propiedad, lesiones a personas o pérdida de la vida.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN DE TIERRA FISICA

Este aparato debe conectarse a tierra física. En el evento de un mal funcionamiento o falla, la conexión a tierra reducirá el riesgo de recibir una descarga eléctrica dando una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable con un conductor y conector a tierra. La clavija debe conectarse al contacto apropiado que haya sido debidamente instalado y aterrizado de acuerdo a los códigos y ordenanzas locales.

No modifique la clavija suministrada, si no entra en el contacto, que un electricista calificado le cambie el contacto apropiado.

Este aparato debe ser conectado a un metal aterrizado, un sistema permanente de tierra o a un conductor a tierra junto con los conductores del circuito y conectado a una terminal de tierra del aparato.

Puede resultar una descarga eléctrica si la secadora no está correctamente aterrizada.

⚠ADVERTENCIA

La conexión incorrecta del conductor de tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Revisar con un electricista calificado o técnico de servicio si tiene dudas de la conexión a tierra de su aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o daños a las personas cuando utilizan este aparato, seguir las precauciones básicas incluyendo las siguientes:

- **Conectar la secadora a tierra física correctamente de acuerdo a los códigos y ordenanzas locales. Seguir los detalles en las instrucciones de instalación.** Puede resultar una descarga eléctrica si la secadora no está conectada a tierra física.
- **Antes de utilizar la secadora, debe estar correctamente instalada como se describe en este manual.** Puede resultar una descarga eléctrica si la secadora no está conectada a tierra física.
- **Instalar y guardad la secadora donde no esté expuesta a temperaturas de congelación o expuesta a la intemperie.**
- **Todas las reparaciones y servicio deben llevarse a cabo por un servicio autorizado a menos que se recomiende lo contrario en esta guía del propietario.** De no hacer esta advertencia puede causar serios daños, fuego, descarga eléctrica o la muerte.
- **Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no instalar la secadora en espacios mojados.** De no hacer esta advertencia puede causar serios daños, fuego, descarga eléctrica o la muerte.
- **Conectar a un circuito adecuado en capacidad y protegido para evitar la sobrecarga eléctrica.** Un circuito eléctrico inadecuado puede derretirse creando un corto y/o fuego.
- **Remover todo el material de empaque y desecharlo adecuadamente.** De no hacer esta advertencia puede causar serios daños, fuego, descarga eléctrica o la muerte.
- **Colocar la secadora al menos a 18" arriba del suelo en una instalación en la cochera.** De no hacer esta advertencia puede causar serios daños, fuego, descarga eléctrica o la muerte.
- **Mantener alejado de los niños el material de empaque. Puede ser peligroso para los niños.** Hay un riesgo de sofocación.
- **Mantener el área debajo y alrededor de su aparato libre de materiales combustibles como la pelusa, papel, trapos, químicos, etc.** De no hacerlo puede resultar en fuego.
- **No colocar velas, material para fumar u otros inflamables encima del equipo.** Puede resultar un escurrimiento de Cera, humo o fuego.
- **Quitar toda la película de vinilo del equipo.** De no hacerlo se pueden causar daños al producto, humo o fuego.
- Ciertas partes internas no están intencionalmente conectadas a tierra y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica solo durante el servicio. Personal de servicio: no se ponga en contacto con las siguientes partes mientras el aparato está energizado:Motor, tablero de control.

INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

⚠ADVERTENCIA

Para su seguridad, debe seguir la información de este manual para disminuir el riesgo de fuego, explosión, descargas eléctricas o para prevenir daños a la propiedad, lesiones a personas o pérdida de la vida.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

Ducto de Extracción:

- **Las secadoras de gas deben ser conectadas a un ducto de extracción con descarga al exterior.** De no seguir estas instrucciones se puede causar fuego o la muerte.
- **El sistema de ducto de extracción debe descargar en el exterior del edificio. Si no se descarga al exterior, alguna pelusa fina y grandes cantidades de humedad serán expelidas en el área de la lavandería.** Una acumulación de pelusa en cualquier área del edificio puede crear u peligro a la salud o fuego.
- **Utilizar solamente ducto rígido o flexible metálico de 4 pulgadas de diámetro. El uso de ductos de plástico u otro material puede causar fuego.** Un ducto con agujeros puede causar fuego si se colapsa o se tapa durante el uso o instalación.
- **El ducto de extracción no se suministra con la secadora y se debe conseguir localmente. El tramo final debe tener un dámper para prevenir la entrada de aire en sentido contrario cuando la secadora no esté en uso.** De no seguir estas instrucciones se puede causar fuego o la muerte.
- **El ducto de extracción debe ser de 4" (10 cm) de diámetro sin obstrucciones. Debe ser lo más corto posible. Asegurarse de limpiar cualquier ducto viejo antes de instalar su nueva secadora.** De no seguir estas instrucciones se puede causar fuego o la muerte.
- **El ducto metálico rígido o semirrígido está recomendado para utilizarse entre la secadora y la pared. En instalaciones especiales cuando sea imposible hacer la conexión con las recomendaciones anteriores, puede usarse un ducto metálico flexible de transición, con aprobación UL, entre la secadora y la conexión de la pared. El uso de este tipo de ducto puede afectar el tiempo de secado.** De no seguir estas instrucciones se puede causar fuego o la muerte.
- **No utilizar tornillos para metal u otros sujetadores que se introduzcan al interior del ducto. Pueden atrapar pelusa y reducir la eficiencia del sistema de extracción. Asegurar las uniones con cinta para ducto. Para los detalles completos, seguir las instrucciones de instalación.** De no seguir estas instrucciones se puede causar fuego o la muerte.
- El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación.
- Para los aparatos con aberturas de ventilación en la base, que dichas aberturas no deben obstruirse por alguna alfombra que se coloque sobre el piso.
- El aire que se expulsa no debe descargarse dentro de algún conducto que se utilice para descargar humos provenientes de aparatos que quemen gas u otros combustibles.
- Que el aparato no debe instalarse detrás de una puerta que pueda bloquearse, una puerta deslizable o una puerta que tenga bisagras y que éstas se encuentren en un sentido opuesto al de la secadora de ropa.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o sus agentes de servicio o una persona con calificaciones similares para evitar un peligro.
- No debe usarse este electrodoméstico si se emplearon químicos industriales para limpiar.

⚠ADVERTENCIA

Peligro de incendio

El incumplimiento de las advertencias de seguridad en forma precisa podría causar lesiones, muerte o daños materiales graves.

No instalar un ventilador de refuerzo en el conducto de escape.

Instalar todas las secadoras de ropa de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante de la secadora.

INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

⚠ADVERTENCIA

Para su seguridad, debe seguir la información de este manual para disminuir el riesgo de fuego, explosión, descargas eléctricas o para prevenir daños a la propiedad, lesiones a personas o pérdida de la vida.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego o descargas eléctricas o daños a las personas cuando se utilice este aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- **Bajo ninguna circunstancia corte o remueva la punta de conexión a tierra de la clavija del cable.** Para prevenir daños personales o a la secadora, el cable de conexión eléctrica debe ser conectado a un contacto debidamente aterrizado.
- **Por Seguridad personal, esta secadora debe conectarse a tierra física.** De no hacer esto, puede resultar una descarga eléctrica o lesiones.
- **Referirse a las instrucciones de instalación de este manual para los requerimientos eléctricos específicos de su modelo.** De no seguir estas instrucciones, se puede crear una descarga eléctrica y/o un peligro de fuego.
- **Esta secadora debe ser conectada a un contacto debidamente aterrizado. Puede resultar una descarga eléctrica si la secadora no está conectada a tierra física. Hacer que un electricista calificado revise el contacto y el circuito para asegurarse que está conectado a tierra.** De no seguir estas instrucciones, se puede crear una descarga eléctrica y/o un peligro de fuego.
- **La secadora debe ser conectada a un contacto individual que tenga el voltaje que coincida con la placa de la máquina.** Esto provee el mejor desempeño y previene sobrecargar los circuitos, lo que podría causar un peligro de fuego por cables sobrecalentados.
- **Nunca desconectar la secadora jalando el cable. Sujetar la clavija firmemente y jalar para sacarla del contacto.** El cable se puede dañar, resultando en un riesgo de fuego o descarga eléctrica.
- **Reparar o reemplazar inmediatamente el cable que se haya dañado. No utilizar un cable que muestre daños en su longitud o en la punta.** El cable puede derretirse, creando un peligro de descarga eléctrica o fuego.
- **Cuando se instale o se mueva la secadora, tener cuidado de no pinchar, aplastar o dañar el cable de conexión eléctrica.** Esto prevendrá lesio9nes y daños a la secadora como fuego o descarga eléctrica.
- **Para reducir el riesgo de lesiones personales, practicar todos los procedimientos de seguridad de la industria incluyendo el uso de guantes largos y gafas de seguridad.** De no seguir todas las advertencias de seguridad de este manual, puede resultar en daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.
- Deben Incorporarse medios de desconexión en el alambrado fijo de acuerdo con las reglas de cableado.

⚠ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

El incumplimiento de las advertencias de seguridad puede resultar en lesiones graves o la muerte.

Esta secadora está equipada con un enchufe de tres clavijas para protección contra descargas eléctricas y debe enchufarse directamente en un tomacorriente de tres terminales debidamente conectado a tierra. No corte ni quite la clavija de tierra del enchufe.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Eliminación de su viejo electrodoméstico



- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- Puedes llevar tu aparato a cualquiera de los centros autorizados de recoleccion de residuos electricos y electronicos. Si deseas conocer una lista actualizada de los paises que cuentan con este servicio, visite la pagina https://www.lg.com/global/take-back-recycling-globalnetwork-south-america.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

CONTENIDO

2 **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

3 **INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

3 PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD
5 INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN DE TIERRA FISICA
5 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN
7 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

9 **PRESENTACIÓN DE SU SECADORA**

9 Especificaciones
10 Accesorios
10 Funciones del panel de control

13 **OPERANDO SU SECADORA**

14 **MODO PROGRAMACIÓN**

15 Estructura del Modo de programación - Tipo Tarjeta / Moneda
16 Estructura del Modo de programación - Tipo OPL

17 **MODO PROGRAMACIÓN - Modo Setup (Ajustes)**

17 1. Configuración de Precio Regular
18 2. Configuración de Precio Especial
19 3. Configuración de Precio Top Off
20 4. Características de la Máquina (1er set)
21 4-1. Configuración de Día de Precio Especial
22 4-2. Configuración de Sense Dry
23 4-3. Configuración de Top Off
24 4-4. Configuración de la Función de Pausa
25 5. Configuración de Día de Precio Especial
26 6. Configuración de Hora de Inicio de Precio Especial
27 7. Configuración de Tiempo de Finalización de Precio Especial
28 8. Configuración del Tiempo de Secado
29 9. Configuración Especial de Tiempo de Secado de Día
30 10. Configuración de tiempo de Top Off
31 11. Configuración del Valor de la Moneda 1
32 12. Configuración de Compensación de Precios de Incremento por Centavo
33 13. Configuración del Volumen del Pitido
34 14. Configuración de Tiempo de Retorno en Espera
35 15. El Tipo
36 15-1. Configuración del Tipo de Producto
37 15-2. Configuración de tipo de moneda
38 15-3. Configuración de Tipo de Venta
39 15-4. Configuración del Tipo de Lector de Tarjeta
40 15-5. Configuración del Tipo de Caída de Moneda

41 **MODO PROGRAMACIÓN - Modo de Prueba**

41 1. Prueba
42 2. Prueba de Diagnóstico
43 3. Restablecimiento de Fábrica
44 4. Configuración de Hora
45 5. Ciclo de Cortesía
45 6. Matar Ciclo
46 7. Comprobar Conducto
47 8. Configuración de Contraseña
48 Modo de Programación - Modo de Recopilación
49 Lista de Datos del Modo de Recopilación

51 **FUNCIONES INTELIGENTES**

52 **MANTENIMIENTO**

53 **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE SECADORA APILABLE**

55 **MODO ERRORES**

55 **RECUPERACIÓN DESPUÉS DE INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA**

55 **AJUSTES PREDETERMINADOS DEL SECADOR**

56 **DIAGRAMA DE CABLEADO**

PRESENTACIÓN DE SU SECADORA

Especificaciones

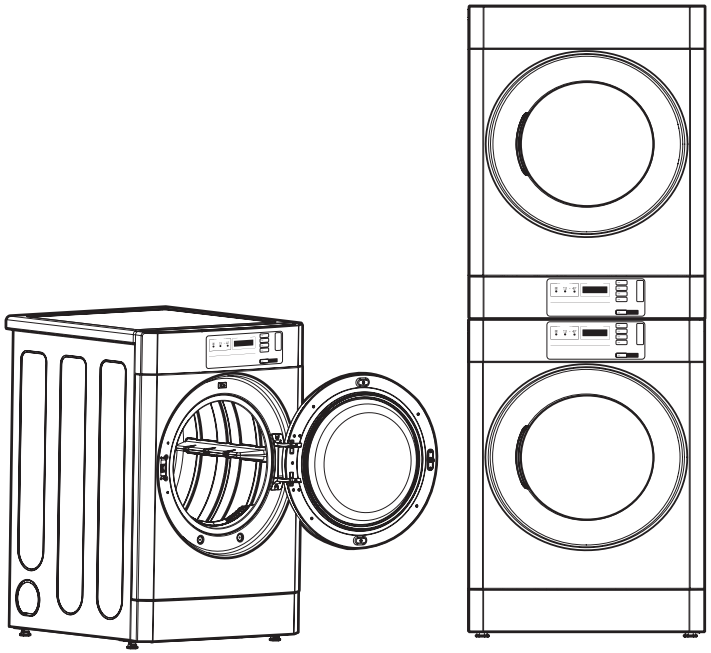

- Tipo : CDG27R**ES (Secadora Electrica)
  CDG27R**NS (Secadora Gas)
- Especificacione : Por favor verifique las características eléctricas en la placa de datos de su producto
- Voltaje : 120/240V~, 60Hz, 5400W (Secadora Electrica)
  120V, 60Hz, 420W (Secadora Gas)
- Dimensiones : 686mm(W) x 764mm(D) x 983mm(H)
  27in(W) x 30in(D) x 38.7in(H)
- Dimensiones Secadoras Apiladas : 686mm(W) x764mm(D) x 1954mm(H)
  27in(W) x 30in(D) x 76.9in(H)
- Capacidad : 10.2 kg (22.5 Libras)
- Peso : 59.4 kg (131 Libras)
- Especificaciones sujetas a cambio por el fabricante.

NOTA

Especificaciones sujetas a cambio por el fabricante.

Accesorios



Hoja de OPL
(solo para el tipo OPL)

Funciones del panel de control

■ Tipo tarjeta

- **Lado a lado (CDG27RSCNS, CDG27RSCES)**
- **Apilable Superior (CDG27RUCNS, CDG27RUCES)**
- **Apilable Inferior (CDG27RLCNS, CDG27RLCES)**

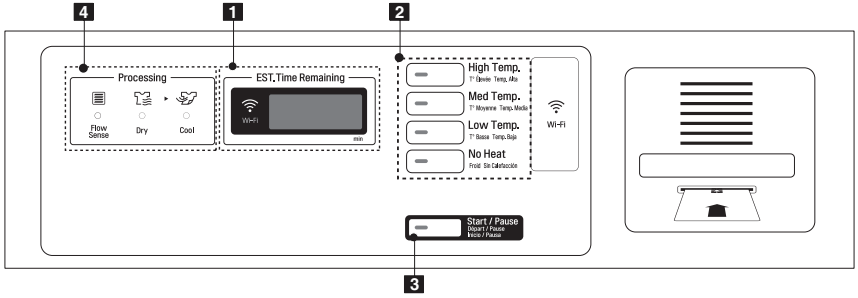

■ Tipo OPL

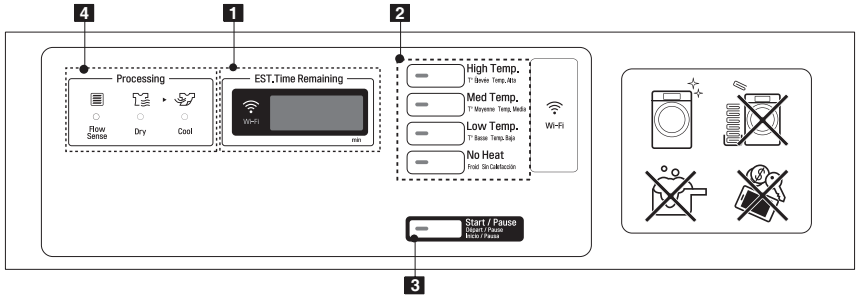

1. pantalla LED
2. Seleccion de ciclos
3. Boton de inicio / pausa
4. Indicadores de proceso

Funciones del panel de control

■ Tipo Moneda

- Lado a lado

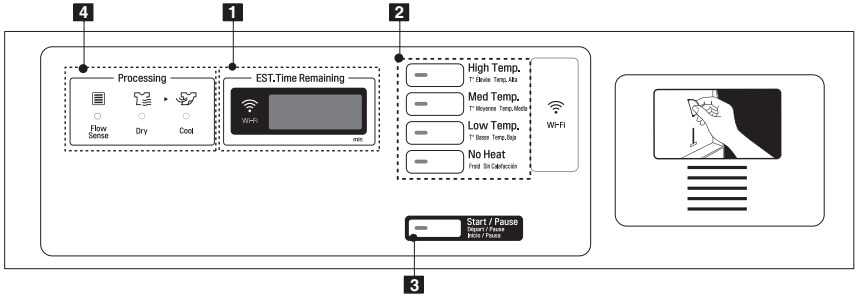

- Apilable Superior

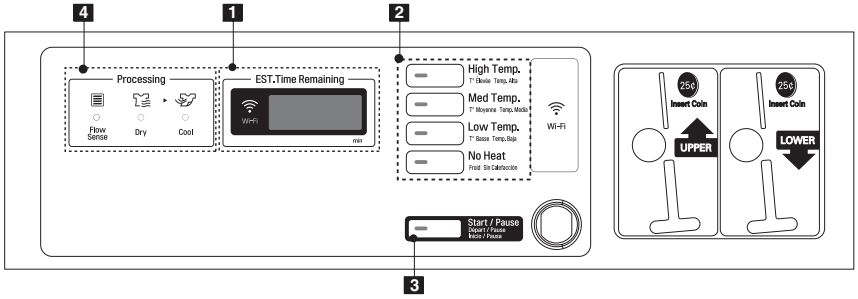

- Apilable Inferior

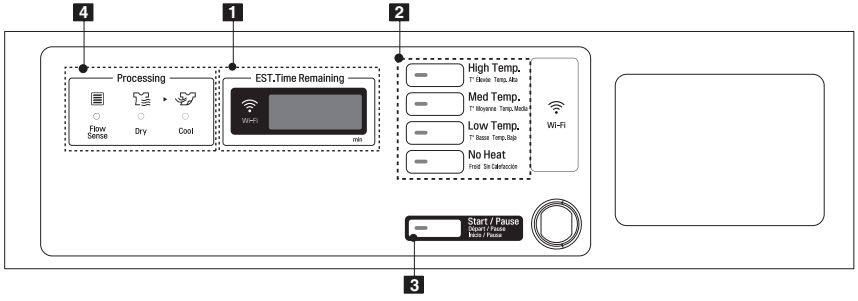

1. pantalla LED
2. Seleccion de ciclos
3. Boton de inicio / pausa
4. Indicadores de proceso

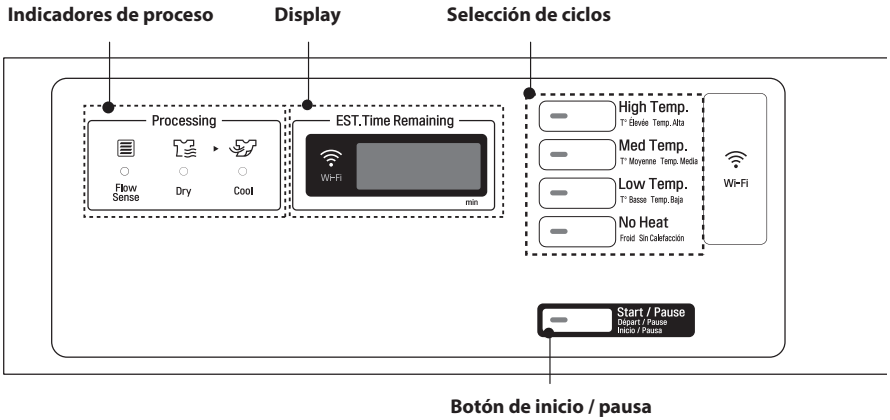

Display

El display muestra el precio, el tiempo remanente y las opciones de programación. También se muestran los códigos de error.



Selección de ciclos

Presionar el botón del ciclo para seleccionar el ciclo deseado basándose en el tipo de ropa y su condición.

Temp. Alta (High Temp.)

Utilizar este ciclo para tener Calor Alto para prendas pesadas como mezclillas, panas o ropa de trabajo (Calor alto).

Temp.Media (Med Temp.)

Utilizado para secar telas firmes como Temp.Media (Med Temp.) de trabajo (Calor medio).

Temp. Baja (Low Temp.)

Utilizado para secar telas sintéticas, tejido de punto y ropa que no se plancha.

Sin Calefacción (No Heat)

Para artículos que no requieren calor para el secado como plásticos o hule.

Botón de inicio / pausa

El indicador Inicio (Start) parpadea cuando se ha completado el precio y se ha seleccionado el ciclo o la máquina está en pausa.
El indicador Inicio (Start) parpadea cuando una tarjeta es insertada para agregar tiempo al ciclo actual.
Si pulsa el botón de inicio / pausa mientras la secadora está funcionando, la máquina se detiene.

Indicadores de proceso

LED	Description
Flow Sense	El LED parpadea cuando el conducto está bloqueada por pelusas. Verifique y limpie el conducto.
Dry	LED parpadea cuando el ciclo de secado está en operación.
Cool	LED parpadea cuando el ciclo de enfriamiento está en operación.
Wi-Fi	El LED parpadea cuando se conecta el Wi-Fi. El LED permanece encendido cuando el Wi-Fi está conectado.

OPERANDO SU SECADORA

1. Modo listo

Todos los tipos de máquinas muestran "PUSH"

NOTA

- La configuración de los precios varía según el país.
- Seleccione su país en el modo .
  (consulte la seccion Como ingresar el ).
- Después de EEPT, restablezca el país.
  (el país predeterminado es USA).

2. Seleccione el ciclo

Presione el botón deseado y la pantalla le mostrará el precio del ciclo. (No puede cambiar el ciclo mientras la máquina está funcionando).

NOTA

Cuando el credito de la tarjeta no es suficiente, la máquina muestra el saldo de la tarjeta 5 segundos y luego muestra  repetidamente.

■ Introducir la cantidad suficiente hasta completar el precio programado para el ciclo seleccionado.

3. Insertar moneda / tarjeta (no para el tipo OPL)

Inserte una cantidad suficiente de cambio que sea mayor que el precio de venta programado para el ciclo seleccionado. Inserte una tarjeta que tenga saldo suficiente. El saldo de la tarjeta debe ser superior al precio de venta programado para el ciclo seleccionado.

NOTA

Los últimos 2 minutos del tiempo remanente siempre son para el ciclo de enfriamiento.

4. Top off (Para agregar tiempo)

■ Despues de insertar una tarjeta de debito, el tiempo de operación puede ser incrementado a 5 minutos/0.25, cuando sea presionado el botón de Inicio (Start) o el del ciclo seleccionado. (La tarjeta debe tener suficiente credito para poder incrementar el tiempo.)

■ El tiempo de operación puede ser incrementado a 5 minutos/0.25 agregando más monedas.

NOTA

El propietario puede controlar el tiempo adicional (Tiempo máximo) y la configuración de dinero (consulte Configuración de precio máximo .)

Cuando ya esta en Enfriamiento, si se agrega mas tiempo, se regresa al ciclo de Secado. El tiempo puede ser agregado hasta 99 minutos.

5. Cambiar ciclo

No puede cambiar el ciclo mientras la máquina está funcionando.

6. Finalizar ciclo

Después del ciclo de enfriamiento, la máquina se detiene y la pantalla muestra "Fin" con un pitido.

ESPAÑOL

MODO PROGRAMACIÓN

Usted puede cambiar informacion de la maquina o cambiar un ajuste en "Ajuste de Programa", "Contadores" "Diagnostico". Hay dos metodos para entrar al modo de programacion.

Como entrar al Modo Programacion:

- **Tipo Moneda** - Enciende / Apaga el interruptor de palanca.
- **Tipo Tarjeta** - Inserte la tarjeta de servicio.
- **Todos los Tipos** -

1) Presione el 1er y 3er botón al mismo tiempo. 

2) Presione los botones 2do y 3er para alternar los números.

Luego, presione el 4to botón para pasar al siguiente dígito. 

3) Presione el botón Inicio para finalizar la entrada de contraseña. 

※ Contraseña predeterminada : 3000

<Panel de control>

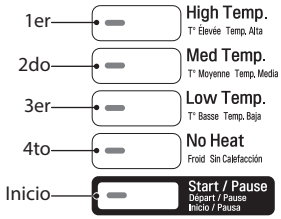

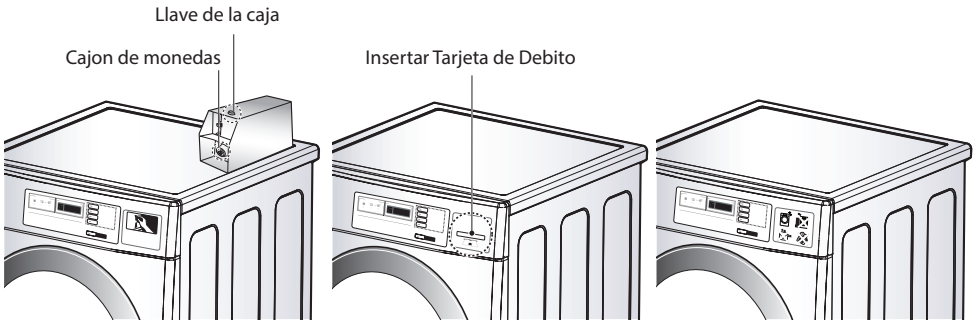

Tipo Moneda **Tipo Tarjeta** **Tipo OPL**

NOTA

- Si conecta la máquina sin colocar el tragamonedas por primera vez, el display muestra .
- Cuando la máquina sale de fábrica, está preparada para tragamonedas. Puede cambiar el tipo (Tarjeta/Monedas) con un botón. (Para mayor información referirse al modo de AJUSTE, modo .)
- La máquina mostrará "PUSH" para las tipo OPL.
- La configuración de los precios varía según el país.
- Seleccione su país en el modo  (consulte la sección Cómo ingresar el ).
- Después de EEPT, restablezca el país (el país predeterminado es USA).

Estructura del Modo de programación - Tipo Tarjeta / Moneda

■ **El diagrama de flujo muestra cómo controlar el modo de programación.**

■ **Antes de programar, revise la estructura del modo de programacion.**

SETUP Es para ajustar el valor del precio, del tiempo, tipo de venta, etc.

TEST Es para la linea de prueba, restablecer, ciclo libre y terminacion de un ciclo.

CLCT Es para colectar datos del uso del equipo.

■ **Estructura del Modo de programación**

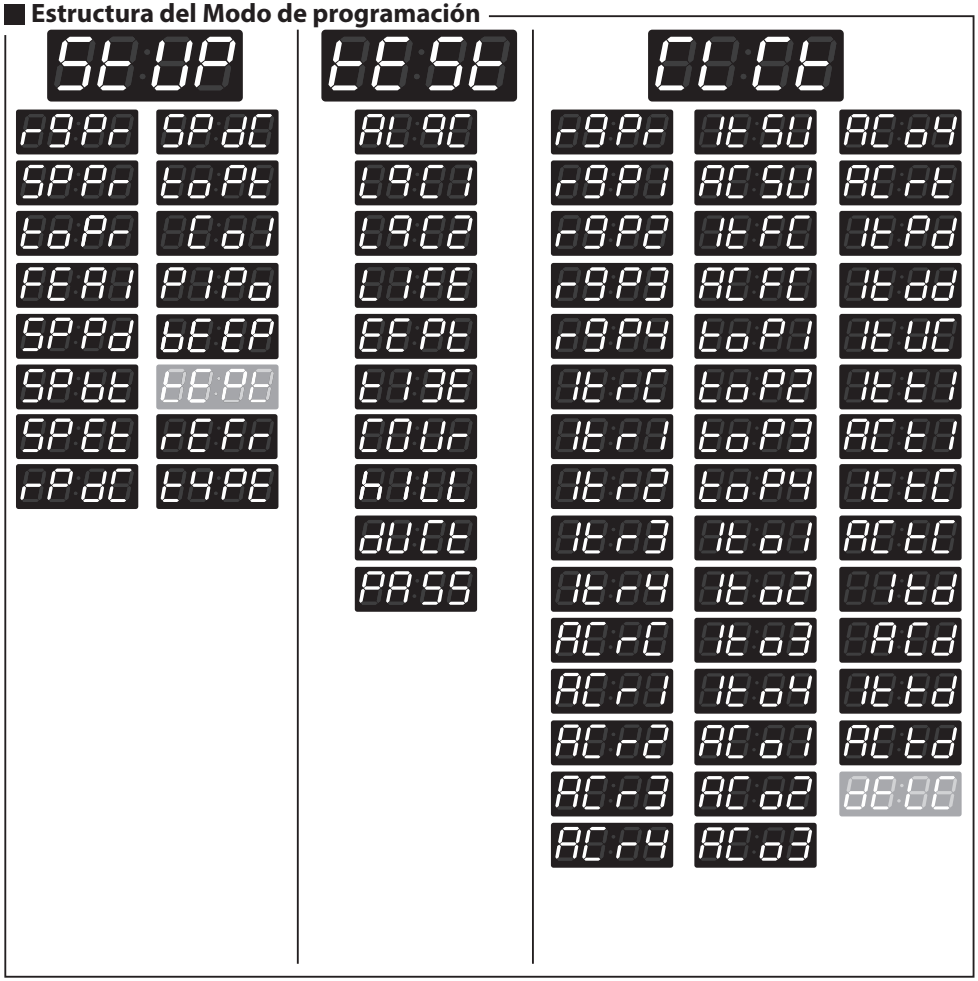

NOTA

- No utilizar AL9C, L9C2, LIFE.
- Solamente se usan para inspeccionar la máquina.
- P1Po Esta función es solo para el tipo de tarjeta.

Estructura del Modo de programación - Tipo OPL

■ El diagrama de flujo muestra cómo controlar el modo de programación.
■ Antes de programar, revise la estructura del modo de programacion.

SETUP Es para ajustar el valor del precio, del tiempo, tipo de venta, etc.

TEST Es para la linea de prueba, restablecer, ciclo libre y terminacion de un ciclo.

CLCT Es para colectar datos del uso del equipo.

■ Estructura del Modo de Programación

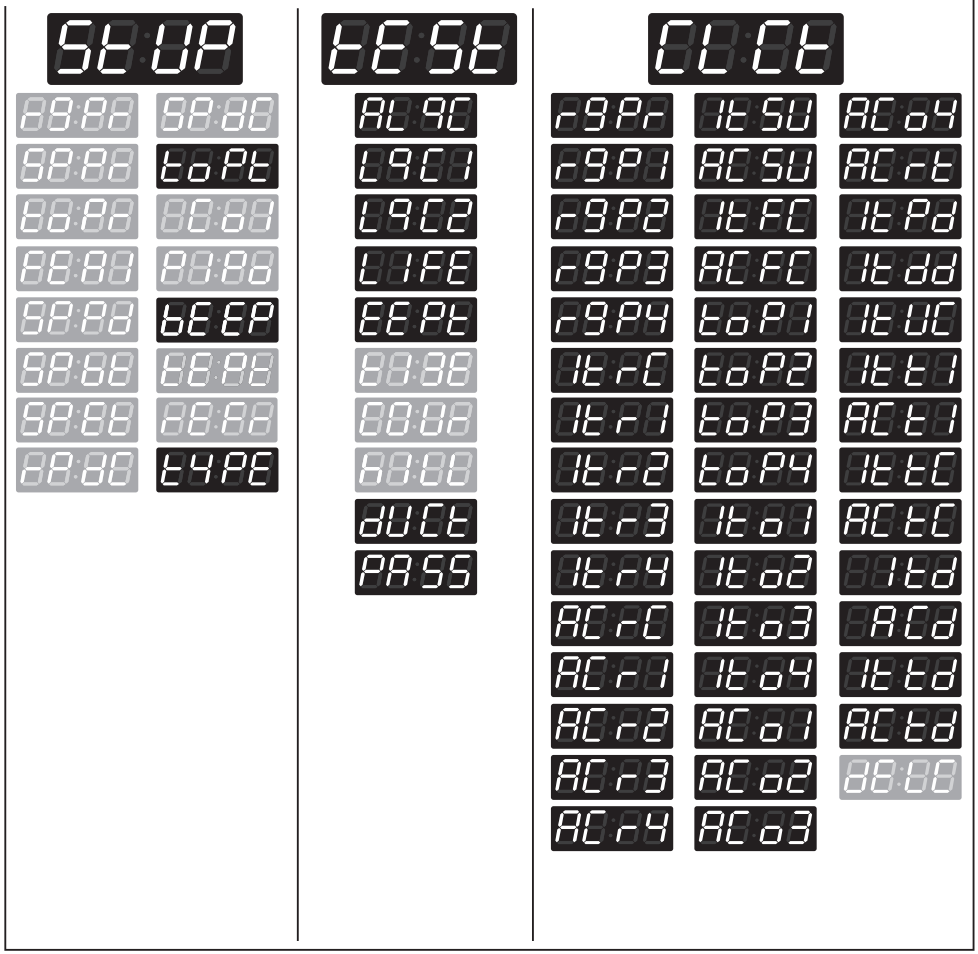

NOTA

- No utilizar AL 9C, L9C2, LIFE.
- Solamente se usan para inspeccionar la máquina.

MODO PROGRAMACIÓN - Modo Setup (Ajustes)

Modo Setup (Ajustes): El display indica SETUP

■ Puede cambiar el precio, el tiempo del ciclo, los parámetros del ciclo, etc.

Como entrar al Modo Programacion:

- **Tipo Moneda** - Enciende / Apaga el interruptor de palanca.
- **Tipo Tarjeta** - Inserte la tarjeta de servicio.
- **Todos los Tipos** -

1) Presione el 1er y 3er botón al mismo tiempo. 0000

2) Presione los botones 2do y 3er para alternar los números.
Luego, presione el 4to botón para pasar al siguiente dígito. 0000

3) Presione el botón Inicio para finalizar la entrada de contraseña. ALAC
※ Contraseña predeterminada : 3000

<Panel de control>

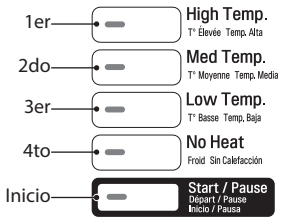

1. rGPr Configuración de Precio Regular

Cómo establecer precios regulares para todos / cada ciclo.

Configuración de Precio Regular		Pantalla
Ingrese al modo SVC		ALAC
Presione el 1er botón		tESt
Presione el 2do botón		SEtUP
Presione el inicio botón		rGPr
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	rGPr
Presione el inicio botón		AdJU
Seleccione el precio que desea Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor	**botón de inicio para seleccionar :** ➡ **1er botón para retroceder un paso :** ⬅ SETUP ▶ rGPr ▶ AdJU ▶ 0000 COS1 COS2 **2do botón para subir :** ⬆ COS3 **3er botón baja :** ⬇ COS4	
Presione Inicio para establecer el precio	Se mostrará la siguiente configuración del ciclo.	COS1

NOTA

- Distancia : 0.00~9.95
- Incrementos : 0.05
- TODO es seleccionar los precios predeterminados para todos los ciclos a la vez
- Seleccionar precio individual para COS1 ~ 4
- COS1 : Temp. Alta
- COS2 : Temp. Media
- COS3 : Temp. Baja
- COS4 : Sin calefacción

※ Los precios de los ciclos individuales se priorizan por encima de "TODOS".

- Configure su país desde CntY (consulte Configuración de tipo de moneda)

2. SPPr Configuración de Precio Especial

Cómo establecer precios especiales para todos / cada ciclo.

Configuración de Precio Especial		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione el precio que desea Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor		
Presione Inicio para establecer el precio	Se mostrará la siguiente configuración del ciclo.	

NOTA

- Distancia : 0.00~9.95
- Incrementos : 0.05
- TODO es seleccionar los precios predeterminados para todos los ciclos a la vez
- Seleccionar precio individual para COS1 ~ 4
- COS1 : Temp. Alta
- COS2 : Temp. Media
- COS3 : Temp. Baja
- COS4 : Sin calefacción

※ Los precios de los ciclos individuales se priorizan por encima de "TODOS".

- Configure su país desde CntY (consulte Configuración de tipo de moneda)

3. tbPr Configuración de Precio Top Off

Cómo configurar precio Top Off

Configuración de Precio Top Off		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione el precio que desea Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor	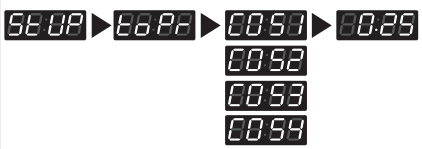	
Presione Inicio para establecer el precio	Se mostrará la siguiente menú.	

NOTA

- Distancia : 0.05~9.95
- Incrementos : 0.05
- TODO es seleccionar los precios predeterminados para todos los ciclos a la vez
- Seleccionar precio individual para COS1 ~ 4
- COS1 : Temp. Alta
- COS2 : Temp. Media
- COS3 : Temp. Baja
- COS4 : Sin calefacción

4. FEA1 Características de la Máquina (1er set)

Cómo configurar las funciones de la máquina. Hay múltiples funciones de configuración bajo FEA1.

Características de la Máquina (1er set)		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Seleccione la configuración que desee Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir 3er botón = Baja		

NOTA

- SPdE : Día de precio especial habilitar o deshabilitar
- SEdE : Esta función no se aplica en esta máquina
- toFF : Top Off habilitar o deshabilitar
- PAUS : Función de pausa habilitar o deshabilitar

4-1. SPdE Configuración de Día de Precio Especial

La configuración de día de precio especial se puede utilizar para habilitar / deshabilitar el uso de precios especiales.

Configuración de Día de Precio Especial		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Presione el inicio botón		
Seleccione la función que desea Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir 3er botón = Baja		
Presione Inicio para habilitar o deshabilitar	Se mostrará la siguiente configuración menú.	

4-2. SEnS Configuración de Sense Dry

Sense Dry Setup se puede usar para habilitar / deshabilitar sense dry.

Configuración de Sense Dry		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione la función que desea Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir 3er botón = Baja		
Presione Inicio para habilitar o deshabilitar	Se mostrará la siguiente configuración menú.	

4-3. toFF Configuración de Top Off

Configuración de Top Off puede usarse para habilitar / deshabilitar Top Off.

Configuración de Top Off		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione la función que desea Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir 3er botón = Baja		
Presione Inicio para habilitar o deshabilitar	Se mostrará la siguiente configuración menú.	

4-4. PAUS Configuración de la Función de Pausa

La configuración de la función de pausa se puede usar para habilitar / deshabilitar la capacidad de pausar el ciclo al presionar el botón de inicio / pausa.

Configuración de la Función de Pausa		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione la función que desea Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir 3er botón = Baja		
Presione Inicio para habilitar o deshabilitar	Se mostrará la siguiente configuración menú.	

5. SPPd Configuración de Día de Precio Especial

La configuración de día de precio especial se puede utilizar para habilitar / deshabilitar el uso de precios especiales.

Configuración de Día de Precio Especial		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Presione el inicio botón		
Seleccione la configuración que desee Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir 3er botón = Baja	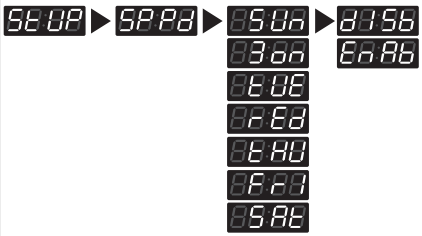	
Presione Inicio para habilitar o deshabilitar	Se mostrará la siguiente configuración menú.	

NOTA

- Asegúrese de configurar la función Hora antes de usar esta función.

6. SPbE Configuración de Hora de Inicio de Precio Especial

La configuración de hora de inicio de precio especial se puede utilizar para establecer la hora de inicio de precios especiales.

Configuración de Hora de Inicio de Precio Especial		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione la configuración que desee Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor		
Presione Inicio para configurar la hora	Se mostrará la siguiente configuración menú.	

NOTA

- Asegúrese de configurar la función de tiempo antes de usar esta función.
- Distancia : 0~23 hr
- Incrementos : 1

7. SPEE Configuración de Tiempo de Finalización de Precio Especial

La configuración de tiempo de finalización de precio especial se puede utilizar para establecer la hora de finalización de precios especiales.

Configuración de Tiempo de Finalización de Precio Especial		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione la configuración que desee Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor		
Presione Inicio para configurar la hora	Se mostrará la siguiente configuración menú.	

NOTA

- Asegúrese de configurar la función de tiempo antes de usar esta función.
- Distancia : 0~23 hr
- Incrementos : 1

8.  Configuración del Tiempo de Secado

La configuración del tiempo de secado se puede utilizar para configurar el tiempo de secado.

Configuración del Tiempo de Secado		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione el tiempo que desea Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor	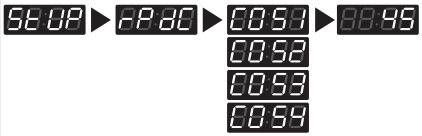	
Presione Inicio para configurar la hora	Se mostrará la siguiente configuración del ciclo.	

NOTA

- Distancia : 5~99 min
- Incrementos : 1
- COS1 : Temp. Alta
- COS2 : Temp. Media
- COS3 : Temp. Baja
- COS4 : Sin calefacción

9. SPEC Configuración Especial de Tiempo de Secado de Día

La configuración especial del tiempo de secado del día se puede utilizar para configurar el tiempo de secado.

Configuración Especial de Tiempo de Secado de Día		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione el tiempo que desea Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor	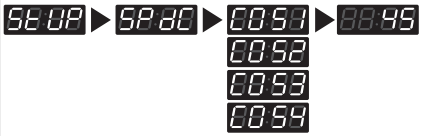	
Presione Inicio para configurar la hora	Se mostrará la siguiente configuración del ciclo.	

NOTA

- Distancia : 5~99 min
- Incrementos : 1
- COS1 : Temp. Alta
- COS2 : Temp. Media
- COS3 : Temp. Baja
- COS4 : Sin calefacción

10. tOPE Configuración de tiempo de Top Off

La configuración del tiempo de precio especial máximo se puede usar para establecer el tiempo de adición para cada ciclo.

Configuración de tiempo de Top Off		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione el tiempo que desea Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor	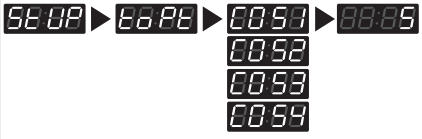	
Presione Inicio para configurar la hora	Se mostrará la siguiente configuración del ciclo.	

NOTA

- Distancia : 1~99 min
- Incrementos : 1
- COS1 : Temp. Alta
- COS2 : Temp. Media
- COS3 : Temp. Baja
- COS4 : Sin calefacción

11.  Configuración del Valor de la Moneda 1

La configuración del valor de la moneda 1 se puede utilizar para establecer el valor de cada señal de moneda recibida.

Configuración del Valor de la Moneda 1		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione el precio que desea Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor		
Presione Inicio para establecer el precio	Se mostrará la siguiente configuración menú.	

NOTA

- Distancia : 0.05~9.95
- Incrementos : 0.05

12. PIPb Configuración de Compensación de Precios de Incremento por Centavo

La configuración de compensación de precios de incremento por centavo se puede usar para establecer un aumento adicional por centavos cuando se usa la tarjeta.

Configuración de Compensación de Precios de Incremento por Centavo		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione el precio que desea Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor		
Presione Inicio para establecer el precio	Se mostrará la siguiente configuración menú.	

NOTA

- Distancia : 0~4
- La compensación de precios de incremento por centavo solo está disponible en el tipo de tarjeta.
- No ha afectado la fijación de precios del tipo de moneda

13. bEEP Configuración del Volumen del Pitido

La configuración del volumen del pitido se puede utilizar para establecer el nivel de sonido de la máquina.

Configuración del Volumen del Pitido		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione la configuración que desee Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor		
Presione Inicio para establecer el nivel de sonido	Se mostrará la siguiente configuración menú.	

14.  Configuración de Tiempo de Retorno en Espera

La configuración del tiempo de retorno en espera se puede usar para establecer cuánto tiempo se retendrá el pago ingresado hasta que la máquina se restablezca al modo de espera.

Configuración de Tiempo de Retorno en Espera		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione el tiempo que desea Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor		
Presione Inicio para configurar la hora	Se mostrará la siguiente configuración menú.	

NOTA

- 0 : Mantiene el pago ingresado de forma permanente.
- 1~180 : Mantiene el pago ingresado durante la cantidad de tiempo seleccionada, luego regresa al modo de espera.

15. TYPE El Tipo

El tipo se puede usar para establecer las diversas configuraciones de tipo de la máquina.

El Tipo		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Seleccione la configuración que desee Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir 3er botón = Baja	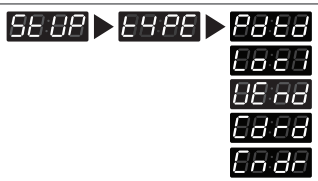	

NOTA

- PdtE : Tipo de producto
- CUrE : Tipo de divisa
- UEnd : Tipo de venta
- CArd : Tipo de lector de tarjeta
- CAdr : Tipo de medidor de monedas

15-1. PdtA Configuración del Tipo de Producto

La configuración del tipo de producto se puede usar para configurar el tipo de pago de la máquina (Pago o Gratis)

Configuración del Tipo de Producto		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione el tipo que desee Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir 3er botón = Baja		
Presione Inicio para configurar el tipo	La pantalla vuelve al modo de espera.	

NOTA

- PAY : Tarjeta /monedas
- FREE : Servicio de lavandería local

15-2. Configuración de tipo de moneda

La configuración del tipo de moneda se puede usar para configurar el país y su moneda

Configuración de tipo de moneda		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione el tipo que desee Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor		
Presione Inicio para configurar el tipo	La pantalla vuelve al modo de espera.	

NOTA

País (Loc1)	Distancia	Incrementos
Inglaterra (0)	0~10.00	0.10
Australia (1)	0~10.00	1.00
Estados Unidos (2)	0~9.95	0.05
China (3)	0~199	1
Corea (4)	0~9500	100
Japón (5)	0~9500	100
Canadá (6)	0~9.95	0.05
Filipinas (7)	0~995	5

15-3.  Configuración de Tipo de Venta

La configuración del tipo de venta se puede utilizar para establecer el tipo de pago (moneda / tarjeta).

Configuración de Tipo de Venta		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione el tipo que desee Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir 3er botón = Baja		
Presione Inicio para configurar el tipo	La pantalla vuelve al modo de espera.	

15-4. CArd Configuración del Tipo de Lector de Tarjeta

La configuración de tipo de lector de tarjeta se puede utilizar para configurar la compañía del lector de tarjeta.

Configuración del Tipo de Lector de Tarjeta		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione el tipo que desee Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor		
Presione Inicio para configurar el tipo	La pantalla vuelve al modo de espera.	

NOTA

- 0 : Greenwald
- 1 : ESD

15-5. CAdP Configuración del Tipo de Caída de Moneda

La configuración del tipo de caída de monedas se puede utilizar para establecer la configuración de la señal de pulso de monedas para las gotas de monedas.

Configuración del Tipo de Caída de Moneda		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do botón		
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Seleccione el tipo que desee Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir o Incrementar el valor 3er botón = Baja o Reduce el valor		
Presione Inicio para configurar el tipo	La pantalla vuelve al modo de espera.	

NOTA

- Pulso de moneda
  0 : 50ms : ESD,Greenwald,Munzprufer
  1 : 100ms : Corea

MODO PROGRAMACIÓN - Modo de Prueba

Pruebas de Diagnostico : TEST (En el display)

Este programa ha sido agregado para probar la secadora y detectar errores.

Como entrar al Modo Programacion:

- **Tipo Moneda** - Enciende / Apaga el interruptor de palanca.
- **Tipo Tarjeta** - Inserte la tarjeta de servicio.
- **Todos los Tipos** -

1) Presione el 1er y 3er botón al mismo tiempo. 0000

2) Presione los botones 2do y 3er para alternar los números.

Luego, presione el 4to botón para pasar al siguiente dígito. 0000

3) Presione el botón Inicio para finalizar la entrada de contraseña. AL.PC

※ Contraseña predeterminada : 3000

<Panel de control>

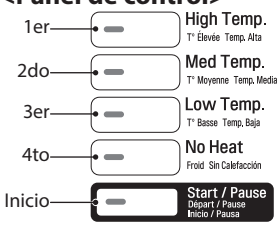

ESPAÑOL

1. TEST Prueba

Las funciones de prueba se pueden usar para verificar y cambiar varias configuraciones de la máquina.

Prueba		Pantalla
Ingrese al modo SVC		AL.PC
Seleccione la función que desea Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir 3er botón = Baja	TEST ▶ AL.PC t.PC0 t.PC2 t.FE EE.Pt tI.3E CO.Ur hI.tC dU.Et PASS	

NOTA

- AL.PC : Uso de fábrica (no usar)
- t.PC0 : Prueba de diagnóstico 1
- t.PC2 : Uso de fábrica (no usar)
- t.FE : Uso de fábrica (no usar)
- EE.Pt : Restablecimiento de fábrica
- tI.3E : Configuración de hora
- CO.Ur : Ciclo de cortesía
- hI.tC : Matar ciclo
- dU.Et : Control de conductos
- PASS : Configuración de contraseña

2. tEST Prueba de Diagnóstico

La prueba de diagnóstico se puede utilizar para verificar la funcionalidad de varias partes de la máquina. Presione Inicio para moverse por los puntos de control.

Cantidad de veces que se presiona el botón Inicio	Punto de control	Pantalla
0	Ingrese al modo SVC	AL:9C
-	Presione el 2do botón	tEST
1	Verificar el modelo y código de la máquina • Tipo de Moneda eléctrica : P2:OE • Tipo de Tarjeta electrica : P2:CE • Tipo de OPL electrico : P2:PE • Tipo de Moneda gas : P2:Og • Tipo de Tarjeta gas : P2:Cg • Tipo de OPL gas : P2:Pg	Muestra 88:88 , P2:XX, gU:XX, gd:XX y gF:XX alternativamente (Versión)
2	Revisión PDA	12:88
3	Funcionamiento del motor	Valor de la humedad (70-239)
4	• TIPO ELECTRICO: Se enciende el calentador. (Motor + calentador 1 (2700 W)) • TIPO GAS : Funcionamiento del motor.	Temperatura actual (5-70) (Se muestra la temperatura dentro de la canasta en °Celsius)
5	• TIPO ELECTRICO: Se enciende el calentador. (Motor + calentador 1+ calentador 2 (5400 W)) • TIPO GAS : Funcionamiento del motor.	Temperatura actual (5-70) (Se muestra la temperatura dentro de la canasta en °Celsius)
6	Verificación de LED y botones Presione todos los botones del ciclo.	Muestra 88:88 , P2:XX, gU:XX, gd:XX y gF:XX alternativamente (Versión)
7	Fin de prueba	tEST
8	Interruptor de puerta (Motor y calentador apagados, el timbre suena siete veces)	dE (La puerta está abierta. Ciérrela completamente)
9	La prueba vuelve al paso 3. (Motor encendido y calentador apagado)	Valor de la humedad (70-239)

NOTA

- Asegúrese de que el tambor esté vacío cuando se realice una prueba de diagnóstico. No use tEST2 .

3. FEPb Restablecimiento de Fábrica

El restablecimiento de fábrica se utiliza para restablecer la máquina a la configuración predeterminada.

Restablecimiento de Fábrica		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		

NOTA

- Valores por defecto con control de Tarjeta o Moneda
  - Tiempo de Secado : 45 Minutos
  - Tiempo para completar : 5 minutos
- El tiempo de secado en maquinas OPL se puede modificar de 1 a 100 minutos oprimiendo el botón del ciclo.
- La configuración de los precios varía según el país.
- Después del restablecimiento de fábrica, Configure su país desde LocA (Consulte Configuración de tipo de moneda).

4.  Configuración de Hora

La configuración de hora se puede usar para establecer el año, mes, día, hora y minuto actuales.

Configuración de Hora		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón	La pantalla muestra 2000 (año) → 0101 (mes / fecha) → sáb (día) → 0000 (hora (24 horas))	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla muestre el año que desea (es decir, 2020)	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla muestre el mes que desea en los dos dígitos izquierdos (es decir, junio = 0601)	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla muestre el día que desea en los dos dígitos correctos (es decir, 11 de junio = 0611)	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla muestre la hora que desea (es decir, 2:00 PM = 1400)	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que las pantallas muestren el minuto que desea (es decir, 2:15 PM = 1415)	
Presione el inicio botón	La pantalla muestra 2020 → 0611 (mes / fecha) → tHU (día) → 1415 (hora (24 horas))	
Presione el 1er botón	Hasta que la pantalla vuelva al modo de espera	

NOTA

- La hora se muestra en formato de hora militar.
- La configuración de hora debe configurarse para usar la función de precio especial por día.
- Cuando la máquina se apaga, la configuración de hora se restablece a los valores predeterminados.

5. Ciclo de Cortesía

Ciclo de Cortesía es un ciclo gratuito que se ofrece a los clientes para máquinas de pago.

Ciclo de Cortesía		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón	La máquina está lista para usar. El usuario puede elegir el ciclo deseado y presionar Inicio.	

6. Matar Ciclo

Matar Ciclo se utiliza para finalizar el ciclo operativo actual.

Matar Ciclo		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Presione el 2do botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón	La máquina finaliza el ciclo y vuelve al modo de espera. **NOTA** • Solo funciona para la máquina que está funcionando actualmente. • El ciclo se puede finalizar con la tarjeta Kill Cycle para máquinas de tipo tarjeta.	

NOTA

• La secadora finalizará el ciclo abriendo la puerta.

7. dUCt Comprobar Conducto

Comprobar Conducto se usa para verificar si el conducto está bien instalado.

Comprobar Conducto		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón	Muestra el número de bloqueos de conductos.	
Presione el inicio botón	Comienza la verificación de instalación. Espere a que se complete el examen. Si detiene el producto en el medio, la verificación puede no ser exitosa.	
	Fin se muestra en al terminar normalmente. El dUCt parpadea en la pantalla cuando se verifican anomalías. Apague la alimentación y vuelva a confirmar la instalación.	 o 

8. PASS Configuración de Contraseña

La configuración de contraseña se puede usar para cambiar la contraseña para ingresar al modo de servicio.

Configuración de Contraseña		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
Funciones del botón: botón de inicio = seleccionar 1er botón = retroceder un paso 2do botón = incrementar el valor 3er botón = reduce el valor 4to botón = pasar al siguiente dígito.	Ingrese la contraseña actual Contraseña predeterminada : 3000 1) Presione los botones 2do y 3ro para alternar números. 2) Presione el 4to botón para pasar al siguiente dígito.	
Presione el inicio botón		
Funciones del botón: botón de inicio = seleccionar 1er botón = retroceder un paso 2do botón = incrementar el valor 3er botón = reduce el valor 4to botón = pasar al siguiente dígito.	Ingrese nueva contraseña (es decir, 1234) 1) Presione los botones 2do y 3ro para alternar números. 2) Presione el 4to botón para pasar al siguiente dígito.	
Presione el inicio botón	Nueva contraseña establecida	

Modo de Programación - Modo de Recopilación

Recopilar Datos de Información :  (En el display)

La secadora recopila los datos de uso para que el propietario pueda verificar información diversa, como el número de ciclos utilizados, cuántas veces se usaron tarjetas o monedas, etc.

Como entrar al Modo Programacion:

- **Tipo Moneda** - Enciende / Apaga el interruptor de palanca.
- **Tipo Tarjeta** - Inserte la tarjeta de servicio.
- **Todos los Tipos** -

1) Presione el 1er y 3er botón al mismo tiempo. 

2) Presione los botones 2do y 3er para alternar los números.
Luego, presione el 4to botón para pasar al siguiente dígito. 

3) Presione el botón Inicio para finalizar la entrada de contraseña. 

<Panel de control>

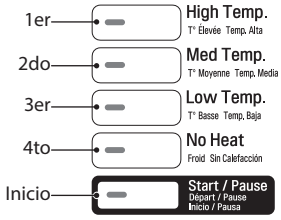

Modo de Recopilación

Modo de Recopilación		Pantalla
Ingrese al modo SVC		
Presione el 1er botón		
Presione el 2do o el 3er botón	Hasta que la pantalla aparezca	
Presione el inicio botón		
selecciona la categoría que quieras Funciones del botón: Botón de inicio = Seleccionar 1er botón = Retroceder un paso 2do botón = Subir 3er botón = Baja	Consulte la siguiente lista de datos del modo de recopilación	

Lista de Datos del Modo de Recopilación

No.	Abreviatura	Significado	Descripción
1	rgPr	Precio Regular (Precio Predeterminado)	
2	rgP1	Precio Regular COS1	
3	rgP2	Precio Regular COS2	
4	rgP3	Precio Regular COS3	
5	rgP4	Precio Regular COS4	
6	ItrC	Intervalo Ciclos Regulares	(0 ~ 65535)
7	Itr1	Intervalo Ciclos Regulares COS1	(0 ~ 65535)
8	Itr2	Intervalo Ciclos Regulares COS2	(0 ~ 65535)
9	Itr3	Intervalo Ciclos Regulares COS3	(0 ~ 65535)
10	Itr4	Intervalo Ciclos Regulares COS4	(0 ~ 65535)
11	ACrC	Acumulado Ciclos Regulares	(0 ~ 65535)
12	ACr1	Acumulado Ciclos Regulares COS1	(0 ~ 65535)
13	ACr2	Acumulado Ciclos Regulares COS2	(0 ~ 65535)
14	ACr3	Acumulado Ciclos Regulares COS3	(0 ~ 65535)
15	ACr4	Acumulado Ciclos Regulares COS4	(0 ~ 65535)
16	ItSU	Intervalo Recuento de uso de 'Ciclo de Cortesía'	(0 ~ 65535)
17	ACSU	Recuento de uso acumulado del 'Ciclo de Cortesía'	(0 ~ 65535)
18	ItFC	Intervalo Recuento del ciclo 'Token'	(0 ~ 65535)
19	ACFC	Recuento acumulado del ciclo 'Token'	(0 ~ 65535)
20	toP1	Precio Top Off COS1	
21	toP2	Precio Top Off COS2	
22	toP3	Precio Top Off COS3	
23	toP4	Precio Top Off COS4	
24	Ito1	Intervalo Recuento del COS1 Top Off ciclo	(0 ~ 65535)
25	Ito2	Intervalo Recuento del COS2 Top Off ciclo	(0 ~ 65535)
26	Ito3	Intervalo Recuento del COS3 Top Off ciclo	(0 ~ 65535)
27	Ito4	Intervalo Recuento del COS4 Top Off ciclo	(0 ~ 65535)
28	ACo1	Acumulado Recuento del COS1 Top Off ciclo	(0 ~ 65535)
29	ACo2	Acumulado Recuento del COS2 Top Off ciclo	(0 ~ 65535)
30	ACo3	Acumulado Recuento del COS3 Top Off ciclo	(0 ~ 65535)
31	ACo4	Acumulado Recuento del COS4 Top Off ciclo	(0 ~ 65535)
32	ACrt	Tiempo de Ejecución Acumulado (minutos)	(0 ~ 65535)
33	ItPd	Intervalo de Bajadas de Potencia	(0~ 255)
34	Itdd	Intervalo Aperturas de Puertas de Servicio no Autorizadas	(0~ 255)
35	ItUC	Intervalo Aperturas de Bóveda de Monedas no Autorizadas	(0~ 255)
36	Ittl	Intervalo Ingreso Total (Itd+Ittd)	(0 ~ 65535)
37	ACtl	Acumulado Ingreso Total (ACd+ACtd)	(0 ~ 65535)
38	IttC	Intervalo Recuento Total del Ciclo	(0 ~ 65535)

39	ACtC	Acumulado Recuento Total del Ciclo	(0 ~ 65535)
40	Itd	Intervalo Dinero	(0 ~ 65535)
41	ACd	Acumulado de dinero	(0 ~ 65535)
42	Ittd	Intervalo Dinero de Top Off	(0 ~ 65535)
43	ACtd	Acumulado Dinero de Top Off	(0 ~ 65535)
44	dELC	Recuento de Uso Seco del Sensor	(0 ~ 65535)

NOTA

- Los ciclos de intervalo se restablecen a 0 después de que los datos se recopilan con la tarjeta de recolección.
- Los ciclos acumulados no cuentan los ciclos de servicio o con problemas.
- La configuración de precios varía según el país.

FUNCIONES INTELIGENTES

Información de anuncio de programas de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite http://opensource.lge.com. Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo) con una previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge. com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA REGULAR

⚠PRECAUCIÓN:

para evitar el riesgo de incendio, shock eléctrico, o algún otro daño a las personas cuando utilicen este aparato, siga las siguientes recomendaciones básicas:

- **Desconecte la secadora antes de cualquier limpieza para evitar un posible choque eléctrico.** No seguir estas indicaciones puede provocar graves daños, incendio, choque eléctrico o muerte.
- **Nunca utilice químicos agresivos, productos abrasivos, o solventes para limpiar la lavadora.** Pueden dañarla.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Un adecuado cuidado de su secadora puede alargar su vida. El exterior de la máquina puede limpiarse con agua tibia y jabón suave no abrasivo.
Limpie inmediatamente cualquier derrame con un trapo suave y seco.

NOTA

No utilice alcohol metílico, solventes o productos similares. Nunca utilice fibra metálica o limpiadores abrasivos; pueden dañar la superficie.

LIMPIEZA DEL INTERIOR

Limpie alrededor de toda la puerta y del sello con un trapo húmedo para evitar que la pelusa y el polvo se incrusten y puedan dañar el sello de la puerta.
Limpie la ventana con un trapo humedecido con agua tibia y jabón suave, luego seque. La canasta de acero inoxidable se puede limpiar con un limpiador común para acero inoxidable, utilizándolo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
Nunca utilice fibra metálica o productos abrasivos; pueden rayar o dañar la superficie.

LIMPIEZA DEBAJO Y ALREDEDOR DE LA SECADORA

Aspire regularmente la pelusa y el polvo debajo y alrededor de la secadora. Revisar la acumulación de pelusa del ducto de extracción y limpiarlo al menos una vez al año. Si nota una disminución en el flujo de aire o en el desempeño del secado, inmediatamente revise la condición del ducto de extracción debido a que puede haber una obstrucción. Contacte a un técnico calificado o a un centro de servicio.

MANTENIMIENTO DEL DUCTO

Revisar la acumulación de pelusa del ducto de extracción y limpiarlo al menos una vez al año. Si nota una disminución en el flujo de aire o en el desempeño del secado, inmediatamente revise la condición del ducto de extracción debido a que puede haber una obstrucción. Contacte a un técnico calificado o a un centro de servicio.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE PELUSA

Limpiar siempre el filtro de pelusa después de cada ciclo.



Para limpiar, abra la puerta y jale hacia arriba el filtro de pelusa, luego:

1. Haga rodar la pelusa con sus dedos, o



2. Aspire el filtro de pelusa, o

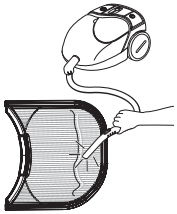

3. Si el filtro de pelusa está demasiado sucio u obstruido a causa del suavizante de telas, lavarlo con agua tibia jabonosa y dejar secar completamente antes de volverlo a instalar.



NOTA

NUNCA ponga a funcionar la secadora sin el filtro de pelusa en su lugar. NUNCA ponga a funcionar la secadora con el filtro de pelusa húmedo. Se recomienda una frecuencia de mantenimiento periódico de una vez al año.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE SECADORA APILABLE

1. MODELOS COMPATIBLES PARA APILAR

Posición apilable	Secadora Superior	Secadora Inferior	Lavadora Inferior
Modelo	CDG27RUCNS CDG27RUCES	CDG27RLCNS CDG27RLCES	CWG27MDCRS

ESPAÑOL

2. KIT PARA APILAR

- EL KIT PARA APILAR viene incluido en la secadora superior



- EL KIT PARA APILAR incluye el soporte para apilar(1), soporte de seguridad(3), perno(1), tornillos(9).

1) soporte para apilar



2) perno **3) tornillos** **4) soporte de seguridad**

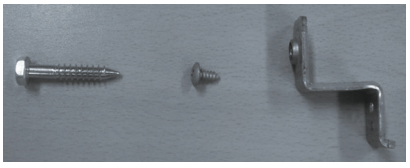

- EL KIT DESLIZANTE incluye el soporte deslizante(2), placa deslizante(4), tornillos (18).

1) soporte deslizante

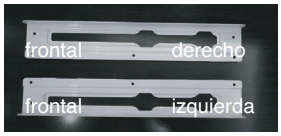

2) placa deslizante **3) ornillos**

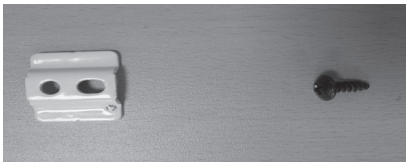

NOTA

- La máquina puede ser apilada solamente en los modelos designados por LG como compatibles
- No apile la lavadora en la parte superior.
- Puede ordenar las partes para apilar con los Distribuidores autorizados o con los agentes de LGE.

3. Apilar la máquina



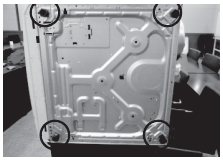
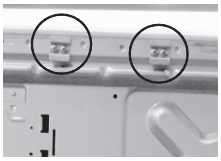

- Instale dos soportes deslizantes en la placa superior de la lavadora inferior
- Quite las patas de los soportes.
- Quiete los 4 soportes de patas de la parte inferior de la secadora superior.
- Ensamble las 4 placas deslizantes en la base.




*** Instalación de soporte de seguridad (solamente para modelos de ficha)**
- Instale dos soportes de seguridad en la estructura del panel y en la placa superior de la lavadora inferior.
- Instale un soporte de seguridad en la estructura del panel inferior de la secadora superior.




- Levante y coloque la secadora superior sobre la lavadora.
- Coloque la parte trasera de la secadora con la lavadora quedando en la misma posición
- Empuje la secadora superior para que coincida con la corredera y el soporte hasta alinear paralelamente los paneles frontales superior e inferior.




- Instale el soporte apilador en la parte trasera de la secadora y la lavadora.
- Coloque los seis(6) tornillos para fijar la lavadora y secadora.

NOTA

Consulte el manual de servicio para más detalles de cómo apilar y sujetar la máquina.-

MODO ERRORES

■ Significado de los Codigos de Error que se muestran cuando hay un problema.

Código de error de secadora

Problema	Causa Posible	Solución
tE1	Se muestra en el display cuando el termistor está en corto o abierto.	El termistor debe reemplazarse.
tE2	TIPO ELÉCTRICO Se muestra cuando la temperatura del termistor han aumentado unos 5 grados durante 3 segundos TIPO GAS Se muestra en el display cuando la temperatura del termistor se ha incrementado aproximadamente 17 grados en un lapso de 10 segundos.	El termistor debe reemplazarse.
CrE	Desconexión del cable del lector de tarjeta.	Revisar el cableado del lector de tarjeta.
dUCt	El conducto está bloqueado.	Limpiar el conducto.

RECUPERACIÓN DESPUÉS DE INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA

En caso de una interrupción eléctrica, la máquina detiene su funcionamiento pero la indicación de tiempo en el display permanece, mostrando el tiempo justo antes de la interrupción.
Una vez restablecido el suministro eléctrico, presionar el botón **Start**(Inicio) para reanudar el funcionamiento de la máquina.

AJUSTES PREDETERMINADOS DEL SECADOR

Ajustes de Fábrica	Valor de origen
Tiempo del ciclo (Minutos)	45 Minutos
Tiempo del ciclo de enfriamiento (Minutos)	2 Minutos
Temperatura Alta	154.4 °F (68 °C)
Temperatura Media	140 °F (60 °C)
Temperatura Baja	TIPO ELÉCTRICO 125.6 °F (52 °C) TIPO GAS 116.6 °F (47 °C)
Tiempo del Completado (Minutos por moneda)	5 Minutos
Valor moneda 1	0.25
Minutos/Minutos y segundos	Minutos
Fahrenheit/Celsius	Fahrenheit
Modo Errores	Encendido

NOTA

La configuración de los precios varía según el país.

- Seleccione su país en el modo EEPt (consulte la seccion Como ingresar el tYPE).
- Después de EEPT, restablezca el país (el país predeterminado es USA).

DIAGRAMA DE CABLEADO

Secadora Gas

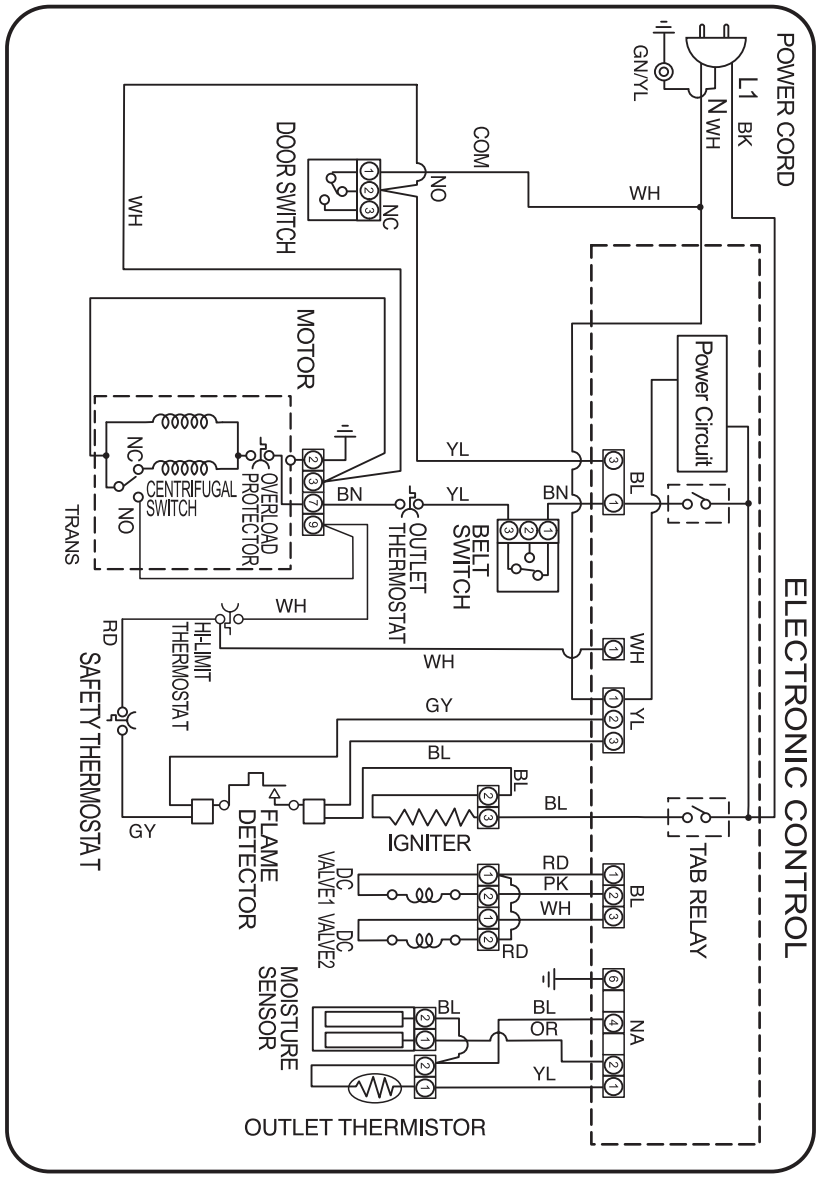

ESPAÑOL

Secadora Elec

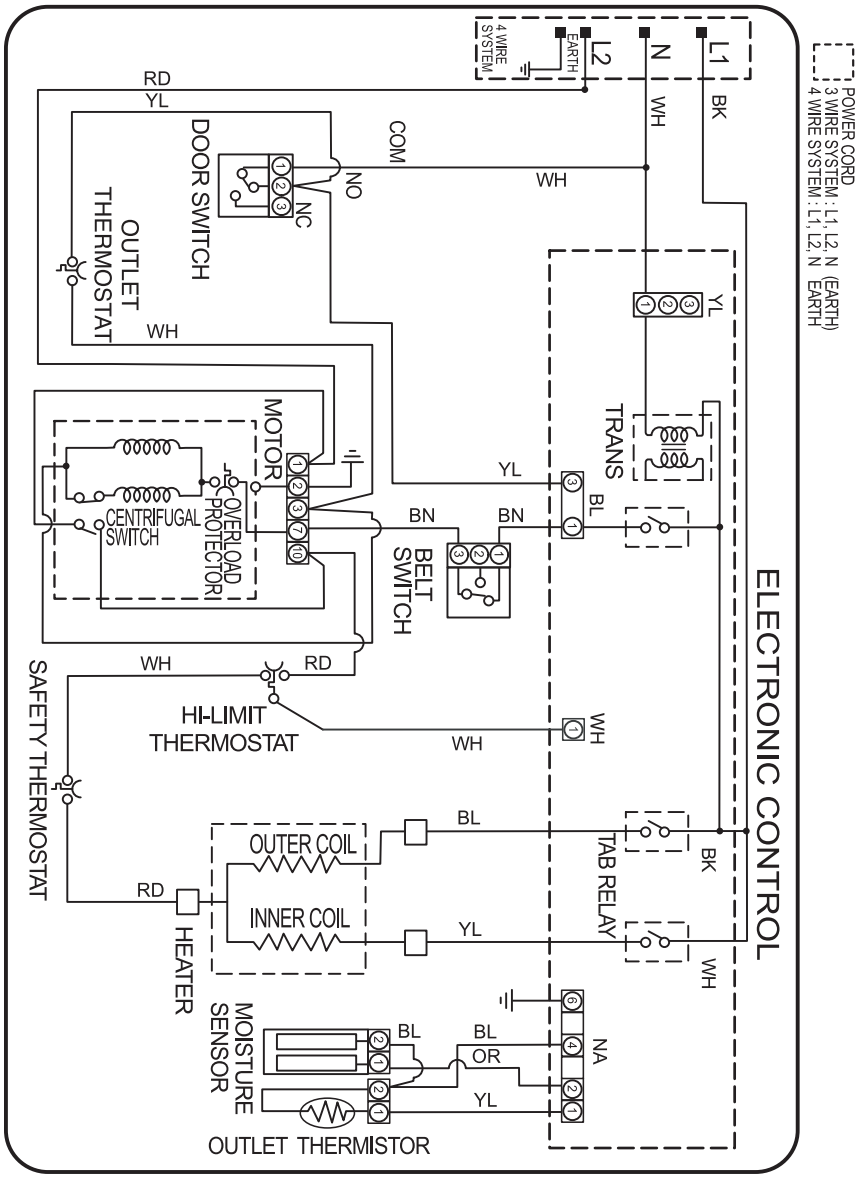


LG
Life's Good