ภาษาไทย

คู่มือการใช้งาน
เครื่องปรับอากาศภายในห้อง

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ให้ละเอียดตลอดทั้งเล่มก่อนทำการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศนี้
- หลังจากอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้แล้ว โปรดเก็บไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคต

ชนิด : แบบติดผนัง

MFL68781209
Rev : 02 (07T15)

www.lg.com

ข้อแนะนำเพื่อการประหยัดพลังงาน

วิธีการใช้งานดังต่อไปนี้ เป็นข้อแนะนำซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานแก่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ไม่ควรเร่งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เย็นจัดจนเกินไป เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็น
- ควรปิดม่านในบริเวณที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- ปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทในบริเวณที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
- ปรับทิศทางลมที่ออกจากเครื่องปรับอากาศ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนให้มีความเหมาะสม
- การปรับระดับความเร็วของพัดลมสูงสุด จะช่วยให้เพิ่ม-ลดอุณหภูมิได้ในเวลาอันรวดเร็ว
- การเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศขณะใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของเครื่องปรับอากาศ
- ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ เนื่องจากฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนแผ่นกรองอากาศทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศลดลง

บันทึก

โปรดแนบใบเสร็จของท่านไว้ในหน้านี้ เพื่อการตรวจสอบวันที่ซื้อ ในกรณีการรับประกันสินค้า โปรดเขียนชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่อง ลงด้านล่าง

ชื่อรุ่น

หมายเลขรุ่น :

โดยท่านสามารถดูได้จากฉลากที่ข้างกล่อง

ชื่อร้านจัดจำหน่าย :

วันที่ซื้อ :

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อควรระวังทั้งหมดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้และป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์ กรุณาเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำเตือนดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

⚠ คำเตือน

สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงอาจถึงแก่ชีวิต

⚠ ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

⚠ คำเตือน

- การติดตั้งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยผู้ไม่ชำนาญการอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และบุคคลอื่นได้
- การติดตั้งผลิตภัณฑ์ ต้องถูกต้องตามกฎระเบียบของอาคารและสถานที่
- ข้อมูลทั้งหมดภายในคู่มือเล่มนี้ เหมาะสำหรับช่างหรือบุคคลผู้ชำนาญการซึ่งได้รับการรับรอง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
- การเพิกเฉยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำคู่มือนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรืออาการบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตได้
- เครื่องปรับอากาศนี้ไม่เหมาะสมกับบุคคล(รวมทั้งเด็ก)ที่สภาพร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์ หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่บุคคลเหล่านั้นได้รับการควบคุมดูแลหรือได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยสำหรับพวกเขา
- เด็กๆควรได้รับการควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่องปรับอากาศ
- เมื่อต้องการเปลี่ยนสายไฟ ควรเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญ

<u>การติดตั้ง</u>

- การใช้อุปกรณ์ตัดไฟและฟิวส์ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับเครื่องปรับอากาศ อาจก่อให้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ได้
- ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทุกครั้งเมื่อต้องการติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือความเสียหายของอุปกรณ์
- ควรติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและความเสียหายของอุปกรณ์
- ใส่แผงปิดวงจรควบคุมทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิด และเหตุเพลิงไหม้
- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องปรับอากาศ
- ไม่ควรปรับแต่ง-ต่อเติมสายไฟให้ยาวขึ้น เนื่องจากหากทำการเชื่อมต่อไม่ดี อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- ควรระมัดระวังในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายของอุปกรณ์
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่ไม่อยู่ในแนวระนาบ หรือเสี่ยงต่อการร่วงหล่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์

การใช้งาน

- ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานขณะที่มีปริมาณความชื้นในอากาศสูง หรือเมื่อมีการเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพ
- โปรดแน่ใจว่าขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน สายไฟไม่ถูกดึงรั้ง หรือชำรุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร และความเสียหายของอุปกรณ์
- ห้ามวางสิ่งของใดๆบนสายไฟ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
- ห้ามเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศด้วยการเสียบ/ดึงปลั๊ก เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ห้ามสัมผัส ซ่อมแซม หรือดำเนินการใดๆกับเครื่องปรับอากาศขณะมือเปียก เนื่องจากอาจทำให้เกิดเหตุไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางเครื่องทำความร้อนหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนในบริเวณสายไฟของเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้สายไฟชำรุดจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ป้องกันและระมัดระวัง อย่าให้น้ำหรือของเหลวเข้าใกล้ตัวเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและเหตุเพลิงไหม้
- ห้ามนำวัตถุไวไฟหรือเชื้อเพลิง อาทิเช่น น้ำมันเบนซินหรือทินเนอร์เข้าใกล้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเหตุเพลิงไหม้
- ไม่ควรเปิดให้งานเครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานในบริเวณที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดี หรือในพื้นที่แคบ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดและเหตุเพลิงไหม้
- ในสภาวะที่มีแก๊สรั่วในบริเวณที่เครื่องปรับอากาศ ก่อนเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง ต้องทำการระบายแก๊สออกไปเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระเบิดและเหตุเพลิงไหม้
- ทำการตัดสวิตช์เครื่องปรับอากาศทันทีที่พบเสียง กลิ่น หรือควัน ผิดปกติ อันเกิดมาจากตัวเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้
- ทำการปิดเครื่องปรับอากาศและหน้าต่างในกรณีเกิดเหตุพายุและเฮอริเคน หากเป็นไปได้ควรทำการถอดเครื่องปรับอากาศออกจากที่ติดตั้งก่อนที่พายุเฮอริเคนจะมาถึง
- ห้ามสัมผัสแผ่นกรองอากาศไฟฟ้าขณะเปิดหน้ากากเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- ในกรณีประสบภัยน้ำท่วม หากเครื่องปรับอากาศจมน้ำ ควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศก่อนการเปิดใช้งานครั้งต่อไปเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามมิให้น้ำหรือของเหลวใดๆไหลเข้าสู่เครื่องปรับอากาศโดยเด็ดขาด
- ในกรณีที่มีการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศควบคู่กับอุปกรณ์ทำความร้อน เช่น ฮีตเตอร์ ผู้ให้ต้องควบคุมให้มีการระบายอากาศที่ดี เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อผู้ใช้ และทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพเร็วเกินควร
- หากต้องการทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ควรทำการปิดสวิตช์หยุดการทำงานพร้อมทั้งปิดคัตเอาท์ เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องจักรและอันตรายต่อผู้ใช้ที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
- เครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรทำการปิดคัตเอาท์หรือถอดปลั๊ก เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์
- ห้ามวางสิ่งของใดๆบนเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพได้
- สำหรับการทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่ควรทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก เพราะอาจกัดกร่อนหรือสร้างความเสียหายแก่ตัวเครื่องปรับอากาศและเกิดไฟฟ้าช็อตได้

⚠ ข้อควรระวัง

การติดตั้ง

- โปรดระมัดระวังและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดว่าภายหลังการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศนั้นไม่มีการรั่วไหลของสารทำความเย็น เนื่องจากทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่สั้นลง
- ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งให้เหมาะสม เพื่อการระบายน้ำทิ้งจากระบบการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภณฑ์
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในแนวระนาบ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตัวติดตั้งภายนอกในบริเวณที่เหมาะสม ระมัดระวังเสียงและความร้อนที่อาจรบกวนเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียง
- ในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรเคลื่อนย้ายด้วยบุคคล 2 คนขึ้นไปหรือใช้รถยกของ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสได้
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่ได้รับไอทะเลโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมและทำให้เกิดการสึกหรอจนเกิดการเสียหายได้
- ห้ามเปิดเบรคเกอร์หรือสวิตช์ของเครื่องปรับอากาศในขณะที่ฝาครอบด้านหน้า, ด้านข้าง, ด้านหลัง, ด้านบนหรือแผงควบคุม เปิดอยู่ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต, ไฟไหม้, ระเบิดหรือเสียชีวิตได้

การใช้งาน

- สิ่งมีชีวิตไม่ควรอยู่ในทิศทางลมที่ออกจากอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศโดยตรง
- เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบมาเพื่อการทำความเย็น ไม่ควรนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การถนอมอาหาร เป็นต้น
- ไม่ควรตั้งวางสิ่งของใดๆขวางทางเข้าออกอากาศ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดและเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาดชนิดเข้มข้นเพื่อทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดตำหนิบนผลิตภัณฑ์ หากต้องการทำความสะอาดควรใช้ผ้านุ่มเช็ดถูในบริเวณที่ต้องการ
- หากทำการถอดแผ่นกรองอากาศออก ไม่ควรสัมผัสชิ้นส่วนโลหะของเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว อันก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสได้
- ขณะเครื่องปรับอากาศทำงาน ไม่ควรยื่นมือหรือสิ่งของใดๆเข้าไปในตัวเครื่อง เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์ และทำการประกอบกลับหลังการทำความสะอาดทุกครั้ง
- ห้ามดื่มน้ำทิ้งที่ผ่านระบบการทำความเย็นจากเครื่องปรับอากาศโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ
- เมื่อต้องการทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศควรใช้บันไดหรือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงเพื่อป้องกันอันตรายจากการตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย
- ไม่ควรใช้ก้อนแบตเตอรี่ผสมชนิดเก่า/ใหม่ปะปนกัน เนื่องจากอาจทำให้ลดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้
- ก้อนแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ห้ามทำการชาร์จก้อนแบตเตอรี่ไม่ว่าในกรณีใดๆ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการระเบิดได้
- หากพบว่ามีการรั่วซึมของเหลวจากก้อนแบตเตอรี่ ควรหยุดการใช้งานรีโมทคอนโทรล และหากร่างกายสัมผัสของเหลวดังกล่าว ควรรีบทำการล้างโดยทันที
- หากกลืนกินของเหลวที่รั่วซึมออกมาจากก้อนแบตเตอรี่ ควรทำการล้างปากและรีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ใช้

ภาษาไทย

สารบัญ

2 ข้อแนะนำเพื่อการประหยัดพลังงาน

3 ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

7 คำแนะนำก่อนการใช้งาน

7 ส่วนประกอบ
7 - ชุดติดตั้งภายใน
7 - ชุดติดตั้งภายนอก
8 การใส่แบตเตอรี่
8 การติดตั้งตัวยึดที่ผนังของรีโมทคอนโทรล
8 ข้อปฏิบัติในการใช้รีโมทคอนโทรล

9 การใช้งานรีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ

9 รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย

10 ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

10 ระบบการทำความเย็น (COOLING)
10 การทำงานระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ (DEHUMIDIFYING OPERATION)
10 ระบบพัดลม (FAN)
10 การปรับระดับความเร็วของพัดลม (FAN SPEED)
11 การปรับทิศทางลม
11 การตั้งเวลา
11 - การตั้งเวลาปัจจุบัน
11 - การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
11 - การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
11 - ยกเลิกการตั้งเวลา
12 ระบบการทำงานขณะนอนหลับ (SLEEP MODE)

12 ฟังก์ชั่นพิเศษ

12 ระบบเร่งทำความเย็น (JET COOL)
13 ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (AUTO CLEAN)
13 ระบบการทำงานอัตโนมัติ (AUTO OPERATION)
13 ไฟแสดงผลการทำงาน (LIGHT)
14 ระบบควบคุมพลังงาน (ACTIVE ENERGY CONTROL)
15 ระบบเลี่ยงลมสัมผัส (การควบคุมทิศทางลมที่เหมาะสม) (1 TOUCH SOFT AIR)
16 ระบบไล่ยุง (MOSQUITO AWAY)
17 สวิทช์การสั่งงานโดยตรง
17 ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ
17 - ยกเลิกระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

18 การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

19 การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
19 การทำความสะอาดแผ่นกรองกลิ่น(อุปกรณ์เสริม)
20 การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3M (อุปกรณ์เสริม)

21 ปัญหาที่พบบ่อย

21 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง
21 ก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

ส่วนประกอบ

ชุดติดตั้งภายใน

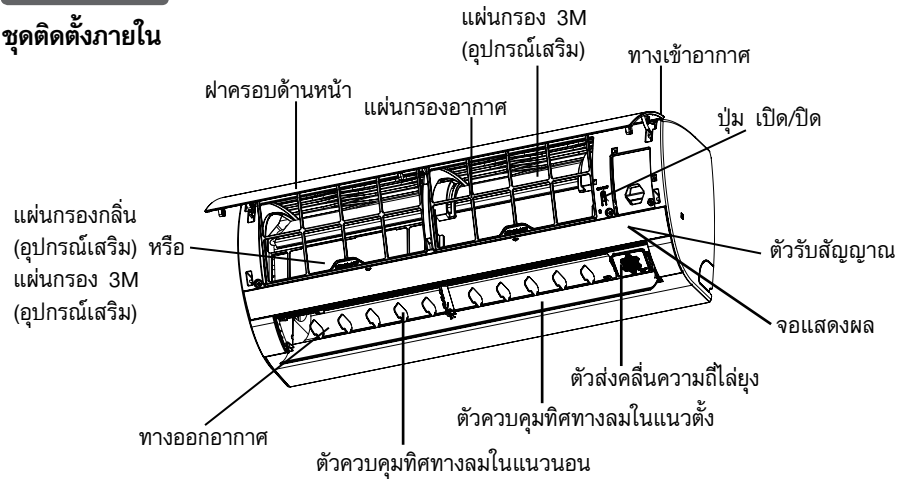

*ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

หมายเหตุ

จำนวนและตำแหน่งของไฟแสดงฟังก์ชั่นบนเครื่องปรับอากาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

ชุดติดตั้งภายนอก

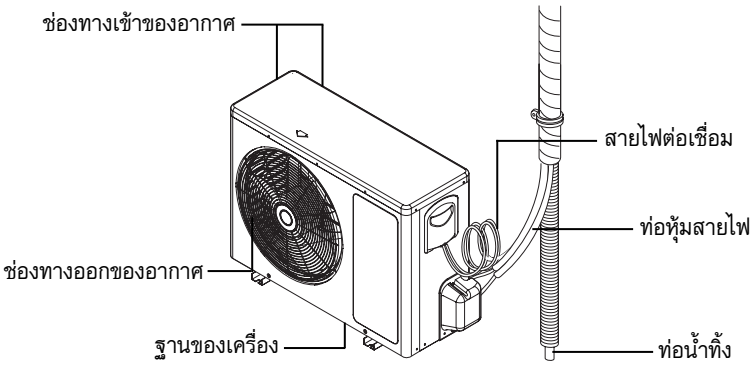

*ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

การใส่แบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่ก่อนการใช้งานรีโมทคอนโทรลและควรใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA (1.5 โวลต์)

1. เปิดฝาครอบของช่องแบตเตอรี่โดยเลื่อนฝาครอบตามทิศทางของลูกศร

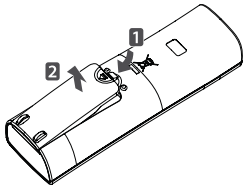

2. ใส่แบตเตอรี่ตามเครื่องหมายที่กำหนดไว้ ขั้ว (+) และขั้ว (-) ให้ถูกต้อง

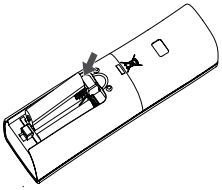

3. ปิดฝาครอบโดยเลื่อนกลับกลับไปยังตำแหน่งเดิม

หมายเหตุ

- ถ้าจอแสดงผลรีโมทคอนโทรลเริ่มจางลง ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

การติดตั้งตัวยึดที่ผนังของรีโมทคอนโทรล

ควรติดตั้งตัวยึดที่ผนังในบริเวณที่ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง

1. เลือกบริเวณติดตั้งที่ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน

2. ติดตั้งตัวยึดที่ผนังโดยใช้ไขควงยึดสกรูทั้งสองด้าน

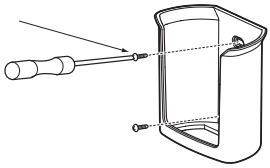

3. เก็บรีโมทคอนโทรลโดยเลื่อนเข้าที่ตัวยึดผนัง ตามรูป



ข้อปฏิบัติในการใช้รีโมทคอนโทรล

การใช้งานเครื่องปรับอากาศให้หันรีโมทคอนโทรลไปยังตัวรับสัญญาณ ซึ่งรีโมทคอนโทรลสามารถสั่งงานเครื่องปรับอากาศได้ภายในระยะ 7 เมตร

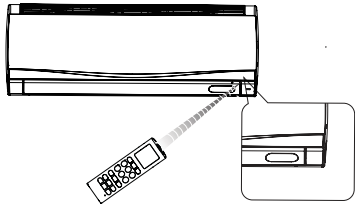

*ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

หมายเหตุ

- รีโมทคอนโทรลจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เมื่อได้รับสัญญาณ ดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่ารีโมทคอนโทรลได้ส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศแล้ว
- ควรใช้ผ้าทำความสะอาดรีโมทคอนโทรลและตัวรับสัญญาณที่เครื่องปรับอากาศเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

การใช้งานรีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ

ผู้ใช้สามารถเลือกฟังก์ชั่นการทำงานผ่านรีโมทคอนโทรล เพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศได้

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย

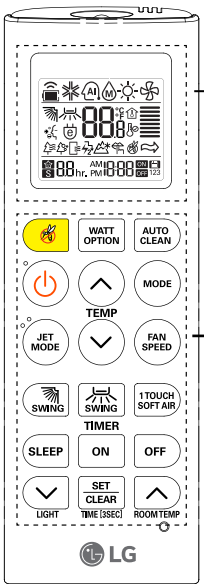

แผงควบคุม	รูปแบบจอแสดงผล	คำอธิบาย
		ปุ่มไล่ยุง : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบไล่ยุง
WATT OPTION	80 / 60 / 40	ปุ่มควบคุมพลังงาน : ใช้เลือกระบบควบคุมพลังงาน
AUTO CLEAN		ปุ่มทำความสะอาดอัตโนมัติ : ลดความชื้นและทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศเมื่ออยู่ในขณะปิดเครื่อง
	-	ปุ่มเปิด/ปิด : เครื่องจะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มและจะหยุดเมื่อกดซ้ำอีกรอบ
TEMP	88 °c	ปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง : ใช้เลือกอุณหภูมิภายในห้องที่ต้องการ
MODE		ปุ่มเลือกระบบการทำงาน : ใช้เลือกระบบการทำงานที่ต้องการ ได้แก่ ระบบทำความเย็น ( ) / ระบบการทำงานอัตโนมัติ ( ) /ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ ( )/ ระบบพัดลม ( )
JET MODE	Po	ปุ่ม Jet Cool : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบเร่งทำความเย็น (ระบบเร่งทำความเย็นจะสั่งงานให้พัดลมที่อยู่ในส่วนทำความเย็นทำงานในระดับความเร็วสูงสุด)
FAN SPEED		ปุ่มเลือกระดับความเร็วลมของพัดลม : ใช้เลือกระดับความแรงของลมที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศ
SWING SWING		ปุ่มควบคุมทิศทางลม : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบการส่ายขึ้นลง/ซ้ายขวาของแผงบังคับทิศทางลมในแนวตั้งและแนวนอน
1 TOUCH SOFT AIR	หรือ	ปุ่มเลี่ยงลมสัมผัส : ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงกระแสลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง
SLEEP	1 hr	ปุ่มการทำงานขณะหลับ : ใช้เลือกการตั้งระบบการทำงานขณะหลับ
ON OFF	AM 12:00	ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด : ใช้เลือกตั้งเวลาของการเปิด/ปิดเครื่อง
LIGHT	-	ปุ่มเปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงาน : ใช้เปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงานบนเครื่องปรับอากาศ
ROOM TEMP		ปุ่มเปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงาน : ใช้เปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงานบนเครื่องปรับอากาศ
SET CLEAR TIME (3SEC)	-	ปุ่มตั้ง/ยกเลิกระยะเวลา : ใช้ตั้งระยะเวลาเมื่อต้องการแสดงเวลาและยกเลิกการแสดงเวลา
○	-	ปุ่ม Reset : ใช้ก่อนที่จะมีการตั้งเวลาใหม่ หรือหลังจากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

ระบบการทำความเย็น (COOLING)

1. กดปุ่ม (⏻) เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม (MODE) เลือกระบบทำความเย็น (COOLING)
- ❄ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

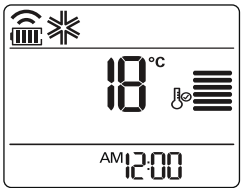

3. กดปุ่ม (∧) หรือ (∨) เลือกอุณหภูมิตามต้องการ
- ควรตั้งอุณหภูมิอยู่ในช่วง 16°C-30°C.

การทำงานระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ (DEHUMIDIFYING OPERATION)

ระบบการทำงานลดความชื้นเพื่อสุขภาพภายในห้อง เครื่องปรับอากาศจะปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานโดยการรักษาอุณหภูมิและความเร็วพัดลมเพื่อให้มีระดับความชื้นที่เหมาะสมที่สุด

1. กดปุ่ม (⏻) เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม (MODE) เลือกระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ
- Ⓜ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

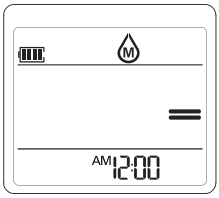

หมายเหตุ

• ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพเป็นระบบอัตโนมัติ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้และจอแสดงผลไม่แสดงอุณหภูมิภายในห้อง

ระบบพัดลม (FAN)

ระบบพัดลมไม่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิภายในห้องได้ แต่ไฟแสดงระบบทำความเย็นจะแสดงอยู่ในโหมดพัดลมด้วย

1. กดปุ่ม (⏻) เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม (MODE) เลือกระบบหมุนเวียนอากาศ (Circulation Operation)
- จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

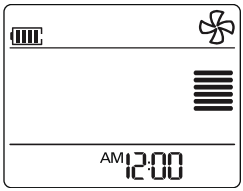

3. กดปุ่ม (FAN SPEED) ปรับระดับความเร็วของพัดลม

การปรับระดับความเร็วของพัดลม (FAN SPEED)

1. กดปุ่ม (FAN SPEED) ปรับระดับความเร็วของพัดลม

สัญลักษณ์	ระดับความเร็วของพัดลม
	ความเร็วพัดลมระดับสูง
	ความเร็วพัดลมระดับค่อนข้างสูง
	ความเร็วพัดลมระดับกลาง
	ความเร็วพัดลมระดับค่อนข้างต่ำ
	ความเร็วพัดลมระดับต่ำ
	ความเร็วพัดลมแบบธรรมชาติ

การปรับทิศทางลม

1. การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวตั้ง) โดยกดปุ่ม SWING ทิศทางลมก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ
- ฟังก์ชั่นนี้จะเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องแล้ว
2. การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวนอน) โดยกดปุ่ม SWING ทิศทางลมก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ
- ฟังก์ชั่นนี้จะเริ่มทำงานเมื่อเปิดเครื่องแล้ว

หมายเหตุ

- การปรับทิศทางลมในแนวนอนรองรับบางรุ่นเท่านั้น
- ถ้าทิศทางลมไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น อาจเกิดปัญหาจากตัวเครื่อง
- ถ้าหากเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ทิศทางลมจะเหมือนกับที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้า และทิศทางลมที่เครื่องปรับอากาศอาจไม่ตรงกับจอแสดงผลที่รีโมทคอนโทรล ดังนั้นควรกดปุ่ม SWING หรือ SWING เพื่อปรับทิศทางลมใหม่อีกครั้ง

การตั้งเวลา

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นการตั้งเวลา เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

การตั้งเวลาปัจจุบัน

1. กดปุ่ม SET CLEAR ค้างไว้ 3 วินาที
- สัญลักษณ์ AM/PM จะกระพริบบนจอแสดงผล



2. กดปุ่ม ∨ หรือ ∧ เลือกเวลา
3. กดปุ่ม SET CLEAR

การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม ON
- สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล ตามรูป



2. กดปุ่ม ∨ หรือ ∧ เลือกเวลา
3. กดปุ่ม SET CLEAR
4. เวลาจะปรากฏบนจอแสดงผล

การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม OFF
- สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล ตามรูป



2. กดปุ่ม ∨ หรือ ∧ เลือกเวลา
3. กดปุ่ม SET CLEAR
4. เวลาจะปรากฏบนจอแสดงผล

ยกเลิกการตั้งเวลา

1. กดปุ่ม SET CLEAR ยกเลิกการตั้งเวลาทั้งหมด

ระบบการทำงานขณะนอนหลับ (SLEEP MODE)

ระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode) จะปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม SLEEP
3. กดปุ่ม หรือ เลือกเวลา (สูงสุด 7 ชั่วโมง)
4. กดปุ่ม SET CLEAR TIME(3SEC)

- จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

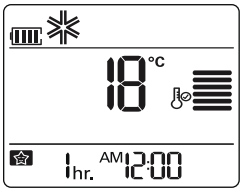

หมายเหตุ

- ในระบบการทำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode) หลังจากผ่านไป 30 นาที อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 1°C และอีก 30 นาที อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีก 1°C ดังนั้นหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 2°C จากอุณหภูมิที่ตั้งไว้
- เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นนี้ระดับความเร็วของพัดลมจะถูกปรับมาที่ความเร็วพัดลมระดับต่ำ และไม่สามารถปรับระดับความเร็วของพัดลมได้

ฟังก์ชั่นพิเศษ

ฟังก์ชั่นพิเศษสามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

ระบบเร่งทำความเย็น (JET COOL)

ในสภาพอากาศที่ร้อนฟังก์ชั่น Jet Cool สามารถทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว

1. กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม JET MODE

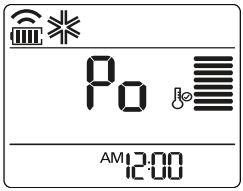

- เมื่อเปิดระบบเร่งทำความเย็น เครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยความเร็วพัดลมระดับสูงสุดและตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 18°C เป็นเวลา 30 นาที เพื่อประสิทธิภาพการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ

- การทำงานระบบเร่งทำความเย็น สามารถทำงานร่วมกับ ระบบทำความเย็น / ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ / ระบบพัดลม / ระบบการทำงานอัตโนมัติ / ระบบพลาสม่า
- ฟังก์ชั่นการทำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (AUTO CLEAN)

การทำงานของระบบทำความเย็นหรือระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ จะมีความชื้นออกจากส่วนติดตั้งภายใน ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยลดความชื้นและแบคทีเรียได้

1. กดปุ่ม (AUTO CLEAN)
- จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

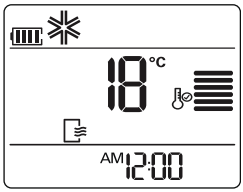

หมายเหตุ

- ไฟแสดงระบบพลาสม่า (Plasma) และระบบเปิด/ปิด (Power) จะปรากฏบนเครื่องปรับอากาศ (ไฟแสดงบนเครื่องปรับอากาศมีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น)
- ขณะระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติทำงาน ไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นได้

ระบบการทำงานอัตโนมัติ (AUTO OPERATION)

ในระบบการทำงานอัตโนมัติ อุณหภูมิและความเร็วของพัดลมจะถูกตั้งให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยการควบคุมของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเปรียบเทียบกับอุณหภูมิห้องขณะนั้น

1. กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม (MODE) เลือกระบบการทำงานอัตโนมัติ (Auto Operation)
3. กดปุ่ม (ขึ้น) หรือ (ลง) เลือกอุณหภูมิตามต้องการ ถ้าอุณหภูมิที่เครื่องกำหนดไว้สูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิที่ต้องการ

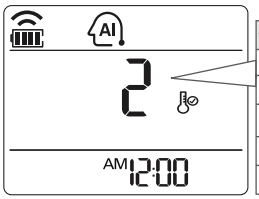

หมายเลข	คำอธิบาย
2	เย็น
1	เย็นเล็กน้อย
0	อุณหภูมิห้อง
-1	ร้อนเล็กน้อย
-2	ร้อน

หมายเหตุ

- ระบบการทำงานอัตโนมัติจะไม่สามารถปรับระดับความเร็วของพัดลมได้ แต่สามารถปรับทิศทางลมได้
- ฟังก์ชั่นการทำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

ไฟแสดงผลการทำงาน (LIGHT)

สามารถ เปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงานบนเครื่องปรับอากาศ

1. กดปุ่ม (LIGHT) เปิด/ปิด ไฟแสดงผลการทำงานบนเครื่องปรับอากาศ

ระบบควบคุมพลังงาน (ACTIVE ENERGY CONTROL)

ระบบควบคุมพลังงานสามารถลดพลังงานในการทำความเย็นในขณะที่ใช้ระบบทำความเย็น
*ควบคุมพลังงาน 80% / 60% / 40% เมื่อเทียบกับพิกัดกำลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ

1. กดปุ่ม (⏻) เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม (MODE) เลือกระบบทำความเย็น (Cooling)
3. กดปุ่ม (WATT OPTION)

ระบบควบคุมพลังงานโดยเลือก 80
- 80 และ ϟ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

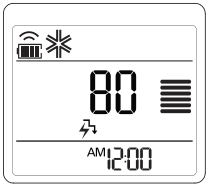

4. กดปุ่ม (WATT OPTION)

ระบบควบคุมพลังงานอีกครั้ง โดยเลือก 60
- 60 และ ϟ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

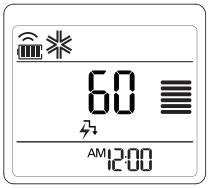

5. กดปุ่ม (WATT OPTION)

ระบบควบคุมพลังงานอีกครั้ง โดยเลือก 40
- 40 และ ϟ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

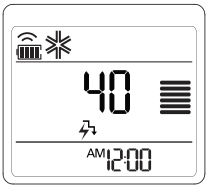

หน้าจอแสดงผลบนเครื่องปรับอากาศ
(การแสดงผลแต่ละรุ่นอาจมีความแตกต่างกัน)

แบบที่ 1



แบบที่ 2

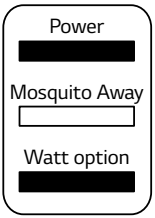

6. กดปุ่ม (WATT OPTION)

ระบบควบคุมพลังงานอีกครั้ง จะกลับสู่ระบบทำความเย็น

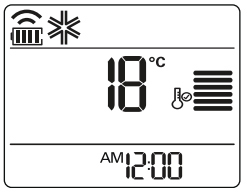

หน้าจอแสดงผลบนเครื่องปรับอากาศ
(การแสดงผลแต่ละรุ่นอาจมีความแตกต่างกัน)

แบบที่ 1



แบบที่ 2

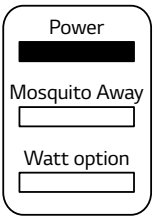

หมายเหตุ

- ในขณะที่ใช้ระบบควบคุมพลังงาน ความเย็นของเครื่องปรับอากาศอาจจะลดลง
- ความสามารถในการทำความเย็นของระบบควบคุมพลังงานประมาณ 80% / 60% / 40% ของพิกัดการทำความเย็น
- ในขณะที่ใช้ระบบควบคุมพลังงาน สามารถเลือกอุณหภูมิได้ตามต้องการ อุณหภูมิที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลภายใน 5 วินาที จากนั้นหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลจะกลับมาเป็น 80 / 60 / 40
- ระบบควบคุมพลังงานจะยังคงทำงานอยู่แม้จะปิดและเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่ก็ตาม
ตัวอย่าง เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นนี้ โดยตั้งค่าไว้ที่ 80% (Active Energy Control 80%) และถ้าปิดและเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่อีกครั้ง ฟังก์ชั่นนี้ก็ยังคงทำงานอยู่ที่ 80% (Active Energy Control 80%)
- ฟังก์ชั่นการทำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

ระบบเลี่ยงลมสัมผัส (การควบคุมทิศทางลมที่เหมาะสม) (1 TOUCH SOFT AIR)

เมื่อระบบเลี่ยงลมสัมผัสทำงาน ใบพัด(ตัวควบคุมทิศทางลมในแนวตั้ง) จะปรับไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ โดยกระแสลมที่ออกมาจากตัวเครื่องจะไม่สัมผัสไปยังผู้ใช้โดยตรง

1. กดปุ่ม (⏻) เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน
2. กดปุ่ม (1TOUCH SOFT AIR) เริ่มการทำงานระบบเลี่ยงลมสัมผัสหรือกดปุ่มซ้ำอีกครั้งเพื่อเลือกทิศทางลมที่ต้องการ
- ⌐ หรือ ¬ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

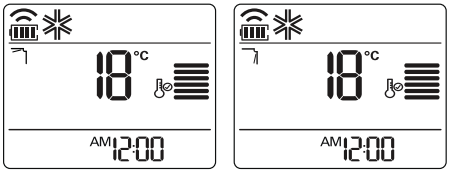

หมายเหตุ

- เมื่อกดปุ่ม (MODE) หรือ (JET MODE) ระบบเลี่ยงลมสัมผัสจะหยุดทำงาน
- เมื่อกดปุ่ม (SWING) ระบบเลี่ยงลมสัมผัสจะหยุดทำงานและตัวควบคุมทิศทางลมในแนวตั้งจะทำงานอัตโนมัติ
- เมื่อระบบนี้ไม่ได้ทำงาน ตัวควบคุมทิศทางลมในแนวตั้งจะทำงานอัตโนมัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าก่อนหน้า

ระบบไล่ยุง (MOSQUITO AWAY)

ระบบไล่ยุงเป็นอุปกรณ์ที่กระจายความถี่ในย่านที่ยุงไม่ชอบ

1. กดปุ่ม
- ไฟแสดงระบบไล่ยุงจะปรากฏที่หน้าจอแสดงผลบนเครื่องปรับอากาศ
2. กดปุ่ม ซ้ำอีกครั้งเพื่อยกเลิกการทำงาน

หมายเหตุ

- ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบนี้ได้ แม้ว่าเครื่องปรับอากาศจะปิดอยู่ก็ตาม (แต่ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นอื่นได้ รวมถึงลมที่ออกจากเครื่องปรับอากาศ)
- เมื่อเปิดใช้งานระบบนี้ ในตอนเริ่มการทำงานของระบบนี้ ตัวควบคุมทิศทางลมในแนวตั้งจะเคลื่อนที่และระดับความเร็วพัดลมจะอยู่ในระดับต่ำ
- ระบบการทำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับอากาศได้บางรุ่นเท่านั้น
- ประสิทธิภาพการทำงานของระบบไล่ยุงจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งาน

สวิทซ์การสั่งงานโดยตรง

การสั่งงานโดยตรงจะใช้เมื่อรีโมทคนโทรลไม่สามารถใช้งานได้ โดยกดปุ่ม เปิด/ปิด แต่อย่างไรก็ตามเครื่องปรับอากาศจะทำงานในระดับความเร็วลมพัดสมสูงสุด

1. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน
- ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย

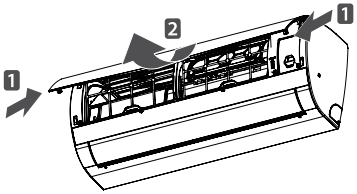

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

2. กดปุ่ม เปิด/ปิด

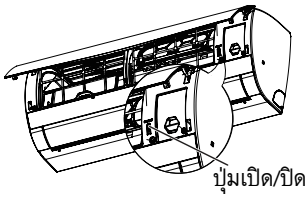

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน
- สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบทำความเย็น (Cooling) และแบบทำความร้อน (Heating) การทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในห้องนั้นๆ

อุณหภูมิภายในห้อง	อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้	ระบบการทำงาน
น้อยกว่า 21°C	24°C	ระบบทำความร้อน (Cooling)
ระหว่าง 21°C ถึง 24°C	23°C	ระบบลดความชื้น (Dehumidifying)
มากกว่า 24°C	22°C	ระบบทำความเย็น (Cooling)

ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

ในกรณีที่ไฟดับแล้วติดอีกครั้ง ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติจะสั่งงานเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ โดยจะทำงานในฟังก์ชั่นก่อนที่ไฟดับ

ยกเลิกระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

1. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน
- ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย

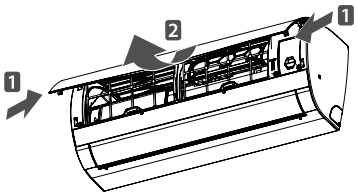

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

2. กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 6 วินาที
- จะได้ยินเสียง “ปี๊บ” 2 ครั้ง และไฟแสดงผลการทำงานจะกระพริบ 2 ครั้ง 4 รอบ

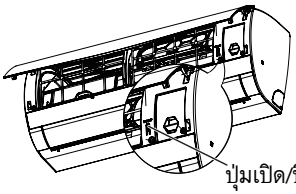

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

เมื่อต้องการกลับมาใช้งานในระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติอีกครั้ง ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 6 วินาที จะได้ยินเสียง “ปี๊บ” 2 ครั้ง และไฟแสดงผลการทำงานจะกระพริบ 1 ครั้ง 4 รอบ

หมายเหตุ

- ถ้ากดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3-5 วินาทีไม่ถึง 6 วินาที จะเข้าสู่ระบบทดสอบการทำงาน (Test Operation) ในระดับความเร็วลมพัดลมสูงสุด โดยฟังก์ชั่นนี้จะทำงานเป็นเวลา 18 นาที ซึ่งในระหว่างการทดสอบการทำงาน ถ้าเครื่องปรับอากาศได้รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลแล้ว เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามที่เคยได้ตั้งไว้

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ควรดูแลทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์

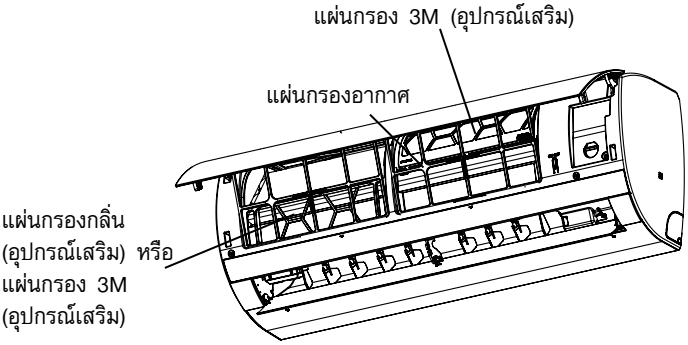

อุปกรณ์	ระยะเวลาทำความสะอาด	วิธีทำความสะอาด
แผ่นกรองอากาศ	2 สัปดาห์	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”
แผ่นกรองกลิ่น	3 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองกลิ่น”
แผ่นกรอง 3M	1 เดือน	ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3M”
ส่วนติดตั้งภายใน	สม่ำเสมอ	ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดทำความสะอาด ไม่ควรใช้น้ำยาฟอกหรือน้ำยากัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด
ส่วนติดตั้งภายนอก	สม่ำเสมอ	แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนและชุดพัดลมระบายอากาศ ควรหมั่นตรวจสอบไม่ให้มีการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า

⚠ ข้อควรระวัง

- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนทำความสะอาด เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม่ควรใช้น้ำร้อนมากกว่า 40°C ในการทำความสะอาด เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปทรงหรือสีละลายได้
- ไม่ควรใช้สารระเหย เช่น ทินเนอร์ ในการทำความสะอาด เพราะอาจทำให้ผิวเครื่องปรับอากาศเสียหายได้

หมายเหตุ

- ตำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ
- แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนและชุดพัดลมระบายอากาศเป็นส่วนประกอบของชุดติดตั้งภายนอก ควรหมั่นตรวจสอบไม่ให้มีการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า เพื่อให้การทำงานแผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนและระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

ควรถอดทำความสะอาดทุกๆ 2 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น

1. ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดคัตเอาท์หรือถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน
- ยกฝาขึ้นเล็กน้อย

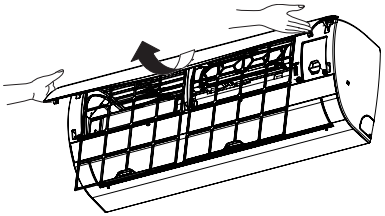

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

3. จับแผ่นกรองอากาศยกขึ้นและนำออกมาจากตัวเครื่อง

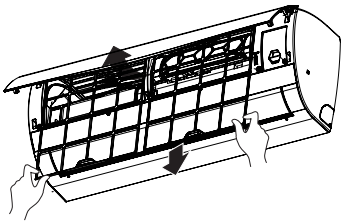

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น สบู่ หรือน้ำอุ่น
- ถ้ามีความสกปรกอย่างเห็นได้ชัด ให้ทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกละลายในน้ำอุ่นพอสมควร
5. เมื่อแผ่นกรองอากาศแห้งให้ใส่กลับเข้าตำแหน่งเดิม

หมายเหตุ

- สำหรับการทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่ควรทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก เพราะอาจกัดกร่อนหรือสร้างความเสียหายแก่ตัวเครื่องปรับอากาศและเกิดไฟฟ้าช็อตได้

การทำความสะอาดแผ่นกรองกลิ่น (อุปกรณ์เสริม)

ควรถอดทำความสะอาดทุกๆ 3 เดือน

1. ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดคัตเอาท์หรือถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายในและนำแผ่นกรองอากาศออกมาจากตัวเครื่อง (ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”)
3. ดึงแผ่นกรองกลิ่น ตามรูป

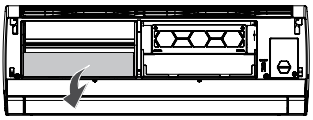

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. นำแผ่นกรองกลิ่นไปตากแดดประมาณ 2 ชั่วโมง

หมายเหตุ

- ตำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ

การทำความสะอาดแผ่นกรอง 3M (อุปกรณ์เสริม)

ควรถอดทำความสะอาดทุกๆ 1 เดือน และควรเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ทุกๆ 6 เดือน

1. ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดคัตเอาท์หรือถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายในและนำแผ่นกรองอากาศออกมาจากตัวเครื่อง (ดูเพิ่มเติมจาก “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”)
3. ดึงแผ่นกรองแผ่นกรอง 3M ตามรูป

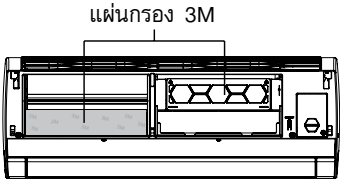

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน

4. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น ห้ามซักแผ่นกรองด้วยน้ำ เพราะอาจทำให้แผ่นกรองเสียหายได้

หมายเหตุ

- ตำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ
- แผ่นกรอง 3M มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเท่านั้น
- แผ่นกรอง 3M สามารถใส่ได้ 2 ตำแหน่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ

ปัญหาที่พบบ่อย

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง

ถ้าพบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ไฟแสดงผลการทำงานบนเครื่องปรับอากาศจะกระพริบ 2 ครั้ง ผู้ใช้ควรลองแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน แต่ถ้าหากเครื่องปรับอากาศยังมีปัญหาอยู่ ควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย

ก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและลองแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การปฏิบัติที่ถูกต้อง
เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็นไหม้และมีเสียงดังผิดปกติ	-	ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดคัตเอาท์หรือถอดปลั๊ก และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย
เมื่อมีความชื้นต่ำ เกิดหยดน้ำออกมาจากเครื่องปรับอากาศ		
สายไฟชำรุดหรือมีความร้อนสูงผิดปกติ		
สวิตช์, อุปกรณ์ตัดไฟ (สายดิน) หรือฟิวส์ไม่ทำงาน		
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	เครื่องปรับอากาศไม่ได้เสียบปลั๊ก	ตรวจสอบสายไฟว่าได้เสียบเข้ากับปลั๊กแล้ว
	ฟิวส์ระเบิดหรือเครื่องสำรองไฟกระดุก	เปลี่ยนฟิวส์หรือหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
	ไฟฟ้าดับ	เมื่อไฟฟ้าดับควรปิดเครื่องปรับอากาศ และเมื่อไฟฟ้ามาแล้วควรรอ 3 นาทีก่อน แล้วจึงเปิดเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง
	แรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำมากเกินไป	หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
	เครื่องปรับอากาศดับเนื่องจากตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ	กดปุ่ม เปิด/ปิด อีกครั้ง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การปฏิบัติที่ถูกต้อง
เครื่องปรับอากาศไม่เย็นอย่างที่ควร	ระบบหมุนเวียนอากาศมีปัญหา	ตรวจสอบว่าไม่มีม่านบังหรือเฟอร์นิเจอร์ขวางเครื่องปรับอากาศอยู่
	แผ่นกรองอากาศสกปรก	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”
	ห้องมีอุณหภูมิสูง	ในสภาพอากาศที่ร้อนอาจทำให้ความเย็นของเครื่องปรับอากาศลดลง ในกรณีนี้ให้เลือกระบบเร่งทำความเย็น (Jet Cool) เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำความเย็นเร็วขึ้น
	ความเย็นออกจากห้อง	ตรวจสอบว่าในห้องไม่มีจุดที่ทำให้ระบบทำความเย็นระบายผ่านไปได้
	อุณหภูมิที่ต้องการสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้	ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการให้ระดับต่ำกว่าอุณหภูมิจริง
	สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทำให้อากาศร้อน	หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อน เช่น เตาอบไฟฟ้าหรือแก๊สหุงต้ม ในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานอยู่
	เลือกใช้งานอยู่ในระบบพัดลม (Fan)	ในการทำงานระบบพัดลม (Fan) จะมีการเป่าลมออกมาจากเครื่องปรับอากาศโดยที่ไม่มีความเย็นหรือความร้อน ให้เปลี่ยนเป็นระบบทำความเย็น (Cooling) แทน
ปรับเปลี่ยนระดับความเร็วของพัดลมไม่ได้	เลือกใช้งานอยู่ในระบบการทำงานอัตโนมัติ (Auto Operation)หรือระบบลดความชื้น (Dehumidifying))	ระบบการทำงานอัตโนมัติ (Auto Operation) และระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ (Dehumidifying) ไม่สามารถปรับความเร็วของพัดลมได้ ควรเลือกรูปแบบการใช้งานที่สามารถปรับความเร็วลมได้
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ได้	เลือกใช้งานอยู่ในระบบพัดลม (Fan)	ระบบพัดลม (Fan)ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ ควรเลือกรูปแบบการใช้งานที่สามารถปรับอุณหภูมิได้

บันทึก



LG Customer Information Center

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และศูนย์บริการใกล้บ้าน

โทร

0-2878-5757

เว็บไซต์และอีเมล์ :
http://www.lg.com/th และ support.lgeth@lge.com

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกัน
จากบัตรรับประกันสินค้าเพื่อความเข้าใจในการใช้งาน
บันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่อง
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
กับศูนย์บริการของแอลจีทั่วประเทศ

Rev : 02 (07T15)