MANUEL D'UTILISATION

BARRE DE SON Wi-Fi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

Modèle

SP9YA (SP9YA, SPP8-W)

2104_Rev02

www.lg.com
Copyright © 2021-2023 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

Guide pratique de la barre de son

Installation et utilisation du produit

❶ Connecter la barre de son à votre téléviseur via un câble optique ou HDMI.

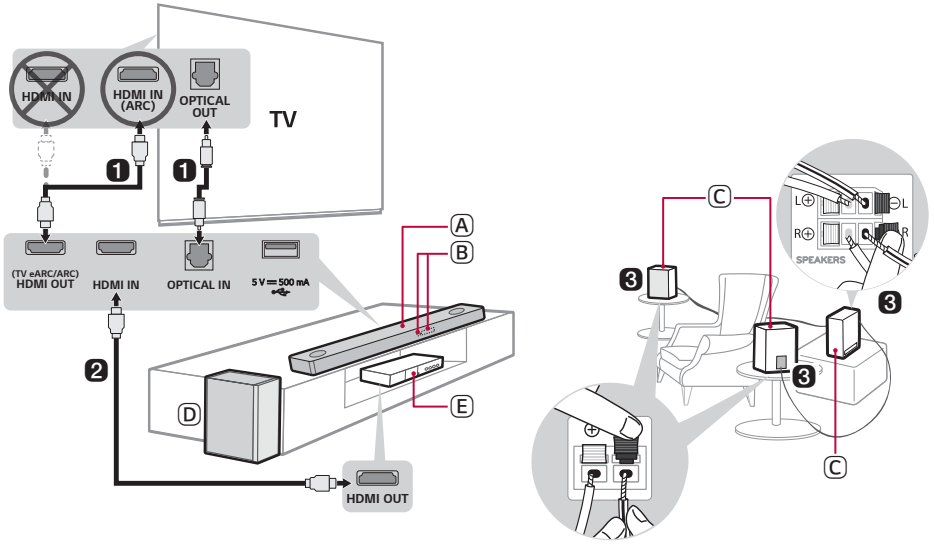

Ⓐ Barre de son

Ⓑ Récepteur télécommande / Affichage statut

Ⓒ Haut-parleurs arrière / Récepteur sans fil (Vendus séparément, SPK8-S)

Ⓓ Caisson de basses sans fil - L'installer près de la barre de son.

Ⓔ Périphérique externe - (Lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

2 En cas d'utilisation d'un périphérique externe (ex. Lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), le connecter à la barre de son via un câble HDMI.

3 Si les haut-parleurs arrière et le récepteur sans fil sont achetés séparément, connecter les haut-parleurs arrière au récepteur sans fil à l'aide d'un câble de haut-parleur. Lors de la connexion des haut-parleurs arrière au récepteur sans fil, connecter le câble rayé noir à la borne négative de chaque haut-parleur, et l'autre câble à leur borne positive.

4 Connecter à l'alimentation dans l'ordre suivant : caisson de basses sans fil → récepteur sans fil → barre de son. Puis, mettre la barre de son sous tension : Lorsque la connexion est automatiquement établie avec la barre de son, les LED du caisson de basse sans fil et du récepteur sans fil s'allument en vert. (→ Consulter « Connexion du produit » à la page 6.)

5 Utilisation du produit avec votre TV(→ Consulter « Connexion au téléviseur » à la page 30.)

1 Appuyer de manière répétée sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que « **OPT/HDMI ARC** » apparaisse sur l'affichage de statut.

2 Dans les paramètres du téléviseur, ajuster la sortie du haut-parleur sur [HDMI ARC], [Optique], ou sur [Haut-parleur externe].

3 Une fois le téléviseur correctement connecté au produit, « **OPT** »,, « **ARC** »,, ou « **E-ARC** », apparaît sur l'affichage de statut avec l'émission d'un son.

6 Connexion du produit à votre smartphone via Wi-Fi (→ Consulter « Connexion avec un Smartphone via Wi-Fi » à la page 16.)

1 Connecter votre smartphone au Wi-Fi.

2 Installer **l'application LG Sound Bar** depuis le Google Play ou l'App Store.

3 Lancer **l'application LG Sound Bar** puis suivre les instructions.

4 Le produit se connectera à votre smartphone pour vous permettre de contrôler le produit avec **l'application LG Sound Bar**.

7 Connexion du produit à votre smartphone via Bluetooth (→ Consulter « Connexion via Bluetooth » à la page 38.)

1 Appuyer sur le bouton **Paramètres** de votre smartphone et sélectionner **Bluetooth**. Activer la fonction **Bluetooth**. (**Off** > **On**)

2 Appuyer sur le bouton **Appairer Bluetooth**. Après un moment, vous verrez « **BT READY** » sur l'affichage du statut.

3 Rechercher et appuyer sur « LG_Speaker_SP9YA_XXXX » ou sur le nom que vous avez enregistré dans l'application Google Home.

4 Lorsque le produit est connecté à votre smartphone via **Bluetooth**, vous pouvez voir l'affichage de statut passer de « **PAIRED** » → « **Nom de l'appareil Bluetooth connecté** » → « **BT** ».

Connexion manuelle de la barre de son au caisson de basses sans fil ou au récepteur sans fil (→ Consulter « Connexion manuelle du caisson de basses sans fil », « Connexion manuelle » à la page 8, 10.)

Si une LED rouge s'allume au dos du caisson de basses sans fil ou sur le devant du récepteur sans fil, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée aux haut-parleurs. Dans ce cas, les connecter dans l'ordre suivant.

1. Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** ⏻ de la barre de son pour la désactiver.
2. Appuyer sur le bouton **PAIRING** (**Pairing**) au dos du caisson de basses sans fil déconnecté ou du récepteur sans fil. Vérifier que chaque LED clignote en vert.
   - Si une LED est toujours en rouge au dos du caisson de basses sans fil, maintenir de nouveau enfoncé le bouton au dos du caisson de basses sans fil.
3. Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** ⏻ de la barre de son pour l'activer.
4. Une fois la connexion établie, vous verrez une LED verte s'allumer au dos du caisson de basses sans fil ou sur le devant du récepteur sans fil.

Table des matières

Guide pratique de la barre de son

2 Installation et utilisation du produit

Installation

6 Connexion du produit
16 Connexion avec un Smartphone via Wi-Fi
19 Réinitialisation du produit

Explorer le produit

20 Avant
22 Dos
23 Explorer la télécommande

Connexion au téléviseur

30 Connexion avec un câble optique
32 Connexion avec un câble HDMI
34 Connexion via Bluetooth

Connexion à un périphérique externe

35 Connexion avec un câble HDMI
37 Connexion avec un câble optique

Utilisation du produit comme système audio

38 Connexion via Bluetooth
41 Connexion à un périphérique USB
43 Utilisation de l'application LG Sound Bar
44 Compatible avec l'Assistant Google
45 Fonctionne avec Apple AirPlay
46 Connecter Spotify
47 Fonctionne avec Alexa

Fixation murale du produit

50 Fixation murale du produit

Consignes de sécurité

52 Sécurité et réglementation

Avant d'informer d'un dysfonctionnement du produit

55 Dépannage

Annexe

59 Caractéristiques
61 Marques déposées et licences
62 Ce qu'il faut savoir à propos des services de réseau
62 Informations sur les logiciels libres
63 Manipuler le produit

Installation

Connexion du produit

Vous pouvez profiter d'un son plus riche en connectant la barre de son au caisson de basses sans fil.

Connexion automatique du caisson de basses sans fil

Après avoir achevé l'installation, le caisson de basses sans fil sera automatiquement connecté à la barre de son. Connecter la barre de son au caisson de basses dans l'ordre suivant.

1. Brancher le câble d'alimentation au caisson de basses sans fil.
2. Brancher le câble d'alimentation connecté au caisson de basses sans fil à une prise murale.
3. Brancher le câble d'alimentation de la barre de son à une prise murale.

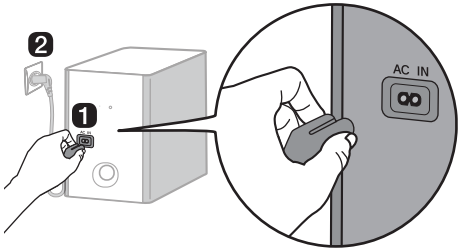

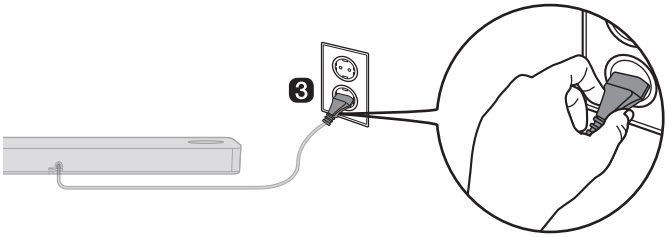

4. Une fois la connexion automatiquement établie, vous verrez la LED au dos du caisson de basses sans fil s'allumer en vert.

Vérifier la connexion avec la LED au dos du caisson de basses sans fil

Vous pouvez vérifier le statut de connexion en regardant la LED au dos du caisson de basses sans fil.

Couleur de la LED	Statut
Clignotement en vert	Connexion en cours
Vert	Correctement connecté
Rouge	Mauvaise connexion, ou caisson de basses mis en veille
Éteint	Le câble d'alimentation n'est pas connecté.

Connexion manuelle du caisson de basses sans fil

Si une LED rouge s'allume au dos du caisson de basses sans fil, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée au caisson de basses. Dans ce cas, les connecter dans l'ordre suivant.

1. Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** ⏻ de la barre de son pour la désactiver.
2. Appuyer sur le bouton **Pairing** au dos du caisson de basses sans fil. Vérifier si la LED au dos du caisson de basses clignote en vert. Si une LED est toujours en rouge sur le caisson de basses sans fil, maintenir de nouveau enfoncé le bouton au dos du caisson de basses.

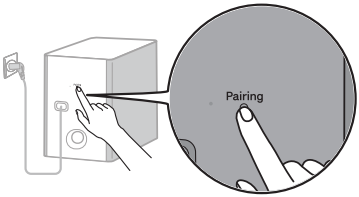

3. Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** ⏻ de la barre de son pour l'activer.
4. Une fois la connexion établie, vous verrez la lumière LED au dos du caisson de basses sans fil s'allumer en vert.

Remarque

- Installer la barre de son aussi près que possible du caisson de basses sans fil. Plus la distance est proche entre la barre de son et le caisson de basses sans fil, plus la qualité du son sera meilleure.
- Vérifier l'absence d'obstacles entre la barre de son et le caisson de basses sans fil.
- Pour éviter les interférences des équipements sans fil, maintenir une distance d'au moins 1 m entre la barre de son ou le caisson de basses sans fil avec des appareils générant de fortes ondes électromagnétiques (par ex. routeurs sans fil, fours microondes, etc.).

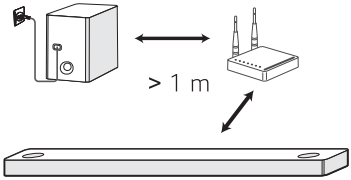

Connexion des haut-parleurs arrière au récepteur sans fil (SPK8-S, vendus séparément)

Connexion automatique

Après avoir achevé l'installation, le récepteur sans fil sera automatiquement connecté à la barre de son. Connecter la barre de son au récepteur sans fil dans l'ordre suivant.

1. Connecter les câbles du haut-parleur aux bornes correspondantes au dos des haut-parleurs arrière (gauche, droit).
   Connecter le câble rayé noir à la borne négative et l'autre câble à la borne positive.
2. Connecter les câbles du haut-parleur sur les haut-parleurs arrière (gauche, droit) au récepteur sans fil.

Couleur de la borne du récepteur	Position haut-parleur
Bleu	Ⓛ Arrière gauche
Gris	Ⓡ Arrière droit

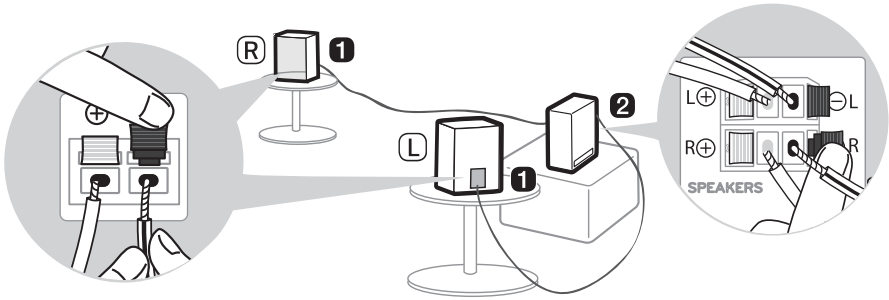

3. Brancher le câble d'alimentation du récepteur sans fil à une prise murale.
4. Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** ⏻ de la barre de son pour l'activer.
5. Une fois la connexion automatiquement établie, vous verrez la LED sur le devant du récepteur sans fil s'allumer en vert.

Remarque

- Utiliser uniquement les haut-parleurs fournis avec le produit. L'utilisation d'autres haut-parleurs pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Connecter les câbles du haut-parleur aux bornes correspondantes. Connecter le câble positif à la borne positive et le câble négatif à la borne négative. Un câble mal connecté déformerait le son ou ne produirait aucune basse.

Vérifier le statut de connexion avec la couleur de la LED

Vous pouvez vérifier le statut de connexion en regardant la LED sur le devant du récepteur sans fil.

Couleur de la LED	Statut
Clignotement en vert	Connexion en cours
Vert	Correctement connecté
Rouge	Mauvaise connexion, ou récepteur mis en veille
Éteint	Le câble d'alimentation n'est pas connecté.

Connexion manuelle

Si une LED rouge s'allume sur le devant du récepteur sans fil, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée au récepteur. Dans ce cas, les connecter dans l'ordre suivant.

1. Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** ⏻ de la barre de son pour la désactiver.
2. Appuyez sur le bouton **PAIRING** au dos du récepteur sans fil. Vérifier si la LED sur le devant du récepteur sans fil clignote en vert.

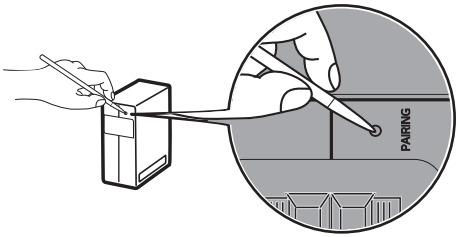

3. Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** ⏻ de la barre de son pour l'activer.
4. Une fois la connexion établie, vous verrez la lumière LED sur le devant du récepteur sans fil s'allumer en vert.

Remarque

- Éloigner les haut-parleurs au moins de 30 cm du téléviseur ou du moniteur.
- Pour éviter les interférences des équipements sans fil, maintenir une distance d'au moins 1 m entre la barre de son ou le récepteur sans fil avec des appareils générant de fortes ondes électromagnétiques (par ex. routeurs sans fil, fours microondes, etc.).

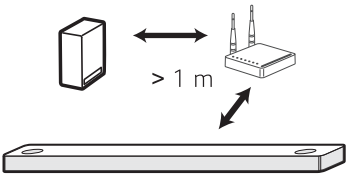

Fixation du noyau de ferrite (en option)

En fonction des normes nationales, il se peut que le noyau de ferrite ne soit pas fourni.

Fixation du noyau de ferrite aux câbles de haut-parleur

Fixer le noyau de ferrite aux câbles pour réduire le bruit de radio.

1. Tirer de la Partie [a] pour ouvrir le noyau de ferrite.
2. Enrouler deux fois les câbles du haut-parleur du récepteur sans fil autour du noyau de ferrite.
3. Fermer le noyau de ferrite jusqu'à entendre un clic.

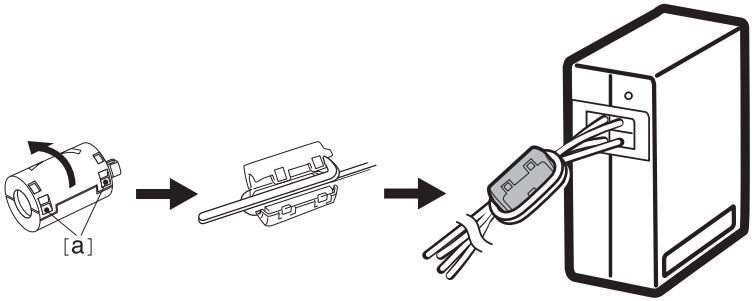

Configuration du son surround

La fonctionnalité de son surround vous permet d'écouter le son 3D immersif produit par plusieurs canaux audio depuis les haut-parleurs, sans importer les canaux du contenu enregistré à l'origine.

Par exemple, si vous écoutez de la musique enregistrée en stéréo (2 canaux) avec des effets sonores standard, alors que les haut-parleurs arrière sont connectés, vous entendrez la différence suivante.

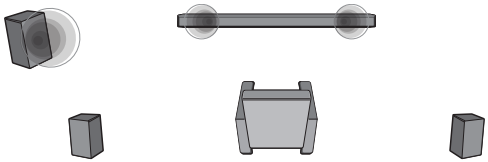

Si le son Surround est désactivé

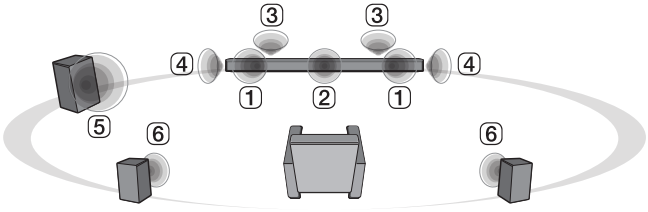

Si le son Surround est activé

Remarque

- Les positions haut-parleur sont comme suit.

1	Haut-parleurs avant	4	Haut-parleurs latéraux
2	Haut-parleur central	5	Caisson de basses
3	Haut-parleurs supérieurs	6	Haut-parleurs arrière

Activer/désactiver le son Surround

1 Appuyer sur le bouton **Paramètres** ⚙. Le produit entre dans le mode de configuration et vous pouvez voir « **OFF-AUTO POWER** » ou « **ON-AUTO POWER** ».

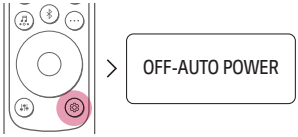

2 Pendant le défilement d'« **OFF-AUTO POWER** » ou d'« **ON-AUTO POWER** »sur l'affichage de statut, appuyer sur le bouton **Gauche/droit** pour sélectionner le son Surround. Vous affichez le statut du son Surround, « **OFF-SURROUND** » ou « **ON-SURROUND** ».

3 Pendant le défilement d'« **OFF-SURROUND** » ou d'« **ON-SURROUND** » sur l'affichage de statut, appuyer sur le bouton **Haut/Bas** pour activer ou désactiver le son Surround.

Son du haut-parleur basé sur les canaux d'entrée

Effets sonores	Entrée		Sortie	
			Haut-parleurs arrière non connectés	Haut-parleurs arrière connectés
AI SOUND PRO Son personnalisé grâce à l'intelligence artificielle	2.0 canaux			
	5.1 canaux	DTS		
		Autre		
	7.1 canaux ou plus			
STANDARD Vous pouvez profiter d'un son optimisé.	2.0 canaux			
	5.1 canaux	DTS		
		Autre		
	7.1 canaux ou plus			
MUSIC Effet enrichi par la technologie MERIDIAN	2.0 canaux			
	5.1 canaux	DTS		
		Autre		
	7.1 canaux ou plus			
CINEMA Son 3D cinématographique	2.0 canaux			
	5.1 canaux			
	7.1 canaux ou plus			

Effets sonores	Entrée		Sortie	
			Haut-parleurs arrière non connectés	Haut-parleurs arrière connectés
CLEAR VOICE Son de voix claire, améliorant la qualité du son de la voix	2.0 canaux			
	5.1 canaux	DTS		
		Autre		
	7.1 canaux ou plus			
SPORTS Son réaliste comme dans un stade	2.0 canaux			
	5.1 canaux	DTS		
		Autre		
	7.1 canaux ou plus			
GAME Son optimisé pour les jeux	2.0 canaux			
	5.1 canaux	DTS		
		Autre		
	7.1 canaux ou plus			
BASS BLAST (ou BASS BLAST+) Son avec graves renforcés	2.0 canaux			
	5.1 canaux			
	7.1 canaux ou plus			

Connexion avec un Smartphone via Wi-Fi

L'application LG Sound Bar vous permet de connecter le produit au réseau et de contrôler le produit.

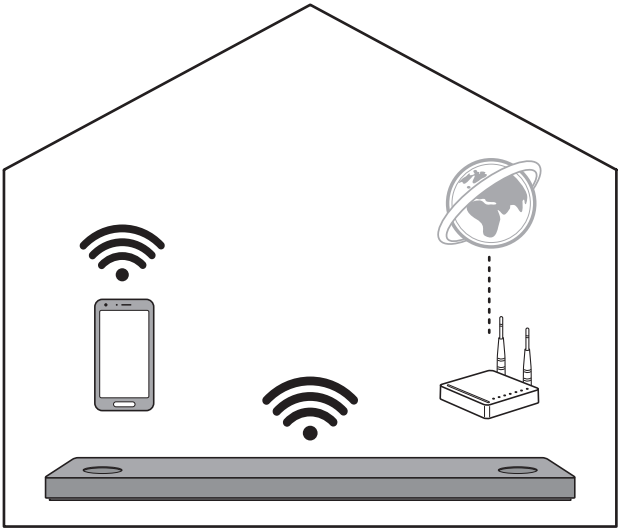

Vérifier d'abord ce qui suit.

- Possédez-vous un routeur sans fil ?
  - Pour connecter votre smartphone et le produit via Wi-Fi, vous devez disposer d'un routeur sans fil.
  - S'assurer que tous deux sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- Le **Bluetooth** de votre smartphone est-il activé ?
  - Activer le **Bluetooth** sur votre smartphone.
  - Si le **Bluetooth** est activé, il vous suffit de vous connecter au Wi-Fi. Si le **Bluetooth** est désactivé, il se peut que le produit ne soit pas enregistré dans **l'application LG Sound Bar**.
- **L'application LG Sound Bar** est disponible dans les versions énumérées ci-dessous.
  - Android™ OS : Version 5.0 ou ultérieure
  - iOS OS : Version 10 ou ultérieure

Installation de l'application

Installer **l'application LG Sound Bar** sur votre smartphone. Pour installer **l'application LG Sound Bar**, vous pouvez scanner le code QR à l'aide d'une application de lecture de codes QR ou en la téléchargeant depuis le Google Play ou l'App Store.

Téléchargement avec un code QR

1. Scanner le code QR ci-dessous à l'aide d'une application de lecture de codes QR.
2. Vous serez redirigé vers une page d'où vous pourrez télécharger **l'application LG Sound Bar**. Appuyer sur l'application pour l'installer.

(Android Phone OS)

(iPhone OS)

Téléchargement depuis le Google Play ou l'App Store

Se rendre dans le **Google Play** ou l'**App Store** de votre smartphone et rechercher **l'application LG Sound Bar** pour l'installer.

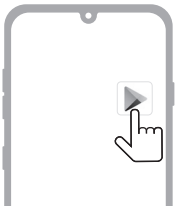

Téléphone Android™

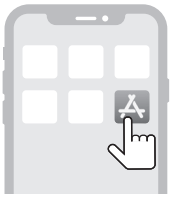

iPhone

Remarque

- Les éléments du menu de paramétrage dépendent en fonction du fabricant du smartphone et du système d'exploitation.
- Google, Android, Google Play, Google Home et Chromecast built-in sont des marques commerciales de Google LLC.

Connexion avec un Smartphone via l'application LG Sound Bar

Vous devez connecter le produit à votre smartphone via Wi-Fi sur **l'application LG Sound Bar** pour utiliser les services de réseau.

La méthode d'installation de l'application diffère en fonction du smartphone.

1. Rechercher et appuyer sur **l'application LG Sound Bar** installée sur votre smartphone.
2. Suivre les instructions sur **l'application LG Sound Bar**. Vous devrez accepter les conditions d'utilisation, l'écran de guidage de Chromecast et les paramètres de permission. Activer le Wi-Fi et le **Bluetooth**.
3. Sélectionner le produit à connecter. Ce produit sera indiqué comme « LG_Speaker_SP9YA_XXXX ».

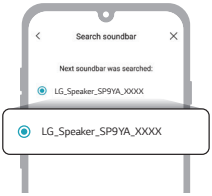

4. Sélectionner un réseau Wi-Fi et saisir un mot de passe.

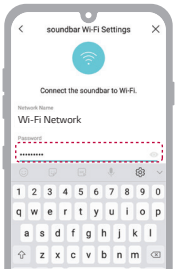

5. Après avoir achevé la connexion du produit à **l'application LG Sound Bar**, vous verrez s'afficher « **CONNECTED** » sur l'affichage de statut sur le produit.

Remarque

- Vous pouvez enregistrer le produit dans l'application Google Home. Pour en savoir plus, visiter http://www.google.com/cast/setup/.
- Vous pouvez créer un groupe Haut-parleur avec l'application Google Home et ajouter jusqu'à 4 appareils dans ce groupe de haut-parleurs. L'ajout d'un trop grand nombre d'appareils peut devenir un inconvénient pour écouter de la musique.
- Si vous souhaitez vérifier ou modifier le surnom enregistré du foyer ou le nom du produit, connecter l'application Google Home et appuyer sur le bouton **Paramètres** ⚙.
- Vous ne pouvez pas configurer ni commander le produit à partir de l'application **LG ThinQ**.

Réinitialisation du produit

Si le produit est figé et qu'il ne fonctionne pas, ou si la connexion du réseau est instable, vous devrez le réinitialiser. Si le réseau Wi-Fi a été modifié, vous devrez réinitialiser le produit et le reconnecter à votre smartphone.

Méthode de réinitialisation

1. Maintenir enfoncé le bouton **Wi-Fi** sur la partie supérieure du produit jusqu'à entendre un signal sonore.
2. Le mot « **RESET** » apparaît alors sur l'affichage de statut, et tous les paramètres du réseau sans fil seront effacés du produit.

Remarque

- Après avoir réinitialisé le produit, vous aurez aussi besoin de reconnecter le produit à votre smartphone via Wi-Fi sur **l'application LG Sound Bar**.

Comment interrompre la connexion réseau sans fil ou l'appareil sans fil

Maintenir enfoncé le bouton **Marche/Arrêt** au moins pendant 3 secondes pour éteindre le produit.

Explorer le produit

Avant

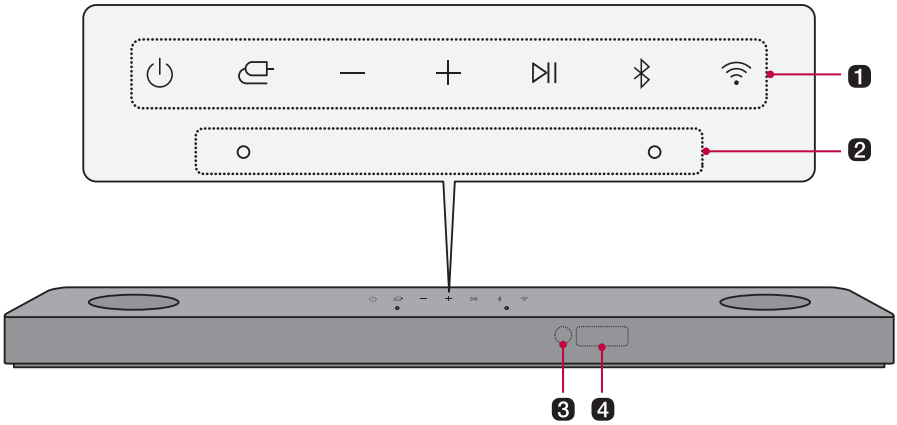

1	**Marche/Arrêt**	Cela permet d'allumer et d'éteindre le produit. • Si vous maintenez enfoncé le bouton **Marche/Arrêt** pendant plus de 3 secondes, le Wi-Fi se déconnectera et le produit n'émettra plus de son. Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** rapidement pour conserver la connexion Wi-Fi pour ultérieurement.
	Fonction	Appuyer de manière répétée sur le bouton pour sélectionner la fonction souhaitée ou le mode de saisie.

Affichage de statut	Description
Wi-Fi	Connecte le produit via Wi-Fi
BT	Connecte le produit via **Bluetooth**
OPT/HDMI ARC	Connecte le produit à un téléviseur prenant en charge un câble optique, ARC, E-ARC, ou LG Sound Sync
HDMI	Connecte le produit à un port d'entrée HDMI
USB	Connecte le produit à un périphérique de stockage USB

	Volume	Permet d'ajuster le volume du haut-parleur de 0 à 40.
	Lecture/Pause	Cela vous permet de reproduire ou de pauser la musique.
	Appairer Bluetooth	Cela permet d'apparier votre appareil **Bluetooth** tel un smartphone à ce produit pendant trois minutes. (→ Consulter « Connexion via Bluetooth » à la page 38.)
	Wi-Fi	Cela passe directement à la fonction Wi-Fi.
2	**Microphone intégré**	Est utilisé lors de la fonction AI Room Calibration sur **l'application LG Sound Bar**.

❸	**Récepteur de la télécommande**	Reçoit les signaux sans fil de la télécommande.
❹	**Affichage de statut**	Les options telles que le mode de saisie ou le volume s'affichent sous forme de texte. • En cas d'absence de saisie pendant 15 secondes, l'affichage de statut va s'atténuer automatiquement. L'appui sur le bouton permet de rallumer l'affichage de statut.

Remarque

- Afin de réduire la consommation électrique, le produit s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes sans signal d'entrée depuis un périphérique externe.

Dos

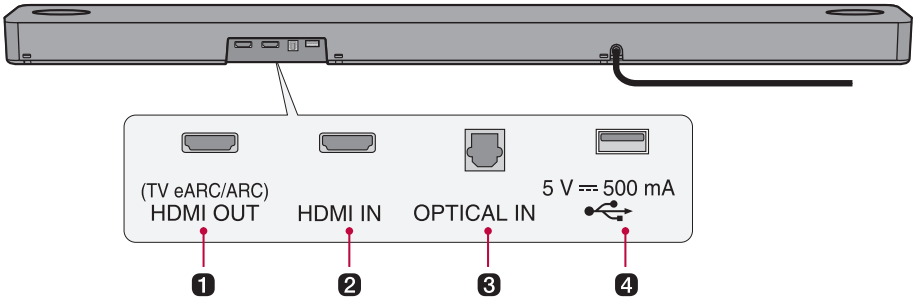

1	**HDMI OUT (TV eARC/ARC)**	Brancher un câble HDMI pour connecter le téléviseur au produit.
2	**HDMI IN**	Brancher un câble HDMI pour connecter un périphérique externe au produit.
3	**OPTICAL IN**	Brancher un câble optique pour connecter le téléviseur au produit.
4	**Port USB**	Brancher un périphérique USB pour reproduire de la musique avec le produit.

Explorer la télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler toutes les fonctions du produit, depuis l'allumer ou l'éteindre à activer le son cinématographique.

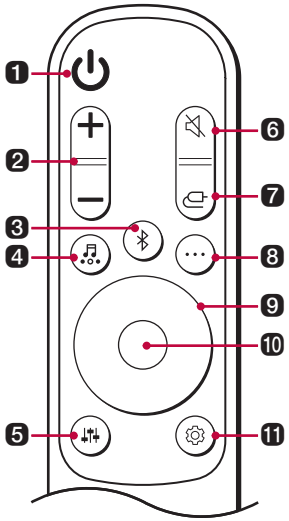

Remplacement des piles

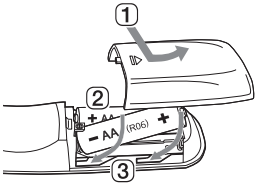

Utiliser des piles AA de 1,5 V. Remplacer les deux piles en les insérant dans la télécommande conformément aux instructions indiquées.

1. Ouvrir le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande.
2. Insérer les piles en faisant correspondre les bornes + et – aux marques.
3. Fermer le couvercle du compartiment des piles.

Risque de feu ou d'explosion si la pile est remplacée par une pile d'un type inadapté.

1	**Marche/Arrêt** ⏻	Allume et éteint le produit
2	**Volume** ⊖ ⊕	Règle le volume du son
3	**Appairer Bluetooth** ᛒ	Cela permet d'apparier votre appareil **Bluetooth** tel un smartphone à ce produit pendant trois minutes. (→ Consulter « Connexion via Bluetooth » à la page 38.)

4 Effets sonores

Appuyer sur le bouton pour sélectionner le champ de son souhaité.

Affichage de statut	Description
AI SOUND PRO	L'intelligence artificielle sélectionne les paramètres sonores optimaux pour s'adapter à votre contenu.
STANDARD	Vous pouvez profiter d'un son optimisé.
MUSIC	Technologie sonore premium de MERIDIAN.
CINEMA	Écouter un contenu avec un son en 3D comme au cinéma.
CLEAR VOICE	Son de voix claire, améliorant la qualité du son de la voix
SPORTS	Son réaliste comme dans un stade
GAME	Son optimisé pour les jeux
BASS BLAST (ou BASS BLAST+)	Amélioration des sons graves.

- Les effets sonores ne peuvent pas être changés si Dolby Atmos® ou DTS:X® ont été activés. En appuyant sur le bouton **Effets sonores**, le message « **NOT SUPPORTED** » apparaît sur l'affichage de statut.

5 Réglage du son

Règle le niveau du son du haut-parleur connecté. Appuyer sur le bouton de **Réglage du son** puis sur le bouton **Gauche/Droit** pour sélectionner le haut-parleur souhaité avant d'appuyer sur le bouton **Haut/Bas** pour augmenter ou diminuer le volume sonore.

Affichage de statut	Haut-parleur connecté	Plage réglable
WF	Caisson de basses	-15 - 6
C	Haut-parleur central	-6 - 6
OVC	Haut-parleur supérieur	-6 - 6
S	Haut-parleur latéral	-6 - 6
R	Haut-parleur arrière	-6 - 6
TRE	Haut-parleur avant (aigus)	-5 - 5
BAS	Haut-parleur avant (graves)	-5 - 5

- Le réglage du niveau sonore des haut-parleurs arrière n'est appliqué que lorsque les haut-parleurs arrière sont connectés.

❻ **Silence**	Cela coupe le son du produit.
❼ **Fonction**	Appuyer de manière répétée sur le bouton pour sélectionner la fonction ou le mode de saisie souhaité.
❽ **Informations**	Afficher le réseau Wi-Fi connecté ou les informations **Bluetooth**.

Fonction/Mode de saisie	Montré sur l'affichage de statut
WI-FI	Nom de l'application connectée
BT	Nom de l'appareil **Bluetooth** connecté
OPT/ARC/E-ARC/HDMI	Source sonore actuelle
USB	Nom du fichier de son actuel

❾ **Haut/Bas/ Gauche/Droit**

Ces boutons servent à ajuster les réglages des fonctions correspondantes.

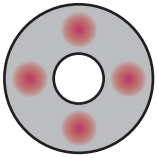

Haut/Bas : permet le défilement parmi les dossiers du périphérique USB. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour sélectionner le dossier souhaité.

Gauche/Droit : Pour reproduire une chanson précédente, appuyez sur le bouton Gauche. Pour reproduire une chanson suivante, appuyez sur le bouton Droit.

❿ **Lecture/Pause**

Pour reproduire ou pauser une chanson, appuyez sur ce bouton.

- Lors de l'écoute de musique sur un périphérique USB, vous pouvez sélectionner le mode de lecture en appuyant sur le bouton pendant au moins 3 secondes, puis appuyer sur **Haut/Bas** pour sélectionner l'option souhaitée de répétition.

Affichage de statut	Description
OFF	Reproduit les fichiers dans l'ordre, puis stoppe la reproduction.
ONE	Reproduit le fichier actuel de manière répétée.
FOLDER	Reproduit uniquement les fichiers de ce dossier en boucle.
ALL	Reproduit tous les fichiers en boucle.
SHUFFLE	Reproduit un fichier aléatoirement jusqu'à que tous les fichiers soient reproduits, puis stoppe la lecture.

⓫ **Paramètres** ⚙	Cela vous permet d'ajuster les paramètres de ce produit : AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Appuyer sur le bouton **Paramètres** ⚙ et sélectionner le paramètre à l'aide du bouton **Gauche/Droit** avant d'appuyer sur le bouton **Haut/Bas** pour activer ou désactiver le paramètre. • AUTO POWER : Lors de l'allumage ou de l'extinction du téléviseur ou d'un appareil externe, le produit est également allumé ou éteint automatiquement. Cela n'est disponible que si le produit est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble optique. (→ Consulter « Utilisation d'Auto Power » à la page 28.) • SURROUND : La fonctionnalité de son surround vous permet d'écouter le son 3D immersif produit par plusieurs canaux audio depuis les haut-parleurs, sans importer les canaux du contenu enregistré à l'origine. (→ Consulter « Activer/ désactiver le son Surround » à la page 13.) • NIGHT TIME : Cela réduit le volume sonore général, mais monte le volume des sons doux et délicats. Cela est utile pour écouter de la musique ou un film tard le soir. (→ Consulter « Utilisation du mode nocturne » à la page 29.) • TV REMOTE : cette fonctionnalité pratique vous permet d'ajuster le volume du produit depuis la télécommande de votre téléviseur. (→ Consulter « Contrôle du produit avec la télécommande de votre téléviseur » à la page 27.)

Contrôle du produit avec la télécommande de votre téléviseur

Le volume du produit peut être réglé à l'aide de la télécommande TV de LG ainsi que d'autres marques.

Fonctions pouvant être contrôlées depuis une télécommande TV

Volume, activer/désactiver le son

Marques de téléviseur prises en charge

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Activation/Désactivation de cette fonction

1 Appuyer sur le bouton **Paramètres** ⚙. Le produit entre dans le mode de configuration et vous pouvez voir « **OFF-AUTO POWER** » ou « **ON-AUTO POWER** ».

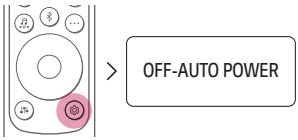

2 Pendant le défilement de « **OFF-AUTO POWER** » ou de « **ON-AUTO POWER** » sur l'affichage de statut, appuyer sur le bouton **Gauche/Droit** pour sélectionner le réglage de la télécommande. Vous pouvez voir le statut de la télécommande, « **ON-TV REMOTE** » ou « **OFF-TV REMOTE** ».

3 Pendant le défilement de « **ON-TV REMOTE** » ou « **OFF-TV REMOTE** » sur l'affichage de statut, appuyer sur le bouton **Haut/Bas** pour activer ou désactiver la télécommande.

Remarque

- Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande pour vérifier si la sortie audio du téléviseur est réglée sur [Haut-parleur externe].
- Vous ne pouvez pas contrôler le produit à l'aide de la télécommande de LG TV's Magic Remote Control.
- Quand les fonctions SIMPLINK ou de synchronisation du son du téléviseur sont activées, cette option peut ne pas fonctionner correctement. Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande pour désactiver cette fonctionnalité.
- Elle peut ne pas être compatible lorsque l'unité et la télévision sont reliées avec un câble HDMI.

Utilisation d'Auto Power

Cette fonction permet d'allumer ou d'éteindre automatiquement le produit lorsque le téléviseur ou l'appareil externe sont allumés ou éteints.

Quand l'appareil connecté est allumé, le produit s'allume automatiquement et sélectionne une fonctionnalité en fonction du signal d'entrée.

Activation/Désactivation de la fonction Auto Power

1 Appuyer sur le bouton **Paramètres** ⚙. Le produit entre dans le mode de configuration et vous pouvez voir « **OFF-AUTO POWER** » ou « **ON-AUTO POWER** ».

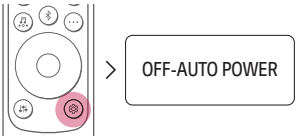

2 Pendant le défilement de « **OFF-AUTO POWER** » ou de « **ON-AUTO POWER** » sur l'affichage de statut, appuyer sur le bouton **Haut/Bas** pour activer ou désactiver la fonction Auto Power.

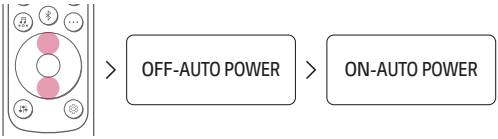

Utilisation du mode nocturne

Cela réduit le volume sonore général, mais monte le volume des sons doux et délicats. Cela est utile pour écouter de la musique ou un film tard le soir.

Activation/Désactivation du mode nocturne

1 Appuyer sur le bouton **Paramètres** ⚙. Le produit entre dans le mode de configuration et vous pouvez voir « **OFF-AUTO POWER** » ou « **ON-AUTO POWER** ».

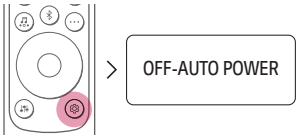

2 Pendant le défilement de « **OFF-AUTO POWER** » ou de « **ON-AUTO POWER** » sur l'affichage de statut, appuyer sur le bouton **Gauche/Droit** pour sélectionner le réglage du mode nocturne. Vous pouvez voir le statut du mode nocturne, « **ON-NIGHT TIME** » ou « **OFF-NIGHT TIME** ».

3 Pendant le défilement de « **ON-NIGHT TIME** » ou de « **OFF-NIGHT TIME** » sur l'affichage de statut, appuyer sur le bouton **Haut/Bas** pour activer ou désactiver le mode nocturne.

Connexion au téléviseur

Profitez d'un son net et de grande qualité en connectant le produit à un téléviseur ou à un projecteur. Il a été conçu pour améliorer le réalisme de votre programmation préférée, comme les diffusions de pièces de théâtre ou d'émissions sportives.

Connexion avec un câble optique

Transmettez le son de votre téléviseur au produit en le connectant au téléviseur à l'aide d'un câble optique. Vous pouvez ajouter une grande variété d'effets 3D à l'audio d'origine pour envelopper la pièce d'un son riche et profond.

Regarder la télévision après une connexion avec un câble optique

1 Si la borne de câble numérique possède un capuchon, retirer d'abord les capuchons de chaque extrémité.

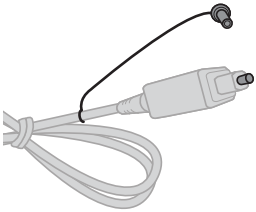

2 À l'aide d'un câble optique, connecter la borne **OPTICAL IN** au dos du produit sur la borne **Sortie numérique optique (OPTICAL OUT)** du téléviseur comme illustré sur le dessin.

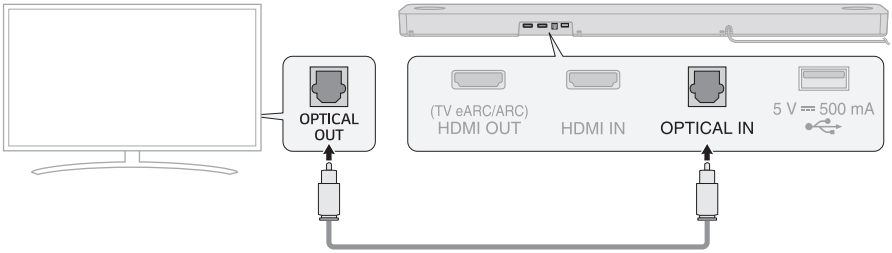

3 Appuyer de manière répétée sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que « **OPT/HDMI ARC** » apparaisse sur l'affichage de statut.

4 Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande TV pour entrer dans le menu [Haut-parleur] et régler la sortie haut-parleur sur [Optique] ou [Haut-parleur externe]. Les paramètres et les éléments du menu peuvent varier en fonction du fabricant du téléviseur.

Remarque

- Si le signal d'entrée optique et le signal ARC tentent de se connecter en même temps, le signal ARC sera prioritaire.

Utilisation avec un téléviseur LG

Vous pouvez ajuster le volume avec la télécommande TV de LG si le téléviseur est connecté au produit avec un câble optique. Cette manœuvre n'est possible qu'avec un téléviseur prenant en charge la fonction LG TV Sound Sync. Vérifier le manuel d'utilisation du téléviseur pour voir si votre téléviseur est pris en charge.

Fonctions pouvant être contrôlées depuis une télécommande TV de LG

Volume, activer/désactiver le son

Remarque

- Quand le téléviseur est correctement connecté au produit, « **LGOPT** » apparaît sur l'affichage de statut.
- En utilisant le produit avec une télécommande TV de LG, les statuts de volume et de silence définis sur le téléviseur seront automatiquement appliqués au produit.
- Vous pouvez encore utiliser la télécommande du produit, même après l'avoir connecté à un téléviseur LG.
- Pour utiliser LG Sound Sync, il se peut que vous deviez changer les réglages de son de votre téléviseur. Cela peut varier en fonction du téléviseur.

Connexion avec un câble HDMI

Il est possible de transmettre l'audio du téléviseur au produit en connectant le téléviseur au produit au moyen d'un câble HDMI. Ajouter une grande variété d'effets 3D à l'audio d'origine pour envelopper la pièce d'un son riche et profond.

Regarder la télévision après une connexion avec un câble HDMI

1. À l'aide d'un câble HDMI, connecter la borne **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** au dos du produit sur la borne **HDMI IN (ARC)** du téléviseur comme illustré sur le dessin.

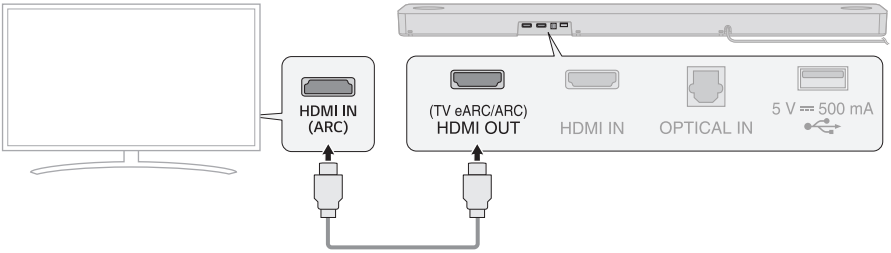

2. Appuyer de manière répétée sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que « **OPT/HDMI ARC** » apparaisse sur l'affichage de statut.

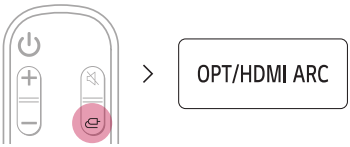

3. Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande TV pour entrer dans le menu [Haut-parleur] et régler la sortie haut-parleur sur [HDMI ARC]. Les paramètres et les éléments du menu peuvent varier en fonction du fabricant du téléviseur.
4. Quand le téléviseur est correctement connecté au produit, « **ARC** » ou « **E-ARC** » apparaît sur l'affichage de statut.

Remarque

- E-ARC prend en charge l'audio de haute qualité comme DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, et Dolby Atmos®.
- Pour utiliser Dolby Atmos® ou DTS:X®, l'appareil connecté et son contenu doivent prendre en charge Dolby Atmos® ou DTS:X®.
- Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge la fonction eARC avant d'activer l'option eARC depuis le menu **Paramètres**. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette option, consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur. Les paramètres peuvent varier en fonction du téléviseur.
- Utiliser un câble homologué doté du logo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK concerne la fonction HDMI-CEC qui vous permet d'utiliser une seule télécommande TV pour commander facilement un appareil ou un lecteur audio connecté à un téléviseur LG via HDMI.
  - Fonctions pouvant être contrôlées avec une télécommande TV de LG compatible SIMPLINK : Marche/Arrêt, Volume, activer/désactiver le son, etc.
- Pour en savoir plus sur la configuration de SIMPLINK, consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur LG.

Remarque

- La fonction SIMPLINK peut ne pas fonctionner correctement selon le statut du produit ou d'autres appareils connectés.
  - Caractéristiques HDMI-CEC par fabricant de téléviseur : LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, etc.

Connexion via Bluetooth

Le **Bluetooth** est une technologie qui connecte sans fil des produits électroniques se trouvant près de vous.
Connecter le produit au téléviseur via **Bluetooth** pour profiter d'un son TV de haute qualité.

Regarder la télévision après une connexion sans fil

1. Appuyer sur le bouton **Appairer Bluetooth**. Après un moment, « **BT READY** » apparaît sur l'affichage de statut.

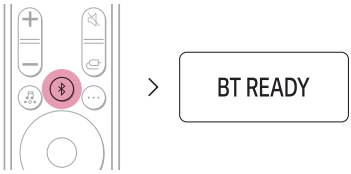

2. Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande TV et entrer dans le menu [Haut-parleur] pour régler la sortie haut-parleur sur [**Bluetooth**].
3. Rechercher et appuyer sur « LG_Speaker_SP9YA_XXXX » ou sur le nom que vous avez enregistré dans l'application Google Home.
4. Lorsque le produit est connecté à votre smartphone via **Bluetooth**, vous pouvez voir l'affichage de statut passer de « **PAIRED** » → « **Nom du téléviseur connecté** » → « **BT** ».

Remarque

- Consulter ou changer le nom du produit dans le menu Paramètres du premier écran de l'application Google Home. Si le surnom de « Cinéma salon » a été attribué dans l'application Google Home, le nom affiché sur le téléviseur sera « **Cinéma salon** ».
- Pour les appareils **Bluetooth**, les caractères ne pouvant pas être affichés (ex. A coréen) sont montrés comme '-' sur l'affichage de statut du produit.
- Appuyer sur le bouton **Informations** de la télécommande pour vérifier le nom de l'appareil **Bluetooth** connecté. Le nom de l'appareil **Bluetooth** connecté apparaîtra sur l'affichage de statut.

Connexion à un périphérique externe

Profiter de films et de jeux bien plus réalistes en connectant le produit à un appareil tel qu'une console de jeux ou un lecteur Blu-ray.

Connexion avec un câble HDMI

Vous pouvez connecter votre téléviseur ou périphérique externe avec un câble HDMI pour un meilleur son, plus enveloppant.

Connexion d'un périphérique externe via HDMI

1. Connecter un périphérique externe comme un lecteur DVD ou Blu-ray. Tel que sur l'illustration suivante, connecter la borne **HDMI OUT** du périphérique sur la borne **HDMI IN** au dos du produit.
2. À l'aide du câble HDMI, connecter la borne **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** au dos du produit sur la borne **HDMI IN (ARC)** du téléviseur.

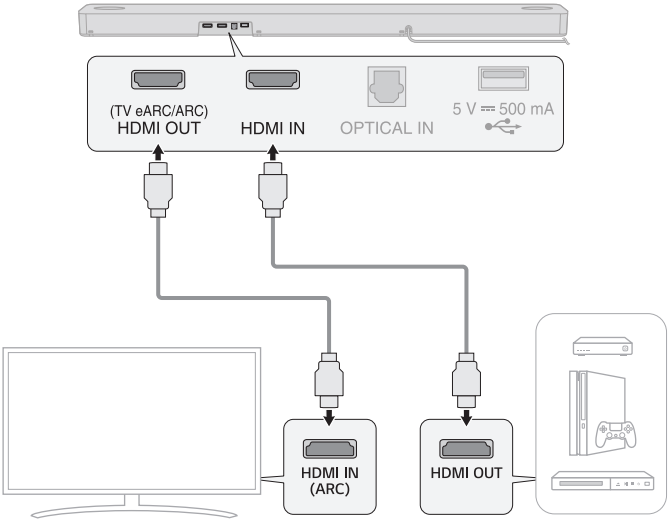

3 Appuyer de manière répétée sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que « **HDMI** » apparaisse sur l'affichage de statut.

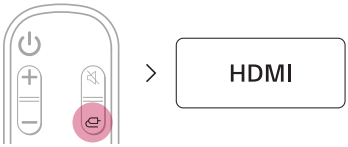

4 Lorsque le périphérique externe est correctement connecté au produit, vous pouvez écouter le son du périphérique. Lors de la reproduction vidéo avec la technologie Dolby Atmos® ou DTS:X®, « **DOLBY ATMOS** » ou « **DTS:X** » apparaît sur l'affichage de statut.

Remarque

- L'audio Dolby Atmos® ou DTS:X®prend en charge les canaux 5.1.2. Lorsque les haut-parleurs arrière sans fil sont connectés, les canaux 7.1.2 sont pris en charge.
- Vérifiez les paramètres de sortie audio dans le menu Paramètres de votre périphérique externe (par ex. lecteur Blu-ray ou téléviseur). La sortie audio devra être réglée sur [Sans codage], [Bitstream], [Auto], ou [Pass through]. Pour en savoir plus sur la configuration de la sortie, consulter le manuel d'utilisation du périphérique externe.
- Utiliser un câble homologué doté du logo HDMI.

Connexion avec un câble optique

Vous pouvez connecter un téléviseur ou un périphérique externe avec un câble optique pour un meilleur son plus enveloppant.

Connexion d'un périphérique externe via câble optique

1. Utiliser le câble optique pour connecter la borne **OPTICAL IN** au dos du produit sur la borne **OPTICAL OUT** de votre périphérique externe (ex. TV, lecteur Blu-ray) comme illustré sur le dessin.

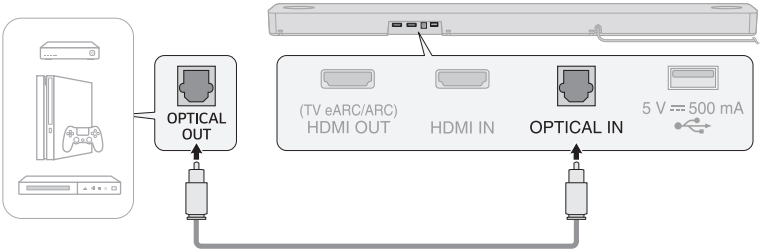

2. Appuyer de manière répétée sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que « **OPT/HDMI ARC** » apparaisse sur l'affichage de statut.

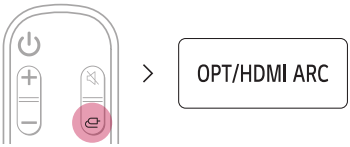

3. Quand le périphérique externe est correctement connecté au produit, « **OPT** » apparaît sur l'affichage de statut.

Utilisation du produit comme système audio

Connexion via Bluetooth

Vous pouvez reproduire des fichiers de musique sur un périphérique **Bluetooth**, ou lancer des applications musicales pour profiter de la musique avec ce projet.

Vérifier d'abord ce qui suit.

- Les périphériques **Bluetooth** à connecter au produit doivent satisfaire les spécifications suivantes :
  - Version : 5.0 ou ultérieure
  - Codec : SBC, AAC
- Les étapes pour connecter le périphérique au produit peuvent varier en fonction du type et du modèle du périphérique **Bluetooth**. Pour en savoir plus sur la connexion du périphérique, consulter le manuel d'utilisation de votre périphérique externe.

Sélectionner [**Bluetooth**] du menu **Paramètres** de votre smartphone.

Les éléments du menu de paramétrage dépendent en fonction du fabricant du smartphone et du modèle.

1. Mettre le produit sous tension.
2. Appuyer sur le bouton **Appairer Bluetooth**. Après un moment, « **BT READY** » apparaît sur l'affichage de statut.

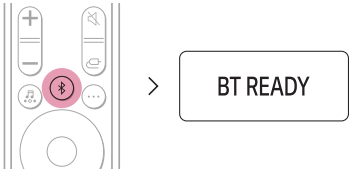

3. Appuyer sur le bouton **Paramètres** ((/) de votre smartphone et sélectionner **Bluetooth**.

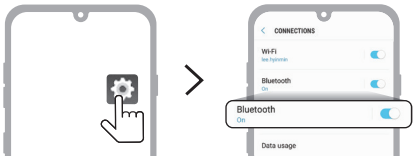

<Téléphone Android>

<iPhone>

4. Activer la fonction **Bluetooth**. (**Off** > **On**)

5 Une liste des périphériques pouvant être connectés à votre smartphone s'affiche.
Rechercher et appuyer sur « LG_Speaker_SP9YA_XXXX » ou sur le nom que vous avez enregistré dans l'application Google Home.

---

6 Lorsque le produit est connecté à votre smartphone via **Bluetooth**, vous pouvez voir l'affichage de statut passer de « **PAIRED** » → « **Nom de l'appareil Bluetooth connecté** » → « **BT** ».

PAIRED	>	V50 THINQ	>	BT
Connecté		Nom de l'appareil **Bluetooth** connecté		Prêt à être utilisé

---

7 Si vous ne trouvez pas le produit « LG_Speaker_SP9YA_XXXX », appuyer sur le bouton **Rafraîchir** en haut à droite de l'écran du smartphone Android ou désactiver le **Bluetooth** pour le réactiver sur l'iPhone.

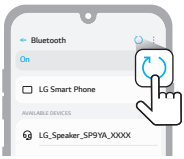

<Téléphone Android>

<iPhone>

---

8 Lancer une application musicale et écouter de la musique sur smartphone.

Remarque

- Plus le périphérique **Bluetooth** est proche du produit, meilleure sera la connexion.
- Si vous avez appuyé sur le bouton **Appairer Bluetooth** du produit et avez sélectionné l'option « **BT** » , mais que vous ne réussissez pas à vous connecter au périphérique **Bluetooth**, vous verrez « **BT READY** » sur l'affichage de statut. Vérifier le statut du périphérique **Bluetooth**.
- Lors de l'utilisation du **Bluetooth**, vous devez ajuster le volume à un niveau approprié.
- Dans le nom **Bluetooth** de ce produit « LG_Speaker_SP9YA_XXXX », « XXXX » est créé aléatoirement à partir de quatre chiffres et lettres.

Connexion à un périphérique USB

Profiter d'un son de grande qualité en connectant un périphérique USB contenant des fichiers de musique au produit.

Connexion du produit à un périphérique USB

1 Brancher le périphérique USB dans le port **USB** au dos du produit.

- Le produit ne peut pas lire de périphériques connectés au moyen d'un concentrateur USB ou d'un câble USB.
- Le produit ne peut pas être connecté à un périphérique USB, un lecteur MP3 de type USB ou un lecteur de carte nécessitant l'installation séparée d'un pilote.

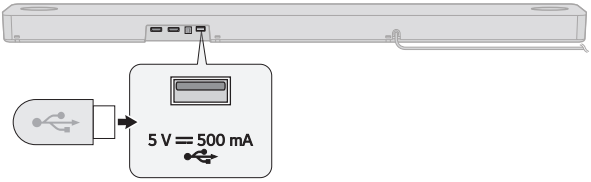

2 Appuyer de manière répétée sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que « **USB** » apparaisse sur l'affichage de statut.

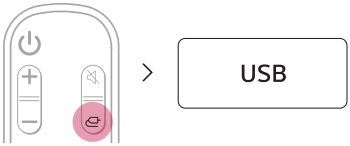

3 Lorsque le produit est correctement connecté au périphérique USB, le nombre de fichiers de musique du périphérique USB s'affiche sur l'affichage de statut. Appuyer sur le bouton **Lecture/Pause** de la télécommande pour profiter de la musique.

Remarque

- Il est recommandé d'utiliser un inverseur de connexion USB séparé pour faciliter le branchement et débranchement des périphériques USB.
- Acheter un concentrateur USB avec une rallonge USB 2.0.
- Les périphériques ayant un grand volume de stockage peuvent avoir besoin de plusieurs minutes pour parcourir les fichiers.
- LG Electronics n'est pas responsable de la perte de données. Toujours sauvegarder les données sur votre périphérique USB pour minimiser les dommages provoqués par une perte de données.
- Uniquement les formats FAT16/FAT32/NTFS sont pris en charge. Le format exFAT ne l'est pas.

Périphériques USB pris en charge

Lecteur MP3	Lecteur flash MP3
Périphérique flash USB	USB 2.0 ou supérieur

Ce produit peut ne pas reconnaître certains périphériques USB.

Spécifications du fichier lisible

Extension de fichier	Fréquence d'échantillonnage	Débit binaire
MP3	32 kHz ~ 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz ~ 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz ~ 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Extension de fichier	Fréquence d'échantillonnage
FLAC (16 bits / 24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz
WAV (16 bits / 24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz

- Nombre de fichiers lisibles : jusqu'à 2 000
- Nombre maximum de répertoires : jusqu'à 200
- Ce produit ne peut pas reproduire de fichiers protégés par DRM (gestion des droits numériques).
- Ce produit ne peut pas reproduire de vidéos depuis un périphérique USB.

Utilisation de l'application LG Sound Bar

Contrôle des fonctions du périphérique

Lancer **l'application LG Sound Bar** et appuyer sur le bouton **Paramètres** du premier écran.

Vous pouvez ajuster facilement les options [Effet sonore] et [Night Time] et régler le volume de chaque haut-parleur sans la télécommande.

Utilisation d'AI Room Calibration

Cette technologie vous permet d'analyser le son provenant du produit et d'ajuster les paramètres audio. Appuyer sur le bouton **Paramètres** du premier écran de **l'application LG Sound Bar** et appuyer sur [AI Room Calibration] depuis la liste. À savoir que, quand vous lancez AI Room Calibration, le produit peut émettre un son plus fort que prévu.

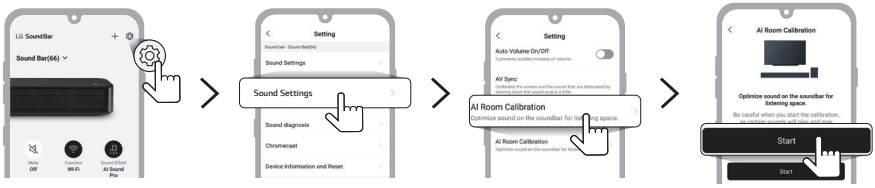

Utiliser Chromecast built-in™

Vous pouvez écouter votre musique préférée sur ce produit grâce aux centaines d'applications compatibles Chromecast sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable.

Il suffit d'appuyer sur le bouton Cast des applications que vous connaissez déjà et que vous adorez. Pas besoin de nouvelles inscriptions ou téléchargements. Utilisez votre téléphone pour rechercher, reproduire, pauser et monter le volume n'importe où dans votre maison.

Pour en savoir plus sur Chromecast built-in, et obtenir une liste des applications compatibles Chromecast, visitez g.co/cast/audio

Pour définir plusieurs pièces avec d'autres haut-parleurs compatibles Chromecast, téléchargez l'application **Google Home**.

Compatible avec l'Assistant Google

Cet appareil peut être contrôlé en utilisant simplement votre voix avec Google.

Si vous possédez un haut-parleur compatible avec l'Assistant Google, il suffit d'ajouter cet appareil dans l'application Google Home. Vous pourrez ainsi reproduire de la musique ou l'arrêter, sauter des pistes, régler le volume : il suffit de le demander à Google.

Conditions requises

- Appareil compatible Assistant Google (vendu séparément)
- Ce produit doit être connecté à Internet.
- Ce produit doit être enregistré dans l'application **Google Home**.

Fonctionne avec Apple AirPlay

Ce produit vous permet d'écouter de la musique depuis votre appareil iOS via AirPlay.

Remarque

- S'assurer que ce produit et votre appareil iOS sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- S'assurer que votre appareil iOS exécute iOS 11.4 ou ultérieur.
- Les haut-parleurs compatibles AirPlay 2 sont nécessaires pour une diffusion sur plusieurs haut-parleurs.

Réglage du réseau Wi-Fi avec appareil iOS

1. Allumer le produit en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt** ⏻.
2. Sur votre appareil iOS, sélectionner **Paramètres** puis **Wi-Fi**.
3. Sélectionner « LG_Speaker_SP9YA » dans **CONFIGURER NOUVEAU HAUT-PARLEUR AIRPLAY**.
4. S'assurer d'avoir sélectionné le routeur d'origine.
   À ce stade, vous pouvez changer le nom du produit pour celui de votre choix et même configurer un mot de passe. Après avoir achevé le paramétrage, sélectionner **Suivant**.
5. Sélectionner **Terminé**.

Musique en streaming via AirPlay

Depuis le centre de contrôle :

1. Ouvrir le centre de contrôle de votre appareil iOS.
2. Appuyer sur AirPlay ( ).
3. Choisir votre produit pour écouter de la musique. Vous pouvez choisir un ou plusieurs haut-parleurs AirPlay 2.

Depuis une application de lecture de musique :

1. Ouvrir une application de lecture de musique.
2. Appuyer sur AirPlay ( ).
3. Choisir votre produit pour écouter de la musique. Vous pouvez choisir un ou plusieurs haut-parleurs AirPlay 2.

Works with Apple AirPlay

Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® et iPhone® sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le développeur pour respecter les normes de performances Apple.

Pour contrôler ce haut-parleur compatible AirPlay 2, il est nécessaire de disposer d'iOS 11.4 ou ultérieur.

Connecter Spotify

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à spotify.com/connect pour en savoir plus.

Spotify®

Spotify®

Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers mentionnées ici : https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Fonctionne avec Alexa

Alexa vous permet d'utiliser votre voix pour contrôler ce produit en énonçant des commandes via un dispositif intégrant Alexa. Le dispositif intégrant Alexa est vendu séparément.

Configurer Alexa

1 Lancer **l'application LG Sound Bar** et appuyer sur le bouton **amazon alexa** sur le premier écran puis suivre les consignes.

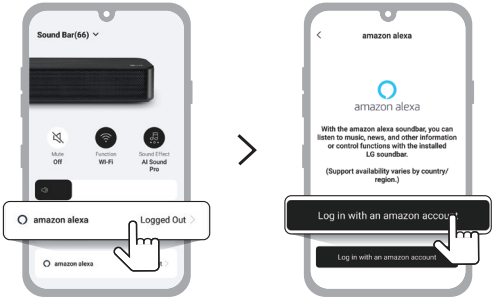

2 Se connecter à Amazon.

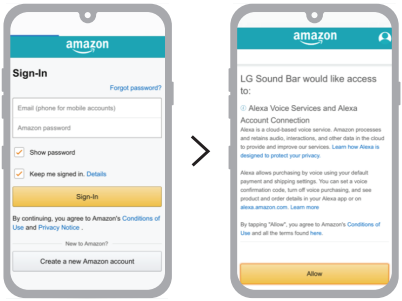

Comment utiliser Alexa

- **Explication du ciblage :** Au moyen de dispositifs intégrant Alexa (comme Amazon Echo), vous pouvez demander à Alexa de reproduire de la musique sur votre [LG SP9 Soundbar]. Par exemple, « Alexa, met du jazz [LG SP9 Soundbar] ».
- **Haut-parleur préféré :** Vous pouvez configurer un ou plusieurs haut-parleurs pour que des dispositifs spécifiques au sein d'un Smart Home Group reproduisent de la musique. Vous pouvez définir les haut-parleurs utilisant l'application Alexa.
- **Musique Multi-Room :** Vous pouvez écouter une même chanson dans plusieurs pièces ou dans toute la maison au travers de vos appareils compatibles. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'application Alexa pour créer un groupe de musique Multi-Room.
- **Diffusion de musique depuis l'application Alexa :** Vous pouvez contrôler la lecture de la musique de votre [LG SP9 Soundbar] à distance depuis l'application Alexa.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Remarque

- Ce service est délivré par Amazon et peut prendre fin à tout moment. LG n'assume aucune responsabilité à l'égard de la disponibilité du service.
- L'écran de l'application Amazon Alexa peut être soumis à modifications sans préavis.
- Cette caractéristique peut ne pas être disponible dans certains pays.
- Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter le site web
  - https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000

Fixation murale du produit

Il est possible de fixer ce produit à un mur.

Pour ce faire, il faut suivre les instructions suivantes.

Vérifier d'abord ce qui suit.

- Il peut s'avérer difficile de connecter des périphériques externes et des câbles après la fixation au mur. Connecter d'abord un périphérique externe avec le bon câble de connexion au produit avant de le fixer au mur.
- Prendre en considération ce qui suit pour fixer le produit au mur. Vous pourriez endommager le produit ou vous blesser durant le processus.
  - Ne pas placer d'objets sur le haut du produit fixé au mur.
  - Bien assurer le produit au mur à l'aide des vis de fixation de sorte qu'il ne tombe pas.
  - Vérifier qu'il demeure hors de portée des enfants. Tirer du produit fixé ou le secouer peut provoquer sa chute.
- Des haut-parleurs se trouvent également au-dessus du produit. En cas d'installation du produit sous le téléviseur, l'éloigner de 10 cm du bas du téléviseur.

Composants de fixation du produit

Barre de son	Support mural	Vis de la barre de son	Gabarit d'installation du support mural
			

Vendus séparément

Vis du support	Chevilles
	

Remarque

- Les vis et les chevilles ne sont pas fournies pour fixer le produit. Nous vous recommandons les chevilles Hilti (HUD-1 6 x 30) pour la fixation.

Fixation murale du produit

1. Prendre le gabarit d'installation du support mural de l'emballage du produit.
2. Aligner la « **TV Bottom Line** » sur le gabarit d'installation du support mural au bas du téléviseur, et la fixer au mur.
   Aligner le centre du téléviseur fixé au mur avec la partie marquée « **TV Center** » du gabarit d'installation.

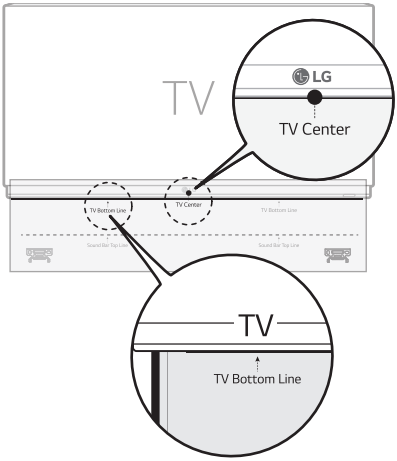

3. Avec un crayon, marquer les trous des vis au moyen du gabarit d'installation là où le support mural sera fixé.

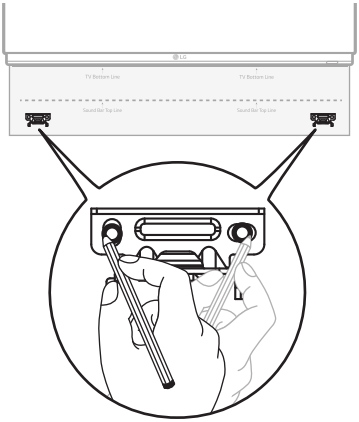

4. Percer les trous des vis aux positions marquées sur le gabarit d'installation.
5. Retirer le gabarit d'installation du mur.

6 Fixer fermement les supports au mur à l'aide des vis et des chevilles.

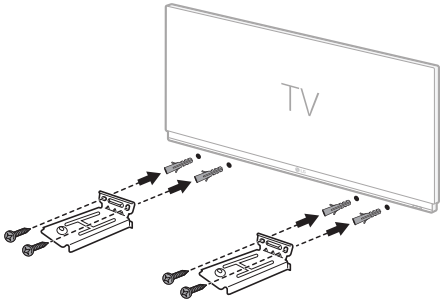

7 Poser le produit sur les supports. Placer le produit sur les supports de manière que les trous des vis du bas du produit soient alignés aux trous de vis du mur.

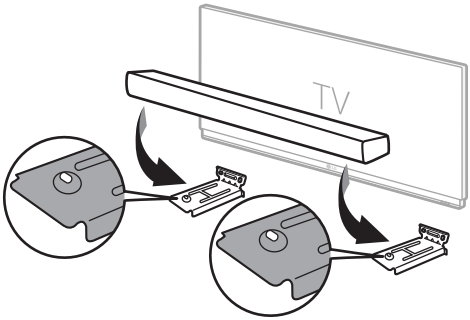

8 Bien fixer le produit aux supports muraux à l'aide des vis fournies.

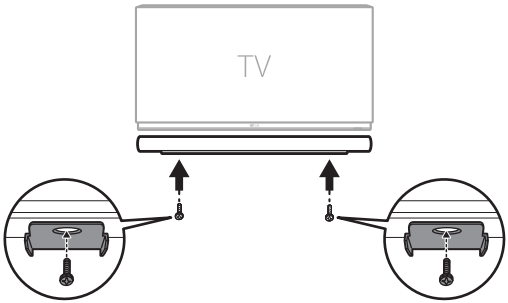

Consignes de sécurité

Sécurité et réglementation

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE CACHE (ARRIÈRE). IL CONTIENT DES PIÈCES NON MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR, QUI DOIVENT ÊTRE MANIPULÉES EXCLUSIVEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Ce symbole représentant un éclair se terminant par une flèche enfermé dans un triangle signifie que l'utilisateur est en présence d'une tension dangereuse non isolée, et que cette tension peut être suffisamment élevée pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne le produit.

MISE EN GARDE :

- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.
- Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un lieu similaire.

ATTENTION :

- Ne pas utiliser de produits à haute tension à proximité de ce produit. (Par ex : tue-mouches électrique). Ce produit pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.
- Ne pas poser sur l'appareil des sources de flamme nue telles que des bougies allumées.
- Ne bloquer aucune ventilation. Installer le système en respectant les consignes livrées par le fabricant. Les ouvertures et les fentes permettent de garantir une bonne ventilation du produit, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obturées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, une couverture ou toute autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.
- Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, se reporter à l'étiquette principale au-dessous du produit ou sur un autre côté.
- Veiller à ce que les enfants n'introduisent pas leurs mains ou d'objets dans le *conduit des haut-parleurs.
  - *conduit des haut-parleurs : ouverture permettant d'obtenir un son de graves plein dans le boîtier du haut-parleur. (enceinte)

MISE EN GARDE concernant le cordon d'alimentation

La prise de courant permet de déconnecter l'appareil. En cas d'urgence, la prise de courant doit être facilement accessible.

Vérifier la page de spécifications de ce manuel d'utilisation afin d'être certain des exigences actuelles.

Ne pas surcharger les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examiner régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, le débrancher, cesser de l'utiliser et remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé.

Protéger le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faire particulièrement attention aux prises de courant, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

Pour les modèles utilisant un adaptateur

Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. Ne pas utiliser le système d'alimentation d'un autre appareil ou fabricant. L'utilisation de tout autre câble ou système d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

Pour les modèles utilisant un appareil laser

Ce produit utilise un système laser. Afin d'en garantir l'utilisation correcte, lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour s'y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contacter un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses. Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, ne pas essayer d'ouvrir le boîtier.

Pour les modèles utilisant une batterie

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

ATTENTION : Risque de feu ou d'explosion si la pile est remplacée par une pile d'un type inadapté.

Pour les modèles utilisant une batterie intégrée

Ne pas stocker ni transporter à des pressions inférieures à 11,6 kPa et au-dessus de 15 000 m d'altitude.

- Remplacement par une batterie d'un mauvais type qui peut nuire à la protection (cas, par exemple, de certains types de batteries au lithium) ;
- mise au rebut d'une batterie dans du feu ou dans un four brûlant, écrasement ou découpe mécanique d'une batterie, qui peuvent provoquer une explosion ;
- laisser une batterie dans un environnement à très haute température, ce qui peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables , et
- batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse, ce qui peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Symboles			
~	Courant alternatif (CA).	⏻	État d'alimentation de secours.
⎓	Courant continu (CC).	I	Mise sous tension.
⧈	Équipement de classe II	ϟ	Tension dangereuse

Avant d'informer d'un dysfonctionnement du produit

Dépannage

Si vous rencontrez les problèmes suivants lors de l'utilisation du produit, effectuer plusieurs vérifications car il peut ne pas s'agir de dysfonctionnements.

Erreurs générales

Problème	Solution
Le produit ne fonctionne pas correctement	• Débrancher les câbles électriques et les périphériques externes comme le téléviseur, le caisson de basses ou l'amplificateur du produit puis les rebrancher. • Après avoir réinitialisé le produit, connecter votre smartphone et le Wi-Fi de nouveau. (→ Consulter « Connexion avec un Smartphone via Wi-Fi » à la page 16.) • À savoir que les paramètres précédents du produit peuvent être perdus.
L'appareil ne s'allume pas.	• Le cordon d'alimentation est-il correctement branché à la prise ? - Brancher correctement le cordon à la prise.
Il n'y a pas de son.	• Le volume est-il au minimum ? - Appuyer sur le bouton **Volume** ⊕⊖ de la télécommande pour monter le son. - En cas d'utilisation d'un périphérique externe comme une box, un périphérique portable ou **Bluetooth**, régler le volume du périphérique externe. • La fonction sourdine est-elle activée ? - Si « **MUTE** » apparaît sur l'affichage de statut, la fonction sourdine est activée. Appuyer sur le bouton **Mute** 🔇 pour la désactiver. • La bonne fonctionnalité produit est-elle sélectionnée en fonction du périphérique externe connecté ? - Appuyer sur le bouton **Fonction** pour vérifier si vous avez sélectionné la bonne fonctionnalité.
Le caisson de basses n'émet aucun son.	• Le produit est-il correctement connecté au caisson de basses sans fil ? - Si la LED au dos du caisson de basses sans fil clignote en vert ou reste en rouge, cela signifie qu'il n'est pas connecté. Si la connexion est établie, une lumière verte s'allume. Reconnecter le produit au caisson de basses sans fil. (→ Consulter « Connexion du produit » à la page 6.)
La télécommande ne fonctionne pas correctement	• Lors de l'utilisation de la télécommande, la diriger vers la partie frontale du produit. • Utiliser la télécommande dans un rayon de 7 m autour du produit. • Remplacer les piles par des neuves si nécessaire.
La fonction Auto Power ne fonctionne pas.	• Vérifier la connexion aux périphériques externes (ex. box, dispositif portable ou **Bluetooth**).

LG Sound Sync ne fonctionne pas.	• Vérifier si votre téléviseur prend en charge LG Sound Sync. • Vérifier si le téléviseur est correctement connecté au produit avec un câble optique. - Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande TV pour vérifier si la fonction est activée dans [LG Sound Sync].
Le volume du produit est bas.	• Vérifier ce qui suit et modifier les paramètres en conséquence. - Lancer **l'application LG Sound Bar**, appuyer sur le bouton **Paramètres** du premier écran et changer la fonction [DRC] sur [Off] du menu [Sound Settings]. - Quand le produit est connecté à un téléviseur, appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande TV, sélectionner le menu [Haut-parleur], et modifier le paramètre [Sortie son numérique] de [PCM] à [AUTO] ou [BITSTREAM]. - Si le produit est connecté à un dispositif de lecture comme un lecteur DVD ou Blu-ray, se rendre dans le menu des paramètres du dispositif connecté. Modifier le paramètre [Sortie son numérique] de [PCM] à [PASS-THROUGH PRIMAIRE] ou [BITSTREAM]. Régler le [DRC] du dispositif connecté sur [OFF]. - Si le mode nocturne du produit est activé, le désactiver en appuyant sur le bouton **Paramètres** et sur **Gauche/Droit** puis sur **Haut/Bas**.
Le produit n'arrive pas à reconnaître un périphérique USB.	• Le produit peut ne pas prendre en charge le format du fichier du périphérique USB. Formater le périphérique USB et le rebrancher. Lors du formatage, se référer aux formats USB pris en charge par le produit et sélectionner un format de fichier approprié. (→ Consulter « Connexion à un périphérique USB » à la page 41.)
A Le périphérique Bluetooth ne peut pas être jumelé.	• Appuyer sur le bouton Paramètres du périphérique **Bluetooth** et vérifier si la fonction **Bluetooth** est activée. Si le **Bluetooth** est activé, l'éteindre et le rallumer, puis réessayer. • Enlever tous les obstacles entre le produit et le périphérique **Bluetooth**. • L'appariement **Bluetooth** (connexion) peut ne pas fonctionner correctement en fonction du type de périphérique **Bluetooth** ou de l'environnement.

Erreurs de connexion réseau

Problème	Solution
Le produit ne peut pas se connecter à l'application LG Sound Bar	• La connexion peut ne pas être fluide si dérangée par d'autres appareils électriques utilisant des ondes radio, comme les fours microondes et les équipements médicaux. Installer le produit à au moins 1 m d'autres appareils électroménagers. • Éteindre le routeur sans fil et le rallumer. • Vérifier si la fonction Wi-Fi de votre smartphone est activée. Vous pouvez vérifier le statut de votre connexion Wi-Fi dans les paramètres de votre smartphone. • Vérifier si le produit et le smartphone sont sur le même réseau Wi-Fi.
Le produit ne se connecte pas au réseau Wi-Fi.	• Avez-vous éteint puis rallumé le routeur sans fil ? - Éteindre le produit puis le rallumer. • Avez-vous installé un nouveau routeur sans fil ? - Vous devrez reconfigurer les paramètres du réseau du produit. (→ Consulter « Connexion avec un Smartphone via Wi-Fi » à la page 16.)

Erreurs d'application

Problème	Solution
L'application ne fonctionne pas correctement.	• Avez-vous vu un message d'erreur pendant le lancement de l'application ? - Vérifier si le dispositif est mis sous tension. - Vérifier si l'application que vous souhaitez lancer prend en charge le système d'exploitation de votre smartphone. Visiter le site web du fabricant de l'application pour confirmer les systèmes d'exploitation pris en charge. - Vérifier si vous disposez de la dernière version de l'application. Rechercher l'application dans le Google Play ou l'App Store et vérifier si un bouton **Mettre à jour** s'affiche près d'elle. Si ce n'est pas la dernière version, appuyer sur le bouton **Mettre à jour**.

Problèmes de la connexion sans fil

Problème	Solution
Interférences radio	• Installer le produit et le caisson de basses sans fil le plus près possible l'un de l'autre. • Ne pas installer le produit sur un meuble en métal. • La communication sans fil peut ne pas fonctionner correctement dans les endroits où le signal est faible.
La connexion Bluetooth provoque un dysfonctionnement ou fait du bruit.	• Entendez-vous un bruit ou rencontrez-vous des dysfonctionnements en utilisant le **Bluetooth** ? - Aucune partie de votre corps ne doit toucher l'émetteur-récepteur du périphérique **Bluetooth** ni le produit. - Ne pas installer le périphérique **Bluetooth** au mur ni dans un endroit isolé. - Enlever tous les obstacles entre le produit et le périphérique **Bluetooth**. - Installer le périphérique **Bluetooth** près du produit. • Lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné du produit, le **Bluetooth** peut se déconnecter ou mal fonctionner. - Installer le périphérique **Bluetooth** à 1 m des périphériques utilisant la même fréquence que le produit, comme les routeurs sans fil, les équipements médicaux et les fours microondes.

Désactivation du mode Démo

Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas	• Le texte de l'affichage de statut reste-t-il le même, même si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction** ? • Voyez-vous seulement « **DEMO** » sur l'affichage de statut ? - Le mode Démo peut être activé sur le produit. Débrancher le câble d'alimentation du produit et le rebrancher. - Si la télécommande continue de ne pas fonctionner, appuyer sur le bouton **Volume** ⊕⊖ du produit pour régler le volume au niveau 2, puis maintenir enfoncé le bouton **Fonction** pendant environ 5 secondes. Si la fonction actuellement sélectionné apparaît sur l'affichage de statut, cela signifie que le mode Démo a été désactivé.

Annexe

Caractéristiques

Généralités	
Alimentation	Se reporter à l'étiquette principale.
Consommation électrique	Se reporter à l'étiquette principale.
	Alimentation en veille : < 0,5 W
Dimensions (l x h x p)	Environ 1 220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm (avec socle)
Plage de température de fonctionnement	De 5 à 40 °C
Plage d'humidité de fonctionnement	De 5 à 60 %
Bus d'alimentation (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Fréquences d'échantillonnage audio pour l'entrée numérique disponibles	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz
Format audio d'entrée numérique disponible	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Entrée/Sortie	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (borne de connexion audio optique) × 1
HDMI IN	19 broches (Type A, borne de connexion HDMI™) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 broches (Type A, borne de connexion HDMI™) × 1 La résolution 4K est prise en charge pour les sources 4K appliquées avec HDCP 2.3.

Amplificateur (sortie RMS)	
Total	520 W RMS
Avant	40 W RMS×2 (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)
Centre	40 W RMS (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)
Latéraux	40 W RMS×2 (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)
Dessus	50 W RMS×2 (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)
Caisson de basses	220 W RMS (Impédance : 3 Ω, THD 10 %)

Caisson de basses sans fil	
Alimentation	Se référer à l'étiquette principale du caisson de basses sans fil.
Consommation électrique	Se référer à l'étiquette principale du caisson de basses sans fil.
Type	1 haut-parleur 1 voie
Impédance	3 Ω
Puissance nominale	220 W RMS
Puissance maximale	440 W RMS
Dimensions (l x h x p)	Env. 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

Système	
LAN sans fil (antenne Internet)	Réseaux Wi-Fi compatible 802.11a/b/g/n

Haut-parleurs arrière et récepteur sans fil (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (vendus séparément)

Récepteur sans fil	
Alimentation	Se référer à l'étiquette principale du récepteur sans fil.
Consommation électrique	Se référer à l'étiquette principale du récepteur sans fil.
Puissance arrière	70 W RMS x 2 (3 Ω à 1 kHz, 10 % THD)
Dimensions (l x h x p)	Env. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Haut-parleurs arrière	
Type	1 haut-parleur 1 voie
Impédance	3 Ω
Puissance nominale	70 W RMS
Puissance maximale	140 W RMS
Dimensions (l x h x p)	Env. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- La conception et les caractéristiques peuvent être sujettes à modification sans préavis.

Marques déposées et licences

Toutes les marques et les noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision

Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le logo représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux non publiés confidentiels. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. (pour les sociétés dont les sièges se trouvent aux États-Unis/Japon/Taïwan) ou sous licence de DTS Licensing Limited (pour toutes les autres sociétés). DTS, DTS:X, et le logo DTS:X sont des marques déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

La marque et les logos **Bluetooth®** correspondants sont des marques déposées détenues par **Bluetooth** SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ce qu'il faut savoir à propos des services de réseau

Les informations, données, documents, correspondance, téléchargements, fichiers, textes, images, photos, graphiques. vidéos, webcasts, publications, outils, ressources, logiciels, codes, programmes, applets, widgets, applications, produits, et tout autre contenu (« Contenu ») ainsi que les services et offres (« Services ») mis à disposition par un tiers sont fournis sous la seule responsabilité des fournisseurs de service les produisant.

Le refus, la suppression ou la suspension de tout ou partie de ces Contenus et Services ne sont pas limités, et l'utilisation et l'accès aux contenus et services délivrés au travers des produits LG Electronics par les fournisseurs de services peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

En cas de réclamations ou de problèmes concernant le contenu et les services, vous pouvez consulter le site Web du fournisseur de services pour obtenir les informations les plus récentes. LG Electronics ne pourra être tenu responsable des services clientèles associés au Contenu et aux Services, et n'assumera aucune obligation. Les questions ou exigences concernant le contenu et les services devront être directement remplies par les fournisseurs respectifs du contenu et des services.

Il est évident que LG Electronics ne pourra être tenu responsable du contenu ou des services, ou de tout changement, suppression ou suspension de chaque contenu ou service, et ne pourra certifier ni garantir l'utilisation ou l'accès à ce contenu ou services.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur https://opensource.lge.com.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Manipuler le produit

Transport du produit

Conserver le carton et les emballages d'origine. Pour transporter le produit, l'emballer tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine pour une protection maximale.

Entretien des surfaces extérieures

- Ne pas utiliser de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité du produit.
- Une pression trop forte risque d'endommager la surface.
- Ne pas laisser de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec le produit.

Nettoyage du produit

Pour nettoyer ce produit, utiliser un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utiliser un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente douce. Ne pas utiliser de solvants puissants tels que l'alcool, le benzène ou des diluants risquant d'endommager la surface de le produit.

LG

Life's Good