LG
Life's Good

使用者手冊

NOTEBOOK

要安全且方便使用產品，請在使用前閱讀本使用者手冊。

MFL05752129

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

繁體中文

內容

重要安全注意事項 1

使用產品前的注意事項 2

檢查元件 3

連接並開啟 PC 3

系統關機 / 電源關閉 3

使用 Stylus Pen 觸控筆 4

技術支援前檢查表 5

附錄 6

開放原始碼軟體注意事項 6

重要安全注意事項

檢查以下「重要的安全注意事項」，事先預防意外危險或損壞。

「重要的安全注意事項」分為「警告」和「注意」。

⚠ **警告：**不遵守此說明可能會導致嚴重的人身受傷或致命傷害。

⚠ **注意：**不遵守此說明可能會對人身造成輕微受傷或對機器造成輕微損壞。

附註

- 如需更多有關安全注意事項，請參閱 LG Easy Guide / LG Troubleshooting。

使用產品時

⚠ 警告

	請使用經 LG Electronics Inc. 認證和認可的電池。 • 否則，電池可能爆炸或引發火災。		確保電池遠離熱源。 • 否則，電池可能爆炸或引發火災。
	請勿存放在溫度 60 ℃以上和高濕度（車內或三溫暖）的場所。 • 否則，電池可能爆炸或引發火災。		如果發現電池有洩漏或有難聞的氣味飄散，請與所在地的客服中心聯絡。 • 否則，電池可能爆炸或引發火災。

	請勿在地毯、毛毯或床舖上使用本產品。同時，請勿將變壓器放在毛毯下方。 • 若內部溫度升高，本產品和變壓器可能會故障或引發火災或燙傷使用者。		防止電池與任何金屬物體接觸（如汽車點火器或迴紋針）。 • 否則，可能會在電池過熱的情況下，損壞電池、引發火災或燙傷使用者。
	請勿在電源開啟的情況下，長時間或反覆將產品留在通風不足的空間（如包包）內。 • 電池可能會過熱並引發火災。		請使用隨附的充電器為電池充電。 • 否則電池可能損壞或發生火災。
			請勿過度扭轉連接到轉接器的連接線。 • 否則，連接線內的電線可能會斷裂，並造成觸電或引發火災。

電池使用指南

	電腦長時間不使用時，請保持電池存量為 50 % 以增加電池使用壽命。		使用 My gram 的延長電池壽命功能。您可以將電池電量限制為最大充電容量的 80 %，以延長電池壽命。
	要延長電池使用壽命，充電前請先使用電池一陣子，不要讓電池永遠在充飽狀態。		如果您長時間不使用產品，且電池仍完全放電，可能會縮短電池使用壽命。

附註

- 本產品內建電池組。購買電腦後，第一次使用前請務必完全充飽電池組電源。
  - 電池屬於耗損產品，因此長時間使用電池後，電池的使用壽命可能不若以往。
  - 內部電池不能任意移除或更換。將它移除可能會使保固失效。
  - 如果您需拆解或更換電池，請與指定的客服中心聯絡。
  - 移除或更換電池時，我們將收取些許費用。
  - 為了安全使用產品，當偵測到電池容量大量降低時，可能會調整充電速度或停止充電。由於電池是消耗品，如果使用時間明顯縮短，請更換電池。

使用產品前的注意事項

內建的固態硬碟 (SSD) 若有任何故障，可能會使儲存的資料遺失。您必須將所有重要的使用者資料備份到外接式儲存裝置（USB HDD、記憶卡等）。

若您在系統完全載入前就關閉系統電源，產品可能會不正常關機。請於系統完全載入後再關閉系統電源。（完全載入系統大約需要一至兩分鐘，且視情況可能有所不同。）

一些細節可能因 PC 型號和軟體版本而不同。

為了使用者方便，LG Easy Guide / LG Troubleshooting 以電子格式提供。

如需更多如何使用 PC 的資訊，請參閱 LG Easy Guide / LG Troubleshooting。

在 Windows 工作列的搜尋視窗中，搜尋 LG Easy Guide / LG Troubleshooting 並執行。

附註

- 建議透過連接網路使用 PC，以確保 LG Easy Guide / LG Troubleshooting 為最新版。

檢查元件

- 電腦主機
- 使用者手冊
- 轉接器
- 電源線 [1]
- Stylus Pen 觸控筆

1 電源線部分，提供普通電源線或 USB-C® 電源線。隨附的 USB-C® 電源線僅支援充電和 USB 2.0 規格。

注意


- 請勿將電源線用於充電以外的用途。

附註


- 根據型號的不同，可能會提供額外的元件（區域網路連接器、等）。

連接並開啟 PC

1 接上轉接器至 PC 上的 USB-C® 連接埠。

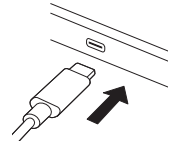

2 按下電源按鈕，開啟 PC。

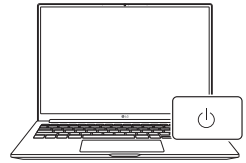

注意

- 請勿使用非 PC 隨附的轉接器。


系統關機 / 電源關閉

按下 [⊞] 鍵或 [Ctrl] + [Esc] 以顯示「開始」功能表。

- 按下「開始」按鈕 [⊞] > 電源按鈕 [⏻]，選擇 [關機]。

使用 Stylus Pen 觸控筆


如果您使用 16T90TP/16TB90TP/16TS90TP 型號的 Stylus Pen 觸控筆，您可以進行手指難以完成的精細觸控操作。

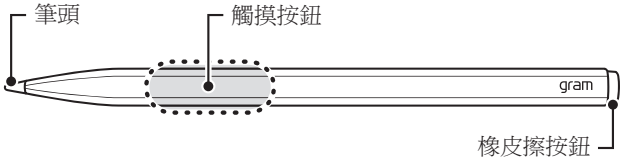


基本使用

如果您第一次使用 Stylus Pen 觸控筆，請確定您先啟動觸控筆。

將 Stylus Pen 觸控筆gram 標誌側連接到鍵盤右側的磁性接頭以啟動 Stylus Pen 觸控筆。

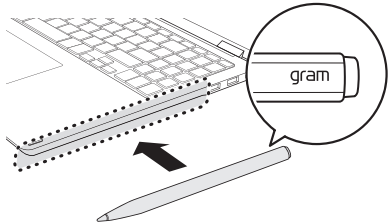

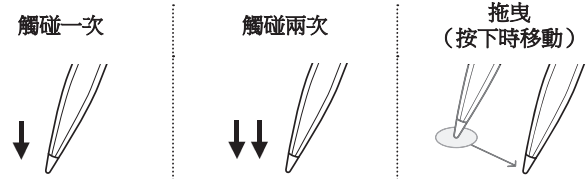


附註

- 請勿對 Stylus Pen 觸控筆施以過大的壓力。此舉可能會導致筆頭或筆發生故障。
- 如果 Stylus Pen 觸控筆超過 1 分鐘未使用，將切換至節能模式以降低電池電量消耗。
- 要停用節能模式，請搖晃並喚醒 Stylus Pen 觸控筆。
- 當 Stylus Pen 觸控筆充電完成時，將停止充電。
- 如需 Stylus Pen 觸控筆的更多資訊，請參閱 LG Easy Guide。

使用觸摸按鈕

按兩下並按住處於懸停狀態並顯示 gram 標誌的觸摸按鈕，即可快速運行 Stylus Pen 觸控筆功能。

在 Windows 工作列上的搜尋視窗中搜尋並執行 [My gram] 後，您可以在 [PC 維護] > [鍵盤和手寫筆] > [手寫筆設定] > [觸控按鈕設定] 中設定功能。

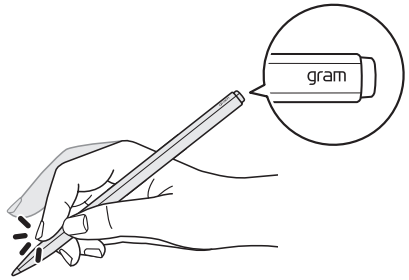

附註

- 按兩下並按住：保持用手指按兩下的狀態。

技術支援前檢查表

疑難排解

如果使用產品時出現以下現象，請再次檢查。可能並非故障。

現象	原因和解決方案
無法開機。	• 檢查電源線是否接妥。 • 拔掉電源線並重新連接後，請按下產品的電源按鈕。 • 如果重新連接電源線後電源未啟動，移除變壓器並按住電源按鈕至少 6 秒鐘，重設系統。系統重設後，再次按下電源按鈕，開啟 PC。
使用期間或未正常關機時，系統停止回應。	• 移除變壓器並按下電源按鈕約 6 秒鐘以重設系統。系統重設後，再次按下電源按鈕，開啟 PC。 - 注意：未儲存的資料可能會遺失。在使用PC的情況下按下電源按鈕，可能造成儲存裝置損毀或系統發生錯誤。
未連接無線網路。	• 如果已開啟飛航模式，請設定為 [關閉]。 按一下工作列右邊的 Wi-Fi [ ] 圖示，並檢查是否正常顯示 AP 模式。 • 您可能無法存取加密的無線網路。請聯絡無線網路管理員尋求協助。 • 重新安裝無線網路驅動程式。

現象	原因和解決方案
我想重新安裝驅動程式。	• 在 Windows 工作列的搜尋視窗搜尋和執行 [應用程式與功能] 或 [已安裝的應用程式] 後，移除您想重新安裝的驅動程式。 • 在 Windows 工作列上的搜尋視窗中搜尋並執行 [LG Update & Renew] 後，透過 [更新] 功能表重新安裝驅動程式。

附錄

開放原始碼軟體注意事項

要獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開本產品包含開源代源碼授權的源始碼，並存取所有提及的授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 https://opensource.lge.com。LG 電子還將通過 CD-ROM 向您提供開源代碼，該項收費包透過電子郵件 opensource@lge.com 要求進行此類配送（例如媒體、運輸和處理）的費用。本產品最後一次出貨後的三年內，任何收到此資訊的人享有本優惠。


LG
Life's Good