Life's Good

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NOTEBOOK

Để sử dụng sản phẩm một cách an toàn và thuận tiện, vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng cho chủ sở hữu này trước khi sử dụng.

MFL72091828

www.lg.com/vn

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

Mục lục

Lưu ý An toàn Quan trọng 1

Các lưu ý trước khi Sử dụng Sản phẩm 3

Kiểm tra các Linh kiện 3

Kết nối và bật PC 4

Tắt Hệ thống / Tắt Nguồn 4

Danh sách kiểm tra Hỗ trợ Trước Kỹ thuật 4

Phụ lục 6

Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở 6

Lưu ý An toàn Quan trọng

Kiểm tra phần "Lưu ý An toàn Quan trọng" sau đây để ngăn ngừa trước những mối nguy hiểm hoặc hư hỏng không mong muốn.

"Lưu ý An toàn Quan trọng" được chia thành "CẢNH BÁO" và "CẨN TRỌNG".

⚠ **CẢNH BÁO:** Việc không tuân thủ hướng dẫn có thể dẫn tới thiệt hại vật chất nghiêm trọng hoặc thương tích chết người.

⚠ **CẨN TRỌNG:** Việc không tuân thủ hướng dẫn có thể gây tổn thương nhẹ đến cơ thể hoặc làm hỏng máy móc.

LƯU Ý

- Để biết thêm thông tin về các lưu ý về an toàn, hãy tham khảo LG PC Manuals.

Hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm dùng kính Corning® Gorilla® Glass

Đối với sản phẩm như Gram Style có dùng kính Corning® Gorilla® Glass chống va đập, trong trường hợp thiết bị bị va đập quá mạnh, kính có thể bị vỡ hoặc trầy xước. Vui lòng sử dụng sản phẩm một cách cẩn thận.

Nếu dấu vân tay đọng lại trên bề mặt kính, hãy lau thiết bị bằng miếng vải sợi mỏng tẩm nước ấm sạch. Sau đó, hãy lau khô nước.

⚠ **CẨN TRỌNG**

- Nếu kính của sản phẩm bị vỡ hoặc hư hỏng, vui lòng ngừng sử dụng. Vì tay hoặc mặt của bạn có thể bị thương, hãy nhớ liên hệ với Tổng đài để được hướng dẫn sửa chữa thiết bị.

Trong khi Sử dụng Sản phẩm

⚠ CẢNH BÁO

Good! 	Dùng pin được LG Electronics Inc. chứng nhận và xác nhận. • Nếu không, có thể xảy ra cháy hoặc nổ.		Giữ pin cách xa nguồn nhiệt. • Nếu không, có thể xảy ra cháy hoặc nổ.
 60 °C	Không bảo quản ở những nơi có nhiệt độ trên 60 °C và độ ẩm cao (trong xe hơi hoặc phòng tắm hơi). • Nếu không, có thể xảy ra cháy hoặc nổ.		Nếu bạn phát hiện rò rỉ hoặc ngửi thấy mùi khó chịu từ pin, vui lòng liên hệ Tổng đài tại địa phương. • Nếu không, có thể xảy ra cháy hoặc nổ.
	Không dùng sản phẩm trên thảm, chăn mền hoặc giường. Tương tự, không đặt bộ điều hợp dưới chăn mền. • Sản phẩm và bộ điều hợp có thể gặp trục trặc hoặc gây cháy hoặc bỏng cho người dùng do nhiệt độ bên trong tăng lên.		Không để pin tiếp xúc với bất kỳ vật thể kim loại nào như chìa khóa điện của xe hơi hoặc kẹp giấy. • Nếu không, điều này có thể gây hỏng pin, cháy hoặc bỏng do pin bị nóng quá mức.

	Không để sản phẩm đang bật nguồn trong không gian không có đủ thông khí (ví dụ như túi) trong khoảng thời gian kéo dài hoặc liên tục. • Pin có thể bị nóng quá mức và gây cháy.		Chỉ sạc pin với thiết bị được cung cấp. • Nếu không tuân thủ, pin có thể bị hỏng hoặc có thể xảy ra hỏa hoạn.
			Không bẻ cong quá mức cáp nguồn kết nối với Bộ điều hợp. • Nếu không, dây điện bên trong cáp có thể bị đứt và gây giật điện hoặc cháy.

Hướng dẫn Sử dụng Pin

50 % 	Khi không dùng PC trong khoảng thời gian dài, hãy giữ pin ở mức 50 % để tăng tuổi thọ pin.		Dùng chức năng Tăng tuổi thọ Pin trong LG Smart Assistant. Bạn có thể giới hạn lượng pin sạc ở mức 80 % của dung lượng sạc tối đa để tăng tuổi thọ pin.
 Good!	Để tăng tuổi thọ pin, hãy dùng pin một lúc trước khi sạc hơn là để pin sạc đầy hoàn toàn.		Nếu bạn không dùng sản phẩm trong thời gian dài và pin bị xả hết, tuổi thọ pin có thể giảm.

LƯU Ý

- Sản phẩm này có bộ pin tích hợp. Sau khi mua PC, bạn phải đảm bảo sạc đầy bộ pin trước khi dùng máy lần đầu.
  - Pin là hàng hóa có thể hao mòn và vì vậy thời lượng sử dụng pin có thể giảm sau một thời gian dài sử dụng.
  - Không được tùy tiện tháo hoặc thay thế pin bên trong. Việc tháo pin có thể sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.
  - Nếu bạn cần tháo rời hoặc thay pin, vui lòng liên hệ Tổng đài được chỉ định.
  - Chúng tôi tính phí tháo hoặc thay pin.
  - Để sử dụng sản phẩm an toàn, cần phải điều chỉnh hoặc chặn mức sạc trên sản phẩm khi phát hiện dung lượng pin giảm quá mức. Do pin là vật dụng tiêu hao nên nếu thời gian chạy đã giảm đáng kể, vui lòng thay pin mới.

Các lưu ý trước khi Sử dụng Sản phẩm

Bất cứ trục trặc nào trong ổ đĩa bán dẫn (SSD) tích hợp đều có thể khiến dữ liệu được lưu trữ bị mất. Bạn phải sao lưu tất cả các thông tin quan trọng của người dùng vào một thiết bị lưu trữ bên ngoài (USB HDD, thẻ nhớ, v.v.).

Nếu bạn tắt hệ thống trước khi được tải hết, sản phẩm có thể bị tắt không đúng cách. Tắt hệ thống sau khi đã tải hết. (Sẽ mất khoảng một đến hai phút để tải hết hệ thống và điều này có thể khác nhau tùy điều kiện.)

Một số chi tiết có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy PC và phiên bản phần mềm.

Để thuận tiện cho người dùng, LG PC Manuals được cung cấp dưới định dạng điện tử.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng PC, vui lòng tham khảo LG PC Manuals.

Trong cửa sổ tìm kiếm của thanh tác vụ Windows, tìm kiếm LG PC Manuals và chạy thiết bị.

LƯU Ý

- Bạn nên sử dụng PC bằng cách kết nối Internet để đảm bảo LG PC Manuals luôn ở phiên bản mới nhất.

Kiểm tra các Linh kiện

- Phần thân chính của PC
- Hướng dẫn sử dụng
- Bộ điều hợp
- Cáp nguồn[1]

1 Về cáp nguồn, cáp nguồn thông thường hoặc cáp nguồn USB-C™ được cung cấp. Cáp nguồn USB-C™ chỉ hỗ trợ nguồn điện và thông số kỹ thuật USB 2.0.

CẨN TRỌNG

- Không sử dụng cáp nguồn cho các mục đích khác ngoài cấp điện.

LƯU Ý

- Tùy thuộc vào kiểu máy, các thành phần bổ sung (bộ điều hợp LAN, bộ điều hợp HDMI, v.v.) có thể được cung cấp.

Kết nối và bật PC

1 Kết nối Bộ điều hợp với cổng sạc của PC.

LƯU Ý

- Kết nối với cổng nguồn tương thích với Bộ điều hợp được cung cấp cùng với PC.



Cổng USB-C™



Cổng nguồn

2 Nhấn nút nguồn để bật PC.

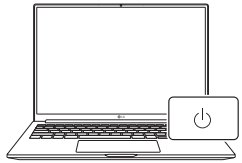

CẨN TRỌNG

- Không sử dụng bất kỳ Bộ điều hợp nào khác ngoài bộ điều hợp được cung cấp cùng với PC.

Tắt Hệ thống / Tắt Nguồn

Nhấn phím [⊞] hoặc [Ctrl] + [Esc] để hiển thị menu Bắt đầu.

- Nhấn nút Bắt đầu [⊞ / ⊞] > Nút nguồn [⏻] và chọn [Tắt máy].

Danh sách kiểm tra Hỗ trợ Trước Kỹ thuật

Khắc phục sự cố

Nếu xuất hiện các biểu hiện sau trong khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra lại. Đây có thể không phải là một lỗi.

Biểu hiện	Nguyên nhân và Giải pháp
Không bật được nguồn.	• Kiểm tra dây nguồn có kết nối không. • Sau khi ngắt kết nối dây nguồn và gắn lại, nhấn nút nguồn của sản phẩm. • Nếu không có điện sau khi kết nối lại dây nguồn, tháo bộ điều hợp và giữ nút nguồn trong ít nhất 6 giây để đặt lại hệ thống. Sau khi hệ thống được đặt lại, hãy nhấn lại nút nguồn để bật PC.
Hệ thống ngừng làm việc trong khi đang sử dụng hoặc không tắt đúng.	• Tháo bộ điều hợp và nhấn nút nguồn trong khoảng 6 giây để đặt lại hệ thống. Sau khi hệ thống được đặt lại, hãy nhấn lại nút nguồn để bật PC. - Cẩn trọng: Những dữ liệu chưa lưu có thể bị mất. Nhấn nút nguồn trong khi PC đang dùng có thể gây hỏng thiết bị lưu trữ hoặc lỗi hệ thống.

Biểu hiện	Nguyên nhân và Giải pháp
Chưa kết nối mạng không dây.	• Nếu Chế độ máy bay được bật, hãy đặt thành [Tắt]. Nhấp biểu tượng Wi-Fi [ ] ở bên phải thanh tác vụ và kiểm tra AP hiển thị đúng hay không. • Bạn có thể không truy cập được mạng không dây bảo mật. Vui lòng liên hệ với quản trị viên mạng không dây. • Cài đặt lại trình điều khiển mạng không dây.
Tôi muốn cài đặt lại trình điều khiển.	• Sau khi tìm kiếm và chạy [Ứng dụng và tính năng] hoặc [Ứng dụng đã cài đặt] trong cửa sổ tìm kiếm của thanh tác vụ Windows, hãy xóa trình điều khiển mà bạn muốn cài đặt lại. • Sau khi tìm kiếm và chạy [LG Update & Recovery (hoặc LG Update)] trong cửa sổ tìm kiếm của thanh tác vụ Windows, hãy cài đặt lại trình điều khiển thông qua menu [Bản cập nhật Bắt buộc] hoặc [Danh sách cập nhật]. - Đối với một số kiểu máy không có chức năng Khôi phục chỉ có chức năng LG Update được cung cấp.

Biểu hiện	Nguyên nhân và Giải pháp
Độ sáng màn hình thay đổi khi đang ở chế độ dùng pin. (Kiểu AMD)	Sản phẩm này có chức năng Vari-Bright™ giúp tăng tuổi thọ pin bằng cách điều chỉnh độ sáng màn hình theo môi trường của người dùng. Nếu bạn không muốn sử dụng chức năng Vari-Bright™, vui lòng thay đổi cài đặt như sau. • Trong cửa sổ tìm kiếm của thanh tác vụ Windows, tìm kiếm [AMD Software] và khởi chạy phần mềm. • Tắt chức năng hoặc thay đổi cài đặt trong [Vari-Bright] trong tab [Gaming] > [Display]. - Ứng dụng [AMD Software] sẽ được cài đặt tự động khi được kết nối với Internet. Tên ứng dụng và màn hình cài đặt có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản của trình điều khiển đồ họa.

Phụ lục

Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để lấy mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác bắt buộc tiết lộ mã nguồn có trong sản phẩm này và để truy cập tất cả các điều khoản cấp phép, thông báo bản quyền và các tài liệu liên quan khác, vui lòng truy cập https://opensource.lge.com.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ opensource@lge.com.

Ưu đãi này có hiệu lực cho bất kỳ ai nhận được thông tin này trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này.

LG
Life's Good

MFL72091828