BRUGERVEJLEDNING

TRÅDLØS LYDBJÆLKE

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug.

Model

NS77TY (NS77TY, SPT7-W)

2510_Rev03

www.lg.com
Copyright © 2024-2025 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Lydbjælke hurtig guide

Installation og brug af produktet

1 Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.

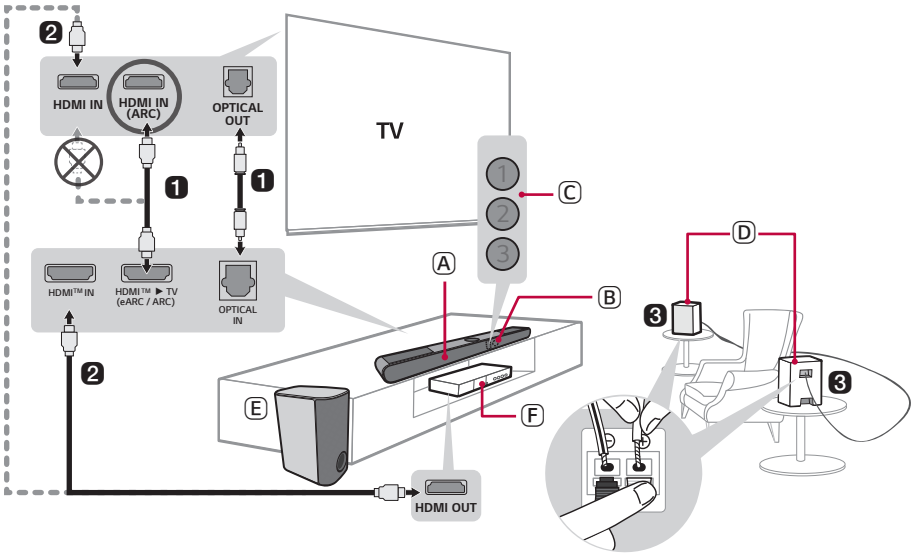

Ⓐ Lydbjælke
Ⓑ Fjernbetjeningsmodtager
Ⓒ Status lysdiode (①②③)
Ⓓ Baghøjttalere (sælges separat, SPT8-S)
Ⓔ Trådløs subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.
Ⓕ Ekstern enhed - (Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.)

2 Hvis du bruger en ekstern enhed (f.eks. Set-top-boks (STB), Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til lydbjælken eller til tv'et via et HDMI-kabel.

3 Hvis du har købt baghøjtalerne separat, skal du tilslutte baghøjtalerne med et højtalerkabel. Når du tilslutter baghøjtalerne, skal du tilslutte det sortstribede kabel til hver højtalers negative terminal og det resterende kabel til hver højtalers positive terminal.

4 Tilslut strømmen i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → baghøjtalere → lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen er automatisk oprettet med lydbjælken, vil lysdioderne på den trådløse subwoofer og baghøjtalerne lyse grønt. (→ Se "Tilslutning af produktet" på side 6.)

5 Brug af produktet sammen med dit tv (→ Se "Tilslutning med et optisk kabel", "Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)", "Tilslutning med et HDMI-kabel", "Tilslutning af en ekstern enhed via HDMI A" på side 30, 32, 33, 35.)

1 Tryk på knappen **Funktion** gentagne gange, indtil LED1 lyser hvidt.Hvis du bruger en ekstern enhed, der er tilsluttet til **HDMI™ IN** på lydbjælken, skal du trykke på knappen **Funktion** gentagne gange, indtil LED1 lyser gyldengult.

2 På dit TV's indstillinger skal du indstille outputhøjttaleren til [HDMI ARC], [Optisk] eller [Ekstern højttaler].

6 Tilslutning af enheden til din smartphone via Bluetooth (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 39.)

1 Tryk på **Indstillings** knappen på din smartphone, og vælg **Bluetooth.** Tænd for **Bluetooth**-funktionen. (**Sluk** > **Tænd**)

2 Tryk på **Bluetooth parring** knappen . Kort tid efter blinker LED1 og LED2 hvidt.

3 Find og tryk på produktet på din smartphone. Produktet vises som "LG NS77TY(XX)".

4 Når produktet er forbundet til din smartphone via **Bluetooth**, vil LED1 og LED2 lyse hvidt

7 Opret forbindelse til LG ThinQ appen (→ Se "Opret forbindelse til produktet via LG ThinQ-appen" på side 42.)

1 Find og installer **LG ThinQ appen** i Google Play eller App Store fra din smart-telefon.

2 Du kan få flere oplysninger om dets brug ved at vælge [Hjælp] i [Indstillinger].

Manuel tilslutning af lydbjælken til den trådløse subwoofer eller baghøjtalerne (→ Se “Manuelt tilslutning af den trådløse subwoofer”, “Manuel forbindelse” på side 8, 11)

Hvis du ser en rød lysdiode i bunden af den trådløse subwoofer eller baghøjtaleren, betyder det, at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

1. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på lydbjælken for at slukke den.
2. Tryk på **PAIRING** -knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer eller baghøjtaleren. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
   - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, skal du trykke- og holde knappen nede på bagsiden af subwooferen igen.
3. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på Soundbaren for at tænde den.
4. Når forbindelsen er oprettet, vil du se et grønt LED-lys på den trådløse subwoofer eller baghøjtaleren lyse op.

Indholdsfortegnelse

Lydbjælke hurtig guide

2 Installation og brug af produktet

Installation

6 Tilslutning af produktet
12 Opsætning af surround sound

Udforskning af produktet

17 Forside
22 Tilbage
23 Udforskning af fjernbetjening

Forskellige indstillinger for din bekvemmelighed

26 Belejlige funktioner
27 Sådan ændrer du indstillingerne
28 Lydtilpasning
29 Stemmefeedback funktion

Tilslutning til tv'et

30 Tilslutning med et optisk kabel
32 Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)
33 Tilslutning med et HDMI-kabel

Tilslutning til en ekstern enhed

35 Tilslutning med et HDMI-kabel
38 Tilslutning med et optisk kabel

Brug af produktet som et lydsystem

39 Forbindelse via Bluetooth
42 Opret forbindelse til produktet via LG ThinQ-appen
42 Installation af LG ThinQ-appen og registrering af produktet

Montering af produktet på væggen

44 Kontrol inden montering på væg
46 Montering af produktet på væggen

Sikkerhedsforanstaltninger

48 Sikkerhed og regulering
51 Undgå produktmisbrug

Før rapportering af produktfejl

55 Fejlfinding

Appendiks

58 Specifikationer
60 Registrerede varemærker og licenser
62 Håndtering af produktet

Installation

Tilslutning af produktet

Du kan nyde en rigere lyd ved at tilslutte lydbjælken til den trådløse subwoofer.

Automatisk tilslutning af den trådløse subwoofer

Når installationen er afsluttet, forbindes den trådløse subwoofer automatisk til lydbjælken. Tilslut lydbjælken til subwooferen i følgende rækkefølge.

1. Sæt strømkablet i den trådløse subwoofer.
2. Sæt strømkablet, der er tilsluttet den trådløse subwoofer i en stikkontakt.
3. Sæt strømkablet i soundbaren.
4. Sæt strømledningen, der er sluttet til soundbaren i en stikkontakt.
5. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på lydbjælken for at tænde den.

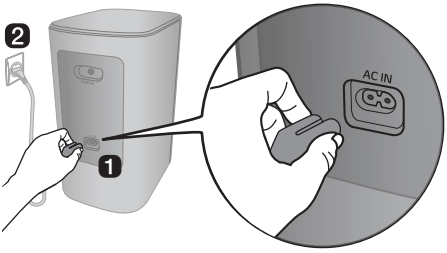

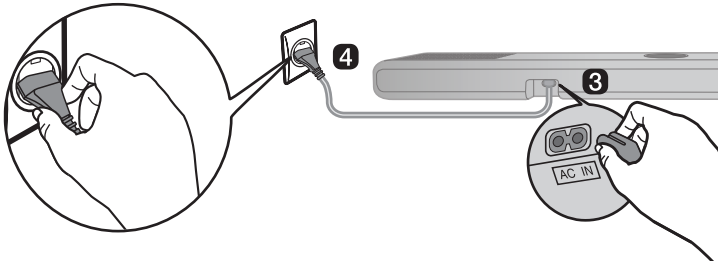

6. Når forbindelsen oprettes automatisk, vil du se at lysdioden på den trådløse subwoofer lyser grønt.

Tjek forbindelsen med lysdioden på den trådløse subwoofer

Du kan tjekke forbindelsen ved at se på LED lampen på den trådløse subwoofer.

LED farve	Status
Blinker grønt	Forbindelse er i gang
Grøn	Forbundet med succes
Rød	Dårlig forbindelse, eller subwooferen er i standby
Off	Strømkablet er ikke tilsluttet

Manuelt tilslutning af den trådløse subwoofer

Hvis du ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

1. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på lydbjælken for at slukke for den.
2. Tryk på **PAIRING**-knappen på den trådløse subwoofer. Tjek om lysdioden på subwooferen blinker grønt. Hvis du stadig ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, skal du trykke- og holde knappen nede på bagsiden af subwooferen igen.

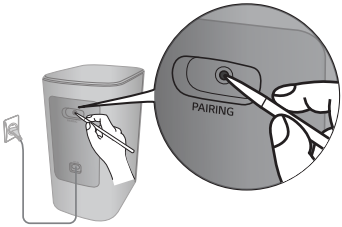

3. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på lydbjælken for at tænde den.
4. Når forbindelsen er oprettet, begynder lysdioden på den trådløse subwoofer at lyse grønt.

Bemærk

- Installer lydbjælken så tæt på den trådløse subwoofer som muligt. Jo tættere afstanden mellem lydbjælken og den trådløse subwoofer er, jo bedre er lydkvaliteten.
- Sørg for, at der ikke er nogen hindringer mellem lydbjælken og den trådløse subwoofer.
- For at forhindre trådløs interferens, skal du holde en afstand på mindst 1 m mellem lydbjælken eller den trådløse subwoofer og eventuelle perifere enheder, der opretter stærke elektro-magnetiske bølger (f.eks. trådløse routere, mikrobølgeovne osv.).

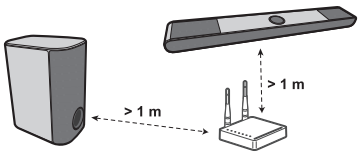

Sådan tilsluttes baghøjttalerne (SPT8-S, sælges separat)

Automatisk forbindelse

Når installationen er afsluttet, vil baghøjtalerne oprette forbindelse til lydbjælken automatisk. Tilslut lydbjælken til baghøjtalerne i følgende rækkefølge.

1. Tilslut højttaler-kablerne til de tilsvarende terminaler på baghøjttalerne (venstre, højre). Tilslut det sorte stribede kabel til den negative terminal, og det andet kabel til den positive terminal.

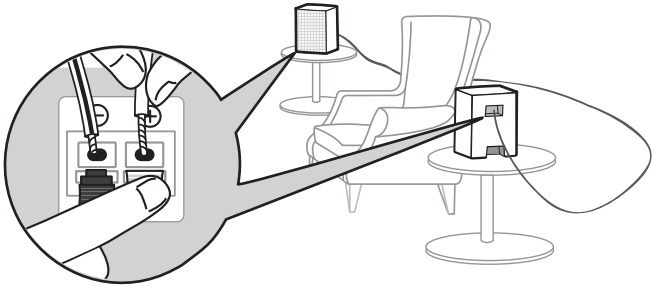

2. Sæt strømkablet i baghøjtaleren.
3. Sæt strømkablet, der er tilsluttet baghøjtaleren, i en stikkontakt.
4. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på lydbjælken for at tænde den.
5. Når forbindelsen er automatisk oprettet, vil du se lysdioden på baghøjtaleren lyse grønt.

Bemærk

- Brug kun de højttalere, der følger med produktet. Brug af andre højttalere kan forårsage funktionsfejl.
- Tilslut højttaler-kablerne til de tilsvarende terminaler. Tilslut til det positive kabel til den positive terminal, og det negative kabel til den negative terminal. Et forkert tilsluttet kabel forvrænger lyden eller producerer ingen bas.
- Tilslut produktet til højtalerne og kablerne, der fulgte med da produktet blev købt.
  - Hvis du tilslutter produktet til andre højtalere og kabler, end dem der fulgte med da produktet blev købt, kan der ske en forringelse af lydkvaliteten eller fejl i højtalerne.
- Når du tilslutter højtalerne til produktet, skal du kun tilslutte én højtaler til udgangsporten, der passer til højtaleren.
  - Hvis du tilslutter adskillige højtalere til én udgangsport, kan der ske fejl i produktet eller højtalerne.
- Hvis strømstikkets position er anderledes under installation af baghøjtalerne, kan du ændre positionen på baghøjtalerens L/R-kanal i **LG ThinQ appen**.

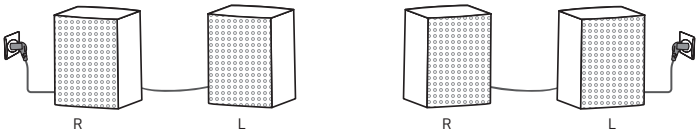

Tjek forbindelsesstatus med lysdiode-farven

Du kan tjekke tilslutningsstatussen med lysdioden på baghøjtaleren.

LED farve	Status
Blinker grønt	Forbindelse er i gang
Grøn	Forbundet med succes
Rød	Dårlig forbindelse eller baghøjtalerne er i standby
Off	Strømkablet er ikke tilsluttet

Manuel forbindelse

Hvis du ser en rød lysdiode på baghøjtaleren, betyder det at lydbjælken ikke er tilsluttet baghøjtalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

1. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på lydbjælken for at slukke for den.
2. Tryk på knappen **PAIRING** på bagsiden af din trådløse højtaler. Tjek om lysdioden på baghøjtaleren blinker grønt.

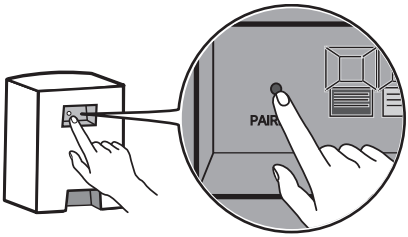

3. Tryk på **tænd/sluk** ⏻-knappen på lydbjælken for at tænde den.
4. Når forbindelsen er oprettet, vil du se lysdioden på baghøjtaleren lyse grønt.

Bemærk

- Hold baghøjttalerne mindst 30 cm væk fra tv'et eller skærmen.
- For at forhindre trådløs interferens skal du holde en afstand på mindst 1 m mellem lydbjælken eller baghøjtalerne og andre enheder i nærheden, der genererer stærke elektromagnetiske bølger (f.eks. trådløse routere, mikrobølgeovne osv.).

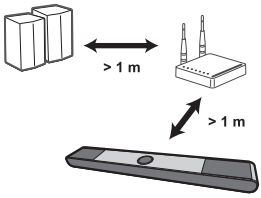

Opsætning af surround sound

Surround sound funktionen giver dig mulighed for at høre fordybende 3D-lyd produceret af flere lydkanaler fra højttalerne, uanset kanalerne i det oprindeligt optagede indhold.

F.eks., hvis du lytter til musik optaget i 2.0-kanaler med standardlydeffekter, mens baghøjtalerne er tilsluttede, kan du høre den følgende forskel.

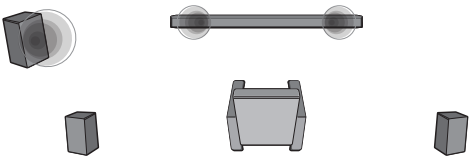

Når surround sound er slået fra

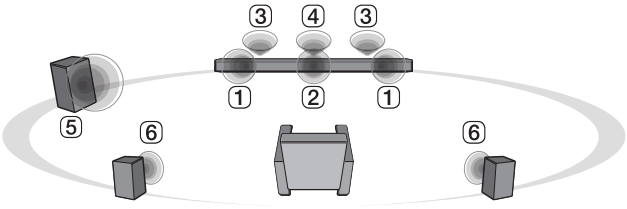

Når surround sound er tændt

Bemærk

- Højttaler-positioner er som følgende.

(1) Forreste højttalere
(2) Midterste højttaler
(3) Øverste højtalere til overhead-lyd
(4) Øverste højtaler i midten til overhead-lyd
(5) Subwoofer
(6) Baghøjttalere

Tænd / sluk surround sound

1. Tryk på **Indstillinger** -knappen. LED2 blinker hvidt.

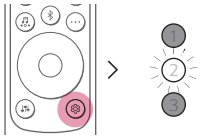

2. Når LED2 blinker, skal du trykke på **Venstre/Højre**-knappen én gang for at vælge surroundsound-indstillingen.

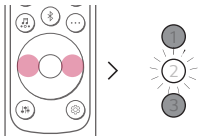

3. Når LED2 blinker, skal du trykke på **Op/Ned**-knappen. Hvis surroundsound-indstillingen er aktiveret, blinker LED1 hvidt. Hvis surroundsound-indstillingen er deaktiveret, blinker LED3 hvidt.

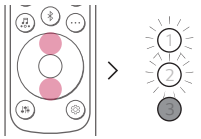

(På)

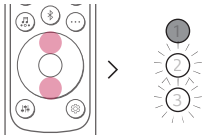

(Fra)

Højttalerlyd baseret på inputkanaler

Lydeffekter		
Indgang	**Udgang**	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	**Baghøjttalere er tilsluttet**
AI SOUND PRO Lyd tilpasset med kunstig intelligens		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		
STANDARD Du kan nyde optimeret lyd		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

Lydeffekter		
Indgang	**Udgang**	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	**Baghøjttalere er tilsluttet**
MUSIC Du kan nyde bedre lyd som er optimeret til musik		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler 7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		
CINEMA Filmisk 3D-lyd		
2.0 kanaler 5.1 kanaler 7.1 kanal eller derover 7.1.4 kanaler		
CLEAR VOICE PRO Forbedrer stemmers klarhed		
2.0 kanaler 5.1 kanaler 7.1 kanal eller derover 7.1.4 kanaler		

Lydeffekter		
Indgang	**Udgang**	
	Baghøjttalere er ikke tilsluttet	**Baghøjttalere er tilsluttet**
SPORTS Realistisk lyd som på et stadion		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		
GAME Optimeret lyd til spil		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Lyd med forstærket bas		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanal eller derover		
7.1.4 kanaler		

Udforskning af produktet

Forside

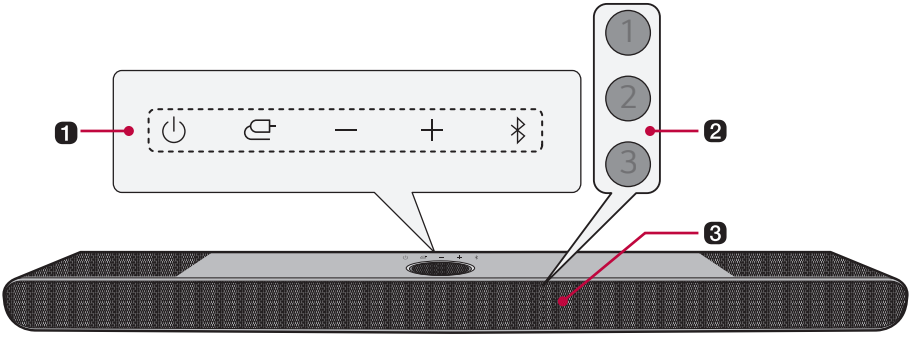

1 **Tænd/sluk**

Dette tænder/slukker for produktet.

Funktion

Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede funktion eller inputtilstand.

- Optisk/ARC: Forbinder produktet til et TV, der understøtter et optisk kabel, ARC, E-ARC eller LG Sound Sync
- **Bluetooth**
  - Forbinder produktet via **Bluetooth**
  - Tilslutter produktet til et tv der understøtter LG Sound Sync (Trådløst)
- HDMI: Tilslutter produktet til en HDMI-indgangsport

Lydstyrke

Justerer lydstyrken.

Bluetooth parring

Det giver dig mulighed for at parre din **Bluetooth**-enhed, såsom en smartphone, med dette produkt i tre minutter. (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 39.)

2 **Status lysdiode**

Indstillinger som inputtilstand og lydstyrke lyser op. (→ Se "Status lysdiode" på side 19.)

- Status lysdioden kan kontrolleres som auto, slukket eller tændt. (→ Se "Skærm" på side 26.)

3 **Fjernbetjeningsmodtager**

Dette modtager trådløse signaler fra fjernbetjeningen.

Bemærk

- For at reducere strømforbruget slukkes produktet automatisk efter 15 minutter uden indgangssignal fra en ekstern enhed.

Status lysdiode

	Tændt (Hvid, orange, blå, grøn, gul, rød, gyldengul)
	Slukket
	Blink

Tænd/sluk for strømmen



LED1 blinker rødt.

Styring af lydstyrke

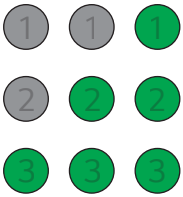

- Lydstyrken op: lysdioderne bliver lysere og lyser op en efter en.
- Lydstyrken ned: lysdioderne bliver mørkere og slukker en efter en.
- Når lydstyrken når maksimum, blinker alle lysdioderne rødt.
- Når lydstyrken når minimum, slukker alle lysdioderne.
- Hvis du trykker på **Op/Ned**-knappen selvom lydniveauet har nået sit maksimum eller minimum, vil den aktuelle lysdiode blinke tre gange.
- Lysdiodernes farve ændrer sig med lydniveauet.
  - 1-33: Grøn
  - 34-66: Gul
  - 67-99: Rød

Lydløs



Alle lysdioder blinker orange.

Funktion	
	**OPTISK/HDMI ARC** LED1 lyser hvidt.
	**Bluetooth klar** LED1 og LED2 blinker hvidt.
	**Bluetooth** LED1 og LED2 lyser hvidt.
	**HDMI IN** LED1 lyser gyldengult.

De andre input-knapper



LED2 blinker rødt én gang, når du trykke på knappen: **Lydeffekter**, **Information**, **Op/Ned / Venstre/Højre**, **Afspil/Pause**

Tilbage

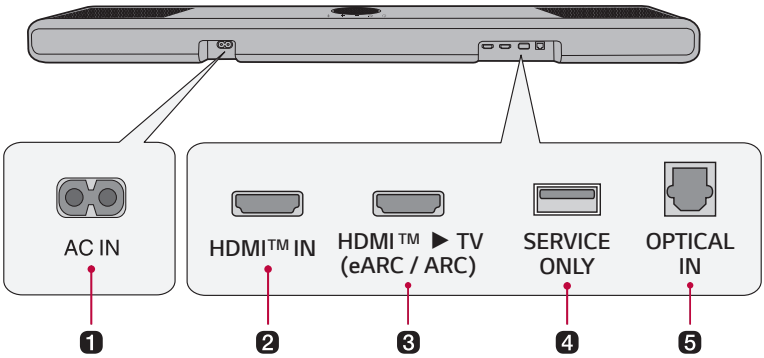

1 **AC IN**

Sæt strømkablet i.

2 **HDMI™ IN**

Tilslut et HDMI-kabel for at tilslutte en ekstern enhed til produktet.

3 **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)**

Tilslut et HDMI-kabel for at tilslutte tv'et til produktet.

4 **SERVICE ONLY**

S/W-overførselsforbindelse.

5 **OPTICAL IN**

Tilslut et optisk kabel for at tilslutte tv'et til produktet.

Udforskning af fjernbetjening

Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre alle produktets funktioner, lige fra at tænde/slukke og aktivere filmlyd.

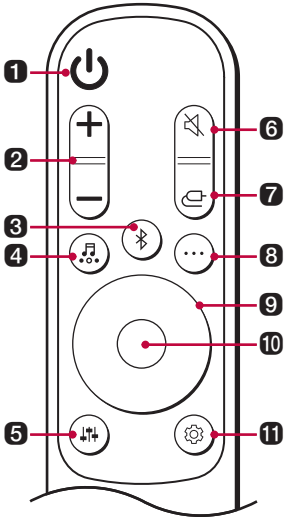

Udskiftning af batteri

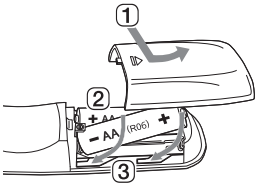

Brug AA 1,5V batterier. Udskift de to batterier ved at sætte dem i fjernbetjeningen, i overensstemmelse med de anviste anvisninger.

(1) Åbn batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen.

(2) Isæt batterierne med + og – enderne svarende til markeringerne.

(3) Luk batteridækslet.

Der er en risiko for brænd eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

1 **Tænd/sluk** ⏻

Slår produktet til eller fra.

2 **Lydstyrke** ⊖⊕

Justerer lydstyrken.

3 **Bluetooth parring** ᛒ

Det giver dig mulighed for at parre din **Bluetooth**-enhed, såsom en smartphone, med dette produkt i tre minutter. (→ Se "Forbindelse via Bluetooth" på side 39.)

4 **Lydeffekter**

Tryk på knappen, for at vælge det ønskede lydfelt.

- AI SOUND PRO: Kunstig intelligens vælger de optimale lydindstillinger, der passer til dit indhold.
- STANDARD: Du kan nyde optimeret lyd.
- CINEMA: Afspil indhold med 3D-lyd svarende til en biograf.
- CLEAR VOICE PRO: Forbedrer stemmers klarhed.
- SPORTS: Realistisk lyd som på et stadion.
- MUSIC: Du kan nyde bedre lyd som er optimeret til musik.
- GAME: Optimeret lyd til spil.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Baslyde forbedres.

5 **Lydtuning**

Dette justerer lydniveauet for den tilsluttede højttaler. Tryk på **Lydtuning**-knappen og derefter på **Venstre/Højre**-knappen for at vælge den ønskede højttaler, inden du trykker på **Op/Ned-**knappen, for at øge/mindske lydstyrken. Justerbare højttalere og justeringsområder er som følger:

- Subwoofer: -15 ~ 6
- Centrum: -6 ~ 6
- Øverst: -6 ~ 6
- Bagside: -6 ~ 6
- Diskant: -6 ~ 6
- Midt: -6 ~ 6
- Bas: -6 ~ 6

- Justering af subwooferens og baghøjttalernes lydniveau virker kun, når subwooferen og baghøjttalerne er tilsluttede.

6 **Lydløs**

Dette slukker for lyden fra produktet.

7 **Funktion**

Tryk gentagne gange på knappen for at vælge den ønskede input-tilstand eller funktion.

8 **Information**

Se den tilsluttede input kilde eller **Bluetooth**-oplysninger.

- Optisk/ARC/HDMI: Nuværende lydkilde
- **Bluetooth**: Hvis en **Bluetooth**-enhed er tilsluttet, vil du høre "Paired" (Parret).

- Tryk på knappen i mere end fem sekunder for at tænde eller slukke for stemmefeedbacken. (Kun engelsk stemme) (→ Se "Stemmefeedback funktion" på side 29.)

9 **Op/ned/venstre/højre**

Disse knapper bruges, når du justerer indstillingerne for de praktiske funktioner.

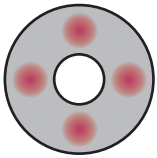

Venstre/Højre: Tryk på **Venstre** knap for at afspille den forrige sang. Tryk på **Højre** knap for at afspille den næste sang.

10 **Afspil/Pause**

Tryk på denne knap for at afspille eller sætte en sang på pause.

11 **Indstillinger**

Det giver dig mulighed for at justere produktets indstillinger: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. Tryk på **Indstillings** knappen, og vælg indstillingen ved at bruge **Venstre/Højre**-knappen, inden du trykker på **Op/Ned**-knappen for at tænde / slukke for indstillingen.

- AUTO POWER: Når tv'et eller en ekstern enhed tændes eller slukkes, tændes eller slukkes produktet også automatisk. Den er kun tilgængelig, når produktet er tilsluttet tv'et med et optisk kabel. (→ Se "Automatisk tænd/sluk" på side 26.)
- SURROUND: Surround sound funktionen giver dig mulighed for at høre fordybende 3D-lyd produceret af flere lydkanaler fra højttalerne, uanset kanalerne i det oprindeligt optagede indhold. (→ Se "Tænd / sluk surround sound" på side 13.)
- NIGHT TIME: Dette reducerer den generelle lydstyrke, men øger lydstyrken af bløde og sarte lyde. Dette er nyttigt, når du nyder musik eller en film sent om aftenen. (→ Se "Nattid" på side 26.)
- DISPLAY: Status lysdioden kan kontrolleres som auto, slukket eller tændt. (→ Se "Skærm" på side 26.)
- REAR CH CHANGE: Du kan ændre baghøjtalerens position, som du har lyst. (→ Se "Ændring af bagerste kanal" på side 26.)

Forskellige indstillinger for din bekvemmelighed

Belejlige funktioner

Automatisk tænd/sluk

Denne funktion tænder eller slukker automatisk for produktet, når tv'et eller den eksterne enhed tændes eller slukkes.

Når den tilsluttede enhed er tændt, tænder produktet automatisk og vælger en funktion i henhold til indgangssignalet.

Nattid

Dette reducerer den generelle lydstyrke, men øger lydstyrken af bløde og sarte lyde. Dette er nyttigt, når du nyder musik eller en film sent om aftenen.

Skærm

Status lysdioden kan kontrolleres som auto, slukket eller tændt.

Valgmulighed	Lysdiode status
Auto	Dæmpes 20 sekunder efter at have trykket på knappen.
Slukket	Slukkes 20 sekunder efter at have trykket på knappen.
Tændt	Altid tændt

Ændring af bagerste kanal

Du kan ændre højtalerens position, som du har lyst. Hvis stikkontakten er på venstre side af lydbjælken, skal du placere højtaleren med strømkabel til venstre og indstille højtalerens position.

Bemærk

- Du kan ændre højtalerens position, efter du har tilsluttet baghøjtalerne til lydbjælken. Du kan kun ændre den, efter baghøjtaleren er tændt.

Sådan ændrer du indstillingerne

1. Tryk på **Indstillinger** -knappen. Produktet går i indstillingstilstand og LED2 blinker hvidt.

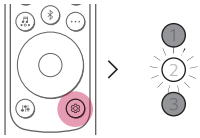

2. Mens LED2 blinker, skal du trykke på **Venstre/Højre**-knappen for at vælge den ønskede indstilling.

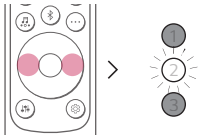

3. Når LED2 blinker, skal du trykke på **Op/Ned**-knappen. Hvis indstillingen er sat til tændt eller auto, blinker LED1 hvidt. Hvis indstillingen er sat til slukket, blinker LED3 hvidt.

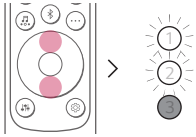

(På/Auto)

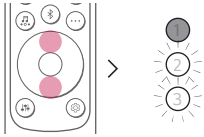

(Fra)

Lydtilpasning

Du kan tilpasse lydniveauet på hver højtaler og lydtonen.

1. Tryk på **Lydtilpasning** -knappen. Produktet går i indstillingstilstand og viser produktets nuværende niveau.
2. Tryk på **Venstre/Højre**-knappen, for at vælge den højtaler du vil tilpasse.
3. Tryk på **Op/Ned**-knappen, for at tilpasse lydstyrken.

Subwoofer (-15 ~ 6)

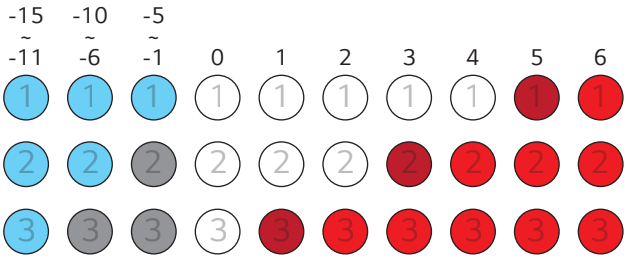

Centrum, Øverst, Bagside, Diskant, Midt, Bass (-6 ~ 6)

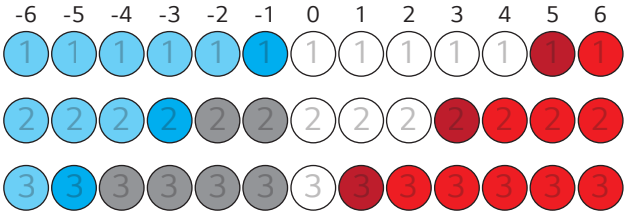

Bemærk

- Hvis du trykker på **Op/Ned**-knappen selvom lydniveauet har nået sit maksimum eller minimum, vil den aktuelle lysdiode blinke tre gange.

Stemmefeedback funktion

Når du vælger en funktion eller lyd, styres produktets aktuelle status af stemmen. (Kun engelsk stemme)

Tryk på knappen **Information** ⋯ på fjernbetjeningen i mere end fem sekunder for at tænde eller slukke for funktionen.

Bemærk

- Stemmefeedbackens og soundbarens lydstyrke følger hinanden op til 13. Stemmefeedbackens lydstyrke kan ikke gå over 13.
- Når stemmefeedback er aktiveret, bliver alle andre lyde, pånær stemmefeedback, dæmpet midlertidigt.
- Uanset om du har indstillet denne funktion eller ej, kan du høre stemmefeedback for indstillingerne, lydtilpasning og information.

Sådan deaktiveres trådløs(e) netværksforbindelse(r).

Indstil den automatiske strømfunktion til slukket, og sluk for produktet.

Tilslutning til tv'et

Tilslutning med et optisk kabel

Overfør dit tv's lyd til produktet ved at tilslutte det til tv'et med et optisk kabel. Du kan tilføje en række 3D-effekter til den originale lyd for at fylde rummet med en dyb, rig lyd.

Ser tv efter tilslutning med et optisk kabel

1 Hvis den digitale kabel terminal har et dæksel, skal du først fjerne dækslerne fra begge ender.

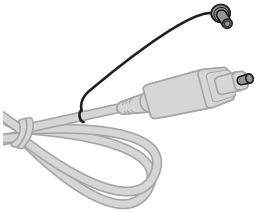

2 Tilslut **OPTICAL IN**-terminalen på bagsiden af produktet ved hjælp af et optisk kabel, til **Optisk Digital Output (OPTICAL OUT)** terminalen på TV'et som vist på billedet.

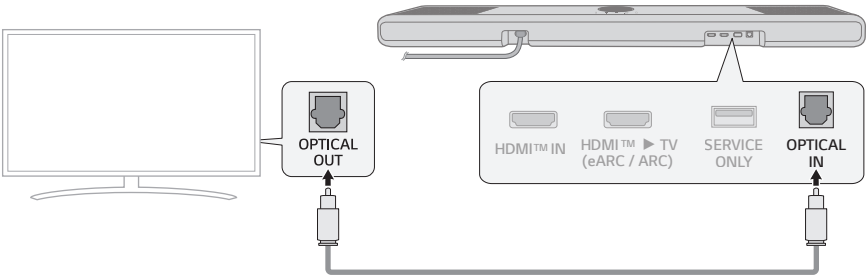

3 Tryk på knappen **Funktion** gentagne gange, indtil LED1 lyser hvidt.



4 Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen for at åbne menuen [Højttaler] og indstille output-højttaleren til [Optisk] eller [Ekstern højttaler]. Indstillinger og menupunkter kan variere afhængigt af tv-producenten.

Bemærk

- Hvis det optiske indgangssignal og ARC-signalet forsøger at oprette forbindelse på samme tid, får ARC-signalet prioritet.

Når du bruger et LG TV

Du kan justere lydstyrken med LG TV-fjernbetjeningen, hvis TV'et er tilsluttet produktet med et optisk kabel. Du kan kun gøre det på et tv, der understøtter LG TV Sound Sync-funktionen. Tjek dit tv's brugervejledning for at se, om dit tv understøttes.

Funktioner, der kan styres med en LG TV-fjernbetjening

Lydstyrke, lydløs til/fra

Bemærk

- Når du bruger produktet med en LG TV-fjernbetjening, anvendes lydstyrken og lydløs status, der er indstillet på TV'et, automatisk på produktet.
- Du kan stadig bruge produktets fjernbetjening, selv efter at du har tilsluttet det til et LG TV.
- For at bruge LG Sound Sync, skal du muligvis ændre lydindstillingen på dit tv. Det kan variere afhængigt af tv'et.

Tilslut LG Sound Sync (Trådløst)

Du kan justere lydstyrken med LG TV fjernbetjeningen hvis dit tv er sluttet til produktet med LG Sound Sync (Trådløst). Tjek dit tv's brugervejledning for at se, om dit tv understøttes.

Ser tv efter trådløs tilslutning

1. Tryk på **Bluetooth-parrings** knappen. Kort tid efter blinker LED1 og LED2 hvidt.
2. Tryk på knappen **Indstillinger** på tv-fjernbetjeningen, gå ind i menuen [Højttaler], og tilslut produktet til tv'et.
3. Når produktet er tilsluttet fjernsynet via **Bluetooth**, vil LED1 og LED2 lyse hvidt.



Bemærk

- Når du opretter forbindelse igen efter den første forbindelse med LG Sound Sync, lyser det straks som en hvid led.
- Når du bruger produktet med en LG TV-fjernbetjening, anvendes lydstyrken og lydløs status, der er indstillet på tv'et, automatisk på produktet.
- Du kan stadig bruge produktets fjernbetjening, selv efter at du har tilsluttet det til et LG TV.
- Hvis du slukker for strømmen til produktet med **tænd/sluk**, vil forbindelsen til LG Sound Sync (trådløst) blive afbrudt.
- Afhængigt af tv'et, vil produktet måske være sluttet til LG TV'et selv om det er sluttet til med **Bluetooth** funktionen.

Tilslutning med et HDMI-kabel

Du kan overføre tv-lyd til produktet ved, at tilslutte tv'et til produktet med et HDMI-kabel. Føj en række 3D-effekter til den originale lyd for at fylde rummet med en dyb, rig lyd.

Ser tv efter tilslutning med et HDMI-kabel

1. Brug HDMI-kablet til at tilslutte **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** terminalen på bagsiden af produktet til **HDMI IN (ARC)** terminalen på TV'et som vist på billedet.

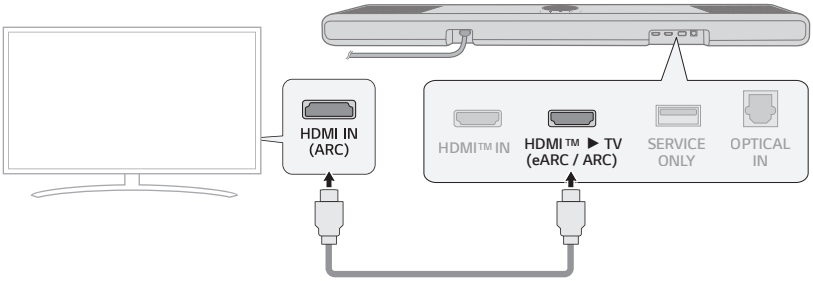

2. Tryk på knappen **Funktion** gentagne gange, indtil LED1 lyser hvidt.



3. Tryk på **Indstillings** knappen på tv-fjernbetjeningen for at åbne [Højttaler] menuen og indstille output-højttaleren til [HDMI ARC]. Indstillinger og menupunkter kan variere afhængigt af tv-producenten.

Bemærk

- E-ARC understøtter lyd i høj kvalitet såsom DTS-HD Master Audio ™, DTS:X®, Dolby TrueHD og Dolby Atmos®.
- Hvis du ønsker at bruge Dolby Atmos® eller DTS:X®, skal den tilsluttede enhed og dens indhold understøtte Dolby Atmos® eller DTS:X®.
- Sørg for, at dit tv understøtter eARC-funktionen, før du tænder eARC fra **Indstillings** menuen. For mere information om, hvordan du bruger denne funktion, henvises du til dit tv's brugervejledning. Indstillingerne kan variere afhængigt af tv'et.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet.

SIMPLINK

- SIMPLINK henviser til HDMI-CEC-funktionen, der giver dig mulighed for at bruge en enkelt TV-fjernbetjening, til nemt at betjene en lydenhed eller afspiller, der er tilsluttet et LG TV via HDMI.
  - Funktioner, der kan styres med en SIMPLINK-kompatibel LG TV-fjernbetjening: Tænd/sluk, styring af volumen, tænd/sluk for lydløs, osv.
- Få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer SIMPLINK, i brugervejledningen til dit LG TV.

Bemærk

- SIMPLINK-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af produktets status eller andre tilsluttede enheder.
  - HDMI-CEC-funktioner fra tv-producenten: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, osv.

Bruge WOW Orchestra med LG TV

Kombinationen af LG-lydbjælken og LG-fjernsynet giver dig den bedste lytteoplevelse ved at udsende lyd samtidigt gennem begge.

Denne funktion aktiveres automatisk, når lydbjælken er tilsluttet fjernsynet, og du kan vælge den i lydudgangsmenuen på fjernsynet.

Bemærk

- Tilgængelig på nogle LG TV- og soundbar-modeller.
- Den kører ifølge lydkodeksen understøttet af fjernsynet.
- Denne funktion kan kun fungere med en HDMI-kabelforbindelse.
- Meddelelserne vist på fjernsynet kan variere afhængigt af modellen.
- Læs fjernsynets brugsanvisning for at få flere detaljer om indstillingerne.

Brug af PSW-tilstand med WOW Orchestra

PSW (Personalized Sound Wizard, personlig lydguide) er en personlig lydtilstand, der leveres af LG TV, og som kan nydes i WOW Orchestra-funktionen.

Med den personlige lydtilstand, der leveres af LG TV, analyseres den valgte lydkilde med kunstig intelligens og dyb læringsteknologi for at indstille den som den foretrukne optimale lyd.

Bemærk

- Læs fjernsynets brugsanvisning for at få flere detaljer om indstillingerne.

Tilslutning til en ekstern enhed

Tilslutning med et HDMI-kabel

Tilslut TV'et og den eksterne enhed (spilkonsol, DVD-afspiller osv.) med et HDMI-kabel og nyd en dyb og rig lyd.

Tilslutning af en ekstern enhed via HDMI Ⓐ

1. Tilslut en ekstern enhed, såsom en TV-modtagerboks eller en DVD- eller Blu-ray-afspiller. Efter billedet nedenfor skal du tilslutte enhedens **HDMI OUT-**terminal til **HDMI™ IN**-terminalen på bagsiden af produktet.
2. Brug HDMI-kablet til at tilslutte **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** terminalen på bagsiden af produktet til **HDMI IN (ARC)** terminalen på TV'et.

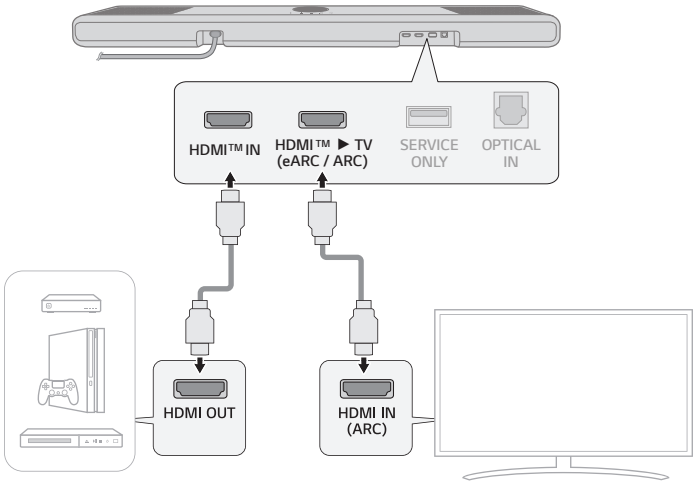

3 Tryk på knappen **Funktion** gentagne gange, indtil LED1 lyser gyldengult.



4 Når den eksterne enhed er tilsluttet korrekt til produktet, kan du lytte til enhedens lyd.

Bemærk

- Dolby Atmos®- eller DTS:X®-lyd understøtter 3.1.3-kanaler. Når baghøjtalerne er tilsluttede, er 5.1.3-kanalerne understøttede.
- Tjek venligst indstillingerne for lydudgang i menuen Indstillinger på din eksterne enhed (f.eks. Blu-ray afspiller eller TV). Lydudgangen skal indstilles til [Ingen kodning], [Bitstream], [Auto] eller [Pass gennem]. For mere information om, hvordan du indstiller udgangen, henvises du til brugervejledningen til din eksterne enhed.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet.

Tilslutning af en ekstern enhed via HDMI Ⓑ

1. Tilslut en ekstern enhed, såsom en TV-modtagerboks eller en DVD- eller Blu-ray-afspiller. Efter billedet nedenfor skal du tilslutte enhedens **HDMI OUT** terminal til **HDMI IN** terminalen på TV'et.
2. Brug HDMI-kablet til at tilslutte **HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)** terminalen på bagsiden af produktet til **HDMI IN (ARC)** terminalen på TV'et.

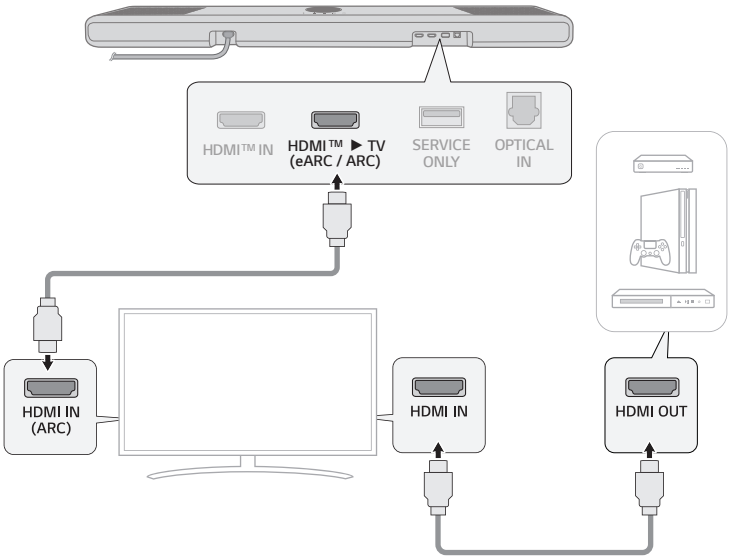

3. Tryk på knappen **Funktion** gentagne gange, indtil LED1 lyser hvidt.



4. Når den eksterne enhed er tilsluttet korrekt til produktet, kan du lytte til enhedens lyd.

Bemærk

- Der er muligvis ingen lyd afhængig af det tilsluttede fjernsyns specifikationer. Det anbefales at tilslutte en ekstern enhed direkte til produktet. (→ Se "Tilslutning af en ekstern enhed via HDMI A" på side 35.)

Tilslutning med et optisk kabel

Tilslut TV'et og den eksterne enhed (spilkonsol, DVD-afspiller osv.) med et optisk kabel og nyd en dyb og rig lyd.

Tilslutning af en ekstern enhed via optisk kabel

1 Brug det optiske kabel til at tilslutte **OPTICAL IN-**terminalen på bagsiden af produktet til **OPTICAL OUT**-terminalen på din eksterne enhed (f.eks. TV, Blu-ray-afspiller) som vist på billedet.

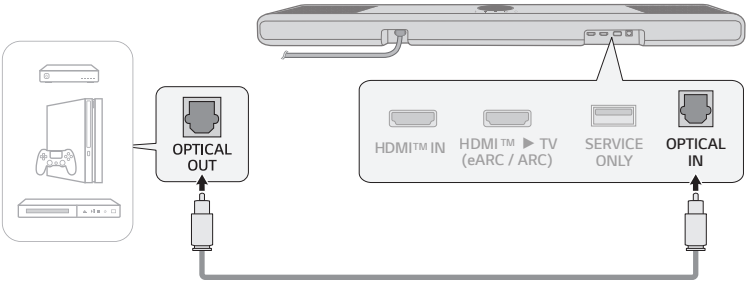

2 Tryk på knappen **Funktion** gentagne gange, indtil LED1 lyser hvidt.



Brug af produktet som et lydsystem

Forbindelse via Bluetooth

Du kan afspille musikfiler, der er gemt på en **Bluetooth**-enhed, eller køre musikapps for at nyde musikken med dette produkt.

Venligst tjek følgende først.

Trin til tilslutning af enheden til produktet, kan variere afhængigt af **Bluetooth**-enhedstype og -model. For yderligere oplysninger om tilslutning af enheden, henvises du til brugervejledningen til din eksterne enhed.

Vælg [**Bluetooth**] fra din smartphones **Indstillings** menu.

Menupunkterne i indstillingsmenuen kan variere afhængigt af din smartphone-producent og model.

1. Tænd for produktet
2. Tryk på **Bluetooth -parrings** knappen. Kort tid efter blinker LED1 og LED2 hvidt.

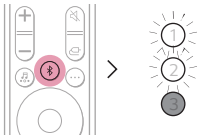

---

3. Tryk på **Indstillings** knappen (⚙/⚙) på din smartphone, og vælg **Bluetooth**.

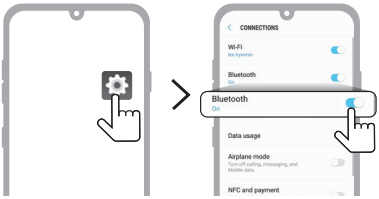

(Android-telefon)

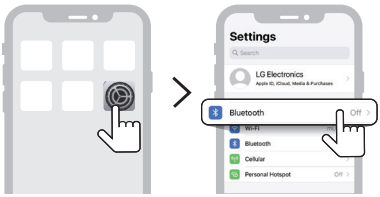

(iPhone)

---

4 Tænd for **Bluetooth**-funktionen. (**Sluk** > **Tænd**)

5 Du vil se en liste over enheder, der kan tilsluttes på din smartphone. Find og tryk på "LG NS77TY(XX)".



---

6 Når produktet er tilsluttet smartphonen via **Bluetooth**, vil LED1 og LED2 lyse hvidt.

7 Hvis du ikke kan finde produktet "LG NS77TY(XX)", skal du trykke på knappen **Opdater** øverst til højre på skærmen på Android-smartphonen eller slukke for **Bluetooth** og tænde den igen på iPhone.

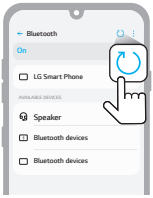

(Android-telefon)

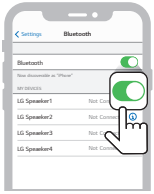

(iPhone)

---

8 Kør en musikapp, og lyt til musik på din smartphone.



Bemærk

- Jo tættere **Bluetooth**-enheden er på produktet, jo bedre er din forbindelse.
- Hvis du trykkede på **Bluetooth-parrings** knappen på produktet og valgte **Bluetooth**-indstillingen, men ikke kunne oprette forbindelse til **Bluetooth**-enheden, vil LED1 og LED2 blinke hvidt i 3 minutter. Tjek **Bluetooth**-enhedens status.
- Når du bruger **Bluetooth,** skal du justere lydstyrken til et passende niveau.
- XX er de sidste 2 tal i MAC adressen til produktet. For eksempel, hvis MAC adressen er 9C:02:98:4A:F7:08, vil det blive vist som "LG NS77TY(08)".

Opret forbindelse til produktet via LG ThinQ-appen

Brug **LG ThinQ appen** til nemt at bruge produktets forskellige funktioner.

Venligst tjek følgende først.

- **LG ThinQ-appen** er tilgængelig i nedenstående versioner.
  - Android™ OS: Version 9.0 eller højere
  - iOS OS: Version 15.0 eller højere
  - Minimum understøttede versioner for hvert styresystem kan blive ændret senere.

Installation af LG ThinQ-appen og registrering af produktet

Du kan administrere dit husholdningsapparat når som helst og hvor som helst via **LG ThinQ-appen**.

Produkt uden QR-kode

1. Gå til Google Play eller App Store på din smartphone og søg efter **LG ThinQ-appen**.
2. Kør **LG ThinQ-appen**, og log ind på appen med din konto. Hvis du ikke har en konto, kan du også oprette en ny.
3. Tryk på knappen **Tilføj** (+), og følg instruktionerne i **LG ThinQ-appen** for at registrere dit produkt.

Produkt med QR-kode

Scan QR-koden på undersiden af produktet med din smartphones kamera eller en QR-kodescanningsapp.

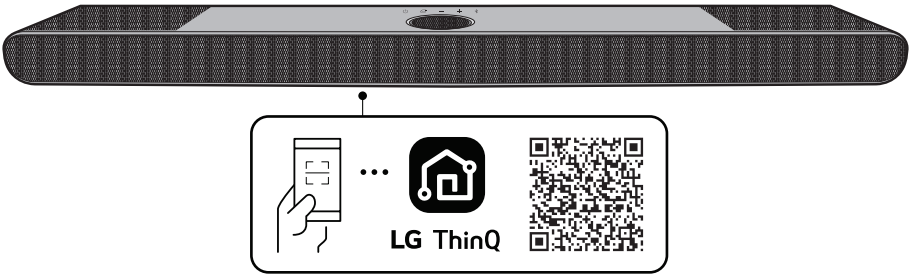

Bemærk

- Vær venligst opmærksom på, at QR-koden muligvis ikke er tilgængelig på købstidspunktet.
- Placeringen af QR-koden kan variere afhængigt af produktet.
- Menupunkterne i indstillingsmenuen kan variere afhængigt af smartphone-producenten og operativsystemet.
- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

Montering af produktet på væggen

Kontrol inden montering på væg

Du kan montere dette produkt på en væg.

Følg anvisningerne nedenfor, når du anbringer produktet på væggen.

Venligst tjek følgende først.

- Det kan være svært at tilslutte eksterne enheder og kabler efter vægmontering. Tilslut først en ekstern enhed med det korrekte tilslutningskabel til produktet, inden du monterer det på væggen.
- Vær opmærksom på følgende, når du monterer produktet på væggen. Produktskade eller personskade kan forekomme under processen.
  - Læg ikke genstande oven på det vægmonterede produkt.
  - Fastgør produktet fast på væggen ved hjælp af monteringsskruerne, så det ikke falder ned.
  - Sørg for, at det er utilgængeligt for børn. Hvis du trækker eller ryster det monterede produkt, kan det falde ned.
- Der er også højttalere ovenpå produktet. Når du installerer produktet under tv'et, skal du installere det 10 cm væk fra bunden af tv'et.
- Når du samler, skal du sørge for, at alle medfulgte skruer er sat på. Hvis ikke skruerne er strammet nok, kan produktet vælte og blive beskadiget. At stramme skruerne for hårdt kan få dem til at falde ud grundet slitage på skruesamlingen.

Komponenter til montering af produktet

Lydbjælke	
Vægbeslag	
Lydbjælke-skruer	
Installationsvejledning til vægbeslag	

Sælges separat

Vægbeslag-skruer	
Vægpropper	

Bemærk

- Skruer og vægbeslag til montering af enheden leveres ikke. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) til monteringen.

Montering af produktet på væggen

1. Find installationsvejledningen til vægbeslaget i produktpakken.
2. Juster "**TV Bottom Line**" på installationsvejledningen til vægbeslaget med bunden af tv'et, og fastgør det til væggen. Juster midten af det vægmonterede tv ind efter den del, der er mærket "**TV Center**" i installationsvejledningen.

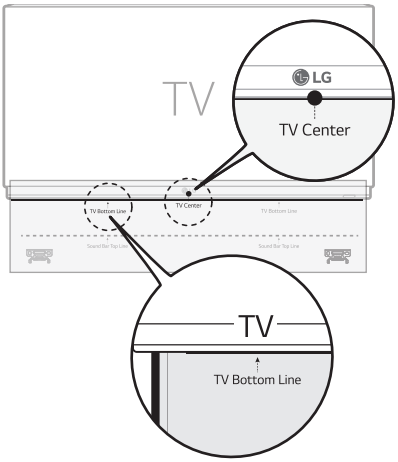

3. Marker skruehuller med en kuglepen på installationsvejledningen, hvor vægbeslagene monteres

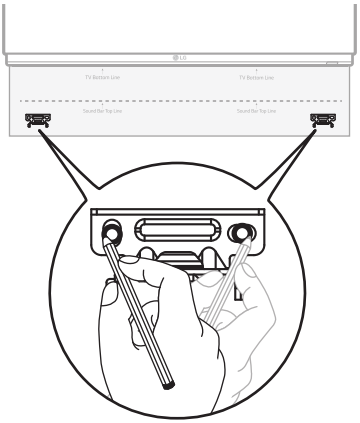

4. Bor skruehuller i de markerede positioner på installationsvejledningen.
5. Fjern monteringsvejledningen til vægbeslaget fra væggen.

6 Fastgør beslagene godt på væggen ved hjælp af vægpropper og skruer.

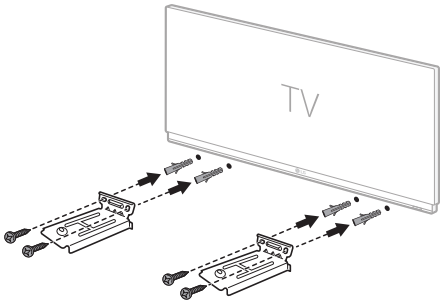

7 Anbring produktet på beslagene. Placer produktet på beslagene, så skruehullerne i bunden af produktet juster med skruehullerne på vægbeslaget.

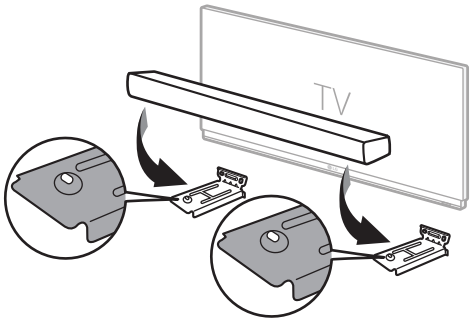

8 Sæt produktet fast på vægbeslagene ved hjælp af de medfølgende skruer.

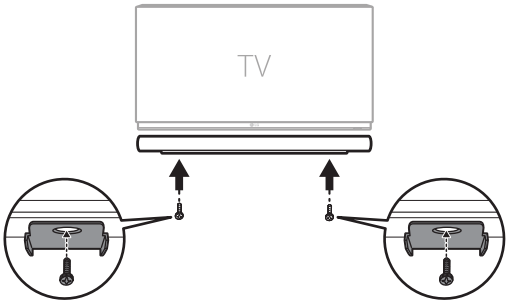

Sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhed og regulering



FORSIGTIG: MED HENBLIK PÅ AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERDRAG SERVICERING TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Et lyn med pilehoved i en ligebenet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, der kan være så kraftig, at det kan udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i ligesidet en trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i vejledningen, der følger med produktet.

ADVARSEL:

- PRODUKTET MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT, AF HENSYN TIL RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.
- Dette udstyr må ikke installeres i et aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.

FORSIGTIG:

- Brug ikke produkter med højspænding i nærheden af dette produkt, (Eks., en elektrisk fluesmækker). Dette produkt kan medføre funktionsfejl pga. elektrisk stød.
- Tændte stearinlys eller andre former for åben ild må ikke anbringes på enheden.
- Undgå at blokere ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger. Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation, som f.eks. en bogreol eller et stativ, medmindre der er ordentlig ventilation eller fabrikantens anvisninger er overholdt.
- Enheden må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende), og der må ikke stilles genstande med væske, såsom vaser, på enheden.
- For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af enheden.
- Pas omhyggeligt på, at børn ikke stikker fingre eller genstande ind i *højttaleråbningen.
  - * højttaleråbning: En højttalerkabinet udgang til fyldig baslyd. (kabinet)

FORSIGTIG vedrørende netledningen

Stikkontakten er frakoblingsenhed. I tilfælde af en nødsituation skal strømstikket forblive let tilgængeligt.

Tjek specifikationssiden i denne brugervejledning, for at være sikker på de nuværende krav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller beskadigede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Undersøg ledningen til dit apparat regelmæssigt, og hvis den ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et autoriseret servicecenter.

Beskyt netledningen mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride den, knække den, klemme den, klemme den i en dør eller træde på den. Vær særlig opmærksom på stik, stikkontakter og der hvor kablet kommer ud fra enheden.

Til modeller med en adapter

Brug kun den strømadapter, der fulgte med enheden. Brug ikke en strømforsyning fra andre enheder eller andre producenter. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Til modeller, der bruger et batteri

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

FORSIGTIG: Der er en risiko for brænd eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

For modeller med et indbygget batteri

Opbevar eller transporter ikke ved tryk lavere end 11,6 kPa og over 15.000 m højde.

- Udskiftning af et batteri med et af en forkert type kan slå en beskyttelsesforanstaltning (fx ved visse typer af litiumbatterier);
- Hvis et batteri kasseres ved at kaste det på åben ild, sætte det i en varm ovn eller ved mekanisk at knuse eller afskære det, kan det resultere i en eksplosion;
- Hvis batteriet efterlades i omgivelser med ekstreme høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas,
- Hvis batteriet udsættes for lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Symboler

~ : Vekselstrøm (AC).

⎓ : Jævnstrøm (DC).

⧈ : Dette er et klasse II udstyr.

⏻ : Standby strømtilstand.

| : Der er tændt for strømmen.

ϟ : Fare spænding.

Undgå produktmisbrug

For at undgå at misbruge produktet, bør du tjekke nedenstående indhold.

Forholdsregler ved installering af produktet

- Installér ikke produktet på et ustabilt eller vibrerende sted, som f.eks. på en reol der ryster eller en skrå overflade. Installér produktet på en fast og plan overflade.
  - Ellers kan produktet falde ned eller vælte og være skyld i personskade.
  - Hvis du installerer produktet på en ustabil overflade, virker produktet muligvis ikke korrekt.
- Hvis du installerer produktet på et møbel eller en reol, skal du sikre dig, at produktet ikke rager ud over kanten. Brug altid et møbel eller en hylde, der passer til produktets mål.
  - Ellers kan produktet miste balancen og falde ned, hvilket kan være skyld i skader på personer eller produktet selv.
- Installér produktet på et sikkert sted. Ellers kan et barn støde ind i produktet og komme til skade.
- Installér produktet et sted uden elektromagnetisk forstyrrelse for korrekt drift.
- Hvis du installerer produktet et sted, der ikke opfylder de generelle betingelser for brug, kan uforudsete kvalitetsproblemer opstå. Sørg for at kontakte servicecenteret først, inden du installerer produktet på sådan et sted.
- Opbevar ikke produktet et sted, hvor temperaturen er for høj (over 35 °C) eller for lav (under 5 °C), eller et sted, hvor der er for fugtigt.
- Undgå steder, som er direkte udsatte for sollys eller varme, f.eks. i nærheden af et varmeapparat. Der må ikke benyttes eller opbevares brændfarlige sprayer eller stoffer i nærheden af produktet.
  - Ellers kan en risiko for eksplosion eller brand opstå.
- Installér ikke produktet et sted, der har for meget fugt, støv eller sod.
  - Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Installér ikke produktet et snævert sted, f.eks. inde i en bogreol, hvor der er dårlig ventilation. Dæk ikke produktet til med en dug eller et tæppe.
  - Ellers kan produktets temperatur stige, hvilket kan medføre nedbrud eller brand.
- Tilslut produktets strømstik til en let tilgængelig stikkontakt.
  - Når en brand eller et andet problem opstår i produktet, skal det være muligt at fjerne strømstikket hurtigt.
- Tilslut ikke flere produkter til en enkelt stikkontakt på samme tid.
  - Ellers kan det medføre overophedning, hvilket kan resultere i brand.

Forholdsregler ved brug af produktet

- Undlad at løfte eller flytte produktet under drift.
  - Ellers kan produktet bryde sammen.
- Inden du flytter produktet, skal du koble strømkablet og alle andre kabler fra produktet.
  - Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Stop brug af produktet øjeblikkeligt, hvis du opdager røg eller underlig lugt. Hvis dette sker, skal du slukke for strømmen øjeblikkeligt, frakoble strømstikket og kontakte servicecenteret.
  - Hvis du bruger produktet i denne situation, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
- Indsæt ikke metalgenstande, såsom mønter og hårnåle, eller brandfarlige genstande, såsom papir og tændstikker, i produktet. Sørg for at fortælle dine børn, at de heller ikke må.
  - Ellers kan produktet bryde sammen.
- Hvis et fremmedlegeme indsættes i produktet, skal du frakoble strømstikket og kontakte servicecenteret.
- Læg ikke tunge genstande oven på produktet.
  - Ellers kan produktet vælte eller falde ned og forårsage personskader.
- Sørg for, at børn ikke hænger sig i produktet eller kommer oven på det.
  - Ellers kan produktet vælte eller falde ned og forårsage personskader. Sørg for at fortælle dine børn, at de ikke må.
- Hvis der er tordenvejr, skal du frakoble strømstikket.
  - Ellers kan der opstå brand.
- Placér ikke væskebeholdere, såsom vaser, kander, kosmetik eller medicin, oven på produktet.
  - Ellers kan det være skyld i brand, elektrisk stød eller personskade.
- Sørg for, at strømstikket er sat helt i. Gør ikke brug af en anden spænding end den nominelle spænding som er angivet på produktet.
  - En usikker tilslutning kan resultere i en brand.
- Indsæt ikke en leder, såsom spisepinde, i rillen på den anden side af produktet, mens strømstikket er tilsluttet en stikkontakt. Rør ikke ved strømstikket, lige efter at du har koblet det fra stikkontakten.
  - Ellers kan det forårsage elektrisk stød.
- Hold strøm stikket med tørre hænder.
  - Ellers kan det forårsage elektrisk stød.
- Undlad at flytte eller skubbe produktet, mens du holder et produktkabel såsom et strømkabel.
  - Kablet kan blive beskadiget og forårsage et sammenbrud eller være skyld i brand eller elektrisk stød.
- Når du kobler et kabel fra produktet, skal du trække i stikket for enden af kablet. Træk ikke i selve kablet.
  - Ellers kan det medføre personskade eller at produktet falder ned og får et sammenbrud.
- Undgå steder, som er udsatte for varme, f.eks. i nærheden af et varmeapparat.
  - Ellers kan der opstå brand eller funktionsfejl.
- Du må ikke adskille, reparere eller modificere produktet.
  - Ellers kan der ske et sammenbrud, der medfører brand, elektrisk stød eller personskade.
- Hold plastikindpakningen uden for børns rækkevidde.
  - Ellers kan de blive kvalt i plastikken.
- Tab ikke en genstand på produktet eller udsæt den for slag. Hold produktet væk fra steder med voldsomme vibrationer eller magneter.

- Du må ikke beskadige, modificere, bøje, vride eller ophede et strømkabel.
  - Ellers kan det beskadige strømkablet, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Når du ikke skal bruge produktet i en længere periode, f.eks. når du er væk hjemmefra, er det en god idé at koble strømkablet fra strømstikket.
  - Hvis støv hober sig op, kan det forårsage ophedning, hvilket kan medføre elektrisk stød eller brand pga. en kortslutning.
- Du må ikke smide brugte batterier ud sammen med almindeligt affald. Sortér dem hver for sig.
  - Ellers kan en risiko for eksplosion eller brand opstå.
- Brug ikke højspændingsprodukter i nærheden af dette produkt. (f.eks. En elektrisk fluesmækker)
  - Funktionsfejl i produktet kan opstå pga. elektrisk stød.
- Rør ikke ved strømstikket, lige efter at du har koblet det fra stikkontakten.
  - Ellers kan det forårsage elektrisk stød.
- Slut strømstikket til en jordforbundet stikkontakt eller forlængerledning. (Dette gælder ikke for produkter uden jordforbindelse.)
  - Ellers kan det forårsage et sammenbrud eller elektrisk stød pga. en kortslutning.
- Hvis produktet har en ventilation, kan den blive varm, hvis produktet er tændt i en længere periode. Rør ikke ventilationen, når den er varm. Varmen er ikke en fejl i produktet og forårsager ikke funktionsfejl. Så, du kan bruge produktet uden bekymring.
- Du må ikke beskadige strømkablet, AC-adapteren eller strømstikket. Læg ikke tunge genstande oven på strømkablet eller AC-adapteren.
  - Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Hvis støv, skidt el.lign. bliver fundet på strømstikkets ben, AC-adapteren eller stikkontaken, skal du tørre det helt væk.
  - Ellers kan der opstå brand.
- Hvis produktet har et strømkabel eller en AC-adapter, skal du kun bruge originale strømkabler og AC-adaptere fra LG Electronics.
  - Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Hvis du bruger hovedtelefoner eller øretelefoner skal du ikke skrue for højt op for lyden eller bruge dem i for lang tid. [Dette gælder kun for modeller, der understøtter hovedtelefoner eller øretelefoner]
  - Ellers kan det påvirke din hørelse negativt.
- Softwaren til dette produkt kan opdateres. Sluk ikke for produktets strøm, når den opdaterer softwaren. Når opdateringen er fuldført, slukker produktet automatisk for strømmen.
  - Hvis du slukker for produktets strøm, mens softwaren opdaterer, kan det medføre funktionsfejl i produktet.

Følgende er kun gældende for modeller med en fjernbetjening

- Lad ikke børn bruge fjernbetjeningen. Hold fjernbetjeningen uden for børns rækkevidde.
- Lad ikke børn putte fjernbetjeningen i munden. Sørg for, at børn ikke sluger fjernbetjeningens cover eller et batteri. Hvis et barn har slugt en af delene, skal du kontakte en læge øjeblikkeligt.
- Vær opmærksomme på, at børn kan træde på fjernbetjeningens cover og komme til skade.
- Fjern hindringer mellem produktet og fjernbetjening, så fjernbetjeningen fungerer optimalt.

Følgende er kun gældende for modeller der bruger optisk disk

- Undlad at stikke din hånd ind i et diskdrev eller trække den kraftfuldt ud.
- Sørg for, at børn ikke stikker deres hænder ind i diskdrevet.

Følgende er kun gældende for modeller der kan afspille video

- Undlad at se 3D-videoer, hvis du har fået for lidt søvn eller lige har drukket alkohol.
  - Nogle 3D videoer kan overraske og begejstre folk.
- Hvis nogle af følgende symptomer opstår, mens du ser en video, skal du stoppe øjeblikkeligt og hvile dig.
  - Hvis nogle af symptomerne varer ved, skal du kontakte en læge. Svimmelhed, brændende følelse i dine øjne eller dit ansigt, ubevidste bevægelser, spasme, sløret bevidsthed, forvirring, desorientering, kvalme.
- Du kan få et symptom, såsom et anfald, når du ser et bestemt billede i en video eller et spil eller når du ser en video med et bestemt mønster eller blinklys. Hvis dig eller nogle af dine slægtninge har en historik med epilepsi eller anfald, skal du kontakte en læge, inden du ser det.
- Når du ser en 3D-video, skal du fjerne ting, der er skrøbelige eller kan forårsage personskade, fra dine omgivelser.
  - Hvis du forveksler en 3D-video for at være virkeligheden eller bevæger din krop, når du bliver overrasket, kan dig og/eller folk omkring dig komme til skade eller ting kan blive ødelagte.

Forholdsregler ved rengøring af produktet

- Sprøjt ikke vand direkte ind i produktet, når du rengører det.
  - Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Når du rengører produktet, skal du sørge for at frakoble strømkablet først og derefter tørre produktets overflade af forsigtigt med en tør klud. Brug hverken kemikalier eller rengøringsmidler, når du rengører produktet. Det kan beskadige produktets overflade eller skræller produktets maling af (benzen, alkohol, osv.).

Før rapportering af produktfejl

Fejlfinding

Hvis du oplever følgende problemer, mens du bruger produktet, skal du udføre flere tjek, da de muligvis ikke er funktionsfejl.

Generelle fejl

Problem	Løsning
Enheden fungerer ikke korrekt	• Træk strømkablerne og eventuelle eksterne enheder såsom dit tv, Subwoofer eller forstærker ud af produktet, og sæt dem derefter i igen.
Der tændes ikke for strømmen.	• Er strømkablet tilsluttet stikkontakten? - Slut strømkablet til stikkontakten.
Der er ingen lyd.	• Er lydstyrken skruet ned til minimum? - Tryk på **Lydstyrke** ⊕⊖ knappen på fjernbetjeningen, for at skrue op for lyden. - Hvis du bruger en ekstern enhed, såsom en set-top-boks, bærbar enhed eller **Bluetooth**-enhed, skal du justere lydstyrken på den eksterne enhed. • Er lydløs aktiveret? - Hvis alle lysdioder blinker orange, er dæmpe-funktionen slået til. Tryk på **Lydløs** 🔇-knappen for at slå lyden fra. • Er den korrekte produkt funktion valgt i henhold til den eksterne enhed, der er tilsluttet? - Tryk på **Funktion** ⏎-knappen for at tjekke, om du har valgt den korrekte funktion.
Subwooferen producerer ikke lyd	• Er produktet tilsluttet korrekt til den trådløse subwoofer? - Hvis lysdioden på den trådløse subwoofer blinker grønt eller lyser rødt, betyder det, at den ikke er tilsluttet. Hvis forbindelsen er oprettet, vises et grønt lys. Tilslut produktet til den trådløse subwoofer igen. (→ Se "Tilslutning af produktet" på side 6.)
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	• Når du bruger fjernbetjeningen, skal du pege den foran på produktet. • Brug fjernbetjeningen inden for en radius på 7 m fra produktet. • Udskift batterierne med nye efter behov.
Automatisk tænd/sluk-funktionen fungerer ikke.	• Tjek forbindelsen til eksterne enheder (f.eks. Set-top-boks, bærbar enhed, **Bluetooth**-enhed).

LG Sound Sync fungerer ikke.	• Tjek om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. • Tjek, om tv'et er tilsluttet korrekt til produktet via et optisk kabel. - Tryk på knappen **Indstillinger** på tv-fjernbetjeningen for at tjekke, om funktionen er slået til i [LG Sound Sync].
Produktvolumenet er lavt	• Tjek følgende, og ændre indstillingerne i overensstemmelse hermed. - Kør **LG ThinQ -appen**, tryk på [Lydindstillinger] -knappen på den første skærm, og skift [DRC] -funktionen til [Fra] i menuen [Lydudgang]. - Når produktet er tilsluttet et tv, skal du trykke på knappen **Indstillinger** på tv-fjernbetjeningen, vælge menuen [Højttaler] og ændre indstillingen [Digital lydoutput] fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Hvis produktet er tilsluttet til en afspilningsenhed, såsom en DVD-afspiller eller Blu-ray-afspiller, skal du gå til den tilsluttede enheds indstillingsmenu. Skift indstillingen [Digital lydoutput] fra [PCM] til [PRIMÆR PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Indstil [DRC] på den tilsluttede enhed til [OFF]. - Hvis produktets nattid-tilstand er slået til, skal du slukke for det ved at trykke på knappen **Indstillinger** ⚙ og **Venstre/Højre** og derefter **Op/Ned**.
En Bluetooth-enhed kan ikke parres	• Tryk på knappen Indstillinger på **Bluetooth**-enheden, og tjek om **Bluetooth**-funktionen er aktiveret. Hvis **Bluetooth** er aktiveret, skal du slukke og tænde for det og derefter prøve igen. • Fjern eventuelle forhindringer mellem produktet og **Bluetooth**-enheden. • **Bluetooth**-parring (forbindelse) fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af **Bluetooth**-enhedstypen eller det omgivende miljø.

Problemer med trådløs forbindelse

Problem	Løsning
Der er radiointerferens	• Installer produktet og den trådløse subwoofer så tæt på hinanden som muligt. • Installer ikke produktet på metal møbler. • Trådløs kommunikation fungerer muligvis ikke korrekt i områder med svagt signal.
Bluetooth-forbindelsen forårsager en funktionsfejl eller støj	• Hører du støj eller oplever funktionsfejl, når du bruger **Bluetooth**? - Lad ikke nogen af dine kropsdele røre transceiveren på **Bluetooth**-enheden eller produktet. - Installer ikke **Bluetooth**-enheden på en væg eller et afsides sted. - Fjern eventuelle forhindringer mellem produktet og **Bluetooth**-enheden. - Installer **Bluetooth**-enheden i nærheden af produktet. • Når **Bluetooth**-enheden er for langt fra produktet, kan **Bluetooth** muligvis afbrydes, eller der kan opstå funktionsfejl. - Installer **Bluetooth**-enheden 1 m væk fra enheder, der bruger den samme frekvens som produktet, såsom trådløse routere, medicinsk udstyr og mikrobølgeovne.

Deaktivering af Demo-tilstand

Problem	Løsning
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt	• Forbliver funktionerne uændrede, selvom du trykker knappen **Funktion** adskillige gange? • Ser du kun hvide, røde og grønne lysdioder gentagne gange? - Demo-tilstanden kan aktiveres på produktet. Tag produktets strømkabel ud, og sæt det i igen. - Hvis fjernbetjeningen stadig ikke virker, skal du trykke på **Lydstyrke**-knappen på produktet for at indstille lydstyrkeniveauet til 0 og derefter trykke på **Funktion**-knappen på soundbaren og holde den nede i ca. 5 sekunder. Hvis produktet fungerer normalt, betyder det, at demo-tilstand er slået fra.

Appendiks

Specifikationer

Generelt	
Strømkrav	Se mærkat vedr. strømforsyning.
Strømforbrug	Se mærkat vedr. strømforsyning.
	Netværksstandby: 2,0 W Standby: 0,5 W
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 890,0 mm x 61,5 mm x 126,0 mm (inklusive bund)
Driftstemperatur område	5 - 35 °C
Fugtighedsområde ved drift	5 % - 80 % RH
Tilgængelig prøvefrekvens på den digitale lydindgang	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tilgængelig format på den digitale lydindgang	Dolby Digital, Dobly Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Indgang/Udgang	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk lydtilslutningsterminal) × 1
HDMI™ IN	19-polet (Type A, HDMI ™ -tilslutningsterminal) × 1
HDMI™ ▶ TV (eARC / ARC)	19-polet (Type A, HDMI ™ -tilslutningsterminal) × 1 4K-opløsning understøttes for 4K-kilder, der anvendes med HDCP 2.3 (understøttet 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

Forstærker (RMS udgang)	
Total	400 W RMS
Forside	30 W RMS×2 (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Centrum	30 W RMS (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Top (Overhead)	30 W RMS×2 (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Øverst i midten (Overhead)	30 W RMS (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådløs subwoofer	
Strømkrav	Se mærkat på din trådløse subwoofer.
Strømforbrug	Se mærkat på din trådløse subwoofer.
Type	Envejshøjttaler
Impedans	3 Ω
Nominel strøm	220 W RMS
Max. strøm	440 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 195,0 mm × 361,0 mm × 280,0 mm (inklusive bund)

Baghøjttalere (SPT8-S, sælges separat)

Trådløs modtager (Inkluderet i baghøjtaleren)	
Strømkrav	Læs hovedmærkatet på baghøjttaleren.
Strømforbrug	Læs hovedmærkatet på baghøjttaleren.
Bageste-strøm	50 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Driftstemperatur område	5 - 40 °C
Fugtighedsområde ved drift	5 % - 80 % RH

Baghøjttalere (Hver)	
Type	Envejshøjttaler
Impedans	4 Ω
Nominel strøm	50 W RMS
Max. strøm	100 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm (inklusive bund)

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Registrerede varemærker og licenser

Alle varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision

Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker. Ophavsret © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

Bluetooth®

Bluetooth® ordet, kendetegn og logoer er registrerede varemærker, ejet af **Bluetooth** SIG, Inc. Og enhver brug af sådanne kendetegn af LG Electronics sker med licensaftaler.

Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Made for iPhone | iPod

"Lavet til iPhone," og "Lavet til iPod" betyder, at der er der ligger en elektronisk nøgle, der er specielt lavet med henblik på at forbinde til iPhone eller iPod og er blevet tjekket af udvikleren, så de lever op til de standarder, som Apple sætter. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller for, at den er i overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige og forskriftsmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør med iPhone eller iPod kan påvirke trådløse ydeevne.

"Made for iPhone," and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.



For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. eller DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X og DTS:X-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2023 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Håndtering af produktet

Ved levering af produktet

Gem den originale transportkasse og emballage. Hvis du får brug for at sende enheden, kan du beskytte den optimalt ved at genindpakke den, som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Sikring af rene overflader

- Brug ikke flygtige væsker, f.eks. insektspray, i nærheden af enheden.
- Aftørring med hårdt pres kan beskadige overfladen.
- Undgå, at produkter af gummi eller plast er i kontakt med enheden i længere tid.

Rengøring af produktet

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Brug en blød klud, der er fugtet med en mild sæbeopløsning, hvis overfladerne er meget snavsede. Undgå brug af kraftige opløsningsmidler, f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan ødelægge enhedens overflade.

