שימוש בשלט רחוק

לחיצה קצרה

מדריך בסיסי

- **הפעלה**: מפעיל ומכבה את הטלוויזיה.
- מחליף את **מקור הכניסה**.
- ❶ הצג את **רכזת ביתית**.
- ❶ מציג מידע אודות התכנית המשודרת.
- משחזר את המצב הדיגיטלי המועדף **לכתוביות**.
- ❷ כדי להפעיל **הנחיה קולית** עבור תוכן מסך או כדי להגדיר אפשרויות אודיו מרובות.
- ❷ הגדר את טיימר השינה.
- מציג את **תפריט ההגדרות המהירות**.

- מכניס — בין מספרים כגון 2-1 ו-2-2.
- הצגת מדריך התוכניות.
- מציג פונקציות נוספות של שלט רחוק.
- **השתקת** כל הצלילים.
- **חיפוש**: בדוק תוכן מומלץ (בהתאם למדינה) והפעל מצב חיפוש.
- אתה יכול לצפות בתוכניות **טלוויזיה**.
- ❸ כפתורי שירותי תוכן שונים.
- ❸ הצג את **רכזת ביתית**.
- ❸ מציג את **מדריך למשתמש**.
- ❸ מאפשר גישה לרשימת התוכניות המועדפות.
- מציג את **תפריט הבית**.
- ❹ גוללים בתפריטים או באפשרויות.
- עבור ל**שלב הקודם**.
- סגור את האפליקציה הנוכחית ועבור אל **תפריט הבית**.
- גישה ל**רשימת התוכניות** השמורות.
- ❺ מציג את **מדריך למשתמש**.
- ❺ התחלת הקלטה והצגת תפריט הקלטה. (רק בדגמים התומכים ב- Time Machine Ready)
- ❻ שולטים בתוכן המדיה.
- ❼ מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בחלק מהתפריטים.

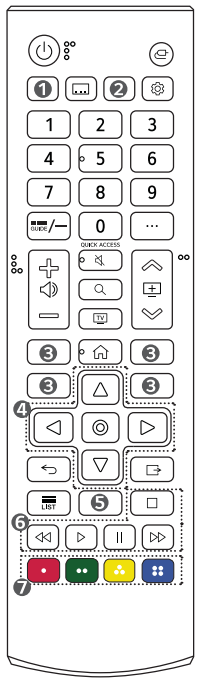

לחיצה ארוכה

מדריך הרחבה

- הצג את **רכזת ביתית**.
- מחליף את **מקור הכניסה**.

- מציג את תפריט **כל ההגדרות**.
- 9 מאפשר גישה ל **עזרה מהירה**.
- 0 מאפשר גישה ל **עריכת גישה מהירה**.
- גישה ל**רשימת התוכניות** השמורות.
- כדי להפעיל **הנחיה קולית** עבור תוכן מסך או כדי להגדיר אפשרויות אודיו מרובות.
- מאפשר גישה ל**קיצורי דרך של נגישות**.

- מחליף את **מקור הכניסה**.

- כדי להפעיל את **זום המסך**.

- סגור את האפליקציה הנוכחית ועבור אל **תפריט הבית**.

- מאפשר גישה ל**מדריך טלוויזיה**.

- מריץ את פונקציית ההקלטה.

- כוונן את **עוצמת הקול**.
- גלילה בין **התוכניות** השמורות.

לתשומת לבך

- המונחים במדריך זה משמשים במונחים כלליים כדי לסייע למשתמשים להבין, וייתכן שלא יתאימו למונחים המוצגים על המסך.
- התיאורים במדריך זה מבוססים על הלחצנים בשלט רחוק. קרא מדריך זה בעיון והשתמש בטלוויזיה כהלכה. (ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם לדגמים או לאזורים)

התיאורים במדריך זה מבוססים על הלחצנים בשלט רחוק.
קרא מדריך זה בעיון והשתמש בטלוויזיה כהלכה.
(ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם לדגמים או לאזורים)

כיצד לרשום את השלט החכם

כדי להשתמש בשלט החכם, ראשית יש לחבר אותו לטלוויזיה.

1 הכניסו סוללות לשלט החכם והפעילו את הטלוויזיה.

2 כוון את השלט החכם אל הטלוויזיה שלך ולחץ על **גלגל (אישור)** בשלט.

* אם הטלוויזיה לא מצליחה לרשום את השלט החכם, נסה שוב לאחר כיבוי והדלקה מחדש של הטלוויזיה.

כיצד לבטל את הרישום של השלט החכם

לחצו על הכפתורים **(חזרה)** ו-**(בית)** בו זמנית, למשך חמש שניות, כדי לנתק את הקישור של השלט החכם לטלוויזיה שלכם.

* לחץ והחזק את הלחצנים **(בית)** ו-**(הגדרות מהירות)** למשך יותר מ-5 שניות כדי לנתק ולרשום מחדש את השלט החכם בו זמנית.

⚠

- מומלץ למקם את הראוטר (AP) במרחק של יותר מ-0.2 מטר מהטלוויזיה. אם נקודת הגישה מותקנת קרוב יותר מ-0.2 מטר, ייתכן שהשלט החכם לא יפעל כצפוי עקב הפרעות תדר.

שימוש ב'מוכנות תמידית'

(תלוי בדגם)

ניתן להפעיל את הטלוויזיה ולהתחבר באמצעות ה-Bluetooth עם זיהוי קולי הישיר בזמן שהטלוויזיה כבויה.

* לחיצה על כפתור **(הפעלה)** בזמן הצפייה בטלוויזיה מעבירה את המסך למצב ['מוכנות תמידית'] דלוק ולחיצה נוספת על כפתור **(הפעלה)** מעבירה את המסך למצב ['מוכנות תמידית'] כבוי.
* יש ללחוץ על כפתור **(בית)** או על כפתור **(חזרה)** על מנת לצפות בטלוויזיה כשהמסך במצב ['מוכנות תמידית'] מופעל.
* לחץ על כפתור **גלגל (אישור)** כדי להציג את הטפט כאשר המסך במצב ['מוכנות תמידית'] כבוי, והלחיצה על הכפתור **(הפעלה)** כדי לצפות בטלוויזיה.

לתשומת לבך

- שימוש ב'מוכנות תמידית' עשוי להגביר את צריכת האנרגיה.

שימוש בשלט חכם

לחיצה קצרה

מדריך בסיסי

- **הפעלה**: מפעיל ומכבה את הטלוויזיה.
- בחר **תפריט מותאם אישית**. (הגדר את המקש לפי העדפת המשתמש כגון השתקה/קלט/HDMI)
- הצג את **רכזת ביתית**.
- מאפשר גישה ל**מדריך טלוויזיה**.
- חפש תוכן מומלץ. (חלק מהשירותים המומלצים עשויים שלא להיות זמינים בחלק מהמדינות.)
- מציג את **תפריט הבית**.
- מציג פונקציות נוספות של שלט רחוק.
- ❷ **לחץ** כדי לבחור תפריט ולהפעיל את המכשיר. (הפעלה/השהיה וכו') **גלילה למעלה ולמטה** גלילה של המסך או החלפת תוכניות.
- ❸ **למעלה, למטה, שמאלה, ימינה** לחצני ניווט.
- עבור ל**שלב הקודם**.
- מציג את **תפריט ההגדרות המהירות**.
- ❹ כפתורי שירותי תוכן שונים.
- ❹ **השתקת** כל הצלילים.
- ❹ מאפשר גישה ל**מדריך למשתמש**.
- ❹ FAV מאפשר גישה לרשימת התוכניות המועדפות.
- ❹ ▷, II שולטים בתוכן המדיה.

מיקרופון

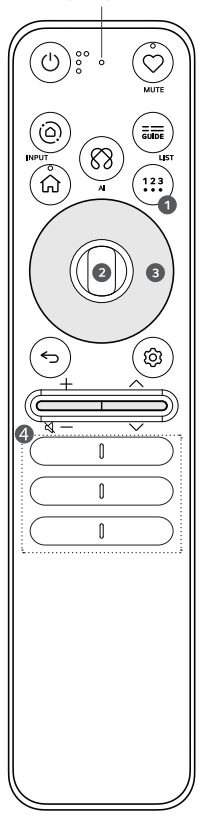

לחיצה ארוכה

מדריך הרחבה

- מאפשר גישה ל**קיצורי דרך של נגישות**.
- מחליף את **מקור הכניסה**.
- גישה ל**רשימת התוכניות** השמורות.
- דבר לשלט רחוק תוך כדי לחיצה ממושכת על הכפתור כדי להשתמש בתכונה **זיהוי קולי**.
- כדי להפעיל את **זום המסך**.
- ❶ כדי להפעיל **הנחיה קולית** עבור תוכן מסך או כדי להגדיר אפשרויות אודיו מרובות.

- המסך המוצג בטלוויזיה נסגר ותפריט **תפריט הבית** מופיע.
- מציג את תפריט **כל ההגדרות**.

- ❹ מאפשר גישה ל**קיצורי דרך של נגישות**.

— / + לחץ למעלה ולמטה כדי **לכוון את עוצמת הקול**.

∧ / ∨ לחץ למעלה ולמטה כדי **שנה תוכניות**.

— לחיצה ארוכה כלפי מטה כדי **השתק**.

לתשומת לבך

• המונחים במדריך זה משמשים במונחים כלליים כדי לסייע למשתמשים להבין, וייתכן שלא יתאימו למונחים המוצגים על המסך.

רגולטורי

אזהרה! (מקור לאי-יציבות)

מכשיר טלוויזיה עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:

- יש תמיד להשתמש בכוננית, במעמד או בשיטת תלייה המומלצים על ידי היצרן של מכשיר הטלוויזיה.
- יש תמיד להשתמש בריהיט שמסוגל לשאת בבטחה את מכשיר הטלוויזיה.
- יש תמיד לוודא שמכשיר הטלוויזיה לא יבלוט מעבר לשפת הריהיט הנושא אותה.
- יש תמיד להבהיר לילדים את הסכנה, הטמונה בטיפוס על ריהיטים כדי להגיע למכשיר הטלוויזיה או ללוח הפקדים שלו.
- יש תמיד לעגן כבלים המחוברים למכשיר הטלוויזיה כך שלא יגרמו לנפילות, שלא ימשכו ולא ייאחזו בהם.
- בשום אופן אין להציב מכשיר טלוויזיה במיקום בלתי יציב.
- בשום אופן אין להציב מכשיר טלוויזיה על ריהיט גבוה (למשל ארון בגדים, מדף) מבלי לעגן הן את הריהיט והן את המכשיר בעזרת תמיכה הולמת.
- בשום אופן אין להציב את מכשיר הטלוויזיה על גבי בד או מישטח אחר החוצץ בינו לבין הריהיט הנושא.
- בשום אופן אין להציב על מכשיר הטלוויזיה ולא על הריהיט הנושא אותו, פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס עליהם כגון צעצועים או שלט רחוק.

אם מכשיר הטלוויזיה הקיים עתיד להיות מועבר למקום אחר, יש ליישם את הכללים המצוינים בסעיף זה.

סמלים

~	מתייחס לזרם חילופין (AC).	⏻	מתייחס להמתנה.
⎓	מתייחס לזרם ישר (DC).	|	מתייחס ל"מופעל" (הפעלה).
⧈	מתייחס לציוד בדרגה II.	ϟ	מתייחס למתח מסוכן.

פתרון בעיות

בקלט טלוויזיה / HDMI לוחצים על לחצן ⚙ בשלט הרחוק שלוש פעמים כדי להציג את השם ומספר סידורי של הדגם על המסך.

לא ניתן לשלוט על הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק.	• בדוק את חיישן השלט הרחוק במוצר ונסה שוב. • ודא שאין מכשול בין המוצר לשלט הרחוק. • ודא שהסוללות תקינות ומותקנות כהלכה (⊕ ל-⊕, ⊖ ל- ⊖).
אין תצוגת תמונה ואין קול.	• ודא שהמוצר מופעל. • ודא שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל. • בדוק אם יש בעיה בשקע החשמל על-ידי חיבור מוצרים אחרים.
הטלוויזיה מפסיקה לפעול לפתע.	• בדוק את הגדרות בקרת החשמל. תיתכן הפסקת חשמל. • בדוק אם פונקציית הכיבוי האוטומטי מופעלת בהגדרות הקשורות לזמן. • ייתכן שהופעלה הפונקציה של כיבוי אוטומטי. מוצר זה מצויד בפונקציה של כיבוי אוטומטי, שמכבה את המכשיר אם אין אות קלט ולא נעשה שימוש בשלט הרחוק במשך 15 דקות.
בעת חיבור למחשב (HDMI) לא מזוהה אות.	• כבה והפעל את הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק. • חבר מחדש את כבל ה-HDMI. • הפעל מחדש את המחשב כשהטלוויזיה מופעלת.
תצוגה חריגה	• אם המוצר קר למגע, ייתכן הבהוב קל בעת הפעלתו. זה נורמלי, אין בעיה במוצר. • פנל זה הוא מוצר מתקדם שמכיל מיליוני פיקסלים. ייתכן שתראו נקודות שחורות קטנטנות ו/או נקודות צבעוניות בהירות (אדומות, כחולות או ירוקות) בגודל של חלקיק אחד למיליון על גבי המסך. זה לא מעיד על תקלה ולא משפיע על הביצועים והמהימנות של המוצר. התופעה מתרחשת גם במוצרים של צד שלישי ואינה מהווה עילה להחלפה או להחזר. • ייתכנו שינויי בהירות וצבע בלוח בהתאם למיקום הצפייה (שמאל/ימין/למעלה/למטה). תופעה זו מתרחשת עקב מאפייני הפנל. היא אינה קשורה לביצועי המוצר ואינה מהווה תקלה. • יש להימנע מנגיעה במסך או מהנחת האצבע/ות על גבי המסך למשך פרקי זמן ממושכים. דבר זה עלול ליצור אפקט עיוות זמני מסוים על המסך. • הצגת תמונה סטטית לפרק זמן ארוך עלולה לגרום ל"הידבקות" תמונה. יש להימנע מהצגת תמונה סטטית על-גבי מסך הטלוויזיה לפרק זמן ממושך.
צליל חריג	• **רעש של היסדקות**: רעש של היסדקות שמתרחש בעת צפייה בטלוויזיה או כיבוי שלה נוצר כתוצאה מהתכווצות תרמית של הפלסטיק בעקבות הטמפרטורה והלחות. רעש זה נפוץ במוצרים שעבורם נחוץ עיוות תרמי. • **המהום של מעגל חשמלי/זמזום של הפנל**: רעש בעוצמה נמוכה נוצר כתוצאה ממעגל חשמלי שעובד במהירות גבוהה ומספק עוצמת זרם גבוהה להפעלת המוצר. משתנה כתלות במוצר. רעש זה אינו משפיע על הביצועים או המהימנות של המוצר.

⚠

- בעת ניקוי המוצר יש להקפיד שלא לאפשר לנוזלים או לעצמים זרים להיכנס לרווח שבין הצדדים של הלוח לבין מגן הלוח. (תלוי בדגם)
- הקפד לסחוט עודפי מים או חומרי ניקוי מהמטלית.
- אין לרסס מים או נוזל ישירות על מסך הטלוויזיה.
- הקפד לרסס על מטלית יבשה רק את כמות המים או חומר הניקוי הנחוצה לניגוב המסך.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורישיונות קוד פתוח אחרים שיש להם חובה לחשוף את קוד המקור הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים ולהודעות זכויות יוצרים, אנא בקר ב- *https://opensource.lge.com*.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה, בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com.

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

רשיונות

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

QuickSet®
(דגמים נתמכים בשלט חכם בלבד)

מפרט

דרישות חשמל	AC 100-240 V~ 50/60 Hz

(תלוי בארץ)

מפרט שידור	
מערכת טלוויזיה	טלוויזיה דיגיטלית מתחנות שידור / כבלים / לוויינים
התנגדות אנטנה חיצונית	75 Ω

תנאי סביבה			
טמפרטורת הפעלה	0 °C עד 40 °C	טמפרטורת אחסון	-20 °C עד 60 °C
לחות הפעלה	פחות מ-80 %	לחות אחסון	פחות מ-85 %

• פרטי האנרגיה המסופקים עם המוצר מצוינים בהתאם לתקנות בכל ארץ. (תלוי בארץ)
- צריכת האנרגיה נמדדת בהתאם ל-IEC 62087.

• צריכת האנרגיה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגורמים כגון סוג תוכן הווידאו המוקרן והגדרות הטלוויזיה.
• למידע על ספק הכוח וצריכת ההספק, עיין בתווית המצורפת למוצר. (תלוי בארץ)
- צריכת ההספק האופיינית נמדדת בהתאם לתקן IEC 62087 או לתקנות האנרגיה של כל מדינה.
* בדגמים מסוימים, התווית נמצאת בתוך כיסוי ההתקן החיצוני.
* בהתאם לדגם או למדינה, צריכת ההספק האופיינית עשויה שלא להופיע על התווית.

הפעלת הטלוויזיה

הדלקת הטלוויזיה

ניתן להפעיל את פונקציות הטלוויזיה באמצעות הלחצן.

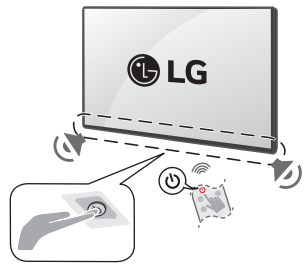

הפעלה (לחיצה)
כיבוי[1] (לחיצה והחזקה)
בקרת תפריטים (לחיצה[2])
בחירת תפריטים (לחיצה והחזקה[3])

1) כל היישומים הפועלים ייסגרו וכל הקלטה פעילה תופסק. (תלוי בארץ)
2) ניתן לגשת לתפריט ולבחור ממנו על-ידי לחיצה על הלחצן כשהטלוויזיה מופעלת.
3) ניתן להשתמש בפונקציה בעת גישה לבקרת התפריטים.

לתשומת לבך

- בהפעלה ראשונה של הטלוויזיה לאחר הגעתה מהמפעל, אתחול הטלוויזיה עשוי לארוך מספר דקות.
- התצוגה על-גבי המסך של הטלוויזיה עשויה להיות שונה מעט מהמוצג במדריך זה.
- יש לאפשר גישה קלה למכשיר ולשקע חשמל לידו. ישנם מכשירים ללא לחצן הפעלה/כיבוי שבהם הפעלה והכיבוי מתבצעים על-ידי ניתוק כבל החשמל.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

חיבורים

ניתן לחבר התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה ולהחליף מצבי קלט לצורך בחירה בהתקן החיצוני הרצוי. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיין במדריך המסופק עם כל התקן.

HDMI

- יש לכבות ולנתק מהחשמל את המוצר ואת ההתקנים החיצוניים בעת חיבור כבל ה-HDMI.

לתשומת לבך

- אם ההתקן המחובר לכניסה גם תומך ב'HDMI Deep color', התמונה עשויה להיות ברורה יותר. אולם, אם ההתקן אינו תומך בכך, ייתכן שזה לא יפעל כהלכה. במקרה כזה, שנה את ההגדרה [HDMI Deep Color] של הטלוויזיה למצב כבוי. (תלוי בדגם)
- יש להשתמש בכבל מאושר עם הלוגו של HDMI.
- אם לא תשתמש בכבל HDMI מאושר, ייתכן שלא תופיע תצוגה במסך או שעלולה להתרחש שגיאה.
- סוגי כבלי HDMI מומלצים
  - כבל ™/®HDMI Ultra High-Speed (שלושה מטרים או פחות)

USB

רכזות USB מסוימות עלולות שלא לפעול. אם התקן USB שמשתמש ברכזת USB אינו מזוהה, חבר אותו ישירות לכניסת הUSB של הטלוויזיה. (תלוי בדגם)

לתשומת לבך

- לצורך חיבור אופטימלי, לכבלי HDMI ולהתקני USB צריכה להיות מסגרת שעובייה קטן מ-10 מ"מ ורוחבה קטן מ-18 מ"מ. אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB לא מתאימים לשקע ה-USB של הטלוויזיה, יש להשתמש בכבל מאריך שתומך ב-USB 2.0. (תלוי בדגם)

התקנים חיצוניים

התקנים חיצוניים זמינים כוללים: נגן Blu-ray, מקלט HD, נגן DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשב, התקני משחקים והתקנים חיצוניים אחרים.

לתשומת לבך

- ייתכן שהחיבור להתקן חיצוני שונה מזה שבדגם.
- במצב מחשב ייתכנו רעשים הקשורים לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. במקרה של רעשים, שנה את יציאת המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או כוונן את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט [תמונה] עד שהתמונה ברורה.
- במצב מחשב, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה כתלות בסוג הכרטיס הגרפי.
- אם מושמע תוכן Ultra HD במחשב, הווידאו או השמע עלולים לסבול מהפרעות לסירוגין כתלות בביצועי המחשב. (תלוי בדגם)

כלים להתקנה

- מברג צלב (ידני או חשמלי) / פלס / מקדחה / מקדח בטון Ø 8 מ"מ או מקדח פלדה בקוטר 4 מ"מ

אבטחת הטלוויזיה אל הקיר

(רק בדגם עם מתקן קיר שכלול באריזה)

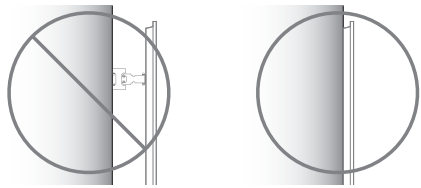

- יש להשתמש בטלוויזיה קרוב לקיר לאחר ההתקנה.

כיצד להתקין עוגנים וברגים לתקן עוגנים וברגים

(רק בדגם עם מתקן קיר שכלול באריזה)

יש לוודא כי:

- יש להשתמש בעוגנים ובברגים המצורפים בקירות בטון ללא סדקים.
- יש לחבר יש לחבר את מתלה הקיר לקורה. בדרך כלל לא תהיה בעיה, אבל ייתכנו מקרים בהם לא תהיה אפשרות להתקין על קורה. במקרה כזה,ישנם מגוון עוגנים לגירות גבס שעשויים לספק פתרון. אם נעשה שימוש בעוגנים לקירות גבס יש לוודא שהעוגנים והקיר מסוגלים לתמוך במשקל הטלוויזיה. שים לב שייתכן שהעוגנים המסופקים אינם הנכונים עבור המצב שלך, לכן יש לבדוק עם מומחה מקומי.
- קירות לא מפורטים אחרים חייבים להיות מסוגלים לתמוך בעומסי משיכה של מעל 70 ק"ג-כוח (686 ניוטון) ובעומסי הטיה של מעל 100 ק"ג-כוח (980 ניוטון) לכל אביזר חיבור.
- לקדיחת חורים יש להשתמש במקדח בטון Ø 8 מ"מ ובמקדחה רוטטת או במקדח עץ Ø 4 מ"מ עבור קורת עץ.

להתקנה על קורת עץ

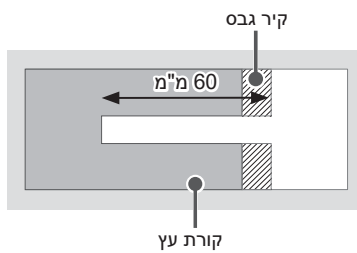

השתמש במקדח עץ Ø 4 מ"מ כדי לקדוח חורים לעומק 60 מ"מ. (נקה את החור שנקדח.)

הדק את בורג התלייה על הקיר לקורת העץ מבלי להשתמש בעוגן התלייה על הקיר.

אנטנה/כבלים

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF (75 Ω).

- יש להשתמש במפצל אותות לצורך חיבור של יותר משתי טלוויזיות.
- אם איכות התמונה גרועה, יש להתקין מגבר אותות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה גרועה כשמחוברת אנטנה, יש לכוון את האנטנה לכיוון הנכון.
- כבל אנטנה וממיר אינם מסופקים.
- במיקום שאין בו תמיכה בשידורי Ultra HD, הטלוויזיה לא תוכל לקלוט שידורי Ultra HD ישירים. (תלוי בדגם)

צלחת לוויין

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע לוויין באמצעות כבל RF (75 Ω). (תלוי בדגם)

התקנה על הקיר

יש לחבר בזהירות את תושבת הקיר לגב הטלוויזיה ולהתקין את התושבת על קיר מוצק המאונך לרצפה. לחיבור הטלוויזיה לחומרי בניין אחרים, יש ליצור קשר עם בעל-מקצוע. LG ממליצה שהתקנה על הקיר תבוצע על-ידי מתקין מקצועי מוסמך. יש להשתמש בתושבת קיר שבה ההתקן מאובטח כהלכה לקיר עם מספיק מקום שמאפשר חיבור להתקנים חיצוניים. מומלץ לחבר את כל הכבלים לפני התקנת חיבורים קבועים לקיר.

⚠

- שאל מתקין מקצועי שמונה על ידי החנות להתקנת המוצר.
  התקנה על ידי מישהו שאינו מתקין מקצועי היא מסוכנת ביותר ועלולה לגרום לפגיעה אישית.
- אין להתקין את המוצר באתר לא יציב שאינו יכול לעמוד במשקלו.
  אם אתר ההתקנה אינו קשיח מספיק, המוצר עלול ליפול ולגרום לפגיעה אישית.
- יש להסיר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה על הקיר על-ידי ביצוע פעולת חיבור המעמד בסדר הפוך.
- לפירוט לגבי ברגים ומתקני קיר יש לעיין במדריך ההתקנה הקירית שכלול באריזת מתקן קיר שנרכש בנפרד.
- אם הכוונה היא להתקין את המוצר על הקיר, יש לחבר לגב המוצר ממשק התקנה בתקן VESA (חלקים אופציונליים). בעת התקנת המכשיר לשימוש בתושבת הקיר (חלקים אופציונליים), יש לעשות זאת בזהירות כדי למנוע את הפלת המכשיר.
- בעת התקנת טלוויזיה על הקיר יש לוודא שלא להתקין את הטלוויזיה על-ידי תליית כבלי החשמל והאותות בגב הטלוויזיה.
- אין להתקין מוצר זה על הקיר אם הוא עלול להיחשף לשמן או לאדי שמן. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר ולגרום לנפילתו.
- בעת התקנת מעמד קיר מלא, חיבור הטלוויזיה לקיר עשוי להיות לא יציב בשל מצב הקיר.

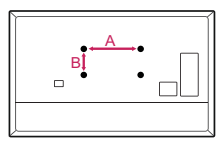

דגם	115QNED90* 115QNED93*	55LX7*	65LX7*
VESA (B x A) (מ"מ)	700 x 1,000 500 x 1,000	400 x 300	400 x 400
בורג סטנדרטי	M8	M6	M6
מספר ברגים	4	4	4
מתלה להתקנה על הקיר (אופציונלי)	קנה בשוק ערכת תושבת קיר מתאימה בעזרת טבלה זו עבור כל דגם.		

דגם	43NU80* 55NU80*	50NU80*	65NU80*
VESA (B x A) (מ"מ)	100 x 200	200 x 200	300 x 200
בורג סטנדרטי	M6	M6	M6
מספר ברגים	4	4	4
מתלה להתקנה על הקיר (אופציונלי)	קנה בשוק ערכת תושבת קיר מתאימה בעזרת טבלה זו עבור כל דגם.		

אמצעי זהירות לבטיחות

(רק בדגם עם מתקן קיר שכלול באריזה)

⚠

- אין לתלות דברים על המוצר או לגרום לפגיעתו לאחר ההתקנה.
  הדבר עלול לגרום לנפילת המוצר ולפגיעה אישית.
- בעת התקנת המוצר על קיר, אין לתלות את כבלי החשמל או כבלי האות מגב הטלוויזיה.
  הדבר עלול לפגוע במיתרים, וכתוצאה מכך לשריפה, להתחשמלות או לתקלה של המוצר.
- הקפד ללבוש כפפות עבודה בעת התקנת המוצר.
  - התקנה ללא הגנה על הידיים עלולה להוביל לפציעה.
- יש לוודא כי נמצאים עוד לפחות שני אנשים בעת התקנת המוצר או כוונון הגובה שלו.
  ניסיון לבצע התקנה או התאמה באופן אישי עלול לגרום לפגיעה אישית או להזיק למוצר.
- יש לוודא שהקיר פנוי טרם ההתקנה. השתמש בעוגנים ובברגים המסופקים עם המוצר.
  שימוש בעוגנים או בברגים לא מורשים עשוי לא לתמוך במשקל של המוצר ומהווה סיכוני בטיחות.

טרם ההתקנה

(רק בדגם עם מתקן קיר שכלול באריזה)

- מומלץ להתקין מוצר זה על קיר בטון או קורת עץ.
  לא מומלץ להתקין מוצר זה על משטחים אחרים (קירות גבס, דיקט, לבנים וכו'). התקנה לא נכונה עלולה לגרום לנפילת המוצר.
- יש להתקין את המוצר רק על קיר אנכי.
  אין להתקין על קיר נטוי החורג מתקני הבנייה או על קיר התקרה הנטוי בכבדות.
  LG אינה אחראית לבעיות הנגרמות כתוצאה מהתקנה לא נכונה של המוצר, למשל קירות ותקרות נטויים בכבדות.
- בדוק את האביזרים המצורפים לפני ההתקנה. איננו אחראים לכל אביזר שאבד או ניזוק לאחר פתיחת האריזה הפנימית.
- כאשר תינוק או ילד קטן בולע את האביזרים המצורפים, עלולות להתרחש תאונות בטיחות שונות כמו חנק. הרחק את האביזרים המצורפים מהישג ידם של תינוקות וילדים.
- בעת הידוק ברגים, יש להדק עד שהבורג צמוד לחלוטין.
  הימנע משימוש בכוח מופרז בעת הידוק הברגים. פעולה זו עלולה לפגוע בקיר ובמוצר או להפחית את קשיחותו או את ביצועיו.
- יש להימנע מלהתקין טלוויזיה שחורגת מעומס המתיחה המפורט ואין לאפשר הפעלת כוח חיצוני על המוצר.
- הימנע מתאונות על ידי שימוש זהיר בכלי עבודה במהלך ההתקנה.

ההתקנה

הרמת הטלוויזיה והעברתה

הקפד על העצות הבאות כדי למנוע גרימת שריטות או נזק לטלוויזיה וכדי להוביל אותה בבטחה ללא קשר לסוג או לגודל שלה.

- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בקופסה או בחומרי האריזה שבהם הגיעה הטלוויזיה.
- לפני העברת הטלוויזיה או הרמתה יש לנתק את כבל החשמל ואת כל הכבלים האחרים.
- בעת החזקת הטלוויזיה, על המסך להיות מופנה ממך והלאה כדי למנוע נזק.
- החזק בחוזקה החלק העליון והתחתון של מסגרת הטלוויזיה. הקפד שלא לאחוז בחלק השקוף, או באזור הרמקול או כיסוי הגריל.
- להובלת טלוויזיה גדולה יש צורך בשני אנשים לפחות.
- בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף אותה לזעזועים או לרעידות יתר.
- בעת הובלת הטלוויזיה יש להקפיד שהיא תישאר במצב מאונך, לעולם אין להפוך אותה על צידה או להטות אותה שמאלה או ימינה.
- אין להפעיל לחץ יתר כדי למנוע התעקמות/כיפוף של המסגרת שכן הדבר עלול לפגוע במסך.
- בעת הטיפול בטלוויזיה, הקפד לא לגרום נזק ללחצנים הבולטים.

⚠

- יש להימנע ממגע עם המסך בכל עת כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- בעת חיבור המעמד לטלוויזיה, יש להניח את המסך כלפי מטה על שולחן מרופד או על משטח ישר כדי להגן על המסך מפני שריטות.

התקנה על שולחן

1 הרם את הטלוויזיה והטה אותה למצב ישר על שולחן.
- השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ מהקיר לצורך אוורור מתאים. (תלוי בדגם)

2 חבר את כבל החשמל לשקע חשמל.

⚠

- אין להחיל חומרים זרים (שמנים, חומרי סיכה וכו') על הברגים בעת הרכבת המוצר. (פעולה כזו עלולה לגרום נזק למוצר).
- אין להשתמש בפריטים בלתי-מורשים על-מנת להבטיח את הבטיחות ואת אורך החיים של המוצר.
- כל נזק או פציעה שייגרמו כתוצאה מפריטים בלתי-מורשים אינם מכוסים על-ידי אחריות היצרן.
- אם הטלוויזיה מותקנת על מעמד, יש לנקוט אמצעים למניעת התהפכות המוצר. אחרת המוצר עלול ליפול ולגרום לפציעה.
- בעת הרכבת הכן, יש לוודא שמבריגים את כל הברגים המסופקים. אם הברגים אינם מהודקים כראוי, המוצר עלול לנטות או ליפול ולכן להינזק. הידוק יתר של הברגים עלול לגרום להם ליפול בגלל שחיקה במקום חיבור הבורג.
- אם הטלוויזיה לא ממוקמת במיקום יציב, היא עלולה להוות סכנה עקב נפילה. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:
  - שימוש בארוניות או מעמדים המומלצים על-ידי יצרן הטלוויזיה.
  - שימוש רק ברהיטים שיכולים לתמוך בבטחה בטלוויזיה.
  - וידוא שהטלוויזיה אינה בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
  - לא למקם את הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארונות או כונניות ספרים) מבלי לעגן את הריהוט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
  - לא להעמיד את הטלוויזיה על בד או חומרים אחרים החוצצים בינה לבין הרהיט התומך.
  - הדרכת ילדים לגבי הסכנות שבטיפוס על רהיטים כדי להגיע לטלוויזיה או לבקרות שלה.

אבטחת הטלוויזיה אל הקיר

1 הכנס את בורגי העין, או את זוויות הטלוויזיה והברגים שבגב הטלוויזיה, וחזק אותם.
- אם יש ברגים במקומות של בורגי העין, ראשית יש להוציא את הברגים.

2 התקן את זוויות הקיר עם הברגים על הקיר. התאם את המיקום של תושבת הקיר ובורגי העין בגב הטלוויזיה.

3 חבר את בורגי העין לזוויות הקיר בחבל חזק. ודא שהחבל אופקי למשטח הישר.

- השתמש בפלטפורמה או ארון שהם חזקים וגדולים מספיק לתמיכה בטוחה בטלוויזיה.
- זוויות, ברגים וחבל אינם מסופקים. ניתן להשיג אביזרים נוספים מהספק המקומי.

- יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעה כגון סיבוב, קיפול, צביטה, סגירת דלת על הכבל או דריכה. יש לשים לב במיוחד לתקעי חשמל, שקעי חשמל ולנקודת יציאת הכבל מהמכשיר.
- אין להזיז את הטלוויזיה בזמן שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- אין להשתמש בכבל חשמל פגום או שאינו מחובר כהלכה.
- בעת ניתוק כבל החשמל, יש לאחוז בתקע החשמל. אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
- אין לחבר מכשירים רבים מדי לאותו שקע חשמל כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- **ניתוק המכשיר מהחשמל**
  - תקע החשמל הוא אמצעי הניתוק. יש לאפשר גישה לתקע החשמל למקרי חירום.
- אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להחזיק בה. הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה.
- **הארקת אנטנה חיצונית** (עשוי להשתנות בהתאם לארץ):
  - אם מותקנת אנטנה חשמלית, יש לנקוט באמצעי הזהירות שלהלן. אין למקם אנטנה חיצונית בקרבת קווי מתח עילי או מעגלי תאורה או כוח אחרים, או במקום שבו היא יכולה לבוא במגע עם קווי מתח או מעגלי מתח על-מנת למנוע סכנת פציעה חמורה או מוות.
- לעולם אין לגעת במכשיר או באנטנה בעת סערת ברקים. סכנת התחשמלות.
- יש לוודא שכבל החשמל מקובע היטב לטלוויזיה ולשקע הקיר על-מנת למנוע נזק לתקע ולשקע וסכנת שריפה.
- אין להכניס חומרים מתכתיים או דליקים למוצר. אם גוף זר נופל לתוך המוצר, יש לנתק את כבל החשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות.
- אין לגעת בקצה כבל החשמל כאשר הוא מחובר. סכנת התחשמלות.
- **בכל אחד מהמקרים הבאים יש לנתק מיד את המוצר מהחשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי.**
  - המוצר ניזוק.
  - כניסת מים או חומר אחר למוצר (כגון שנאי החשמל, כבל החשמל או מכשיר הטלוויזיה).
  - אם עולה מהטלוויזיה ריח של עשן או ריח אחר.
  - בעת סערות ברקים או לאחר חוסר שימוש במשך זמן רב.

  בין אם מכבים את הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק או על ידי כפתור ההפעלה, שנאי החשמל מחובר למכשיר כל עוד כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- אין להשתמש בציוד חשמלי במתח גבוה בקרבת הטלוויזיה (למשל קוטל חרקים). פעולה זו עלולה לגרום לתקלה במכשיר.
- אין לנסות לבצע שינויים במוצר זה בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מחברת LG Electronics. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי לצורך שירות או תיקון. שינוי בלתי-מורשה עלול לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את המוצר.
- יש להשתמש רק באביזרים מורשים המאושרים על-ידי LG Electronics. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, תקלה או נזק למוצר.
- לעולם אין לפרק את שנאי החשמל או כבל החשמל. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.
- יש לשמור על שנאי החשמל ולהימנע מלהפילו או לחבוט בו. חבטה עלולה לגרום לו נזק.
- על-מנת לצמצם את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לגעת בטלוויזיה בידיים רטובות. אם כבל החשמל או הפינים של תקע החשמל רטובים או מכוסים באבק יש לנגב אותם היטב או להסיר מהם את האבק.
- **סוללות**
  - יש לאחסן את האביזרים (סוללה וכו') במיקום בטוח הרחק מהישג ידם של ילדים.
  - אין לקצר או לפרק את הסוללות או לאפשר להן להתחמם יתר על המידה. אין להשליך סוללות לאש. אין לחשוף סוללות לחום יתר.
  - זהירות: החלפת הסוללה בסוג לא נכון עלולה לגרום לסכנת שריפה או התפוצצות.

- **הזזה**
  - בעת הזזה, יש לוודא שהמוצר כבוי, מנותק מרשת החשמל ושכל הכבלים הוסרו ממנו. ייתכן שיידרשו 2 אנשים או יותר כדי לשאת מכשיר גדול יותר. אין ללחוץ או להפעיל לחץ על הלוח הקדמי של המכשיר. אחרת, התוצאה עלולה להיות פגימה במוצר, סכנת אש או פציעה.
- יש להרחיק את החומר נגד לחות שבאריזה ואת אריזת הוויניל מהישג ידם של ילדים.
- יש למנוע פגיעה ונפילת חפצים על המוצר ואין להשליך דבר על המסך.
- אין ללחוץ בחוזקה על המוצר ביד או בעזרת חפץ חד, כגון מסמר, עיפרון או עט ואין לשרוט אותו. נזק עלול להיגרם למסך.
- **ניקוי**
  - בזמן ניקוי, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולנגב בעדינות במטלית רכה ויבשה. אין לרסס מים או נוזל אחר ישירות על הטלוויזיה. אין לנקות את הטלוויזיה בכימיקלים שעלולים לגרום נזק למוצר ו/או לפנל שלו כולל חומרים לניקוי זכוכית, כל סוג של מטהר אוויר, קוטל חרקים, חומר סיכה, שעווה (לרכב או תעשייתית), חומר שוחק, חומר מדלל, בנזין, אלכוהול וכו'. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או נזק למוצר.

לפני שקוראים את המדריך הנוכחי

- קרא ביסודיות מדריך הפעלה זה לפני הפעלת הטלוויזיה ושמור אותו לעיון עתידי.
- באתר האינטרנט ניתן להוריד את המדריך כולל התקנה, שימוש, פתרון בעיות, מפרטים, רישיון וכו' ולהציג את תוכנו במחשב או בהתקן הנייד.
- **מדריך למשתמש**: למידע נוסף אודות טלוויזיה זו, קרא את המדריך למשתמש שכלול במוצר. (תלוי בדגם)
  - ⊕ : חיווי זה מציין כי ייתכן שהיישום יתכן ותלוי בדגם במדריך ההתקנה המהירה.

רכישה נפרדת

- ניתן להחליף או לשנות אביזרים שנרכשו לצורך שיפור האיכות ללא כל הודעה. יש ליצור קשר עם הספק לקניית פריטים אלה. התקנים אלה יעבדו רק עם דגמים מסוימים.
- שם הדגם או עיצובו עשויים להשתנות בהתאם לשדרוג פונקציות המוצר או החלטות או מדיניות היצרן.
- שלט חכם:

בדוק אם דגם הטלוויזיה שלך תומך ב-Bluetooth במפרט המודול האלחוטי כדי לוודא שניתן להשתמש בו עם שלט חכם.

- כבל לחיבור אנטנות והתקנים חיצוניים יש לרכוש בנפרד.

לתשומת לבך

- מפרטי המוצר או התוכן של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש עקב שדרוג פונקציות המוצר.
- הפריטים המסופקים עם המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- התמונה המוצגת עשויה להיות שונה מזו שבטלוויזיה.

אזהרה! הוראות בטיחות



זהירות
סכנת התחשמלות
אין לפתוח



זהירות: כדי לצמצם את הסכנה להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או הגב). אין בפנים חלקים שניתן לטפל בהם. יש לפנות לאנשי שירות מוסמכים.

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומם של 'מתחים מסוכנים' לא מבודדים בתוך המוצר שעלולים להוות סכנת התחשמלות לבני אדם.

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומן של הוראות תפעול ותחזוקה חשובות בתיעוד הנלווה למוצר.

אזהרה : על-מנת לצמצם את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או ללחות.

- על-מנת למנוע התפשטות שריפה, יש להרחיק ממוצר זה נרות או פריטים אחרים בעלי להבה גלויה.
- **אין למקם את הטלוויזיה ו/או השלט הרחוק בסביבות הבאות:**
  - מקומות עם קרינת שמש ישירה.
  - מקומות עם לחות גבוהה, כגון חדר אמבטיה.
  - בקרבת מקורות חום כגון תנור או מכשיר אחר הפולט חום.
  - בקרבת משטחי עבודה במטבח או מכשירי אדים שעלולים לגרור חשיפה לאדים או לשמן.
  - מקומות עם חשיפה לגשם או לרוח.
  - מקומות עם טפטופים או השפרצות. כמו כן אין להניח עצמים עם נוזל, כגון אגרטלים, כוסות וכו' על או מעל למכשיר (לדוגמא, על מדפים מעל ליחידה).
  - בקרבת עצמים דליקים כגון בנזין או נרות, או בקו ישיר למיזוג האוויר.
  - מקומות מאובקים במיוחד.

  אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, דלקה/התפוצצות, תקלות או עיוות המוצר.
- **אוורור**
  - יש להתקין את הטלוויזיה במקום מאוורר היטב. אין להתקין במקום סגור כגון ספריית מדפים.
  - אין להתקין את המוצר על שטיח או כרית.
  - אין לחסום או לכסות את המוצר בבד או בחומר אחר כאשר הוא מחובר לחשמל.
- יש להקפיד לא לגעת בפתחי האוורור. בזמן צפייה ממושכת בטלוויזיה, פתחי האוורור עלולים להתחמם.

www.lg.com

זכויות יוצרים © LG Electronics Inc. 2026
כל הזכויות שמורות.

עברית

טלוויזיית LED*

מדריך למשתמש

בטיחות ועיון

* טלוויזיית ה-LED של LG כוללת מסך LCD עם תאורת LED אחורית.

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המסך ולשמור עליו לעיון עתידי.

הדגם והמספר הסידורי של המוצר נמצאים בגב המוצר ובצד אחד שלו. רשום אותם למטה למקרה שתזדקק לשירות.

דגם _____

מס"ד _____