ITALIANO

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc.
Tutti i diritti riservati.

LG OLED TV

MANUALE UTENTE

Sicurezza e informazioni di riferimento

Leggi attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservalo come riferimento futuro.

Il modello e il numero di serie del prodotto si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Annotali qui di seguito nel caso in cui fosse necessario contattare l'assistenza.

Modello

N. di serie

Prima di leggere il presente manuale

- Leggi attentamente il presente manuale prima di utilizzare il televisore e conservarlo per riferimento futuro.
- Sul sito Web puoi scaricare il manuale che comprende l'installazione, l'utilizzo, la risoluzione dei problemi, le specifiche, la licenza ecc. e visualizzarne il contenuto sul PC o su un dispositivo mobile.
- **Manuale d'uso**: Per ulteriori informazioni su questa TV leggi il MANUALE D'USO incluso nel prodotto. (In base al modello)
  - ⊕ : Questo simbolo nella Guida di installazione rapida indica che la descrizione potrebbe non essere applicabile a tutti i modelli.

Acquisto separato

- Gli elementi acquistati separatamente possono subire cambiamenti o modifiche senza preavviso ai fini del miglioramento della qualità. Per acquistare questi articoli, contatta il tuo rivenditore. I dispositivi funzionano solo con alcuni modelli.
- Il nome del modello o il design potrebbe cambiare in base all'aggiornamento delle funzioni del prodotto, al produttore e alle politiche.
- Il cavo per collegare le antenne ai dispositivi esterni è acquistabile separatamente.

Nota

- Le specifiche del prodotto o il contenuto del presente manuale possono subire modifiche senza preavviso in caso di aggiornamento delle funzioni del prodotto.
- Gli elementi forniti con il prodotto potrebbero variare in base al modello.
- Il televisore raffigurato nell'immagine può essere diverso da quello in uso.

Avviso! Istruzioni sulla sicurezza

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE


ATTENZIONE : PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). NON CONTIENE COMPONENTI RIPARABILI DALL'UTENTE. CONSULTARE PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno della custodia del prodotto che potrebbe essere sufficientemente forte da costituire un rischio di scosse elettriche per le persone.

Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di istruzioni importanti sul funzionamento e sulla manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con l'apparecchio.

AVVISO : PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

- PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI INCENDI, TIENI SEMPRE LE CANDELE O LE ALTRE FIAMME LIBERE LONTANE DA QUESTO PRODOTTO.
- **Installazione**
  - Non collocare il dispositivo e/o il telecomando nei seguenti ambienti:
    * Un'area esposta alla luce solare diretta.



    * Un'area con elevata umidità, come ad esempio un bagno.



    * Vicino a qualsiasi fonte di calore, come stufe e altri dispositivi che producono calore.



    * Vicino ai ripiani della cucina o agli umidificatori, dove possono essere facilmente esposti a vapore o a residui oleosi.



* Vicino a oggetti infiammabili come benzina o candele.



* Un'area esposta alla pioggia o al vento.




* Un'area che potrebbe essere esposta a gocce o schizzi d'acqua.



* Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come vasi, tazze, ecc., sopra il dispositivo o la sua unità principale (ad esempio, sui ripiani sopra l'unità).



* Un'area che potrebbe essere esposta direttamente al flusso d'aria di un condizionatore.

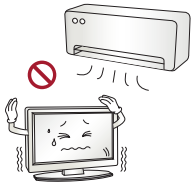

* Un'area con una quantità di polvere eccessiva.



altrimenti potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche, combustioni o esplosioni, malfunzionamenti o deformazioni del prodotto.

- **Ventilazione**
  - Installare il dispositivo in un luogo con adeguata ventilazione.
  - Non installare in uno spazio ristretto come una libreria.



  - Non installare il dispositivo su un tappeto o un cuscino.



  - Non coprire il dispositivo con stoffa o altri materiali quando è collegato all'alimentazione.



- Non toccare le feritoie di ventilazione. Quando il televisore rimane acceso per molto tempo, le feritoie di ventilazione possono diventare calde.
- Proteggi il cavo di alimentazione da possibili danni fisici o meccanici, evitando che venga intrecciato, annodato, schiacciato, incastrato in una porta o calpestato. Presta particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e al punto in cui il cavo fuoriesce dall'apparecchio.
- Non spostare il televisore con il cavo di alimentazione collegato.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato o allentato.
- Scollega il cavo di alimentazione dello schermo tenendolo per la presa. e non tirandolo.
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non collegare troppi dispositivi alla stessa presa di corrente CA.
- **Scollegamento del dispositivo dall'alimentazione**
  - La spina di alimentazione rappresenta il dispositivo di scollegamento. In caso di emergenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile.
- Evita che i bambini si arrampichino o si appendano al televisore. Il prodotto potrebbe cadere e provocare gravi lesioni.
- **Collegamento a terra dell'antenna esterna** (può variare in base al paese):
  - Se è stata installata un'antenna esterna, attieniti alle precauzioni seguenti.


    L'antenna esterna non deve essere collocata in prossimità di linee elettriche aeree o altri circuiti elettrici o di illuminazione, per evitare che il contatto accidentale con tali linee elettriche possa causare lesioni gravi o fatali.
- Durante i temporali, non toccare l'apparecchio o l'antenna. Potresti subire scosse elettriche.

- Per evitare incendi e danni alla spina o alla presa, accertati che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato al televisore e alla presa a parete.
- Non inserire oggetti metallici o infiammabili nel prodotto. Se un corpo estraneo cade nel prodotto, scollega il cavo di alimentazione e rivolgiti all'assistenza clienti.
- Se il cavo di alimentazione è collegato, non toccare le estremità, onde evitare di prendere scosse elettriche.
- **Se si verifica uno dei seguenti eventi, scollega immediatamente il prodotto e rivolgiti all'assistenza clienti locale.**
  - Il prodotto è stato danneggiato.
  - Penetrazione di acqua o altre sostanze nel prodotto (ad es. nell'adattatore CA, nel cavo di alimentazione o nel televisore).
  - Odore di fumo o altri odori provenienti dal televisore.
  - Durante i temporali o se il prodotto rimane utilizzato per molto tempo.

  Anche se il televisore viene spento con il Telecomando o con il tasto, la fonte di alimentazione CA rimane collegata; per scollegarla completamente, occorre staccare la spina.
- **Risparmio energetico**
  - Spegnere il dispositivo dopo l'utilizzo e scollegare il cavo di alimentazione se non si prevede di utilizzarlo per un lungo periodo di tempo (solo per dispositivi non OLED).



  - Nel caso dei dispositivi OLED, lasciarli in modalità standby per la pulizia automatica dei pixel, in modo da mantenere prestazioni ottimali del display.
- Non adoperare apparecchi elettrici ad alta tensione (ad es. lampade contro gli insetti) vicino al televisore. Ciò può provocare un malfunzionamento del prodotto.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo senza autorizzazione scritta di LG Electronics, onde evitare incendi o scosse elettriche. Rivolgersi al centro di assistenza clienti locale per l'assistenza o la riparazione. Le modifiche non autorizzate possono annullare il diritto dell'utente all'uso del prodotto.
- Adopera solo accessori approvati da LG Electronics. L'uso di altri accessori potrebbe causare incendi, scosse elettriche, malfunzionamenti o danni al prodotto.
- Non disassemblare mai l'adattatore CA o il cavo di alimentazione. Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Maneggia l'adattatore con cura per proteggerlo da urti e cadute che potrebbero danneggiarlo.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non toccare il televisore con le mani bagnate. Se lo spinotto del cavo di alimentazione è bagnato o impolverato, asciugalo completamente o rimuovi la polvere.
- **Batterie**
  - Riponi gli accessori (batterie ecc.) in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
  - Non causare cortocircuiti, non smontare il prodotto ed evita che le batterie si surriscaldino. Non smaltire le batterie nel fuoco. Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo.
  - Attenzione: Se la batteria sostituita non è corretta, possono verificarsi incendi o esplosioni.
- **Telecomando**
  - Controlla lo stato delle batterie del telecomando per prevenire la corrosione dei contatti.



- **Spostamento**
  - Se vuoi spostare il prodotto, accertati che sia spento, che il cavo di alimentazione sia staccato dalla presa e che tutti i cavi siano stati scollegati. Per trasportare i televisori più grandi, potrebbero essere necessarie due o più persone. Non premere o sollecitare in altro modo il pannello anteriore del televisore, onde evitare di danneggiare il prodotto, causare incendi o procurare lesioni personali.
- Tieni il materiale anti-umidità o vinilico dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Evita di urtare il prodotto e presta attenzione a non far cadere oggetti nel prodotto o sullo schermo.
- Non premere con forza sul pannello con la mano o con oggetti affilati (ad es. con le unghie, una matita o un pennarello) e non graffiarlo, poiché potrebbe causare danni allo schermo.
- **Pulizia**
  - Per pulire il dispositivo, scollega il cavo di alimentazione e puliscilo delicatamente con un panno morbido e asciutto.



  - Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sul dispositivo,
  - Non pulire il dispositivo con prodotti chimici come detergenti per vetri, deodoranti per ambienti, insetticidi, lubrificanti, cere (per auto o industriali), abrasivi, diluenti, benzina, alcol, ecc., che potrebbero danneggiare il dispositivo e/o il suo pannello. L'uso di prodotti non idonei potrebbe causare scosse elettriche.



Installazione

Sollevamento e spostamento del TV

Prima di sollevare o spostare il televisore, leggi le seguenti indicazioni per evitare di graffiare o danneggiare l'apparecchio e per un trasporto sicuro a prescindere dal tipo e dalle dimensioni.

- Si consiglia di spostare il televisore nella scatola o con il materiale di imballaggio originale.
- Prima di sollevare o spostare il televisore, scollega il cavo di alimentazione e tutti i cavi.
- Quando afferri il televisore, lo schermo deve essere rivolto dall'altro lato per evitare danni.
- Afferrare saldamente la parte laterale e inferiore della cornice del TV. Fai attenzione a non afferrare la parte trasparente, l'altoparlante o la griglia dell'altoparlante.
- Per trasportare un televisore di grandi dimensioni occorrono 2 persone.
- Durante il trasporto, non esporre il televisore a oscillazioni o eccessive vibrazioni.
- Durante il trasporto, tieni il televisore diritto, non ruotarlo su un lato o inclinarlo in avanti o verso destra o sinistra.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva poiché si potrebbe piegare/incurvare il telaio e, di conseguenza, danneggiare lo schermo.
- Durante l'utilizzo del TV, presta attenzione a non danneggiare i pulsanti sporgenti.

⚠

- Evita di toccare continuamente lo schermo per non rischiare di danneggiarlo.
- Quando colleghi il supporto al TV, posiziona lo schermo rivolto verso il basso su una superficie piatta per proteggerlo da eventuali graffi.

Montaggio su un tavolo

1 Solleva ed inclina il televisore in posizione verticale su un tavolo.
   - Lascia uno spazio (minimo) di 10 cm dalla parete per assicurare una ventilazione adeguata. (In base al modello)
2 Collega il cavo di alimentazione alla presa a muro.

⚠

- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) ad alcuna parte delle viti durante l'assemblaggio del prodotto. (In caso contrario, si rischia che il prodotto venga danneggiato.)
- Per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, non utilizzare prodotti contraffatti.
- I danni o lesioni provocati da prodotti aggressivi non sono coperti dalla garanzia.
- Se installi il televisore su un supporto, usa delle precauzioni per evitare che possa rovesciarsi. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni alle persone.
- Quando assembli il supporto, assicurati che tutte le viti fornite siano fissate. Se le viti non sono serrate completamente, il prodotto potrebbe inclinarsi o ribaltarsi, causando danni. Serrare le viti con una forza eccessiva può provocarne il distacco a causa dell'abrasione del punto di giunzione delle viti.
- Per l'installazione su un mobile o ripiano tramite un supporto, assicurati che la relativa larghezza sia maggiore di quella della TV. (In base al modello)
- Se il TV viene posizionato sul supporto, lo schermo potrebbe essere leggermente inclinato all'indietro. Se il supporto non è in piano perché non si trova su una superficie piatta o vi è un oggetto posizionato sotto, il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi o provocare lesioni. (In base al modello)
- In caso di problemi con la regolazione dell'angolo di rotazione, solleva il prodotto inclinandolo leggermente e riposizionarlo. (In base al modello)

Fissaggio del televisore alla parete

1 Inserisci e fissa i bulloni a occhiello o le staffe del televisore e i bulloni sul retro del televisore.
   - Se ci sono viti inseriti nella posizione dei bulloni a occhiello, rimuovile.
2 Monta le staffe con le viti sulla parete. Fai corrispondere la posizione della staffa e dei bulloni a occhiello sul retro del televisore.
3 Fissa strettamente i bulloni a occhiello alle staffe con una corda robusta. Assicurati di mantenere la corda orizzontale con la superficie piatta.

- Utilizza un piano o un mobile sufficientemente grande e robusto da sostenere correttamente il televisore.
- Staffe, bulloni e corde non sono forniti. Puoi acquistare gli accessori opzionali presso il rivenditore locale di fiducia.

Stand (Acquisto separato)

Questo modello ha una sottile staffa per montaggio a parete incorporata. Se desideri installare un piedistallo, puoi acquistarlo separatamente nei punti vendita LG, sul sito LG oppure presso un centro assistenza autorizzato LG. (Solo per modelli con staffa a parete inclusa.)

(In base al modello)

Stand	Modello
SA-G5SN55	OLED55G6*
SA-G5SN65	OLED65G6*
ST-G4WR8377	OLED77/83G6*
SQ-G2DT97	OLED97G6*

Montaggio del televisore su una parete

Monta il componente della staffa per il montaggio a parete sul retro del televisore e fissa la staffa su una parete solida perpendicolare al pavimento. Per fissare il televisore su altri materiali da costruzione, contatta il personale qualificato. LG consiglia di far eseguire il montaggio a parete da un installatore qualificato esperto. Si consiglia di utilizzare la staffa per il montaggio a parete di LG. La staffa LG per il montaggio a parete è facile da spostare anche quando i cavi sono collegati. Se non usi la staffa ufficiale LG, serviti di una staffa per montaggio a parete che consenta una corretta installazione del dispositivo alla parete, lasciando lo spazio adeguato per il collegamento a dispositivi esterni. Si consiglia di collegare tutti i cavi prima di installare e fissare i supporti a parete.

⚠

- Rivolgiti a un installatore professionista designato dal punto vendita per l'installazione del prodotto.

  L'installazione da parte di qualcuno che non sia un installatore professionista è estremamente pericolosa e potrebbe causare lesioni personali.
- Non installare il prodotto in un sito instabile che non sia in grado di sostenerne il peso.

  Se il sito di installazione non garantisce una sufficiente rigidità, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.
- Rimuovi il piedistallo prima di fissare il TV a una staffa a parete, eseguendo al contrario la procedura di collegamento del piedistallo.
- Per maggiori informazioni sulle viti e sulla staffa per il montaggio a parete, consulta il manuale incluso nel'imballo della staffa stessa.
- Se intendi montare il prodotto su una parete, collega il supporto di montaggio VESA standard (venduto separatamente) al retro del prodotto. Quando installi il set per utilizzare la staffa per montaggio a parete (venduto separatamente), fissalo accuratamente in modo che non possa cadere.
- Durante il montaggio, presta particolare attenzione a non schiacciare i cavi elettrici e di segnale collocati sulla parte posteriore del televisore.
- Non installare il prodotto a una parete se quest'ultima è esposta a olio o paraffina liquida. Il prodotto potrebbe danneggiarsi o cadere.
- Durante il montaggio a filo muro con la staffa in dotazione, potrebbe esserci un po' di spazio fra la parete e il TV per la conformazione del muro.

Precauzioni di sicurezza

(Solo per modelli con staffa a parete inclusa.)

⚠

- Non appendere il prodotto o sottoporlo a un forte impatto dopo l'installazione.

  Ciò potrebbe far cadere il prodotto e causare lesioni personali.
- Durante l'installazione del prodotto su una parete, non schiacciare i cavi elettrici o di segnale collocati sulla parte posteriore del TV.

  Ciò potrebbe danneggiare i cavi, provocando un incendio, una scossa elettrica o il malfunzionamento del prodotto.
- Assicurati di indossare i guanti da lavoro durante l'installazione del prodotto.
  - Eseguire la procedura senza le adeguate protezioni potrebbe essere pericoloso.
- Assicurati che siano presenti almeno due persone durante l'installazione del prodotto o la regolazione dell'altezza dello stesso.

  Tentare di installare o regolare il prodotto autonomamente potrebbe provocare lesioni personali o danni al prodotto.
- Assicurati che sia presente una parete disponibile prima di procedere con l'installazione. Utilizza gli ancoraggi e le viti in dotazione con il prodotto.

  Ancoraggi o viti non autorizzati potrebbero non essere in grado di sostenere il peso del prodotto, causando rischi per la sicurezza.

Prima dell'installazione

(Solo per modelli con staffa a parete inclusa.)

- Consigliamo di installare questo prodotto su una parete di cemento o su un pannello di legno. L'installazione di questo prodotto su superfici diverse (muro a secco, compensato, mattoni, ecc.) non è consigliata. Un'installazione impropria potrebbe comportare la caduta del prodotto.
- Installa il prodotto solo su una parete verticale.

  Non installare il prodotto su una parete inclinata non conforme agli standard o su un soffitto o un muro con una forte pendenza.

  LG non è responsabile dei problemi causati da un'installazione impropria del prodotto dovuta, ad esempio, a pareti e soffitti molto inclinati.
- Controlla gli accessori forniti prima dell'installazione. LG non è responsabile di eventuali perdite o danni agli accessori dopo l'apertura dell'imballaggio interno.
- Se un neonato o un bambino ingerisce gli accessori forniti, potrebbe soffocare. Tieni gli accessori forniti fuori dalla portata di neonati e bambini.
- Quando si serrano le viti, stringile finché non sono perfettamente serrate.


  Evita di usare una forza eccessiva quando serri le viti. Ciò potrebbe danneggiare la parete e il prodotto o ridurre la rigidità o le prestazioni del prodotto.
- Evita di installare un TV che superi il carico di trazione specificato e fai in modo che non venga applicata nessuna forza esterna al prodotto.
- Evita incidenti utilizzando gli strumenti con attenzione durante l'installazione.

Strumenti per l'installazione

- Cacciavite a stella (manuale o elettrico) / livella / trapano / punta da trapano da Ø 8 mm per cemento o punta da trapano da Ø 4 mm per acciaio

Fissaggio del televisore alla parete

(Solo per modelli con staffa a parete inclusa.)

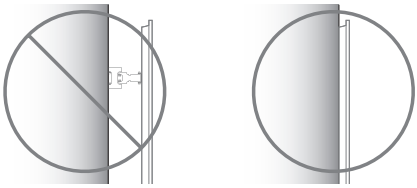

- Dopo l'installazione, ricordati di spingere il TV per farlo aderire alla parete.


Serraggio di ancoraggi e viti

(Solo per modelli con staffa a parete inclusa.)

Assicurati di:

- Utilizza gli ancoraggi e le viti in dotazione su pareti di cemento privi di crepe.
- È necessario che il supporto per montaggio a parete sia fissato a un perno. Solitamente non dovresti riscontrare problemi, ma in circostanze particolari il montaggio sul perno potrebbe risultare impossibile. In tal caso, sono disponibili appositi ancoraggi per muri a secco, come i bulloni a levetta. Qualora si faccia uso di ancoraggi per muri a secco, assicurati che questi e la parete siano in grado di sostenere il peso del TV. Gli ancoraggi forniti potrebbero non essere adatti alla situazione specifica. In tal caso, consulta un professionista locale.
- In caso di installazione del prodotto su pareti realizzate con materiali non specificati, installalo in modo che possa resistere a un carico di sollevamento di 70 kgf (686 N) e a un carico di taglio di 100 kgf (980 N) per dispositivo di fissaggio.
- Per praticare fori, utilizza una punta da trapano da Ø 8 mm per calcestruzzo e un trapano a percussione o una punta da trapano da Ø 4 mm per perni di legno.

Per l'installazione su perno di legno

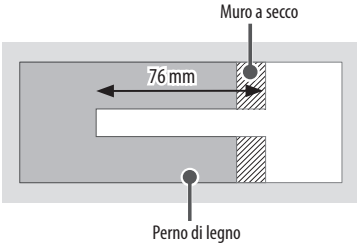


Utilizza una punta da trapano da Ø 4 mm per legno per praticare fori con una profondità di 76 mm. (Dopodiché pulisci il foro ottenuto.)

Qualora non utilizzi un tassello per il montaggio a parete, fissa le viti per montaggio a parete direttamente sul perno di legno.

Accensione del TV

Per accendere il TV premi il pulsante di stand-by posto nella parte inferiore dello schermo o premi l'apposito tasto sul telecomando. (In base al modello)

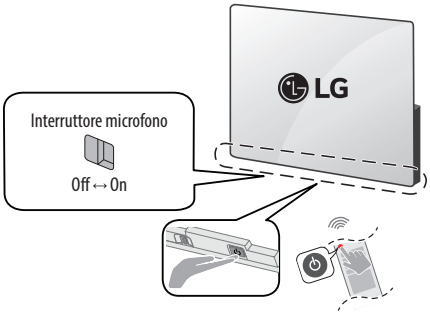

<Tipo A>



Accensione (Premi)
Spegnimento[1] (Tieni premuto)
Controllo menu (Premi[2])
Selezione menu (Tieni premuto[3])

1) Tutte le app in esecuzione verranno chiuse, ed eventuali processi di registrazione verranno interrotti. (A seconda del paese)
2) Puoi accedere e regolare il menù premendo il pulsante mentre il TV è acceso.
3) Puoi utilizzare la funzione quando accedi al controllo menu.

<Tipo B>



Accensione (Premi)
Spegnimento[1] (Tieni premuto)



Controllo volume



Controllo programmi

1) Tutte le app in esecuzione verranno chiuse, ed eventuali processi di registrazione verranno interrotti. (A seconda del paese)

Nota

- Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l'inizializzazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
- Il menu OSD (On Screen Display) del TV potrebbe risultare leggermente diverso da quello mostrato in questo manuale.
- Puoi attivare o disattivare il microfono integrato attraverso l'interruttore presente nella parte inferiore del TV.
- Per i modelli che dispongono di sensore di movimento, se attivi il sensore per l'accensione dello schermo, il TV si accenderà nel momento in cui viene rilevato un movimento. (In base al modello)

Collegamenti

Puoi collegare diversi dispositivi esterni al televisore e modificare l'ingresso per selezionare quello corrispondente al dispositivo. Per ulteriori informazioni sul collegamento di un dispositivo esterno, consulta il manuale fornito in dotazione con ciascun dispositivo.

Antenna/Cavo

Collega il TV all'antenna centralizzata con un cavo RF (75 Ω).

- Utilizza uno sdoppiatore del segnale per usare più di 2 televisori.
- Se la qualità dell'immagine è scarsa, installa correttamente un amplificatore del segnale per migliorarla.
- Se la qualità dell'immagine è scarsa con un'antenna collegata, prova a riallineare l'antenna nella direzione corretta.
- Il cavo e il convertitore dell'antenna non sono in dotazione.
- Per zone in cui non c'è copertura del segnale televisivo Ultra HD, il TV non può ricevere programmi in Ultra HD.
- Applica la copertura posteriore per nascondere i cavi collegati al TV. Se colleghi troppi cavi, la copertura potrebbe sollevarsi. In tal caso, ti consigliamo di rimuovere la copertura dei cavi prima dell'uso. (In base al modello)

Antenna parabolica

Collega il TV a un'antenna satellitare e a una presa satellitare con un cavo RF satellitare (75 Ω). (In base al modello)

HDMI

- Per collegare il cavo HDMI, il prodotto e i dispositivi esterni devono essere spenti e scollegati.

Nota

- Se il dispositivo collegato alla porta Ingresso supporta anche HDMI Deep Colour, l'immagine sarà più chiara. Tuttavia, se la funzionalità non è supportata, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, modifica l'impostazione [HDMI Deep Colour] del TV su Disattiva.
- Utilizza un cavo certificato con il logo HDMI.
- In caso contrario, lo schermo potrebbe non funzionare o potrebbe verificarsi un problema di collegamento.
- Tipi di cavi HDMI consigliati
  - Cavo HDMI®/™ Ultra High Speed (3 m o inferiore)

USB

Alcuni hub USB potrebbero non funzionare. Se una periferica USB collegata tramite un hub USB non viene rilevata, collegala direttamente alla porta USB del TV.

Nota

- Per un collegamento ottimale, le periferiche USB e i cavi HDMI devono essere dotati di cornici di spessore inferiore a 10 mm e larghezza inferiore a 18 mm. Se il cavo USB o la memory stick USB non sono compatibili con la porta USB del televisore, utilizza un cavo di estensione che supporta l' USB 2.0. (In base al modello)

IR Blaster

Tramite IR Blaster puoi controllare il decoder (cavo/satellite/IP/OTT), il lettore Blu-ray/DVD, la soundbar, le console per videogiochi e così via utilizzando il telecomando del TV. (A seconda del paese)

Nota

- Collega il cavo IR Blaster all'apposita porta del TV.
- Imposta il telecomando universale dal menu del TV.
- Fissa l'IR Blaster con il nastro 3M fornito.

Dispositivi esterni

Puoi collegare i seguenti dispositivi esterni: Lettori Blu-ray, ricevitori HD, lettori DVD, videoregistratori, impianti audio, periferiche di archiviazione USB, PC, console di gioco e altri dispositivi esterni.

Nota

- Il collegamento del dispositivo esterno può variare in base al modello.
- In modalità PC, possono essere presenti interferenze relative alla risoluzione, bande verticali, contrasto o luminosità. In caso di interferenze, modifica la modalità PC impostando un'altra risoluzione o modificando la frequenza di aggiornamento oppure regola luminosità e contrasto nel menu [Immagine] finché non ottieni un'immagine nitida.
- A seconda della scheda grafica utilizzata, alcune impostazioni di risoluzione potrebbero non essere adatte alla modalità PC.
- Se riproduci dei contenuti Ultra HD sul PC, il video o l'audio potrebbero interrompersi a seconda delle prestazioni del PC che usi. (In base al modello)

Specifiche tecniche

Requisiti di alimentazione	OLED B6* OLED C6* OLED CS6* OLED48/55/65/77/83G6*	100-240 V CA~ 50/60 Hz
	OLED97G6*	200-240 V CA~ 50/60 Hz

(A seconda del paese)

Specifiche relative alle trasmissioni	
Sistema televisivo	Terrestre / Cavo / TV digitale satellitare
Impedenza antenna esterna	75 Ω

- Alcuni standard di input/decodifica 8K potrebbero non essere supportati. Per supportare alcuni standard 8K potrebbe essere necessario un dispositivo aggiuntivo. Le immagini 8K in scala e migliorate variano a seconda del contenuto di origine. (In base al modello)

Condizioni ambientali			
Temperatura di funzionamento	Da 0 °C a 40 °C	Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 60 °C
Umidità di funzionamento	Inferiore all'80 %	Umidità di stoccaggio	Inferiore all'85 %

Condizioni per l'installazione a parete	
Angolo di inclinazione	0° - 15°

* Questa specifica si applica solo ai prodotti dotati di un angolo regolabile per il montaggio a parete.

- Per informazioni circa l'alimentazione e il consumo energetico, consulta l'etichetta prodotto posta sul retro.
  - Il consumo energetico tipico è misurato in conformità allo standard IEC 62087 o alle normative in materia di energia di ciascun paese.
    * In alcuni modelli, l'etichetta è posta all'interno del coperchio del terminale di collegamento di dispositivi esterni.
    * A seconda del modello o del paese, l'etichetta potrebbe non indicare il consumo energetico tipico.

Informazioni sul prodotto

Per accedere alle informazioni sull'etichetta energetica di questo prodotto nel Registro europeo (EPREL), vai sul sito *https://eprel.ec.europa.eu/qr/******* dove ****** è il numero di registrazione EPREL del prodotto. Puoi trovare il numero di registrazione sull'etichetta di classificazione del prodotto.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati e alle note sul copyright, visitare *https://opensource.lge.com*.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com, addebitando il costo delle spese di distribuzione.

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Licenze

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QuickSet®
(Solo modelli che supportano il Telecomando Magic Motion)

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Risoluzione dei problemi

Per visualizzare il numero di serie e il nome del modello sullo schermo, seleziona l'ingresso TV o uno degli ingressi HDMI e premi tre volte il pulsante ⚙ sul telecomando.

Impossibile controllare la TV con il Telecomando.	• Controlla il sensore del Telecomando sul prodotto e riprova. • Verifica la presenza di eventuali ostacoli tra lo schermo e il Telecomando. • Controlla che le batterie siano ancora cariche e correttamente inserite (⊕ su ⊕, ⊖ su ⊖).
Non viene visualizzata alcuna immagine e non è prodotto alcun suono.	• Controlla che la schermo sia acceso. • Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa a muro. • Verifica se esiste un problema nella presa a muro collegando altri prodotti.
La TV si spegne improvvisamente.	• Controlla le impostazioni di controllo dell'alimentazione. L'alimentazione potrebbe essere stata interrotta. • Controlla se la funzione di spegnimento automatico è attivata nelle impostazioni del timer. • Potrebbe essersi attivata la funzione di spegnimento automatico. Questo prodotto è dotato di una funzione di spegnimento automatico che spegne automaticamente il TV se non usi il telecomando per 15 minuti in assenza di un segnale di ingresso.
Quando si collega lo schermo a un PC (HDMI), non viene rilevato alcun segnale.	• Spegni/riaccendi la TV utilizzando il Telecomando. • Ricollega il cavo HDMI. • Riavvia il PC con la TV accesa.
Problemi di visualizzazione	• Se il prodotto risulta freddo al tatto, si potrebbe verificare un leggero "tremolio" dell'immagine all'accensione. Si tratta di un comportamento normale, che non indica un malfunzionamento del prodotto. • Questo pannello è un prodotto avanzato che contiene milioni di pixel. Potresti vedere sul pannello minuscoli puntini neri e/o altri puntini dai colori vivaci (bianco, rosso, blu o verde) delle dimensioni di 1 ppm. Ciò non indica un malfunzionamento e non incide sulle prestazioni e l'affidabilità del prodotto. Questo fenomeno si verifica anche in prodotti di terze parti e non dà diritto alla sostituzione del prodotto o a risarcimenti. • La luminosità e il colore del pannello possono differire a seconda della posizione di visione (sinistra/destra/alto/basso). Questo fenomeno è dovuto alle caratteristiche del pannello. Non ha nulla a che vedere con le prestazioni del prodotto e non indica un malfunzionamento. • Evita di toccare lo schermo o di premere su di esso con le dita troppo a lungo. In caso contrario, potrebbero verificarsi alcuni effetti temporanei di distorsione sullo schermo.
Suoni e rumori prodotti dallo schermo (In base al modello)	• **"Crack"**: Il crack che si avverte quando guardi o spegni il televisore è generato dalla contrazione termica della plastica causata dalla temperatura e dall'umidità. Questo rumore è comune nei prodotti che prevedono la deformazione dovuta ad agenti termici. • **Ronzio del pannello o dei circuiti elettrici**: Il circuito di commutazione ad alta velocità produce un leggero rumore dovuto al passaggio di una grande quantità di energia elettrica necessaria per il funzionamento del prodotto. Il rumore varia a seconda del prodotto. Il suono generato non incide sulle prestazioni e l'affidabilità del prodotto.

La TV non si accende con la modalità Pronto all'Uso o non si attiva automaticamente con il sensore. (In base al modello)	• Il sensore di movimento è posizionato al centro della TV, in basso. • Il sensore di movimento è supportato solo su alcuni modelli. • Controlla che non ci siano sostanze estranee sul sensore di movimento che possono comprometterne il funzionamento. • Se l'ambiente intorno alla TV è troppo luminoso o troppo scuro, il sensore di movimento potrebbe non funzionare correttamente. • Eventuali ostacoli posti davanti al TV potrebbero impedire il rilevamento del movimento da parte del sensore. • Il sensore di movimento potrebbe attivarsi in seguito al cambiamento delle condizioni di illuminazione intorno al TV oppure a causa del movimento di oggetti (robot aspirapolvere) o animali.

⚠

- Accertati di rimuovere eventuale acqua o detergente in eccesso strizzando il panno.
- Non spruzzare acqua o detergente direttamente sullo schermo del TV.
- Accertati di spruzzare la quantità giusta di acqua o detergente su un panno asciutto per pulire lo schermo.

Precauzioni per la protezione dello schermo TV OLED

A differenza dei normali TV LED o LCD, i pixel del TV OLED emettono luce propria per visualizzare le immagini, ottenendo un nero perfetto e delle immagini nitide senza sfocatura.

A causa dell'utilizzo di materiali organici per ottenere immagini di alta risoluzione, negli schermi OLED si potrebbe manifestare un fenomeno di ritenzione dell'immagine, fenomeno che potrebbe diventare persistente. Questo fenomeno si può verificare in tutti i pannelli OLED, e nonostante le modalità immagine consigliate riducano il rischio di ritenzione della stessa, la tecnologia attuale non è in grado di impedire del tutto che ciò si verifichi.

Visualizzare un'immagine statica sullo schermo per un lungo periodo o visualizzare ripetutamente la stessa immagine può causare ritenzione dell'immagine, fenomeno comune nei pannelli OLED dovuto alla natura del prodotto. Questo prodotto è dotato di una funzione di protezione dello schermo. Evita di visualizzare immagini che potrebbero causare la ritenzione dell'immagine e segui le raccomandazioni.

Immagini che potrebbero causare la ritenzione dell'immagine

- Immagini con aree di colore nero visualizzate a sinistra, a destra, in alto o in basso nello schermo.
- Immagini con rapporto d'aspetto di 4:3 o 21:9.
- Immagini che restano fisse a lungo, come ad esempio i numeri dei canali, i loghi delle stazioni, l'icona della console di videogiochi, il menu del decoder, ecc.
- Altre immagini fisse o immagini visualizzate ripetutamente.

Esegui la [Pulizia Pixel] per proteggere lo schermo del TV OLED

Il televisore OLED è dotato di una funzione di pixel refresh per controllare lo stato dello schermo e prevenirne la ritenzione dell'immagine. Questa funzione calcola automaticamente il tempo di esecuzione ottimale in base al tempo di visualizzazione accumulato e viene eseguita automaticamente allo spegnimento del televisore. Mentre viene eseguita questa funzione, potrebbero apparire delle linee orizzontali in alto e in basso sullo schermo. La funzione di pulizia dei pixel richiede che il prodotto sia collegato al cavo di alimentazione e all'alimentazione principale.

Indicazioni per ridurre il rischio di ritenzione dell'immagine

Disattiva la barra dei menu per la configurazione dei dispositivi, come ad esempio il decoder, per evitare che venga visualizzata sullo schermo per molto tempo.

Nota

- Quando sullo schermo è presente un'immagine fissa per un periodo prolungato, la luminosità viene automaticamente ridotta e viene ripristinata quandoi contenuti sullo schermo cambiano. Questa è una funzione standard che serve a prevenire il fenomento di ritenzione dell'immagine.

Come usare il Telecomando Magic Motion

Pressione breve

Funzioni base

Alimentazione: Consente di accendere o spegnere il TV.

Apre il **Menu personalizzato**. (Puoi impostare la funzione in base alle tue preferenze, ad esempio Disattiva audio/ Ingresso/HDMI)

Visualizza **Home Hub**.

Apre la **Guida TV**.

Mostra i contenuti consigliati. (Questa funzione potrebbe differire in base al Paese di utilizzo.)

Visualizza il **Menu Home**.

Mostra le funzioni addizionali del telecomando.


❶ **Premere** per selezionare il menu e utilizzare il dispositivo. (riproduzione/pausa, ecc.)
Scorri verso l'alto e verso il basso Scorre lo schermo o cambia programma.

❷ **Su, Giù, Sinistra, Destra** Pulsanti di navigazione.

Torna indietro o al **Passaggio precedente**.

Visualizza il **Menu Impostazioni rapide**.

❸ Vari pulsanti di servizio contenuti.

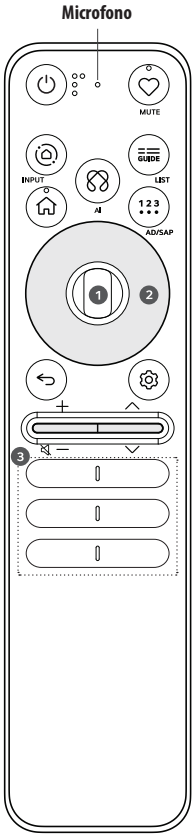

Pressione prolungata

Funzioni aggiuntive

Ti consente di accedere alle **Scorciatoie di accessibilità**.

Ti consente di selezionare la **Sorgente in ingresso**.

Apre l'**Elenco programmi** salvati.

Avvia le funzioni di **Riconoscimento vocale** per interagire col TV usando la voce.

Attiva lo **Zoom schermo**.

Attiva la **Guida vocale** per i contenuti dello schermo o imposta le opzioni audio multiple.

Chiude la schermata o l'app corrente e torna al **Menu Home**.

Visualizza il **Menu con Tutte le impostazioni**.

+ / — Spingi verso l'alto e verso il basso per **Regolare il volume**.

∧ / ∨ Premi verso l'alto e verso il basso per **Cambiare i programmi**.

Premi a lungo per **Disattivare l'audio**.

Nota

- I termini presenti nel presente manuale sono utilizzati in termini generali per agevolare la comprensione da parte degli utenti e potrebbero non corrispondere ai termini visualizzati sullo schermo.

Pressione breve

Funzioni base

Alimentazione: Consente di accendere o spegnere il TV.

Apre la **Guida TV**.

Mostra le funzioni addizionali del telecomando.

Disattiva tutti i suoni.

Visualizza il **Menu Home**.

Mostra i contenuti consigliati. (Questa funzione potrebbe differire in base al Paese di utilizzo.)

Visualizza **Home Hub**.

❶ **Premere** per selezionare il menu e utilizzare il dispositivo. (riproduzione/pausa, ecc.)
Scorri verso l'alto e verso il basso Scorre lo schermo o cambia programma.


❷ **Su, Giù, Sinistra, Destra** Pulsanti di navigazione.

Torna indietro o al **Passaggio precedente**.

Visualizza il **Menu Impostazioni rapide**.

❸ Consentono di accedere a funzioni speciali in alcuni menu.

❹ Vari pulsanti di servizio contenuti.

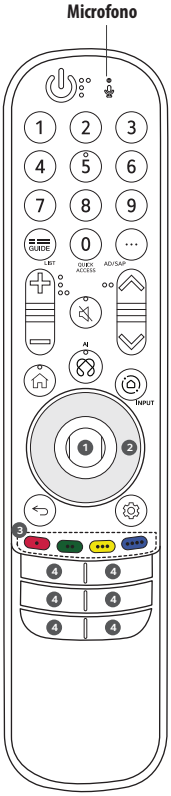

Pressione prolungata

Funzioni aggiuntive

Apre l'**Elenco programmi** salvati.

Apre il menu per assegnare i comandi di **Modifica Accesso Rapido** ai tasti numerici.

Apre il menu di **Assistenza rapida**.

Attiva la **Guida vocale** per i contenuti dello schermo o imposta le opzioni audio multiple.

Ti consente di accedere alle **Scorciatoie di accessibilità**.

Attiva lo **Zoom schermo**.

Avvia le funzioni di **Riconoscimento vocale** per interagire col TV usando la voce.

Ti consente di selezionare la **Sorgente in ingresso**.

Chiude la schermata o l'app corrente e torna al **Menu Home**.

Visualizza il **Menu con Tutte le impostazioni**.

Avvia la funzione di registrazione (se prevista dal modello in uso).

+ / — Regola **Livello del volume**.

∧ / ∨ **Cambia i programmi.**

Nota

- I termini presenti nel presente manuale sono utilizzati in termini generali per agevolare la comprensione da parte degli utenti e potrebbero non corrispondere alle icone dei termini visualizzate sullo schermo.

Le descrizioni che trovi in questo manuale si basano sui tasti del Telecomando. Leggi attentamente queste istruzioni per usare correttamente il televisore.
(Alcuni tasti e servizi potrebbero non essere disponibili a seconda dei modelli o delle regioni.)

Come registrare il telecomando Magic Motion

Per utilizzare il Telecomando Magic Motion devi prima associarlo al TV.

1 Inserisci le batterie nel Telecomando Magic Motion e accendi il TV.
2 Punta il Telecomando Magic Motion in direzione del TV e premi il tasto **Rotella (OK)** del telecomando.

* Se la registrazione del Telecomando Magic Motion non riesce, riprova dopo aver spento e riacceso il TV.

Come dissociare il Telecomando Magic Motion

Premi contemporaneamente i tasti **(Indietro)** e **(Home)** per cinque secondi per dissociare il Telecomando Magic Motion dal TV.

* Tieni premuti i pulsanti **(Home)** e **(Impostazioni rapide)** per più di 5 secondi per scollegare il Telecomando Magic Motion e ripetere la procedura di registrazione.

⚠

- Ti consigliamo di collocare un eventuale Access Point a più di 0,2 m di distanza dal televisore. Se l'Access Point Wi-Fi si trova a meno di 0,2 m, il Telecomando Magic Motion potrebbe non funzionare correttamente a causa delle interferenze.

Utilizzo della funzione Pronto all'uso

(In base al modello)

Questa funzione ti permette di attivare il TV, usare i comandi vocali e collegare dispositivi Bluetooth anche quando lo schermo del TV è spento.

* Premi il tasto **(Alimentazione)** mentre guardi la TV per attivare la modalità [Pronto all'Uso] dello schermo; premendo di nuovo il tasto **(Alimentazione)** disattiverai la modalità [Pronto all'Uso].
* Premi il tasto **(Home)** o il tasto **(Indietro)** per guardare la TV quando la modalità [Pronto all'Uso] dello schermo è attivata.
* Premi la **Rotella (OK)** per visualizzare uno screensaver quando sei in modalità [Pronto all'Uso] e lo schermo è spento. Premi il tasto **(Alimentazione)** per guardare la TV.

Nota

- L'utilizzo della funzione Pronto all'uso potrebbe aumentare il consumo di energia.